

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2



Brug denne vejledning, hvis du støder på problemer eller har spørgsmål.
Opdater headsettets software og appen "Sony | Headphones Connect" til den nyeste version. Du kan finde flere oplysninger i følgende:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

- [Kontrol af pakkens indhold](#)
- [Placering af headsettet i etuiet](#)
- [Udskiftning af ørepuderne](#)
- [Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Om indikatoren](#)

Strøm/opladning

- [Opladning af headsettet](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

- [Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [One-touch-tilslutning \(NFC\) til en Android-smartphone](#)
- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af One-touch \(NFC\)](#)
- [Skift mellem enheder med One-touch \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 7\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 7\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

[Tilslutning af headsettet til både en musikafspiller og en smartphone/mobiltelefon \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Tilslutning af headsettet til 2 Android-smartphones \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Tilslutning af headsettet til en Android-smartphone og en iPhone \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

[Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel](#)

Høre musik

Lytte til musik via en Bluetooth-forbindelse

[Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)

[Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Støjannullerende funktion

[Hvad er støjannullering?](#)

[Brug af den støjannullerende funktion](#)

[Optimering af den støjannullerende funktion, så den passer til brugsforholdene \(NC Optimizer\)](#)

Lytte til omgivende lyd

[Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)

Lydkvalitetstilstand

[Om lydkvalitetstilstanden](#)

[Understøttede codecs](#)

[Om DSEE HX-funktionen](#)

Lave telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af Google Assistant](#)

[Brug af Amazon Alexa](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Brug af apperne

[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Licensmeddelelse](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
- [Opladning er ikke muligt.](#)
- [Opladningstiden er for lang.](#)
- [Headsettet kan ikke lades op, selvom det er tilsluttet en computer.](#)
- [Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)
- [Lav lydstyrke](#)
- [Dårlig lyd kvalitet](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)
- [Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.](#)

Bluetooth

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [One-touch-tilslutning \(NFC\) virker ikke.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)

- [Forvrænget lyd](#)

- [Kort område for trådløs Bluetooth-kommunikation, eller der er udfald i lyden.](#)

- [Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)

- [Den anden person kan ikke høres i et opkald.](#)

- [Lav stemme på personer, der ringer op](#)

- [Støj forstyrrer din stemme under et telefonopkald eller ved brug af stemmestyringsfunktionen](#)

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet understøtter trådløs BLUETOOTH®-teknologi, der giver mulighed for følgende.

Afspilning af musik

Du kan modtage lydsignaler fra en smartphone eller musikafspiller, så du kan høre musik trådløst.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Om stemmevejledning

I fabriksindstillingen kan du høre engelsk stemmevejledning i følgende situationer via headsettet. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Når headsettet tændes: "Power on" (Tænd)
- Når headsettet slukkes: "Power off" (Sluk)
- Når der skiftes til parringstilstand: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring)
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet)
- Når der afbrydes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt)
- Når det resterende batteriniveau oplyses: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteri: "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk)
- Når den støjannullerende funktion slås til: "Noise canceling" (Støjannullering)
- Når omgivende lydtilstand slås til: "Ambient sound" (Omgivende lyd)
- Når den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand slås fra: "Ambient Sound Control off" (Omgivende lydkontrol fra)
- Når NC Optimizer startes: "Optimizer start" (Optimizer start)
- Når NC Optimizer afsluttes: "Optimizer finished" (Optimizer færdig)
- Når Google Assistant ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv hvis du trykker på Google Assistant-knappen på headsettet: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selvom du trykker på knappen Amazon Alexa på headsettet: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)

Bemærk!

- Det tager ca. 20 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingen.
- Sluk og tænd headsettet igen, hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af stemmevejledningssproget eller opdatering af softwaren.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Kontrol af pakkens indhold


Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.

Trådløst støjannullerende stereoheadset


USB Type-C™-kabel (USB-A til USB-C™) (ca. 20 cm) (1)




Hovedtelefonkabel (ca. 1,0 m) (1)

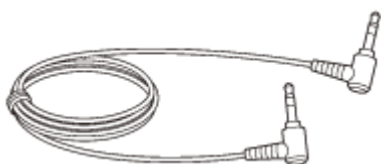

Etui (1)

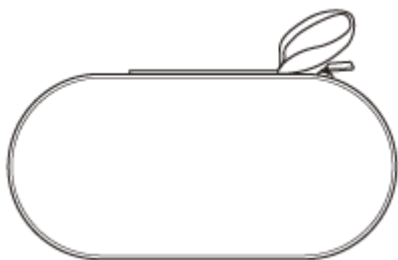


Stikadapter til brug i fly (1)



Lange hybridøretelefoner af silikonegummi (SS/S/M/L, 2 af hver)

- Der er påsat lange hybridøretelefoner af silikonegummi i størrelse M på headsettets venstre og højre enhed. Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forinden på ørepuderne.

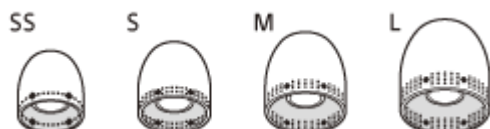

Størrelse SS: 1 streg

Størrelse S: 2 streger

Størrelse M: 3 streger

Størrelse L: 4 streger

Triple Comfort-ørepudder (S/M/L, 2 af hver)

- Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.



Størrelse S: orange


Størrelse M: grøn

Størrelse L: lyseblå

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Placering af headsettet i etuiet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du tage fat i den ene side af nakkebøjlen, vikle den rundt, så der dannes en cirkel med bøjlen, og komme det i det medfølgende etui.

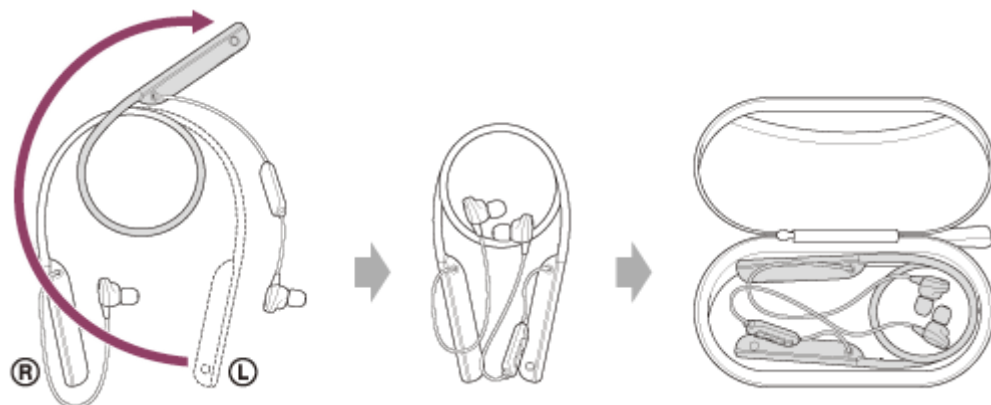

Sådan opbevares kabler og stikadapter til brug i fly

Kom kablerne og stikadapteren til brug i fly i lommen indvendigt på etuiets øverste låg.

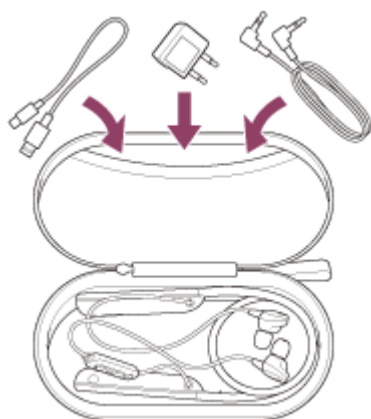

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Udskiftning af ørepuderne

Vælg de ørepuder, der passer bedst til dine ører, for at den støjannullerende funktionen er mest effektiv.

Der er påsat lange hybridøretelefoner af silikonegummi i størrelse M på headsettets venstre og højre enhed. Skift til en ørepude, der gør det muligt at høre omgivende lyd i både højre og venstre enheder.

Lange hybridøretelefoner af silikonegummi

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forinden på ørepuderne.

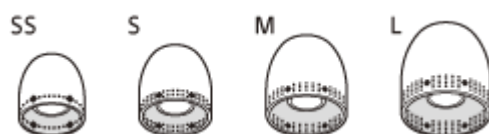

Størrelse SS: 1 streg

Størrelse S: 2 streger

Størrelse M: 3 streger

Størrelse L: 4 streger

Triple Comfort-ørepuder

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.




Størrelse S: orange

Størrelse M: grøn


Størrelse L: lyseblå

1 Tag ørepuderne af.

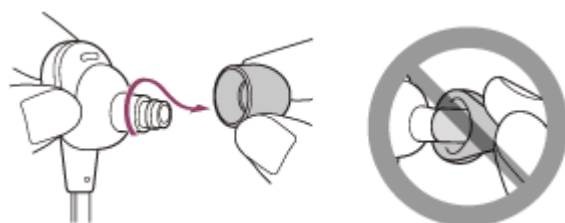

- Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

2 Sæt ørepuderne på.

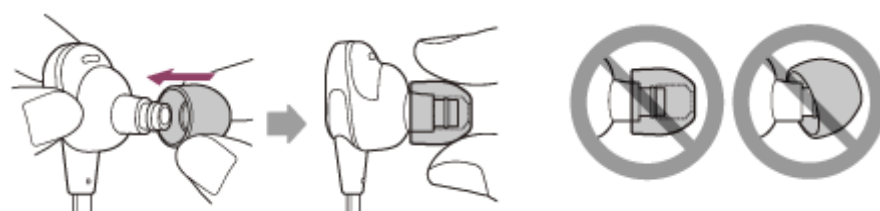


- Sørg for, at ørepuderne sættes korrekt på. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Når du er færdig med at bruge headsettet

Headsettet har en indbygget magnet, der gør det muligt at sætte højre og venstre enhed sammen. Magneten forhindrer, at enhederne bliver sammenfiltrede, når du beholder bøjlen om halsen efter brug.

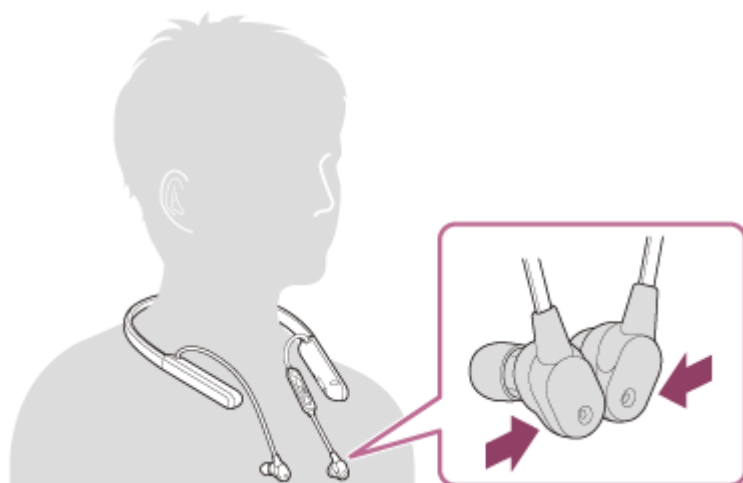

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Delenes placering og funktion

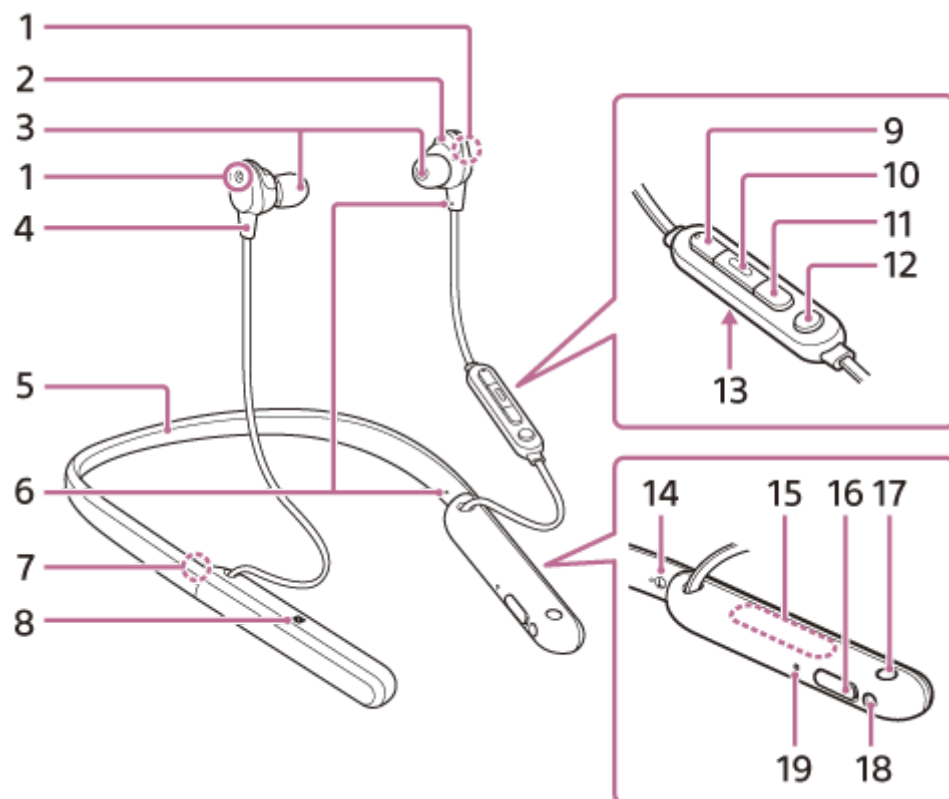

1. Mikrofoner med støjannullerende funktion
Opfanger lyden fra støjen, når den støjannullerende funktion er i brug.
2. Venstre enhed
3. Ørepuder
4. Højre enhed
5. Nakkebøjle
6. Blindfingermarkeringsknap
På den venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
7. ® -mærke (højre)
8. N-mærke
9. Knappen + (volumen +)
Der er en blindfingermarkeringsknap på knappen +. Brug denne markering som vejledning, når du bruger headsettet.
10. Knappen ■ (afspil/opkald)
11. Knappen - (volumen -)
12. Knappen C (tilpas)
Bruges til at skifte mellem den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand osv.
13. Opkaldsmikrofon
Opfanger lyden af din stemme, når du taler i telefon.
14. Ⓛ -mærke (venstre)
15. Indbygget antenne
Headsettet har en indbygget Bluetooth-antenne.
16. USB Type-C-port
Slut headsettet til en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter, eller slut det til en computer med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.
17. Knappen ⏻ (strøm)

18. Hovedtelefonkablets indgangsstik

Tilslut en musikafspiller osv. ved hjælp af det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at kablet slutes til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.

19. Indikator (rød/blå)

Lyser rødt under opladning.

Lyser rødt eller blåt for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

● : Lyser blå / ● : Lyser rødt / - : Slukker

Tænde

● - ● (blinker blå to gange)

I dette tilfælde, når det resterende batteriniveau er 10 % eller derunder (kræver opladning), lyser indikatoren på følgende måde.

● - ● - ● (blinker langsomt rødt i ca. 15 sekunder)

Slukke

● (lyser blå i ca. 2 sekunder)

Visning af den resterende batteriopladning

- Resterende batteri: mere end 10 %

● - ● (blinker blå to gange)

- Resterende batteri: 10 % eller mindre (kræver opladning)

● - ● - ● (blinker langsomt rødt i ca. 15 sekunder)

Du kan finde flere oplysninger i "[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)".

Når det resterende batteriniveau er lavt

● - ● - ● (blinker langsomt rødt i ca. 15 sekunder)

Opladning

- Under opladning

● (lyser rødt)

Indikatoren slukkes efter endt opladning.

- Unormal temperatur

● ● - - ● ● - - (blinker rødt to gange)

- Unormal opladning

● - - ● - - (blinker langsomt rødt)

Bluetooth-funktion

- Tilstand til enhedsregistrering (parring)

● ● - - ● ● - - (blinker blå to gange)

- Ikke tilsluttet

● - - ● - - ● - - ● - - (blinker blå med ca. 1 sekunds mellemrum)

- Tilslutning gennemført

● ● ● ● ● ● ● ● (blinker hurtigt blå i ca. 5 sekunder)

- Tilsluttet

● - - - - - ● - - - - - (blinker blå med intervaller på ca. 5 sekunder)

- Indgående opkald

● ● ● ● ● ● ● ● (blinker blå hurtigt)

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der foretages betjening. Når batteriet er ved at løbe tør, blinker indikatoren (rødt).


Andet

- Hovedtelefonkabel tilsluttet (der er tændt for strømmen)
 - - - - -  - - - - - (blinker blå gentagne gange ved intervaller på ca. 5 sekunder)
Indikatoren slukkes automatisk efter et vist tidsrum. Når batteriet er ved at løbe tør, blinker indikatoren (rødt).
- Opdaterer software
 - -  - - (blinker langsomt blå)
- Initialisering fuldført
    (blinker blå 4 gange)
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Opladning af headsettet


Headsettet indeholder et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Åbn USB Type-C-portens afdækning.

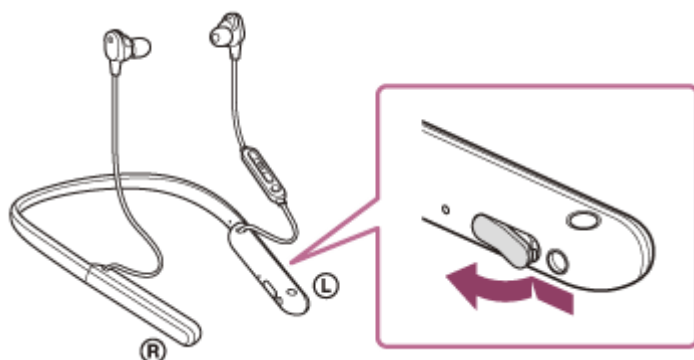

2 Slut headsettet til en stikkontakt.


Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

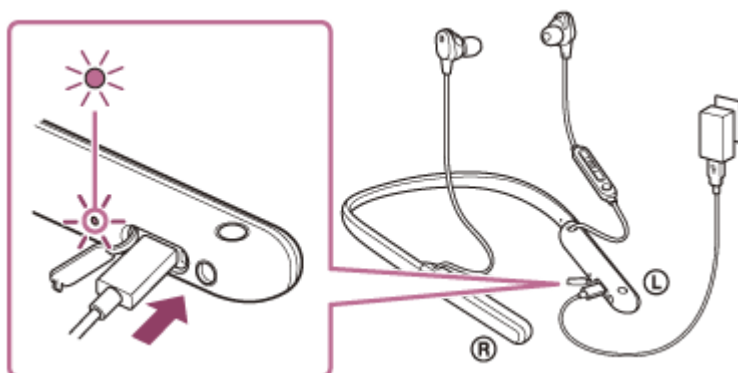

- Headsettets indikator (rød) lyser.
- Opladning er fuldført efter omkring 3,5 timer (*), og indikatoren (rød) slukker automatisk.

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Når opladning er færdig, skal du fjerne USB Type-C-kablet og lukke USB Type-C-portens afdækning for at undgå, at der trænger vand eller støv ind i headsettet.

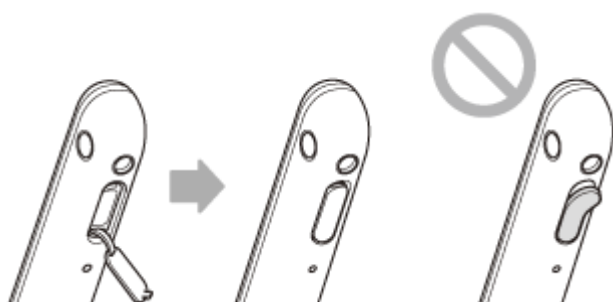

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte headsettet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Hvis opladning starter, mens headsettet er tændt, slukkes headsettet automatisk.

Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Når headsettet er sluttet til en stikkontakt eller computer, er det ikke alle handlinger som f.eks. at tænde for headsettet, registrere eller tilslutte til Bluetooth-enheder og afspille musik, der kan foretages.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batteriets levetid forbedres efter et par genopladninger. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet helt op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis headsettet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker indikatoren (rød). I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
 - Den omgivende temperatur overstiger opladningstemperaturområdet på 5 °C-35 °C.
 - Der er et problem med batteriet.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid og lades op, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (rød) lyser. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (rød) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få udskiftet det genopladelige batteri.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af headsettet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning udføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth -forbindelse

Afspilningstid for musik

Codec	DSEE HX	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
LDAC™	AUTO	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 7 timer
LDAC	AUTO	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 8 timer
LDAC	AUTO	FRA	Maks. 9,5 timer
LDAC	FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 7,5 timer
LDAC	FRA	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 8,5 timer
LDAC	FRA	FRA	Maks. 10 timer
AAC /SBC	AUTO	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 7,5 timer
AAC /SBC	AUTO	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 8,5 timer
AAC /SBC	AUTO	FRA	Maks. 10 timer
AAC /SBC	FRA	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 10 timer
AAC /SBC	FRA	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 12 timer
AAC /SBC	FRA	FRA	Maks. 15 timer

- Ca. 80 minutters musikafspilning er muligt efter 10 minutters opladning.

Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 9 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 10 timer
FRA	Maks. 13 timer

Standbytid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 11 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 13 timer
FRA	Maks. 100 timer

Hovedtelefonkabel (der er tændt for strømmen)

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 8,5 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 9,5 timer
FRA	Maks. 11 timer

Tip!

- Appen "Sony | Headphones Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse, eller til at skifte DSEE HX-funktionen.

Bemærk!

- Antal timer i brug kan variere afhængigt af indstillingerne og anvendelsesforholdene.
- Brug af Equalizer kan reducere afspilningstiden med maks. 30 %.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE HX-funktionen](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for det genopladelige batteri.

Når der trykkes på knappen  (strøm), mens der er tændt for headsettet, høres der stemmevejledning, som angiver den resterende batteriopladning.

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).

"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat.

Desuden blinker indikatoren (rød) i ca. 15 sekunder, hvis den resterende batteriopladning er 10 % eller lavere, når der tændes for headsettet.


Når det resterende niveau er lavt

Der lyder en advarselslyd, og betjeningsindikatoren bliver rød. Hvis du hører stemmevejledningen sige "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset), skal headsettet oplades hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselssip, stemmevejledningen siger "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk), og headsettet slukkes automatisk.

Når du bruger iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.

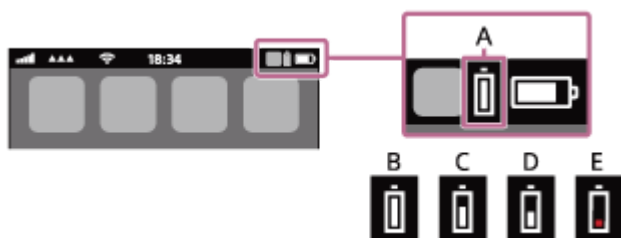

A: Resterende batteriniveau for headsettet

Den omtrentlige resterende opladning vises med 10 forskellige niveauer. B til E er visningseksempler.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten til en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 9 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet tilsluttes en Android-smartphone via HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau, når den parrede Bluetooth-enhed vises på smartphonens skærm. Det vises på 10 niveauer, f.eks. "100%", "70%", "50%" eller "10%". Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Tip!

- Du kan også kontrollere den resterende batteriopladning med appen "Sony | Headphones Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet sluttes til en iPhone, iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Medielyd" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne


- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Sådan tændes for headsettet

- 1 Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil indikatoren (blå) blinker.

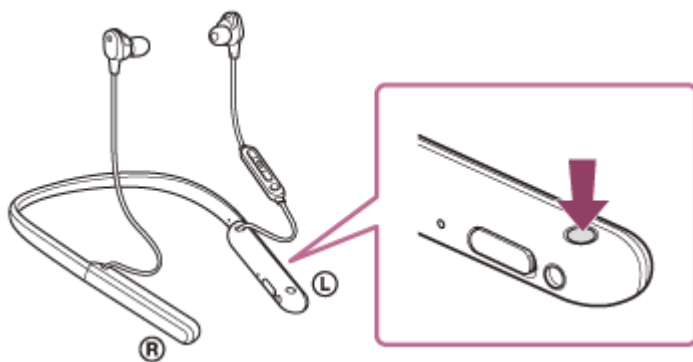


Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Sådan slukkes for headsettet

- 1 Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil indikatoren (blå) slukker.

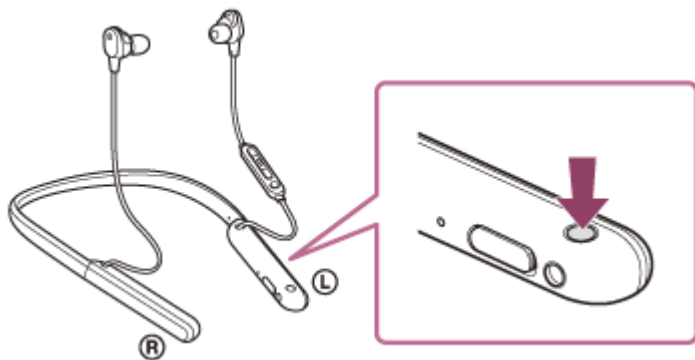

Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Enhedsregistrering (parring)

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "enhedsregistrering (parring)".

Hvis den enhed, der skal tilsluttes, ikke understøtter One-touch-tilslutning (NFC), skal headsettet og enheden parres manuelt.

Hvis enheden understøtter One-touch-tilslutning (NFC), kan du parre headsettet og enheden og oprette en Bluetooth-forbindelsen ved blot at lade headsettet røre enheden.

Tilslutning til en parret enhed

Når en enhed og headsettet er parret, behøver de ikke parres igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android™-smartphone/iPhone for at forbinde headsettet med en smartphone eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der tilsluttes med appen "Sony | Headphones Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

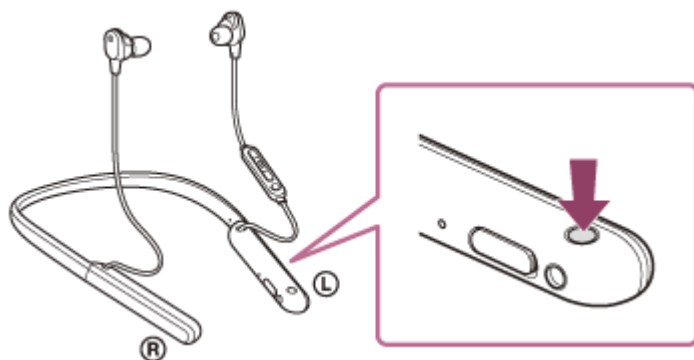

Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

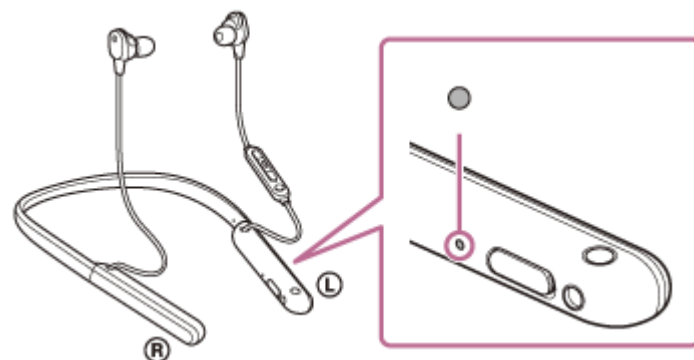


2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

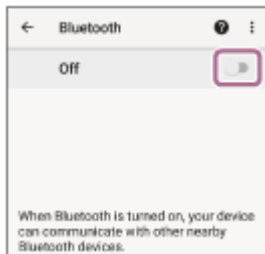

4 Rør [WI-1000XM2].

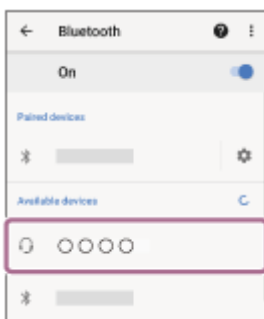

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-1000XM2] ikke vises på Android-smartphonens skærm.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Tilslutning til en parret Android-smartphone


1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

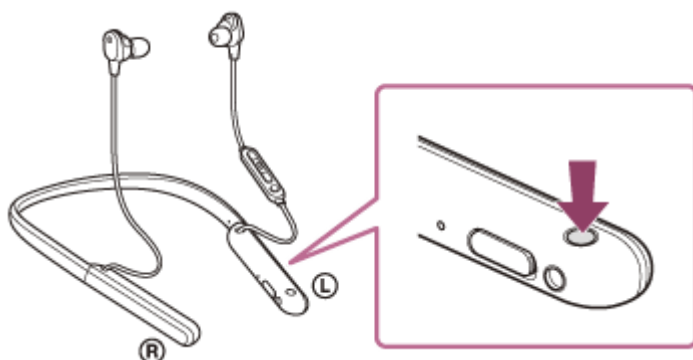

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

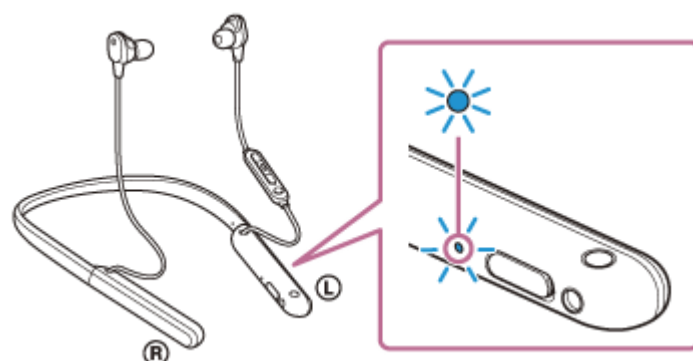


Hvis der automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

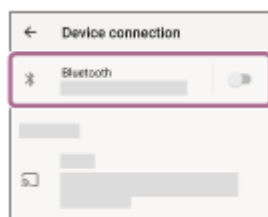

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

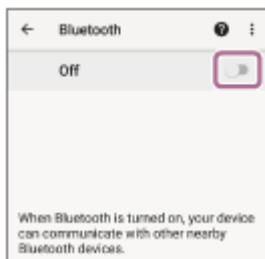

4 Rør [WI-1000XM2].

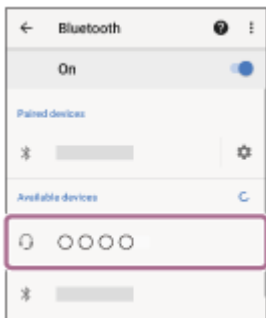

Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

One-touch-tilslutning (NFC) til en Android-smartphone

Når du rører headsettet med en smartphone, tændes headsettet automatisk og parres derefter og opretter en Bluetooth-forbindelse.

Kompatible smartphones

- NFC-kompatible smartphones med Android 4.1 eller nyere installeret


Hvad er NFC?

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, f.eks. smartphones og IC-tags. Takket være NFC-funktionen kan datakommunikation — f.eks. Bluetooth-parring — nemt opnås ved at NFC-kompatible enheder ganske enkelt holdes mod hinanden (dvs. ved N-mærket eller stedet beregnet til det på hver enhed).

1 Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst.


2 Tænd for smartphonens NFC-funktion.

1. Vælg [Settings] - [Device connection].
2. Rør kontakten for at aktivere NFC-funktionen.

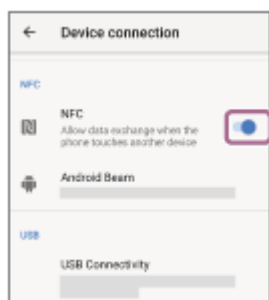


3 Rør smartphonen med headsettet.

- Hold smartphonen mod N-mærket på headsettet. Bliv ved med at røre headsettet med smartphonen, indtil smartphonen reagerer.
- Se betjeningsvejledningen til smartphonen angående det sted, der er beregnet til at blive rørt på smartphonen.

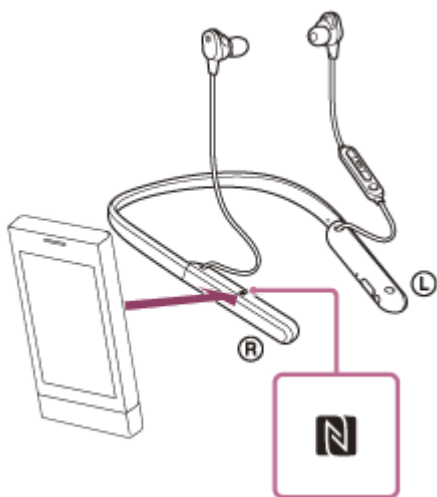

Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre parringen og forbindelsen.

Når headsettet er forbundet med smartphonen, begynder indikatoren (blå) at blinke langsomt. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

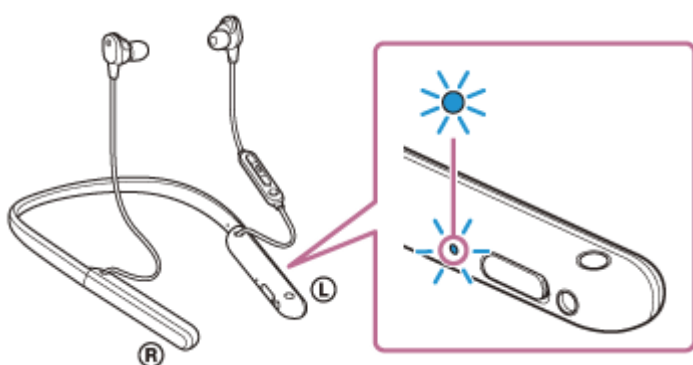

- Hold headsettet mod smartphonen igen for at afbryde forbindelsen. Stemmevejledningen siger "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- Udfør trin 3 for at forbinde en parret smartphone.
- Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Hvis du ikke kan tilslutte headsettet, kan du prøve følgende.
 - Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst, og før langsomt smartphonen hen over N-mærket.
 - Fjern etuiet, hvis smartphonen er i et etui.
 - Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på smartphonen.
- Hvis headsettet rører en NFC-kompatibel smartphone, der også er tilsluttet en anden NFC-kompatibel enhed, afbryder smartphonen Bluetooth-forbindelsen til den aktuelle enhed og opretter forbindelse til headsettet (NFC) (skift af One-touch-tilslutning).

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af One-touch \(NFC\)](#)
- [Skift mellem enheder med One-touch \(NFC\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af One-touch (NFC)

Du kan afbryde headsettet fra den tilsluttede smartphone ved at lade den røre headsettet.

1 Lås smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Rør smartphonen med headsettet.

Lad smartphonen røre N-mærket på headsettet.

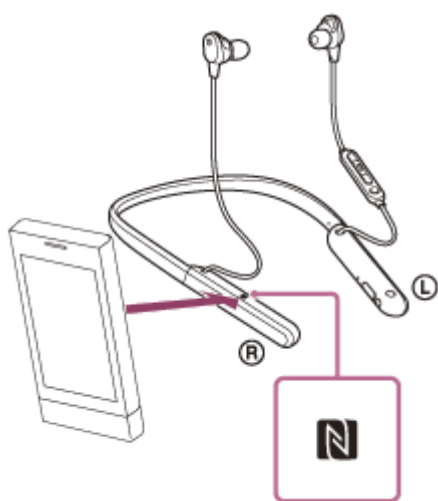

Stemmevejledningen siger "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).

Bemærk!

- Med indstillingerne på købstidspunktet slukkes der automatisk for headsettet, hvis der ikke foretages nogen handlinger i ca. 5 minutter efter frakobling. Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i omkring 2 sekunder for at slukke for strømmen før det pågældende tidspunkt. Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk), og indikatoren (blå) og headsettet slukker. Det tidspunkt, hvor der slukkes for strømmen, kan ændres i appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Skift mellem enheder med One-touch (NFC)

- Hvis du lader en NFC-kompatibel smartphone røre headsettet, mens headsettet er sluttet til en anden Bluetooth-enhed, oprettes der forbindelse til smartphonen (skift med One-touch-tilslutning). Forbindelsen kan ikke skiftes, når der tales i et headset, der er forbundet med en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
- Når en NFC-kompatibel smartphone tilsluttes headsettet, og smartphonen holdes mod et andet NFC-kompatibelt Bluetooth-headset eller en Bluetooth-højttaler, afbrydes smartphonen fra headsettet, og der oprettes forbindelse til Bluetooth-enheden.

Bemærk!

- Lås først smartphonens skærm op, hvis den er låst.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

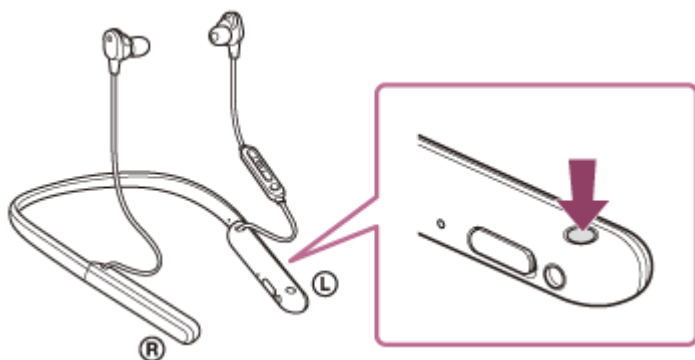


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

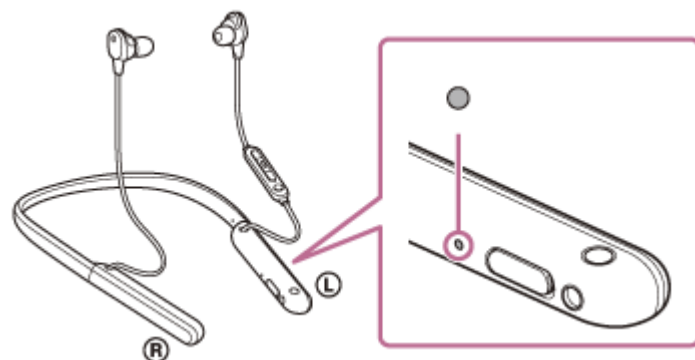


2 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på en iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

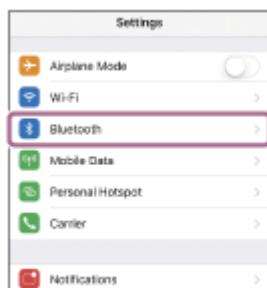

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

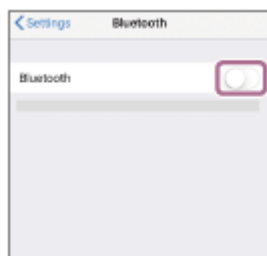

4 Rør [WI-1000XM2].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-1000XM2] ikke vises på skærmen på din iPhone.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes pairing inden for 5 minutter, annulleres pairingstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Tilslutning til en parret iPhone


1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

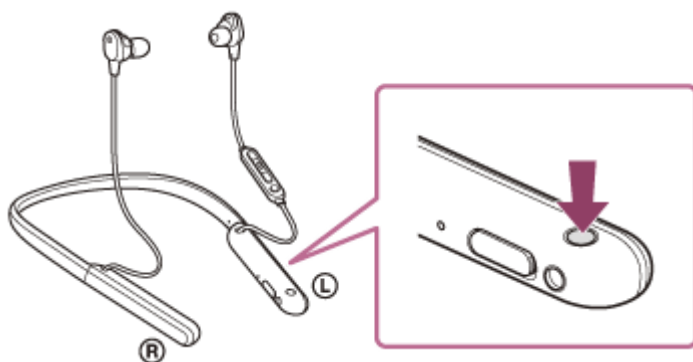

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

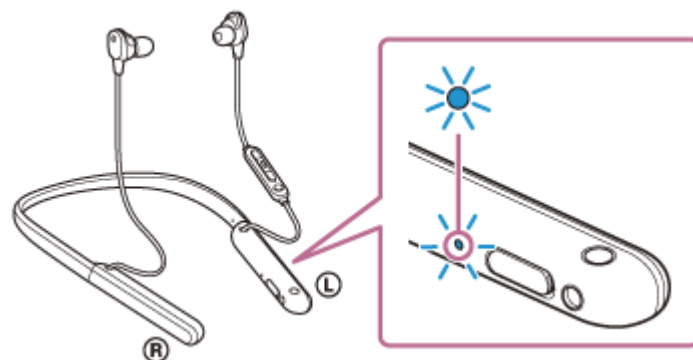


Hvis der automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

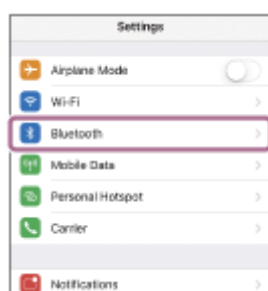

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



- 4 Rør [WI-1000XM2].



Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

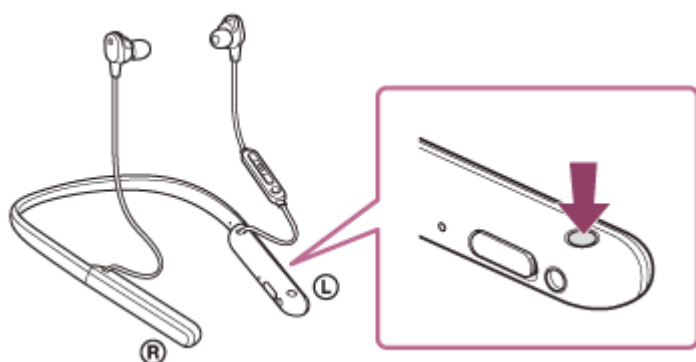


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

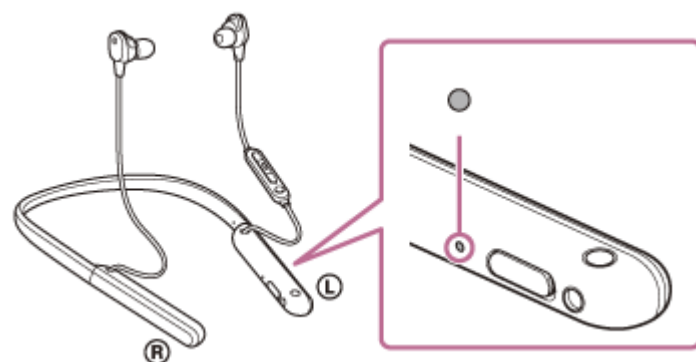


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

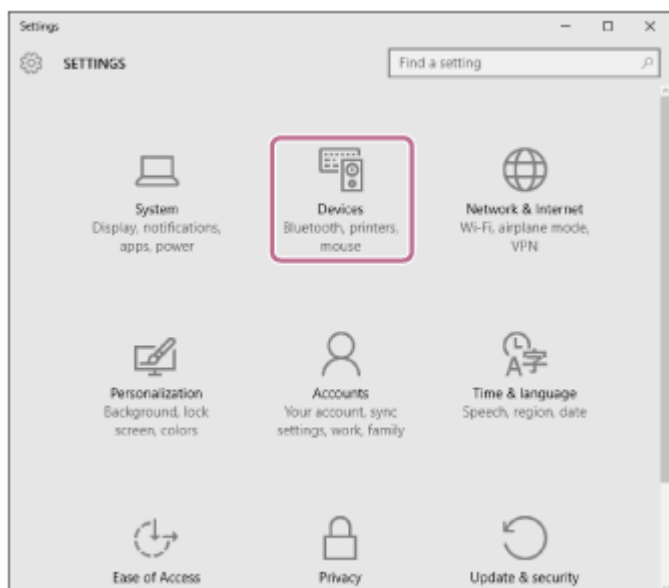

3. Klik på fanen [Bluetooth], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og vælg derefter [WI-1000XM2].

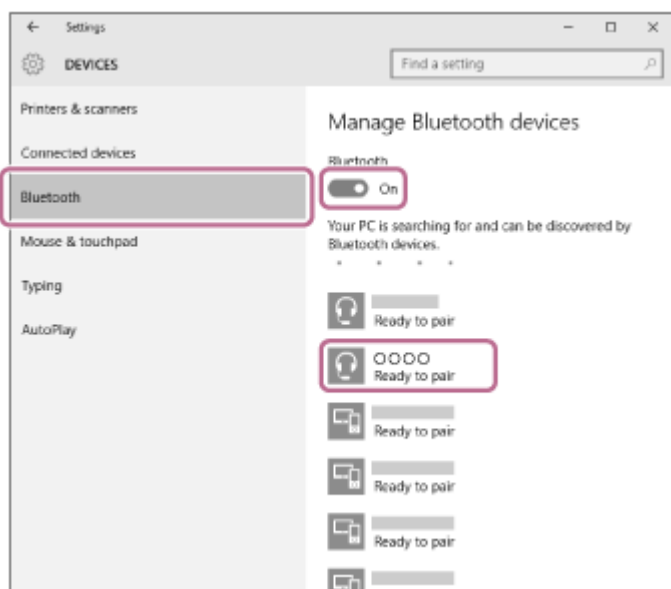

4. Klik på [Pair].

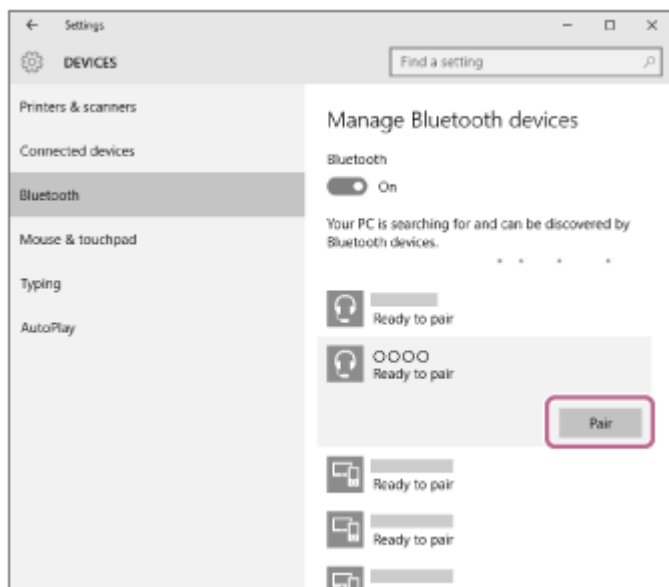

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-1000XM2] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

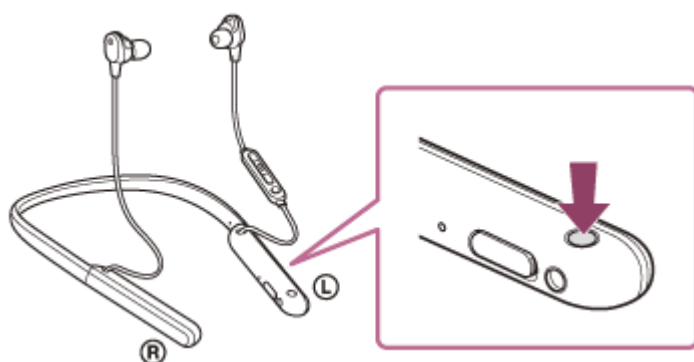


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

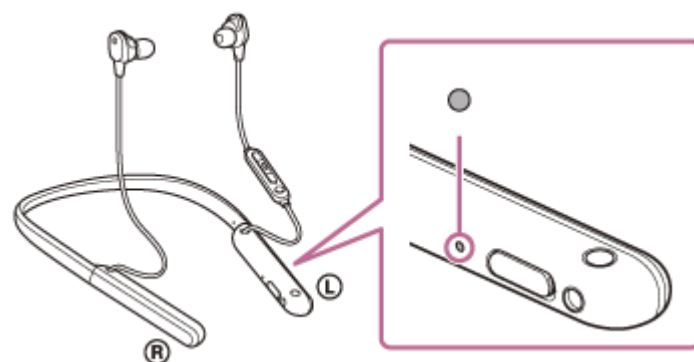


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Flyt markøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amulettlinjen.

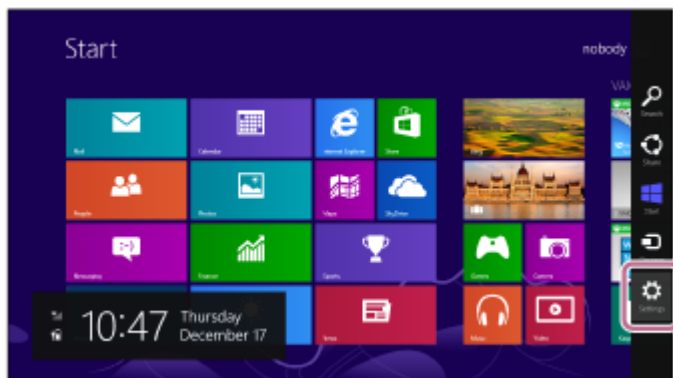


2. Vælg [Change PC Settings] under amuletten [Settings].

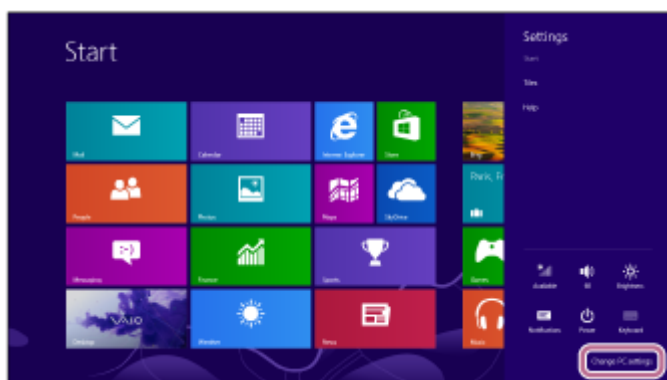


3. Vælg [PC and devices] under [PC Settings].

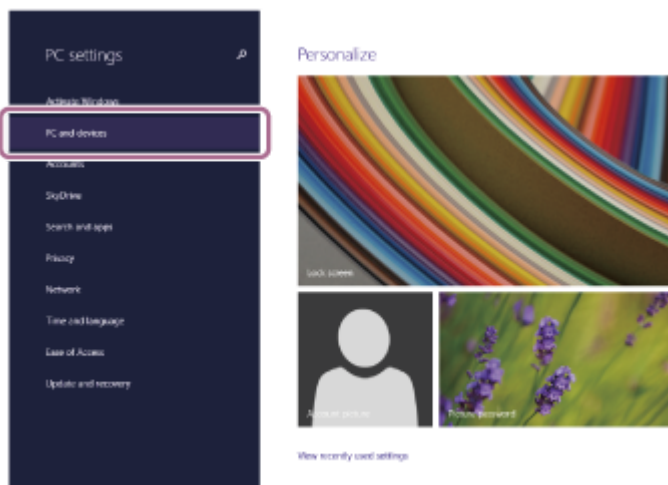

4. Vælg [Bluetooth].

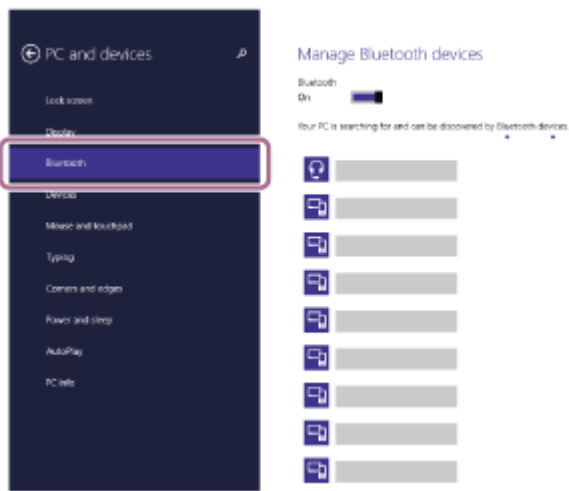

5. Vælg [WI-1000XM2], og vælg derefter [Pair].

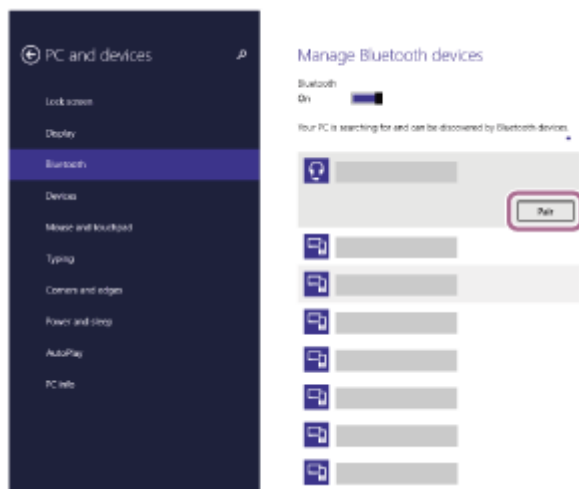

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-1000XM2] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring og tilslutning til en computer (Windows 7)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

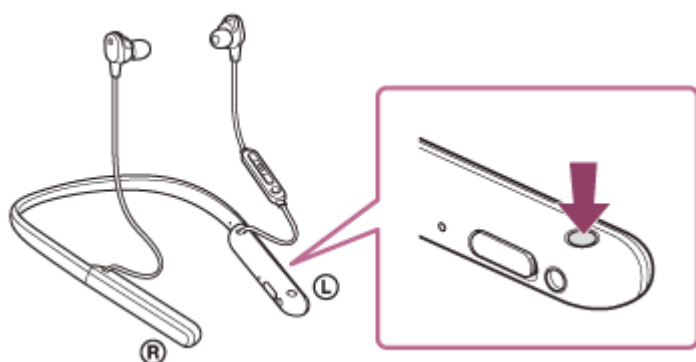


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

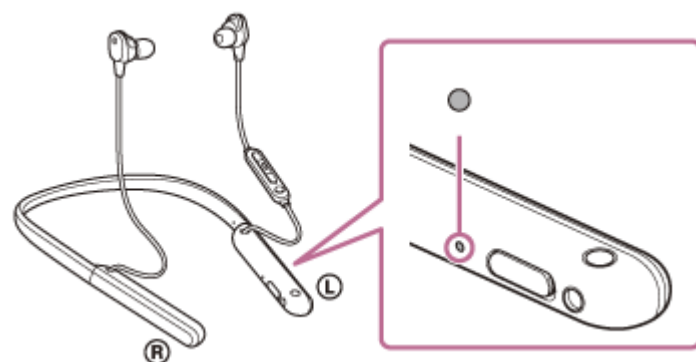

2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Find headsettet vha. computeren.

1. Klik på knappen [Start] og derefter [Devices and Printers].
2. Klik på [Add a device].

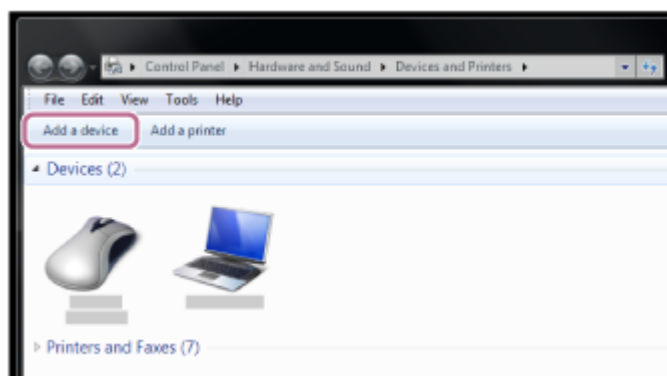

4 Vælg [WI-1000XM2], og klik derefter på [Next].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 7\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-1000XM2] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.

— Når headsettet initialiseres.

Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 7\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.


Computerhøjtaler indstillet til TIL




1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

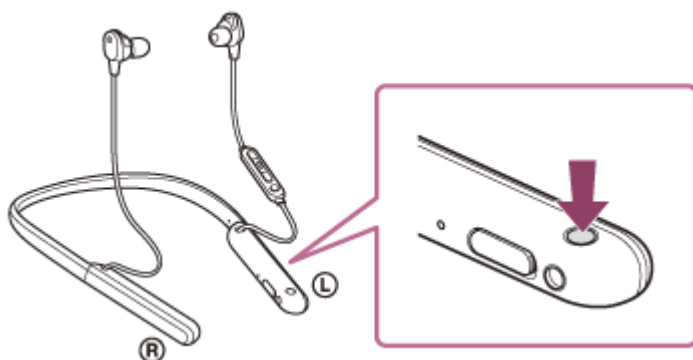

Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

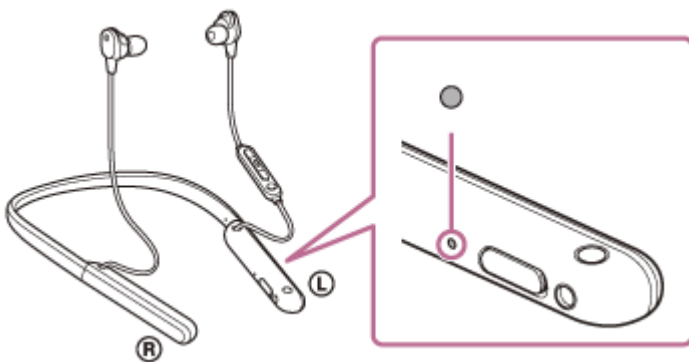


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Registrer headsettet vha. computeren.

1. Vælg [🖱️ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.



2. Vælg [WI-1000XM2] på [Bluetooth]-skærmen, og klik på [Connect].

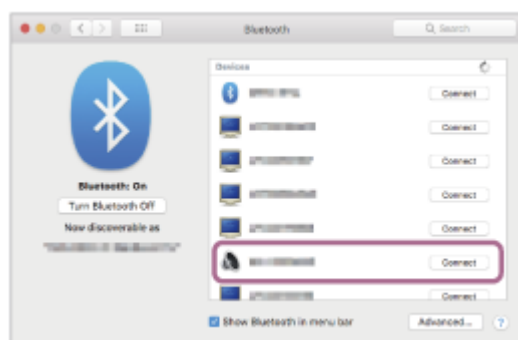

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-1000XM2] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

4 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WI-1000XM2].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

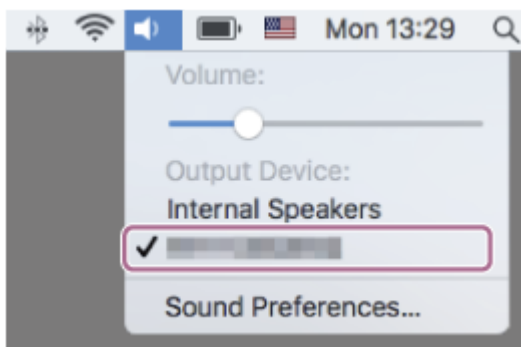

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes pairing inden for 5 minutter, annulleres pairingstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning til en parret computer (Windows 10)


Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

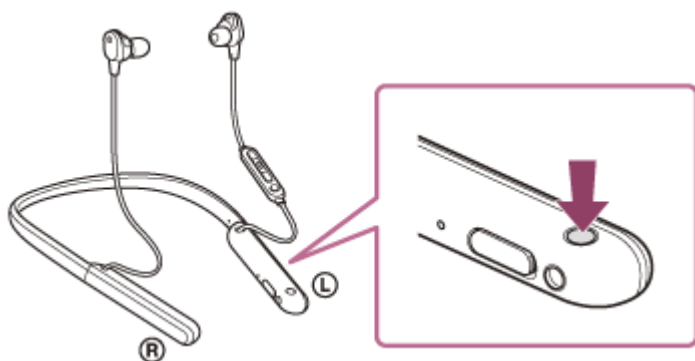

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

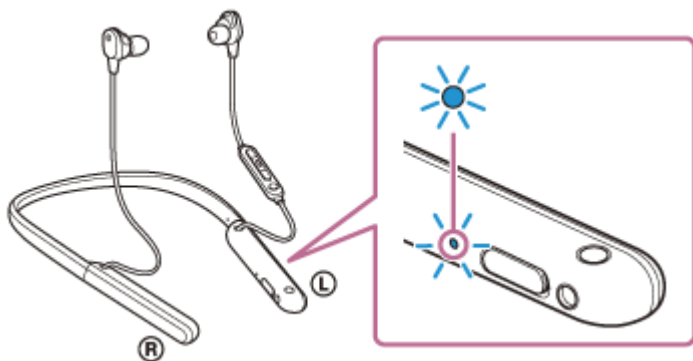


Hvis er automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.


3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Højreklik på højttalerikonet på Windows-værktøjslinjen, og klik derefter på [Playback devices].

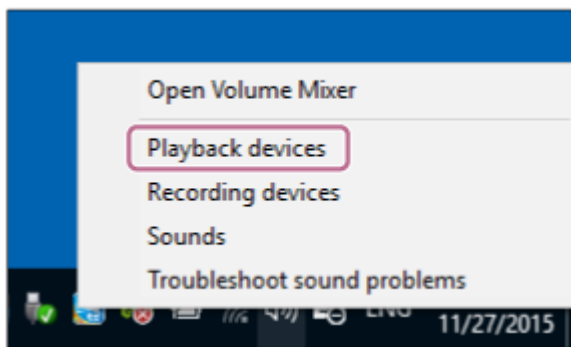


2. Højreklik på [WI-1000XM2].


Hvis du ikke får vist [WI-1000XM2] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter vælge [Show Disconnected Devices].

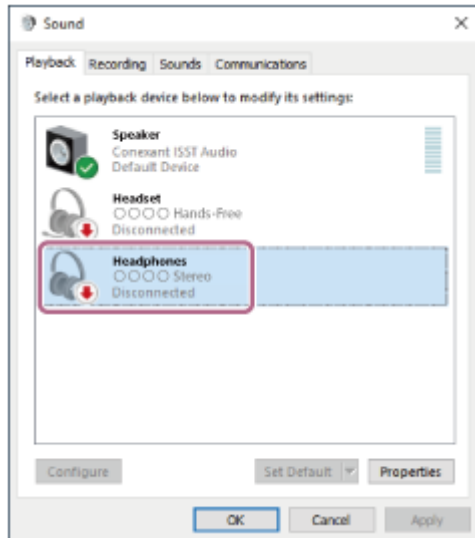

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

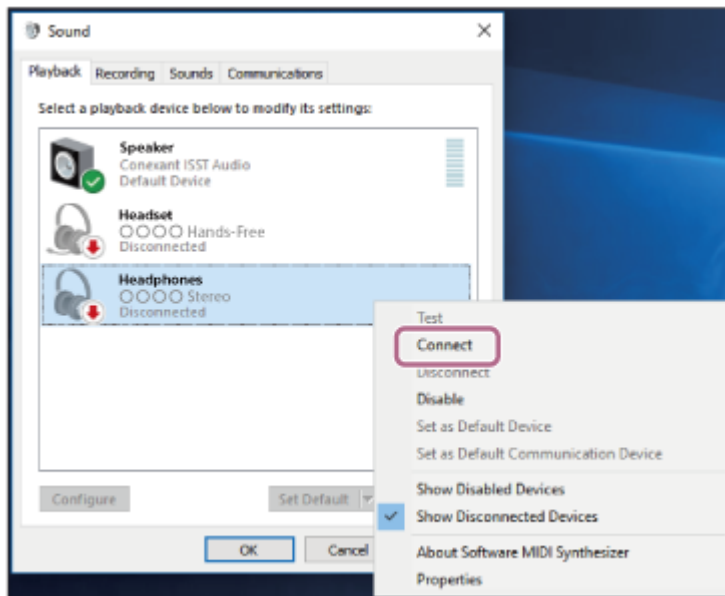

Forbindelsen er oprettet. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

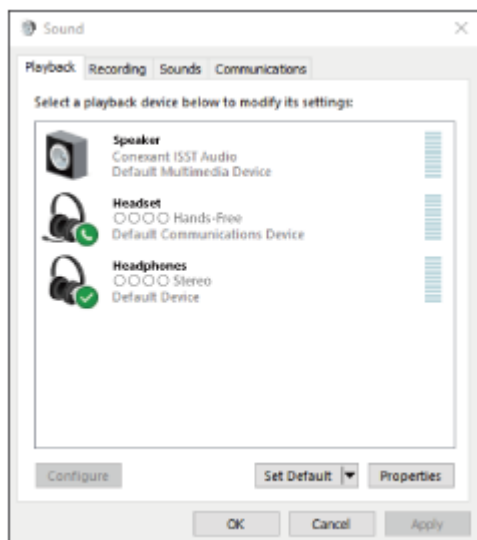

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen til computeren for at finde flere oplysninger om, hvordan den oprettes på computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)


Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

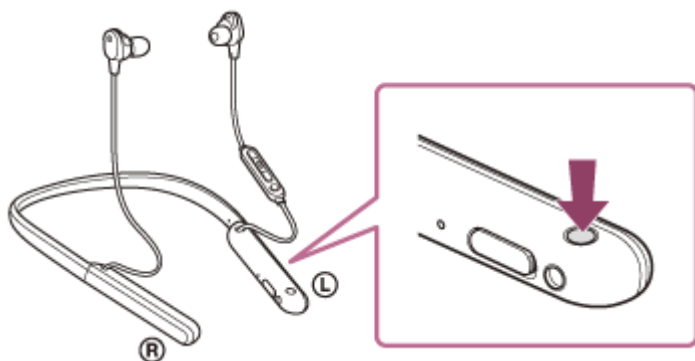

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.


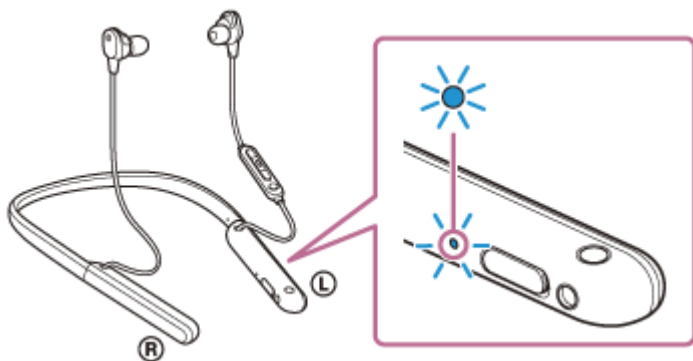


Hvis er automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] og derefter [Sound].

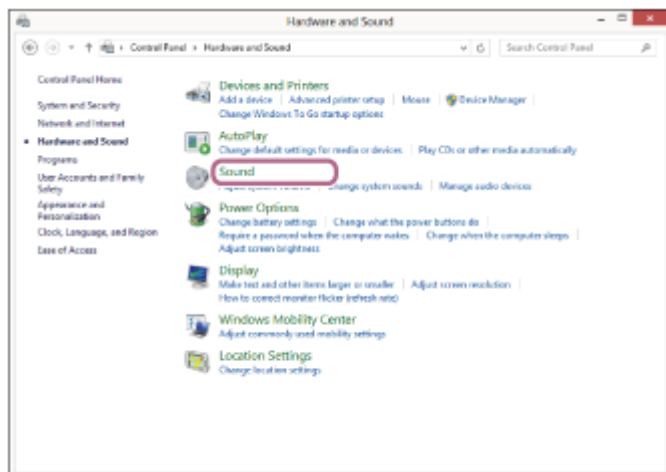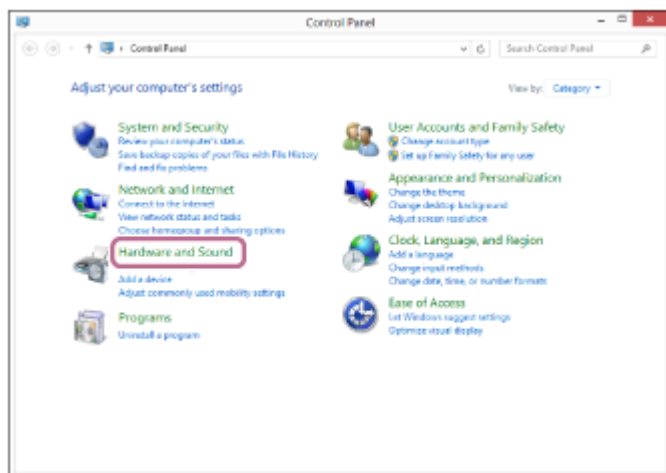


4. Højreklik på [WI-1000XM2].
Hvis du ikke får vist [WI-1000XM2] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter vælge [Show Disconnected Devices].

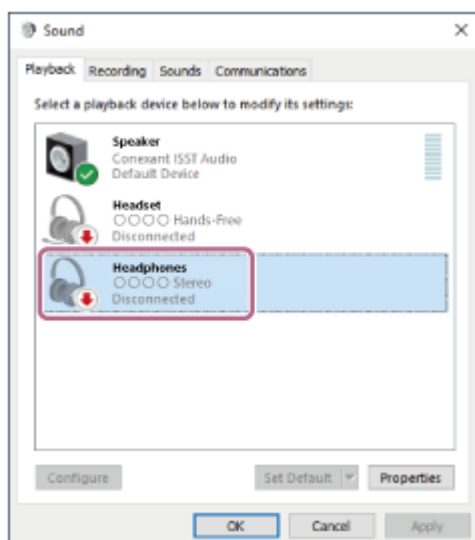

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

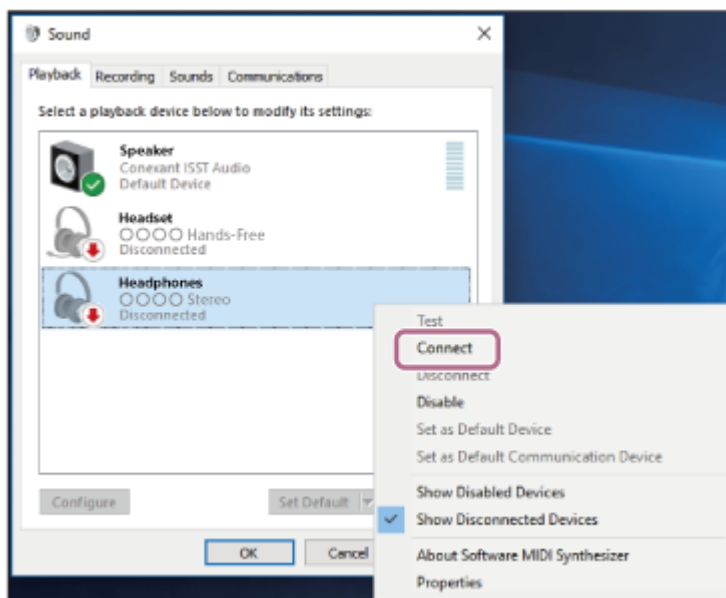

Forbindelsen er oprettet. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

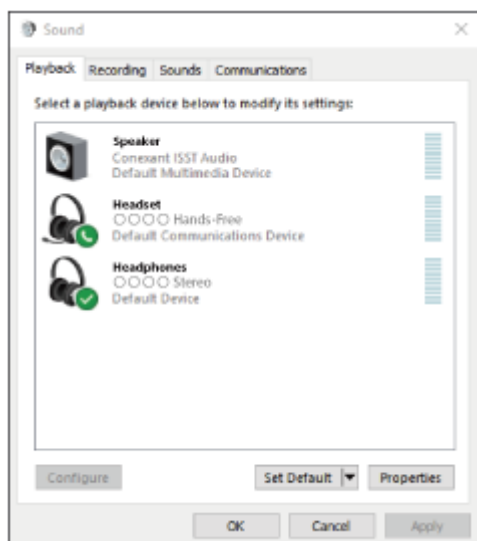

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen til computeren for at finde flere oplysninger om, hvordan den oprettes på computeren.

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning til en parret computer (Windows 7)


Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

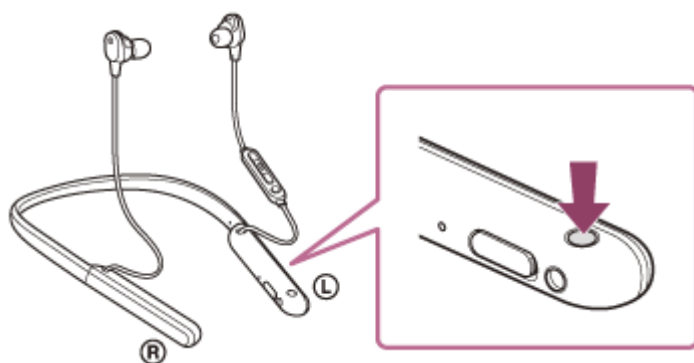

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

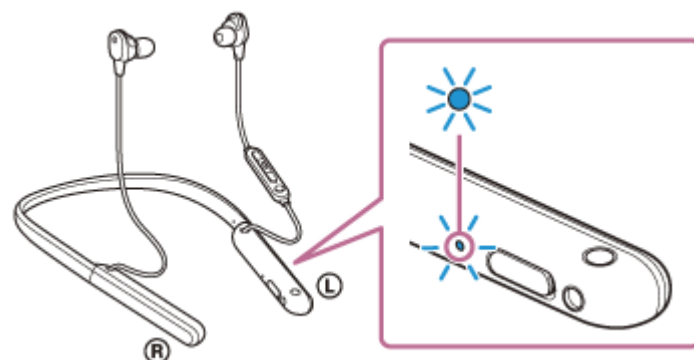

Hvis er automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.


3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Klik på knappen [Start] og derefter [Devices and Printers].
2. Dobbeltklik på [WI-1000XM2] under [Devices].



Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

3. Klik på [Listen to Music].

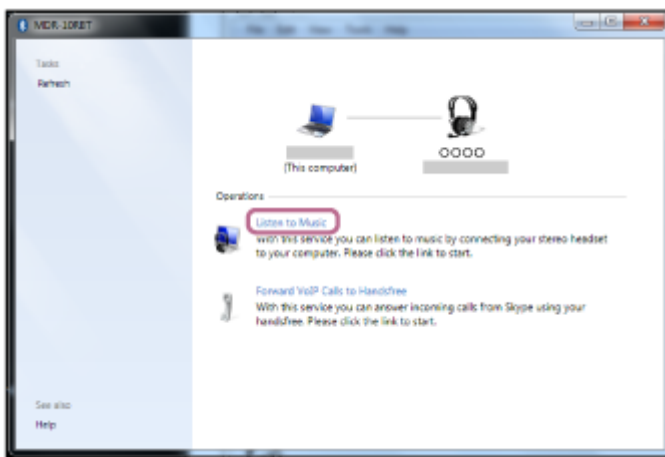

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen til computeren for at finde flere oplysninger om, hvordan den oprettes på computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 7\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
Hvis computerhøjttaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.


Computerhøjttaler indstillet til TIL




1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

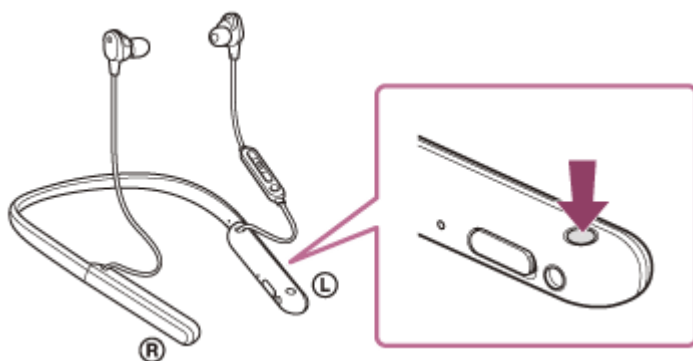

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

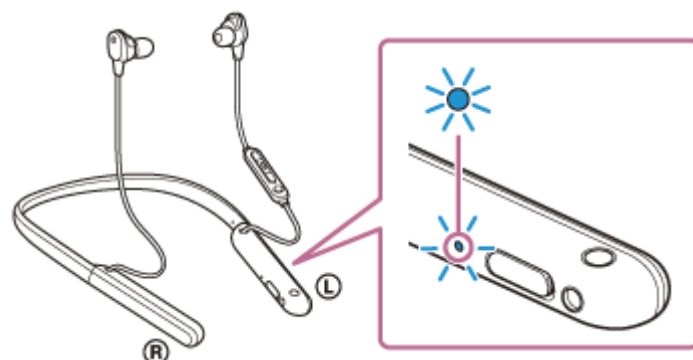

Hvis der automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg [🔧] (System Preferences) - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.




2. Klik på [WI-1000XM2] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknap, og vælg derefter [Connect] i pop op-menuen.

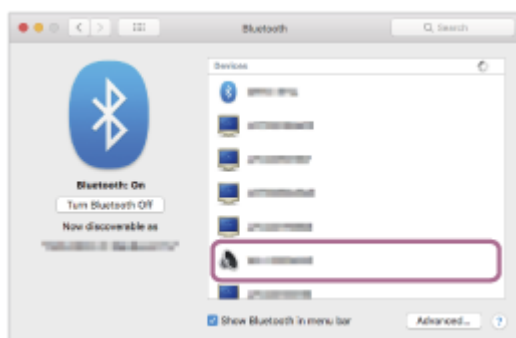

Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

4 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WI-1000XM2].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

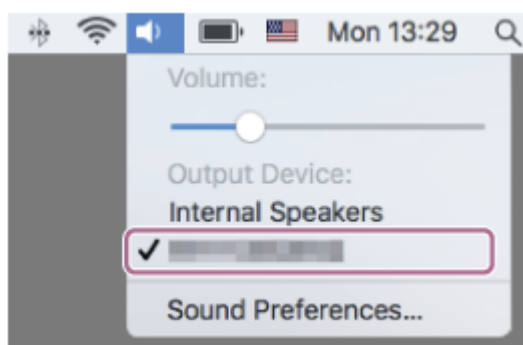

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen til computeren for at finde flere oplysninger om, hvordan den oprettes på computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

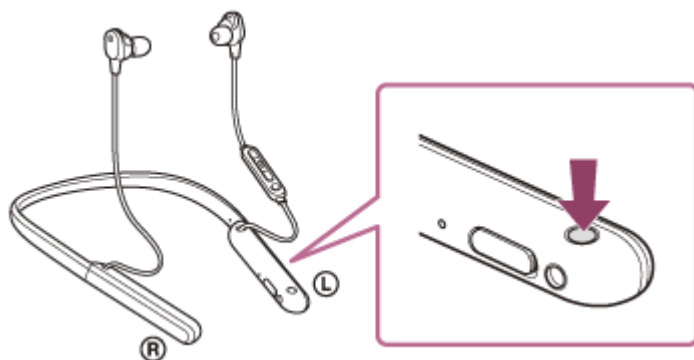

Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

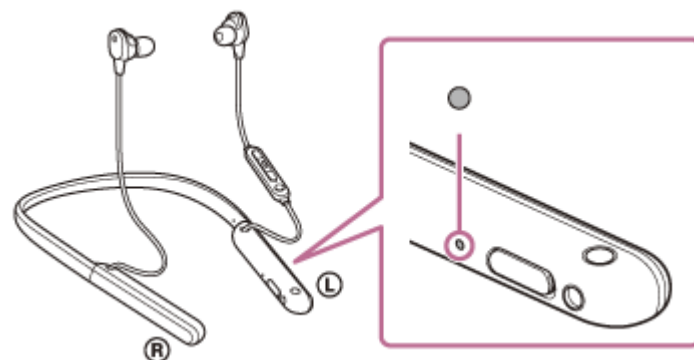

2 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[WI-1000XM2] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden.
Gentag fra trin 1, hvis det ikke vises.

3 Vælg [WI-1000XM2], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

4 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parringen er færdig. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Når der parres en enhed, vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge muligvis på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne


- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

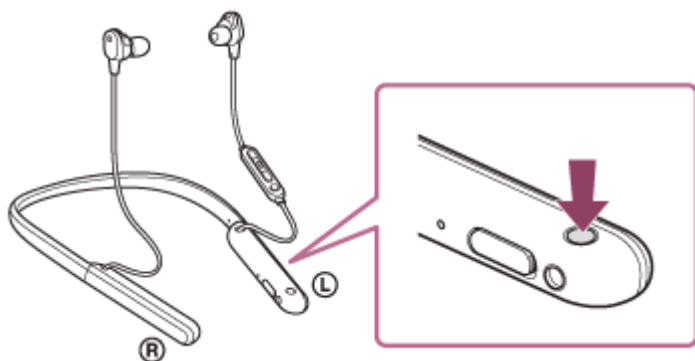

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

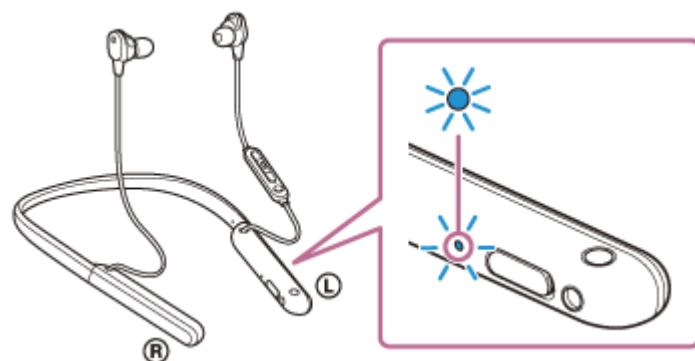

Hvis der automatisk er oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden. Efter tilslutningen siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [WI-1000XM2], [LE_WI-1000XM2] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WI-1000XM2] vises, skal du vælge [WI-1000XM2]; når [LE_WI-1000XM2] vises, skal du vælge [LE_WI-1000XM2].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst

tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning af headsettet til både en musikafspiller og en smartphone/mobiltelefon (multipunkt-forbindelse)

Multipunkt er en funktion, der gør det muligt at slutte 2 Bluetooth-enheder til headsettet og bruge én enhed til musikafspilning (A2DP-forbindelse) og den anden til at tale (HFP-/HSP-forbindelse).

Hvis du ønsker at bruge en musikafspiller til kun at afspille musik og en smartphone til kun at tale, skal du bruge en multipunkt-forbindelse til headsettet for hver enhed. De tilsluttende enheder skal understøtte Bluetooth-funktionen.

1 Par headsettet med både musikafspilleren og smartphonen/mobiltelefonen.

2 Slut headsettet til musikafspilleren.

Brug musikafspilleren til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

3 Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon.

Brug smartphonen/mobiltelefonen til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Bemærk!

- Hvis smartphonen eller mobiltelefonen var tilsluttet headsettet sidste gang, oprettes der automatisk en HFP- eller HSP-forbindelse, når der tændes for headsettet, og i nogle tilfælde oprettes der samtidigt en A2DP-forbindelse. Tilslut i så fald fra trin 2 efter frakobling via smartphone/mobiltelefon.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning af headsettet til 2 Android-smartphones (multipunkt-forbindelse)


Når headsettet sluttes til en smartphone, forbindes både musikafspilningsfunktionen og telefonopkaldsfunktionen normalt samtidigt.

Hvis der skal foretages multipunkt-forbindelse med 2 smartphones for at bruge én til musik og en til telefonopkald, skal der kun indstilles én funktion med smartphonen.

- 1 Par headsettet med begge smartphones.
- 2 Brug en af de to smartphones til at oprette en Bluetooth-forbindelse med headsettet.
- 3 På den smartphone, der er forbundet med headsettet, fjernes markeringen af enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Betjeningseksempel: Når der kun tilsluttes via medielyd (A2DP)

Rør [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - indstillingsikonet ved siden af [WI-1000XM2].

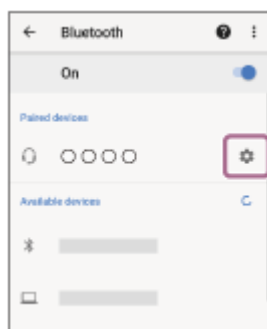

På skærmen [Paired devices] fjernes markeringen af [Call audio].



- 4 Brug smartphonen til at afslutte Bluetooth-forbindelsen.
- 5 Brug den anden smartphone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 6 Fjern på samme måde markeringen af den funktion, hvor du ikke fjernede markeringen i trin 3.
- 7 Brug den første smartphone til at oprette en Bluetooth-forbindelse igen.

Begge smartphones er forbundet med headsettet med kun én funktion aktiveret.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Når der bruges en multipunkt-forbindelse, vises headsettets resterende batteritid ikke korrekt på skærmen på den enhed, der er tilsluttet med "Medielyd" (A2DP).

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Tilslutning af headsettet til en Android-smartphone og en iPhone (multipunkt-forbindelse)

Når headsettet sluttes til en smartphone, forbindes både musikafspilningsfunktionen og telefonopkaldsfunktionen normalt samtidigt.


Hvis der skal foretages multipunkt-forbindelse med en smartphone og en iPhone for at bruge én til musik og én til telefonopkald, skal du ændre indstillingerne på smartphonen, så kun én af funktionerne er tilsluttet. Tilslut smartphonen før tilslutning af iPhone.

Du kan ikke indstille iPhone til kun at tilslutte én funktion.

- 1 Par headsettet med både Android-smartphonen og din iPhone.
- 2 Brug smartphonen til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 På den smartphone, der er forbundet med headsettet, fjernes markeringen af enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Betjeningseksempel: Når der kun tilsluttes via medielyd (A2DP)

Rør [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - indstillingsikonet ved siden af [WI-1000XM2].

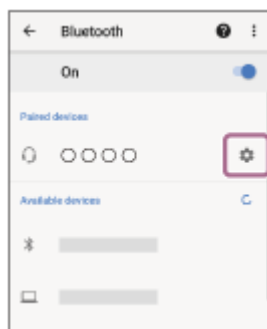

På skærmen [Paired devices] fjernes markeringen af [Call audio].



- 4 Brug din iPhone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

iPhone er tilsluttet, hvor markeringen af funktionen er fjernet i trin 3.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen og iPhone, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Når der bruges en multipunkt-forbindelse, vises headsettets resterende batteritid ikke korrekt på skærmen på den enhed, der er tilsluttet med "Medielyd" (A2DP).

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

- 1 Lås Bluetooth-skærmen op, hvis den er låst.
- 2 Rør enheden, som er kompatibel med one-touch-tilslutning (NFC) igen for at afbryde. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter One-touch-tilslutning (NFC), afbrydes forbindelsen til enheden ved at betjene enheden.

Efter afbrydelsen siger stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- 3 Sluk for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af One-touch \(NFC\)](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Hvis du bruger headsettet på et sted, hvor der er begrænsninger for brug af Bluetooth-enheder, f.eks. i fly, kan du bruge headsettet som støjannullerede hovedtelefoner ved at tilslutte en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel og tænde for headsettet.

Headsettet understøtter afspilning ved High-Resolution Audio.

- 1 Slut en indendørsenheden til hovedtelefonkablets indgangsstik med det medfølgende hovedtelefonkabel.

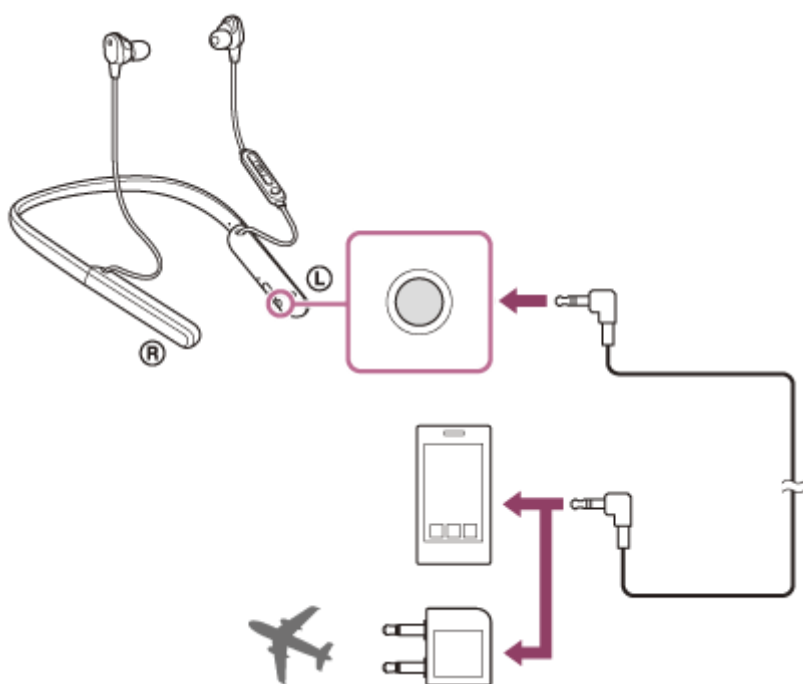

Tip!

- Du kan lytte til musik, selvom der er slukket for headsettet. I så fald kan den støjannullerende funktion ikke bruges.
- Tænd for headsettet for at nyde High-Resolution Audio musik eller bruge den støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand.
- Brug den medfølgende stikadapter til brug i fly til at lytte til underholdningen i flyet.
- Headsettet slukkes automatisk, hvis du frakobler det medfølgende hovedtelefonkabel fra headsettet, mens det er tændt.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald. Besvar opkaldet vha. din smartphone eller mobiltelefon, og tal vha. telefonens mikrofon. Du kan høre stemmen fra vedkommende, der ringer op, fra headsettet.
- Hvis du frakobler hovedtelefonkablet fra smartphonen eller mobiltelefonen, kan du tale vha. telefonens mikrofon og højttaler.

Bemærk!

- Brug kun det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Sørg for, at stikket sættes korrekt i.
- Ved brug af hovedtelefonkablet kan Bluetooth-funktionen ikke bruges.
- Knapperne  (strøm),  (afspil/opkald) og  (tilpas) kan ikke bruges. Handlinger som indstilling af lydstyrken og afspil/pause skal udføres på afspilningsenheden.

- Afhængigt af underholdningen i flyet er det muligvis ikke nødvendigt at bruge stikadapteren til brug i fly.

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannulerende stereoheadset
WI-1000XM2

Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med -enheden Bluetooth-enheden.

1 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

2 Tag headsettet på.

Anbring bøjlen om nakken, så **L** -mærket (venstre) er til venstre og **R** -mærket (højre) er til højre. Der er en blindfingermarkeringsknap **L** (venstre) på enheden. Sæt højre og venstre enhed i ørerne. Juster bøjlen og den højre og venstre enhed, så de er behagelige at have på.

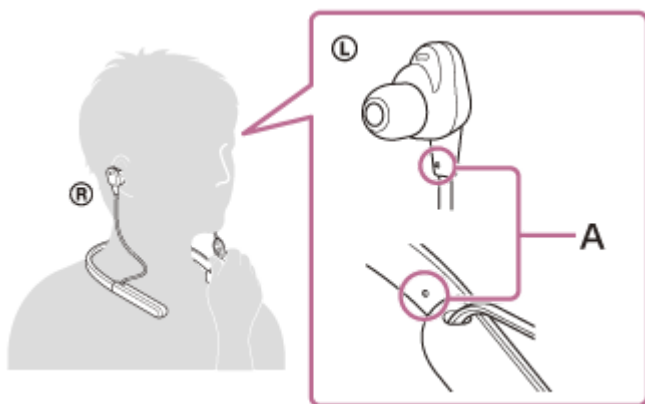

A: Blindfingermarkeringsknap

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

4 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne +/- på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon eller et bærbart tv, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.

- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

Relateret emne


- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel protokol: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

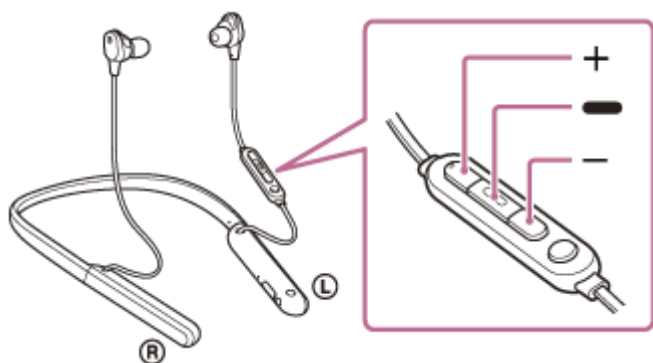

Hver knap har følgende funktion:

■ (afspil)

- Tryk kort én gang under en pause for at starte afspilningen.
- Tryk kort én gang under en afspilning for at sætte en afspilning på pause.
- Tryk hurtigt to gange for at gå til starten af det næste spor. (● ●)
- Tryk hurtigt 3 gange for at gå til starten af det forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning). (● ● ●)
- Tryk hurtigt to gange, hold nede anden gang for at spole hurtigt frem. Slip knappen ved det ønskede afspilningspunkt. (● ●●)
- Tryk hurtigt 3 gange, hold nede tredje gang for at spole hurtigt tilbage. Slip knappen ved det ønskede afspilningspunkt. (● ● ●●)

+ (volumen +)/- (volumen -)

- Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, når de ovenfor beskrevne handlinger udføres.
- Når du bruger en iPhone, kan du aktivere Siri ved at trykke på knappen ■ (afspil) og holde den nede.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

- 1 Lås Bluetooth-skærmen op, hvis den er låst.
- 2 Rør enheden, som er kompatibel med one-touch-tilslutning (NFC) igen for at afbryde. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter One-touch-tilslutning (NFC), afbrydes forbindelsen til enheden ved at betjene enheden.

Efter afbrydelsen siger stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- 3 Sluk for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af One-touch \(NFC\)](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Hvad er støjannullering?

Det støjannullerende kredsløb registrerer støj i omgivelserne med indbyggede mikrofoner og sender et tilsvarende, men modsat annullerende signal til headsettet.

Bemærk!

- Den støjannullerende effekt er muligvis ikke ret udtalt i meget stille omgivelser, eller der kan høres en vis støj.
- Afhængigt af, hvordan du bruger headsettet, kan den støjannullerende effekt variere, eller der kan høres en biplyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klimaanlæg. Selvom støjen reduceres, annulleres den ikke helt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Du må ikke dække for headsettets mikrofon med hånden. Den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en biplyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hånden fra headsettets mikrofoner.

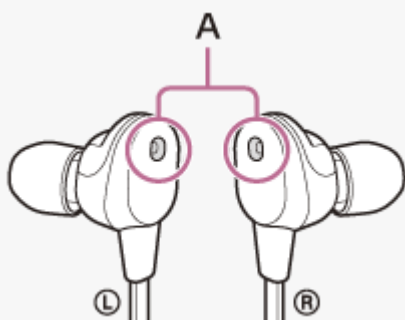

A: Mikrofoner med støjannullerende funktion

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Brug af den støjannullerende funktion


Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

1 Tænd for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd).
Den støjannullerende funktion tændes automatisk.

Sådan deaktiveres den støjannullerende funktion

Tryk flere gange på knappen C (tilpas) for at deaktivere den støjannullerende funktion.

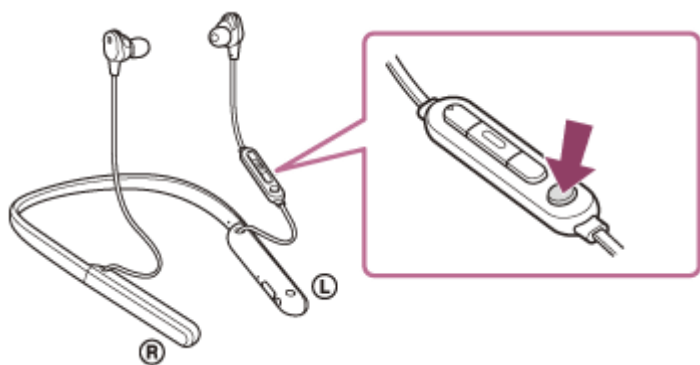

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter funktionen på følgende måde og annonceres af stemmevejledningen.

Omgivende lydtilstand: TIL



Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA



Støjannullerende funktion: TIL

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den støjannullerende funktion.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0007/h_zz/

Tip!

- Hvis du bruger den støjannullerende funktion med en Bluetooth-forbindelse, er den støjannullerende funktion aktiveret, selvom du tilslutter det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Hvis du bruger headsettet som almindelige hovedtelefoner, skal du slukke for headsettet og bruge det medfølgende hovedtelefonkabel.
- Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Google Assistent-knap, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som knappen Amazon Alexa, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Headsettet kan kun opnå den fulde støjannullerende effekt med de medfølgende ørepuder.
- Headsettet kan kun opnå den fulde støjannullerende effekt, når ørepuderne er sat helt ind i ørerne. Juster bøjlen, så den er behagelig at have på.

Relateret emne

- [Om stemmevejledning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Optimering af den støjannullerende funktion, så den passer til brugsforholdene (NC Optimizer)

Denne funktion optimerer den støjannullerende funktion ved at registrere ændringen af trykket. Det anbefales, at du kører NC Optimizer-funktionen, når lufttrykket ændres på et fly osv.

1 Tænd headsettet, og tag det på.



2 Tryk på knappen C (tilpas), og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen sige "Optimizer start" (Optimizer start).

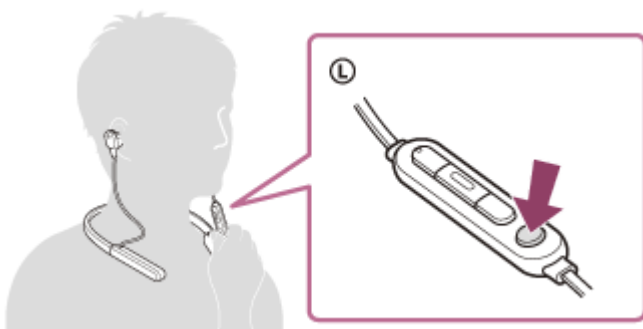

Der høres testsignaler under optimeringen. Når optimeringen er færdig, siger stemmevejledningen "Optimizer finished" (Optimizer færdig).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge NC Optimizer-funktionen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0008/h_zz/

Tip!

- Hvis du er på et fly, anbefales det, at du slår NC Optimizer-funktionen til, når flyet når en stabil flytilstand.
- Tilstanden, der er optimeret med NC Optimizer-funktionen, forbliver uændret, indtil NC Optimizer-funktionen køres igen. Det anbefales, at du tænder for NC Optimizer-funktionen igen, når du er steget af flyet osv.
- NC Optimizer kan også betjenes fra appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Tag headsettet på under de faktiske brugsforhold, når der køres NC Optimizer. Det anbefales, at du ikke rører ved headsettet, mens NC Optimizer kører.
- Hvis headsettet betjenes, mens der køres NC Optimizer, annulleres optimeringen.
- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Google Assistent-knap, kan NC Optimizer-funktionen ikke betjenes via headsettet.
- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Amazon Alexa-knap, kan NC Optimizer-funktionen ikke betjenes via headsettet.

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

Du kan høre omgivende lyd via den mikrofon, der sidder i headsettets venstre og højre enhed, når du lytter til musik.

Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på knappen C (tilpas), mens den støjannullerende funktion er aktiveret.

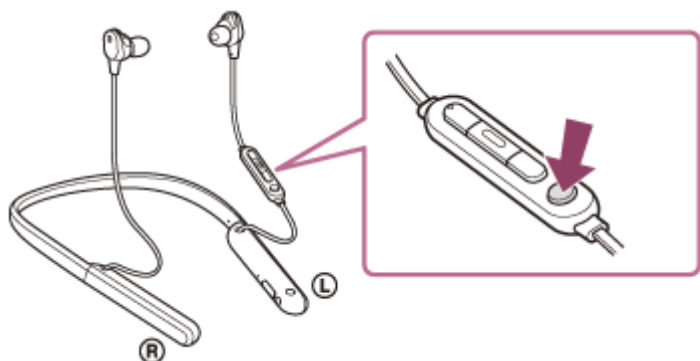

Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan indstille omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (med appen "Sony | Headphones Connect" installeret) og headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

Stemmefokus: Uønsket støj undertrykkes, mens annonceringer eller stemmer bliver højere, så du kan høre dem, mens du lytter til musik.

Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk flere gange på knappen C (tilpas), indtil den omgivende lydtilstand deaktiveres.

Hver gang, der trykkes på knappen, skifter funktionen på følgende måde og annonceres af stemmevejledningen.

Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA



Støjannullerende funktion: TIL



Omgivende lydtilstand: TIL

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den omgivende lydtilstand.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0007/h_zz/

Tip!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.

- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.
- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Headphones Connect", gemmes i headsettet. Du kan lytte til musik med de gemte indstillinger i omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, der ikke har appen "Sony | Headphones Connect" installeret.

Bemærk!

- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Google Assistent-knap, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som knappen Amazon Alexa, kan den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand ikke ændres via headsettet. Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. Annuller i så fald stemmefokus med appen "Sony | Headphones Connect". Slå omgivende lydtilstand fra, hvis der stadig er meget vindstøj.

Relateret emne

- [Om stemmevejledning](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Om lyd kvalitetstilstanden

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan skifte indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden med appen "Sony | Headphones Connect".

Prioritering af lyd kvalitet: Prioriterer lyd kvalitet (standard).

Prioritering af stabil forbindelse: Prioriterer en stabil forbindelse.

- Når du vil prioritere lyd kvalitet, skal du vælge "Prioritering af lyd kvalitet".
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, vælges tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse".

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvalitet og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse" er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Understøttede codecs

Et codec er en lydkodningsalgoritme, som bruges til at overføre lyd via en Bluetooth-forbindelse.

Headsettet understøtter følgende 3 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC og LDAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony til transmission af High-Resolution (Hi-Res) Audio-indhold selv over en Bluetooth-forbindelse.

I modsætning til andre Bluetooth-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af High-Resolution Audio-indhold (*) og muliggør ved hjælp af effektiv kodning og optimerede pakker en transmission via et trådløst Bluetooth-netværk af ca. 3 gange så mange data (**) som andre teknologier – og det endda med en uovertruffen lyd kvalitet.

* gælder ikke indhold i DSD-format.

** sammenlignet med SBC, når der er valgt bithastigheder på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Når headsettet er indstillet til tilstanden "Prioritering af lyd kvalitet", og musik i et af ovenstående codecs overføres fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet automatisk til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Afhængigt af den enhed, der skal forbindes med headsettet, kan det dog være nødvendigt på forhånd at indstille enheden til at lytte til musik i en anden codec på headsettet, selv hvis enheden understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Om DSEE HX-funktionen

DSEE HX-funktionen opgraderer de komprimerede lydkilddata, f.eks. CD eller MP3 til en kvalitet, der næsten svarer til High-Resolution Audio-kvaliteten og gengiver den klare, højfrekvente lyd, der ofte går tabt.

DSEE HX-funktionen kan indstilles i appen "Sony | Headphones Connect" og er kun tilgængelig, når headsettet er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.

Afhængigt af specifikationerne for afspilningsenheden kan DSEE HX-funktionen deaktiveres ved transittering af en komprimeret lydkilde vha. LDAC.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.

Ringtone

Når der kommer et indgående opkald, lyder der en ringtone fra headsettet, og indikatoren (blå) blinker hurtigt. Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.


- Ringtone indstillet på headsettet
- Ringtone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringtone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun for en Bluetooth-forbindelse

1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.

2 Når du hører en ringtone, skal du trykke på knappen (opkald) på headsettet og modtage opkaldet.

Når et indgående opkald modtages, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringtone fra headsettet.

Du kan tale ved hjælp af mikrofonen på headsettet.

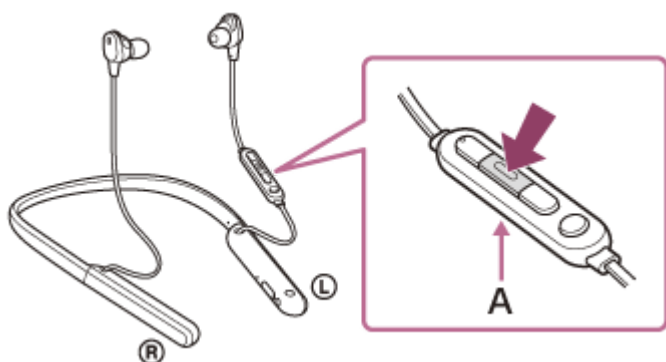

A: Mikrofon

Hvis der ikke lyder en ringtone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne +/- på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen  (opkald) på headsettet og afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner som standard opkaldet på telefonen i stedet for headsettet. Med en HFP- eller HSP-forbindelse skiftes opkaldet til headsettet ved at trykke på knappen  (opkald) og holde den nede i omkring 2 sekunder eller ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen genoptages afspilning muligvis ikke automatisk, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.

1 Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.


2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis der ikke høres en klartone via headsettet, skiftes opkaldsenheden til headsettet med smartphonen eller mobiltelefonen ved at trykke på knappen  (opkald) og holde den nede i omkring 2 sekunder.

Du kan tale ved hjælp af mikrofonen på headsettet.

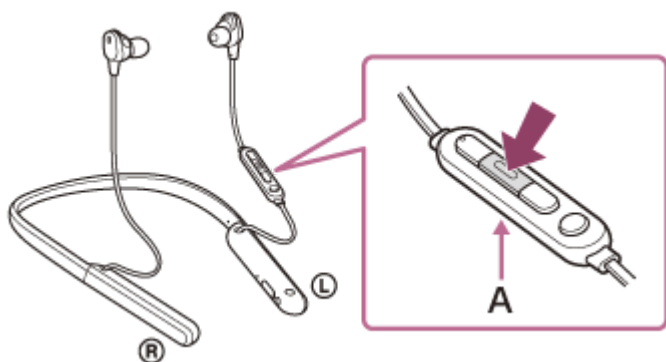

A: Mikrofon

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne +/- på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen (opkald) på headsettet og afslutte opkaldet.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Funktioner til et telefonopkald


De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

- Tryk på knappen  (opkald), og hold den nede for at starte stemmeopkaldsfunktionen på din smartphone/mobiltelefon (*) eller åbne Google app på din Android-smartphone eller Siri på din iPhone.

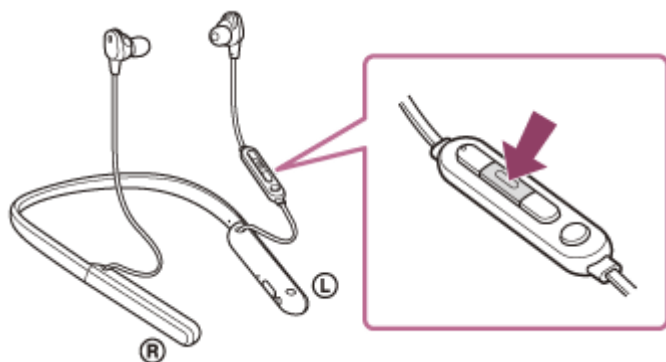

Udgående opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at annullere et udgående opkald.
- Tryk på knappen  (opkald) i omkring 2 sekunder for at skifte opkaldsenhed mellem headsettet og smartphonen eller mobiltelefonen.

Indgående opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen  (opkald) i omkring 2 sekunder for at afvise et opkald.

Under opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at afslutte et opkald.
- Tryk på knappen  (opkald) i omkring 2 sekunder for at skifte opkaldsenhed mellem headsettet og smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Udgående opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at annullere et udgående opkald. (*)

Indgående opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at afslutte et opkald. (*)

* Visse enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

Relateret emne

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

- 1 Lås Bluetooth-skærmen op, hvis den er låst.
- 2 Rør enheden, som er kompatibel med one-touch-tilslutning (NFC) igen for at afbryde. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter One-touch-tilslutning (NFC), afbrydes forbindelsen til enheden ved at betjene enheden.

Efter afbrydelsen siger stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).
- 3 Sluk for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Afbrydelse af Android-smartphonen ved hjælp af One-touch \(NFC\)](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Brug af Google Assistant

Ved brug af Google Assistant-funktionen, der leveres med mikrofonen, kan du tale til headsettets mikrofon for at betjene smartphonen eller foretage søgning.

Kompatible smartphones

- Smartphones, der kører Android 5.0 eller senere (seneste version af Google app er påkrævet).


1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil knappen C (tilpas) som Google Assistant-knap.

Første gang du bruger Google Assistant, skal du åbne Google Assistant-appen og trykke på knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at udføre startindstillingen af Google Assistant.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Tryk på knappen C (tilpas) for at bruge Google Assistant.

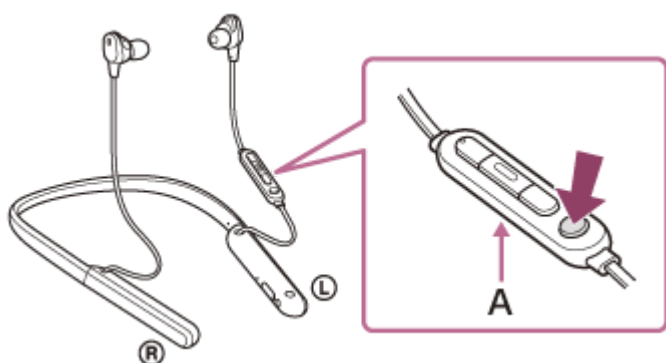

A: Mikrofon

- Tryk på knappen og hold den inde: Indtal en stemmekommando
- Tryk på knappen én gang: Beskeden læses op
- Tryk hurtigt på knappen to gange: Annuller stemmekommandoen

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistant på følgende websted:

<https://assistant.google.com>

Tip!

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, fordi der f.eks. ikke er oprettet forbindelse til netværket, høres stemmevejledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet).
- Hvis du ikke kan se knappen [Finish headphones setup] i Google Assistant-appen, skal du annullere parringen af hovedtelefonerne fra din smartphones Bluetooth-indstillinger og foretage parring igen.

Bemærk!

- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Google Assistant-knap i trin 1, kan den støjannullerende funktion, omgivende lydtilstand eller NC Optimizer-funktionen ikke betjenes fra headsettet.
- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Google Assistant-knap i trin 1, kan Amazon Alexa-funktionen ikke betjenes fra headsettet.
- Der kan være visse lande, områder eller sprog, hvor Google Assistant ikke må bruges.

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Brug af Amazon Alexa

Ved at bruge Amazon Alexa-appen, der er installeret på din smartphone, kan du tale til headsettets mikrofon for at betjene smartphonen eller udføre en søgning.

Kompatible smartphones

- Smartphones, som har Android 5.1 eller senere eller iOS 10.0 eller senere.
- Installation af den seneste version af appen Amazon Alexa er påkrævet.

1. Åbn appbutikken på din mobilenhed.
2. Søg efter Amazon Alexa-appen.
3. Vælg Installer.
4. Vælg Åbn.

1 Tænd for headsettet, og forbind det til -smartphonen via Bluetooth-forbindelse.

2 Åbn appen Amazon Alexa.

Når du ser Amazon Alexa første gang, skal du logge på med din Amazon-konto og fortsætte til trin 3 for at konfigurere headsettet til Amazon Alexa-appen.


Hvis du allerede har konfigureret Amazon Alexa tidligere, men har konfigureret knappen C (tilpas) til en anden funktion end Amazon Alexa, skal du se afsnittet med hints nedenfor for at genkonfigurere knappen C (tilpas) til Amazon Alexa.

3 Udfør de indledende indstillinger for Amazon Alexa.


1. Rør menuikonet i øverste venstre hjørne af Amazon Alexa-appskærmen, og rør [Add Device].



2. På skærmen [What type of device are you setting up?] vælges [Headphones].

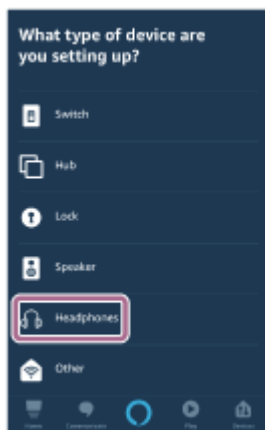


3. Fra [AVAILABLE DEVICES] på skærmen [Select your device] vælges [WI-1000XM2] eller [LE_WI-1000XM2].

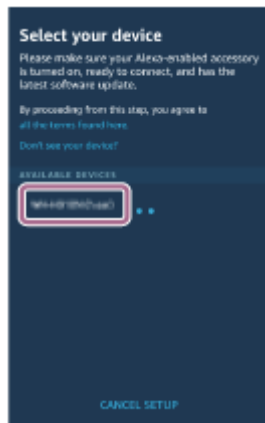

Hvis du ikke kan finde [WI-1000XM2] eller [LE_WI-1000XM2] i [AVAILABLE DEVICES], er headsettet ikke forbundet til smartphonen via Bluetooth-forbindelse. Forbind headsettet til smartphonen via Bluetooth-forbindelse.


4. På skærmen [Set up Alexa on your WI-1000XM2] eller [Set up Alexa on your LE_WI-1000XM2] skal du røre [CONTINUE].

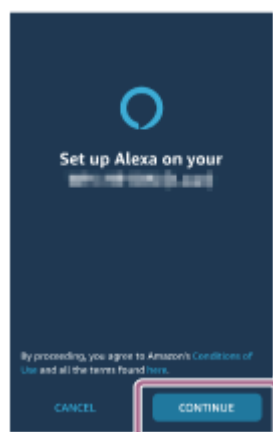

5. Hvis skærmen [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, skal du trykke på [CONTINUE].




6. På skærmen [Setup Complete] skal du røre [DONE].

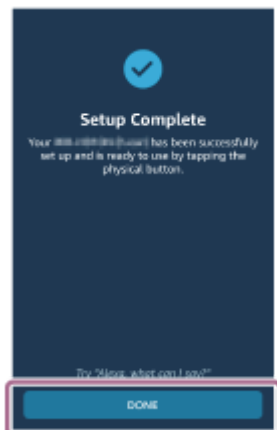

Når de indledende indstillinger er udført, er knappen C (tilpas) på headsettet indstillet som Amazon Alexa-knappen.

4 Tryk på knappen C (tilpas) for at bruge Amazon Alexa.

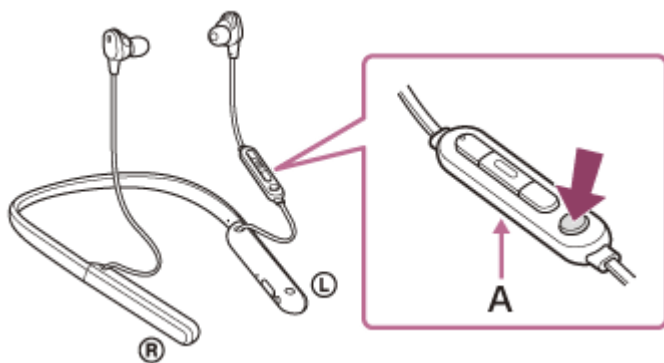

A: Mikrofon

- Tryk for at indtale en stemmekommando.
Eksempel:
"Hvordan er vejret"
"Afspil musik (*)"
* Amazon- eller Prime Music-abonnement er nødvendigt.
- Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen.

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa på følgende websted:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa på følgende websted:

Tip!

- Når du konfigurerer headsettet til Amazon Alexa, konfigureres knappen C (tilpas) automatisk for Amazon Alexa. Du kan gendanne knappen til den oprindelige funktion ved at ændre den med appen "Sony | Headphones Connect". Du kan også genkonfigurere til Amazon Alexa, hvis du tidligere har oprettet forbindelse til Amazon Alexa, men har skiftet til en anden funktion.
- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Amazon Alexa ikke er tilgængelig, fordi der ikke er oprettet forbindelse til et netværk, høres stemmevejledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen).

Bemærk!

- Hvis knappen C (tilpas) indstilles som Amazon Alexa-knap, kan den støjannullerende funktion, omgivende lydtilstand eller NC Optimizer-funktionen ikke betjenes fra headsettet.
- Hvis knappen C indstilles som Amazon Alexa-knap, kan Google Assistent-funktionen ikke betjenes fra headsettet.
- Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder. Se www.amazon.com/alexa-availability for at få flere oplysninger.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-funktionen, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofon.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.


Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphonens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


2 Slut headsettet til Android-smartphonen via Bluetooth-forbindelse.

3 Når Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på knappen (afspil/opkald) på headsettet og holde den nede i ca. 2 sekunder.

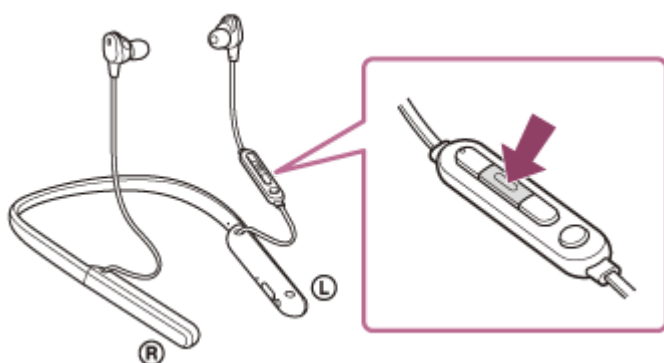

Google app aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofon.

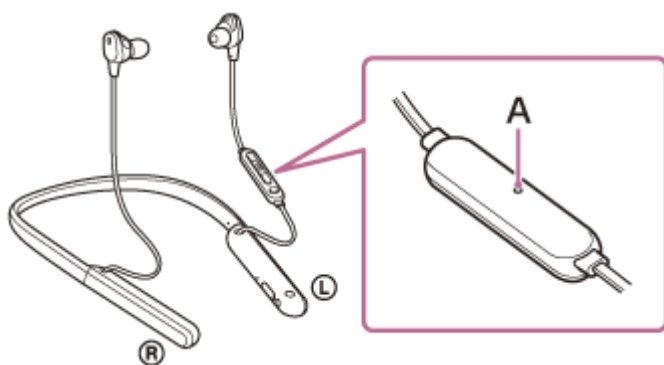

A: Mikrofon

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphonens "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved brug af funktionen Siri, der leveres med iPhone, kan du tale ind i headsettets mikrofon for at betjene iPhone.


1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.


Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Slut headsettet til iPhone via Bluetooth-forbindelse.

3 Når en iPhone bruger Bluetooth-forbindelsen og er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på knappen på headsettet og holde den nede, indtil Siri aktiveres.

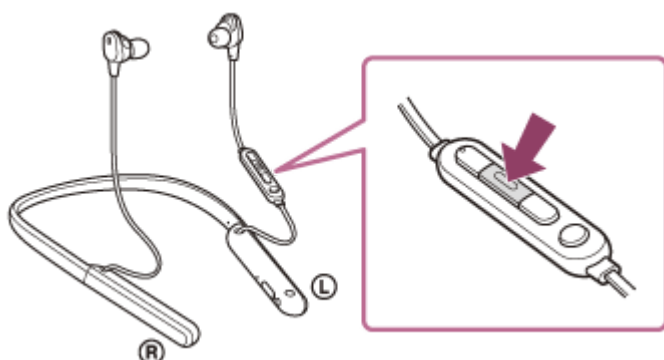

4 Lav en forespørgsel til Siri gennem headsettets mikrofon.

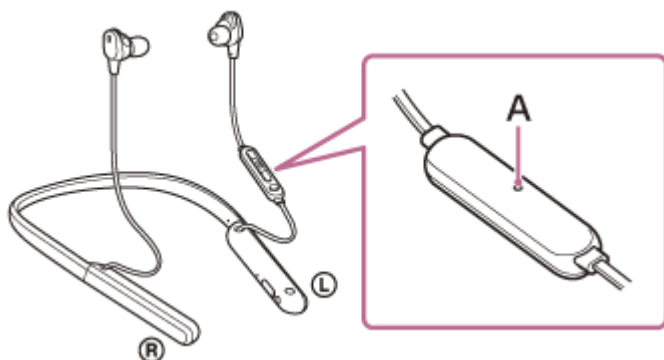

A: Mikrofon

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone.

5 Fortsæt med anmodningen ved at trykke på knappen , inden Siri deaktiveres.

Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.

Bemærk!

- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Siri fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du tilslutter en smartphone (hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret) og headsettet via Bluetooth-forbindelsen, kan du gøre følgende.

- Nem parring
- Vise den resterende batterilevetid for headsettet
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
- NC Optimizer (optimering af den støjannullerende funktion)
- Vælge Equalizer-indstillingen
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Skifte lydkvalitetstilstanden ved at indstille Bluetooth-forbindelsestilstanden
- Indstille DSEE HX-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
- Ændring af funktionen for knappen C (tilpas)
- Indstilling af automatisk sluk
- Slukning af for headsettet
- Justere lydstyrken
- Afspille musik/pause, spring til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/spring til starten af næste nummer
- Kontrollere tilslutningsstatus og indstillinger for headsettet
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Opdatere headset-software
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Slå stemmevejledning til/fra

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Optimering af den støjannullerende funktion, så den passer til brugsforholdene \(NC Optimizer\)](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Om lydkvalitetstilstanden](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE HX-funktionen](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Installation af appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Hent appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", når den er installeret.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for denne enhed eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Når du bruger headsettet om bord på et fly, skal du følge kabinepersonalets instruktioner eller spørge flyselskabet om betingelserne for brug af headset. Hvis du ikke bruger det medfølgende hovedtelefonkabel, kan radiobølger påvirke instrumenter og skabe risiko for ulykker på grund af fejl. Kontrollér, at du bruger det medfølgende hovedtelefonkabel på et fly.
- Lydafspilningen på denne enhed kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Enheden understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til enheden, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når enheden bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet, der akkumuleres i kroppen, kan forårsage en mild prikken i ørerne. For at reducere denne effekt kan du bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer, hvilket dæmper dannelsen af statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære enheden

- Tag hovedtelefonerne langsomt af efter brug.
- Fordi ørepuderne sidder godt fast, kan trommehinden blive beskadiget, hvis de trykkes ind i øret med kraft eller trækkes hurtigt ud. Der kan lyde en kliklyd fra højttalerens membran, når du sætter ørepuderne i ørerne. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

- Udsæt ikke enheden for meget stød.
- Når du bruger enheden som hovedtelefoner med kabel, skal du kun bruge det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at hovedtelefonkablet er ordentligt indsat.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.

- Hvis du oplever ubehag under brug af enheden, skal du omgående holde op med at bruge den.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.
- Fjern ørepuderne fra enheden, hvis de bliver snavsede, og vask dem forsigtigt i hånden vha. et neutralt rengøringsmiddel. Tør omhyggeligt eventuel fugt af efter rengøring.
- Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af enheden ved en vask osv.
Pas på, at enheden ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Anvendelse i regn eller sne eller på fugtige steder
 - Brug af enheden, når du er svedig
Hvis du rører ved enheden med våde hænder eller lægger enheden i lommen på noget fugtigt tøj, kan enheden blive våd.

Rengøring af enheden

- Når ydersiden af enheden er snavset, skal du rengøre den ved at tørre den af med en blød, tør klud. Hvis enheden er særligt snavset, så blødgør en klud i en fortyndet opløsning af neutralt rengøringsmiddel og vrid den godt, inden det tørres. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.

Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet indeholder magneter og kan derfor påvirke medicinsk udstyr som hjertepacemakere, defibrillatorer og justerbare trykventiler til hydrocephalus. Hold headsettet på afstand af sådant udstyr og personer, der bruger sådant udstyr. Hvis du bruger det pågældende udstyr og er i tvivl om brugen af headsettet, skal du kontakte en læge, før du bruger enheden.

Holdes på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på magneten, kan kortets magnet påvirkes, og kortet kan blive ubrugeligt.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Licensmeddelelse

Bemærk vedr. licens

Produktet indeholder software, som Sony bruger på licens efter aftale med ejeren af ophavsretten. Vi har forpligtet os til at videreformidle aftalens indhold til kunderne efter krav fra ejeren af ophavsretten til softwaren.

Gå ind på følgende side og læs licensaftalen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/>

Ansvarsfralæggelse vedrørende tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Varemærker

- Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede virksomheder.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- LDAC-navnet og -logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "DSEE" og "DSEE HX" er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Oplad headsettet.
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Nulstil headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
 - Der kan ikke tændes for headsettet, mens batteriet oplades. Fjern USB Type-C-kablet, og tænd for headsettet.
-
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Opladning er ikke muligt.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
 - Kontrollér, at USB Type-C-kablet er korrekt tilsluttet til headsettet og USB-vekselstrømsadapteren eller computeren.
 - Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
 - Kontroller, om computeren er tændt.
 - Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
 - Ved brug af Windows 8.1 opdateres vha. Windows Update.
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Opladningstiden er for lang.

- Kontrollér, at headsettet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Headsettet kan ikke lades op, selvom det er tilsluttet en computer.

- Kontrollér, at det medfølgende USB Type-C-kabel er sluttet korrekt til computerens USB-port.
- Kontrollér, at headsettet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
- Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.

- Kun iOS-enhederne (herunder iPhone/iPod touch), som understøtter HFP (Hands-free Profile), og Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere) kan vise det resterende batteriniveau.
- Kontrollér, at smartphonen forbundet med HFP. Hvis smartphonen ikke er forbundet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Ingen lyd

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed (dvs. smartphone).
 - Kontrollér, at headsettet og den Bluetooth-enhed, der overfører lyd, er forbundet via Bluetooth A2DP.
 - Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
 - Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
 - Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til en Bluetooth-enhed.
 - Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
 - Kontrollér, at hovedtelefonkablet er tilsluttet korrekt.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Lav lydstyrke

- Skru op for lyden for headsettet og den tilsluttede enhed.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.

5-008-614-41(4) Copyright 2019 Sony Corporation

Dårlig lyd kvalitet


- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
- Hold headsettet væk fra mikroovne, trådløse LAN-enheder osv.
- Anbring headsettet tættere på Bluetooth-enheden. Fjern alle hindringer mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
- Hold headsettet væk fra et tv.
- Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP med den tilsluttede enhed, når headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er forbundet via en HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
- Hvis du tilslutter en enhed med en indbygget radio eller tuner til headsettet, modtages udsendelser muligvis ikke, eller følsomheden kan blive reduceret. Flyt headsettet væk fra den tilsluttede enhed, og prøv igen.
- Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.
- Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse.

Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet. Tryk på knappen  (afspil) på headsettet én gang under afspilning, hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter et par sekunder. Eller du kan bruge computeren til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen til computeren for at finde flere oplysninger om, hvordan den oprettes på computeren.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Der er regelmæssige lydudfald.

- Indstil headsettet til tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lyd kvalitets tilstanden](#)".
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

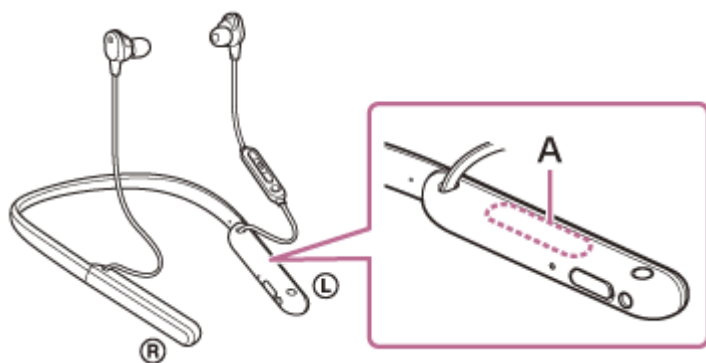

A: Placeringen af den indbyggede antenne

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Der er en forhindring såsom metal eller en væg mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
- Dette kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning eller indstille den trådløse afspilningstilstand til SBC på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Da Bluetooth-enheder og trådløse LAN (IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis headsettet bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed, når du slutter headsettet til en Bluetooth-enhed.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke den trådløse LAN-enhed.
 - Brug headsettet og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.

- Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til.
 - Skift til en ørepude, der gør det muligt at høre omgivende lyd i både højre og venstre enheder.
 - Juster bøjlen, så den er behagelig at have på.
 - Den støjannullerende funktion er effektiv i lavfrekvensområder som fly, tog, kontorer og i nærheden af aircondition og er ikke lige så effektiv ved højere frekvenser som menneskestemmer.
-

Relateret emne

- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Parring kan ikke foretages.

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, første gang der udføres parring efter køb, initialisering eller reparation af headsettet. Du kan parre en anden eller efterfølgende enhed ved at trykke på knappen  (strøm) på headsettet og holde den nede i 7 sekunder eller mere for at skifte til parringstilstand.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

One-touch-tilslutning (NFC) virker ikke.

- Hold smartphonen tæt på N-mærket på headsettet, indtil smartphonen reagerer. Flyt langsomt smartphonen i forskellige retninger, hvis den stadig ikke reagerer.
- Kontrollér, at NFC-funktionen er slået til på smartphonen.
- Fjern etuiet, hvis smartphonen er i et etui.
- NFC-modtagelsens følsomhed varierer afhængigt af smartphonen. Hvis det efter flere forsøg ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du tilslutte/afbryde din smartphone.
- Du kan ikke oprette en one-touch-tilslutning (NFC), når batteriet opladet, fordi der ikke kan tændes for headsettet. Afslut opladning, før der foretages one-touch-tilslutning (NFC).
- Du kan ikke foretage one-touch-tilslutning (NFC), hvis hovedtelefonkablet er sluttet til hovedtelefonkablets indgangsstik. Fjern hovedtelefonkablet, før der foretages one-touch-tilslutning (NFC).
- Sørg for, at den tilsluttende enhed understøtter NFC-funktionen.
- Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til på smartphonen.

Relateret emne

- [One-touch-tilslutning \(NFC\) til en Android-smartphone](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
 - Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
 - Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Betjen i så fald den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryd Bluetooth-forbindelsen.
 - Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
 - Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
-

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Forvrænget lyd

- Hold headsettet væk fra mikroovne, trådløse LAN-enheder osv.

Kort område for trådløs Bluetooth-kommunikation, eller der er udfald i lyden.

- Indstil headsettet til tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lydkvalitetstilstanden](#)".
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

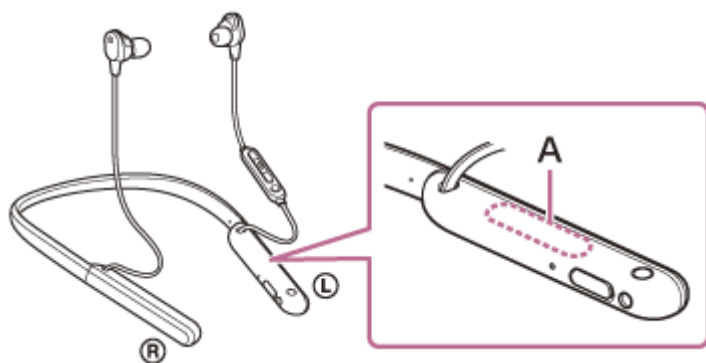

A: Placeringen af den indbyggede antenne

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Der er en forhindring såsom metal eller en væg mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
- Dette kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning eller indstille den trådløse afspilningstilstand til SBC på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Da Bluetooth-enheder og trådløse LAN (IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis headsettet bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed, når du slutter headsettet til en Bluetooth-enhed.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke den trådløse LAN-enhed.
 - Brug headsettet og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen.

Relateret emne

- [Om lydkvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Headsettet fungerer ikke korrekt.

- Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
 - Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.
-

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Den anden person kan ikke høres i et opkald.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed (dvs. smartphone).
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed og headsettet, hvis lyden er for lav.
- Kontrollér Bluetooth-enhedens lydindstillinger for at sikre, at lyden sendes til headsettet under et opkald.
- Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse igen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
- Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og tryk på knappen  (opkald) for at besvare et indgående opkald.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2


Lav stemme på personer, der ringer op

- Skru op for lyden for headsettet og den tilsluttede enhed.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Støj forstyrrer din stemme under et telefonopkald eller ved brug af stemmestyringsfunktionen

- Hvis din finger dækker for eller gnider på opkaldsmikrofonen på headsettet under et telefonopkald eller ved brug af stemmestyringsfunktionen, kan støj forstyrre din stemme. Ved brug af knapperne på headsettet skal du være opmærksom på placeringen af opkaldsmikrofonen og passe på ikke at røre ved den.

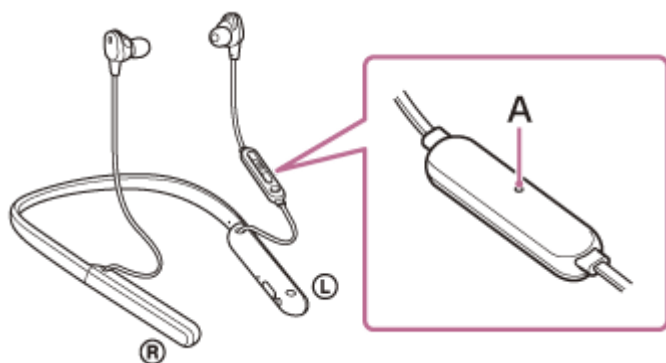


A: Mikrofon

- Hvis opkaldsmikrofonen på headsettet gnider sig op ad dit tøj osv. under et telefonopkald eller ved brug af stemmestyringsfunktionen, kan støj forstyrre din stemme. Skift retning for fjernkontrolkomponenten, så opkaldsmikrofonen ikke rører ved dit tøj osv.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Nulstilling af headsettet

Hvis headsettet ikke kan tændes eller ikke kan betjenes, selvom det er tændt, skal du trykke samtidigt på knappen  (strøm) og knappen C (tilpas) under opladning. Headsettet nulstilles. Enhedens registreringsoplysninger (parring) slettes ikke.

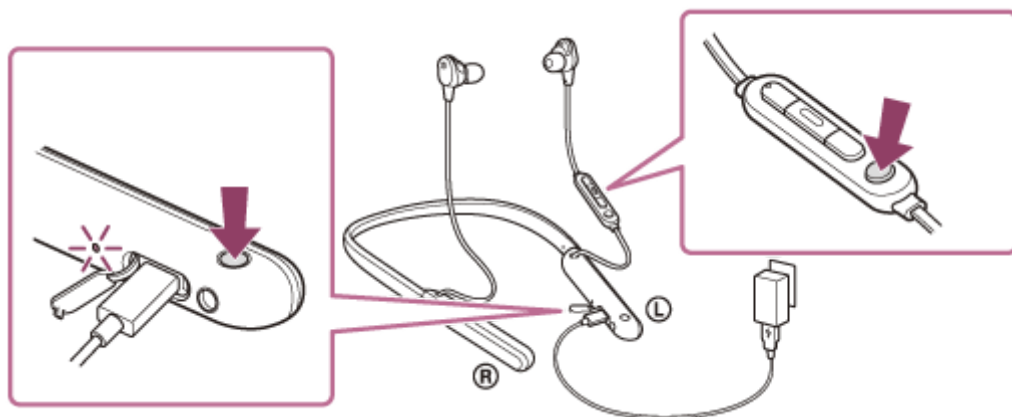

Initialiser headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
WI-1000XM2

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Sluk for headsettet, mens USB Type-C-kablet er fjernet, og tryk derefter samtidigt på knappen  (strøm) og knappen , og hold dem nede i 7 sekunder eller mere.

Indikatoren (blå) blinker 4 gange (   ) , og headsettet initialiseres. Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Bemærk!

- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af et headset og initialiserer headsettet, forbliver softwaren opdateret.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingen.
- Når indikatoren (blå) har blinket 4 gange, og headsettet er initialiseret, kan det tage ca. 1 minut at acceptere betjening af knappen  (strøm) igen.