

Безжични стерео слушалки  
WI-C100



Модел: YY2957

### Ръководство за бърз старт

 За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

### Изтеглете приложението и настройте слушалките



### Да започнем с използването



1

#### Носене на слушалките



Поставете модула на слушалките със знака **Ⓛ** (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака **Ⓜ** (десен) в дясното.

**2**


### Включване на слушалките



Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, докато индикаторът (син) започне да мига. Слушалките са включени. Следвайте инструкциите на изтегленото приложение “Sony | Headphones Connect”.

**3**


### Управление със слушалките

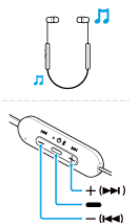

Използвайте аудио устройството.

- Натискане веднъж: възпроизвеждане/пауза
- + (▶▶) Натискане веднъж: увеличаване на силата на звука
- + (▶▶) Натискане и задържане: преминаване към началото на следващия запис
- (◀◀) Натискане веднъж: намаляване на силата на звука
- (◀◀) Натискане и задържане: преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)

## За да използвате всички функции и подобрените характеристики



Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Свързана информация

[Установяване на BLUETOOTH® връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

### Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

### Предоставени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

[Подмяна на тапите](#)

### Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

[Носене на слушалките](#)

## Захранване/зареждане

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

## Свързване

### [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

#### Лесна настройка с приложение

- [Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

#### Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

#### iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

#### Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

#### Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

## Слушане на музика

### Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

---

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

---

[Относно 360 Reality Audio](#)

---

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

---

[Поддържани кодеци](#)

---

[За функцията DSEE](#)

---

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

---

[Осъществяване на обаждане](#)

---

[Функции за телефонно обаждане](#)

---

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

---

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

---

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

---

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

---

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Инсталиране на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

---

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

---

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

---

[Ако слушалките се намокрят](#)

---

[Лицензи](#)

---

[Търговски марки](#)

---

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

---

## Отстраняване на неизправности

### [Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

#### Захранване/зареждане

- [Слушалките не могат да се включат.](#)
- [Не може да се извърши зареждане.](#)
- [Времето за зареждане е твърде дълго.](#)
- [Наличното време на работа е кратко \(издръжливостта на батерията е кратка\).](#)

#### Звук

- [Няма звук](#)
- [Ниско ниво на звука](#)
- [Ниско качество на звука или е възможно да се чува шум или необичаен звук.](#)
- [Звукът често прескача.](#)

#### Bluetooth връзка

- [Не може да се осъществи съдвояване.](#)
- [Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)
- [Слушалките не работят правилно.](#)
- [Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повиквания е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повиквания.](#)

#### Други

- [Тапите са повредени или загубени.](#)
- [Появява се болка в ушите.](#)

#### Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

#### Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

### Слушане на музика

Можете да се насладите на музика безжично от смартфон или музикален плейър и др.



### Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Относно гласовите указания

При фабричните настройки ще чуете гласови указания на английски език в слушалките в изброените по-долу ситуации. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да сменяте езика на гласовите указания и да ги включвате/изключвате, като използвате приложението "Sony | Headphones Connect". За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- При включване на слушалките: "Power on" (Включено захранване)
- При изключване на слушалките: "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "Bluetooth pairing" (Bluetooth сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: "Low battery, please recharge headset" (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Please recharge headset. Power off" (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)

### Забележка

- Отнема около 4 минути, когато промените езика на гласовите указания.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера, изключете и включете слушалките отново.

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в ( ) указват броя елементи.

Безжични стерео слушалки

Хибридни силиконови тапи (SS/M/LL по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени тапи с размер M.
- В зависимост от цвета на слушалките е предоставен комплект от един от следните видове тапи.
  - Размерът на тапите може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на тапите.



**SS размер:** 1 черта

**M размер:** 3 черти

**LL размер:** 5 черти

- Размерът на тапите може да се определи на базата на цвета на вътрешната страна на тапите.



**SS размер:** червени

**M размер:** зелени

**LL размер:** лилави

### Забележка

- Тапите са консумативи. Ако тапите са повредени и трябва да се сменят, се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony.



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Подмяна на тапите

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени тапи с размер M.

Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обаяданията. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

## Хибридни силиконови тапи

В зависимост от цвета на слушалките е предоставен комплект от един от следните видове тапи.

- Размерът на тапите може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на тапите.



**SS размер:** 1 черта

**M размер:** 3 черти

**LL размер:** 5 черти

- Размерът на тапите може да се определи на базата на цвета на вътрешната страна на тапите.




**SS размер:** червени

**M размер:** зелени


**LL размер:** лилави

### 1 Отстранете тапата.

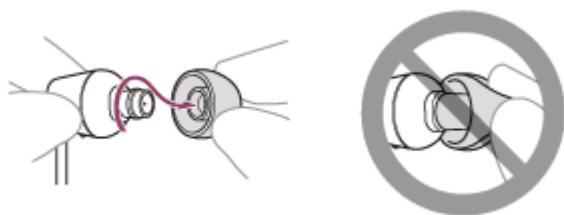

Не прищипвайте края на тапата, когато я отстранявате.


### 2 Прикрепете тапата.

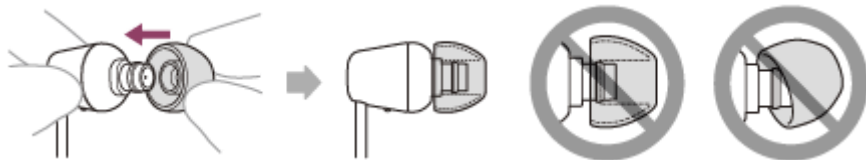

Вмъкнете тапата докрай. Не прикрепвайте тапите хлабаво или накриво.

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## Разположение и функции на частите

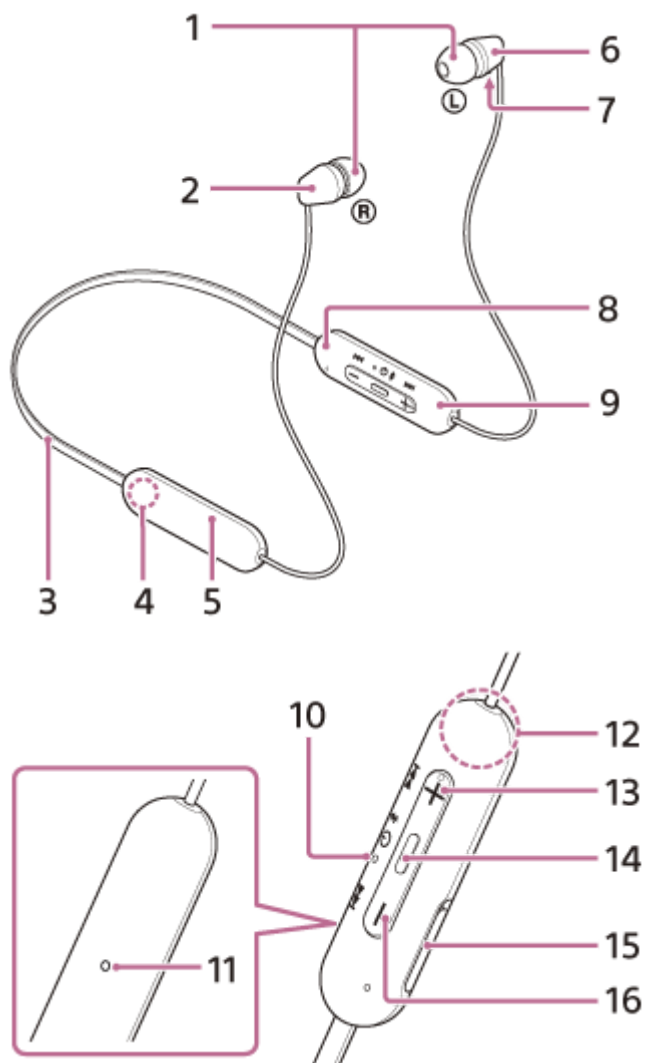

1. Тапи (лява, дясна)
2. Десен модул
3. Лента за носене на врата
4. Знак ® (дясно)
5. Вградена акумулаторна батерия
6. Ляв модул
7. Тактилна точка  
Има тактилна точка на левия модул.
8. Знак ℒ (ляв)  
Има тактилна точка на знака ℒ (ляв).
9. Компонент за дистанционно управление
10. Индикатор  
Свети в оранжево по време на зареждане.  
Свети в оранжево или синьо, за да укаже състоянието на батерията или на слушалките при комуникация.
11. Микрофон  
Улавя звука на гласа ви, когато говорите по телефона.
12. Вградена антена  
В слушалките е вградена Bluetooth антена.

13. Бутон + / ►► (сила на звука +/следващ)  
Има тактилна точка на бутона +.
14. Бутон ◻ / ◻ (захранване/възпроизвеждане/обаждане)  
Използвайте го, за да включите/изключите слушалките, да възпроизведате (или поставяте на пауза) музика или да проведете разговор.
15. USB Type-C® порт  
Свържете слушалките към AC контакт с наличен в търговската мрежа USB AC адаптер или към компютър с наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.
16. Бутон – / ◻◻ (сила на звука –/предишен)

---



#### Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## За индикатора




Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

 : включва се в синьо/  : включва се в оранжево/-: изключва се

### Включване

 -  (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

За подробности вижте “[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)”.

### Изключване

 (светва в синьо за около 2 секунди)

### Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

 -  -  (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

### Зареждане

- По време на зареждане



 (светва в оранжево)

Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.

- Анормална температура





  - -   - - (мига два пъти неколкократно в оранжево)

- Анормално зареждане




 - -  - - (многкратно мига бавно в оранжево)

### Bluetooth функция

- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)

  - -   - - (мига два пъти неколкократно в синьо)



- Не е свързан

 - -  - -  - -  - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)



- Процесът на свързване е завършен

        (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)

- Свързан



 - - - - -  - - - - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)


- Входящо обаждане

        (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.

### Друго

- Актуализиране на софтуера  
 --  -- (многократно мига бавно в синьо)

- Връщането до първоначалните настройки е приключено  
 ● ● ● ● (мига 4 пъти в синьо)

За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

---

---

#### Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Носене на слушалките

### 1 Поставете си слушалките.

Поставете лентата за носене на врата си, така че знакът **L** (ляв) да ви е от лявата страна, а знакът **R** (десен) да ви е от дясната страна. На страната със знак **L** (ляв) има тактилна точка. Поставете левия и десния модул на ушите си. Преместете лентата за носене на врата и левия и десния модул нагоре, надолу, наляво и надясно до положение, в което прилягат добре.

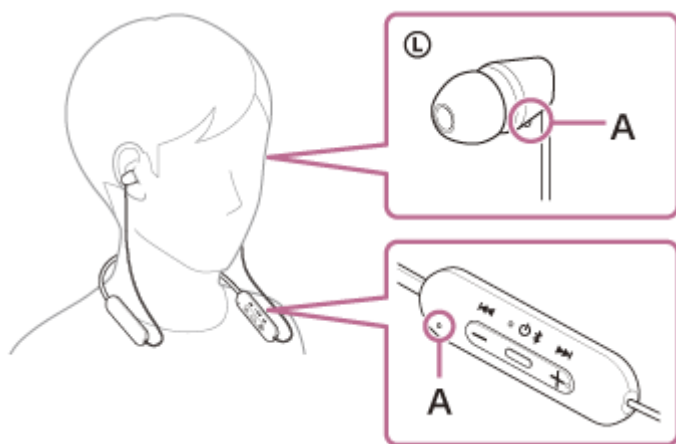

**A:** Тактилна точка

### За пълноценното качество на звука, качеството на звука при обаждане и т.н.

Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обажданията. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

### Сродна тема


- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Зареждане на слушалките


Слушалките съдържат вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

### 1 Отворете капака на USB Type-C порта.

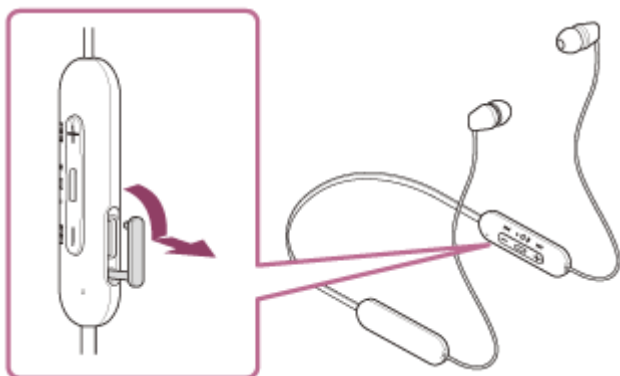

### 2 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел и USB AC адаптер.

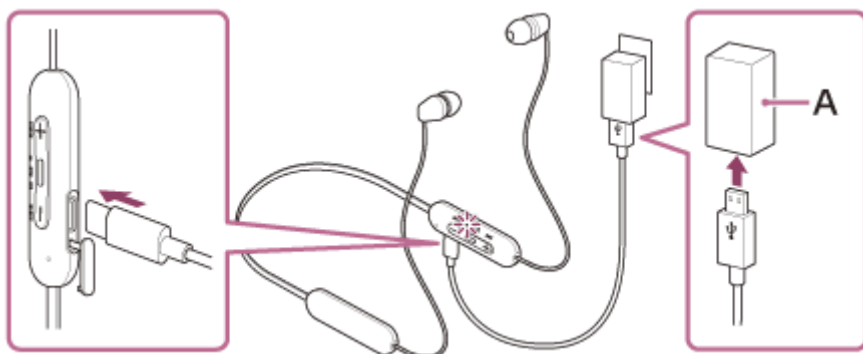


**A:** USB AC адаптер

- Индикаторът (оранжев) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3 часа (\*) и индикаторът угасва автоматично.

\* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела, след което затворете плътно капака на USB Type-C порта плътно, за да предотвратите проникването на вода или прах в слушалките.



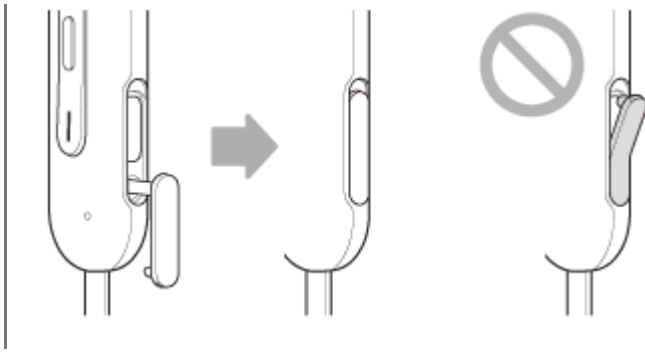

## Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

### USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

### Наличен в търговската мрежа USB кабел

USB Type-C кабел (отговарящ на USB стандартите)

### Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

### Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

### Забележка

- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB Type-C кабела.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато слушалките са свързани към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, не могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (оранжев) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
  - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
  - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) може да не светне веднага когато слушалките започнат да се зареждат. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- Когато свързвате слушалките към компютър, се уверявайте, че ги свързвате директно към компютъра с USB Type-C кабел. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

### Bluetooth връзка

**Време за възпроизвеждане на музика (AAC):** макс. 25 часа

**Време за възпроизвеждане на музика (SBC):** макс. 20 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 60-минутно възпроизвеждане на музика.

**Време за комуникация:** макс. 15 часа

### Съвет

- С помощта на приложението "Sony | Headphones Connect" можете да проверите кой кодек се използва за връзка или да включите функцията DSEE.

### Забележка

- Времето на използване може да се различава от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
  - DSEE
  - Еквалайзер

Ако зададете еквалайзера и DSEE едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

### Сродна тема

- [Поддържани кодекси](#)
- [За функцията DSEE](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато включите слушалките, може да чуете гласовите указания, посочващи оставащия заряд на батерията.  
“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)  
“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Индикаторът (оранжев) също мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.

### Когато оставащият заряд стане нисък


Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става оранжев. Ако чуете гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

### Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

Разположението на дисплея е примерно.

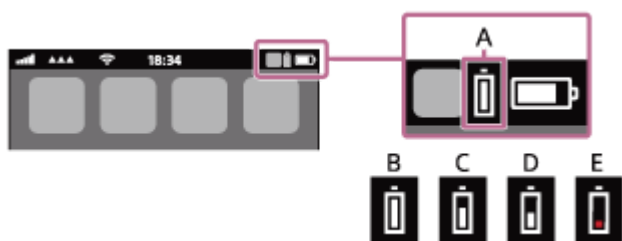

**A:** оставащ заряд на батерията на слушалките

**B:** 100% – 70%

**C:** 70% – 50%

**D:** 50% – 20%

**E:** 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 11 или по-нова версия.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд.

Използвайте я като груба стойност.

### Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките като 100%, 70%, 50% или 20% в колоната на свързаното Bluetooth устройство на екрана на смартфона. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

### Съвет

- Можете също да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

### Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколкократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

---


### Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) светне.

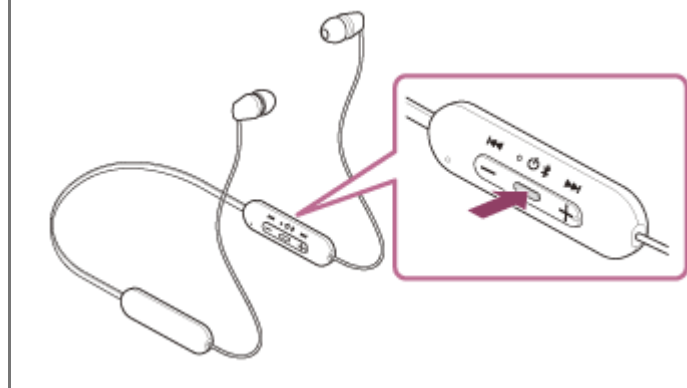


### Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.

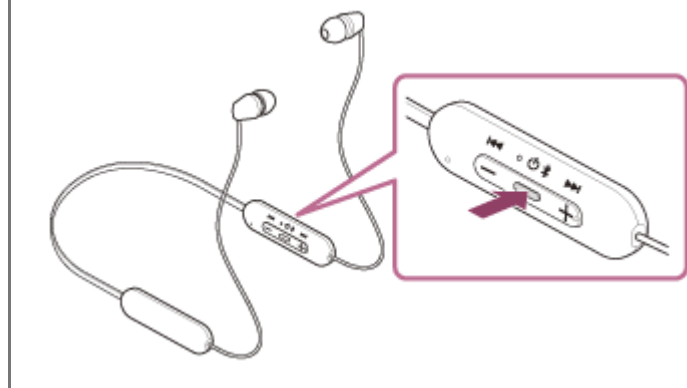

### Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

### Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

---

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

### Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

### Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

---

### Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)” или “[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)”, за да свържете слушалките.

#### Сродна тема

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Сдвояване и свързване със смартфон с Android


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


### 1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

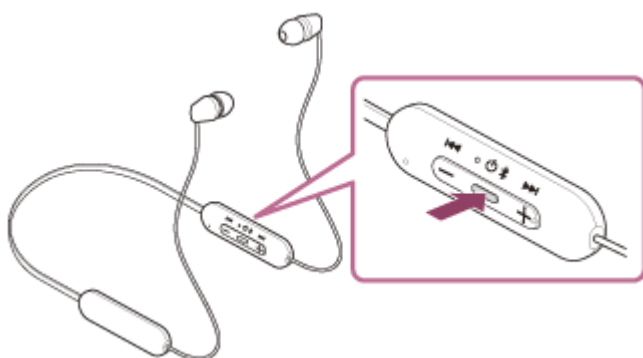

Индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

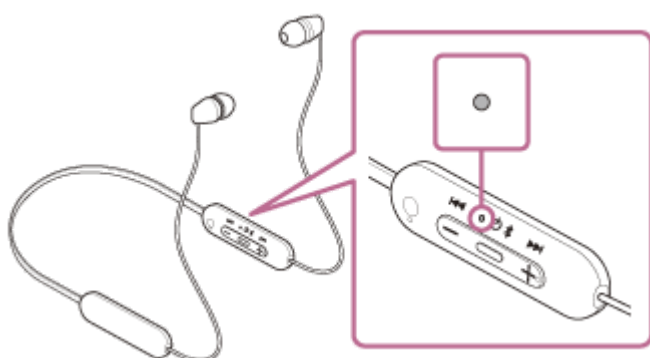


### 2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

### 3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

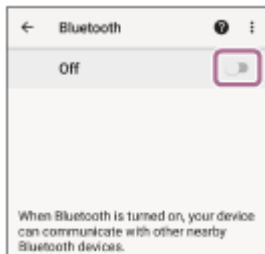

#### 4 Докоснете [WI-C100].

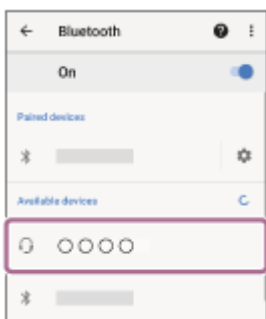

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [WI-C100], опитайте отново от началото на стъпка 3.

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

#### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

---

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Свързване към сдвоен смартфон с Android


**1** Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

**2** Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

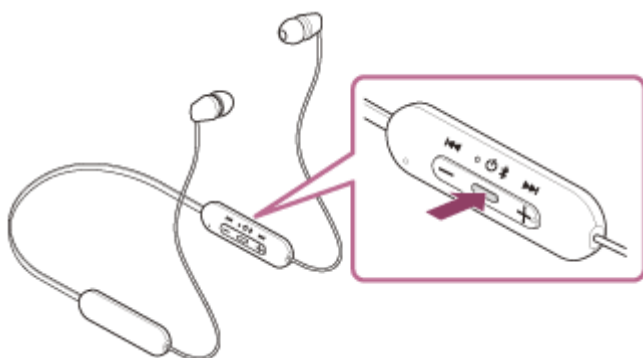

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване).  
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

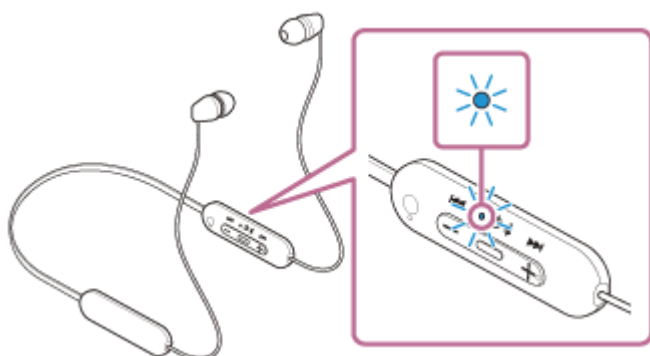


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

**3** Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

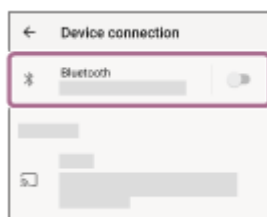

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

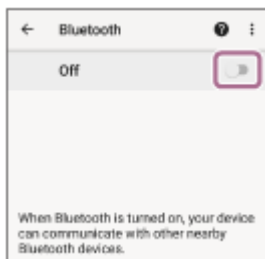

#### 4 Докоснете [WI-C100].

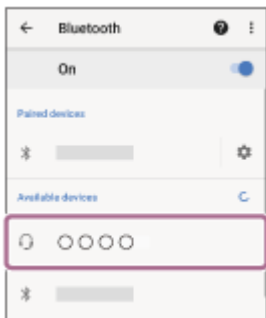

Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

#### Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

#### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Сдвояване и свързване с iPhone


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.


### 1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

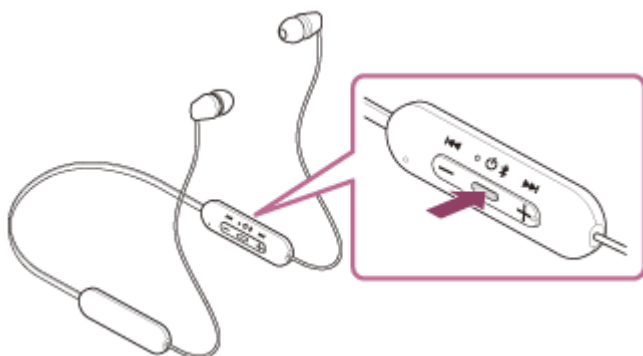


Индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

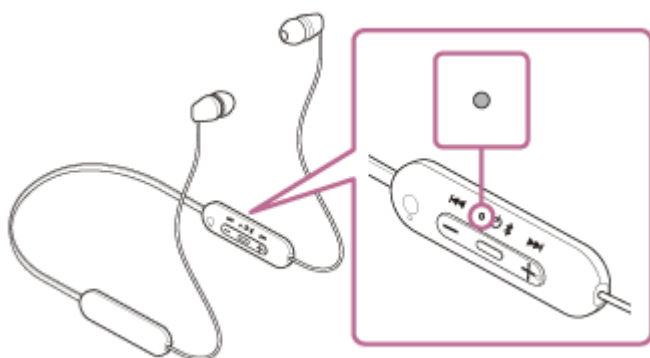

### 2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

### 3 Намерете слушалките на iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

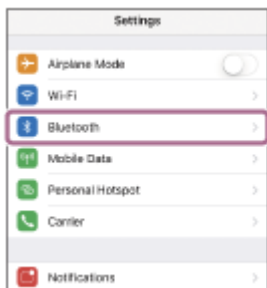

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



4 Докоснете [WI-C100].



Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WI-C100], опитайте отново от началото на стъпка 3 .

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1 .
  - Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
    - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
    - Когато е сдвоено 9-то устройство.
    - Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
    - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
    - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
- Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.



- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

---

### Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Свързване към сдвоено устройство iPhone


**1** Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

**2** Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

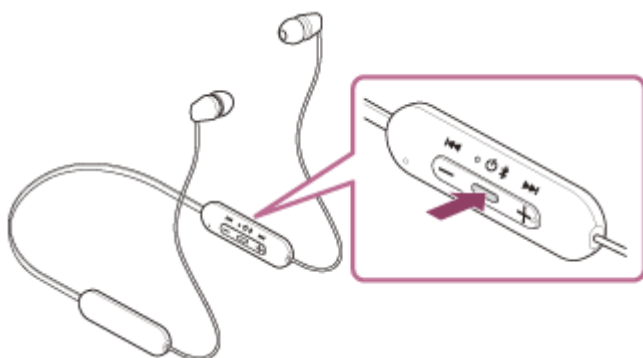

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване).  
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

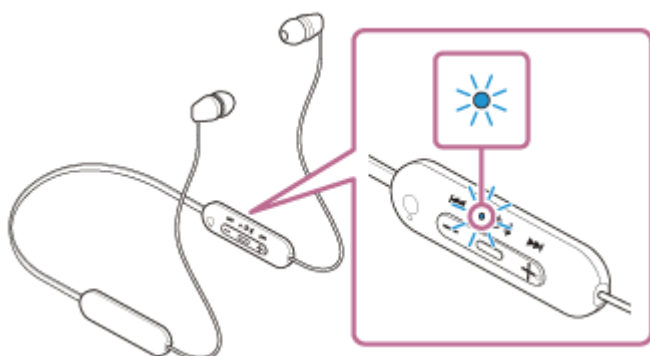


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

**3** Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

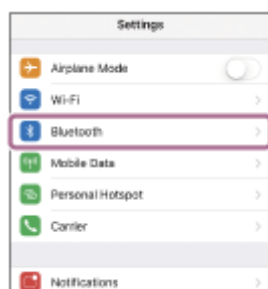

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



4 Докоснете [WI-C100].



Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

#### Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

#### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair ще направи сдвояването по-лесно. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и проверете [Show notifications to connect using Swift Pair].

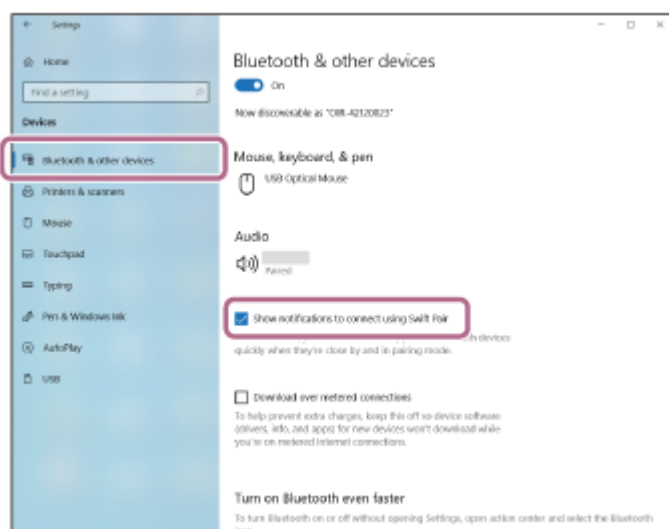


### 1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

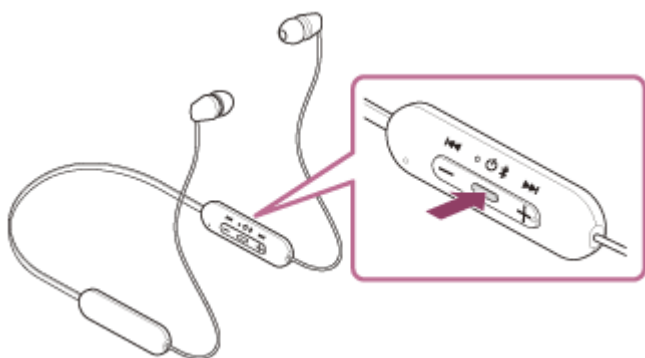

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

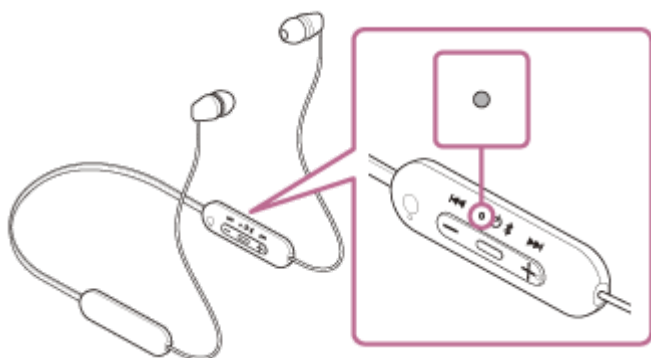


**2** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

**3** Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.


**За да извършите свързване, като използвате функцията Swift Pair**

1. Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

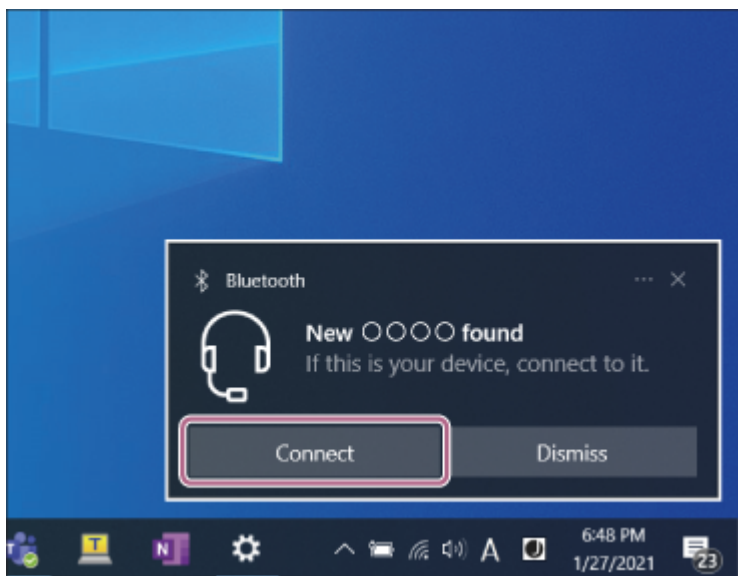


**За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair**


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

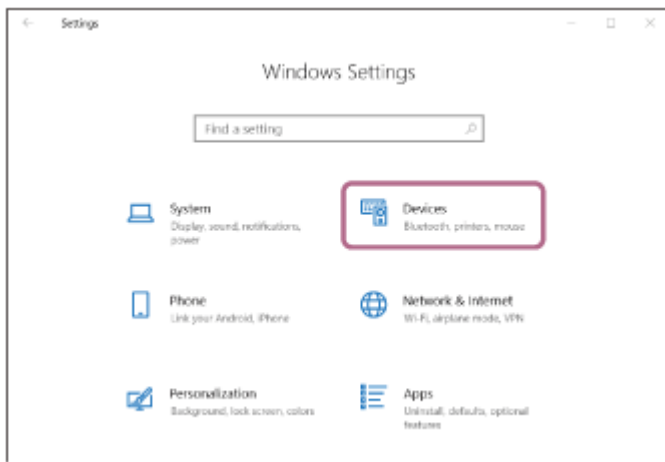


- Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

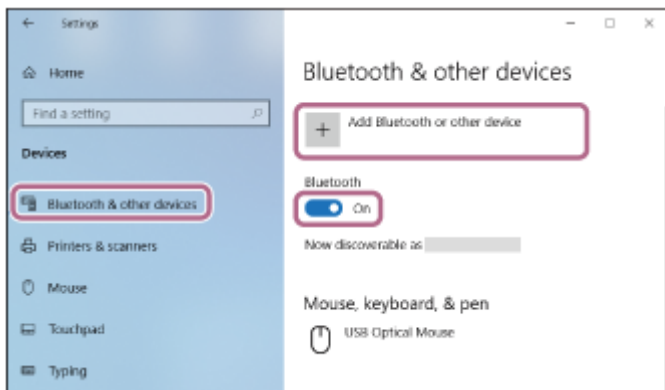

- Щракнете върху [Bluetooth].

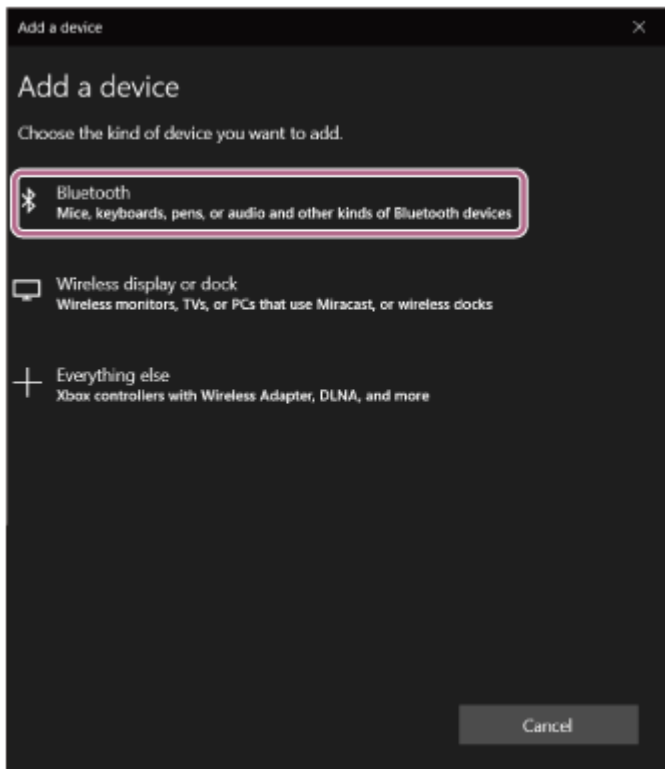

- Щракнете върху [WI-C100].

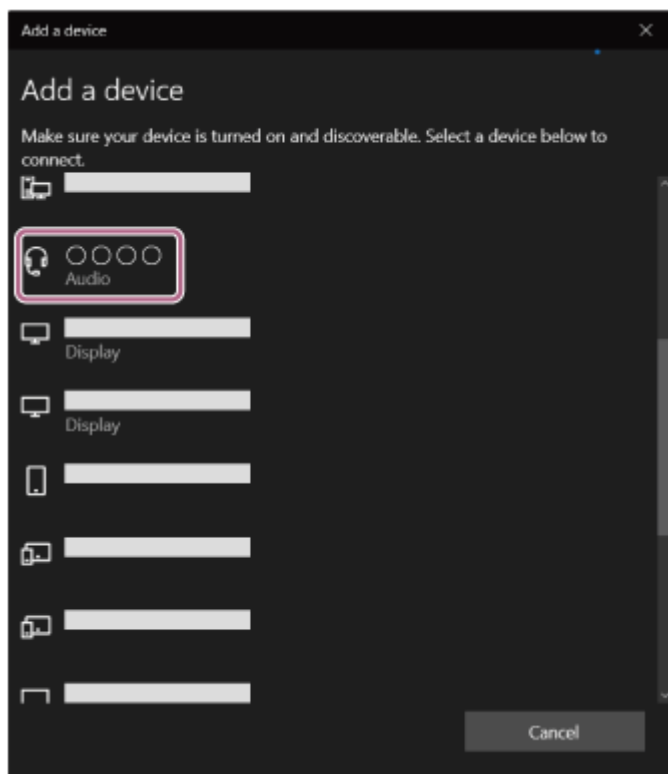

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [W1-C100], опитайте отново от "За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair" на стъпка 3.

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

---

---

## Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


### 1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

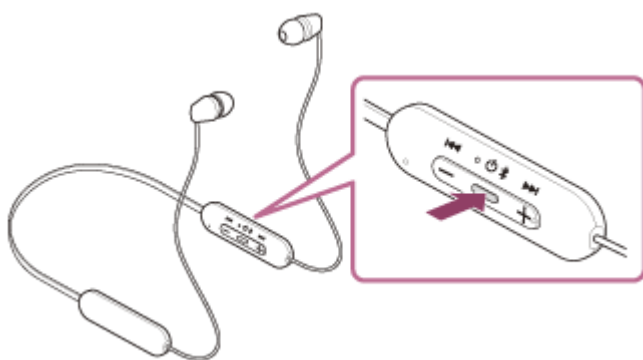


Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

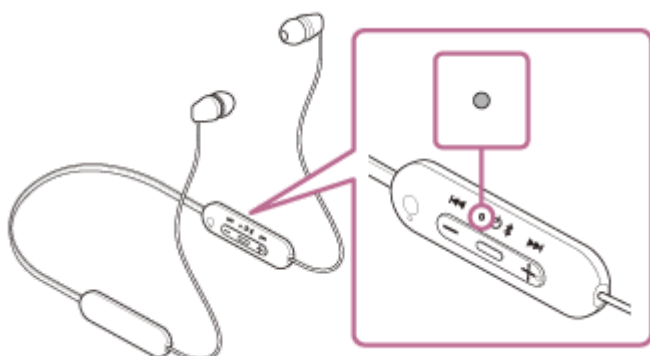


### 2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

### 3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

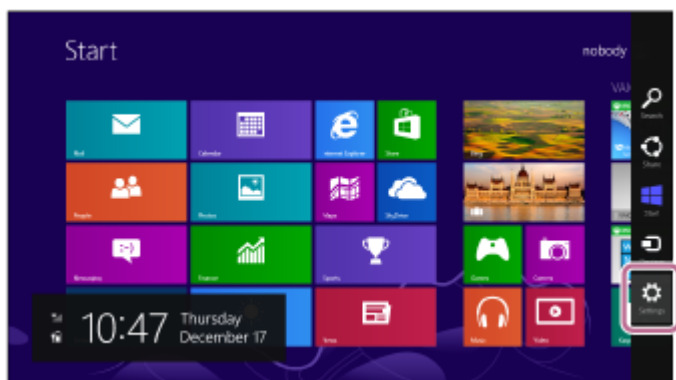


2. Изберете [Change PC Settings] от препратката [Settings].

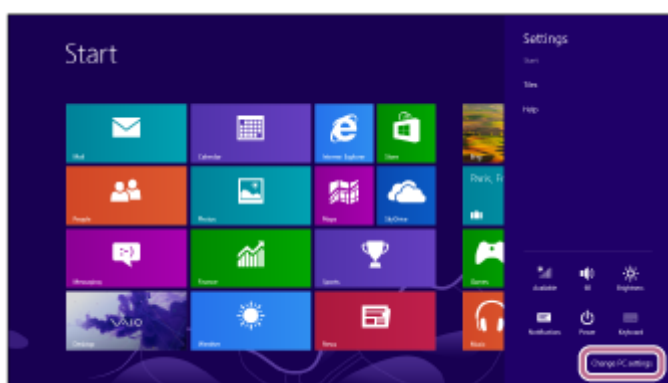


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

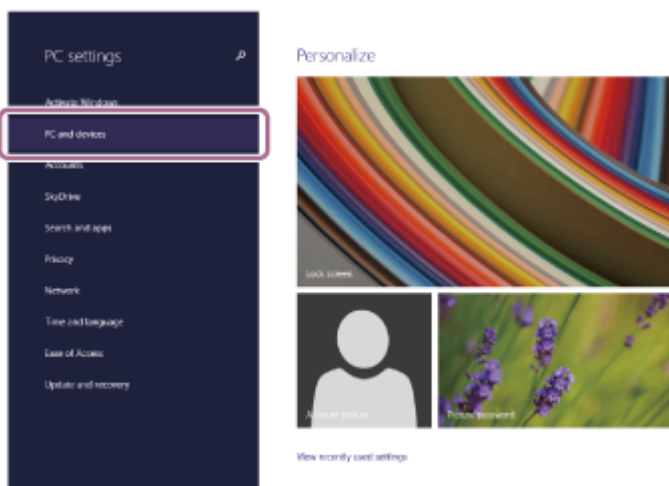

4. Изберете [Bluetooth].

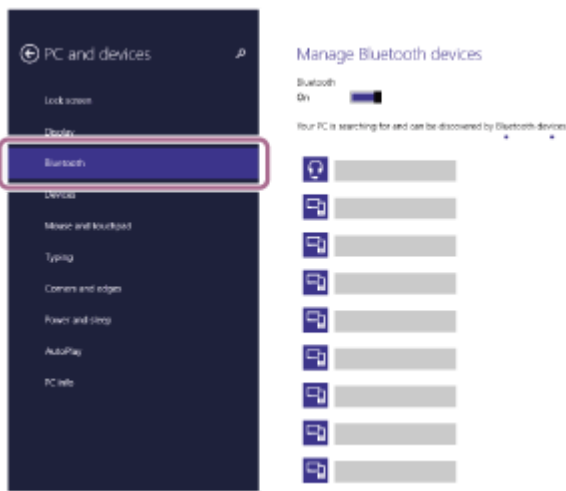

5. Изберете [WI-C100], след което изберете [Pair].

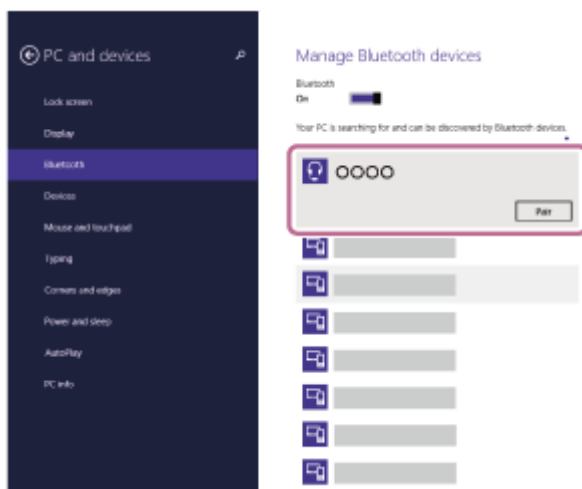

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)".

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WI-C100], опитайте отново от началото на стъпка 3 .

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от

свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

---

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100


## Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

### Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.  
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен




### 1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

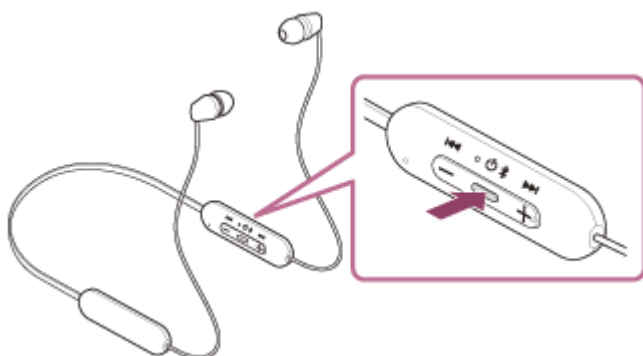

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

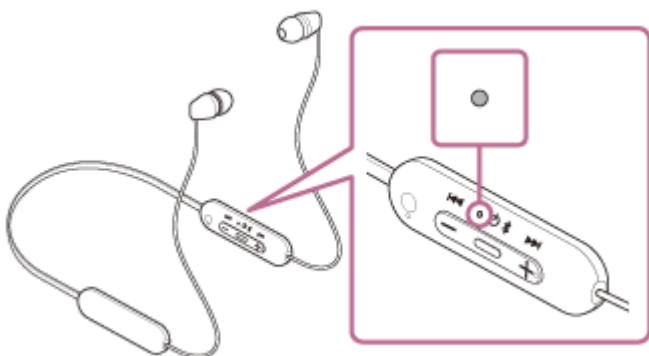

2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



2. Изберете [WI-C100] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WI-C100], опитайте отново от началото на стъпка 3 .

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка ① .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

---

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100


## Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


**1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.**

**2 Включете слушалките.**

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

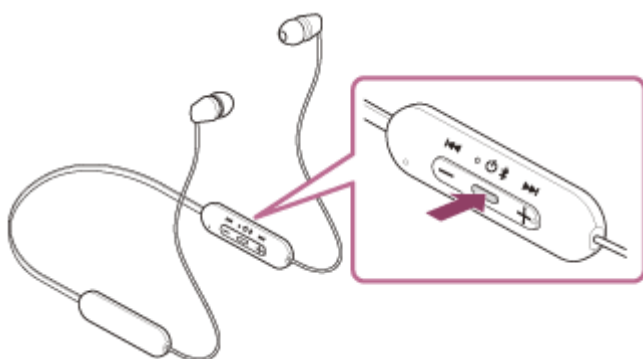

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване).  
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

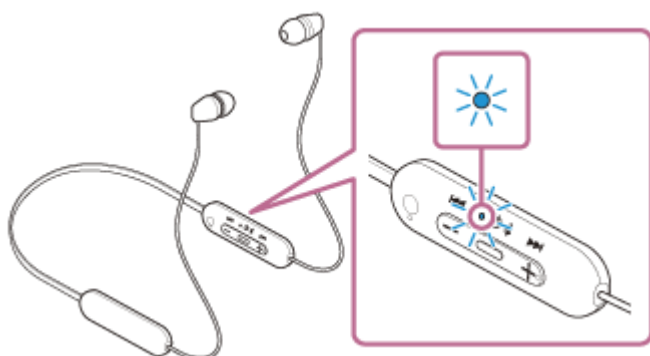


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.


**3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.**

1. Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].




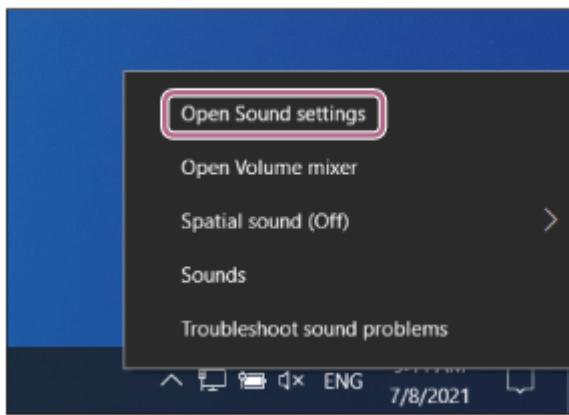


2. От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (WI-C100 Stereo)].

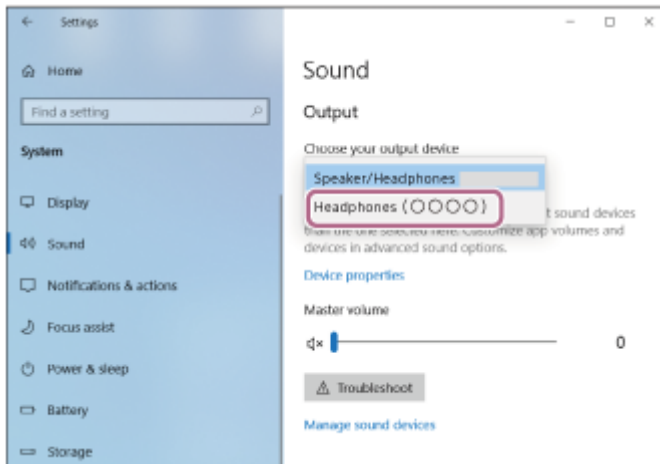


Ако [Headphones (WI-C100 Stereo)] не се показва в падащото меню, щракнете върху [Sound Control Panel] и след това щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound], за да проверите [Show Disconnected Devices].

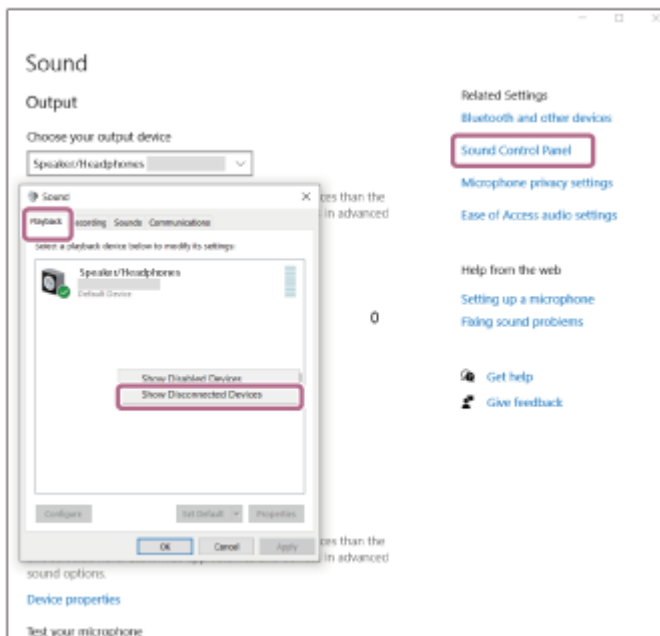

3. Изберете [Connect] от показаното меню.

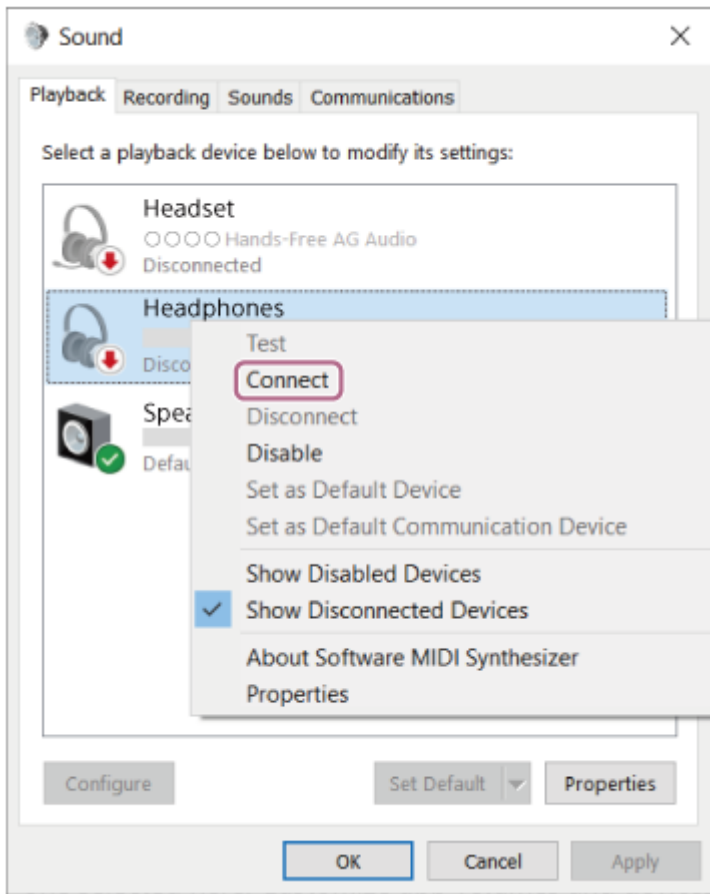

Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

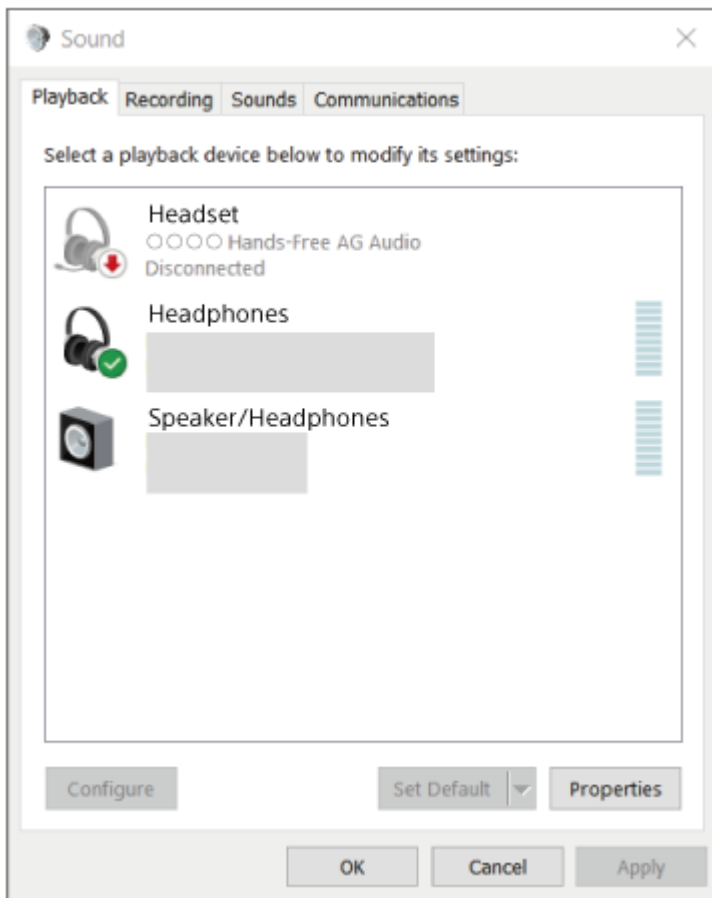

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

### **Забележка**

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

---

### **Сродна тема**

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100


## Свързване със сдвоен компютър (Windows 8.1)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


**1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.**

**2 Включете слушалките.**

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

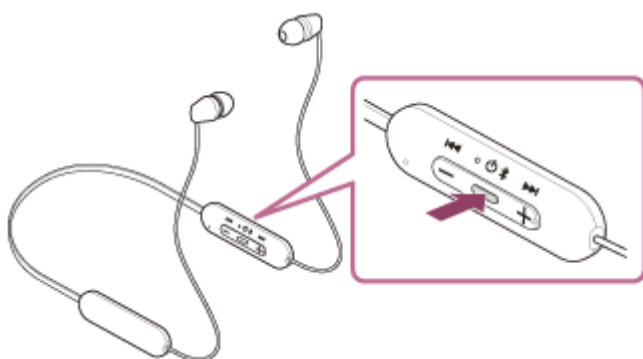

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване).  
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.


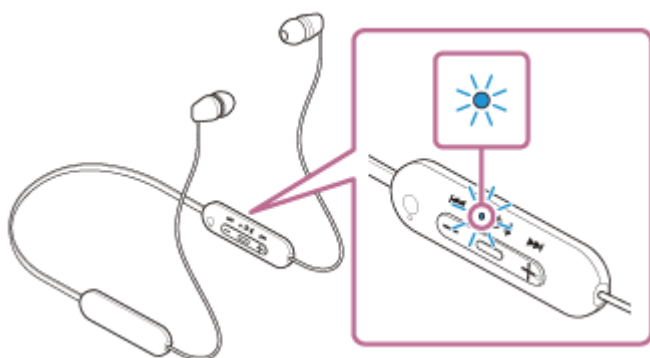


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

**3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.**


1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
3. Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

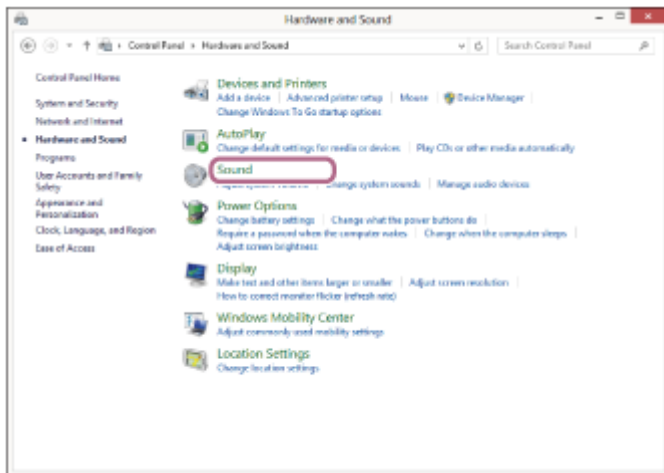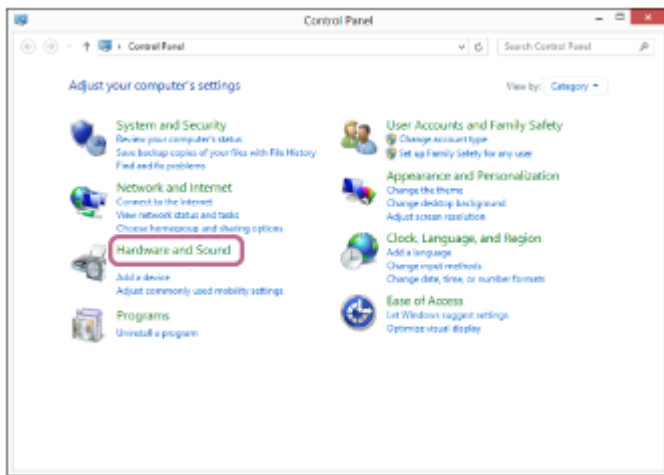

4. Щракнете с десен бутон върху [WI-C100].  
Ако [WI-C100] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

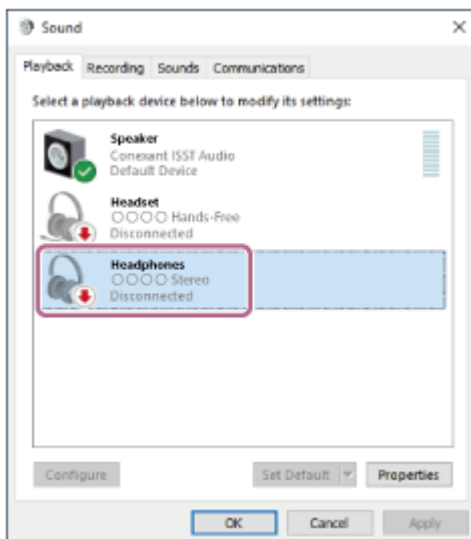


5. Изберете [Connect] от показаното меню.

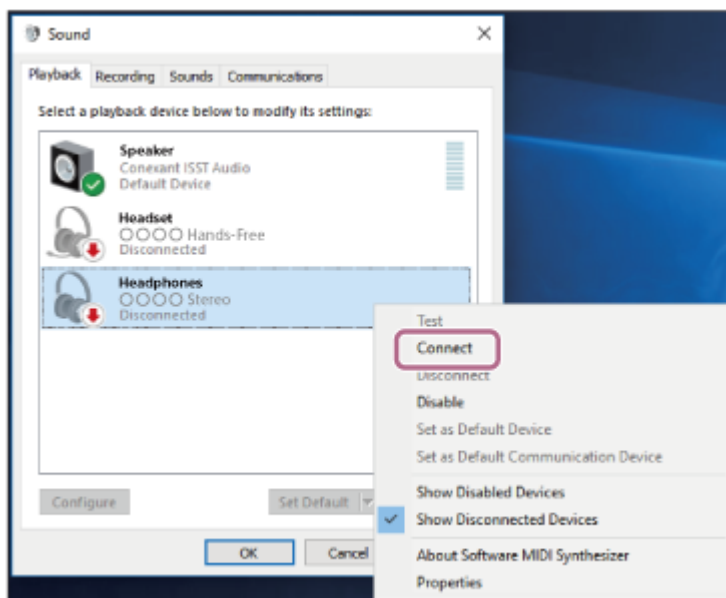

Връзката е установена.

Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

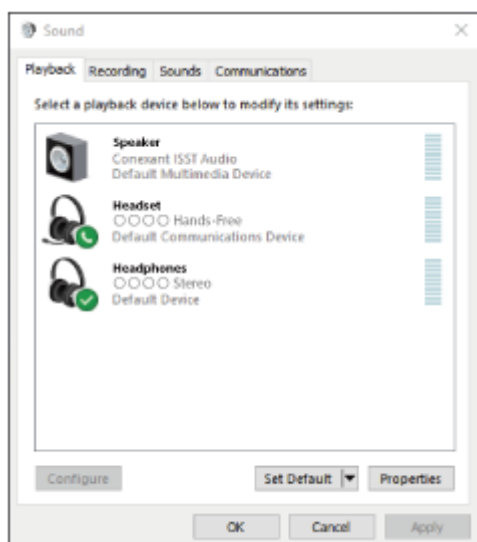

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

### Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

---

---

## Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Свързване със сдвоен компютър (Mac)

### Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.  
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен



**1** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


**2** Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

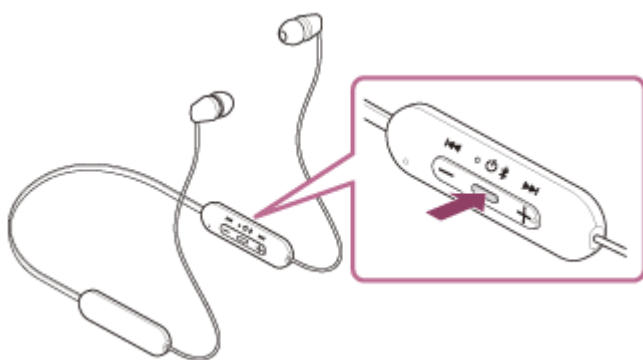

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

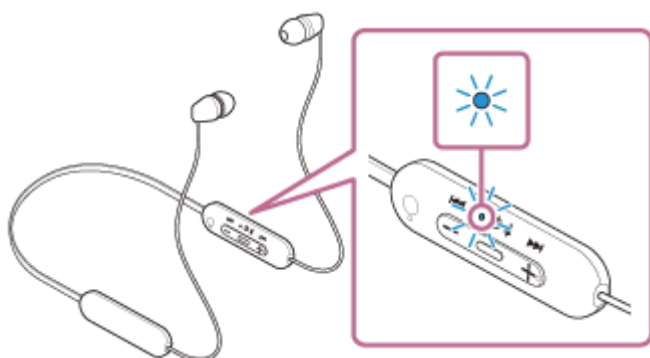

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.




### 3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



2. Щракнете върху [WI-C100] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.

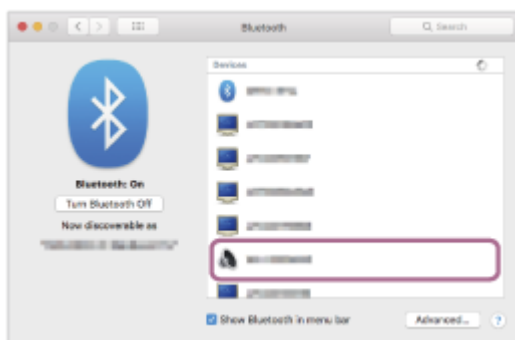

Връзката е установена.

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

#### Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

---

---

## Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


### 1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.

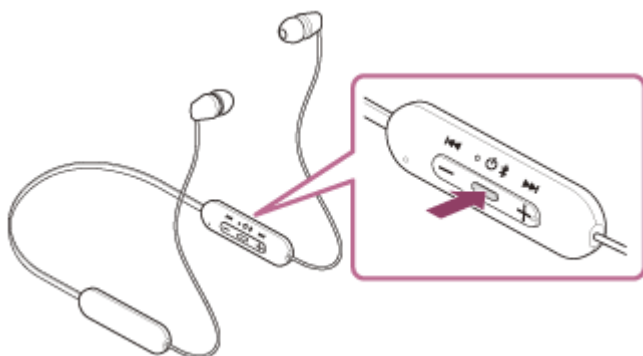

Индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

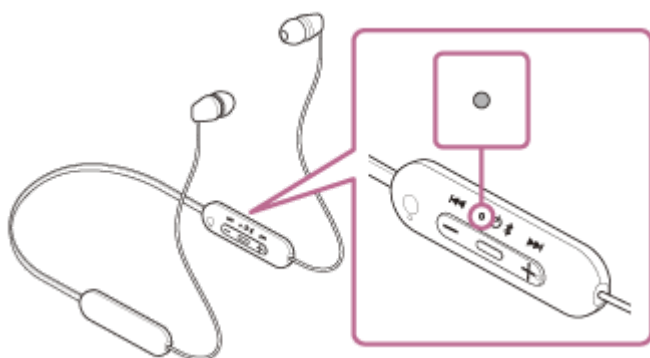

### 2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WI-C100] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако това не се случи, повторете от стъпка **1**.

### 3 Изберете [WI-C100], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете “0000”.

\* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

#### 4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако връзката е неуспешна, вижте “[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)”.

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

#### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.


#### Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100


## Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

### 1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

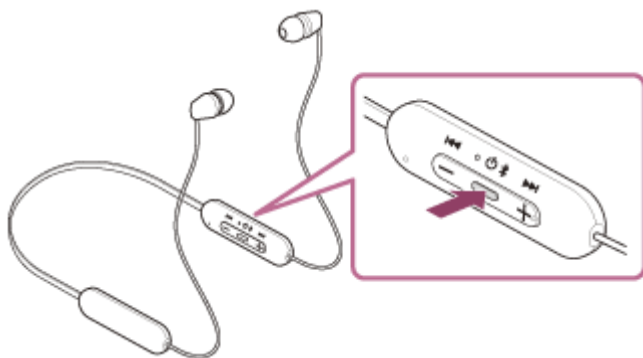

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Индикаторът (син) продължава да мига дори след като освободите пръста си от бутона.

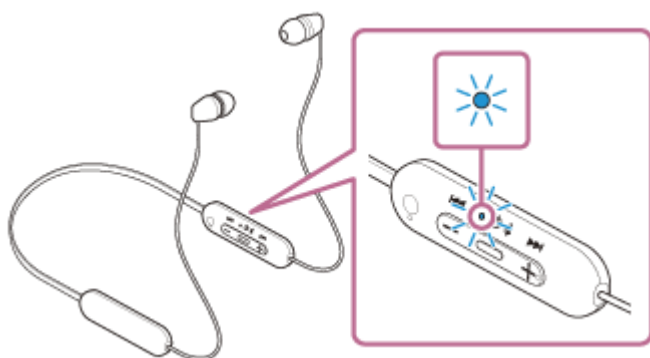

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка **2**.

### 2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството. Когато сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

#### Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.

- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

---

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Можете да регулирате силата на звука и т.н.


Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

### 1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

### 2 Поставете си слушалките.

Поставете лентата за носене на врата си така, че компонентът за дистанционно управление да е от лявата ви страна, и поставете левия и десния модул на ушите си. На компонента за дистанционно управление и на левия модул има тактилни точки.

Преместете лентата за носене на врата и левия и десния модул нагоре, надолу, наляво и надясно до положение, в което прилягат добре.

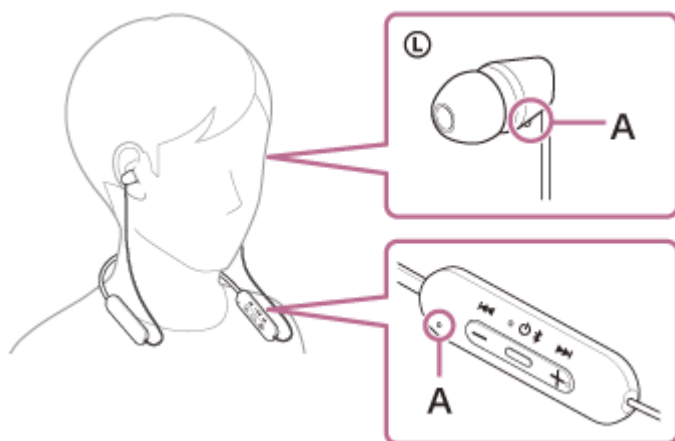


**A:** Тактилна точка

### 3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

### 4 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

На бутона + има тактилна точка.

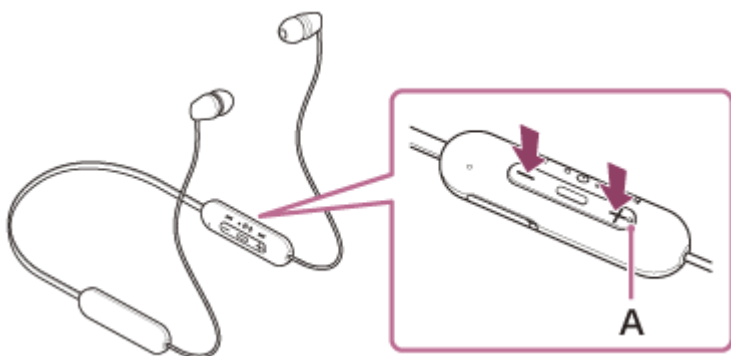

**A:** Тактилна точка

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

### Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

### Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

---

### Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

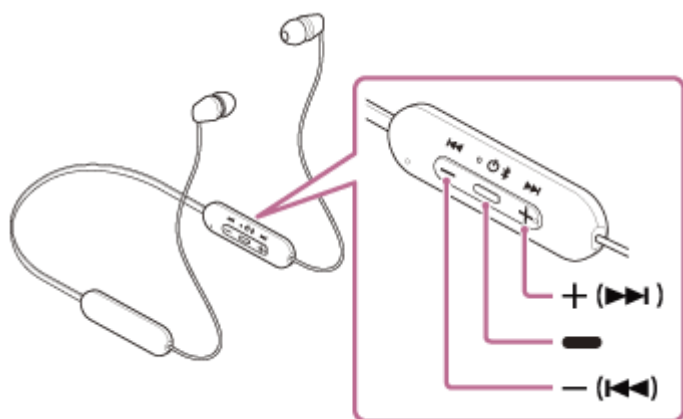

Всеки бутон има следната функция:

● (възпроизвеждане)

- Възпроизвеждане: натиснете веднъж по време на пауза.
- Пауза: натиснете веднъж по време на възпроизвеждане.

– (сила на звука –) / ◀◀ (предишен)

+ (сила на звука +) / ▶▶ (следващ)

- Регулирайте силата на звука.
- Натиснете и задръжте, докато не чуете звуков сигнал за преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/началото на следващия запис. След като пуснете бутона, го натиснете неколккратно в рамките на 1 секунда, за да чуете звуков сигнал и да прескочите до началото на предишния/следващия запис.

### Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

---

- 1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.**

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).
- 2 Изключете слушалките.**

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

### Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

---

### Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Относно 360 Reality Audio

### Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване с използване на 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

### Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (заредена), поддържащо 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, снабден с iOS или Android.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect” можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

За повече информация за “360 Reality Audio” вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Относно режима за качество на звука

---

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

**Приоритет на качеството на звука:** дава предимство на качеството на звука (по подразбиране).

**Приоритет върху стабилността на връзката:** дава предимство на стабилната връзка.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете "Приоритет на качеството на звука".
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете "Приоритет върху стабилността на връзката".

### Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран "Приоритет върху стабилността на връзката".

---

### Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Поддържани кодеци

---

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

---

### Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## За функцията DSEE

---

Функцията DSEE допълва в слушалките висококачествения звук, който често се губи от компресирани звукови източници, до еквивалентно на CD качество на звука.

Звуковите източници, компресирани при поточно възпроизвеждане, MP3, кодек за Bluetooth предаване и др., се възпроизвеждат с естествен и експанзивен звук.

Функцията DSEE може да бъде зададена в приложението “Sony | Headphones Connect” и е налична само при свързване към слушалките чрез Bluetooth връзка.

### **Забележка**

- Когато DSEE е зададено на [Auto], наличното време за работа е намалено.

---

### **Сродна тема**

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

## Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон


**1** Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

**2** Когато чуете мелодията на звънене, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките и приеете обаждането.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

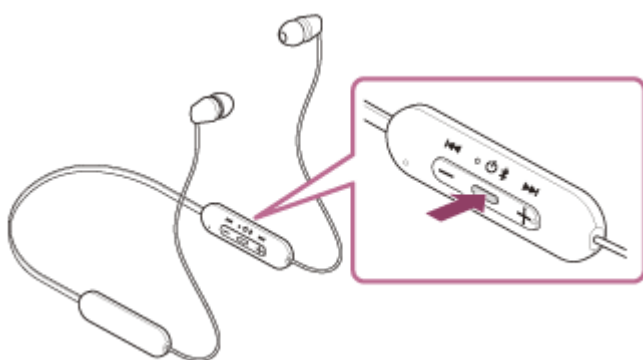

Можете да говорите, като използвате микрофона на слушалките.

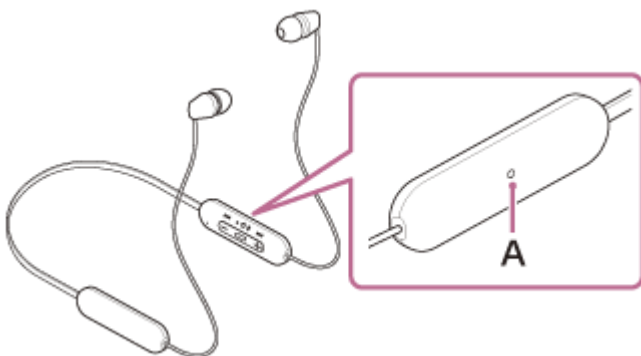

**A:** Микрофон на компонента за дистанционно управление

### Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

### 3 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

### 4 Когато приключите обаждането си, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

### Съвет

- Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получат обаждане с телефона вместо слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете обаждането към слушалките, като натиснете и задържите бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

### Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения на звука ви при обаждане. Когато говорите по телефона, променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.



---

---

## Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.


- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


**1** Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

**2** Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.


Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

Ако не се чува тон при набиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като натиснете и задържите бутона  (обаждане) за около 2 секунди.

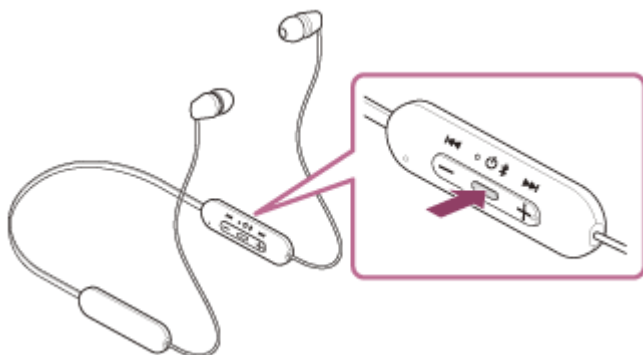

Можете да говорите, като използвате микрофона на слушалките.

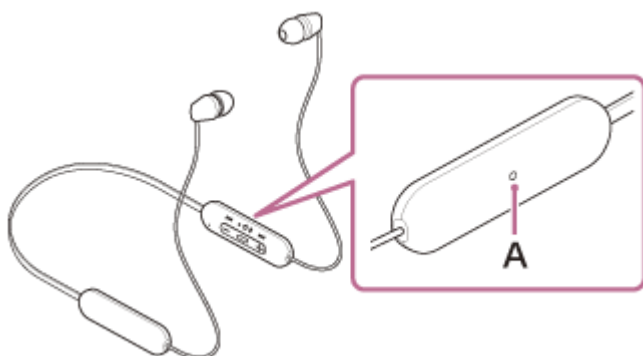

**A:** Микрофон на компонента за дистанционно управление

**3** Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

#### 4 Когато приключите обаждането си, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

#### Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

#### Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато извършвате обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения на звука ви при обаждане. Когато говорите по телефона, променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.

#### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Функции за телефонно обаждане


Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.


В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате с контролния панел на сензора за докосване.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.



### Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

#### При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

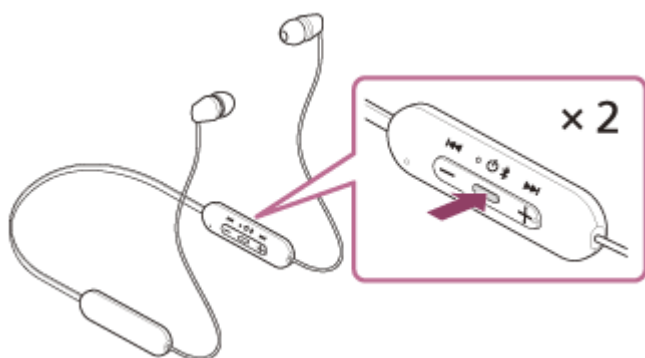

- Натиснете бутона  (обаждане) два пъти за 0,5 секунди, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google™ app на смартфона с Android или Siri на iPhone.





#### Изходящо обаждане

- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона  (обаждане) за около 2 секунди, за да превключвате устройството за обаждания от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

#### Входящо обаждане


- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона  (обаждане) за около 2 секунди, за да откажете обаждане.

#### По време на обаждане


- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона  (обаждане) за около 2 секунди, за да превключвате устройството за обаждания от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

### Поддържан профил: HSP (Headset Profile)


#### Изходящо обаждане

- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане.

#### Входящо обаждане

- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.

#### По време на обаждане

- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане.

---

---

#### Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 **Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 **Проверете настройките (\*) на приложението за видеоразговори.**
  - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
  - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (WI-C100 Stereo)] (\*\*)) е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
  - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (\*\*).
  - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (\*\*) или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WI-C100 Stereo)] (\*\*)) да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [WI-C100]. Ако случаят е такъв, изберете [WI-C100].
  - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

\* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

\*\* Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

### Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WI-C100 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WI-C100 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

### Забележка

- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Уеб сайтове за обслужване на клиенти

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

---

- 1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.**

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).
- 2 Изключете слушалките.**

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

### Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

---

### Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

### 1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


### 2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

### 3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждане) на слушалките два пъти за 0,5 секунди.

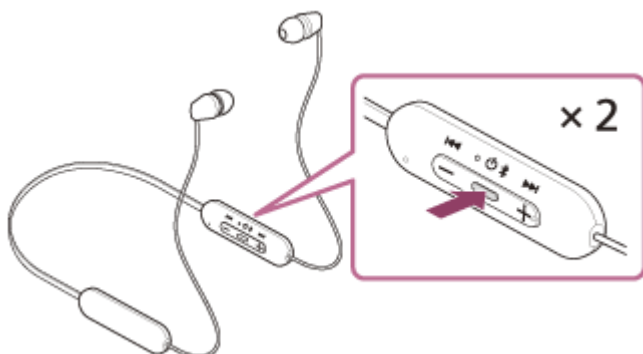

Google app се активира.

### 4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

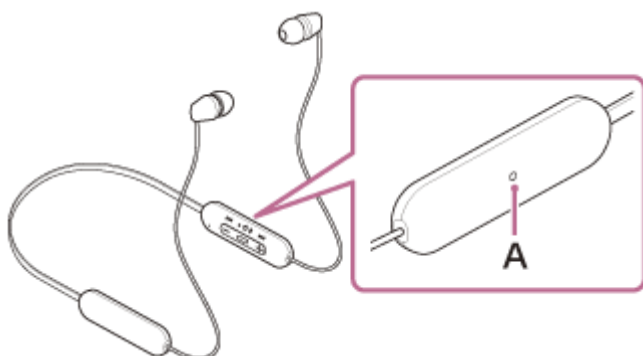


**A:** Микрофон на компонента за дистанционно управление

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

### Забележка

- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения във вашия входящ звук. При въвеждането на гласова команда променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.
- Внимавайте, понеже слушалките ще се изключат, когато натиснете и задържите бутона  (възпроизвеждане/обаждане).

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)


С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

### 1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


### 2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

### 3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждане) на слушалките два пъти за 0,5 секунди.

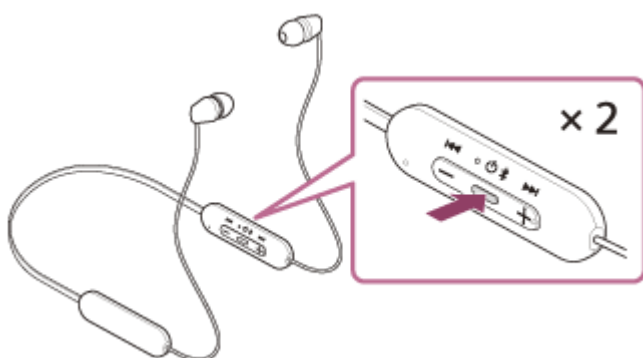

Siri се активира.

### 4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

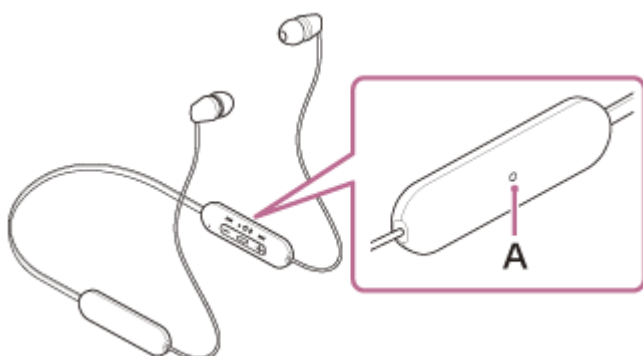


**A:** Микрофон на компонента за дистанционно управление

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

## Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате “Hey Siri”, дори когато настройката “Hey Siri” на iPhone е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения във вашия входящ звук. При въвеждането на гласова команда променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Внимавайте, понеже слушалките ще се изключат, когато натиснете и задържите бутона  (възпроизвеждане/обаждане).

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да включвате/изключвате гласовите указания
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да изключвате слушалките
- Да проверявате състоянието на свързаност и настройките на слушалките
- Да проверявате софтуерната версия на слушалките
- Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да избирате настройките на еквайзера
- Да персонализирате настройките на еквайзера
- Да настройвате функцията DSEE
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика, да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
- Лесно вдвояване
- Да настройвате функцията CLEAR BASS
- Да настройвате функцията 360 Reality Audio

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

### Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE](#)


Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

### Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

---

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Ако слушалките ви имат най-новата версия на софтуера, ще се появи известие на екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”. Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

- 1 Изтеглете актуализирания софтуер от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Прехвърлете актуализирания софтуер от смартфона към слушалките.
- 3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

### Забележка

- Препоръчва се да дезактивирате функцията за автоматично изключване на слушалките преди актуализацията. Фабричните настройки са зададени така, че когато слушалките не са свързани чрез Bluetooth за около 15 минути, слушалките се изключват автоматично. Настройката може да бъде променена чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията. Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
  - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Headphones Connect”.
  - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
  - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
  - Не започвайте актуализацията, ако в близост има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
  - Изключете режима за пестене на енергия (\*) на смартфона си преди актуализиране на устройството. В зависимост от операционната система на смартфона ви е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

\* Възможно е наименованията да варират според използвания от вас смартфон.

### Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)





Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Предпазни мерки

### За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
  - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
  - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
  - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
  - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.
- Слушалките не поддържат многоточкова връзка.

С поддържането на многоточкова връзка слушалките могат да бъдат свързани към устройство за възпроизвеждане на музика (съвместимо с профил A2DP устройство, като например преносим музикален плейър и др.) и устройство за комуникация (съвместимо с профил HFP или HSP устройство, като например смартфон и др.) едновременно и ще можете да слушате музика, докато чакате входящо обаждане или по време на обаждане.

### Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

### Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Тъй като тапите прилягат плътно в ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване могат да доведат до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да

произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

## **Други забележки**

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Тапите могат да се повредят или износят при дълготрайна употреба и съхранение.
- Ако тапите се замърсят, отстранете ги от слушалките и внимателно ги измийте на ръка, като използвате неутрален почистващ препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.
- Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony.

## **Почистване на слушалките**

- Когато външната част на слушалките се замърси, почистете я, като избършете с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители като разреждители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

## **Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства**

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

## **Пазете слушалките далеч от магнитни карти**

- Слушалките имат магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

### Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не попадне влага върху слушалките или да не се замърсят.

Ако слушалките се замърсят, вижте [“Ако слушалките се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба по описания по-горе начин.

- Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в умивалнята




- Поставяне на слушалките в джоба на гърдите на влажна дреха



- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене

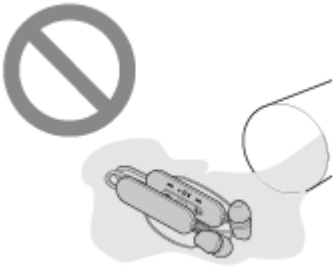

5-036-719-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Ако слушалките се намокрят

### Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

- Спецификациите за устойчивост срещу напръскване на тези слушалки са еквивалентни на IPX4 в IEC 60529 “Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)”, който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на вода.

Ако модулът не се използва правилно, в слушалките може да навлезе вода, което да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.

IPX4: Защитено срещу пръскане с вода от каквато и да е посока.

(Уверете се, че капакът на USB Type-C порта е плътно затворен, когато използвате слушалките.)

- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук) и вентилационните отвори на слушалките не са напълно водоустойчиви.

Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или отвора на микрофона, е възможно да се появят временно следните проблеми, но те не са неизправности.

- Звукът се чува трудно.
- Чуват се необичайни звуци.
- Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

### Течности, към които се отнасят спецификациите за устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, морска вода и др.)

Устойчивостта срещу напръскване на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

### За запазване на устойчивостта срещу напръскване


Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Уверете се, че капакът на USB Type-C порта е плътно затворен, когато използвате слушалките. Ако има чужд материал по капака или ако не е напълно затворен, устойчивостта срещу напръскване не може да се запази. Възможно е да проникне вода и да причини повреда на слушалките.
- Уверете се, че частта за изходящ звук на слушалките не влиза в контакт със силни пръски вода.
- Не изпускайте слушалките във вода и не ги използвайте под вода.
- Не позволявайте слушалките да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на устойчивостта срещу напръскване.
- Ако слушалките се намокрят:
  1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките.

2. Извадете тапите, завъртете звуковите проводници и вентилационните отвори надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.




3. Обърнете отвора на микрофона надолу и внимателно го почукайте около 10 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

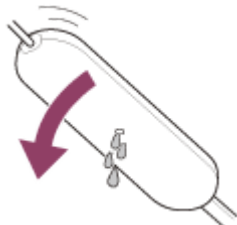


4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

- Ако модулите на слушалките се зареждат, докато са намокрени от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.

Ремонтите в случай на неизправност, свързана с неправилни грижи, не се покриват от безплатната гаранция.

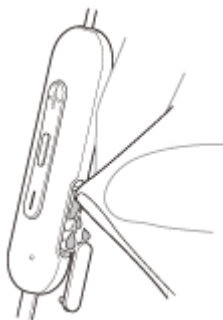

- Ако портът за зареждане на слушалките се замърси, го избършете с мека суха кърпа.
- Не перете панталони или ризи с оставени в джоба слушалки.

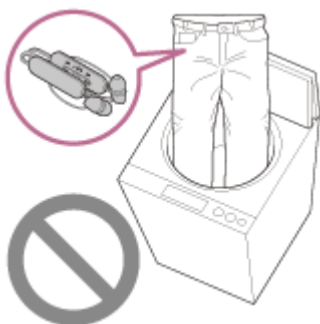

- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony.

Безжични стерео слушалки

WI-C100

## Лицензи

---

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Търговски марки

---

- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- DSEE е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ТМ и ® не са конкретизирани.

Безжични стерео слушалки

WI-C100

## Уеб сайтове за обслужване на клиенти

---

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.  
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.  
Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на устройството, което се свързва, като например компютъра или смартфона ви.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.  
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Слушалките не могат да се включат.

---

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
  - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
  - Нулирайте слушалките.
  - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
- 

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Не може да се извърши зареждане.

---

### Общи

- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

### Когато зареждате с USB AC адаптер

- Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече.

### Когато зареждате с компютър

- Проверете дали USB Type-C кабелът е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Актуализирайте операционната система на компютъра.
- Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB свързване при случаи, различни от посочените по-горе.

---

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Времето за зареждане е твърде дълго.

---

- Когато зареждате през компютър, проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
  - Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
  - Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените по-горе.
- 
- 

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Наличното време на работа е кратко (издръжливостта на батерията е кратка).

- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава.
  - DSEE
  - Еквалайзер
  - Режим за качеството на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth: приоритет на качеството на звука

Ако изпълните горните настройки едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

### Сродна тема

- [Налично време за работа](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Няма звук

---

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
  - Когато се възпроизвежда музика, проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез A2DP Bluetooth връзка.
  - Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
  - Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
  - Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
  - Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
  - Рестартирайте смартфона или компютъра, който използвате.
  - Нулирайте слушалките.
  - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
- 

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)



Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Ниско ниво на звука

- Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество или сила на звука.  
Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
  - Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук) и вентилационните отвори на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или отвора на микрофона, силата на звука се понижава временно, но това не е неизправност.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

### Забележка

- В зависимост от свързаното устройство е възможно силата на звука на устройството и слушалките да се или да не се синхронизират. Ако силата на звука на устройството не е синхронизирана със силата на звука на слушалките, няма да е възможно да използвате устройството за увеличаване на силата на звука на слушалките, след като силата на звука е била намалена на слушалките.  
В такъв случай увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.

### Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Ниско качество на звука или е възможно да се чува шум или необичаен звук.

- Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество или сила на звука.  
Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
  - Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
- Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
- Когато се възпроизвежда музика, ако слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка, превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство.
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютър, превключете Bluetooth връзката към HFP или HSP с компютъра.  
По време на видеоразговор е възможно качеството на звука да се понижи поради състоянието на линията за комуникацията.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.  
Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


### Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Звукът често прескача.

- Настройте слушалките на “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте [“Относно режима за качество на звука”](#).
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

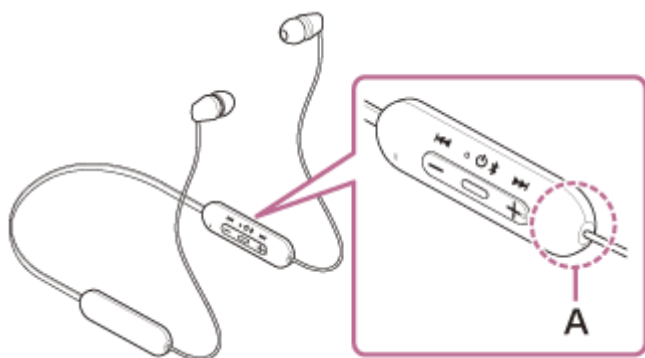

**A:** Местоположение на вградената антена


- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
  - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството  
В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
  - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
  - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
  - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като затворите ненужните приложения или рестартирате смартфона си. Ако се наслаждавате на музика, докато използвате компютъра си, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

### Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Когато сдвоявате устройство за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, включете слушалките и те автоматично влизат в режим на сдвояване. За да сдвоите второ или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  (захранване) на слушалките за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
- Рестартирайте свързаното устройство, като например смартфон или компютър, който използвате, и сдвоете слушалките и устройството отново.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Не може да се установи Bluetooth връзка.

---

- Проверете дали слушалките са включени.
  - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
  - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. Ако случаят е такъв, използвайте последното свързано Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
  - Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
  - Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
  - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
  - Нулирайте слушалките.
  - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
- 

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки

WI-C100

## Слушалките не работят правилно.

---

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
  - Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
- 
- 

### Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.

- Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обажданията. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
  - Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако е твърде ниска.
- Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките (\*) на приложението за видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [Headset (WI-C100 Hands-Free)](\*\*). Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WI-C100 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WI-C100 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките.
  - \* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.
  - \*\* Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и натиснете бутона **■** (обаждане), за да отговорите на входящо обаждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки

WI-C100

**Тапите са повредени или загубени.**

- 
- За да смените тапите с нови, поръчайте сериите EP-EX11 (продават се отделно).



Безжични стерео слушалки

WI-C100

**Появява се болка в ушите.**

---

- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.
- Ако носите слушалките дълго време, е възможно ушите да започнат да ви болят. Използвайте слушалките, като периодично правите почивки.


Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


### 1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел и USB AC адаптер.

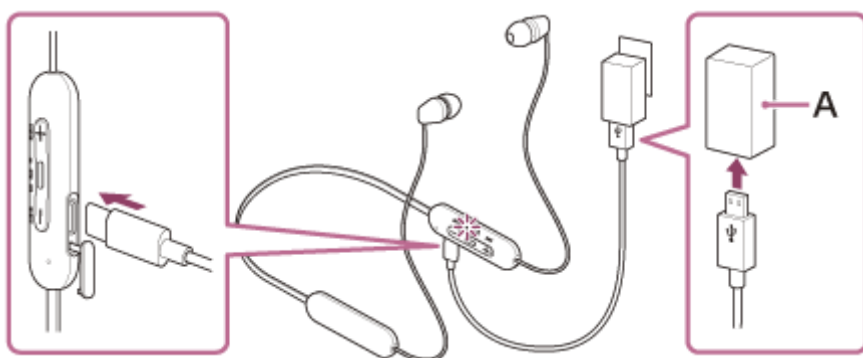

A: USB AC адаптер

### 2 Натиснете бутона + (сила на звука +) и бутона – (сила на звука –) едновременно.

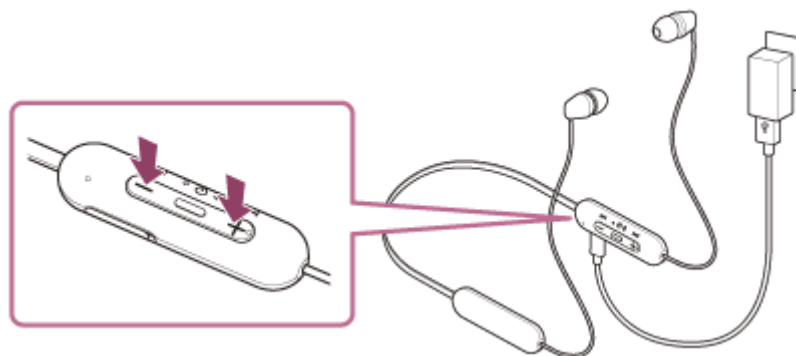

Слушалките ще се нулират.

Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството и другите настройки се съхраняват. Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.


### Сродна тема


- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

- 1 Изключете слушалките.**  
Извадете USB Type-C кабела.
- 2 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) и бутона – (сила на звука –) за около 7 секунди.**

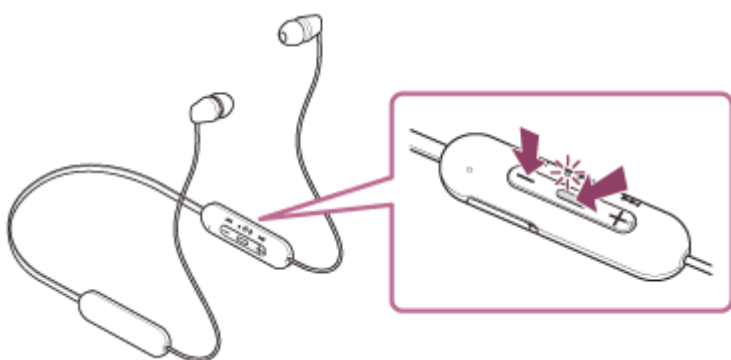

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (син) мига 4 пъти ( ● ● ● ● ).

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

### Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки  
WI-C100

## Спецификации

### Слушалки

#### Източник на захранване:

Постоянен ток 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия  
Постоянен ток 5 V: когато зареждате посредством USB

#### Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

#### Време на използване:

- Когато свързвате посредством устройство с Bluetooth
  - Време за възпроизвеждане на музика: макс. 25 часа
  - Време на комуникация: макс. 15 часа

#### Забележка

- Възможно е работните часове да са по-кратки в зависимост от кодека и условията на употреба.

#### Време за зареждане:

Прибл. 3 часа

(възможни са около 60 минути време за възпроизвеждане на музика след 10-минутно зареждане.)

#### Забележка

- Възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.

#### Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

#### Маса:

Прибл. 20 г

### Спецификации за комуникация

#### Комуникационна система:

Bluetooth спецификация, версия 5.0

#### Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 2

#### Максимален комуникационен обхват:

Зрителна линия прибл. 10 м (\*1)

#### Честотна лента:

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

### **Съвместими Bluetooth профили (\*2):**

A2DP  
AVRCP  
HFP  
HSP

### **Поддържан кодек (\*3):**

SBC  
AAC

### **Диапазон на предаване (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)

\*1 Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

\*2 Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.

\*3 Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

## **Съвместими модели iPhone/iPod**

iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (второ поколение)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPhone 6 Plus  
iPhone 6  
iPhone 5s  
iPod touch (седмо поколение)  
iPod touch (шесто поколение)  
(Към януари 2022)