

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100



Malli: YY2957

Pika-aloitusopas

 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet



Headphones Connect

Aloitetaan käyttö



1

Kuulokkeiden käyttäminen



Aseta kuulokeyksikkö, jossa on **L** (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on **R** (oikea) -merkki, oikeaan korvaan.

2


Kuulokkeiden kytkeminen päälle



Paina painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisim (sininen) alkaa vilkkua. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle. Noudata ladatun "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen ohjeita.

3

Käyttö kuulokkeilla

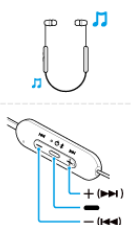

Käytä audiolaitetta.

■ Paina kerran: Toisto/tauko

+ (▶▶) Paina kerran: Lisää äänenvoimakkuutta

+ (▶▶) Paina ja pidä: Siirto seuraavan kappaleen alkuun

– (◀◀) Paina kerran: Pienennä äänenvoimakkuutta

– (◀◀) Paina ja pidä: Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai toiston aikana nykyisen kappaleen alkuun)

Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn käyttäminen



Headphones Connect

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Aiheeseen liittyvät tiedot

[BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

[Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

[Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)

Äänenlaatutila

[Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Jos kuulokkeet kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Latausaika on liian pitkä.](#)
- [Käytettävissä oleva toiminta-aika on lyhyt \(akun kesto on lyhyt\).](#)

Ääni

- [Ei ääntä](#)
- [Ääni on hiljainen](#)
- [Heikko äänenlaatu tai kuuluu kohinaa tai epätavallisia ääniä.](#)
- [Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)

Bluetooth-yhteys

- [Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)
- [Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)
- [Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)
- [Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.](#)

Muuta

- [Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.](#)
- [Kun ilmenee korvakipua.](#)

Kuulokkeiden nollaus tai alustus

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.


Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti älypuhelimesta, musiikkisoittimesta jne.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.

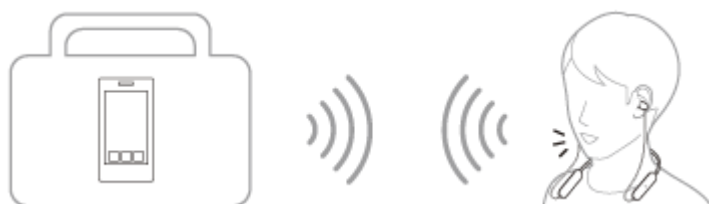

Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet kuulokkeista englanninkielisen ääniopastuksen seuraavissa tilanteissa. Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kun kuulokkeet kytketään päälle: "Power on" (Virta päällä)
- Kun kuulokkeet sammutetaan: "Power off" (Virta pois päältä)
- Kun siirrytään pariliitostilaan: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus)
- Kun muodostetaan Bluetooth-yhteys: "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty)
- Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu)
- Kun ilmoitetaan jäljellä oleva akkukesto: "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa akun arvioidun jäljellä olevan akkukeston. Käytä sitä karkeana arviona.) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti akkukeston ollessa alhainen: "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan)

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 4 minuuttia.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniopastuksen kielen muuttamisen tai ohjelmiston päivittämisen jälkeen, kytke kuulokkeet pois päältä ja takaisin päälle.

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat stereokuulokkeet

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (SS/M/LL 2 kpl kutakin)

- Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet.
- Kuulokkeiden väristä riippuen toimitukseen sisältyy yksi pari seuraavia nappikuulokkeiden sovitteita.
 - Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.



SS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä

- Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.



SS-koko: punainen

M-koko: vihreä

LL-koko: violetti

Huomautus

- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen

Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Silikonikumiset hybridisovitteet

Kuulokkeiden väristä riippuen toimitukseen sisältyy yksi pari seuraavia nappikuulokkeiden sovitteita.

- Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.



SS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä

- Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.




SS-koko: punainen

M-koko: vihreä


LL-koko: violetti

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

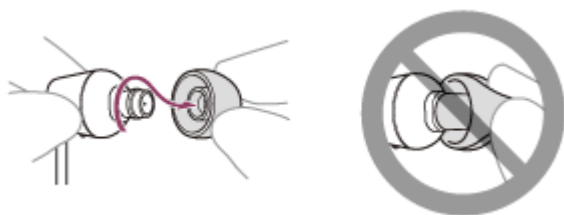


Älä purista nappikuulokkeen soviteen päätä, kun poistat sen.

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

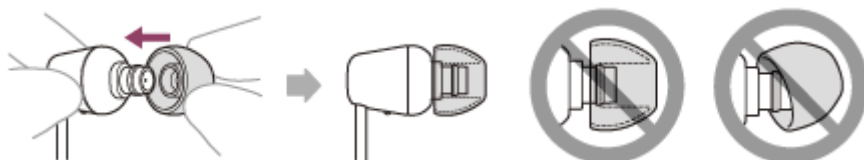

Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

Osien sijainti ja toiminta

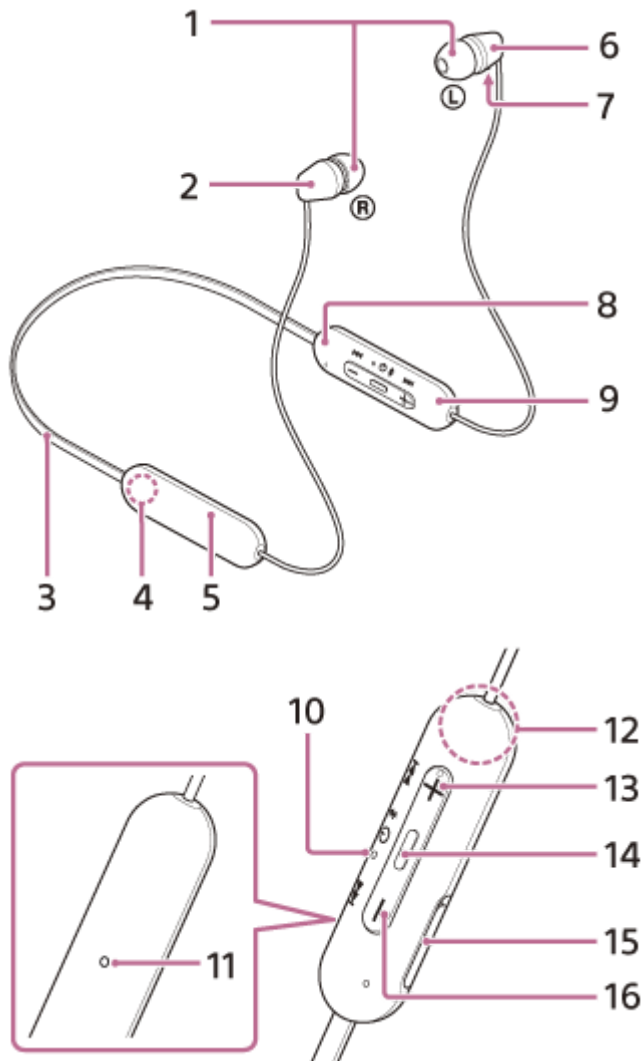

1. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
2. Oikea yksikkö
3. Niskasanka
4. ® (oikea) -merkki
5. Sisäinen ladattava akku
6. Vasen yksikkö
7. Tuntopiste
Vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
8. Ⓛ (vasen) -merkki
Ⓛ (vasen) -merkissä on tuntopiste.
9. Kaukosäädinosa
10. Ilmaisin
Pala oranssina latauksen aikana.
Syttyy oranssina tai sinisenä ilmaisemaan kuulokkeiden akku- tai yhteystilan.
11. Mikrofoni
Poi äänesi, kun puhut puhelimeen.
12. Sisäinen antenni
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.

13. + / ►► (äänenvoimakkuus +/seuraava) -painike

+ -painikkeessa on tuntopiste.

14. ⏻ / ■ (virta/toisto/soitto) -painike

Kytke kuulokkeet päälle/pois, toista (tai keskeytä) musiikkia tai soita puhelu.

15. USB Type-C® -portti

Liitä kuulokkeet pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkolaitteella tai tietokoneeseen kaupallisesti saatavilla olevalla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataamiseksi.

16. – / ◀◀ (äänenvoimakkuus –/ edellinen) -painike

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

● : Syttyy sinisenä / ● : Syttyy oranssina / -: Sammuu

Virran kytkeminen

● - ● (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)

Tässä tapauksessa, kun jäljellä oleva akkukesto on 20 % tai alle (vaatii latauksen), ilmaisimien syttyy seuraavassa järjestyksessä.

● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)”.

Virran katkaiseminen

● (syttyy sinisenä noin 2 sekunniksi)

Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

Lataaminen

- Latauksen aikana

● (syttyy oranssina)

Ilmaisimien sammuu, kun lataus on valmis.

- Epänormaali lämpötila

● ● - - ● ● - - (vilkkuu toistuvasti oranssina kaksi kertaa)

- Epänormaali lataus

● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina)

Bluetooth-toiminto

- Laitteen rekisteröintitila (pariliitos)

● ● - - ● ● - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)

- Ei yhdistetty

● - - ● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 1 sekunnin välein)

- Yhteysprosessi valmis

● ● ● ● ● ● ● ● (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekuntia)

- Yhdistetty

● - - - - - ● - - - - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein)

- Saapuva puhelu

● ● ● ● ● ● ● ● (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä)

Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen ilmoitetuksi ajaksi, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimien alkaa vilkkua oranssina.

Muuta

- Päivittää ohjelmistoa
 - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä)

- Alustus valmis
 (vilkkuu 4 kertaa sinisenä)

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".


Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

1 Aseta kuulokkeet korvilleesi.

Aseta niskapanta niskan ympäri niin, että **L** (vasen) -merkki on vasemmalla ja **R** (oikea) -merkki oikealla puolellasi. **L** (vasen) -merkin puolella on tuntopiste. Aseta vasen ja oikea yksikkö korvilleesi. Siirrä niskapantaa ja vasenta ja oikeaa yksikköä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle niiden säätämiseksi paikalleen niin, että ne istuvat hyvin.

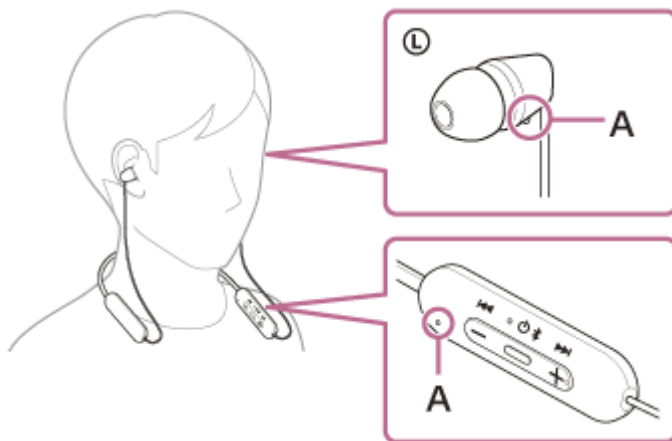

A: Tuntopiste

Jotta äänenlaatu, puhelun laatu jne. olisi hyvä

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.


Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Kuulokkeiden lataaminen


Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.

1 Avaa USB Type-C -portin suojus.

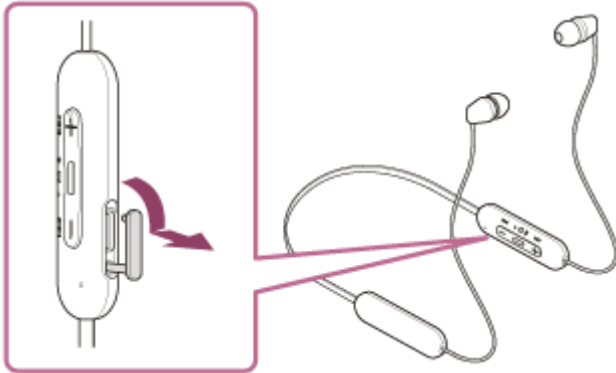

2 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia ja USB-verkkolaitetta.

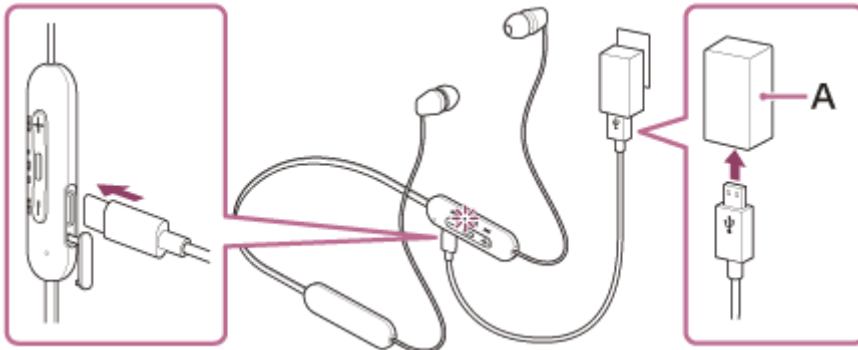


A: USB-verkkolaite

- Kuulokkeiden ilmaisin (oranssi) syttyy.
- Lataus on valmis noin 3 tunnin (*) kuluttua ja ilmaisin sammuu automaattisesti.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli ja sulje USB Type-C -portin suojus kunnolla, ettei kuulokkeisiin pääse vettä tai pölyä.

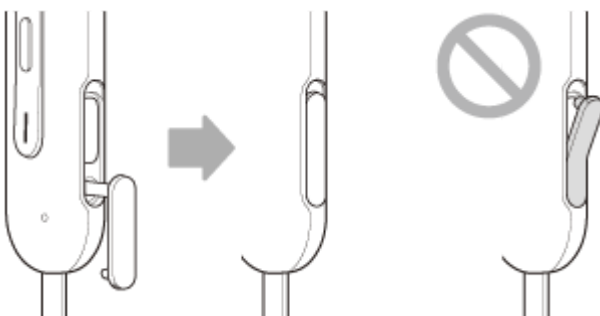

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-kaapeli

USB Type-C -kaapeli (USB-standardien mukainen)

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä ne käynnissä olevaan tietokoneeseen käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.
- Jos lataus käynnistyy kuulokkeiden ollessa päällä, kuulokkeet sammutetaan automaattisesti.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu USB Type-C -kaapelin tyypistä riippuen.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kun kuulokkeet liitetään pistorasiaan tai tietokoneeseen, kaikki toiminnot, kuten virran kytkeminen kuulokkeisiin, rekisteröinti tai yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin ja musiikin toisto, ovat pois käytöstä.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuulokkeet havaitsevat ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, ilmaisín (oranssi) vilkkuu. Lataa tässä tapauksessa uudelleen latauksen lämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
 - Ladattavassa akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ilmaisín (oranssi) ei ehkä syty heti, kun kuulokkeet alkavat latautua. Odota hetki, kunnes ilmaisín syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun liität kuulokkeet tietokoneeseen, muista liittää ne suoraan tietokoneeseen USB Type-C -kaapelilla. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskittimen kautta.

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toisto-aika (AAC): Maks. 25 tuntia

Musiikin toisto-aika (SBC): Maks. 20 tuntia

- Noin 60 minuutin musiikin toisto-aika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.

Yhteysaika: Maks. 15 tuntia

Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusa ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
 - DSEE
 - Taajuuskorjain

Jos asetat taajuuskorjaimen ja DSEE:n samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston.

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, kuuluu ääniopastus, joka ilmoittaa jäljellä olevan akkukeston.

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Lisäksi ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 15 sekuntia, jos jäljellä oleva akkukesto on 20 % tai alle, kun kuulokkeisiin kytketään virta.


Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

Varoitusääni kuuluu ja toimintoilmaisimen (sininen) muuttuu oranssiksi. Jos kuulet ääniopastuksen sanovan "Low battery, please recharge headset" (Akussa vähän varausta, lataa kuulokkeet), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Please recharge headset. Power off" (Lataa kuulokkeet. Virta sammutetaan) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteydellä, se näyttää iPhoneen tai iPod touchin näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston. Näytön sijainti on esimerkki.

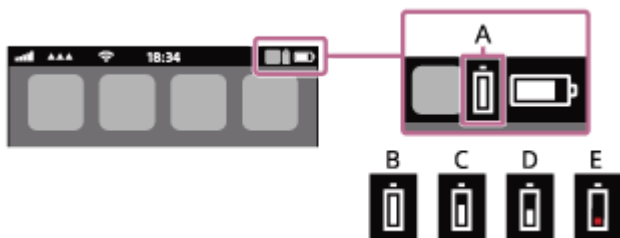

A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

B: 100 % – 70 %

C: 70 % – 50 %

D: 50 % – 20 %

E: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 11 tai uudempi.

Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi arvoina "100 %", "70 %", "50%" ja "20 %" yhdistetyn Bluetooth-laitteen pylväessä älypuhelimien näytöllä. Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelimta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoja ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoja ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.


Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) vilkkuu.

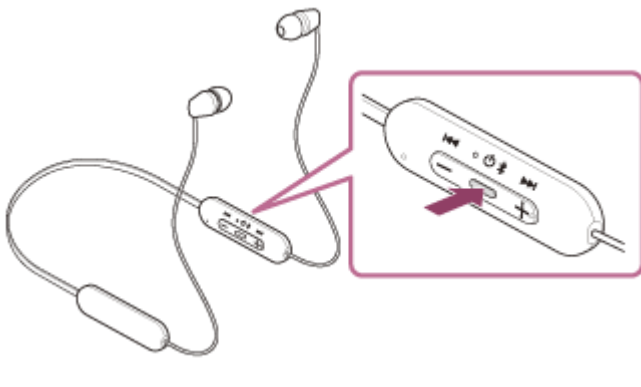


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Kuulokkeiden sammuttaminen

- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) sammuu.

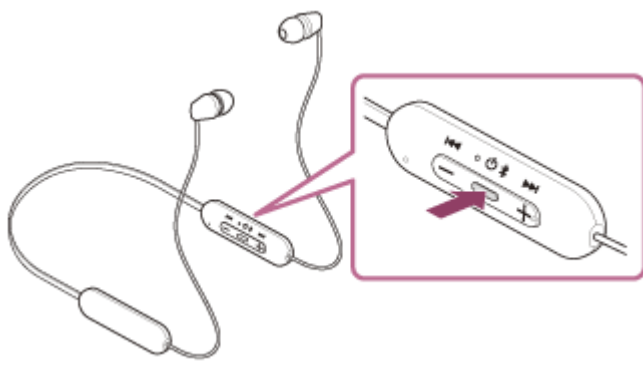

Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan ”pariliittämiseksi”.

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

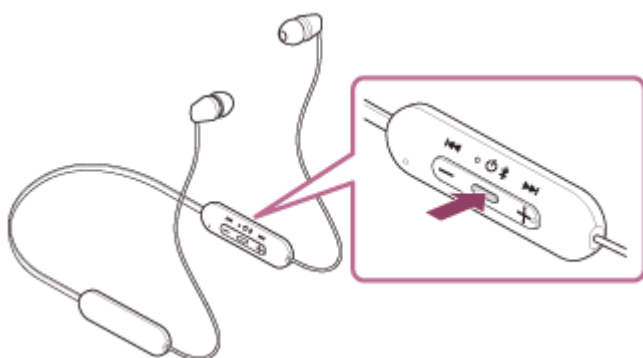

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteiden muodostus).

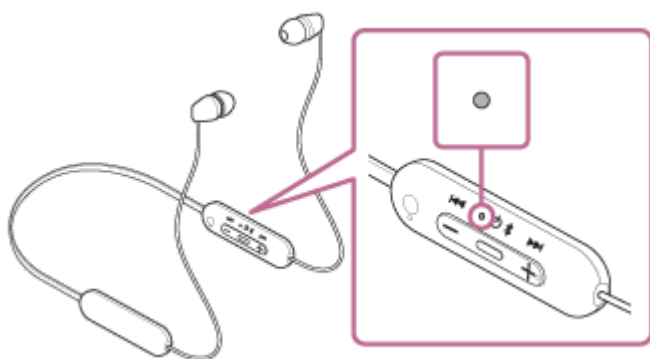


2 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

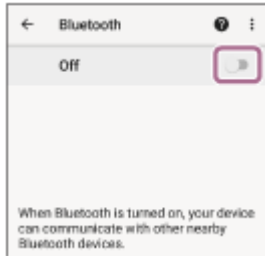

4 Kosketa [WI-C100].

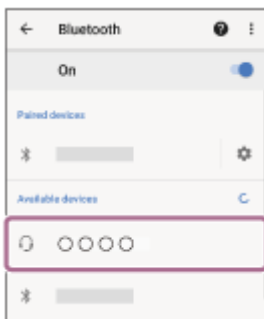

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WI-C100] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.

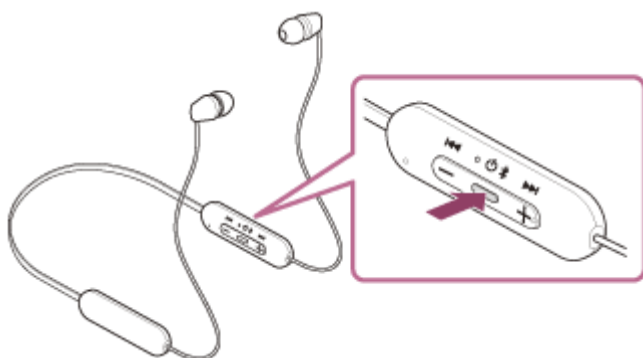

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).

Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

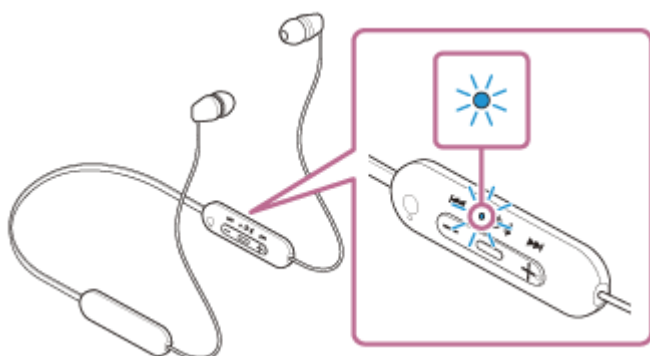


Jos kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

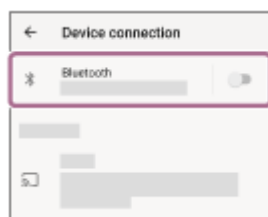

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

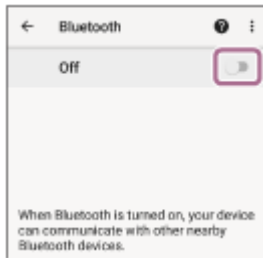

4 Kosketa [WI-C100].

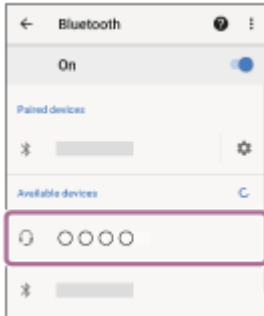

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

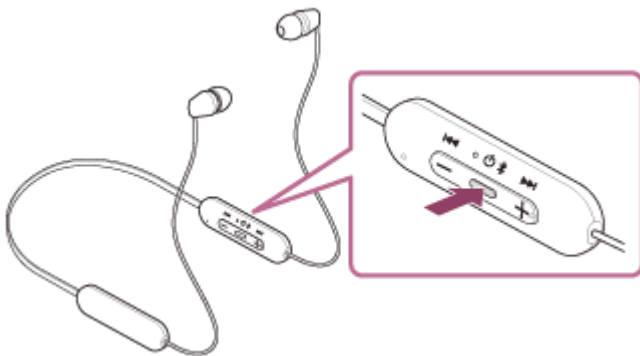


Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteiden muodostus).

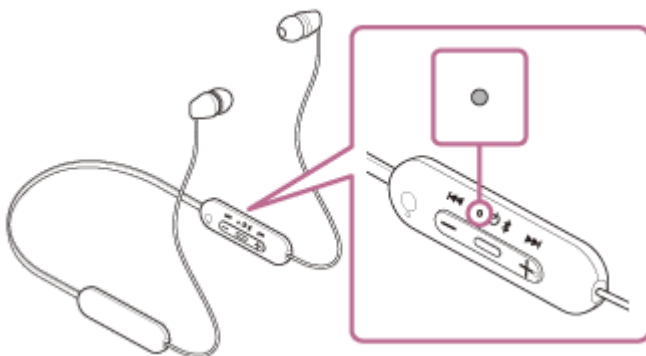


2 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

3 Etsi kuulokkeet iPhoneista.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

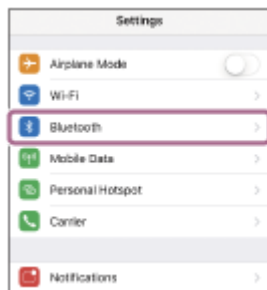

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

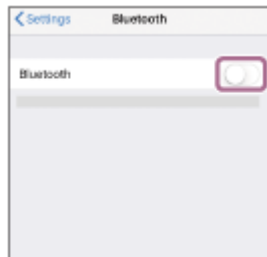

4 Kosketa [WI-C100].

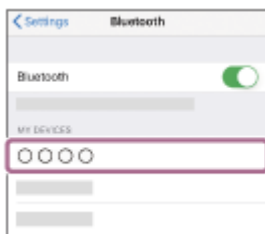

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)".

Jos [WI-C100] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.

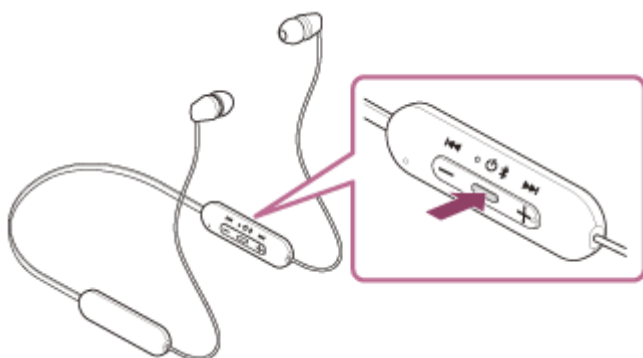

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).

Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

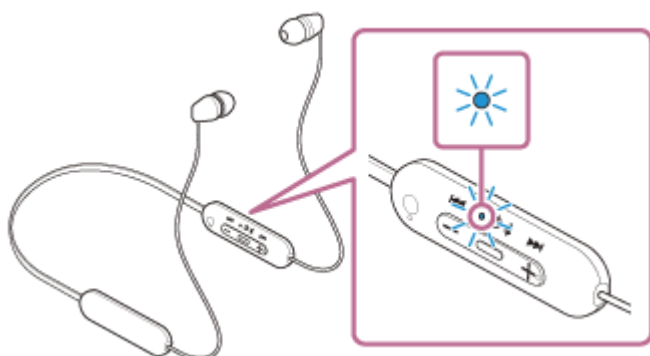


Jos kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

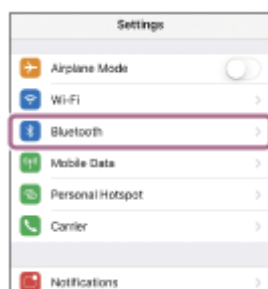

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [WI-C100].



Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneista ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneella, tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee soittoyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toiminto muodostaa pariliitoksen helpommin. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair].

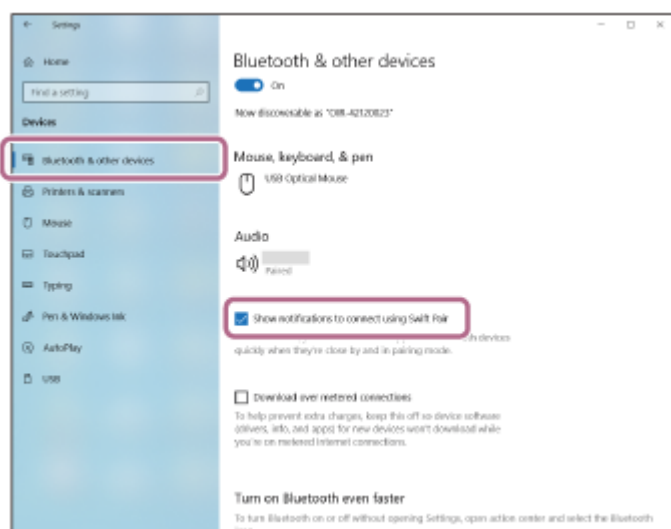


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

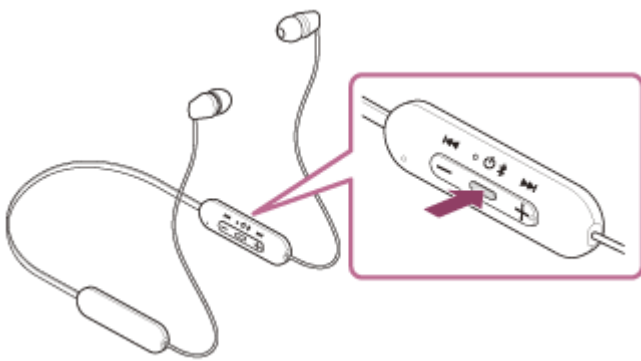

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

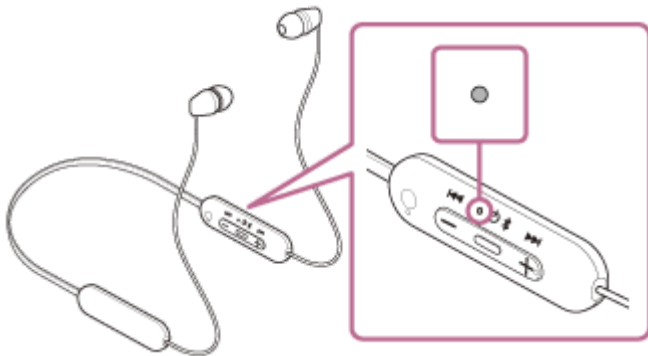


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


Yhdistäminen käyttämällä Swift Pair -toimintoa

1. Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

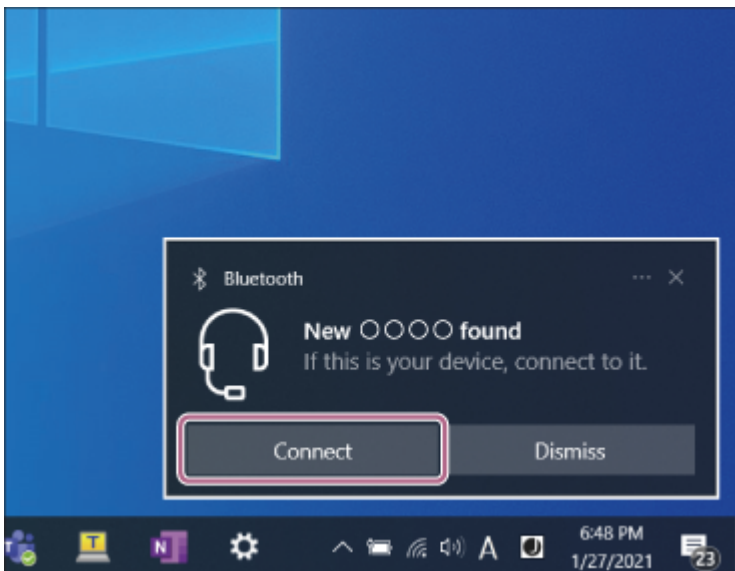


Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

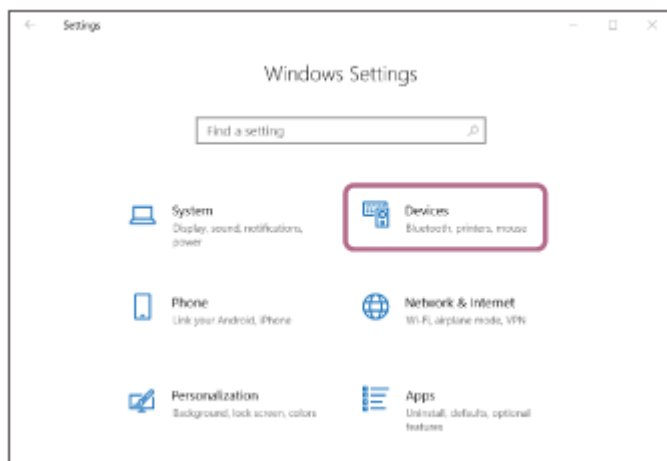


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

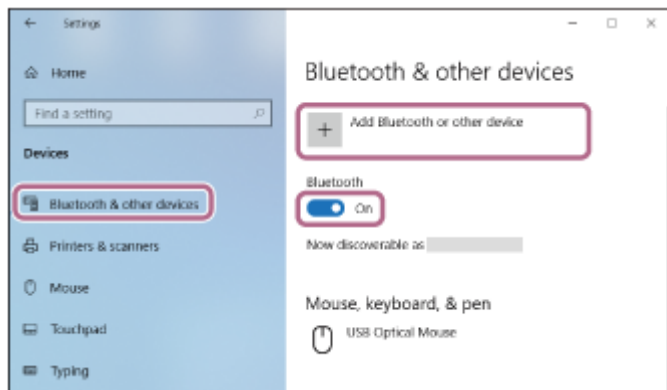

4. Napsauta [Bluetooth].

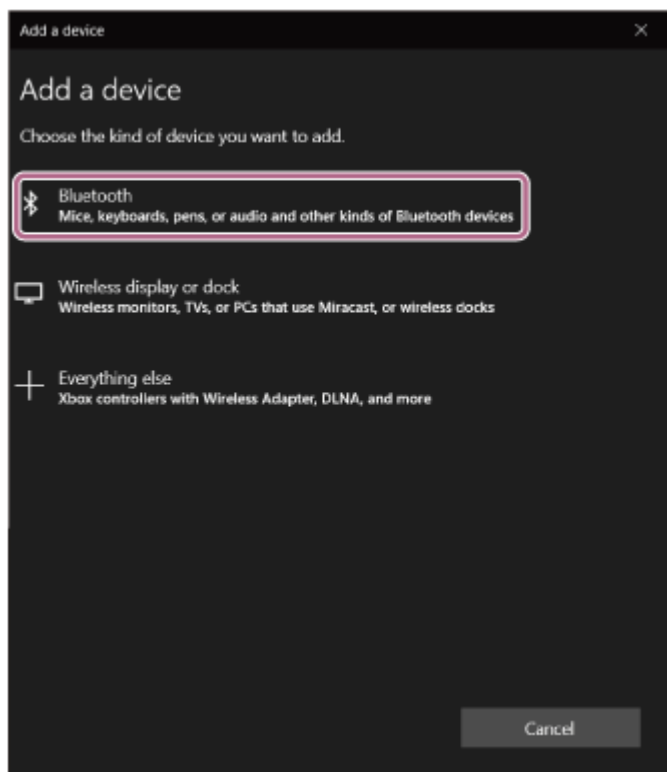

5. Napsauta [WI-C100].

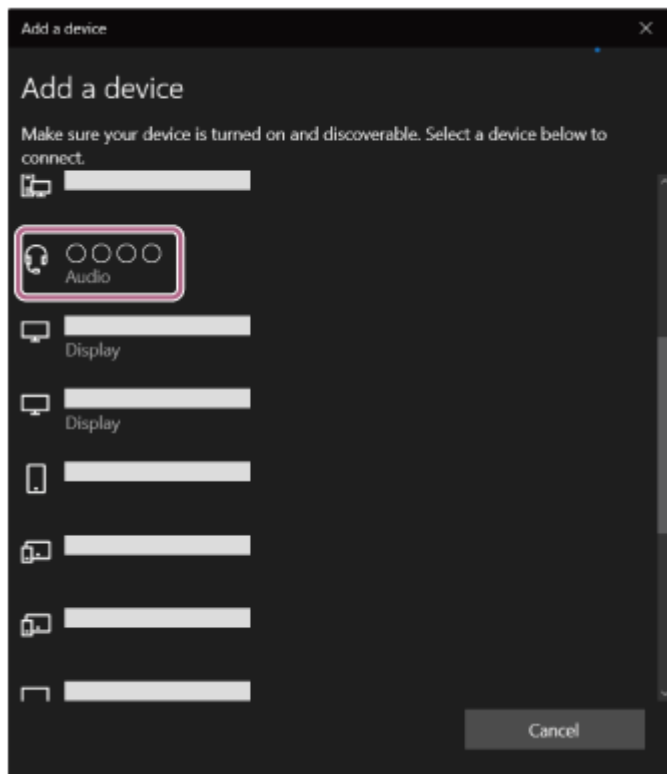

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WI-C100] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen kohdan "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa" vaiheesta **3** alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta **1**.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Videopuhelun soittaminen tietokoneella
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneella, tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee soittoyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2**.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

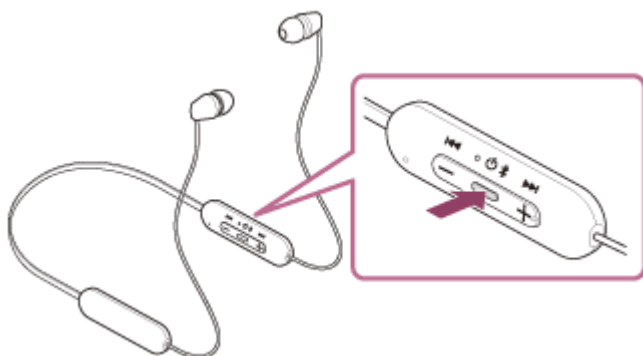


Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

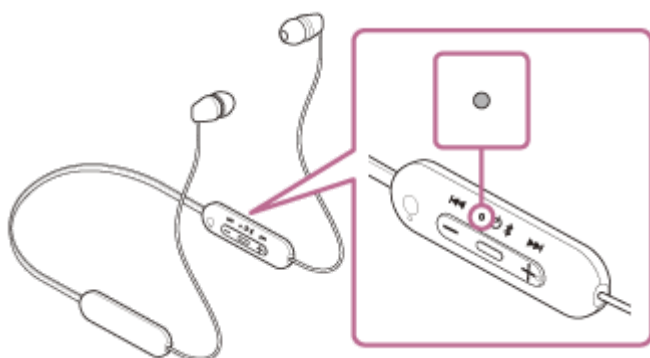


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Siirrä hiiri näytön oikeaan yläreunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse sitten [Settings] Charm Bar -palkista.

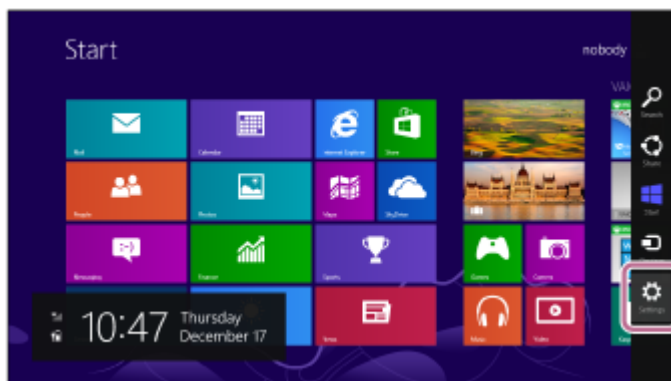


2. Valitse [Change PC Settings] kohdasta [Settings].

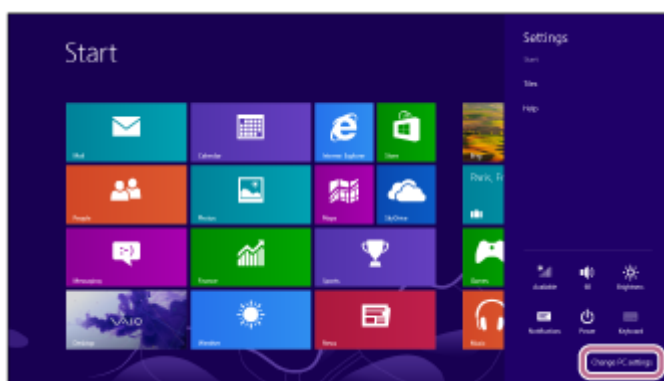


3. Valitse [PC and devices] [PC Settings] -näytöstä.

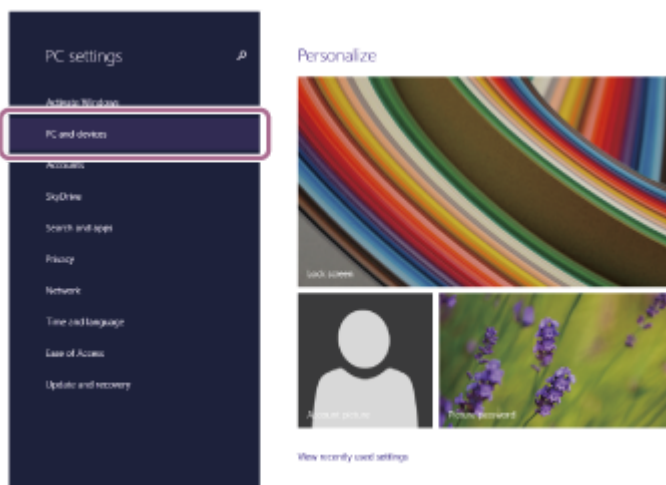

4. Valitse [Bluetooth].

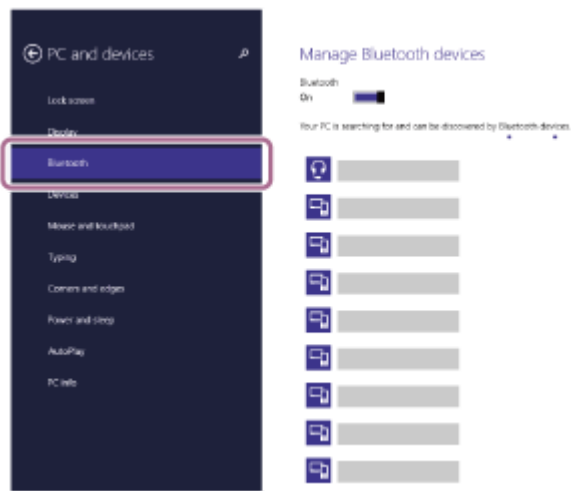

5. Valitse [WI-C100] ja valitse sitten [Pair].

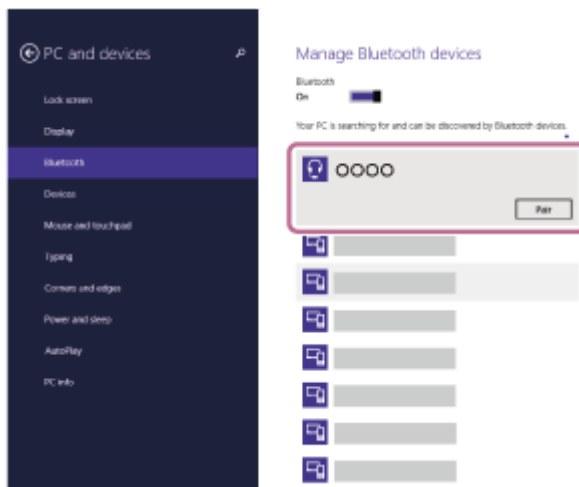

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)".

Jos [WI-C100] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen 3 alusta.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetaan. Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetaan, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneella, tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee soittoyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.


Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

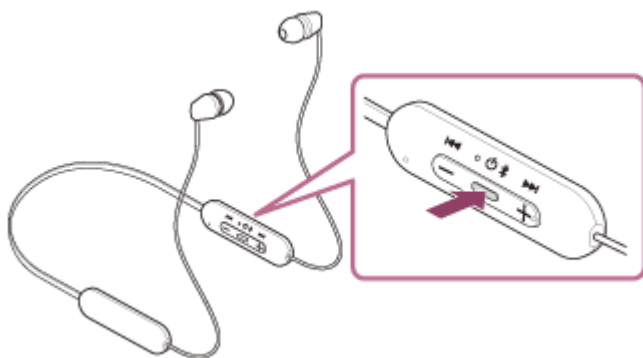

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laiteyhteyden muodostus).

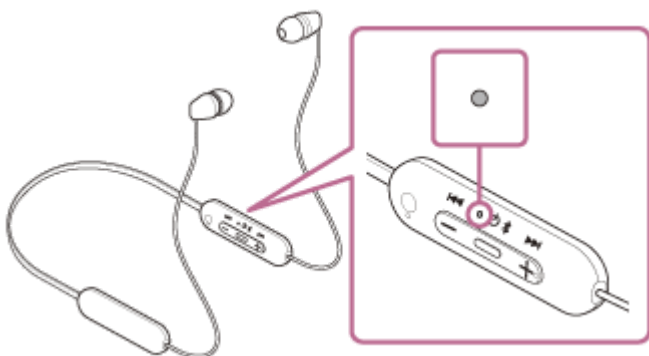

2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Valitse [WI-C100] [Bluetooth]-näytöstä ja napsauta [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WI-C100] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen **3** alusta.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta ① .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 10)


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.


2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.

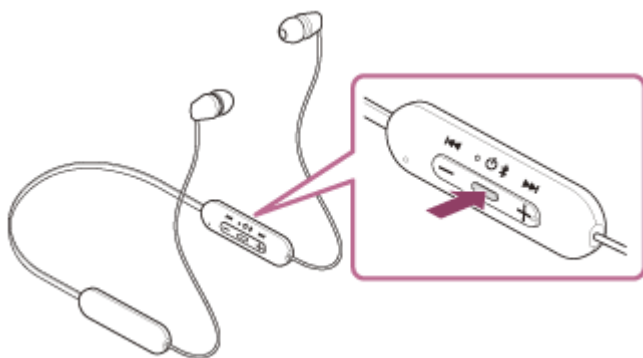

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).

Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

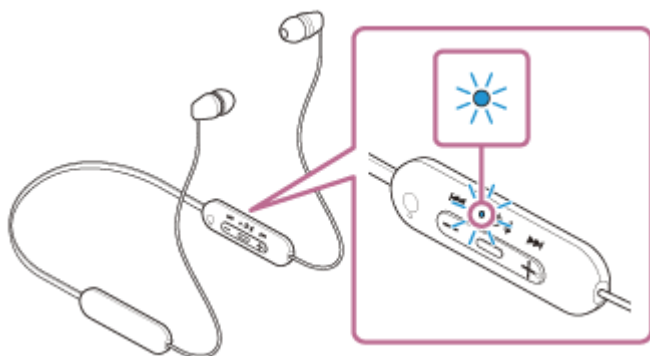


Jos kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Open Sound settings].

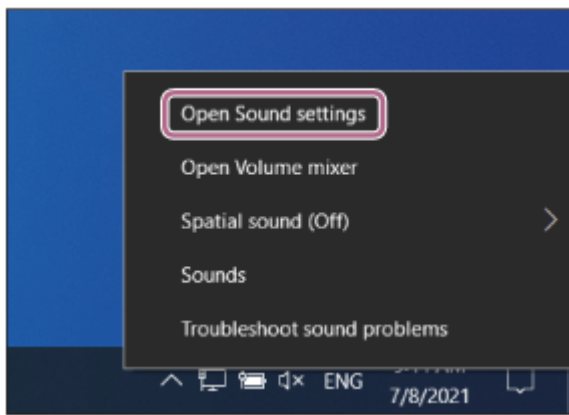


2. Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta vaihtoehto [Headphones (WI-C100 Stereo)].

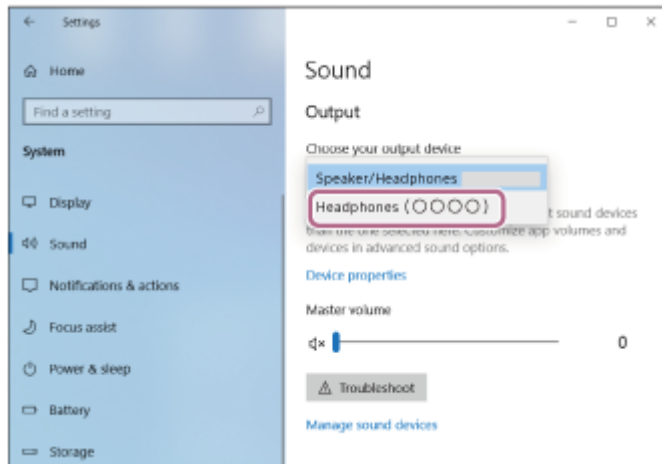


Jos [Headphones (WI-C100 Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, napsauta [Sound Control Panel] ja sitten hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä tarkistaaksesi [Show Disconnected Devices].

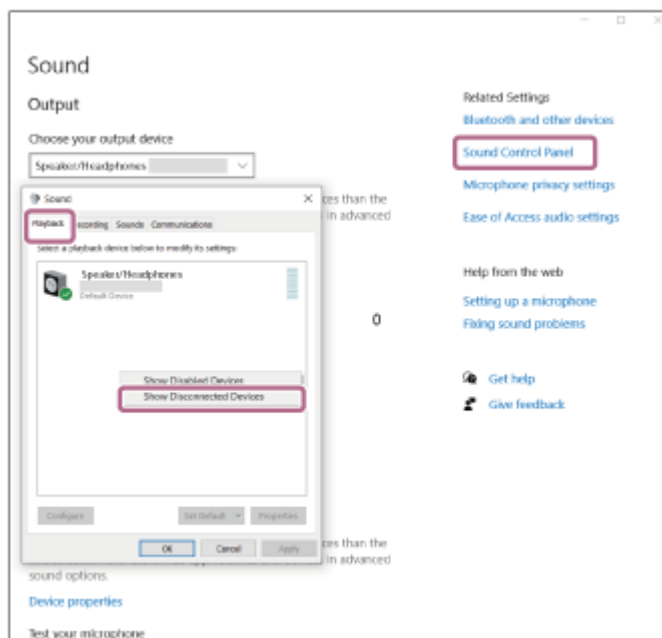

3. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

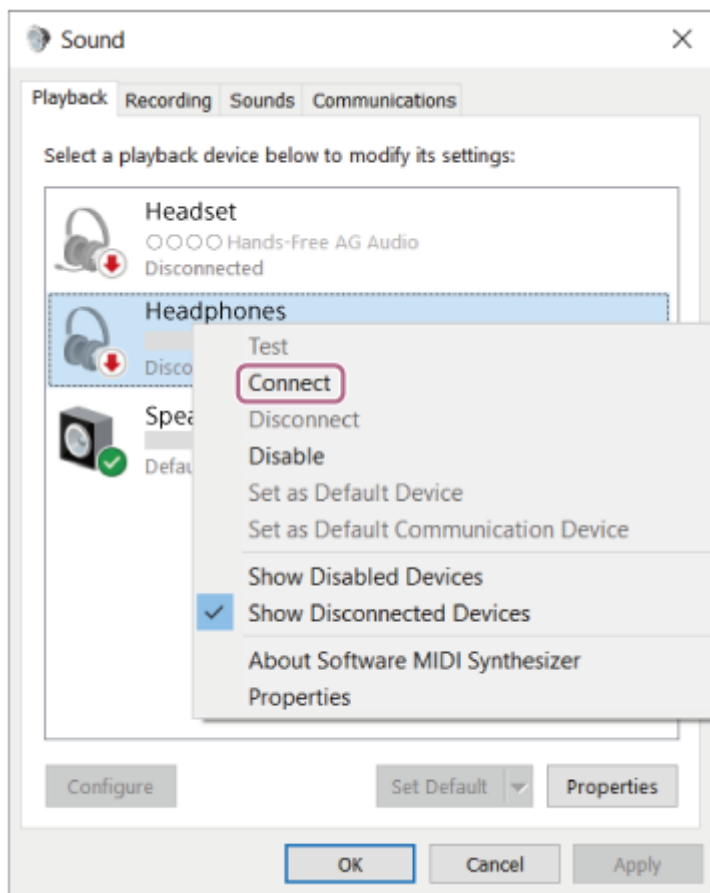

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

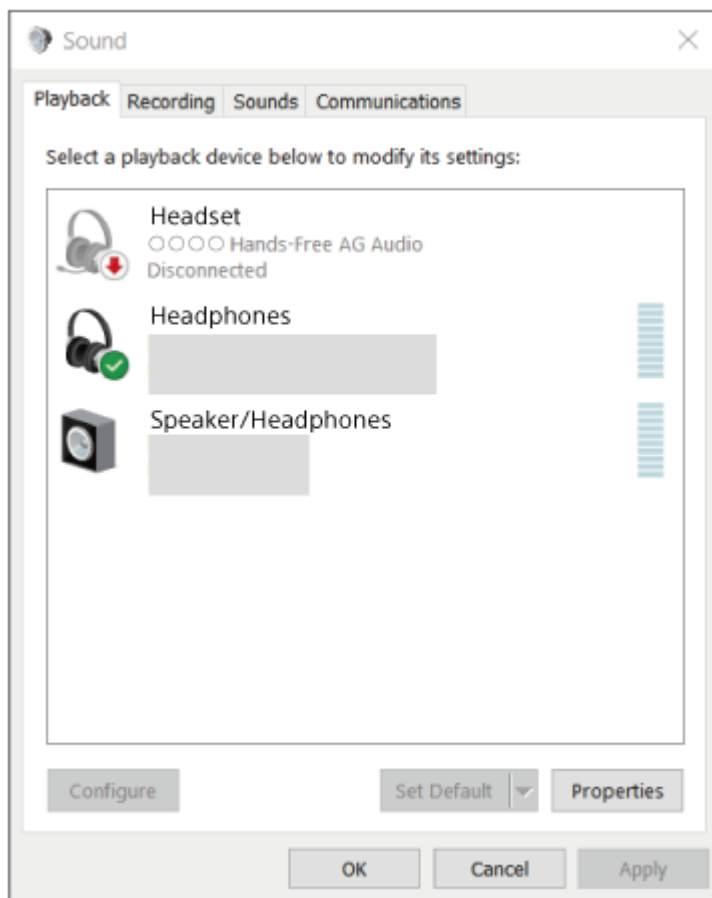

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 8.1)


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.


2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.

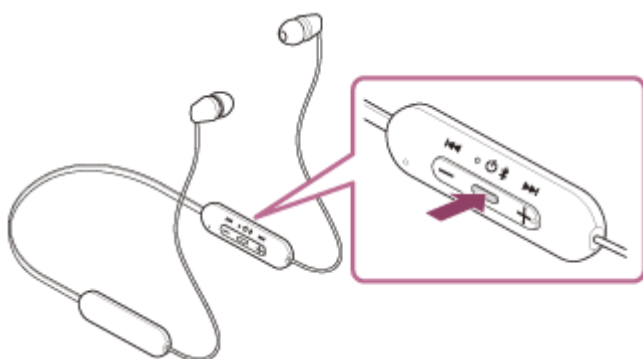

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).

Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.


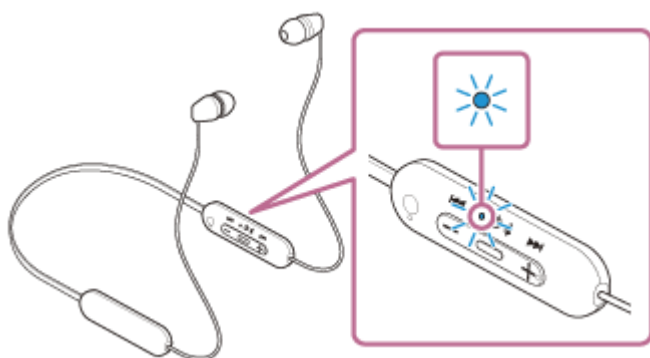


Jos kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Valitse [Desktop] aloitusnäytössä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Valitse [Hardware and Sound] - [Sound].

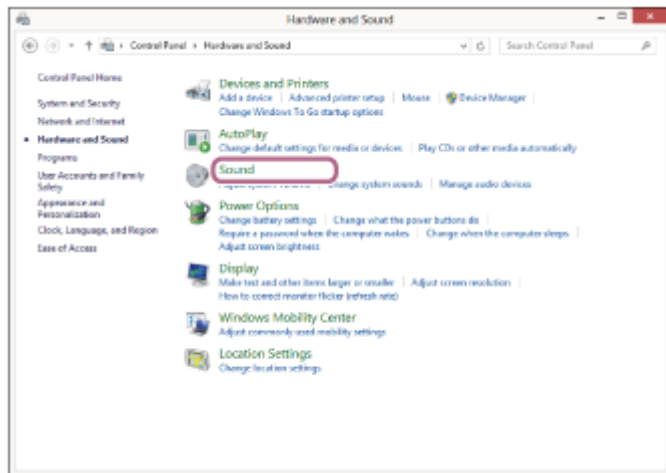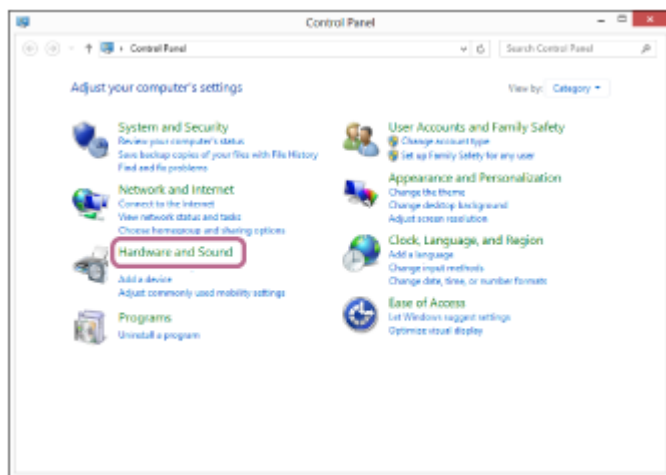

4. Napsauta [WI-C100] hiiren kakkospainikkeella.
Jos [WI-C100] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

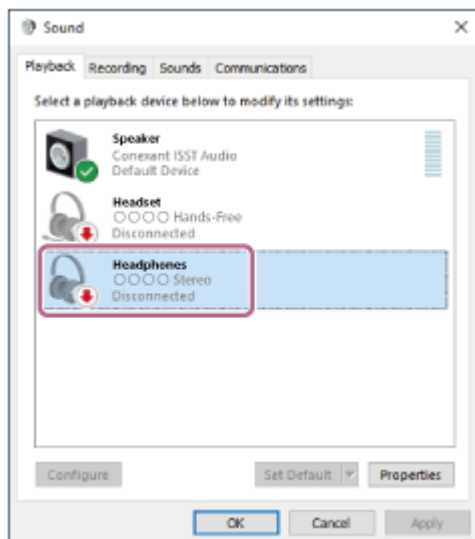


5. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

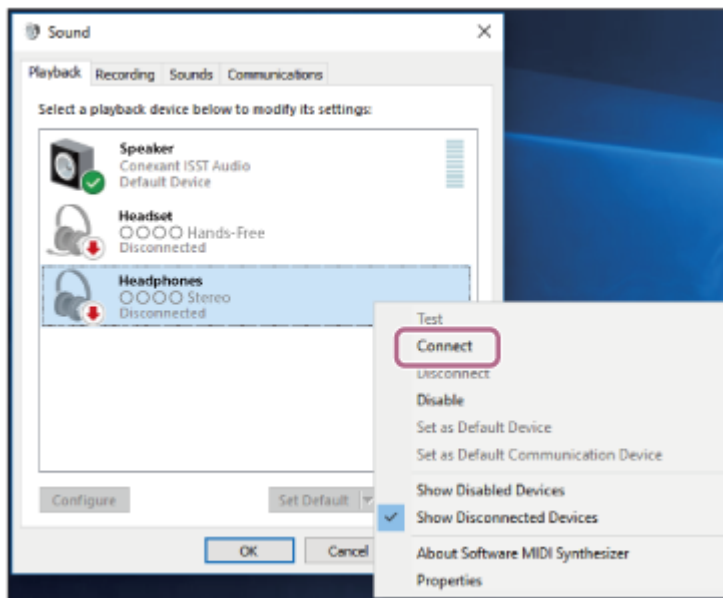

Yhteys muodostetaan.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

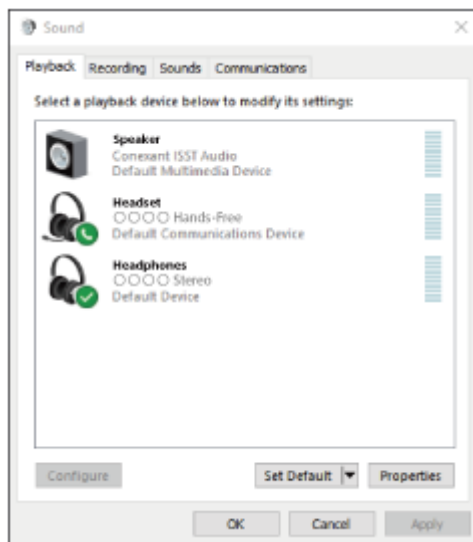

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.


Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.


2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.

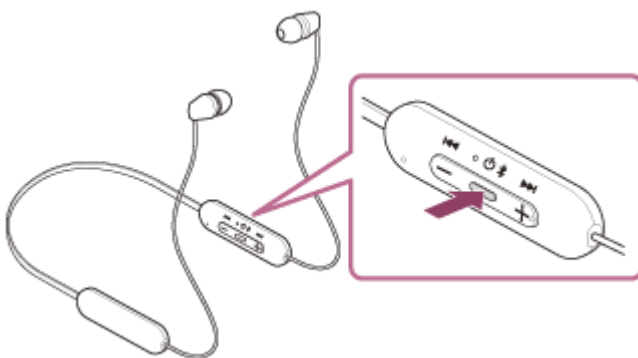

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä).

Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

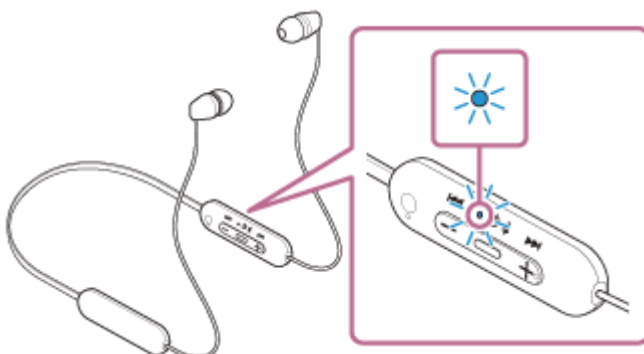

Jos kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Napsauta [WI-C100] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Yhteys muodostetaan.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

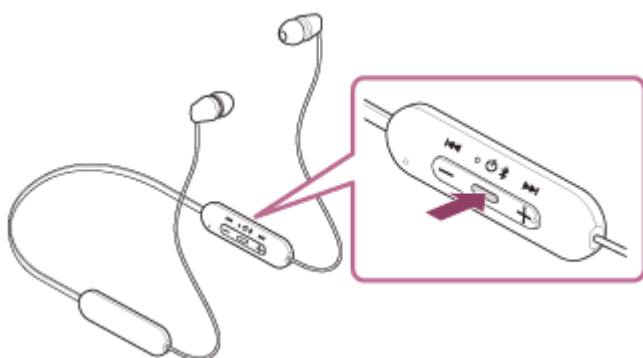

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth pairing" (Bluetooth-laitteiden muodostus).

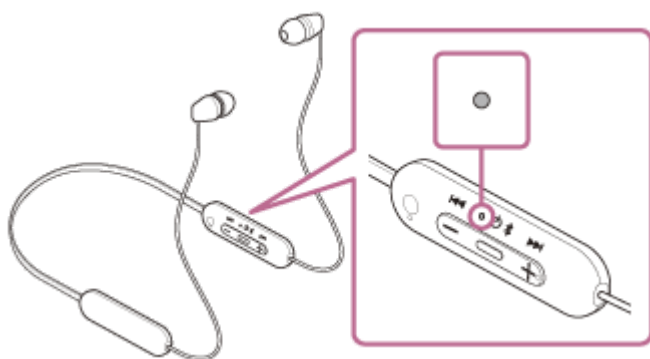

2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WI-C100] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos sitä ei näytetä, toista alkaen vaiheesta 1.

3 Valitse [WI-C100], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan ja kuulokkeiden virta katkaistaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään.
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan.
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia.

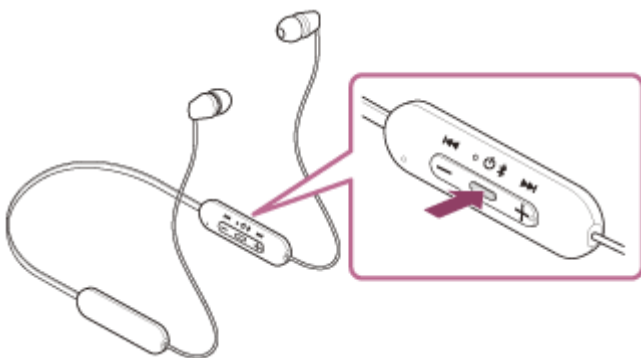

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power on" (Virta päällä). Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

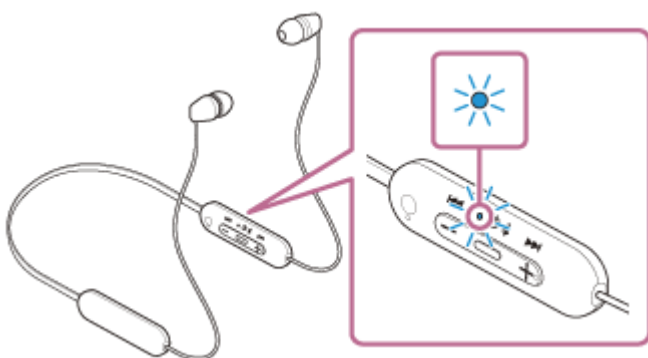

Jos kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **2**.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kun yhteys on muodostettu, kuulet ääniopastuksen sanovan "Bluetooth connected" (Bluetooth yhdistetty).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.

- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laitte tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

2 Aseta kuulokkeet korville.

Aseta niskapanta niskaan niin, että kaukosäädinosa on vasemmalla puolella, ja aseta vasen ja oikea yksikkö korville. Kaukosäädinosa ja vasemmassa yksikössä on tuntopisteet. Siirrä niskapantaa ja vasenta ja oikeaa yksikköä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle niiden säätämiseksi paikalleen niin, että ne istuvat hyvin.

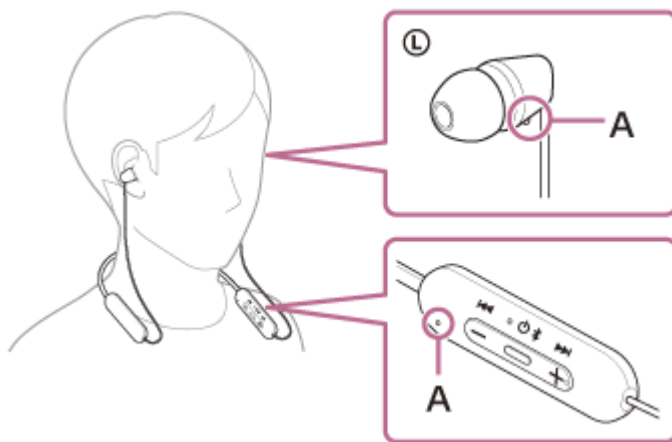


A: Tuntopiste

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kuulokkeiden +/- -painikkeita.

+/--painikkeessa on tuntopiste.

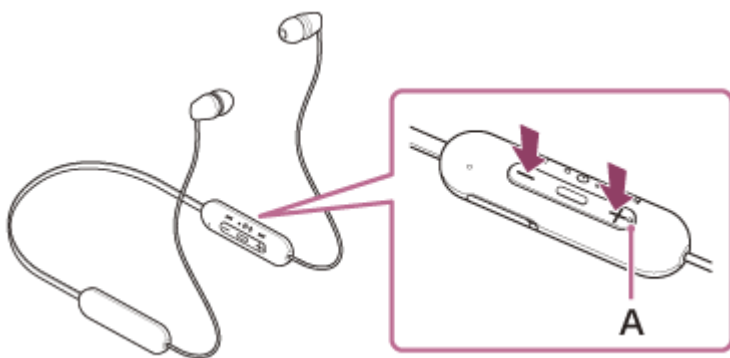

A: Tuntopiste

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta audiota esimerkiksi matkapuhelimesta tai -televisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus


- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)

Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva protokolla: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

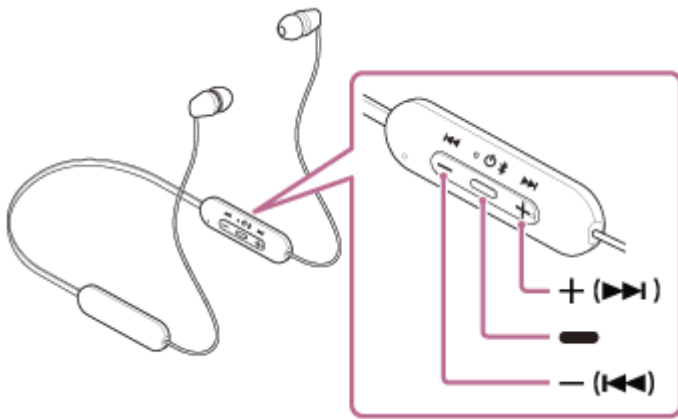

Jokaisella painikkeella on seuraava toiminto:

■ (toisto)

- Toisto: Paina kerran taukotilassa.
- Tauko: Paina kerran toiston aikana.

– (äänenvoimakkuus –) / ◀◀ (edellinen)

+ (äänenvoimakkuus +) / ▶▶ (seuraava)

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Siirry edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / seuraavan kappaleen alkuun painamalla ja pitämällä, kunnes kuulet merkkiään. Painikkeen vapauttamisen jälkeen paina sitä toistuvasti 1 sekunnin kuluessa merkkiään kuulemiseksi ja hypätäksesi edellisen/seuraavan kappaleen alkuun.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun yhteys katkaistaan, kuulet ääniopastuksen sanovan, "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).

2 Sammuta kuulokkeet.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa.

Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan.

Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta (ladattu), joka tukee 360 Reality Audio -toimintoa älypuhelimessasi tai tabletissasi, jonka käyttöjärjestelmä on iOS tai Android.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja "360 Reality Audiosta" on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Tietoja äänenlaatutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: Asettaa äänenlaadun etusijalle (oletus).

Vakaa yhteys etusijalla: Asettaa vakaan yhteyden etusijalle.

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävaka, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Toisto aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka "Vakaa yhteys etusijalla" on valittuna.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Tietoja DSEE -toiminnosta

DSEE-toiminto täydentää korkean äänialueen, joka usein menetetään pakatuissa äänilähteissä, kuulokkeissa CD-äänienlaatua vastaavalle tasolle.

Suoratoiston pakkaamat äänilähteet, MP3, Bluetooth-lähetyskoodekki jne. toistetaan luonnollisella ja laajalla äänikentällä.

DSEE -toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

Huomautus

- Kun DSEEn asetuksena on [Auto], käytettävissä oleva toiminta-aika lyhenee.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja ilmaisinsininen vilkkuu nopeasti.


Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle


1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.

2 Kun kuulet soittoäänen, paina kuulokkeiden  (soitto) -painiketta ja vastaa puheluun.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

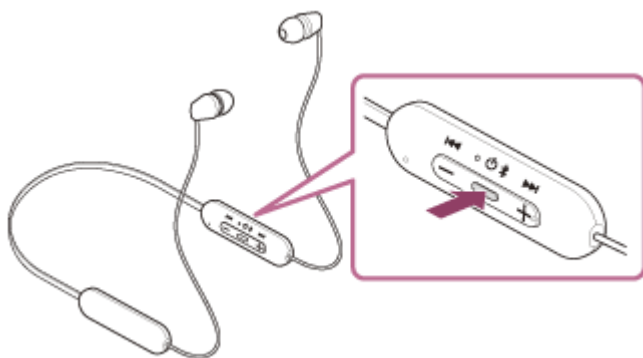

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofonia.

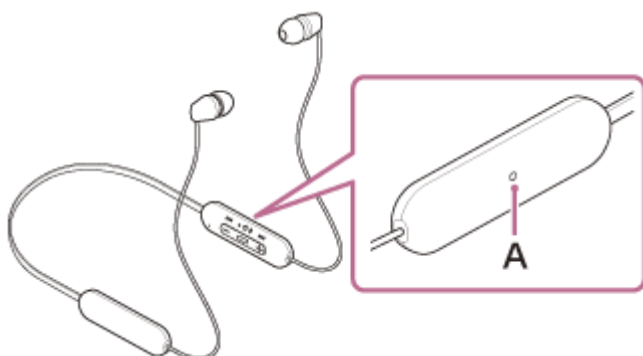

A: Mikrofoni kaukosäädinosassa

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
- Jos toisto ei siirry automaattisesti taukotilaan, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kuulokkeiden +/- -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Kun lopetat puhelun, paina kuulokkeiden — (soitto) -painiketta puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun puhelu vastaanotetaan käyttämällä älypuhelimia tai matkapuhelimia, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimella kuulokkeiden sijasta. Vaihda HFP- tai HSP-yhteydellä puhelut kuulokkeisiin painamalla — (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia tai käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos kuulokkeiden mikrofoni hankaa esimerkiksi vaatteita vasten, puheluun voi tulla häiriöääniä. Kun puhut puhelimeen, muuta kaukosäädinosa suuntaa niin, että mikrofoniin äänenottoaukko ei kosketa vaatteita tms.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen/matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.


Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytetään.

Jos kuulokkeista ei kuulu valintääntä, vaihda soittolaite kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta tai painamalla **■** (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

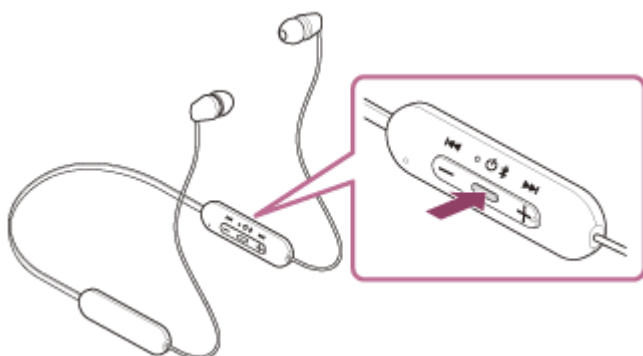

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofonia.

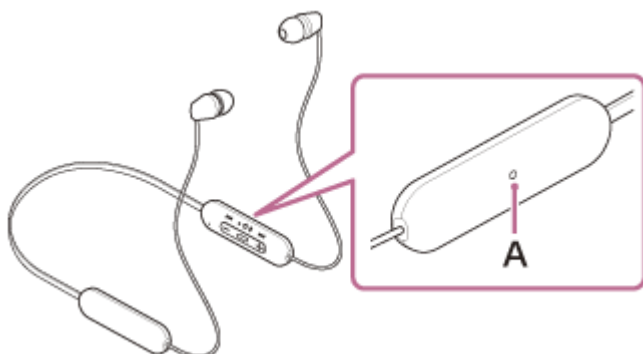

A: Mikrofoni kaukosäädinosassa

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kuulokkeiden +/- -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Kun lopetat puhelun, paina kuulokkeiden **■** (soitto) -painiketta puhelun lopettamiseksi.

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos kuulokkeiden mikrofoni hankaa esimerkiksi vaatteita vasten, puheluun voi tulla häiriöääniä. Kun puhut puhelimeen, muuta kaukosäädinosa suuntaa niin, että mikrofoniin äänenottoaukko ei kosketa vaatteita tms.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, toiminnot voivat vaihdella eri äly- tai matkapuhelimissa.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kosketusanturin ohjauspaneelilla.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

- Käynnistä älypuhelimen/matkapuhelimen äänipuhelutoiminto painamalla **■** (soitto) -painiketta kaksi kertaa 0,5 sekunnissa tai aktivoi Google™ app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa.

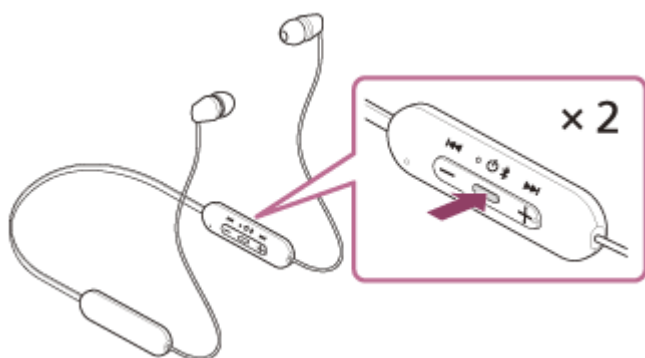

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu painamalla kerran **■** (soitto) -painiketta.
- Vaihda soittolaitetta edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä painamalla **■** (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun painamalla kerran **■** (soitto) -painiketta.
- Hylkää puhelu painamalla **■** (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu painamalla kerran **■** (soitto) -painiketta.
- Vaihda soittolaitetta edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä painamalla **■** (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu painamalla kerran **■** (soitto) -painiketta.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun painamalla kerran **■** (soitto) -painiketta.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu painamalla kerran  (soitto) -painiketta.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WI-C100 Stereo)] (**)) on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofonia-asetuksista soittoyhteydet [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (**).
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (**) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WI-C100 Stereo)] (**) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofonia-asetuksista, ja ehkä ainoastaan [WI-C100] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [WI-C100].
- Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WI-C100 Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WI-C100 Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)", "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)" tai "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Huomautus

- Käyttämästäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun yhteys katkaistaan, kuulet ääniopastuksen sanovan, "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu).

2 Sammuta kuulokkeet.

Kuulet ääniopastuksen sanovan "Power off" (Virta pois päältä).

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.


Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


2 Yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina kuulokkeiden **⏮** (toisto/soitto) -painiketta kaksi kertaa 0,5 sekunnissa.

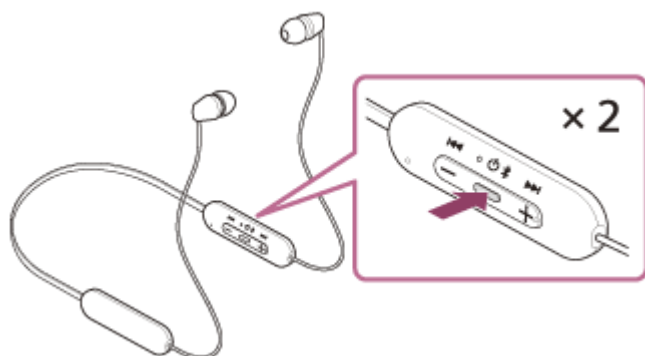

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonin kautta.

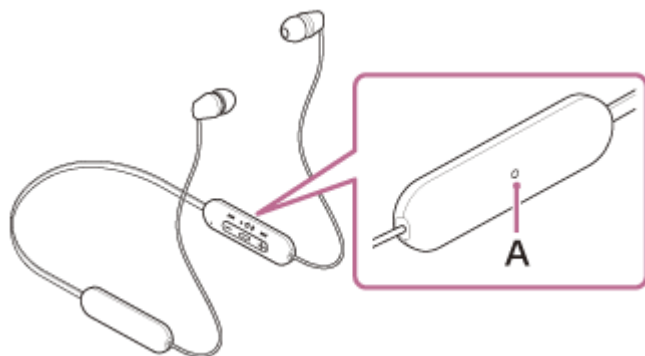

A: Mikrofonin kaukosäädinosassa

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos kuulokkeiden mikrofoni hankaa esimerkiksi vaatteita vasten, äänituloon voi tulla häiriöääniä. Kun annat äänikomentoa, muuta kaukosäädinosaan suuntaa niin, että mikrofonin äänenottoaukko ei kosketa vaatteita tai muuta.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.
- Ole varovainen, koska kuulokkeet sammuvat, kun  (toisto/soitto) -painiketta pidetään painettuna.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.


Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


2 Yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina kuulokkeiden (toisto/soitto) -painiketta kaksi kertaa 0,5 sekunnissa.

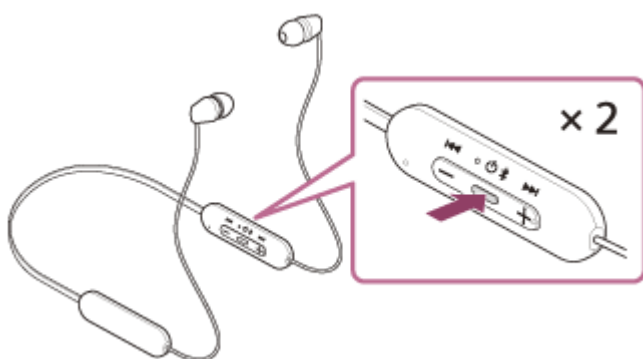

Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofonin kautta.

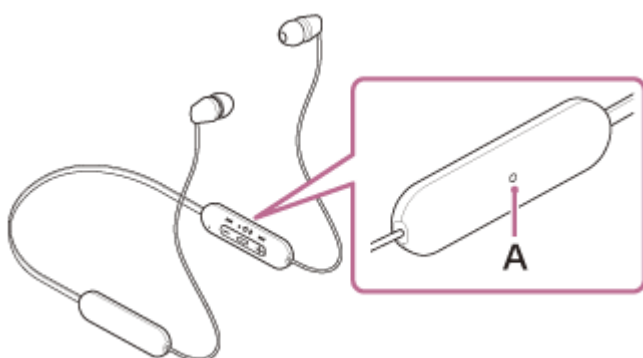

A: Mikrofonin kaukosäädinosassa

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä, Siri poistetaan käytöstä.

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhonen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos kuulokkeiden mikrofoni hankaa esimerkiksi vaatteita vasten, äänituloon voi tulla häiriöääniä. Kun annat äänikomentoa, muuta kaukosäädinosaan suuntaa niin, että mikrofonin äänenottoaukko ei kosketa vaatteita tai muuta.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Ole varovainen, koska kuulokkeet sammuvat, kun  (toisto/soitto) -painiketta pidetään painettuna.

Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Kytkeä ääniopastuksen päälle/pois
- Asettaa Bluetooth-yhteytilan (äänenlaatutila)
- Sammuttaa kuulokkeet
- Tarkistaa yhteytilan ja kuulokkeiden asetukset
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Valita taajuuskorjainasetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Asettaa DSEE-toiminnon
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan, hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Helppo pariliitos
- Asettaa CLEAR BASS-toiminnon
- Asettaa 360 Reality Audio-toiminnon

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta.

- 1 Valitse [Help] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytöllä.**
- 2 [Headphones Connect Help] -näyttö tulee näkyviin ja tukitiedot näytetään.**
- 3 Valitse haluttu kohde.**

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Jos kuulokkeissasi on uusi ohjelmisto, "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen näytölle tulee ilmoitus. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Asenna uusi kuulokeohjelmisto uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi. Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kun [Automatic download of software] -asetus on käytössä (oletusasetus) "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, ohjelmiston lataus ja siirto käynnistyy automaattisesti.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

- 1 Lataa päivitysohjelmisto palvelimelta älypuhelimeen, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu.**
- 2 Siirrä päivitysohjelmisto älypuhelimesta kuulokkeisiin.**
- 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.**

Huomautus

- Kuulokkeiden automaattinen virrankatkaisutoiminto on suositeltavaa poistaa käytöstä ennen päivitystä. Tehdasasetuksilla, kun kuulokkeita ei yhdistetä Bluetooth-yhteydellä noin 15 minuuttiin, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Tätä asetusta voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis. Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset "Sony | Headphones Connect" -sovellusta lukuun ottamatta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Älä käynnistä päivitystä, jos lähellä on WLAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
 - Poista älypuhelimien virransäästötila (*) käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.Älypuhelimien käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi älypuhelimien mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
- Kuulokkeet eivät tue monipisteyhteyttä.

Monipistetoimintotuella kuulokkeet voidaan yhdistää musiikintoistolaitteeseen (A2DP-profiiliin kanssa yhteensopiva laite, kuten kannettava musiikkisoitin jne.) ja viestintälaitteeseen (HFP- tai HSP-profiiliin kanssa yhteensopiva laite, kuten älypuhelin, jne.) samanaikaisesti, ja voit kuunnella musiikkia odottaessasi saapuvaa puhelua tai puhelun aikana.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähköön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska nappikuulokkeiden sovitteet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin paikalleen tai nopea vetäminen korvasta voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokemikrofonia käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.

- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat likaiset, poista ne kuulokkeista ja pese varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokkeissa on magneetti/magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista

- Kuulokkeissa on magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeiden vedenkestävyys

Vältä seuraavan kaltaisia tilanteita ja varo, ettei kuulokkeisiin pääse kosteutta tai likaa.

Jos kuulokkeet kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Jos kuulokkeet kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyistä keittiöistä tai pestyistä kädet pesuhuoneessa




- Kuulokkeiden asettaminen kostean vaatteen rintataskuun



- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana

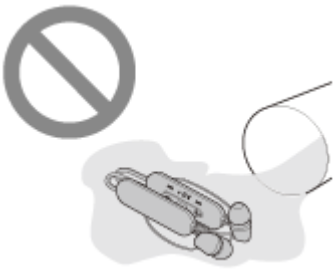

5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Jos kuulokkeet kastuvat

Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyys vastaa standardin IEC 60529 ”Suojaus veden tunkeutumisesta vastaan (IP-koodi)” luokkaa IPX4, joka määrittää suojausasteen veden tunkeutumisesta vastaan.
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.
IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.
(Varmista, että USB Type-C -portin suojus on suljettu kunnolla, kun käytät kuulokkeita.)
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät eivät ole täysin vesitiiviitä.
Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniin joutuu vettä, voi tilapäisesti esiintyä seuraavia ongelmia, jotka eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi, allasvesi ja merivesi jne.)

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.


Vedenkestävän suorituskyvyn ylläpitäminen

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Varmista, että USB Type-C -portin suojus on suljettu kunnolla, kun käytät kuulokkeita. Jos suojuksessa on vierasmateriaalia tai se ei ole kunnolla kiinni, vedenkestävää suorituskykyä ei voida ylläpitää. Vettä voi päästä kuulokkeiden sisään ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Varmista, että kuulokkeiden äänen ulostulo-osa äänenlähtöosa ei joudu kosketuksiin voimakkaiden vesiroiskeiden kanssa.
- Älä pudota kuulokkeita veteen äläkä käytä niitä veden alla.
- Älä jätä kuulokkeita märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokkeet kastuvat,
 - Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
 - Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat ja ilmareiät niin, että ne ovat alaspäin, ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.




3. Käännä mikrofoni alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 10 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

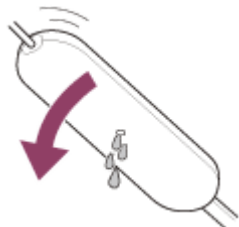


4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Pyyhi kosteus ennen lataamista pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä.
- Ilmainen takuu ei kata hoitamattomuudesta johtuvien toimintahäiriön korjauksia.

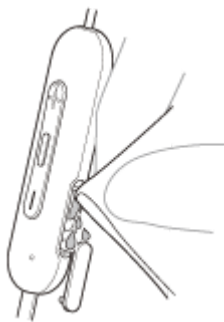

- Jos kuulokkeiden latausportti likaantuu, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokkeet on jätetty taskuun.

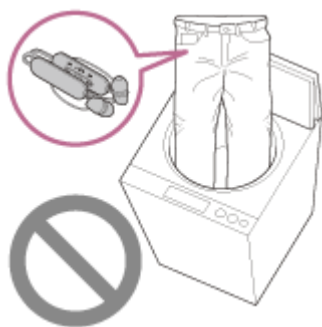

- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakoilmoitusta. Sony ei kannakaan minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Tavaramerkit

- Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DSEE on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ongelmien ratkaisutavat

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Lataa kuulokkeet.
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Käynnistä kuulokkeisiin yhdistettävä laite uudelleen.
Jotkut ongelmat voidaan ehkä ratkaista käynnistämällä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
- Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle akkua ladattaessa. Poista USB Type-C -kaapeli ja sammuta kuulokkeet.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Latausta ei voida suorittaa.

Yleistä

- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Ladattaessa USB-verkkolaitteelle

- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Ladattaessa tietokoneella

- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneen USB-porttiin.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle. Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Tarkista, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan, ei USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Päivitä tietokoneen käyttöjärjestelmä.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä USB-liitäntää uudelleen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet

WI-C100

Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista tietokoneella ladattaessa, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä USB-liitäntää uudelleen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

Käytettävissä oleva toiminta-aika on lyhyt (akun kesto on lyhyt).

- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika voi olla lyhyt.
 - DSEE
 - Taajuuskorjain
 - Äänenlaatutila Bluetooth-toiston aikana: Äänenlaatu etusijalla

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

Ei ääntä

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
 - Tarkista musiikkia toistettaessa, että kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty A2DP Bluetooth -yhteydellä.
 - Suurennä äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
 - Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
 - Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.
 - Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
 - Käynnistä käyttämäsi älypuhelin tai tietokone uudelleen.
 - Nollaa kuulokkeet.
 - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Ääni on hiljainen

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua tai äänenvoimakkuutta.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Suurena kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanavien, ilmareikien tai mikrofoniareikien sisään jää vesipisaroita, äänenvoimakkuus hiljenee hetkellisesti, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta riippuen laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla synkronoitu tai ei. Jos laitteen äänenvoimakkuutta ei ole synkronoitu kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, laitetta ei voida käyttää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisäämiseen, kun äänenvoimakkuus on pienennetty kuulokkeista.
Suurena tässä tapauksessa sekä kuulokkeiden että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Heikko äänenlaatu tai kuuluu kohinaa tai epätavallisia ääniä.


- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua tai äänenvoimakkuutta.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Jos musiikkia toistettaessa kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä, vaihda Bluetooth-yhteydeksi A2DP liitetyllä laitteella.
- Kun käytetään videopuhelusovellusta tietokoneella, vaihda Bluetooth-yhteydeksi HFP tai HSP tietokoneella. Videopuhelun aikana äänenlaatu voi heikentyä tiedonsiirtolinjan olosuhteiden vuoksi.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (esim. vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman sekunnin ajan yhteyden muodostamisen jälkeen. Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö.
Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, muodosta A2DP-yhteys käyttämällä tietokonetta. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tuetut koodekit](#)

Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatuutilasta](#)”.
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

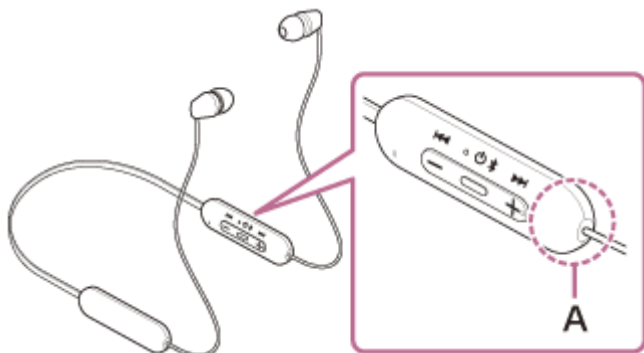

A: Sisäisen antennin sijainti

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
 - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä
 - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
 - Jos lähellä on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä, kuten rautatieaseman tiloissa tai ruuhkaisessa junassa
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimellasi, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen. Jos kuuntelet musiikkia tietokoneellasi, sulje tarpeettomat sovellukset tai ikkunat ja käynnistä tietokone uudelleen.
- Yhdistä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuutilasta](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliitosta ei voida suorittaa.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kun muodostat laiteparin ensimmäistä kertaa kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjauksen jälkeen, kytke kuulokkeet päälle, jolloin ne siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan. Toisen ja sitä seuraavien laitteiden pariliittämistä varten paina kuulokkeiden  (virta) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.
- Käynnistä yhdistetty laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja muodosta pariliitä kuulokkeet ja laite uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
- Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
- Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Jos näin on, käytä viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
- Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
- Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet

WI-C100

Kuulokkeet eivät toimi oikein.

- Nollaa kuulokkeet. Tämä toimenpide ei poista pariliitostietoja.
 - Jos kuulokkeet eivät toimi oikein, vaikka nollaat ne, alusta kuulokkeet.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
 - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Suurennä yhdistetyn laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, jos ne ovat liian hiljaisia.
- Kun käytät videopuhelusovellusta, avaa videopuhelusovelluksen asetukset (*) ja tarkista, että kaiutin- tai mikrofoni-asetukseksi on määritetty [Headset (WI-C100 Hands-Free)](**). Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WI-C100 Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WI-C100 Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi.
 - * Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.
 - ** Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.
- Käytä Bluetooth-laitetta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Valitse profiiliksi HFP tai HSP.
- Jos kuuntelet kuulokkeilla musiikkia, lopeta toisto ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla  (soitto) -painiketta.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat stereokuulokkeet

WI-C100

Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet uusiin ostamalla EP-EX11 -sarja (myydään erikseen).

Langattomat stereokuulokkeet

WI-C100

Kun ilmenee korvakipua.

- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
- Jos käytät kuulokkeita pitkään, korvissa saattaa tuntua kipua. Pidä säännöllisiä taukoja käyttäessäsi kuulokkeita.


5-036-718-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.


1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia ja USB-verkkolaitetta.

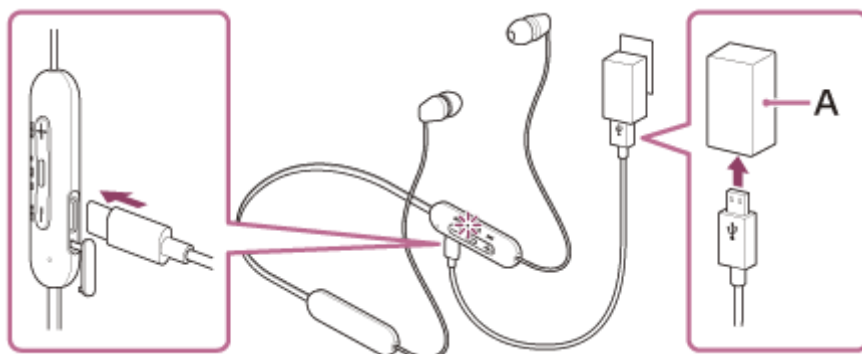

A: USB-verkkolaite

2 Paina + (äänenvoimakkuus +)- ja – (äänenvoimakkuus –) -painiketta samanaikaisesti.

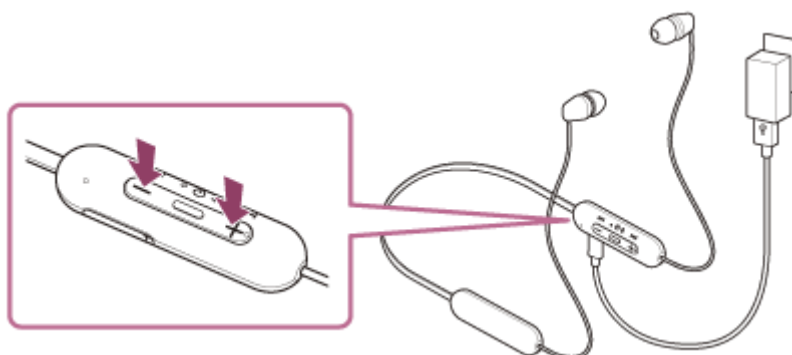

Kuulokkeet nollataan.

Laitteen rekisteröintitiedot (pariliitos) ja muut asetukset säilytetään.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

1 Sammuta kuulokkeet.

Irrota USB Type-C -kaapeli.

2 Paina (virta) -painiketta ja **–** (äänenvoimakkuus –) -painiketta noin 7 sekuntia.

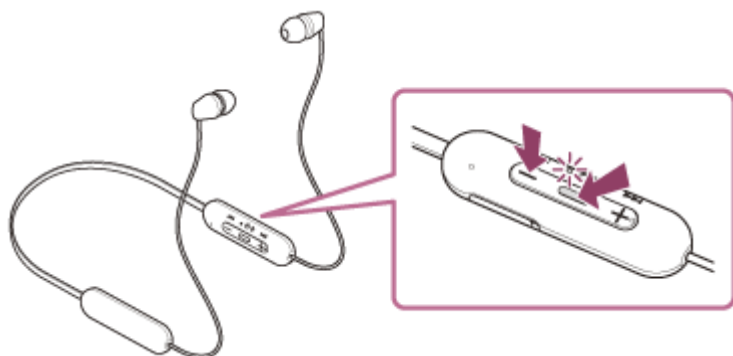

Kun alustus on valmis, ilmaisin (sininen) vilkkuu 4 kertaa (● ● ● ●).

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WI-C100

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 3,7 V: sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Käyttöaika:

- Kun yhteys muodostetaan Bluetooth-laitteen kautta
 - Musiikin toisto-aika: enintään 25 tuntia
 - Tietoliikenneaika: enintään 15 tuntia

Huomautus

- Käyttöaika voi olla lyhyempi koodekin ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Latausaika:

Noin 3 tuntia
(10 minuutin lataamisen jälkeen laitteesta voidaan toistaa musiikkia noin 60 minuutin ajan.)

Huomautus

- Lataus- ja käyttöajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 20 g

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrittelyn versio 5.0

Teho:

Bluetooth-määrittelyn mukainen teholuokka 2

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m (*1)

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (*2):

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Tuettu koodekki (*3):

SBC
AAC

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

*1 Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

*2 Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPod touch (7. sukupolvi)
iPod touch (6. sukupolvi)
(Tammikuusta 2022 lähtien)