

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100



Model: YY2957

Vodič za brzi početak

 Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom



Počnimo sa upotrebom



1

Nošenje slušalica sa mikrofonom



Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **Ⓛ** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **Ⓡ** (desno) u desno uho.

2


Uključivanje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde dok indikator (plavi) ne počne da treperi. Slušalice sa mikrofonom su uključene. Pratite uputstva iz preuzete aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

3


Rukovanje slušalicama sa mikrofonom

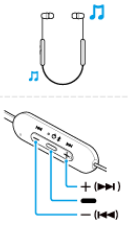

Rukujte audio uređajem.

- Pritisnite jednom: Reprodukuj/Pauziraj
- + (▶▶) Pritisnite jednom: Pojačavanje zvuka
- + (▶▶) Pritisnite i držite: Skakanje na početak sledeće numere
- (◀◀) Pritisnite jednom: Stišavanje zvuka
- (◀◀) Pritisnite i držite: Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)

Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse



Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i aplikacije „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje BLUETOOTH® veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Provera sadržaja paketa](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Napajanje/punjenje

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Dostupno vreme rada](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

[Više informacija o 360 Reality Audio](#)

Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

[O funkciji DSEE](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Napajanje/punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Vreme punjenja je suviše dugo.](#)
- [Dostupno vreme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)

Zvuk

- [Nema zvuka](#)
- [Nizak nivo zvuka](#)
- [Može se čuti loš kvalitet zvuka, šum ili neobičan zvuk.](#)
- [Zvuk često preskače.](#)

Bluetooth veza

- [Uparivanje ne može da se izvrši.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno.](#)
- [Ne možete da čujete osobu tokom poziva/glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva/vaš glas je tih na strani pozivaoca.](#)

Ostalo

- [Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)
- [Javlja se bol u ušima.](#)

Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.


Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primati pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.

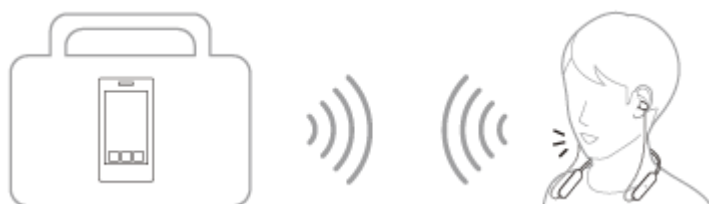

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

O glasovnom navođenju

Prema fabričkom podešavanju, u sledećim slučajevima iz slušalice sa mikrofonom čujete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Možete promeniti jezik glasovnog navođenja i uključiti/isključiti glasovno navođenje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kada se slušalice sa mikrofonom uključuju: „Power on“ (Uključivanje)
- Kada su slušalice sa mikrofonom isključene: „Power off“ (Isključivanje)
- Prilikom ulaska u režim uparivanja: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje)
- Prilikom uspostavljanja Bluetooth veze: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan)
- Prilikom prekidanja Bluetooth veze: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth nije povezan)
- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti baterije: „Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (Vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)
- Kada je preostala napunjenost baterije niska: „Low battery, please recharge headset“ (Baterija je prazna, ponovo napunite slušalice sa mikrofonom)
- Kada se automatski isključe zbog niske napunjenosti baterije: „Please recharge headset. Power off“ (Ponovo napunite slušalice sa mikrofonom. Isključivanje)

Napomena

- Potrebno je oko 4 minuta da bi se jezik glasovnog navođenja promenio.
- Ako se nakon promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera glasovno navođenje i dalje ne čuje, isključite i ponovo uključite slušalice sa mikrofonom.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS/M/LL po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M se isporučuju pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom u vreme kupovine.
- U zavisnosti od boje slušalica sa mikrofonom, isporučuje se jedan komplet sledećih vrsta uložaka za uši.
 - Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.



SS veličina: 1 linija

M veličina: 3 linije

LL veličina: 5 linije

- Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.



SS veličina: crveno

M veličina: zeleno

LL veličina: ljubičasto

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i potrebno ih je zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M se isporučuju pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

U zavisnosti od boje slušalice sa mikrofonom, isporučuje se jedan komplet sledećih vrsta uložaka za uši.

- Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.



SS veličina: 1 linija

M veličina: 3 linije

LL veličina: 5 linije

- Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.




SS veličina: crveno

M veličina: zeleno


LL veličina: ljubičasto

1 Skinite uložak za uši.

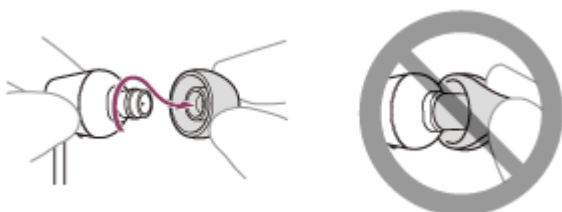

Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.


2 Postavite uložak za uši.

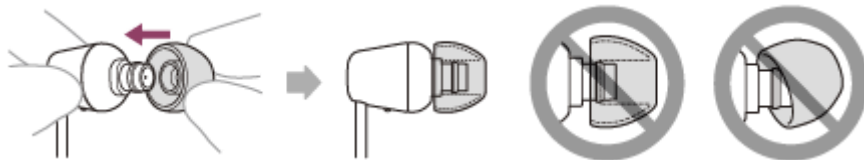

Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Mesto i funkcija delova

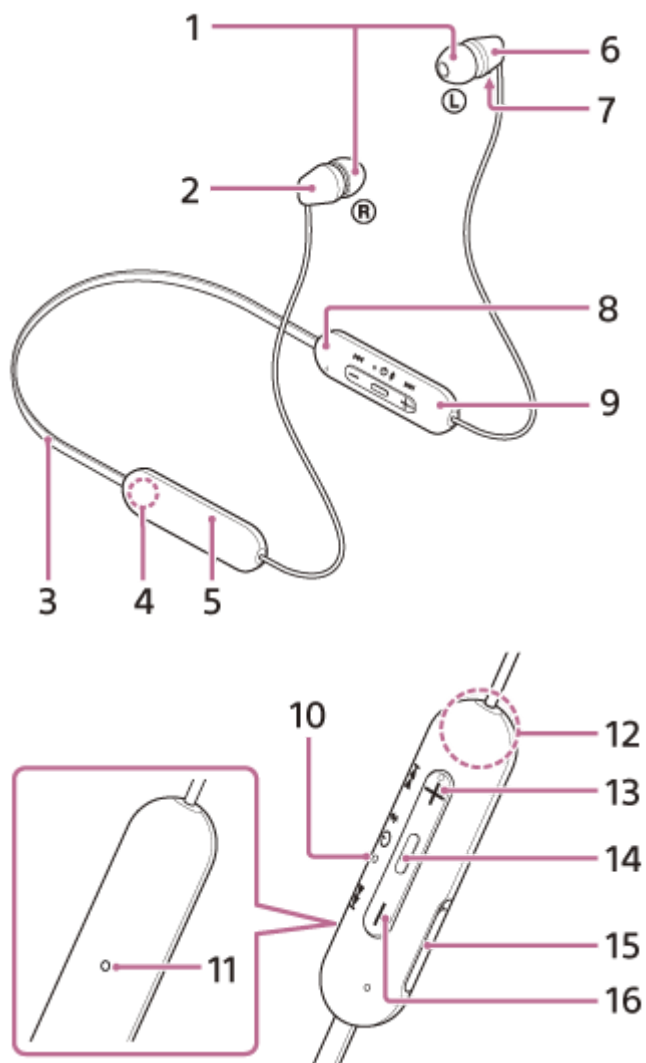

1. Ulošci za uši (levi, desni)
2. Desna jedinica
3. Traka za nošenje oko vrata
4. Oznaka ® (desno)
5. Ugrađena punjiva baterija
6. Leva jedinica
7. Opipljiva tačka
Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici.
8. Oznaka ℒ (levo)
Na oznaci ℒ (levo) se nalazi opipljiva tačka.
9. Komponenta daljinskog upravljača
10. Indikator
Svetli u narandžastoj boji za vreme punjenja.
Svetli u narandžastoj ili plavoj boji da bi ukazao na status baterije ili mogućnost komunikacije slušalice sa mikrofonom.
11. Mikrofon
Prima zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.

12. Ugrađena antena

Bluetooth antena je ugrađena u slušalice sa mikrofonom.

13. Dugme + / ►► (jačina zvuka + / sledeće)

Na dugmetu + se nalazi opipljiva tačka.

14. Dugme ◻ / ■ (napajanje/reprodukcija/poziv)

Koristite ga za uključivanje/isključivanje slušalice sa mikrofonom, reprodukciju (ili pauziranje) muzike ili upućivanje poziva.

15. USB Type-C® port

Da biste punili slušalice sa mikrofonom, povežite slušalice sa mikrofonom sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera dostupnim na tržištu ili sa računarom pomoću USB Type-C kabla dostupnim na tržištu.

16. Dugme -/ ◄◄ (jačina zvuka -/prethodno)

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom.

 : Uključuje se u plavoj boji/  : Uključuje se u narandžastoj boji/-: Isključuje se

Uključivanje


 -  (zatreperi dva puta u plavoj boji)

U tom slučaju ako je preostala napunjenost baterije 20% ili manje (potrebno je punjenje), indikator uzastopno zasvetli na sledeći način.


 -  -  (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)

Detalje potražite u odeljku „[Provera preostale napunjenosti baterije](#)“.

Isključivanje

 (svetli u plavoj boji tokom perioda od oko 2 sekunde)

Kada je nivo preostale napunjenosti baterije nizak

 -  -  (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)

Punjenje

- Tokom punjenja


 (svetli u narandžastoj boji)

Indikator se isključuje nakon završenog punjenja.

- Neočekivana temperatura





  - -   - - (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)

- Neočekivano punjenje





 - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)

Bluetooth funkcija









- Režim registracije uređaja (uparivanje)

  - -   - - (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)

- Nije povezan

 - -  - -  - -  - - (uzastopno treperi u plavoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)

- Proces povezivanja je završen

        (uzastopno i brzo treperi u plavoj boji oko 5 sekundi)

- Povezan







 - - - - -  - - - - - (uzastopno treperi u plavoj boji u intervalima od oko 5 sekundi)

- Dolazni poziv

        (uzastopno i brzo treperi u plavoj boji)

Indikator statusa povezanosti i nepovezanosti isključuje se automatski nakon nekog vremena. Oni će početi ponovo da trepere nakon nekog vremena kada se izvrši neki od postupaka. Kada preostala napunjenost baterije postane niska, indikator će početi da treperi u narandžastoj boji.

Ostalo

- Ažuriranje softvera
 - -  - - (uzastopno i sporo treperi u plavoj boji)
 - Inicijalizacija je završena
    (zatreperi 4 puta u plavoj boji)
- Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Srodne teme

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite slušalice sa mikrofonom.

Stavite traku za nošenje oko vrata tako da se oznaka **L** (levo) nalazi sa vaše leve strane, a oznaka **R** (desno) sa vaše desne strane. Na strani sa oznakom **L** (levo) nalazi se opipljiva tačka. Stavite i levu i desnu jedinicu na uši. Pomerajte traku za nošenje oko vrata, kao i levu i desnu jedinicu nagore, nadole, ulevo i udesno da biste ih podesili u položaj koji vam najviše odgovara.

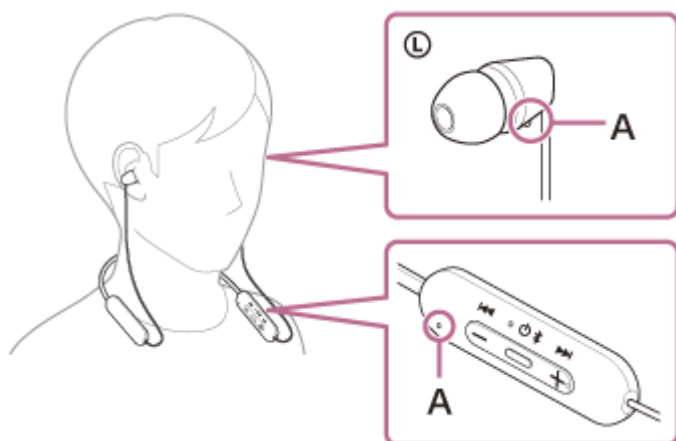

A: Opipljiva tačka

Za efektivnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, kvaliteta zvuka poziva itd.

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Punjenje slušalica sa mikrofonom


Slušalice sa mikrofonom imaju ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Pre upotrebe koristite USB Type-C kabl koji je dostupan na tržištu za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Otvorite poklopac USB Type-C porta.

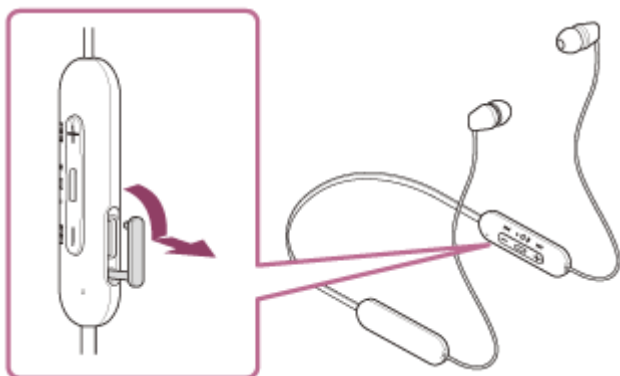

2 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

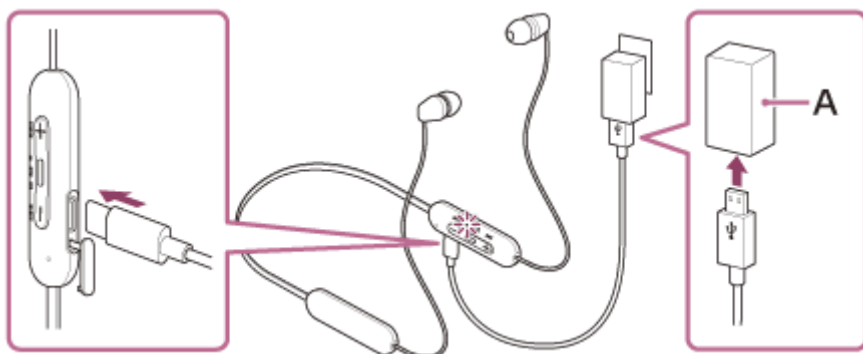


A: USB AC adapter

- Indikator (narandžasti) na slušalicama sa mikrofonom počinje da svetli.
- Punjenje se završava za oko 3 časa (*) i indikator se automatski isključuje.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Nakon završetka punjenja isključite USB Type-C kabl i pažljivo zatvorite poklopac USB Type-C porta da biste sprečili da u slušalice sa mikrofonom uđu voda ili prašina.

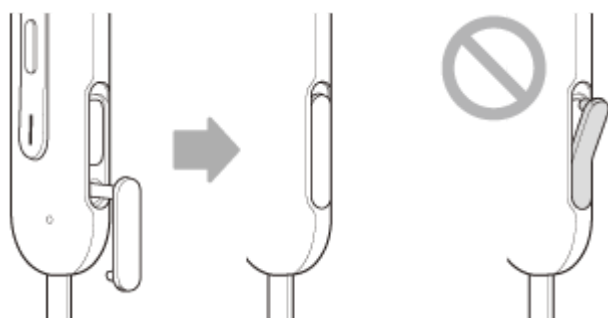

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

USB AC adapter

USB AC adapter dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

USB kabl koji je dostupan na tržištu

USB Type-C kabl (usklađen sa USB standardima)

Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem slušalica sa mikrofonom na uključeni računar pomoću USB Type-C kabla koji je dostupan na tržištu.
- Ako punjenje započne dok su slušalice uključene, slušalice će se automatski isključiti.

Napomena

- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od USB Type-C kabla.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Kada su slušalice povezane na AC utičnicu ili računar, ne mogu se vršiti svi postupci, npr. uključivanje slušalica sa mikrofonom, registrovanje ili povezivanje sa Bluetooth uređajima.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako slušalice sa mikrofonom otkriju problem tokom punjenja zbog sledećih slučajeva, indikator (narandžasti) treperi. U tom slučaju još jednom izvršite punjenje u granicama temperature pri punjenju. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
 - Temperatura okruženja prelazi raspon temperature pri punjenju od 5 °C - 35 °C.
 - Postoji problem sa punjivom baterijom.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) možda neće odmah početi da svetli kada slušalice sa mikrofonom počnu da se pune. Sačekajte trenutak dok indikator ne počne da svetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja slušalica sa mikrofonom i računara proverite da li ste ih direktno povezali sa računalom pomoću USB Type-C kabla. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Vreme reprodukcije muzike (AAC): Maks. 25 časova

Vreme reprodukcije muzike (SBC): Maks. 20 časova

- Nakon 10 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije muzike.

Vreme komunikacije: Maks. 15 časova

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu ili da promenite funkciju DSEE.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Ako podesite sledeće funkcije, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno opisanih.
 - DSEE
 - Ekvilajzer

Ako podesite ekvilajzer i DSEE u isto vreme, dostupno vreme rada baterije postaje još kraće.

Srodne teme

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjive baterije.

Kada uključite slušalice sa mikrofonom, moći ćete da čujete glasovno navođenje koje izveštava o preostaloj napunjenosti baterije.

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost).

„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Indikator (narandžasti) treperi oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 20% ili manje kada su slušalice sa mikrofonom uključene.


Kada preostala napunjenost postane niska

Oglašava se upozoravajući zvuk i boja indikatora aktivnosti (plava) postaje narandžasta. Ako čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery, please recharge headset“ (Baterija je prazna, ponovo napunite slušalice sa mikrofonom), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Please recharge headset. Power off“ (Ponovo napunite slušalice sa mikrofonom. Isključivanje), a slušalice sa mikrofonom se gase.

Kada koristite iPhone ili iPod touch

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch pomoću HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazaće se ikona koja ukazuje preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom na ekranu iPhone ili iPod touch uređaja. Položaj prikaza je samo primer.

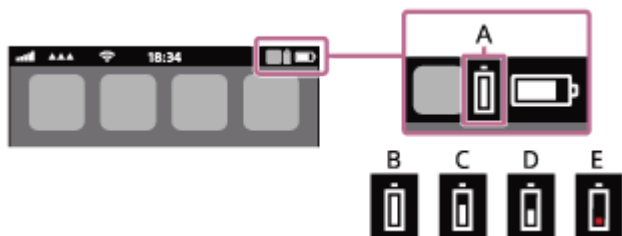

A: Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% ili manje (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom se takođe prikazuje na vidžetu iPhone ili iPod touch uređaja na kojem je instaliran iOS 11 ili noviji.

Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom pomoću HFP Bluetooth veze, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] da biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom kao „100%“, „70%“, „50%“ ili „20%“ u koloni povezanog Bluetooth uređaja na ekranu pametnog telefona. Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Nagoveštaj

- Preostalu napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.


Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde dok indikator (plavi) ne počne da treperi.

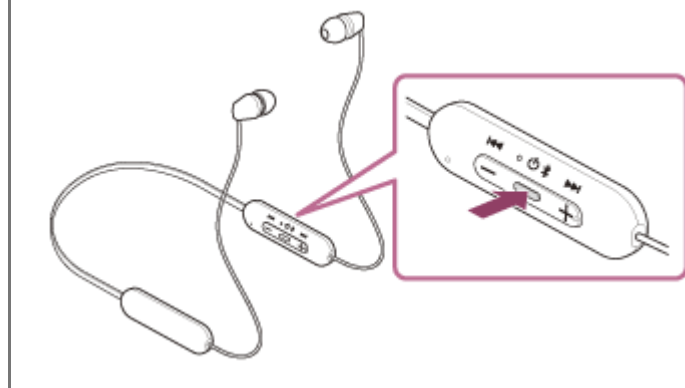


Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde dok se indikator (plavi) ne isključi.

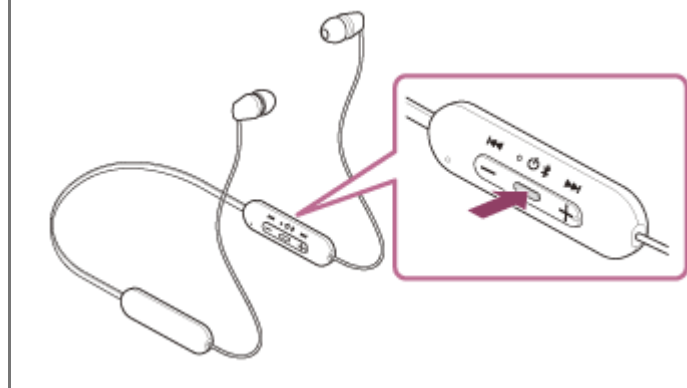

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete da uživajte u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalica sa mikrofonom koristeći funkciju Bluetooth svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom


Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Pametni telefon Android je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim za uparivanje.

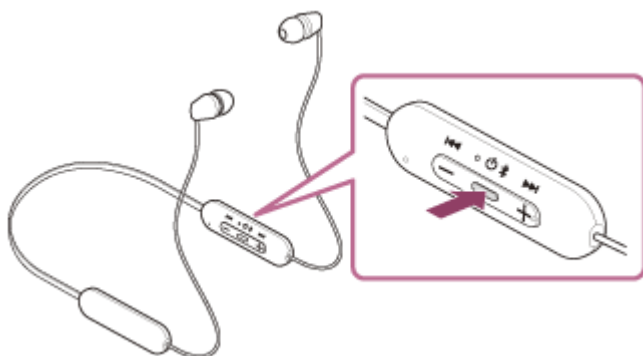

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

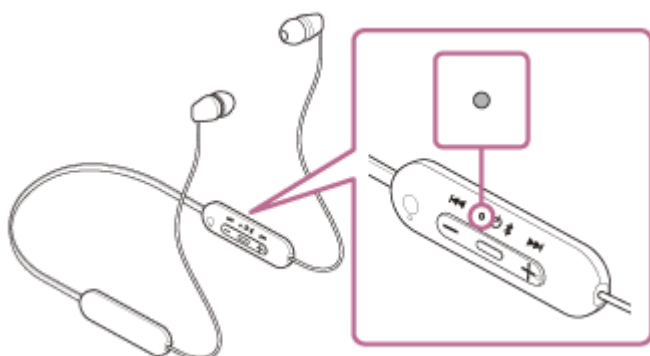


2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

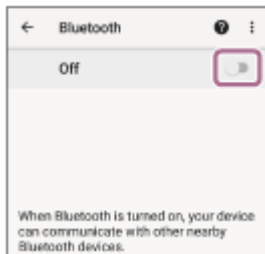

4 Dodirnite [WI-C100].

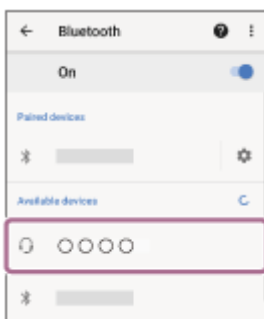

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se na ekranu Android pametnog telefona ne pojavi model [WI-C100], pokušajte ponovo ispočetka od koraka

3 .

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje i slušalice sa mikrofonom se isključuju. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 1 .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa

povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom


1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde.

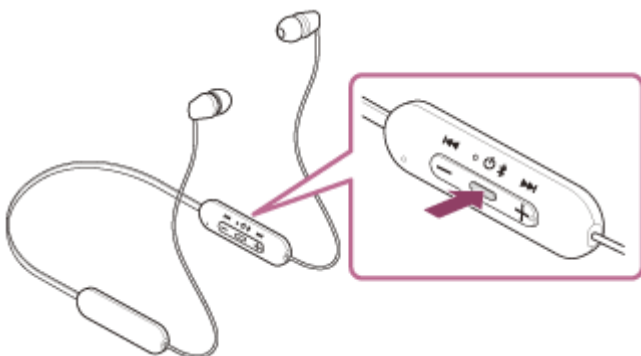

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power on“ (Uključivanje).
Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

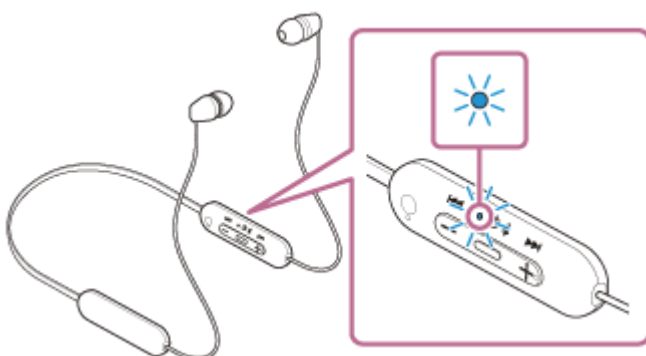


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).


Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

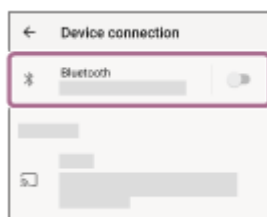

2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

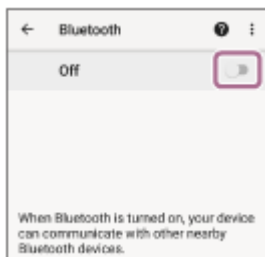

4 Dodirnite [WI-C100].

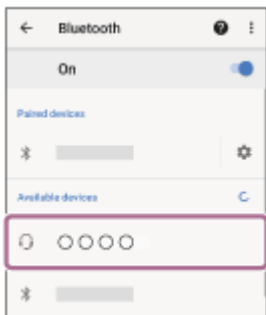

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete vaš pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa vašeg pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na vašem pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz pametni telefon.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem


Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim za uparivanje.

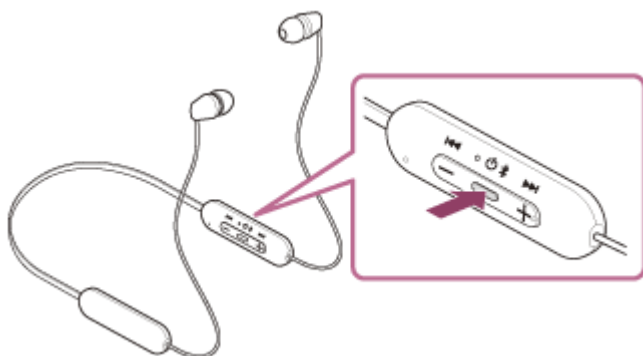


Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

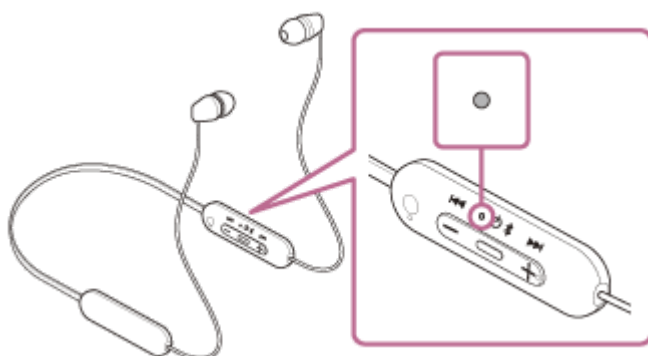

2 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na iPhone uređaju.

1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

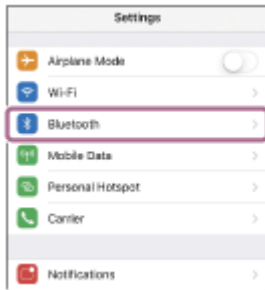

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



4 Dodirnite [WI-C100].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu iPhone uređaja ne prikaže model [WI-C100], pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje i slušalice sa mikrofonom se isključuju. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
 - Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
 - Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem


1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde.

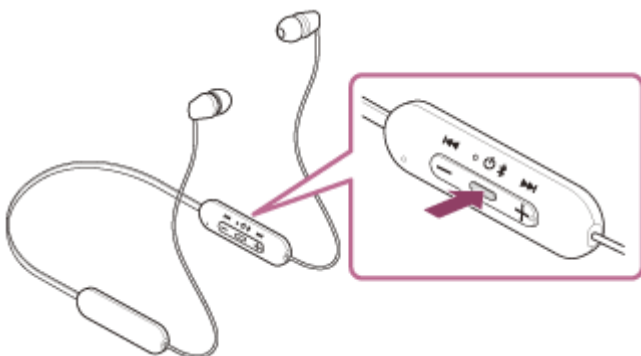


Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power on“ (Uključivanje).
Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

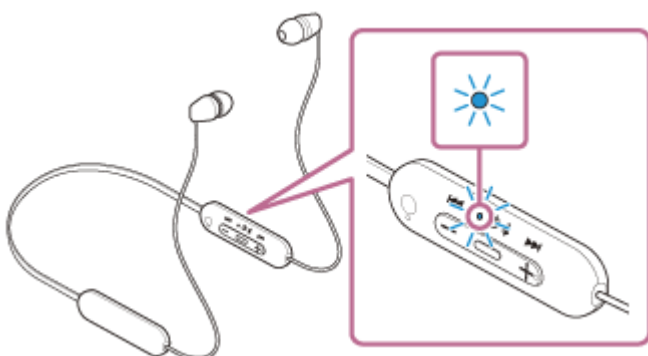

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).
Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Prikažite uređaje koji su upareni sa iPhone uređajem.

1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

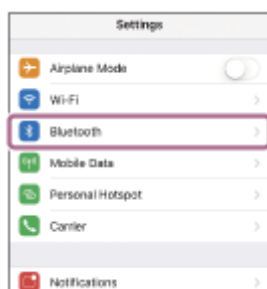

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



4 Dodirnite [WI-C100].



Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo obavite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows® 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada na računaru koristite aplikaciju za video pozive, računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za pozive (HFP/HSP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, funkcija Swift Pair će olakšati uparivanje. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] i proverite [Show notifications to connect using Swift Pair].

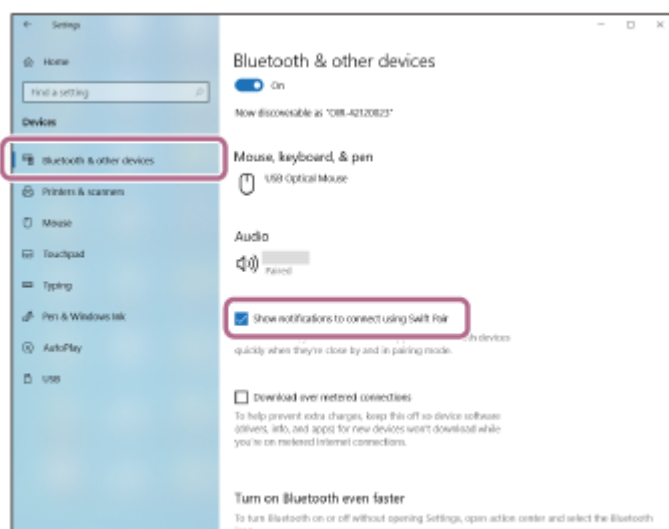


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim za uparivanje.

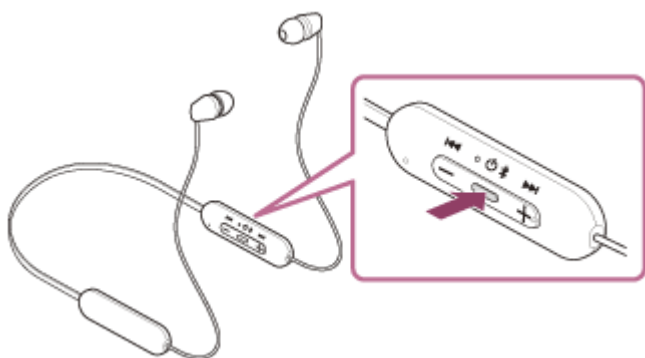

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

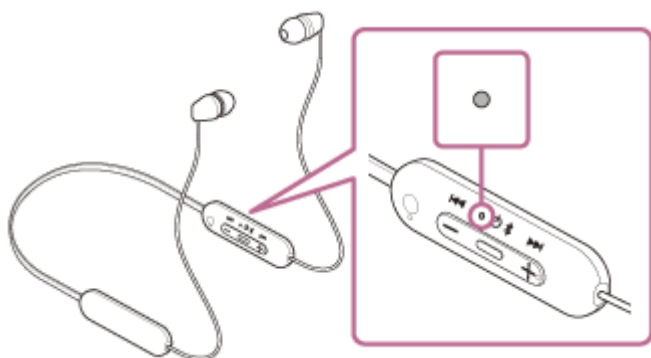


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

1. Izaberite [Connect] sa iskašućeg menija prikazanog na ekranu računara.

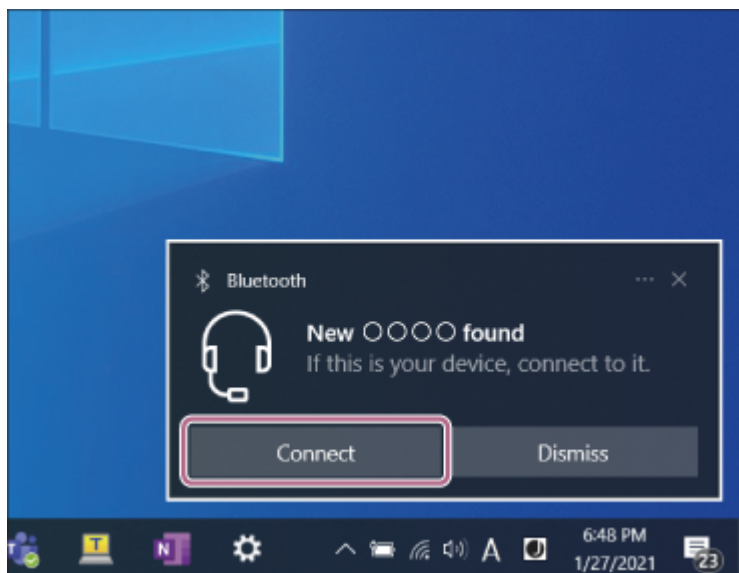


Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair


1. Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

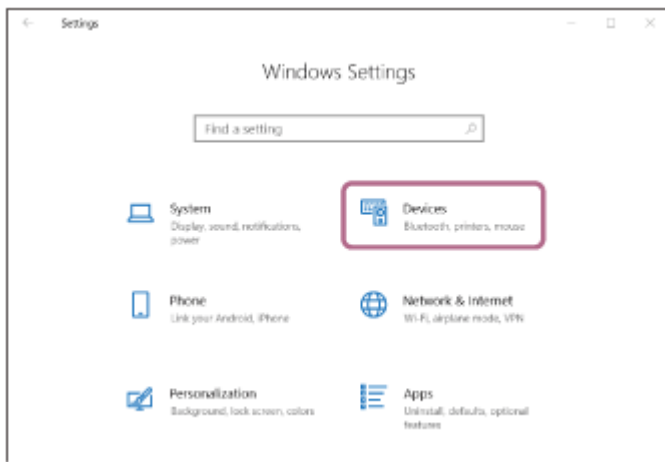


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

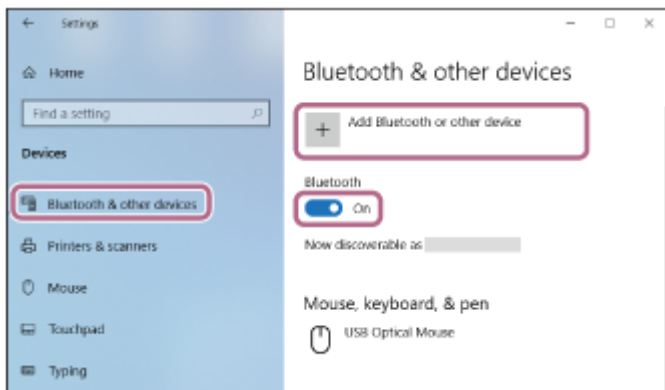

4. Kliknite na [Bluetooth].

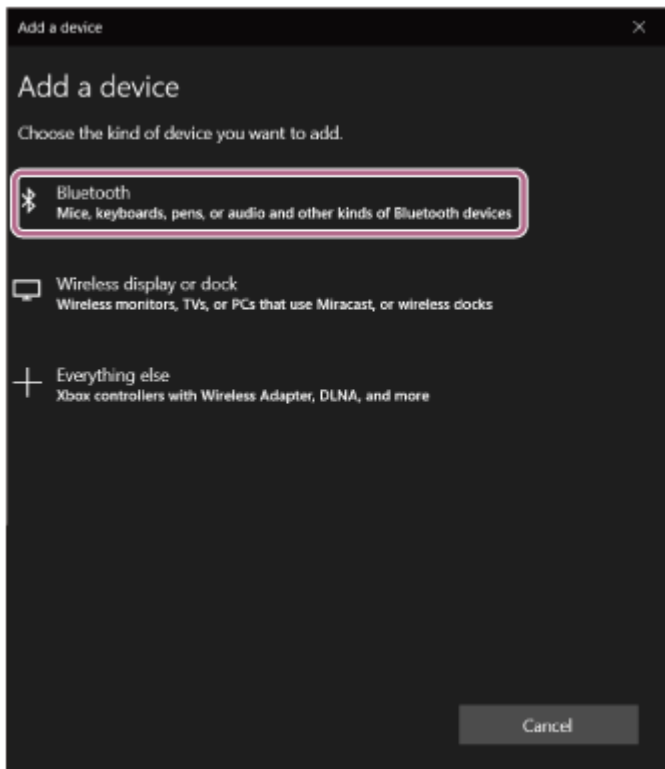

5. Kliknite na [WI-C100].

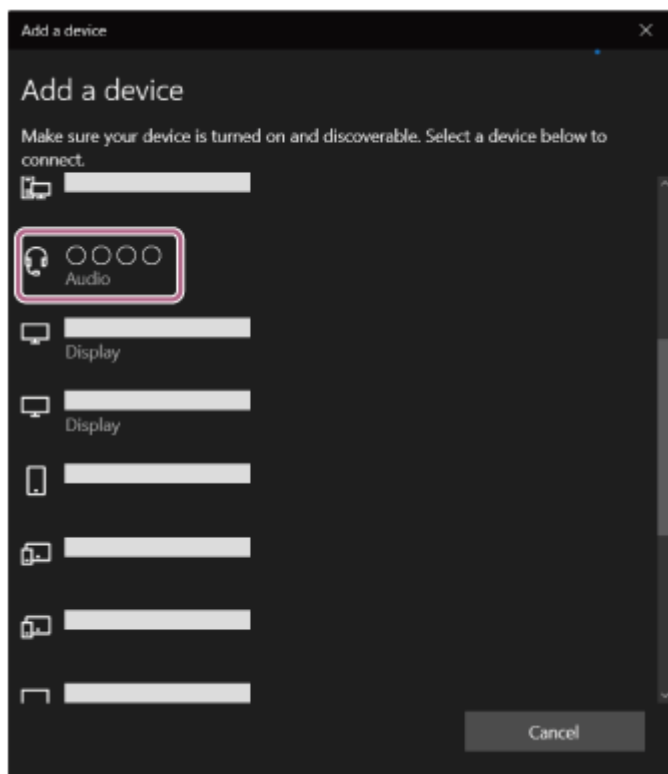

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezani, pogledajte [„Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)“](#).

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WI-C100], pokušajte ponovo od „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak [„Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja“](#).

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje i slušalice sa mikrofonom se isključuju. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)
- Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze
- Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)


Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada na računaru koristite aplikaciju za video pozive, računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za pozive (HFP/HSP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim za uparivanje.

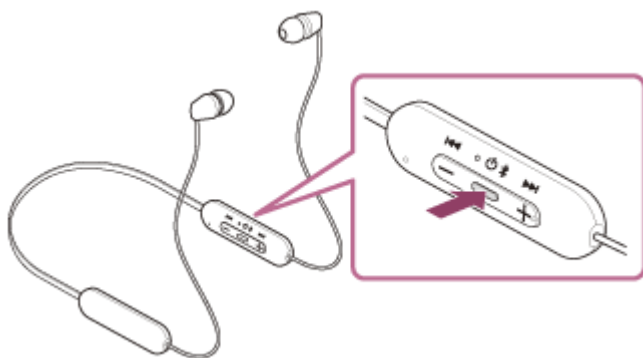


Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

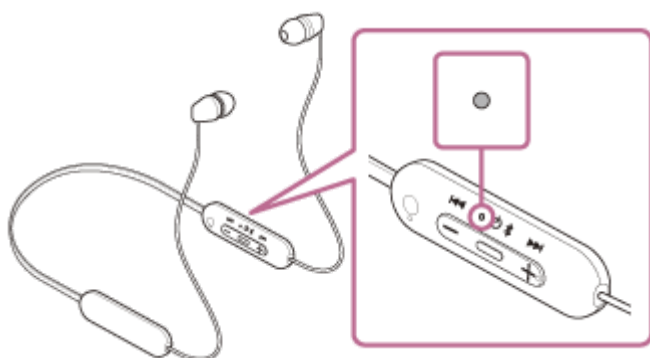


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Pomerite pokazivač miša u gornji desni ugao ekrana (kada koristite dodirnu tablu, prevucite prstom od desne ivice ekrana), zatim izaberite [Settings] sa trake sa ikonama.

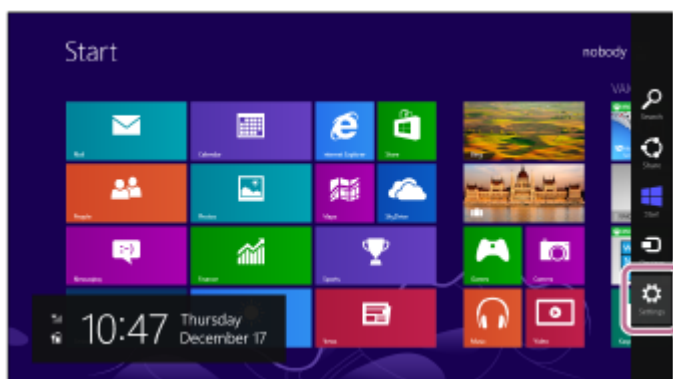


2. Izaberite [Change PC Settings] sa ikone [Settings].

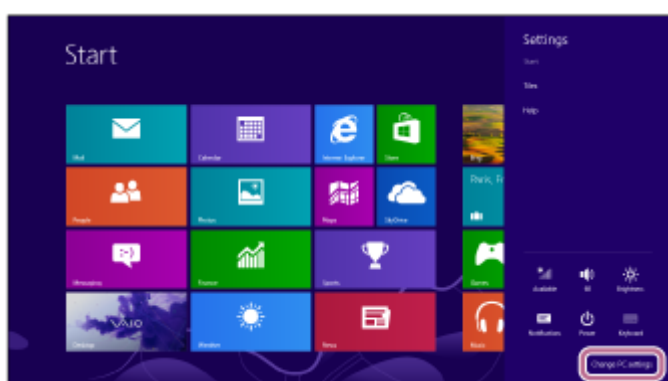


3. Izaberite [PC and devices] sa ekrana [PC Settings].

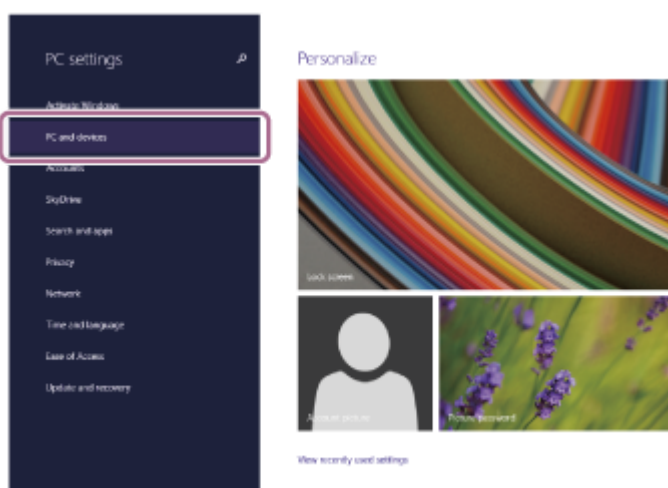

4. Izaberite [Bluetooth].

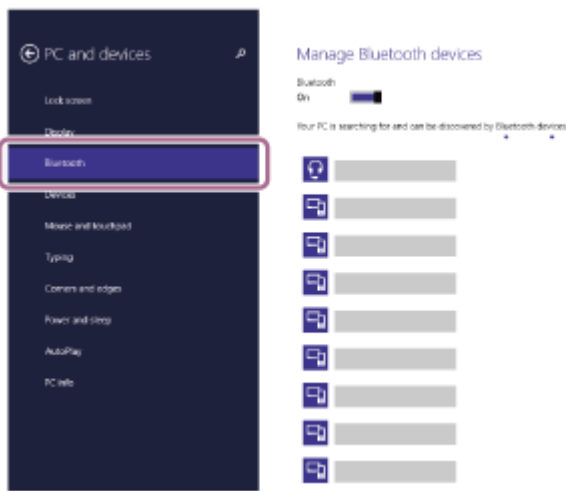

5. Izaberite [WI-C100], a zatim izaberite [Pair].

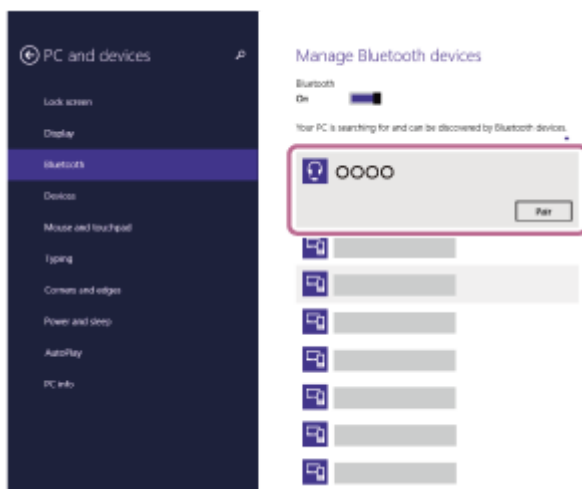

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WI-C100], pokušajte ponovo ispočetka od koraka 3 .

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje i slušalice sa mikrofonom se isključuju. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 1 .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 10.15 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada na računaru koristite aplikaciju za video pozive, računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za pozive (HFP/HSP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.


Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom se neće čuti zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO




1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim za uparivanje.

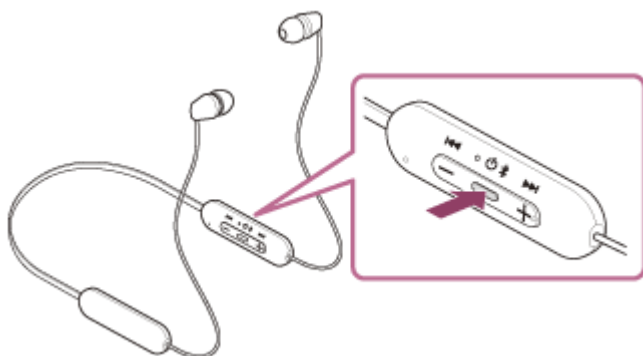

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

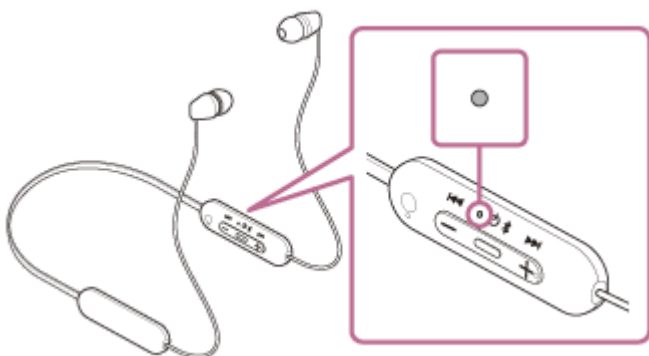


2. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3. Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priklučne stanice na dnu prikaza izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Izaberite [WI-C100] sa ekrana [Bluetooth] i kliknite na [Connect].

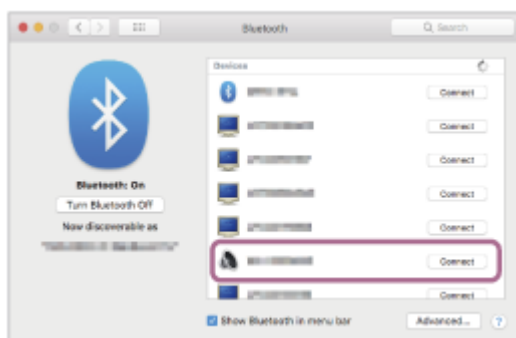

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čujete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WI-C100], pokušajte ponovo ispočetka od koraka 3 .

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje i slušalice sa mikrofonom se isključuju. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka ① .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)


Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.


1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde.

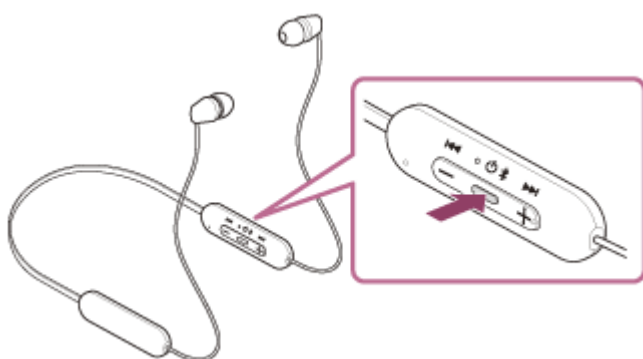

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power on“ (Uključivanje).
Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

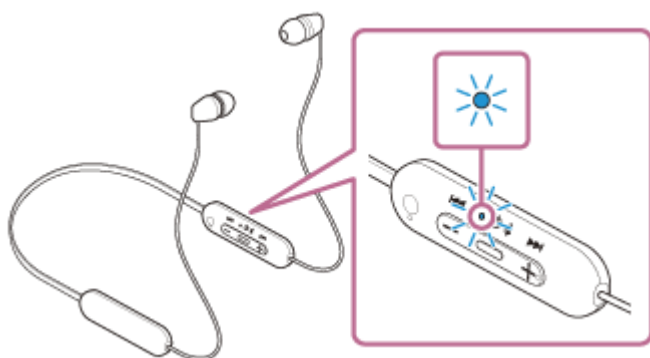


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).


Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Open Sound settings].

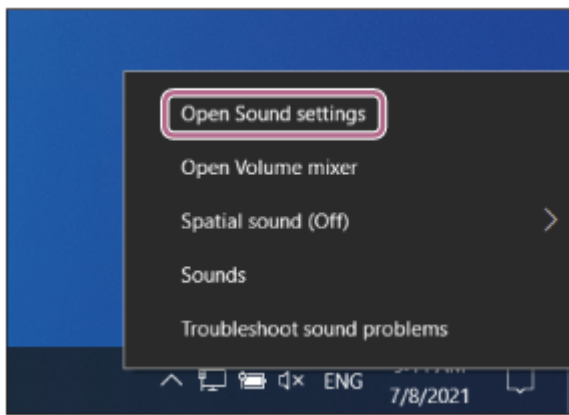


2. Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (WI-C100 Stereo)].

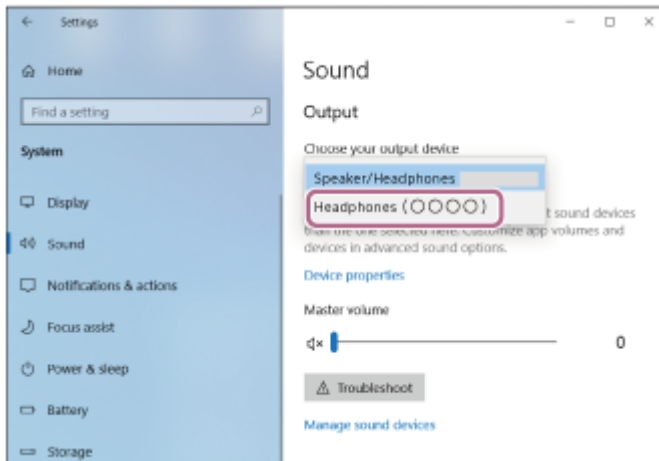


Ako se u padajućem meniju ne prikaže [Headphones (WI-C100 Stereo)], kliknite na [Sound Control Panel], a zatim desnim tasterom miša kliknite na karticu [Playback] ekrana [Sound] da biste proverili [Show Disconnected Devices].

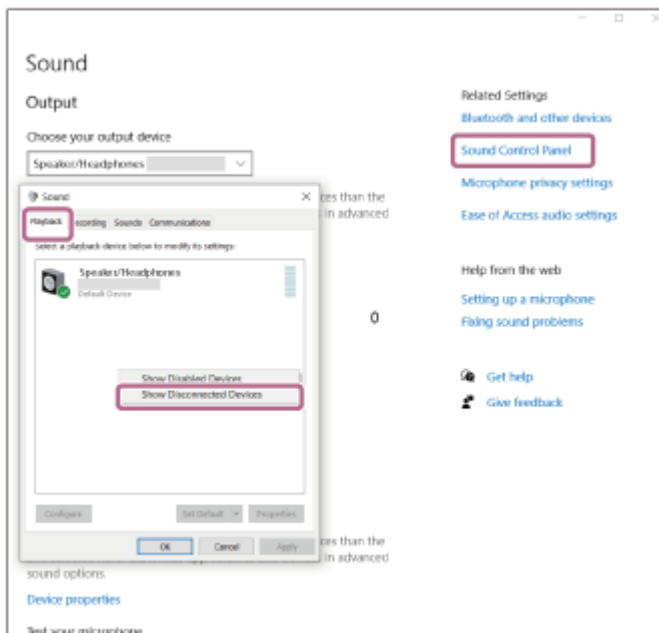

3. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

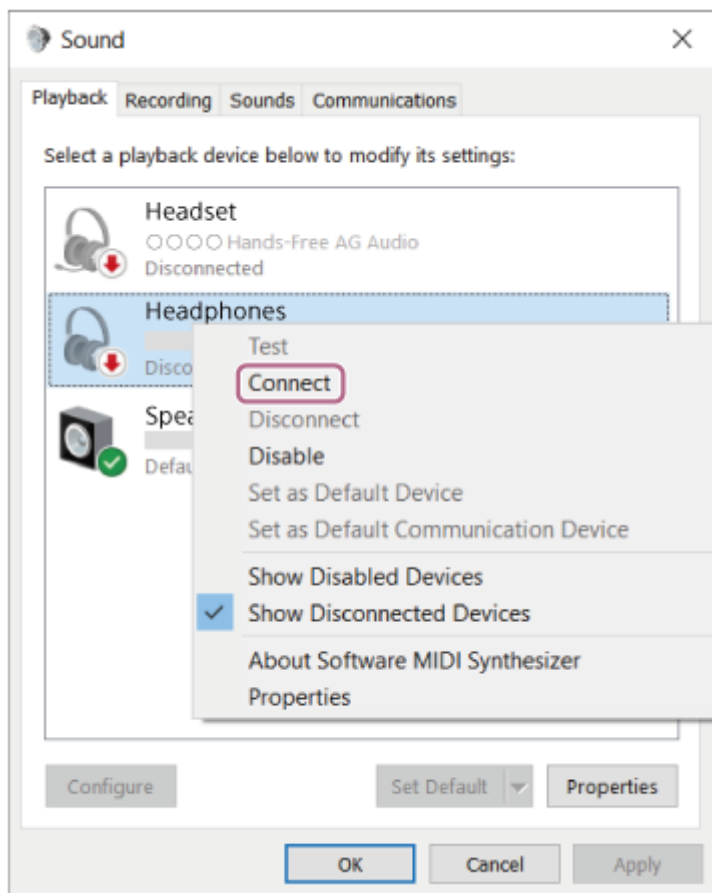

Čučete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

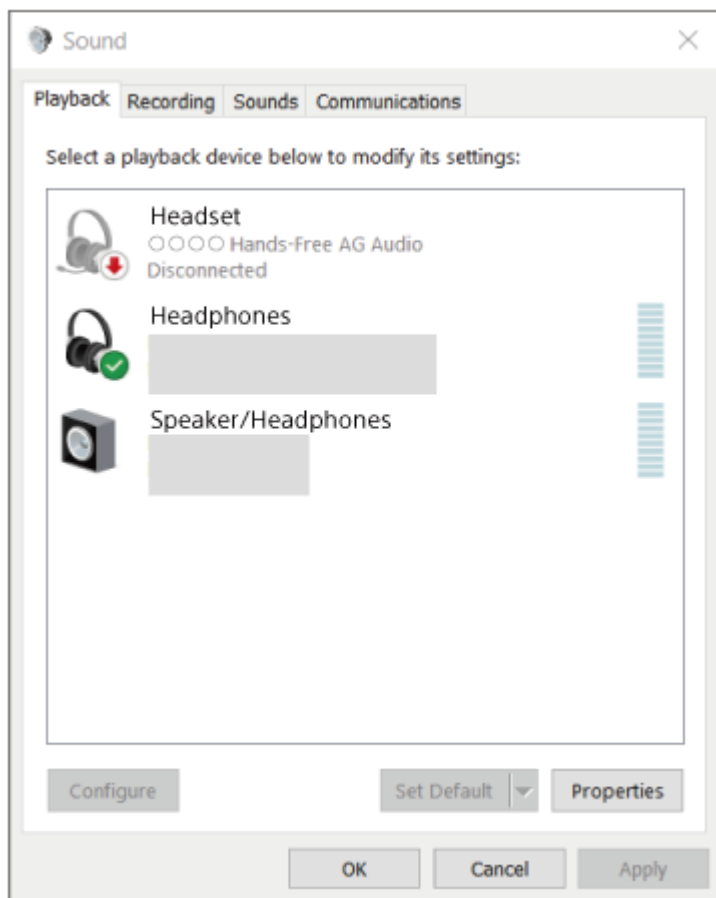

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 8.1)


Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.


1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde.

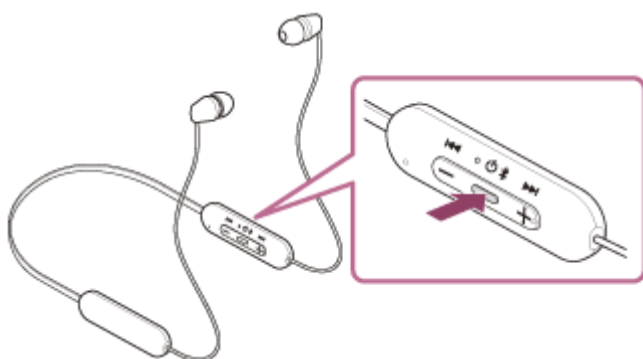

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power on“ (Uključivanje).
Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.


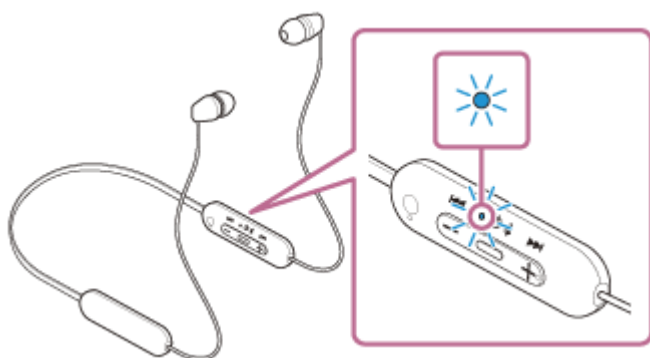


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).


Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Izaberite [Desktop] sa početnog ekrana.
2. Kliknite desnim tasterom miša na dugme [Start], a zatim izaberite [Control Panel] sa iskašućeg menija.
3. Izaberite [Hardware and Sound] - [Sound].

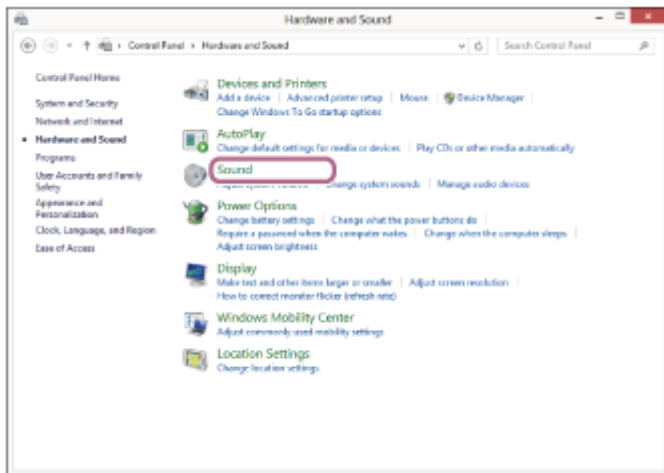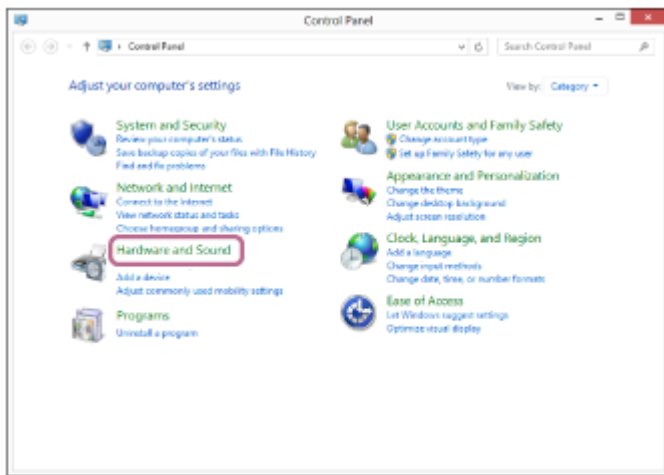

4. Kliknite desnim tasterom miša na [WI-C100].
 Ako se na ekranu [Sound] ne prikaže [WI-C100], kliknite desnim tasterom miša na ekran [Sound], a zatim izaberite [Show Disconnected Devices].

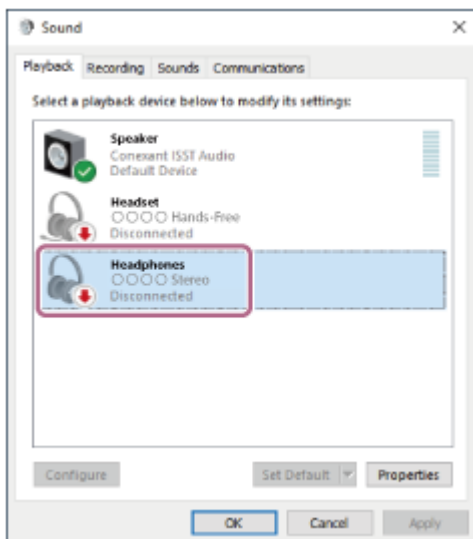


5. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

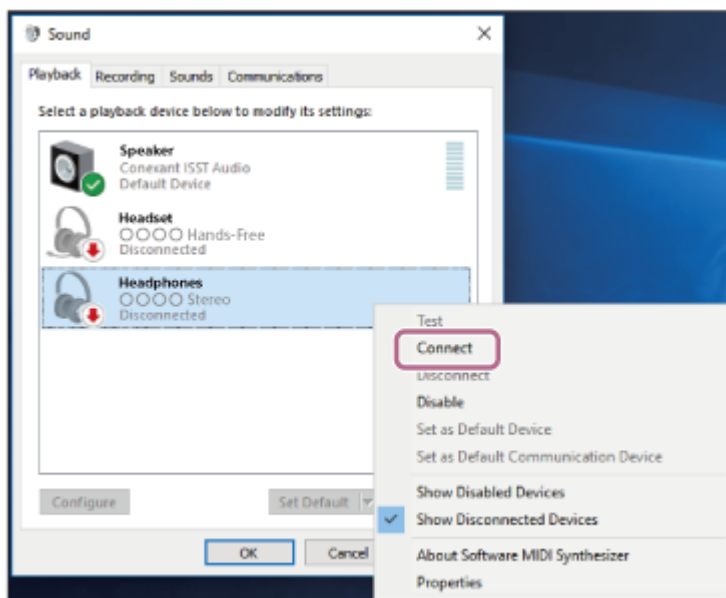

Veza je uspostavljena.

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

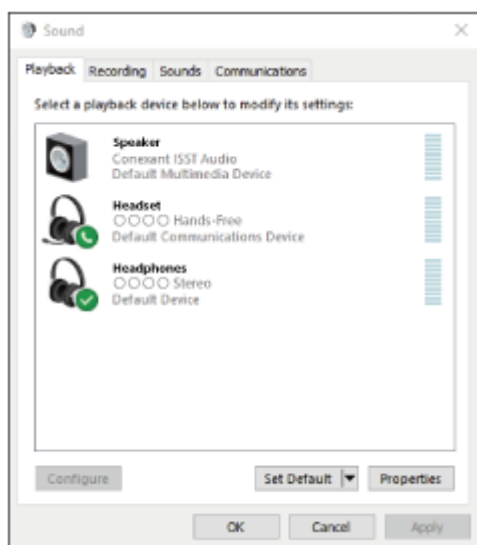

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 8.1)
- Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 10.15 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom se neće čuti zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.


2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde.

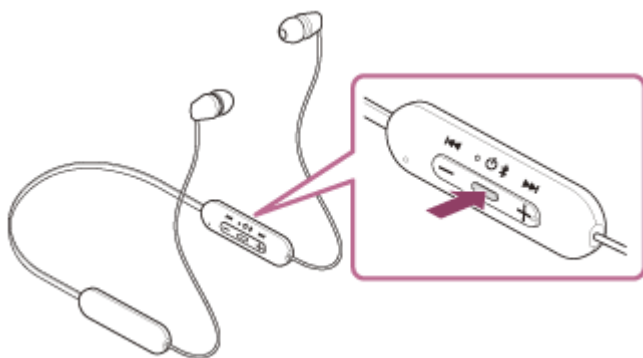

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power on“ (Uključivanje).

Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

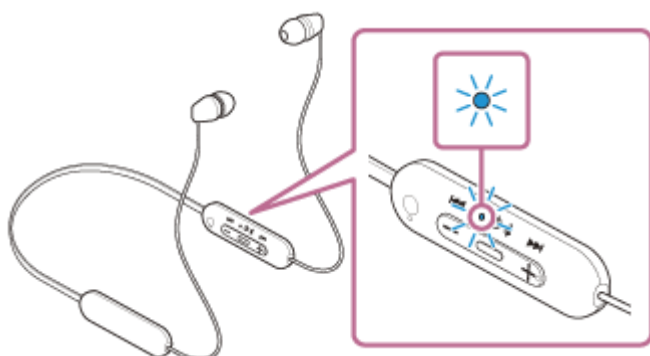

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priklučne stanice na dnu prikaza izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Pritisnite [WI-C100] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete kontrolno dugme računara i sa iskašućeg menija izaberite [Connect].



Veza je uspostavljena.

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem


Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uređaj Bluetooth je postavljen na udaljenosti od 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje za Bluetooth uređaj su vam pri ruci.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim za uparivanje.

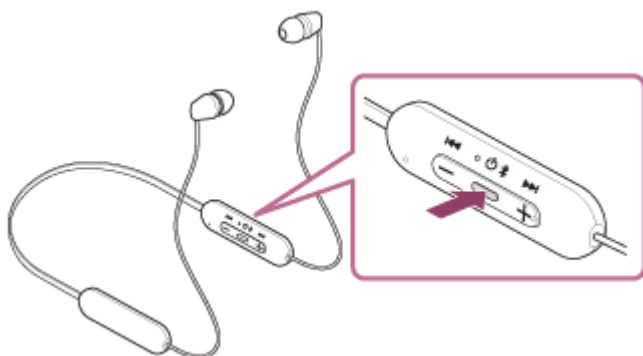

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth pairing“ (Bluetooth uparivanje).

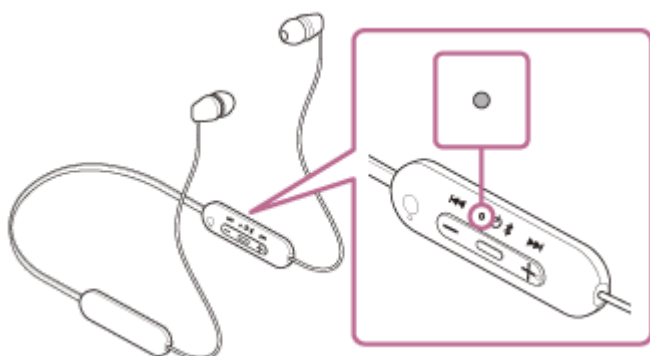

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [WI-C100] uređaj.

Ako se ne prikaže, ponovite od koraka **1**.

3 Izaberite model [WI-C100] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (*), unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

4 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje i slušalice sa mikrofonom se isključuju. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj.
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.


Srodne teme


- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100


Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde.

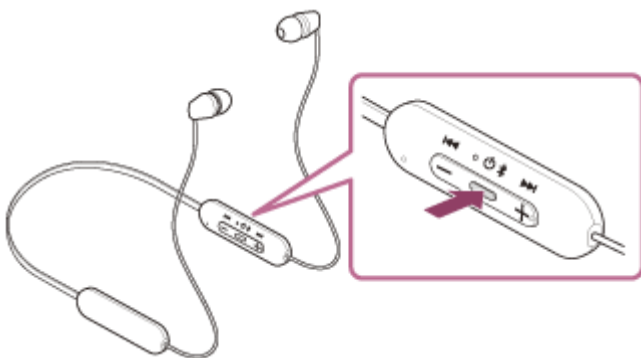

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power on“ (Uključivanje). Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

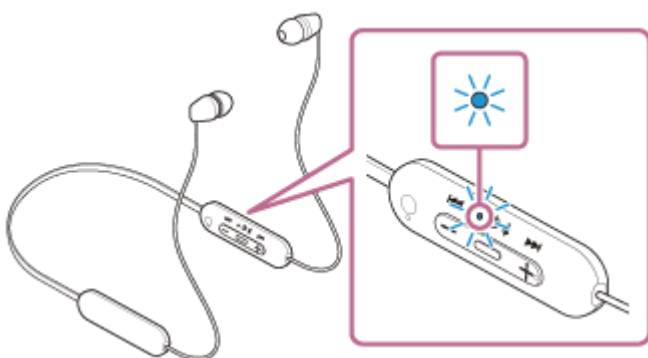

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **2**.

2 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz Bluetooth uređaj. Kada se veza uspostavi, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je povezan).

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalice sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa vaših slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.


Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

2 Stavite slušalice sa mikrofonom.

Stavite traku za nošenje oko vrata tako da se komponenta daljinskog upravljača nalazi na vašoj levoj strani, a zatim stavite i levu i desnu jedinicu na uši. Na daljinskom upravljaču i levoj jedinici se nalaze opipljive tačke.

Pomerajte traku za nošenje oko vrata, kao i levu i desnu jedinicu nagore, nadole, ulevo i udesno da biste ih podesili u položaj koji vam najviše odgovara.

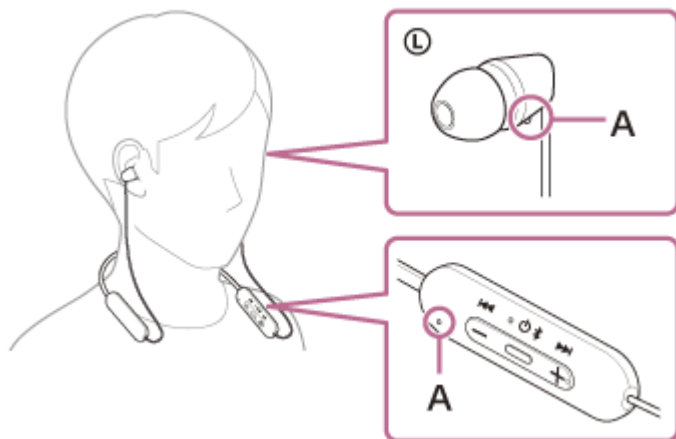


A: Opipljiva tačka

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.

4 Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugmad +/- na slušalicama sa mikrofonom.

Na dugmetu + se nalazi opipljiva tačka.

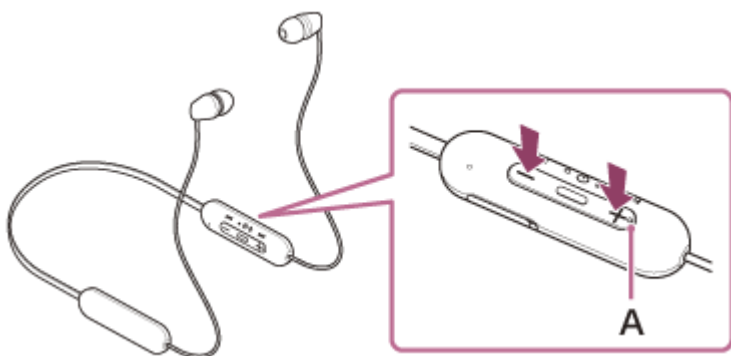

A: Opipljiva tačka

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Pomoću slušalice sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom audio sadržaju sa uređaja kao što su mobilni telefon ili prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačine zvuka slušalice sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.

Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalice sa mikrofonom.


Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilan protokol: AVRCP), dostupni su sledeći postupci. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj.

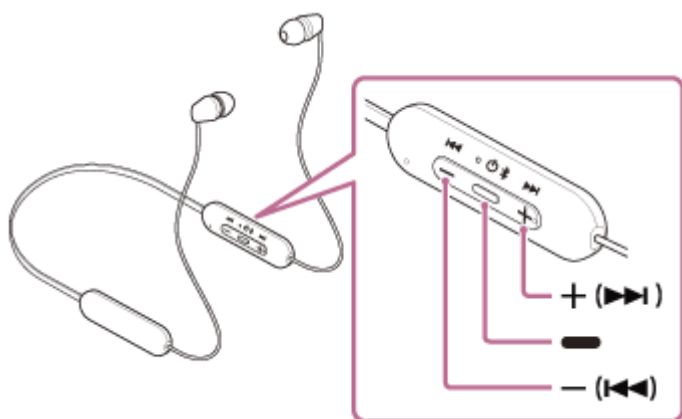

Svako dugme ima sledeću funkciju:

● (reprodukuj)

- Reprodukcija: Pritisnite jednom za vreme pauziranja.
- Pauziranje: Jednom pritisnite za vreme reprodukcije.

– (jačina zvuka –) / ◀◀ (prethodno)

+ (jačina zvuka +) / ▶▶ (sledeće)

- Podešavanje jačine zvuka.
- Pritisnite i držite dugme dok ne čujete zvučni signal da biste skočili na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)/početak naredne numere. Nakon što pustite dugme pritisnite ga više puta tokom 1 sekunde dok ne čujete zvučni signal da biste skočili na početak prethodne/sledeće numere.

Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada je veza prekinuta, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth nije povezan).

2 Isključite slušalice.

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power off“ (Isključivanje).

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koji se koristi trodimenzionalnom audio tehnologijom kompanije Sony koja pokriva 360 stepeni.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenim iOS ili Android sistemom.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji „360 Reality Audio“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

O režimu kvaliteta zvuka

Za vreme Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritet je kvalitet zvuka: Prednost se daje kvalitetu zvuka (standardno).

Prioritet je stabilna veza: Prednost se daje stabilnoj vezi.

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, na primer kada se stvara samo isprekidani zvuk, izaberite „Prioritet je stabilna veza“.

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste odabrali „Prioritet je stabilna veza“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Podržani kodeci

Kodek je algoritam za kodiranje zvuka koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeća 2 kodeka za reprodukciju muzike putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC
Ovo je skraćenica za Subband Codec.
SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.
Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.
- AAC
Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.
AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi jednim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku tim kodekom.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

O funkciji DSEE

U slušalicama sa mikrofonom, funkcija DSEE nadopunjuje zvuk visokog opsega koji se često gubi iz komprimovanih izvora zvuka do zvuka ekvivalentnog kvalitetu zvuka CD-a.

Izvori zvuka komprimovani tokom reprodukcije uživo, MP3, Bluetooth kodeci za prenos i sl. reprodukuju se sa prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkcija DSEE se može podesiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“ i dostupna je samo ako je na slušalice sa mikrofonom povezana pomoću Bluetooth veze.

Napomena

- Kada je DSEE podešeno na [Auto], dostupno vreme rada se smanjuje.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Zvuk zvona


U slučaju dolaznog poziva čućete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom, a indikator (plavi) treperi brzo. U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu


1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

2 Kada budete čuli zvuk zvona, pritisnite dugme **■** (pozovi) na slušalicama sa mikrofonom i primite poziv.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

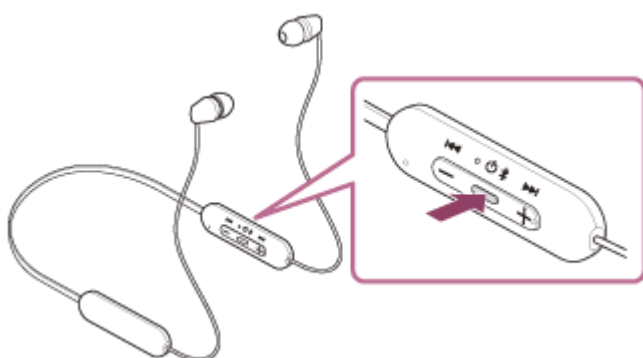

Razgovore možete da obavljate koristeći mikrofom na slušalicama sa mikrofonom.

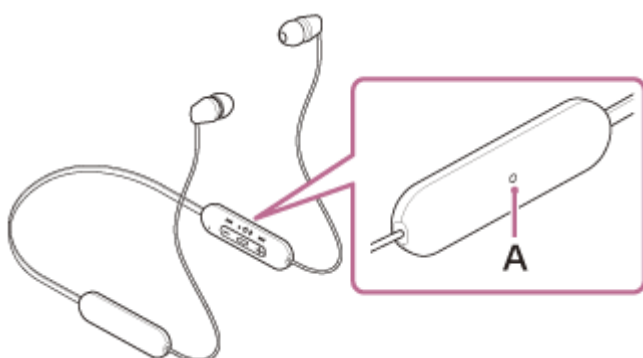

A: Mikrofon na daljinskom upravljaču

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

- Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.
- Ako se reprodukcija muzike ne pauzira automatski, slušalicama sa mikrofonom pauzirajte reprodukciju.


3 Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugmad +/- na slušalicama sa mikrofonom.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite dugme (pozovi) na slušalicama sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok rukujete pametnim telefonom ili mobilnim telefonom, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Pomoću HFP ili HSP veze prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom tako što ćete pritisnuti i držati dugme  (pozovi) oko 2 sekunde ili pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačina zvuka poziva može da se podešava samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podeše nezavisno. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada primite dolazni poziv dok slušate muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Ako se mikrofon slušalice trlja o odeću i sl. šum može da ometa vaš glas za vreme poziva. Prilikom razgovora telefonom promenite položaj komponente daljinskog upravljača tako da otvor za primanje zvuka na mikrofonom ne dodiruje vašu odeću itd.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Upućivanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.


Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se pauzirati.

Ako se preko slušalica sa mikrofonom ne čuje ton biranja, podesite da uređaj za pozivanje budu slušalice sa mikrofonom pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona, ili tako što ćete pritisnuti i držati dugme **■** (pozivi) oko 2 sekunde.

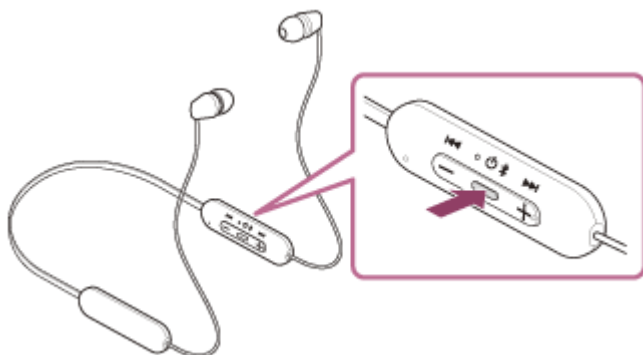

Razgovore možete da obavljate koristeći mikrofona na slušalicama sa mikrofonom.

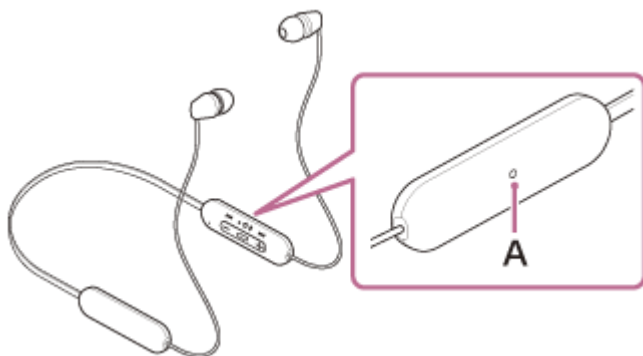

A: Mikrofona na daljinskom upravljaču

3 Podesite jačinu zvuka pritiskom na dugmad +/- na slušalicama sa mikrofonom.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite dugme **—** (pozovi) na slušalicama sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka poziva može da se podešava samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podeše nezavisno. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv dok slušate muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Ako se mikrofonska slušalica trlja o odeću i sl. šum može da ometa vaš glas za vreme poziva. Prilikom razgovora telefonom promenite položaj komponente daljinskog upravljača tako da otvor za primanje zvuka na mikrofonom ne dodiruje vašu odeću itd.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću kontrolne table senzora dodira.

Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

- Pritisnite dugme **■** (pozovi) dva puta tokom 0,5 sekundi da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja pametnog telefona / mobilnog telefona ili aktivirali Google™ app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju.

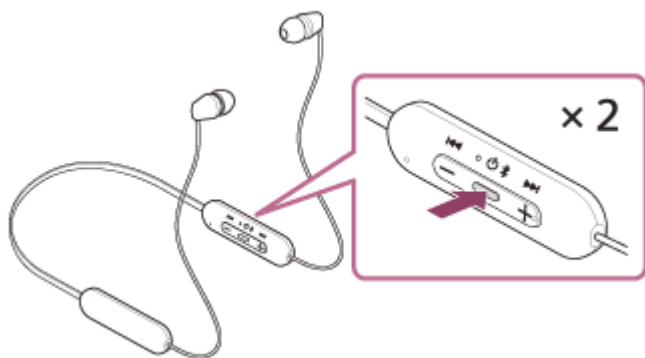

Odlazni poziv

- Pritisnite dugme **■** (pozovi) jednom da biste otkazali odlazni poziv.
- Pritisnite i držite dugme **■** (pozovi) oko 2 sekunde da biste vratili uređaj za pozive sa slušalica sa mikrofonom na pametni telefon/mobilni telefon.

Dolazni poziv

- Pritisnite dugme **■** (pozovi) jednom da biste odgovorili na poziv.
- Pritisnite i držite dugme **■** (pozovi) oko 2 sekunde da biste odbili poziv.

Za vreme poziva

- Pritisnite dugme **■** (pozovi) jednom da biste dovršili poziv.
- Pritisnite i držite dugme **■** (pozovi) oko 2 sekunde da biste vratili uređaj za pozive sa slušalica sa mikrofonom na pametni telefon/mobilni telefon.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)


Odlazni poziv

- Pritisnite dugme **■** (pozovi) jednom da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Pritisnite dugme **■** (pozovi) jednom da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Pritisnite dugme  (pozovi) jednom da biste dovršili poziv.
-

Srodne teme

- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarem pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.**
- 3 Proverite podešavanja (*) aplikacije za video pozive.**
 - Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
 - U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (**). ([Headphones (WI-C100 Stereo)] (**)) je za veze za reprodukciju muzike.)
 - U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (**).
 - U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (WI-C100 Hands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WI-C100 Stereo)] (**) i možda će biti prikazano samo [WI-C100]. U tom slučaju, izaberite [WI-C100].
 - U vezi često postavljenih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WI-C100 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WI-C100 Hands-Free)]. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“, „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Napomena

- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 8.1\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada je veza prekinuta, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth nije povezan).

2 Isključite slušalice.

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Power off“ (Isključivanje).

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću funkcije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalicama sa mikrofonom.


2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, pritisnite dugme (reprodukuj/pozovi) dva puta tokom perioda od 0,5 sekundi.

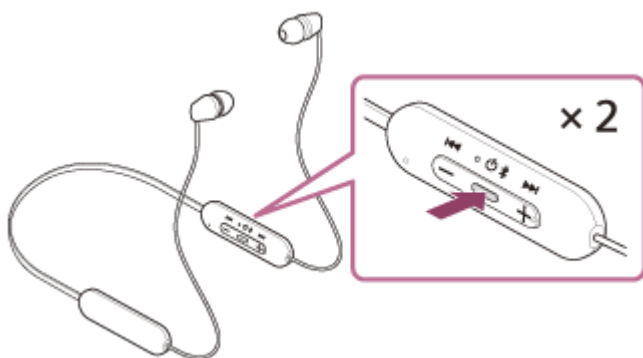

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Google app preko mikrofona slušalica.

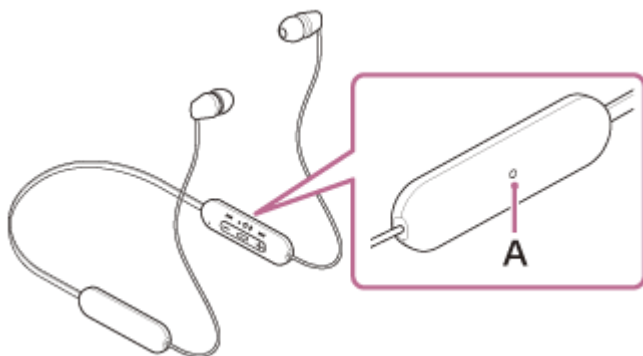


A: Mikrofon na daljinskom upravljaču

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Ok Google“, čak ni kada je opcija „Ok Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Ako se mikrofoni slušalica sa mikrofonom trlja o odeću i sl. može da dođe do mešanja šuma sa vašim glasom. Kada izgovarate glasovnu komandu, promenite položaj komponente daljinskog upravljača tako da otvor za primanje zvuka na mikrofonom ne dodiruje vašu odeću itd.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.
- Budite oprezni jer će se slušalice sa mikrofonom isključiti kada pritisnete i držite dugme  (reprodukuj/pozovi).

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Korišćenjem funkcije Siri koja se isporučuje uz iPhone govorom u mikrofonske slušalice možete da upravljate iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.


Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku za iPhone uređaj.


2 Povežite slušalice sa mikrofonom za iPhone pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, dva puta tokom perioda od 0,5 sekundi pritisnite dugme (reprodukuj/pozovi).

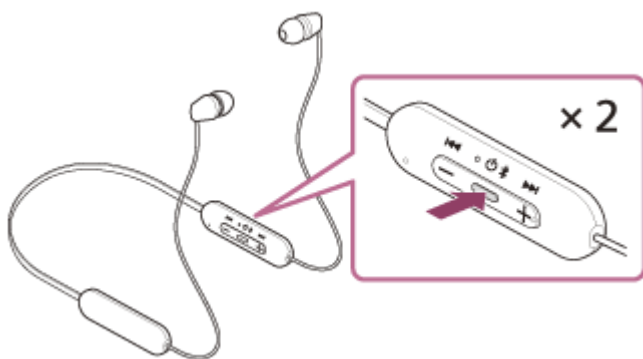

Siri je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalice.

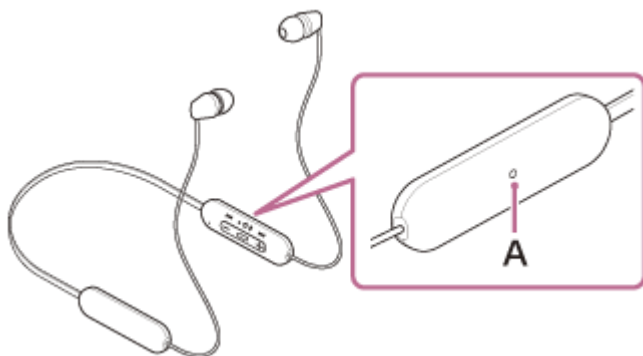


A: Mikrofonski daljinski upravljač

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Nakon aktiviranja aplikacije Siri kada protekne neko vreme bez zahteva, Siri će se deaktivirati.

Napomena

- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Ako se mikrofonska slušalica sa mikrofonom trlja o odeću i sl. može da dođe do mešanja šuma sa vašim glasom. Kada izgovarate glasovnu komandu, promenite položaj komponente daljinskog upravljača tako da otvor za primanje zvuka na mikrofonomu ne dodiruje vašu odeću itd.
- Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.
- Budite oprezni jer će se slušalice sa mikrofonom isključiti kada pritisnete i držite dugme  (reprodukuj/pozovi).

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon sa instaliranom aplikacijom „Sony | Headphones Connect“ i slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalica sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Isključite slušalice sa mikrofonom
- Provera statusa veze i podešavanja slušalica sa mikrofonom
- Proveri verzije softvera slušalica sa mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Izbor postavki ekvilajzera
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije DSEE
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica sa mikrofonom
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Funkcije reprodukuj/pauziraj muziku, preskoči na početak prethodne pesme (ili na trenutnu pesmu tokom reprodukcije)/preskoči na početak sledeće pesme
- Lako uparivanje
- Podešavanje funkcije CLEAR BASS
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

- 1** Preuzmite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2** Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1** Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- 2** Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.
- 3** Izaberite željenu stavku.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ako slušalice sa mikrofonom imaju najnoviji softver, na ekranu aplikacije „Sony | Headphones Connect“ će se pojaviti obaveštenje. Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Kada je opcija [Automatic download of software] uključena (standardna opcija) u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, preuzimanje i prenos softvera započeće automatski.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

- 1** Preuzmite softver za ažuriranje sa servera na pametni telefon na koji je instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.
- 2** Prenesite softver za ažuriranje sa pametnog telefona na slušalice sa mikrofonom.
- 3** Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Pre ažuriranja preporučujemo onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja slušalica sa mikrofonom. Prema fabričkim podešavanjima, kada slušalice sa mikrofonom nisu povezane Bluetooth vezom oko 15 minuta, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. Ova opcija se može promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi. Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Nemojte početi ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili neki drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite režim uštede energije (*) pametnog telefona pre ažuriranja softvera. U zavisnosti od verzije operativnog sistema pametnog telefona, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioriteto, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.
- Slušalice sa mikrofonom ne podržavaju vezu između više uređaja.
Sa funkcijom podrške veze između više uređaja, slušalice sa mikrofonom mogu istovremeno da se povežu sa uređajem za reprodukciju muzike (uređajem kompatibilnim sa A2DP profilom, kao što je prenosivi muzički plejer itd) i komunikacionim uređajem (uređajem kompatibilnim sa HFP ili HSP profilom kao što je pametni telefon itd), pa ćete moći da slušate muziku dok čekate poziv ili razgovarate.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalice sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalice sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto ulošci za uši čvrsto prijanjaju za uši, ako ih jako pritisnete uz uši ili brzo izvučete, to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. Ovo nije kvar.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako se ulošci za uši isprljaju, uklonite ih sa slušalica sa mikrofonom i nežno operite rukom koristeći neutralni deterdžent. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu.
- Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetne kartice

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da vlaga ili prljavština ne uđu u slušalice sa mikrofonom. Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase ili zaprljaju, pogledajte „[Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite kako je opisano.

- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu




- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u džep na grudima vlažnog komada odeće



- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete

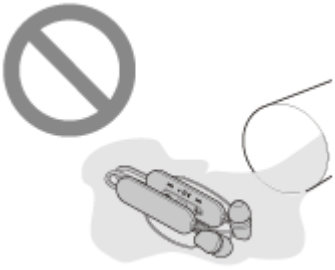

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom

- Specifikacije otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom odgovaraju IPX4 standardu u IEC 60529 „Nivoi zaštite od prodora vode (IP kod)“, koji određuje obezbeđeni nivo zaštite od ulaska vode. Ako se jedinica ne koristi pravilno, voda može da dospe u nju i izazove pojavu vatre, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.
IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.
(Uverite se da je poklopac USB Type-C porta dobro zatvoren kada koristite slušalice sa mikrofonom.)
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka) i otvori za vazduh slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili otvoru za mikrofona ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi, ali to nije kvar.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Čuju se neobični zvuci.
 - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Održavanje performanse otpornosti na prskanje vodom

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalice sa mikrofonom.


- Uverite se da je poklopac USB Type-C porta dobro zatvoren kada koristite jedinicu. Ako poklopac nije potpuno zatvoren ili se na njemu nalazi bilo kakav strani predmet, performanse otpornosti na prskanje vodom neće moći da se održe. Voda može da dospe u unutrašnjost slušalice sa mikrofonom i izazove kvar.
- Pazite da deo za izlaz zvuka iz slušalice sa mikrofonom ne dođe u kontakt sa jakim pljuskovima vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice sa mikrofonom upadnu u vodu i ne koristite ih pod vodom.
- Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u vlažnom stanju u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalice sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase,
 1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalice sa mikrofonom.
 2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike i otvore za vazduh nadole i protresite nekoliko puta da biste izbacili vodu.




3. Okrenite otvor za mikrofon nadole i blago ga lupnite oko 10 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od npr. znoja, otvori za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara bez pažljivog postupanja nisu pokrivena ovom besplatnom garancijom.

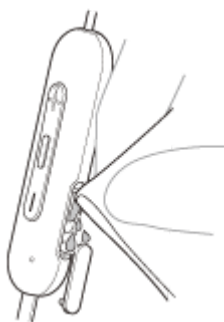

- Kada se priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.
- Ne perite pantalone ili košulje sa slušalicama sa mikrofonom ostavljenim u džepu.

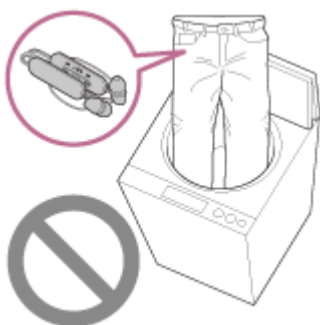

- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Zaštićeni znakovi

- Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
- App Store je znak za uslugu kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- DSEE je žig ili registrovani žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Ako slušalice sa mikrofonom ne funkcionišu adekvatno, pokušajte da pratite sledeće korake kako biste rešili problem.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice sa mikrofonom.
Punjenjem baterije slušalice sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom.
Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem uređaja koji se povezuje, kao što su računar ili pametni telefon.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.
Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Punjenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
 - Slušalice sa mikrofonom nije moguće uključiti dok se baterija puni. Uklonite USB Type-C kabl, a zatim uključite slušalice sa mikrofonom.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
-

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Punjenje nije moguće.

Opšte

- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Prilikom punjenja pomoću USB adaptera za naizmjeničnu struju

- Proverite da li je USB adapter za naizmjeničnu struju čvrsto povezan sa utičnicom za naizmjeničnu struju.
- Kada koristite USB AC adapter dostupan na tržištu, koristite onaj koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.

Kada punite sa računara

- Proverite da li je USB Type-C kabl pravilno povezan sa USB portom računara.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Možda postoji problem sa USB portom na povezanom računaru. Pokušajte da ih povežete na drugi USB port računara ako je neki od njih dostupan.
- Ažuriranje OS-a sa računara.
- Ponovo pokrenite računar i pokušajte ponovo sa postupkom USB povezivanja u slučajevima koji ne spadaju u prethodno navedene.

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Vreme punjenja je suviše dugo.

- Kada punite sa računara, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
 - Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
 - U slučajevima koji nisu gore navedeni ponovo pokrenite računar i ponovo pokušajte postupak uspostavljanja USB veze.
-

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Dostupno vreme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Ako podesite sledeće funkcije, dostupno vreme rada baterije će se skratiti.
 - DSEE
 - Ekvilajzer
 - Režim kvaliteta zvuka tokom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvalitet zvuka

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Nema zvuka

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
 - Kada reprodukujete muziku, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i prenosni Bluetooth uređaj povezani pomoću A2DP Bluetooth veze.
 - Pojačajte zvuk ako je previše tih.
 - Proverite da li uređaj za povezivanje reprodukuje.
 - Ako računar povezujete sa slušalicama sa mikrofonom, proverite da li je audio izlaz računara podešen na Bluetooth uređaj.
 - Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
 - Ponovo pokrenite pametni telefon ili računar koji koristite.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
-

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Nizak nivo zvuka

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet ili jačinu zvuka.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Pojačajte jačinu zvuka slušalice sa mikrofonom i povezanog uređaja.
- Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka) i otvori za vazduh slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili otvoru za mikrofonski ostanku kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak, ali to nije kvar.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, jačina zvuka uređaja i slušalice sa mikrofonom može, ali ne mora biti sinhronizovana. Ako jačina zvuka na uređaju nije sinhronizovana sa jačinom zvuka slušalice sa mikrofonom, neće biti moguće koristiti uređaj za pojačavanje zvuka na slušalicama sa mikrofonom kada se na slušalicama sa mikrofonom utiša zvuk. U tom slučaju, pojačajte zvuk i slušalice sa mikrofonom i povezanog uređaja.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Može se čuti loš kvalitet zvuka, šum ili neobičan zvuk.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet ili jačinu zvuka.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Smanjite jačinu zvuka povezanog uređaja ako je preglasan.
- Kada reprodukujete muziku, ako su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj za prenos povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze, prebacite Bluetooth vezu na A2DP sa povezanog uređaja.
- Kada koristite aplikaciju za video pozive na računaru, prebacite Bluetooth vezu na HFP ili HSP sa računarem. Za vreme video poziva, kvalitet zvuka može da se pogorša zbog stanja komunikacione linije.
- Ako se slušalice sa mikrofonom povežu sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice mogu da uspostave HFP/HSP Bluetooth vezu samo kad su uključene. Koristite povezani uređaj da biste se povezali pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Kada slušate muziku sa računara na slušalicama sa mikrofonom, prvih nekoliko sekundi nakon uspostavljanja veze kvalitet zvuka može da bude loš (npr. glas pevača se teško čuje itd.). To se dešava zbog specifikacija računara (na početku prenosa prioritet je stabilna veza, a zatim nekoliko sekundi kasnije prioritet je kvalitet zvuka) i to ne predstavlja kvar slušalice sa mikrofonom.
Ako se kvalitet zvuka ne poboljša nakon nekoliko sekundi, koristite računar da biste uspostavili A2DP vezu. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.


Srodne teme

- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Zvuk često preskače.

- Podesite slušalice sa mikrofonom na „Prioritet je stabilna veza“. Detalje potražite u odeljku „[O režimu kvaliteta zvuka](#)“.
- To stanje može da se poboljša ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na predajniku. Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz uređaj koji emituje signal.
- Uklonite sve prepreke između antene Bluetooth uređaja za povezivanje i antene ugrađene u slušalice sa mikrofonom. Antena slušalica sa mikrofonom je ugrađena u prostor prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.

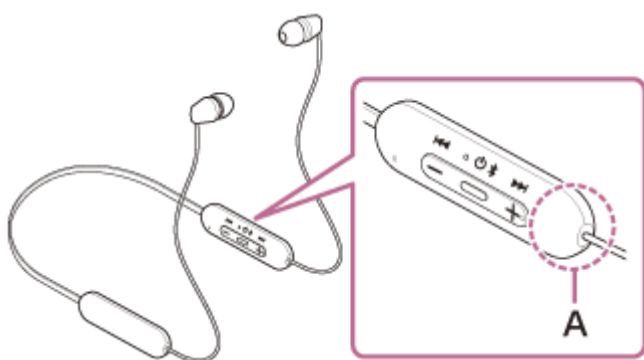

A: Položaj ugrađene antene


- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nađe ljudsko telo
U tom slučaju postavite Bluetooth uređaj u istom pravcu kao i antenu slušalica sa mikrofonom da biste poboljšali Bluetooth komunikacije.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid
 - Na mestima sa bežičnim LAN uređajem gde se koristi mikrotalasna pećnica stvaraju se elektromagnetni talasi itd.
 - Ako se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako uživate u muzici sa pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u muzici sa računara, zatvorite nepotrebne aplikacije ili prozore i ponovo pokrenite računar.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Uparivanje ne može da se izvrši.

- Približite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj na udaljenost od oko 1 m jedan od drugog.
 - Kada uparite uređaj prvi put nakon kupovine ili nakon inicijalizacije ili popravke slušalice sa mikrofonom, uključite slušalice sa mikrofonom i one će automatski ući u režim uparivanja. Da biste uparili drugi ili neki naredni uređaj, pritisnite i držite dugme  (napajanje) slušalice sa mikrofonom oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.
 - Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalice sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako on pamti informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom (iPhone ili nekog drugog uređaja). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa uređaja ili računara, a zatim ih ponovo uparite.
 - Ponovo pokrenite povezani uređaj kao što je pametni telefon ili računar sa kojim se koristite i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
-

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
 - Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
 - Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju, pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja i isključite Bluetooth vezu.
 - Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkazite režim spavanja.
 - Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
 - Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
-

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno.


- Resetujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak ne briše informacije o uparivanju.
 - Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu da rade pravilno čak ni ako ste ih resetovali, inicijalizujte ih.
-

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Ne možete da čujete osobu tokom poziva/glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva/vaš glas je tih na strani pozivaoca.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet zvuka ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte jačinu zvuka povezanog uređaja i jačinu zvuka slušalice sa mikrofonom ako je zvuk suviše tih.
- Kada se koristite sa aplikacijom za video pozive, otvorite podešavanja (*) aplikacije za video pozive i proverite da li je postavka zvučnika ili mikrofona podešena kao [Headset (WI-C100 Hands-Free)](**). Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WI-C100 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WI-C100 Hands-Free)].
 - * U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.
 - ** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.
- Pomoću Bluetooth uređaja ponovo uspostavite vezu. Izaberite HFP ili HSP za profil.
- Ako slušate muziku pomoću slušalice sa mikrofonom, zaustavite reprodukciju i pritisnite dugme  (pozovi) da biste odgovorili na dolazni poziv.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom

WI-C100

Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Da biste uloške za uši zamenili novim, kupite seriju EP-EX11 (prodaje se odvojeno).

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom

WI-C100

Javlja se bol u ušima.

- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima.
- Ako slušalice sa mikrofonom nosite duže vreme, uši mogu da počnu da vas bole. Koristite slušalice sa mikrofonom tako da povremeno pravite pauze.

5-036-719-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

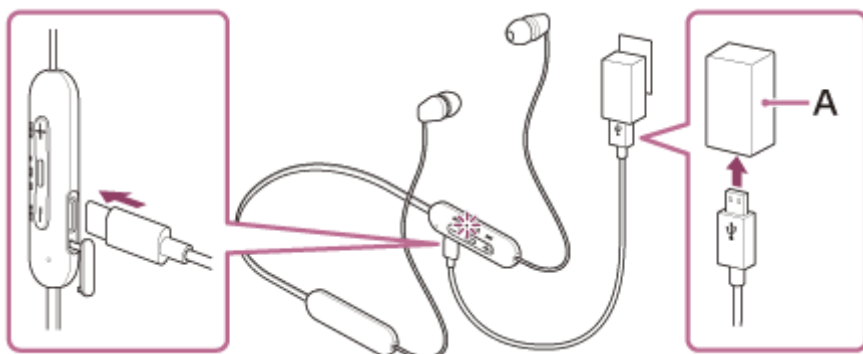

A: USB AC adapter

2 Istovremeno pritisnite dugme + (jačina zvuka +) i dugme – (jačina zvuka –).

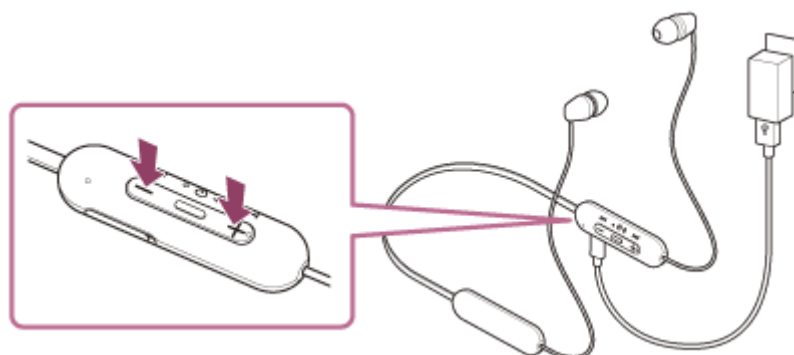

Slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Informacije o registraciji (uparivanju) uređaja i ostale postavke se zadržavaju.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100


Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.

1 Isključite slušalice.

Uklonite USB Type-C kabl.

2 Pritisnite i držite dugme (napajanje) i dugme (jačina zvuka -) oko 7 sekundi.

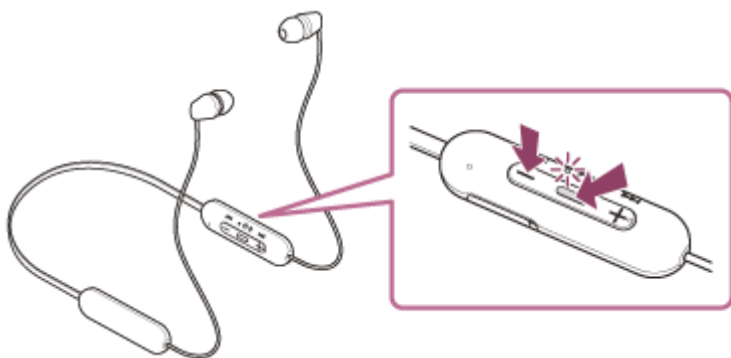

Kada se inicijalizacija završi, indikator (plavi) zatreperi 4 puta (● ● ● ●).

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WI-C100

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 3,7 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme korišćenja:

- Kada se povezuje preko Bluetooth uređaja
 - Vreme reprodukcije muzike: Maks. 25 sata(i)
 - Vreme komunikacije: Maks. 15 sata(i)

Napomena

- Vreme korišćenja može da bude kraće u zavisnosti od kodeka i uslova korišćenja.

Vreme punjenja:

Pribl. 3 sata(i)
(Oko 60 minuta reprodukcije muzike moguće je nakon 10 minuta punjenja.)

Napomena

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 20 g

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.0

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 2

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m (*1)

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (*2):

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podržan kodek (*3):

SBC
AAC

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

*2 Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

*3 Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPod touch (7. generacija)
iPod touch (6. generacija)
(od januara 2022)