

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310



Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

В това ръководство WI-C310 се използва за илюстративни цели, освен ако не е посочено друго.
Изображението по-горе е на WI-C310.

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[За гласовите указания](#)

Приложени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

[Подмяна на наушниците](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 7\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 7\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с други Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/мобилен телефон \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone \(многоточкова връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Поддържани кодеци](#)

Осъществяване на телефонни разговори

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонен разговор](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

[Слушалките не могат да се включат.](#)

[Не може да се извърши зареждане.](#)

[Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

[Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.](#)

[Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.](#)

Звук

[Няма звук](#)

[Ниско ниво на звука](#)

[Ниско качество на звука](#)

[Звукът често прескача.](#)

Bluetooth

[Не може да се осъществи сдвояване.](#)

[Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)

[Изкривен звук](#)

[Обхватът на безжичната комуникация чрез Bluetooth е малък или звукът прекъсва.](#)

[Слушалките не работят правилно.](#)

[Не можете да чуete другата страна по време на разговор.](#)

[Слаб звук от отсрещния абонат](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

[Нулиране на слушалките](#)

[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват безжичната технология BLUETOOTH®, като така ви позволяват да слушате музика или да осъществявате разговори безжично.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да осъществявате разговори със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

За гласовите указания

Ще чуете гласови указания в слушалките в изброените по-долу ситуации.

- При включване: "Power on" (Включено захранване)
- При изключване на захранването: "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "Bluetooth pairing" (Bluetooth сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth)
- При проверка на оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%)
(Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: "Low battery, please recharge headset" (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Please recharge headset. Power off" (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.


Числата в () указват броя елементи.

Безжични стерео слушалки
USB Type-C™ кабел (USB-A към USB-C™) (приблизително 20 cm) (1)



Хибридни силиконови наушници (S/M/L, по 2 от всеки)

- В зависимост от цвета на слушалките в комплекта се доставят едни от следните наушници размер M.

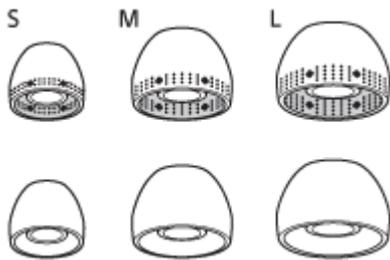

S размер: 2 черти или оранжеви

M размер: 3 черти или зелени

L размер: 4 черти или светлосини


Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Подмяна на наушниците

Хибридни силиконови наушници размер М се доставят в комплект със слушалките. Ако наушниците падат или ако смятате, че звукът е с недостатъчно ниска честота и има разлика в силата между лявата и дясната страна, сменете наушниците с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.

Хибридни силиконови наушници

- В зависимост от цвета на слушалките в комплекта се доставят едни от следните наушници размер М.

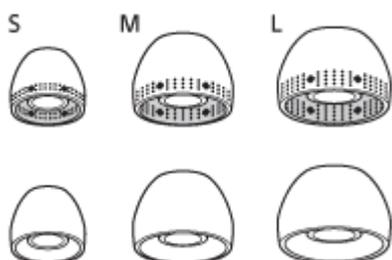


S размер: 2 черти или оранжеви

M размер: 3 черти или зелени


L размер: 4 черти или светлосини

1 Отстранете наушниците.

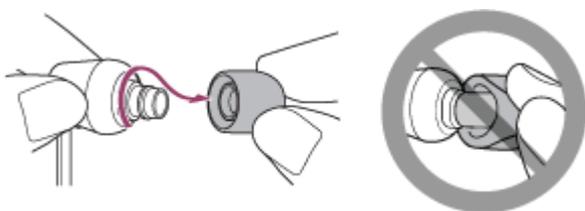

- Не прищипвайте края на наушника, когато го отстранявате.

2 Поставете наушниците.

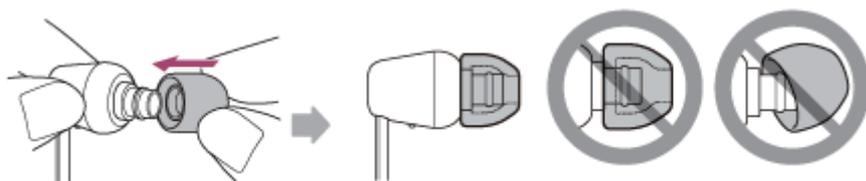


- Вкарайте наушниците докрай. Не поставяйте наушниците по хлабав начин или накриво.


Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Когато приключите с използването на слушалките

Слушалките имат вграден магнит за захващане на левия и десния модул. Магнитът не позволява модулите да се оплетат, когато оставите лентата за носене за врата след употреба.

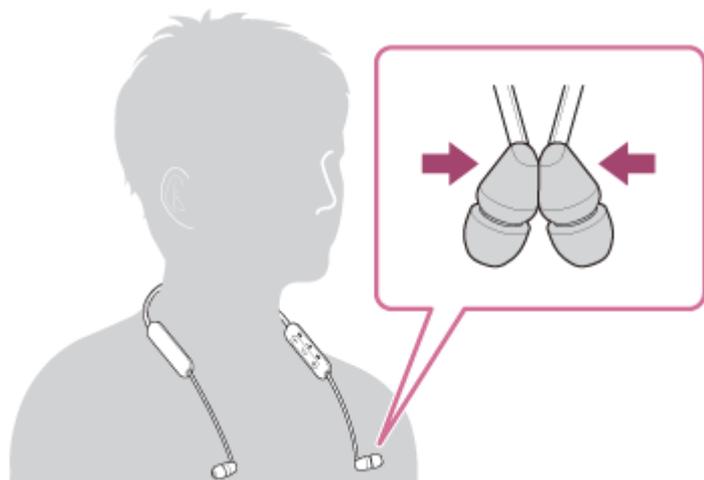

Разположение и функции на частите

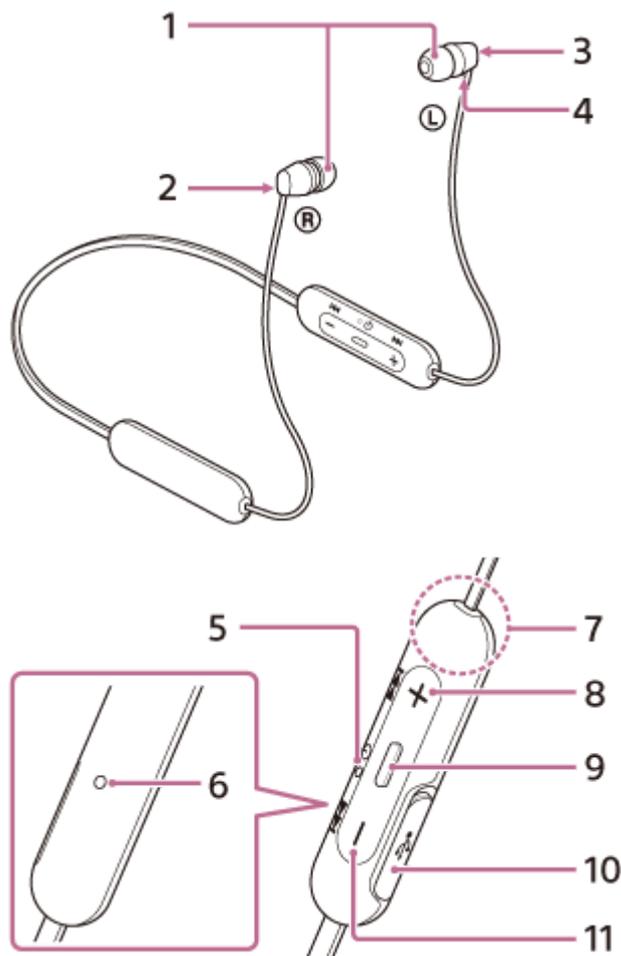

1. Наушници
2. Десен модул
Десният модул има знак ® (десен).
Захванете левия и десния модул с вградения магнит.
3. Ляв модул
Левият модул има знак Ⓛ (ляв).
Захванете левия и десния модул с вградения магнит.
4. Релефна точка
Левият модул има релефна точка.
5. Индикатор (син/червен)
Свети в червено по време на зареждане.
Свети в червено или синьо, за да укаже състоянието на слушалките при захранване или комуникация.
6. Микрофон
Улавя звука на гласа ви (когато говорите по телефона).
7. Вградена антена
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
8. Бутон +/ ►► (звук +/следващ)
9. Бутон Ⓛ / ■ (захранване/възпроизвеждане/обаждане)
Използвайте го, за да включите/изключите слушалките, да слушате музика или да проведете разговор.
10. USB Type-C порт
Свържете слушалките към компютър или достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.

11. Бутон -/ ◀◀ (звук -/предишен)

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

● : включва се в синьо/ ● : включва се в червено/-: изключва се

Включване

- Когато оставащият заряд на батерията е над 20%
● - ● (мига два пъти)
- Когато оставащият заряд на батерията е 20% или по-малко (нуждае се от зареждане)
● - ● - ■■■■■■ - ■■■■■■ - ■■■■■■ (мига бързо два пъти, след това мига за около 15 секунди)

Изключване

■■■■■■■ (светва за около 2 секунди)

Когато оставащият заряд на батерията е нисък

■■■■■■■ - ■■■■■■ - ■■■■■■ (мига за около 15 секунди)

Зареждане

- По време на зареждане
■■■■■■■
Изключва се след приключване на зареждането.
- Анормална температура
●● - - ●● - - (мига два пъти всеки)
- Анормално зареждане
■■■■■■■ - - ■■■■■■ - -

Bluetooth функция

- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)
●● - - ●● - - (мига два пъти всеки)
- Не е свързан
● - - ● - - ● - - ● - - - - (интервали от около 1 секунда)
- Процесът на свързване е завършен
●●●●●●●●●● (мига бързо за около 5 секунди)
- Свързани
● - - - - - ● - - - - - (интервали от около 5 секунди)
- Входящо обаждане
●●●●●●●●●●

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът (червен) ще започне да мига бавно.

Друго

- Инициализирането е приключено
●●●● (мига 4 пъти)
За подробности вижте [“Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Зареждане на слушалките


Слушалките съдържат вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Отворете капака на USB Type-C порта.



2 Свържете слушалките в електрически контакт.


Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), за да свържете слушалките към AC контакт.

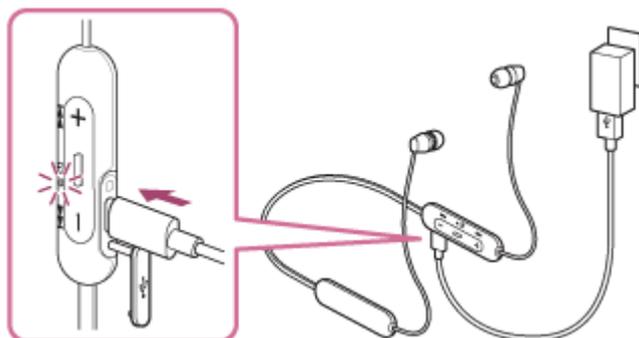

- Индикаторът (червен) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3 часа (*) и индикаторът (червен) угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да зависи според условията на използване.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела, след което затворете плътно капака на USB порта плътно, за да предотвратите проникването на вода или прах в слушалките.

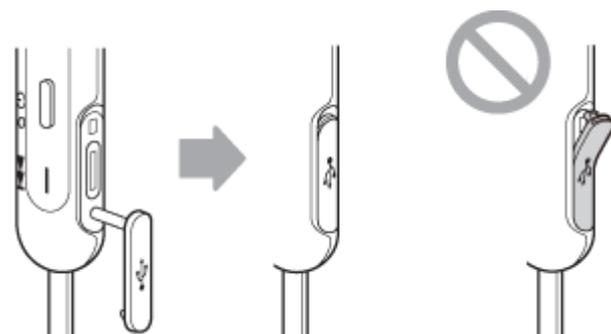

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

Търговско наличен USB AC адаптер, който е способен да осигурява изходен ток от 0,5 A (500 mA)

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден въщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване към работещ компютър чрез предоставения USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато слушалките са свързани към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, няма да могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново слушалките.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Животът на батерията обаче ще се подобри след няколко зареждания.
- Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте напълно батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (червен) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът не изчезне, се свържете с търговеца на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5°C – 35°C.
 - Има проблем с батерията.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (червен) може да не светне веднага при зареждане. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът (червен) светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете слушалките директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика (AAC): макс. 15 часа

Време за възпроизвеждане на музика (SBC): макс. 13 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 60-минутно възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация: макс. 15 часа

Време в режим на готовност: макс. 200 часа

Забележка

- Времето на използване може да е различно в зависимост от условията на използване.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато включите слушалките, може да чуете гласовите указания, посочващи оставащия заряд на батерията.
“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)
“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

В допълнение, индикаторът (червен) мига (около 15 секунди), ако оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.


Когато оставащият заряд е нисък

Работещият в момента индикаторен дисплей ще светне в червено. Ако чуете гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, слушалките издават предупредителен сигнал, чувате гласовите указания “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана оставащия заряд на батерията на слушалките.

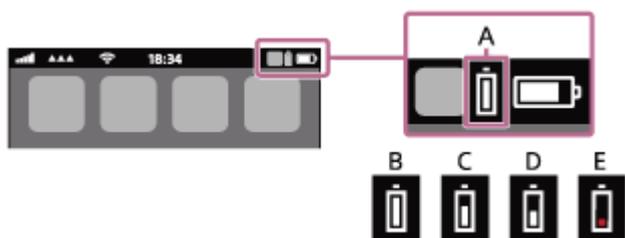

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 9 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Когато използвате смартфон с Android (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към смартфон с Android чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките. Това се показва като “100%”, “70%”, “50%” или “20%”. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Забележка


- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез "Media audio" (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно, ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколнократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, докато индикаторът (син) започне да мига.

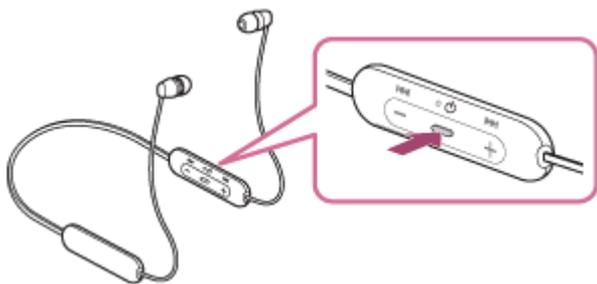


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.

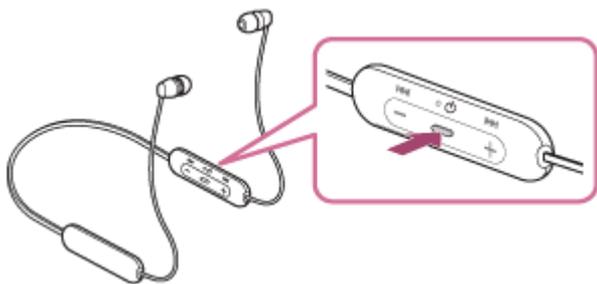

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и разговор със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича регистрация (сдвояване) на устройството. Използвайте слушалките и устройството, за да извършите регистрация на устройството (сдвояване).

Свързване на слушалките към регистрирано (сдвоено) устройство

След като устройството е регистрирано (сдвоено), не е необходимо да го регистрирате отново. Свържете към устройство, което вече е регистрирано (сдвоено) със слушалките, като използвате съответния метод.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

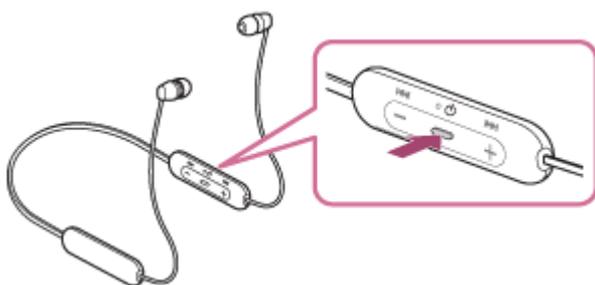

Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

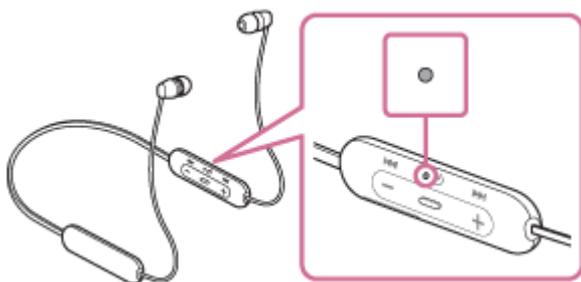


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Потърсете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

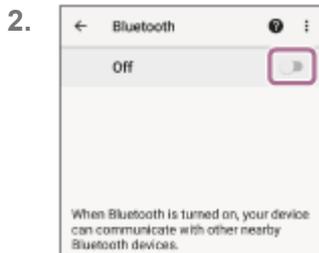

4 Докоснете [WI-C200] или [WI-C310].

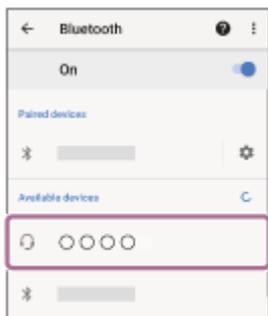

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [WI-C200] или [WI-C310], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване се изтрива. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване към сдвоен смартфон с Android


1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

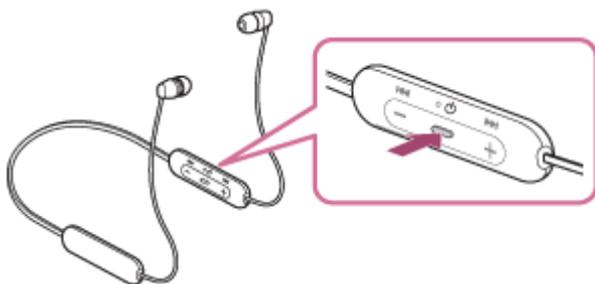

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласови указания "Power on" (Включено захранване).

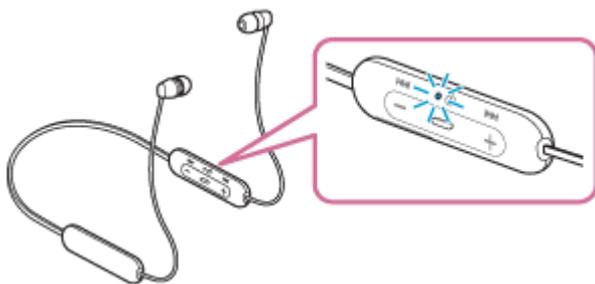

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.

1. Изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].




2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

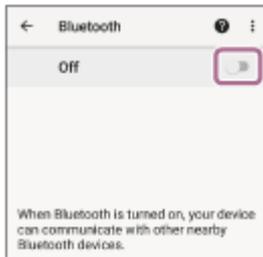

4 Докоснете [WI-C200] или [WI-C310].

Ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

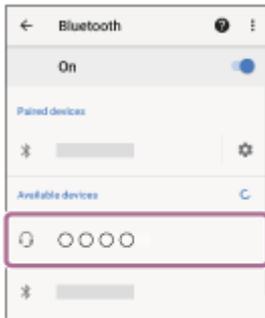

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

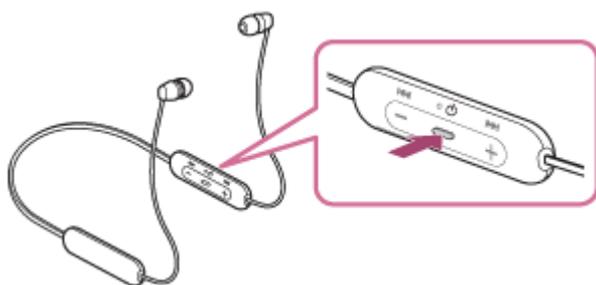

Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

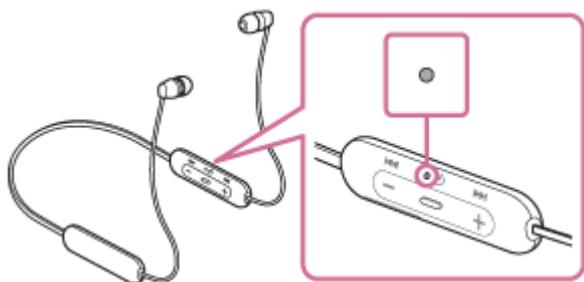


2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Изберете настройката Bluetooth на iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].



3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

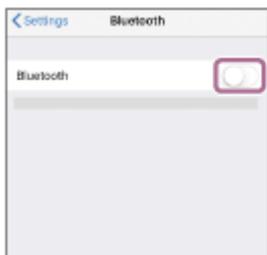

4 Докоснете [WI-C200] или [WI-C310].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея не се покаже [WI-C200] или [WI-C310], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване към сдвоено устройство iPhone
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване към сдвоено устройство iPhone


1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

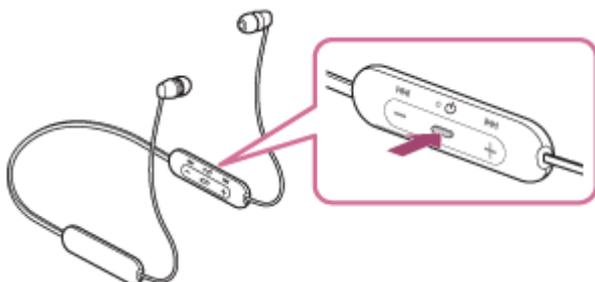

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

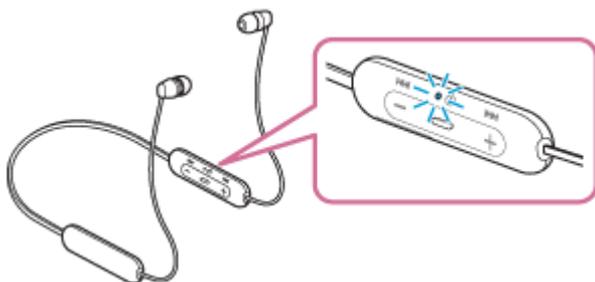


След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

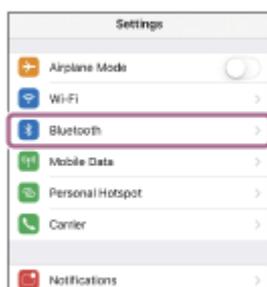


3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

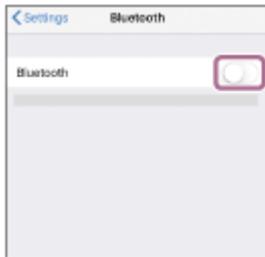

4 Докоснете [WI-C200] или [WI-C310].

Ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

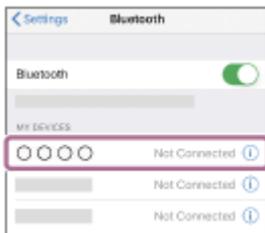

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

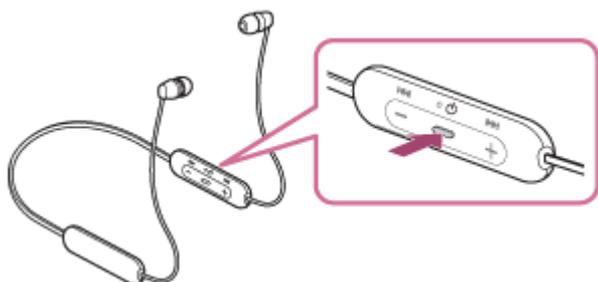


Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

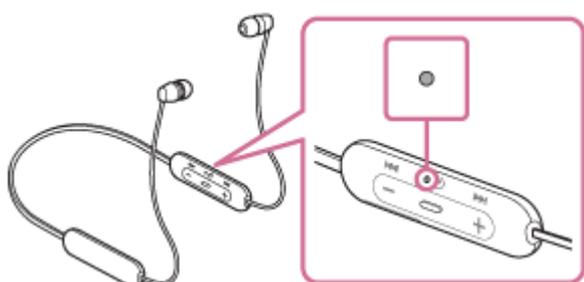


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

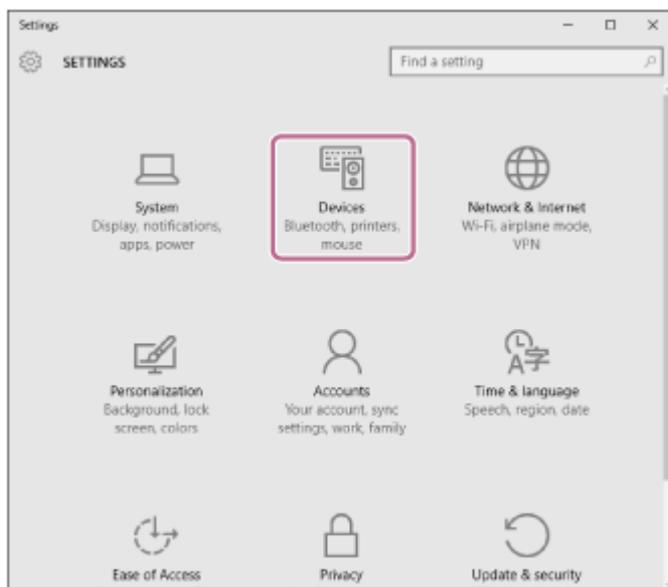

3. Щракнете върху раздела [Bluetooth], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след което изберете [WI-C200] или [WI-C310].

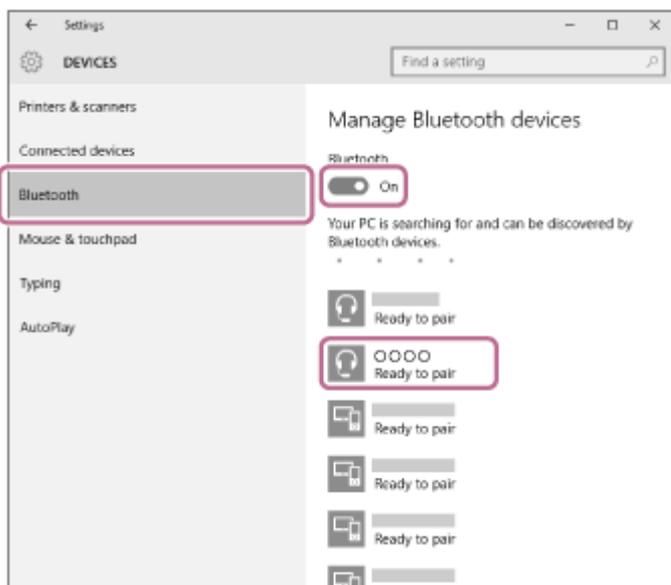

4. Щракнете върху [Pair].

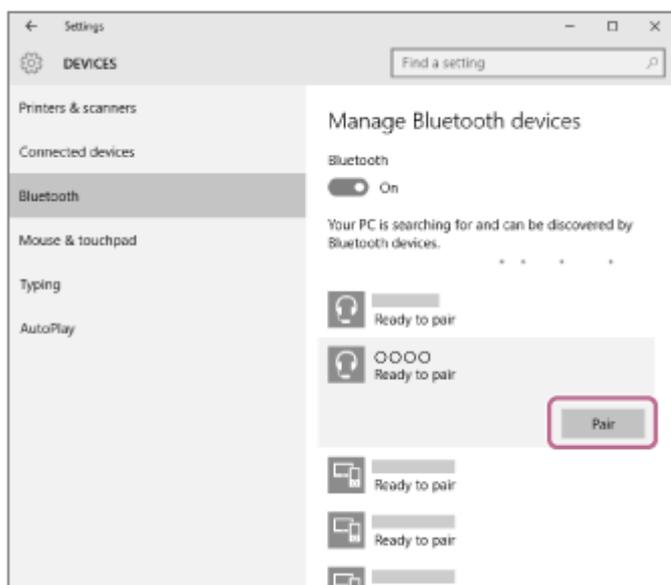

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на дисплея не се покаже [WI-C200] или [WI-C310], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте ["Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване се изтрива. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

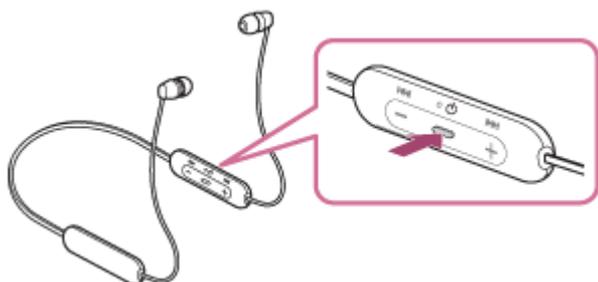


Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

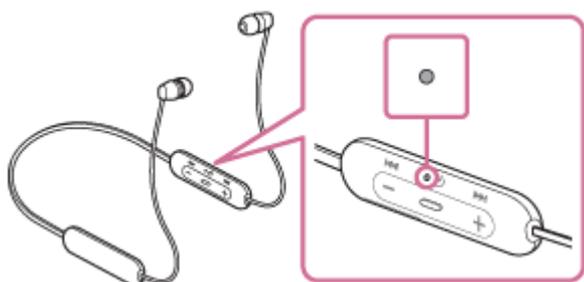


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

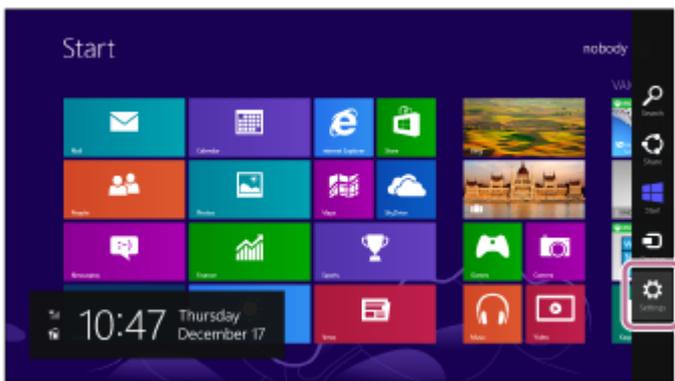


2. Изберете [Change PC Settings] от пренатката [Settings].

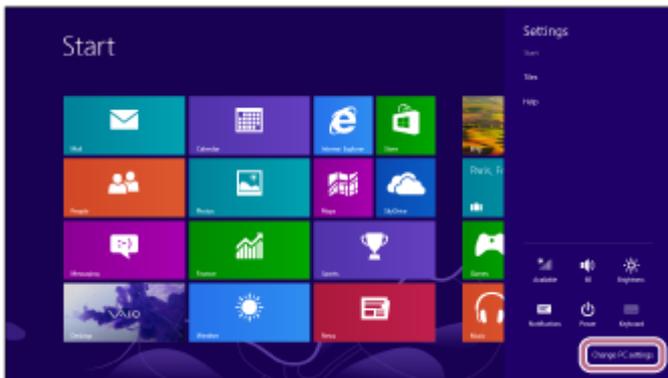


3. Изберете [PC and devices] от [PC Settings].

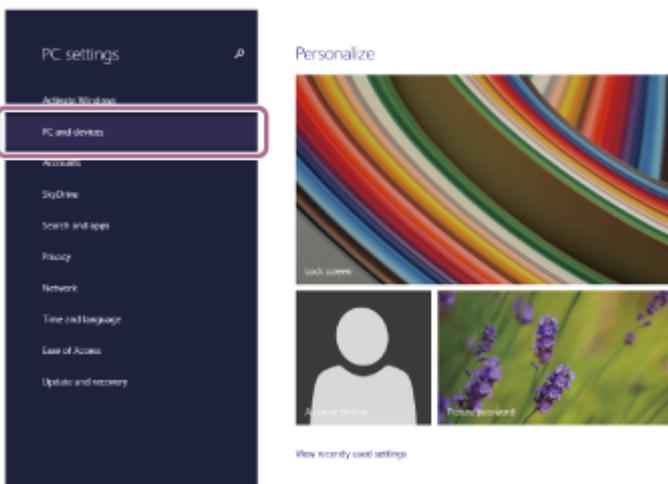

4. Изберете [Bluetooth].

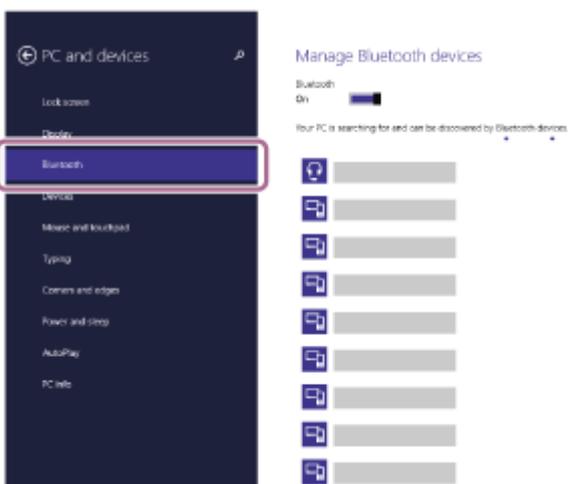

5. Изберете [WI-C200] или [WI-C310], след което щракнете върху [Pair].

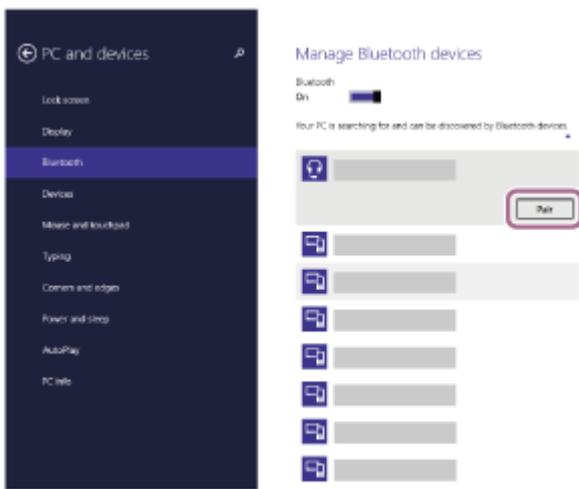

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)".

Ако на дисплея не се покаже [WI-C200] или [WI-C310], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)



Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 7)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

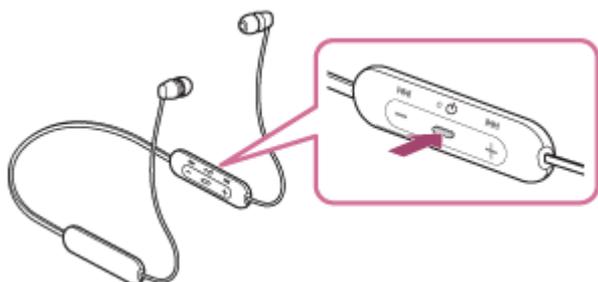


Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

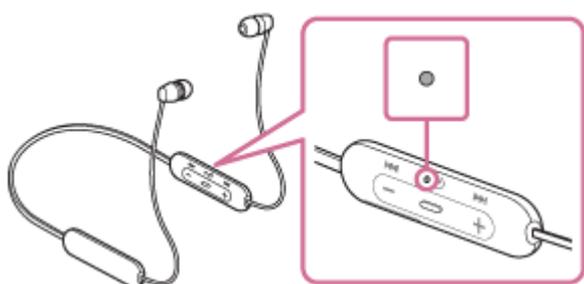


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Потърсете слушалките с помощта на компютъра.

1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Devices and Printers].
2. Щракнете върху [Add a device].

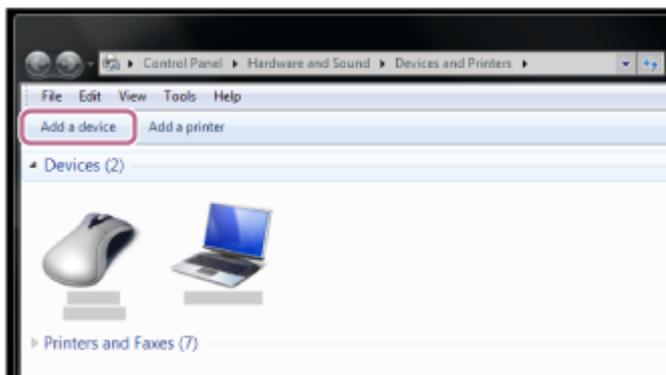

4 Изберете [WI-C200] или [WI-C310], след което щракнете върху [Next].

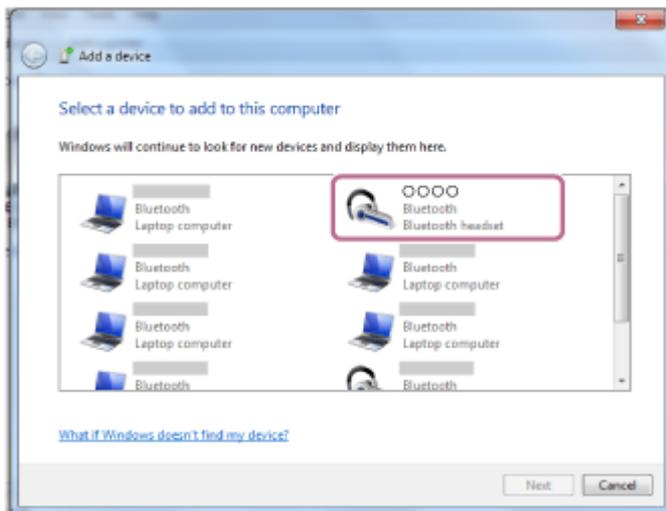

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 7\)](#)".

Ако на дисплея не се покаже [WI-C200] или [WI-C310], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 7)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.
Високоговорителят на компютъра е включен




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

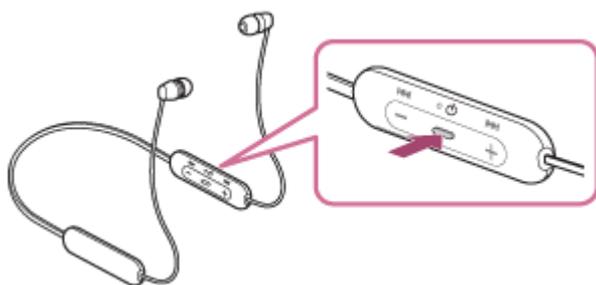

Проверете дали индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

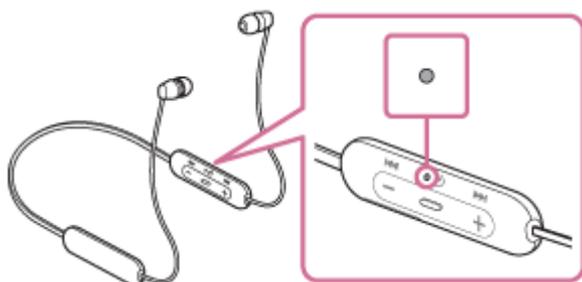


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.



2. Изберете [WI-C200] или [WI-C310] от екрана Bluetooth и щракнете върху [Connect].

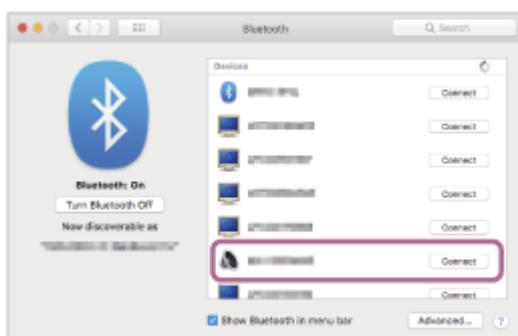

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако на дисплея не се покаже [WI-C200] или [WI-C310], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

4 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WI-C200] или [WI-C310].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

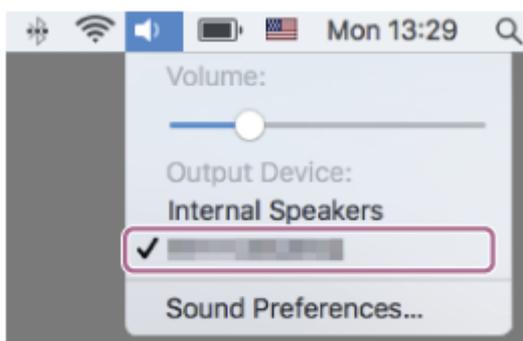

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте [“Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване се изтрива. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване със двоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

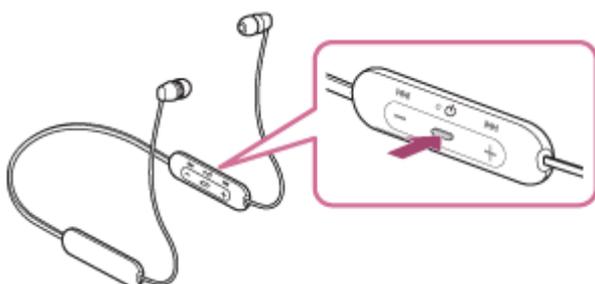

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

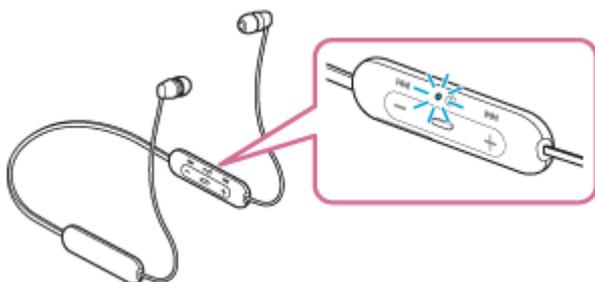


След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра и, ако не е установена, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете с десен бутон върху иконата за сила на звука от лентата с инструменти в Windows, след което щракнете върху [Playback devices].

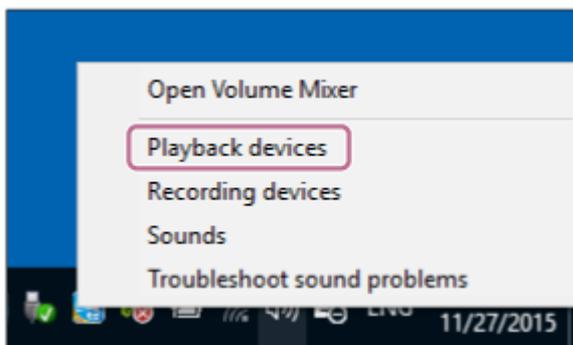


- Щракнете с десния бутон върху [WI-C200] или [WI-C310].
Ако [WI-C200] или [WI-C310] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което изберете [Show Disconnected Devices].

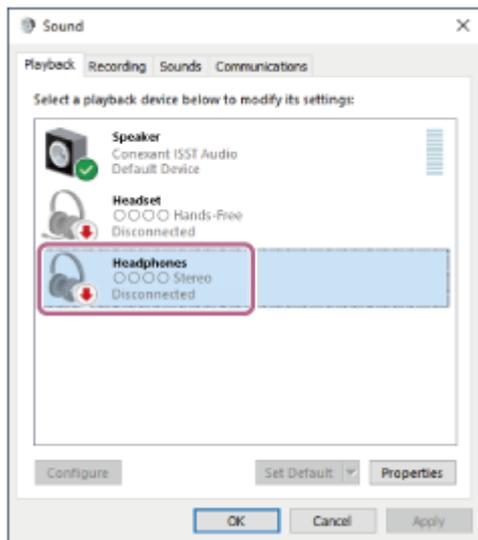

- Изберете [Connect] от показаното меню.

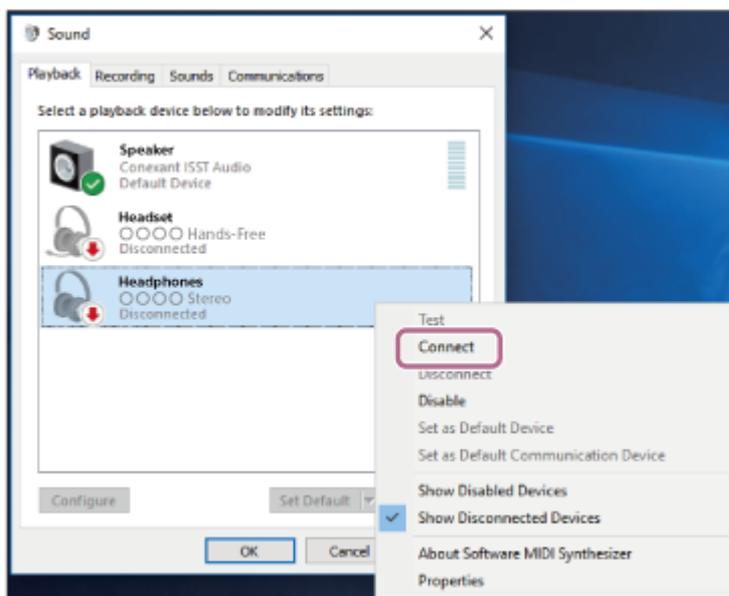

Връзката е установена. Ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

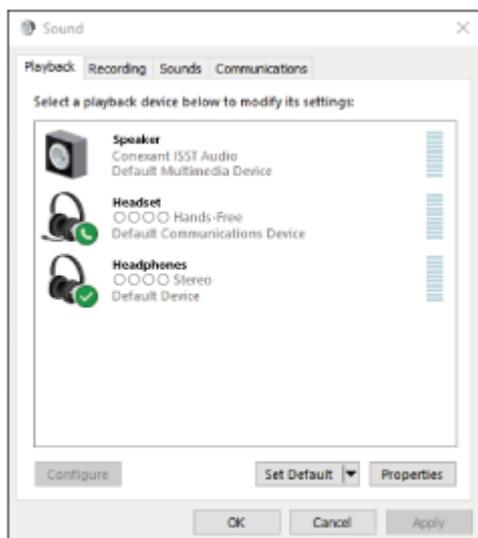

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване със двоен компютър (Windows 8.1)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

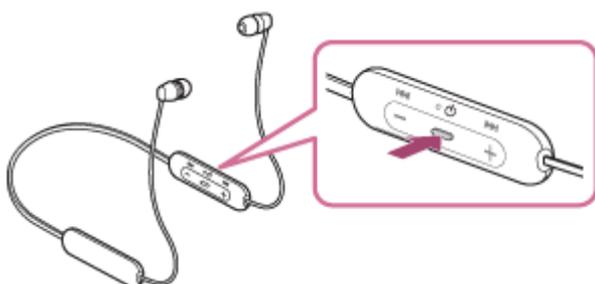

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).


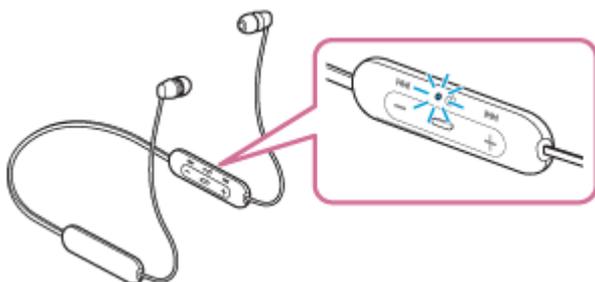


След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра и, ако не е установена, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
3. Изберете [Hardware and Sound], след което [Sound].

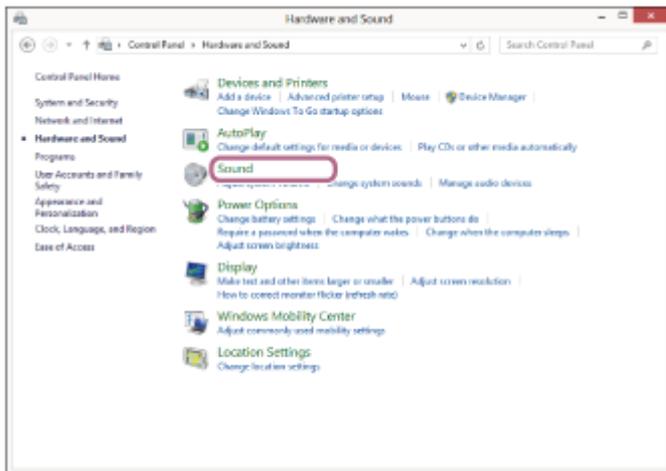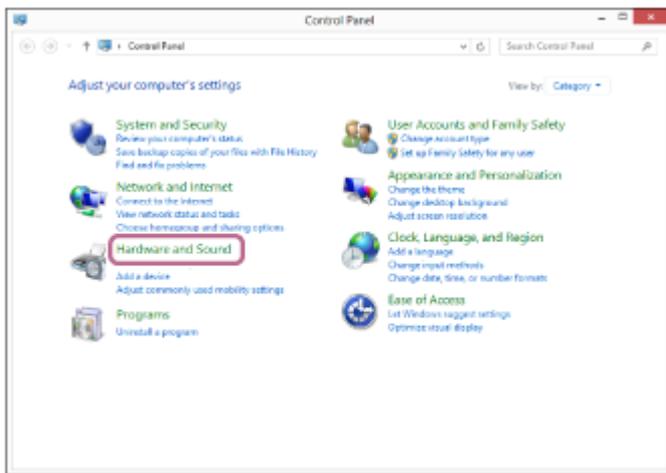


4. Щракнете с десния бутон върху [WI-C200] или [WI-C310].
Ако [WI-C200] или [WI-C310] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което изберете [Show Disconnected Devices].

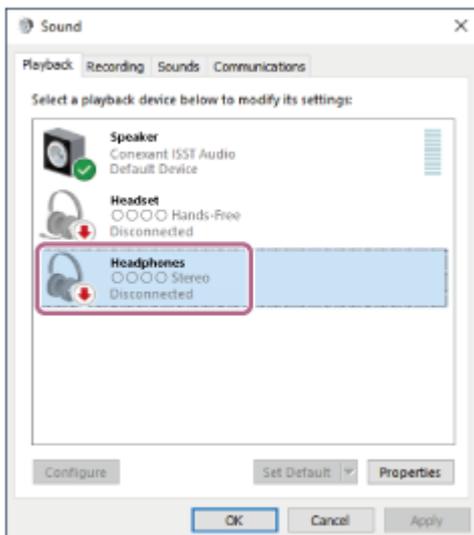

5. Изберете [Connect] от показаното меню.

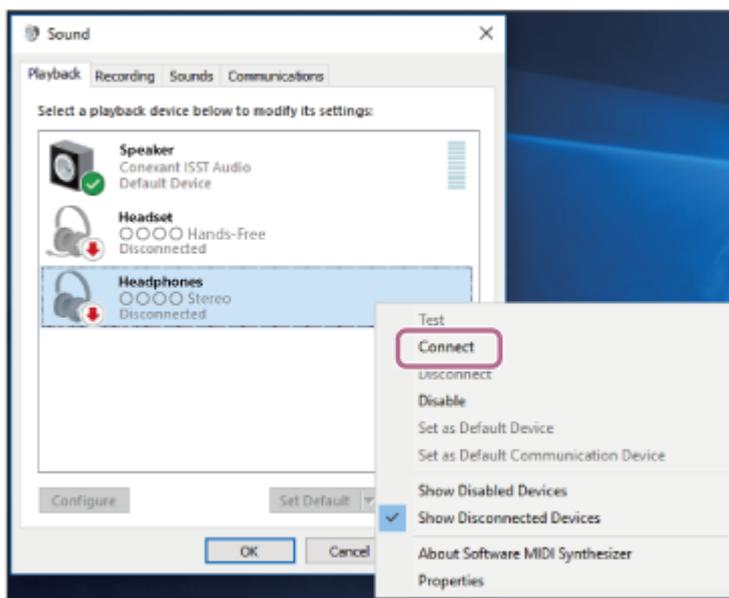

Връзката е установена. Ще чуete гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

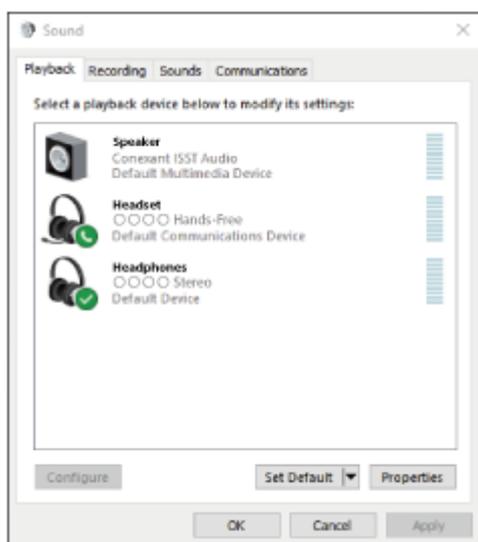

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване със двоен компютър (Windows 7)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

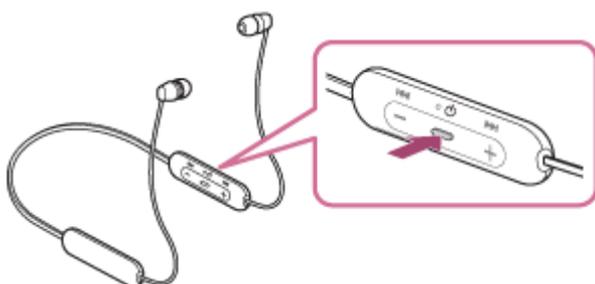

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

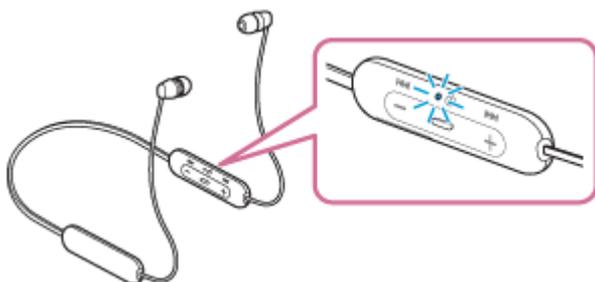


След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на компютъра и, ако не е установена, преминете към стъпка 3.


3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Devices and Printers].
2. Щракнете двукратно върху [WI-C200] или [WI-C310] на [Devices].

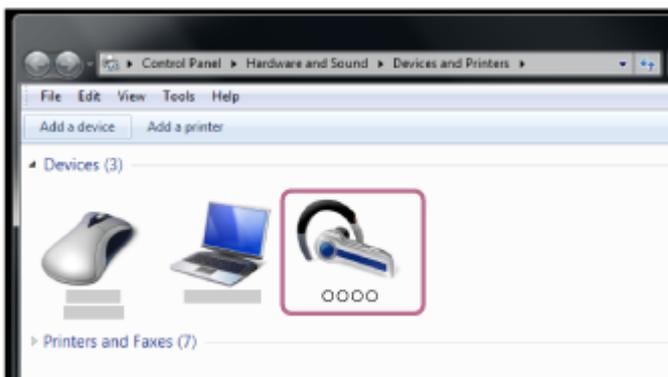

Ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

3. Щракнете върху [Listen to Music].

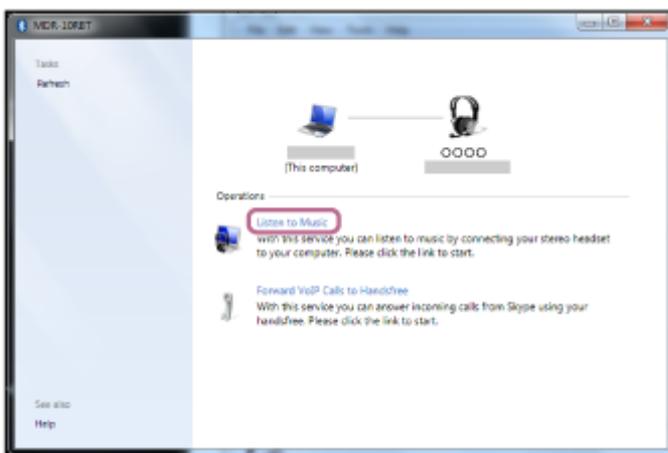

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 7\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук. Високоговорителят на компютъра е включен




1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

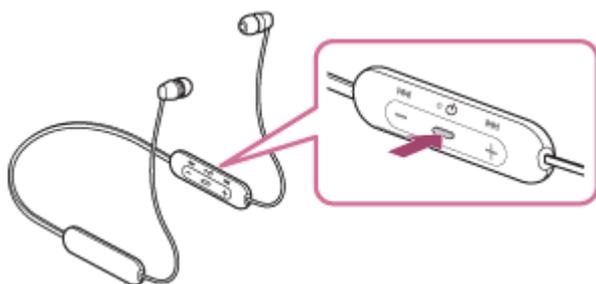

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

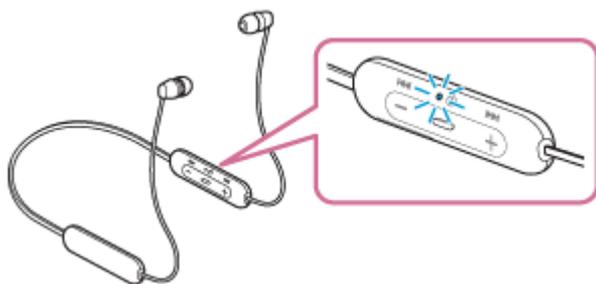

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на компютъра и, ако не е установена, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете  (System Preferences) - [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.



- Щракнете върху [WI-C200] или [WI-C310] на екрана Bluetooth, докато натискате бутон за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



- Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WI-C200] или [WI-C310].

Ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).
Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.



Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай дезактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Сдвояване и свързване с други Bluetooth устройства

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

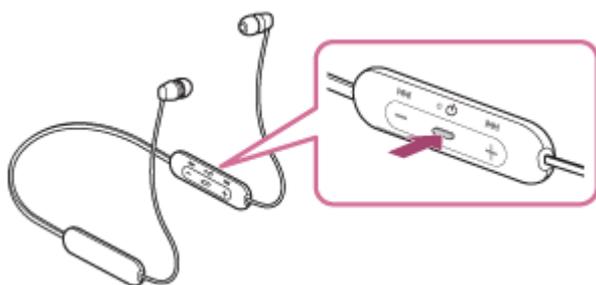

Проверете дали индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласови указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

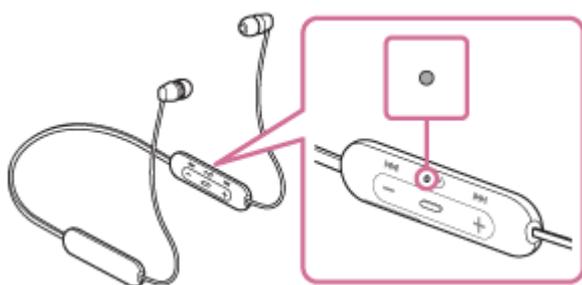

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WI-C200] или [WI-C310] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако това не се случи, повторете от стъпка 1.

3 Изберете [WI-C200] или [WI-C310], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код” или “Парола”.

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Ще чуете гласови указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

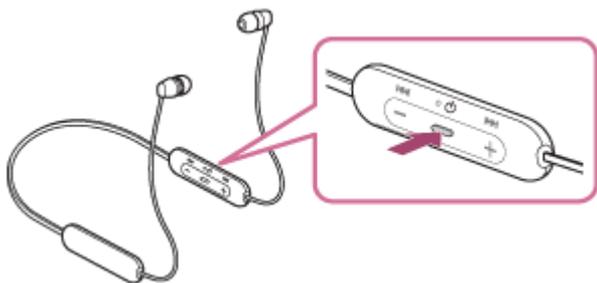

Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона. Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване).

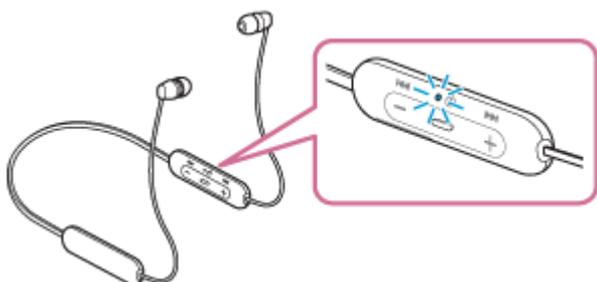

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Вижте указанията в инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството. Когато сте свързани, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с други Bluetooth устройства
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/ мобилен телефон (многоточкова връзка)

Многоточковата връзка е функция, която позволява да свържете 2 Bluetooth устройства към слушалките и да използвате едното устройство за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото за разговори (HFP/HSP връзка).

Когато искате да използвате музикален плейър само за възпроизвеждане на музика и смартфон само за разговори, използвайте многоточкова връзка към слушалките за всяко устройство. Свързващите се устройства трябва да поддържат Bluetooth функцията.

1 Сдвоете слушалките едновременно с музикалния плейър и смартфона/мобиления телефон.

2 Свържете слушалките с музикалния плейър.

Работете с музикалния плейър, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

3 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон.

Работете със смартфона/мобиления телефон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Забележка

- Ако смартфонът или мобилният телефон е бил свързан със слушалките при последното използване, HFP или HSP връзка се установява автоматично, когато включите слушалките, като в някои случаи едновременно се установява A2DP връзка. В такъв случай свържете от стъпка 2 след прекъсване на връзката чрез работа със смартфона/мобиления телефон.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android (многоточкова връзка)


Когато свържете слушалките към смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват едновременно.

За да осъществите многоточкова връзка, като използвате 2 смартфона отделно за слушане на музика и за провеждане на телефонни разговори, настройте свързването да става само към една функция чрез телефона.

- 1 Сдвоете слушалките съответно с двата смартфона.
- 2 Използвайте единия от смартфоните, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 На смартфона, свързан със слушалките, махнете отметката от [Call audio] (HFP) или от [Media audio] (A2DP).

Примерна операция: за свързване само чрез аудиомедия (A2DP)

Докоснете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – иконата за настройка до [WI-C200] или [WI-C310].

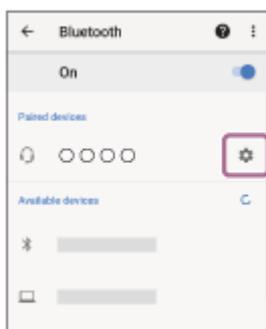

На екрана [Paired devices] махнете отметката от [Call audio].



- 4 Използвайте смартфона, за да прекратите Bluetooth връзката.
- 5 Използвайте другия смартфон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 6 По същия начин махнете маркировката на функцията, която оставихте маркирана в стъпка 3.
- 7 Използвайте първия смартфон, за да установите Bluetooth връзка отново.

И двата смартфона са свързани към слушалките, но за всеки е активирана само по една функция.

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Когато използвате многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията на слушалките няма да се показва правилно на екрана на устройството, което е свързано с "Media audio" (A2DP).

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone (многоточкова връзка)

Обикновено, когато свържете слушалките към смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват едновременно.


За да осъществите многоточкова връзка отделно със смартфон с Android и с iPhone за слушане на музика и за провеждане на телефонни разговори, променете настройките на смартфона с Android така, че само една от функциите да е свързана. Свържете смартфона с Android, преди да свържете iPhone.

Не можете да настроите устройството iPhone да свързва само една функция.

- 1 Сдвоете слушалките съответно и със смартфона с Android, и с iPhone.
- 2 Използвайте смартфона с Android, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 На смартфона, свързан със слушалките, махнете отметката от [Call audio] (HFP) или от [Media audio] (A2DP).

Примерна операция: за свързване само чрез аудиомедия (A2DP)

Докоснете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – иконата за настройка до [WI-C200] или [WI-C310].

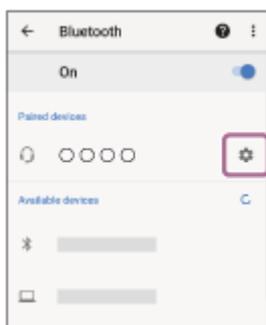

На екрана [Paired devices] махнете отметката от [Call audio].



- 4 Използвайте устройството iPhone, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Устройството iPhone е свързано към функцията, на която сте махнали маркировката в стъпка 3.

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Когато използвате многоточкова връзка, оставаният заряд на батерията на слушалките няма да се показва правилно на екрана на устройството, което е свързано с "Media audio" (A2DP).

Сродна тема

- [Проверка на оставания заряд на батерията](#)

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете връзката на Bluetooth устройството чрез устройството.

Когато не сте свързани, ще чуете гласови указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуете гласови указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се насладите на музика и основни операции за дистанционно управление от Bluetooth устройство чрез Bluetooth връзка.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

2 Сложете си слушалките.

Поставете слушалките със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. Модулът **L** (ляв) има релефна точка.

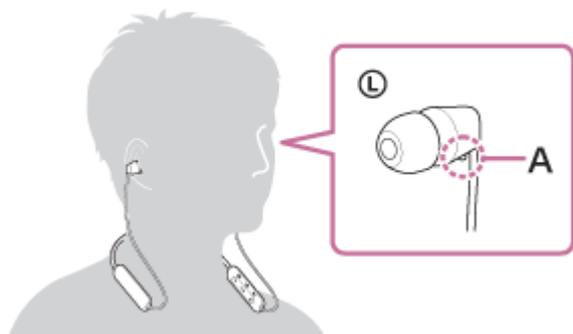

A: Релефна точка

Регулирайте положението на слушалките така, че да паснат на ушите ви.

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на Bluetooth устройството.

- Силата на звука на слушалките по време на разговор и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не влияе на силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

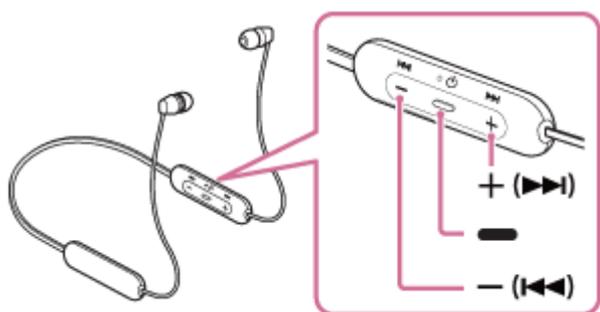

Всеки бутон има следната функция:

● (възпроизвеждане)

- Натиснете веднъж по време на пауза, за да стартирате възпроизвеждането.
- Натиснете веднъж по време на възпроизвеждане, за да го поставите на пауза.

- (◀◀)/+ (▶▶)

- Регулирайте силата на звука.
- Натиснете и задръжте, докато не чуete звуков сигнал, за да стигнете до началото на предишния запис (или на текущия по време на възпроизвеждане)/началото на следващия запис. След като пуснете бутон, го натиснете неколккратно в рамките на 1 секунда, за да чуete звуков сигнал и да прескочите до началото на предишния/следващия запис.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или изобщо да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете връзката на Bluetooth устройството чрез устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласови указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуete гласови указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка. Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е абривиатура на кодека за подобхват (Subband Codec).

Това е стандартната технология за аудиокодиране, използвана за Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е абривиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно от продукти на Apple, като например iPhone, и предлага по-високо качество на звука от SBC.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуete мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително.

2 Когато чуete мелодия на звънене, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките и приемете обаждането.

При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

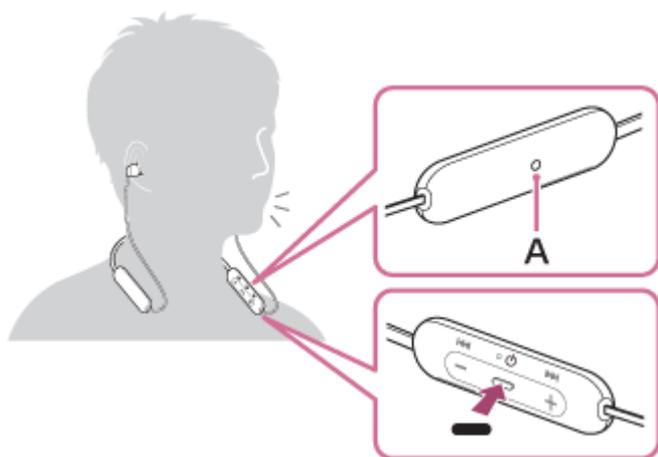

A: Микрофон

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Натиснете бутона **+** или **-**, за да регулирате силата на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 За да прекратите обаждането, натиснете отново бутона **■** (обаждане) на слушалките.

Ако получите обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на разговора.

Съвет

- Някои смартфони или мобилни телефони по подразбиране приемат обаждане на телефона вместо на слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете обаждането към слушалките, като натиснете и задържите бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на разговор и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не влияе на силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на разговора.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонен разговор](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.


1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът за избиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

Ако не се чува тон на избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като натиснете и задържите бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди.

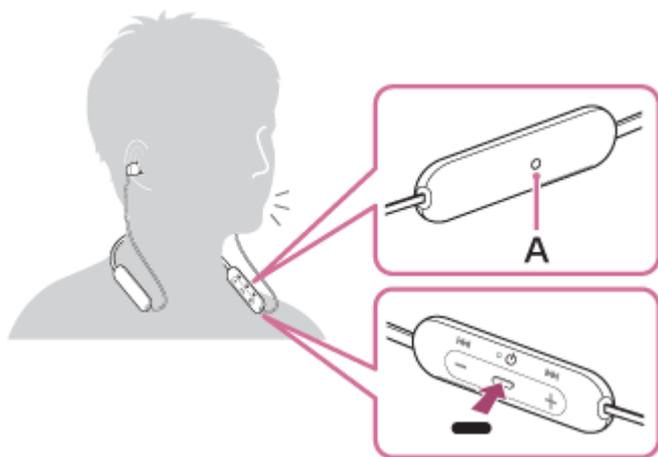

A: Микрофон

3 Натиснете бутона + или -, за да регулирате силата на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 За да прекратите обаждането, натиснете отново бутона **■** (обаждане) на слушалките.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на разговора.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.

- Силата на звука на слушалките по време на разговор и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не влияе на силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонен разговор](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Функции за телефонен разговор


Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Натиснете бутона **■** (обаждане) два пъти за 0,5 секунди, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон (*), или активирайте Google app на смартфона с Android или Siri на iPhone.

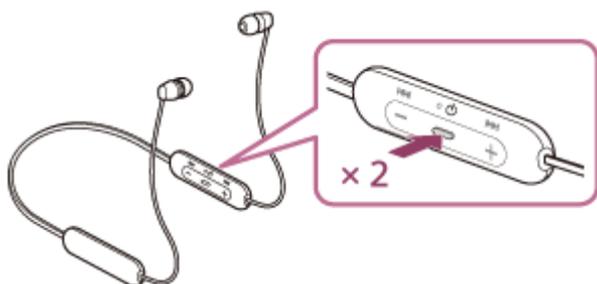

Изходящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да превключите устройството за обаждания между слушалките и смартфона или мобилния телефон.

Входящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да превключите устройството за обаждания между слушалките и смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане. (*)

Входящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.

По време на обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане. (*)

* Някои устройства може да не поддържат тази функция.

- Приемане на обаждане
- Осъществяване на обаждане

5-004-550-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете връзката на Bluetooth устройството чрез устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласови указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуete гласови указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уебсайта за поддръжка на смартфона с Android или уебсайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.

2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона **■** (възпроизвеждане/обаждане) два пъти за 0,5 секунди, за да активирате Google app.

Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околният звук или звукът от работата на слушалките може да се чува през слушалките – това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone използва Bluetooth връзката и е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждане) два пъти за 0,5 секунди.

Siri се активира.

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

5 За да продължите със заявката, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждане), преди Siri да се дезактивира.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околният звук или звукът от работата на слушалките може да се чува през слушалките – това не е неизправност.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Siri не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключвайте този уред и други Bluetooth устройства на следните места, тъй като те могат да предизвикат злополука:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на този уред може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Уредът поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани с уреда, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате уреда, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Статичното електричество, натрупано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да намалите ефекта, носете дрехи от естествени материали, които потискат генерирането на статично електричество.

Бележки относно носенето на уреда

- След употреба махнете слушалките бавно.
- Тъй като наушниците плътно прилягат в ушите, принудително им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато поставяте наушниците в ушите си, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не подлагайте уреда на прекомерни удари.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате уреда, незабавно спрете да го използвате.
- Наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.

- Ако наушниците се изцапат, отстранете ги от уреда и внимателно ги измийте на ръка, използвайки неутрален почистващ препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.
- Модулът не е водоустойчив. Ако в модула проникне вода или чужди обекти, това може да причини пожар или токов удар. Ако в модула проникне вода или чужд обект, незабавно прекратете използването и се консултирайте с най-близкия търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате модула около мивка и подобни места.
Внимавайте модулът да не падне в мивка или контейнер, пълен с вода.
 - Когато използвате модула в дъжд или сняг, както и на влажни места
 - Когато използвате модула, докато сте изпотени
Ако докоснете модула с изпотени ръце или сложите модула в джоба на влажна дреха, модулът може да се намокри.

Почистване на уреда

- Когато външната част на уреда е мръсна, почистете го със суха, мека кърпа. Ако уредът е особено замърсен, натопете кърпа в разреден разтвор на неутрален почистващ препарат и го изцедете добре, преди да избършете. Не използвайте разтворители като разреждители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят повърхността.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Търговски марки

- Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Словесният знак Bluetooth® и логограмите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Corporation се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на USB Implementers Forum.

Другите търговски марки и търговски имена принадлежат на съответните им собственици.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в европейски държави:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някои от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
-
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Не може да се извърши зареждане.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
 - Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към слушалките и USB AC адаптера или компютъра.
 - Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
 - Проверете дали компютърът е включен.
 - Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
 - Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
 - Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.

- Проверете дали USB Type-C кабелът е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Отново опитайте процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.

- Само устройствата с iOS (включително iPhone/iPod touch), поддържащи HFP (Hands-free Profile), и смартфон с Android (операционна система 8.1 или по-нова) могат да показват оставащия заряд на батерията.
- Проверете дали смартфонът е свързан с HFP (Hands-free Profile). В противен случай оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното Bluetooth устройство (т.е. смартфон) са включени.
 - Проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез Bluetooth A2DP.
 - Увеличете звука, ако е прекалено слаб.
 - Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
 - Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
 - Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Ниско ниво на звука

- Усилете звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.


Ниско качество на звука

- Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, Wi-Fi устройства и др.
- Поставете слушалките по-близо до Bluetooth устройството. Отстранете всякакви препятствия между слушалките и Bluetooth устройството.
- Дръжте слушалките далеч от телевизор.
- Превключете Bluetooth връзката на A2DP, като управлявате Bluetooth устройството, когато е зададена настройка HFP или HSP.
- Ако свържете устройство с вградено радио или тунер към слушалките, излъчването може да не бъде прието или чувствителността може да бъде намалена. Преместете слушалките от свързаното устройство и опирайте отново.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте Bluetooth устройството, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките. Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, натиснете еднократно бутона  (възпроизвеждане) на слушалките по време на възпроизвеждане. Или можете да използвате компютъра, за да установите A2DP връзка. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Звукът често прескача.

- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

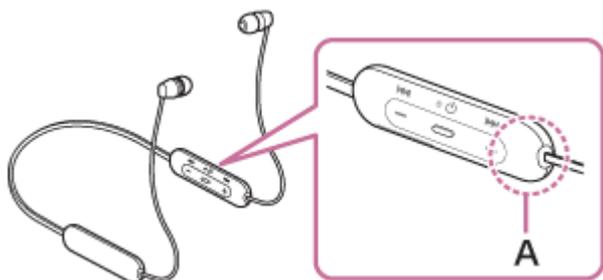

A: местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
Поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане или с настройването на режим за безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) устройствата използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или прекъсване на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до Wi-Fi устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Използвайте тези слушалки на най-малко 10 m от Wi-Fi устройството.
 - Ако слушалките се използват на по-малко от 10 m от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
 - Използвайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
 - Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато сдвоявате за първи път след закупуване, инициализиране или ремонт на слушалките. За да сдвоите второ или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  на слушалките за 7 или повече секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
 - Когато сдвоявате устройство отново след нулиране или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
-

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
 - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
 - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
 - Bluetooth устройството е в спящ режим. Отмяна на спящия режим.
 - Bluetooth връзката е прекратена. Отново установете Bluetooth връзката.
 - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
-

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310


Изкривен звук

- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, Wi-Fi устройства и др.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Обхватът на безжичната комуникация чрез Bluetooth е малък или звукът прекъсва.

- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

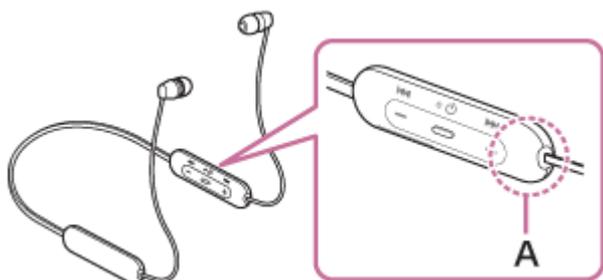

A: местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
Поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане или с настройването на режим за безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) устройствата използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или прекъсване на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до Wi-Fi устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Използвайте тези слушалки на най-малко 10 m от Wi-Fi устройството.
 - Ако слушалките се използват на по-малко от 10 m от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
 - Използвайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако слушате музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Слушалките не работят правилно.

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
 - Ако слушалките не работят добре дори ако ги рестартирате, възстановете фабричните настройки.
-
-

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Не можете да чуete другата страна по време на разговор.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако звукът е твърде слаб.
- Проверете аудио настройките на Bluetooth устройството, за да се уверите, че звукът се предава към слушалките по време на обаждане.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Докато слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и натиснете бутона **■** (обаждане), за да отговорите на входящо обаждане.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310


Слаб звук от отсрещния абонат

- Усилете звука на слушалките и на свързаното устройство.

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, натиснете едновременно бутона  и бутона  по време на зареждане. Слушалките ще се нулират. Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството не се изтрива. За да заредите слушалките след нулиране, извадете и свържете отново USB Type-C кабела.

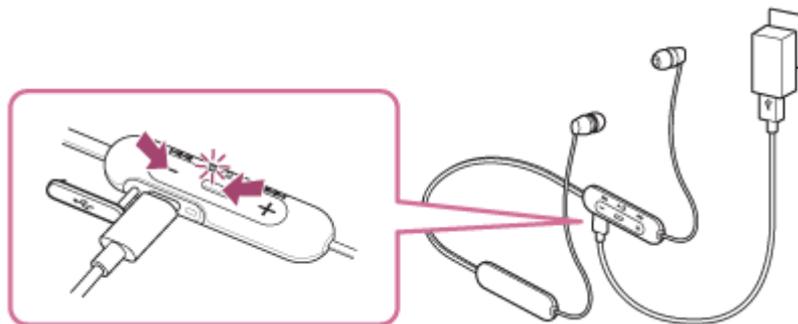

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, нулирайте ги с възстановяване на фабрични настройки.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C200 / WI-C310

Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след рестартиране, възстановете фабричните настройки.

Изключете слушалките, докато USB Type-C кабелът е изключен, след което натиснете и задръжте бутона  и бутона - едновременно за 7 или повече секунди.

Индикаторът (син) мига 4 пъти (● ● ● ●) и слушалките се инициализират. Това действие нулира настройките за силата на звука и др. и изтрива цялата информация за сдвояванията. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране до фабрични настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.