

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310



Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt.

In deze handleiding wordt de WI-C310 gebruikt ter illustratie, tenzij anders aangegeven.
De bovenstaande afbeelding is van de WI-C310.

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

[De oordopjes vervangen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Positie en functie van onderdelen](#)

[Over de indicator](#)

Voeding/opladen

- [De headset opladen](#)
- [Beschikbare werkingstijd](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Android-smartphone

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 7\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 7\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

- [Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

- [De headset verbinden met zowel een muzikspeler als een smartphone/mobiele telefoon \(multipuntverbinding\)](#)
- [De headset verbinden met 2 Android-smartphones \(multipuntverbinding\)](#)
- [De headset verbinden met een Android-smartphone en een iPhone \(multipuntverbinding\)](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

[Ondersteunde codecs](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Voeding/opladen

- [Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.](#)
- [Het opladen lukt niet.](#)
- [De oplaadtijd is te lang.](#)
- [De headset kan niet opgeladen worden, zelfs niet wanneer deze aangesloten is op een computer.](#)
- [Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van de smartphone.](#)

Geluid

- [Geen geluid](#)
- [Laag geluidsniveau](#)

- [Lage geluidskwaliteit](#)

- [Het geluid hapert vaak.](#)

Bluetooth

- [Het koppelen lukt niet.](#)

- [Kan geen verbinding maken via Bluetooth.](#)

- [Vervormd geluid](#)

- [Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert.](#)

- [De headset werkt niet goed.](#)

- [U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.](#)

- [Stille stem van bellers](#)

De headset resetten of initialiseren

- [De headset resetten](#)

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze BLUETOOTH®-technologie zodat u draadloos muziek kunt beluisteren of telefoongesprekken kunt voeren.

Muziek beluisteren

U kunt audiosignalen van een smartphone of muziekspeler ontvangen om draadloos muziek te beluisteren.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Over gesproken berichten

In de volgende gevallen hoort u gesproken berichten via de headset.

- Bij het inschakelen: "Power on" (inschakelen)
- Bij het uitschakelen: "Power off" (uitschakelen)
- Bij het activeren van de koppelingsmodus: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling)
- Bij het maken van een Bluetooth-verbinding: "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden)
- Bij het verbreken van een Bluetooth-verbinding: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken)
- Bij het controleren van het resterende batterijniveau: "Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
- Wanneer de batterij bijna leeg is: "Low battery, please recharge headset" (batterij bijna leeg; laad de headset op)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Please recharge headset. Power off" (laad de headset op; uitschakelen)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De inhoud van de verpakking controleren

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.


Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze stereoheadset
USB Type-C™-kabel (USB-A naar USB-C™) (ong. 20 cm) (1)



Hybride oordopjes uit siliconenrubber (S/M/L: telkens 2)

- Afhankelijk van de kleur van de headset zijn de volgende oordopjes van M-formaat bevestigd.

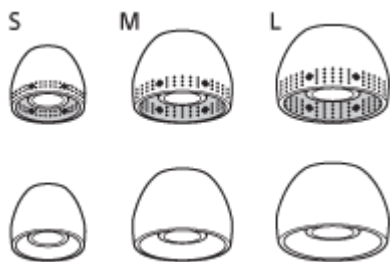

Maat S: 2 lijnen of oranje

Maat M: 3 lijnen of groen

Maat L: 4 lijnen of lichtblauw


Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De oordopjes vervangen

Hybride oordopjes uit siliconenrubber van formaat M zijn standaard aan de headset bevestigd. Als de oordopjes de neiging hebben om los te komen of u het gevoel hebt dat er onvoldoende lage frequenties hoorbaar zijn en het volume links en rechts verschilt, moet u een ander formaat oordopjes bevestigen zodat deze comfortabel en nauwsluitend in uw oren passen.

Hybride oordopjes uit siliconenrubber

- Afhankelijk van de kleur van de headset zijn de volgende oordopjes van M-formaat bevestigd.

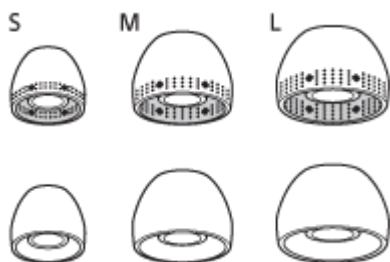


Maat S: 2 lijnen of oranje

Maat M: 3 lijnen of groen


Maat L: 4 lijnen of lichtblauw

1 Verwijder de oordopjes.

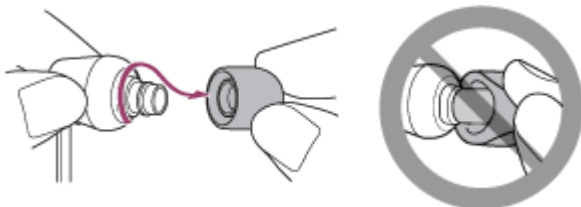

- Knijp niet in het uiteinde van het oordopje wanneer u het verwijderd.

2 Bevestig de oordopjes.

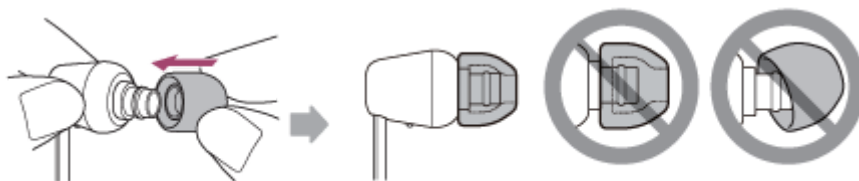


- Zorg ervoor dat de oordopjes voldoende diep in uw gehoorgang geplaatst zijn. Bevestig de oordopjes niet los of schuin.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310


Wanneer u stopt de headset te gebruiken

De headset beschikt over een ingebouwde magneet om de linker en rechter oorschelp vast te kunnen klemmen. De magneet voorkomt dat de oorschelpen in elkaar verstrikt raken wanneer u de nekband na gebruik blijft dragen.

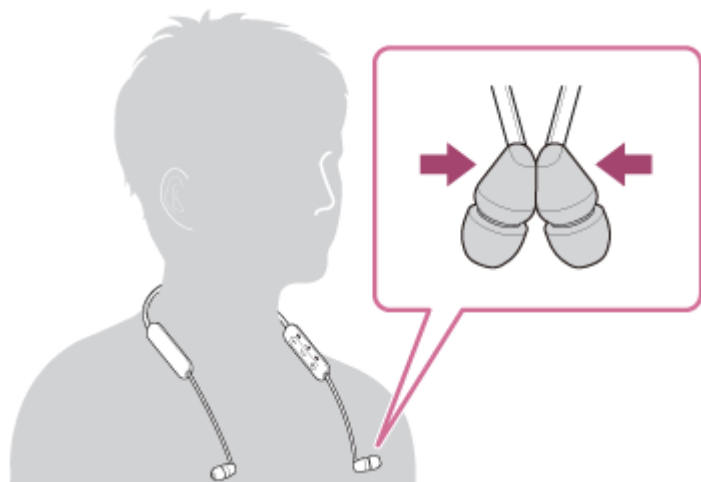

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Positie en functie van onderdelen

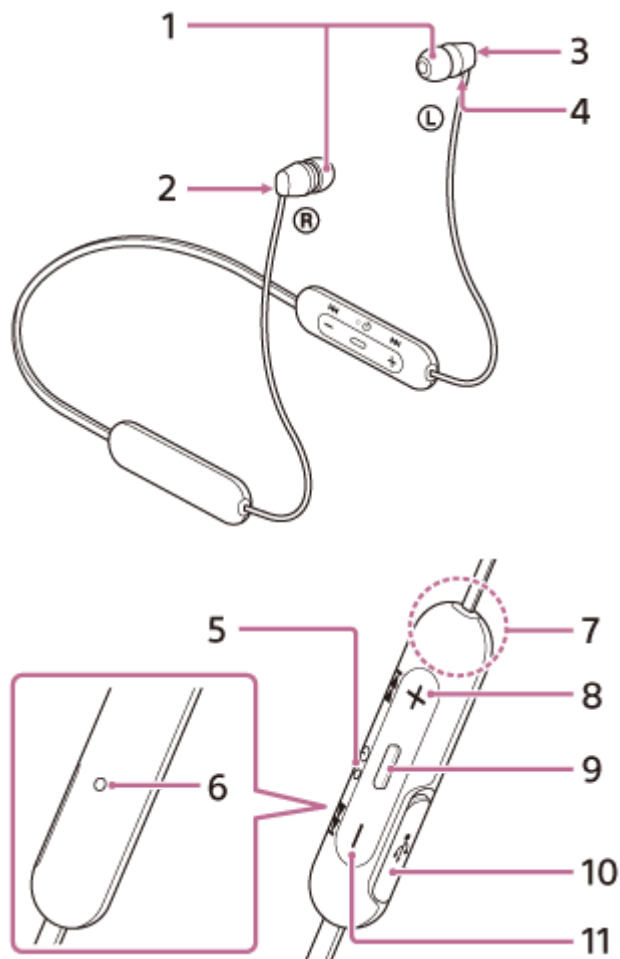

1. Oordopjes
2. Rechter oorschelp
De rechter oorschelp is gemarkeerd met **R** (rechts).
Met de ingebouwde magneet kunt u de linker en rechter oorschelp vastklemmen.
3. Linker oorschelp
De linker oorschelp is gemarkeerd met **L** (links).
Met de ingebouwde magneet kunt u de linker en rechter oorschelp vastklemmen.
4. Voelstip
De linker oorschelp heeft een voelstip.
5. Indicator (blauw/rood)
Licht rood op tijdens het opladen.
Licht rood of blauw op om de voedings- of communicatiestatus van de headset aan te geven.
6. Microfoon
Registreert uw stemgeluid (wanneer u telefoneert).
7. Ingebouwde antenne
Een Bluetooth-antenne is ingebouwd in de headset.
8. Knop +/▶▶ (volume +/volgende)
9. Knop ⏻ / ■ (voeding/afspelen/bellen)
Bedien deze knop om de headset in/uit te schakelen, muziek af te spelen of te bellen.
10. USB Type-C-poort
Sluit de headset met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter om de headset op te laden.

11. Knop -/ (volume -/vorige)

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Over de indicator

Aan de hand van de indicator kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

● : licht blauw op / ● : licht rood op / - : dooft

Inschakelen

- Wanneer het resterende batterijniveau meer dan 20% bedraagt
● - ● (knippert twee keer)
- Wanneer het resterende batterijniveau 20% of minder bedraagt (moet opgeladen worden)
● - ● - ● - ● - ● (knippert twee keer snel en knippert vervolgens gedurende ongeveer 15 seconden)

Uitschakelen

● (licht gedurende ongeveer 2 seconden op)

Wanneer de batterij bijna leeg is

● - ● - ● (knippert gedurende ongeveer 15 seconden)

Opladen

- Tijdens het opladen
●
Dooft wanneer het opladen voltooid is.
- Abnormale temperatuur
● ● - - ● ● - - (knippert telkens twee keer)
- Abnormaal opladen
● - - ● - -

Bluetooth-functie

- Apparaatregistratiemodus (koppelen)
● ● - - ● ● - - (knippert telkens twee keer)
- Niet verbonden
● - - ● - - ● - - (interval van ongeveer 1 seconde)
- Verbindingsproces voltooid
● ● ● ● ● ● ● ● (knippert gedurende ongeveer 5 seconden snel)
- Verbonden
● - - - - ● - - - - (met een interval van ongeveer 5 seconden)
- Binnenkomend gesprek
● ● ● ● ● ● ● ●

De statusaanduidingen voor verbonden of niet verbonden doven automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Wanneer u een handeling uitvoert, beginnen ze opnieuw voor een bepaalde tijd te knipperen. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint de indicator (rood) langzaam te knipperen.

Overige

- Initialisatie voltooid
● ● ● ● (knippert 4 keer)
Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset opladen


De headset bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Open het klepje van de USB Type-C-poort.



2 Sluit de headset aan op een stopcontact.


Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter om de headset op een stopcontact aan te sluiten.

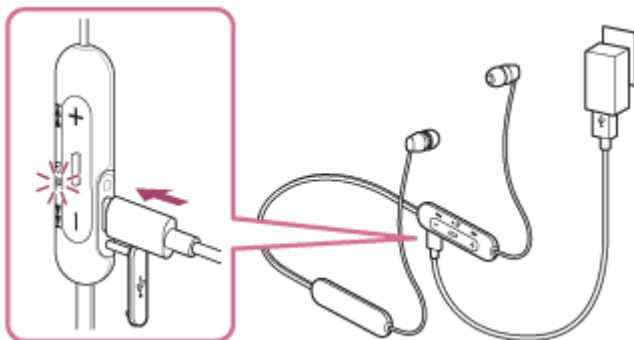

- De indicator (rood) van de headset licht op.
- Het opladen is na ongeveer 3 uur (*) voltooid en de indicator (rood) dooft automatisch.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Koppel nadat het laden voltooid is de USB Type-C-kabel los en sluit vervolgens het klepje van de USB-poort goed om te vermijden dat water of stof in de headset binnendringt.

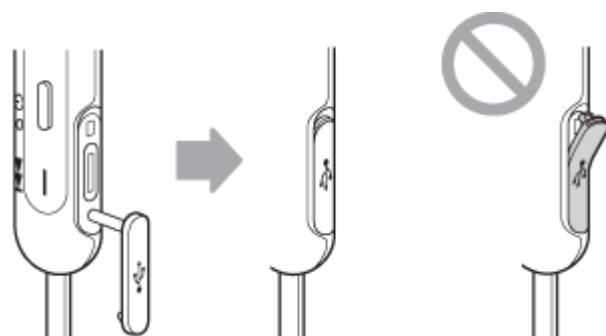

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netspanningsadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) kan leveren

Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We garanderen niet dat alle computers geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Hint

- De headset kan ook opgeladen worden door hem aan te sluiten op een ingeschakelde computer met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- Als het opladen gestart wordt terwijl de headset ingeschakeld is, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

- Mogelijk lukt het opladen niet wanneer u een andere kabel dan de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
- Afhankelijk van het type USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Wanneer de headset aangesloten is op een stopcontact of computer, kunt u handelingen zoals de headset inschakelen, Bluetooth-apparaten registreren of er verbinding mee maken, en muziek afspelen, niet uitvoeren.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin de headset opnieuw op te laden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Na enkele keren opladen verbetert de gebruiksduur echter weer.
- Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer volledig op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Mocht de headset om de volgende redenen een probleem ondervinden tijdens het opladen, dan knippert de indicator (rood). Probeer in dat geval nogmaals op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw Sony-handelaar.
 - De omgevingstemperatuur ligt buiten het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C - 35 °C.
 - Er is een probleem met de batterij.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (rood) niet meteen oplicht tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator (rood) oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar om de oplaadbare batterij te vervangen.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de headset met een computer verbindt, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de headset verbonden is via een USB-hub.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek (AAC): max. 15 uur

Afspeeltijd voor muziek (SBC): max. 13 uur

- Na 10 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 60 minuten muziek afgespeeld worden.

Communicatietijd: max. 15 uur

Stand-bytijd: max. 200 uur

Opmerking

- De gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij controleren.

Wanneer u de headset inschakelt, krijgt u een gesproken bericht over de resterende batterijlading te horen.

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau.)

"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

De resterende batterijlading die vermeld wordt door het gesproken bericht kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

De indicator (rood) knippert (gedurende ongeveer 15 seconden) als het resterende batterijniveau 20% of lager is wanneer u de headset inschakelt.


Wanneer de batterij bijna leeg is

De kleur van de momenteel werkende indicator verandert naar rood. Als u een gesproken bericht te horen krijgt met de melding "Low battery, please recharge headset" (batterij bijna leeg; laad de headset op), moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Als de batterij volledig leeg is, produceert de headset een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Please recharge headset. Power off" (laad de headset op; uitschakelen) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch via een HFP Bluetooth-verbinding, toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm weergeeft.

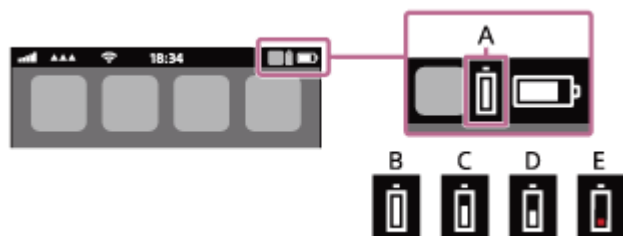

A: resterend batterijniveau van de headset

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% of lager (opladen is vereist)

Het resterende batterijniveau van de headset wordt ook weergegeven op de widget van een iPhone of iPod touch waarop iOS 9 of recenter geïnstalleerd is. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone of iPod touch voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

Wanneer u een Android-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset verbonden is met een Android-smartphone via een HFP Bluetooth-verbinding, selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] om het resterende batterijniveau van de headset weer te geven. Het wordt weergegeven als "100%", "70%", "50%" of "20%". Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.


Opmerking

- Merk op dat als u de headset op een iPhone, iPod touch of Android-smartphone aansluit met "Media audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, het resterende batterijniveau niet correct wordt weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt mogelijk niet correct weergegeven wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset inschakelen

- 1 Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.

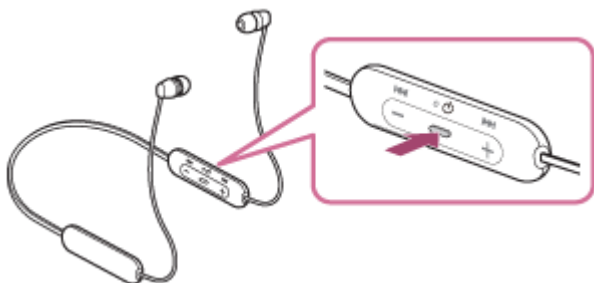


Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset uitschakelen

- 1 Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) dooft.

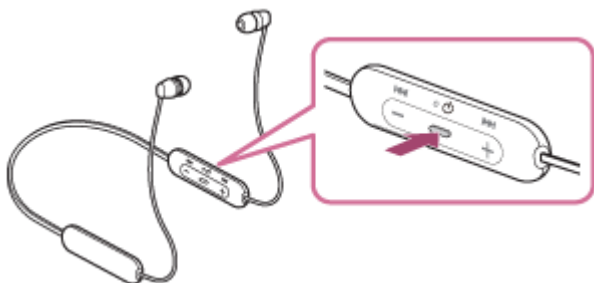

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw apparaat.

Een apparaat registreren (koppelen)

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt apparaatregistratie (koppeling) genoemd.

Bedien de headset en een apparaat om het apparaat te registreren (koppelen).

De headset verbinden met een geregistreerd (gekoppeld) apparaat

Wanneer een apparaat geregistreerd (gekoppeld) is, hoeft u het niet nogmaals te registreren. Maak via de correcte methode verbinding met een apparaat dat al geregistreerd (gekoppeld) is bij de headset.

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- de Android-smartphone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de smartphone bij zich hebt.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

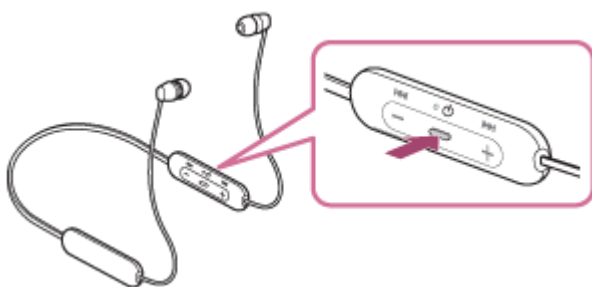


Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

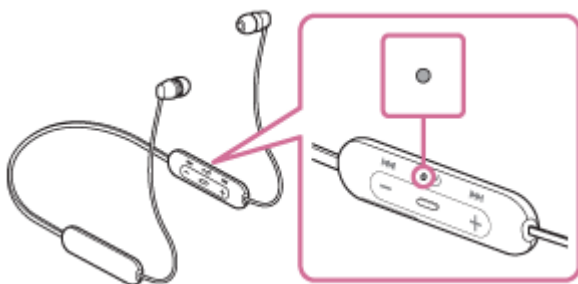

2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.


3 Zoek de headset op de Android-smartphone.

1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

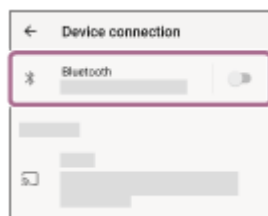


Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

2.

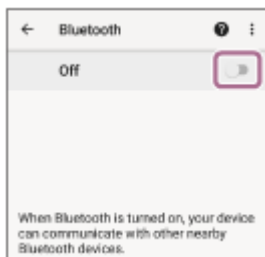

4 Raak [WI-C200] of [WI-C310] aan.

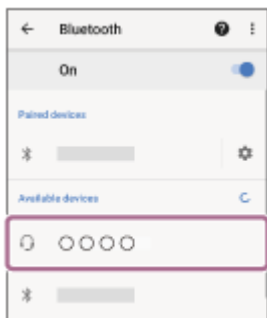

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WI-C200] of [WI-C310] niet op het scherm van de Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen


5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone


- 1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

- 2 Schakel de headset in.

Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

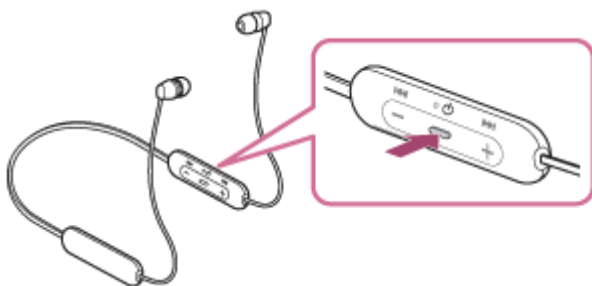

Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

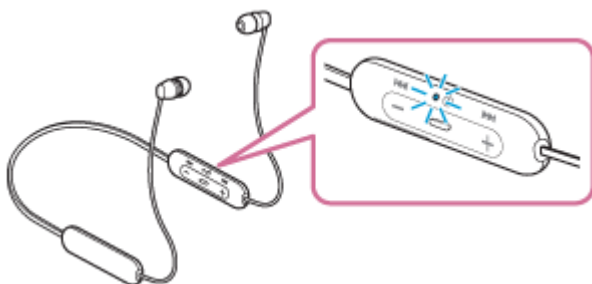


Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

- 3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de Android-smartphone.

1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].




2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

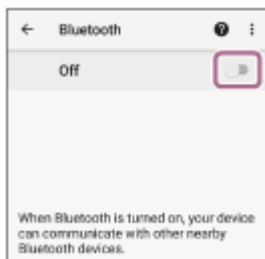

4 Raak [WI-C200] of [WI-C310] aan.

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

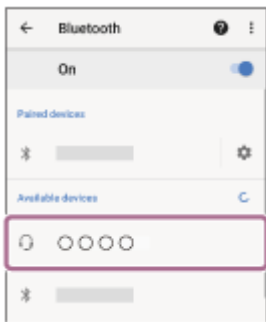

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie over de handelingen op uw smartphone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- de iPhone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich hebt.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

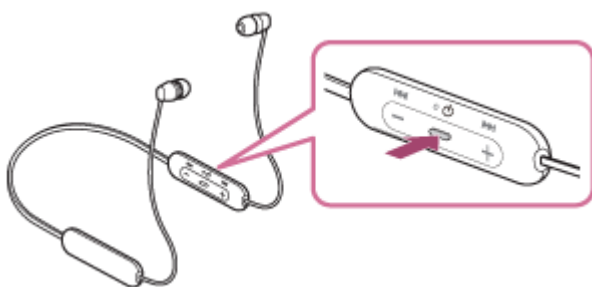


Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

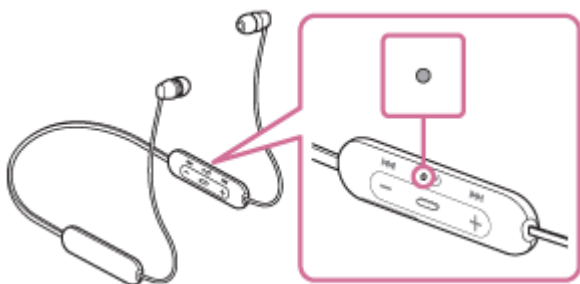


2 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

3 Selecteer de Bluetooth-instelling op de iPhone.


1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

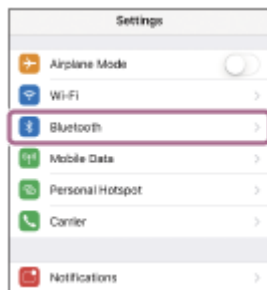

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

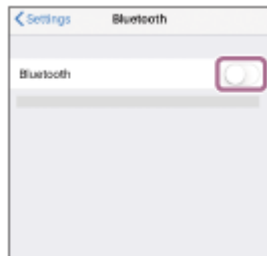

4 Raak [WI-C200] of [WI-C310] aan.

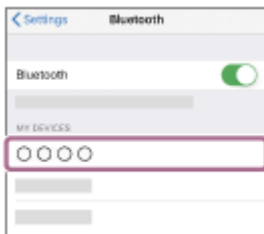

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WI-C200] of [WI-C310] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde iPhone


1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

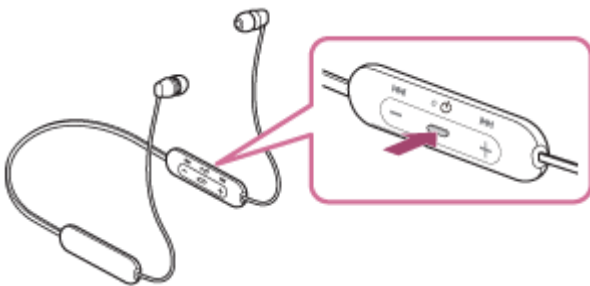


Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

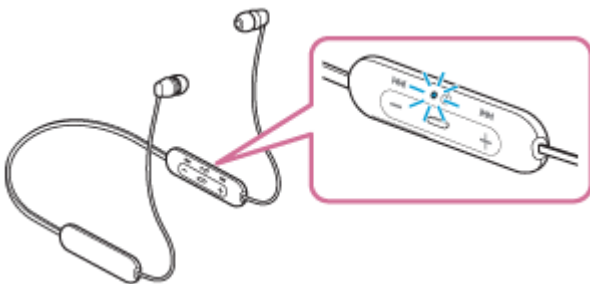


Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

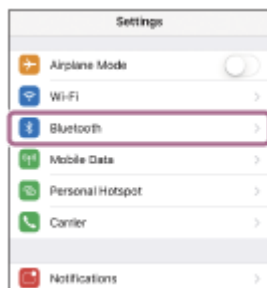

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

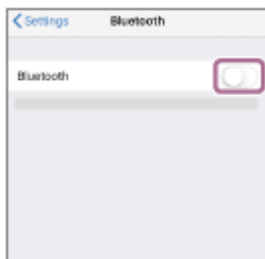

4 Raak [WI-C200] of [WI-C310] aan.

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.



Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 10)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

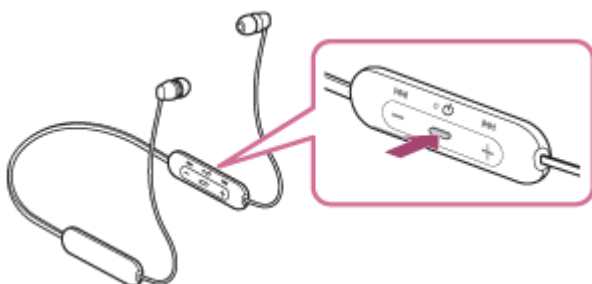


Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

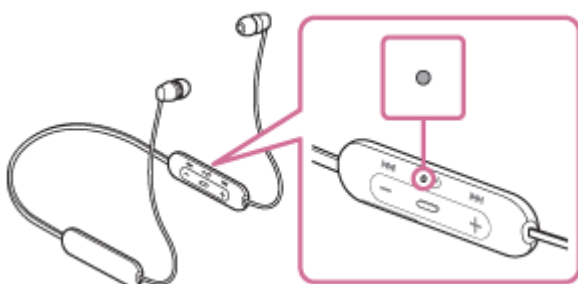


2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Registreer de headset met behulp van de computer.


1. Klik op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].

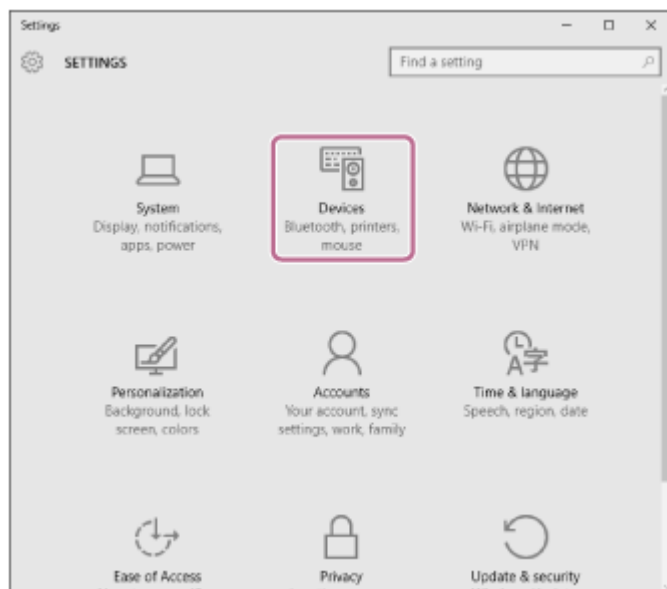

3. Klik op het tabblad [Bluetooth], klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en selecteer vervolgens [WI-C200] of [WI-C310].

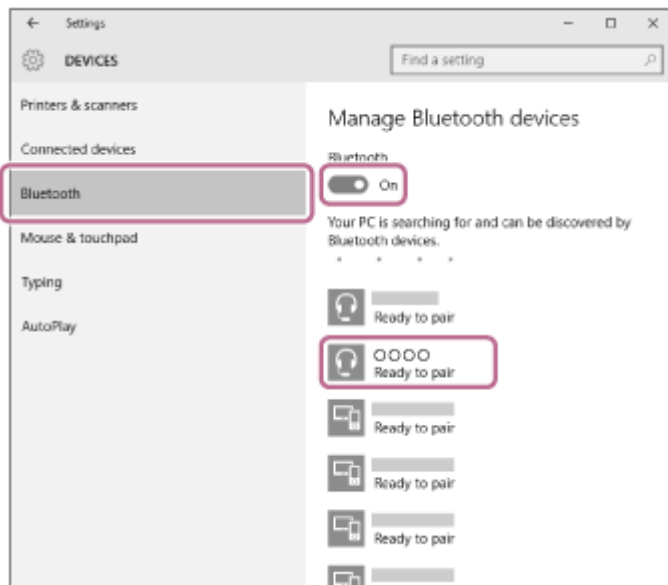

4. Klik op [Pair].

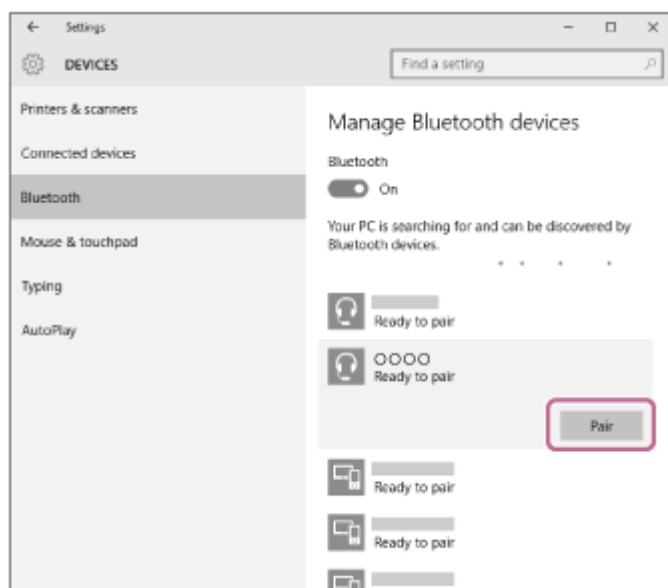

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [WI-C200] of [WI-C310] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8.1)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

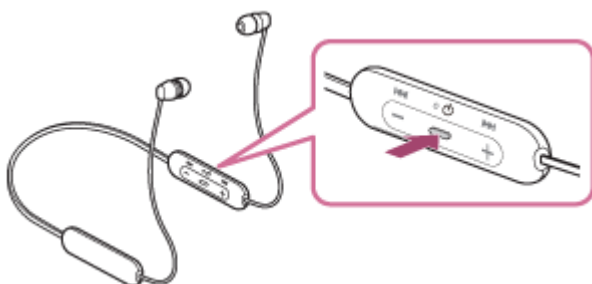


Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

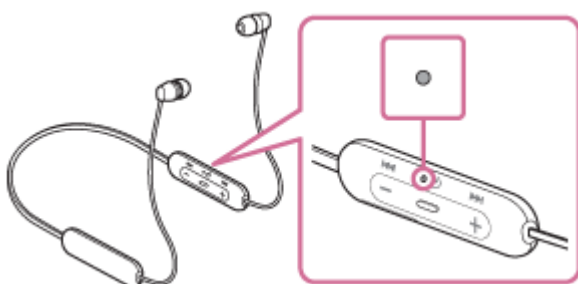


2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Registreer de headset met behulp van de computer.


1. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm (als u een aanraakscherm gebruikt, veegt u vanaf de rechter rand van het scherm) en selecteer vervolgens [Settings] in de charmbalk.

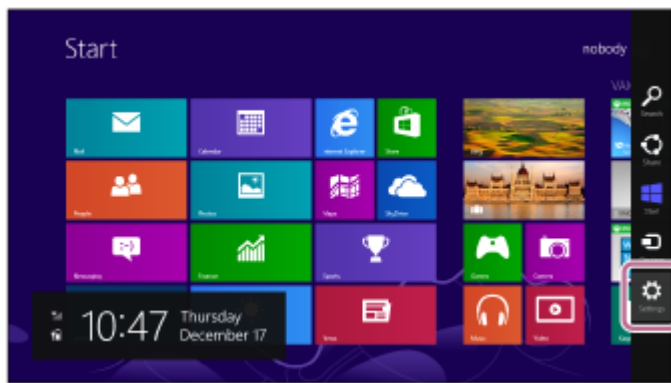


2. Selecteer [Change PC Settings] bij de charm [Settings].

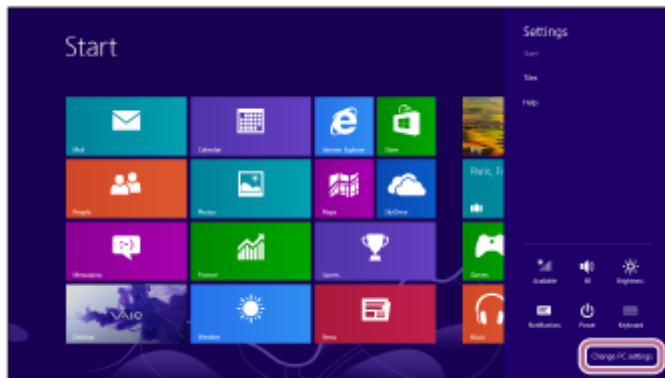


3. Selecteer [PC and devices] bij [PC Settings].

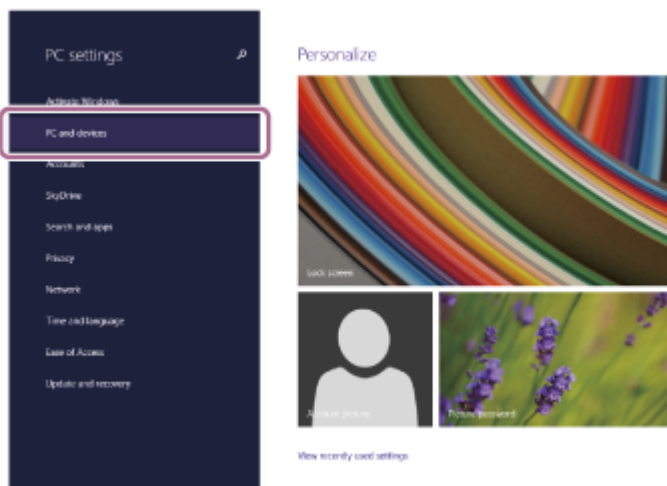

4. Selecteer [Bluetooth].

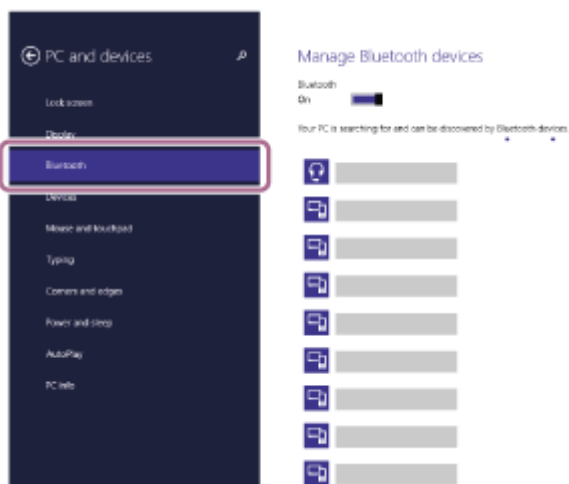

5. Selecteer [WI-C200] of [WI-C310] en klik vervolgens op [Pair].

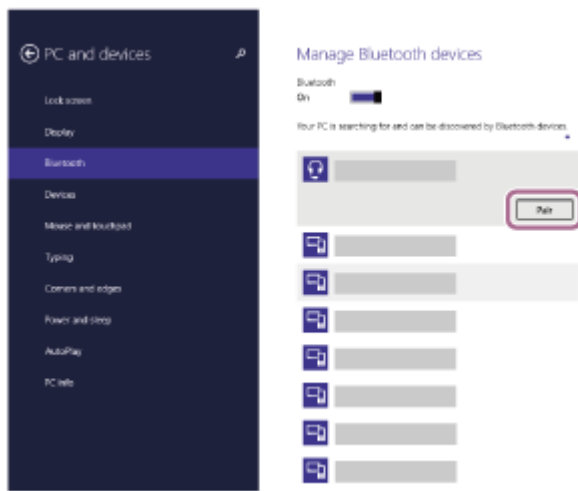

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)".

Als [WI-C200] of [WI-C310] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 7)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

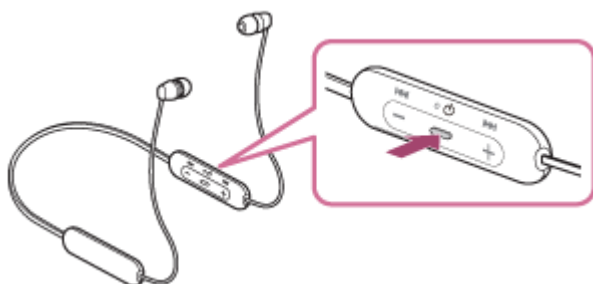


Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

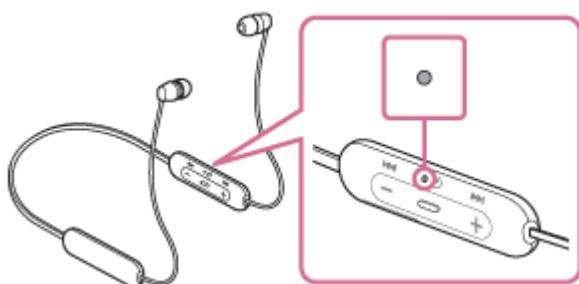


2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Zoek de headset op de computer.

1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].
2. Klik op [Add a device].

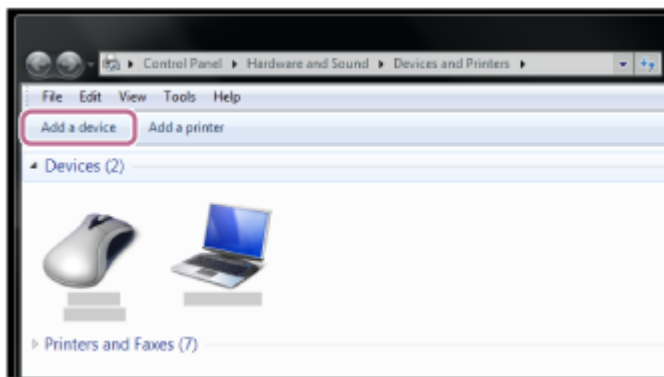

4 Selecteer [WI-C200] of [WI-C310] en klik vervolgens op [Next].

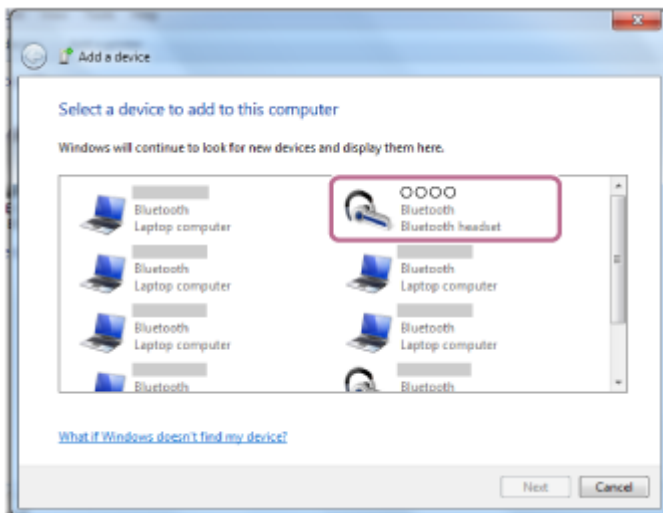

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 7\)](#)".

Als [WI-C200] of [WI-C310] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 7\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.10 of recenter)

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:


- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.
Computerluidspreker ingeschakeld




1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

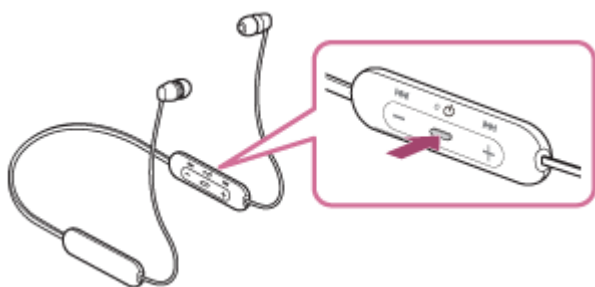

Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

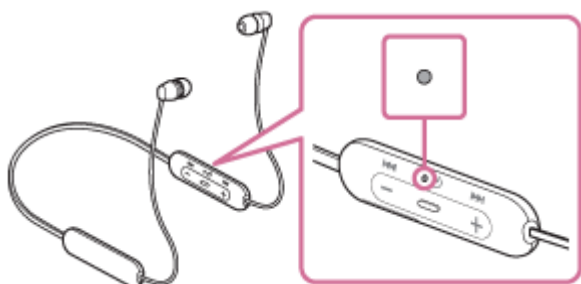

2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Registreer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechtsonder aan het scherm.



2. Selecteer [WI-C200] of [WI-C310] op het Bluetooth-scherm en klik vervolgens op [Connect].



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.


Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [WI-C200] of [WI-C310] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

4 Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het luidsprekerpictogram en selecteer [WI-C200] of [WI-C310].

U kunt nu muziek beluisteren die op uw computer wordt afgespeeld.

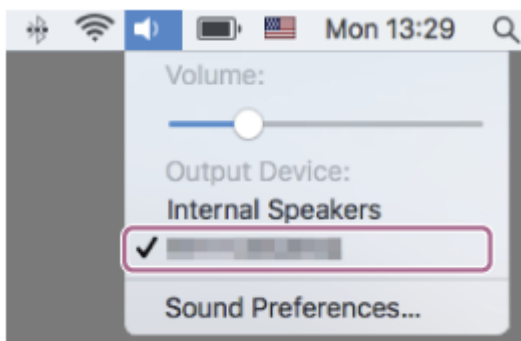

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

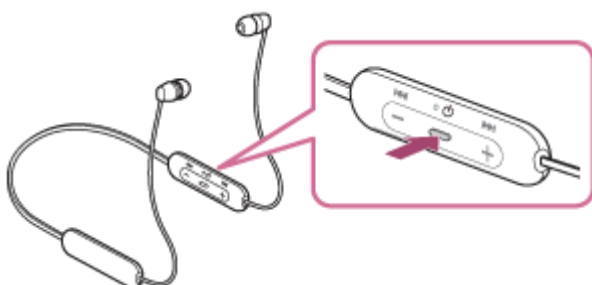


Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

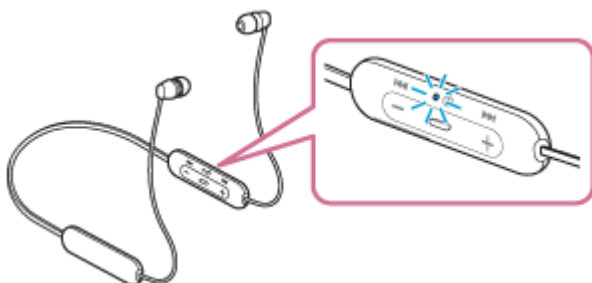


Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Klik met de rechtermuisknop op het volumepictogram in de Windows-werkbalk en klik vervolgens op [Playback devices].

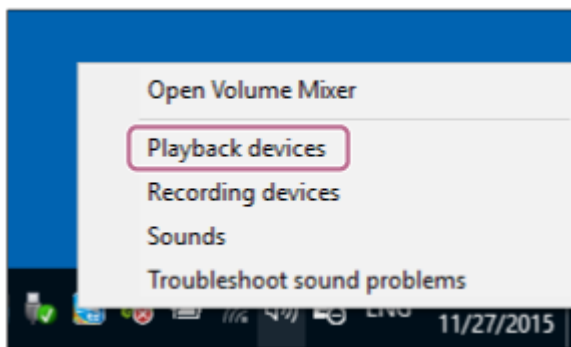


2. Klik met de rechtermuisknop op [WI-C200] of [WI-C310].
Als [WI-C200] of [WI-C310] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en selecteert u vervolgens [Show Disconnected Devices].

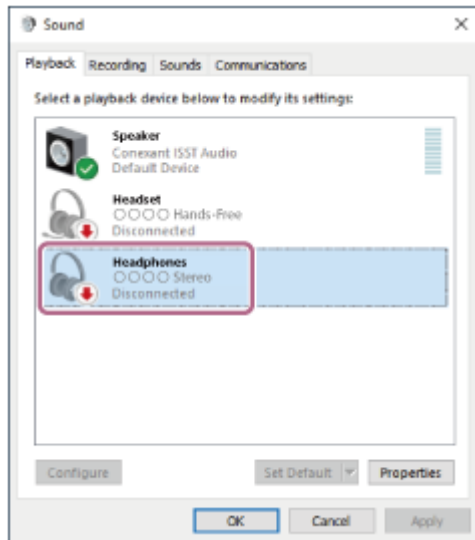

3. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

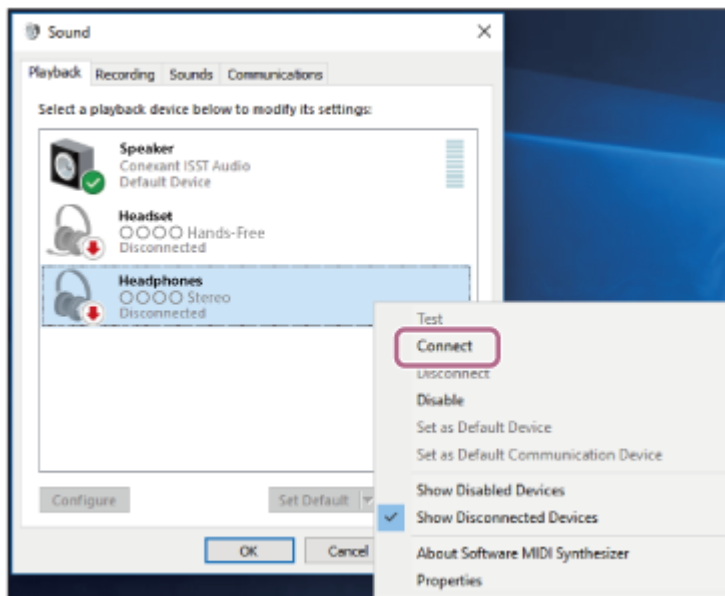

De verbinding is gemaakt. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

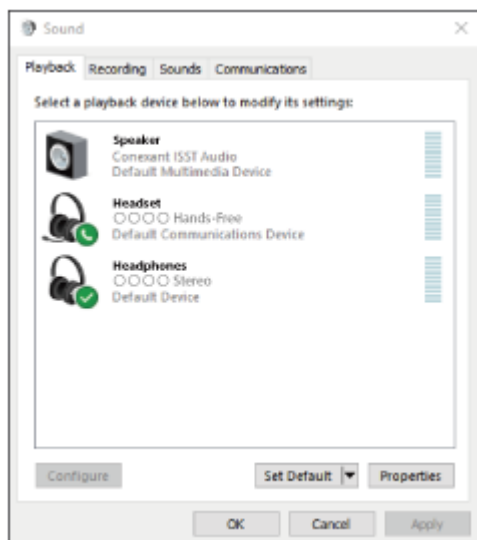

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 8.1)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

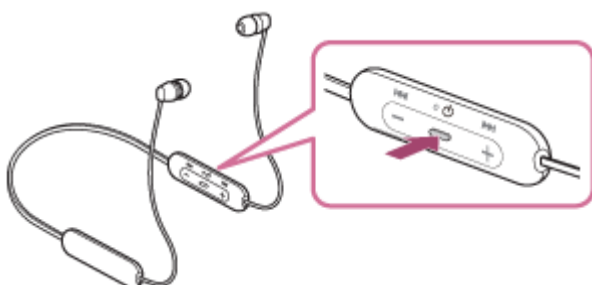



Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

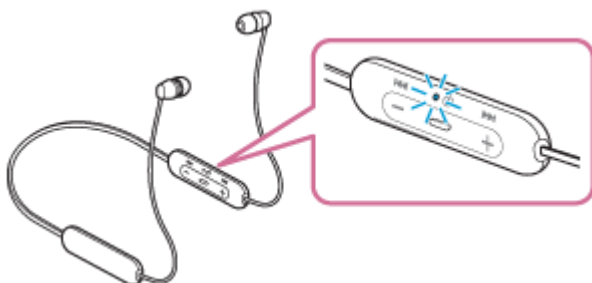


Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Selecteer [Desktop] op het Start-scherm.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] in het pop-upmenu.
3. Selecteer [Hardware and Sound] en vervolgens [Sound].

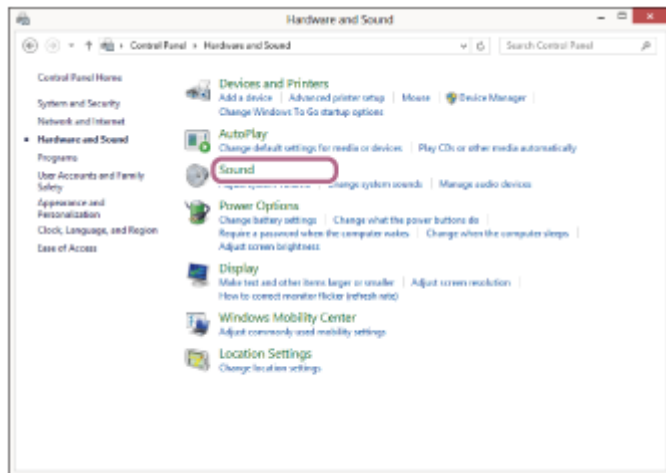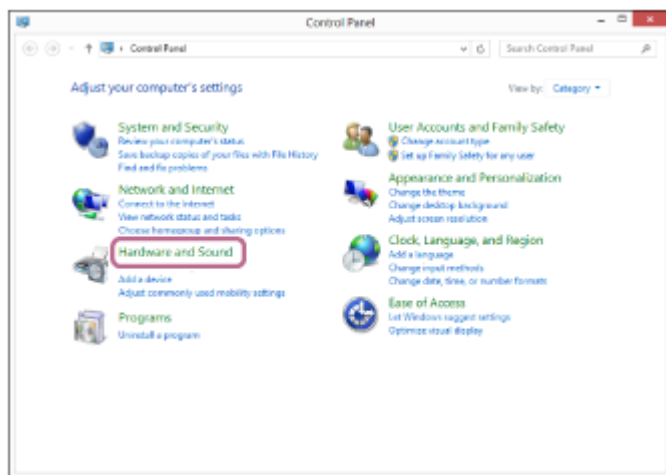


4. Klik met de rechtermuisknop op [WI-C200] of [WI-C310].
 Als [WI-C200] of [WI-C310] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en selecteert u vervolgens [Show Disconnected Devices].

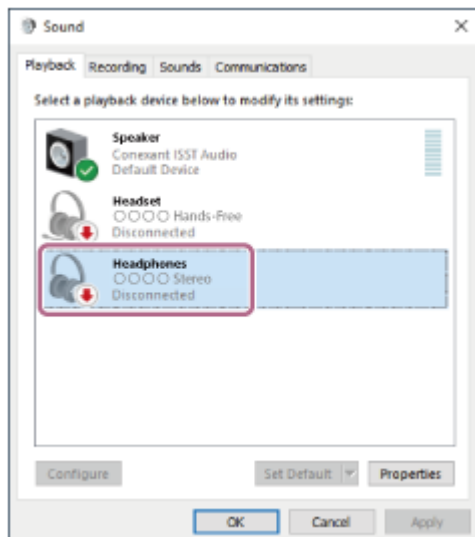

5. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

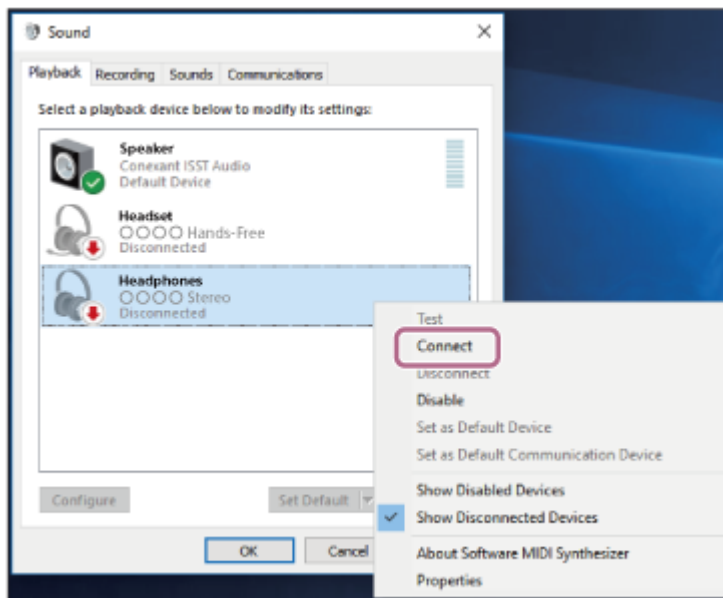

De verbinding is gemaakt. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

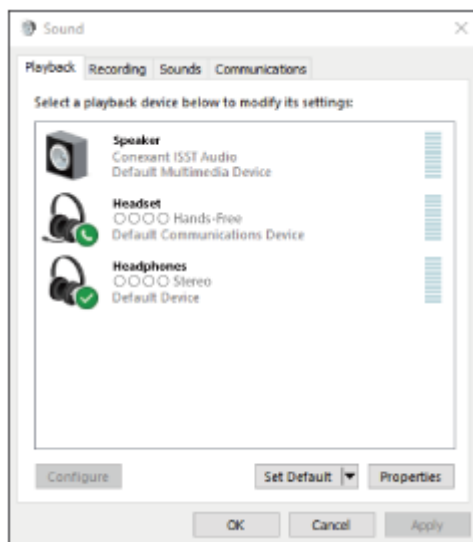

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8.1)
- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 7)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

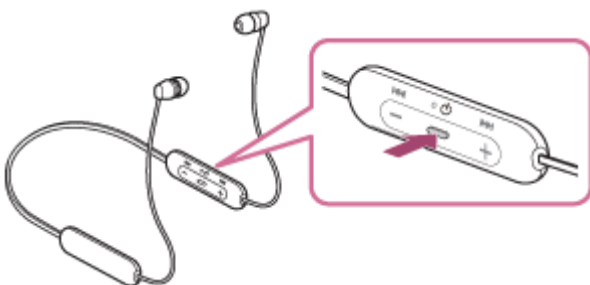


Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

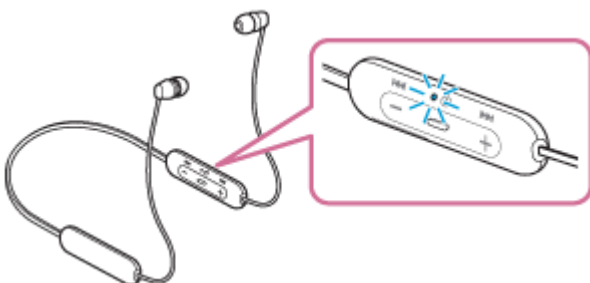

Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3.


3 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].
2. Dubbelklik op [WI-C200] of [WI-C310] bij [Devices].

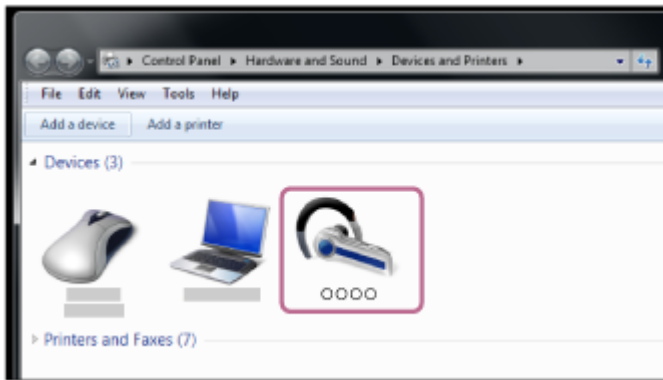

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

3. Klik op [Listen to Music].

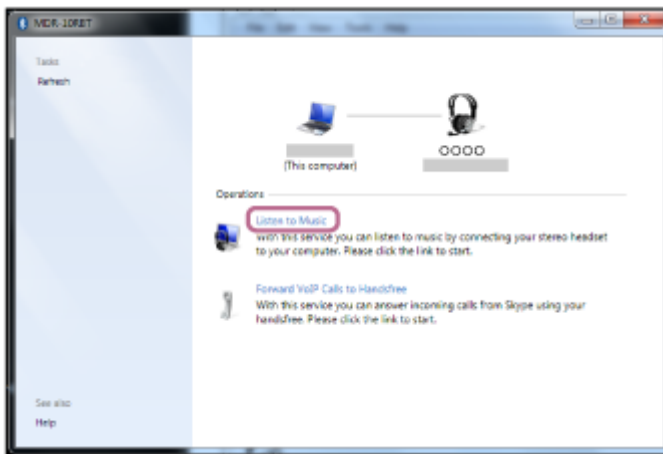

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 7\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.10 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.
Computerluidspreker ingeschakeld




1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

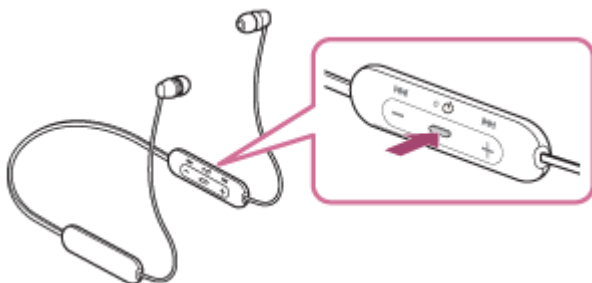

Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

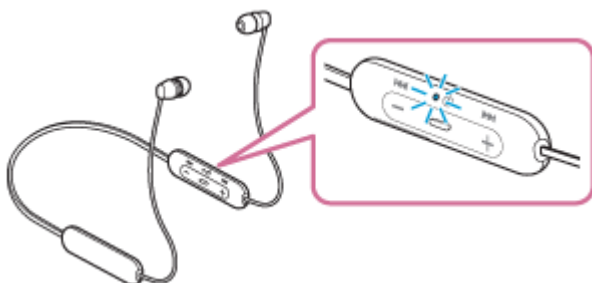

Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer  (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechtsonder aan het scherm.




2. Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op het Bluetooth-scherm op [WI-C200] of [WI-C310] en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.



4. Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het luidsprekerpictogram en selecteer [WI-C200] of [WI-C310].

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

U kunt nu muziek beluisteren die op uw computer wordt afgespeeld.

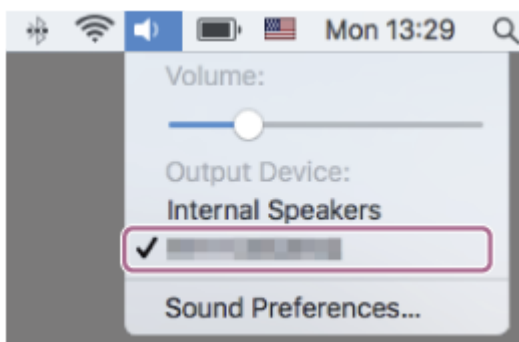

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- het Bluetooth-apparaat zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich hebt.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

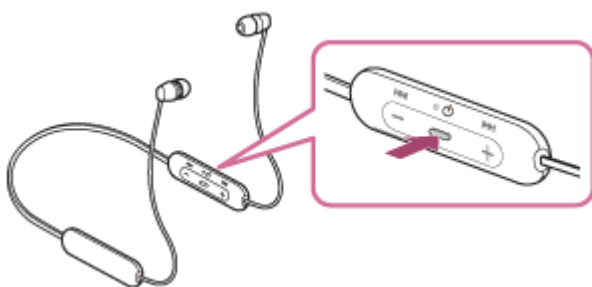

Controleer of de indicator (blauw) herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

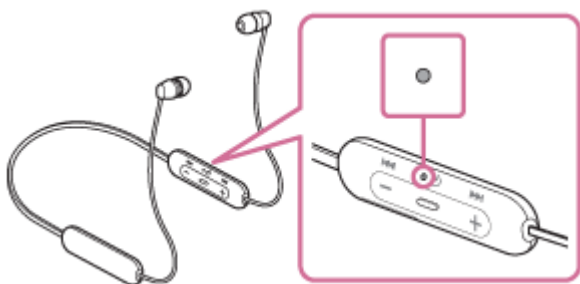

2 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[WI-C200] of [WI-C310] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven.

Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3 Selecteer [WI-C200] of [WI-C310] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

4 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Schakel de headset in.

Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

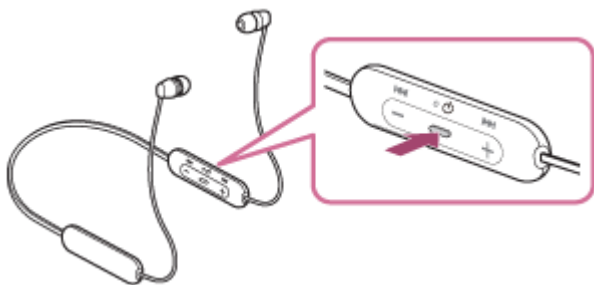

Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

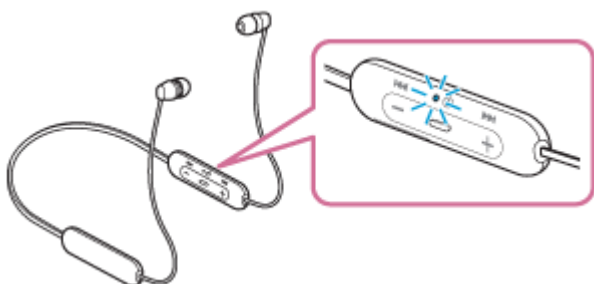

Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 2 als er geen verbinding is.

2 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de bedieningswijze in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie. Wanneer de verbinding gemaakt is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Opmerking

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het apparaat.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset verbinden met zowel een muziekspeler als een smartphone/mobiele telefoon (multipuntverbinding)

De multipuntfunctie is een functie waarmee u 2 Bluetooth-apparaten met de headset kunt verbinden, zodat u een ervan kunt gebruiken voor het afspelen van muziek (A2DP-verbinding) en de andere om een gesprek te voeren (HFP-/HSP-verbinding).

Als u een muziekspeler alleen wilt gebruiken om muziek af te spelen en een smartphone alleen om een gesprek te voeren, moet u voor elk apparaat een multipuntverbinding instellen met de headset. De apparaten die u wilt verbinden, moeten over een Bluetooth-functie beschikken.

1 Koppel de headset met zowel de muziekspeler als de smartphone/mobiele telefoon.

2 Verbind de headset met de muziekspeler.

Bedien de muziekspeler om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

3 Verbind de headset met een smartphone of mobiele telefoon.

Bedien de smartphone/mobiele telefoon om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

Opmerking

- Als de smartphone of mobiele telefoon de vorige keer met de headset was verbonden, wordt automatisch een HFP- of HSP-verbinding gemaakt wanneer u de headset inschakelt. In sommige gevallen wordt tegelijk een A2DP-verbinding ingesteld. Verbreek in dat geval de verbinding via de smartphone / mobiele telefoon en maak verbinding vanaf stap 2.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset verbinden met 2 Android-smartphones (multipuntverbinding)


Wanneer u de headset met een smartphone verbindt, worden gewoonlijk de functie voor het afspelen van muziek en de functie voor telefoongesprekken tegelijk geactiveerd.

Voor het maken van een multipuntverbinding met 2 smartphones voor het afzonderlijk beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, voert u met behulp van de smartphone de instelling in om slechts met één functie verbinding te maken.

- 1 **Koppel de headset met beide smartphones.**
- 2 **Gebruik een van de smartphones om een Bluetooth-verbinding met de headset te maken.**
- 3 **Vink op de smartphone die met de headset verbonden is [Call audio] (HFP) of [Media audio] (A2DP) uit.**

Voorbeeld: om alleen verbinding te maken via een media-audio (A2DP)

Raak [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - het instellingspictogram naast [WI-C200] of [WI-C310] aan.

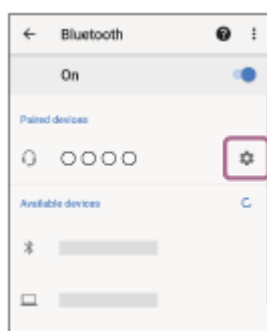

Vink [Call audio] uit op het scherm [Paired devices].



- 4 **Gebruik de smartphone om de Bluetooth-verbinding te beëindigen.**
- 5 **Gebruik de andere smartphone om een Bluetooth-verbinding met de headset te maken.**
- 6 **Vink op dezelfde wijze de functie uit die u niet in stap 3 hebt uitgevinkt.**
- 7 **Gebruik de eerste smartphone om opnieuw verbinding te maken via Bluetooth.**

Beide smartphones zijn nu met slechts één geactiveerde functie met de headset verbonden.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Bij gebruik van een multipuntverbinding wordt het resterende batterijniveau van de headset niet correct weergegeven op het scherm van het apparaat dat verbonden is met "Media audio" (A2DP).

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset verbinden met een Android-smartphone en een iPhone (multipuntverbinding)

Wanneer u de headset met een smartphone verbindt, worden normaal de functie voor het afspelen van muziek en de functie voor telefoongesprekken tegelijk geactiveerd.


Voor het maken van een multipuntverbinding met een Android-smartphone en een iPhone voor het afzonderlijk beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, moet u de instellingen op de Android-smartphone veranderen zodat slechts een van de functies geactiveerd is. Maak verbinding met de Android-smartphone voor u verbinding maakt met de iPhone.

De iPhone kan niet worden ingesteld voor het activeren van slechts één functie.

- 1 **Koppel de headset met zowel de Android-smartphone als de iPhone.**
- 2 **Gebruik de Android-smartphone om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**
- 3 **Vink op de smartphone die met de headset verbonden is [Call audio] (HFP) of [Media audio] (A2DP) uit.**

Voorbeeld: om alleen verbinding te maken via een media-audio (A2DP)

Raak [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - het instellingspictogram naast [WI-C200] of [WI-C310] aan.

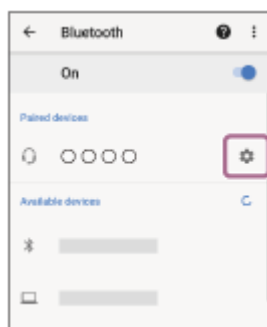

Vink [Call audio] uit op het scherm [Paired devices].



- 4 **Gebruik de iPhone om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**

De iPhone is verbonden met de functie die u in stap 3 hebt uitgevinkt.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Bij gebruik van een multipuntverbinding wordt het resterende batterijniveau van de headset niet correct weergegeven op het scherm van het apparaat dat verbonden is met "Media audio" (A2DP).

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de verbinding met het Bluetooth-apparaat door het apparaat te bedienen.

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

2 Schakel de headset uit.

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u muziek beluisteren en het Bluetooth-apparaat op afstand bedienen via een Bluetooth-verbinding.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.

1 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

2 Zet de headset op.

Draag de headset met de ① -markering (links) op uw linkeroor en de ② -markering (rechts) op uw rechteroor. De ① -oorschelp (links) heeft een voelstip.

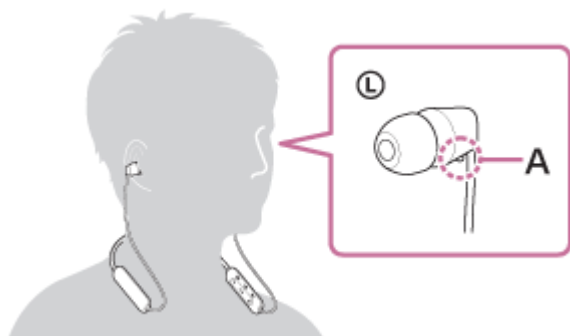

A: voelstip

Zorg ervoor dat de headset goed over uw oren geplaatst is.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.

4 Pas het volume aan door op de knoppen +/- op de headset te drukken.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een mobiele telefoon of draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het Bluetooth-apparaat.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

Verwant onderwerp


- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)

Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel protocol: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

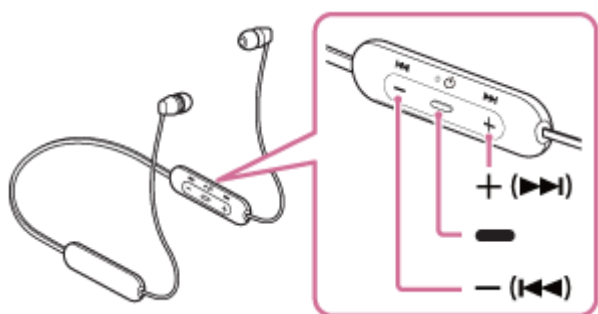

Hieronder vindt u een beschrijving van de functies van de knoppen:

■ (afspelen)

- Druk tijdens het pauzeren eenmaal op deze knop om het afspelen te starten.
- Druk tijdens het afspelen eenmaal op deze knop om te pauzeren.

- (◀◀)/+ (▶▶)

- Hiermee kunt u het volume wijzigen.
- Blijf deze knop indrukken tot u een pieptoon hoort om naar het begin van het vorige nummer (of het huidige nummer tijdens het afspelen) / het begin van het volgende nummer te gaan. Druk na het loslaten van de knop er binnen 1 seconde herhaaldelijk nogmaals op tot u een pieptoon hoort om naar het begin van het vorige/volgende nummer te gaan.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat. In sommige gevallen kan het apparaat anders of helemaal niet werken wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de verbinding met het Bluetooth-apparaat door het apparaat te bedienen.

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

2 Schakel de headset uit.

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Ondersteunde codecs

Een codec is een audiocoderingsalgoritme dat gebruikt wordt voor het verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende 2 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP-verbinding: SBC en AAC.

- SBC

Deze afkorting staat voor Subband Codec.

Dit is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.

- AAC

Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhone) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Alleen gewone telefoongesprekken worden ondersteund. Toepassingen voor telefoongesprekken op smartphones of pc's worden niet ondersteund.

Beltoon


Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon in de headset en begint de indicator (blauw) snel te knipperen. Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon die uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding bestemd is

1 Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Wanneer u een beltoon hoort, drukt u op de -knop (bellen) op de headset en ontvangt u de oproep.

Wanneer u een oproep ontvangt als u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

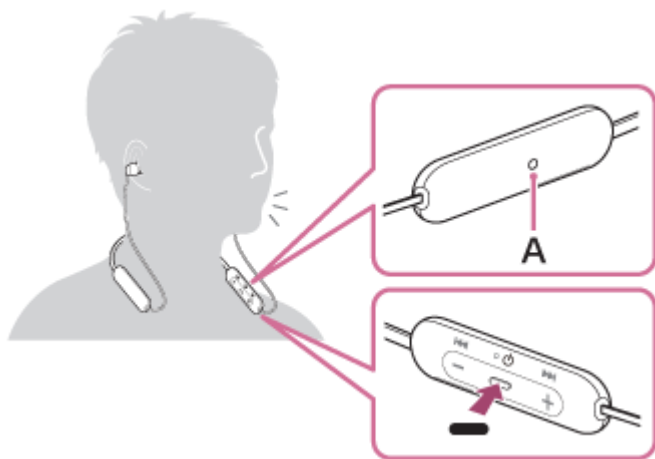

A: microfoon

Als u geen beltoon via de headset hoort

- De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Als het afspelen niet automatisch gepauzeerd wordt, bedient u de headset om het afspelen te pauzeren.

3 Druk op de knop + of - om het volume aan te passen.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de -knop (bellen) op de headset.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Sommige smartphones of mobiele telefoons ontvangen standaard oproepen via de telefoon in plaats van de headset. Bij een HFP- of HSP-verbinding kunt u de oproep overschakelen naar de headset door de  -knop (bellen) gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden of door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat, wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt terwijl u naar muziek aan het luisteren bent, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs als de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Alleen gewone telefoongesprekken worden ondersteund. Toepassingen voor telefoongesprekken op smartphones of pc's worden niet ondersteund.


1 Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd.

Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat over naar de headset met behulp van uw smartphone of mobiele telefoon of door de -knop (bellen) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

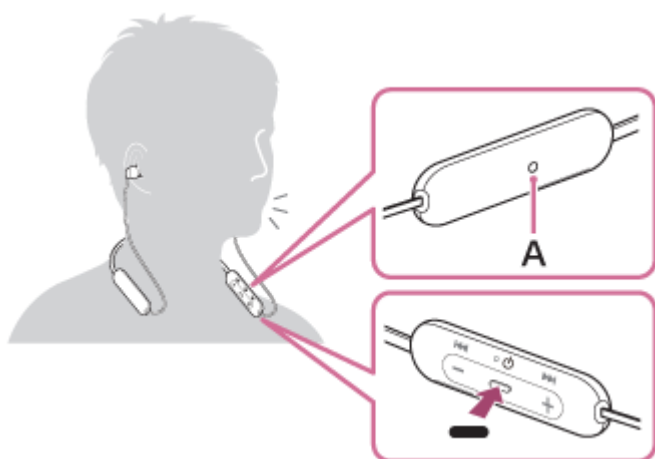

A: microfoon

3 Druk op de knop + of - om het volume aan te passen.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de -knop (bellen) op de headset.

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk de omgevingsgeluiden of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Funcies voor een telefoonoproep


De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de functies bovendien afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by / afspelen van muziek

- Druk twee keer binnen 0,5 seconden op de  -knop (bellen) om de spraakkiesfunctie van de smartphone/mobiele telefoon (*) te starten, of de Google app van de Android-smartphone of Siri van de iPhone te activeren.

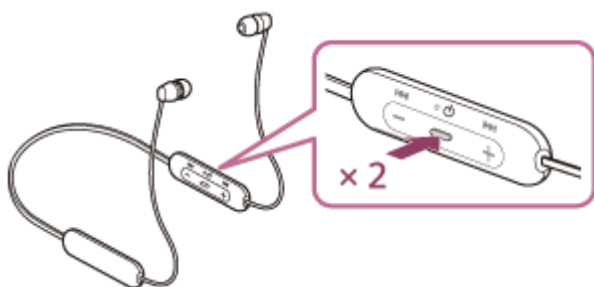

Uitgaand gesprek

- Druk eenmaal op de  -knop (bellen) om een uitgaande oproep te annuleren.
- Houd de  -knop (bellen) ongeveer 2 seconden ingedrukt om het oproepapparaat om te schakelen tussen de headset en de smartphone of mobiele telefoon.

Binnenkomend gesprek

- Druk eenmaal op de  -knop (bellen) om een oproep te beantwoorden.
- Houd de  -knop (bellen) ongeveer 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de  -knop (bellen) om een oproep te beëindigen.
- Houd de  -knop (bellen) ongeveer 2 seconden ingedrukt om het oproepapparaat om te schakelen tussen de headset en de smartphone of mobiele telefoon.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

Uitgaand gesprek

- Druk eenmaal op de  -knop (bellen) om een uitgaande oproep te annuleren. (*)

Binnenkomend gesprek

- Druk eenmaal op de  -knop (bellen) om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de  -knop (bellen) om een oproep te beëindigen. (*)

* Sommige apparaten ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Verwant onderwerp

- [Een gesprek aannemen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de verbinding met het Bluetooth-apparaat door het apparaat te bedienen.

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

2 Schakel de headset uit.

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app-functie op een Android-smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] op de Android-smartphone en stel [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de Google app vereist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.

2 Verbind de headset via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de Android-smartphone of er muziek op wordt afgespeeld, drukt u twee keer binnen 0,5 seconden op de -knop (afspelen/bellen) om de Google app te activeren.

De Google app is geactiveerd.

4 Stel de Google app een vraag via de microfoon van de headset.

Meer informatie over de apps die met de Google app werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Ok Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Ok Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk het omgevingsgeluid of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van de Siri-functie op een iPhone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Activeer Siri.

Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.

2 Verbind de headset via Bluetooth met de iPhone.

3 Wanneer de iPhone verbonden is via Bluetooth en de stand-bystand geactiveerd is of er muziek op wordt afgespeeld, drukt u twee keer binnen 0,5 seconden op de -knop (afspelen/bellen).

Siri is geactiveerd.

4 Stel Siri een vraag via de microfoon van de headset.

Meer informatie over de apps die met Siri werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

5 Om verdere vragen te stellen, drukt u nogmaals op de -knop (afspelen/bellen) voor Siri is gedeactiveerd.

Als er na het activeren van Siri gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt Siri gedeactiveerd.

Opmerking

- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.
- U hoort uw stem door de headset via de microfoon van de headset (Sidetone-functie). In dit geval hoort u mogelijk het omgevingsgeluid of het geluid van de headsetwerking via de headset. Dat is geen storing.
- Siri wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- Siri werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit, aangezien dit een ongeluk kan veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op dit toestel kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- Het toestel ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij communicatie via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met het toestel moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer het toestel wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over statische elektriciteit

- Opgestapelde statische elektriciteit in het lichaam kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag om dat effect te verminderen kleren gemaakt van natuurlijke materialen, die de opwekking van statische elektriciteit beperken.

Opmerkingen over het opzetten van het toestel

- Verwijder na gebruik de hoofdtelefoon langzaam.
- Aangezien de oordopjes de oren goed afsluiten, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door ze hard in uw oren te drukken of snel uit te nemen. Wanneer u de oordopjes in uw oren duwt, kan het luidsprekermembraan een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.

Overige opmerkingen

- Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken.
- De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met een mobiele telefoon, afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving.

- Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik.
- De oordopjes kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- Als de oordopjes vuil worden, verwijder deze dan van het toestel en was ze voorzichtig met de hand met een neutraal reinigingsmiddel. Veeg al het vocht af na het reinigen.
- Het toestel is niet waterdicht. Als water of vreemde voorwerpen in het toestel binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Als water of een vreemd voorwerp het toestel binnendringt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij het gebruik van het toestel in de buurt van een gootsteen enz.
Let op dat het toestel niet valt in een gootsteen of in een ander voorwerp dat gevuld is met water.
 - Bij het gebruik van het toestel in de regen of sneeuw of op vochtige plaatsen
 - Bij het gebruik van het toestel terwijl u bezweet bent
Als u het toestel aanraakt met natte handen of als u het toestel in de zakken van een vochtig kledingstuk stopt, dan kan het toestel nat worden.

Het toestel reinigen

- Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, veeg het dan schoon met een zachte droge doek. Als het toestel bijzonder vuil is, drenk dan een doek in een milde oplossing van neutraal reinigingsmiddel en wring deze goed uit alvorens te vegen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Handelsmerken

- Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Als de headset niet functioneert als verwacht, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Laad de headset op.
Sommige problemen worden opgelost door de batterij van de headset op te laden.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
 - De headset kan niet ingeschakeld worden tijdens het opladen van de batterij. Koppel de USB Type-C-kabel los en schakel de headset in.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het opladen lukt niet.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
 - Controleer of de USB Type-C-kabel goed aangesloten is op de headset en de USB-netspanningsadapter of computer.
 - Zorg ervoor dat de USB-netspanningsadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
 - Controleer of de computer ingeschakeld is.
 - Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.
 - Bij gebruik van Windows 8.1 werkt u het systeem bij met Windows Update.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De oplaadtijd is te lang.

- Controleer of de headset en de computer rechtstreeks op elkaar zijn aangesloten (niet via een USB-hub).
 - Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset kan niet opgeladen worden, zelfs niet wanneer deze aangesloten is op een computer.

- Controleer of de USB Type-C-kabel goed aangesloten is op de USB-poort van de computer.
- Controleer of de headset en de computer rechtstreeks op elkaar zijn aangesloten (niet via een USB-hub).
- Mogelijk is er een probleem met de USB-poort van de aangesloten computer. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort van de computer, indien beschikbaar.
- Voer in andere gevallen dan de bovenstaande de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van de smartphone.

- Alleen de iOS-apparaten (inclusief iPhone/iPod touch) die HFP (Hands-free Profile) ondersteunen, en Android-smartphones (OS 8.1 of recenter) kunnen het resterende batterijniveau weergeven.
- Ga na of de smartphone verbonden is met HFP (Hands-free Profile). Is dit niet het geval, dan wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Geen geluid

- Controleer of zowel de headset als het verbonden Bluetooth-apparaat (de smartphone) zijn ingeschakeld.
 - Controleer of de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via Bluetooth A2DP.
 - Verhoog het volume als het te stil is.
 - Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het verbonden apparaat.
 - Als u een computer met de headset verbindt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoering van de computer ingesteld is voor een Bluetooth-apparaat.
 - Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
-

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Laag geluidsniveau

- Verhoog het volume van de headset en het verbonden apparaat.
- Verbind het Bluetooth-apparaat nogmaals met de headset.

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Lage geluidskwaliteit

- Zet het volume van het aangesloten apparaat zachter als het te luid staat.
- Houd de headset uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi-apparaten enz.
- Breng de headset dichterbij het Bluetooth-apparaat. Verwijder alle obstakels tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
- Houd de headset uit de buurt van een tv.
- Schakel de Bluetooth-verbinding om naar A2DP door het Bluetooth-apparaat te bedienen wanneer HFP of HSP is ingesteld.
- Als u een apparaat met een ingebouwde radio of tuner aansluit op de headset, kunnen uitzendingen mogelijk niet worden ontvangen of ligt de gevoeligheid mogelijk lager. Breng de headset verder weg van het aangesloten apparaat en probeer het opnieuw.
- Als de headset verbinding maakt met een eerder verbonden Bluetooth-apparaat, kan de headset alleen de HFP-/HSP Bluetooth-verbinding maken wanneer hij ingeschakeld is. Gebruik het Bluetooth-apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer u via de headset muziek op een computer beluistert, kan de geluidskwaliteit gedurende de eerste seconden nadat een verbinding werd gemaakt slecht zijn (bv. de vocals zijn moeilijk hoorbaar enz.). Dit is het gevolg van de technische gegevens van de computer (prioriteit voor stabiele verbinding aan het begin van de transmissie, en enkele seconden later wordt prioriteit gegeven aan de geluidskwaliteit) en wijst niet op een storing van de headset. Als de geluidskwaliteit na enkele seconden niet verbetert, drukt u tijdens het afspelen eenmaal op de -knop (afspelen) op de headset. U kunt ook de computer gebruiken om een A2DP-verbinding tot stand te brengen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het apparaat.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het geluid hapert vaak.

- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

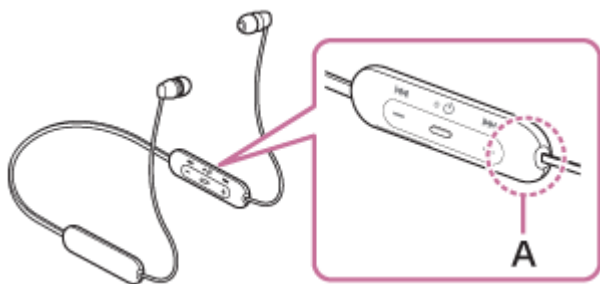

A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
Houd het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Er bevindt zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen of de modus voor het draadloos afspelen in te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Omdat Bluetooth-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) gebruikmaken van dezelfde frequentieband (2,4 GHz), kan er storing van microgolven optreden, wat kan leiden tot ruis, het uitvallen van audio, of het uitschakelen van de communicatie als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een Wi-Fi-apparaat. In dat geval moet u de volgende stappen uitvoeren.
 - Gebruik deze headset op een afstand van minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat.
 - Als deze headset binnen een afstand van 10 m van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
 - Gebruik deze headset en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Als u muziek beluistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het koppelen lukt niet.

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
- De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus als u hem voor het eerst koppelt na het aankopen, initialiseren of herstellen van de headset. Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, houdt u de  -knop op de headset gedurende 7 seconden of langer ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt geïntialiseerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is (iPhone of ander apparaat). Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Kan geen verbinding maken via Bluetooth.

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
 - Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
 - Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet via Bluetooth aansluiten op andere apparaten. In dat geval bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
 - De slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Annuleer de slaapstand.
 - De Bluetooth-verbinding is verbroken. Maak opnieuw verbinding via Bluetooth.
 - Als de koppelingsinformatie van de headset op het Bluetooth-apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
-

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Vervormd geluid


- Houd de headset uit de buurt van een magnetronoven, Wi-Fi-apparaat enz.

5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert.

- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

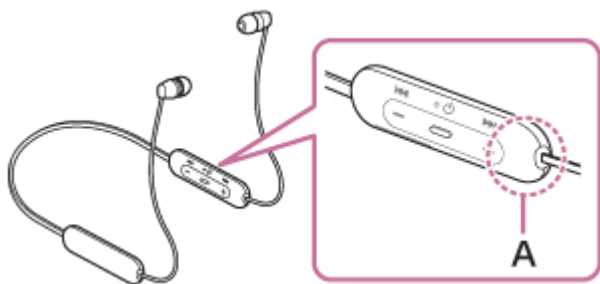

A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
Houd het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Er bevindt zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen of de modus voor het draadloos afspelen in te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Omdat Bluetooth-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) gebruikmaken van dezelfde frequentieband (2,4 GHz), kan er storing van microgolven optreden, wat kan leiden tot ruis, het uitvallen van audio, of het uitschakelen van de communicatie als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een Wi-Fi-apparaat. In dat geval moet u de volgende stappen uitvoeren.
 - Gebruik deze headset op een afstand van minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat.
 - Als deze headset binnen een afstand van 10 m van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
 - Gebruik deze headset en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Als u naar muziek luistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten.

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset werkt niet goed.

- Reset de headset. De koppelingsinformatie wordt hierdoor niet gewist.
 - Als de headset zelfs na het resetten ervan niet goed werkt, moet u de headset initialiseren.
-

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat (de smartphone) zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat en de headset harder als deze te stil staan.
- Controleer de audio-instellingen van het Bluetooth-apparaat om ervoor te zorgen dat het geluid tijdens een oproep naar de headset wordt uitgevoerd.
- Gebruik het Bluetooth-apparaat om de verbinding te herstellen. Selecteer HFP of HSP als profiel.
- Wanneer u muziek beluistert via de headset, stopt u het afspelen en drukt u op de -knop (bellen) om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

Stille stem van bellers

- Verhoog het volume van de headset en het verbonden apparaat.


5-004-550-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, drukt u tijdens het opladen tegelijk op de knop  en de knop -. De headset wordt gereset. De registratie-informatie (koppelingsinformatie) van het apparaat wordt niet gewist.

Om de headset na het resetten op te laden, koppelt u de USB Type-C-kabel los en sluit u deze vervolgens weer aan.

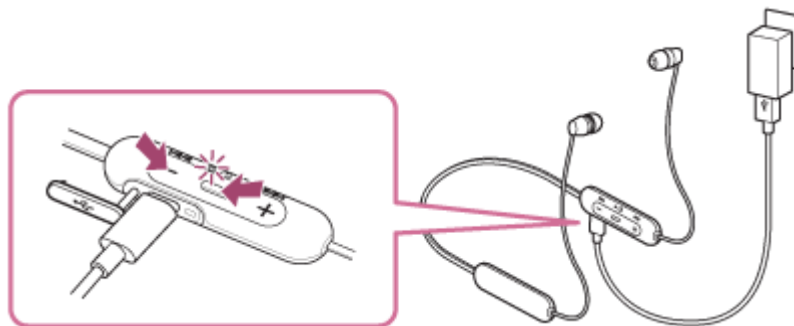

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
WI-C200 / WI-C310

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

Schakel de headset uit terwijl de USB Type-C-kabel losgekoppeld is en houd vervolgens de  - en --knop gedurende 7 seconden of langer tegelijk ingedrukt.

De indicator (blauw) knippert 4 keer (   ) en de headset wordt geïnitieerd. Hierdoor worden onder andere de volume-instellingen gereset en alle koppelingsgegevens gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.