

Безжични стерео слушалки
WI-C300



Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[За гласовите указания](#)

Приложени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

[Подмяна на наушниците](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане на слушалките](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Устройства с Android, съвместими със свързване One-touch (NFC)

[Свързване One-touch \(NFC\) със смартфон \(Android 4.1 или по-нова версия\)](#)

[Прекъсване на връзката със смартфона чрез едно докосване \(NFC\)](#)

[Смяна на устройството с едно докосване \(NFC\)](#)

Устройства с Android, несъвместими със свързване One-touch (NFC)

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 7\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 7\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с други Bluetooth устройства](#)

[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Поддържани кодеци](#)

Осъществяване на телефонни разговори

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонен разговор](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

[Слушалките не се включват.](#)

[Не може да се извърши зареждане.](#)

[Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

[Компютърът не може да разпознае слушалките.](#)

[Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на iPhone или iPod touch.](#)

Звук

[Няма звук](#)

[Ниско ниво на звука](#)

[Ниско качество на звука](#)

[Звукът често прескача.](#)

Bluetooth

[Не може да се осъществи сдвояване.](#)

- [Свързването One-touch \(NFC\) не работи](#)

- [Не може да се установи Bluetooth връзка](#)

- [Изкривен звук](#)

- [Обхватът на безжичната комуникация чрез Bluetooth е малък или звукът прекъсва.](#)

- [Слушалките не работят правилно](#)

- [Не можете да чуete другата страна по време на разговор.](#)

- [Слаб звук от отсрещния абонат](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

- [Нулиране на слушалките](#)

- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват безжичната технология BLUETOOTH®, като така ви позволяват да слушате музика или да осъществявате разговори безжично.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да осъществявате разговори със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични стерео слушалки
WI-C300

За гласовите указания

Ще чуете гласови указания в слушалките в изброените по-долу ситуации.

- При включване: "Power on" (Включено захранване)
- При изключване на захранването: "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "BLUETOOTH disconnected" (Прекъсната връзка с BLUETOOTH)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък, когато включите слушалките: "Battery level low" (Ниско ниво на батерията)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Please recharge headset" (Моля, презаредете слушалките)


Безжични стерео слушалки
WI-C300

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите опаковката, проверете дали всички елементи от списъка са налични в комплекта. Ако има липсващи елементи, се свържете с вашия търговец.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 см) (1)



Хибридни силиконови наушници (S/M/L, по 2 от всеки)

- Наушниците размер М пристигат в комплект със слушалките.



Справочно ръководство (1)
Инструкции за работа (1)
Друга документация (1 комплект) (*)

* Възможно е да не се предлага в някои държави или региони.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Подмяна на наушниците

Слушалките са с наушници с размер M. Ако слушалките ви често се изхлузват или усещате липса на ниски честоти, подменете наушниците с такива с друг размер, за да паснат на лявото и дясното ви ухо комфортно и плътно.

Хибридни силиконови наушници




A: S размер (две черти)

B: M размер (три черти)


C: L размер (четири черти)

1 Отстранете наушниците.

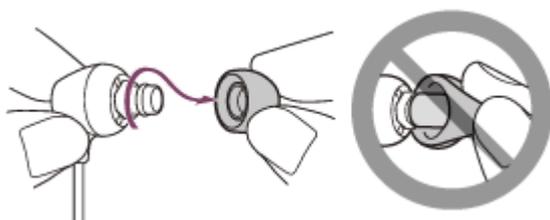

- Не прищипвайте края на наушника, когато го отстранявате.


2 Поставете наушниците.

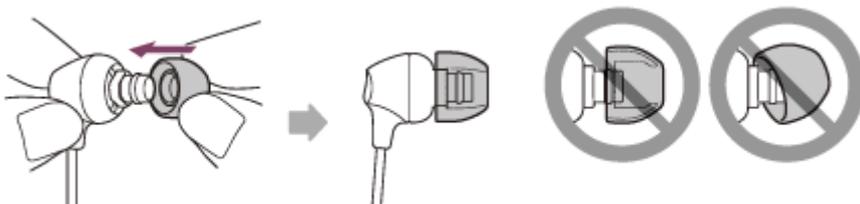

- Не поставяйте наушниците хлабаво или накриво.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Разположение и функции на частите

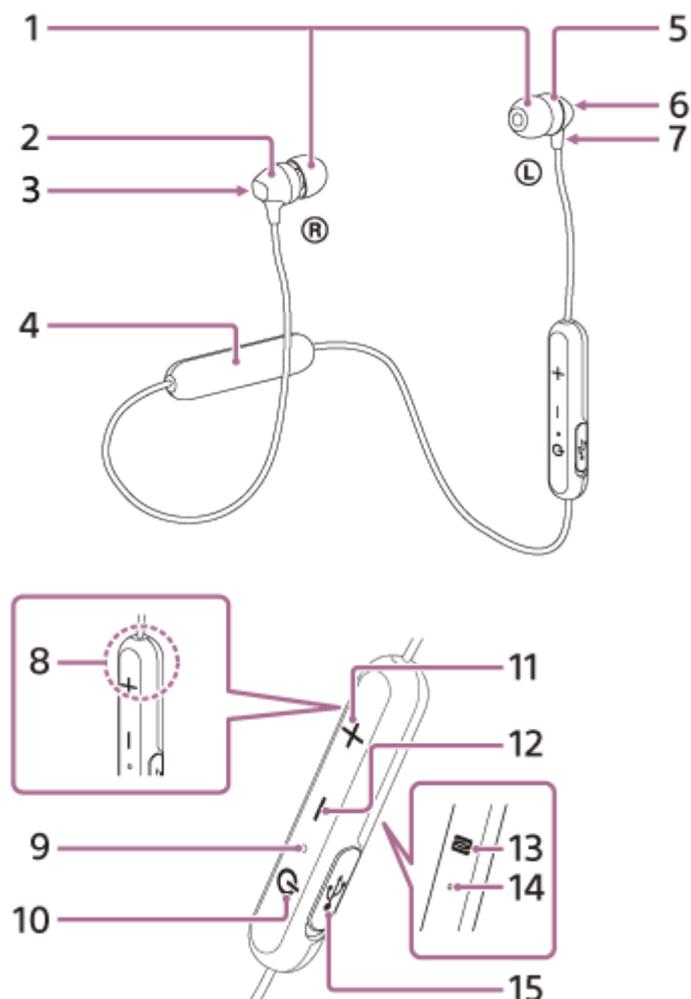

1. Наушници
2. ® десен модул
3. Знак R
4. Акумулаторна батерия
5. Ⓛ ляв модул
6. Релефна точка
Левият модул има релефна точка.
7. Знак L
8. Вградена антена
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
9. Индикатор (син/червен)
Свети в червено по време на зареждане.
Свети в червено или синьо, за да укаже състоянието на слушалките при захранване или комуникация.
10. Бутон (захранване/възпроизвеждане/обаждане)
Оперирайте, за да включите/изключите слушалките, да слушате музика или да проведете разговор.
11. Бутон (сила на звука +/следващ)
12. Бутон (сила на звука -/предишен)
13. Знак N
14. Микрофон
Улавя гласа ви по време на разговор.

15. Micro-USB порт

Свържете компютър или USB AC адаптер (не е включен в комплекта) към този порт чрез предоставения micro-USB кабел, за да заредите слушалките.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C300

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикаторите.

● : включва се в синьо/ ● : включва се в червено/ - : изключване

Включване

● - ● (премигва два пъти)

Изключване

 (светва за около две секунди)

Индикация на състоянието на Bluetooth

- Режим на сдвояване



- Не е свързан

● - - ● - - ● (интервали от около една секунда)

- Процесът по свързване е завършен

● ● ● ● ● ● ● ● (премигва бързо за около пет секунди)

- Свързан

● - - - (интервал от около пет секунди) - - - ●

- Входящо обаждане



Индикация за оставащия заряд на батерията

- Висок



- Среден



- Нисък (нужно е зареждане)



За подробности вижте [“Проверка на оставащия заряд на батерията”](#).

Зареждане

- Докато се зарежда



Друго

- Инициализирането е приключено



За подробности вижте [“Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

- Когато оставащият заряд на батерията намалее, индикаторът от син става червен, освен в режим на сдвояване.


4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Зареждане на слушалките


Слушалките съдържат литиево-йонна акумулаторна батерия. Заредете слушалките чрез предоставения micro-USB кабел.

1 Отворете капака на micro-USB порта.

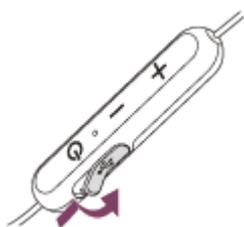

2 Свържете слушалките в електрически контакт.


Използвайте предоставения micro-USB кабел и USB AC адаптер, за да ги свържете.

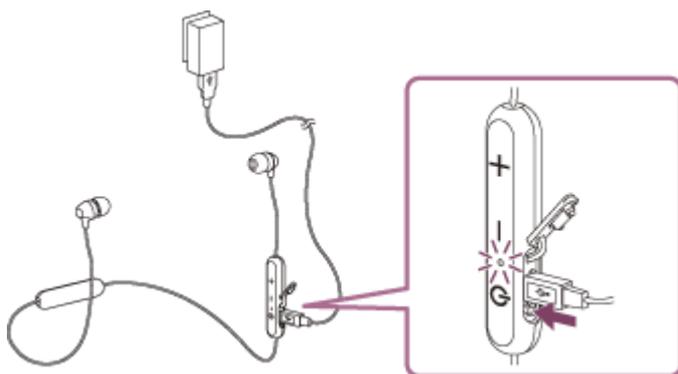

- Индикаторът (червен) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 2 часа (*) и индикаторът (червен) угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до пълния ѝ капацитет. Времето може да е различно в зависимост от условията на използване.

След приключване на зареждането изключете micro-USB кабела, след което затворете плътно капака на micro-USB порта плътно, за да предотвратите проникването на вода или прах в слушалките.

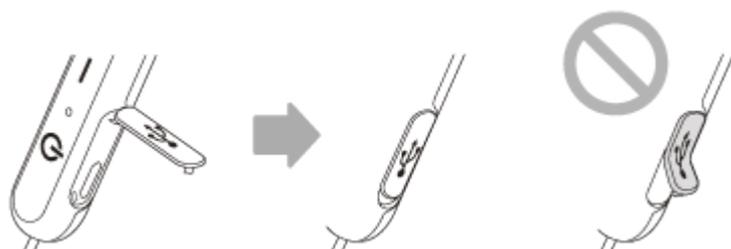

Съвет

- Зареждането е възможно и чрез свързване на предоставения micro-USB кабел към стартиран компютър.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от USB AC адаптера.
- Ако акумулаторната батерия не е използвана дълго време, е възможно нейната продължителност да се скъси. Животът на батерията обаче ще се подобри след няколко зареждания.
- Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте напълно батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако компютърът влезе в режим на хибернация, докато е свързан към слушалките, зареждането няма да се извърши правилно. Проверете настройката на компютъра преди зареждането. Индикаторът (червен) ще изгасне автоматично, ако компютърът влезе в режим на хибернация. В този случай заредете слушалките отново.
- Когато сте свързали слушалките към компютър с USB кабел по време на зареждане или след приключено зареждане, не можете да включите слушалките или да извършвате действия, като например регистриране или свързване на Bluetooth устройство, възпроизвеждане на музика и др.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (червен) може да угасне, въпреки че зареждането не е приключено. В такъв случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон за зареждане. Ако проблемът не изчезне, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C .
 - Има проблем с батерията.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (червен) може да не светне, когато включите micro-USB кабела, за да заредите слушалките. Изчакайте определения период от време, докато индикаторът (червен) светне.
- Ако животът на вградената акумулаторна батерия се скъси значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягвайте излагане на екстремни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркиран автомобил.
- Когато свързвате към компютър, използвайте само предоставения micro-USB кабел и се уверете, че ги свързвате директно. Зареждането няма да се извърши правилно, ако става чрез недириктна връзка, напр. чрез USB концентратор.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките при напълно заредена батерия е както следва:

- Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика (SBC/AAC): макс. 8 часа

– След 15-минутно зареждане е възможно около 60-минутно възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация: макс. 8 часа

Време в режим на готовност: макс. 200 часа

Забележка

- Часовете на използване може да са различни в зависимост от настройките и условията на използване.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато включите слушалките, индикаторът (син) примигва два пъти, след което примигва индикаторът (червен). Индикаторът (червен) примигва спрямо оставащия заряд на батерията, както следва.

Примигва 3 пъти ● - - ● - - ●: Високо

Примигва 2 пъти ● - - ●: Средно

Примигва 1 път ●: Ниско (нужно е зареждане) "Battery level low" (Ниско ниво на батерията)

* Също така чувате гласови указания, когато оставащият заряд на батерията е нисък.

Когато батерията е почти празна


Индикаторът светва в червено. Когато батерията се изтощи, слушалките издават предупредителен сигнал, чувате гласовите указания "Please recharge headset" (Моля, презаредете слушалките) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch


Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch (iOS), който поддържа HFP (Hands-free Profile), той ще покаже икона, която указва на екрана оставащия заряд на батерията на слушалките.

Използваеми устройства


iPhone или iPod touch, които поддържат HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 или по-нова версия)
iOS 10.2 или по-нова версия

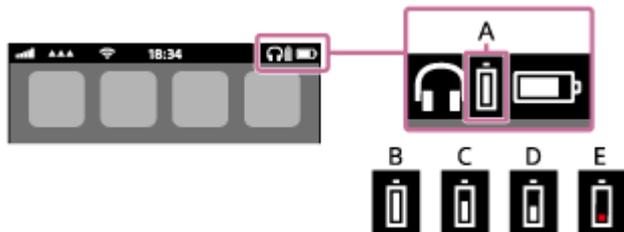

iOS 7.0 или по-нова версия

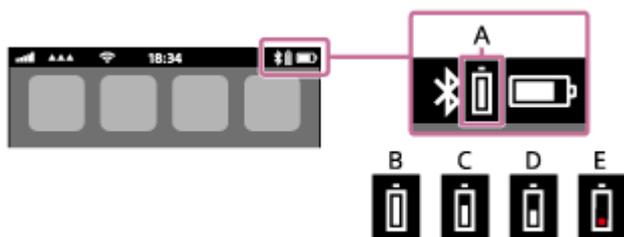

iOS 5.X/6.X

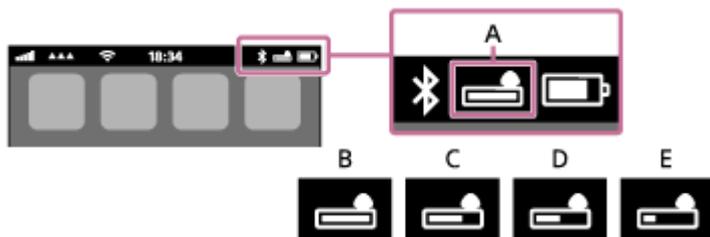

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

B: 100% до 70%

C: 70% до 50%

D: 50% до 20%

E: 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

Наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, способен да захранва повече от 0,5 A (500 mA)

Персонален компютър

(В сила от декември 2017 г.)

Компютри, на които е инсталираната тази ОС и са оборудвани с USB терминал като стандарт

- Не гарантираме работата на всички компютри, които отговарят на тази работна среда.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

(когато използвате Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(когато използвате Mac)


Mac OS X (версия 10.9 или по-нова)

Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, докато индикаторът (син) започне да мига.

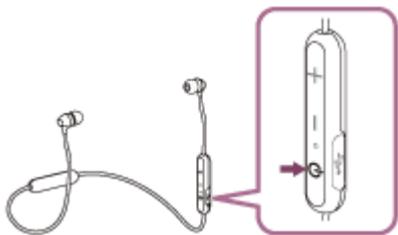


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.

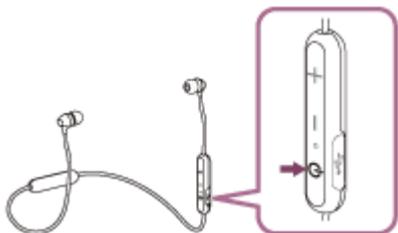

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

Когато използвате функцията за свързване чрез Bluetooth за първи път, трябва предварително да сте регистрирали двете устройства, за да се установи връзка. Операцията по регистриране на устройството се нарича регистрация (сдвояване) на устройството.

Ако устройството, което ще бъде свързано, не поддържа свързване One-touch (NFC), тогава трябва да направите регистрация (сдвояване) на устройството с помощта на слушалките и устройството.

Ако устройството поддържа свързване One-touch (NFC), можете само с докосване да извършите регистрация (сдвояване) на устройството и да установите Bluetooth връзка.

Свързване на слушалките към регистрирано (сдвоено) устройство

След като устройството е регистрирано, не е необходимо да го регистрирате отново. Свържете слушалките към него чрез подходящия метод.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързване One-touch (NFC) със смартфон (Android 4.1 или по-нова версия)

Когато допрете слушалките до смартфон, те се включват автоматично, сдвояват се и установяват Bluetooth връзка.

Съвместими смартфони

Съвместими с NFC смартфони с Android™ 4.1 или по-нова версия


NFC

NFC (Near Field Communication) е технология, предоставяща възможност за безжична комуникация на близки разстояния между различни устройства, напр. смартфони и етикети с микрочипове. Благодарение на функцията NFC комуникацията с данни, например Bluetooth сдвояване, може да бъде постигната лесно чрез допиране на съвместими с NFC устройства (т.е. знакът N или определена зона на всяко отделно устройство).

1 Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.

2 Изберете [Setting] — [More].


3 Включете функцията NFC.

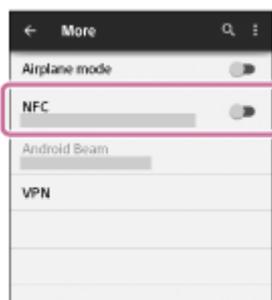

* Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашия смартфон с Android.


4 Допрете смартфона до слушалките.

- Допрете смартфона до знака N на слушалките. Продължете да допирате смартфона до слушалките, докато реагира.
- Вижте инструкциите за работа на смартфона относно определената му зона за допиране.

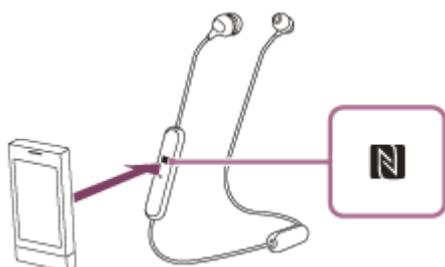

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и свързването.

Когато слушалките бъдат свързани със смартфона, индикаторът (син) започва да мига бавно. Чувате гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

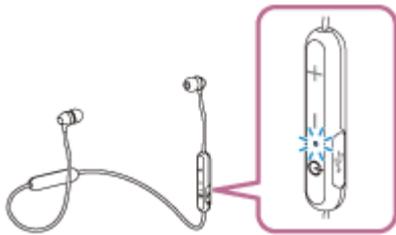

- За да изключите, допрете отново смартфона.
- За да свържете сдвоен смартфон, изпълнете стъпка 4.
- Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
- Ако не можете да свържете слушалките, опитайте посоченото по-долу.
 - Отключете екрана на смартфона, ако е заключен, и движете бавно смартфона над знака N.
 - Ако смартфонът е в калъф, го извадете.
- Ако допрете слушалките до съвместим с NFC смартфон, той изключва Bluetooth връзката с всяко свързано устройство и се свързва със слушалките (превключване на свързване One-touch).

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Прекъсване на връзката със смартфона чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Смяна на устройството с едно докосване \(NFC\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300


Прекъсване на връзката със смартфона чрез едно докосване (NFC)

Можете да прекъснете връзката на слушалките със свързания смартфон, като ги допрете до него.

1 Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.

2 Допрете смартфона до слушалките.

Докоснете знака N на слушалките до смартфона. Чувате гласови указания "BLUETOOTH disconnected" (Прекъсната връзка с BLUETOOTH).

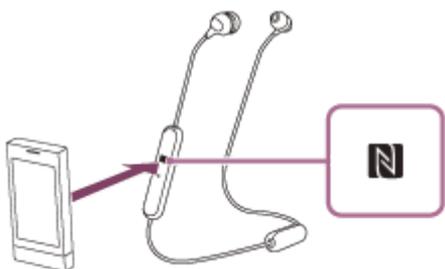

Забележка

- След изключване на слушалките от смартфона, ако няма операция в следващите 5 минути, те се изключват автоматично. За да изключите слушалките преди това, натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди. Ще чуete гласови указания "Power off" (Изключено захранване), индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.

Смяна на устройството с едно докосване (NFC)

- Когато слушалките са свързани с Bluetooth устройство, ако допрете съвместим с NFC смартфон до тях, те се свързват със смартфона, който е бил допрян до тях най-скоро (превключване на свързване One-touch). Въпреки това, ако говорите по мобилен телефон с Bluetooth, свързан със слушалките, не можете да превключите Bluetooth връзката с едно докосване.
- Когато слушалките са свързани със съвместим с NFC смартфон, ако докоснете съвместими с NFC Bluetooth слушалки или Bluetooth високоговорител, смартфонът се изключва от слушалките и се свързва с Bluetooth устройството, което е било допряно.

Забележка

- Отключете екрана на смартфона, ако е заключен.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Сдвояване и свързване със смартфон с Android


Сдвояването е процес, нужен за създаване на връзка между Bluetooth устройства за установяване на безжична връзка. Трябва да сдвоите устройство със слушалките, за да можете да установите Bluetooth връзка за пръв път. Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Смартфонът се намира в обхват от 1 м около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за работа на смартфона.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

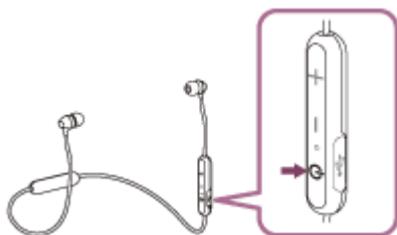

Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване).

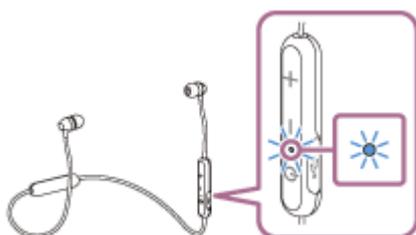


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Потърсете слушалките на смартфона.


1. Изберете [Setting] — [Bluetooth].



2. Докоснете [] до [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth.

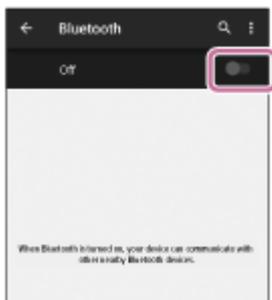

4 Докоснете [WI-C300].

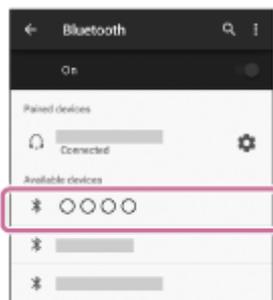

Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп (*) на екрана на смартфона, въведете "0000".
Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако на екрана не се покаже [WI-C300], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашия смартфон с Android.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с новото.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките бъдат върнати до първоначални настройки, цялата информация за сдвояване се изтрива. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

- Свързване към двоен смартфон с Android
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързване към сдвоен смартфон с Android


1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

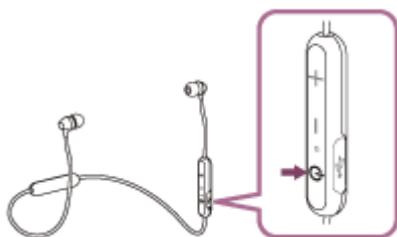

Уверете се, че индикаторът (син) мига, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания “Power on” (Включено захранване).

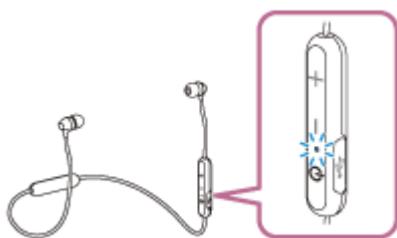

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания “BLUETOOTH connected” (Установена е връзка с BLUETOOTH).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона.

1. Изберете [Setting] — [Bluetooth].




2. Докоснете [] до [Bluetooth], за да включите функцията с Bluetooth.

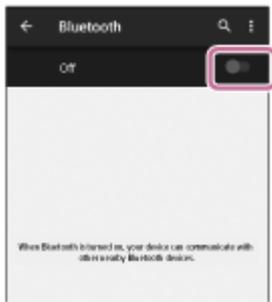

4 Докоснете [WI-C300].

Ще чуete гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

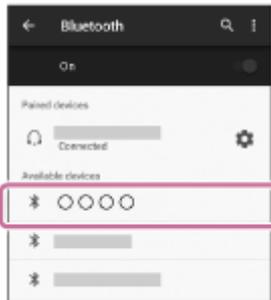

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с вашия смартфон с Android.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В този случай дезактивирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон към слушалките, дезактивирайте сдвояването на смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона.
- В случай че информацията за сдвояване за слушалките е изтрита на смартфона, слушалките може да влязат в режим на сдвояване, когато ги включите.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Сдвояване и свързване с iPhone


Сдвояването е процес, нужен за създаване на връзка между Bluetooth устройства за установяване на безжична връзка. Трябва да сдвоите устройство със слушалките, за да можете да установите Bluetooth връзка за пръв път. Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- iPhone устройството се намира в обхват от 1 м около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за работа на устройството iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

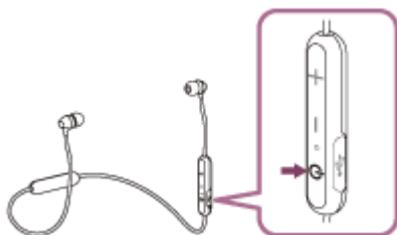

Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване).

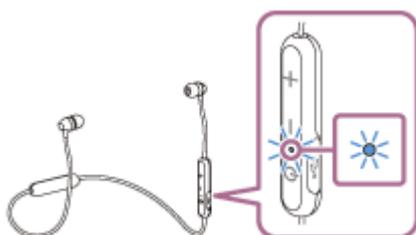


2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Изберете настройката Bluetooth на iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].



3. Докоснете [], за да го промените на [] (включете функцията Bluetooth).

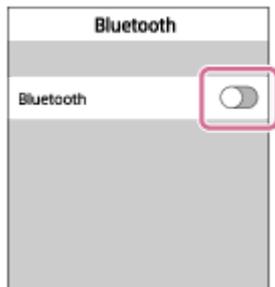

- 4 Докоснете [WI-C300].



Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп (*) на екрана на смартфона, въведете "0000".
Слушалките и устройството iPhone са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).
Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".
Ако на екрана не се покаже [WI-C300], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашия iPhone.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с новото.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.
- Ако информацията за сдвояване е била изтрита поради връщане на слушалките към първоначални настройки и т.н., изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от вашия iPhone и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване към сдвоено устройство iPhone
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързване към сдвоено устройство iPhone


1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

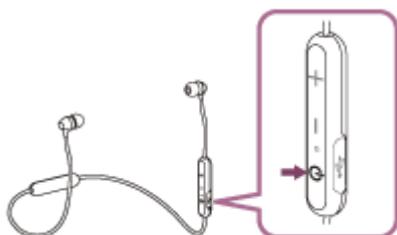

Уверете се, че индикаторът (син) мига, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "Power on" (Включено захранване).

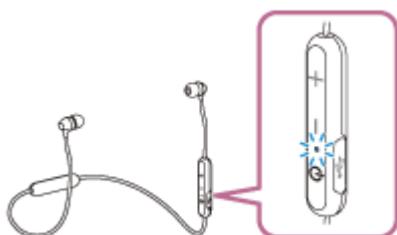

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).


Проверете състоянието на връзката на устройството iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].



3. Докоснете [, за да го промените на [] (включете функцията Bluetooth).

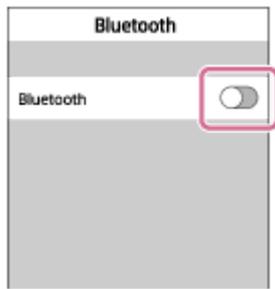

4 Докоснете [WI-C300].

Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).



Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашия iPhone.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В този случай деактивирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, деактивирайте удвояването на вашия iPhone и изпълнете отново процедурата по удвояване. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашия iPhone.
- В случай че информацията за удвояване за слушалките е изтрита на iPhone, слушалките може да влязат в режим на удвояване, когато ги включите.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Можете да регистрирате (сдвоите) съвместим с Bluetooth компютър (Windows 10) и слушалките заедно и да установите Bluetooth връзка. Трябва да сдвоите устройство със слушалките, за да можете да установите Bluetooth връзка за пръв път.


Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 м около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за работа на компютъра.
- В зависимост от компютъра вграденият Bluetooth адаптер трябва да е включен. За информация дали има вграден Bluetooth и как да го включите, се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

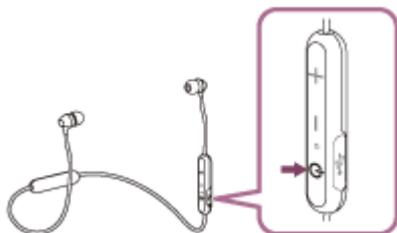


Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване).

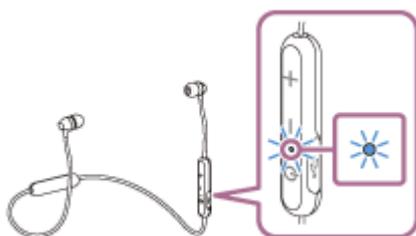


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

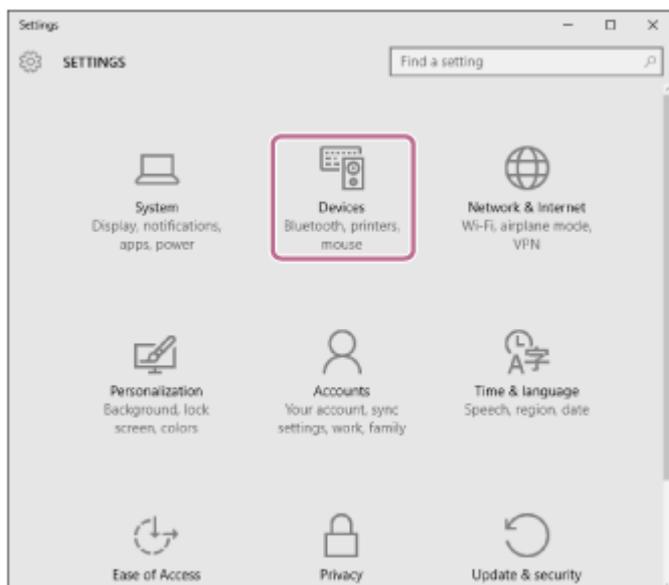

- Щракнете върху раздела [Bluetooth], след което щракнете върху бутона [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth.

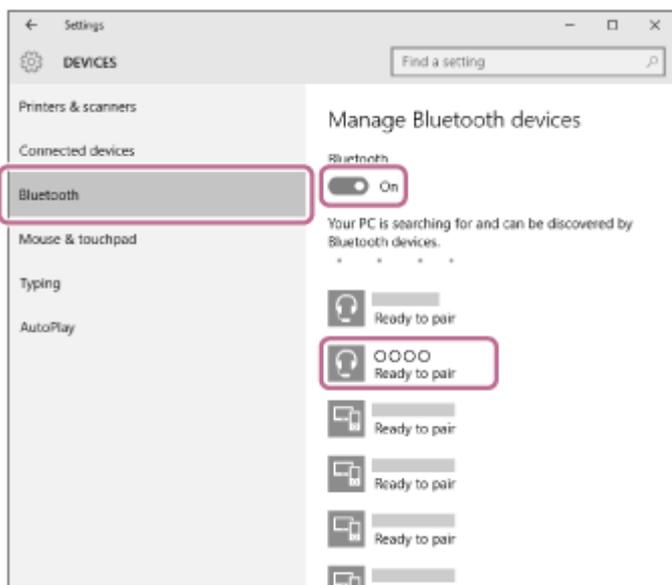

- Изберете [WI-C300], след което щракнете върху [Pair].

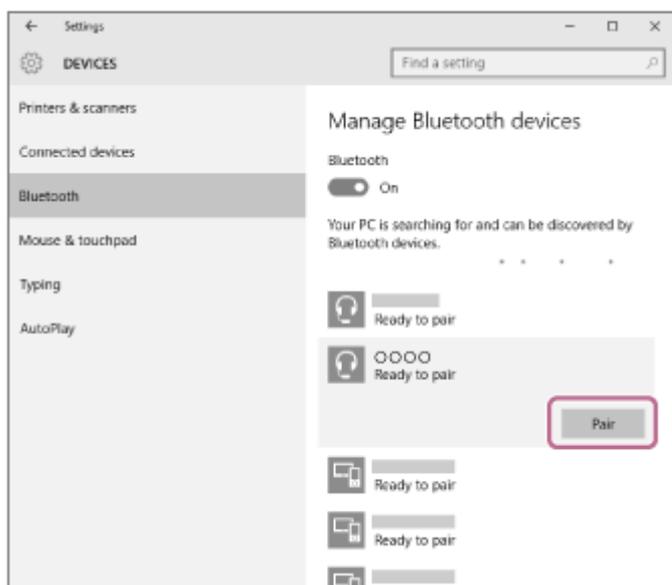

Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп (*) на екрана на компютъра, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)".

Ако на екрана не се покаже [WI-C300], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с новото.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките бъдат върнати до първоначални настройки, цялата информация за сдвояване се изтрива. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8/Windows 8.1)


Сдвояването е процес, нужен за създаване на връзка между Bluetooth устройства за установяване на безжична връзка. Трябва да сдвоите устройство със слушалките, за да можете да установите Bluetooth връзка за пръв път. Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 м около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за работа на компютъра.
- В зависимост от компютъра ще трябва да включите вградения Bluetooth адаптер. За информация дали има вграден Bluetooth и как да го включите, се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

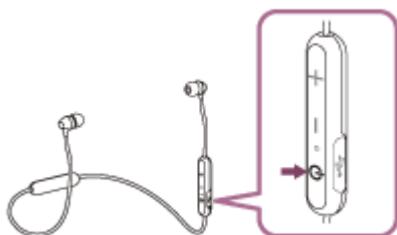


Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване).

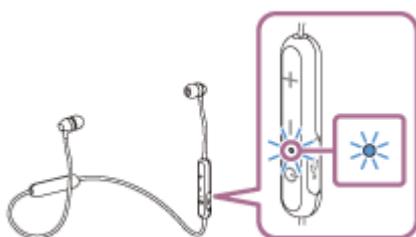


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

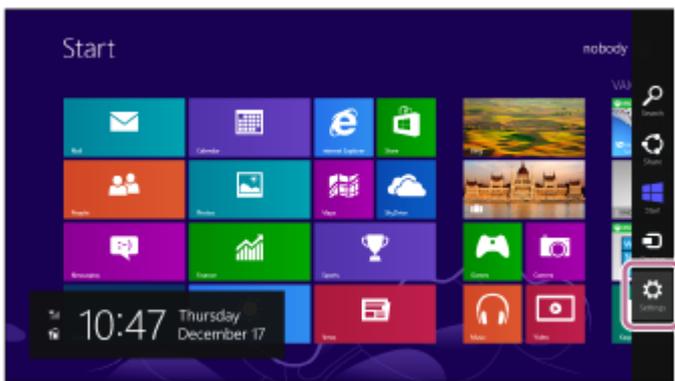


2. Изберете [Change PC settings] от препратката [Settings].

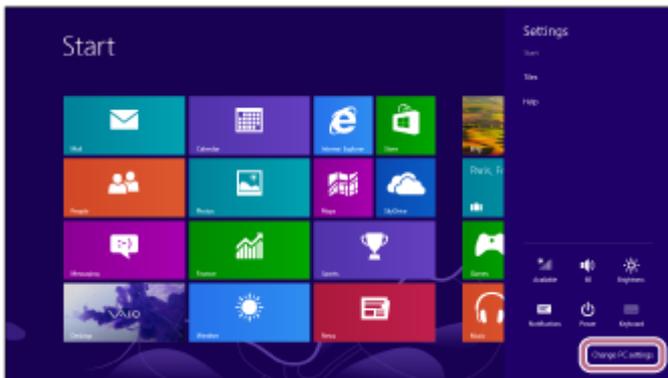

3. Изберете [Devices] на [PC settings].
4. Изберете [Add a device].

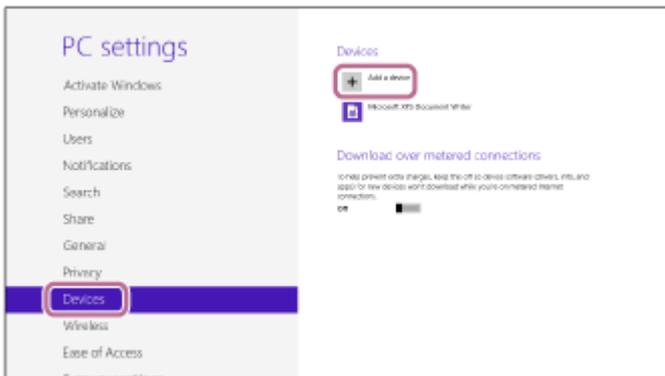

5. Изберете [WI-C300].

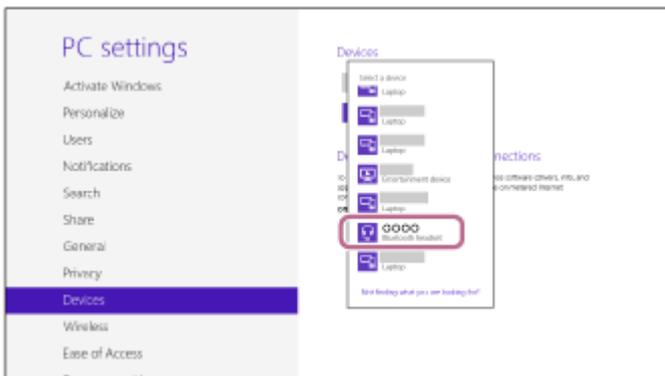

Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп (*) на екрана на компютъра, въведете "0000".
 Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).
 Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)".
 Ако на екрана не се покаже [WI-C300], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте [“Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с новото.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 7)


Сдвояването е процес, нужен за създаване на връзка между Bluetooth устройства за установяване на безжична връзка. Трябва да сдвоите устройство със слушалките, за да можете да установите Bluetooth връзка за пръв път. Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 м около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за работа на компютъра.
- В зависимост от компютъра трябва да включите вградения Bluetooth адаптер. За информация дали има вграден Bluetooth и как да го включите, се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

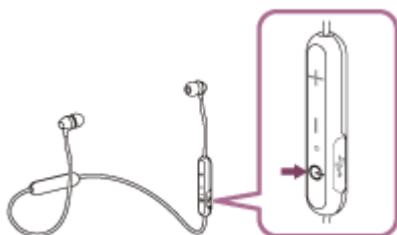


Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване).

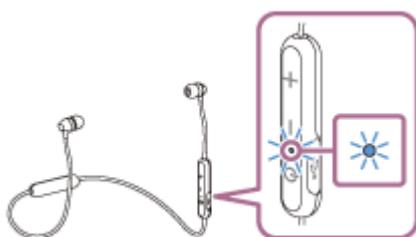


2 Включете компютъра от спящ режим.

3 Потърсете слушалките с помощта на компютъра.

1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Devices and Printers].
2. Щракнете върху [Add a device].

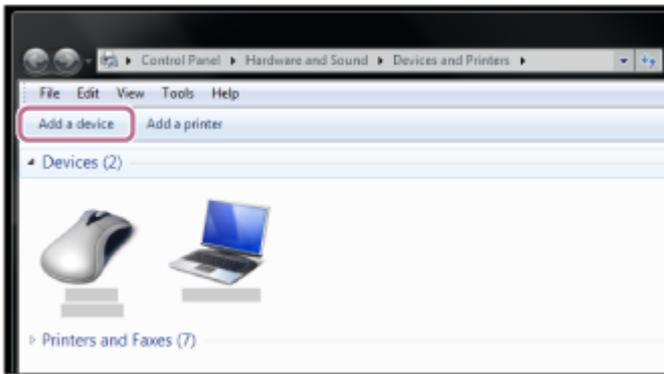

4 Изберете [WI-C300], след което щракнете върху [Next].

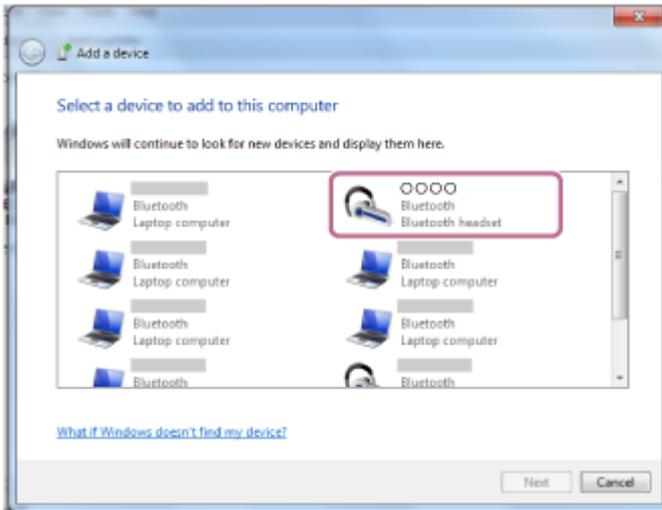

Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп (*) на екрана на компютъра, въведете "0000".
Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 7\)](#)".

Ако на екрана не се покаже [WI-C300], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте "[Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с новото.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 7)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързване със двоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от компютъра трябва да включите вградения Bluetooth адаптер. За информация дали има вграден Bluetooth и как да го включите, се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.


1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

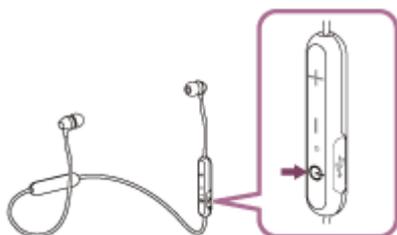

Уверете се, че индикаторът (син) мига, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "Power on" (Включено захранване).

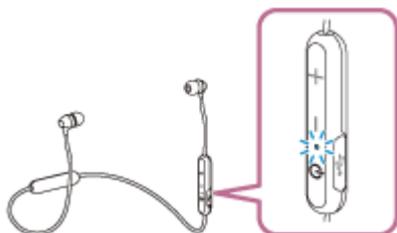


След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Използвайте компютъра, за да проверите дали е установена връзка. Ако не е установена, преминете към стъпка 3.


Ако компютърът е свързан с последното свързано Bluetooth устройство, прекъснете връзката, след което преминете към следващата стъпка.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете с десен бутон върху иконата за сила на звука от лентата с инструменти в Windows, след което щракнете върху [Playback devices].

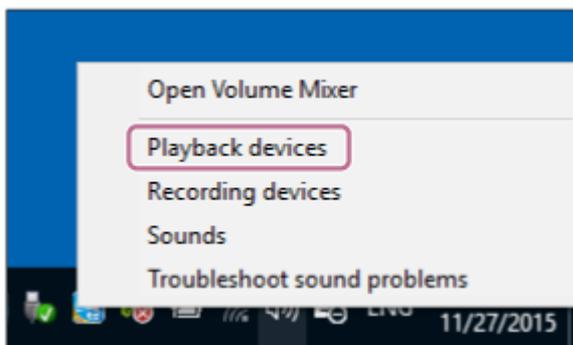


- Щракнете с десен бутон върху [WI-C300].
Ако [WI-C300] не се показва, щракнете с десен бутон върху екрана [Sound], след което изберете [Show Disabled Devices].

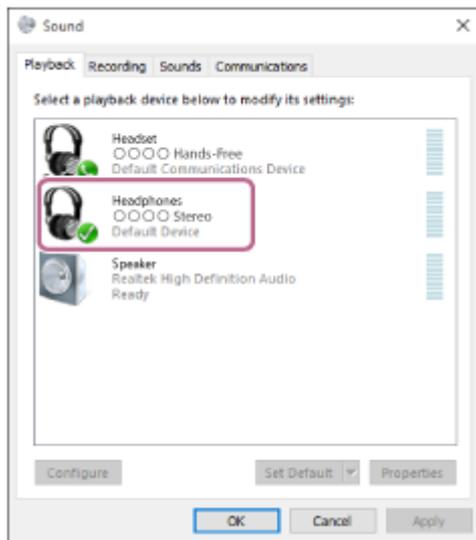

- Щракнете върху [Connect].

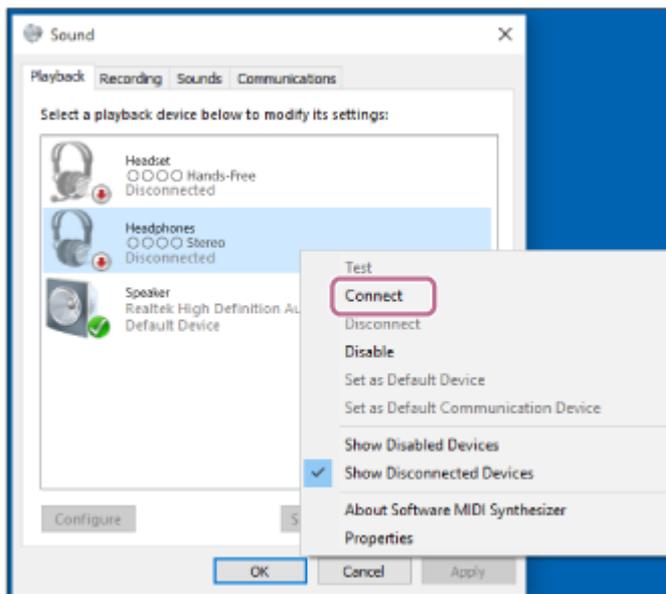

Връзката е установена.

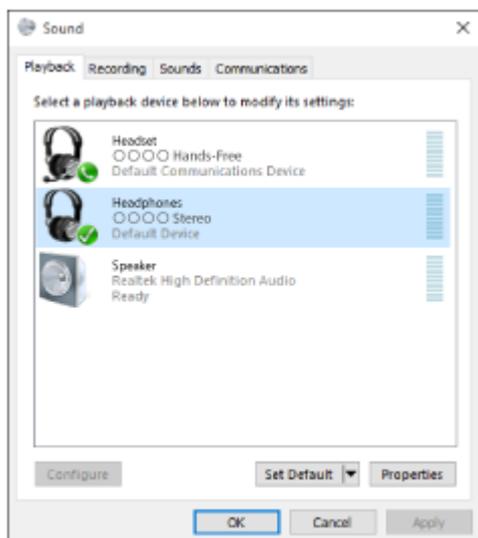

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука за възпроизвеждане на музика е ниско, уверете се, че функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP), е налична на вашия компютър. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В този случай деактивирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон към слушалките, деактивирайте сдвояването на вашия компютър и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- В случай че информацията за сдвояване за слушалките е изтрита на компютъра, слушалките може да влязат в режим на сдвояване, когато ги включите.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързване със двоен компютър (Windows 8/Windows 8.1)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от компютъра трябва да включите вградения Bluetooth адаптер. За информация дали има вграден Bluetooth и как да го включите, се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.


1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

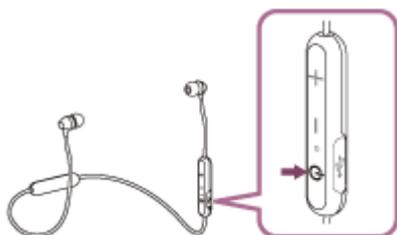

Уверете се, че индикаторът (син) мига, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "Power on" (Включено захранване).

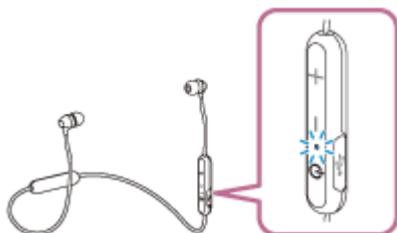

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Използвайте компютъра, за да проверите дали е установена връзка, и ако не е установена, преминете към стъпка 3.



Ако компютърът е свързан с последното свързано Bluetooth устройство, прекъснете връзката, след което преминете към следващата стъпка.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.




3. Изберете [Control Panel] в препратката [Settings].
4. Изберете [Hardware and Sound], след което [Devices and Printers].

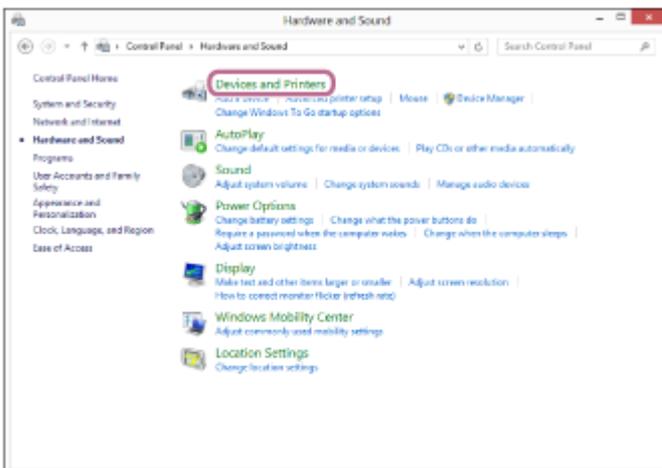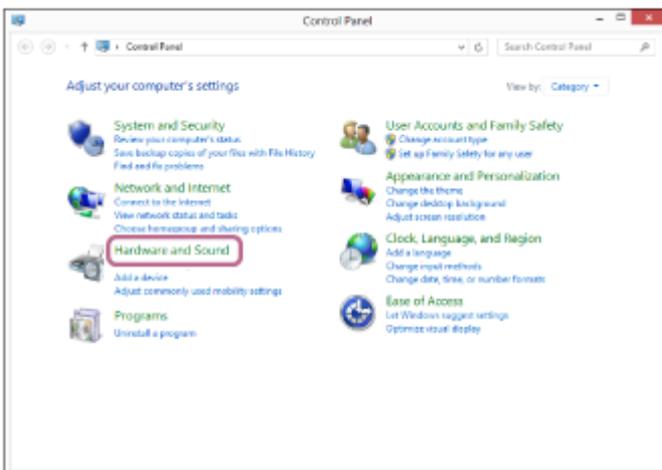

5. Щракнете с десен бутон върху [WI-C300].
Ако [WI-C300] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което изберете [Show Disabled Devices].

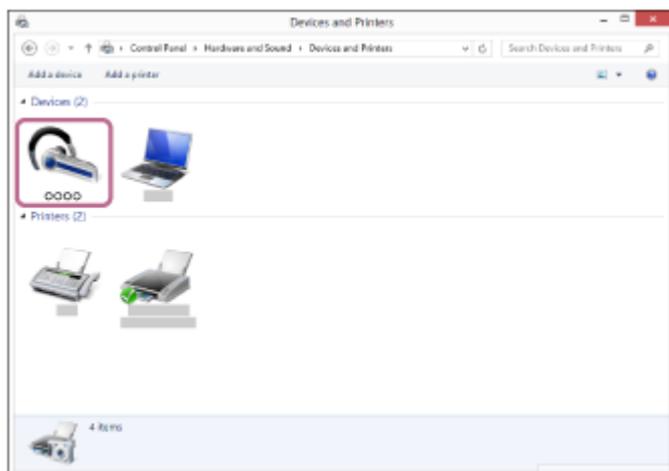

6. Изберете [Connect] от показаното меню.

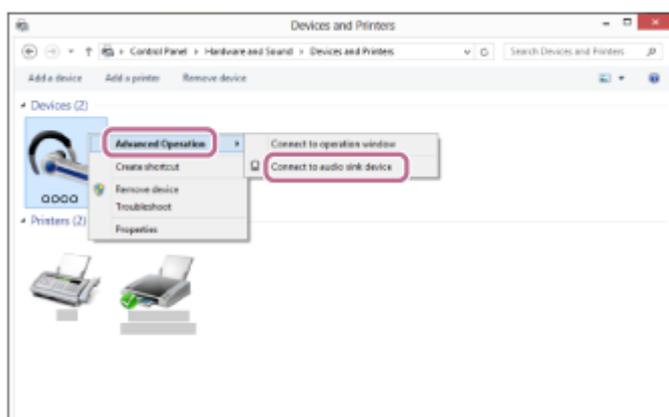

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука за възпроизвеждане на музика е ниско, уверете се, че функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP), е налична на вашия компютър. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В този случай деактивирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон към слушалките, деактивирайте сдвояването на вашия компютър и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- В случай че информацията за сдвояване за слушалките е изтрита на компютъра, слушалките може да влязат в режим на сдвояване, когато ги включите.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързване със сдвоен компютър (Windows 7)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от компютъра трябва да включите вградения Bluetooth адаптер. За информация дали има вграден Bluetooth и как да го включите, се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.


1 Включете компютъра от спящ режим.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

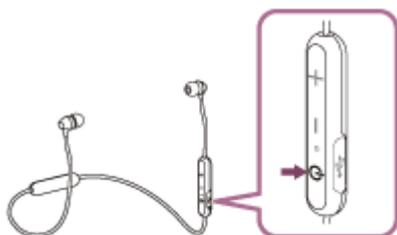

Уверете се, че индикаторът (син) мига, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "Power on" (Включено захранване).

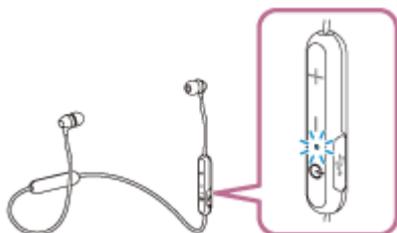

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Използвайте компютъра, за да проверите дали е установена връзка, и ако не е установена, преминете към стъпка 3.


Ако компютърът е свързан с последното свързано Bluetooth устройство, прекъснете връзката, след което преминете към следващата стъпка.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Devices and Printers].
2. Щракнете два пъти върху [WI-C300] на устройството.



3. Щракнете върху [Listen to Music].

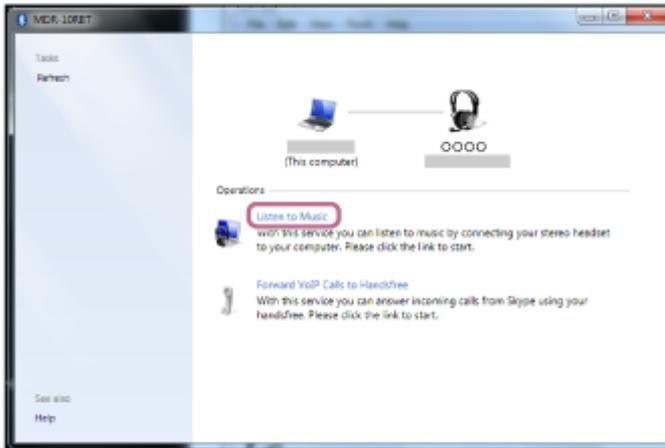

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука за възпроизвеждане на музика е ниско, уверете се, че функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP), е налична на вашия компютър. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В този случай деактивирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон към слушалките, деактивирайте сдвояването на вашия компютър и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
- В случай че информацията за сдвояване за слушалките е изтрита на компютъра, слушалките може да влязат в режим на сдвояване, когато ги включите.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 7\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Сдвояване и свързване с други Bluetooth устройства


Сдвояването е процес, нужен за създаване на връзка между Bluetooth устройства за установяване на безжична връзка. Трябва да сдвоите устройство със слушалките, за да можете да установите Bluetooth връзка за пръв път. Преди да започнете операцията по сдвояване, се уверете, че:

- Bluetooth устройството се намира в обхват от 1 м около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за работа на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като те ги закупили, или сте ги нулирали до първоначални настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване), натиснете и задръжте бутона  за около 7 секунди.

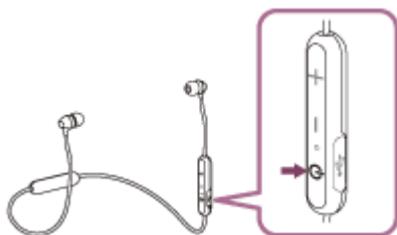

Уверете се, че индикаторът последователно мига в синьо и червено, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH сдвояване).

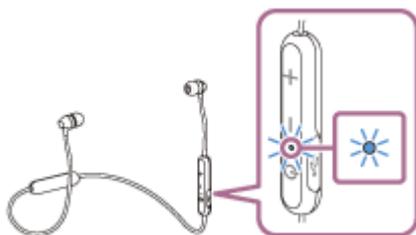

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WI-C300] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако това не се случи, повторете от стъпка 1.

3 Изберете [WI-C300], показано на екрана на [Bluetooth] устройството за сдвояване.

Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп (*) на екрана на компютъра, въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код" или "Парола".

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

В зависимост от Bluetooth устройството слушалките може да се свържат автоматично с него веднага щом се сдвоят. Когато сте свързани, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашето Bluetooth устройство.
- За да изтриете цялата информация за сдвояване, вижте [“Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване ще се прекрати и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете отначало от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с новото.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките се инициализират.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от едно от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

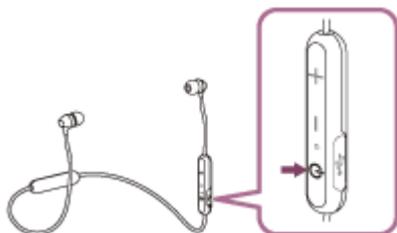

Уверете се, че индикаторът (син) мига, след като отпуснете бутона. Ще чуете гласови указания "Power on" (Включено захранване).

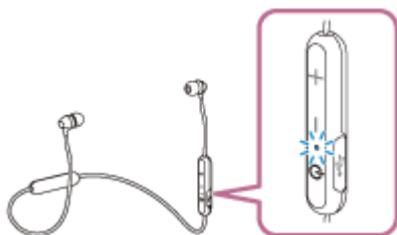

След като включите слушалките, ако са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашето Bluetooth устройство. Когато сте свързани, ще чуете гласови указания "BLUETOOTH connected" (Установена е връзка с BLUETOOTH).

Съвет

- Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашето Bluetooth устройство.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В този случай деактивирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, деактивирайте сдвояването на вашето Bluetooth устройство и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с вашето Bluetooth устройство.
- В случай че информацията за сдвояване за слушалките е изтрита на свързаното устройство, слушалките може да влязат в режим на сдвояване, когато ги включите.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с други Bluetooth устройства
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1** Ако използвате устройство, което поддържа свързване One-touch (NFC), допрете отново устройството до слушалките. (Отключете екрана на устройството, ако е заключен.) Ако използвате устройство, което не поддържа свързване One-touch (NFC), извършете операцията от Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласови указания "BLUETOOTH disconnected" (Прекъсната връзка с BLUETOOTH).

- 2** Изключете слушалките.

Ще чуete гласови указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Прекъсване на връзката със смартфона чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството поддържа тези профили, можете да се насладите на музика и основни операции за дистанционно управление от Bluetooth устройство чрез Bluetooth връзка.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за работа, предоставени с вашето Bluetooth устройство.

1 Свържете слушалките със Bluetooth устройство.

2 Сложете си слушалките.

Поставете слушалките с индикацията **L** на лявото ухо и индикацията **R** на дясното. Модулът **L** на слушалките има релефна точка.

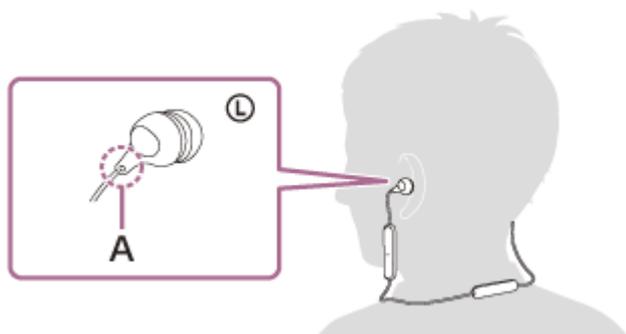

A: Релефна точка

Регулирайте положението на слушалките така, че да паснат на ушите ви.

3 Възпроизведете музика или видео на Bluetooth устройството.

Регулирайте силата на звука на Bluetooth устройството.

4 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и т.н. от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на Bluetooth устройството.

- Силата на звука по време на обаждане и тази по време на слушане на музика могат да се регулират независимо. Промяната на силата на звука по време на обаждане не влияе на силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа AVRCP, можете да го управлявате чрез слушалките. Наличните функции може да се различават в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за работа, предоставени с вашето Bluetooth устройство.

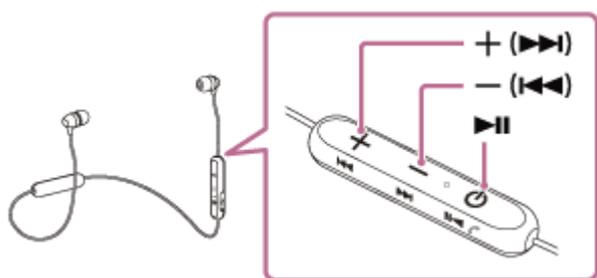

Всеки бутон има следната функция:



- Натиснете веднъж по време на пауза, за да стартирате възпроизвеждането.
- Натиснете веднъж по време на възпроизвеждане, за да го поставите на пауза.

- (◀◀)/+ (▶▶)

- Регулирайте силата на звука.
- Натиснете и задръжте, докато не чуete звуков сигнал, за да стигнете до началото на следващия запис/ началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане). След отпускането на бутона натиснете най-много след 1 секунда, за да преминете към началото на следващия/предишния запис и чуete звуков сигнал (можете да повторите тази операция).

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Наличните функции може да се различават в зависимост от Bluetooth устройството. Ако го използвате, както е илюстрирано по-горе, то може да функционира различно или да не работи изобщо.

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1** Ако използвате устройство, което поддържа свързване One-touch (NFC), допрете отново устройството до слушалките. (Отключете екрана на устройството, ако е заключен.) Ако използвате устройство, което не поддържа свързване One-touch (NFC), извършете операцията от Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласови указания "BLUETOOTH disconnected" (Прекъсната връзка с BLUETOOTH).

- 2** Изключете слушалките.

Ще чуete гласови указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Прекъсване на връзката със смартфона чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка. Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е абривиатура на кодека за подобхват (Subband Codec).

Това е стандартната технология за аудиокодиране, използвана за Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е абривиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно от продукти на Apple, като например iPhone, и предлага по-високо качество на звука от SBC.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профил HFP (профил за свободни ръце) или HSP (Headset Profile) чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона или мобилния ви телефон.
- Тези слушалки поддържат само нормални входящи обаждания. Не се поддържат приложения за обаждания за смартфони и компютри.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуete мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително.

2 Когато чуete мелодия на звънене, натиснете бутона на слушалките и приеете обаждането.

При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

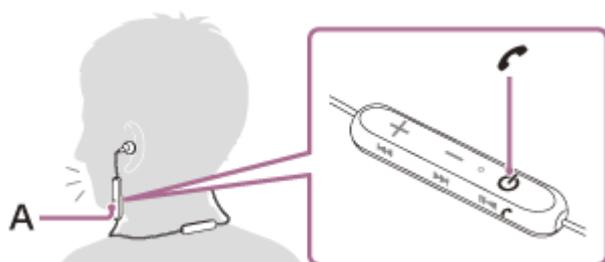

A: Микрофони

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Натиснете бутона + или -, за да регулирате силата на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 За да прекратите разговора, натиснете отново бутона на слушалките.

Възпроизвеждането на музиката се възобновява автоматично, след като приключите получено обаждане.

Съвет

- Някои смартфони или мобилни телефони по подразбиране приемат обаждане на телефона вместо на слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете устройството за обаждания, като задържите натиснат бутон  за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука по време на обаждане и тази по време на слушане на музика могат да се регулират независимо. Промяната на силата на звука по време на обаждане не влияе на силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на разговора.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 см от слушалките. Може да се получи шум, ако слушалките и смартфонът или мобилният телефон са твърде близо.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околният звук или звукът от работата на слушалките може да се чува през слушалките — това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонен разговор](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона или мобилния ви телефон.
- Тези слушалки поддържат само нормални входящи обаждания. Не се поддържат приложения за обаждания за смартфони и компютри.


1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът за избиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

Ако не се чува тон на избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като задържите натиснат бутона  за около 2 секунди.

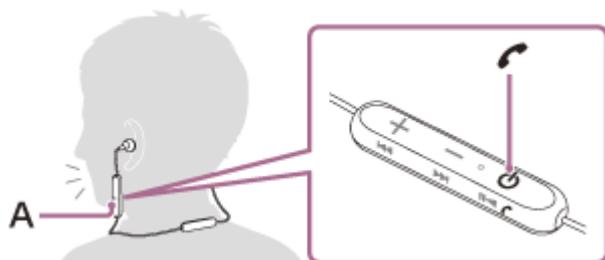

A: Микрофони

3 Натиснете бутона + или -, за да регулирате силата на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 За да прекратите разговора, натиснете отново бутона  на слушалките.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на разговора.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука по време на обаждане и тази по време на слушане на музика могат да се регулират независимо. Промяната на силата на звука по време на обаждане не влияе на силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 см от слушалките. Може да се получи шум, ако слушалките и смартфонът или мобилният телефон са твърде близо.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околният звук или звукът от работата на слушалките може да се чува през слушалките — това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонен разговор](#)

4-730-325-11(4) Copyright 2018 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Функции за телефонен разговор

Наличните функции може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона или мобилния ви телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Натиснете бутона  два пъти за 0,5 секунди, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон (*), или активирайте Google app на устройството с Android или Siri на iPhone.

Изходящо обаждање

- Натиснете бутона  веднъж, за да отмените изходящо обаждање.
- Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, за да превключите устройството за обаждания между слушалките и смартфона или мобилния телефон.

Входящо обаждање

- Натиснете бутона  веднъж, за да приемете обаждање.
- Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, за да откажете обаждање.

По време на обаждање

- Натиснете бутона  веднъж, за да приключите обаждање.
- Натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди, за да превключите устройството за обаждания между слушалките и смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждање

- Натиснете бутона  веднъж, за да отмените изходящо обаждање. (*)

Входящо обаждање

- Натиснете бутона  веднъж, за да приемете обаждање.

По време на обаждање

- Натиснете бутона  веднъж, за да приключите обаждање. (*)

* Някои устройства може да не поддържат тази функция.

Сродна тема

- [Приемане на обаждање](#)
- [Осъществяване на обаждање](#)

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

- 1** Ако използвате устройство, което поддържа свързване One-touch (NFC), допрете отново устройството до слушалките. (Отключете екрана на устройството, ако е заключен.) Ако използвате устройство, което не поддържа свързване One-touch (NFC), извършете операцията от Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласови указания "BLUETOOTH disconnected" (Прекъсната връзка с BLUETOOTH).

- 2** Изключете слушалките.

Ще чуete гласови указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Прекъсване на връзката със смартфона чрез едно докосване \(NFC\)](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и настройките за входящ звук в Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] — [Apps], след това изберете иконата със зъбно колело в горния десен ъгъл на екрана.

После изберете [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] и настройте [Assist App] на Google app. Горната процедура е дадена за пример. За подробности вижте инструкциите за работа на смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на приложението.

За подробности за Google app вижте инструкциите за работа или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на Google Play store.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.

2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона два пъти за 0,5 секунди, за да активирате Google app.

Google app е активиран и ще чуе звука при стартиране.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

За подробности относно Google app, като например приложения, които работят с Google app, вижте инструкциите за работа на смартфона с Android.

След активиране на Google app, след като измине определено време без заявки, Google app ще се дезактивира.

Забележка

- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google" през микрофона на слушалките, дори когато настройката Android на смартфона [Ok Google] е включена.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околният звук или звукът от работата на слушалките може да се чува през слушалките – това не е неизправност.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] – [Siri], за да включите Siri.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за работа на iPhone.

Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за работа или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Докато iPhone е свързан към слушалките чрез Bluetooth връзка и е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона два пъти за 0,5 секунди.

Siri е активиран и ще чуе звука при стартиране.

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

За подробности относно Siri, като например приложения, които работят със Siri, вижте инструкциите за работа на iPhone.

5 За да продължите със заявката, натиснете бутона , преди Siri да се дезактивира.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri" през микрофона на слушалките, дори когато настройката [Allow "Hey Siri"] на iPhone е включена.
- Вашият глас се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околният звук или звукът от работата на слушалките може да се чува през слушалките – това не е неизправност.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в диапазон от около 10 м. Максималният обхват на комуникация може да варира в зависимост от различни препятствия (човешко тяло, метал, стени и др.) или електромагнитната среда.
- Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройството, може да повлияят на работата на електронни медицински устройства. Изключете тези слушалки и други Bluetooth устройства на следните места, защото може да възникне инцидент:
 - в болница, в близост до приоритетна седалка във влака, където има възпламеним газ, като например бензиностанция
 - до автоматични врати или пожарна аларма
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Поради характеристиките на безжичната технология звукът, възпроизведен на тези слушалки, се предава със закъснение в сравнение със звука и музиката, възпроизвеждани на излъчващото устройство. По тази причина картината и звукът може да се разминават при гледане на филм или пускане на игра.
- Тези слушалки поддържат възможности за сигурност, които са в съответствие с Bluetooth стандарта за осигуряване на сигурна връзка, когато се използва безжичната технология Bluetooth, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от настройките. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната технология Bluetooth.
- Ние не поемаме никаква отговорност за изтичане на информация по време на Bluetooth комуникации.
- Не може да се гарантира свързването с всички Bluetooth устройства.
 - Изисква се устройство с налична функция Bluetooth за удостоверяване и съответствие с Bluetooth стандарта, определен от Bluetooth SIG, Inc.
 - Дори ако свързаното устройство отговаря на гореспоменатия Bluetooth стандарт, някои устройства може да не се свържат или да не работят правилно в зависимост от функциите или спецификациите на устройството.
 - В зависимост от устройството или комуникационната среда е възможно да се появи шум, докато говорите по телефона със свободни ръце.
- В зависимост от устройството, което ще се свързва, може да отнеме време, докато започнат комуникациите.
- Слушалките не поддържат многопосочна връзка. Ако слушалките поддържат многопосочната връзка, могат да бъдат свързани към устройство за възпроизвеждане на музика (с профил A2DP, Walkman и др.) и устройство за комуникация (смартфон с профил HFP или HSP и др.) по едно и също време и ще можете да слушате музика, докато чакате входящо обаждане или докато провеждате разговор.

Бележки относно статичното електричество

- Статичното електричество, акумулирано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да се минимизира ефектът, носете дрехи от естествени материали.

Бележка относно носенето на слушалките

- След употреба бавно махнете слушалките.
- Тъй като слушалките са с висока плътност, притискането им към ушите може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Притискането на слушалките към ушите може да произведе щракащ звук в диафрагмата. Това не е неизправност.

Други

- Не поставяйте тези слушалки на места, изложени на влага, прах, сажди или пара или в кола или на място с директна слънчева светлина.
- Използването на Bluetooth устройство може да не работи на мобилни телефони в зависимост от условията на радиовълните и местата, където се използва устройството.
- Високата сила на звука може да увреди слуха ви.
- В интерес на безопасността на движението не използвайте слушалките, докато карате автомобил или колело.
- Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате околния звук, например железопътни прелези, перони на гари и строителни обекти.
- Поддържайте наушниците чисти. За да ги наушниците, измийте ги с лек почистващ разтвор.
- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение.
- Почиствайте слушалките със сух мек плат.
- Не излагайте слушалките на вода. Слушалките не са водоустойчиви. Не забравяйте да спазвате предпазните мерки, посочени по-долу.
 - Внимавайте да не изпуснете слушалките в мивка или друг съд с вода.
 - Не използвайте слушалките на влажни места или при лошо време, например при дъжд или сняг.
 - Не мокрете слушалките. Ако докоснете слушалките с мокри ръце или ги поставите във влажна дреха, те могат да се намокрят и това да причини неизправност.
- Ако усетите дискомфорт при използването на слушалките, спрете да ги използвате незабавно.
- Монтирайте здраво наушниците. Ако наушникът случайно се разкачи и остане в ухото, той може да причини нараняване.
- Тъй като е възможно малките части да бъдат погълнати от деца, като например наушник, дръжте слушалките далече от обсега на деца.
- Ако имате някакви въпроси или проблеми, отнасящи се до тези слушалки, които не са покрити в това ръководство, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Търговски марки

- Писменият знак Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е по лиценз.
- Знакът “N” е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Windows е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва под лиценз.

Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

Отидете на следната уеб страница за поддръжка, за да получите информация за поддръжка на вашите слушалки:

За клиенти в САЩ:

<http://esupport.sony.com/>

За клиенти в Канада:

<http://esupport.sony.com/CA/>

За клиенти в Латинска Америка:

<http://esupport.sony.com/LA/>

За клиенти в Европа:

www.sony.eu/support

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn/>

За клиенти в други държави/региони:

<http://www.sony-asia.com/>

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете батерията/рестартирайте слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията. Слушалките се рестартират автоматично, когато зареждането започне.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Това действие нулира настройките за силата на звука и др. и изтрива цялата информация за вдвояванията.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Слушалките не се включват.

- Уверете се, че батерията е достатъчно заредена, за да се включат слушалките.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Разкачете micro-USB кабела от слушалките и отново включете слушалките.
-
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Не може да се извърши зареждане.

- Проверете дали използвате предоставения micro-USB кабел.
 - Проверете дали micro-USB кабелът е добре включен към слушалките и компютъра.
 - Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към електрически контакт.
 - Проверете дали компютърът е включен.
 - Проверете дали компютърът не е в режим на готовност, спящ режим, или хибернация.
 - Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Компютърът не може да разпознае слушалките.

- Micro-USB кабелът не е свързан добре към USB порта на компютъра.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Може да е възникнал проблем със свързания USB порт на компютъра. Използвайте друг USB порт, ако има наличен.
- Отново опитайте процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на iPhone или iPod touch.

- Оставащият заряд на батерията се показва само на екрана на iPhone или iPod touch (iOS 5.0 или по-нов), който поддържа HFP (Hands-free Profile).
- Уверете се, че устройството iPhone или iPod touch е свързано чрез HFP (Hands-free Profile). В противен случай оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
 - Проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез Bluetooth A2DP.
 - Увеличете звука, ако е прекалено слаб.
 - Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
 - Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
 - Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Ниско ниво на звука

- Усилете звука на слушалките и на свързаното устройство.


Ниско качество на звука

- Намалете звука, ако е прекалено силен.
- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, Wi-Fi устройства и др.
- Поставете слушалките и Bluetooth устройството по-близо едно до друго. Отстранете всякакви препятствия между слушалките и Bluetooth устройството.
- Дръжте слушалките далеч от телевизор.
- Превключете Bluetooth връзката на A2DP, като управлявате Bluetooth устройството, когато е зададена настройка HFP или HSP.
- Ако свържете устройство с вградено радио или тунер към слушалките, излъчването може да не бъде прието или чувствителността може да бъде намалена. Преместете слушалките от свързаното устройство и опирайте отново.
- Ако преди това сте свързвали слушалките към това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзка, когато слушалките са включени. Ако това се случи, използвайте Bluetooth устройството и установете A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството може да бъде влошено (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Причината за това е, че компютърът първо предава музика с качество за комуникация, и това не е неизправност. Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, натиснете веднъж бутона **▶||** на слушалките по време на възпроизвеждане. Или използвайте компютър, за да установите A2DP връзка. За повече подробности за работата с компютър вижте инструкциите за работа, предоставени с компютъра ви.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Звукът често прескача.

- Отстранете всякакви препятствия между антената на Bluetooth устройството за свързване и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

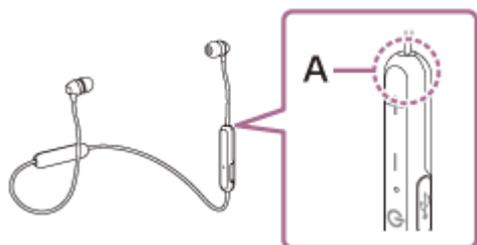

A: местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
Поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на безжичните настройки за качество на възпроизвеждането или с настройването на режим на безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth устройствата и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или прекъсване на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до Wi-Fi устройство. В такъв случай направете следното:
 - Използвайте тези слушалки на най-малко 10 м от Wi-Fi устройството.
 - Ако слушалката се използва на по-малко от 10 м от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
 - Използвайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството на 1 м между тях.
 - Когато включите слушалките за пръв път след закупуването им, връщане до първоначални настройки или ремонт, те влизат автоматично в режим на сдвояване. Когато сдвоявате 2-ро или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  на слушалките за повече от 7 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
 - Когато сдвоите слушалките с устройство отново, след като са били върнати към първоначални настройки или са били поправени, информацията за сдвояване със слушалките в iPhone или друго устройство може да попречи да ги сдвоите успешно (iPhone и т.н.). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
-

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Свързването One-touch (NFC) не работи

- Проверете дали функцията NFC на смартфона е включена.
 - Ако смартфонът е в калъф, го извадете.
 - Чувствителността на приемане на NFC варира според смартфона. Ако връзката непрекъснато се разпада, свържете/прекъснете връзката чрез смартфона.
 - Не можете да установите свързване One-touch (NFC), докато се зарежда батерията, тъй като слушалките не могат да се включат. Първо приключете със зареждането, а след това осъществете свързване One-touch (NFC).
-

Сродна тема

- [Свързване One-touch \(NFC\) със смартфон \(Android 4.1 или по-нова версия\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Не може да се установи Bluetooth връзка

- Проверете дали слушалките са включени.
 - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
 - Ако слушалките автоматично се свържат с последното свързано Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез функцията Bluetooth. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
 - Bluetooth устройството е в спящ режим. Отмяна на спящия режим.
 - Bluetooth връзката е прекратена. Отново установете Bluetooth връзката.
 - В случай, че информацията за удвояване за слушалките се изтрие от свързаното устройство, сдвоете отново слушалките с устройството.
-

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300


Изкривен звук

- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, Wi-Fi устройства и др.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Обхватът на безжичната комуникация чрез Bluetooth е малък или звукът прекъсва.

- Отстранете всякакви препятствия между антената на Bluetooth устройството за свързване и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

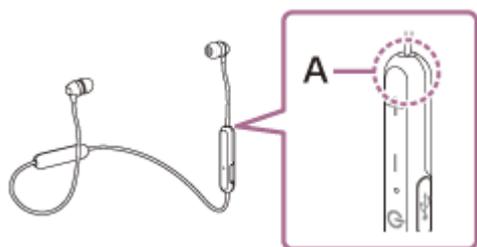

A: местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
Поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на безжичните настройки за качество на възпроизвеждането или с настройването на режим на безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth устройствата и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или прекъсване на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до Wi-Fi устройство. В такъв случай направете следното:
 - Използвайте тези слушалки на най-малко 10 м от Wi-Fi устройството.
 - Ако слушалката се използва на по-малко от 10 м от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
 - Инсталирайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Слушалките не работят правилно

- Нулирайте слушалките. Информацията за сдвояванията не се изтрива с това действие.
 - Ако не можете да използвате слушалките дори след като ги нулирате, се опитайте да ги върнете до първоначални настройки.
-

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Не можете да чуете другата страна по време на разговор.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
 - Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако звукът е твърде слаб.
 - Проверете аудио настройките на Bluetooth устройството, за да се уверите, че има звук от слушалките по време на обаждане.
 - Установете отново връзка чрез Bluetooth устройството. Изберете HFP или HSP за профила.
 - Докато слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и натиснете бутона , за да отговорите на входящо обаждане.
-

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300


Слаб звук от отсрещния абонат

- Усилете звука на слушалките и на свързаното устройство.

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, рестартирайте слушалките. Слушалките се рестартират автоматично, когато зареждането започне. Информацията за сдвояванията и други настройки не се изтриват с това действие.

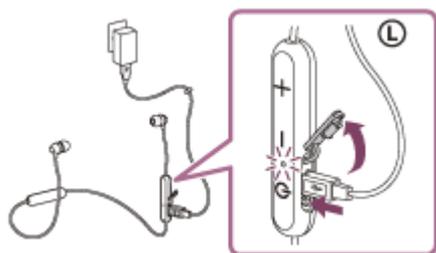

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, нулирайте ги с възстановяване на фабрични настройки.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-C300

Нулиране на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Изключете micro-USB кабела и устройството, след което натиснете и задръжте бутона  и бутона - едновременно за повече от 7 секунди.

Индикаторът (син) примигва 4 пъти (● ● ● ●) и настройките се нулират до първоначални, като например за регулирането на силата на звука. Това действие нулира настройките за силата на звука и др. и изтрива цялата информация за сдвояванията. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от Bluetooth устройството и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране до фабрични настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.