

Casque stéréo sans fil  
WI-C400



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions.

## Mise en route

### [Utilisation de la fonction BLUETOOTH](#)

### [À propos du guidage vocal](#)

## Accessoires fournis

[Vérification du contenu de l'emballage](#)

[Remplacement des oreillettes](#)

[Réglage de la longueur du câble](#)

## Pièces et commandes

[Emplacement et fonctions des pièces](#)

[À propos du témoin](#)

## Alimentation/Chargement

[Chargement du casque](#)

[Durée de fonctionnement disponible](#)

[Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

[Configuration requise pour le chargement de la batterie à partir du port USB](#)

[Mise sous tension du casque](#)

[Mise hors tension du casque](#)

## Raccordements

### [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)

Périphériques Android compatibles avec la connexion par simple contact (NFC)

[Connexion par simple contact \(NFC\) avec un smartphone \(Android 4.1 ou ultérieur\)](#)

[Déconnexion du smartphone par simple contact \(NFC\)](#)

[Basculement du périphérique par simple contact \(NFC\)](#)

Périphériques Android non compatibles avec la connexion par simple contact (NFC)

[Pairage et connexion à un smartphone Android](#)

[Connexion à un smartphone Android apparié](#)

iPhone (périphériques iOS)

[Pairage et connexion à un iPhone](#)

[Connexion à un iPhone apparié](#)

## Ordinateurs

[Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)

[Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 7\)](#)

[Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)

[Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 7\)](#)

Autres périphériques BLUETOOTH

[Pairage et connexion à d'autres périphériques BLUETOOTH](#)

[Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié](#)

[Coupe de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

## Écoute de musique

Écoute de musique via une connexion BLUETOOTH

[Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)

[Commande du périphérique audio \(connexion BLUETOOTH\)](#)

[Coupe de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

## [Codecs pris en charge](#)

## Communications téléphoniques

[Réception d'un appel](#)

[Émission d'un appel](#)

[Fonctions pour un appel téléphonique](#)

[Coupe de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

## Utilisation de la fonction d'assistance vocale

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Google app\)](#)

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Siri\)](#)

## Informations importantes

[Précautions](#)

[Marques](#)

[Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

## Dépannage

[Que puis-je faire pour résoudre un problème ?](#)

### Alimentation/Chargement

[Le casque n'est pas sous tension.](#)

[Le chargement est impossible.](#)

[La durée de chargement est trop longue.](#)

[Le niveau de charge restant de la batterie du casque n'est pas affiché sur l'écran d'un iPhone ou d'un iPod touch.](#)

### Son

[Aucun son n'est émis](#)

[Le niveau du son est bas](#)

[La qualité du son est faible](#)

[Le son saute fréquemment pendant la lecture.](#)

## BLUETOOTH

[Le paireage est impossible.](#)

[Impossible de connecter le casque à un périphérique BLUETOOTH avec la connexion par simple contact \(NFC\)](#)

[Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH](#)

[Le son est déformé](#)

[La portée de communication sans fil BLUETOOTH est courte ou le son saute.](#)

[Le casque ne fonctionne pas correctement.](#)

[La voix des appelants est inaudible](#)

[La voix de l'appelant est quasiment inaudible](#)

## Réinitialisation ou initialisation du casque

[Réinitialisation du casque](#)

[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Utilisation de la fonction BLUETOOTH

Le casque utilise la technologie sans fil BLUETOOTH® qui vous permet d'écouter de la musique ou de passer un appel téléphonique sans fil.

### Écoute de musique

Vous pouvez recevoir des signaux audio depuis un smartphone ou un lecteur de musique pour profiter de la musique sans fil.



### Conversation téléphonique

Vous pouvez passer et recevoir un appel mains-libres, tout en laissant votre smartphone ou téléphone portable dans votre sac ou votre poche.



4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## À propos du guidage vocal

Des messages vocaux sont entendus via le casque dans les situations suivantes.

- À la mise sous tension : « Power on » (Mise sous tension)
- À la mise hors tension : « Power off » (Mise hors tension)
- Lorsque vous entrez en mode de paireage : « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours)
- Après établissement d'une connexion BLUETOOTH : « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté)
- Après arrêt d'une connexion BLUETOOTH : « BLUETOOTH disconnected » (BLUETOOTH déconnecté)
- Lors de la vérification du niveau de charge restant de la batterie : « Battery level high » (Niveau de la batterie élevé) / « Battery level medium » (Niveau de la batterie moyen) / « Battery level low » (Niveau de la batterie faible)
- En cas de mise hors tension automatique lorsque la batterie est épuisée : « Please recharge headset » (Rechargez le casque)
- Lors de l'activation de la fonction vibration pour les appels entrants : « Vibration on » (Vibration activée)
- Lors de la désactivation de la fonction vibration pour les appels entrants : « Vibration off » (Vibration désactivée)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400


## Vérification du contenu de l'emballage

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus. Si des éléments sont manquants, contactez votre revendeur.

Les numéros entre ( ) indiquent la quantité.


Casque stéréo sans fil (1)

Câble micro-USB (environ 50 cm (19 3/4 po)) (1)



Oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (SS/S/M/L, 2 de chaque)

- Le casque est équipé d'origine d'oreillettes de taille M.



Guide de référence (1)

Mode d'emploi (1)

Autres documents (1 jeu) (\*)

\* Peuvent ne pas être fournis dans certains pays ou régions.


4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Remplacement des oreillettes

Le casque est fourni avec des oreillettes de taille M.

Si le casque a tendance à glisser ou si vous sentez que le son basse fréquence n'est pas optimal, utilisez des oreillettes d'une taille différente pour un port sur l'oreille droite et gauche plus confortable.




**A** : taille SS (une ligne)

**B** : taille S (deux lignes)

**C** : taille M (trois lignes)


**D** : taille L (quatre lignes)

### 1 Retirez les oreillettes.

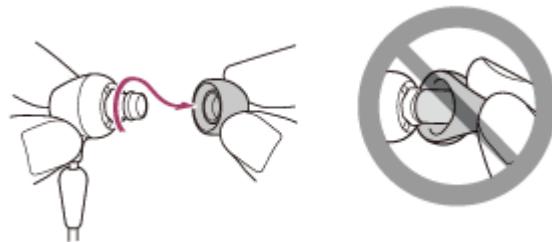

- Ne pincez pas l'extrémité de l'oreillette lors du retrait.

### 2 Fixez les oreillettes.

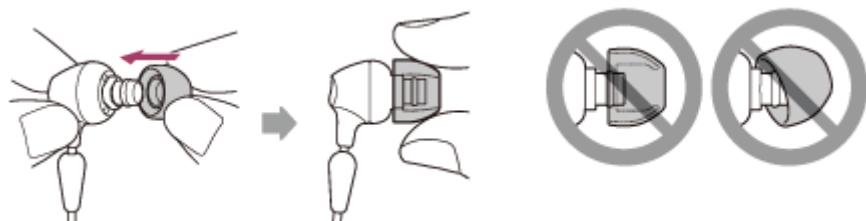


- Ne fixez pas les oreillettes si elles sont lâches ou tordues.


Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Réglage de la longueur du câble

Vous pouvez régler la longueur du câble en utilisant le système de réglage du câble.  
Faites glisser le système de réglage du câble pour que le casque se place correctement sur votre tête.

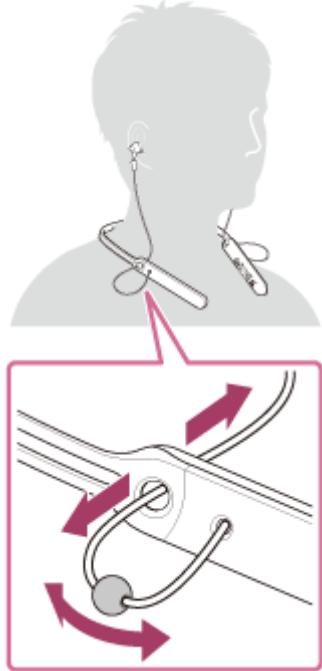


Vous pouvez placer les unités droite ② et gauche ① sur le corps du casque lorsque vous n'utilisez pas le casque.  
Placez le butoir dans un orifice pour fixer les unités.

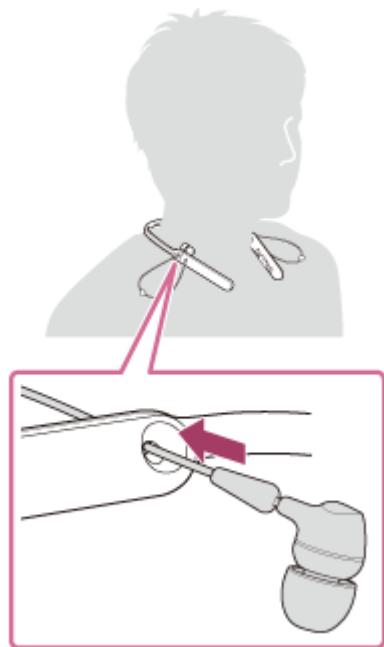

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Emplacement et fonctions des pièces

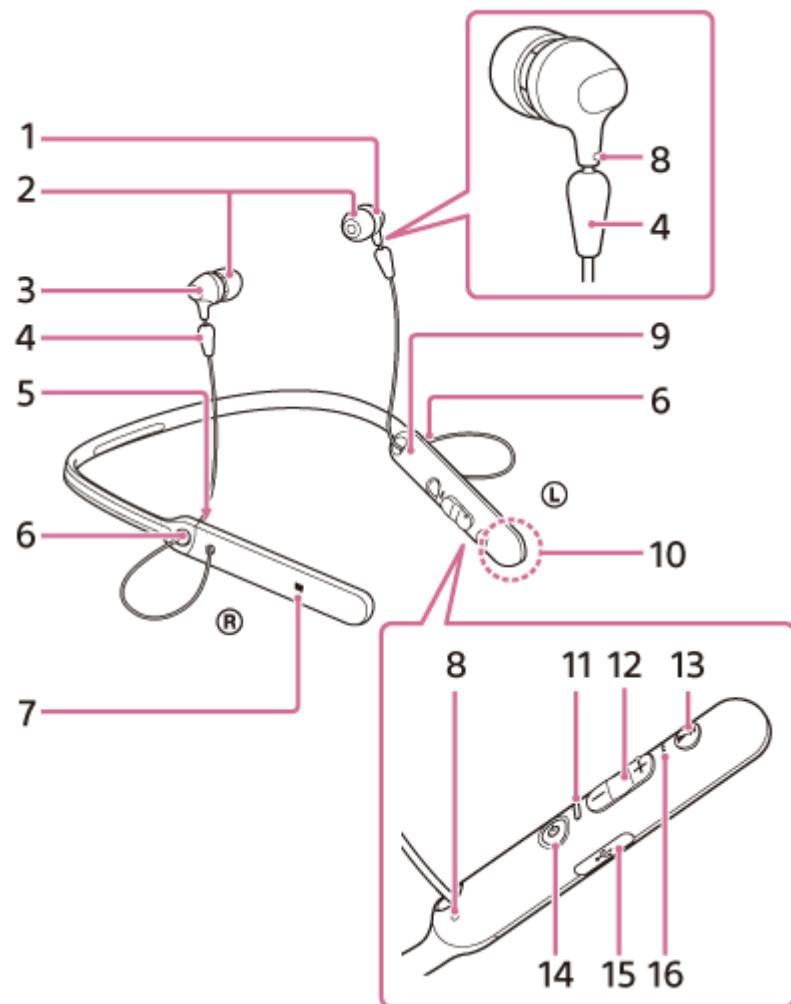

1. Unité gauche (L)

2. Oreillettes

3. Unité droite (R)

4. Butoir

5. Repère R

6. Système de réglage du câble

Vous pouvez régler la longueur du câble à l'aide de ce système de réglage.

7. Repère N

8. Point tactile

L'unité gauche dispose d'un point tactile.

9. Repère L

10. Antenne intégrée

Une antenne BLUETOOTH est intégrée au casque.

11. Témoin (bleu/rouge)

S'allume en rouge pendant la charge.

S'allume en rouge ou en bleu pour indiquer l'état de l'alimentation ou de la communication du casque.

12. Touches - (◀◀) / (▶▶) +

13. Bouton multifonction

Touche ▶▷/⌚

Permet de contrôler les différentes fonctions d'appel et de lecture.

14. Bouton ⏪ (vert)

## **15. Port micro-USB**

Ce port permet de raccorder le casque à un ordinateur au moyen du câble micro-USB fourni, afin de recharger le casque.

## **16. Micro**

Capte le son de votre voix lorsque vous parlez au téléphone.

---

### **Rubrique associée**

- [À propos du témoin](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## À propos du témoin

Le témoin vous renseigne sur les différents états du casque.

- : S'allume en bleu/ ● : S'allume en rouge/- : S'éteint

### Mise sous tension

- - ● (clignote deux fois)

### Mise hors tension

(s'allume pendant deux secondes environ)

### Indicateur d'état BLUETOOTH

- Mode de paireage
- Non connecté
- Processus de connexion terminé
- Connecté
- Appel entrant

### Indicateur du niveau de charge restant de la batterie

- Charge élevée
- Charge moyenne
- Charge faible (chargement nécessaire)

Pour plus de détails, voir « [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#) ».

### Chargement

- Pendant le chargement

### Autre indicateur

- Initialisation terminée

Pour plus de détails, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

### Astuce

- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie est faible, le témoin passe du bleu au rouge, hormis pour le mode de paireage.


4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400


## Chargement du casque

Le casque contient une batterie au lithium-ion rechargeable. Chargez le casque à l'aide du câble micro-USB fourni.

- 1 Ouvrez le cache du port micro-USB.

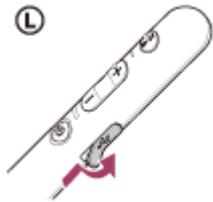

- 2 Branchez le câble micro-USB fourni au casque, puis raccordez l'autre extrémité à un ordinateur démarré.

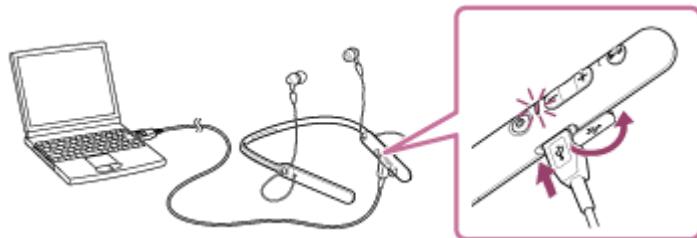

- Le témoin (rouge) du casque s'allume.
- Le chargement dure environ 4,5 heures (\*) et le témoin (rouge) s'éteint automatiquement.

\* Temps nécessaire au chargement d'une batterie déchargée à sa pleine capacité. La durée peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

Une fois le chargement terminé, débranchez le câble micro-USB, puis fermez solidement le cache du port micro-USB afin d'éviter l'introduction d'eau ou de poussière dans le casque.



### Astuce

- Si le chargement commence alors que le casque est sous tension, ce dernier se met automatiquement hors tension.

### Note

- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, la batterie peut s'épuiser rapidement. Toutefois, l'autonomie est rétablie après quelques charges.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, chargez la batterie à sa capacité maximale tous les 6 mois afin d'éviter une décharge excessive.
- Si le casque reste inutilisé pendant une période prolongée, le temps de charge de la batterie peut s'avérer plus long.

- Si l'ordinateur passe en mode veille prolongée alors que le casque est branché, le chargement ne s'effectue pas correctement. Vérifiez les paramètres de l'ordinateur avant le chargement. Le témoin (rouge) s'éteint automatiquement si l'ordinateur passe en mode veille prolongée. Dans ce cas, vous devez recharger le casque.
- Le casque ne peut pas être utilisé (mise sous tension, paireage et connexion BLUETOOTH, lecture de musique, etc.) pendant le chargement ou s'il est maintenu connecté à l'ordinateur lorsque le chargement est terminé.
- Si le casque détecte un problème lors du chargement en raison des conditions suivantes, il est possible que le témoin (rouge) s'éteigne, bien que le chargement ne soit pas terminé. Dans ce cas, recommencez le chargement en respectant la plage de températures de chargement. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.
  - La température ambiante dépasse la plage de températures de chargement comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F à 95 °F).
  - Le problème vient de la batterie.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, le témoin (rouge) risque de ne pas s'allumer lorsque vous branchez le câble micro-USB pour charger le casque. Dans ce cas, ne débranchez pas le câble micro-USB du casque et patientez quelques minutes jusqu'à ce que le témoin (rouge) s'allume.
- Si l'autonomie de la batterie rechargeable intégrée chute de façon significative, la batterie doit être remplacée. Contactez votre revendeur Sony le plus proche pour remplacer la batterie rechargeable.
- Évitez d'exposer le casque à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs mécaniques. Ne laissez jamais le casque dans un véhicule en stationnement au soleil.
- Utilisez uniquement le câble micro-USB fourni et connectez-le directement à un ordinateur. Une connexion indirecte, par exemple à l'aide d'un concentrateur USB, ne permet pas d'effectuer correctement le chargement.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Durée de fonctionnement disponible

Les durées de fonctionnement disponibles du casque avec une batterie complètement chargée sont les suivantes :

Connexion BLUETOOTH

**Durée de lecture de musique (SBC/AAC) : 20 heures max.**

- Il est possible de lire de la musique pendant environ 60 minutes après 15 minutes de charge.

**Durée de communication : 20 heures max.**

**Durée de veille : 200 heures max.**

### Note

- La durée d'utilisation peut varier en fonction des réglages et des conditions d'utilisation.

### Rubrique associée

- [Codecs pris en charge](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Vérification du niveau de charge restant de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge restant de la batterie rechargeable.

Lorsque vous mettez le casque sous tension ou appuyez sur la touche  lorsque le casque est sous tension, le témoin (bleu) clignote deux fois, puis le témoin (rouge) clignote.

Vous entendez également un message vocal signalant le niveau de charge restant de la batterie.

3 fois  - -  - -  : Élevé « Battery level high » (Niveau de la batterie élevé)

2 fois  - -  : Moyen « Battery level medium » (Niveau de la batterie moyen)

1 fois  : Faible (charge requise) « Battery level low » (Niveau de la batterie faible)

### Lorsque la batterie est presque entièrement déchargée

Le témoin rouge s'allume. Lorsque la batterie est épuisée, le casque émet un bip d'avertissement, vous entendez le message vocal « Please recharge headset » (Rechargez le casque), puis le casque s'éteint automatiquement.


### Lorsque vous utilisez un iPhone ou iPod touch

Si le casque est branché à un iPhone ou iPod touch (iOS 5.0 ou ultérieur) prenant en charge HFP (Hands-free Profile), l'écran affiche une icône qui indique le niveau de charge restant de la batterie du casque.


#### Periphériques compatibles

iPhone ou iPod touch (iOS 5.0 ou ultérieur) prenant en charge Hands-free Profile (HFP)


#### iOS 10.2 ou ultérieur

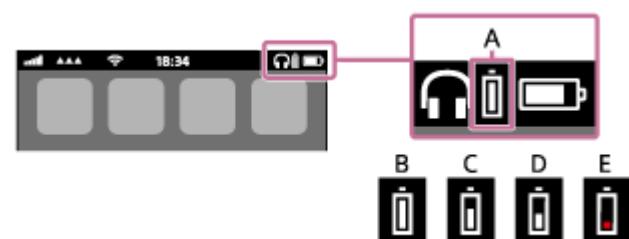

#### iOS 7.0 ou ultérieur

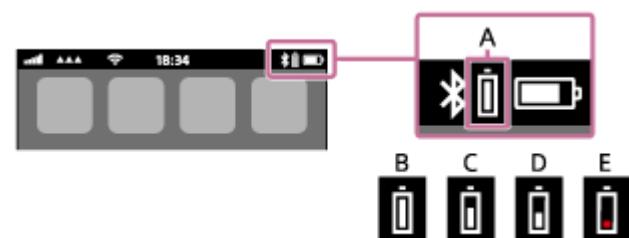

#### iOS 5.X / 6.X

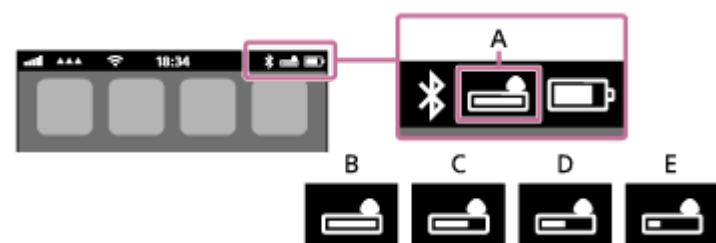

**A** : Niveau de charge restant de la batterie du casque

**B** : entre 100 % et 70 %

**C** : entre 70 % et 50 %

**D** : entre 50 % et 20 %

**E** : 20 % ou moins (charge requise)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Configuration requise pour le chargement de la batterie à partir du port USB

Le casque contient une batterie au lithium-ion rechargeable, qui doit être chargée avant la première utilisation du casque.

Ordinateur personnel doté de l'un des systèmes d'exploitation suivants et équipé d'un port USB :

- Sous Windows®  
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro  
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro  
Windows® 8 / Windows® 8 Pro  
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Sous Mac  
Mac OS X (version 10.9 ou ultérieure)

### Note

- Sony ne garantit pas un fonctionnement correct dans tous les environnements de système.
- Sous Windows 8.1, effectuez la mise à niveau avec Windows Update.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Mise sous tension du casque

- 1 Maintenez la touche  enfoncee pendant 2 secondes environ jusqu'à ce que le témoin (bleu) clignote.



### Rubrique associée


- [Mise hors tension du casque](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Mise hors tension du casque

- 1 Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes environ jusqu'à ce que le témoin (bleu) s'éteigne.

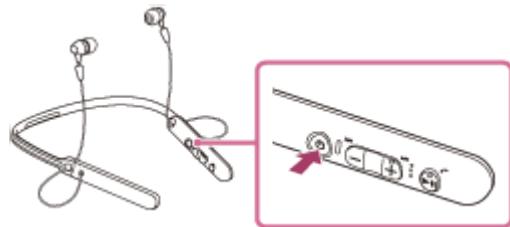

### Rubrique associée

- [Mise sous tension du casque](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

Vous pouvez profiter de la musique et passer des appels mains-libres avec le casque sans fil en utilisant la fonction BLUETOOTH de votre périphérique.

### Enregistrement du périphérique (pairage)

Lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois, vous devez enregistrer les deux périphériques au préalable pour établir la connexion. L'opération consistant à enregistrer un périphérique est appelée pairage (on parle aussi de couplage, d'appairage ou de jumelage).

Si le périphérique à connecter ne prend pas en charge la connexion par simple contact (NFC), procédez à son enregistrement en l'appariant au casque.

Si le périphérique prend en charge la connexion par simple contact (NFC), il suffit de mettre le casque en contact avec le périphérique pour procéder à son enregistrement (pairage) et établir une connexion BLUETOOTH.

### Connexion du casque à un périphérique enregistré (apparié)

Une fois le périphérique enregistré, il n'est plus nécessaire d'effectuer cette opération. Connectez-le au casque à l'aide d'une méthode appropriée.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Connexion par simple contact (NFC) avec un smartphone (Android 4.1 ou ultérieur)

Lorsque le casque est mis en contact avec un smartphone, il est automatiquement mis sous tension, puis il procède au pairage et à la connexion BLUETOOTH.

### Smartphones compatibles

Smartphones compatibles NFC avec Android™ 4.1 ou ultérieur


### NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant d'établir une communication sans fil à courte portée entre divers périphériques, tels que des smartphones et des puces électroniques. Grâce à la fonction NFC, la communication de données (par exemple, le pairage BLUETOOTH) peut être effectuée facilement en mettant en contact simplement des périphériques compatibles NFC entre eux (c.-à-d., au niveau de la lettre N ou à l'endroit prévu sur chaque périphérique).

**1 Si l'écran du smartphone est verrouillé, déverrouillez-le.**

**2 Sélectionnez [Setting] — [More].**


**3 Activez la fonction NFC.**

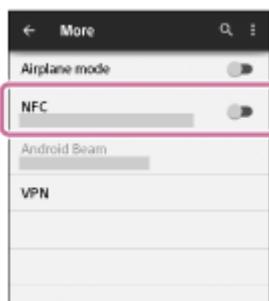

\* La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone Android.


**4 Mettez le casque en contact avec le smartphone.**

- Placez le smartphone sur la lettre N du casque. Maintenez le contact entre le casque et le smartphone jusqu'à ce que ce dernier réagisse.
- Pour savoir quel emplacement toucher sur le smartphone, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone.

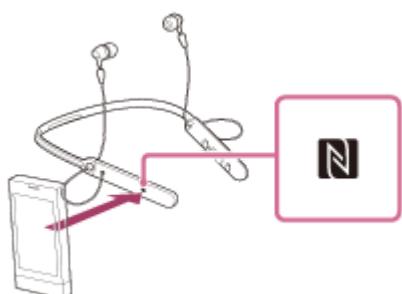

Suivez les instructions à l'écran pour terminer le pairage et la connexion.

Lorsque le casque est connecté au smartphone, le témoin bleu commence à clignoter lentement. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

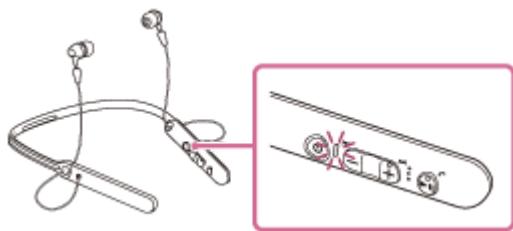

- Pour couper la connexion, mettez de nouveau le casque en contact avec le smartphone.
- Pour connecter un smartphone apparié, suivez l'étape 4.
- Si l'écran du smartphone est verrouillé, déverrouillez-le.

### Astuce

- Si vous ne pouvez pas connecter le casque, reportez-vous aux instructions suivantes.
  - Si l'écran du smartphone est verrouillé, déverrouillez-le et passez lentement le smartphone sur la lettre N.
  - Si le smartphone se trouve dans un étui, retirez-le.
- Si vous mettez en contact un smartphone compatible NFC avec le casque, le smartphone met fin à sa connexion BLUETOOTH actuelle avec un autre périphérique et il se connecte au casque (basculement de la connexion par simple contact).

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Déconnexion du smartphone par simple contact \(NFC\)](#)
- [Basculement du périphérique par simple contact \(NFC\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400


## Déconnexion du smartphone par simple contact (NFC)

Vous pouvez déconnecter le casque du smartphone connecté en les mettant tous les deux en contact.

**1 Si l'écran du smartphone est verrouillé, déverrouillez-le.**

**2 Mettez le casque en contact avec le smartphone.**

Placez le smartphone sur la lettre N du casque. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH disconnected » (BLUETOOTH déconnecté).

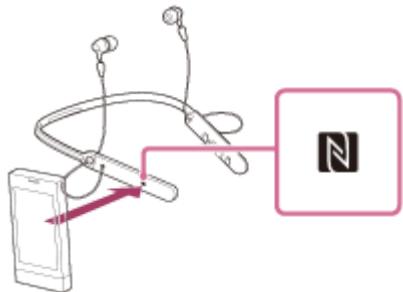

### Note

- Une fois le casque déconnecté du smartphone, si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 minutes, le casque se met automatiquement hors tension. Pour préalablement mettre le casque hors tension, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes. Vous entendez alors le message vocal « Power off » (Mise hors tension), le témoin (bleu) disparaît et le casque est mis hors tension.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Basculement du périphérique par simple contact (NFC)

- Lorsque le casque est connecté à un périphérique BLUETOOTH, si vous touchez le casque avec un smartphone compatible NFC, le casque se connecte au smartphone avec lequel il a été mis en contact en dernier (basculement de la connexion par simple contact). Toutefois, si vous parlez dans un téléphone portable BLUETOOTH connecté au casque, vous ne pouvez pas basculer la connexion BLUETOOTH par simple contact.
- Lorsque le casque est connecté à un smartphone compatible NFC, si vous mettez le smartphone en contact avec un autre casque compatible NFC BLUETOOTH ou une enceinte BLUETOOTH, le smartphone se déconnecte du casque, et se connecte au périphérique BLUETOOTH touché.

### Note

- Si l'écran du smartphone est verrouillé, déverrouillez-le.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Pairage et connexion à un smartphone Android

Le pairage est le processus requis pour créer un lien entre des périphériques BLUETOOTH pour leur permettre de communiquer sans fil.

Vous devez appairer un périphérique au casque pour pouvoir établir une connexion BLUETOOTH la première fois.


Avant de commencer l'opération de pairage, assurez-vous que :

- Le smartphone est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du smartphone est à portée de main.


### 1 Entrer en mode de pairage sur le casque.

Mettez le casque sous tension, lorsque vous appairez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (le casque ne dispose pas d'informations de pairage). Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques), appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant environ 7 secondes.

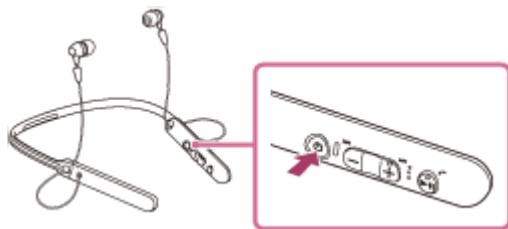


Vérifiez que les témoins bleu et rouge clignotent à tour de rôle lorsque vous relâchez la touche. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours).

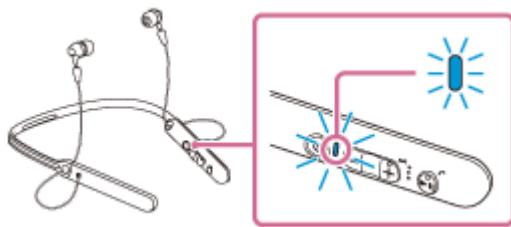


### 2 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

### 3 Cherchez ce casque sur le smartphone.


1. Sélectionnez [Setting] - [Bluetooth].

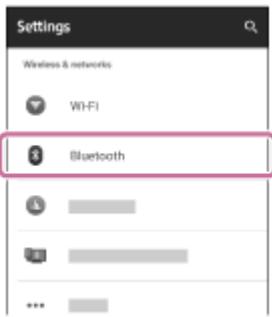

2. Effleurez [ ] à côté de [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH.

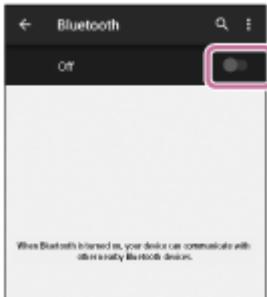

#### 4 Effleurez [WI-C400].

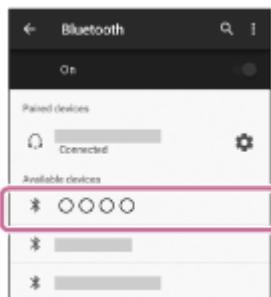

Si un code (\*) est demandé sur l'écran du smartphone, saisissez «0000».

Le casque et le smartphone sont appariés et connectés. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

Si la connexion n'a pas réussi, voir «[Connexion à un smartphone Android apparié](#)».

Si [WI-C400] n'apparaît pas sur l'écran, recommencez à partir de l'étape 3.

\* Un code peut être appelé «Code d'authentification», «Code PIN» ou «Mot de passe».

#### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone Android.
- Pour supprimer toutes les informations de paillage, voir «[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)».

#### Note

- Si aucun paillage n'est établi dans les 5 minutes environ, le mode de paillage est annulé et le casque s'éteint. Dans ce cas, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à leur paillage, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de paillage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - Le casque est déjà apparié à 8 périphériques et un autre périphérique doit être apparié.  
Le casque peut être apparié à 8 périphériques maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, le périphérique apparié possédant la date et l'heure de connexion les plus anciennes est remplacé par le nouveau.
  - Les informations de paillage du casque ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.

- Lorsque le casque est initialisé, toutes les informations de paireage sont supprimées.  
Dans ce cas, supprimez du périphérique BLUETOOTH les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis un périphérique apparié à la fois.

---

#### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation


Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Connexion à un smartphone Android apparié


- 1 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

- 2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

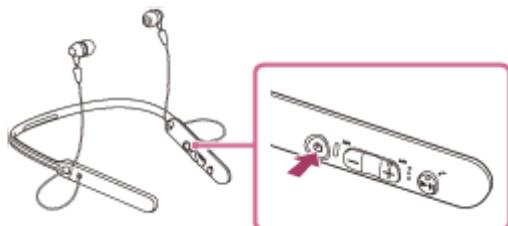

Vérifiez que le témoin (bleu) clignote lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « Power on » (Mise sous tension).

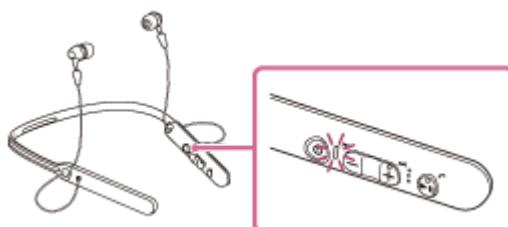

Dès que le casque est mis sous tension, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté) s'il s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté.

Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone Android. S'il n'est pas connecté, passez à l'étape 3.

- 3 Affichez les périphériques appariés avec le smartphone.

- 1 Sélectionnez [Setting] - [Bluetooth].




- 2 Effleurez [] à côté de [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH.



#### ④ Effleurez [WI-C400].

Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

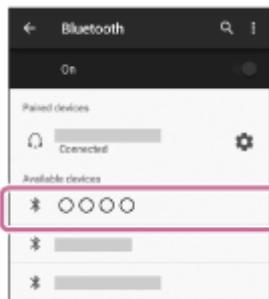

#### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone.

#### Note

- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique en tournant simplement le casque. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre smartphone au casque, désactivez le paireage de votre smartphone et procédez de nouveau au paireage. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone.
- Dans le cas où les informations de paireage du casque ont été supprimées du smartphone, le casque peut entrer en mode de paireage lorsque vous mettez le casque sous tension.

#### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Paireage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Pairage et connexion à un iPhone

Le pairage est le processus requis pour créer un lien entre des périphériques BLUETOOTH pour leur permettre de communiquer sans fil.

Vous devez appairer un périphérique au casque pour pouvoir établir une connexion BLUETOOTH la première fois.


Avant de commencer l'opération de pairage, assurez-vous que :

- L'iPhone est placé à moins de 1 mètre (3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'iPhone est à portée de main.


### 1 Entrer en mode de pairage sur le casque.

Mettez le casque sous tension, lorsque vous appairez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (le casque ne dispose pas d'informations de pairage). Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques), appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant environ 7 secondes.

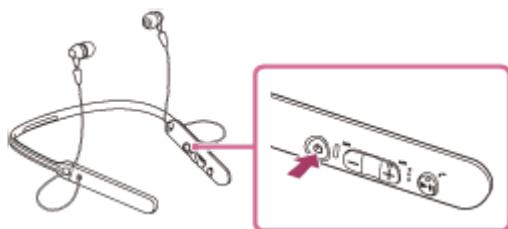


Vérifiez que les témoins bleu et rouge clignotent à tour de rôle lorsque vous relâchez la touche. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours).

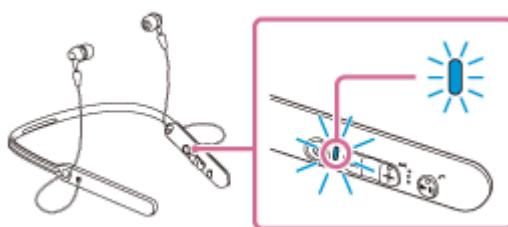


### 2 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.

### 3 Sélectionnez le paramètre BLUETOOTH sur l'iPhone.

1. Sélectionnez [Settings].
2. Effleurez [Bluetooth].

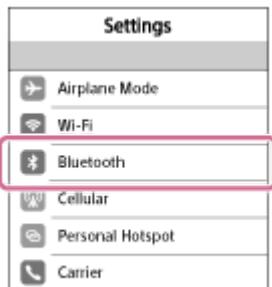

3. Effleurez [ ] pour le remplacer par [ ] (pour activer la fonction BLUETOOTH).

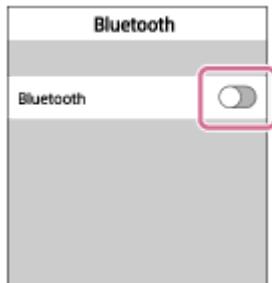

#### 4 Effleurez [WI-C400].



Si un code (\*) est demandé sur l'écran de l'iPhone, saisissez «0000».

Le casque et l'iPhone sont appariés et connectés. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

Si la connexion n'a pas réussi, voir «[Connexion à un iPhone apparié](#)».

Si [WI-C400] n'apparaît pas sur l'écran, recommencez à partir de l'étape 3.

\* Un code peut être appelé «Code d'authentification», «Code PIN» ou «Mot de passe».

#### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre iPhone.
- Pour supprimer toutes les informations de paireage, voir «[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)».

#### Note

- Si aucun paireage n'est établi dans les 5 minutes environ, le mode de paireage est annulé et le casque s'éteint. Dans ce cas, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à leur paireage, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de paireage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - Le casque est déjà apparié à 8 périphériques et un autre périphérique doit être apparié.  
Le casque peut être apparié à 8 périphériques maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, le périphérique apparié possédant la date et l'heure de connexion les plus anciennes est remplacé par le nouveau.
  - Les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
  - Lorsque le casque est initialisé, toutes les informations de paireage sont supprimées.  
Dans ce cas, supprimez du périphérique BLUETOOTH les informations de paireage du casque, puis apparez-les de nouveau.

- Si les informations de paireage ont été supprimées en initialisant le casque, etc., supprimez les informations de paireage de votre iPhone pour le casque, et appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis un périphérique apparié à la fois.

---

## Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation


Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Connexion à un iPhone apparié


- 1 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.

- 2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

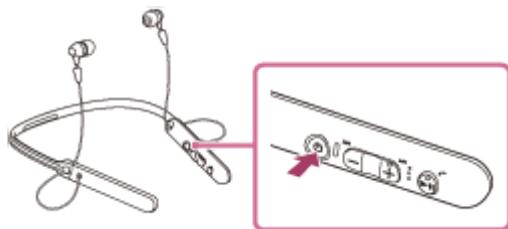

Vérifiez que le témoin (bleu) clignote lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « Power on » (Mise sous tension).

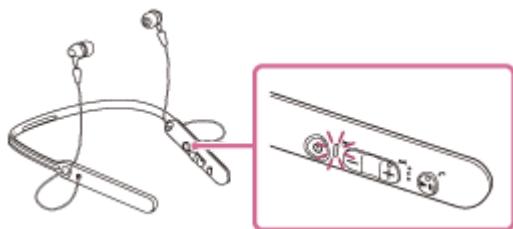

Dès que le casque est mis sous tension, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté) s'il s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté.


Vérifiez l'état de la connexion sur l'iPhone. S'il n'est pas connecté, passez à l'étape 3.

- 3 Affichez les périphériques appariés à l'aide de l'iPhone.

- 1 Sélectionnez [Settings].
- 2 Effleurez [Bluetooth].



- 3 Effleurez [] pour le remplacer par [] (pour activer la fonction BLUETOOTH).

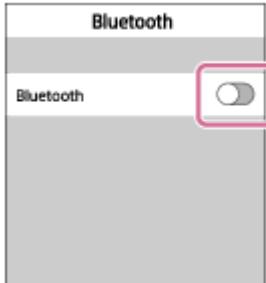

#### ④ Effleurez [WI-C400].

Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).



#### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre iPhone.

#### Note

- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique en tournant simplement le casque. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre iPhone au casque, désactivez le paireage de votre iPhone et procédez de nouveau au paireage. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre iPhone.
- Dans le cas où les informations de paireage du casque ont été supprimées de l'iPhone, le casque peut entrer en mode de paireage lorsque vous mettez le casque sous tension.

#### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Paireage et connexion à un iPhone](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Pairage et connexion à un ordinateur (Windows 10)

Le pairage est le processus requis pour créer un lien entre des périphériques BLUETOOTH pour leur permettre de communiquer sans fil. Vous devez appairer un périphérique au casque pour pouvoir établir une connexion BLUETOOTH la première fois.


Avant de commencer l'opération de pairage, assurez-vous que :

- Votre ordinateur possède une fonction BLUETOOTH qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins d'un mètre(3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Pour vérifier si votre ordinateur dispose effectivement d'un adaptateur BLUETOOTH et pour savoir comment l'activer (le cas échéant), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.


### 1 Entrer en mode de pairage sur le casque.

Mettez le casque sous tension, lorsque vous appairez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (le casque ne dispose pas d'informations de pairage). Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques), appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes.

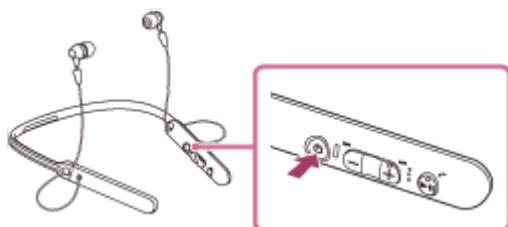


Vérifiez que les témoins bleu et rouge clignotent à tour de rôle lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours).

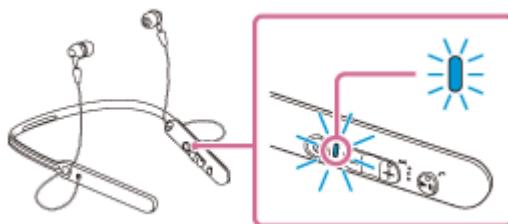


### 2 Quittez le mode de mise en veille sur l'ordinateur.

### 3 Enregistrez le casque à l'aide de l'ordinateur.


1. Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
2. Cliquez sur [Devices].

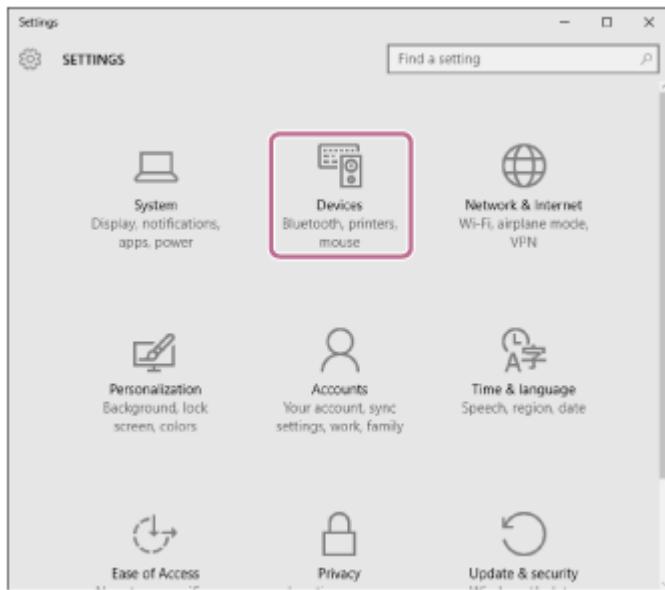

3. Cliquez sur l'onglet [Bluetooth], puis sur le bouton [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH.

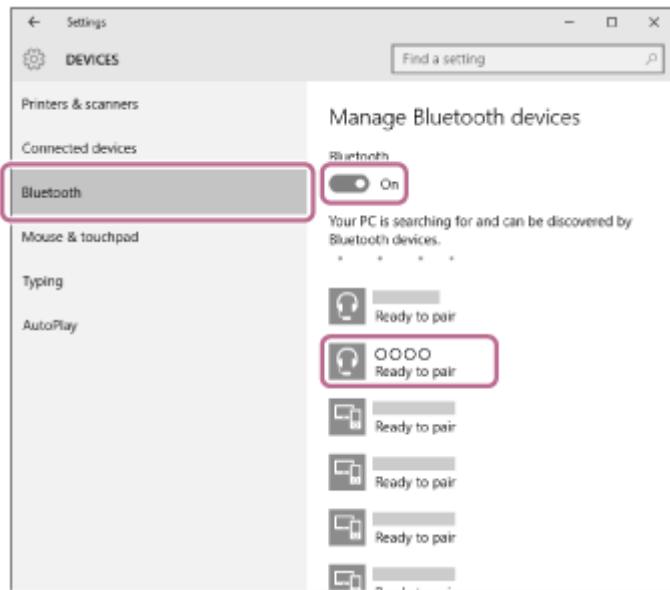

4. Sélectionnez [WI-C400], puis cliquez sur [Pair].

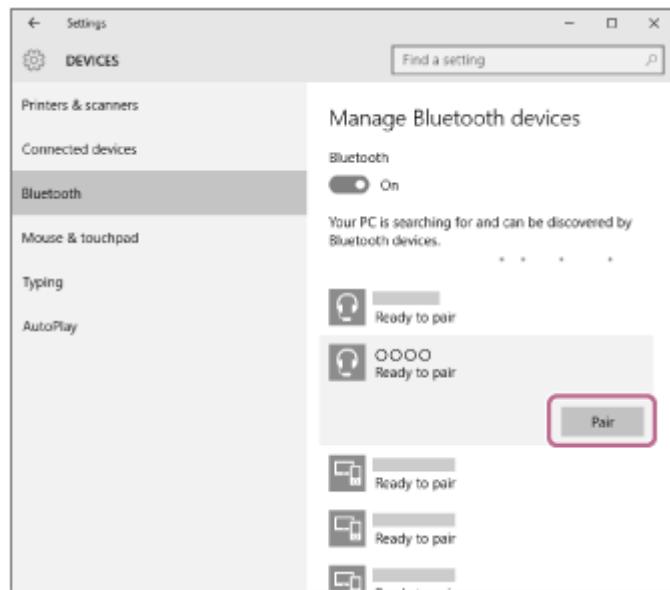

Si un code (\*) est demandé sur l'écran de l'ordinateur, saisissez «0000».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés.

Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

Si les appareils ne sont pas connectés, reportez-vous à la section « [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#) ».

Si [WI-C400] n'apparaît pas sur l'écran, recommencez à partir de l'étape 3.

\* Un code peut être appelé «Code d'authentification», «Code PIN» ou «Mot de passe».

## Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de paireage, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#). »

## Note

- Si aucun paireage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paireage est annulé et le casque s'éteint. Dans ce cas, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à leur paireage, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de paireage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - Le casque est déjà apparié à 8 périphériques et un autre périphérique doit être apparié.  
Le casque peut être apparié à 8 périphériques maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, le périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne est remplacé par le nouveau.
  - Les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
  - Lorsque le casque est initialisé, toutes les informations de paireage sont supprimées.  
Dans ce cas, supprimez du périphérique BLUETOOTH les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis un périphérique apparié à la fois.

## Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Coupure de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Pairage et connexion à un ordinateur (Windows 8/Windows 8.1)

Le pairage est le processus requis pour créer un lien entre des périphériques BLUETOOTH pour leur permettre de communiquer sans fil. Vous devez appairer un périphérique au casque pour pouvoir établir une connexion BLUETOOTH la première fois.


Avant de commencer l'opération de pairage, assurez-vous que :

- Votre ordinateur possède une fonction BLUETOOTH qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins d'un mètre(3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Pour vérifier si votre ordinateur dispose effectivement d'un adaptateur BLUETOOTH et pour savoir comment l'activer (le cas échéant), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.


### 1 Entrer en mode de pairage sur le casque.

Mettez le casque sous tension, lorsque vous appairez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (le casque ne dispose pas d'informations de pairage). Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques), appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes.

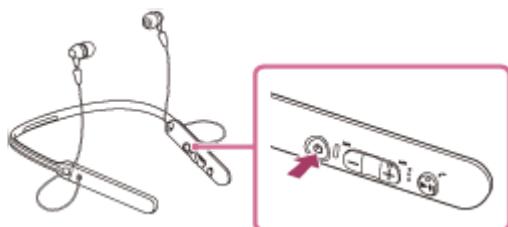

Vérifiez que les témoins bleu et rouge clignotent à tour de rôle lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours).

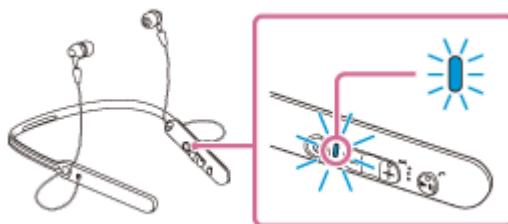


### 2 Quittez le mode de mise en veille sur l'ordinateur.

### 3 Enregistrez le casque à l'aide de l'ordinateur.


1. Placez le pointeur de la souris dans le coin supérieur droit de l'écran (si vous utilisez un écran tactile, balayez l'écran en partant du bord droit), puis sélectionnez [Settings] dans la barre d'icônes.



2. Sélectionnez [Change PC settings] dans la zone [Settings].

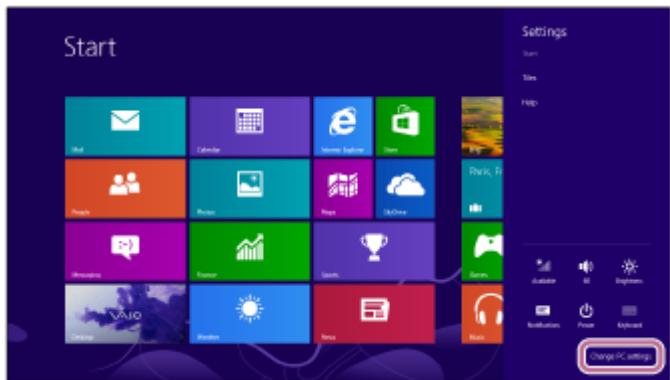


3. Sélectionnez [Devices] de [PC settings].

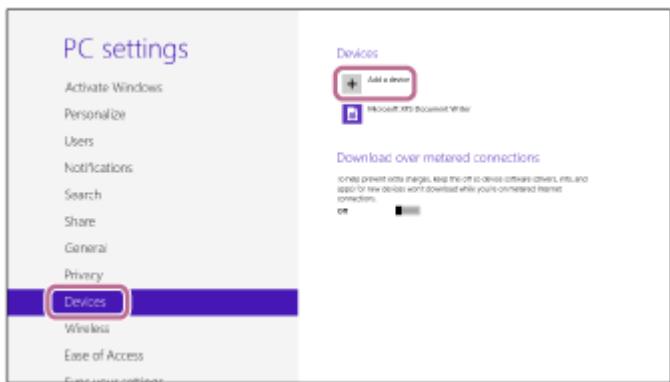

4. Sélectionnez [Add a device].

5. Sélectionnez [WI-C400].

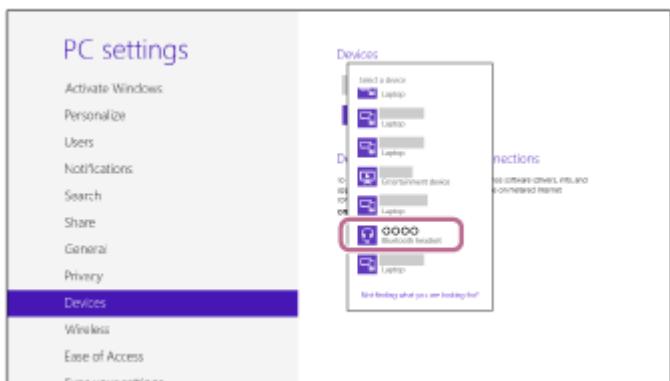

Si un code (\*) est demandé sur l'écran de l'ordinateur, saisissez «0000».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

Si la connexion n'a pas réussi, voir «[Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)».

Si [WI-C400] n'apparaît pas sur l'écran, recommencez à partir de l'étape 3.

\* Un code peut être appelé «Code d'authentification», «Code PIN» ou «Mot de passe».

## Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de paireage, voir «[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)».

## Note

- Si aucun paireage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paireage est annulé et le casque s'éteint. Dans ce cas, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à leur paireage, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de paireage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - Le casque est déjà apparié à 8 périphériques et un autre périphérique doit être apparié.  
Le casque peut être apparié à 8 périphériques maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, le périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne est remplacé par le nouveau.
  - Les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
  - Lorsque le casque est initialisé, toutes les informations de paireage sont supprimées.  
Dans ce cas, supprimez du périphérique BLUETOOTH les informations de paireage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis un périphérique apparié à la fois.

---

## Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Coupure de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Pairage et connexion à un ordinateur (Windows 7)

Le pairage est le processus requis pour créer un lien entre des périphériques BLUETOOTH pour leur permettre de communiquer sans fil. Vous devez appairer un périphérique au casque pour pouvoir établir une connexion BLUETOOTH la première fois.


Avant de commencer l'opération de pairage, assurez-vous que :

- Votre ordinateur possède une fonction BLUETOOTH qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins d'un mètre(3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Pour vérifier si votre ordinateur dispose effectivement d'un adaptateur BLUETOOTH et pour savoir comment l'activer (le cas échéant), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.


### 1 Entrer en mode de pairage sur le casque.

Mettez le casque sous tension, lorsque vous appairez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (le casque ne dispose pas d'informations de pairage). Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques), appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes.

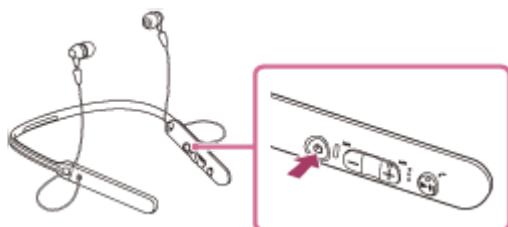


Vérifiez que les témoins bleu et rouge clignotent à tour de rôle lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours).

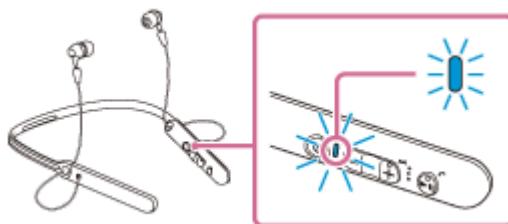


### 2 Quittez le mode de mise en veille sur l'ordinateur.

### 3 Recherchez le casque à l'aide de l'ordinateur.

1. Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Devices and Printers].
2. Cliquez sur [Add a device].

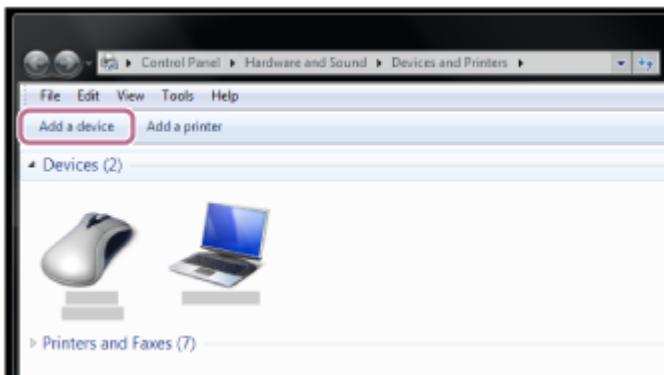

- Sélectionnez [WI-C400], puis cliquez sur [Next].

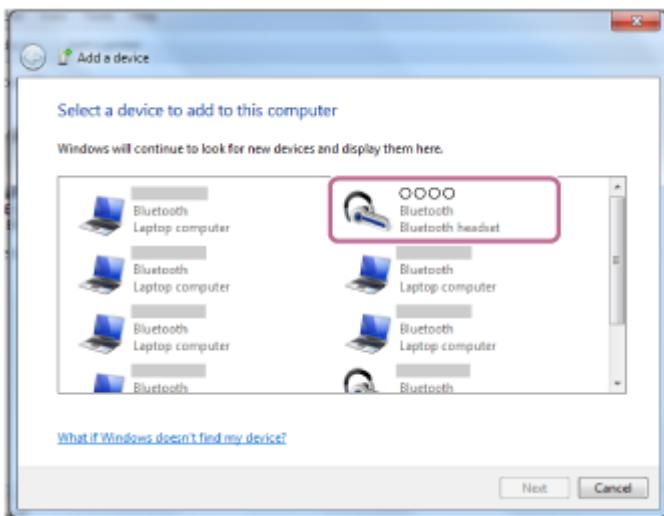

Si un code (\*) est demandé sur l'écran de l'ordinateur, saisissez «0000».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

Si la connexion n'a pas réussi, voir «[Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 7\)](#)».

Si [WI-C400] n'apparaît pas sur l'écran, recommencez à partir de l'étape 3.

\* Un code peut être appelé «Code d'authentification», «Code PIN» ou «Mot de passe».

### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de paillage, voir «[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)».

### Note

- Si aucun paillage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paillage est annulé et le casque s'éteint. Dans ce cas, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à leur paillage, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de paillage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - Le casque est déjà apparié à 8 périphériques et un autre périphérique doit être apparié.  
Le casque peut être apparié à 8 périphériques maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, le périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne est remplacé par le nouveau.
  - Les informations de paillage du casque ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
  - Lorsque le casque est initialisé, toutes les informations de paillage sont supprimées.  
Dans ce cas, supprimez du périphérique BLUETOOTH les informations de paillage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis un périphérique apparié à la fois.

---

## Rubrique associée

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Connexion à un ordinateur apparié (Windows 7)
- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH
- Coupure de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
- Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Connexion à un ordinateur apparié (Windows 10)


Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Selon l'ordinateur, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Pour vérifier si votre ordinateur dispose effectivement d'un adaptateur BLUETOOTH et pour savoir comment l'activer (le cas échéant), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.


### 1 Quittez le mode de mise en veille sur l'ordinateur.

### 2 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

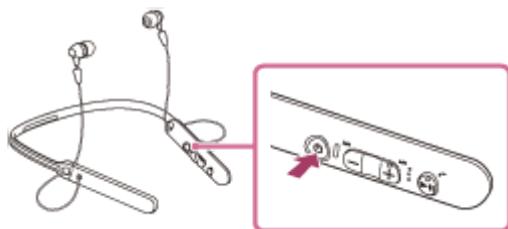

Vérifiez que le témoin (bleu) clignote lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « Power on » (Mise sous tension).

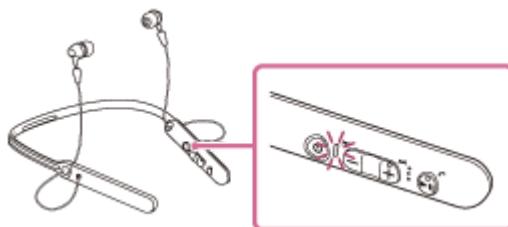


Dès que le casque est mis sous tension, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté) s'il s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté.

Utilisez l'ordinateur pour vérifier si la connexion est établie. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 3.


Si l'ordinateur est en liaison avec le dernier périphérique BLUETOOTH connecté, coupez la connexion, puis passez à l'étape suivante.

### 3 Sélectionnez le casque à l'aide de l'ordinateur.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du volume de la barre d'outils Windows, puis cliquez sur [Playback devices].

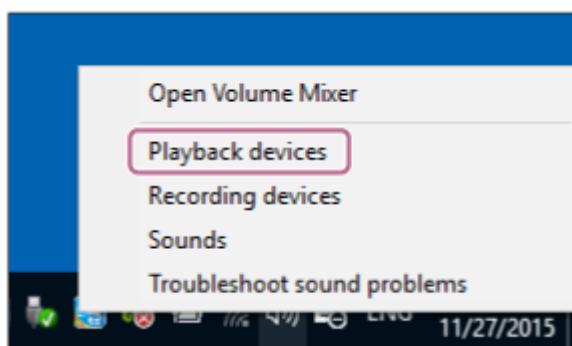


2. Cliquez avec le bouton droit sur [WI-C400].  
Si [WI-C400] n'est pas visible, cliquez avec le bouton droit dans l'écran [Sound], puis sélectionnez [Show Disabled Devices].

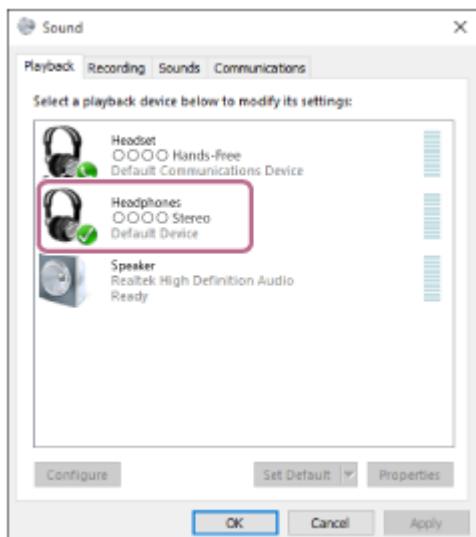

3. Cliquez sur [Connect].

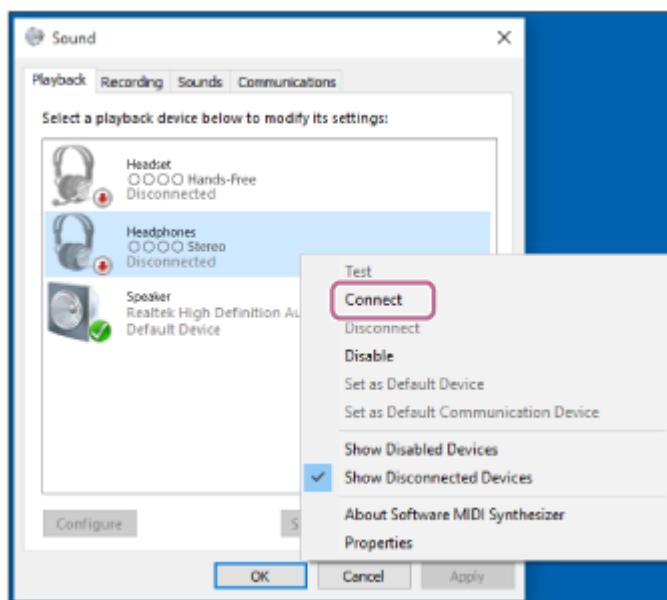

La connexion est établie.

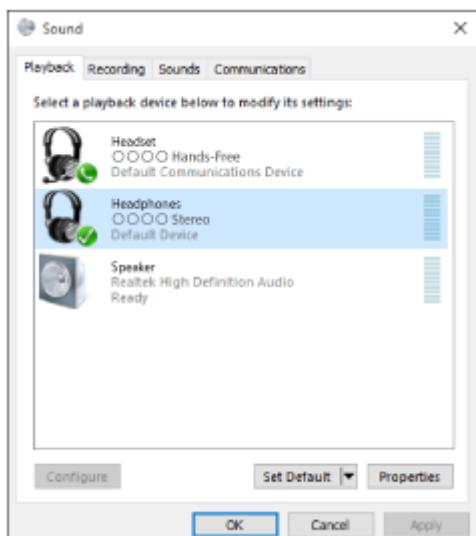

## Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.

## Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est faible, veillez à ce que la fonction qui prend en charge les connexions de lecture de musique (A2DP) soit disponible sur votre ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique en tournant simplement le casque. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, désactivez le paireage de votre ordinateur et procédez de nouveau au paireage. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Dans le cas où les informations de paireage du casque ont été supprimées de l'ordinateur, le casque peut entrer en mode de paireage lorsque vous mettez le casque sous tension.

---

## Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Paireage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Coupure de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Connexion à un ordinateur apparié (Windows 8/Windows 8.1)


Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Selon l'ordinateur, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Pour vérifier si votre ordinateur dispose effectivement d'un adaptateur BLUETOOTH et pour savoir comment l'activer (le cas échéant), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.


**1 Quittez le mode de mise en veille sur l'ordinateur.**

**2 Mettez le casque sous tension.**

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

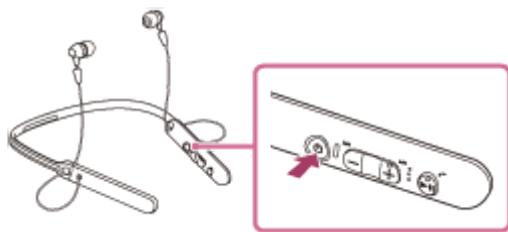

Vérifiez que le témoin (bleu) clignote lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « Power on » (Mise sous tension).

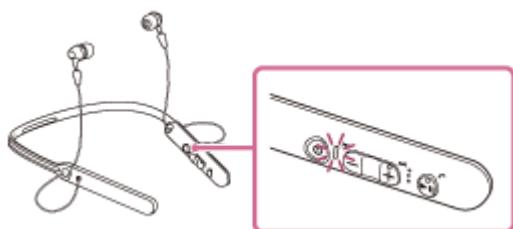

Dès que le casque est mis sous tension, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté) s'il s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté.

Utilisez l'ordinateur pour vérifier si la connexion est établie. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 3.



Si l'ordinateur est en liaison avec le dernier périphérique BLUETOOTH connecté, coupez la connexion, puis passez à l'étape suivante.

**3 Sélectionnez le casque à l'aide de l'ordinateur.**


1. Sélectionnez [Desktop] dans l'écran d'accueil.
2. Placez le pointeur de la souris dans le coin supérieur droit de l'écran (si vous utilisez un écran tactile, balayez l'écran en partant du bord droit), puis sélectionnez [Settings] dans la barre d'icônes.




3. Sélectionnez [Control Panel] dans la zone [Settings].
4. Sélectionnez [Hardware and Sound], puis [Devices and Printers].

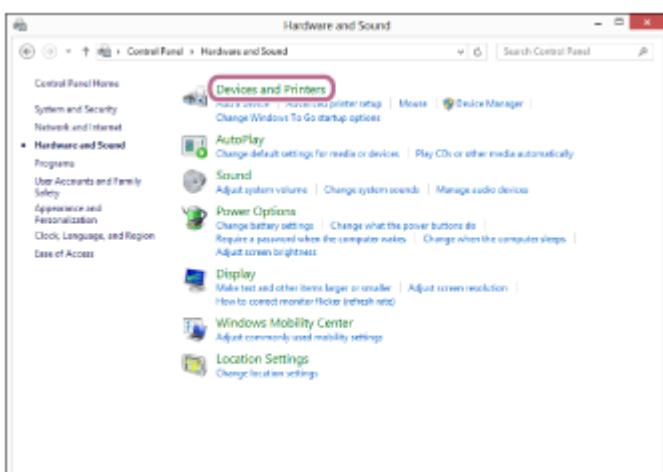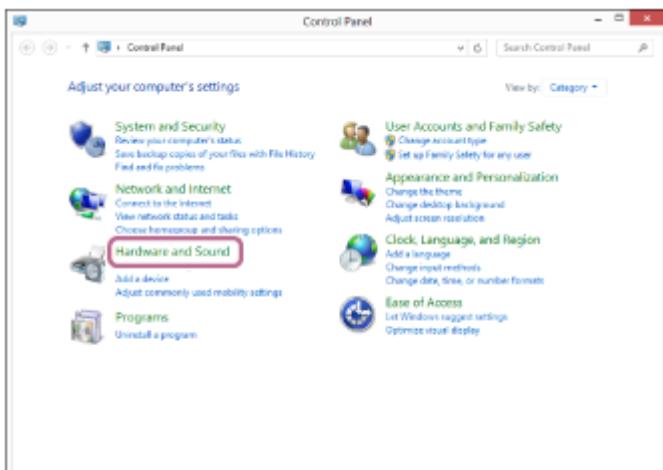

5. Cliquez avec le bouton droit sur [WI-C400] dans l'écran [Devices and Printers].

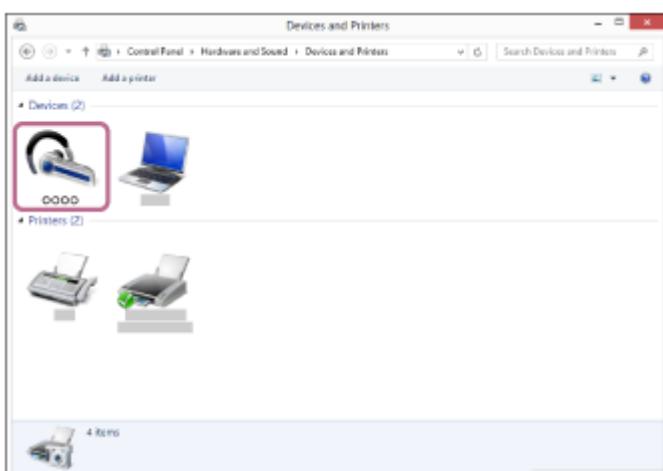

## 6. Sélectionnez [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device].

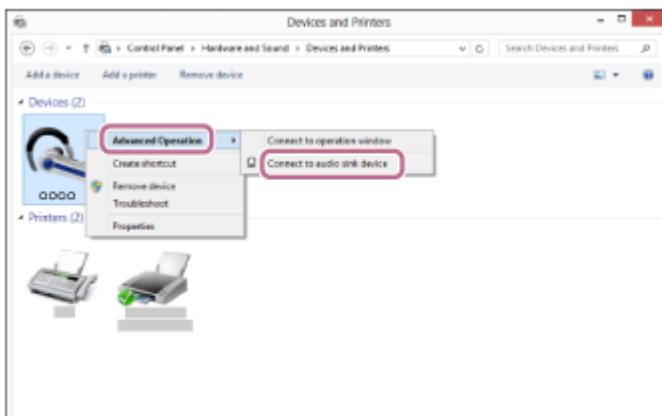

### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.

### Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est faible, veillez à ce que la fonction qui prend en charge les connexions de lecture de musique (A2DP) soit disponible sur votre ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique en tournant simplement le casque. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, désactivez le paireage de votre ordinateur et procédez de nouveau au paireage. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Dans le cas où les informations de paireage du casque ont été supprimées de l'ordinateur, le casque peut entrer en mode de paireage lorsque vous mettez le casque sous tension.

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Paireage et connexion à un ordinateur \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Coupure de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Connexion à un ordinateur apparié (Windows 7)


Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Selon l'ordinateur, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur BLUETOOTH intégré. Pour vérifier si votre ordinateur dispose effectivement d'un adaptateur BLUETOOTH et pour savoir comment l'activer (le cas échéant), reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.


**1 Quittez le mode de mise en veille sur l'ordinateur.**

**2 Mettez le casque sous tension.**

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

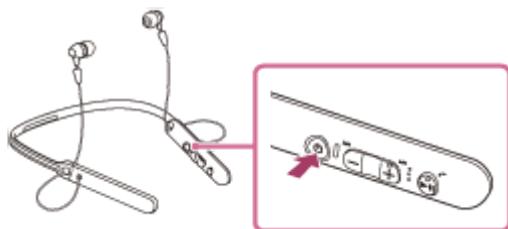

Vérifiez que le témoin (bleu) clignote lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « Power on » (Mise sous tension).

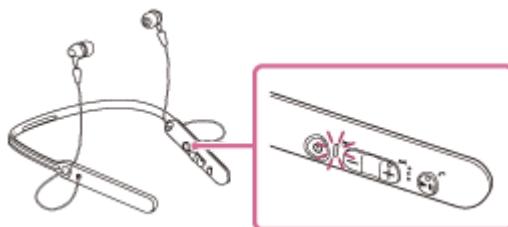


Dès que le casque est mis sous tension, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté) s'il s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté.

Utilisez l'ordinateur pour vérifier si la connexion est établie. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 3.


Si l'ordinateur est en liaison avec le dernier périphérique BLUETOOTH connecté, coupez la connexion, puis passez à l'étape suivante.

**3 Sélectionnez le casque à l'aide de l'ordinateur.**

1. Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Devices and Printers].
2. Cliquez deux fois sur [WI-C400] sous Périphériques.

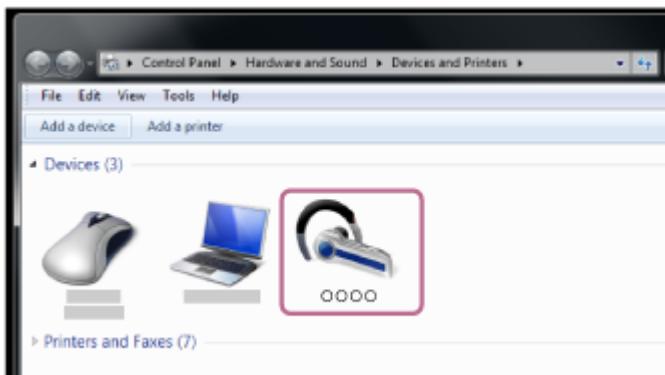

3. Cliquez sur [Listen to Music].

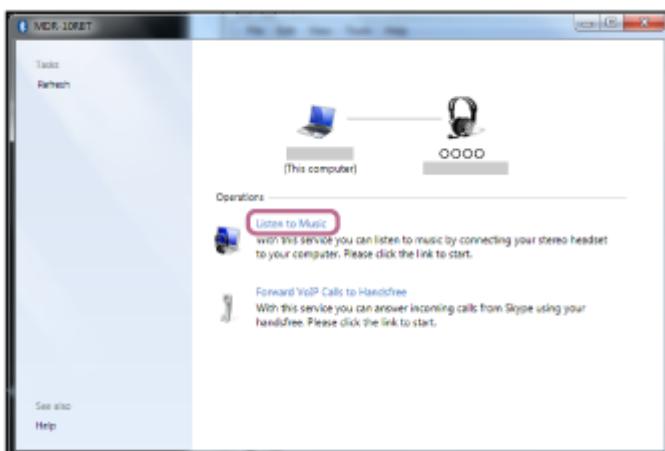

### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.

### Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est faible, veillez à ce que la fonction qui prend en charge les connexions de lecture de musique (A2DP) soit disponible sur votre ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique en tournant simplement le casque. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, désactivez le paireage de votre ordinateur et procédez de nouveau au paireage. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Dans le cas où les informations de paireage du casque ont été supprimées de l'ordinateur, le casque peut entrer en mode de paireage lorsque vous mettez le casque sous tension.

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Paireage et connexion à un ordinateur \(Windows 7\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Coupure de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Pairage et connexion à d'autres périphériques BLUETOOTH

Le pairage est le processus requis pour créer un lien entre des périphériques BLUETOOTH pour leur permettre de communiquer sans fil.

Vous devez appairer un périphérique au casque pour pouvoir établir une connexion BLUETOOTH la première fois.


Avant de commencer l'opération de pairage, assurez-vous que :

- Le périphérique BLUETOOTH est placé à moins d'un mètre(3 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du périphérique BLUETOOTH est à portée de main.


### 1 Entrer en mode de pairage sur le casque.

Mettez le casque sous tension, lorsque vous appairez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (le casque ne dispose pas d'informations de pairage). Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques), appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes.

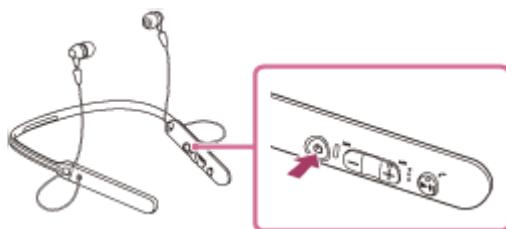

Vérifiez que les témoins bleu et rouge clignotent à tour de rôle lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « BLUETOOTH pairing » (Pairage BLUETOOTH en cours).

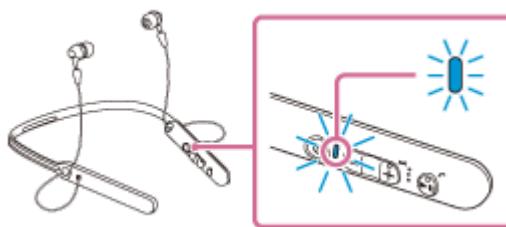

### 2 Lancez la procédure de pairage sur le périphérique BLUETOOTH pour rechercher ce casque.

[WI-C400] apparaît dans la liste des périphériques détectés sur l'écran du périphérique BLUETOOTH. S'il ne s'affiche pas, recommencez la procédure à partir de l'étape 1.

### 3 Sélectionnez [WI-C400].

Si un code (\*) est demandé sur l'écran du périphérique BLUETOOTH, saisissez «0000».

\* Un code peut être appelé «Code d'authentification», «Code PIN» ou «Mot de passe».

### 4 Établissez la connexion BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.

Selon le périphérique BLUETOOTH utilisé, il peut être possible de connecter automatiquement le casque au périphérique dès qu'ils sont appariés.

Une fois la connexion établie, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

## Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.
- Pour supprimer toutes les informations de paillage, voir «[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)».

## Note

- Si aucun paillage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de paillage est annulé et le casque s'éteint. Dans ce cas, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
- Lorsque vous appariez un périphérique BLUETOOTH non doté d'un écran ou qui n'affiche pas la liste des périphériques détectés, vous pouvez appairer le périphérique en réglant à la fois le casque et le périphérique BLUETOOTH pour le mode de paillage. À ce stade, si un code autre que «0000» est défini sur le périphérique BLUETOOTH, le paillage avec le casque est impossible.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH appariés, il n'est pas nécessaire de procéder à nouveau à leur paillage, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de paillage ont été supprimées après une réparation, etc.
  - Le casque est déjà apparié à 8 périphériques et un autre périphérique doit être apparié.  
Le casque peut être apparié à 8 périphériques maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, le périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne est remplacé par le nouveau.
  - Les informations de paillage du casque ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
  - Lorsque le casque est initialisé, toutes les informations de paillage sont supprimées.  
Dans ce cas, supprimez du périphérique BLUETOOTH les informations de paillage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis un périphérique apparié à la fois.

## Rubrique associée


- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400


## Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié

### 1 Mettez le casque sous tension.

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

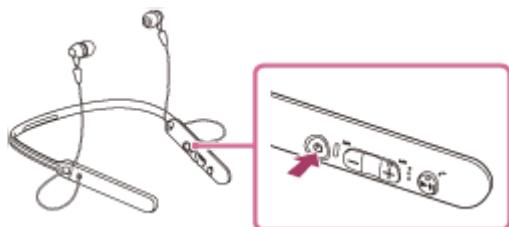

Vérifiez que le témoin (bleu) clignote lorsque vous relâchez le bouton. Vous entendez le message vocal « Power on » (Mise sous tension).

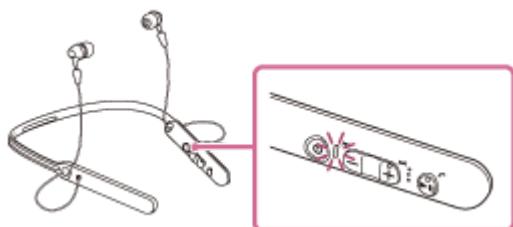

Dès que le casque est mis sous tension, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté) s'il s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté.

Vérifiez l'état de la connexion sur le périphérique BLUETOOTH. S'il n'est pas connecté, passez à l'étape 2.

### 2 Établissez la connexion BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH. Une fois la connexion établie, vous entendez le message « BLUETOOTH connected » (BLUETOOTH connecté).

#### Astuce

- La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

#### Note

- Si le dernier périphérique BLUETOOTH connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique en tournant simplement le casque. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre périphérique BLUETOOTH au casque, désactivez le pairage de votre périphérique BLUETOOTH et procédez de nouveau au pairage. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.
- Dans le cas où les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique connecté, le casque peut entrer en mode de pairage lorsque vous mettez le casque sous tension.

## Rubrique associée

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Pairage et connexion à d'autres périphériques BLUETOOTH
- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Coupure de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

- 1 Si vous utilisez un périphérique prenant en charge la connexion par simple contact (NFC), mettez de nouveau en contact le périphérique et le casque. (Si l'écran du périphérique est verrouillé, déverrouillez-le.) Si vous utilisez un périphérique ne prenant pas en charge la connexion par simple contact (NFC), procédez à partir du périphérique BLUETOOTH.**

Une fois la déconnexion effectuée, vous entendez le message « BLUETOOTH disconnected » (BLUETOOTH déconnecté).

- 2 Mettez le casque hors tension.**

Vous entendez le message vocal « Power off » (Mise hors tension).

### Astuce

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH peut s'arrêter automatiquement, selon le périphérique BLUETOOTH.

### Rubrique associée

- [Déconnexion du smartphone par simple contact \(NFC\)](#)
- [Mise hors tension du casque](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH

Vous pouvez écouter de la musique et piloter à distance un périphérique BLUETOOTH (opérations de base) via une connexion BLUETOOTH. Le périphérique BLUETOOTH est nécessaire pour prendre en charge les profils BLUETOOTH suivants.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : permet d'écouter un contenu audio de qualité supérieure sans fil.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : permet de régler le volume, etc.

Les opérations disponibles varient en fonction du périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

### 1 Connectez le casque à un périphérique BLUETOOTH.

### 2 Placez le casque sur vos oreilles.

Placez le côté gauche du casque (repère ①) sur votre oreille gauche et le côté droit (repère ②) sur votre oreille droite. L'unité ③ du casque est munie d'un point tactile.

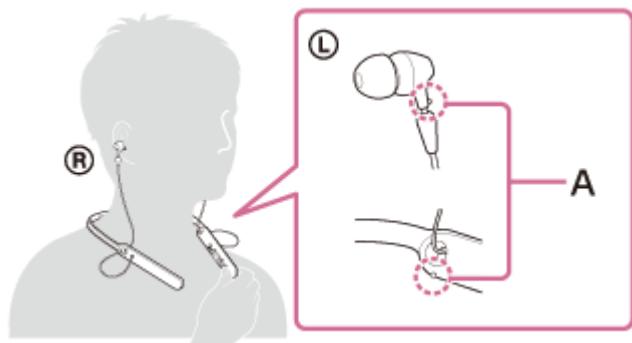

A : Point tactile

### 3 Écoutez de la musique ou regardez une vidéo sur le périphérique BLUETOOTH.

Ajustez le volume sur le périphérique BLUETOOTH.

### 4 Réglez le volume en appuyant sur les boutons +/- du casque.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

#### Astuce

- Le casque prend en charge la technologie de protection de contenu SCMS-T. Vous pouvez écouter de la musique, etc., depuis un périphérique tel qu'un téléphone portable ou un téléviseur portable prenant en charge la technologie de protection de contenu SCMS-T.
- En fonction du périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou le paramètre de sortie audio sur le périphérique BLUETOOTH.
- Le volume lors d'une conversation téléphonique et celui de lecture de musique peuvent être réglés indépendamment. La modification du volume d'une conversation téléphonique ne modifie pas le volume de lecture de musique et vice versa.

### Note

- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux commandes du casque.

---

### Rubrique associée


- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion BLUETOOTH\)](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Commande du périphérique audio (connexion BLUETOOTH)

Si le périphérique BLUETOOTH prend en charge AVRCP, vous pouvez le commander à partir des boutons du casque. Les fonctions disponibles varient en fonction du périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

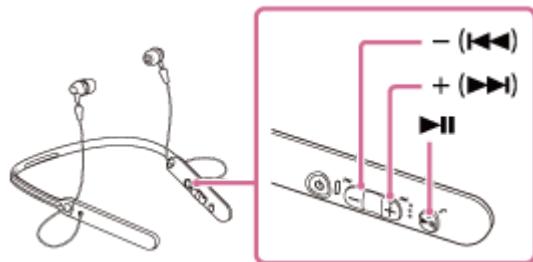

Chaque bouton a la fonction suivante :

### ▶▷

- Lorsque la lecture est en pause, appuyez une fois dessus pour la redémarrer.
- Lorsque la lecture est en cours, appuyez une fois dessus pour la mettre en pause.

### - (◀◀) / + (▶▶)

- Appuyez dessus pour régler le volume.
- Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour passer au début de la piste suivante/début de la piste précédente (ou actuelle). Après avoir relâché le bouton, appuyez dans la seconde qui suit pour passer au début de la piste suivante/précédente et entendre un bip (vous pouvez répéter cette opération).

### Note

- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux commandes du casque.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du périphérique BLUETOOTH. Lorsque vous l'utilisez comme illustré ci-dessus, il peut fonctionner différemment de ce qui est indiqué ou ne pas fonctionner du tout.

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Coupure de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

- 1 Si vous utilisez un périphérique prenant en charge la connexion par simple contact (NFC), mettez de nouveau en contact le périphérique et le casque. (Si l'écran du périphérique est verrouillé, déverrouillez-le.) Si vous utilisez un périphérique ne prenant pas en charge la connexion par simple contact (NFC), procédez à partir du périphérique BLUETOOTH.**

Une fois la déconnexion effectuée, vous entendez le message « BLUETOOTH disconnected » (BLUETOOTH déconnecté).

- 2 Mettez le casque hors tension.**

Vous entendez le message vocal « Power off » (Mise hors tension).

### Astuce

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH peut s'arrêter automatiquement, selon le périphérique BLUETOOTH.

### Rubrique associée

- [Déconnexion du smartphone par simple contact \(NFC\)](#)
- [Mise hors tension du casque](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Codecs pris en charge

Un codec est un algorithme de codage audio utilisé lors d'une transmission audio via une connexion BLUETOOTH. Le casque prend en charge les 2 codecs suivants pour la lecture de musique via une A2DP : SBC et AAC.

- **SBC**

Cet acronyme est l'abréviation de Subband Codec.

Il s'agit de la technologie de codage audio standard utilisée par les périphériques BLUETOOTH.

Tous les périphériques BLUETOOTH prennent en charge SBC.

- **AAC**

Cet acronyme est l'abréviation de Advanced Audio Coding.

AAC est principalement utilisé par les produits Apple, tels que des iPhones. Il assure une meilleure qualité sonore que SBC.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Réception d'un appel

Vous pouvez passer des appels en mode mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable prenant en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion BLUETOOTH.

- Si votre smartphone ou votre téléphone portable prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les fonctions disponibles varient en fonction du smartphone ou du téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre smartphone ou votre téléphone portable.
- Ce casque prend en charge les appels entrants normaux uniquement. Les applications téléphoniques pour smartphones et ordinateurs ne sont pas prises en charge.

### Sonnerie

Lors d'un appel entrant, une sonnerie est entendue dans le casque et le témoin (bleu) clignote rapidement.

De même, l'unité gauche du casque vibre (fonction vibration pour les appels entrants).


Selon votre smartphone ou votre téléphone portable, vous entendrez l'une ou l'autre des sonneries suivantes.

- Sonnerie réglée sur le casque
- Sonnerie réglée sur le smartphone ou le téléphone portable
- Sonnerie réglée sur le smartphone ou le téléphone portable uniquement pour une connexion BLUETOOTH

#### 1 Connectez préalablement le casque à un smartphone ou un téléphone portable.

#### 2 Lorsque vous entendez une sonnerie, appuyez sur la touche sur le casque et recevez l'appel.

Lorsqu'un appel entrant se produit alors que vous écoutez de la musique, la lecture se met en pause et une sonnerie est entendue dans le casque.

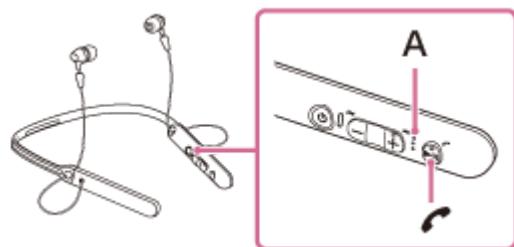

A : Micro

#### Si aucune sonnerie n'est entendue dans le casque

- Le casque n'est peut-être pas connecté au smartphone ou au téléphone portable avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone ou le téléphone portable.
- Si la lecture ne se met pas en pause automatiquement, utilisez le casque pour mettre la lecture en pause.

#### 3 Appuyez sur la touche + ou - pour ajuster le volume.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

#### 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez de nouveau sur la touche sur le casque.

Si vous avez reçu un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement.

## Astuce

- Le réglage par défaut de la fonction vibration pour les appels entrants est « activé ». Pour désactiver la fonction, maintenez les touches **▶/II** et **-/◀** enfoncées pendant environ 2 secondes lorsque le casque est sous tension. Vous entendrez un message vocal vous informant de l'activation de la fonction et l'unité gauche **①** du casque vibrera deux fois brièvement.  
Pour activer de nouveau la fonction, appuyez sur les touches **▶/II** et **+/▶▶** en les maintenant enfoncées pendant environ 2 secondes lorsque le casque est sous tension. Vous entendrez un message vocal vous informant de l'activation de la fonction et l'unité du casque vibrera pendant environ 1 seconde.
- Par défaut, certains smartphones ou téléphones portables reçoivent des appels avec le téléphone plutôt qu'avec le casque. Avec une connexion HFP ou HSP, basculez le périphérique d'appel sur le casque en maintenant la touche **✓** enfoncée pendant environ 2 secondes ou en utilisant votre smartphone ou téléphone portable.
- Le volume d'un appel peut être réglé uniquement pendant une conversation téléphonique.
- Le volume lors d'une conversation téléphonique et celui de lecture de musique peuvent être réglés indépendamment. La modification du volume d'une conversation téléphonique ne modifie pas le volume de lecture de musique et vice versa.

## Note

- En fonction du smartphone ou du téléphone portable, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même si vous mettez fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone ou un téléphone portable à au moins 50 cm(19 3/4 po) du casque. Si le casque et le smartphone ou le téléphone portable sont trop proches, des parasites peuvent être émis.
- Votre voix se fait entendre dans le casque via le micro du casque (fonction retour micro). Dans ce cas, le son surround ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque - ceci n'est pas un dysfonctionnement.

## Rubrique associée

- [À propos du guidage vocal](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Émission d'un appel

Vous pouvez passer des appels en mode mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable prenant en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion BLUETOOTH.

- Si votre smartphone ou votre téléphone portable prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les fonctions disponibles varient en fonction du smartphone ou du téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre smartphone ou votre téléphone portable.
- Ce casque prend en charge les appels entrants normaux uniquement. Les applications téléphoniques pour smartphones et ordinateurs ne sont pas prises en charge.


### 1 Connectez préalablement le casque à un smartphone ou un téléphone portable.

### 2 Utilisez votre smartphone ou votre téléphone portable pour passer un appel.

Lorsque vous passez un appel, la tonalité est entendue dans le casque.

Si vous passez un appel alors que vous écoutez de la musique, la lecture se met en pause.

Si aucune tonalité n'est entendue dans le casque, basculez le périphérique d'appel sur le casque à l'aide de votre smartphone ou de votre téléphone portable ou en maintenant la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes.

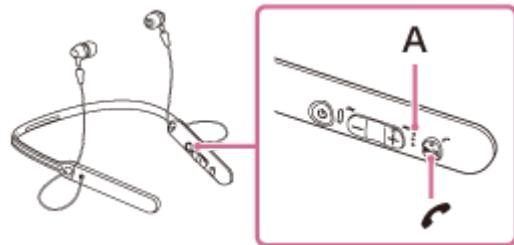

A : Micro

### 3 Appuyez sur la touche + ou - pour ajuster le volume.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

### 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez de nouveau sur la touche sur le casque.

Si vous avez passé un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

#### Astuce

- Le volume d'un appel peut être réglé uniquement pendant une conversation téléphonique.
- Le volume lors d'une conversation téléphonique et celui de lecture de musique peuvent être réglés indépendamment. La modification du volume d'une conversation téléphonique ne modifie pas le volume de lecture de musique et vice versa.

#### Note

- Utilisez un smartphone ou un téléphone portable à au moins 50 cm(19 3/4 po) du casque. Si le casque et le smartphone ou le téléphone portable sont trop proches, des parasites peuvent être émis.
- Votre voix se fait entendre dans le casque via le micro du casque (fonction retour micro). Dans ce cas, le son surround ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque - ceci n'est pas un dysfonctionnement.

---

---

#### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Fonctions pour un appel téléphonique

Les fonctions disponibles peuvent varier selon le profil pris en charge par votre smartphone ou téléphone portable. Même si le profil est le même, les fonctions peuvent varier selon le smartphone ou le téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre smartphone ou votre téléphone portable.

### Profil pris en charge : HFP (Hands-free Profile)

#### En veille/lecture de musique

- Maintenez la touche  enfoncee pendant environ 2 secondes pour activer la fonction de numérotation vocale du smartphone/téléphone portable (\*), ou activer Siri sur l'iPhone.

#### Appel sortant

- Appuyez une fois sur le bouton  pour annuler un appel sortant.
- Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes pour changer de périphérique d'appel et basculer entre le casque et le smartphone ou le téléphone portable.

#### Appel entrant

- Appuyez une fois sur le bouton  pour répondre à un appel.
- Appuyez environ 2 secondes sur le bouton  pour rejeter l'appel.

#### Pendant l'appel

- Appuyez une fois sur le bouton  pour mettre fin à l'appel.
- Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes pour changer de périphérique d'appel et basculer entre le casque et le smartphone ou le téléphone portable.

### Profil pris en charge : HSP (Headset Profile)

#### Appel sortant

- Appuyez une fois sur le bouton  pour annuler un appel sortant. (\*)

#### Appel entrant

- Appuyez une fois sur le bouton  pour répondre à un appel.

#### Pendant l'appel

- Appuyez une fois sur le bouton  pour mettre fin à l'appel. (\*)

\* Certains périphériques peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

---

#### Rubrique associée

- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)



Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Coupure de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

- 1 Si vous utilisez un périphérique prenant en charge la connexion par simple contact (NFC), mettez de nouveau en contact le périphérique et le casque. (Si l'écran du périphérique est verrouillé, déverrouillez-le.) Si vous utilisez un périphérique ne prenant pas en charge la connexion par simple contact (NFC), procédez à partir du périphérique BLUETOOTH.**

Une fois la déconnexion effectuée, vous entendez le message « BLUETOOTH disconnected » (BLUETOOTH déconnecté).

- 2 Mettez le casque hors tension.**

Vous entendez le message vocal « Power off » (Mise hors tension).

### Astuce

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH peut s'arrêter automatiquement, selon le périphérique BLUETOOTH.

### Rubrique associée

- [Déconnexion du smartphone par simple contact \(NFC\)](#)
- [Mise hors tension du casque](#)

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Google app)

En utilisant la fonctionnalité Google app qui équipe les smartphones Android, vous pouvez commander le smartphone Android en parlant dans le micro du casque.

### 1 Activez Google app.

Sur votre smartphone Android, sélectionnez [Settings] — [Apps]. L'icône d'un engrenage s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Sélectionnez l'icône de l'engrenage, puis [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App], et réglez [Assist App] sur Google app.

La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android.

**Remarque :** la dernière version de l'application peut s'avérer nécessaire.

Pour plus d'informations sur Google app, reportez-vous au mode d'emploi ou au site Web de support du smartphone Android.

Il est possible que Google app ne puisse pas être activé depuis le casque en fonction des spécifications du smartphone Android.

### 2 Connectez le casque au smartphone Android via la connexion BLUETOOTH.

### 3 Lorsque le smartphone Android est en mode de veille ou de lecture de musique, maintenez la touche enfoncee pour activer Google app.

Google app est activé et vous entendez le son de démarrage.

### 4 Énoncez une requête à Google app par l'intermédiaire du micro du casque.

Pour plus d'informations sur Google app, notamment les applications compatibles avec Google app, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android.

Si un certain temps s'écoule sans que vous formuliez de requête alors que Google app est activé, Google app est désactivé.

#### Note

- Google app ne peut pas être activé lorsque vous prononcez « Ok Google » dans le micro du casque, même si le réglage [Ok Google] est activé sur le smartphone Android.
- Votre voix se fait entendre dans le casque via le micro du casque (fonction retour micro). Dans ce cas, le son surround ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque - ceci n'est pas un dysfonctionnement.

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Siri)

En utilisant la fonctionnalité Siri dont est équipé l'iPhone, vous pouvez commander l'iPhone en parlant dans le micro du casque.

### 1 Activez Siri.

Sur l'iPhone, sélectionnez [Settings] — [Siri] pour activer Siri.

La procédure ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone.

**Remarque :** pour plus de détails sur Siri, reportez-vous au mode d'emploi ou au site Web de support de l'iPhone.

### 2 Connectez le casque à l'iPhone via la connexion BLUETOOTH.

### 3 Lorsque l'iPhone est en mode de veille ou de lecture de musique, maintenez la touche enfonceée pour activer Siri.

Siri est activé et vous entendrez le son de démarrage.

### 4 Énoncez une demande à Siri par l'intermédiaire du micro du casque.

Pour plus de détails sur Siri, notamment des applications qui fonctionnent avec Siri, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone.

### 5 Pour formuler d'autres demandes, appuyez sur la touche avant que Siri soit désactivé.

Si un certain temps s'écoule sans que vous formuliez de requête alors que Siri est activé, Siri est désactivé.

#### Note

- Siri ne peut pas être activé lorsque vous prononcez « Hey Siri » dans le micro du casque, même si [Allow “Hey Siri”] est activé sur l'iPhone.
- Votre voix se fait entendre dans le casque via le micro du casque (fonction retour micro). Dans ce cas, le son surround ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque - ceci n'est pas un dysfonctionnement.

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Précautions

### À propos des communications BLUETOOTH

- La technologie sans fil BLUETOOTH fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres (30 pieds). La portée de communication maximale peut varier en fonction des obstacles (personnes, métal, parois, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
- Les micro-ondes émises par un périphérique BLUETOOTH peuvent perturber le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension ce casque et les autres périphériques BLUETOOTH situés aux endroits suivants afin d'éviter tout accident :
  - en présence de gaz inflammable, dans un hôpital, ou une station essence
  - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Ce produit émet des ondes radio lorsqu'il est utilisé en mode sans fil.  
Lorsqu'il est utilisé en mode sans fil dans un avion, suivez les instructions de l'équipage concernant les conditions d'utilisation des produits en mode sans fil.
- En raison des caractéristiques de la technologie sans fil, le son reproduit par ce casque est légèrement différé par rapport au son et à la musique émis par le périphérique émetteur. L'image et le son peuvent ne pas être alignés correctement lors de la lecture d'une vidéo ou pendant un jeu.
- Ce casque prend en charge les caractéristiques de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH pour offrir une connexion sécurisée lors de l'utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH. Cependant, la sécurité peut être insuffisante selon le réglage. Soyez prudent lorsque vous communiquez au moyen de la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Nous ne pouvons être tenus responsables de la fuite d'informations lors de communications BLUETOOTH.
- La connexion à tous les périphériques BLUETOOTH n'est pas garantie.
  - Un périphérique doté de la fonction BLUETOOTH doit être conforme à la norme BLUETOOTH spécifiée par Bluetooth SIG, Inc., et être authentifié.
  - Même si le périphérique connecté respecte la norme BLUETOOTH mentionnée ci-dessus, certains périphériques peuvent ne pas se connecter ou ne pas fonctionner correctement, selon leurs caractéristiques ou spécifications.
  - En parlant au téléphone en mode mains-libres, des parasites peuvent apparaître, en fonction du périphérique ou de l'environnement de la communication.
- Selon le périphérique à connecter, la début de la communication peut nécessiter quelques instants.

### Remarque sur l'électricité statique

- L'électricité statique accumulée dans le corps peut causer de légers picotements dans vos oreilles. Pour réduire l'effet, portez des vêtements en matières naturelles.

### Autres

- Ne placez pas ce casque dans un endroit exposé à l'humidité, à la poussière, à la suie ou à la vapeur ou aux rayons directs du soleil. Ne laissez pas le casque dans une voiture pendant une période prolongée. Cela peut entraîner un dysfonctionnement.
- Le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas fonctionner sur certains téléphones portables, en fonction des conditions d'ondes radio et de l'endroit où est utilisé le périphérique.
- Une écoute à un volume sonore élevé peut affecter votre audition.
- Pour la sécurité routière, n'utilisez pas ce casque en voiture ou à vélo.
- Ne placez pas un poids ou n'exercez pas une pression sur ce casque car cela pourrait finir par le déformer.
- N'utilisez pas le casque dans des endroits où cela pourrait être dangereux si vous n'entendez pas le bruit ambiant, par exemple à un passage à niveau, sur un quai de gare, à un passage piéton et sur un site de construction.
- Ne soumettez pas le casque à un choc excessif.
- Nettoyez le casque avec un chiffon doux.
- N'exposez pas le casque à l'eau. Le casque n'est pas résistant à l'eau. Veillez à suivre les précautions ci-dessous.

- Veillez à ne pas faire tomber le casque dans un évier ou tout autre récipient rempli d'eau.
  - N'utilisez pas le casque dans des endroits humides ou en cas de mauvais temps, comme sous la pluie ou la neige.
  - Ne mouillez pas le casque. Si vous touchez le casque alors que vos mains sont mouillées, ou si vous placez le casque dans un vêtement humide, le casque peut être mouillé et cela pourrait entraîner son dysfonctionnement.
- 
- Si vous rencontrez une gêne après avoir utilisé le périphérique BLUETOOTH, cessez immédiatement d'utiliser le périphérique BLUETOOTH. Si un problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.
  - Placez les oreillettes fermement. Si une oreillette se détache accidentellement et reste dans l'oreille, cela peut causer des blessures.
  - Étant donné que les enfants peuvent avaler les petites pièces telles que les oreillettes, veuillez tenir le casque hors de leur portée.
  - Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce casque qui ne sont pas abordés dans ce manuel, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Marques

- Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. qui sont utilisés sous licence par Sony Corporation.
- Le repère en forme de lettre N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
- Windows est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Sites Web d'assistance à la clientèle

Accédez au site Web d'assistance suivant pour obtenir les informations de support sur votre casque :

Pour les clients aux États-Unis :

<http://esupport.sony.com/>

Pour les clients au Canada :

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pour les clients en Europe :

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Pour les clients en Chine :

<https://service.sony.com.cn/>

Pour les clients dans d'autres pays/régions :

<http://www.sony-asia.com/>

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Si le casque ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

- Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans ce guide d'aide, puis essayez de recourir aux solutions conseillées.
- Raccordez le casque à un ordinateur pour charger la batterie ou le réinitialiser.  
Vous pourrez résoudre quelques problèmes en chargeant la batterie. Le casque se réinitialise automatiquement lorsque le chargement débute.
- Initialisez le casque.  
Cette opération rétablit les paramètres initiaux du volume, etc., et supprime toutes les informations de paireage.
- Consultez les informations relatives à ce problème sur le site Web d'assistance à la clientèle.

Si les solutions proposées ci-dessus ne donnent aucun résultat, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

---

### Rubrique associée

- [Chargement du casque](#)
- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le casque n'est pas sous tension.

- 
- Chargez la batterie du casque.
  - Le casque ne peut pas être mis sous tension lorsque la batterie est en charge. Retirez le câble micro-USB du casque, puis mettez de nouveau le casque sous tension.
- 

### Rubrique associée

- [Chargement du casque](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le chargement est impossible.

- 
- Veillez à utiliser le câble micro-USB fourni.
  - Vérifiez si le câble micro-USB est connecté correctement au casque et à l'ordinateur.
  - Vérifiez que l'ordinateur est sous tension.
  - Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode veille ou veille prolongée.
  - Sous Windows 8.1, effectuez la mise à niveau avec Windows Update.
- 

### Rubrique associée

- [Chargement du casque](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## La durée de chargement est trop longue.

- Assurez-vous que le casque et l'ordinateur sont connectés directement, et non via un concentrateur USB.

---

### Rubrique associée

- [Chargement du casque](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le niveau de charge restant de la batterie du casque n'est pas affiché sur l'écran d'un iPhone ou d'un iPod touch.

- Le niveau de charge restant de la batterie n'est affiché que sur l'écran d'un iPhone ou d'un iPod touch (iOS 5.0 ou ultérieur) prenant en charge HFP (Hands-free Profile).
- Assurez-vous que l'iPhone ou l'iPod touch est connecté avec HFP (Hands-free Profile). Sinon, le niveau de charge restant de la batterie ne s'affiche pas correctement.

---

### Rubrique associée

- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Aucun son n'est émis

- Vérifiez que le casque et le périphérique connecté (smartphone) sont sous tension.
- Aucune connexion A2DP BLUETOOTH n'est établie entre le casque et le périphérique BLUETOOTH. À l'aide du périphérique BLUETOOTH, établissez une connexion A2DP BLUETOOTH.
- Augmentez le volume du casque et du périphérique connecté (smartphone).
- Vérifiez que le périphérique connecté est en lecture.
- Si vous connectez un ordinateur au casque, assurez-vous que le paramètre de sortie audio de l'ordinateur est réglé pour un périphérique BLUETOOTH.
- Appariez de nouveau le casque au périphérique BLUETOOTH.

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via BLUETOOTH](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le niveau du son est bas

- Augmentez le volume du casque et du périphérique connecté.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## La qualité du son est faible


- Diminuez le volume du périphérique connecté.
- Éloignez le casque d'un four micro-ondes, d'un appareil Wi-Fi, etc.
- Rapprochez le casque et le périphérique BLUETOOTH l'un de l'autre. Retirez tout obstacle entre le casque et le périphérique BLUETOOTH.
- Éloignez le casque d'un téléviseur.
- Basculez la connexion BLUETOOTH sur A2DP en utilisant le périphérique BLUETOOTH lorsque HFP ou HSP est actif.
- Si vous connectez un périphérique avec une radio ou un tuner intégré au casque, les émissions peuvent ne pas être reçues ou la sensibilité peut être réduite. Éloignez le casque du périphérique et vérifiez que vous pouvez écouter les émissions de façon satisfaisante.
- Si ce périphérique BLUETOOTH a déjà été relié au casque, seule une connexion HFP/HSP BLUETOOTH peut être établie lorsque vous mettez le casque sous tension. Dans ce cas, utilisez le périphérique BLUETOOTH et établissez une connexion A2DP BLUETOOTH.
- Lorsque vous écoutez de la musique depuis un ordinateur sur le casque, la qualité sonore peut être faible pendant quelques secondes après l'établissement de la connexion. Ceci est dû au fait que l'ordinateur transmet la musique avec la qualité sonore des communications au début ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Si la qualité sonore ne s'améliore pas après quelques secondes, appuyez une fois sur le bouton  du casque pendant la lecture. Ou utilisez l'ordinateur pour établir une connexion A2DP. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre ordinateur pour savoir comment l'utiliser.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le son saute fréquemment pendant la lecture.

- Retirez tout obstacle entre l'antenne du périphérique BLUETOOTH à connecter et l'antenne intégrée du casque. L'antenne du casque est intégrée dans la partie indiquée par la ligne en pointillés ci-dessous.

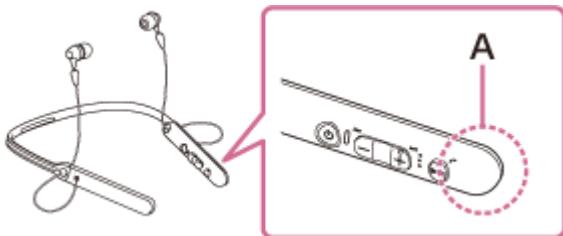

A : Emplacement de l'antenne intégrée

- Les communications BLUETOOTH peuvent être désactivées, ou des parasites ou des pertes de niveau sonore peuvent se produire dans les conditions suivantes.
  - Une personne se trouve entre le casque et le périphérique BLUETOOTH. Il est possible d'améliorer cela en plaçant le périphérique BLUETOOTH face à l'antenne du casque.
  - Un obstacle, par exemple un objet métallique ou un mur, se trouve entre le casque et le périphérique BLUETOOTH.
  - Un appareil utilisant une fréquence de 2,4 GHz, par exemple un périphérique Wi-Fi, un téléphone sans fil ou un four micro-ondes, est utilisé à proximité de ce casque.
- La situation peut être améliorée en modifiant les paramètres de qualité de lecture sans fil ou en sélectionnant SBC comme mode de lecture sans fil sur le périphérique émetteur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique émetteur.
- Étant donné que les périphériques BLUETOOTH et la Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilisent la même fréquence (2,4 GHz), l'interférence de plusieurs micro-ondes peut se produire et provoquer des parasites ou des pertes de niveau sonore, ou désactiver les communications si ce casque est utilisé à proximité d'un périphérique Wi-Fi. En pareil cas, procédez comme suit.
  - Éloignez ce casque d'au moins 10 mètres (30 pieds) du périphérique Wi-Fi.
  - Si ce casque est utilisé dans un rayon de 10 mètres (30 pieds) par rapport à un périphérique Wi-Fi, mettez ce dernier hors tension.
  - Placez ce casque et le périphérique BLUETOOTH aussi proches que possible.
- Si vous écoutez de la musique sur votre smartphone, vous pouvez améliorer les conditions en fermant les applications inutiles ou en redémarrant votre smartphone.

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le pairage est impossible.

- Rapprochez le casque et le périphérique BLUETOOTH dans un rayon d'un mètre (3 pieds) l'un de l'autre.
- Lorsque vous mettez le casque sous tension pour la première fois après l'avoir acheté, initialisé ou réparé, il passe automatiquement en mode de pairage. Appariez le casque à un périphérique BLUETOOTH. Si vous comptez appairer un deuxième périphérique, maintenez la touche  du casque enfoncée plus de 7 secondes pour entrer en mode de pairage.
- Lorsque vous appariez le casque avec des périphériques après avoir initialisé ou réparé le casque, les informations de pairage conservées sur l'iPhone ou un autre périphérique peuvent vous empêcher de les appairer correctement. Dans ce cas, supprimez du périphérique les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.

### Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Impossible de connecter le casque à un périphérique BLUETOOTH avec la connexion par simple contact (NFC)

- Maintenez le contact entre le casque et le smartphone jusqu'à ce que ce dernier réagisse. Si la connexion échoue, passez lentement le smartphone sur la lettre N du casque.
- Assurez-vous que la fonction NFC du smartphone est activée.
- Si le smartphone se trouve dans un étui, retirez-le.
- La sensibilité de la réception NFC varie selon le périphérique. Si vous échouez plusieurs fois de suite à connecter le casque à un smartphone par simple contact, connectez-le au casque via la procédure à l'écran sur le smartphone.
- Vous ne pouvez pas établir de connexion par simple contact (NFC) pendant le chargement de la batterie, car le casque ne peut pas être mis sous tension. Terminez d'abord le chargement, puis établissez la connexion par simple contact (NFC).

### Rubrique associée

- [Connexion par simple contact \(NFC\) avec un smartphone \(Android 4.1 ou ultérieur\)](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH

- Vérifiez que le casque est sous tension.
- Veillez à mettre le périphérique BLUETOOTH sous tension et à activer la fonction BLUETOOTH.
- Si le casque se connecte automatiquement au dernier périphérique BLUETOOTH connecté, il est possible que vous ne parveniez pas à connecter le casque aux autres périphériques via la fonction BLUETOOTH.  
Dans ce cas, désactivez la connexion BLUETOOTH du dernier périphérique BLUETOOTH connecté.
- Le périphérique BLUETOOTH est en mode veille. Annulez le mode veille.
- La connexion BLUETOOTH a pris fin. Établissez de nouveau une connexion BLUETOOTH.
- Dans ce cas, les informations de paireage du casque ont été supprimées du périphérique connecté, procédez de nouveau au paireage du casque et du périphérique.

### Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le son est déformé


- Éloignez le casque d'un four micro-ondes, d'un appareil Wi-Fi, etc.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## La portée de communication sans fil BLUETOOTH est courte ou le son saute.

- Retirez tout obstacle entre l'antenne du périphérique BLUETOOTH à connecter et l'antenne intégrée du casque. L'antenne du casque est intégrée dans la partie indiquée par la ligne en pointillés ci-dessous.

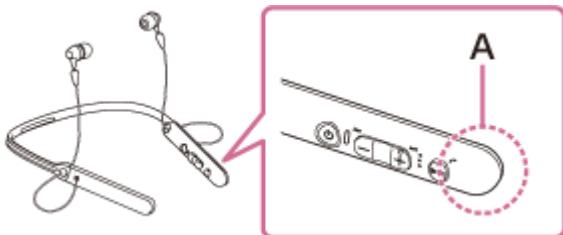

A : Emplacement de l'antenne intégrée

- Les communications BLUETOOTH peuvent être désactivées, ou des parasites ou des pertes de niveau sonore peuvent se produire dans les conditions suivantes.
  - Une personne se trouve entre le casque et le périphérique BLUETOOTH. Il est possible d'améliorer cela en plaçant le périphérique BLUETOOTH face à l'antenne du casque.
  - Un obstacle, par exemple un objet métallique ou un mur, se trouve entre le casque et le périphérique BLUETOOTH.
  - Un appareil utilisant une fréquence de 2,4 GHz, par exemple un périphérique Wi-Fi, un téléphone sans fil ou un four micro-ondes, est utilisé à proximité de ce casque.
- La situation peut être améliorée en modifiant les paramètres de qualité de lecture sans fil ou en sélectionnant SBC comme mode de lecture sans fil sur le périphérique émetteur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique émetteur.
- Étant donné que les périphériques BLUETOOTH et la Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilisent la même fréquence (2,4 GHz), l'interférence de plusieurs micro-ondes peut se produire et provoquer des parasites ou des pertes de niveau sonore, ou désactiver les communications si ce casque est utilisé à proximité d'un périphérique Wi-Fi. En pareil cas, procédez comme suit.
  - Éloignez ce casque d'au moins 10 mètres (30 pieds) du périphérique Wi-Fi.
  - Si ce casque est utilisé dans un rayon de 10 mètres (30 pieds) par rapport à un périphérique Wi-Fi, mettez ce dernier hors tension.
  - Placez ce casque et le périphérique BLUETOOTH aussi proches que possible.
- Si vous écoutez de la musique sur votre smartphone, vous pouvez améliorer les conditions en fermant les applications inutiles ou en redémarrant votre smartphone.

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Le casque ne fonctionne pas correctement.

- Réinitialisez le casque. Cette opération n'entraîne pas la suppression des informations de paireage.
- Si vous ne pouvez pas utiliser le casque même après l'avoir réinitialisé, initialisez-le.

---

### Rubrique associée

- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## La voix des appelants est inaudible

- Vérifiez que le casque et le périphérique connecté (smartphone) sont sous tension.
- Augmentez le volume du casque et du périphérique connecté (smartphone).
- Assurez-vous que le paramètre de sortie du périphérique BLUETOOTH est défini pour le casque.
- Sélectionnez une connexion HFP ou HSP BLUETOOTH en utilisant le périphérique BLUETOOTH.
- Si vous écoutez de la musique avec le casque, arrêtez la lecture, appuyez sur le bouton  du casque et parlez.

---

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## La voix de l'appelant est quasiment inaudible


- Augmentez le volume du casque et du périphérique connecté.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Réinitialisation du casque

Si le casque ne peut pas être mis sous tension, ou s'il ne peut pas être utilisé même lorsqu'il est allumé, réinitialisez-le. Le casque se réinitialise automatiquement lorsque la charge débute. Cette opération n'entraîne pas la suppression des informations de paireage et les autres réglages.

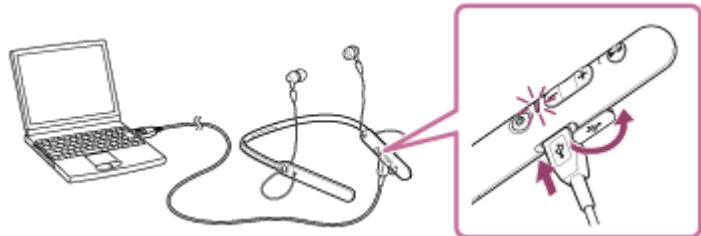

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque pour restaurer les paramètres d'usine.

### Rubrique associée

- Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil  
WI-C400

## Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

Débranchez le câble micro-USB, mettez le casque hors tension, puis maintenez les touches  et  enfoncées simultanément pendant plus de 7 secondes.

Le témoin (bleu) clignote 4 fois (   ) et les paramètres d'usine du casque, tels que le réglage du volume, sont rétablis. Toutes les informations de paireage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez les informations de paireage du casque du périphérique auquel il a été connecté, puis procédez de nouveau au paireage du casque et du périphérique. Si le casque ne fonctionne pas correctement même après l'initialisation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

4-698-107-21(4) Copyright 2017 Sony Corporation