

Set de căști stereo wireless  
WI-C400



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

## Pornire

[Ce puteți face cu funcția BLUETOOTH](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

## Accesorii incluse

[Verificarea conținutului pachetului](#)

[Înlocuirea auriculelor](#)

[Reglarea lungimii cablului](#)

## Componente și comenzi

[Localizarea și funcția componentelor](#)

[Despre indicator](#)

## Alimentarea/Încărcarea

[Încărcarea setului de căști](#)

[Timp de funcționare disponibil](#)

[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

[Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei utilizând USB](#)

[Pornirea setului de căști](#)

[Oprirea setului de căști](#)

## Efectuarea conexiunilor

### [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)

#### Dispozitive Android compatibile cu conectarea printr-o singură atingere (NFC)

[Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) cu un smartphone \(Android 4.1 sau o versiune ulterioară\)](#)

[Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

[Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)

#### Dispozitive Android incompatibile cu conectarea printr-o singură atingere (NFC)

[Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)

[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

#### iPhone (dispozitive iOS)

[Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)

[Conectarea cu un iPhone asociat](#)

#### Computere

[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)

[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 7\)](#)

[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)

[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 7\)](#)

#### Alte dispozitive BLUETOOTH

[Asocierea și conectarea cu alte dispozitive BLUETOOTH](#)

[Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)

### [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

## Ascultarea muzicii

### Ascultarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)

[Comanda dispozitivului audio \(conexiune BLUETOOTH\)](#)

[Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

## [Codec-uri acceptate](#)

## Efectuarea apelurilor telefonice

[Preluarea unui apel telefonic](#)

[Efectuarea unui apel telefonic](#)

[Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

[Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

## Utilizarea funcției de asistență vocală

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Google app\)](#)

[Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

## Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

## Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

## Alimentarea/Încărcarea

[Setul de căști nu este pornit.](#)

[Nu se poate efectua încărcarea.](#)

[Durata de încărcare este prea mare.](#)

[Nivelul rămas al bateriei setului de căști nu este afișat pe ecranul unui iPhone sau al unui iPod touch.](#)

## Sunet

[Nu se emite sunet](#)

[Nivel de sunet scăzut](#)

[Calitatea sunetului scăzută](#)

[Apar frecvent intermitențe de sunet în timpul redării.](#)

## BLUETOOTH

[Nu se poate efectua asocierea.](#)

- [Nu se poate conecta setul de căști la un dispozitiv BLUETOOTH cu ajutorul conectării printr-o singură atingere \(NFC\).](#)

---

- [Nu se poate efectua o conexiune BLUETOOTH](#)

---

- [Sunet distorsionat](#)

---

- [Raza de comunicare wireless a tehnologiei BLUETOOTH este scurtă sau se produce sunet cu intermitențe.](#)

---

- [Setul de căști nu funcționează corect.](#)

---

- [Nu se aude vocea apelanților](#)

---

- [Vocea apelanților se aude slab](#)

#### Reinițializarea sau inițializarea setului de căști

- [Reinițializarea setului de căști](#)

---

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Ce puteți face cu funcția BLUETOOTH

Setul de căști utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®, permițându-vă să ascultați muzică sau să efectuați apeluri telefonice wireless.

### Ascultarea muzicii

Puteți recepționa semnale audio de la un smartphone sau un player de muzică pentru a asculta muzică wireless.



### Vorbirea la telefon

Puteți efectua sau prelua apeluri cu mâinile libere, lăsând smartphone-ul sau mobilul în geantă sau în buzunar.



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Despre ghidarea vocală

---

Auziți ghidarea vocală pentru următoarele situații în setul de căști.

- La pornire: „Power on” (Pornire)
- La oprire: „Power off” (Oprire)
- La activarea modului de asociere: „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH)
- La stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat)
- La întreruperea unei conexiuni BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat)
- La verificarea nivelului rămas al bateriei: „Battery level high” (Nivel baterie ridicat) / „Battery level medium” (Nivel baterie mediu) / „Battery level low” (Nivel baterie scăzut)
- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei: „Please recharge headset” (Încărcați setul de căști)
- La activarea funcției de vibrații pentru primirea unui apel: „Vibration on” (Activare vibrații)
- La dezactivarea funcției de vibrații pentru primirea unui apel: „Vibration off” (Dezactivare vibrații)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400


## Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse în ambalaj. Dacă lipsesc anumite elemente, contactați dealerul.

Numerele din ( ) arată cantitatea elementelor.


Set de căști stereo wireless (1)

Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)



Auriculare din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L 2 fiecare)

- Auriculare de mărimea M sunt livrate montate la setul de căști.

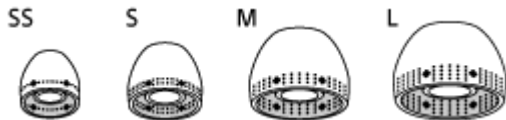

Ghid de referință (1)

Instrucțiuni de utilizare (1)

Alte documente (1 set) (\*)


\* Este posibil să nu fie inclus în unele țări sau regiuni.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Înlocuirea auriculelor


Setul de căști este livrat cu auriculare de mărimea M.

În cazul în care setul de căști tinde să iasă sau simțiți o lipsă a sunetelor de joasă frecvență, schimbați auriculele cu altele de o mărime diferită care să se potrivească în urechi în mod comod și etanș.

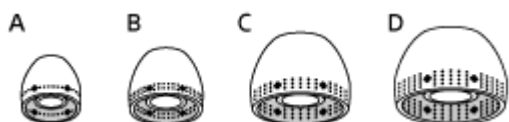


- A:** Dimensiunea SS (o linie)
- B:** Dimensiunea S (două linii)
- C:** Dimensiunea M (trei linii)
- D:** Dimensiunea L (patru linii)

### 1 Scoateți auriculele.

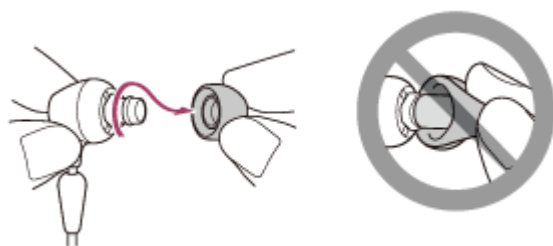

- Nu strângeți capătul auriculairei când o scoateți.

### 2 Atașați auriculele.

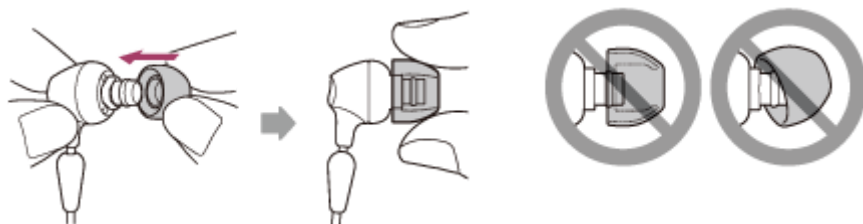


- Nu atașați auriculele cu joc sau înclinate.




Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Reglarea lungimii cablului

Puteți regla lungimea cablului utilizând dispozitivul de reglare a cablului pentru a fixa cablul.  
Glisați dispozitivul de reglare a cablului pentru a regla setul de căști pe cap.

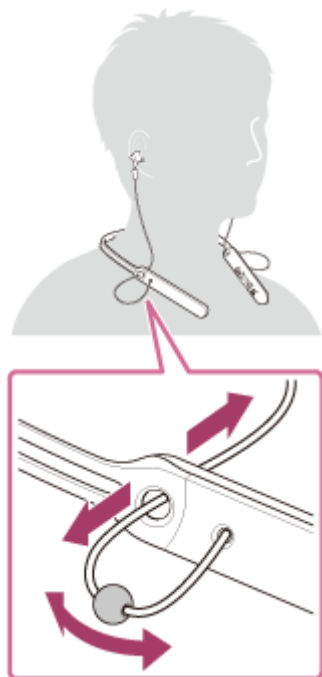


Puteți așeza unitatea ⑥ dreapta și unitatea ⑤ stânga pe corpul setului de căști atunci când nu utilizați setul de căști.  
Așezați opritorul într-un orificiu pentru a fixa unitățile.

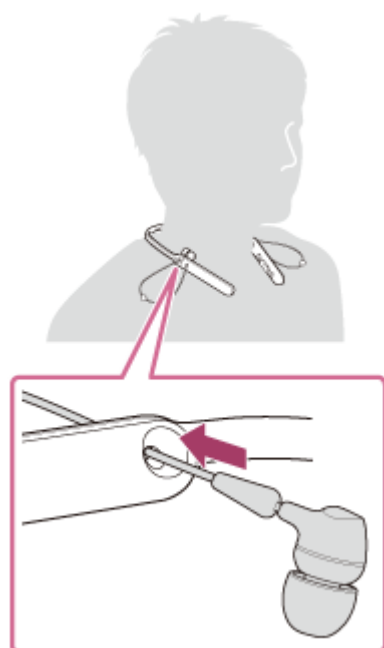

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Localizarea și funcția componentelor

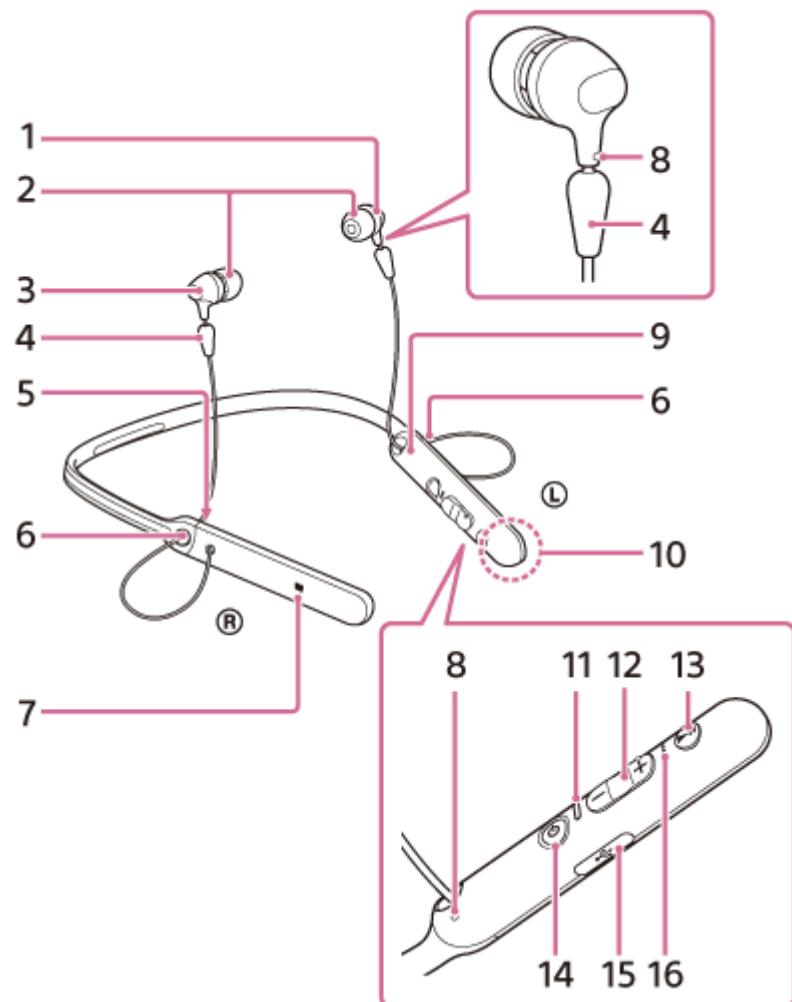

1. Ⓛ unitatea stângă
2. Auriculare
3. Ⓜ unitatea dreaptă
4. Opritor
5. Marcaj R
6. Dispozitiv de reglare a cablului  
Puteți regla lungimea cablului utilizând acest dispozitiv de reglare pentru a fixa cablul.
7. Marcaj N
8. Punct tactil  
Unitatea stângă are un punct tactil.
9. Marcaj L
10. Antenă încorporată  
O antenă BLUETOOTH este încorporată în setul de căști.
11. Indicator (albastru/roșu)  
Se aprinde în roșu în timpul încărcării.  
Se aprinde în roșu sau albastru pentru a indica puterea sau starea de comunicare a setului de căști.
12. Butoane - (◀◀) / (▶▶) +
13. Buton multifuncțional  
Buton ▶||/↻  
Controlează diferite funcții de apelare și redare.
14. Buton Ⓛ (alimentare)

**15. Portul micro-USB**

Conectați un computer la acest port cu cablul micro-USB inclus pentru a încărca setul de căști.

**16. Microfon**

Captează sunetul vocii când vorbiți la telefon.

---

---

**Subiect asociat**

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul indicatorilor.

● : Se aprinde în albastru/● : Se aprinde în roșu/-: Se stinge

### Pornire

● - ● (se aprinde intermitent de două ori)

### Oprire

 (luminează aproximativ două secunde)

### Indicație de stare BLUETOOTH

● Mod de asociere

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● Neconectat

● - - ● - - ● - - ● (despre intervale de o secundă)

● Proces conexiune efectuat

● ● ● ● ● ● ● ● ● (se aprinde intermitent rapid aproximativ cinci secunde)

● Conectat

● - - - (la un interval de aproximativ cinci secunde) - - - ●

● Apel primit

● ● ● ● ● ● ● ● ●

### Indicație nivelul rămas al bateriei

● Ridicat

● - - ● - - ●

● Mediu

● - - ●

● Scăzut (încărcare necesară)

●

Pentru detalii, consultați „[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)”.

### Încărcare

● În timpul încărcării



### Altele

● Inițializare finalizată

● ● ● ●

Pentru detalii, consultați „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

### **Sugestie**

- Când nivelul rămas al bateriei scade, indicatorul trece de la albastru la roșu, cu excepția modului de asociere.


4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400


## Încărcarea setului de căști

Setul de căști conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion. Încărcați setul de căști utilizând cablul micro-USB inclus.

### 1 Deschideți capacul portului micro-USB.

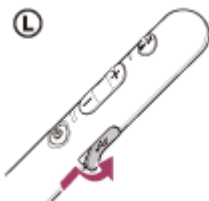

### 2 Conectați cablul micro-USB inclus la setul de căști, apoi conectați celălalt capăt la un computer pornit.

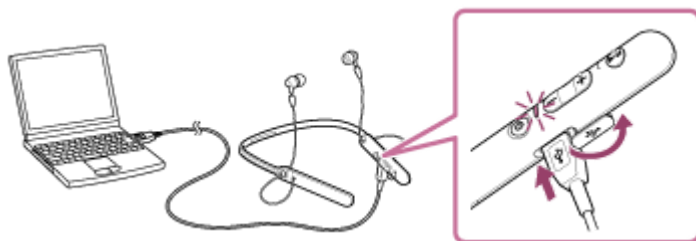

- Indicatorul (roșu) al setului de căști se aprinde.
- Încărcarea se termină după aproximativ 4,5 ore (\*), iar indicatorul (roșu) se stinge automat.

\* Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă. Durata ar putea fi diferită, în funcție de condițiile de utilizare.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul micro-USB și apoi închideți complet capacul portului micro-USB pentru a preveni pătrunderea apei sau a prafului în setul de căști.



### Sugestie

- Dacă începe încărcarea în timp ce setul de căști este pornit, acesta se va opri automat.

### Notă

- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateria se poate descărca rapid, dar, după câteva reîncărcări, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți.
- Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria complet o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.

- Când computerul intră în modul de hibernare în timp ce este conectat setul de căști, încărcarea nu se va termina corect. Verificați setarea computerului înainte de încărcare. Indicatorul (roșu) se va stinge automat în cazul în care computerul intră în modul de hibernare. Încărcați din nou setul de căști în acest caz.
- Setul de căști nu poate fi utilizat (pornire, asociere și conectare BLUETOOTH, redare muzică etc.) în timpul încărcării sau dacă setul este conectat la un computer după finalizarea încărcării.
- Dacă setul de căști detectează o problemă în timpul încărcării, din cauza condițiilor următoare, indicatorul (roșu) se poate stinge, deși încărcarea nu este terminată. În acest caz, încărcați din nou în intervalul de temperatură de încărcare. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
  - Temperatura ambientală depășește intervalul de temperatură de încărcare de 5 °C – 35 °C .
  - Bateria are o problemă.
- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul (roșu) s-ar putea să nu se aprindă când conectați cablul micro-USB pentru a încărca setul de căști. În acest caz, nu deconectați cablul micro-USB de la setul de căști: așteptați câteva minute până când se aprinde indicatorul (roșu).
- Dacă autonomia bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei reîncărcabile.
- Evitați expunerea la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf sau șocuri mecanice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată la soare.
- Utilizați doar cablul micro-USB inclus și conectați direct la computer. Încărcarea nu se va finaliza adecvat printr-o conexiune indirectă, precum un hub USB.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Timp de funcționare disponibil

---

Timpii de funcționare disponibili ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

Conexiune BLUETOOTH

**Durată redare muzică (SBC/AAC):** Max. 20 ore

- Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 60 de minute după 15 minute de încărcare.

**Durată comunicare:** Max. 20 de ore

**Durată în modul de așteptare:** Max. 200 ore

### Notă

- Orele de utilizare ar putea fi diferite, în funcție de setările și condițiile de utilizare.

---

### Subiect asociat


- [Codec-uri acceptate](#)



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Verificarea nivelului rămas al bateriei


Puteți verifica nivelul rămas al bateriei reîncărcabile.

Când porniți setul de căști sau apăsați butonul  în timp ce setul de căști este pornit, indicatorul (albastru) se aprinde intermitent de două ori, indicatorul (roșu) se aprinde intermitent.

De asemenea, puteți auzi ghidarea vocală care redă nivelul rămas al bateriei.

De 3 ori  - -  - - : Ridicat „Battery level high” (Nivel baterie ridicat)

De 2 ori  - - : Mediu „Battery level medium” (Nivel baterie mediu)

O dată : Scăzut (încărcare necesară) „Battery level low” (Nivel baterie scăzut)

### Când bateria este aproape descărcată

Indicatorul devine roșu. Când bateria este descărcată, setul de căști emite un semnal sonor de avertizare, auziți ghidarea vocală „Please recharge headset” (Încărcați setul de căști) și apoi setul de căști se oprește automat.


### Când utilizați un iPhone sau iPod touch

Când setul de căști este conectat la un iPhone sau iPod touch (iOS 5.0 sau o versiune ulterioară) care acceptă HFP (Hands-free Profile), va afișa o pictogramă care indică pe ecran nivelul rămas al bateriei setului de căști.


#### Dispozitive compatibile

iPhone sau iPod touch (iOS 5.0 sau o versiune ulterioară) care acceptă Hands-free Profile (HFP)


#### iOS 10.2 sau o versiune ulterioară

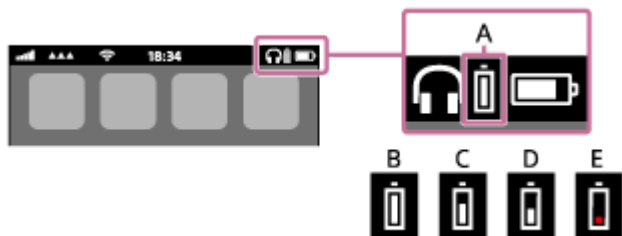

#### iOS 7.0 sau o versiune ulterioară

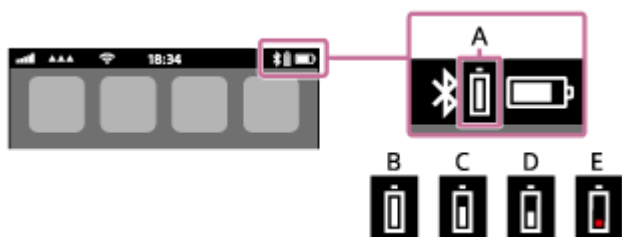

#### iOS 5.X / 6.X

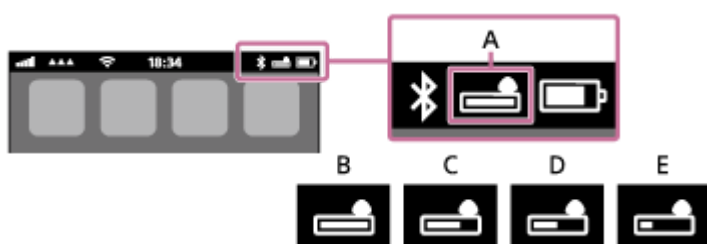

A: Nivelul rămas al bateriei setului de căști

B: 100% la 70%

**C:** 70% la 50%

**D:** 50% la 20%

**E:** 20% sau mai scăzut (necesită încărcare)

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei utilizând USB

---

Setul de căști are o baterie reîncărcabilă litiu-ion, care trebuie încărcată înainte de a utiliza setul de căști prima oară.

Computer care are preinstalat oricare dintre sistemele de operare și port USB:

- Când utilizați Windows®  
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro  
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro  
Windows® 8 / Windows® 8 Pro  
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Când utilizați Mac  
Mac OS X (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)


### Notă

- Sony nu garantează funcționarea corectă cu toate sistemele.
- Când utilizați Windows 8.1, actualizați utilizând Windows Update.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Pornirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul , aproximativ 2 secunde, până când indicatorul (albastru) se aprinde intermitent.

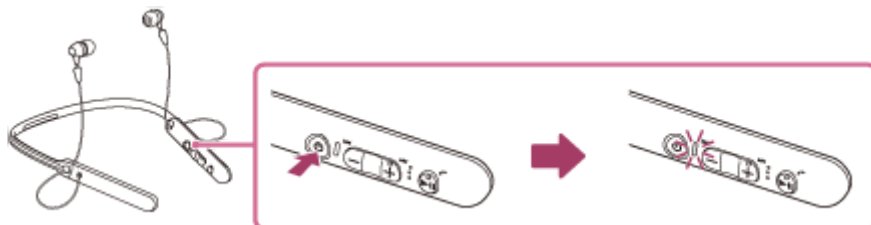


### Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Oprirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul  , aproximativ 2 secunde, până când indicatorul (albastru) se oprește.

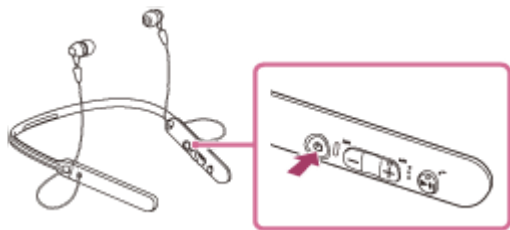

### Subiect asociat

- [Pornirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH

Puteți asculta muzică și puteți efectua apeluri wireless, în regim „mâini libere”, cu ajutorul setului de căști, utilizând funcția BLUETOOTH a dispozitivului dumneavoastră.

### Înregistrare dispozitiv (asociere)

Când utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată, trebuie să înregistrați în prealabil ambele dispozitive pentru a permite conexiunea. Operațiunea de a înregistra un dispozitiv este denumită înregistrare dispozitiv (asociere).

Dacă dispozitivul ce urmează a fi conectat nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), utilizați setul de căști și dispozitivul pentru a efectua înregistrarea dispozitivului (asociere).

Dacă dispozitivul acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), este de ajuns să atingeți dispozitivele pentru a efectua înregistrarea dispozitivului (asociere) și a efectua o conexiune BLUETOOTH.

### Conectarea setului de căști cu un dispozitiv (asociat) înregistrat

Dacă dispozitivul este înregistrat, nu mai este necesară o altă înregistrare. Conectați-vă la dispozitiv printr-o metodă corespunzătoare.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Conectarea printr-o singură atingere (NFC) cu un smartphone (Android 4.1 sau o versiune ulterioară)

Prin atingerea setului de căști de un smartphone, setul de căști este pornit automat și apoi realizează asocierea și conexiunea BLUETOOTH.


### Smartphone-uri compatibile

Smartphone-uri compatibile cu funcția NFC-cu Android™ 4.1 sau o versiune ulterioară

### NFC


NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless, la distanțe mici, între diferite dispozitive, cum ar fi smartphone-uri și etichete IC. Datorită funcției NFC, comunicațiile de date, de exemplu, asocierea BLUETOOTH, pot fi realizate cu ușurință prin simpla atingere a dispozitivelor compatibile cu funcția NFC între ele (adică, la nivelul marcatului N sau în locul desemnat pe fiecare dispozitiv).

- 1 **Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.**
- 2 **Selectați [Setting] — [More].**
- 3 **Activați funcția NFC.**

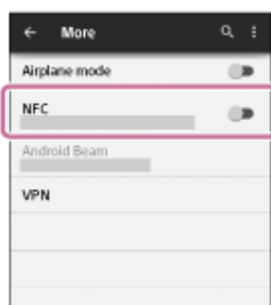


\* Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

- 4 **Atingeți setul de căști de smartphone.**
  - Atingeți smartphone-ul de marcajul N de pe setul de căști. Continuați să atingeți setul de căști de smartphone până când acesta din urmă reacționează.
  - Consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului pentru locul desemnat pentru atingere de pe acesta.

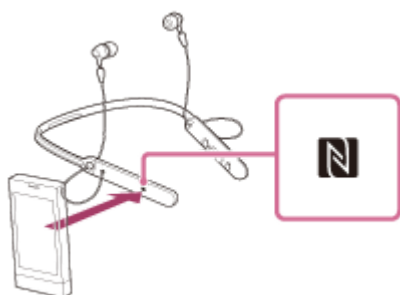

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza asocierea și conexiunea.

Când setul de căști este conectat la smartphone, indicatorul albastru începe să se aprindă intermitent și lent. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

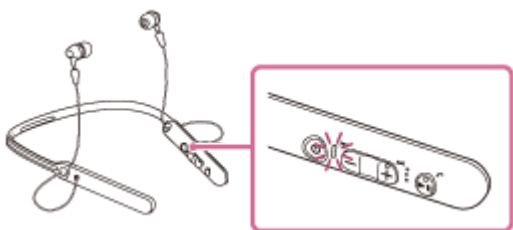

- Pentru deconectare, atingeți din nou smartphone-ul.
- Pentru a conecta un smartphone asociat, parcurgeți pasul 4.
- Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

### Sugestie

- Dacă nu puteți conecta setul de căști, încercați următoarele.
  - Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat și mișcați smartphone-ul lent peste marcajul N.
  - Dacă smartphone-ul se află într-o husă, scoateți husa.
- Dacă atingeți un smartphone compatibil cu funcția NFC de un set de căști, smartphone-ul întrerupe conexiunea BLUETOOTH cu orice dispozitiv curent și se conectează la setul de căști (Comutarea conectării printr-o singură atingere).

---

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)



Set de căști stereo wireless  
WI-C400


## Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere (NFC)

Puteți deconecta setul de căști de la smartphone-ul conectat, atingând setul de căști de acesta.


**1** Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

**2** Atingeți setul de căști de smartphone.

Atingeți smartphone-ul de marcajul N de pe setul de căști. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

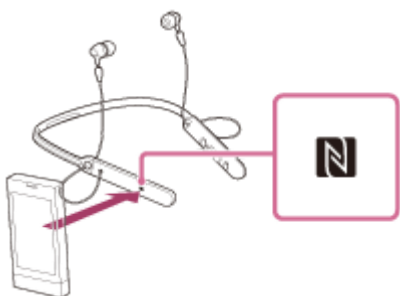

### Notă

- După deconectarea setului de căști de la smartphone, dacă nu se efectuează nicio operațiune aproximativ 5 minute, setul de căști se oprește automat. Pentru a opri setul de căști înainte, apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde. Auziți ghidarea vocală „Power off” (Oprire), indicatorul (albastru) se stinge și apoi setul de căști se oprește.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Comutarea dispozitivului printr-o singură atingere (NFC)

---

- Când setul de căști este conectat cu un dispozitiv BLUETOOTH, dacă atingeți un smartphone compatibil cu funcția NFC-de setul de căști, setul de căști este conectat cu smartphone-ul care a atins setul de căști ultima oară (Comutarea conectării printr-o singură atingere). Cu toate acestea, dacă vorbiți la un telefon mobil cu BLUETOOTH conectat la setul de căști, nu puteți comuta conexiunea BLUETOOTH printr-o singură atingere.
- Când setul de căști este conectat la un smartphone compatibil cu funcția NFC, dacă atingeți smartphone-ul de un alt set de căști NFC-compatibil cu funcția BLUETOOTH sau de un difuzor BLUETOOTH, smartphone-ul se deconectează de la setul de căști și se conectează la dispozitivul BLUETOOTH pe care l-a atins.

### Notă

- Deblocați ecranul smartphone-ului dacă este blocat.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Asocierea și conectarea cu un smartphone Android


Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive BLUETOOTH pentru a permite conexiunea wireless.


Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune BLUETOOTH pentru prima oară. Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Smartphone-ul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului sunt la îndemână.


### 1 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.

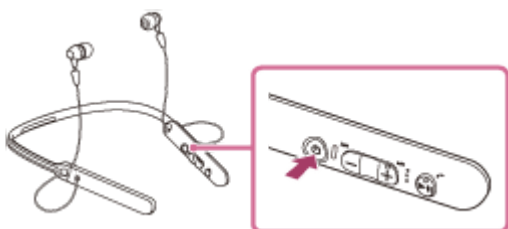

Asigurați-vă că indicatorul se aprinde intermitent în albastru și roșu după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH).

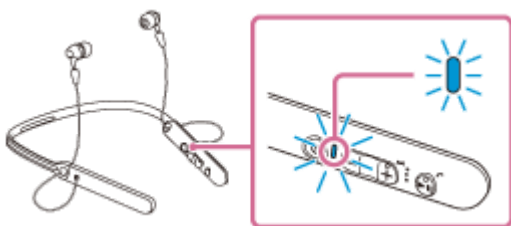


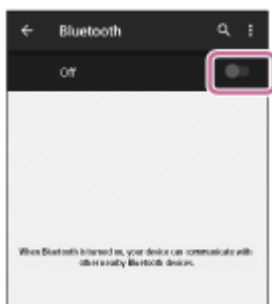
### 2 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

### 3 Căutați acest set de căști pe smartphone.


1. Selectați [Setting] - [Bluetooth].



2. Atingeți [  ] din dreptul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH.



- 4 Atingeți [WI-C400].

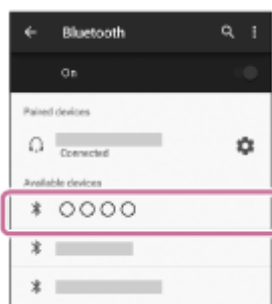

Dacă vi se cere cheia de acces (\*) pe afișajul smartphone-ului, introduceți „0000”.

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)”.

Dacă [WI-C400] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

### Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - Setul de căști este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv. Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică


4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation


Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Conectarea cu un smartphone Android asociat


**1** Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

**2** Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.

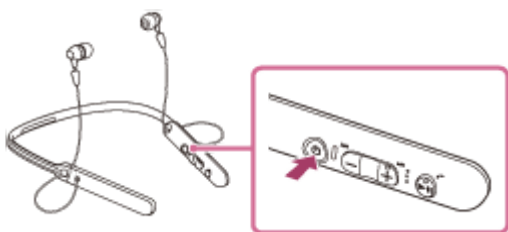

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

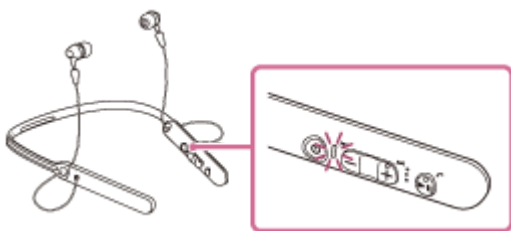


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).


Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este conectat, continuați cu pasul 3.

**3** Afișați dispozitivele asociate cu smartphone-ul.

1. Selectați [Setting] - [Bluetooth].




2. Atingeți [  ] din dreptul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH.

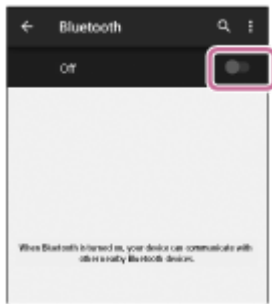

#### 4 Atingeți [WI-C400].

Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

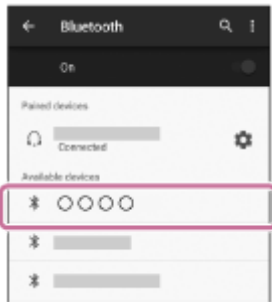

#### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul.

#### Notă

- Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul la setul de căști, dezactivați asocierea smartphone-ului și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe smartphone, setul de căști poate intra în modul de asociere la pornirea setului de căști.

#### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Asocierea și conectarea cu un iPhone


Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive BLUETOOTH pentru a permite conexiunea wireless.


Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune BLUETOOTH pentru prima oară. Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- iPhone este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a iPhone sunt la îndemână.


### 1 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.

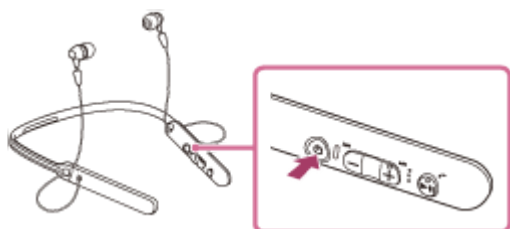

Asigurați-vă că indicatorul se aprinde intermitent în albastru și roșu după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH).

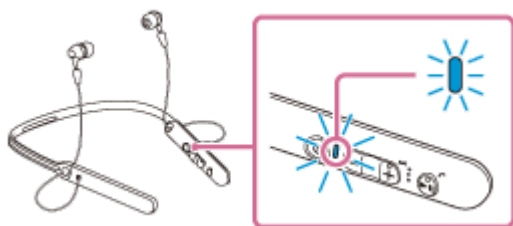


### 2 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.


### 3 Selectați setarea BLUETOOTH pe iPhone.

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].



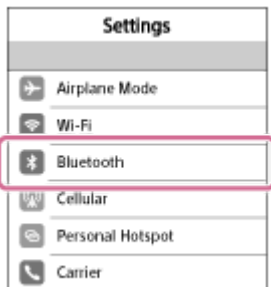

3. Atingeți [  ] pentru a-l trece în poziția [  ] (activați funcția BLUETOOTH).

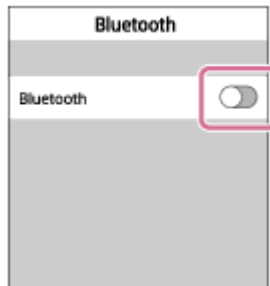

4 Atingeți [WI-C400].



Dacă vi se cere cheia de acces (\*) pe afișajul iPhone, introduceți „0000”.

Setul de căști și iPhone sunt asociate și conectate. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)”.

Dacă [WI-C400] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

### Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - Setul de căști este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv. Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.

- Dacă informațiile de asociere au fost șterse prin inițializarea setului de căști etc., ștergeți din iPhone informațiile de asociere pentru setul de căști, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation


Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Conectarea cu un iPhone asociat


**1** Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

**2** Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.

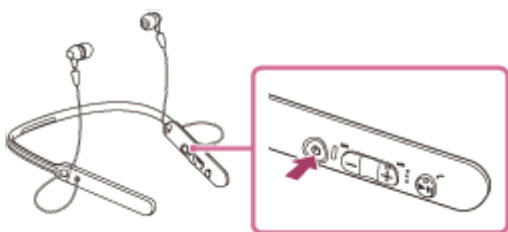

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

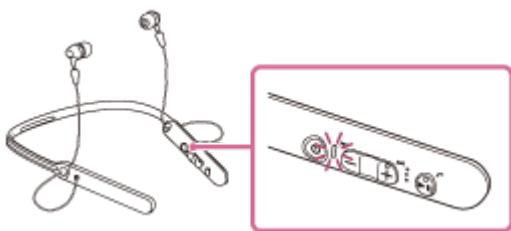

După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).


Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este conectat, continuați cu pasul 3.

**3** Afișați dispozitivele asociate cu iPhone.

1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].



3. Atingeți [] pentru a-l trece în poziția [] (activați funcția BLUETOOTH).

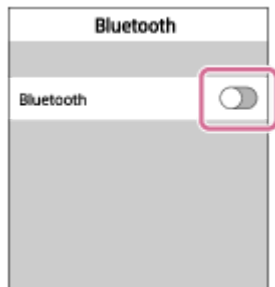

#### 4 Atingeți [WI-C400].

Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).



#### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

#### Notă

- Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta telefonul iPhone la setul de căști, dezactivați asocierea de pe iPhone și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu telefonul iPhone.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe telefonul iPhone, setul de căști poate intra în modul de asociere la pornirea setului de căști.

#### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 10)


Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive BLUETOOTH pentru a permite conexiunea wireless. Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune BLUETOOTH pentru prima oară.


Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție BLUETOOTH care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computer, adaptorul BLUETOOTH încorporat trebuie să fie activat. Pentru a afla dacă adaptorul BLUETOOTH este încorporat sau nu și pentru modul de activare a acestuia, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


### 1 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.

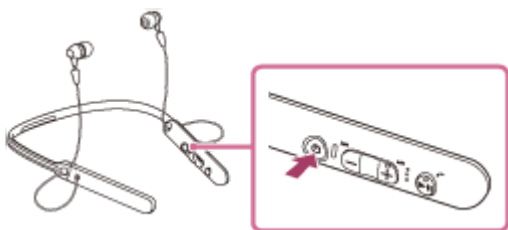


Asigurați-vă că indicatorul se aprinde intermitent în albastru și roșu după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH).

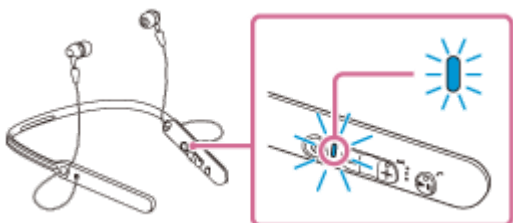


### 2 Scoateți computerul din starea de repaus.

### 3 Înregistrați setul de căști utilizând computerul.


1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

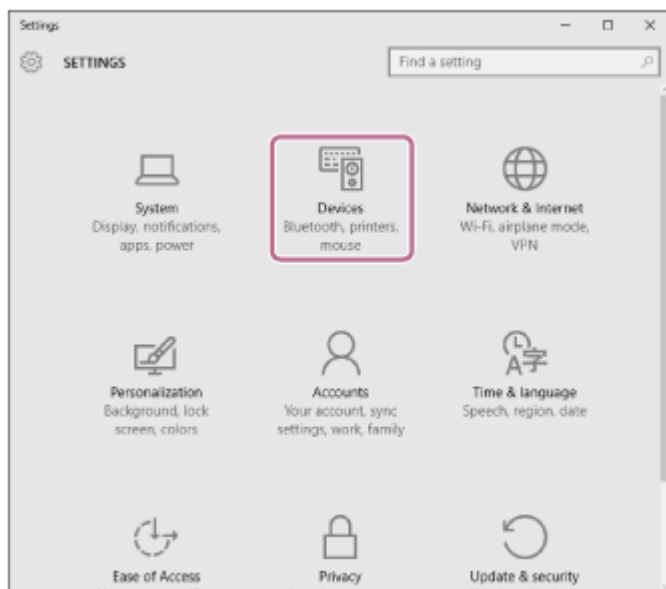

3. Faceți clic pe tabul [Bluetooth] și apoi pe butonul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH.

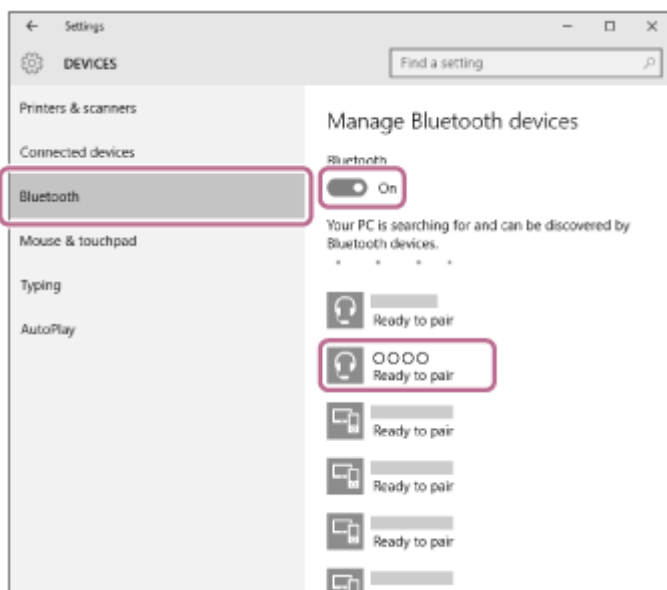

4. Selectați [WI-C400] și apoi faceți clic pe [Pair].

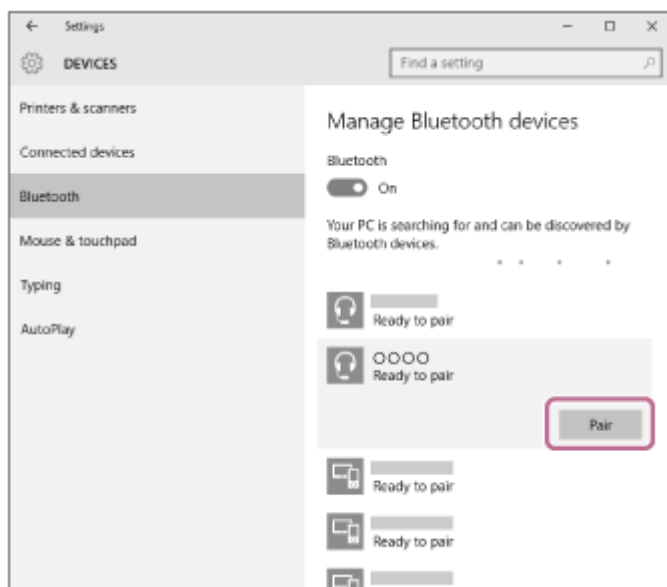

Dacă vi se cere cheia de acces (\*) pe afișajul computerului, introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)”.

Dacă [WI-C400] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

### Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - Setul de căști este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv. Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 8/Windows 8.1)


Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive BLUETOOTH pentru a permite conexiunea wireless. Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune BLUETOOTH pentru prima oară.


Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție BLUETOOTH care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computer, adaptorul BLUETOOTH încorporat trebuie să fie activat. Pentru a afla dacă adaptorul BLUETOOTH este încorporat sau nu și pentru modul de activare a acestuia, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


### 1 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.

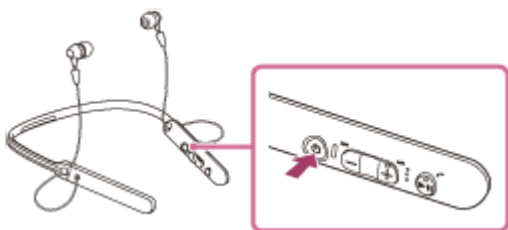

Asigurați-vă că indicatorul se aprinde intermitent în albastru și roșu după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH).

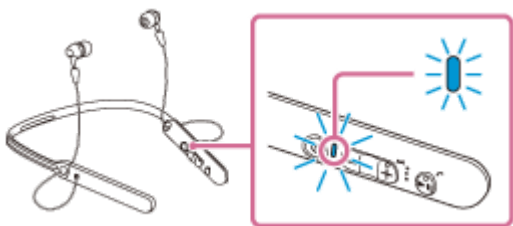


### 2 Scoateți computerul din starea de repaus.


### 3 Înregistrați setul de căști utilizând computerul.

1. Mișcați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta-sus al ecranului (dacă utilizați un panou tactil, trageți din marginea dreapta a ecranului) și apoi selectați [Settings] din bara de butoane.




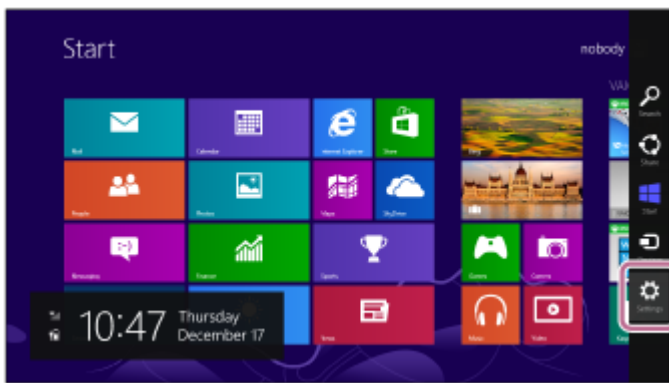


2. Selectați [Change PC settings] din butonul [Settings].

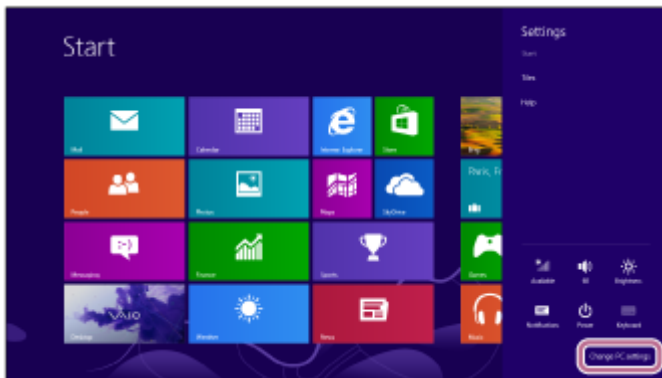

3. Selectați [Devices] din [PC settings].

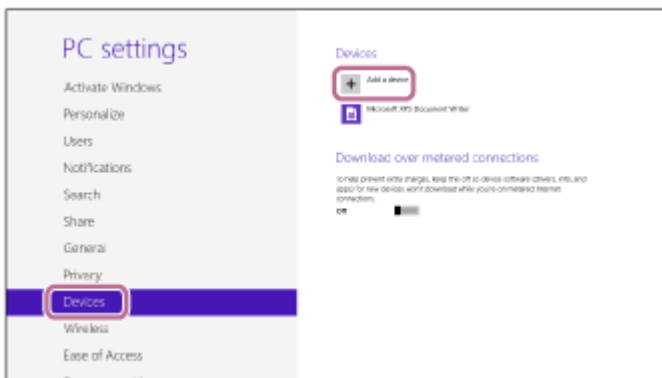

4. Selectați [Add a device].
5. Selectați [WI-C400].

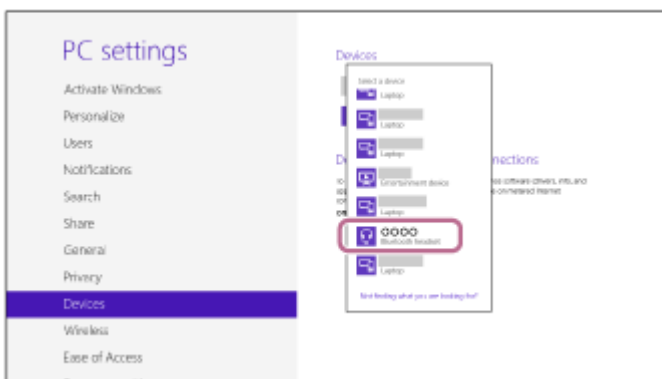

Dacă vi se cere cheia de acces (\*) pe afișajul computerului, introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Dacă [WI-C400] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

## Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - Setul de căști este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv. Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---

## Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 7)


Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive BLUETOOTH pentru a permite conexiunea wireless. Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune BLUETOOTH pentru prima oară.


Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Computerul are o funcție BLUETOOTH care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computer, adaptorul BLUETOOTH încorporat trebuie să fie activat. Pentru a afla dacă adaptorul BLUETOOTH este încorporat sau nu și pentru modul de activare a acestuia, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


### 1 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.

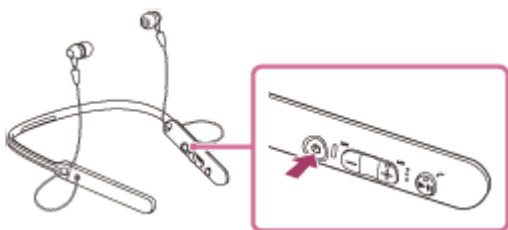


Asigurați-vă că indicatorul se aprinde intermitent în albastru și roșu după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH).

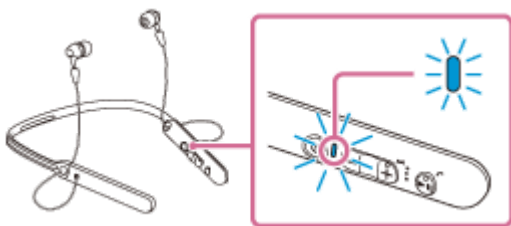


### 2 Scoateți computerul din starea de repaus.

### 3 Căutați setul de căști utilizând computerul.

1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].
2. Faceți clic pe [Add a device].

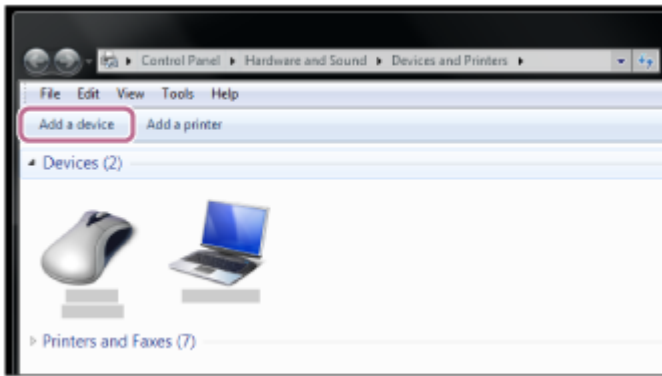

3. Selectați [WI-C400] și apoi faceți clic pe [Next].

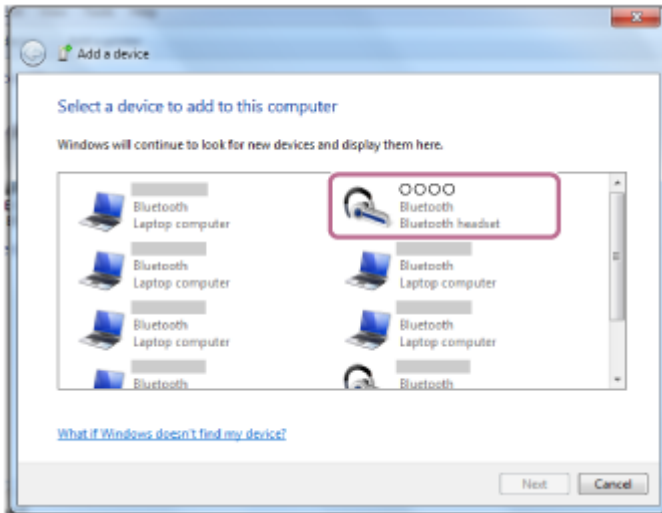

Dacă vi se cere cheia de acces (\*) pe afișajul computerului, introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows7\)](#)”.

Dacă [WI-C400] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

### Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - Setul de căști este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv. Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---

**Subiect asociat**

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH
- Conectarea cu un computer asociat (Windows7)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH
- Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400


## Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computer, adaptorul BLUETOOTH încorporat trebuie să fie activat. Pentru a afla dacă adaptorul BLUETOOTH este încorporat sau nu și pentru modul de activare a acestuia, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


### 1 Scoateți computerul din starea de repaus.

### 2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.

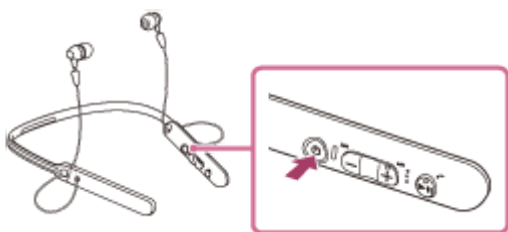

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

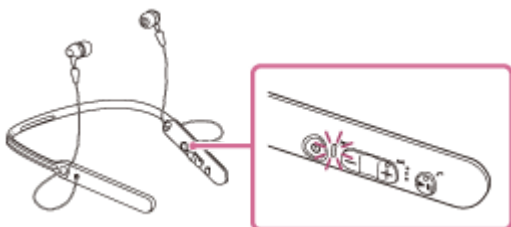


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Utilizați computerul pentru a verifica realizarea conexiunii și, dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.


În cazul în care computerul s-a conectat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat, deconectați-l și apoi continuați la pasul următor.

### 3 Selectați setul de căști utilizând computerul.


1. Faceți clic dreapta pe pictograma de volum de pe bara de instrumente a ferestrei și apoi faceți clic pe [Playback devices].

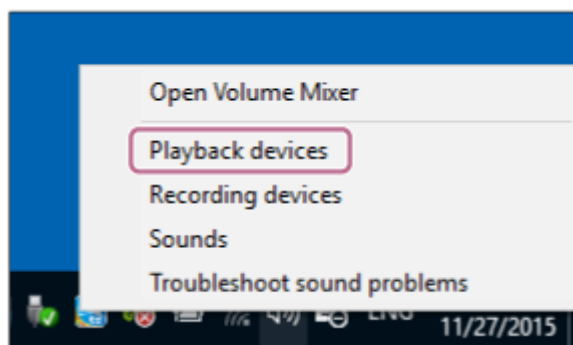


2. Faceți clic dreapta pe [WI-C400].  
Dacă [WI-C400] nu este afișat, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și apoi selectați [Show Disabled Devices].

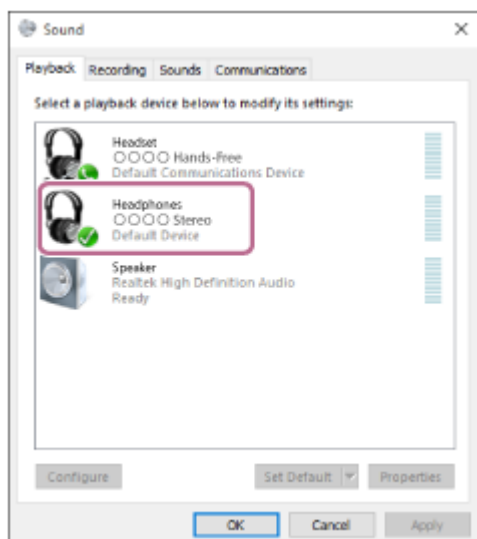

3. Faceți clic pe [Connect].

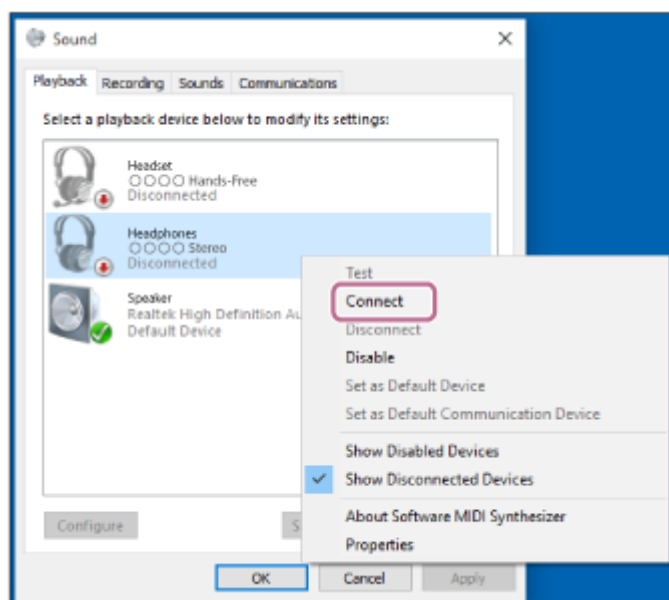

Conexiunea este stabilită.

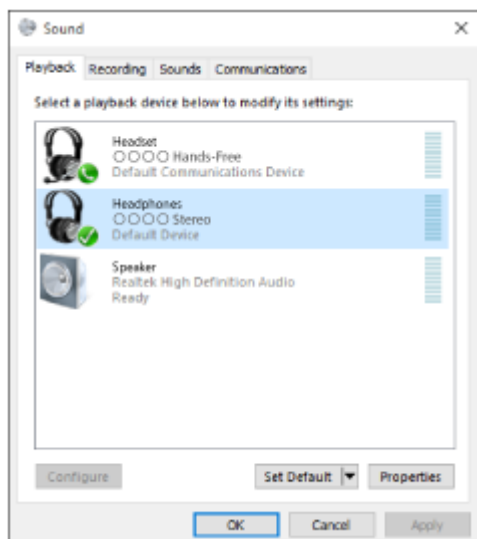

## Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

## Notă

- În cazul în care calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP) este disponibilă pe computerul dvs. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, dezactivați asocierea computerului și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe computer, setul de căști poate intra în modul de asociere la pornirea setului de căști.

---

## Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Conectarea cu un computer asociat (Windows 8/Windows 8.1)


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computer, adaptorul BLUETOOTH încorporat trebuie să fie activat. Pentru a afla dacă adaptorul BLUETOOTH este încorporat sau nu și pentru modul de activare a acestuia, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


### 1 Scoateți computerul din starea de repaus.

### 2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.

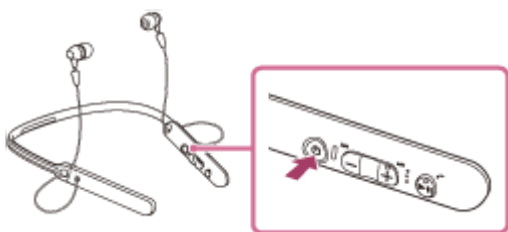

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

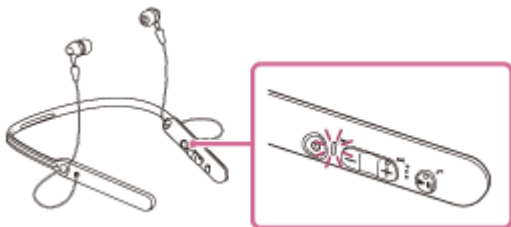

După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Utilizați computerul pentru a verifica realizarea conexiunii și, dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.



În cazul în care computerul s-a conectat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat, deconectați-l și apoi continuați la pasul următor.

### 3 Selectați setul de căști utilizând computerul.


1. Selectați [Desktop] din ecranul Start.
2. Mișcați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta-sus al ecranului (dacă utilizați un panou tactil, trageți din marginea dreapta a ecranului) și apoi selectați [Settings] din bara de butoane.




3. Selectați [Control Panel] din butonul [Settings].
4. Selectați [Hardware and Sound] și apoi [Devices and Printers].

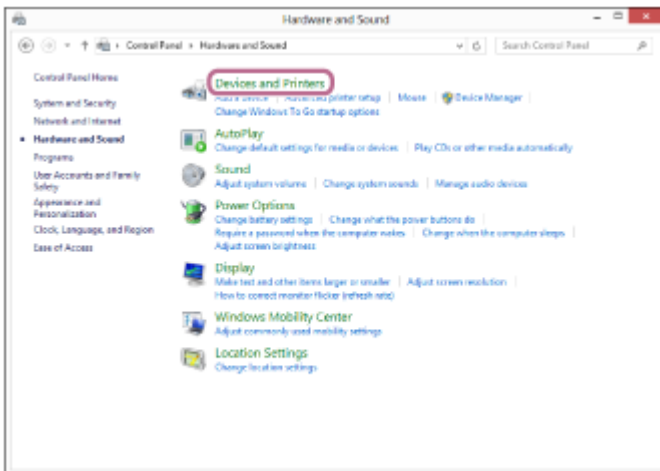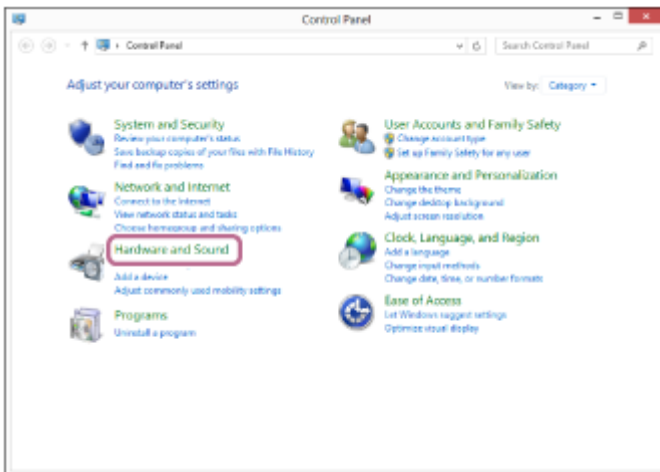

5. Faceți clic dreapta pe [WI-C400] din ecranul [Devices and Printers].

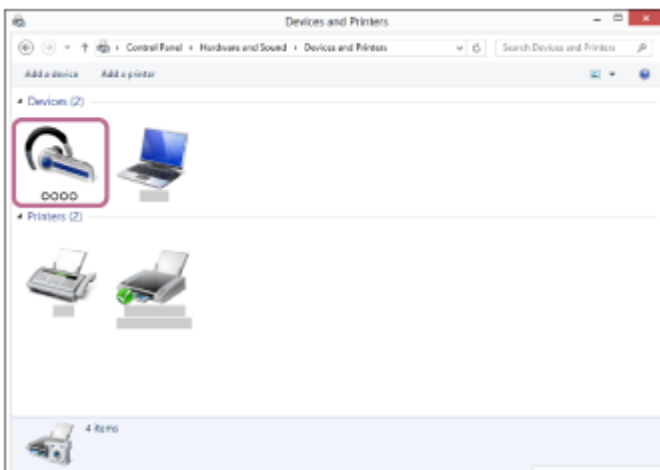

6. Selectați [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device].

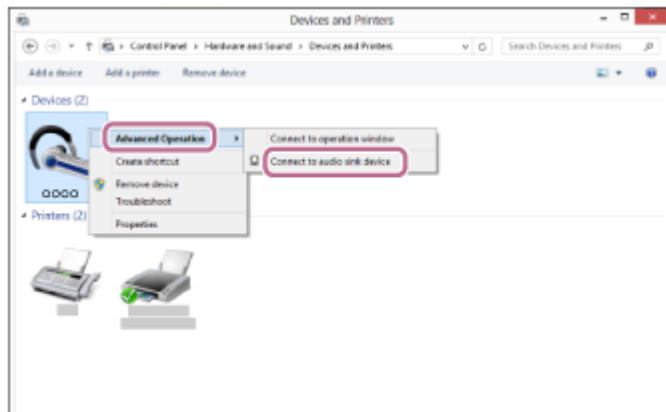

### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

### Notă

- În cazul în care calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP) este disponibilă pe computerul dvs. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, dezactivați asocierea computerului și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe computer, setul de căști poate intra în modul de asociere la pornirea setului de căști.

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)
- [Întreruperea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400


## Conectarea cu un computer asociat (Windows7)


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computer, adaptorul BLUETOOTH încorporat trebuie să fie activat. Pentru a afla dacă adaptorul BLUETOOTH este încorporat sau nu și pentru modul de activare a acestuia, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.


### 1 Scoateți computerul din starea de repaus.

### 2 Porniți setul de căști.

Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde.

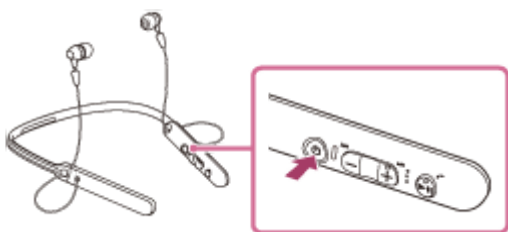

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

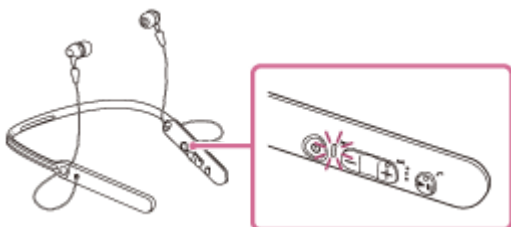


După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Utilizați computerul pentru a verifica realizarea conexiunii și, dacă aceasta nu este realizată, continuați la pasul 3.


În cazul în care computerul s-a conectat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat, deconectați-l și apoi continuați la pasul următor.

### 3 Selectați setul de căști utilizând computerul.

1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].
2. Faceți dublu-clic pe [WI-C400] al dispozitivului.

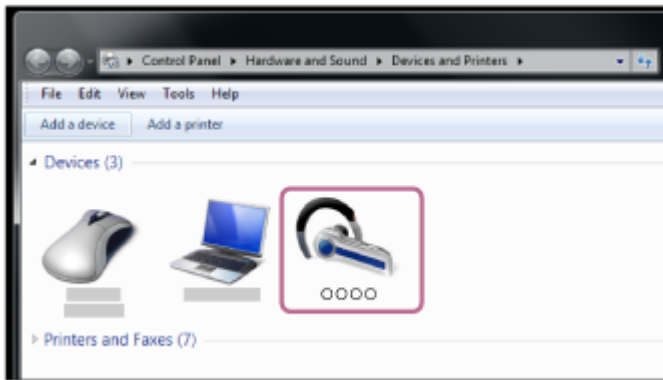

3. Faceți clic pe [Listen to Music].

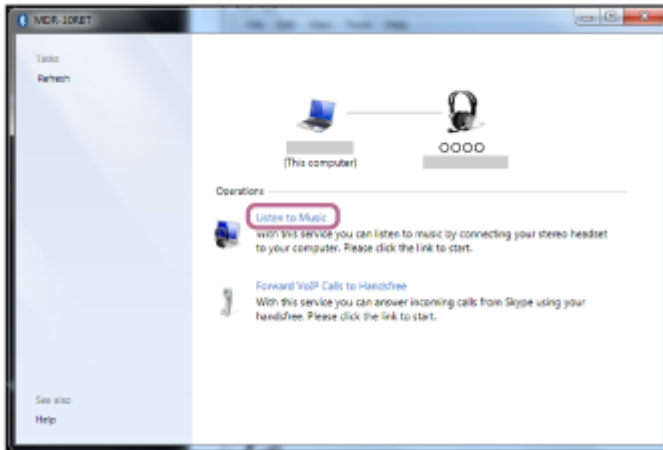

### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

### Notă

- În cazul în care calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP) este disponibilă pe computerul dvs. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, dezactivați asocierea computerului și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe computer, setul de căști poate intra în modul de asociere la pornirea setului de căști.

### Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH
- Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 7)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH
- Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Asocierea și conectarea cu alte dispozitive BLUETOOTH


Asocierea este procesul necesar pentru a crea o legătură între dispozitive BLUETOOTH pentru a permite conexiunea wireless.


Trebuie să asociați un dispozitiv cu setul de căști pentru a putea efectua o conexiune BLUETOOTH pentru prima oară. Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

- Dispozitivul BLUETOOTH este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului BLUETOOTH sunt la îndemână.


### 1 Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul  aproximativ 7 secunde.

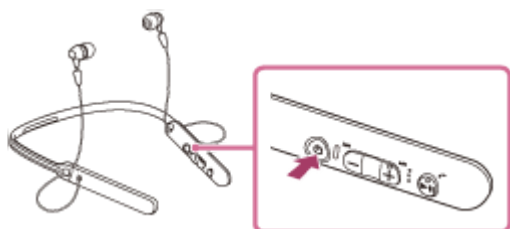

Asigurați-vă că indicatorul se aprinde intermitent în albastru și roșu după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „BLUETOOTH pairing” (Asociere BLUETOOTH).

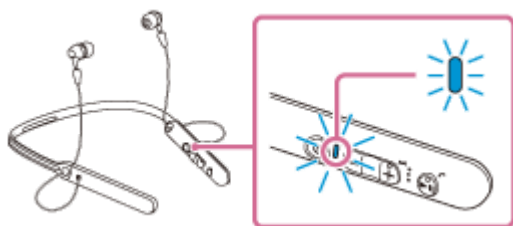

### 2 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta setul de căști.

[WI-C400] va fi afișat în lista cu dispozitivele detectate de pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH. Dacă nu este afișat, repetați de la pasul 1.

### 3 Selectați [WI-C400].

Dacă vi se cere cheia de acces (\*) pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, introduceți „0000”.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

### 4 Efectuați conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, setul de căști se poate conecta automat cu dispozitivul imediat după asociere.

După conectare, puteți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

## Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

## Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de aproximativ 5 minute, modul de asociere va fi anulat și setul de căști se va opri. În acest caz, porniți din nou de la pasul 1.
- Când efectuați asocierea cu un dispozitiv BLUETOOTH care nu poate afișa o listă de dispozitive detectate sau care nu are afișaj, puteți asocia dispozitivul setând atât setul de căști, cât și dispozitivul BLUETOOTH la modul de asociere. În acest caz, dacă este setată o cheie de acces diferită de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, asocierea cu setul de căști nu poate fi efectuată.
- După ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  - Setul de căști este deja asociat cu 8 dispozitive și urmează să se efectueze o asociere cu un alt dispozitiv. Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, dispozitivul asociat cu timpul de conectare cel mai vechi este înlocuit cu cel nou.
  - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când setul de căști este inițializat, toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul BLUETOOTH, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

---


## Subiect asociat


- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400


## Conectarea cu un dispozitiv BLUETOOTH asociat

### 1 Porniți setul de căști.

Apăsăți continuu butonul  aproximativ 2 secunde.

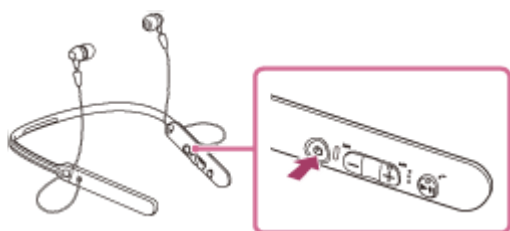

Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent după ce decuplați butonul. Auziți ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

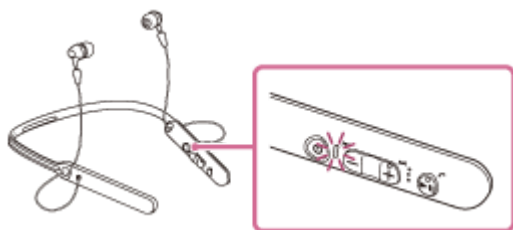

După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

Verificați starea conexiunii pe dispozitivul BLUETOOTH. Dacă nu este conectat, continuați cu pasul 2.

### 2 Efectuați conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul BLUETOOTH.

După conectare, puteți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectat).

#### Sugestie

- Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul BLUETOOTH.

#### Notă

- Dacă ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta dispozitivul BLUETOOTH la setul de căști, dezactivați asocierea de pe dispozitivul BLUETOOTH și efectuați asocierea din nou. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul BLUETOOTH.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul conectat, setul de căști poate intra în modul de asociere la pornirea setului de căști.



- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH
- Asocierea și conectarea cu alte dispozitive BLUETOOTH
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

---

- 1** Dacă utilizați un dispozitiv care acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), atingeți din nou dispozitivul de setul de căști. (Deblocați ecranul dispozitivului dacă este blocat.) Dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), efectuați operațiunile cu ajutorul dispozitivului BLUETOOTH.

După deconectare, puteți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

- 2** Opriți setul de căști.

Auziți ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

### Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea BLUETOOTH se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

---

### Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică și puteți beneficia de operațiile elementare de comandă de la distanță ale unui dispozitiv BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH. Este necesar ca dispozitivul BLUETOOTH să accepte următoarele profiluri BLUETOOTH.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):  
vă permite să beneficiați de un conținut audio de înaltă calitate wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):  
vă permite să ajustați volumul etc.

Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul BLUETOOTH.

### 1 Conectați setul de căști cu un dispozitiv BLUETOOTH.

### 2 Puneți-vă setul de căști.

Așezați setul de căști cu indicația **L** pe stânga și indicația **R** pe dreapta. Unitatea **L** a setului de căști are un punct tactil.

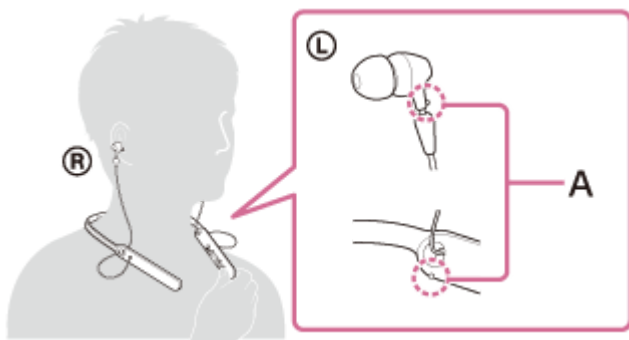

A: Punct tactil

### 3 Redați muzică sau imagini video pe dispozitivul BLUETOOTH.

Reglați volumul pe dispozitivul BLUETOOTH.

### 4 Ajustați volumul apăsând butoanele +/- ale setului de căști.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

### Sugestie

- Setul de căști acceptă protecția conținutului SCMS-T. Puteți asculta muzică etc. de la un dispozitiv, cum ar fi un telefon mobil sau un televizor portabil, care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil să fie necesar să reglați volumul sau setarea de ieșire audio de pe dispozitivul BLUETOOTH.
- Volumul în timpul unui apel și volumul în timpul redării muzicii pot fi reglate separat. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.

### **Notă**

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

---

### **Subiect asociat**


- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune BLUETOOTH\)](#)

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Comanda dispozitivului audio (conexiune BLUETOOTH)

Dacă dispozitivul BLUETOOTH acceptă AVRCP, îl puteți comanda de la setul de căști. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul BLUETOOTH.

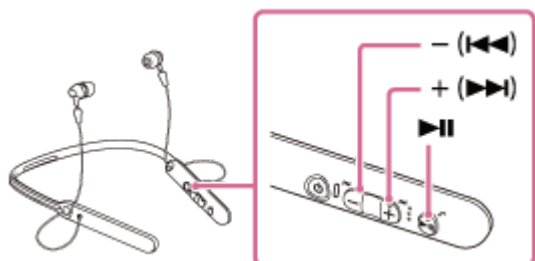

Fiecare buton are următoarea funcție:

### ▶ ||

- Apăsati o dată în timpul pauzei pentru a începe redarea.
- Apăsati o dată în timpul redării pentru a întrerupe redarea.

### - (◀◀) / + (▶▶)

- Apăsati pentru a regla volumul.
- Apăsati continuu până auziți un semnal sonor pentru a trece la începutul următoarei piese/începutul piesei anterioare (sau curente). După ce ați eliberat butonul, apăsați în maxim 1 secundă pentru a trece la începutul piesei următoare/anterioare și veți auzi un semnal sonor (puteți repeta această operațiune).

### Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.
- Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Când acționați senzorul ca în imaginea de mai sus, acesta poate funcționa diferit sau poate să nu funcționeze deloc.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

---

- 1** Dacă utilizați un dispozitiv care acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), atingeți din nou dispozitivul de setul de căști. (Deblocați ecranul dispozitivului dacă este blocat.) Dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), efectuați operațiunile cu ajutorul dispozitivului BLUETOOTH.

După deconectare, puteți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

- 2** Opriți setul de căști.

Auziți ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

### Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea BLUETOOTH se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

---

### Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Codec-uri acceptate

---

Un codec este un algoritm de codificare audio utilizat la transmiterea sunetului printr-o conexiune BLUETOOTH. Setul de căști acceptă următoarele 2 codec-uri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC și AAC.

- SBC

Aceasta este o prescurtare pentru Subband Codec.

Aceasta este tehnologia de codificare audio standard utilizată de dispozitivele BLUETOOTH.

Toate dispozitivele BLUETOOTH acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o prescurtare pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal pentru produse Apple, precum iPhone, și oferă o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Preluarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune BLUETOOTH.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- Acest set de căști acceptă doar apeluri recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

### Tonul de apel


Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști și indicatorul (albastru) se aprinde intermitent rapid. De asemenea, unitatea stânga a setului de căști vibrează (funcție Vibrații pentru primirea unui apel). Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul sau mobilul dumneavoastră.

- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil doar pentru o conexiune BLUETOOTH

#### 1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un mobil.

#### 2 Când auziți un ton de apel, apăsați butonul de pe setul de căști pentru a prelua apelul.

Când primiți un apel, chiar în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în setul de căști.

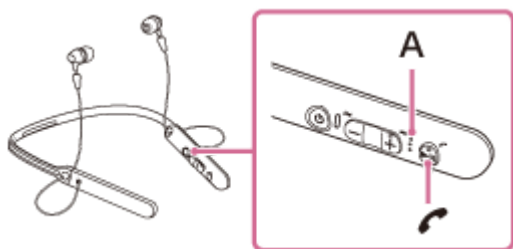

A: Microfon

#### Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

- Este posibil ca setul de căști să nu fie conectat la smartphone sau mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau mobil.
- Dacă redarea nu se întrerupe automat, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

#### 3 Apăsați butonul + sau - pentru a regla volumul.


Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

#### 4 Pentru a încheia apelul, apăsați din nou butonul de pe setul de căști.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat.



## Sugestie

- Funcția de vibrații pentru primirea unui apel este „activă” în mod implicit. Apăsați continuu butoanele ►|| și -/◀ timp de aproximativ 2 secunde pentru a dezactiva funcția, cu setul de căști pornit. Veți auzi ghidarea vocală care vă informează privind comutarea funcției și unitatea ① stânga a setului de căști vibrează scurt de două ori. Pentru a porni funcția din nou, apăsați continuu butonul ►|| și butonul +/►▶ timp de aproximativ 2 secunde în timp ce setul de căști este pornit. Veți auzi ghidarea vocală care vă informează privind comutarea funcției și unitatea setului de căști vibrează aproximativ 1 secundă.
- Pe unele smartphone-uri sau mobile apelurile sunt primite în mod implicit cu telefonul și nu cu setul de căști. Cu o conexiune HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști, apăsând lung butonul  aproximativ 2 secunde sau utilizând smartphone-ul sau mobilul.
- Volumul pentru apeluri poate fi reglat doar în timpul unei conversații telefonice.
- Volumul în timpul unui apel și volumul în timpul redării muzicii pot fi reglate separat. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.

## Notă

- În funcție de smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Vocea dumneavoastră se aude din setul de căști prin microfonul din acestea (funcția Sidetone). În acest caz, sunetul surround sau sunetul funcționării setului de căști poate fi auzit din acesta și nu este o defecțiune.

---

## Subiect asociat

- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune BLUETOOTH.


- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- Acest set de căști acceptă doar apeluri recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.


**1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un mobil.**

**2 Acționați smartphone-ul sau mobilul pentru a efectua un apel.**

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude în setul de căști.

Dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe.

Dacă nu se aude niciun ton de apel în setul de căști, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști utilizând smartphone-ul sau mobilul sau apăsând lung butonul  aproximativ 2 secunde.

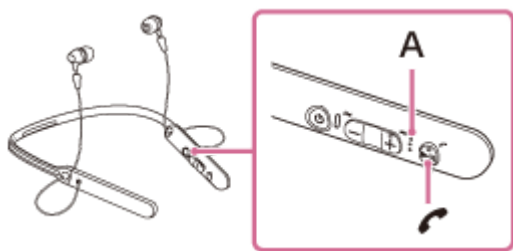

A: Microfon

**3 Apăsați butonul + sau - pentru a regla volumul.**

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

**4 Pentru a încheia apelul, apăsați din nou butonul  de pe setul de căști.**

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

### Sugestie

- Volumul pentru apeluri poate fi reglat doar în timpul unei conversații telefonice.
- Volumul în timpul unui apel și volumul în timpul redării muzicii pot fi reglate separat. Modificarea volumului pentru apeluri nu modifică volumul pentru redarea muzicii și invers.

### Notă

- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Vocea dumneavoastră se aude din setul de căști prin microfonul din acestea (funcția Sidetone). În acest caz, sunetul surround sau sunetul funcționării setului de căști poate fi auzit din acesta și nu este o defecțiune.

---

---

**Subiect asociat**

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH
- Preluarea unui apel telefonic
- Funcțiile pentru un apel telefonic

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Funcțiile pentru un apel telefonic


---

Funcțiile disponibile pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone sau mobil. Chiar dacă profilul este același, funcțiile pot varia în funcție de smartphone sau mobil.



Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.

### Profil acceptat: HFP (Hands-free Profile)



#### În timpul modului de așteptare/redare muzică

- Apăsați butonul  timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni funcția de apelare vocală a smartphone-ului/telefonului mobil (\*), activați Siri de pe iPhone.



#### Apel efectuat

- Apăsați butonul  o dată pentru a anula un apel efectuat.
- Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

#### Apel primit

- Apăsați butonul  o dată pentru a răspunde la un apel.
- Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde pentru a respinge un apel.

#### În timpul apelului


- Apăsați butonul  o dată pentru a încheia un apel.
- Apăsați continuu butonul  aproximativ 2 secunde pentru a schimba dispozitivul de apelare între setul de căști și smartphone sau mobil.

### Profil acceptat: HSP (Headset Profile)

#### Apel efectuat

- Apăsați butonul  o dată pentru a anula un apel efectuat. (\*)

#### Apel primit

- Apăsați butonul  o dată pentru a răspunde la un apel.

#### În timpul apelului

- Apăsați butonul  o dată pentru a încheia un apel. (\*)

\* Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte această funcție.

---

#### Subiect asociat

- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Întreruperea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

---

- 1** Dacă utilizați un dispozitiv care acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), atingeți din nou dispozitivul de setul de căști. (Deblocați ecranul dispozitivului dacă este blocat.) Dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conectare printr-o singură atingere (NFC), efectuați operațiunile cu ajutorul dispozitivului BLUETOOTH.

După deconectare, puteți auzi ghidarea vocală „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH deconectat).

- 2** Opriți setul de căști.

Auziți ghidarea vocală „Power off” (Oprire).

### Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea BLUETOOTH se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

---

### Subiect asociat

- [Deconectarea smartphone-ului printr-o singură atingere \(NFC\)](#)
- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Utilizarea funcției de asistență vocală (Google app)

Prin utilizarea caracteristicii Google app care este inclusă cu smartphone-ul Android, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla smartphone-ul Android.

### 1 Porniți aplicația Google app.

De pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] — [Apps]. Apare o pictogramă tip roată dințată în colțul dreaptasus al afișajului. Selectați pictograma tip roată dințată, apoi [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] și apoi setați [Assist App] la Google app.

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

**Notă:** Este posibil să aveți nevoie de cea mai recentă versiune a aplicației.

Pentru detalii privind Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru smartphone-ul Android.

În funcție de specificațiile smartphone-ului Android, este posibil ca Google app să nu fie activat de pe setul de căști.

### 2 Conectați setul de căști la smartphone-ul Android prin conexiunea BLUETOOTH.

### 3 Când smartphone-ul Android este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu butonul pentru a activa Google app.

Se activează Google app și veți auzi sunetul de pornire.

### 4 Efectuați o solicitare Google app cu ajutorul microfonului setului de căști.

Pentru detalii privind Google app, precum aplicații care sunt compatibile cu Google app, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

După activarea Google app, după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare, Google app se va dezactiva.

#### Notă

- Google app nu poate fi activat atunci când spuneți „Ok Google” prin microfonul setului de căști chiar și atunci când setarea [Ok Google] a smartphone-ului Android este activă.
- Vocea dumneavoastră se aude din setul de căști prin microfonul din acestea (funcția Sidetone). În acest caz, sunetul surround sau sunetul funcționării setului de căști poate fi auzit din acesta și nu este o defecțiune.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Prin utilizarea caracteristicii Siri care este inclusă în iPhone, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla iPhone.

### 1 Porniți Siri.

De pe iPhone, selectați [Settings] — [Siri] pentru a activa Siri.

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

**Notă:** Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru iPhone.

### 2 Conectați setul de căști la iPhone prin conexiunea BLUETOOTH.

### 3 Când iPhone este în modul de așteptare sau redă muzică, apăsați continuu butonul pentru a activa Siri.

Se activează Siri și veți auzi sunetul de pornire.

### 4 Efectuați o solicitare prin Siri cu ajutorul microfonului setului de căști.

Pentru detalii privind Siri, precum aplicații care sunt compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare ale iPhone.

### 5 Pentru a continua cu altă solicitare, apăsați butonul înainte ca Siri să fie dezactivată.

După activarea Siri, după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare, Siri se va dezactiva.

#### Notă

- Siri nu poate fi activat atunci când spuneți „Hey Siri” prin microfonul setului de căști chiar și atunci când setarea [Allow “Hey Siri”] a iPhone este activă.
- Vocea dumneavoastră se aude din setul de căști prin microfonul din acestea (funcția Sidetone). În acest caz, sunetul surround sau sunetul funcționării setului de căști poate fi auzit din acesta și nu este o defecțiune.



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Măsuri de precauție

---

### Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți acest set de căști și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  - în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau o benzinărie
  - în apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul redat pe acest set de căști este întârziat față de sunetul și muzica redată de dispozitivul care transmite. De aceea, este posibil ca sunetul și imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți un film sau jucați un joc.
- Acest set de căști acceptă capacități de siguranță ce se conformează cu standardul BLUETOOTH de asigurare a unei conexiuni sigure când se folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, însă securitatea poate fi insuficientă în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
  - Un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
  - Chiar dacă dispozitivul conectat este în conformitate cu standardul BLUETOOTH menționat mai sus, este posibil ca unele dispozitive să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
  - În timp ce vorbiți la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitiv sau mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

### Notă privind electricitatea statică

- Este posibil să auziți un ușor țuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale.

### Altele

- Nu așezați acest set de căști într-un loc expus la umezeală, praf, funingine, aburi sau lumina directă a soarelui. Nu lăsați setul de căști în mașină pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate cauza o defecțiune.
- Este posibil ca utilizarea dispozitivului BLUETOOTH să nu funcționeze pe telefoanele mobile, în funcție de condițiile undelor radio și de locul în care este utilizat dispozitivul.
- Ascultarea sunetelor emise din setul de căști la un volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Pentru siguranța traficului, nu utilizați acest set de căști în timp ce conduceți sau circulați cu bicicleta.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe acest set de căști, deoarece acest lucru ar putea provoca deformarea setului de căști în timpul depozitării pe termen lung.
- Nu utilizați setul de căști în locuri unde ar fi periculos să nu auziți sunetele ambientale, cum ar fi la treceri la nivel cu calea ferată, pe peroane de gară, la treceri de pietoni și pe șantiere.
- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive.
- Curățați setul de căști cu o cârpă uscată și moale.
- Nu expuneți setul de căști la apă. Setul de căști nu este rezistent la apă. Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.

- Aveți grijă să nu scăpați setul de căști într-o chiuvetă sau într-un alt recipient umplut cu apă.
  - Nu utilizați setul de căști în locuri umede sau în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau ninsoarea.
  - Nu udați setul de căști. Dacă atingeți setul de căști cu mâinile ude sau dacă introduceți setul de căști într-un articol de îmbrăcăminte umed, setul de căști se poate uda, lucru care poate cauza o defecțiune a acestuia.
- 
- În cazul în care simțiți disconfort după utilizarea dispozitivului BLUETOOTH, opriți imediat utilizarea dispozitivului BLUETOOTH. În cazul în care problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
  - Montați ferm auricularele. Dacă un auricular se desprinde în mod accidental și rămâne în ureche, poate provoca răni.
  - Deoarece copiii pot înghiți piese mici, precum un auricular, țineți setul de căști departe de copii.
  - Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest set de căști, care nu sunt tratate în acest manual, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Mărci comerciale

---

- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.
- Simbolul N este marcă înregistrată sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Site-uri web de asistență clienți

---

Accesați următorul site web de asistență pentru a obține informații referitoare la asistență pentru setul de căști:

Pentru clienții din S.U.A.:

<http://esupport.sony.com/>

Pentru clienții din Canada:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pentru clienții din America Latină:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pentru clienții din țările europene:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn/>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<http://www.sony-asia.com/>

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Cum pot rezolva o problemă?

---

Dacă setul de căști nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Conectați setul de căști la un computer pentru a încărca bateria sau pentru reinițializare.  
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încercând bateria. Setul de căști este reinițializat automat când pornește încărcarea.
- Inițializați setul de căști.  
Această operațiune reinițializare reglarea volumului etc. și șterge toate informațiile de asociere.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Setul de căști nu este pornit.

---

- Încărcați bateria setului de căști.
  - Setul de căști nu poate fi pornit în timpul încărcării bateriei. Scoateți cablul micro-USB din setul de căști, apoi porniți din nou setul de căști.
- 
- 

### Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nu se poate efectua încărcarea.

---

- Asigurați-vă că utilizați cablul micro-USB inclus.
  - Asigurați-vă că ați conectat corect cablul micro-USB la setul de căști și la computer.
  - Asigurați-vă că este pornit computerul.
  - Asigurați-vă că nu este în modul de așteptare, repaus sau hibernare computerul.
  - Când utilizați Windows 8.1, actualizați utilizând Windows Update.
- 

### Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Durata de încărcare este prea mare.

---

- Asigurați-vă că există o conexiune directă între setul de căști și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
- 

### Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nivelul rămas al bateriei setului de căști nu este afișat pe ecranul unui iPhone sau al unui iPod touch.

- Nivelul rămas al bateriei este afișat numai pe ecranul unui iPhone sau iPod touch (iOS 5.0 sau o versiune ulterioară) care acceptă profilul HFP (Hands-free Profile).
- Asigurați-vă că iPhone sau iPod touch este conectat cu HFP (Hands-free Profile). În caz contrar, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.

### Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nu se emite sunet

---

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat (mai precis, smartphone-ul) sunt pornite.
  - Nu se stabilește o conexiune A2DP BLUETOOTH între setul de căști și dispozitivul BLUETOOTH. Utilizați dispozitivul BLUETOOTH și efectuați o conexiune A2DP BLUETOOTH.
  - Măriți volumul setului de căști și al dispozitivului conectat (mai precis, smartphone-ul).
  - Asigurați-vă că dispozitivul conectat redă conținut.
  - În cazul în care conectați un computer la setul de căști, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este configurată pentru un dispozitiv BLUETOOTH.
  - Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul BLUETOOTH.
- 

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune BLUETOOTH](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nivel de sunet scăzut

---

- Măriți volumul setului de căști și al dispozitivului conectat.

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Calitatea sunetului scăzută


---

- Reduceți volumul de pe dispozitivul conectat.
- Țineți setul de căști departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi etc.
- Apropiati mai mult setul de căști de dispozitivul BLUETOOTH. Îndepărtați orice obstacole dintre setul de căști și dispozitivul BLUETOOTH.
- Țineți setul de căști departe de televizor.
- Comutați conexiunea BLUETOOTH la A2DP acționând dispozitivul BLUETOOTH când este setat profilul HFP sau HSP.
- În cazul în care conectați un dispozitiv cu un radio sau un selector de canale încorporat în setul de căști, este posibil să nu se recepționeze anumite programe sau sensibilitatea ar putea fi redusă. Așezați setul de căști mai departe de dispozitiv și verificați dacă puteți asculta programele radio în mod satisfăcător.
- Dacă ați conectat anterior setul de căști la acest dispozitiv BLUETOOTH, se poate efectua doar o conexiune HFP/HSP BLUETOOTH când setul de căști este pornit. În acest caz, utilizați dispozitivul BLUETOOTH și efectuați o conexiune A2DP BLUETOOTH.
- Când ascultați muzică de pe un computer la setul de căști, calitatea sunetului poate fi slabă în primele secunde după efectuarea conexiunii. Acest lucru se produce deoarece computerul transmite muzică mai întâi la calitatea sunetului pentru comunicații, și nu este o defecțiune. Dacă nu observați o îmbunătățire a calității sunetului după câteva secunde, apăsați o dată butonul ►|| de pe setul de căști în timpul redării. Alternativ, utilizați computerul pentru a efectua o conexiune A2DP. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul pentru utilizarea computerului.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Apar frecvent intermitențe de sunet în timpul redării.

- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului BLUETOOTH care urmează a fi conectat și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

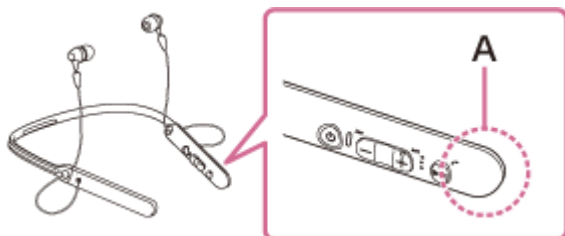


**A:** Locul antenei încorporate

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile BLUETOOTH sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
  - Există o persoană între setul de căști și dispozitivul BLUETOOTH. Această situație poate fi îmbunătățită prin așezarea dispozitivului BLUETOOTH cu fața la antena setului de căști.
  - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între setul de căști și dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care utilizează o frecvență de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv Wi-Fi, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde, se află în apropierea acestui set de căști.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 Ghz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv Wi-Fi. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
  - Utilizați acest set de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
  - În cazul în care acest set de căști este utilizat la maximum 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
  - Instalați acest set de căști și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nu se poate efectua asocierea.

---

- Apropiati setul de căști la 1 m de dispozitivul BLUETOOTH.
  - Când porniți setul de căști pentru prima oară după ce l-ați achiziționat, inițializat sau reparat, acesta intră automat în modul de asociere. Asociați setul de căști cu un dispozitiv BLUETOOTH. Când doriți să asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc., apăsați continuu butonul  de pe setul de căști peste 7 secunde pentru a intra în modul de asociere.
  - Când asociați din nou setul de căști cu alte dispozitive după inițializarea sau repararea setului de căști, informațiile pentru asocierea cu setul de căști rămase pe iPhone sau alt dispozitiv v-ar putea împiedica să le asociați cu succes. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
- 

### Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nu se poate conecta setul de căști la un dispozitiv BLUETOOTH cu ajutorul conectării printr-o singură atingere (NFC)

- Țineți smartphone-ul în apropierea setului de căști până când smartphone-ul reacționează. Dacă nu reușiți să efectuați conexiunea, mișcați lent smartphone-ul peste marcajul N de pe setul de căști.
- Asigurați-vă că funcția NFC a smartphone-ului este activată.
- Dacă smartphone-ul se află într-o husă, scoateți-o.
- Sensibilitatea recepției NFC variază în funcție de dispozitiv. Dacă nu reușiți în mod repetat să conectați setul de căști la un smartphone printr-o singură atingere, conectați-l la setul de căști printr-o acționare pe ecran a smartphone-ului.
- Nu puteți efectua o conectare printr-o singură atingere (NFC) în timpul încărcării bateriei, fiindcă setul de căști nu poate fi pornit. Întâi terminați încărcarea și apoi efectuați conectarea printr-o singură atingere (NFC).

### Subiect asociat

- [Conectarea printr-o singură atingere \(NFC\) cu un smartphone \(Android 4.1 sau o versiune ulterioară\)](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nu se poate efectua o conexiune BLUETOOTH

---

- Asigurați-vă că setul de căști este pornit.
  - Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH este pornit și funcția BLUETOOTH este activată.
  - Dacă setul de căști se conectează automat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat, este posibil să nu puteți conecta la alte dispozitive prin funcția BLUETOOTH.  
În acest caz, acționați ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat și opriți conexiunea BLUETOOTH.
  - Dispozitivul BLUETOOTH se află în starea de repaus. Anulați modul inactiv.
  - Conexiunea BLUETOOTH este încheiată. Efectuați din nou conexiunea BLUETOOTH.
  - În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul conectat, asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- 

### Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)



Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Sunet distorsionat


---

- Țineți setul de căști departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi etc.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Raza de comunicare wireless a tehnologiei BLUETOOTH este scurtă sau se produce sunet cu intermitențe.

- Îndepărtați orice obstacole dintre antena dispozitivului BLUETOOTH care urmează a fi conectat și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

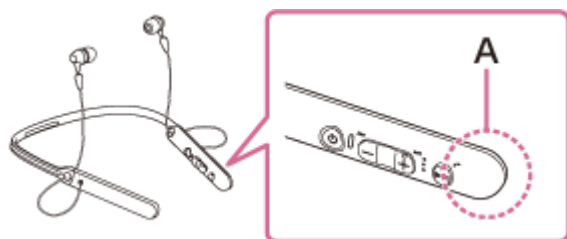

**A:** Locul antenei încorporate

- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile BLUETOOTH sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
  - Există o persoană între setul de căști și dispozitivul BLUETOOTH. Această situație poate fi îmbunătățită prin așezarea dispozitivului BLUETOOTH cu fața la antena setului de căști.
  - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între setul de căști și dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care utilizează o frecvență de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv Wi-Fi, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde, se află în apropierea acestui set de căști.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 Ghz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv Wi-Fi. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
  - Utilizați acest set de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
  - În cazul în care acest set de căști este utilizat la maximum 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
  - Instalați acest set de căști și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Setul de căști nu funcționează corect.

---

- Reinițializați setul de căști. Informațiile de asociere nu sunt șterse de această operație.
  - Dacă nu puteți utiliza setul de căști nici după reinițializarea acestora, inițializați-le.
- 
- 


### Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Nu se aude vocea apelanților

---

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat (mai precis, smartphone-ul) sunt pornite.
  - Măriți volumul setului de căști și al dispozitivului conectat (mai precis, smartphone-ul).
  - Asigurați-vă că ieșirea dispozitivului BLUETOOTH este setată pentru setul de căști.
  - Selectați o conexiune HFP sau HSP BLUETOOTH acționând dispozitivul BLUETOOTH.
  - Dacă ascultați muzică utilizând setul de căști, opriți redarea, apăsați butonul  de pe setul de căști și vorbiți.
- 
- 

### Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Vocea apelanților se aude slab

---


- Măriți volumul setului de căști și al dispozitivului conectat.

4-698-112-11(4) Copyright 2017 Sony Corporation

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Reinițializarea setului de căști

Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști. Setul de căști este reinițializat automat când pornește încărcarea. Informațiile de asociere și alte setări nu sunt șterse de această operație.

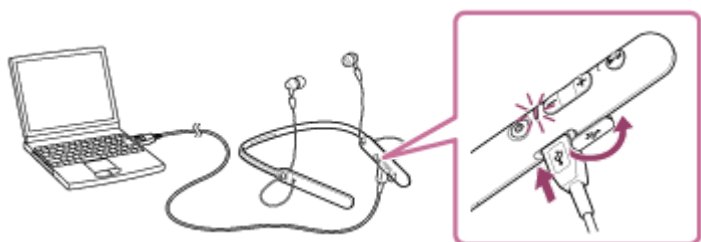



Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

### Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști stereo wireless  
WI-C400

## Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

Deconectați cablul micro-USB, opriți setul de căști, apoi apăsați continuu simultan butoanele  și  timp de peste 7 secunde.

Indicatorul (albastru) se aprinde intermitent de 4 ori (● ● ● ●) și setările, precum reglarea volumului, sunt reinițializate la setările din fabrică. Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere pentru setul de căști de pe dispozitivul care a fost conectat și apoi asociați din nou setul de căști cu dispozitivul. Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.