

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel. Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)

Mellékelt tartozékok

- [A csomag tartalmának ellenőrzése](#)
- [A fülugók cseréje](#)
- [A headset használatának befejeztével](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)
- [A jelzőfény](#)

Áramellátás/töltés

- [A headset töltése](#)
- [Rendelkezésre álló működési idő](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Égyérintéssel csatlakozás \(NFC\) Android okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)
- [Az Android okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz egyszerre](#)
- [A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz](#)
- [A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone készülékhez](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az MI zajszűrés használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A Google Assistant használata](#)

[Az Amazon Alexa használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

- [A headset nincs bekapcsolva.](#)
 - [A töltés nem végezhető el.](#)
 - [A töltés túl sokáig tart.](#)
 - [A headsetet nem ismeri fel a számítógép.](#)
 - [A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.](#)
-

Hang

- [Nincs hang.](#)
 - [Alacsony hangerő](#)
 - [A bal és jobb oldal hangereje nem azonos, az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően](#)
 - [Gyenge minőségű hang](#)
 - [A hang gyakran szakadozik.](#)
 - [A zajsűrő hatás nem megfelelő.](#)
-

Bluetooth

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
 - [Az egyérintéses csatlakoztatás \(NFC\) nem működik.](#)
-

- [Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat](#)

- [Torz a hang](#)

- [A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.](#)

- [A headset nem működik megfelelően](#)

- [Hívás közben nem hallja a másik személyt.](#)

- [Halk a hívó hangja](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Tudnivalók a hangos útmutatásról

A gyári beállítások szerint az alábbi helyzetekben angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül.

A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. További részletekért lásd a következő hivatkozást:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás)
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva)
- Bluetooth-kapcsolat megszüntetésekor: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva)
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzésekor: „Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték az akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét mutatja. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)
- Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony: „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsse fel a headsetet)
- Alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset. Power off” (Töltsse fel a headsetet. Kikapcsolás)
- A zajszűrő funkció bekapcsolásakor: „Noise canceling” (Zajkioltás)
- A környezeti hang üzemmód bekapcsolásakor: „Ambient sound” (Környező hang)
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód kikapcsolásakor: „Ambient Sound Control off” (Környezeti hang vezérlése ki)
- Ha a Google Assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Google Assistant gombjának megnyomására sem: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon még a headset Amazon Alexa gombjának megnyomására sem: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)

Megjegyzés

- Még ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával vissza is állítja a gyári beállításokat, a nyelv nem változik.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a belső vezérlőprogram frissítése után sem hallható, kapcsolja ki, majd ismét be a headsetet.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
USB Type-C™ kábel (USB-A – USB-C™) (kb. 20 cm)(1)



Hosszú hibrid szilikongumi fül dugó (SS/S/M/L 2 db)

- A headsethez gyárilag M méretű fül dugók vannak csatlakoztatva.



Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A fül dugók cseréje

A headsethez gyárilag M méretű fül dugók vannak csatlakoztatva. Ha a fül dugók hajlamosak lejönni a helyükről, vagy úgy érzi, hogy az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően, vagy a bal és jobb oldal hangereje nem azonos, cserélje ki a fül dugókat olyan méretre, hogy a bal és a jobb fülébe is kényelmesen és szorosan illeszkedjenek.

Hosszú hibrid szilikongumi fül dugók




SS: 1 vonal

S: 2 vonal

M: 3 vonal


L: 4 vonal

1 Távolítsa el a fül dugókat.

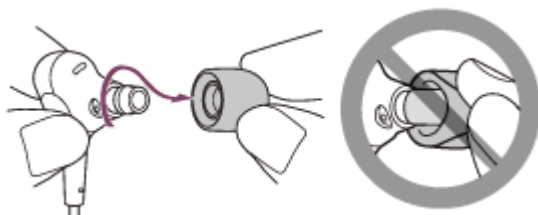

- Eltávolításakor ne csípje össze a fül dugó végét.

2 Helyezze fel a fül dugókat.

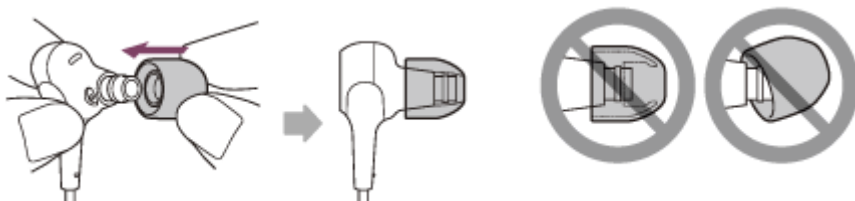


- Szorosan helyezze be a fül dugókat teljesen a fülébe. Ne lazán vagy ferdén csatlakoztassa a fül dugókat.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N



A headset használatának befejeztével

A headset egy beépített mágnessel rendelkezik, amely segít elrendezni a bal és jobb oldali egységeket. A mágnes megakadályozza, hogy használat után a nyakában lógó egységek összeakadjanak.

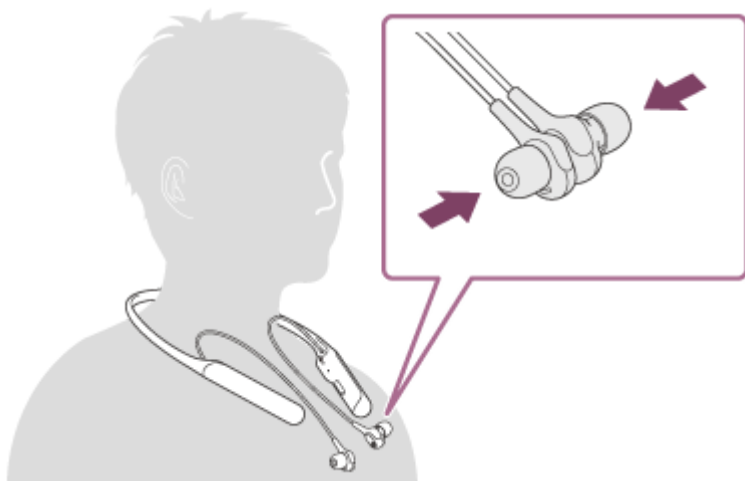

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A részek helye és funkciója

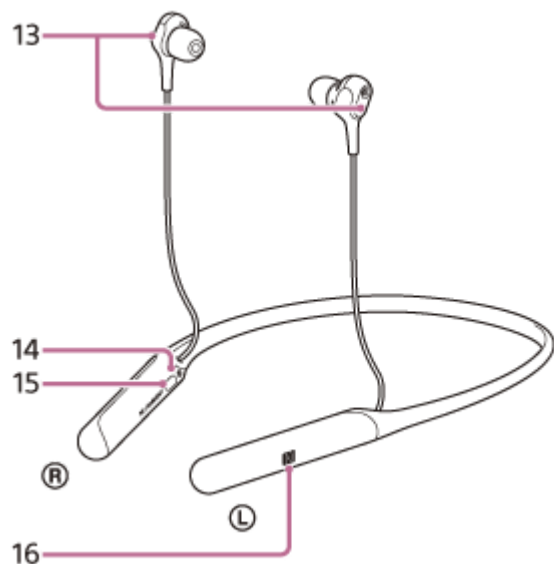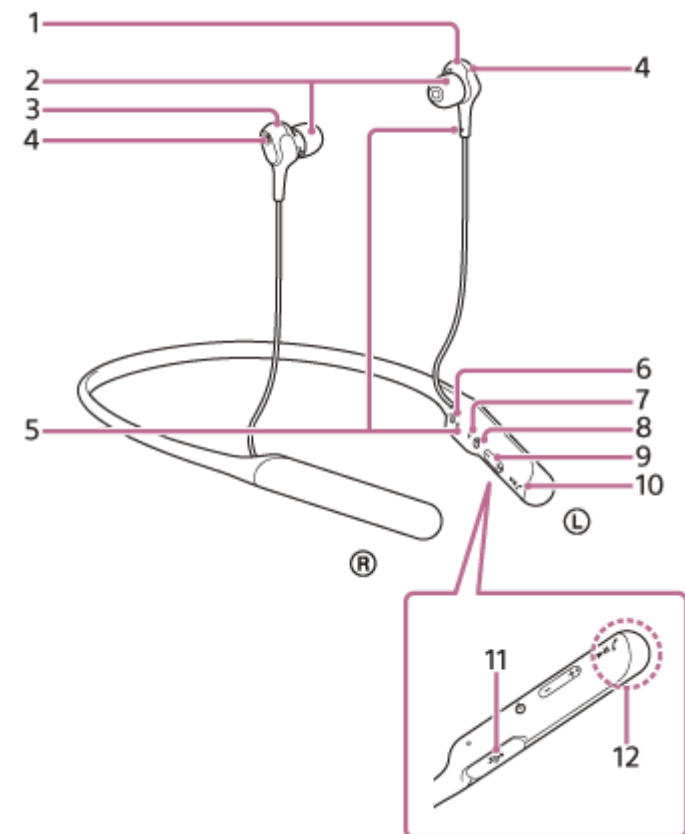

1. ① bal oldali egység
2. Fül dugók
3. ② jobb oldali egység
4. Mikrofon

Érzékeli a hangját (telefonhívás közben) és a zajt (a zajszűrő funkció használatakor).

5. Kitapintható pont

A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.

6. L jel
7. Jelzőfény (kék/piros)
Töltés közben piros színnel világít.
Piros vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
8.  (bekapcsoló) gomb
9. +/- gombok
10.  (lejátszás/szünet, hívás) gomb
A különféle hívási és a lejátszási funkciókat irányítja a headsettel történő telefonhívás vagy zenehallgatás során.
11. USB Type-C port
Az akkumulátor feltöltéséhez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez vagy egy USB hálózati adapterhez (külön megvásárolható).
12. Beépített Bluetooth-antenna
13. Beépített mágnes
A bal és jobb oldali egységeket a beépített mágnes segítségével rendszerezheti.
14. R jel
15. NC/AMBIENT (zajszűrő/környezeti hang üzemmód) gomb
16. N jel

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be / ● : Pirosan kapcsol be / - : Kikapcsol

Bekapcsolás

● - ● (2 alkalommal villan fel)

Kikapcsolás

■ (kb. 2 másodpercig világít)

Az akkumulátor töltöttségének megjelenítése

- Töltöttségi szint: Magas
● - ● (2 alkalommal villan fel)
- Töltöttségi szint: Alacsony (töltést igényel)
■ - ■ - ■ (körülbelül 15 másodpercig villog)

Részletek: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

■ - ■ - ■ (körülbelül 15 másodpercig villog)

Töltés

- Töltés közben
■
A töltés befejezésekor kialszik.
- Abnormális hőmérséklet
● ● - - ● ● - - (mindkettő 2 alkalommal villan fel)
- A töltés rendellenesen zajlik
■ - - ■ - -

Bluetooth-funkció

- Eszközregisztráció (párosítás) üzemmód
● ● - - ● ● - - (mindkettő 2 alkalommal villan fel)
- Nem csatlakozik
● - - ● - - ● - - (körülbelül 1 másodperces időközökkel)
- A csatlakozási folyamat befejeződött
● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan villog körülbelül 5 másodpercig)
- Csatlakoztatva
● - - - - ● - - - - (körülbelül 5 másodperces időközökkel)
- Bejövő hívás
● ● ● ● ● ● ● ●

A csatlakoztatási állapotjelzők adott idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Valamilyen művelet végrehajtásakor újra villogni kezdenek bizonyos ideig. Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken, a jelzőfény piros villogásra vált.

Egyebek

- A szoftver frissítése



- Inicializálás befejezve




Részletek: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset töltése


A headset egy beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A mellékelt USB Type-C kábel használatával a használat előtt tölts fel a headsetet.

1 Nyissa ki az USB Type-C port fedelét.

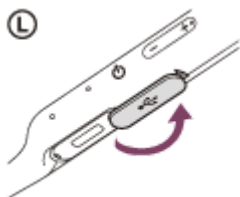

2 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.


A headset fali aljzathoz történő csatlakoztatásához használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy USB-s hálózati adaptert (külön megvásárolható).

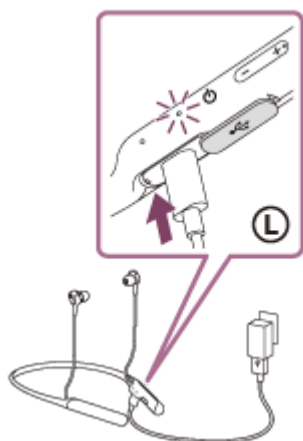

- A headset jelzőfénye (piros) világít.
- A töltés körülbelül 2,5 óráig (*) tart, és a jelzőfény (piros) automatikusan kialszik.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével húzza ki az USB Type-C kábelt, és gondosan zárja le az USB-port fedelét, nehogy por vagy víz kerüljön a headsetbe.

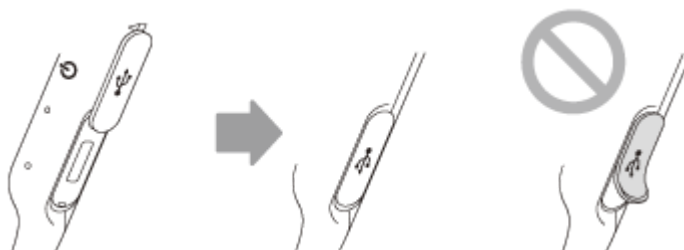

- Az USB Type-C kábel segítségével egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva is töltheti a headsetet.
- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- A mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Ha a headset egy fali aljzathoz vagy egy számítógéphez csatlakozik, semmilyen művelet (például a headset bekapcsolása, Bluetooth-eszközökkel való regisztrálása vagy összekapcsolása, valamint a zenelejátszás) nem hajtható végre.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, hogy a headset újra tölthető legyen.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. néhány újratöltés után azonban javulni fog.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, a jelzőfény (piros) villogni kezd. Ebben az esetben végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony-forgalmazójához.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C tartományát.
 - Probléma van az akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a jelzőfény (piros) nem gyullad ki a töltéskor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (piros) kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az akkumulátor cseréjét illetően forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja az eszközt, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Közvetett kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül a töltés nem végezhető el megfelelően.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WI-C600N

Rendelkezésre álló működési idő

A headset elérhető működési ideje feltöltött akkumulátorral a következők szerint alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	DSEE	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Qualcomm® aptX™ audio	AUTO/KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 5,5 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5,5 óra
		KI	Max. 6,5 óra
AAC/SBC	AUTO	Zajsűrő funkció: BE	Max. 5,5 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5,5 óra
		KI	Max. 6,5 óra
	KI	Zajsűrő funkció: BE	Max. 6,5 óra
		Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 6,5 óra
		KI	Max. 7,5 óra

- 15 perc töltést követően körülbelül 60 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajsűrő funkció: BE	Max. 7,5 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 7,5 óra
KI	Max. 8,5 óra

Készenléti idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Zajsűrő funkció: BE	Max. 22 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 22 óra
KI	Max. 200 óra

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy melyik kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy válthat át a DSEE funkcióra.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor bekapcsolt állapotban megnyomja a  gombot, a hátralévő akkumulátortöltöttséget jelző hangos útmutatás hallható.

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Ez az érték „XX” a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja.)

„Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

Az akkumulátor a hangos útmutatás által jelzett és valós energiaszintje egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Emellett a piros jelzőfény is villog (körülbelül 15 másodpercig), ha a headset bekapcsolásakor az akkumulátor energiaszintje alacsony.

Alacsony energiaszint esetén

Az épp működő töltöttségjelző piros színtre vált. Ha a „Low battery, please recharge headset” (Alacsony töltöttség, töltsd fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset. Power off” (Töltsd fel a headsetet. Kikapcsolás) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.


iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS) készülékhez van csatlakoztatva, egy ikont jelenít meg, amely az akkumulátor energiaszintjét a képernyőn jelzi.


Használható eszközök

HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb)


iOS 10.2 vagy újabb

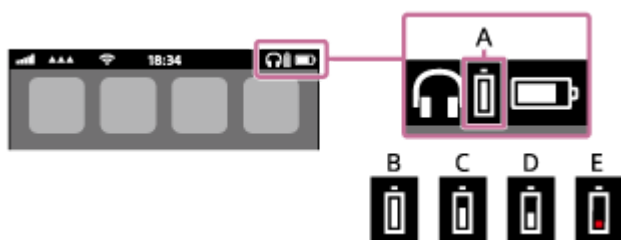

iOS 7.0 vagy újabb

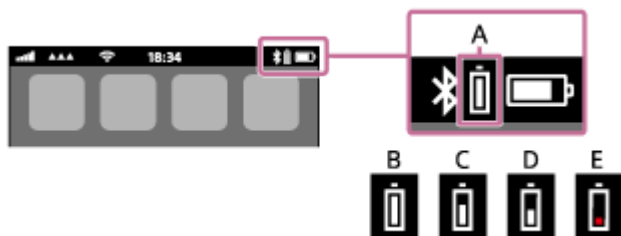

iOS 5.X / 6.X

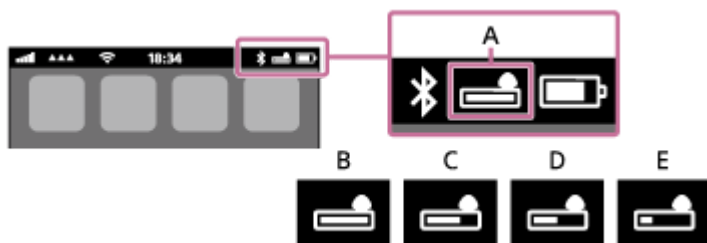

A: a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% – 70%

C: 70% – 50%

D: 50% – 20%

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset akkumulátorának energiaszintje az iOS 9 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik.

Mindemellett a megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Hozzávetőleges becslésnek érdemes tekinteni.

Tipp

- Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Az Android rendszerű okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) profilt csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone vagy iPod touch készülékhez csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjeleníteni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje esetleg nem megfelelően jelenik meg. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB hálózati adapter

Személyi számítógép

(2018 augusztusától)

Azok a számítógépek, amelyeken az alábbi operációs rendszer van telepítve, és az alapfelszereltség részeként fel vannak szerelve USB-csatlakozóval

- Ez nem azt jelenti, hogy minden olyan számítógépen garantáljuk a működést, amely teljesíti az alábbi feltételeket.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

(Windows® használata esetén)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(Mac használata esetén)


macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.

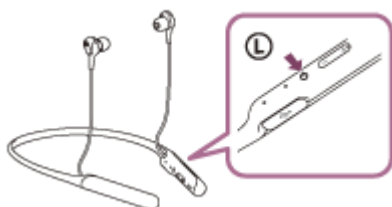


Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) ki nem alszik.

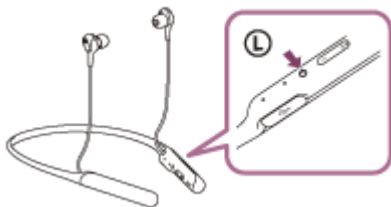

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), mindössze egy érintéssel végrehajthatja az eszköz regisztrációját (párosítását), és létrehozhat egy Bluetooth-kapcsolatot.

A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrált (párosított) egy eszközt, a későbbiekben nincs szükség annak regisztrálására. A headset a már regisztrált eszközökhöz való csatlakoztatásához (párosításához) használja a megfelelő módszert.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android™ okostelefonján/iPhone készülékén a headset csatlakoztatásához az okostelefonhoz vagy az iPhone készülékhez. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A csatlakoztatni kívánt Android-okostelefon használati útmutatója elő van készítve.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

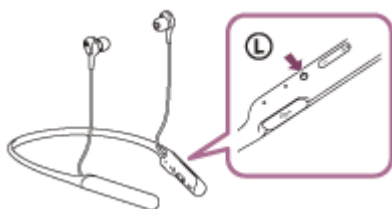

Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után 2 alkalommal ismételt felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

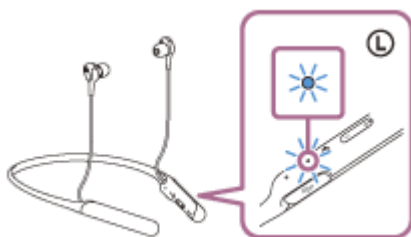


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a következőt: [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

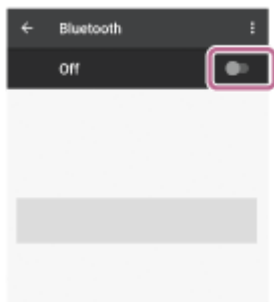

4. Érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet.

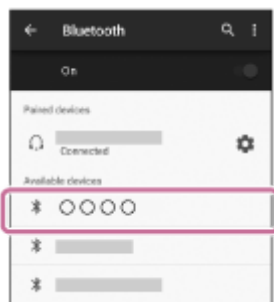

Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WI-C600N] nem jelenik meg az Android-okostelefon kijelzőjén, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

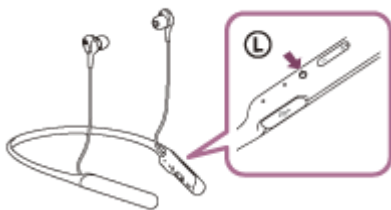

Ellenőrizze, hogy a jelzőfény akkor is felváltva kék és piros fénnel villog-e, miután elvette az ujját a gombról.
Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).




Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Jelenítse meg az Android okostelefonhoz párosított eszközöket.

1. Válassza a [Settings] - [Wireless & networks] - [Bluetooth] lehetőséget.

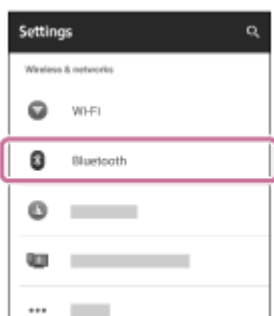


2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

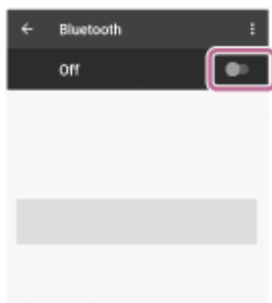

4 Érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

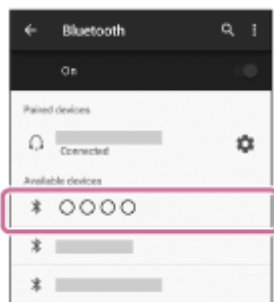

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni okostelefonját a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okostelefonról, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Egyérintéses csatlakozás (NFC) Android okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén)

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

Android 4.1 vagy újabb rendszerű NFC-kompatibilis okostelefonok.


NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció — például a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő párosítás — egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


2 Kapcsolja be az NFC funkciót az okostelefonon.

- Válassza a következőt: [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
- A NFC funkció bekapcsolásához érintse meg a [NFC] melletti [●] gombot.

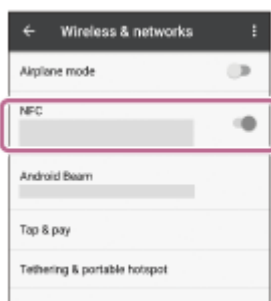

3 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

- Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

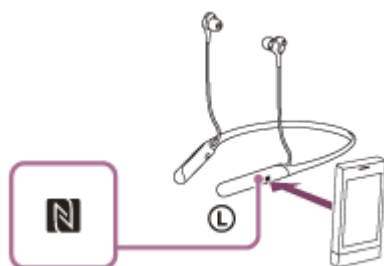

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a jelzőfény (kék) lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).



- A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefont a headsettel.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 3. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
 - Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója engedélyezve van-e.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített Bluetooth-kapcsolatot, és a csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az Android okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N


Az Android okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

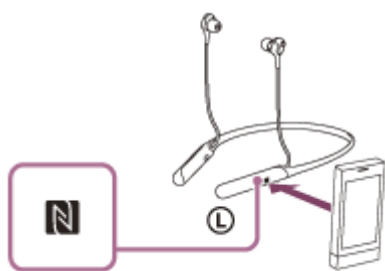

Megjegyzés

- A vásárláskori alapértelmezett beállítások szerint ha a leválasztás után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsol. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. A „Power off” (Kikapcsolás) hangos útmutatás hallható, a kék jelzőfény kialszik, és a headset kikapcsol. A kikapcsolási idő a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban módosítható. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha egy NFC-kompatibilis okostelefonnal megérinti a headsetet, miközben az egy másik Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, átválthatja a headset kapcsolatát az okostelefonra (egyérintéses kapcsolátváltás). A kapcsolátváltás azonban nem lehetséges, miközben egy Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonhoz csatlakozó headseten beszél.
- Ha egy, a headsethez csatlakoztatott NFC-kompatibilis okostelefonhoz egy másik NFC-kompatibilis Bluetooth-headsetet vagy Bluetooth-hangszórót érint, a headsettel való kapcsolat megszakad, és az okostelefon csatlakozik az azt érintető Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés

- Oldja fel előre az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone készülék a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.




Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után 2 alkalommal ismételten felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

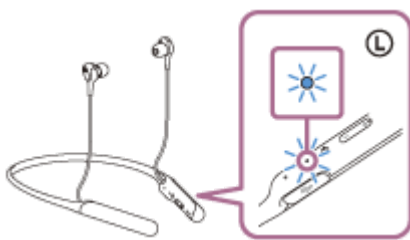


2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Válassza ki a Bluetooth beállítást az iPhone készüléken.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

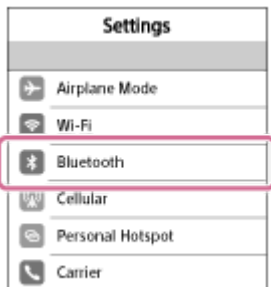

3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a Bluetooth funkció bekapcsolása).

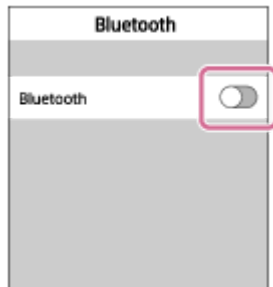

- 4 Érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet.



Ha az iPhone kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WI-C600N] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt használati útmutatója tartalmazza.
- Az Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
 - Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
 - Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Egy 9. eszköz párosításakor.
- A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.

- Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

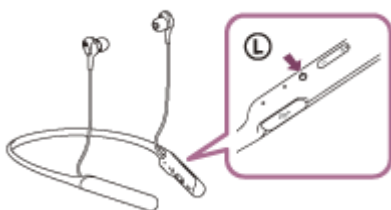

Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról. A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a  elemet, hogy  helyzetbe állítsa (a Bluetooth funkció bekapcsolása).



4 Érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).



Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a iPhone készülékről, majd hajtson végre újból a párosítást. Az iPhone készüléken végrehajtható műveletek leírását a készülékhez (iPhone) mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

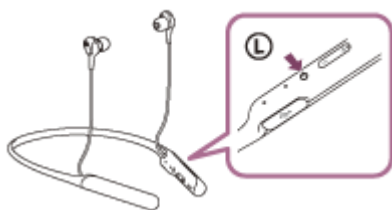


Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után 2 alkalommal ismételtén felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).




2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson a [Devices] lehetőségre.

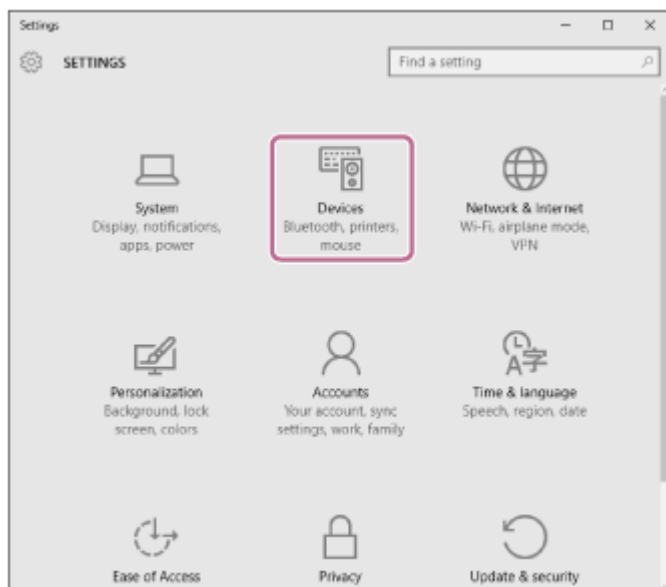

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, majd a [Bluetooth] gombra.

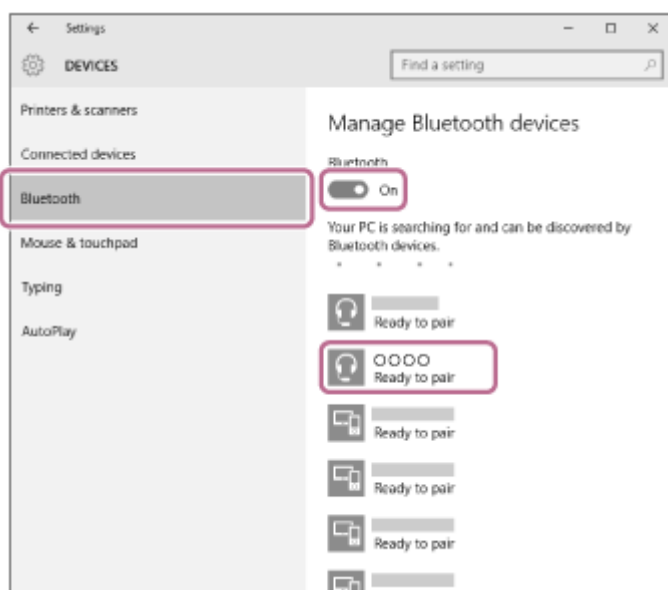

4. Válassza a(z) [WI-C600N] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

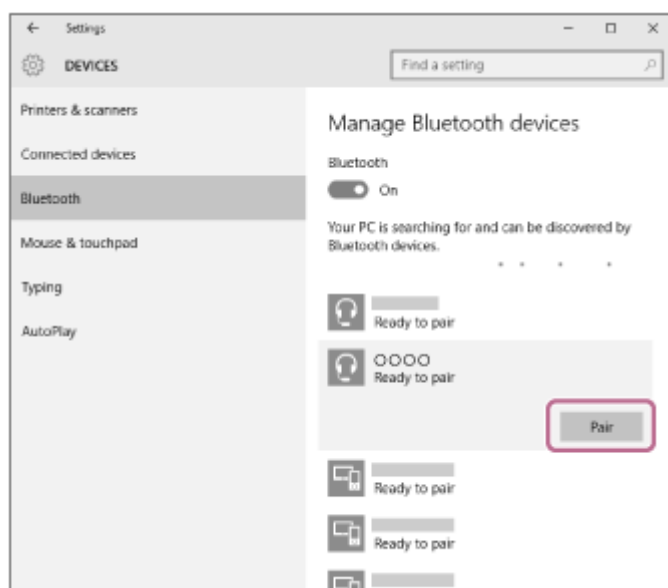

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C600N] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

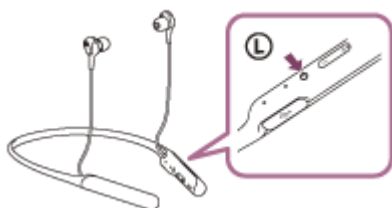


Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után 2 alkalommal ismételten felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).




2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

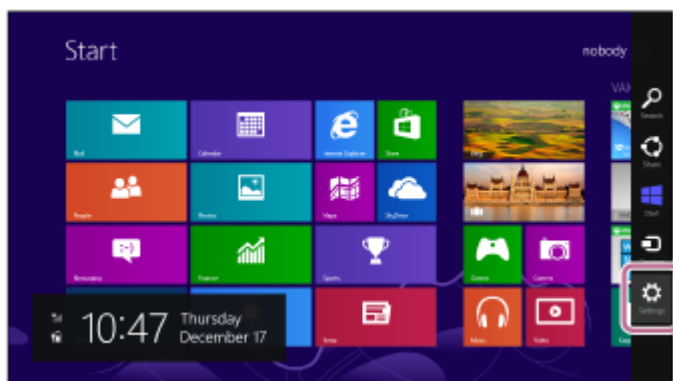


2. Válassza a [Change PC Settings] elemet a [Settings] gombon.

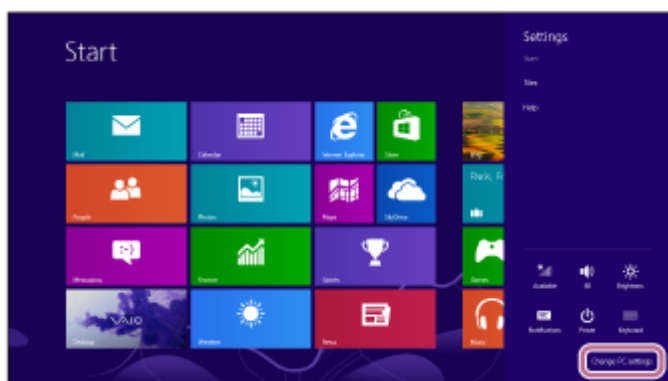


3. Válassza a [PC Settings] – [PC and devices] elemet.

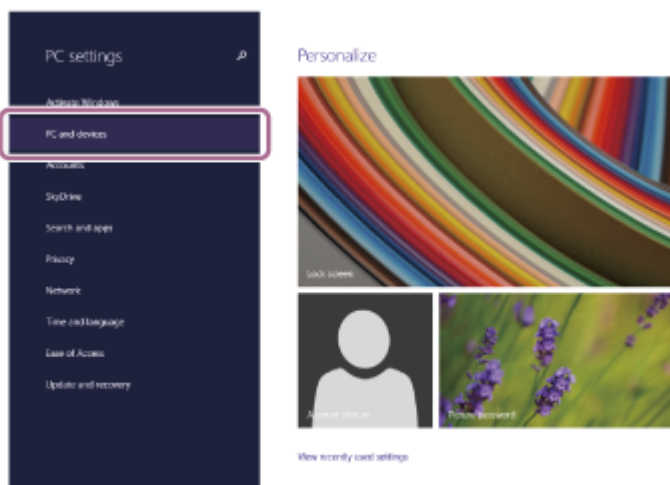

4. Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.

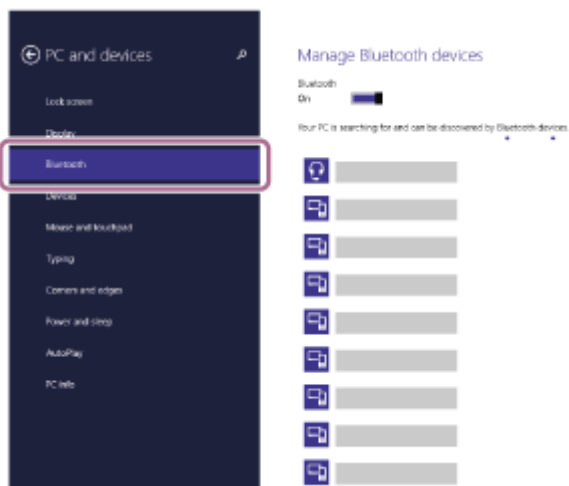

5. Válassza a(z) [WI-C600N] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

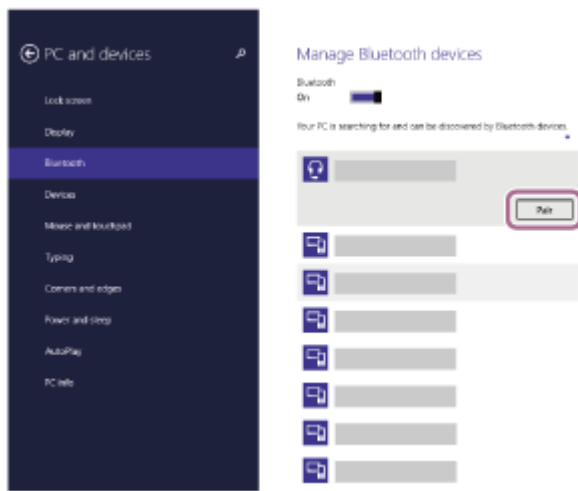

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C600N] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth-párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Egy 9. eszköz párosításakor.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

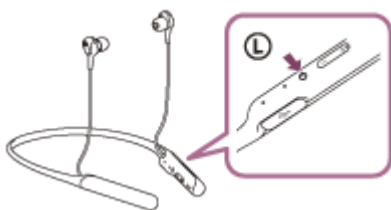


Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után 2 alkalommal ismételtén felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

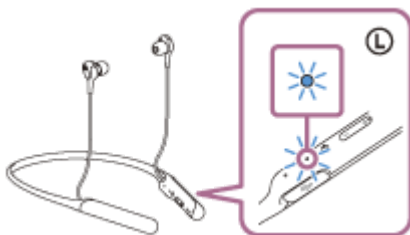


2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] lehetőségre.

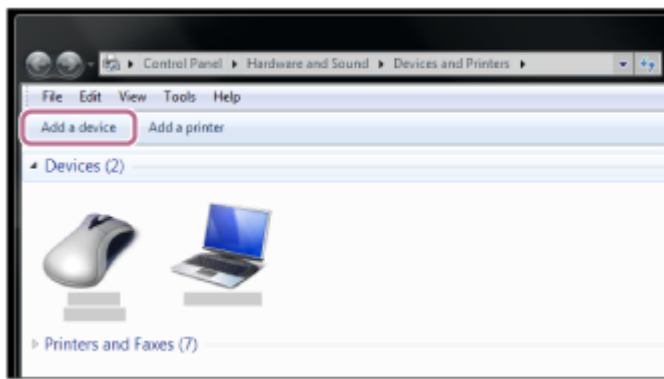

4 Válassza a(z) [WI-C600N] elemet, majd kattintson a [Tovább] gombra.

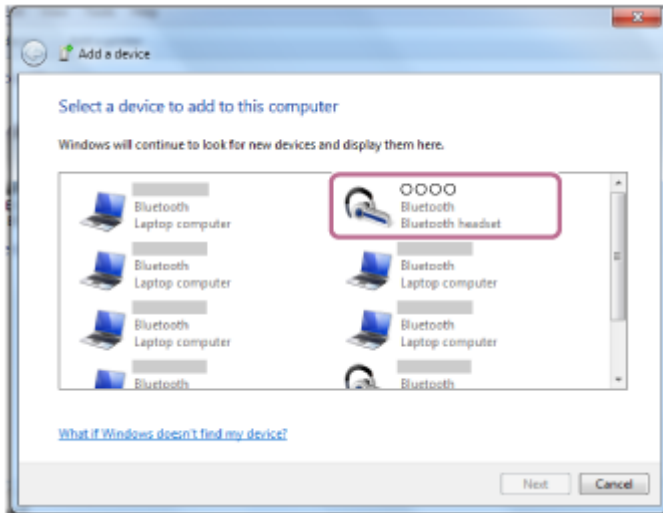

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C600N] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth-párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Egy 9. eszköz párosításakor.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.

- A headset gyári értékekre való visszaállításakor.

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS High Sierra (10.13-as verzió)

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem sugároz hangot.


A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

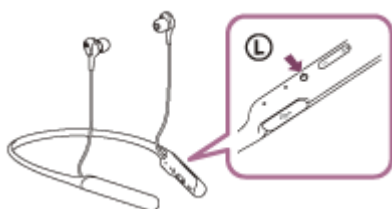

Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).




2 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a tálca [ (System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.



2. Válassza a [WI-C600N] lehetőséget a Bluetooth képernyőn, és kattintson a [Connect] gombra.

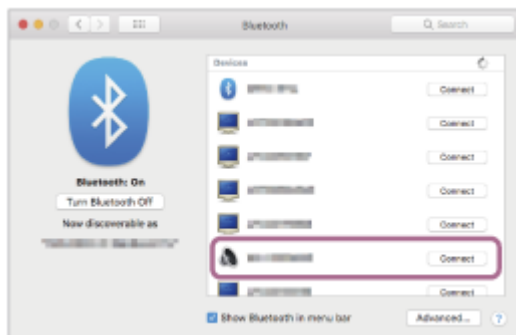

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).


Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C600N] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WI-C600N] lehetőséget.

És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenéket.

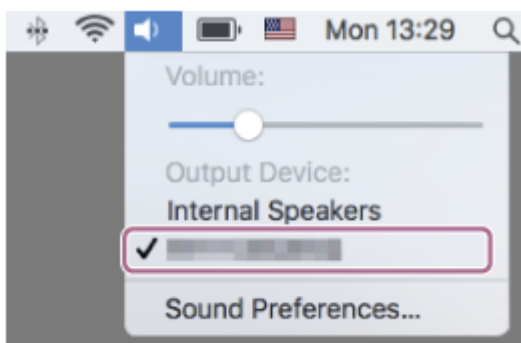

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény akkor is felváltva kék és piros fénnel villog-e, miután elvette az ujját a gombról. A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.




Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár hangerő ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

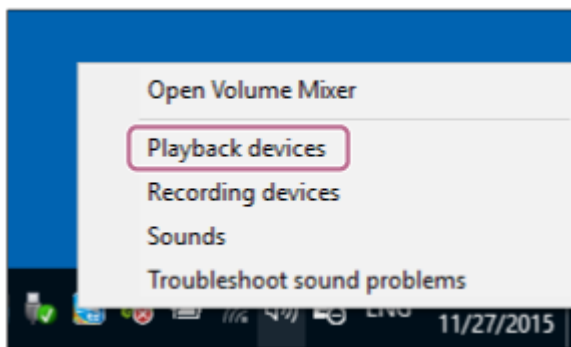


2. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-C600N] elemre.
Ha a(z) [WI-C600N] elem nem jelenik meg, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

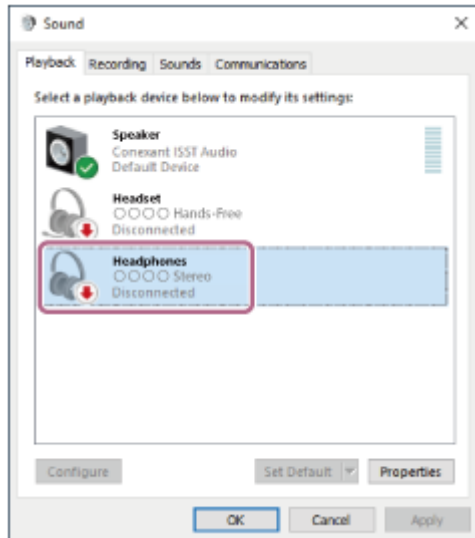

3. Kattintson az [Connect] lehetőségre.

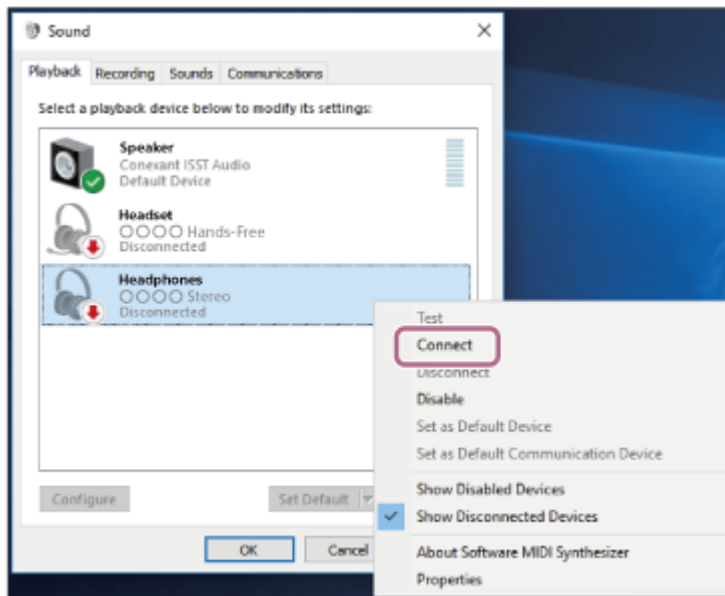

A kapcsolat létrejön.

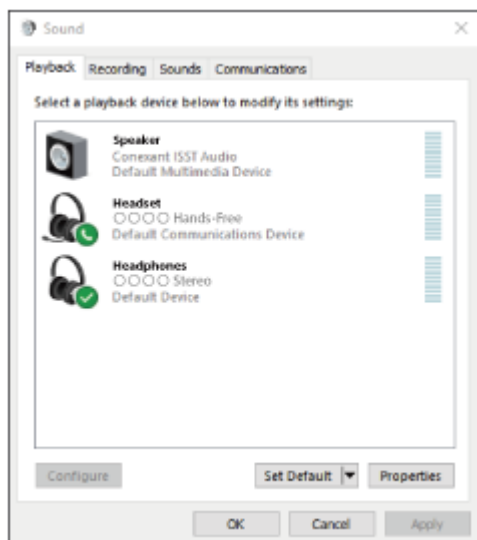

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtandó műveletek leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.



Ellenőrizze, hogy a jelzőfény akkor is felváltva kék és piros fénnel villog-e, miután elvette az ujját a gombról. A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.





Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a [Desktop] elemet.
2. Kattintson a jobb gombbal a [Start] gombra, majd válassza az előugró menü [Control Panel] elemét.
3. Válassza a [Hardware and Sound], majd a [Sound] elemet.

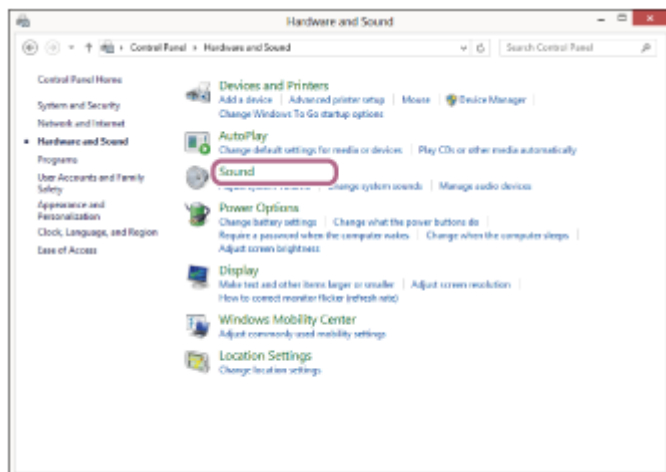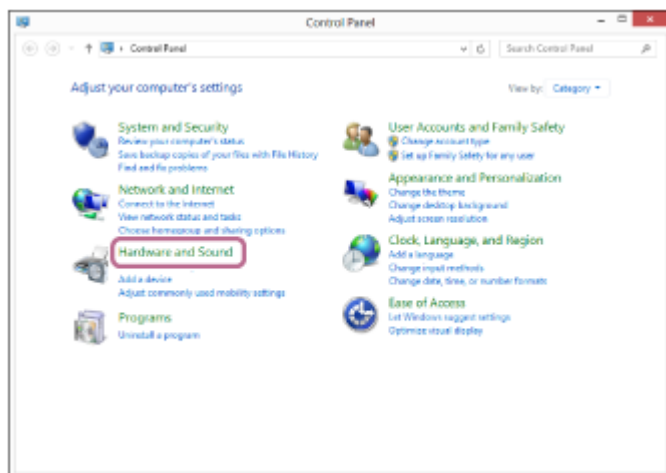


4. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-C600N] elemre.
Ha a(z) [WI-C600N] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

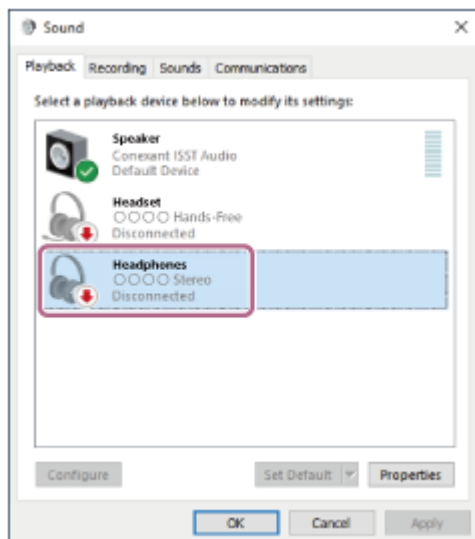

5. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

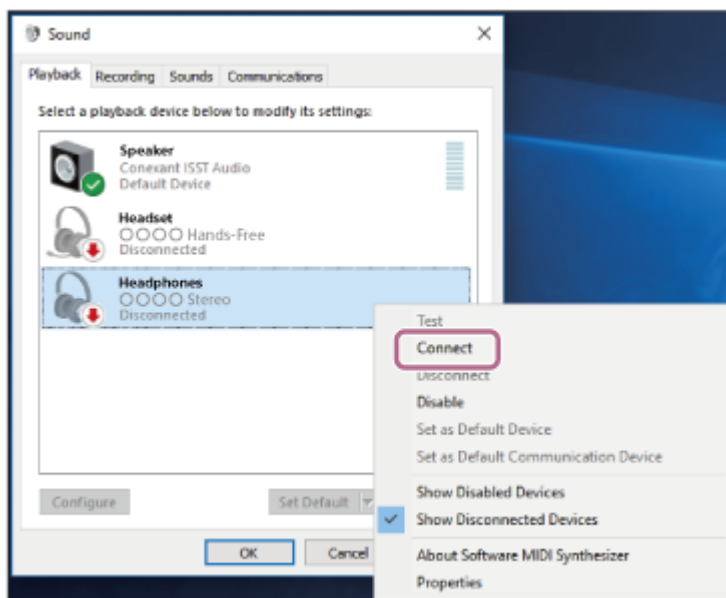

A kapcsolat létrejön. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

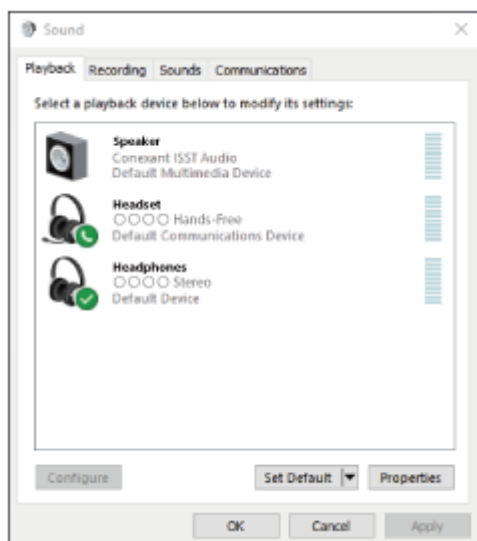

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtandó műveletek leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

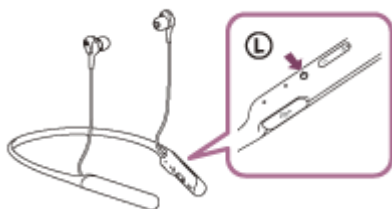

Ellenőrizze, hogy a jelzőfény akkor is felváltva kék és piros fénnel villog-e, miután elvette az ujját a gombról. A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd az [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán a [Devices] [WI-C600N] elemére.



3. Kattintson az [Listen to Music] lehetőségre.

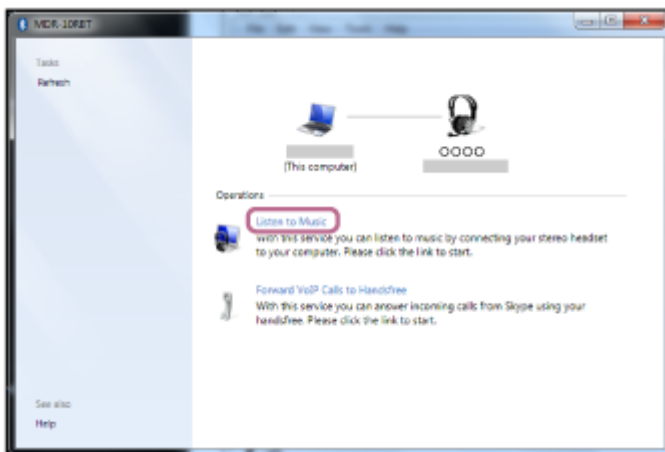

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtandó műveletek leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS High Sierra (10.13-as verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve a beépített Bluetooth-adapter meglétéről a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója ■ „KI” üzemmódban van, a headset sem sugároz hangot.
A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

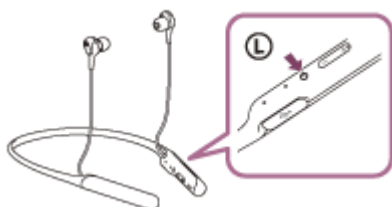

Ellenőrizze, hogy a jelzőfény akkor is felváltva kék és piros fénnel villog-e, miután elvette az ujját a gombról. A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhez, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.

Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhez csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a tálca [ (System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.




2. Kattintson a [WI-C600N] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját a Bluetooth képernyőn, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.



- 4 Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WI-C600N] lehetőséget.

És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenéket.

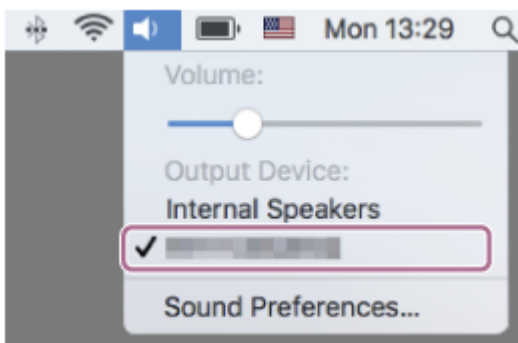

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtandó műveletek leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet párosításnak nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

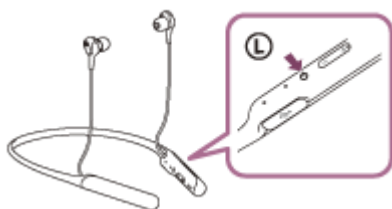

Ellenőrizze, hogy a kék jelzőfény egymás után 2 alkalommal ismételt felvillan-e. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

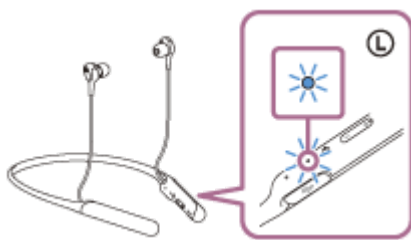

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headset megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WI-C600N] az észlelhető eszközök listájában.

Ha nem látható, ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WI-C600N] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott. Hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth-párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll, és a headset kikapcsol. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - Egy 9. eszköz párosításakor.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

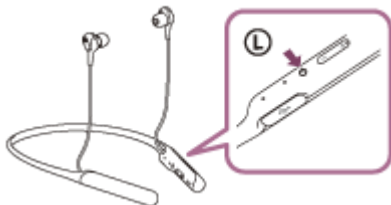

Ellenőrizze, hogy a jelzőfény akkor is felváltva kék és piros fénnel villog-e, miután elvette az ujját a gombról. A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A műveletekkel kapcsolatban tekintse meg a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót. A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WI-C600N] vagy [LE_WI-C600N] vagy mindkettő. Ha mindkét lehetőség vagy a(z) [WI-C600N] látható, érintse meg a(z) [WI-C600N] elemet, ha pedig a(z) [LE_WI-C600N] jelenik meg, érintse meg a(z) [LE_WI-C600N] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth-funkció működését az eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz egyszerre

A többpontos funkcióval két olyan Bluetooth-eszköz csatlakoztatható a headsethez, amelyek közül az egyik zenelejátszásra (A2DP-kapcsolat), a másik pedig beszélgetéshez (HFP/HSP-kapcsolat) használható.

Ha egy zenelejátszót csak zenehallgatáshoz, egy okostelefont pedig csak telefonhívásokhoz kíván használni, létesítsen többpontos kapcsolatot a headsettel mindegyik készüléken. A csatlakoztatni kívánt eszközöknek támogatniuk kell a Bluetooth funkciót.

1 Párosítsa a headsetet a zenelejátszóval és az okostelefonnal/mobiltelefonnal.

2 Csatlakoztassa a headsetet a zenelejátszóhoz.

A zenelejátszó használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

3 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Az okostelefon/mobiltelefon használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Megjegyzés

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, automatikusan létrejön a HFP- vagy HSP-kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet, bizonyos esetekben pedig ezzel párhuzamosan az A2DP-kapcsolat is létrejön. Ilyenkor végezze el a csatlakozást a 2. lépéstől, miután az okostelefon/mobiltelefon használatával megszüntette a kapcsolatot.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz


Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint egyszerre csatlakozik a zenelejátszás és a telefonhívás funkció.

Ha többpontos kapcsolatot szeretne létesíteni két okostelefonnal úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, módosítsa az okostelefon beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót csatlakoztatja.

- 1 **Párosítsa a headsetet mindkét okostelefonnal.**
- 2 **Az egyik okostelefont használja arra, hogy a headsettel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Call audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem jelölését.**

Példa a használatra: Amikor csak hanghordozó-lejátszóhoz csatlakozik (A2DP)

Érintse meg a következőt: [Settings] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WI-C600N] mellett.

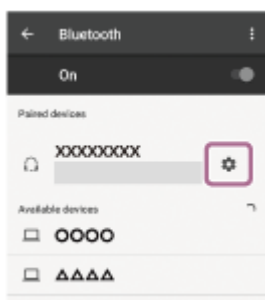

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem jelölését.



- 4 **Szakítsa meg az okostelefon Bluetooth-kapcsolatát.**
- 5 **A másik okostelefonon létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**
- 6 **Szüntesse meg azon funkció bejelölését, amelyet nem kapcsolt ki a 3. lépésben.**
- 7 **Az első okostelefonon létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**

Most a két okostelefon úgy csatlakozik a headsethez, hogy csak egy-egy funkció van engedélyezve rajtuk.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone készülékhez


Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint egyszerre csatlakozik a zenelejátszás és a telefonhívás funkció.

Ha többpontos kapcsolatot szeretne létesíteni egy Android-okostelefonnal és egy iPhone készülékkel úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, módosítsa az Android-okostelefon beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót csatlakoztatja. Az Android-okostelefont az iPhone előtt csatlakoztassa. Az iPhone készüléket nem lehet úgy beállítani, hogy csak egy funkciót csatlakoztasson.

- 1 **Párosítsa a headsetet külön az Android-okostelefonnal és az iPhone készülékkel is.**
- 2 **Az Android-okostelefon használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Call audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem jelölését.**

Példa a használatra: Amikor csak hanghordozó-lejátszóhoz csatlakozik (A2DP)

Érintse meg a következőt: [Settings] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WI-C600N] mellett.

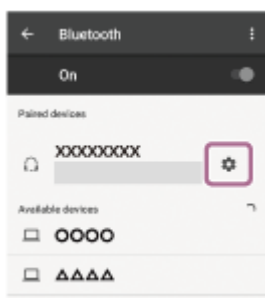

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem jelölését.



- 4 **Az iPhone készülék használatával létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.**

Az iPhone azzal a funkcióval csatlakozik, amelynek kijelölését a 3. lépésben törölte.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a „Call audio” (HFP) funkcióval csatlakoztat egy Android-okostelefont, a headset akkumulátorának töltöttségi szintje nem megfelelően fog megjelenni az iPhone készülék képernyőjén.
- A Google Assistant használata esetén a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.
- Az Amazon Alexa használatakor a headset nem képes többpontos csatlakoztatásra.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Ha az eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), használja a Bluetooth-eszközt a kapcsolat bontásához.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és alapvető kezelőszerveket működtethet egy Bluetooth-eszközzel a Bluetooth-kapcsolat használatával.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Tekintse meg a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

2 Vegye fel a headsetet.

A nyakpántot úgy igazítsa el, hogy az **L** jelzés a bal fülén, az **R** jelzés pedig a jobb fülén legyen. Az **L** egységen egy kitapintható pont található.

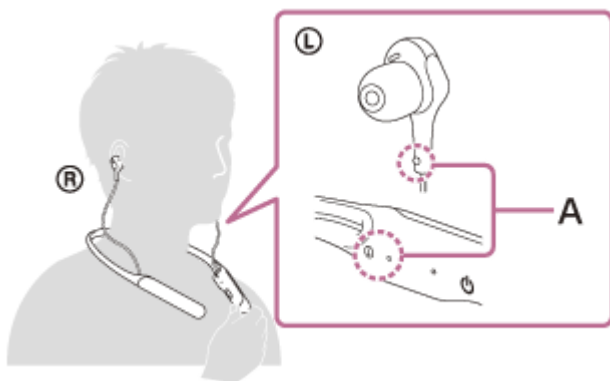

A: Kitapintható pont

Állítsa be a headset helyzetét, hogy az eszköz kényelmesen illeszkedjen a fülére.

3 Indítsa el a zene vagy videó lejátszását a Bluetooth-eszközzön.

Állítsa be a hangerőt a Bluetooth-eszközzön.

4 Állítsa be a hangerőt a headset +/- gombjainak megnyomásával.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható TV-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a Bluetooth-eszközzön.

- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [Az MI zajsűrítés használata](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)

Ha Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis protokoll: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköz függvényében eltérőek lehetnek, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt használati útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

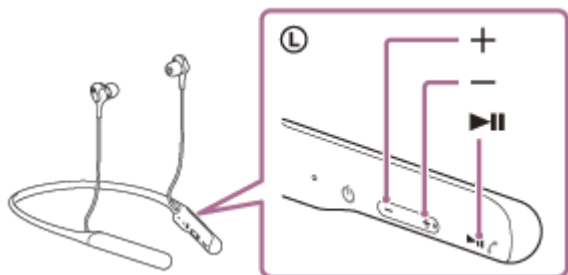

A gomboknak a következő funkcióik vannak:



- Nyomja meg egyszer röviden szüneteltetett állapotban a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg egyszer röviden lejátszás közben a szüneteltetéshez.
- Kétszeri megnyomással a következő zeneszám elejére ugorhat. (● ●)
- A gomb háromszori megnyomásával az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére ugorhat. (● ● ●)
- Nyomja meg egyszer és engedje el, majd nyomja meg újra, és tartsa lenyomva a gyors előretekéréshez. (● [gomb])
- Nyomja meg kétszer és engedje el, majd nyomja meg újra, és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez. (● ● [gomb])

+/-

A hangerő beállítása.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően változhatnak. Előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy egyáltalán nem működnek.
- Ha iPhone-t használ, Siri bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [gomb] gombot.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Ha az eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), használja a Bluetooth-eszközt a kapcsolat bontásához.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Mi a zajszűrés?

A zajszűrő elektronika beépített mikrofonokkal érzékeli a külső zajt, és azzal egyforma erősségű, de fordított fázisú jelet küld a headsetre.

Megjegyzés

- Nagyon csendes környezetben előfordulhat, hogy a zajszűrés nem észlelhető, vagy kis zaj hallható.
- A headset viselésének módjától függően a zajszűrés hatása változhat, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrő funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik. Bár csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton vagy gépkocsiban használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a kezével a headset mikrofonját. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye el a kezét a headset mikrofonjáról.

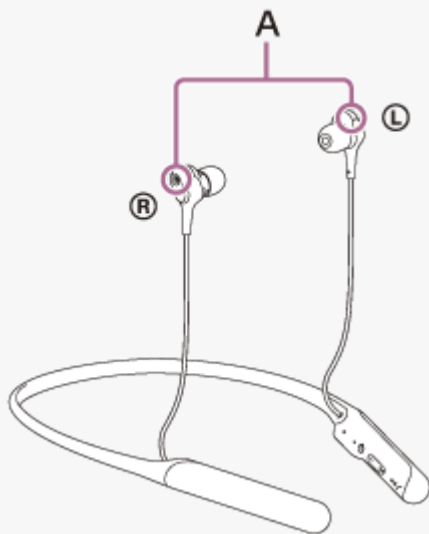

A: Mikrofonok

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az MI zajszűrés használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A zajszűrési funkció használata


A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Kapcsolja be a headsetet.

A „Power on” (Bekapcsolás) hangos útmutatás hangzik el.

A zajszűrés funkció automatikusan bekapcsolódik, amikor bekapcsolja a headsetet.

A zajszűrés funkció kikapcsolása

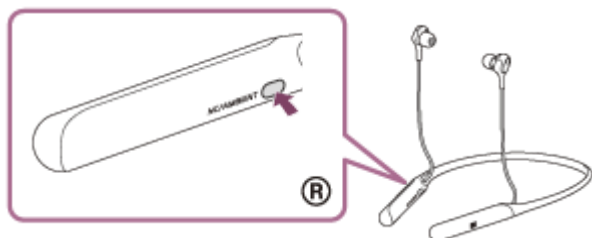

Nyomja meg többször egymás után az NC/AMBIENT gombot a zajszűrési funkció kikapcsolásáig.

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik, amint azt a hangos útmutatás is tudatja.

Környezeti hang üzemmód: BE



Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE/Környezeti hang üzemmód: KI

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.

Megjegyzés

- Ha az NC/AMBIENT gomb van Google Assistant gombként beállítva, a zajszűrés funkció az NC/AMBIENT gombbal nem kapcsolható. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- Ha az NC/AMBIENT gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, a zajszűrés funkció az NC/AMBIENT gombbal nem kapcsolható. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- A headset csak a mellékelt fül dugók használata esetén tudja a legjobb zajkiválasztási teljesítményt biztosítani.
- A zajkiválasztás akkor érvényesülhet teljes mértékben, ha a fül dugók szorosan illeszkednek a fülbe. Állítsa be a headset helyzetét, hogy az eszköz kényelmesen illeszkedjen a fülére.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [Az MI zajszűrés használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)


4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Az MI zajszűrés használata

Ez egy kényelmes funkció, amely a leghatékonyabb zajszűrő üzemmódot alkalmazza a környező hangok azonnali elemzése révén. Ezt a funkciót kifejezetten akkor javasolt használnia, ha úgy érzi, hogy a zajszűrés funkció hatása nem érvényesül teljes mértékben, miközben mozog, és a környezeti zaj jelentős mértékben változik.

- 1 Miközben a headset be van kapcsolva, nyomja meg az NC/AMBIENT gombot, amíg egy hangjelzés nem hallható a headsetből, amely az elemzés kezdetét jelzi (kb. két másodperc).

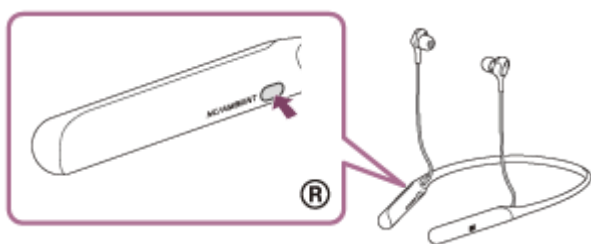

Kezdetét veszi a környezeti hang elemzése (kb. 3 másodperc). A zenelejátszás során a zene hangereje csökken. Az elemzés befejeztével a headset automatikusan visszavált az optimális zajszűrés üzemmódra, és a zene hangereje visszaáll a normál szintre.

A zajszűrési üzemmódok típusai

NC A üzemmód:

olyan zajtípusokhoz megfelelő, amelyeket közepesen alacsony hangok jellemeznek. Az általában zajos környezetekben hatásos.

NC B üzemmód:

olyan zajtípusokhoz megfelelő, amelyeket nagyon alacsony hangok jellemeznek. Főleg a buszokon és vonatokon hallható zajok esetén hatásos.

NC C üzemmód:

olyan zajtípusokhoz megfelelő, amelyek viszonylag csendesek, és amelyeket széles hangtartomány jellemez. Főleg irodai vagy irodai berendezések keltette zajok esetén hatásos.

Megjegyzés

- A zajszűrési üzemmód NC A üzemmódra áll:
 - A zajszűrés funkció ki-, majd ismételt bekapcsolásakor.
 - A headset ki-, majd ismételt bekapcsolásakor.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal/jobbi oldali egységeibe beépített mikrofonokon keresztül a zeneszámok lejátszása közben is hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Nyomja meg az NC/AMBIENT gombot, amikor a zajszűrési funkció bekapcsolt állapotban van.

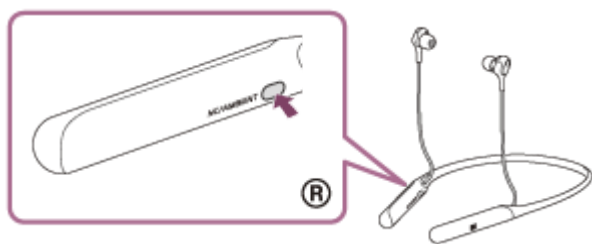

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A normál és a beszédhang üzemmód (a környezeti hang üzemmód beállításai) közötti váltáshoz a Bluetooth funkció használatával csatlakoztassa az okostelefont (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headsetet.

Normál üzemmód: Zenehallgatás közben ugyanúgy hallhatja a környező hangokat, mintha nem viselne headsetet.

Beszédhang üzemmód: Zenehallgatás közben hallhatja azokat a hangokat (például a hangosbemondót a vonaton), amelyeket hallani szeretne.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg többször egymás után az NC/AMBIENT gombot a környezeti hang üzemmód kikapcsolásáig.

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik, amint azt a hangos útmutatás is tudatja.

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód: KI



Zajszűrési funkció: BE/Környezeti hang üzemmód: KI



Környezeti hang üzemmód: BE

Tipp

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például autós és biciklis közlekedésre egyaránt használt utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással a zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szél zaja az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ebben az esetben módosítsa a beállítást Normál üzemmódról Beszédhang üzemmódra a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Ha a szél zaja így is túl hangos, kapcsolja ki a környezeti hang üzemmódot.

Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás alkalmával az alábbi két hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség (alapértelmezett).

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- AAC- vagy aptX-kompatibilis eszköz használata esetén válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, ha a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható. A headset a következő három kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC, AAC és aptX.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone készülékek) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- aptX

Ez egy hangkódolási technológia. Az aptX technológiát egyes Android-okostelefonok használják, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Ha a headset a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódban van, és a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét. Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön egy másik kodeket kell beállítani a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A DSEE funkció

A DSEE funkció a headseten a CD-hangminőségnek megfelelő szintre egészíti ki a magas hangok tartományát, amely a tömörített hangforrások esetén sokszor elveszik.

Így lehetővé válik a streameléses lejátszás során – többek között például MP3, Bluetooth átviteli kodekkel – tömörített hangforrások természetes hangzásának és széles hangtartományának visszaadása.

A DSEE funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

A DSEE funkció le van tiltva, ha az aptX használatával továbbít egy hangforrást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- A headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.

Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a gombot a headseten, és fogadja a hívást.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

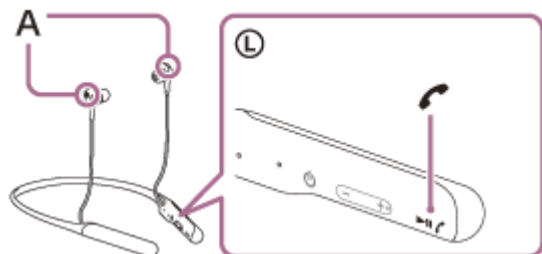

A: Mikrofonok

A zajsűrű funkció mikrofonjával közös használatú.

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a gombot a headseten.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapértelmezés szerint a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a hívást a headsetre a  gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával, illetve az okos- vagy mobiltelefon segítségével válthatja át.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy a lejátszás a hívás befejezése után nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- A headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.


1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy a  gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

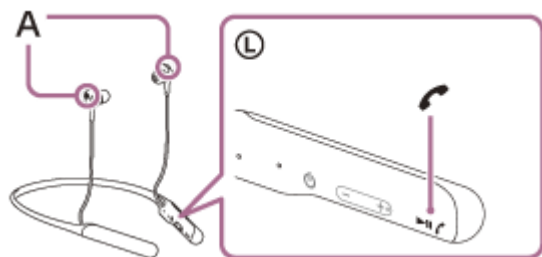

A: Mikrofonok

A zajszűrő funkció mikrofonjával közös használatú.

3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a gombot a headseten.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

4-739-219-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Emellett az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának elindításához, illetve az Android-okostelefon Google app alkalmazásának vagy az iPhone Siri szolgáltatásának aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Érintse meg újra az egyérintéses csatlakoztatással (NFC) kompatibilis eszközt a kapcsolat bontásához. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Ha az eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), használja a Bluetooth-eszközt a kapcsolat bontásához.

A kapcsolat megszüntetésekor hangos útmutatás hallható: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az Android okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok (a Google app legfrissebb verziója szükséges).

1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az NC/AMBIENT gombot Google Assistant gombként.

A Google Assistant első használatakor nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, koppintson a [Finish headphones setup] gombra a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításainak konfigurálásához.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 A Google Assistant használatához nyomja meg az NC/AMBIENT gombot.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangutasítások kiadásához.
- Az értesítés felolvasásához nyomja meg egyszer.
- A hangutasítás visszavonásához nyomja meg kétszer.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://assistant.google.com>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] gombot a Google Assistant alkalmazásban, válassza le a fejhallgatót az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Ha a 1. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Google Assistant gombként beállítva, a zajszűrés funkció nem működtethető a headsetről.
- Ha a 1. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Google Assistant gombként beállítva, az Amazon Alexa funkció nem működtethető a headsetről.
- Előfordulhat, hogy a Google Assistant egyes országokban, régiókban vagy nyelveken nem használható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon megtalálható Amazon Alexa szolgáltatás használatával a headsetbe beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Android 5.1 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb rendszert futtató okostelefonok.
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

1 Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.

2 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be az NC/AMBIENT gombot Amazon Alexa gombként.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Az Amazon Alexa használatához nyomja meg az NC/AMBIENT gombot.

- Nyomja meg a hangutasítások kiadásához.
- A hangutasítás visszavonásához nyomja meg egyszer.
- Ha nem hallható hang, a funkció magától leáll.

Az Amazon Alexa szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- Ha a 2. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a zajszűrés funkció nem működtethető a headsetről.
- Ha a 2. lépésben az NC/AMBIENT gomb lett Amazon Alexa gombként beállítva, a Google Assistant nem működtethető a headsetről.
- Az Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el.
A részletekért lásd: www.amazon.com/alexa-availability.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android okostelefonon megtalálható Google app funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android okostelefont.

1 Adja meg az asszisztens és a hangbemenet beállításait a Google app alkalmazásban.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] – [Apps] lehetőséget, majd válassza a kijelző jobb felső sarkában megjelenő fogaskerék ikont.

Ezután válassza az [Assist & voice input] - [Assist app] lehetőséget, és állítsa be az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: Az alkalmazás legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruház webhelyére.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android rendszerű okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google app aktiválásához nyomja le és tartsa nyomva a gombot.

A Google app aktiválódik.

4 Kérjen valamit a Google app alkalmazástól a headset mikrofonján keresztül.

A Google app alkalmazással kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon használati útmutatójában találja meg.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Google app kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az NC/AMBIENT gomb van Google Assistant gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- Ha az NC/AMBIENT gomb van Amazon Alexa gombként beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” mondat kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone Bluetooth-kapcsolatot használ és készenlétben van vagy zenét játszik le, nyomja le és tartsa nyomva a gombot, amíg Siri nem aktiválódik.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

A Sirivel kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone használati útmutatójában találja meg.

5 Ha további kérései vannak, nyomja meg a gombot, mielőtt a Siri kikapcsol.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, a Siri kikapcsol.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” mondat kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headset Bluetooth funkcióval történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- Egyszerű párosítás
- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének kijelzése
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályozása)
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A hangminőség üzemmód váltása a Bluetooth kapcsolati mód beállításával
- A DSEE funkció beállítása
- Az NC/AMBIENT gomb funkciójának módosítása
- Automatikus kikapcsolás beállítása
- A hangerő szabályozása
- Zenelejátszás/szüneteltetés, gyors hátratekerés, gyors előretekerés
- A headset kapcsolati állapotának és beállításainak ellenőrzése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset szoftverfrissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Hangos útmutatás be/ki beállítás

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működése az audioeszköztől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki az egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- Az egységen a hanglejátszás a lejátszóeszközhöz képest késhet a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- Az egység a Bluetooth-szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkat vagy veszteségeket semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - Az egységhez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth-szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth-szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha az egységet telefonkihangosítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. A hatás csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot, amely megakadályozza az elektrosztatikus töltés kialakulását.

Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések

- A használatot követően lassan távolítsa el a fejhallgatót.
- A fül dugók szorosan zárnak a fülében, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülébe, vagy hirtelen húzza ki őket, azzal a dobhártya sérülését okozhatja. Előfordulhat, hogy a fül dugók fülbe helyezésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.

Egyéb

- Az egységet óvja az erős ütésektől.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth-funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.

- A fül dugók a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha a fül dugók beszennyeződnek, válassza le azokat az egységről, és óvatosan mossa le kézzel és semleges tisztítószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet.

Az egység tisztítása

- Ha az egység burkolata beszennyeződik, száraz, puha ruhával törölje le. Ha az egység különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószeres oldatba, alaposan csavarja és ki törölje át az egységet. Ne használjon oldószert, például higítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják az egység felszínét.

Ne használja a headsetet orvosi berendezések közelében

- Ez a termék mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatják a szívritmus-szabályozók, defibrillátorok, programozható shuntszelepek és egyéb orvosi eszközök működését. Ne helyezze a terméket ilyen orvosi eszközök, illetve ilyen orvosi eszközöket használó személyek közelébe. Ha bármilyen kérdése merülne fel, a termék használata előtt forduljon orvosához.

Ne helyezzen mágneses kártyát a headset közelébe.

- Ez a termék mágneseket tartalmaz. Ha mágneses kártyát helyez a termék közelébe, a kártya mágnesessége megváltozhat, és előfordulhat, hogy a kártya működésképtelenné válik.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Kereskedelmi védjegyek

- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, az iPod, az iPod touch, a macOS és a Mac az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, a használata engedéllyel történik.
- A Google és az Android a Google LLC. védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. terméke.
A Qualcomm a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum engedéllyel használ.
- Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
- A „DSEE” a Sony Corporation védjegye.

A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfelek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek:

<https://service.sony.com.cn>

Ügyfelek más országokban/térségekben:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset

WI-C600N

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

A headset nincs bekapcsolva.

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor eléggé fel van töltve a headset bekapcsolásához.
 - A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Válassza le az USB Type-C kábelt, és kapcsolja be a headsetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A töltés nem végezhető el.

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
 - Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és az USB-s hálózati adapter vagy a számítógép között.
 - Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
 - Győződjön meg arról, hogy a számítógép nincs készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
 - Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset

WI-C600N

A töltés túl sokáig tart.

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
 - Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headsetet nem ismeri fel a számítógép.

- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Lehetséges, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha rendelkezésre áll ilyen.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset töltöttségi szintje nem jelenik meg az iPhone vagy iPod touch készülékek képernyőjén.

- A headset töltöttségi szintje csak a HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, illetve iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékeken jelenik meg.
- Ellenőrizze, hogy az iPhone vagy iPod touch HFP (Hands-free Profile) profillal van-e csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WI-C600N

Nincs hang

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a headset és az átviteli Bluetooth-eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva Bluetooth A2DP-kapcsolaton keresztül.
 - Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
 - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a Bluetooth-eszközre van beállítva.
 - Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

Alacsony hangerő

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A bal és jobb oldal hangereje nem azonos, az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően

- A megvásárolt headsetre bal és jobb oldalon is M méretű fül dugók vannak felhelyezve. Ha úgy érzi, hogy az alacsony frekvenciájú hangok nem hallhatók megfelelően, vagy hogy a bal és jobb oldal hangereje nem azonos, cserélje ki a fül dugókat olyan méretre, hogy a bal és a jobb fülébe is kényelmesen és szorosan illeszkedjenek.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugók cseréje](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Gyenge minőségű hang


- Csökkentse a hangerőt, ha túl hangos.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi-eszközöktől stb.
- Vigye közelebb a headsetet a Bluetooth-eszközhöz. Távolítsa el a headset és a Bluetooth-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a TV-készülékektől.
- Állítsa a Bluetooth-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a Bluetooth-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha egy beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Helyezze távolabbra a headsetet a csatlakoztatott eszköztől, és próbálkozzon újra.
- Ha korábban csatlakoztatta a headsetet az adott Bluetooth-eszközhöz, előfordulhat, hogy csak HFP-/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A Bluetooth-eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség (például az énekhang alig hallható stb.).

Ez a számítógép műszaki tulajdonságai miatt fordulhat elő (az átvitel kezdetekor a kommunikáció élvez elsőbbséget, és a hangsúly csak másodpercek múlva tevődik át a hangminőségre), és nem jelenti a headset meghibásodását. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, lejátzás közben nyomja meg egyszer a ►|| gombot a headseten. A számítógéppel létrehozhat A2DP-kapcsolatot is. A szükséges műveleteket a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A hang gyakran szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

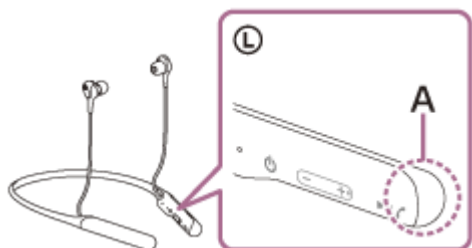

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva.
 - Állítsa be a fülpárna helyzetét, hogy kényelmesen illeszkedjen a fülére.
 - A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományban működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
-

Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az MI zajszűrés használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- Amikor a headsetet annak megvásárlása, inicializálása vagy javítása után az első eszközzel párosítja, a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált. A 2. vagy további eszközök párosításához a párosítási üzemmódra váltáshoz nyomja le és tartsa lenyomva a headset  gombját legalább 7 másodpercig.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, az esetleg nem párosítható, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszköz). Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, és párosítsa újra az eszközöket.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) nem működik.

- Tartsa közel az okostelefont a headseten lévő N jelhez, amíg az okostelefon nem válaszol. Ha még mindig nem válaszol, mozgassa az okostelefont lassan minden irányban.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Az NFC vételi érzékenysége az okostelefontól függően változik. Ha a csatlakoztatás ismételten nem sikerül, az okostelefonon végzett művelettel hozza létre/szakítsa meg a kapcsolatot.
- Az egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben nem lehetséges, mivel a headset nem kapcsolható be. Fejezze be a töltést, mielőtt megkísérelné az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a NFC funkciót.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) Android okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni a Bluetooth funkcióval. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
 - A Bluetooth-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
 - A Bluetooth-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a csatlakoztatott eszközről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi-eszközöktől stb.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A Bluetooth vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

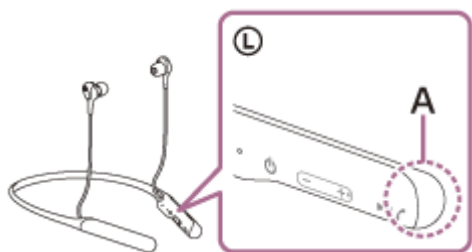

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Helyezze a Bluetooth-eszközt oda, amerre a headset antennája mutat, hogy javuljon a Bluetooth-kommunikáció.
 - A headset és a Bluetooth-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

A headset nem működik megfelelően

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
 - Ha a headsetet még alaphelyzetbe állítás után sem tudja használni, állítsa a gyári beállításokra a headsetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

Hívás közben nem hallja a másik személyt.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
- Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz hangbeállításait, így győződjön meg arról, hogy hívás közben a hang a headseten szólal meg.
- A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. A profil esetében válassza a HFP vagy a HSP beállítást.
- Miközben zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg a  gombot, és válaszoljon a bejövő hívásra.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WI-C600N

Halk a hívó hangja


- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, töltés közben nyomja meg egyszerre a  és az - gombokat. A headset ezzel alaphelyzetbe lesz állítva. Az eszköz regisztrációs (párosítási) információi nem törlődnek.

A headset visszaállítás utáni töltéséhez válassza le, majd csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

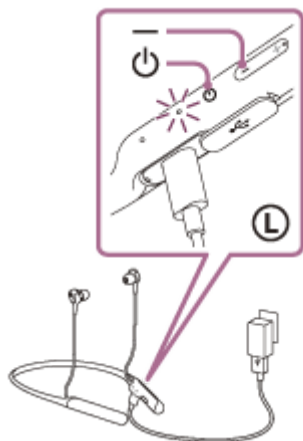

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WI-C600N

A headset gyári értékekre állítása

Kapcsolja ki a headsetet, miközben az USB Type-C kábel le van választva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A kék jelzőfény négyszer (   ) felvillan, és megtörténik a headset inicializálása. Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a headset az inicializálást követően sem működik megfelelően, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Megjegyzés

- Még ha inicializálja is a headsetet, a frissített szoftver nem változik.
- Még ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után inicializálja is a headsetet, a nyelv nem módosul.