

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N



Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt.

Werk de software van de headset en de app "Sony | Headphones Connect" bij naar de nieuwste versie. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

[De oordopjes vervangen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Positie en functie van onderdelen](#)

[Over de indicator](#)

Voeding/opladen

- [De headset opladen](#)
- [Beschikbare werkingstijd](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Eenvoudige installatie met app

- [Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [One-touch connection \(NFC\) met een Android-smartphone \(Android 4.1 of recenter\)](#)
- [De Android-smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)
- [Veranderen van apparaat met one-touch \(NFC\)](#)

iPhone (iOS-apparaten)

- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 7\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 7\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

- └ [Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten](#)
- └ [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

- └ [De headset verbinden met zowel een muziekspeler als een smartphone of mobiele telefoon](#)
- └ [De headset verbinden met twee Android-smartphones](#)
- └ [De headset verbinden met een Android-smartphone en een iPhone](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

- └ [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- └ [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- └ [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

- └ [Wat is ruisonderdrukking?](#)
- └ [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- └ [De AI-ruisonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- └ [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidsmodus\)](#)

Geluidskwaliteitmodus

- └ [Over de geluidskwaliteitmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Over de DSEE-functie](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De Google Assistant gebruiken](#)

[Amazon Alexa gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

[De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Voeding/opladen

- [De headset wordt niet ingeschakeld.](#)

- [Het opladen lukt niet.](#)

- [De oplaadtijd is te lang.](#)

- [De headset wordt niet herkend door de computer.](#)

- [Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch.](#)

Geluid

- [Geen geluid](#)

- [Laag geluidsniveau](#)

- [Het volume links en rechts verschilt en er zijn onvoldoende lage frequenties hoorbaar](#)

- [Lage geluidskwaliteit](#)

- [Het geluid hapert vaak.](#)

- [Het ruisonderdrukkingseffect is onvoldoende.](#)

Bluetooth

- [Het koppelen lukt niet.](#)

- [One-touch connection \(NFC\) werkt niet.](#)

- [Kan geen verbinding maken via Bluetooth](#)
- [Vervormd geluid](#)
- [Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert.](#)
- [De headset werkt niet goed](#)
- [U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.](#)
- [Stille stem van bellers](#)

De headset resetten of initialiseren

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze BLUETOOTH®-technologie zodat u draadloos muziek kunt beluisteren of telefoongesprekken kunt voeren.

Muziek beluisteren

U kunt audiosignalen van een smartphone of muziekspeler ontvangen om draadloos muziek te beluisteren.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn, hoort u in de volgende gevallen Engelstalige gesproken berichten via de headset.

Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de taal van de gesproken berichten wijzigen en de gesproken berichten inschakelen/uitschakelen in de app "Sony | Headphones Connect". Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Bij het inschakelen: "Power on" (inschakelen)
- Bij het uitschakelen: "Power off" (uitschakelen)
- Bij het activeren van de koppelingsmodus: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling)
- Bij het maken van een Bluetooth-verbinding: "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden)
- Bij het verbreken van een Bluetooth-verbinding: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken)
- Bij het controleren van het resterende batterijniveau: "Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
- Wanneer de batterij bijna leeg is: "Low battery, please recharge headset" (batterij bijna leeg; laad de headset op)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Please recharge headset. Power off" (laad de headset op; uitschakelen)
- Bij het inschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie: "Noise canceling" (Ruisonderdrukking)
- Bij het inschakelen van de omgevingsgeluidsmodus: "Ambient sound" (Omgevingsgeluid)
- Bij het uitschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidsmodus: "Ambient Sound Control off" (omgevingsgeluidscontrole uit)
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Google Assistant-knop op de headset drukt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant is niet verbonden)
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Amazon Alexa-knop op de headset drukt: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)

Opmerking

- Zelfs als u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet gewijzigd zijn.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of updaten van de firmware, schakel de headset dan uit en weer in.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De inhoud van de verpakking controleren

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
USB Type-C™-kabel (USB-A naar USB-C™) (ong. 20 cm)(1)



Lange hybride oordopjes uit siliconenrubber (SS/S/M/L 2 elk)

- De oordopjes met formaat M zijn standaard bevestigd aan de headset.



Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De oordopjes vervangen

De oordopjes met formaat M zijn standaard bevestigd aan de headset. Als de oordopjes de neiging hebben om los te komen of u het gevoel hebt dat er onvoldoende lage frequenties hoorbaar zijn en het volume linke en rechts verschilt, moet u een ander formaat oordopjes bevestigen zodat deze comfortabel en nauwsluitend in uw oren passen.

Lange hybride oordopjes uit siliconenrubber




SS: 1 lijn

S: 2 lijnen

M: 3 lijnen


L: 4 lijnen

1 Verwijder de oordopjes.

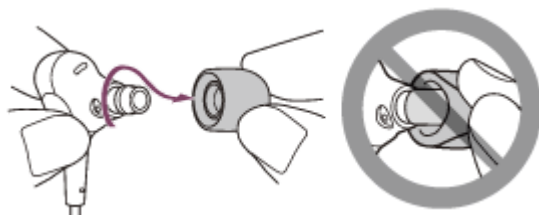

- Knijp niet in het uiteinde van het oordopje wanneer u het verwijderd.

2 Bevestig de oordopjes.

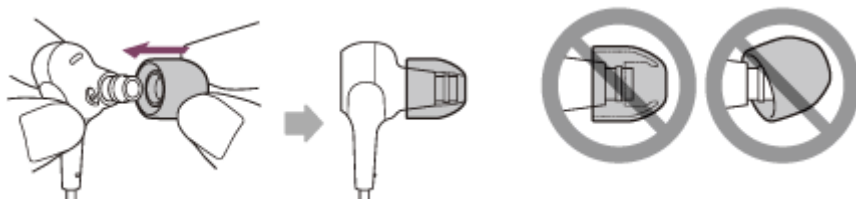


- Zorg ervoor dat de oordopjes voldoende diep in uw gehoorgang geplaatst zijn. Bevestig de oordopjes niet los of schuin.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Wanneer u stopt de headset te gebruiken

De headset beschikt over een ingebouwde magneet om de linker en rechter oorschelp netjes te organiseren. De magneet voorkomt dat de oorschelpen in elkaar verstrikt raken wanneer u de headset na gebruik rond uw nek hangt.

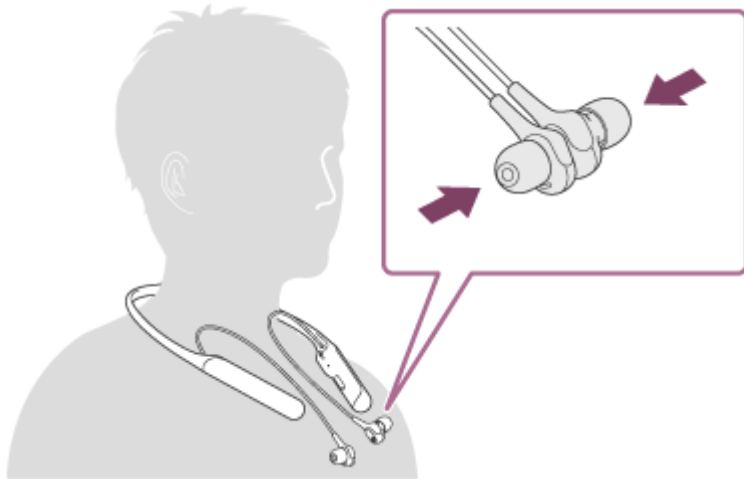

Positie en functie van onderdelen

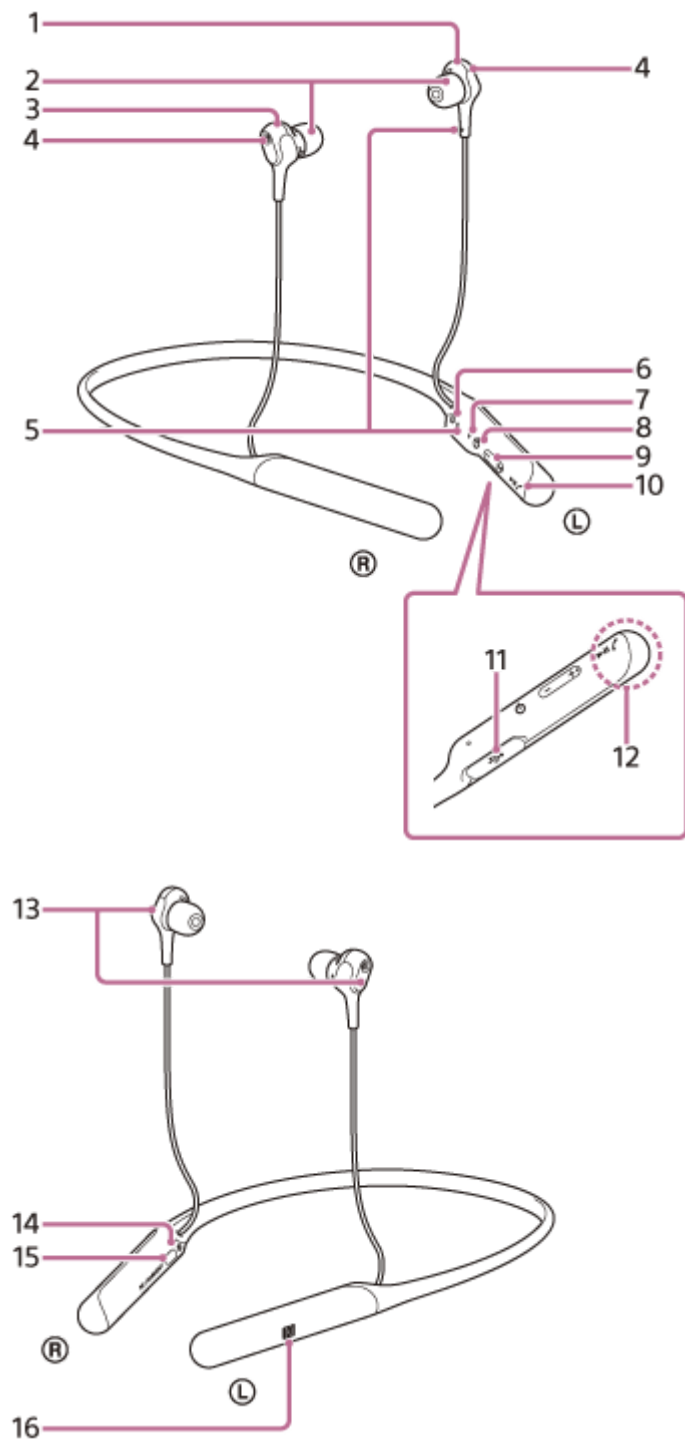

1. ① linker oorschelp
2. Oordopjes
3. ② rechter oorschelp
4. Microfoon

Registreert uw stemgeluid (wanneer u telefoneert) en geruis (wanneer u de ruisonderdrukkingsfunctie gebruikt).

5. Voelstip

De linker oorschelp heeft een voelstip.

6. L-markering
7. Indicator (blauw/rood)
Licht rood op tijdens het opladen.
Licht rood of blauw op om de voedings- of communicatiestatus van de headset aan te geven.
8.  (voeding)-knop
9. Knoppen +/-
10. Knop   (afspelen/onderbreken, bellen)
Hiermee kunt u verscheidene oproep- en afspeelfuncties regelen tijdens het bellen of afspelen van muziek via de headset.
11. USB Type-C-poort
Sluit de headset met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of USB-netspanningsadapter (los verkrijgbaar) om de headset op te laden.
12. Ingebouwde Bluetooth-antenne
13. Ingebouwde magneet
Met de ingebouwde magneet kunt u de linker en rechter oorschelp netjes organiseren.
14. R-markering
15. NC/AMBIENT-knop (ruisonderdrukking/omgevingsgeluidsmodus)
16. N-markering

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Over de indicator

Aan de hand van de indicators kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

● : licht blauw op / ● : licht rood op / - : dooft

Inschakelen

● - ● (knippert 2 keer)

Uitschakelen

■ (licht gedurende ongeveer 2 seconden op)

Het resterende batterijniveau weergeven

- Resterende lading: hoog
● - ● (knippert 2 keer)
- Resterende lading: laag (moet opgeladen worden)
■ - ■ - ■ (knippert gedurende ongeveer 15 seconden)

Raadpleeg "[Het resterende batterijniveau controleren](#)" voor meer informatie.

Wanneer de batterij bijna leeg is

■ - ■ - ■ (knippert gedurende ongeveer 15 seconden)

Opladen

- Tijdens het opladen
■
Dooft wanneer het opladen voltooid is.
- Abnormale temperatuur
● ● - - ● ● - - (knippert telkens 2 keer)
- Abnormaal opladen
■ - - ■ - -

Bluetooth-functie

- Apparaatregistratiemodus (koppelen)
● ● - - ● ● - - (knippert telkens 2 keer)
- Niet verbonden
● - - ● - - ● - - ● - - (interval van ongeveer 1 seconde)
- Verbindingsproces voltooid
● ● ● ● ● ● ● ● (knippert gedurende ongeveer 5 seconden snel)
- Verbonden
● - - - - - ● - - - - - (met een interval van ongeveer 5 seconden)
- Binnenkomend gesprek
● ● ● ● ● ● ● ●

De statusindicatoren voor verbonden of niet verbonden doven automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Wanneer u een handeling uitvoert, beginnen ze opnieuw voor een bepaalde tijd te knipperen. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint de indicator rood te knipperen.

Overige

- Software wordt geüpdatet

- Initialisatie voltooid




Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset opladen


De headset bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Open het klepje van de USB Type-C-poort.

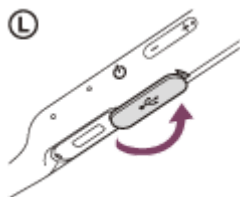

2 Sluit de headset aan op een stopcontact.


Gebruik de USB Type-C-kabel (bijgeleverd) en een USB-netspanningsadapter (los verkrijgbaar) om de headset op een stopcontact aan te sluiten.

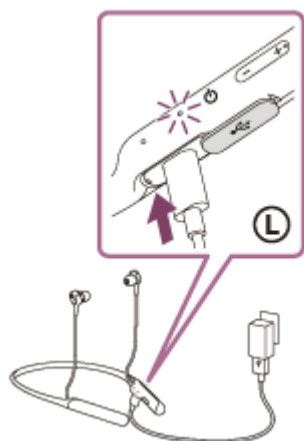

- De indicator (rood) van de headset licht op.
- Het opladen is na ongeveer 2,5 uur (*) voltooid en de indicator (rood) dooft automatisch.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Koppel nadat het laden voltooid is de USB Type-C-kabel los en sluit vervolgens het klepje van de USB-poort goed om te vermijden dat water of stof in de headset binnendringt.

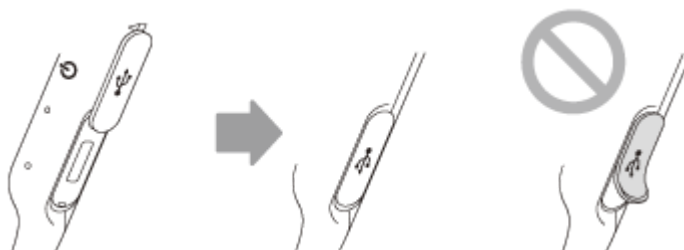

- U kunt de bijgeleverde USB Type-C-kabel ook gebruiken om verbinding te maken met een ingeschakelde computer en op die manier de headset op te laden.
- Als het opladen gestart wordt terwijl de headset ingeschakeld is, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Opmerking

- Mogelijk lukt het opladen niet wanneer u een andere kabel dan de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
- Afhankelijk van het type USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Wanneer de headset aangesloten is op een stopcontact of computer, kunt u handelingen zoals de headset inschakelen, Bluetooth-apparaten registreren of er verbinding mee maken, en muziek afspelen, niet uitvoeren.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan om de headset opnieuw op te laden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Na enkele keren opladen verbetert de gebruiksduur echter weer.
- Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer volledig op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Mocht de headset om de volgende redenen een probleem ondervinden tijdens het opladen, dan knippert de indicator (rood). Probeer in dat geval nogmaals op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw Sony-handelaar.
 - De omgevingstemperatuur ligt buiten het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C – 35 °C.
 - Er is een probleem met de batterij.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (rood) niet oplicht tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator (rood) oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar om de oplaadbare batterij te vervangen.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Gebruik alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel om verbinding te maken met een computer, en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed uitgevoerd bij een indirecte aansluiting (bv. via een USB-hub).

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek

Codec	DSEE	Ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus	Beschikbare werkingstijd
Qualcomm® aptX™ audio	AUTO/OFF	Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 5,5 uur
		Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 5,5 uur
		UIT	Max. 6,5 uur
AAC/SBC	AUTO	Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 5,5 uur
		Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 5,5 uur
		UIT	Max. 6,5 uur
	UIT	Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 6,5 uur
		Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 6,5 uur
		UIT	Max. 7,5 uur

- Er kan ongeveer gedurende 60 minuten muziek afgespeeld worden na 15 minuten laden.

Communicatietijd

Ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus	Beschikbare werkingstijd
Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 7,5 uur
Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 7,5 uur
UIT	Max. 8,5 uur

Stand-bytijd

Ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus	Beschikbare werkingstijd
Ruisonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 22 uur
Omgevingsgeluidsmodus: AAN	Max. 22 uur
UIT	Max. 200 uur

- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u controleren welke codec voor een verbinding wordt gebruikt of de DSEE-functie omschakelen.

Opmerking

- De gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de instellingen en de gebruiksomstandigheden.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE-functie](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij controleren.

Wanneer u op de  -knop drukt terwijl de headset ingeschakeld is, krijgt u een gesproken bericht over de resterende batterijlading te horen.

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau.)

"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

De resterende batterijlading die vermeld wordt door het gesproken bericht kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

De rode indicator knippert (gedurende ongeveer 15 seconden) als de batterij bijna leeg is wanneer u de headset inschakelt.

Wanneer de batterij bijna leeg is

De kleur van de momenteel werkende indicator verandert naar rood. Als u een gesproken bericht te horen krijgt met de melding "Low battery, please recharge headset" (batterij bijna leeg; laad de headset op), moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Als de batterij volledig leeg is, produceert de headset een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Please recharge headset. Power off" (laad de headset op; uitschakelen) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.


Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch (iOS) die HFP (Hands-free Profile) ondersteunt, toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm weergeeft.


Bruikbare apparaten

iPhone of iPod touch die ondersteuning biedt voor HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 of recenter)


iOS 10.2 of recenter

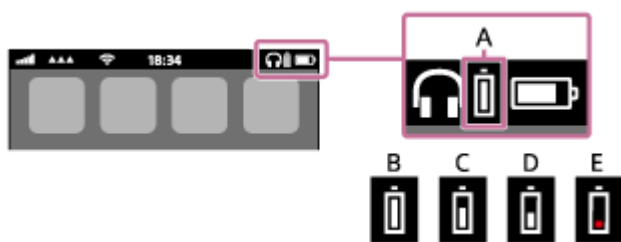

iOS 7.0 of recenter

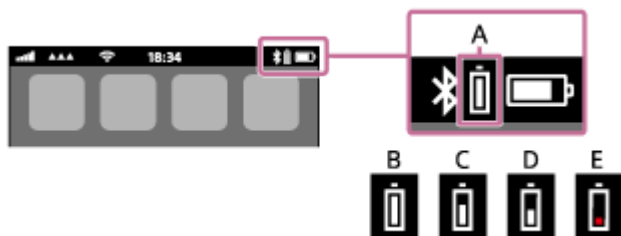

iOS 5.X / 6.X

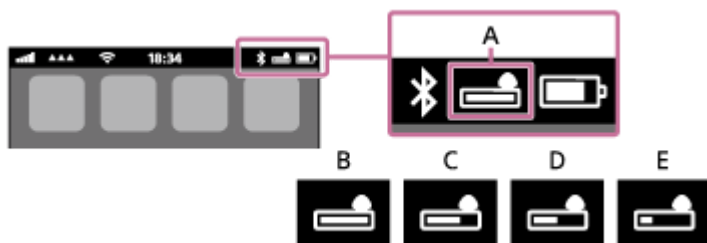

A: resterend batterijniveau van de headset

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% of lager (opladen is vereist)

Het resterende batterijniveau van de headset wordt ook weergegeven op de widget van een iPhone of iPod touch waarop iOS 9 of recenter geïnstalleerd is.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

Hint

- U kunt het resterende batterijniveau ook controleren met de "Sony | Headphones Connect"-app. Zowel Android-smartphones als iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Opmerking

- Merk op dat als u de headset op een iPhone of iPod touch aansluit met "Media audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, dan wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netspanningsadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) kan leveren

Pc

(vanaf augustus 2018)

Computers waarop het volgende besturingssysteem geïnstalleerd is en die standaard over een USB-aansluiting beschikken

- Wij kunnen niet garanderen dat alle computers die aan de volgende vereisten voldoen, geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

(bij gebruik van Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(bij gebruik van een Mac)


macOS (versie 10.10 of recenter)

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset inschakelen

- 1 Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.

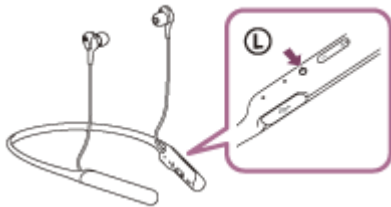


Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset uitschakelen

- 1 Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) dooft.

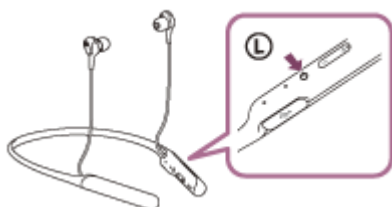

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw apparaat.

Een apparaat registreren (koppelen)

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt apparaatregistratie (koppeling) genoemd.

Als het te verbinden apparaat geen ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), bedient u de headset en het apparaat om het apparaat te registreren (koppelen).

Als het apparaat wel ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), raakt u met het apparaat de headset aan om het te registreren (koppelen) en verbinding te maken via Bluetooth.

De headset verbinden met een geregistreerd (gekoppeld) apparaat

Wanneer een apparaat geregistreerd (gekoppeld) is, hoeft u het niet nogmaals te registreren. Maak via de correcte methode verbinding met een apparaat dat al geregistreerd (gekoppeld) is bij de headset.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"

Start de app "Sony | Headphones Connect" op uw Android™-smartphone/iPhone om de headset met de smartphone of iPhone te verbinden. Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhones kan onstabiel worden wanneer u verbinding maakt via de app "Sony | Headphones Connect". Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)
- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- de Android-smartphone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de te verbinden Android-smartphone bij de hand hebt.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

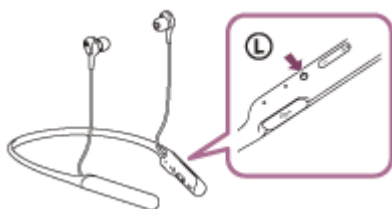

Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk 2 keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

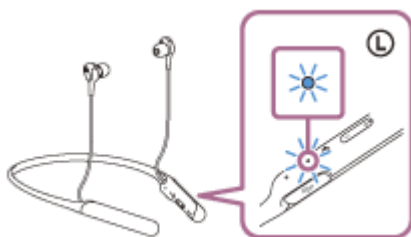


2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Raak [] naast [Bluetooth] aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

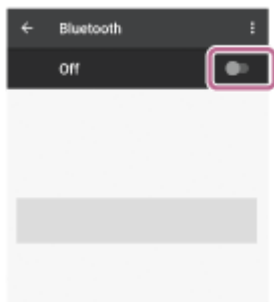

- 4 Raak [WI-C600N] aan.

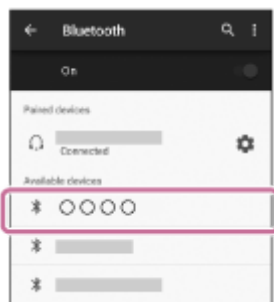

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de smartphone, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WI-C600N] niet op het scherm van de Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het Bluetooth-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone


1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

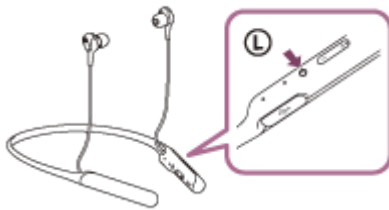


Controleer of de indicator blauw blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

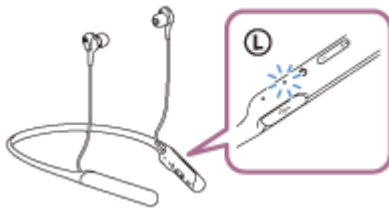


Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de Android-smartphone.

1. Selecteer [Settings] - [Wireless & networks] - [Bluetooth].

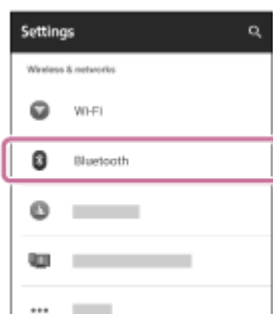


2. Raak [] naast [Bluetooth] aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

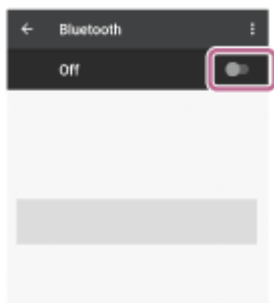

4 Raak [WI-C600N] aan.

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

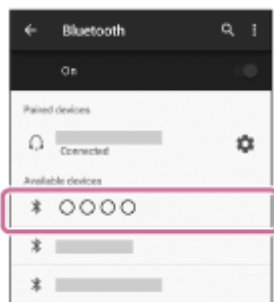

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone voor meer informatie over de handelingen op uw smartphone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

One-touch connection (NFC) met een Android-smartphone (Android 4.1 of recenter)

Door de headset aan te raken met een smartphone, wordt de headset automatisch ingeschakeld, waarna deze gekoppeld wordt en via Bluetooth verbinding maakt.

Compatibele smartphones

NFC-compatibele smartphones waarop Android 4.1 of recenter geïnstalleerd is.


NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee op korte afstand draadloze communicatie tussen verschillende apparaten (bv. mobiele telefoons en IC-tags) mogelijk is. Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie (bv. koppelen via Bluetooth) uitermate eenvoudig instellen door NFC-compatibele apparaten elkaar te laten raken (bv. bij de N-markering of een andere plaats die aangegeven is op het apparaat).

1 Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.


2 Schakel de NFC-functie van de smartphone in.

1. Selecteer [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
2. Raak [] naast [NFC] aan om de NFC-functie in te schakelen.

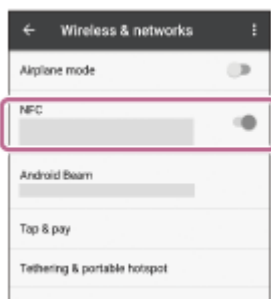

3 Raak de headset met de smartphone aan.

- Raak met de smartphone de N-markering van de headset aan. Blijf de headset met de smartphone aanraken tot de smartphone reageert.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone voor de aangewezen plaats op de smartphone die moet worden aangeraakt.

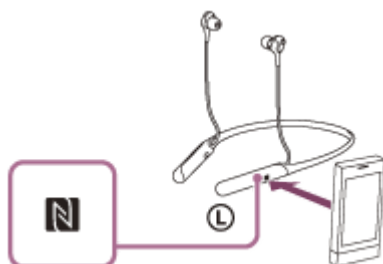

Volg de instructies op het scherm om de koppeling en de verbinding te voltooien.

Wanneer de headset met de smartphone verbonden is, begint de indicator (blauw) langzaam te knipperen. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.



- Raak de smartphone opnieuw aan om de verbinding te verbreken.
- Om een gekoppelde smartphone te verbinden, voert u stap 3 uit.
- Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.
- Als u de headset niet kunt verbinden, probeert u het volgende.
 - Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is en beweeg de smartphone traag over de N-markering.
 - Als de smartphone in een hoesje geplaatst is, verwijdert u het hoesje.
 - Controleer of de Bluetooth-functie van de smartphone ingeschakeld is.
- Als u een NFC-compatibele smartphone met de headset aanraakt, verbreekt de smartphone de Bluetooth-verbinding met elk huidig apparaat en maakt deze verbinding met de headset (schakelen via one-touch connection).

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De Android-smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)
- [Veranderen van apparaat met one-touch \(NFC\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N


De Android-smartphone loskoppelen via one-touch (NFC)

U kunt de verbinding tussen de headset en de verbonden smartphone verbreken door de headset aan te raken met de smartphone.

1 Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

2 Raak de headset met de smartphone aan.

Raak met de smartphone de N-markering van de headset aan. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

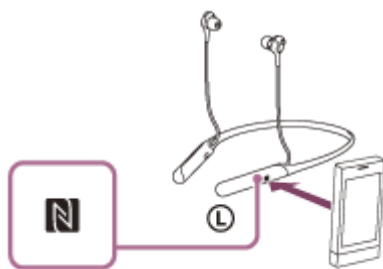

Opmerking

- Als u bij de initiële instellingen gedurende ongeveer 5 minuten na het verbreken van de verbinding geen handelingen uitvoert, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Houd de -knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om de headset voor die tijd verstrekken is uit te schakelen. U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen, de blauwe indicator dooft en de headset wordt uitgeschakeld.

De tijd die moet verstrijken vooraleer het toestel uitgeschakeld wordt, kan gewijzigd worden met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Veranderen van apparaat met one-touch (NFC)

- Als u met een NFC-compatibele smartphone de headset aanraakt terwijl deze met een ander Bluetooth-apparaat verbonden is, maakt de headset verbinding met de smartphone (schakelen via one-touch connection). Het is echter niet mogelijk om de verbinding om te schakelen wanneer u een gesprek voert via een headset die verbonden is met een Bluetooth-compatibele mobiele telefoon.
- Wanneer u een NFC-compatibele smartphone die verbonden is met de headset aanraakt met een andere NFC-compatibele Bluetooth-headset of Bluetooth-luidspreker, wordt de verbinding met de headset verbroken en maakt de smartphone verbinding met het Bluetooth-apparaat waarmee deze werd aangeraakt.

Opmerking

- Ontgrendel eerst het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- de iPhone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich hebt.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

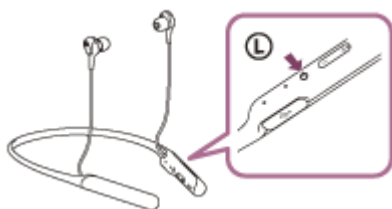


Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk 2 keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

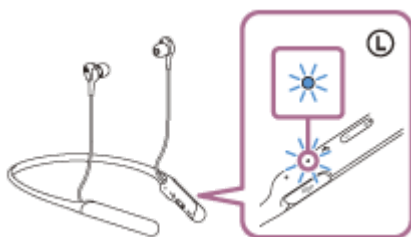

2 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

3 Selecteer de Bluetooth-instelling op de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

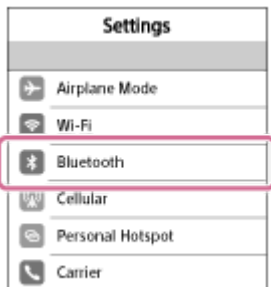

3. Raak [] aan om deze schakelaar te wijzigen naar [] (de Bluetooth-functie inschakelen).



4 Raak [WI-C600N] aan.



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de iPhone, vult u "0000" in. Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WI-C600N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.

De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.

- Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
- Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Verbinden met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

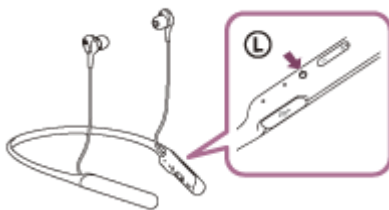

Controleer of de blauwe indicator blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.




Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.



3. Raak  aan om deze schakelaar te wijzigen naar  (de Bluetooth-functie inschakelen).

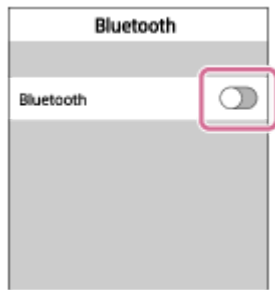

4 Raak [WI-C600N] aan.

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.



Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 10)

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

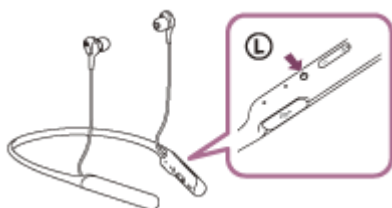


Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk 2 keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.




2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Registreer de headset met behulp van de computer.


1. Klik op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].

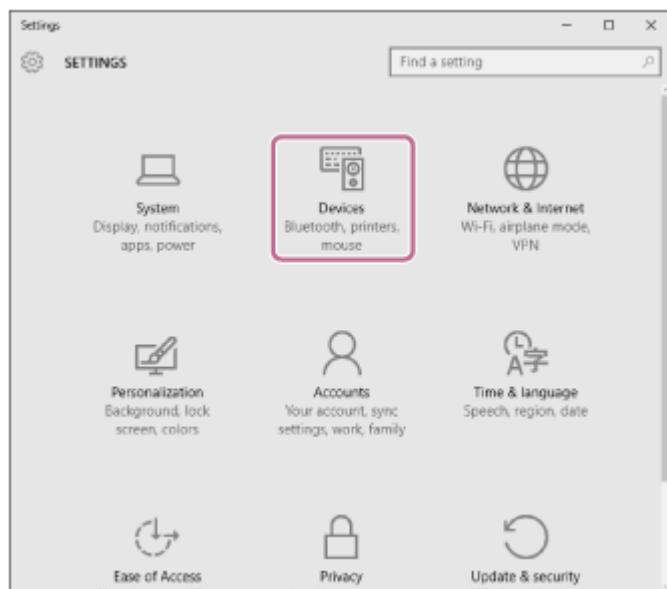

3. Klik op het tabblad [Bluetooth] en klik vervolgens op de knop [Bluetooth] om de Bluetooth-functie in te schakelen.

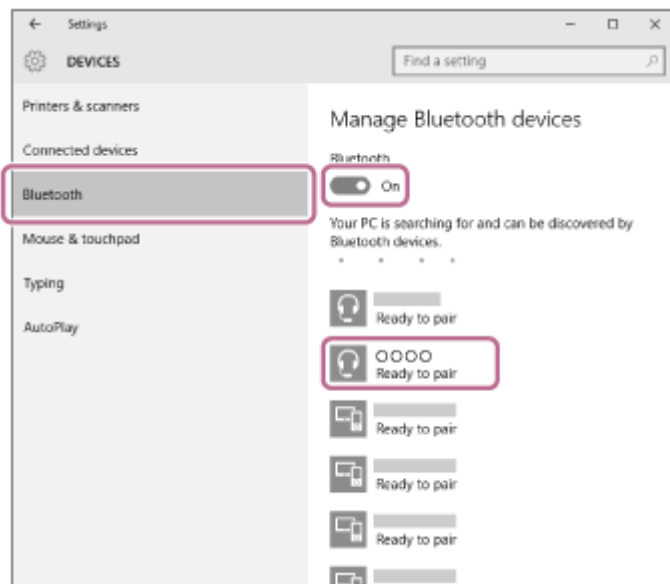

4. Selecteer [WI-C600N] en klik vervolgens op [Pair].

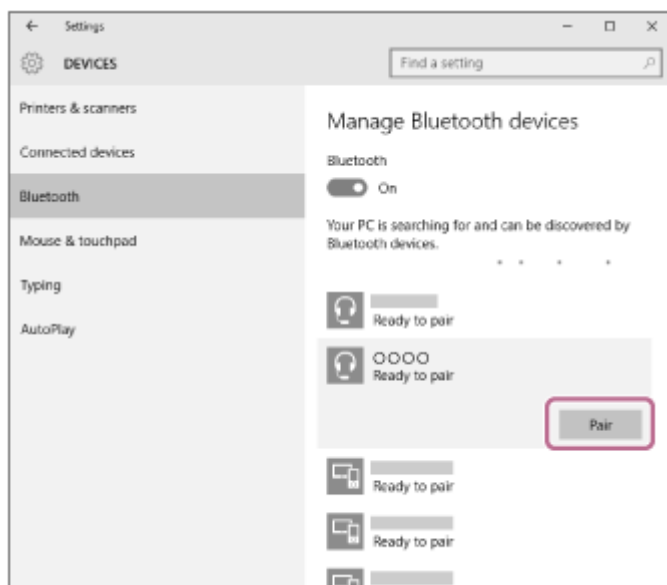

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [WI-C600N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8/Windows 8.1)

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

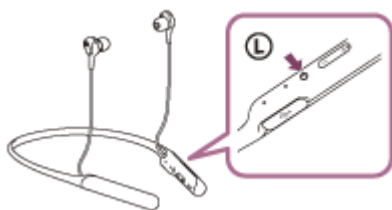


Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk 2 keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.




2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Registreer de headset met behulp van de computer.


1. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm (als u een aanraakscherm gebruikt, veegt u vanaf de rechter rand van het scherm) en selecteer vervolgens [Settings] in de charmbalk.

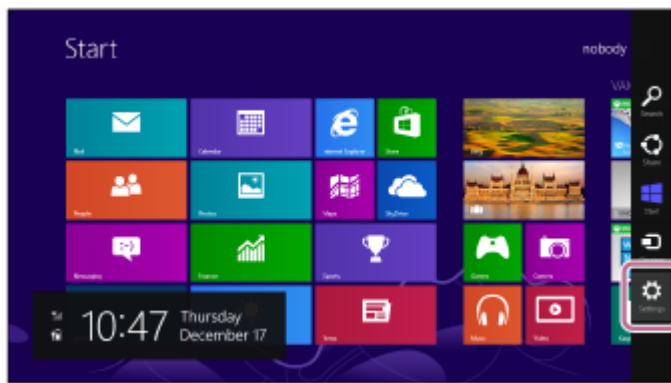


2. Selecteer [Change PC Settings] bij de charm [Settings].

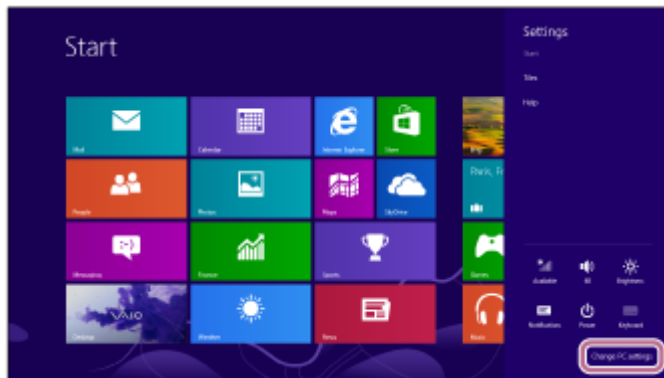


3. Selecteer [PC and devices] bij [PC Settings].

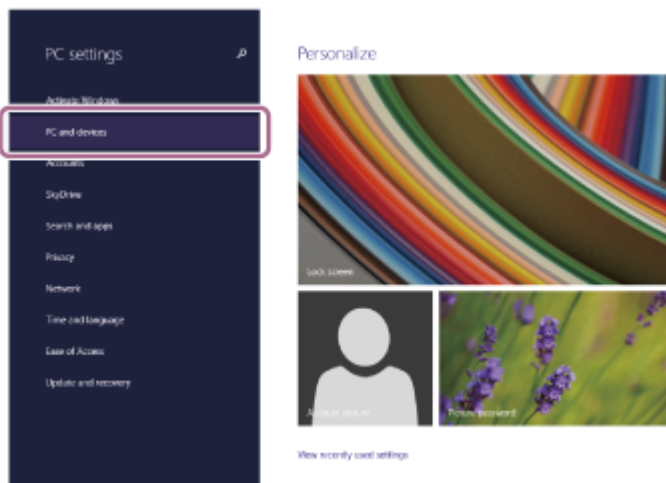

4. Selecteer [Bluetooth].

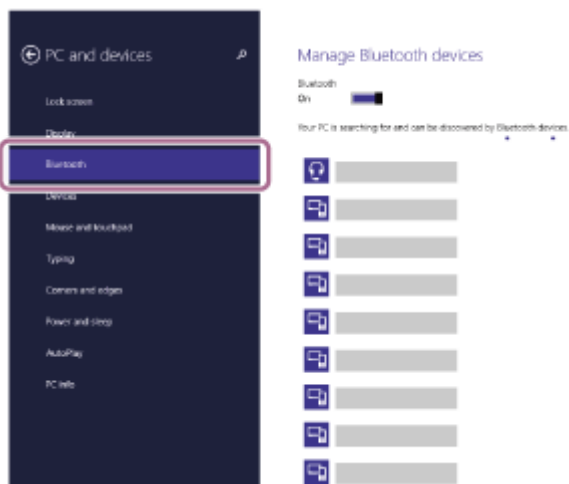

5. Selecteer [WI-C600N] en klik vervolgens op [Pair].

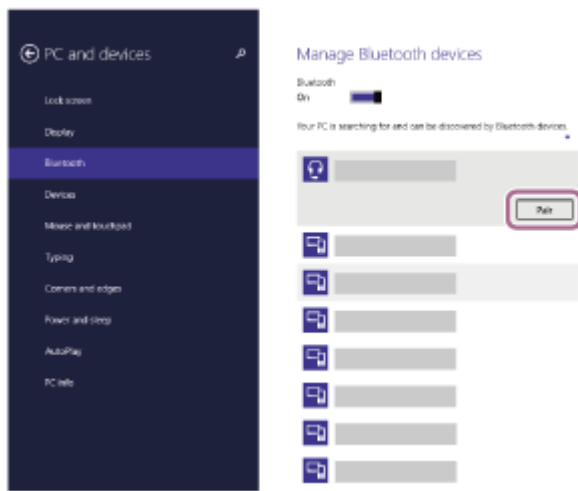

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)".

Als [WI-C600N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascod", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 7)

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

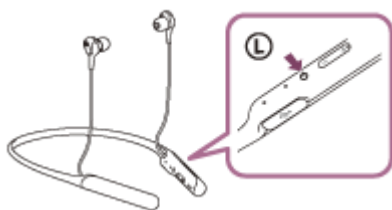


Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk 2 keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.




2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Zoek de headset op de computer.

1. Klik op de knop [Start] en vervolgens op [Devices and Printers].
2. Klik op [Add a device].

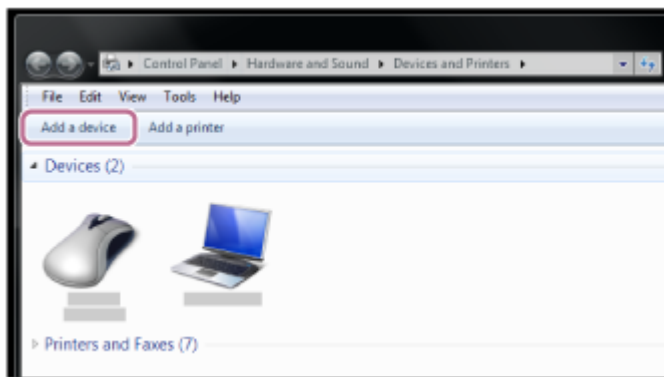

4 Selecteer [WI-C600N] en klik vervolgens op [Volgende].

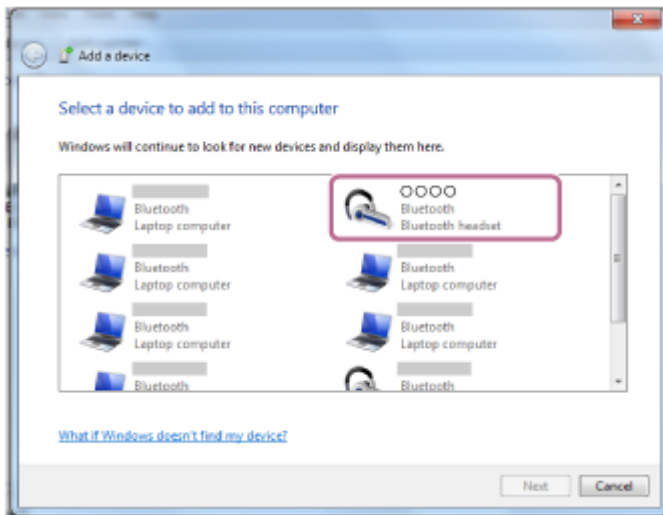

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 7\)](#)".

Als [WI-C600N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.

- Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
- Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 7\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS High Sierra (versie 10.13)

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- uw computer over een Bluetooth-functie beschikt die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP);
- de computer zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich hebt.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.


Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.
Computerluidspreker ingeschakeld



1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

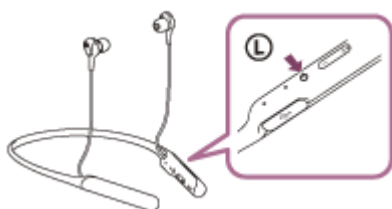

Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk twee keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.




2 Wek de computer uit de slaapstand.

3 Registreer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechtsonder aan het scherm.



2. Selecteer [WI-C600N] op het Bluetooth-scherm en klik vervolgens op [Connect].

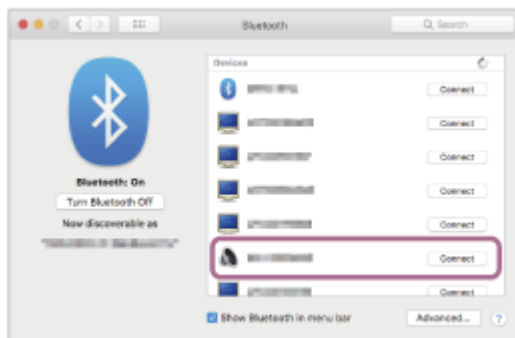

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in. De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.


Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [WI-C600N] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

4 Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het luidsprekerpictogram en selecteer [WI-C600N].

U kunt nu muziek beluisteren die op uw computer wordt afgespeeld.

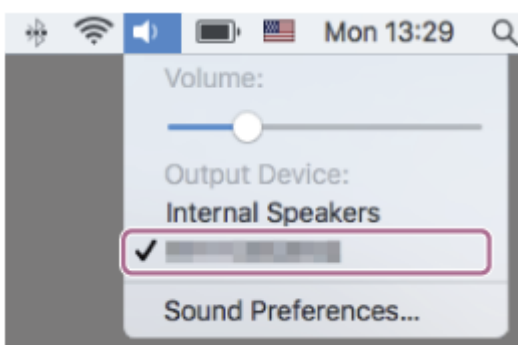

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Om alle koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

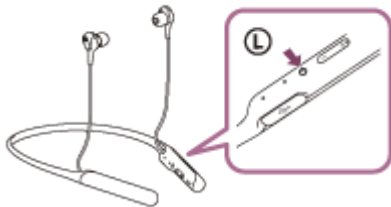

Controleer of de indicator blauw blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.




Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.


Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3. Als de computer verbinding gemaakt heeft met het Bluetooth-apparaat dat als laatste verbonden was, verbreekt u de verbinding en gaat u verder met de volgende stap.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Klik met de rechtermuisknop op het volumepictogram in de Windows-werkbalk en klik vervolgens op [Playback devices].

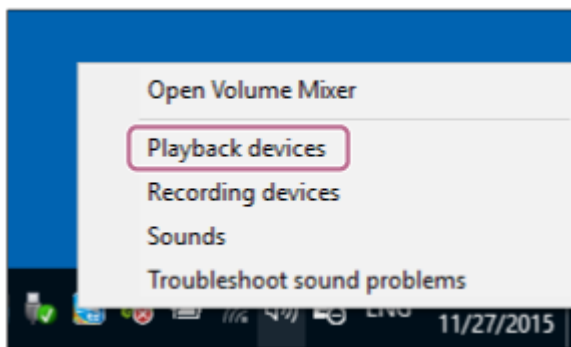


2. Klik met de rechtermuisknop op [WI-C600N].
Als [WI-C600N] niet weergegeven wordt, klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en selecteert u vervolgens [Show Disconnected Devices].

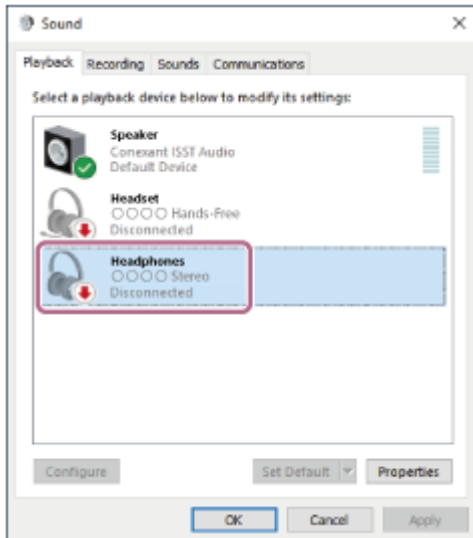

3. Klik op [Connect].

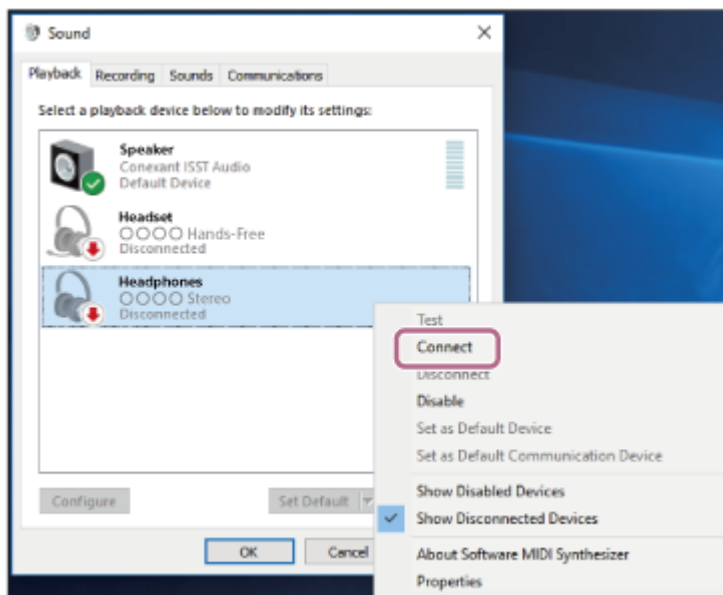

De verbinding is gemaakt.

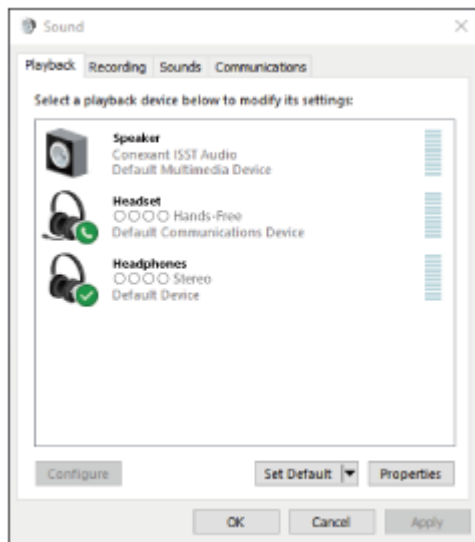

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 8/Windows 8.1)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

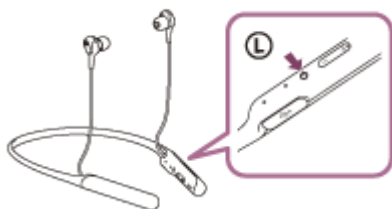

Controleer of de indicator blauw blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.





Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.


Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3. Als de computer verbinding gemaakt heeft met het Bluetooth-apparaat dat als laatste verbonden was, verbreekt u de verbinding en gaat u verder met de volgende stap.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Selecteer [Desktop] op het Start-scherf.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] in het pop-upmenu.
3. Selecteer [Hardware and Sound] en vervolgens [Sound].

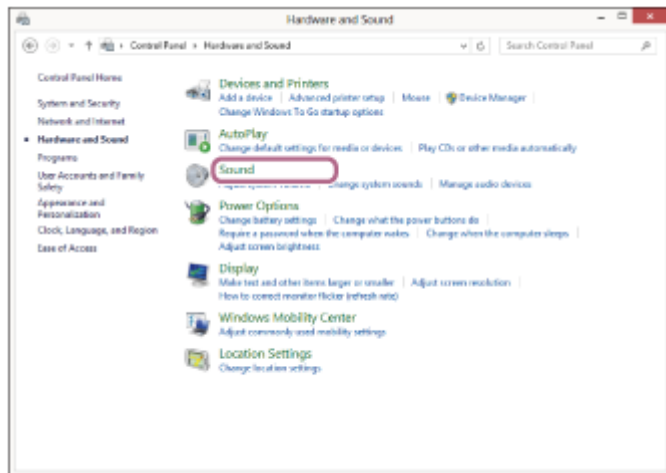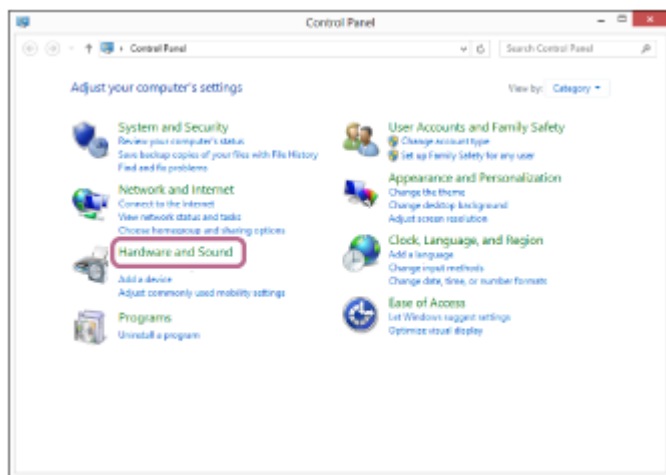


4. Klik met de rechtermuisknop op [WI-C600N].
Als [WI-C600N] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en selecteert u vervolgens [Show Disconnected Devices].

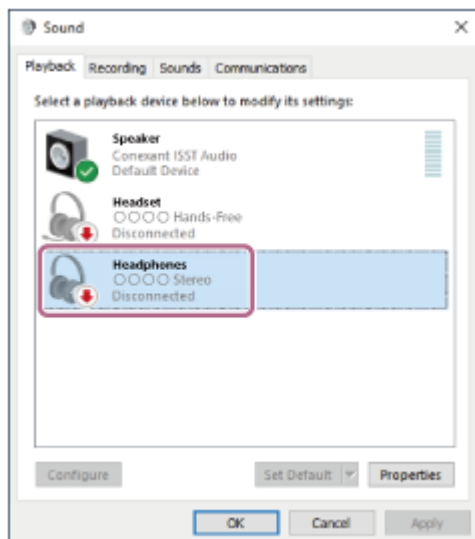

5. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

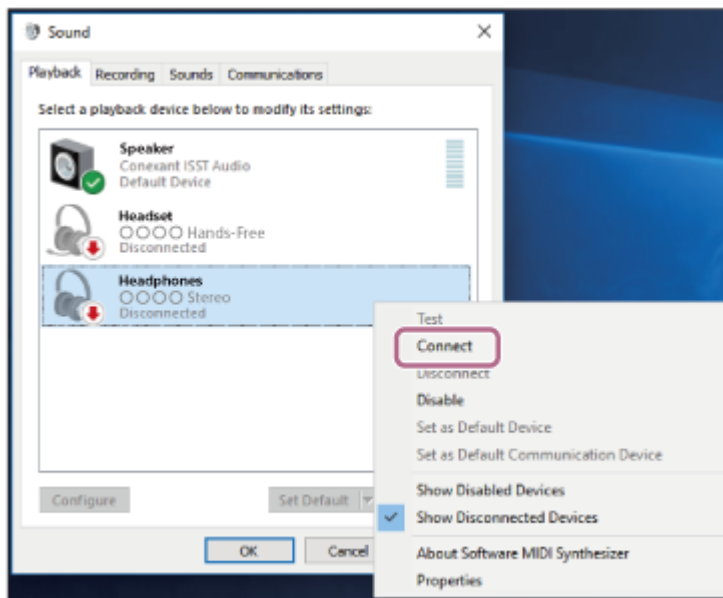

De verbinding is gemaakt. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

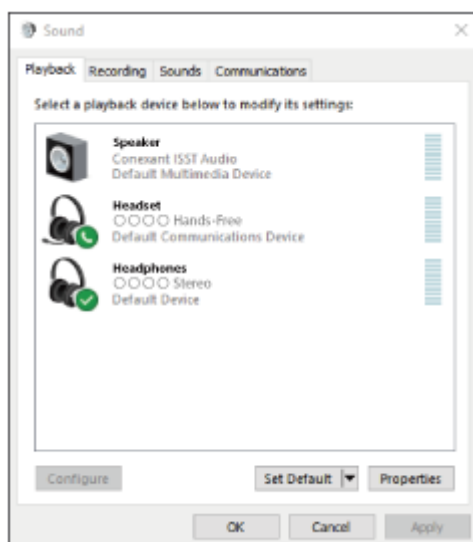

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 7)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

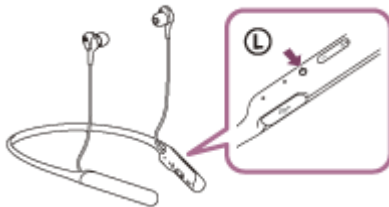

Controleer of de indicator blauw blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.




Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.


Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3. Als de computer verbinding gemaakt heeft met het Bluetooth-apparaat dat als laatste verbonden was, verbreekt u de verbinding en gaat u verder met de volgende stap.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Klik op de knop [Start] en vervolgens op [Devices and Printers].
2. Dubbelklik op [WI-C600N] bij [Devices].

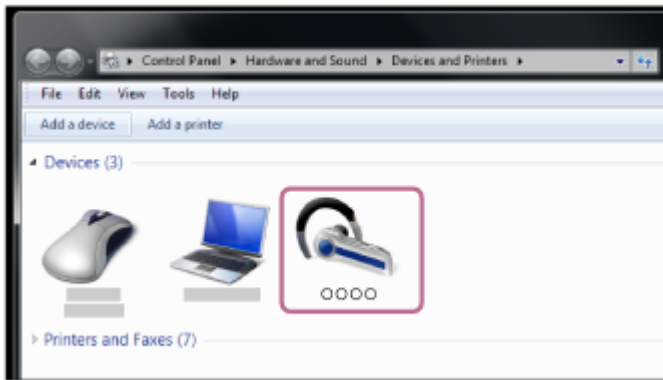

3. Klik op [Listen to Music].

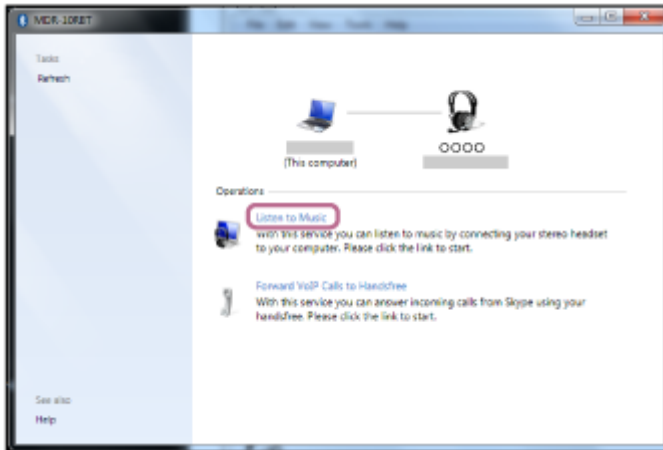

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 7\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS High Sierra (versie 10.13)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.
Computerluidspreker ingeschakeld



1 Wek de computer uit de slaapstand.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

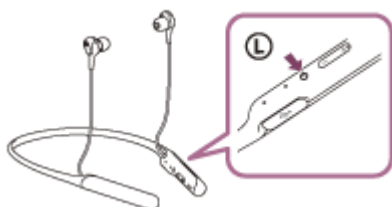

Controleer of de indicator blauw blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.




Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3. Als de computer verbinding gemaakt heeft met het Bluetooth-apparaat dat als laatste verbonden was, verbreekt u de verbinding en gaat u verder met de volgende stap.

3 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer  (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechtsonder aan het scherm.




2. Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op [WI-C600N] op het Bluetooth-scherm en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.

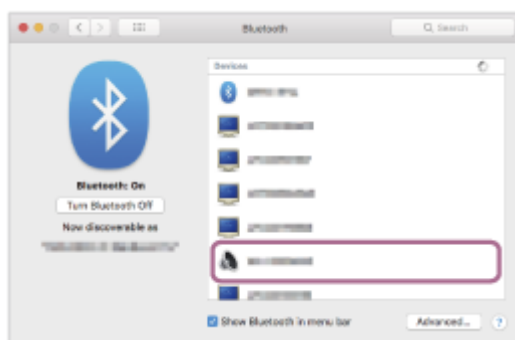

4. Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het luidsprekerpictogram en selecteer [WI-C600N].

U kunt nu muziek beluisteren die op uw computer wordt afgespeeld.

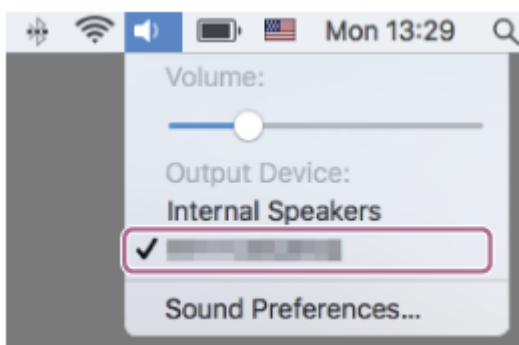

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten

De handeling waarbij we een te verbinden apparaat registreren, wordt koppelen genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

- het Bluetooth-apparaat zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
- de headset voldoende opgeladen is;
- u de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich hebt.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

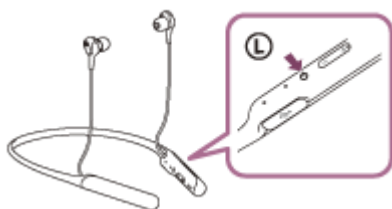

Controleer of de blauwe indicator herhaaldelijk 2 keer na elkaar knippert. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling) te horen.

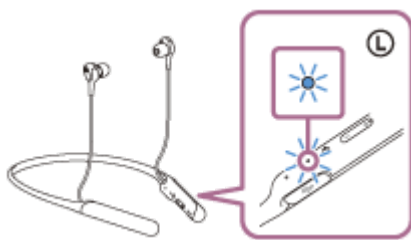

2 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om de headset te zoeken.

[WI-C600N] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3 Selecteer [WI-C600N] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de computer, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

4 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Wanneer u een apparaat registreert (koppelen), worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Schakel de headset in.

Houd de  -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

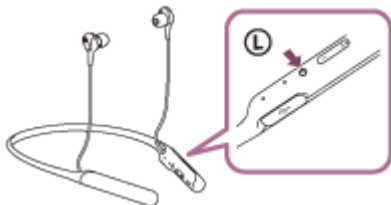

Controleer of de indicator blauw blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.



Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen. Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 2 als er geen verbinding is.

2 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie. Wanneer de verbinding gemaakt is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WI-C600N], [LE_WI-C600N] of beide weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Indien beide of [WI-C600N] weergegeven worden, raakt u [WI-C600N] aan. Raak [LE_WI-C600N] aan indien [LE_WI-C600N] wordt weergegeven.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op uw apparaat.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met andere Bluetooth-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset verbinden met zowel een muziekspeler als een smartphone of mobiele telefoon

De multipuntfunctie is een functie waarmee u twee Bluetooth-apparaten met de headset kunt verbinden, zodat u een ervan kunt gebruiken voor het afspelen van muziek (A2DP-verbinding) en de andere om een gesprek te voeren (HFP-/HSP-verbinding).

Als u een muziekspeler alleen wilt gebruiken om muziek af te spelen en een smartphone alleen om een gesprek te voeren, moet u voor elk apparaat een multipuntverbinding instellen met de headset. De apparaten die u wilt verbinden, moeten over een Bluetooth-functie beschikken.

1 Koppel de headset met zowel de muziekspeler als de smartphone/mobiele telefoon.

2 Verbind de headset met de muziekspeler.

Bedien de muziekspeler om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

3 Verbind de headset met een smartphone of mobiele telefoon.

Bedien de smartphone/mobiele telefoon om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

Opmerking

- Als de smartphone of mobiele telefoon als laatste met de headset was verbonden, wordt automatisch een HFP- of HSP-verbinding gemaakt wanneer u de headset inschakelt. In sommige gevallen wordt tegelijk een A2DP-verbinding ingesteld. Verbreek in dat geval de verbinding via de smartphone / mobiele telefoon en maak verbinding vanaf stap 2.
- Wanneer u de Google Assistant gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.
- Wanneer u Amazon Alexa gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset verbinden met twee Android-smartphones


Wanneer u de headset met een smartphone verbindt, worden normaal de functie voor het afspelen van muziek en de functie voor telefoongesprekken tegelijk geactiveerd.

Voor het maken van een multipuntverbinding met twee smartphones voor het afzonderlijk beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, moet u de instellingen op de smartphone veranderen zodat slechts een van de functies geactiveerd is.

- 1 **Koppel de headset met beide smartphones.**
- 2 **Gebruik een van de smartphones om een Bluetooth-verbinding met de headset te maken.**
- 3 **Vink op de smartphone die met de headset verbonden is [Call audio] (HFP) of [Media audio] (A2DP) uit.**

Voorbeeld: wanneer er alleen verbinding gemaakt wordt met een media-audio (A2DP)

Raak [Settings] - [Bluetooth] - het instellingspictogram naast [WI-C600N] aan.

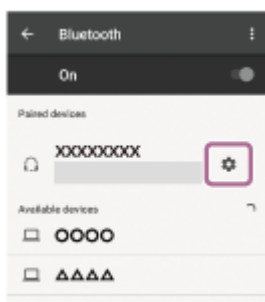

Vink [Call audio] uit op het scherm [Paired devices].



- 4 **Verbreek de Bluetooth-verbinding met de smartphone.**
- 5 **Gebruik de andere smartphone om een Bluetooth-verbinding met de headset te maken.**
- 6 **Vink op dezelfde wijze de functie uit die u niet in stap 3 hebt uitgevinkt.**
- 7 **Gebruik de eerste smartphone om opnieuw verbinding te maken via Bluetooth.**

Beide smartphones zijn nu met slechts één geactiveerde functie met de headset verbonden.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u de Google Assistant gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.
- Wanneer u Amazon Alexa gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

De headset verbinden met een Android-smartphone en een iPhone

Wanneer u de headset met een smartphone verbindt, worden normaal de functie voor het afspelen van muziek en de functie voor telefoongesprekken tegelijk geactiveerd.


Voor het maken van een multipuntverbinding met een Android-smartphone en een iPhone voor het afzonderlijk beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, moet u de instellingen op de Android-smartphone veranderen zodat slechts een van de functies geactiveerd is. Maak verbinding met de Android-smartphone voor u verbinding maakt met de iPhone.

De iPhone kan niet worden ingesteld voor het activeren van slechts één functie.

- 1 **Koppel de headset met zowel de Android-smartphone als de iPhone.**
- 2 **Gebruik de Android-smartphone om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**
- 3 **Vink op de smartphone die met de headset verbonden is [Call audio] (HFP) of [Media audio] (A2DP) uit.**

Voorbeeld: wanneer er alleen verbinding gemaakt wordt met een media-audio (A2DP)

Raak [Settings] - [Bluetooth] - het instellingspictogram naast [WI-C600N] aan.

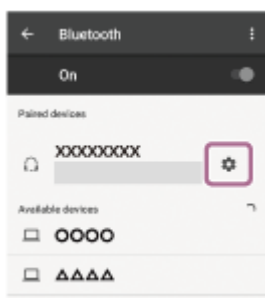

Vink [Call audio] uit op het scherm [Paired devices].



- 4 **Gebruik de iPhone om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**

De iPhone is verbonden met de functie die u in stap 3 hebt uitgevinkt.

Hint

- De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Als u een Android-smartphone met "Call audio" (HFP) verbindt, wordt het resterende batterijniveau van de headset niet correct weergegeven op het scherm van de iPhone.
- Wanneer u de Google Assistant gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.
- Wanneer u Amazon Alexa gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

- 1 **Raak het apparaat dat compatibel is met one-touch connection (NFC) nogmaals aan om de verbinding te verbreken. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), verbreekt u de verbinding via het Bluetooth-apparaat.**

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

- 2 **Schakel de headset uit.**

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De Android-smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)
- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u muziek beluisteren en het Bluetooth-apparaat op afstand bedienen via een Bluetooth-verbinding.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.

1 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

2 Zet de headset op.

Plaats de nekband rond uw nek met de **L**-markering op uw linkeroor en de **R**-markering op uw rechteroor. De **L**-oorschelp heeft een voelstip.

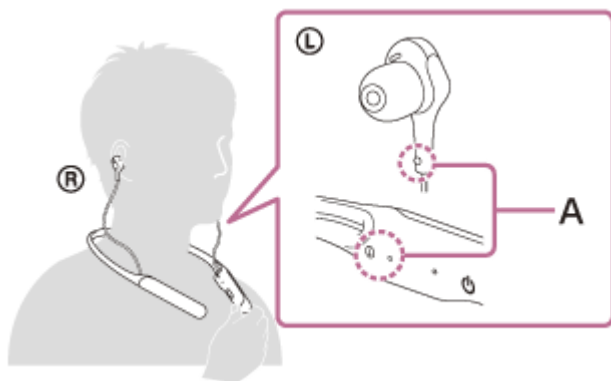

A: voelstip

Zorg ervoor dat de headset goed over uw oren geplaatst is.

3 Speel muziek of videobeelden af op het Bluetooth-apparaat.

Pas het volume aan op het Bluetooth-apparaat.

4 Pas het volume aan door op de knoppen +/- op de headset te drukken.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het Bluetooth-apparaat.

- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.


Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [De AI-ruisonderdrukkingfunctie gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)

Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel protocol: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

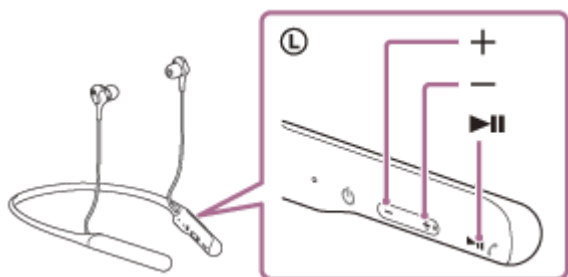

Hieronder vindt u een beschrijving van de functies van de knoppen:



- Druk tijdens het pauzeren eenmaal kort op deze knop om het afspelen te starten.
- Druk tijdens het afspelen eenmaal kort op deze knop om te pauzeren.
- Druk tweemaal op deze knop om naar het begin van het volgende nummer te gaan. (● ●)
- Druk driemaal op deze knop om naar het begin van het vorige nummer te gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen). (● ● ●)
- Druk eenmaal op deze knop, laat hem los en houd hem vervolgens ingedrukt om snel vooruit te spoelen. (● ●●●)
- Druk tweemaal op deze knop, laat hem los en houd hem vervolgens ingedrukt om snel terug te spoelen. (● ● ●●)

+/-

Hiermee kunt u het volume wijzigen.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat. In sommige gevallen kan het apparaat anders of helemaal niet werken wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.
- Wanneer u een iPhone gebruikt, kan Siri geactiveerd worden door de -knop ingedrukt te houden.

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

- 1 **Raak het apparaat dat compatibel is met one-touch connection (NFC) nogmaals aan om de verbinding te verbreken. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), verbreekt u de verbinding via het Bluetooth-apparaat.**

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

- 2 **Schakel de headset uit.**

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De Android-smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)
- [De headset uitschakelen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Wat is ruisonderdrukking?

Het ruisonderdrukkingscircuit voelt omgevingsgeluiden aan via ingebouwde microfoons en verzendt een vergelijkbaar maar tegengesteld annulerings signaal naar de headset.

Opmerking

- In een erg stille omgeving is het effect van de ruisonderdrukking mogelijk niet erg uitgesproken of hoort u mogelijk toch geluiden.
- Afhankelijk van hoe u de headset draagt, kan het ruisonderdrukkingseffect verschillen of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De ruisonderdrukkingfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band. De ruis wordt gereduceerd, maar niet geheel geannuleerd.
- Bij gebruik van de headset in een trein of auto hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk ruis.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de mobiele telefoon.
- Bedek de headsetmicrofoon niet met uw handen. De ruisonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidsmodus werkt mogelijk niet goed, of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw hand van de microfoon van de headset.

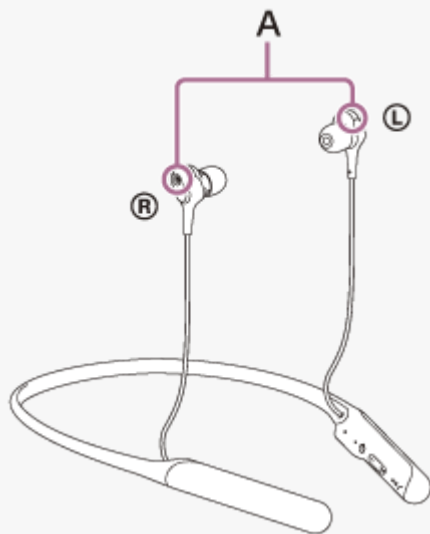

A: microfoons

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [De AI-ruisonderdrukkingfunctie gebruiken](#)

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken


Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Schakel de headset in.

U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

De geluidsonderdrukkingsfunctie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de headset inschakelt.

De geluidsonderdrukkingsfunctie uitschakelen

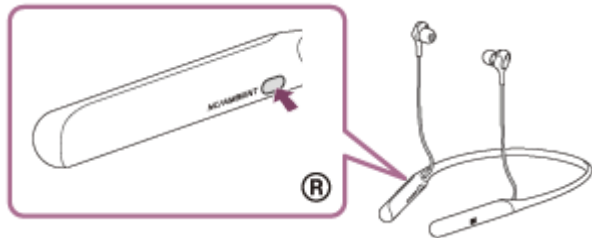

Druk herhaaldelijk op de NC/AMBIENT-knop tot de geluidsonderdrukkingsfunctie uitgeschakeld is.

Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de functie als volgt gewijzigd en krijgt u een gesproken bericht te horen.

De omgevingsgeluidmodus: AAN



De geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus: UIT



De geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN / de omgevingsgeluidmodus: UIT

Hint

- U kunt de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus ook wijzigen met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Als de NC/AMBIENT-knop ingesteld is als de Google Assistant-knop, kunt u de geluidsonderdrukkingsfunctie niet omschakelen door op de NC/AMBIENT-knop te drukken. U kunt de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus ook wijzigen met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- Als de NC/AMBIENT-knop ingesteld is als Amazon Alexa-knop, kunt u de ruisonderdrukkingsfunctie niet omschakelen door op de NC/AMBIENT-knop te drukken. U kunt de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus ook wijzigen met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- U kunt met de headset alleen een optimale geluidsonderdrukking bekomen wanneer u de bijgeleverde oordopjes gebruikt.

- De geluidsonderdrukking werkt alleen optimaal wanneer de oordopjes volledig en correct in de oren geplaatst zijn. Zorg ervoor dat de headset goed over uw oren geplaatst is.

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat is ruisonderdrukking?](#)
- [De AI-ruisonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidsmodus\)](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)


4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De AI-ruisonderdrukkingsfunctie gebruiken

Deze handige functie kiest de optimale ruisonderdrukkingsmodus gebaseerd op een directe analyse van de omgevingsgeluidscomponenten. Gebruik deze functie met name als u het gevoel hebt dat de ruisonderdrukkingsfunctie niet optimaal werkt wanneer u beweegt en de omgevingsgeluiden beduidend wijzigen.

- 1 **Druk op de NC/AMBIENT-knop terwijl de headset ingeschakeld is tot deze een geluid produceert, wat erop wijst dat de analyse gestart wordt (ongeveer twee seconden).**

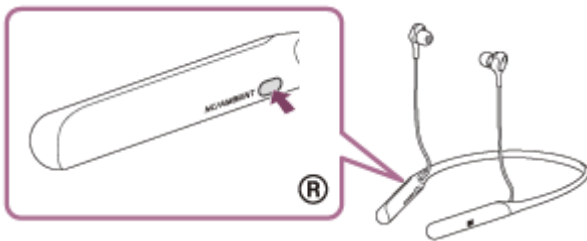

De analyse van het omgevingsgeluid begint (ongeveer 3 seconden). Het muziekvolume neemt af tijdens het afspelen van muziek.

Wanneer de analyse voltooid is, wordt er automatisch overgeschakeld naar de optimale ruisonderdrukkingsmodus, waarna het muziekvolume terug normaal wordt.

Soorten ruisonderdrukkingsmodi

NC-modus A:

Geschikt voor geluid dat veel midden- en lage tonen bevat. Vooral efficiënt in omgevingen waar er in het algemeen veel lawaai is.

NC-modus B:

Geschikt voor geluid dat veel erg lage tonen bevat. Vooral efficiënt op bijvoorbeeld bussen en treinen.

NC-modus C:

Geschikt voor relatief stille geluiden met een breed bereik. Vooral efficiënt in bijvoorbeeld kantoorruimtes.

Opmerking

- De ruisonderdrukkingsmodus wordt weer op NC-modus A ingesteld wanneer:
 - de ruisonderdrukkingsfunctie uitgeschakeld en weer ingeschakeld wordt.
 - de headset uitgeschakeld en weer ingeschakeld wordt.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidsmodus)

U kunt omgevingsgeluid horen via de microfoons die in de linker/rechter oorschelp van de headset zijn opgenomen terwijl u geniet van muziek.

De omgevingsgeluidsmodus activeren

Druk op de NC/AMBIENT-knop terwijl de ruisonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.

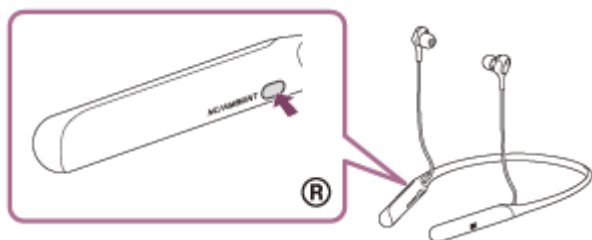

De instelling van de omgevingsgeluidsmodus wijzigen

U kunt schakelen tussen de normale modus en de stemmodus (instellingen van de omgevingsgeluidsmodus) door de smartphone (met de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd) en de headset via de Bluetooth-functie te verbinden.

Normale modus: terwijl u naar muziek luistert, hoort u het omgevingsgeluid alsof u geen headset draagt.

Stemmodus: terwijl u naar muziek luistert, hoort u het geluid (zoals omroepberichten in de trein) dat u wilt horen.

De omgevingsgeluidsmodus deactiveren

Druk herhaaldelijk op de NC/AMBIENT-knop tot de omgevingsgeluidsmodus uitgeschakeld is.

Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de functie als volgt gewijzigd en krijgt u een gesproken bericht te horen.

De ruisonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidsmodus: UIT



De ruisonderdrukkingsfunctie: AAN / de omgevingsgeluidsmodus: UIT



De omgevingsgeluidsmodus: AAN

Hint

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluid zelfs wanneer u de omgevingsgeluidsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de omgevingsgeluidsmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.
- U kunt de instellingen van de ruisonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidsmodus ook wijzigen met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- Instellingen van de omgevingsgeluidsmodus die gewijzigd worden met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" worden opgeslagen in de headset. U kunt naar muziek luisteren met de opgeslagen instellingen van de omgevingsgeluidsmodus, zelfs

als de headset verbonden is met andere apparaten waarop de app "Sony | Headphones Connect" niet is geïnstalleerd.

Opmerking

- Het geruis van de wind kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen wanneer de omgevingsgeluidsmodus ingeschakeld wordt. Verander in dat geval de instelling van normale modus naar stemmodus met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Als het geruis van de wind duidelijk hoorbaar blijft, dient u de omgevingsgeluidsmodus uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Over de geluidskwaliteitsmodus

Tijdens het afspelen via Bluetooth kunnen de volgende twee geluidskwaliteitsmodi geselecteerd worden. U kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sony | Headphones Connect".

Voorkeur voor geluidskwaliteit: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit (standaard).

Voorkeur voor stabiele verbinding: geeft de voorkeur aan de stabiele verbinding.

- Wanneer u een apparaat gebruikt dat compatibel is met AAC of aptX, stelt u de modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit" in.
- Als de verbinding slecht is, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Opmerking

- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs als de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding" geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Ondersteunde codecs

Een codec is een audiocoderingsalgoritme dat gebruikt wordt voor het verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende 3 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP-verbinding: SBC, AAC en aptX.

- **SBC**
Deze afkorting staat voor Subband Codec.
Dit is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.
Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.
- **AAC**
Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.
AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhones) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.
- **aptX**
Dit is een audiocoderingstechnologie. aptX wordt gebruikt door sommige Android-smartphones. Deze technologie biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

Wanneer de modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit" geactiveerd is op de headset en er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Afhankelijk van het apparaat dat u wilt verbinden met de headset moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek in een andere codec op de headset, zelfs als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Over de DSEE-functie

De DSEE-functie herstelt geluiden met een hoog bereik die in gecomprimeerde geluidsbronnen vaak verloren gaan, zodat u ze via de headset met geluidskwaliteit zoals van een cd te horen krijgt.

Geluidsbronnen die door streamen, MP3, Bluetooth-transmissiecodecs enz. gecomprimeerd zijn, worden natuurlijk en ruim klinkend afgespeeld.

De DSEE-functie kan ingesteld worden via de app "Sony | Headphones Connect" en is alleen beschikbaar wanneer er via Bluetooth verbinding gemaakt is met de headset.

De DSEE-functie is uitgeschakeld bij het verzenden van een geluidsbron met behulp van aptX.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)
- [Ondersteunde codecs](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- De headset ondersteunt alleen gewone inkomende gesprekken. Gesprekapps voor smartphones en computers zijn niet ondersteund.

Beltoon


Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon in de headset en begint de indicator (blauw) snel te knipperen. Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon die uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding bestemd is

1 Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Wanneer u een beltoon hoort, drukt u op de -knop op de headset en ontvangt u de oproep.

Wanneer u een oproep ontvangt als u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

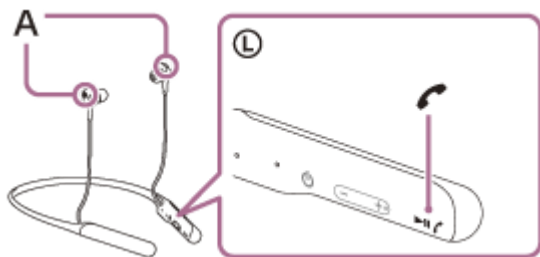

A: microfoons

Worden samen gebruikt met de microfoon voor de ruisonderdrukingsfunctie.

Als u geen beltoon via de headset hoort

- De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Als het afspelen niet automatisch gepauzeerd wordt, bedient u de headset om het afspelen te pauzeren.

3 Druk op de knop + of - om het volume aan te passen.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de -knop op de headset.

Als u een oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat.

Hint

- Sommige smartphones of mobiele telefoons ontvangen standaard oproepen via de telefoon in plaats van de headset. Bij een HFP- of HSP-verbinding kunt u de oproep overschakelen naar de headset door de -knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden of door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs als de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- De headset ondersteunt alleen gewone inkomende gesprekken. Gesprekapps voor smartphones en computers zijn niet ondersteund.


1 Verbind de headset op voorhand met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd.

Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat over naar de headset met behulp van uw smartphone of mobiele telefoon of door de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

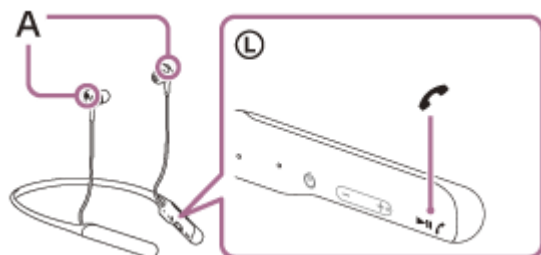

A: microfoons

Worden samen gebruikt met de microfoon voor de ruisonderdrukkingsfunctie.

3 Druk op de knop + of - om het volume aan te passen.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Om de oproep te beëindigen, drukt u opnieuw op de -knop op de headset.

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Als u het volume van het gesprek wijzigt, wijzigt het volume voor het afspelen van muziek niet, en omgekeerd.

Opmerking

- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Funcities voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de functies bovendien afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by / afspelen van muziek

- Houd de -knop ingedrukt om de spraakkiesfunctie van de smartphone/mobiele telefoon (*) te starten, of activeer de Google app op de Android-smartphone of Siri op de iPhone.

Uitgaand gesprek

- Druk eenmaal op de -knop om een uitgaande oproep te annuleren.
- Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het oproepapparaat om te schakelen tussen de headset en de smartphone of mobiele telefoon.

Binnenkomend gesprek

- Druk eenmaal op de -knop om een oproep te beantwoorden.
- Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de -knop om een oproep te beëindigen.
- Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het oproepapparaat om te schakelen tussen de headset en de smartphone of mobiele telefoon.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

Uitgaand gesprek

- Druk eenmaal op de -knop om een uitgaande oproep te annuleren. (*)

Binnenkomend gesprek

- Druk eenmaal op de -knop om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Druk eenmaal op de -knop om een oproep te beëindigen. (*)

* Sommige apparaten ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Verwant onderwerp

- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

- 1 **Raak het apparaat dat compatibel is met one-touch connection (NFC) nogmaals aan om de verbinding te verbreken. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor one-touch connection (NFC), verbreekt u de verbinding via het Bluetooth-apparaat.**

Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

- 2 **Schakel de headset uit.**

U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De Android-smartphone loskoppelen via one-touch \(NFC\)](#)
- [De headset uitschakelen](#)

De Google Assistant gebruiken

Door gebruik te maken van de Google Assistant-functie op de smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- Smartphones waarop Android 5.0 of recenter geïnstalleerd is (De nieuwste versie van Google app is vereist.)

1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en stel de NC/AMBIENT-knop in als de Google Assistant-knop.

Wanneer u de Google Assistant voor het eerst gebruikt, opent u de Google Assistant-app en tikt u op de knop [Finish headphones setup] in de gespreksweergave. Volg daarna de instructies op het scherm om de initiële instellingen voor de Google Assistant te voltooien.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Druk op de NC/AMBIENT-knop om de Google Assistant te gebruiken.

- Houd de knop ingedrukt om een spraakopdracht te geven.
- Druk een keer op de knop om de melding voor te lezen.
- Druk twee keer op de knop om de spraakopdracht te annuleren.

Meer informatie over de Google Assistant vindt u op de volgende website:

<https://assistant.google.com>

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant is niet verbonden) te horen.
- Als u de knop [Finish headphones setup] niet vindt in de Google Assistant-app, ontkoppelt u de hoofdtelefoon in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.

Opmerking

- Als de NC/AMBIENT-knop in stap 1 ingesteld werd als de Google Assistant-knop, kan de geluidsonderdrukkingsfunctie niet bediend worden via de headset.
- Als de NC/AMBIENT-knop in stap 1 ingesteld werd als de Google Assistant-knop, kan de Amazon Alexa-functie niet bediend worden via de headset.
- De Google Assistant is in sommige landen, regio's of talen mogelijk niet beschikbaar.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Amazon Alexa gebruiken

Door gebruik te maken van de Amazon Alexa-functie op de smartphone, kunt u in de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- Smartphones waarop Android 5.1 of recenter of iOS 10.0 of recenter geïnstalleerd is.
- Installatie van de recentste Amazon Alexa-app is vereist.

- 1 **Open de Amazon Alexa-app.**
- 2 **Open de app "Sony | Headphones Connect" en stel de NC/AMBIENT-knop in als Amazon Alexa-knop.**

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 **Druk op de NC/AMBIENT-knop om Amazon Alexa te gebruiken.**
 - Druk op de knop om een spraakopdracht te geven.
 - Druk één keer op de knop om de spraakopdracht te annuleren.
 - Als er niet gesproken wordt, wordt de opdracht geannuleerd.

Meer informatie over Amazon Alexa vindt u op de volgende website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen) te horen.

Opmerking

- Als de NC/AMBIENT-knop in stap 2 ingesteld werd als Amazon Alexa-knop, kan de geluidsonderdrukkingsfunctie niet bediend worden via de headset.
- Als de NC/AMBIENT-knop in stap 2 ingesteld werd als Amazon Alexa-knop, kan de Google Assistant-functie niet bediend worden via de headset.
- Alexa is niet in alle talen en landen/regio's beschikbaar.
Ga naar www.amazon.com/alexa-availability voor meer informatie.

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app-functie op een Android-smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Configureer de hulp- en spraakinvoerinstellingen in de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps] op de Android-smartphone en selecteer vervolgens het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.

Selecteer vervolgens [Assist & voice input] - [Assist app] en kies vervolgens de Google app als [Assist app].

De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de app vereist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.

2 Verbind de headset via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de Android-smartphone of er muziek op wordt afgespeeld, blijft u op de -knop drukken om de Google app te activeren.

De Google app is geactiveerd.

4 Stel de Google app een vraag via de microfoon van de headset.

Meer informatie over de Google app (bv. apps die werken met de Google app) vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Als er na het activeren van de Google app gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt de Google app gedeactiveerd.

Opmerking

- Als de NC/AMBIENT-knop ingesteld is als de Google Assistant-knop, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- Als de NC/AMBIENT-knop ingesteld is als Amazon Alexa-knop, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Ok Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Ok Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van de Siri-functie op een iPhone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Activeer Siri.

Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.

2 Verbind de headset via Bluetooth met de iPhone.

3 Wanneer de iPhone verbonden is via Bluetooth en de stand-bystand geactiveerd is of er muziek op wordt afgespeeld, blijft u op de -knop drukken tot Siri geactiveerd is.

4 Stel Siri een vraag via de microfoon van de headset.

Meer informatie over Siri (bv. apps die werken met Siri) vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

5 Om verdere vragen te stellen, drukt u nogmaals op de -knop voor Siri is gedeactiveerd.

Als er na het activeren van Siri gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt Siri gedeactiveerd.

Opmerking

- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?

Wanneer u de smartphone (waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd) en de headset verbindt via de Bluetooth-functie, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- Eenvoudig koppelen
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- De Bluetooth-verbindingscodec weergeven
- De geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus (omgevingsgeluidscontrole) configureren
- De equalizer-instelling selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- De geluidskwaliteitsmodus wisselen door de Bluetooth-verbindingsmodus in te stellen
- De DSEE-functie instellen
- De functie van de NC/AMBIENT-knop wijzigen
- Instelling voor automatisch uitschakelen
- Het volume wijzigen
- Muziek afspelen/pauzeren, terugspoelen, vooruitspoelen
- De verbindingstatus en de instellingen van de headset controleren
- De versie van de software van de headset controleren
- De software van de headset updaten
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- De gesproken berichten in-/uitschakelen

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Het bedienen van de app "Sony | Headphones Connect" is afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidsmodus\)](#)
- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE-functie](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De app "Sony | Headphones Connect" installeren

- 1 Download de app "Sony | Headphones Connect" via Google Play of de App Store en installeer de app op uw smartphone.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Installeer de app "Sony | Headphones Connect" en start deze vervolgens.

Verwant onderwerp

- [Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?](#)

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit, aangezien dit een ongeluk kan veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op dit toestel kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- Het toestel ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij communicatie via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met het toestel moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer het toestel wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over statische elektriciteit

- Opgestapelde statische elektriciteit in het lichaam kan een lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag om dat effect te verminderen kleren gemaakt van natuurlijke materialen, die de opwekking van statische elektriciteit beperken.

Opmerkingen over het opzetten van het toestel

- Verwijder na gebruik de hoofdtelefoon langzaam.
- Aangezien de oordopjes de oren goed afsluiten, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door ze hard in uw oren te drukken of snel uit te nemen. Wanneer u de oordopjes in uw oren duwt, kan het luidsprekermembraan een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.

Overige

- Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken.

- De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met een mobiele telefoon, afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving.
- Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik.
- De oordopjes kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- Als de oordopjes vuil worden, verwijder deze dan van het toestel en was ze voorzichtig met de hand met een neutraal reinigingsmiddel. Veeg al het vocht af na het reinigen.

Het toestel reinigen

- Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, veeg het dan schoon met een zachte droge doek. Als het toestel bijzonder vuil is, drenk dan een doek in een milde oplossing van neutraal reinigingsmiddel en wring deze goed uit alvorens te vegen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Gebruik de headset niet in de buurt van medische apparatuur

- Dit product is uitgerust met magneten die de werking van pacemakers, defibrillators, programmeerbare omloopkleppen en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng dit product niet in de buurt van dergelijke medische apparatuur en personen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw arts voor u dit product in gebruik neemt.

Leg geen kaarten met een magneetstrook in de buurt van de headset

- Dit product is uitgerust met magneten. Als u magnetische kaarten in de buurt van het product legt, kan dit de magnetische werking ervan beïnvloeden en deze onbruikbaar maken.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Handelsmerken

- Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- iPhone, iPod, iPod touch, macOS en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
- Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- Het N-merk is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen, en wordt gebruikt met toestemming. aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen, en wordt gebruikt met toestemming.
- USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
- "DSEE" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Als de headset niet functioneert als verwacht, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Laad de headset op.
Sommige problemen worden opgelost door de batterij van de headset op te laden.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden onder andere de volume-instellingen gereset en alle koppelingsgegevens gewist.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset wordt niet ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is om de headset in te schakelen.
 - De headset kan niet ingeschakeld worden tijdens het opladen van de batterij. Koppel de USB Type-C-kabel los en schakel de headset in.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het opladen lukt niet.

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
 - Controleer of de USB Type-C-kabel goed aangesloten is op de headset en de USB-netspanningsadapter of computer.
 - Zorg ervoor dat de USB-netspanningsadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
 - Controleer of de computer ingeschakeld is.
 - Controleer of de computer niet in de stand-by-, slaap- of sluimerstand staat.
 - Bij gebruik van Windows 8.1 werkt u het systeem bij met Windows Update.
-

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De oplaadtijd is te lang.

- Controleer of de headset en de computer rechtstreeks op elkaar zijn aangesloten (niet via een USB-hub).
- Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset wordt niet herkend door de computer.

- Controleer of de USB Type-C-kabel goed aangesloten is op de USB-poort van de computer.
- Controleer of de headset en de computer rechtstreeks op elkaar zijn aangesloten (niet via een USB-hub).
- Mogelijk is de USB-poort van de computer defect. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort van de computer (indien beschikbaar).
- Voer in andere gevallen dan de bovenstaande de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit.

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch.

- Het resterende batterijniveau wordt alleen weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch (iOS 5.0 of recenter) die HFP (Hands-free Profile) ondersteunt.
- Ga na of de iPhone of iPod touch verbonden is via HFP (Hands-free Profile). Is dit niet het geval, dan wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Geen geluid

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat (de smartphone) zijn ingeschakeld.
 - Controleer of de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via Bluetooth A2DP.
 - Verhoog het volume als het te stil is.
 - Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het verbonden apparaat.
 - Als u een computer met de headset verbindt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoering van de computer ingesteld is voor een Bluetooth-apparaat.
 - Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
-

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WI-C600N

Laag geluidsniveau

- Verhoog het volume van de headset en het verbonden apparaat.
- Verbind het Bluetooth-apparaat nogmaals met de headset.

4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het volume links en rechts verschilt en er zijn onvoldoende lage frequenties hoorbaar

- Bij aankoop zijn oordopjes met formaat M bevestigd aan de headset. Als u het gevoel hebt dat er onvoldoende lage frequenties hoorbaar zijn en het volume links en rechts verschilt, moet u een ander formaat oordopjes bevestigen zodat deze comfortabel en nauwsluitend in uw oren passen.

Verwant onderwerp

- [De oordopjes vervangen](#)


Lage geluidskwaliteit

- Verlaag het volume als het te luid is.
- Houd de headset uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi-apparaten enz.
- Breng de headset dichterbij het Bluetooth-apparaat. Verwijder alle obstakels tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
- Houd de headset uit de buurt van een tv.
- Schakel de Bluetooth-verbinding om naar A2DP door het Bluetooth-apparaat te bedienen wanneer HFP of HSP is ingesteld.
- Als u een apparaat met een ingebouwde radio of tuner aansluit op de headset, kunnen uitzendingen mogelijk niet worden ontvangen of ligt de gevoeligheid mogelijk lager. Breng de headset verder weg van het aangesloten apparaat en probeer het opnieuw.
- Als u de headset al eerder met dit Bluetooth-apparaat hebt verbonden, kan alleen een HFP-/HSP-Bluetooth-verbinding gemaakt worden wanneer de headset ingeschakeld is. Gebruik het Bluetooth-apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer u via de headset muziek op een computer beluistert, kan de geluidskwaliteit gedurende de eerste seconden nadat een verbinding werd gemaakt slecht zijn (bv. de vocals zijn moeilijk hoorbaar enz.). Dit is het gevolg van computerspecificaties (aan het begin van de transmissie wordt prioriteit gegeven aan communicatie, en enkele seconden later wordt prioriteit gegeven aan de audiokwaliteit) en wijst niet op een storing van de headset. Als de geluidskwaliteit na enkele seconden niet verbetert, drukt u tijdens het afspelen eenmaal op de ►||-knop op de headset. U kunt ook de computer gebruiken om een A2DP-verbinding tot stand te brengen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het geluid hapert vaak.

- Stel de headset in op de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitsmodus](#)" voor meer informatie.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

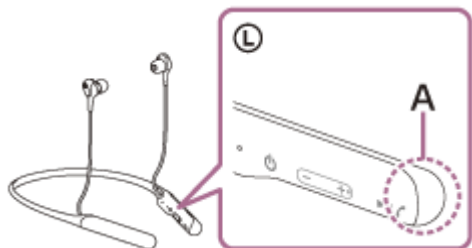

A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt. Houd het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Er bevindt zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen of de stand voor het draadloos afspelen in te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Omdat Bluetooth-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er storing van microgolven optreden, wat kan leiden tot ruis, het uitvallen van audio, of het uitschakelen van de communicatie als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een Wi-Fi-apparaat. In dat geval moet u de volgende stappen uitvoeren.
 - Gebruik deze headset op een afstand van minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat.
 - Als deze headset binnen een afstand van 10 m van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
 - Gebruik deze headset en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Als u naar muziek luistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het ruisonderdrukkingseffect is onvoldoende.

- Zorg ervoor dat de ruisonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.
 - Zorg ervoor dat de oorkussens goed over uw oren geplaatst zijn.
 - De ruisonderdrukkingsfunctie is doeltreffend in het laagfrequente bereik (bv. in een vliegtuig, trein, kantoor, dicht bij een airconditioner enz.) en is minder doeltreffend voor hogere frequenties (bv. stemmen).
-

Verwant onderwerp

- [Wat is ruisonderdrukking?](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [De AI-ruisonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het koppelen lukt niet.

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
- De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus bij het koppelen van het eerste apparaat na de aankoop, het initialiseren of herstellen van de headset. Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, houdt u de  -knop op de headset gedurende 7 seconden of langer ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt geïnitieerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is (iPhone of ander apparaat). Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

One-touch connection (NFC) werkt niet.

- Houd de smartphone in de buurt van de N-markering op de headset tot de smartphone reageert. Als de smartphone nog steeds niet reageert, probeer deze dan traag in alle richtingen te bewegen.
 - Controleer of de NFC-functie van de smartphone ingeschakeld is.
 - Als de smartphone in een hoesje geplaatst is, verwijdert u dit.
 - De gevoeligheid van de NFC-ontvangst verschilt afhankelijk van de smartphone. Als het herhaaldelijk mislukt om verbinding te maken, maakt of verbreekt u de verbinding met behulp van de smartphone.
 - U kunt geen verbinding maken via one-touch connection (NFC) tijdens het opladen van de batterij omdat de headset niet kan worden ingeschakeld. Voltooi eerst het opladen voor u de one-touch connection (NFC) doorvoert.
 - Controleer of het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt de NFC-functie ondersteunt.
 - Controleer of de Bluetooth-functie van de smartphone ingeschakeld is.
-

Verwant onderwerp

- [One-touch connection \(NFC\) met een Android-smartphone \(Android 4.1 of recenter\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Kan geen verbinding maken via Bluetooth

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
 - Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
 - Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet aansluiten op andere apparaten via de Bluetooth-functie. In dat geval bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
 - De slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Annuleer de slaapstand.
 - De Bluetooth-verbinding is verbroken. Maak opnieuw verbinding via Bluetooth.
 - Als de koppelingsinformatie van de headset op het aangesloten apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
-

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WI-C600N


Vervormd geluid

- Houd de headset uit de buurt van een magnetronoven, Wi-Fi-apparaat enz.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert.

- Stel de headset in op de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitsmodus](#)" voor meer informatie.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

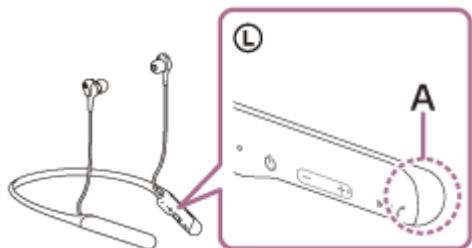

A: locatie van de ingebouwde antenne

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt. Houd het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Er bevindt zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat.
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen of de stand voor het draadloos afspelen in te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Omdat Bluetooth-apparaten en Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er storing van microgolven optreden, wat kan leiden tot ruis, het uitvallen van audio, of het uitschakelen van de communicatie als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een Wi-Fi-apparaat. In dat geval moet u de volgende stappen uitvoeren.
 - Gebruik deze headset op een afstand van minstens 10 m van het Wi-Fi-apparaat.
 - Als deze headset binnen een afstand van 10 m van een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
 - Gebruik deze headset en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Als u naar muziek luistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset werkt niet goed

- Reset de headset. De koppelingsinformatie wordt hierdoor niet gewist.
 - Initialiseer de headset indien u deze na het resetten nog niet kunt gebruiken.
-
-

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat (de smartphone) zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat en de headset harder als deze te stil staan.
- Controleer de audio-instellingen van het Bluetooth-apparaat om ervoor te zorgen dat het geluid tijdens een oproep via de headset wordt uitgevoerd.
- Gebruik het Bluetooth-apparaat om de verbinding te herstellen. Selecteer HFP of HSP als profiel.
- Wanneer u muziek beluistert via de headset, stopt u het afspelen en drukt u op de -knop om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

WI-C600N

Stille stem van bellers

- Verhoog het volume van de headset en het verbonden apparaat.


4-739-219-11(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, drukt u tijdens het opladen tegelijk op de knop  en -. De headset wordt gereset. De registratie-informatie (koppelingsinformatie) van het apparaat wordt niet gewist.

Om de headset na het resetten op te laden, koppelt u de USB Type-C-kabel los en sluit u deze vervolgens weer aan.

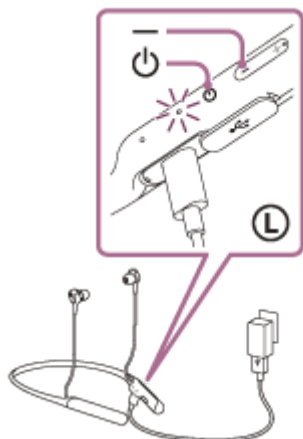

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WI-C600N

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Schakel de headset uit terwijl de USB Type-C-kabel losgekoppeld is en houd vervolgens de  - en -knop gedurende 7 seconden of langer tegelijk ingedrukt.

De blauwe indicator knippert vier keer (   ) en de headset wordt geïnitieerd. Hierdoor worden onder andere de volume-instellingen gereset en alle koppelingsgegevens gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Opmerking

- De geüpdatete software blijft zelfs na het initialiseren van de headset behouden.
- Zelfs als u de headset initialiseert na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten, zal de taal niet gewijzigd zijn.