

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N



Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Informácie o hlasových oznamoch](#)

Dodávané príslušenstvo

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Výmena nastavcov slúchadiel](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Dostupný prevádzkový čas](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie jedným dotyk \(NFC\) k smartfónu so systémom Android \(Android 4.1 alebo novší\)](#)
- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotyk \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotyk \(NFC\)](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k telefónu smartphone alebo mobilnému telefónu](#)
- [Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android](#)
- [Pripojenie slúchadiel k telefónu smartphone so systémom Android a k zariadeniu iPhone](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Funkcia potlačenia šumu

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu AI](#)

Počúvanie okolitého zvuku

- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[O funkcii DSEE](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Slúchadlá sa nezapnú.](#)
 - [Batéria sa nedá nabiť.](#)
 - [Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)
 - [Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.](#)
 - [Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.](#)
-

Zvuk

- [Žiaden zvuk](#)
 - [Nízka hlasitosť zvuku](#)
 - [Rozdielna hlasitosť medzi ľavou a pravou stranou, slabé basové tóny.](#)
 - [Nízka kvalita zvuku](#)
 - [Zvuk často vypadáva.](#)
 - [Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.](#)
-

Bluetooth

- [Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)
 - [Pripojenie jedným dotykcom \(NFC\) nefunguje.](#)
-

- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť](#)

- [Skreslený zvuk](#)

- [Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.](#)

- [Slúchadlá nefungujú správne](#)

- [Počas hovoru nepočuť osobu.](#)

- [Volajúcich počuť potichu](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- [Resetovanie slúchadiel](#)

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, ktorá umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu alebo telefonovať.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Informácie o hlasových oznamoch

V prípade výrobných nastavení budú v nasledujúcich situáciách zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
- Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth)
- Pri vytváraní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené)
- Pri kontrole ostávajúcej úrovne nabitia batérie: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú ostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie nízka: „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá)
- Pri automatickom vypínaní kvôli vybitiu batérie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.)
- Pri zapnutí funkcie potlačenia šumu: „Noise canceling“ (Eliminácia hluku)
- Pri zapnutí režimu okolitého zvuku: „Ambient sound“ (Okolité zvuky)
- Pri vypnutí funkcie potlačenia šumu a režimu okolitého zvuku: „Ambient Sound Control off“ (Funkcia ovládania okolitého zvuku je vypnutá)
- Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google Assistant k dispozícii ani po stlačení tlačidla Google Assistant na slúchadlách: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak v telefóne smartphone pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii ani po stlačení tlačidla Amazon Alexa na slúchadlách: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)

Poznámka

- Jazyk sa nezmení ani po inicializácii slúchadiel a obnovení továrenských nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov.
- Ak hlasové oznamy nie je po zmene jazyka hlasových oznamov alebo po aktualizácii firmvéru počuť, slúchadlá vypnite a znova ich zapnite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
Kábel USB Type-C™ (USB-A – USB-C™) (s dĺžkou približne 20 cm)(1)



Dlhé nástavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (veľkosti SS/S/M/L, po 2 ks)

- Na slúchadlách sú nasadené nástavce slúchadiel veľkosti M.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Výmena nastavcov slúchadiel

Na slúchadlách sú nasadené nastavce slúchadiel veľkosti M. Ak nastavce slúchadiel vypadávajú alebo máte pocit, že basové tóny sú slabé, a že je rozdielna hlasitosť medzi ľavou a pravou stranou, vymeňte ich za nastavce inej veľkosti tak, aby vám pohodlne a priliehavo sedeli v pravom a ľavom uchu.

Dlhé nastavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy




SS: 1 čiarka

S: 2 čiarky

M: 3 čiarky


L: 4 čiarky

1 Odpojte nastavce slúchadiel.

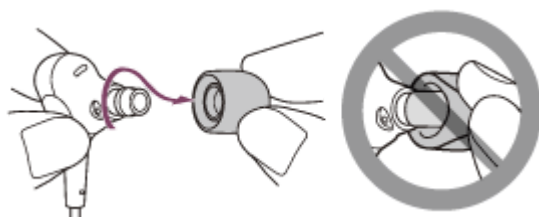

- Pri odpájaní nestláčajte koniec nastavca slúchadiel.

2 Pripojte nastavce slúchadiel.

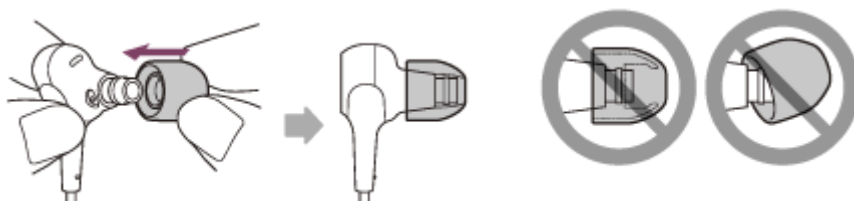


- Nastavce slúchadiel si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte nastavce slúchadiel uvoľnene ani pod uhlom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N



Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Na slúchadlách sa nachádza magnet, ktorý slúži na usporiadanie ľavého a pravého slúchadla. Magnet zabráňuje zamotaniu slúchadiel, keď visia na krku po použití.

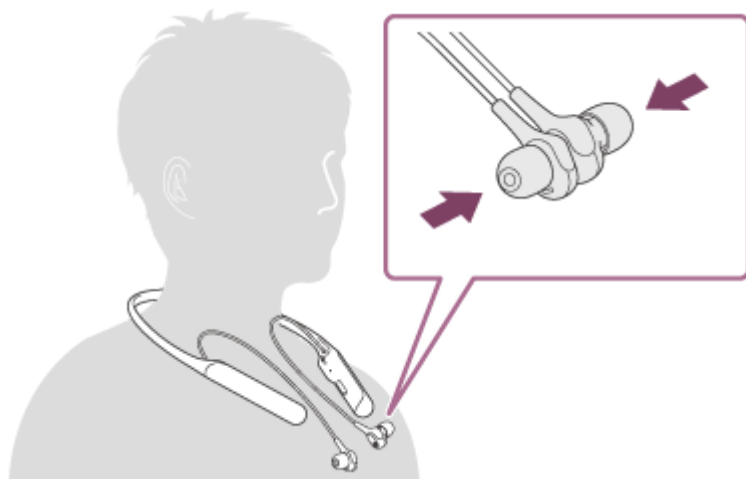

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Umiestnenie a funkcie súčastí

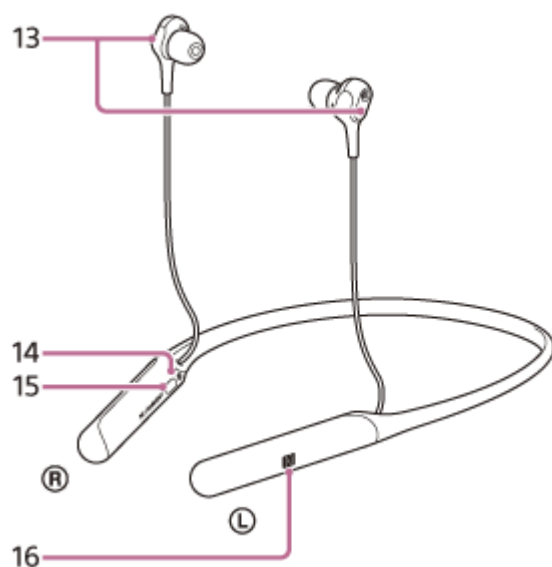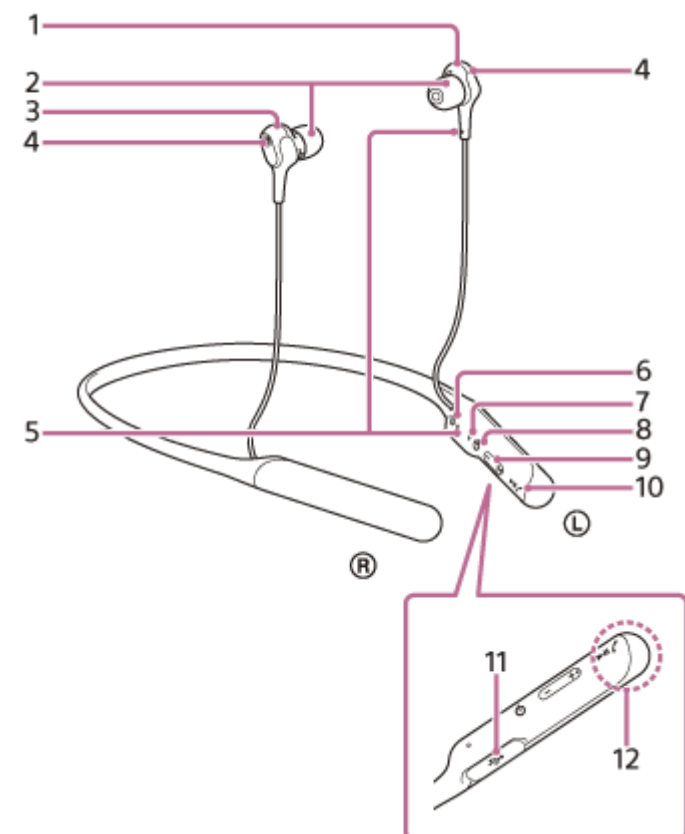

1. ① ľavé slúchadlo
2. Nástavce slúchadiel
3. ② pravé slúchadlo
4. Mikrofón
Sníma hlas (pri telefonovaní) a hluk (počas používania funkcie potlačenia šumu).
5. Hmatový bod
Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.

6. Značka L
7. Indikátor (modrý/červený)
Počas nabíjania svieti načerveno.
Červeným alebo modrým svetlom indikuje stav napájania alebo komunikácie slúchadiel.
8. Tlačidlo  (napájanie)
9. Tlačidlá +/-
10. Tlačidlo  (prehrať/pozastaviť, hovor)
Ovláda rôzne funkcie hovoru a prehrávania pri telefonovaní alebo prehrávaní hudby pomocou slúchadiel.
11. Port USB Type-C
Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k sieťovému adaptéru USB (predáva sa samostatne) pomocou dodaného kábla USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.
12. Vstavaná anténa Bluetooth
13. Vstavaný magnet
Usporiadajte ľavé a pravé slúchadlo pomocou vstavaného magnetu.
14. Značka R
15. Tlačidlo NC/AMBIENT (potlačenie hluku/režimu okolitého zvuku)
16. Značka N

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátorov.

● : Rozsvieti sa namodro/ ● : Rozsvieti sa načerveno/-: Zhasne

Zapnutie

● - ● (blikne dvakrát)

Vypnutie

■ (svieti približne dve sekundy)

Zobrazenie ostávajúcej úrovne nabitia batérie

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: Vysoká
● - ● (blikne dvakrát)
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: Nízka (treba nabiť)
■ - ■ - ■ (bliká približne 15 sekúnd)

Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Ked' je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka

■ - ■ - ■ (bliká približne 15 sekúnd)

Nabíjanie

- Počas nabíjania
■
Po skončení nabíjania zhasne.
- Neobvyklá teplota
● ● - - ● ● - - (oba bliknú dvakrát)
- Neobvyklé nabíjanie
■ - - ■ - -

funkcia Bluetooth

- Režim registrácie zariadenia (párovanie)
● ● - - ● ● - - (oba bliknú dvakrát)
- Nepripojené
● - - ● - - ● - - (približne jednosekundové intervaly)
- Proces pripojenia sa skončil
● ● ● ● ● ● ● (rýchlo bliká približne päť sekúnd)
- Pripojené
● - - - - - ● - - - - - (približne päťsekundový interval)
- Prichádzajúci hovor
● ● ● ● ● ● ● ●

Indikátory stavu nepripojenia a pripojenia sa po uplynutí určitého časového intervalu automaticky vypnú. Po vykonaní určitej obsluhy začnú znova na chvíľu blikať. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor sa zmení a začne blikať načerveno.

Ostatné

- Aktualizácia softvéru



- Inicializácia je dokončená




Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Nabíjanie slúchadiel


Slúchadlá obsahujú zabudovanú nabíjateľnú lítiovo-iónovú batériu. Slúchadlá pred použitím nabite pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Otvorte kryt portu USB Type-C.

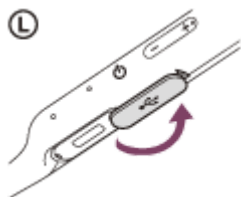

2 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.


Kábel USB Type-C (dodáva sa) a sieťový adaptér USB (predáva sa samostatne) na pripojenie slúchadiel k sieťovej zásuvke.

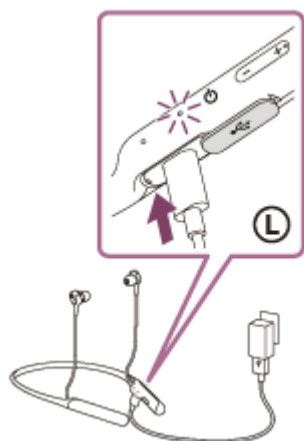

- Rozsvieti sa indikátor (červený) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 2,5 hodine (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type-C a pevne zatvorte kryt portu USB, aby sa do slúchadiel nedostala voda a prach.

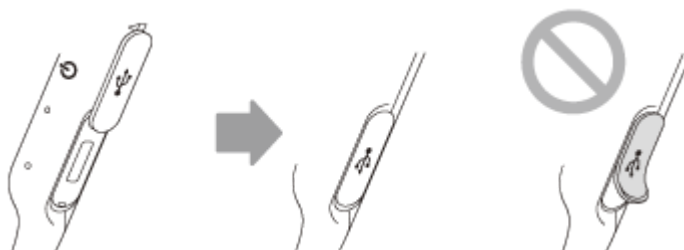

- Dodaný kábel USB Type-C môžete tiež použiť na pripojenie k počítaču a nabíjanie slúchadiel.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type-C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď slúchadlá pripojíte k napájacej zásuvke alebo k počítaču, nie je možné vykonať žiadne operácie, ako je zapnutie slúchadiel, registrácia alebo pripojenie zariadení Bluetooth a prehrávanie hudby.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu nabite slúchadlá.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži.
- Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) sa rozblíka. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu výrobkov značky Sony.
 - Okolité teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri nabíjaní sa nemusí rozsvietiť indikátor (červený). Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (červený) rozsvieti.
- Ak doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhybajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Pri pripájaní k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Pri nepriamom pripojení, napríklad prostredníctvom rozbočovača USB, sa nabíjanie nedokončí správne.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Dostupný prevádzkový čas

Dostupné prevádzkové časy slúchadiel s plne nabitou batériou:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	DSEE	Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Qualcomm® aptX™ audio	AUTOMATICKY/VYP.	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
		Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
		VYP.	Max. 6,5 hodiny
AAC/SBC	AUTOMATICKY	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
		Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
		VYP.	Max. 6,5 hodiny
	VYP.	Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 6,5 hodiny
		Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 6,5 hodiny
		VYP.	Max. 7,5 hodiny

- Po 15-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 7,5 hodiny
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7,5 hodiny
VYP.	Max. 8,5 hodiny

Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku	Dostupný prevádzkový čas
Funkcia potlačenia šumu: ZAP.	Max. 22 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 22 hodín
VYP.	Max. 200 hodín

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE.

Poznámka

- Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [O funkcii DSEE](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Ak stlačíte tlačidlo , kým sú zapnuté slúchadlá, hlasový oznam oznámi zostávajúce nabitie batérie.

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Okrem toho bude červený indikátor blikať (približne 15 sekúnd), ak je pri zapnutí slúchadiel zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka.

Keď je zostávajúca úroveň nabitia nízka

Aktuálne zobrazený indikátor sa zmení načerveno. Ak hlasový oznam ohlásí „Low battery, please recharge headset“ (Úroveň nabitia batérie je nízka, nabite slúchadlá), slúchadlá čo najskôr nabite.

Keď sa batéria úplne vybijie, slúchadlá zapínajú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset. Power off“ (Nabite slúchadlá. Vypínajú sa.) a slúchadlá sa automaticky vypnú.


Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch (iOS), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile), na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.


Zariadenia, ktoré možno používať

iPhone alebo iPod touch s podporou profilu HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 alebo novší)


iOS 10.2 alebo novší

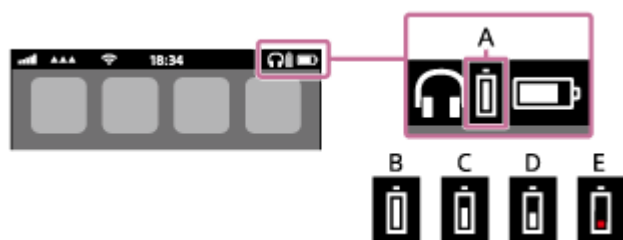

iOS 7.0 alebo novší

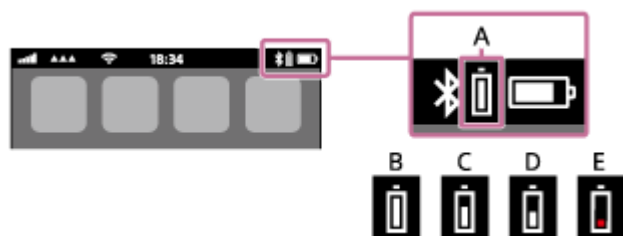

iOS 5.X/6.X

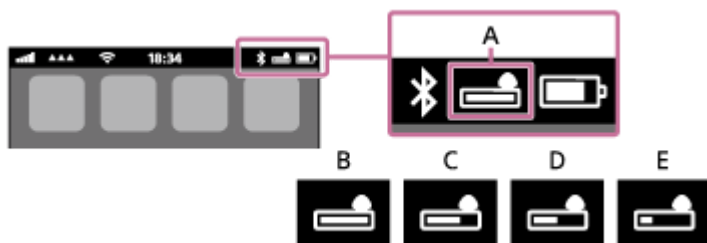

A: Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v miniaplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 9 alebo novším.

Okrem toho, ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Rada

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android a zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu iPhone alebo iPod touch iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Bežne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý je schopný dodávať výstupný prúd 0,5 A (500 mA)

Osobný počítač

(platné k augustu 2018)

Počítače, v ktorých je nainštalovaný nasledujúci OS a sú štandardne vybavené konektorom USB

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi, ktoré vyhovujú nasledujúcemu prostrediu.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

(pri používaní systému Windows®)

Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro

Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro

Windows® 8/Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate

(pri používaní počítača Mac)


macOS (verzia 10.10 alebo novšia)

Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Zapnutie slúchadiel

- 1 Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  , kým nezačne blikať indikátor (modrý).

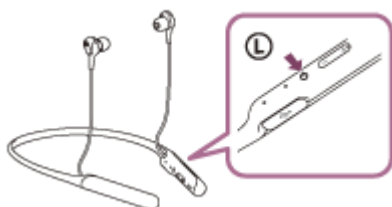


Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Vypnutie slúchadiel

- 1 Podržte tlačidlo  približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.

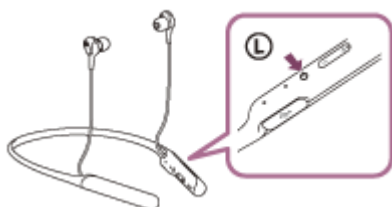

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu (párovanie) zariadenia vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia Bluetooth môžete uskutočniť jednoduchým dotykom.

Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované (spárované), nie je ho potrebné znova registrovať. Pomocou príslušnej metódy sa pripojte k zariadeniu, ktoré je už zaregistrované (spárované) so slúchadlom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na svojom smartfóne so systémom Android™/iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na používanie smartfónu so systémom Android, ktorý chcete pripojiť, je pripravený.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

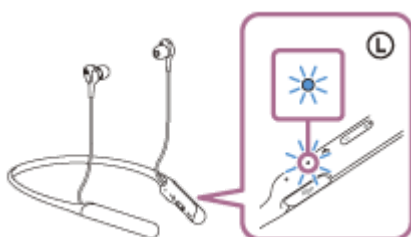


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

3 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte tieto slúchadlá.


1. Zvoľte položku [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

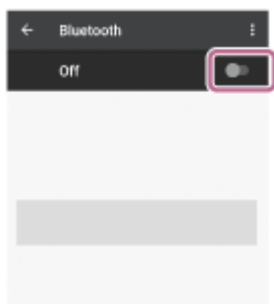

4. Dotknite sa položky [WI-C600N].

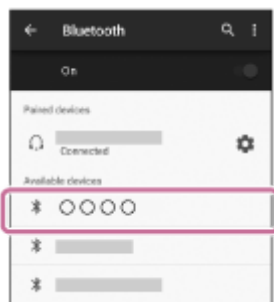

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WI-C600N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia Bluetooth informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

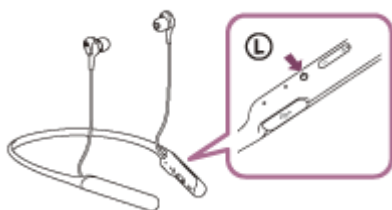

Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.

1. Vyberte položky [Settings] – [Wireless & networks] – [Bluetooth].




2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth.

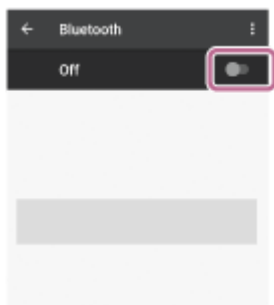

4 Dotknite sa položky [WI-C600N].

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

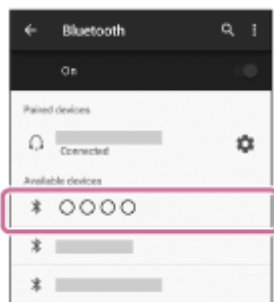

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s telefónom smartphone so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie jedným dotykom (NFC) k smartfónu so systémom Android (Android 4.1 alebo novší)

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá automaticky zapnú, spárujú sa a vytvorí sa pripojenie Bluetooth.

Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so systémom Android 4.1 alebo novším, kompatibilné s funkciou NFC.


NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe – (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.


2 Zapnite funkciu NFC na smartfóne.

1. Zvoľte položku [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
2. Dotykom na položku [] vedľa položky [NFC] zapnite funkciu NFC.

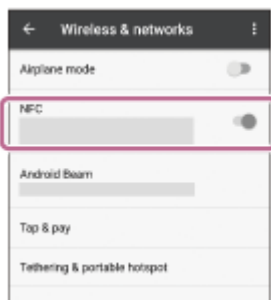

3 Priložte smartfón k slúchadlám.

- Smartfón priložte k značke N na slúchadlách. Nechajte slúchadlá priložené k smartfónu, kým smartfón nezareaguje.
- Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

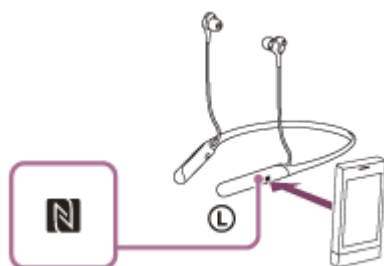

Podľa zobrazených pokynov dokončíte párovanie a pripojenie.

Po pripojení slúchadiel k smartfónu začne (modrý) indikátor pomaly blikať. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).



- Ak sa chcete odpojiť, znova priložte smartfón.
- Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 3.
- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
 - Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
 - Skontrolujte, či je na smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth.
- Ak slúchadlá priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie Bluetooth s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykom).

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N


Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že ho priložíte k slúchadlám.

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Priložte smartfón k slúchadlám.

Smartfón priložte k časti slúchadiel označenej značkou N. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

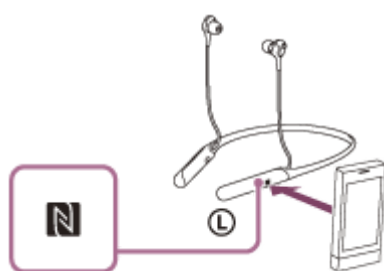

Poznámka

- Podľa nastavení v čase nákupu, ak po odpojení slúchadiel nevykonáte žiadnu obsluhu počas 5 minút, slúchadlá sa automaticky vypnú. Stlačte a podržte tlačidlo  asi 2 sekundy, čím slúchadlá vypnete ešte pred uplynutím daného času. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), modrý indikátor zhasne a slúchadlá sa vypnú. Čas vypnutia možno zmeniť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkoví pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Prepnutie zariadenia jedným dotykom (NFC)

- Ak sa slúchadiel dotknete smartfónom kompatibilným s funkciou NFC, kým sú slúchadlá práve pripojené k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth, môžete prepnúť pripojenie slúchadiel k smartfónu (Prepnutie pripojenia jedným dotykom). Ak však telefonujete prostredníctvom kompatibilného mobilného telefónu pripojenému k slúchadlám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, pripojenie sa nedá prepnúť.
- Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k iným Bluetooth slúchadlám kompatibilným s funkciou NFC alebo k reproduktoru s funkciou Bluetooth, slúchadlá sa odpoja a smartfón sa pripojí k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré k nemu bolo priložené.

Poznámka

- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, najprv ju odomknite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.



Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

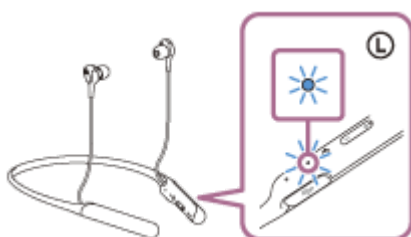

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

3 V zariadení iPhone vyberte nastavenie Bluetooth.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



- 4 Dotknite sa položky [WI-C600N].



Ak sa na displeji zariadenia iPhone zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.
Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-C600N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

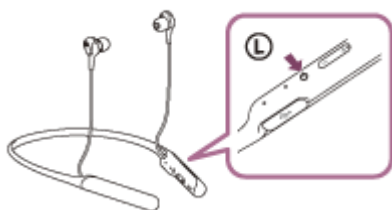

Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu Bluetooth).



4 Dotknite sa položky [WI-C600N].

Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).



Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

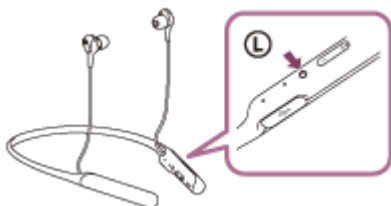


Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).




2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

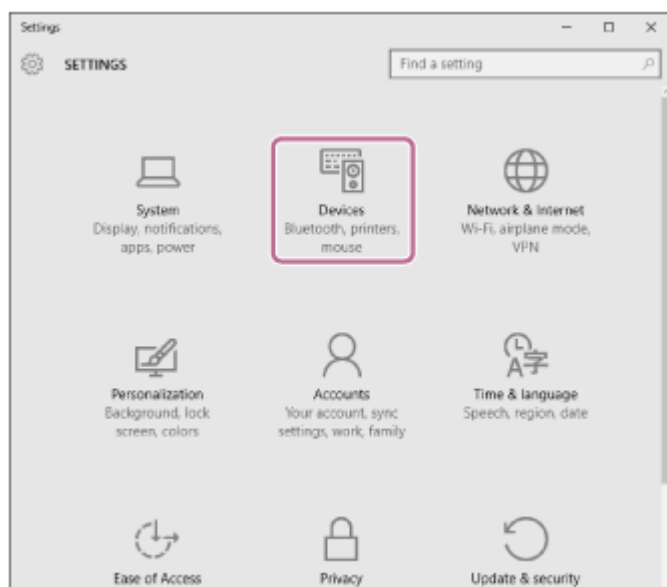

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na tlačidlo [Bluetooth] zapnete funkciu Bluetooth.

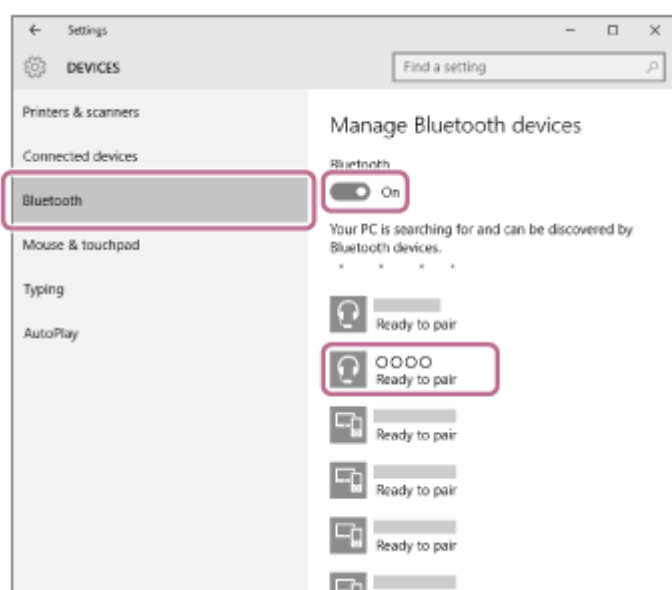

4. Vyberte položku [WI-C600N] a potom kliknite na položku [Pair].

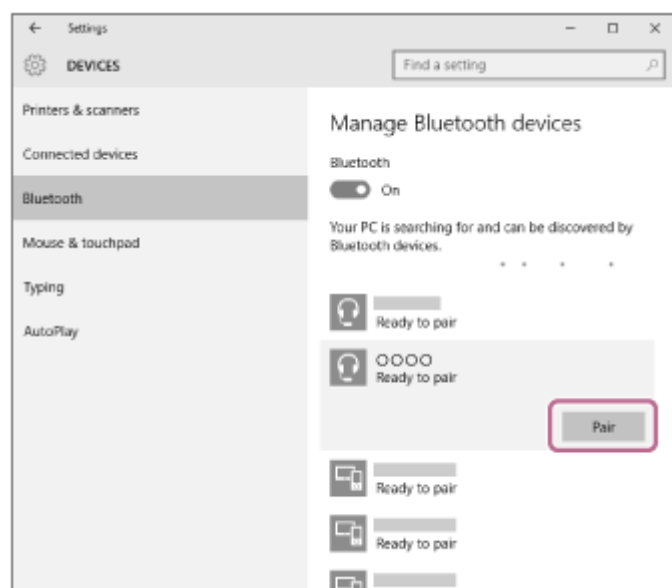

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spájajú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-C600N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8/Windows 8.1)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

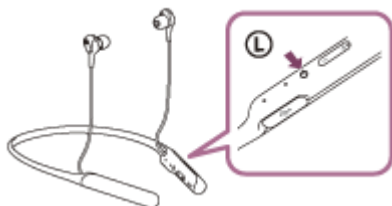


Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).




2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

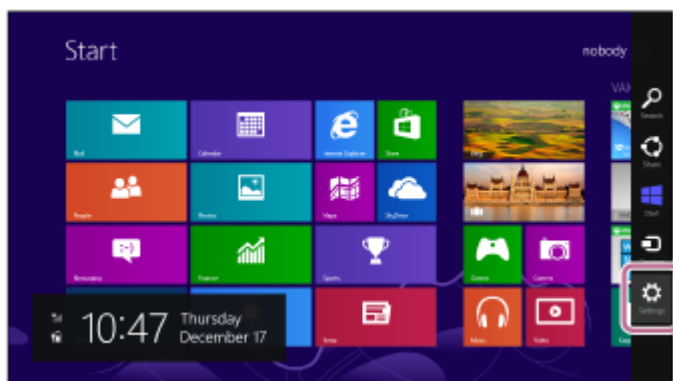


2. Vyberte možnosť [Change PC Settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

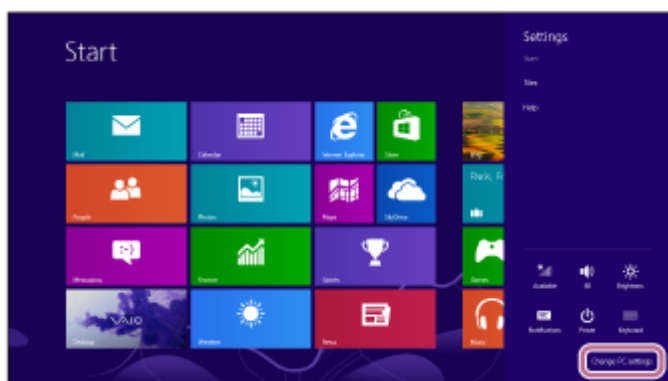


3. Vyberte možnosť [PC and devices] položky [PC Settings].

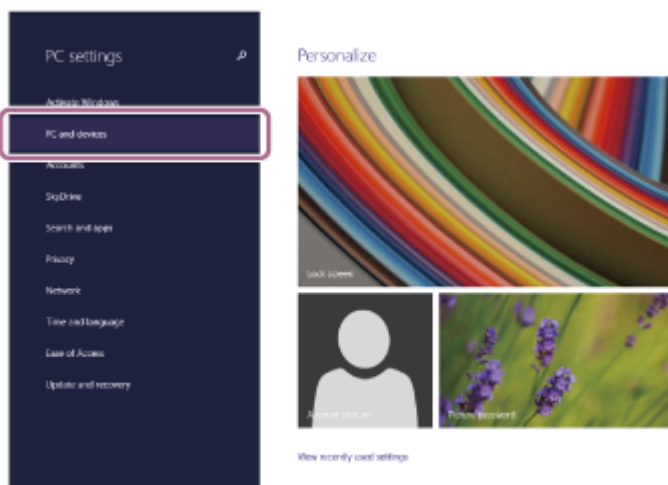

4. Vyberte položku [Bluetooth].

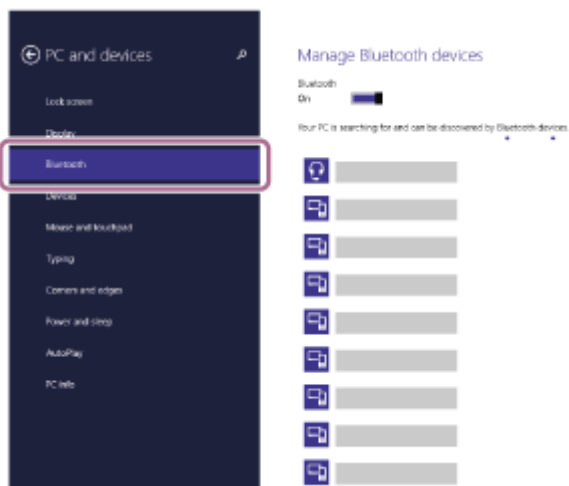

5. Vyberte položku [WI-C600N] a potom kliknite na položku [Pair].

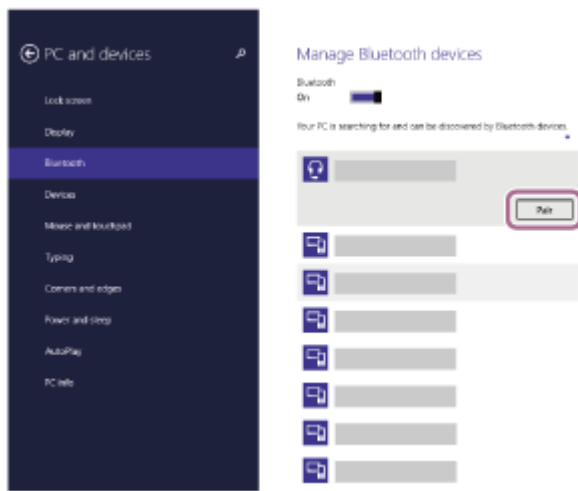

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-C600N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 7)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

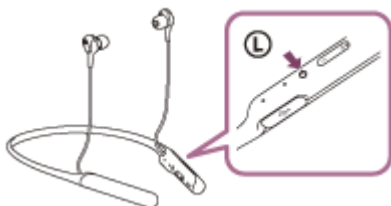


Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).




2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Vyhľadajte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Kliknite na položku [Add a device].

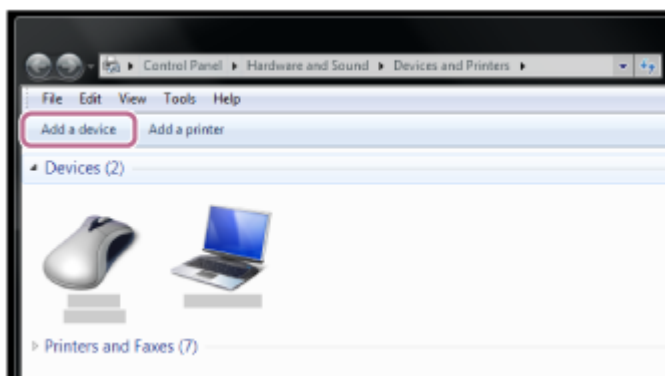

4 Vyberte položku [WI-C600N] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

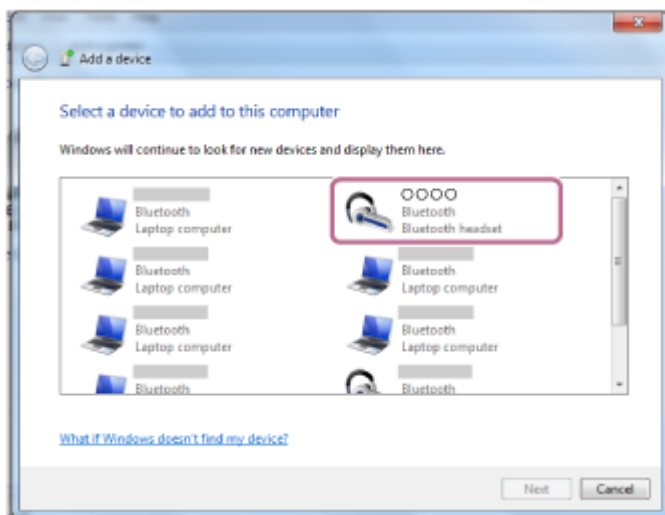

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-C600N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovaní) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.

— Pri inicializácii slúchadiel.

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS High Sierra (verzia 10.13)

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.


Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk. Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

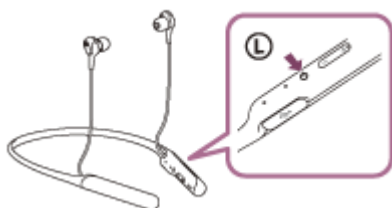


Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).



2 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky zvolte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth].

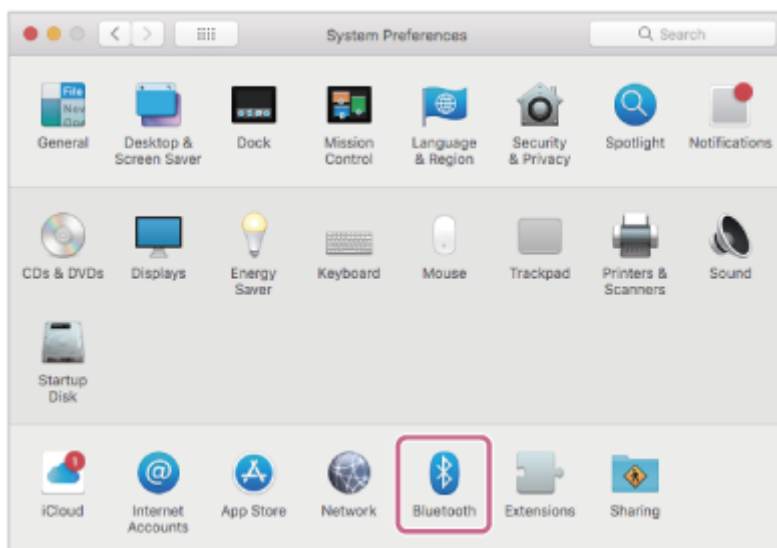

2. Vyberte položku [WI-C600N] na obrazovke Bluetooth a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).


Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WI-C600N], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

4 Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a zvolte možnosť [WI-C600N].

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

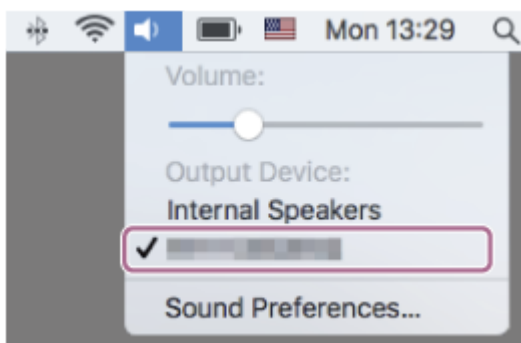

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

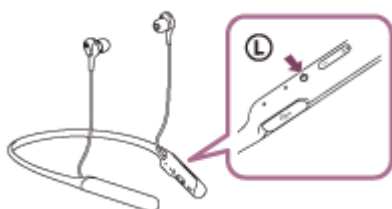

Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).




Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli s nástrojmi systému Windows a potom kliknite na položku [Playback devices].

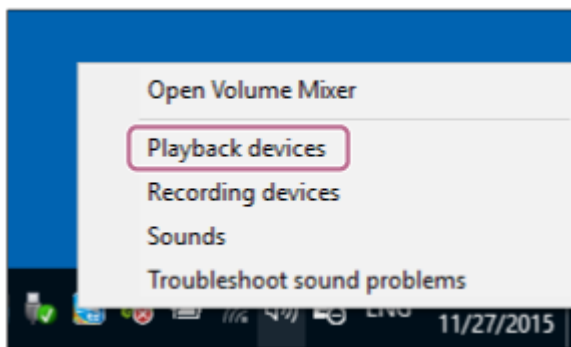


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WI-C600N].
Ak sa položka [WI-C600N] nezobrazí, pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a potom vyberte položku [Show Disconnected Devices].

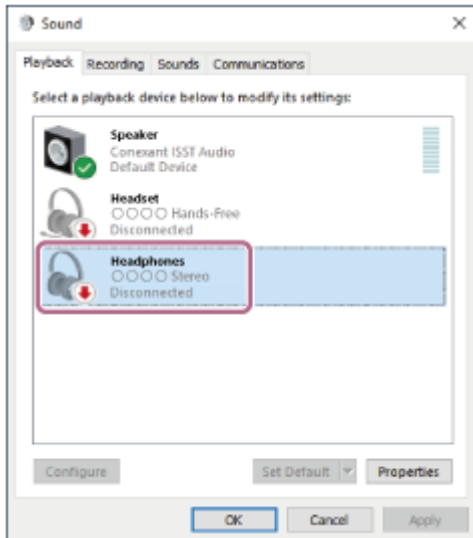

3. Kliknite na položku [Connect].

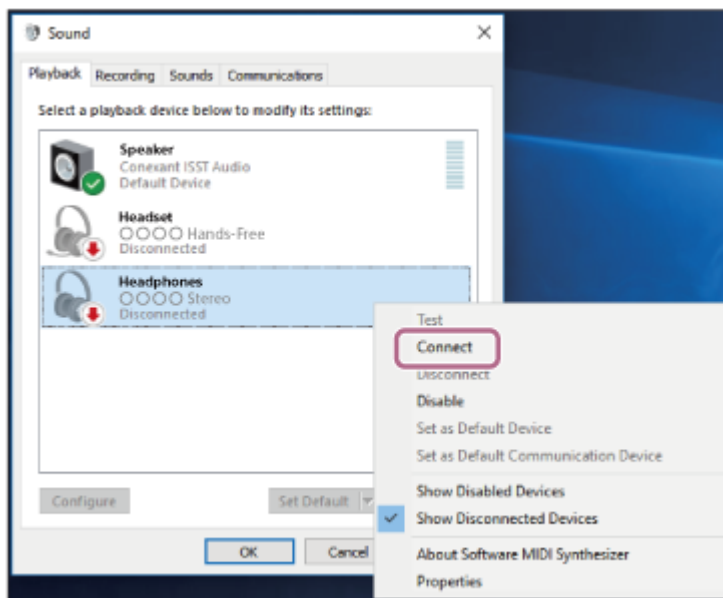

Vytvorí sa pripojenie.

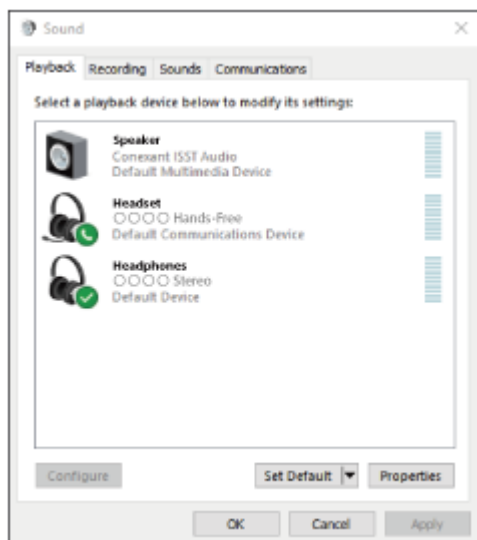

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8/Windows 8.1)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

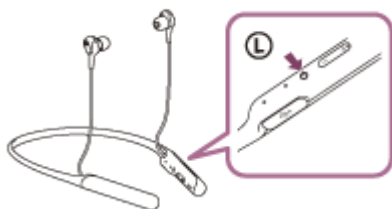

Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).





Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo [Start] a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť [Control Panel].
3. Vyberte položku [Hardware and Sound] a potom položku [Sound].

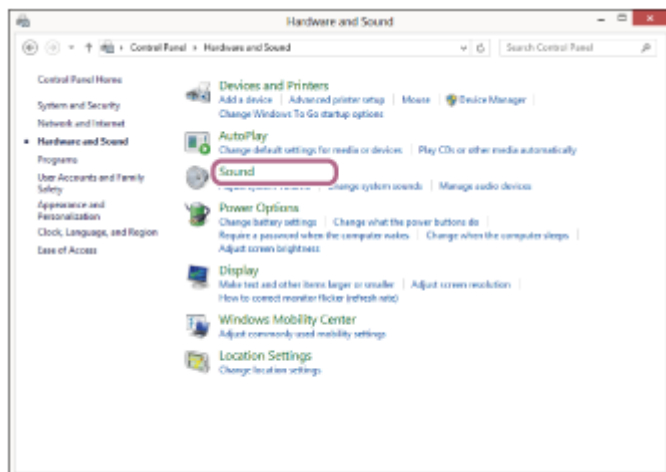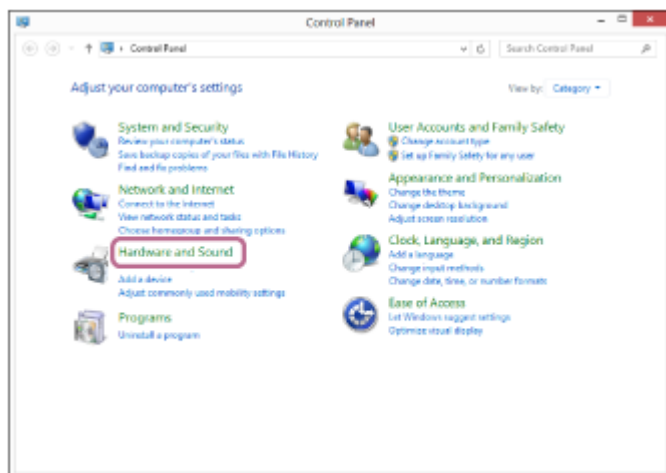


4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WI-C600N].
Ak sa položka [WI-C600N] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovke [Sound] a zvolíte [Show Disconnected Devices].

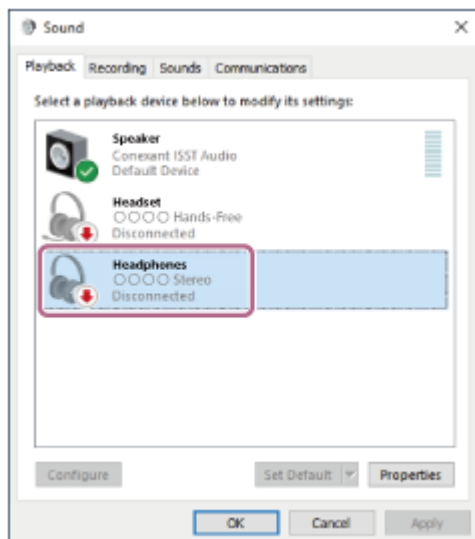

5. V zobrazenej ponuke zvolíte [Connect].

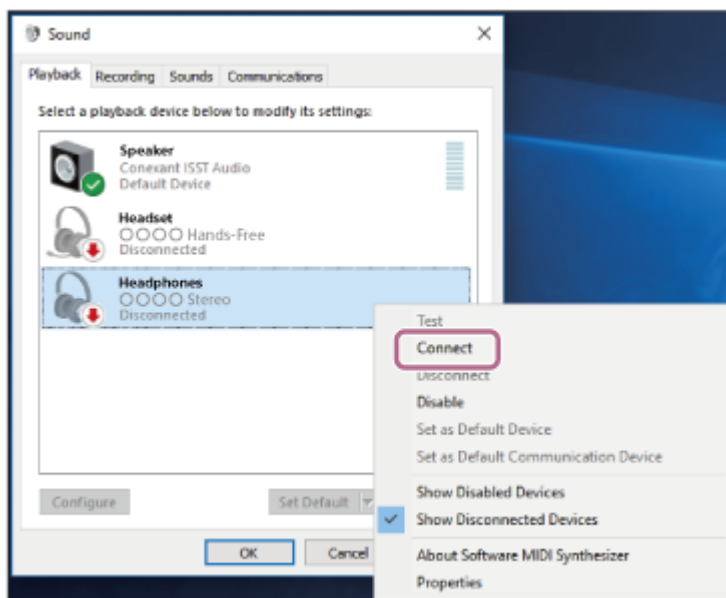

Vytvorí sa pripojenie. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

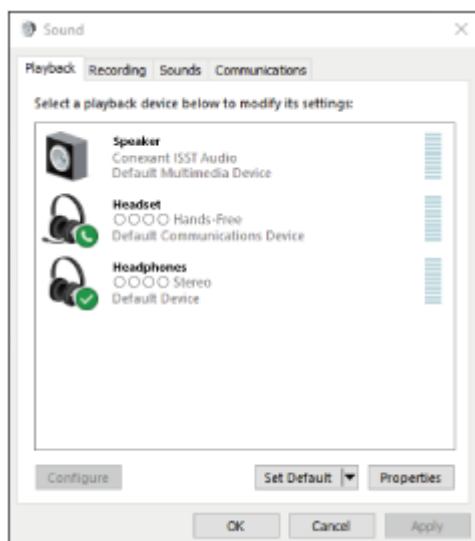

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8/Windows 8.1)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

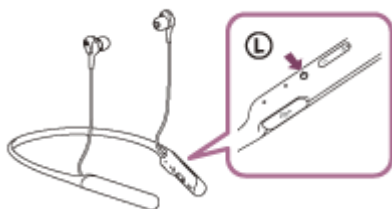

Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Dvakrát kliknite na položku [WI-C600N] v [Devices].



3. Kliknite na položku [Listen to Music].

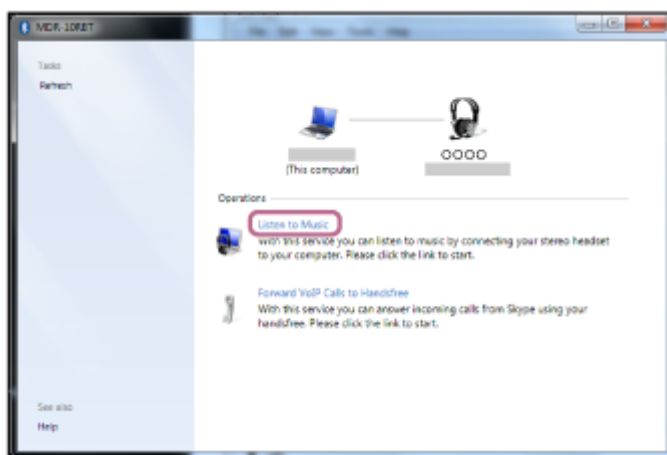

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS High Sierra (verzia 10.13)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača bude potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač zabudovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača nastavený na režim  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk. Reproduktor počítača v režime ON (Zap.)



1 Obnovte činnosť počítača z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.



Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.

Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Na lište úloh v spodnej pravej časti obrazovky zvolte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Kliknite na tlačidlo [WI-C600N] a súčasne stláčajte tlačidlo Control na počítači na obrazovke Bluetooth a z vyskakovacieho menu zvolte možnosť [Connect].



4. Kliknite na ikonu reproduktora v pravom hornom rohu obrazovky a zvolte možnosť [WI-C600N].

Teraz môžete prehrávať hudbu v počítači.

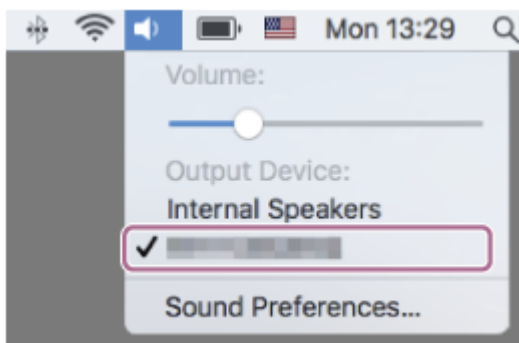

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite

napájanie.

- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva párovanie. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

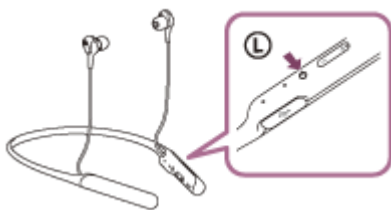

Skontrolujte, či modrý indikátor opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth pairing“ (Prebieha párovanie Bluetooth).

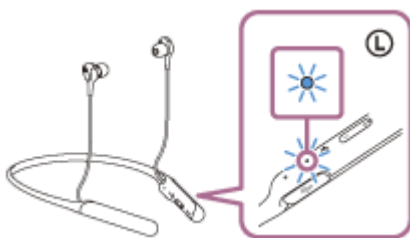

2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WI-C600N]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Na párovanie zvolíte [WI-C600N] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám. Zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Počas registrácie zariadenia (párovania) sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel.
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

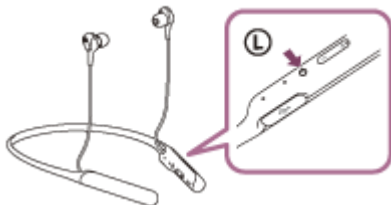

Skontrolujte, či aj po zdvihnutí prsta z tlačidla indikátor stále bliká namodro. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).



Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Ďalšie informácie o používaní nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Po pripojení zaznie hlasový oznam „Bluetooth connected“ (Bluetooth je pripojené).

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď [WI-C600N] alebo [LE_WI-C600N], prípadne obe. Ak sa zobrazia obe informácie alebo [WI-C600N], dotknite sa [WI-C600N], prípadne sa dotknite [LE_WI-C600N], ak sa zobrazí [LE_WI-C600N].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k telefónu smartphone alebo mobilnému telefónu

Viacbodové pripojenie je funkcia, ktorá umožňuje k slúchadlám pripojiť dve zariadenia Bluetooth a jedno používať na prehrávanie hudby (pripojenie A2DP) a druhé na telefonovanie (pripojenie HFP/HSP).

Ak chcete používať hudobný prehrávač len na prehrávanie hudby a smartfón len na telefonovanie, pre každé zariadenie použijete viacbodové pripojenie k slúchadlám. Pripájané zariadenia musia podporovať funkciu Bluetooth.

1 Slúchadlá spárujte s hudobným prehrávačom a súčasne s telefónom smartphone alebo mobilným telefónom.

2 Slúchadlá pripojte k hudobnému prehrávaču.

Pomocou hudobného prehrávača vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.

3 Slúchadlá pripojte k telefónu smartphone alebo mobilnému telefónu.

Pomocou telefónu smartphone alebo mobilného telefónu vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.

Poznámka

- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený telefón smartphone alebo mobilný telefón, po zapnutí slúchadiel sa automaticky vytvorí pripojenie HFP alebo HSP. V niektorých prípadoch sa súčasne vytvorí pripojenie A2DP. V takom prípade sa po odpojení obsluhou telefónu smartphone alebo mobilného telefónu pripájajte od kroku 2.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android


Pri pripojení slúchadiel k telefónu smartphone sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí súčasne.

Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím dvoch telefónov smartphone a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v smartfóne tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií.

- 1 Spárujte slúchadlá s oboma smartfónmi.
- 2 Použite jeden smartfón na vytvorenie pripojenia Bluetooth k slúchadlám.
- 3 V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Call audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Prevádzkový príklad: len pri pripájaní k zvuku média (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WI-C600N].

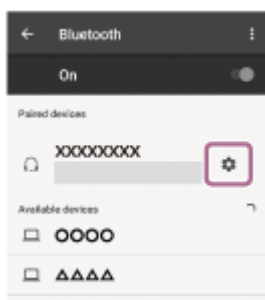

Na obrazovke [Paired devices] zrušte začiarknutie možnosti [Call audio].



- 4 Ukončíte pripojenie Bluetooth smartfónu.
- 5 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého smartfónu.
- 6 Podobným spôsobom zrušte začiarknutie funkcie, ktorej začiarknutie ste nezrušili v kroku 3.
- 7 Znova vytvorte pripojenie Bluetooth pomocou prvého smartfónu.

Oba smartfóny sú pripojené k slúchadlám len s jednou zapnutou funkciou.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s telefónom smartphone so systémom Android.

Poznámka

- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie slúchadiel k telefónu smartphone so systémom Android a k zariadeniu iPhone

Pri pripojení slúchadiel k telefónu smartphone sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí súčasne.


Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím telefónu smartphone so systémom Android a zariadenia iPhone samostatne a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v telefóne smartphone so systémom Android tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií. Telefón smartphone so systémom Android pripojte pred pripojením zariadenia iPhone.

Zariadenie iPhone sa nedá nastaviť tak, aby sa pripojila iba jedna z funkcií.

- 1 Spárujte slúchadlá s telefónom smartphone so systémom Android aj so zariadením iPhone.
- 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou smartfónu so systémom Android.
- 3 V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Call audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Prevádzkový príklad: len pri pripájaní k zvuku média (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WI-C600N].

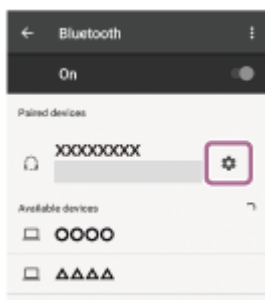

Na obrazovke [Paired devices] zrušte začiarknutie možnosti [Call audio].



- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou zariadenia iPhone.

Zariadenie iPhone je pripojené s funkciou so začiarknutím zrušeným v kroku 3.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s telefónom smartphone so systémom Android.

Poznámka

- Ak pripojíte telefón smartphone so systémom Android pomocou možnosti „Call audio“ (HFP), ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa v zariadení iPhone nebude zobrazovať správne.
- Ak používate funkciu Google Assistant, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.
- Ak používate funkciu Amazon Alexa, slúchadlá nedokážu vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam.

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Zariadenia kompatibilného s funkciou pripojenia jedným dotykcom (NFC) sa dotknite ešte raz, aby ste ho odpojili. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak zariadenie nepodporuje funkciu pripojenia jedným dotykcom (NFC), na odpojenie použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a vykonávať základné činnosti diaľkového ovládania zariadenia Bluetooth pomocou pripojenia Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

2 Nasad'te si slúchadlá.

Záhlavný oblúk si nasad'te na krk tak, aby ste slúchadlo so značkou ① mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou ② na pravom uchu. Na slúchadle ① sa nachádza hmatový bod.

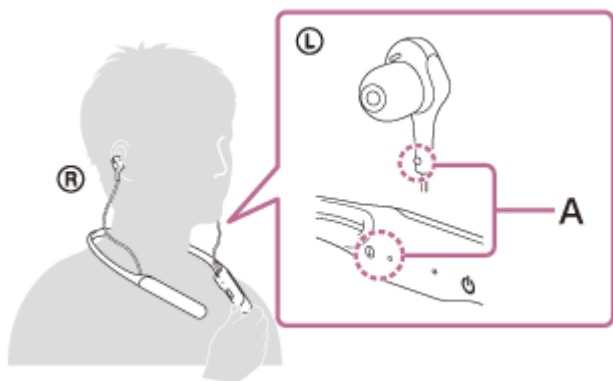

A: Hmatový bod

Upravte polohu slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.

3 Spustíte prehrávanie hudby alebo videa v zariadení Bluetooth.

Upravte hlasitosť v zariadení Bluetooth.

4 Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/- na slúchadlách.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení Bluetooth.

- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.


Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu AI](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný protokol: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

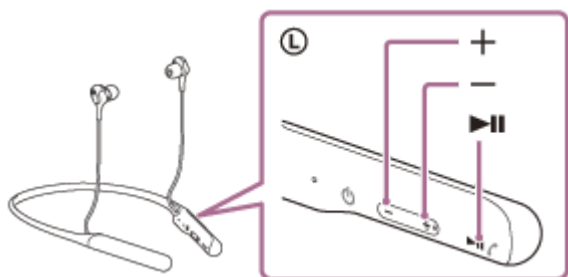

Jednotlivé tlačidlá majú tieto funkcie:



- Jedným krátkym stlačením počas pozastavenia spustíte prehrávanie.
- Jedným krátkym stlačením počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.
- Dvojitém stlačením prejdete na začiatok nasledujúcej skladby. (● ●)
- Trojitým stlačením prejdete na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania). (● ● ●)
- Jedným stlačením a uvoľnením, potom následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dopredu. (● ●●●)
- Dvojitém stlačením a uvoľnením, potom následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dozadu. (● ● ●●)

+/-

Úprava hlasitosti.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia. V niektorých prípadoch môže fungovať inak, alebo nemusí fungovať vôbec, keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
- Ak používate zariadenie iPhone, funkciu Siri možno aktivovať stlačením a podržaním tlačidla

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Zariadenia kompatibilného s funkciou pripojenia jedným dotykcom (NFC) sa dotknite ešte raz, aby ste ho odpojili. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak zariadenie nepodporuje funkciu pripojenia jedným dotykcom (NFC), na odpojenie použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Čo je potlačenie šumu?

Obvod funkcie potlačenia šumu v skutočnosti sníma vonkajší hluk pomocou zabudovaných mikrofónov a do slúchadiel odosiela opačný eliminujúci signál.

Poznámka

- Efekt potlačenia šumu nemusí byť zjavný vo veľmi tichom prostredí alebo môže byť počuť určitý hluk.
- V závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, sa môže efekt potlačenia šumu líšiť alebo môže byť počuť pípanie (zvuk spätnej väzby). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Efekt potlačenia šumu je účinný najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel vo vlaku alebo v aute môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a šum. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Mikrofón slúchadla nezakrývajte rukami. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo môže byť počuť pípanie (zvuk spätnej väzby). V takom prípade zložte ruku z mikrofónu slúchadla.

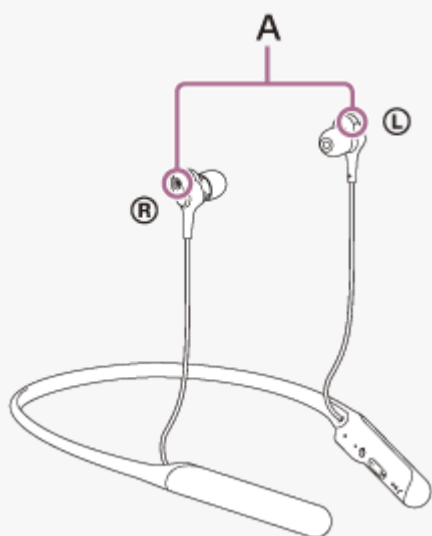

A: Mikrofóny

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu AI](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Používanie funkcie potlačenia šumu


Ak zapnete funkciu potlačenia šumu, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Zapnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

Funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky pri zapnutí slúchadiel.

Vypnutie funkcie potlačenia šumu

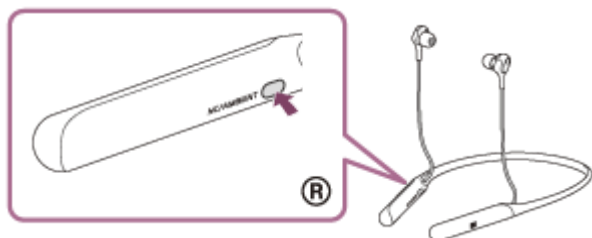

Opakovane stláčajte tlačidlo NC/AMBIENT, až kým sa funkcia potlačenia šumu nevypne.
Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne a zaznie hlasový oznam.

Režim okolitého zvuku: ZAP.



Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačenia šumu: ZAP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Rada

- Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC/AMBIENT. Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkciu potlačenia šumu nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC/AMBIENT. Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak nepoužijete dodávané nástavce slúchadiel, slúchadlá nedosiahnu plný výkon potlačenia šumu.
- Ak si nástavce slúchadiel nevložíte do uší dostatočne pevne, slúchadlá nedosiahnu plný výkon potlačenia šumu. Upravte polohu slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu AI](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Používanie funkcie potlačenia šumu AI

Pomocou tejto praktickej funkcie sa vyberie najúčinnnejší režim eliminácie hluku okamžitou analýzou zvuku z okolitého prostredia. Túto funkciu použite v prípade, ak máte pocit, že pri pohybe nie je možné dosiahnuť plný efekt funkcie potlačenia šumu a výrazne sa mení okolitý hluk.

- 1 **Zapnite napájanie a podržte stlačené tlačidlo NC/AMBIENT, kým nezaznie zvuk zo slúchadla, ktorý oznamuje začiatok analýzy (asi dve sekundy).**

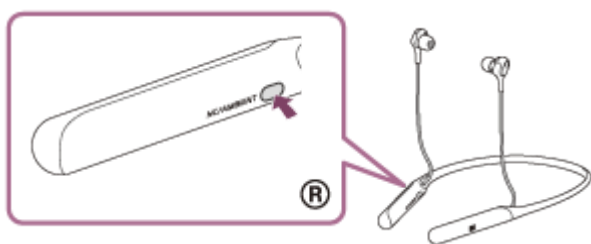

Spustí sa analýza okolitého zvuku (asi 3 sekundy). Počas prehrávania klesá hlasitosť hudby. Po dokončení analýzy sa automaticky prepne na optimálny režim potlačenia šumu a hlasitosť hudby sa vráti na normálnu úroveň.

Typy režimov potlačenia šumu

NCRežim A:

vhodný pre hluky, ktoré obsahujú množstvo frekvencií stredného až nízkeho pásma. Účinný pre bežné hlasité prostredia.

NCRežim B:

vhodný pre hluky, ktoré obsahujú množstvo frekvencií veľmi nízkeho pásma. Účinný hlavne pre hluk v autobusoch a vlakoch.

NCRežim C:

vhodný pre relatívne čistý zvuk a široké pásmo. Účinný hlavne pre hluk v kanceláriách a hluk kancelárskych zariadení.

Poznámka

- Režim eliminácie hluku sa vráti do režimu NC A v týchto prípadoch:
 - funkcia eliminácie hluku sa vypne a potom znova zapne,
 - slúchadlá sa vypnú a potom znova zapnú.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Cez mikrofóny vstavané v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas počúvania hudby počúvať aj okolitý zvuk.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku, stlačte tlačidlo NC/AMBIENT.

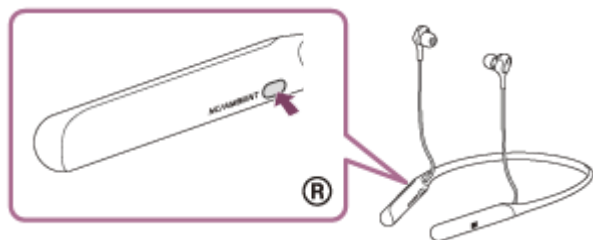

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Bežný režim a režim hlasu (nastavenia v režime okolitého zvuku) môžete prepnúť po pripojení smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel prostredníctvom funkcie rozhrania Bluetooth.

Bežný režim: Počas počúvania hudby môžete počuť okolité zvuky, ako keby ste slúchadlá nepoužívali.

Režim hlasu: Počas počúvania hudby môžete zachytávať zvuk (napríklad oznámenia vo vlaku), ktorý chcete počuť.

Deaktivácia režimu okolitého zvuku

Opakovane stláčajte tlačidlo NC/AMBIENT, až kým sa režim okolitého zvuku nevypne.

Každým stlačením tlačidla sa funkcia zmení nasledovne a zaznie hlasový oznam.

Funkcia potlačenia šumu/Režim okolitého zvuku: VYP.



Funkcia potlačenia šumu: ZAP./Režim okolitého zvuku: VYP.



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Rada

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.
- Nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Nastavenie pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložilo v slúchadlách. Hudbu s uloženým nastavením pre režim okolitého zvuku môžete počúvať, aj ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade zmeňte nastavenie z bežného režimu na režim hlasu v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.

Súvisiaca téma

- [Informácie o hlasových oznamoch](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete zvoliť nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Priorita na stabilné pripojenie: uprednostní sa stabilné pripojenie.

- Pri používaní zariadenia kompatibilného s formátom AAC alebo aptX vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Slúchadlá podporujú nasledujúce 3 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC a aptX.

- **SBC**
Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.
Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia Bluetooth.
Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.
- **AAC**
Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.
Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenia iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.
- **aptX**
Ide o technológiu kódovania zvuku. Technológiu aptX využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.

Keď sú slúchadlá nastavené na režim „Priorita na kvalitu zvuku“, keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť k slúchadlám, však môže byť potrebné vopred nastaviť zariadenie na počúvanie hudby v inom kodeku pomocou slúchadiel, aj keď zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC. Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

O funkcii DSEE

Funkcia DSEE dotvára v slúchadlách zvuk vo vyšších frekvenčných rozsahoch, ktoré sa často v komprimovanom zvuku strácajú, na kvalitu ekvivalentnú so zvukom na CD.

Zvukové zdroje komprimované bezdrôtovým prenosom, MP3, prenosovým kodekom Bluetooth, a podobne, sa prehrávajú v podobe prirodzeného rozpínaveho zvuku.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a je k dispozícii, len keď je k slúchadlám pripojená cez Bluetooth pripojenie.

Funkcia DSEE je pri prenose zvuku pomocou aptX deaktivovaná.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (profil hands-free) alebo HSP (profil slúchadlo) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

Tón zvonenia


Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie Bluetooth

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla na slúchadlách prijmite hovor.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

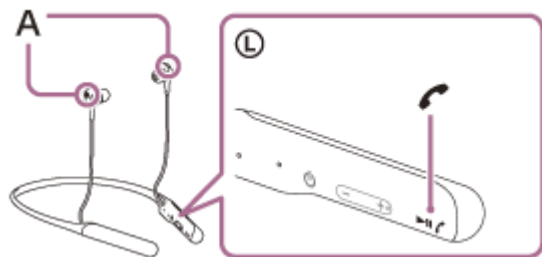

A: Mikrofóny

Používajú sa spoločne s mikrofónom pre funkciu potlačenia šumu.

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP prepnete hovor do slúchadiel podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu sa prehrávanie po skončení hovoru nemusí automaticky obnoviť.
- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počut' šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) funkcie Bluetooth môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.


1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy.

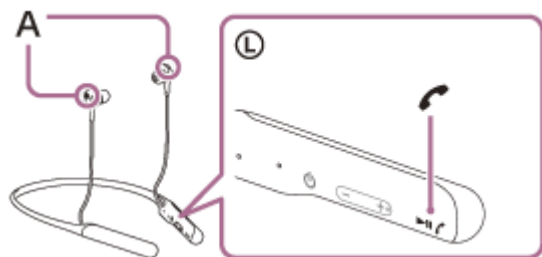

A: Mikrofóny

Používajú sa spoločne s mikrofónom pre funkciu potlačenia šumu.

3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Používajte smartfón alebo mobilný telefón aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Podržaním tlačidla  spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (*) alebo aktivujete aplikáciu Google app v zariadení so systémom Android alebo Siri v zariadení iPhone.

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy hovor odmietnete.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor. (*)

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte. (*)

* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

- 1 Zariadenia kompatibilného s funkciou pripojenia jedným dotykcom (NFC) sa dotknite ešte raz, aby ste ho odpojili. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak zariadenie nepodporuje funkciu pripojenia jedným dotykcom (NFC), na odpojenie použite zariadenie Bluetooth.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu so systémom Android jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v telefóne smartphone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

1 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačidlo NC/AMBIENT ako tlačidlo Google Assistant.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, ťuknite na tlačidlo [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, stlačte tlačidlo NC/AMBIENT.

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
- Jedným stlačením prečítate oznámenie.
- Dvojitým stlačením zrušíte hlasové príkazy.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
- Ak sa tlačidlo [Finish headphones setup] nezobrazuje v aplikácii Google Assistant, zrušte párovanie slúchadiel prostredníctvom nastavení funkcie Bluetooth v telefóne smartphone a proces párovania zopakujte.

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu potlačenia šumu nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu Amazon Alexa nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkcia Google Assistant sa nemusí dať používať v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou funkcie Amazon Alexa v telefóne smartphone môžete hovoriť do slúchadiel a ovládať telefón smartphone alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android 5.1 alebo novším, prípadne iOS 10.0 alebo novším.
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte tlačidlo NC/AMBIENT ako tlačidlo Amazon Alexa.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Stlačením tlačidla NC/AMBIENT použijete funkciu Amazon Alexa.

- Stlačením tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
- Jedným stlačením zrušíte hlasové príkazy.
- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa zruší.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu potlačenia šumu nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa v kroku 2, funkciu Google Assistant nie je možné ovládať zo slúchadiel.
- Funkcia Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Podrobnosti nájdete na stránke www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v telefóne smartphone so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať telefón smartphone so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a hlasového vstupu nastavte v Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] - [Apps] a potom v pravom hornom rohu displeja vyberte ikonu ozubeného kolieska.

Následne vyberte položky [Assist & voice input] - [Assist app] a nastavte položku [Assist app] na možnosť Google app.

Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory telefónu smartphone so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play Store.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických parametrov telefónu smartphone so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

3 Keď je telefón smartphone so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, aplikáciu Google app aktivujte podržaním tlačidla .

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

Podrobnosti o aplikácii Google app, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s aplikáciou Google app spolupracujú, nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone so systémom Android.

Ak po aktivácii funkcie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Google app sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
- Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je k dispozícii.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v telefóne smartphone so systémom Android aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone zapnite funkciu [Settings] - [Siri & Search] výberom položiek [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď zariadenie iPhone používa pripojenie Bluetooth a je v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa neaktivuje funkcia Siri.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

Podrobnosti o funkcii Siri, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s funkciou Siri spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

5 Ak chcete vysloviť ďalšie požiadavky, stlačte tlačidlo , skôr, než sa funkcia Siri deaktivuje.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní telefónu smartphone (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať nasledovné.

- Jednoduché párovanie
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Upraviť funkciu potlačenia šumu a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Prepnúť režim kvality zvuku nastavením režimu pripojenia Bluetooth
- Nastaviť funkciu DSEE
- Zmeniť funkciu tlačidla NC/AMBIENT
- Zmeniť nastavenie automatického vypnutia
- Upraviť hlasitosť
- Prehrávať hudbu, pozastaviť prehrávanie, posunúť rýchlo dopredu, posunúť rýchlo dozadu
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť hlasové oznamy

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ závisí od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [O funkcii DSEE](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 **Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.**

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.**
-

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledujúcich miestach vypnite toto zariadenie a ostatné zariadenia Bluetooth, pretože by mohlo dôjsť k nehode:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom tohto zariadenia môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Toto zariadenie podporuje bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenie so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických parametrov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní tohto zariadenia na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť šum.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina nahromadená v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov, ktorý potláča generovanie statickej elektriny.

Poznámky týkajúce sa nosenia zariadenia

- Po použití slúchadlá pomaly zložte.
- Pretože nastavce slúchadiel utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri vkladaní nastavcov slúchadiel do ucha môže membrána reproduktora vydať zvuk cvaknutia. Nejde o poruchu.

Ďalšie informácie

- Nevystavujte zariadenie silným nárazom.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní zariadenia pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Nastavce slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- V prípade, že dôjde k znečisteniu nastavcov slúchadiel, zložte ich zo zariadenia a opatrne ich umyte rukou s použitím neutrálneho saponátu. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť.

Čistenie zariadenia

- Keď sa vonkajší povrch zariadenia znečistí, utrite ho suchou mäkkou handričkou. Ak je zariadenie mimoriadne znečistené, namočte handričku do roztoku neutrálneho saponátu, dôkladne ju vyžmýkajte a zariadenie utrite. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrch zariadenia.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Tento výrobok obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov, defibrilátorov a programovateľných ventilov shuntu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Výrobok neumiestňujte do blízkosti týchto zdravotníckych pomôcok a osoby, ktorá používa niektorú z týchto zdravotníckych pomôcok. Ak máte akékoľvek obavy, pred použitím tohto výrobku sa poraďte s lekárom.

Do blízkosti slúchadiel neumiestňujte magnetky

- Tento výrobok obsahuje magnety. Umiestnenie kariet s magnetmi v blízkosti tohto výrobku môže mať vplyv na magnetizmus karty a spôsobiť, že sa stane nepoužiteľnou.

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
- iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Qualcomm aptX je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrovaná v USA a iných krajinách a používaná na základe povolenia. aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd., zaregistrovaná v USA a iných krajinách a používaná na základe povolenia.
- USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- „DSEE“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú známky a názvy príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Slúchadlá sa nezapnú.

- Skontrolujte, že batéria je dostatočne nabitá na zapnutie slúchadiel.
- Počas nabíjania batérie sa slúchadlá nedajú zapnúť. Odpojte kábel USB Type-C a slúchadlá zapnite.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Batéria sa nedá nabiť.

- Používajte dodaný kábel USB Type-C.
- Skontrolujte, či je kábel USB Type-C pevne zapojený do slúchadiel a do nabíjacieho adaptéra USB alebo počítača.
- Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Skontrolujte, či počítač nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
- Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.

- Skontrolujte, či je kábel USB Type-C správne pripojený k USB portu počítača.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Je možné, že sa objavil problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch.

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazuje len na obrazovke zariadenia iPhone alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo iPod touch pripojené pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Žiaden zvuk

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
 - Skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie s rozhraním Bluetooth správne prepojené pomocou rozhrania Bluetooth A2DP.
 - Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 - Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
 - Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
 - Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.

4-739-219-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Rozdielna hlasitosť medzi ľavou a pravou stranou, slabé basové tóny

- Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel nasadené nastavce slúchadiel veľkosti M. Ak máte pocit, že basové tóny sú slabé, a že je rozdielna hlasitosť medzi ľavou a pravou stranou, vymeňte nastavce slúchadiel za nastavce inej veľkosti tak, aby vám pohodlne a priliehavo sedeli v pravom a ľavom uchu.

Súvisiaca téma

- [Výmena nastavcov slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Nízka kvalita zvuku


- Ak je hlasitosť príliš vysoká, znížte ju.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadení Wi-Fi a pod.
- Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu Bluetooth. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na profil A2DP pomocou zariadenia Bluetooth, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
- Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Slúchadlá premiestnite od pripojeného zariadenia a skúste znova.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k tomuto zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP alebo HSP. Použite zariadenie Bluetooth a vytvorte pripojenie A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas speváka atď.).

Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (uprednostňuje komunikáciu na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a uprednostňuje kvalitu zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, počas prehrávania raz stlačte tlačidlo ►|| na slúchadlách. Prípadne môžete použiť počítač na nadviazanie spojenia A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie počítača.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

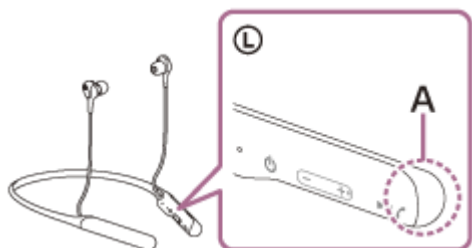

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Efekt potlačenia šumu nie je dostatočný.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačenia šumu zapnutá.
- Upravte polohu ušníc tak, aby pohodlne priliehali k ušiam.
- Funkcia potlačenia šumu je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie (v blízkosti klimatizácie a pod.), a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.

Súvisiaca téma

- [Čo je potlačenie šumu?](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu](#)
- [Používanie funkcie potlačenia šumu AI](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnite na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na slúchadlách približne 7 sekúnd alebo viac.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie.). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie jedným dotykom (NFC) nefunguje.

- Priložte značku N na slúchadlách k smartfónu, kým smartfón nezareaguje. Ak stále nereaguje, pohybujte smartfónom pomaly vo všetkých smeroch.
 - Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu zapnutá.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 - Citlivosť prijímu NFC sa líši v závislosti od smartfónu. Ak pripojenie opakovane zlyhá, vykonajte pripojenie/odpojenie pomocou smartfónu.
 - Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť počas nabíjania batérie, pretože slúchadlá nemožno zapnúť. Najprv dokončite nabíjanie a potom vytvorte pripojenie jedným dotykom (NFC).
 - Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje funkciu NFC.
 - Skontrolujte, či je na smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth.
-

Súvisiaca téma

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu so systémom Android \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
 - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
 - Pripojenie Bluetooth sa ukončilo. Vytvorte pripojenie Bluetooth znova.
 - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
-

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N


Skreslený zvuk

- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Dosah bezdrôtovej komunikácie Bluetooth je krátky alebo zvuk vynecháva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

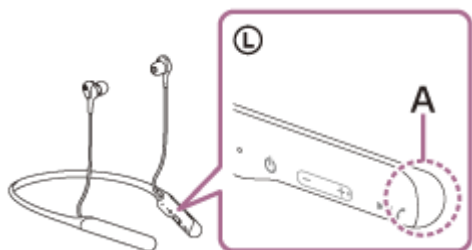

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza ľudské telo
Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
 - Medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia Bluetooth a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá používajte čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Slúchadlá nefungujú správne

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
 - Ak sa slúchadlá nedajú používať ani po resetovaní, slúchadlá inicializujte.
-

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Počas hovoru nepočuť osobu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia a hlasitosť slúchadiel, ak sú nastavené hlasitosti veľmi nízke.
- Skontrolujte nastavenia zvuku v zariadení Bluetooth a presvedčte sa, že zvuk počas rozhovoru vychádza zo slúchadiel.
- Použite zariadenie Bluetooth a znova vytvorte pripojenie. Pre profil zvolte HFP alebo HSP.
- Pri počúvaní hudby cez slúchadlá zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla  prijmite prichádzajúci hovor.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N


Volajúcich počuť potichu

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, počas nabíjania súčasne stlačte tlačidlo  a tlačidlo . Slúchadlá sa resetujú. Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) sa neodstránia. Ak chcete nabiť slúchadlá po resetovaní, odpojte a znova pripojte kábel USB Type-C.

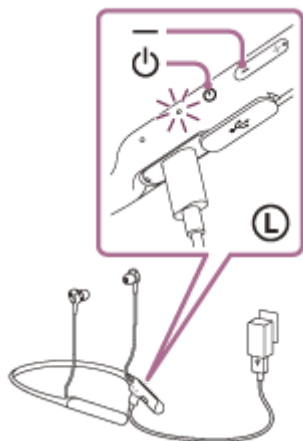

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WI-C600N

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Odpojte kábel USB Type-C, vypnite slúchadlá a potom súčasne podržte stlačené tlačidlo  a tlačidlo  dlhšie ako 7 sekúnd.

Modrý indikátor štyrikrát zabliká (● ● ● ●) a slúchadlá sa inicializujú. Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Poznámka

- Aktualizovaný softvér sa zachová aj po inicializácii slúchadiel.
- Jazyk sa nezmení ani po inicializácii slúchadiel po zmene jazyka hlasových oznamov.