

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N



Če naletite na kakršne koli težave ali imate vprašanja, uporabite ta priročnik. Posodobite programsko opremo slušalk in aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate povezavo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

- [Preverjanje vsebine embalaže](#)
- [Zamenjava ušesnih čepkov](#)
- [Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Čas delovanja slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljane povezave

[Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitve z aplikacijo

- [Vzpostavljane povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanim in vzpostavitve povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanim](#)
- [Povezava z enim dotikom \(NFC\) s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android \(Android 4.1 ali novejši\)](#)
- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanim in vzpostavitve povezave s telefonom iPhone](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanim](#)

Računalniki

- [Seznanim in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanim in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Seznanim in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)
- [Seznanim in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanim](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanim](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanim](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanim](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

- [Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom](#)
- [Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Funkcija za izničenje šuma

- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma AI](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)

Način kakovosti zvoka

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Pomočnika Google](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

- [Slušalke se ne vklopijo.](#)
- [Polnjenje ni mogoče.](#)
- [Čas polnjenja je predolg.](#)
- [Računalnik ne prepozna slušalk.](#)
- [Stanje baterije slušalk ni prikazano na napravi iPhone ali iPod touch.](#)

Zvok

- [Ni zvoka](#)
- [Nizka glasnost zvoka](#)
- [Glasnost na levi in desni strani se razlikuje, nizki toni so prešibki](#)
- [Nizka kakovost zvoka](#)
- [Zvok pogosto preskakuje.](#)
- [Funkcija za izničevanje šuma ni učinkovita.](#)

Bluetooth

- [Seznanitev ni mogoča.](#)
- [Povezava z enim dotikom \(NFC\) ne deluje.](#)

- [Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti](#)

- [Popačen zvok](#)

- [Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.](#)

- [Slušalke ne delujejo pravilno.](#)

- [Osebe med telefonskim klicem ni mogoče slišati.](#)

- [Glas klicatelja je pretih](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- [Ponastavitev slušalk](#)

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Kako lahko uporabljate povezavo Bluetooth

Slušalke uporabljajo tehnologijo BLUETOOTH®, ki omogoča brezžično poslušanje glasbe in telefoniranje.

Poslušanje glasbe

Prek slušalk lahko predvajate glasbo iz pametnih telefonov in predvajalnikov glasbe brezžično.



Telefoniranje

Prostoročno lahko kličete ali sprejemate klice, medtem ko imate pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

O glasovnih navodilih

Pri tovarniški nastavitvi boste v naslednjih primerih v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini.

Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Podrobnosti so na voljo na naslednjem naslovu URL:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
- Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
- Ob vklopu načina seznanitve: »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth)
- Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena)
- Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena)
- Ob preverjanju napolnjenosti baterije: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije, ki služi kot groba ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
- Ko je baterija prazna: »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke)
- Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop)
- Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
- Ob vklopu načina okoljskega zvoka: »Ambient sound« (Okoliški zvok)
- Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka: »Ambient Sound Control off« (Nadzor okoliškega zvoka izklopljen)
- Ko aplikacije Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Pomočnik Google na slušalkah: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Amazon Alexa na slušalkah: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)

Opomba

- Jezik ne bo spremenjen, četudi slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil.
- Če po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi vdelane programske opreme ne slišite glasovnih navodil, slušalke izklopite in znova vklopite.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Kabel USB Type-C™ (USB-A do USB-C™) (pribl. 20 cm)(1)



Dolgi hibridni silikonski gumijasti ušesni čepki (velikosti SS/S/M/L, vsakih po 2)

- Ušesna čepka velikosti M sta že vnaprej nameščena na slušalkah.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Zamenjava ušesnih čepkov

Ušesna čepka velikosti M sta že vnaprej nameščena na slušalkah. Če vam ušesna čepka pogosto padata iz ušes ali se vam zdi, da so nizki toni prešibki, in zaznate različno glasnost na levi in desni strani, ju zamenjajte s čepkoma druge velikosti, ki se bosta udobneje in tesneje prilegala levemu in desnemu ušesu.

Dolgi hibridni silikonski gumijasti ušesni čepki




SS: 1 črtica

S: 2 črtici

M: 3 črtice


L: 4 črtice

1 Odstranite ušesna čepka.

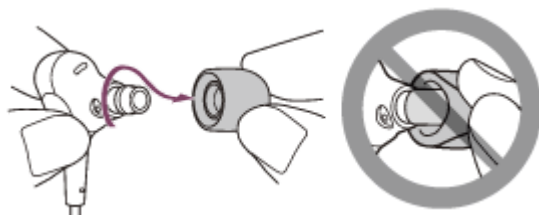

- Ko odstranjujete čepke, ne stiskajte konca.

2 Pritrdite ušesna čepka.

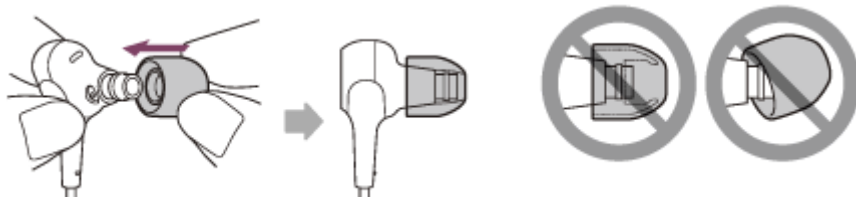


- Trdno do konca vstavite ušesna čepka. Ušesnih čepkov ne nameščajte tako, da bi bila slabo ali postrani pritrjena.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N


Ko slušalke prenehate uporabljati

Slušalke imajo vgrajen magnet za pravilno usmeritev leve in desne enote. Magnet preprečuje, da bi se enoti zapletli, ko po uporabi visita okrog vašega vratu.

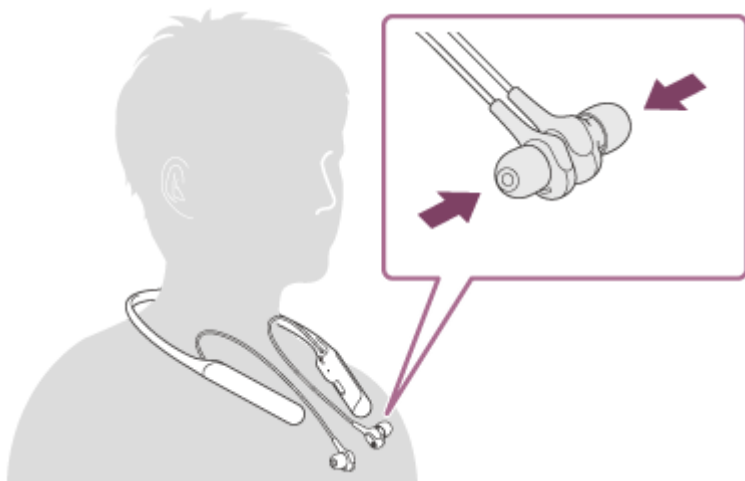

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Lokacija in funkcija delov

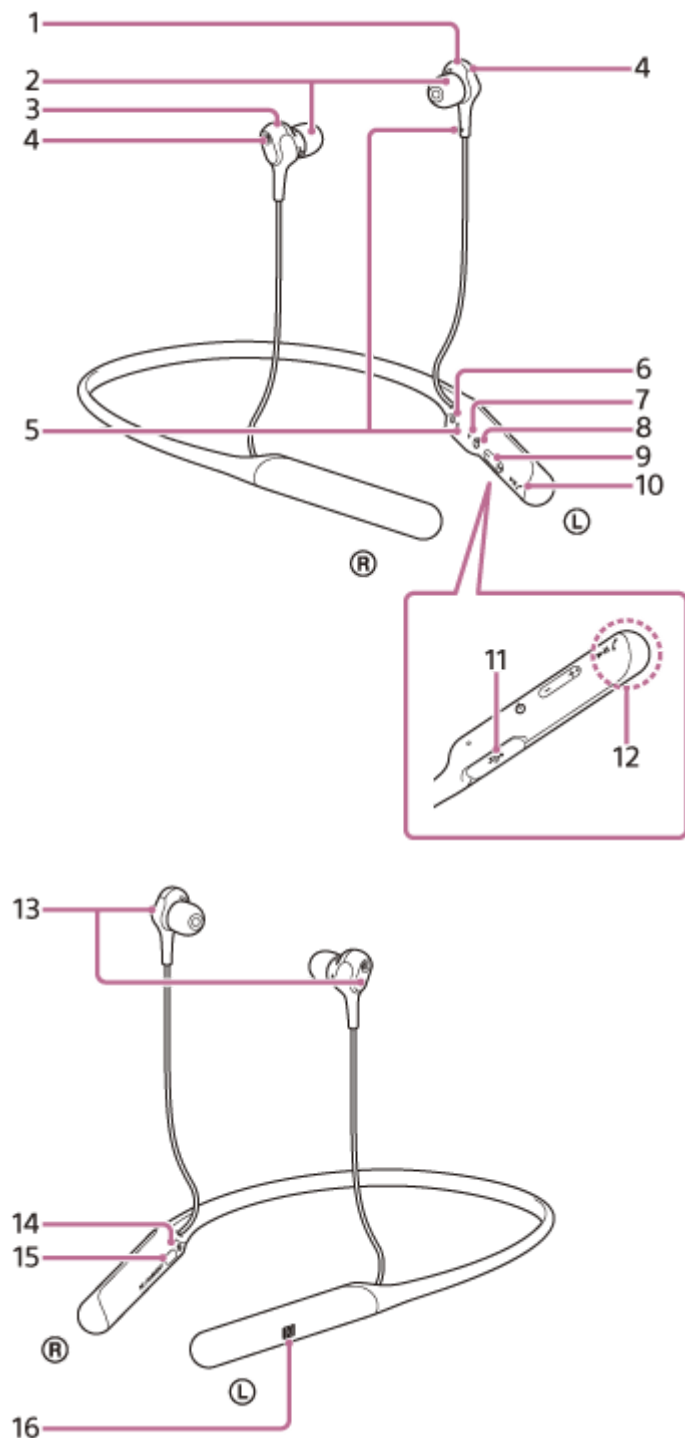

1. Leva enota (L)
2. Ušesni čepki
3. Desna enota (R)
4. Mikrofon

Zaznava zvok vašega glasu (med telefoniranjem) in šum (med uporabo funkcije za izničevanje šuma).

5. Otipljiva pika

Na levi enoti je otipljiva pika.

6. Oznaka L
7. Indikatorska lučka (modra/rdeča)
Med polnjenjem sveti rdeče.
Sveti rdeče ali modro za prikaz stanja napajanja ali komunikacije slušalk.
8. Gumb  (vklop)
9. Gumba +/-
10.  gumb (predvajaj/premor, kliči)
Upravlja različne funkcije za klicanje in predvajanje med govorjenjem ali predvajanjem glasbe.
11. Vrata USB Type-C
Slušalke priključite v računalnik ali napajalnik USB za izmenični tok (naprodaj ločeno) s priloženim kablom USB Type-C, da jih napolnite.
12. Vgrajena antena Bluetooth
13. Vgrajen magnet
Z vgrajenim magnetom lahko pravilno usmerite levo in desno enoto.
14. Oznaka R
15. Gumb NC/AMBIENT (izničevanje šuma/način okoliškega zvoka)
16. Oznaka N

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

● : zasveti modro/ ● : zasveti rdeče/-: ugasne

Vklop

● - ● (utripne dvakrat)

Izklop

■ (zasveti za približno dve sekundi)

Prikaz napolnjenosti baterije

- Stanje napolnjenosti: polna
● - ● (utripne dvakrat)
- Stanje napolnjenosti: prazna (potrebno je polnjenje)
■ - ■ - ■ (utripa približno 15 sekund)

Za podrobnosti glejte »[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)«.

Ko je baterija prazna

■ - ■ - ■ (utripa približno 15 sekund)

Polnjenje

- Med polnjenjem
■
Po končanem polnjenju indikatorska lučka ugasne.
- Neobičajna temperatura
● ● - - ● ● - - (vsaka utripne dvakrat)
- Neobičajno polnjenje
■ - - ■ - -

Funkcija Bluetooth

- Način registracije (seznanitve) naprave
● ● - - ● ● - - (vsaka utripne dvakrat)
- Ni povezano
● - - ● - - ● - - (približno enosekundni interval)
- Postopek povezovanja je dokončan
● ● ● ● ● ● ● ● (hitro utripanje približno 5 sekund)
- Povezano
● - - - - - ● - - - - - (približno petsekundni interval)
- Dohodni klic
● ● ● ● ● ● ● ●

Indikatorski lučki za stanje povezave in brez povezave po določenem času samodejno ugasneta. Ko izvedete določeno funkcijo, začneta ponovno utripati za določen čas. Ko se baterija skoraj izprazni, indikatorska lučka začne utripati rdeče.

Drugo

- Posodabljanje programske opreme



- Inicializacija je dokončana




Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Polnjenje slušalk


Slušalke vsebujejo vgrajeno litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

1 Odprite pokrovček vrat USB Type-C.

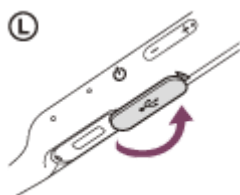

2 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.


Uporabite kabel USB Type-C (priložen) in napajalnik USB za izmenični tok (naprodaj ločeno), da slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.

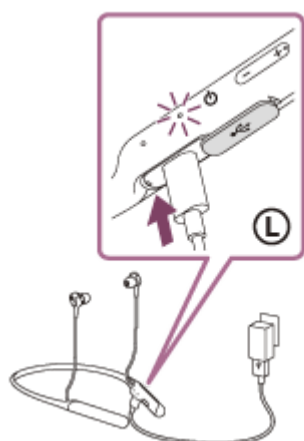

- Indikatorska lučka (rdeča) na slušalkah zasveti.
- Polnjenje se zaključi v približno 2,5 urah (*), indikatorska lučka (rdeča) pri tem samodejno ugasne.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, nato pa trdno zaprite pokrovček vrat USB, da preprečite vstop vode ali prahu v slušalke.

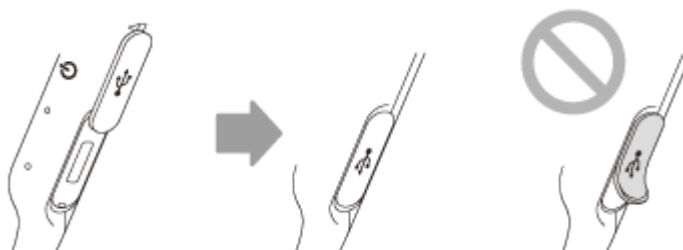

- Priloženi kabel USB Type-C lahko uporabite tudi za povezavo z vklopljenim računalnikom, da napolnite slušalke.
- Če se polnjenje začne, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.

Opomba

- S kabli, ki se razlikujejo od priloženega kabla USB Type-C, polnjenje morda ne bo mogoče.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Ko so slušalke povezane z električno vtičnico za izmenični tok ali računalnikom, ni mogoče vklopiti slušalk, registrirati ali vzpostaviti povezave z napravami Bluetooth in predvajati glasbe.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko je računalnik v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika, da se bodo slušalke napolnile.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih podaljšala.
- Četudi slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če med polnjenjem slušalk pride do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, indikatorska lučka (rdeča) utripa. V tem primeru jih znova napolnite v navedenem razponu temperature pri polnjenju. Če težave ne odpravite, se posvetujte s prodajalcem izdelkov Sony.
 - Temperatura okolice ni v razponu temperature pri polnjenju 5 °C–35 °C.
 - Prišlo je do težave z baterijo.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikatorska lučka (rdeča) morda ne bo zasvetila med polnjenjem. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (rdeča) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. O zamenjavi polnilne baterije se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezavo z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in slušalke neposredno povežite. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je povezava posredna, na primer prek zvezdišča USB.

Brezžične stereo slušalke z izničitvijo šuma
WI-C600N

Čas delovanja slušalk

Čas delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe

Kodek	DSEE	Funkcija za izničitvijo šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Qualcomm® aptX™ audio	SAMODEJNO/IZKLOP	Funkcija za izničitvijo šuma: VKLOP	Največ 5,5 ure
		Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 5,5 ure
		IZKLOP	Največ 6,5 ure
AAC/SBC	AUTO	Funkcija za izničitvijo šuma: VKLOP	Največ 5,5 ure
		Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 5,5 ure
		IZKLOP	Največ 6,5 ure
	IZKLOP	Funkcija za izničitvijo šuma: VKLOP	Največ 6,5 ure
		Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 6,5 ure
		IZKLOP	Največ 7,5 ure

- Po 15 minutah polnjenja je mogoče glasbo predvajati približno 60 minut.

Čas komunikacije

Funkcija za izničitvijo šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničitvijo šuma: VKLOP	Največ 7,5 ure
Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 7,5 ure
IZKLOP	Največ 8,5 ure

Čas v stanju pripravljenosti

Funkcija za izničitvijo šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničitvijo šuma: VKLOP	Največ 22 ur
Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 22 ur
IZKLOP	Največ 200 ur

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo ali preklopite funkcijo DSEE.

Opomba

- Čas uporabe je lahko drugačen zaradi nastavitvev in pogojev uporabe.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost baterije lahko preverite.

Če pritisnete gumb , ko so slušalke vklopljene, boste zaslišali glasovno navodilo o stanju napolnjenosti baterije.
»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napolnjenosti baterije.)
»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. Uporabljajte jo samo kot grobo oceno.

Poleg tega ob vklopu slušalk utripa rdeča indikatorska lučka (približno 15 sekund), ko je baterija prazna.

Ko je baterija prazna

Trenutno prižgana indikatorska lučka se spremeni v rdečo. Če zaslišite glasovno navodilo »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke), čim prej napolnite slušalke.


Ko se baterija popolnoma izprazni, se zaslišita opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Če uporabljate napravo iPhone ali iPod touch


Ko so slušalke priključene v napravo iPhone ali iPod touch (iOS), ki podpira profil HFP (Hands-free Profile), se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk.

Naprave, ki jih je mogoče uporabiti


Naprava iPhone ali iPod touch, ki podpira profil HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ali novejši)
iOS 10.2 ali novejši

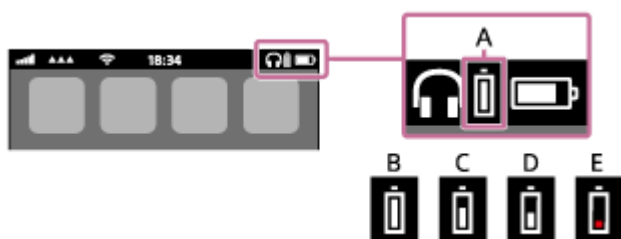

iOS 7.0 ali novejši

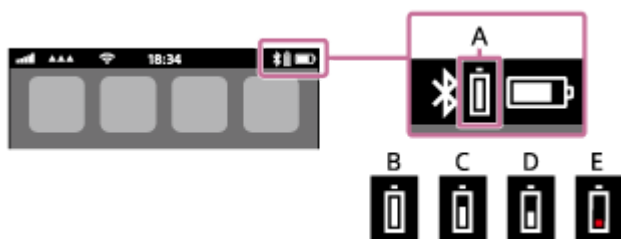

iOS 5.X / 6.X

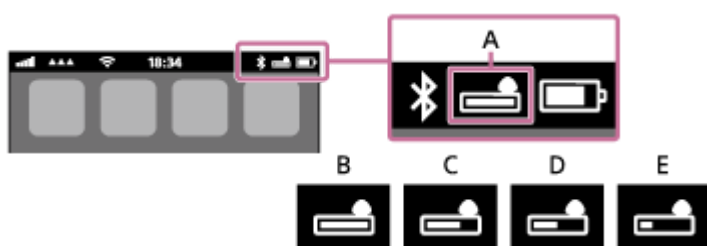

A: stanje napolnjenosti baterije

- B:** 100 % do 70 %
C: 70 % do 50 %
D: 50 % do 20 %
E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje napolnjenosti baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 9 ali novejšim.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. Uporabljajte jo samo kot grobo oceno.

Namig

- Napolnjenost baterije lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke z napravo iPhone ali iPod touch povežete v načinu »Media audio« (A2DP) in samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA).

Osebni računalnik

(od avgusta 2018)

Računalniki, v katerih so standardno nameščeni naslednji operacijski sistemi in vrata USB

- Delovanja na vseh računalnikih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za okolje uporabe, ne moremo zagotoviti.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zagotoviti.

(če uporabljate sistem Windows®)

Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro

Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro

Windows® 8/Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate

(če uporabljate sistem Mac)


macOS (različica 10.10 ali novejša)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Vklop slušalk

- 1 Pritisnite in zadržite gumb  približno 2 sekundi, dokler indikatorska lučka (modra) ne utripne.

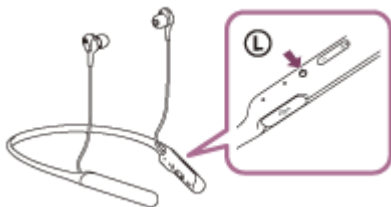


Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Izklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb  približno 2 sekundi, dokler se indikatorska lučka (modra) ne izklopi.

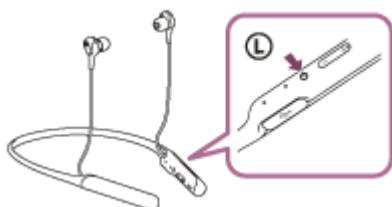

Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Registracija naprave (seznanitev)

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki jih želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje registracija naprave (seznanitev).

Če naprava, ki jo želite povezati, ne podpira povezave z enim dotikom (NFC), izvedite registracijo naprave (seznanitev) s slušalkami.

Če naprava podpira povezavo z enim dotikom (NFC), se lahko z napravo samo dotaknete slušalk za registracijo naprave (seznanitev) in vzpostavitev povezave Bluetooth.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli registracijo (seznanitev)

Ko napravo registrirate (seznanite), je ni treba znova registrirati. Na ustrezen način vzpostavite povezavo z napravo, za katero ste že izvedli registracijo (seznanitev) s slušalkami.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-C600N

Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android™/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in telefoni iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznaitve in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznaitvanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaitviti s slušalkami.


Pred začetkom postopka seznaitve preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pripravljena imate navodila za uporabo pametnega telefona Android, s katerim boste vzpostavili povezavo.


1 Zaženite način seznaitve slušalk.

Če slušalke prvič seznaitjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznaitjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznaitve.

Če slušalke seznaitjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznaitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

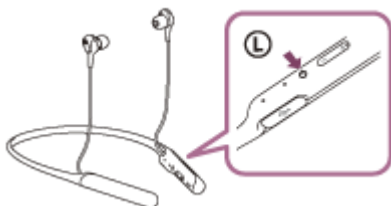

Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznaitve Bluetooth).

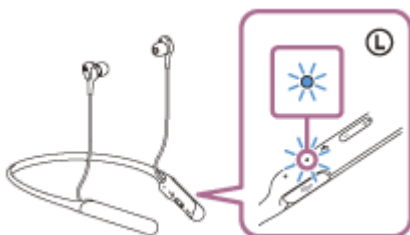


2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

3 V pametnem telefonu Android poiščite podatke teh slušalk.


1. Izberite [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [], da vklopite funkcijo Bluetooth.

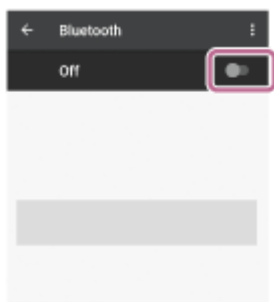

4 Dotaknite se možnosti [WI-C600N].

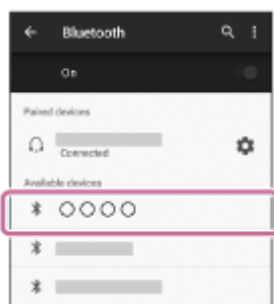

Če pametni telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WI-C600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznaničev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

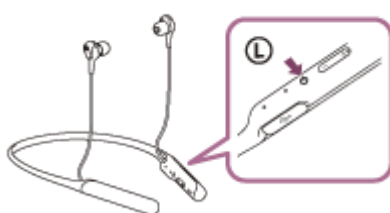

Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorska lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).



Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.

1. Izberite [Settings] – [Wireless & networks] – [Bluetooth].




2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [], da vklopite funkcijo Bluetooth.

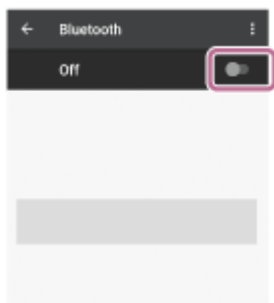

4 Dotaknite se možnosti [WI-C600N].

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

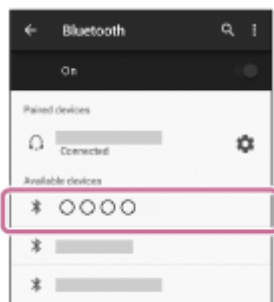

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezava z enim dotikom (NFC) s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android (Android 4.1 ali novejši)

Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, se slušalke samodejno vklopijo in nato nadaljujejo s seznanitvijo in vzpostavitev povezave Bluetooth.

Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni, združljivi s funkcijo NFC in operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšim.


NFC

Komunikacija kratkega dosega (NFC – Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in nalepke z integriranim vezjem. S pomočjo funkcije NFC je podatkovno komunikacijo — na primer seznanitev Bluetooth — mogoče vzpostaviti s preprostim dotikom dveh naprav, ki sta združljivi s funkcijo NFC (tj. na točkah z oznako N ali drugih ustrezno označenih mestih na napravi).

1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.


2 Vklopite funkcijo NFC v pametnem telefonu.

1. Izberite [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
2. Ob možnosti [NFC] se dotaknite [●], da vklopite funkcijo NFC.

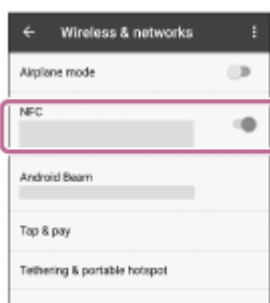

3 S slušalkami se dotaknete pametnega telefona.

- S pametnim telefonom se dotaknete oznake N na slušalkah. Pametnega telefona se s slušalkami dotikajte, dokler se pametni telefon ne odzove.
- Mesto na pametnem telefonu za vzpostavitev povezave z enim dotikom najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

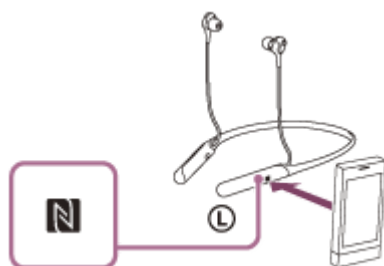

Seznanitev in vzpostavitev povezave izvedite po navodilih na zaslonu naprave.

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom, začne indikatorska lučka (modra) počasi utripati. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).



- Če želite prekiniti povezavo, se s slušalkami znova dotaknite pametnega telefona.
- Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom, za katerega ste že izvedli seznanitev, izvedite le 3. korak.
- Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če vam ne uspe vzpostaviti povezave s slušalkami, poskusite s spodnjim postopkom.
 - Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen, in telefon počasi približajte oznaki N.
 - Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
 - Preverite, ali je funkcija Bluetooth omogočena v pametnem telefonu.
- Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, ki je združljiv s funkcijo NFC, telefon prekine povezavo Bluetooth z morebitno drugo napravo in se poveže s slušalkami (preklop med povezavama z enim dotikom).

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N


Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom (NFC)

Povezavo slušalk s pametnim telefonom lahko prekinete tako, da se telefona dotaknete s slušalkami.

1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

2 S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.

Pametnega telefona se dotaknite z delom slušalk, ki ga označuje oznaka N. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

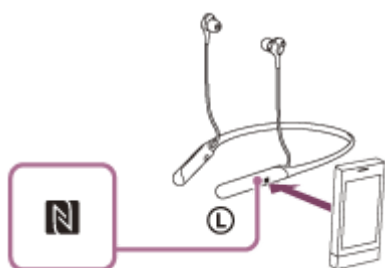

Opomba

- Ob nakupu so slušalke nastavljene tako, da se samodejno izklopijo, če jih približno 5 minut po prekinitvi povezave ne uporabljate. Če želite slušalke izklopiti prej, pritisnite in držite gumb  približno 2 sekundi. Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop), modra indikatorska lučka bo ugasnila, nato pa se slušalke izklopijo. Čas izklopa slušalk lahko spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Preklop na povezavo z drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom (NFC)

- Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv z NFC, dotaknete slušalk, medtem ko so povezane z drugo napravo Bluetooth, lahko preklopite povezavo na pametni telefon (preklop na drugo napravo s povezavo z enim dotikom). Povezave ne morete preklopiti med govorjenjem s slušalkami, povezanimi z mobilnim telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth.
- Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv z NFC in je povezan s slušalkami, dotaknete drugih slušalk Bluetooth ali zvočnikov Bluetooth, ki so združljivi z NFC, se bo povezava s slušalkami prekinila, pametni telefon pa se bo povezal z napravo Bluetooth, katere se je dotaknil.

Opomba

- Pred tem odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Telefon iPhone od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

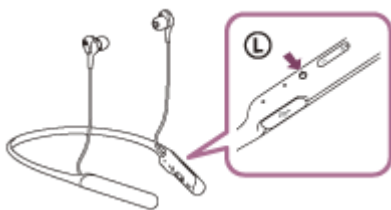

Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

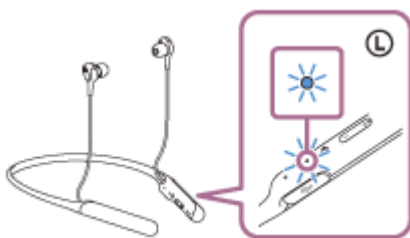

2 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

3 V telefonu iPhone izberite nastavev Bluetooth.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].



3. Dotaknite se možnosti [], da jo spremenite v [] (vklop funkcije Bluetooth).



4 Dotaknite se možnosti [WI-C600N].



Če telefon iPhone zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznaitve](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-C600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznaitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznaita v 5 minutah, bo način seznaitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznaitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznaitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznaitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitve.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Vključite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

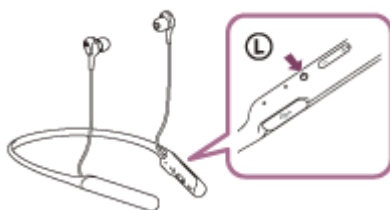

Ko ste spustili gumb, preverite, ali modra indikatorska lučka še naprej utripa. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vključ).



Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].



3. Dotaknite se možnosti [], da jo spremenite v [] (vklop funkcije Bluetooth).



4 Dotaknite se možnosti [WI-C600N].

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).



Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

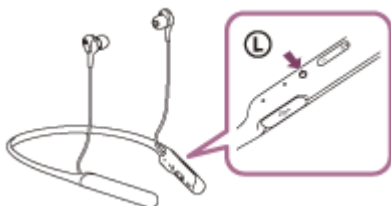


Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).




2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

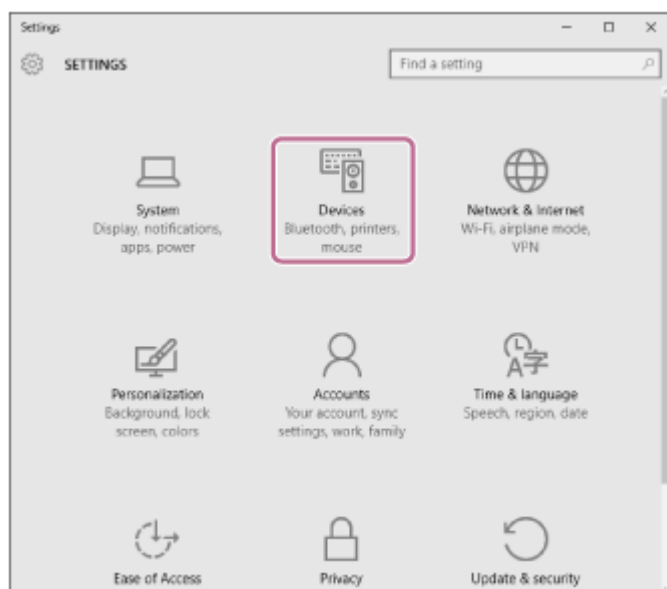

3. Kliknite zavihek [Bluetooth], nato pa kliknite gumb [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth.

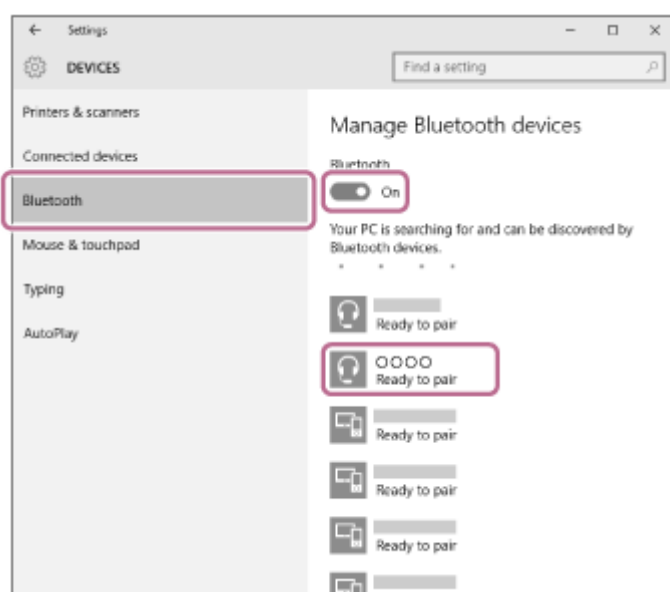

4. Izberite [WI-C600N], nato pa kliknite [Pair].

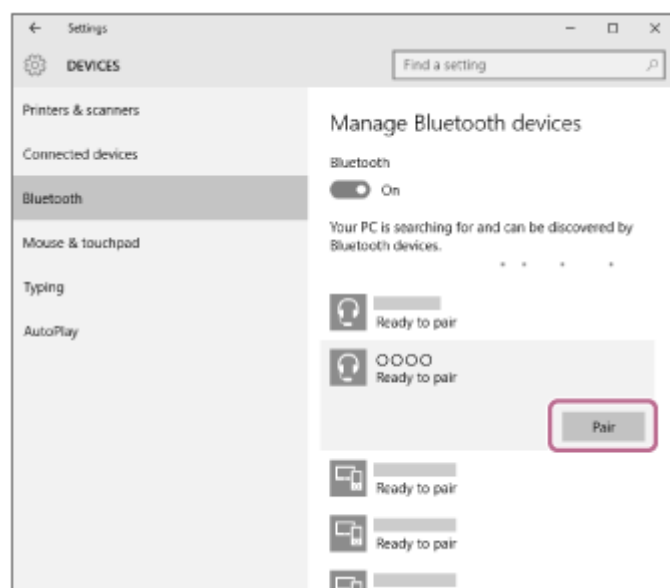

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli [seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-C600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznaitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznaita v 5 minutah, bo način seznaitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznaitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznaitate z 9. napravo.
Slušalke lahko seznaitate z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznaitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznaitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.
- Slušalke lahko seznaitate z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznaitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

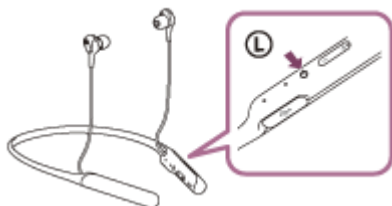


Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).




2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato pa v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].

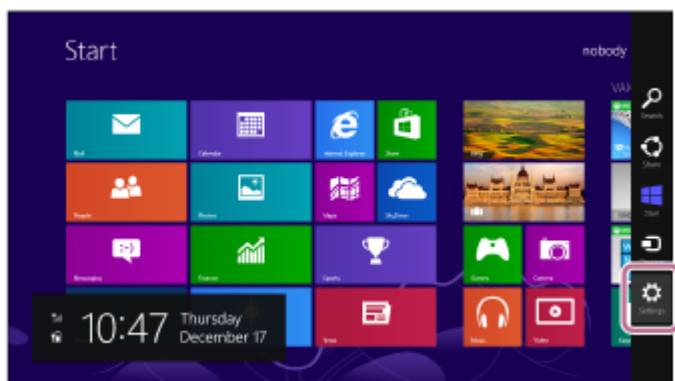


2. V čarobnem gumbu [Settings] izberite [Change PC Settings].

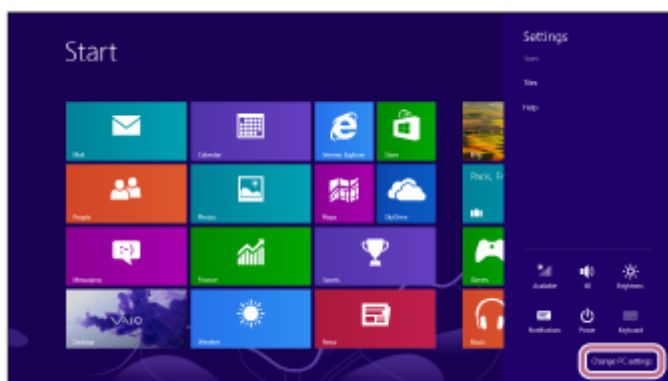


3. V [PC Settings] izberite [PC and devices].

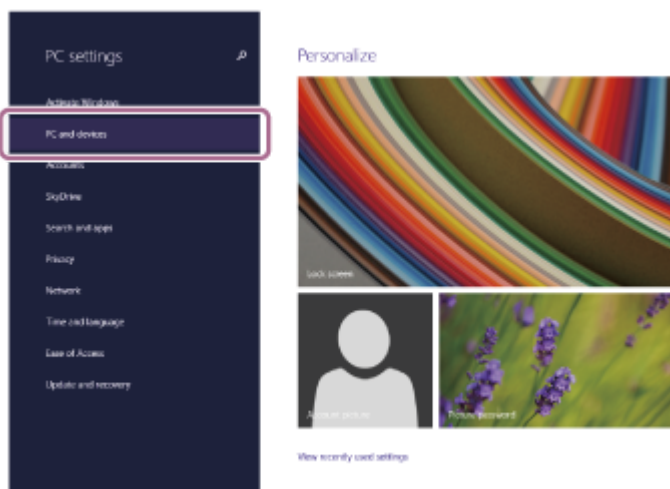

4. Izberite [Bluetooth].

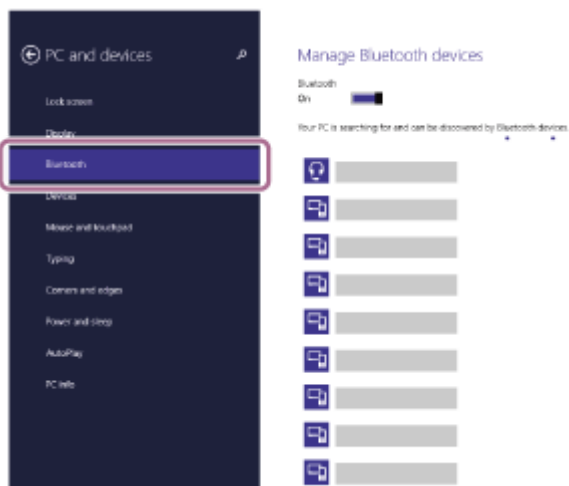

5. Izberite [WI-C600N], nato pa kliknite [Pair].

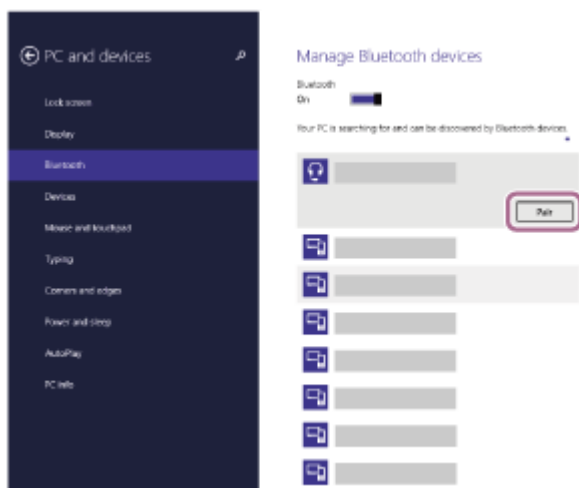

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-C600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 7)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

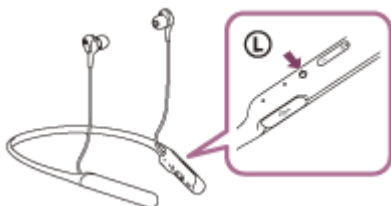


Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).




2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 V računalniku zaženite iskanje slušalk.

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Devices and Printers].
2. Kliknite [Add a device].

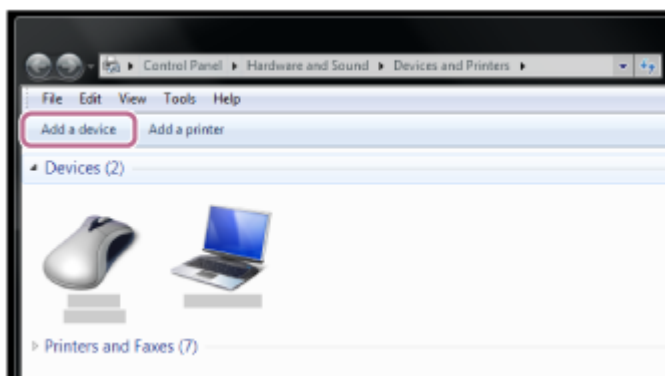

4 Izberite [WI-C600N], nato kliknite [Naprej].

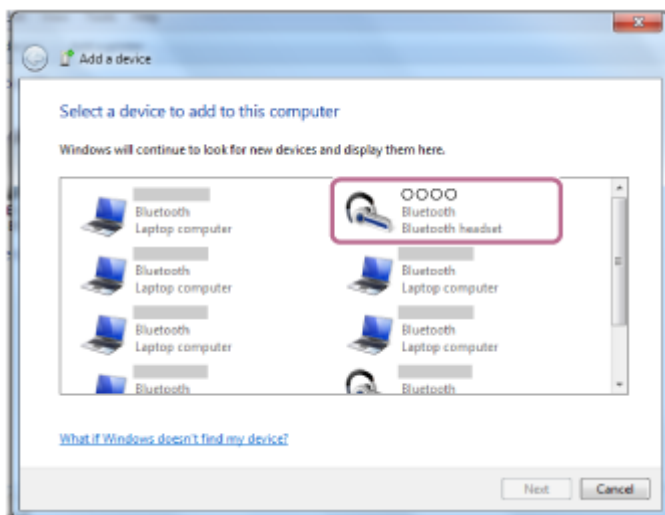

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\)](#)«, za katerega ste že izvedli [seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-C600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.

Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS High Sierra (Različica 10.13)

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:


- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.
Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

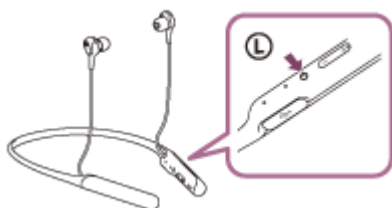

Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).




2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.

1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Na zaslonu Bluetooth izberite [WI-C600N], nato kliknite [Connect].

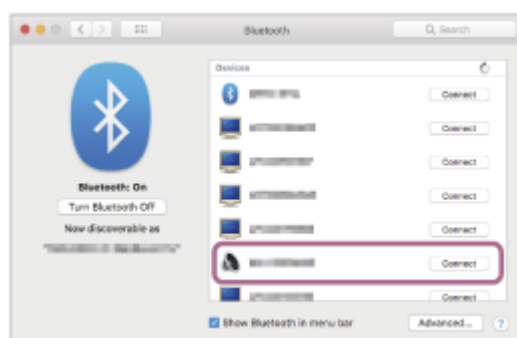

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).


Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-C600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

4 Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WI-C600N].

Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

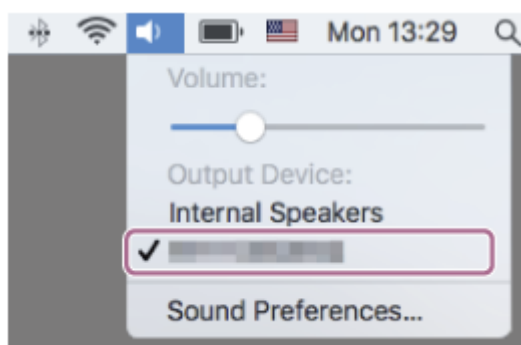

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev


Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

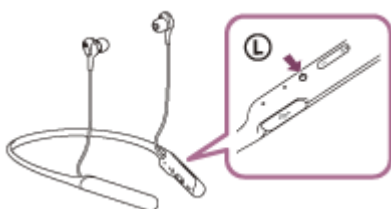

Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).




Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za glasnost, nato kliknite [Playback devices].

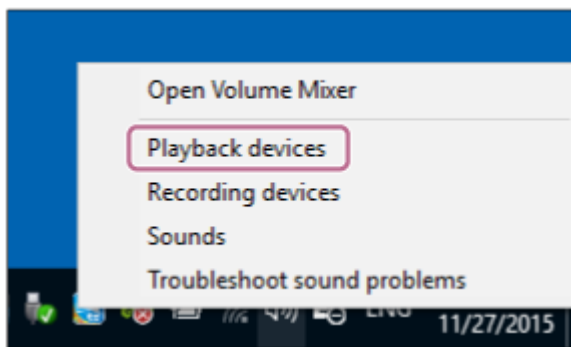


2. Z desno miškino tipko kliknite [WI-C600N].
Če možnost [WI-C600N] ni prikazana, z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

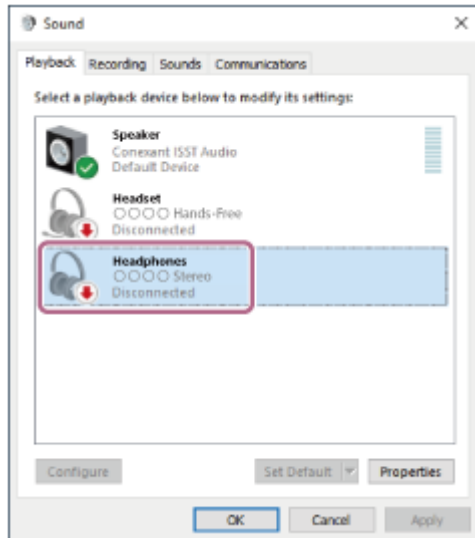

3. Kliknite [Connect].

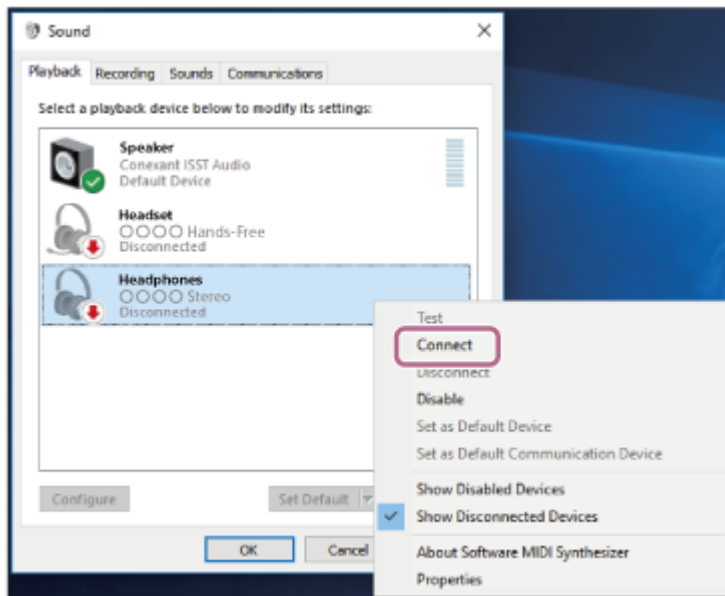

Povezava se bo vzpostavila.

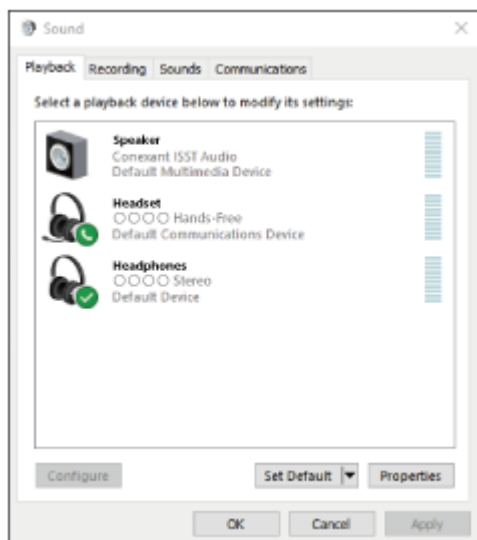

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznaničev


Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

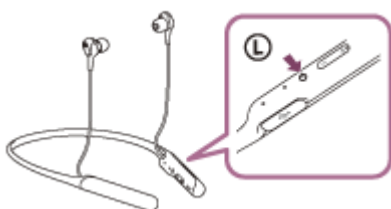

Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).





Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.


1. Na zaslonu Start izberite [Desktop].
2. Z desno miškino tipko kliknite gumb [Start], nato pa v pojavnem meniju izberite [Control Panel].
3. Izberite [Hardware and Sound] in nato [Sound].

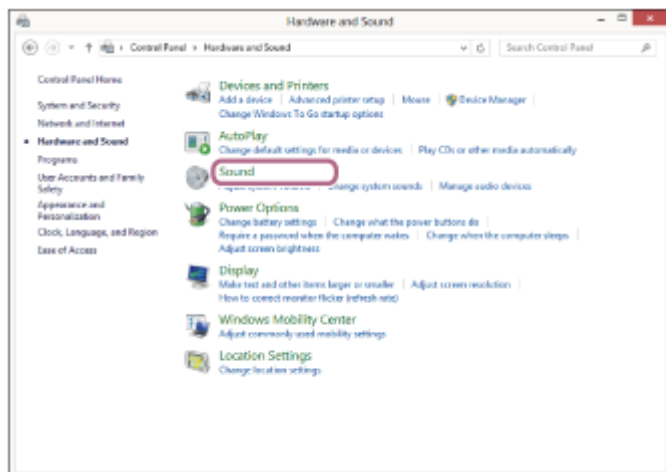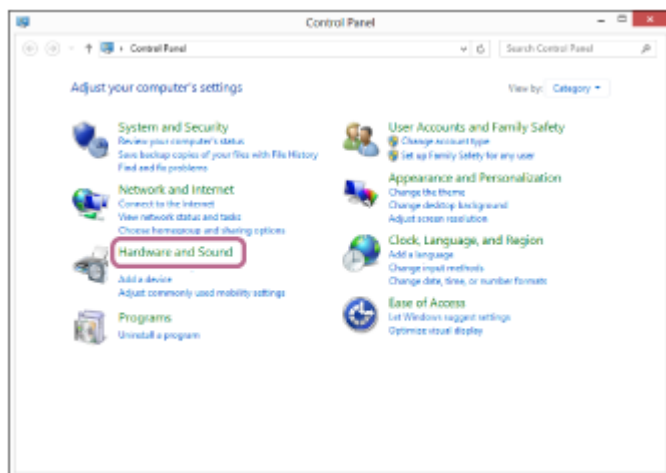


4. Z desno miškino tipko kliknite [WI-C600N]. Če možnost [WI-C600N] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

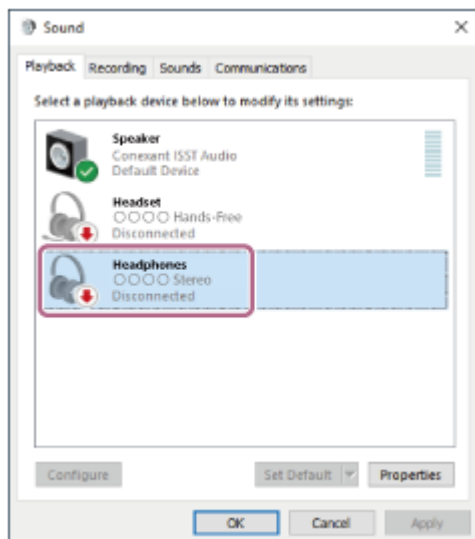

5. V prikazanem meniju izberite [Connect].

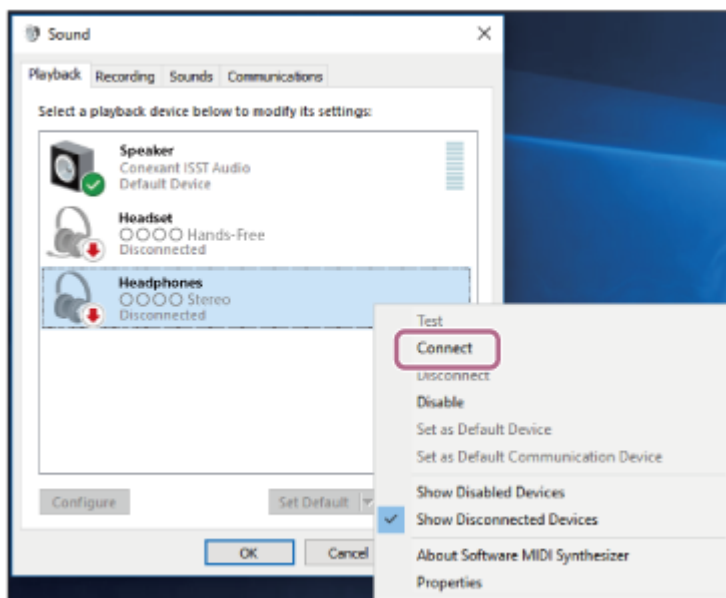

Povezava se bo vzpostavila. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

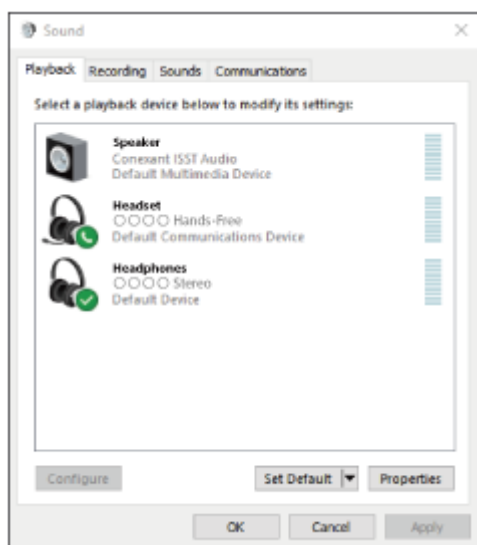

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1)
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 7), za katerega ste že izvedli seznanitev


Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

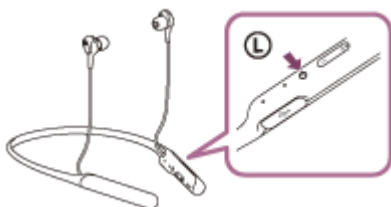

Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).



Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Devices and Printers].
2. Dvokliknite [WI-C600N] v možnosti [Devices].



3. Kliknite [Listen to Music].

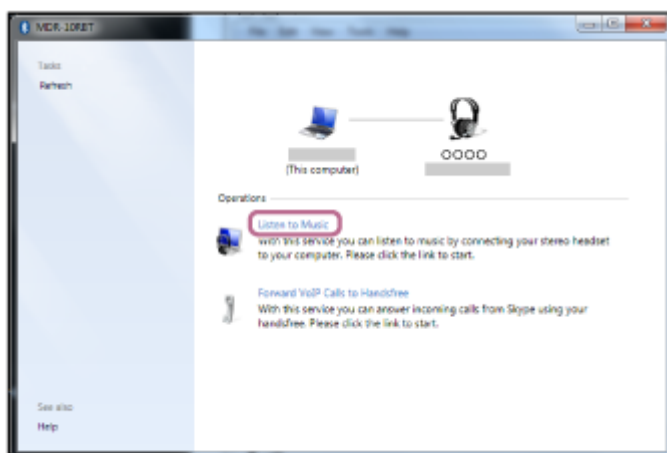

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezujete, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS High Sierra (Različica 10.13)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.
Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

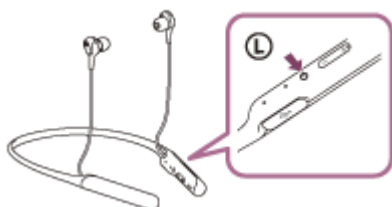

Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).



Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici v spodnjem desnem delu zaslona izberite  (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Ko pritisnete gumb Upravljanje na zaslonu Bluetooth, kliknite [WI-C600N] in v pojavnem meniju izberite možnost [Connect].

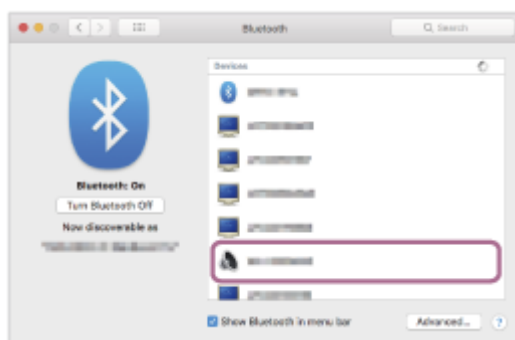

4. Kliknite ikono zvočnika v zgornjem desnem delu zaslona in izberite [WI-C600N].

Zdaj lahko predvajate glasbo v računalniku.

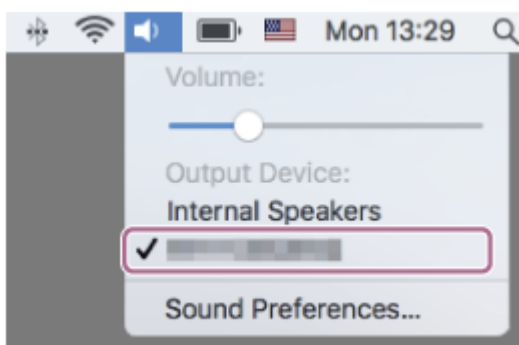

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.

- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-C600N

Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje seznanjanje. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.



Preverite, ali modra indikatorska lučka dvakrat zaporedoma utripne. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

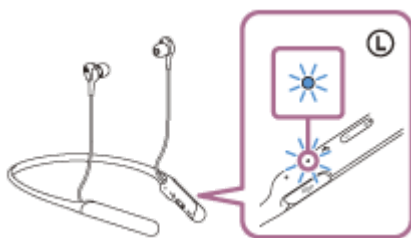

2 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WI-C600N] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

Če se ne prikaže, ponovite postopek od 1. koraka.

3 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WI-C600N].

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

4 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano. Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Med registracijo (seznanjanjem) naprave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.


Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznaitev

1 Vklomite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

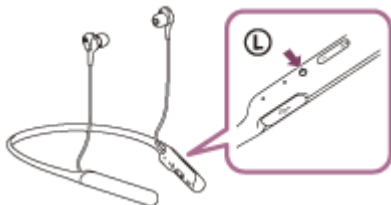

Ko ste spustili gumb, preverite, ali indikatorna lučka še naprej utripa modro. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vkllop).



Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

2 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, prikazano [WI-C600N] ali [LE_WI-C600N] ali oboje. Če je prikazano oboje ali [WI-C600N], se dotaknite [WI-C600N] oziroma [LE_WI-C600N], če je prikazano [LE_WI-C600N].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v napravi ali jo izklopite.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznaitvi slušalk v napravi Bluetooth in znova izvedite seznaitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznaničev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom

Večtočkovna povezava vam omogoča povezavo dveh naprav Bluetooth s slušalkami, tako da lahko eno napravo uporabljate za predvajanje glasbe (povezava A2DP), drugo pa za govorjenje (povezava HFP/HSP).

Če želite predvajalnik glasbe uporabiti samo za predvajanje glasbe in pametni telefon samo za govorjenje, za vsako napravo uporabite večtočkovno povezavo s slušalkami. Naprave, ki jih povežete, morajo biti združljive s funkcijo Bluetooth.

1 Slušalke seznanite s predvajalnikom glasbe in pametnim/mobilnim telefonom.

2 Slušalke povežite s predvajalnikom glasbe.

Uporabite predvajalnik glasbe in vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

3 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

Uporabite pametni/mobilni telefon in vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Opomba

- Če je bil pametni oziroma mobilni telefon nazadnje povezan s slušalkami, se ob vklopu slušalk samodejno vzpostavi povezava HFP ali HSP, v nekaterih primerih pa se hkrati vzpostavi tudi povezava A2DP. V tem primeru s funkcijami pametnega/mobilnega telefona prekinite povezavo in upoštevajte postopek vzpostavitve povezave od 2. koraka dalje.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-C600N


Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android

Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno hkrati povežeta. Za vzpostavitev večtočkovne povezave z dvema pametnima telefonoma za ločeno poslušanje glasbe in telefoniranje spremenite nastavitve pametnega telefona tako, da bo ta povezan samo z eno od funkcij.

- 1 **Slušalke seznanite z vsakim pametnim telefonom posebej.**
- 2 **Z enim od pametnih telefonov vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 3 **V pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, izklopite [Call audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).**

Primer delovanja: ko povezavo vzpostavljate samo z zvočno predstavnostno napravo (A2DP)

Izberite [Settings] - [Bluetooth] - ikono nastavitve ob vnosu [WI-C600N].

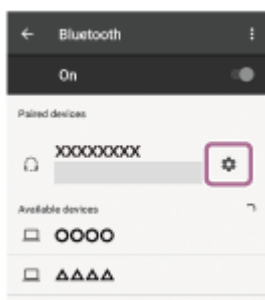

Na zaslonu [Paired devices] počistite polje [Call audio].



- 4 **Prekinite povezavo Bluetooth s pametnim telefonom.**
- 5 **Z drugim pametnim telefonom vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 6 **Na enak način počistite potrditveno polje funkcije, ki je v 3. koraku niste izklopili v prvem telefonu.**
- 7 **S prvim pametnim telefonom znova vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**

Vsak od pametnih telefonov je zdaj s slušalkami povezan samo z eno omogočeno funkcijo.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-C600N

Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone


Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno hkrati povežeta. Za vzpostavitev večtočkovne povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in s telefonom iPhone za ločeno poslušanje glasbe in telefoniranje spremenite nastavitve pametnega telefona z operacijskim sistemom Android, tako da bo ta povezan samo z eno od funkcij. Pametni telefon s sistemom Android povežite pred telefonom iPhone.

Telefona iPhone ni mogoče nastaviti tako, da bi se povezal samo z eno funkcijo.

- 1 **Slušalke seznanim s pametnim telefonom s sistemom Android in s telefonom iPhone.**
- 2 **S pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 3 **V pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, izklopite [Call audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).**

Primer delovanja: ko povezavo vzpostavljate samo z zvočno predstavnostno napravo (A2DP)

Izberite [Settings] - [Bluetooth] - ikono nastavitve ob vnosu [WI-C600N].

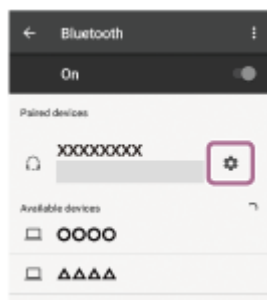

Na zaslonu [Paired devices] počistite polje [Call audio].



- 4 **S telefonom iPhone vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**

Telefon iPhone je povezan s funkcijo, katere izbor ste preklicali v 3. koraku.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če s pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo »Call audio« (HFP), prikaz stanja baterije slušalk na zaslonu telefona iPhone ne bo pravilen.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-C600N

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1** Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

- 2** Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth upravljate osnovne funkcije naprave Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

2 Nadenite si slušalke.

Ovratni trak si nadenite okoli vratu tako, da je oznaka **Ⓛ** na levem ušesu, oznaka **Ⓡ** pa na desnem. Na enoti **Ⓛ** je otipljiva pika.

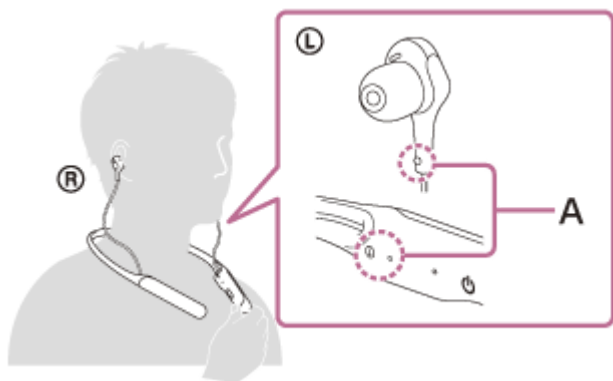

A: Otipljiva pika

Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

3 Predvajajte glasbo ali videoposnetek v napravi Bluetooth.

Na napravi Bluetooth prilagodite glasnost.

4 Z gumboma +/- na slušalkah prilagodite glasnost.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi Bluetooth.

- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.


Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma AI](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)

Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi protokol: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

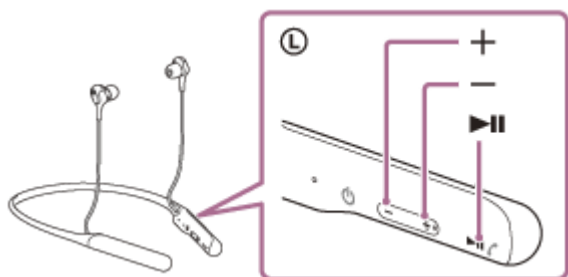

Posamezni gumbi imajo naslednje funkcije:



- Če gumb enkrat pritisnete na kratko, ko je predvajanje začasno zaustavljeno, znova vklopite predvajanje.
- Če gumb enkrat pritisnete na kratko med predvajanjem, ga začasno zaustavite.
- Za preskok na začetek naslednje skladbe gumb pritisnite dvakrat. (● ●)
- Za preskok na začetek prejšnje (ali trenutne skladbe med predvajanjem) skladbe gumb pritisnite trikrat. (● ● ●)
- Za hitro previjanje naprej gumb pritisnite enkrat in ga spustite, nato ga znova pritisnite in zadržite. (● ●●●)
- Za hitro previjanje nazaj gumb pritisnite dvakrat in ga spustite, nato ga znova pritisnite in zadržite. (● ● ●●●)

+/-

Prilagodite glasnost.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali sploh ne bo delovala, če izvedete zgoraj opisane postopke.
- Pri uporabi naprave iPhone, lahko funkcijo Siri aktivirate tako, da pritisnete in držite gumb

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1** Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

- 2** Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Kaj je izničevanje šuma?

Vezje za izničevanje šuma dejansko zaznava zunanji šum prek vgrajenega mikrofona in slušalkam pošlje enak, vendar nasproten signal.

Opomba

- Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazil v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
- Glede na način uporabe slušalk bo učinek izničevanja šuma lahko različen ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Mikrofona slušalk ne prekrivajte z rokami. Funkcija za izničevanja šuma ali način okoliškega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan z mikrofona slušalk.

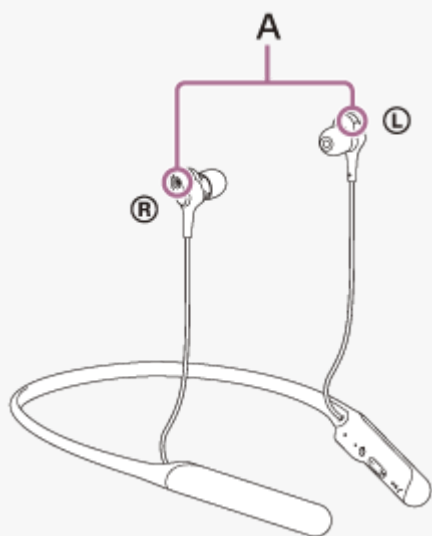

A: mikrofona

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma AI](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Uporaba funkcije za izničevanje šuma


Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Vklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

Funkcija za izničevanje šuma se samodejno vklopi, ko vklopite slušalke.

Izklop funkcije za izničevanje šuma

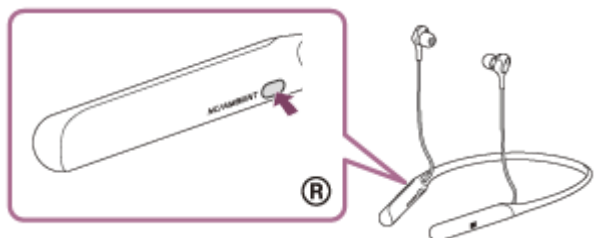

Večkrat pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se funkcija za izničevanje šuma ne izklopi.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklapi v naslednjem vrstnem redu, kar sporoči glasovno navodilo.

Način okoliškega zvoka: VKLOP



Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP/način okoliškega zvoka: IZKLOP

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMBIENT. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.
- Slušalke ne morejo doseči največje učinkovitosti funkcije za izničevanje šuma, če ne uporabljate priloženih ušesnih čepkov.
- Največje učinkovitosti funkcije za izničevanje šuma ni mogoče doseči, če ušesni čepki niso trdno vstavljeni v ušesa. Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Vkllop slušalk](#)
- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma AI](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)


4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Uporaba funkcije za izničevanje šuma AI

To je praktična funkcija, ki zagotavlja najučinkovitejši način za izničevanje šuma tako, da takoj analizira zvok v okolici. To funkcijo uporabite zlasti, če menite, da funkcija za izničevanje šuma ni popolnoma učinkovita, ko se premikate in se pogoji šuma iz okolice močno spreminjajo.

- 1 Ko je napajanje vklopljeno, pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler iz slušalk ne zaslišite zvoka, ki pomeni začetek analize (približno dve sekundi).

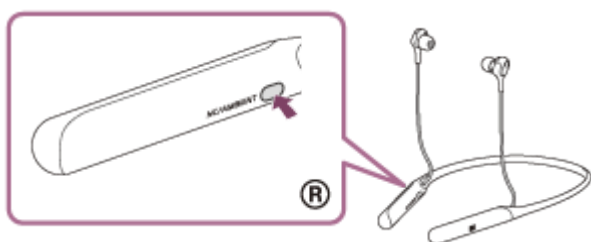

Začne se analiza zvoka v okolici (približno tri sekunde). Med predvajanje glasbe se glasnost glasbe zmanjša. Ko je analiza zaključena, slušalke samodejno preklopijo na optimalni način za izničevanje šuma, glasnost glasbe pa se vrne na normalno raven.

Vrste načinov za izničevanje šuma

Način NC A:

primeren za šum, ki vsebuje veliko zvokov s srednjim do nizkim frekvenčnim območjem. Učinkovit za običajna hrupna okolja.

Način NC B:

primeren za šum, ki vsebuje veliko zvokov z zelo nizkim frekvenčnim območjem. Običajno učinkovit proti šumu na avtobusih in vlakih.

Način NC C:

primeren za relativno tih šum s širokim frekvenčnim območjem. Običajno učinkovit proti šumu v pisarnah in šumu pisarniške opreme.

Opomba

- Način za izničevanje šuma samodejno preklopi v način NC A, če:
 - izklopite in znova vklopite funkcijo dušenja okoliškega hrupa.
 - izklopite in znova vklopite slušalke.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoliški zvok prek mikrofонов, ki so vgrajeni v levi/desni enoti slušalk.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Pritisnite gumb NC/AMBIENT, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

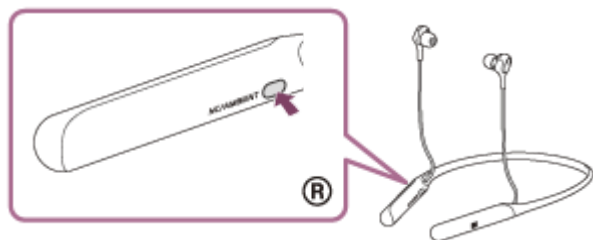

Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka

Med običajnim in pogovornim načinom (nastavitve načina okoliškega zvoka) lahko preklopite s povezavo pametnega telefona (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalk prek funkcije Bluetooth.

Običajni način: med poslušanjem glasbe lahko slišite okoliški zvok, kot da sploh ne nosite slušalk.

Pogovorni način: med poslušanjem glasbe lahko slišite zvoke (na primer oznanila na vlaku), ki jih želite slišati.

Deaktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb NC/AMBIENT, dokler se način okoliškega zvoka ne izklopi.

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu, kar sporoči glasovno navodilo.

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Način okoliškega zvoka: VKLOP

Namig

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.
- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite tudi nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoliškega zvoka.
- Spremembe nastavitvev načina okoliškega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Glasbo lahko poslušate z uporabo shranjenih nastavitvev za način okoliškega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.

Opomba

- Ko je način okoliškega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V tem primeru z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« nastavitve spremenite iz običajnega načina v pogovorni način. Če je zvok vetra še vedno glasen, izklopite način okoliškega zvoka.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka (privzeto).

Prednost stabilne povezave: izbira prednosti stabilne povezave.

- Če uporabljate napravo, ki je združljiva s kodekom AAC ali aptX, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za avdio kodiranje, ki se uporabi pri oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth.

Te slušalke podpirajo naslednje 3 kodeke za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC, AAC in aptX.

- SBC

To je okrajšava za kodek frekvenčnih podpasov.

To je standardna tehnologija za avdio kodiranje v uporabi v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

Kodek AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so telefoni iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- aptX

To je tehnologija za avdio kodiranje. Kodek aptX uporabljajo določeni pametni telefoni Android in zagotavlja višjo kakovost zvoka kot kodek SBC.

Ko je za slušalke izbran način »Prednost kakovosti zvoka« in je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Pri povezovanju določenih naprav s slušalkami boste morda morali napravo najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z uporabo različnega kodeka na slušalkah, tudi če naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE dopolnjuje zvok s širokim razponom, ki se pogosto porazgubi pri predvajanju iz stisnjenih izvirnih zvočnih podatkov, v slušalkah na kakovost zvoka, ki je enakovredna kakovosti zvoka na CD-jih.

Izvirni zvočni podatki, ki so stisnjeni pri pretočnem predvajanju, s kodekom MP3, kodekom za pošiljanje prek povezave Bluetooth itd. bodo predvajani z naravnim in vseobsegajočim zvokom.

Funkcijo DSEE je mogoče nastaviti v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in na voljo je samo pri vzpostavljeni povezavi s slušalkami prek povezave Bluetooth.

Pri oddajanju zvočnega vira z uporabo aptX je funkcija DSEE onemogočena.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Podprti kodeki](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile), prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

Zvonjenje


Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje, indikatorna lučka (modra) pa bo hitro utripala. Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitve vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu samo za povezavo Bluetooth

1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

2 Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite gumb na slušalkah, da sprejmete klic.

Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

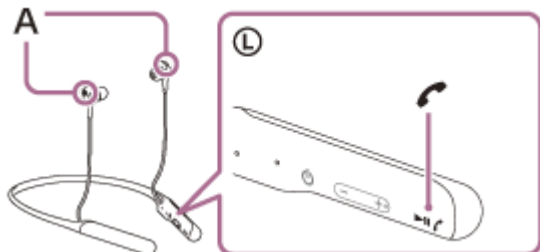

A: mikrofona

Uporablja se skupaj z mikrofonom s funkcijo za izničevanje šuma.

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.

3 Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

4 Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

Če prejmete telefonski klic med predvajanjem glasbe, se po končanem klicu predvajanje nadaljuje.

Namig

- Nekateri pametni telefoni ali mobilni telefoni so privzeto nastavljeni tako, da sprejemate klice s telefonom namesto s slušalkami. V primeru povezave HFP ali HSP lahko klic preklopite na slušalke tako, da pritisnete gumb  in ga držite približno 2 sekundi. Nastavitev lahko spremenite tudi v pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni ki podpirajo profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.


1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega oziroma mobilnega telefona ali tako, da pritisnete gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

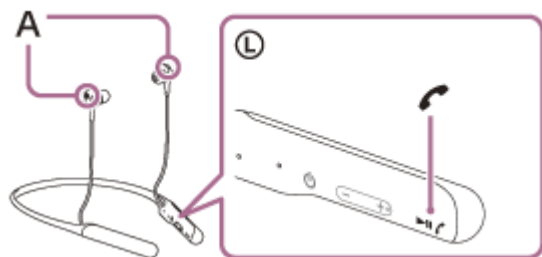

A: mikrofona

Uporablja se skupaj z mikrofonom s funkcijo za izničevanje šuma.

3 Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

4 Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-C600N

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

- Pritisnite in držite gumb , da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu (*) ali aktivirate aplikacijo Google app v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android oziroma funkcijo Siri v telefonu iPhone.

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, enkrat pritisnite gumb .
- Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite gumb .
- Če želite zavrniti klic, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

Med klicem

- Če želite končati klic, enkrat pritisnite gumb .
- Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, enkrat pritisnite gumb  . (*)

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite gumb .

Med klicem

- Če želite končati klic, enkrat pritisnite gumb  . (*)

* Nekateri naprave morda ne podpirajo te funkcije.

Sorodne teme

- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1** Za prekinitev povezave se še enkrat dotaknite naprave, ki je združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC). (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če naprava ni združljiva s povezavo z enim dotikom (NFC), za prekinitev povezave uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

- 2** Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Uporaba Pomočnika Google

Z uporabo funkcije Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofonske slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni z nameščenim sistemom Android 5.0 ali novejšim (potrebna je najnovejša različica aplikacije Google app).

1 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMBIENT kot gumb Pomočnik Google.

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google odprite aplikacijo Pomočnik Google in tapnite gumb [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitev aplikacije Pomočnik Google.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Za uporabo aplikacije Pomočnik Google pritisnite gumb NC/AMBIENT.

- Pritisnite in držite za vnos glasovnega ukaza.
- Pritisnite enkrat za branje obvestila.
- Pritisnite dvakrat za preklic glasovnega ukaza.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google ne vidite gumba [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT v 1. koraku nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT v 1. koraku nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije Amazon Alexa ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Aplikacije Pomočnik Google morda ni mogoče uporabljati v nekaterih državah, regijah ali jezikih.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Uporaba Amazon Alexa

Z uporabo funkcije Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni s sistemom Android 5.1 ali novejšim oziroma iOS 10.0 ali novejšim.
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

- 1 Odprite aplikacijo Amazon Alexa.**
- 2 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMBIENT kot gumb Amazon Alexa.**

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Pritisnite gumb NC/AMBIENT za uporabo aplikacije Amazon Alexa.**
 - Pritisnite za vnos glasovnega ukaza.
 - Pritisnite enkrat za preklic glasovnega ukaza.
 - Če ni nobenega glasu, bo ukaz preklican.

Podrobnosti o aplikaciji Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova).

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMBIENT v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije Pomočnik Google ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah.
Podrobnosti so na voljo na spletnem mestu www.amazon.com/alexa-availability.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.

1 Nastavitve pomočnika in govornega vhoda nastavite v Google app.

V pametnem telefonu Android izberite možnost [Settings] – [Apps], nato pa izberite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu zaslona.

Nato izberite [Assist & voice input] - [Assist app], [Assist app] pa nastavite na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Opomba: morda bo zahtevana najnovejša različica aplikacije.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.

2 Slušalke povežite s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon z operacijskim sistemom Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb , da aktivirate funkcijo Google app.

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Prek mikrofona slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

Za podrobnosti o funkciji Google app, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s funkcijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Če po vklopu funkcije Google app določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Google app izklopi.

Opomba

- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je gumb NC/AMBIENT nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavev »Ok Google«.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki je nameščena v napravi iPhone, lahko napravo iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonslušalk.

1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone. Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.

2 Slušalke povežite z napravo iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko naprava iPhone uporablja povezavo Bluetooth in je v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb , dokler se ne aktivira funkcija Siri.

4 Prek mikrofona slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

Za podrobnosti o funkciji Siri, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

5 Za dodatna navodila pritisnite gumb , preden se Siri izklopi.

Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke povežete z uporabo funkcije Bluetooth, lahko storite naslednje.

- Preprosto izvedete seznanitev
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prilagodite funkcijo za izničevanje šuma in način okoliškega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete nastavitvev izenačevalnika
- Prilagajate nastavitvev izenačevalnika
- Preklopite način kakovosti zvoka z nastavitvijo načina povezave Bluetooth
- Nastavite funkcijo DSEE
- Spremenite funkcijo gumba NC/AMBIENT
- Nastavite samodejni izklop
- Prilagodite glasnost
- Izberete predvajanje glasbe/premor, hitro previjanje nazaj/naprej
- Preverite stanje povezave in nastavitvev slušalk
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Nastavite vklop/izklop glasovnega navodila

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitvev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 **Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.**

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.**

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. To enoto in druge naprave Bluetooth, izklopite na naslednjih mestih, saj lahko povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v tej napravi lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Enota podpira varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Zato bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane z enoto, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko enoto uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o statični elektriki

- Statična elektrika, ki se nabira v telesu, lahko povzroči rahlo ščemenje v ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov, ki zmanjšajo nastajanje statične elektrike.

Opombe o nošenju enote

- Slušalke po uporabi počasi snemite.
- Ker ušesna čepka v ušesih dobro tesnita, si lahko poškodujete bobnič, če ju močno pritisnete navznoter ali če ju hitro potegnete ven. Ko ušesna čepka vstavljate v ušesa, lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Ušesna čepka se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.

- Če se ušesna čepka umažeta, ju snemite z enote in z roko nežno umijte; uporabite nevtralen detergent. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago.

Čiščenje enote

- Ko so zunanji deli enote umazani, jih očistite z mehko in suho krpo. Če je enota zelo umazana, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo ožemite, preden začnete brisati. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino.

Slušalk ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Ta izdelek vsebuje magnete, ki lahko motijo srčne spodbujevalnike, defibrilatorje in programirljive šantne ventile ali druge medicinske naprave. Tega izdelka ne postavljajte v bližino teh medicinskih naprav in oseb, ki jih uporabljajo. Če imate kakršne koli pomisleke, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim zdravnikom.

V bližino slušalk ne polagajte kartic z magneti

- Ta izdelek vsebuje magnete. Če kartice z magneti položite v bližino izdelka, to lahko vpliva na magnetizem v kartici in jo naredi neuporabno.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Blagovne znamke

- Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- iPhone, iPod, iPod touch, macOS in Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
- iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google in Android sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Qualcomm aptX je izdelek družbe Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah ter uporabljena z dovoljenjem. aptX je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies International, Ltd., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah ter uporabljena z dovoljenjem.
- USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »DSEE« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih zadevnih lastnikov.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v evropskih državah:

<https://www.sony.eu/support>

Za stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Napolnite baterijo slušalk.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
S to operacijo boste ponastavili nastavitev glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Slušalke se ne vklopijo.

- Poskrbite, da bo naprava dovolj napolnjena za vklop slušalk.
 - Med polnjenjem baterije slušalk ni mogoče vklopiti. Odstranite kabel USB Type-C in vklopite slušalke.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Polnjenje ni mogoče.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v slušalke in napajalnik USB na izmenični tok ali računalnik.
- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen.
- Preverite, ali računalnik ni v stanju pripravljenosti oz. stanju mirovanja.
- Če uporabljate sistem Windows 8.1, ga posodablajte s funkcijo Windows Update.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Čas polnjenja je predolg.

- Preverite, ali je povezava med slušalkami in računalnikom vzpostavljena neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Računalnik ne prepozna slušalk.

- Preverite, ali je kabel USB Type-C pravilno priključen v vrata USB računalnika.
- Preverite, ali je povezava med slušalkami in računalnikom vzpostavljena neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Stanje baterije slušalk ni prikazano na napravi iPhone ali iPod touch.

- Stanje baterije je prikazano samo na napravah iPhone ali iPod touch (sistem iOS 5.0 ali novejši), ki podpirajo HFP (Hands-free Profile).
- Preverite, ali je profil povezave naprave iPhone oziroma iPod touch nastavljen na HFP (Hands-free Profile). V nasprotnem primeru stanje baterije ne bo pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Ni zvoka

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
 - Preverite, ali so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezani prek povezave Bluetooth A2DP.
 - Če je pretiho, zvišajte glasnost.
 - Preverite, ali naprava predvaja zvok.
 - Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku usmerjen v napravo Bluetooth.
 - Znova seznajte slušalke in napravo Bluetooth.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Nizka glasnost zvoka

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.
- Znova povežite napravo Bluetooth s slušalkami.

4-739-220-21(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Glasnost na levi in desni strani se razlikuje, nizki toni so prešibki

- Ušesna čepka velikosti M sta ob nakupu že nameščena na levi in desni strani slušalk. Če se vam zdi, da so nizki toni prešibki, in zaznate različno glasnost na levi in desni strani, ušesna čepka zamenjajte s čepkoma druge velikosti, ki se bosta udobneje in tesneje prilegala levemu in desnemu ušesu.

Sorodne teme

- [Zamenjava ušesnih čepkov](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Nizka kakovost zvoka


- Če je preglasno, zmanjšajte glasnost.
- Slušalk ne približujte mikrovalovnim pečicam, napravam Wi-Fi ipd.
- Slušalke približajte napravi Bluetooth. Odstranite ovire med slušalkami in napravo Bluetooth.
- Slušalke umaknite dlje stran od televizorja.
- Povezavo Bluetooth spremenite v A2DP v napravi Bluetooth, če je nastavljen profil HFP ali HSP.
- Če slušalke povežete z napravo z vgrajenim radijskim sprejemnikom, morda ne bodo sprejemale signala ali pa bo občutljivost slabša. Slušalke odmaknite od povezane naprave in poskusite znova.
- Če ste pred tem s to napravo Bluetooth že vzpostavili povezavo, je mogoče vzpostaviti samo povezavo HFP/HSP Bluetooth, ko so slušalke vklopljene. V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba (npr. glas pevca bo morda težje slišati ipd.).

Vzrok za to so specifikacije računalnika (ki daje prednost komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ne okvara slušalk. Če se kakovost zvoka v nekaj sekundah ne izboljša, med predvajanjem enkrat pritisnite gumb ►|| na slušalkah. Lahko pa tudi z računalnikom vzpostavite povezavo A2DP. Preberite postopke v navodilih za uporabo računalnika.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

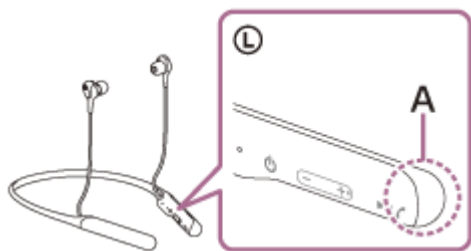

A: mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpade zvoka ali prekinitvev komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, slednjo izklopite.
 - Te slušalke in napravo Bluetooth uporabljajte čim bližje skupaj.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Funkcija za izničevanje šuma ni učinkovita.

- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena.
 - Prilagodite položaj ušesnih blazinic, da se bodo prilegale vašim ušesom.
 - Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
-

Sorodne teme

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma AI](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Seznaitve ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
- Slušalke ob seznanjanju prve naprave po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve. Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti, pritisnite gumb  na slušalkah in ga držite 7 sekund ali dlje, da vklopite način seznanitve.
- Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (telefona iPhone ali drugo napravo). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezava z enim dotikom (NFC) ne deluje.

- Pametni telefon držite blizu oznake N na slušalkah, dokler se pametni telefon ne odzove. Če se pametni telefon še vedno ne odzove, ga počasi premaknite v vse smeri.
 - Preverite, ali je funkcija NFC pametnega telefona vklopljena.
 - Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
 - Občutljivost povezave NFC je odvisna od pametnega telefona. Če se povezava večkrat ne uspe vzpostaviti, jo vzpostavite/prekinite iz pametnega telefona.
 - Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča med polnjenjem baterije, saj slušalk ni mogoče vklopiti. Najprej zaključite polnjenje in nato vzpostavite povezavo z enim dotikom (NFC).
 - Preverite, ali povezana naprava podpira NFC.
 - Preverite, ali je funkcija Bluetooth v pametnem telefonu vklopljena.
-

Sorodne teme

- [Povezava z enim dotikom \(NFC\) s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android \(Android 4.1 ali novejši\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
 - Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
 - Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
 - Naprava Bluetooth je v načinu mirovanja. Preključite način mirovanja.
 - Povezava Bluetooth je prekinjena. Znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave, slušalke znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N


Popačen zvok

- Slušalk ne približujte mikrovalovni pečici, napravi Wi-Fi ipd.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

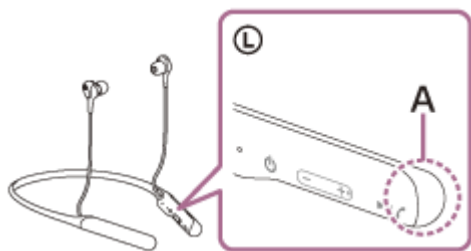

A: mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpade zvoka ali prekinitve komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, slednjo izklopite.
 - Te slušalke in napravo Bluetooth uporabljajte čim bližje skupaj.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Slušalke ne delujejo pravilno.

- Ponastavite slušalke. Ta postopek ne izbriše podatkov o seznaitvi.
- Če slušalk ne morete uporabljati, čeprav ste jih ponastavili, jih inicializirajte.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Osebe med telefonskim klicem ni mogoče slišati.

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave in glasnost slušalk, če sta prenizki.
- Preverite zvočne nastavitve v napravi Bluetooth in se prepričajte, da slušalke med klicem oddajajo zvok.
- V napravi Bluetooth znova vzpostavite povezavo. Kot profil izberite HFP ali HSP.
- Ko glasbo poslušate prek slušalk, ustavite predvajanje in pritisnite gumb , da sprejmete dohodni klic.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N


Glas klicatelja je pretih

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, med polnjenjem istočasno pritisnite gumb  in gumb -. Slušalke se bodo ponastavile. Podatki o registraciji (seznanitvi) naprave se ne bodo izbrisali. Za polnjenje slušalk po ponastavitvi izključite in znova priključite kabel USB Type-C.

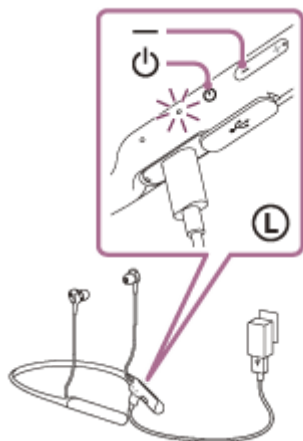

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-C600N

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Izklopite slušalke, ko je kabel USB Type-C odklopljen, nato pa hkrati pritisnite in zadržite gumb  ter gumb  za 7 sekund ali dlje.

Modra indikatorska lučka štirikrat utripne (● ● ● ●), kar pomeni, da so slušalke inicializirane. S to operacijo boste ponastavili nastavitev glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznaitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Opomba

- Četudi slušalke inicializirate, se posodobljena programska oprema ohrani.
- Jezik ne bo spremenjen, četudi slušalke inicializirate po spremembi jezika glasovnih navodil.