

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N



如果您遇到問題或有任何疑問，請使用本說明書。

將耳機的軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。如需詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/elesupport/>

使用入門

[Bluetooth功能的用途](#)

[關於語音提示](#)

附件

[檢查包裝內的物品](#)

[更換耳塞](#)

[使用完耳機後](#)

部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

[關於指示燈](#)

電源/充電

- [為耳機充電](#)

- [可運轉時間](#)

- [檢查剩餘電池電力](#)

- [使用USB為電池充電的系統需求](#)

- [開啟耳機電源](#)

- [關閉耳機電源](#)

連接

[無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

透過應用程式簡易設定

- [透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接](#)

Android智慧型手機

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)

- [連接已配對的Android智慧型手機](#)

- [觸控連接（NFC）Android智慧型手機（Android 4.1或以上版本）](#)

- [藉由觸控功能（NFC）與Android智慧型手機中斷連線](#)

- [藉由觸控功能（NFC）來切換裝置](#)

iPhone（iOS裝置）

- [與iPhone配對和連線](#)

- [連接已配對的iPhone](#)

電腦

- [與電腦配對和連線（Windows 10）](#)

- [與電腦（Windows 8/Windows 8.1）配對和連線](#)

- [與電腦（Windows 7）配對和連線](#)

- [與電腦配對和連線（Mac）](#)

- [連接已配對的電腦（Windows 10）](#)

- [連接已配對的電腦（Windows 8/Windows 8.1）](#)

- [連接已配對的電腦（Windows 7）](#)

- [連接已配對的電腦（Mac）](#)

其他Bluetooth裝置

- [與其他Bluetooth裝置配對和連線](#)

[連接已配對的Bluetooth裝置](#)

多點連線

[將耳機同時連接音樂播放器及智慧型手機或行動電話](#)

[連接耳機與2部Android智慧型手機](#)

[連接耳機與Android智慧型手機及iPhone](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

聆聽音樂

透過Bluetooth連線聆聽音樂

[透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

[控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

防噪功能

[防噪是什麼？](#)

[使用防噪功能](#)

[使用AI防噪功能](#)

聆聽周遭聲音

[在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲音模式）](#)

聲音品質模式

[關於聲音品質模式](#)

[支援的轉碼器](#)

[關於DSEE功能](#)

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

使用語音輔助功能

[使用Google Assistant](#)

[使用Amazon Alexa](#)

[使用語音輔助功能 \(Google app \)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri \)](#)

使用應用程式

[“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

[安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

疑難排除

[我要怎麼解決問題？](#)

電源/充電

[無法開啟耳機電源。](#)

[無法進行充電。](#)

[充電時間過長。](#)

[電腦無法辨識耳機。](#)

[iPhone或iPod touch的螢幕上未顯示耳機剩餘的電池電力。](#)

聲音

[沒有聲音](#)

[音量過低](#)

[左右兩側音量不同、低頻音不足](#)

[音質不佳](#)

[聲音經常會斷斷續續。](#)

[防噪效果不足。](#)

Bluetooth

[無法進行配對。](#)

[觸控連接 \(NFC \) 沒有作用。](#)

[無法建立Bluetooth連線](#)

[聲音扭曲失真](#)

- [Bluetooth無線通訊範圍短，或聲音會斷斷續續。](#)

- [耳機的運作不正常](#)

- [通話時聽不到對方的聲音。](#)

- [來電者的音量過低](#)

重設或初始化耳機

- [重設耳機](#)

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

Bluetooth功能的用途

耳機使用BLUETOOTH®無線技術，可以讓您用無線方式聆聽音樂或撥打電話。

聆聽音樂

您可以接收來自智慧型手機或音樂播放器的音訊訊號，以無線方式聽音樂。



通話

您可以將智慧型手機或行動電話放置在背包或口袋中，利用免持方式來撥打及接聽電話。



無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

關於語音提示

根據原廠設定，在以下情況，您會透過耳機聽到英文語音提示。

括號中說明語音提示的內容。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更語音提示的語言及開啟/關閉語音提示。如需詳細資料，請參閱以下URL：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 電源開啟時：“Power on”（電源開啟）
- 電源關閉時：“Power off”（電源關閉）
- 進入配對模式時：“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）
- 建立Bluetooth連線時：“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）
- 中斷Bluetooth連線時：“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）
- 檢查剩餘電池電力時：“Battery about XX %”（電池電力約XX %）（“XX”值表示大約剩餘電力。將其用作粗估值。） / “Battery fully charged”（電池已充滿）
- 剩餘電池電力偏低時：“Low battery, please recharge headset”（電池電力不足，請為耳機充電）
- 由於電池電力不足自動關閉時：“Please recharge headset. Power off”（請為耳機充電。電源關閉）
- 開啟防噪功能時：“Noise canceling”（防噪功能）
- 開啟環境聲音模式時：“Ambient sound”（周遭聲音）
- 關閉防噪功能和環境聲音模式時：“Ambient Sound Control off”（周遭聲音控制關閉）
- 即使按下耳機上的Google Assistant按鈕，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Google Assistant時：“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）
- 即使按下耳機上的Amazon Alexa按鈕，連接耳機的智慧型手機仍無法使用Amazon Alexa時：“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again”（您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試）

注意

- 變更語音提示的語言後，即使初始化耳機以還原回原廠設定，語言也不會變更。
- 變更語音提示語言或更新韌體後，如果無法聽見語音提示，請關閉耳機後再開啟。

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。

() 中的數字代表物品數量。


無線防噪立體聲耳機

USB Type-C™ 連接線 (USB-A轉USB-C™) (約20 cm) (1)



長型混合矽膠耳塞 (SS/S/M/L各兩個)

- M尺寸耳塞安裝於耳機上。

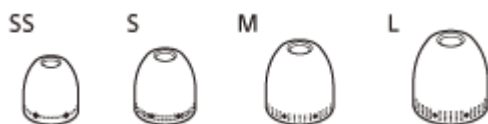

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N


更換耳塞

M尺寸耳塞安裝於耳機上。如果耳塞容易掉落，或是您感覺低頻音不足和左右兩側音量不同，請更換耳塞的尺寸，讓耳機能舒服地緊貼您的左耳和右耳。

長型混合矽膠耳塞


**SS**：1條線**S**：2條線**M**：3條線**L**：4條線

1 移除耳塞。

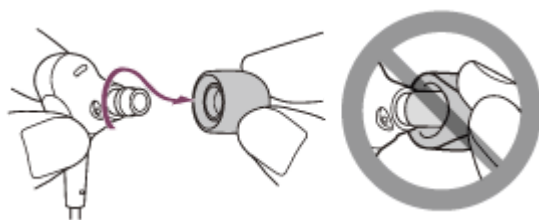

- 移除耳塞時，請勿捏取尾端。

2 裝上耳塞。

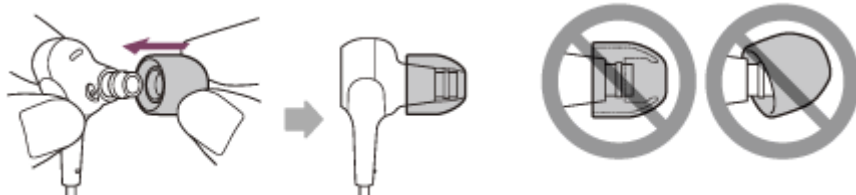


- 將耳塞牢牢插到底。裝上耳塞時，請確保耳塞未鬆脫或歪斜。

無線防噪立體聲耳機


WI-C600N

使用完耳機後

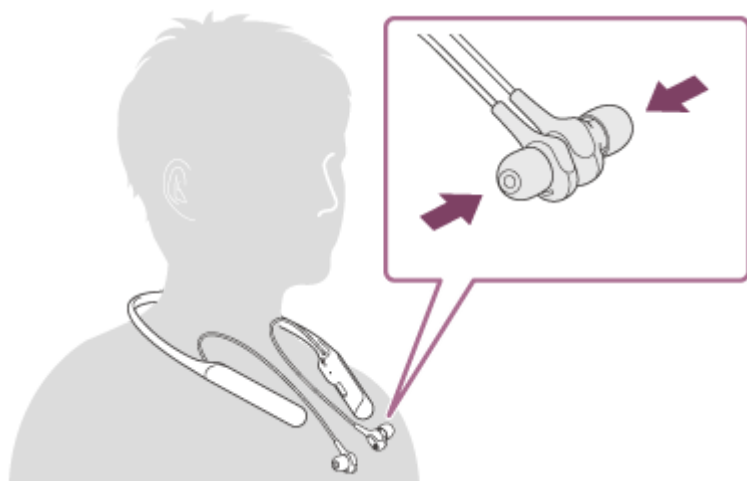

耳機具有內建磁體，用於組織左右耳機。使用後懸掛在脖子上時，磁鐵可防止耳機打結。

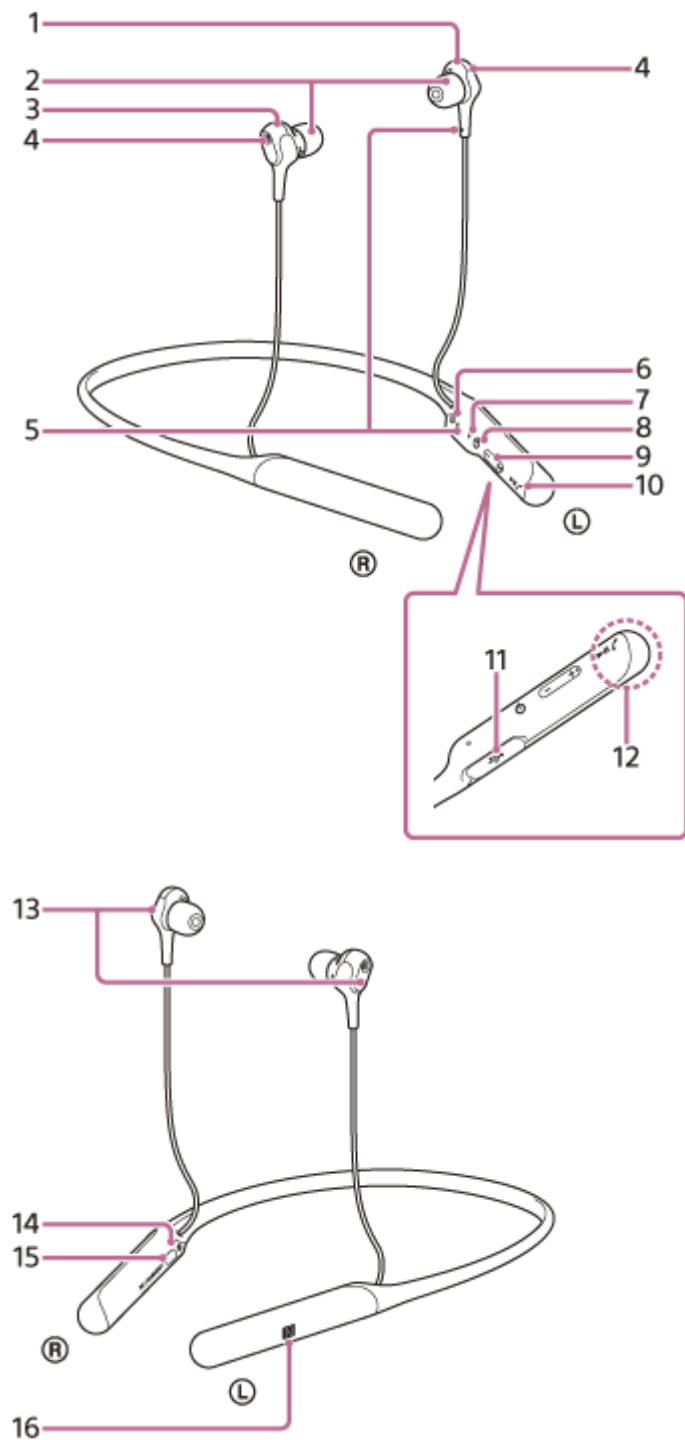

各部件的位置和功能



1. ①左耳機
2. 耳塞
3. ②右耳機
4. 麥克風
拾取語音（通話時）及噪音（使用防噪功能時）。
5. 觸覺點
左耳機有觸覺點。

6. L標誌
7. 指示燈（藍色/紅色）
充電時會亮紅燈。
藉由呈現紅色或藍色來指示耳機的電源或通訊狀態。
8. （電源）按鈕
9. +/-按鈕
10. （播放/暫停・通話）按鈕
在耳機上通話或播放音樂時控制各種通話和播放功能。
11. USB Type-C連接埠
利用隨附的USB Type-C連接線將耳機連接到電腦或USB交流電源供應器（另售），為耳機充電。
12. 內建Bluetooth天線
13. 內建磁體
使用內建磁鐵組織左右耳機。
14. R標誌
15. NC/AMBIENT（防噪/環境聲模式）按鈕
16. N標誌

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

關於指示燈

您可以藉由指示燈檢查耳機的各種狀態。

●：亮藍燈 / ●：亮紅燈 / -：熄滅

開啟

● - ● (閃爍2次)

關閉

● (亮起約2秒)

顯示剩餘電池電力

- 剩餘電力：高
● - ● (閃爍2次)
- 剩餘電力：低 (需要充電)
● - ● - ● (閃爍約15秒)

如需詳細資料，請參閱“[檢查剩餘電池電力](#)”。

剩餘電池電力不足時

● - ● - ● (閃爍約15秒)

充電

- 充電時
●
充電完成後會熄滅。
- 溫度異常
● ● - ● ● - (各閃爍2次)
- 充電異常
● - ● -

Bluetooth功能

- 裝置登錄 (配對) 模式
● ● - ● ● - (各閃爍2次)
- 未連線
● - ● - ● - ● - (約1秒間隔)
- 連線程序已完成
● ● ● ● ● ● ● ● (快速閃爍約5秒)
- 已連線
● - - - - ● - - - - (約5秒間隔)
- 來電
● ● ● ● ● ● ● ●

經過一段時間後，未連線和已連線的狀態指示燈將自動熄滅。在執行某些操作時，它們會再次開始閃爍一段時間。剩餘電池電力過低時，指示燈會變為紅色閃爍指示燈。

其他

- 正在更新軟體



- 初始化完成




如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

為耳機充電


耳機附有內建鋰離子充電電池。使用耳機前，利用隨附的USB Type-C連接線為耳機充電。

1 打開USB Type-C連接埠蓋。

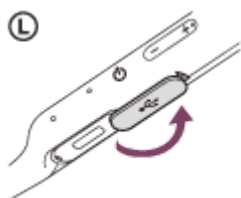

2 連接耳機與交流電源插座。


使用USB Type-C連接線（附件）和USB交流電源供應器（另售）將耳機連接至交流電源插座。

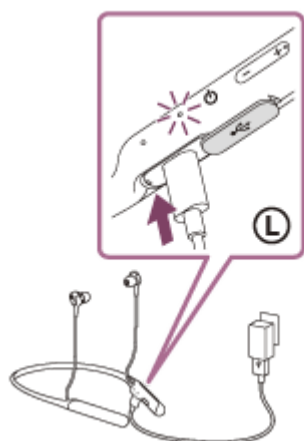

- 耳機的指示燈（紅色）亮起。
- 充電時間約為2.5小時（*），完成時指示燈（紅色）將自動熄滅。

* 將空電池充電至飽和所需的時間。充電時間可能因使用情況而異。

充電完成後，拔下USB Type-C連接線，然後關緊USB連接埠蓋以防止水或灰塵混入耳機。

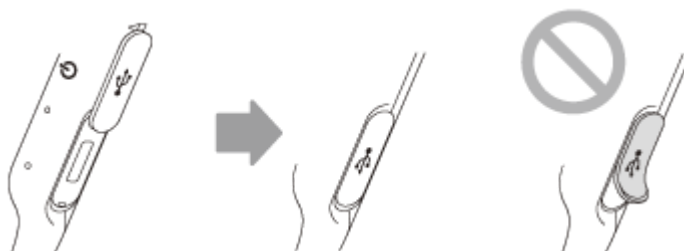

提示

- 您也可以使用隨附的USB Type-C連接線連接至正在運行的電腦，為耳機充電。
- 在耳機電源開啟的狀態下開始充電時，耳機電源將會自動關閉。

注意

- 使用隨附的USB Type-C連接線以外的連接線，充電未必成功。
- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 耳機連接至交流電源插座或電腦時，無法執行開啟耳機電源、登錄或連接Bluetooth裝置、播放音樂等所有操作。
- 電腦處於待機（睡眠）或休眠模式時，無法為耳機充電。在此情況下，請變更電腦設定，以再次對耳機充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，重新充電數次後，電池使用時數會變長。
- 如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充飽電力以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 充電時，如果耳機偵測到下列原因造成的問題，指示燈（紅色）將會閃爍。此時，請在充電溫度範圍內再次充電。如果問題持續發生，請洽詢Sony經銷商。
 - 周遭溫度超過5 °C – 35 °C的充電溫度範圍。
 - 電池發生問題。
- 長時間未使用耳機後，充電時指示燈（紅色）可能不會亮起。請等待一段時間，直到指示燈（紅色）亮起。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商以更換充電電池。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的車內。
- 連接到電腦時，僅使用隨附的USB Type-C連接線，而且務必要直接連接它們。透過USB集線器等間接連線會導致充電無法順利完成。

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

Bluetooth連線

音樂播放時間

轉碼器	DSEE	防噪功能/環境聲音模式	可運轉時間
Qualcomm® aptX™ audio	自動/關閉	防噪功能：開啟	最長5.5小時
		環境聲音模式：開啟	最長5.5小時
		關閉	最長6.5小時
AAC/SBC	自動	防噪功能：開啟	最長5.5小時
		環境聲音模式：開啟	最長5.5小時
		關閉	最長6.5小時
	關閉	防噪功能：開啟	最長6.5小時
		環境聲音模式：開啟	最長6.5小時
		關閉	最長7.5小時

- 充電15分鐘後可以播放音樂約60分鐘。

通訊時間

防噪功能/環境聲音模式	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長7.5小時
環境聲音模式：開啟	最長7.5小時
關閉	最長8.5小時

待機時間

防噪功能/環境聲音模式	可運轉時間
防噪功能：開啟	最長22小時
環境聲音模式：開啟	最長22小時
關閉	最長200小時

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以檢查用於連接的轉碼器或切換DSEE功能。

注意

- 視設定和使用狀況而定，使用時數可能不同。

相關主題

- [支援的轉碼器](#)
- [關於DSEE功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

檢查剩餘電池電力

您可以檢查充電電池的剩餘電力。

在耳機電源開啟時按下  按鈕，可以聽到指示剩餘電池電力的語音提示。

“Battery about XX %”（電池電力約XX %）（“XX”值表示大約剩餘電力。）

“Battery fully charged”（電池已充滿）

在某些情況下，語音提示指示的剩餘電池電力可能與實際剩餘電力不同。請將其用作粗估值。

此外，開啟耳機電源時，如果剩餘電池電力偏低，紅色指示燈會閃爍（約15秒）。

剩餘電力偏低時

目前操作中的指示燈顯示會變成紅色。如果您聽到語音提示說出“Low battery, please recharge headset”（電池電力不足，請為耳機充電），請盡快為耳機充電。

當電池電力完全耗盡時，耳機會發出一聲警告嗶聲，語音提示會說出“Please recharge headset. Power off”（請為耳機充電。電源關閉），然後耳機會自動關閉。


使用iPhone或iPod touch時

耳機連接到支援HFP（Hands-free Profile）的iPhone或iPod touch（iOS）時，螢幕上會顯示圖示，指示耳機剩餘的電池電力。


可用的裝置

支援HFP（Hands-free Profile）的iPhone或iPod touch（iOS 5.0或以上版本）


iOS 10.2或以上版本

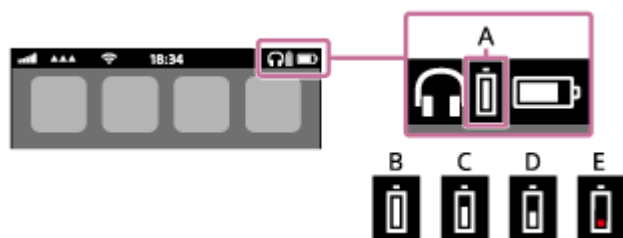

iOS 7.0或以上版本

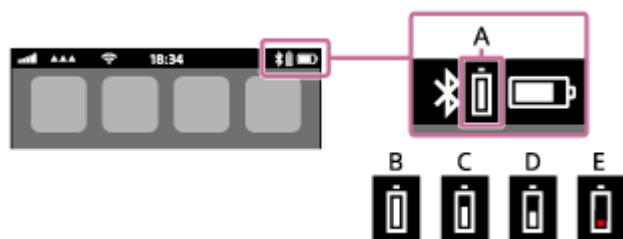

iOS 5.X / 6.X

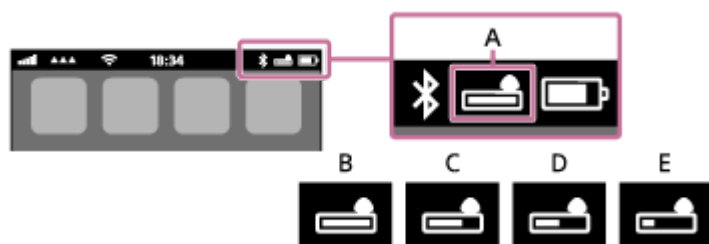

A：耳機剩餘的電池電力

B：100% - 70%

- C** : 70% - 50%
- D** : 50% - 20%
- E** : 20%或更低 (需要充電)

執行iOS 9或以上版本的iPhone或iPod touch的小工具上也會顯示耳機剩餘的電池電力。
此外，在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。請將其用作粗估值。

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查電池的剩餘電力。Android智慧型手機和iPhone/iPod touch都支援此應用程式。

注意

- 如果將耳機透過多點連線只以“Media audio” (A2DP) 連接iPhone或iPod touch，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

使用USB為電池充電的系統需求

USB交流電源供應器

能夠供應0.5 A (500 mA) 輸出電流的市售USB交流電源供應器

個人電腦

(截至2018年8月止)

已安裝下列作業系統，且USB端子作為標準配備的電腦

- 我們不保證符合下列環境的所有電腦都能順利運作。
- 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

(使用Windows®時)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(使用Mac時)


macOS (10.10或以上版本)


設計和規格若有變更，恕不另行通知。

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

開啟耳機電源

- 1 按住  按鈕約2秒直到指示燈（藍色）閃爍。

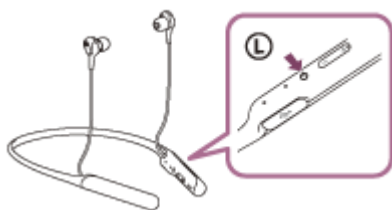


相關主題


- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

關閉耳機電源

- 1 按住  按鈕約2秒直到指示燈（藍色）熄滅。

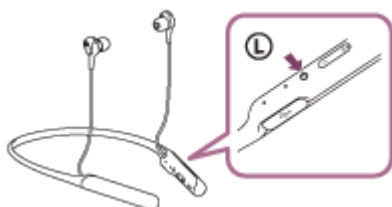

相關主題

- [開啟耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

無線連接Bluetooth裝置的方式

您可以用裝置的Bluetooth功能，透過耳機以無線方式聽音樂和進行免持通話。

裝置登錄（配對）

若要使用Bluetooth功能，必須事先登錄兩個連接裝置。登錄裝置的操作稱為裝置登錄（配對）。
如果要連接的裝置不支援觸控連接（NFC），請操作耳機和裝置以執行裝置登錄（配對）。
如果裝置支援觸控連接（NFC），只要透過觸碰的方式就能執行裝置登錄（配對）並建立Bluetooth連線。

連接耳機與已登錄（配對）的裝置

完成裝置登錄（配對）後，就不需要重新登錄。使用適當的方法連接已與耳機登錄（配對）的裝置。

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接

在Android™智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式，將耳機連接到智慧型手機或iPhone。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式連線時，與某些智慧型手機和iPhone的連線可能會變得不穩定。在此情況下，請依照“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”或“[連接已配對的iPhone](#)”中的程序與耳機連線。

相關主題

- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


與Android智慧型手機配對和連線


登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始配對操作前，請確定：

- Android智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 準備要連線的Android智慧型手機的使用說明書。

1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。

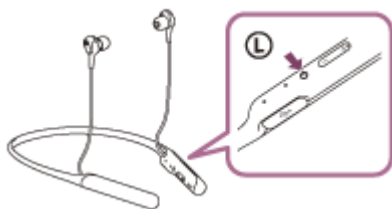

確認藍色指示燈連續雙閃2次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。




2 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3 在Android智慧型手機上搜尋耳機。


1. 選擇[Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth]。



2. 觸碰[Bluetooth]旁的[]，以開啟Bluetooth功能。

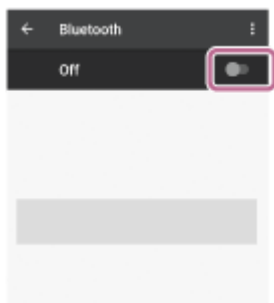

4 觸碰[WI-C600N]。

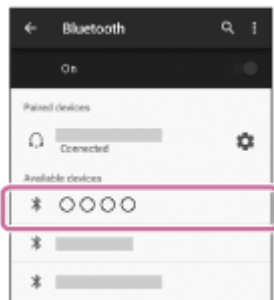

若智慧型手機螢幕上顯示需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“Bluetooth connected” (Bluetooth已連線)。

若未連線，請參閱[連接已配對的Android智慧型手機](#)。

若Android智慧型手機螢幕上未出現[WI-C600N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode)、 “PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password)。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱[初始化耳機以還原回原廠設定](#)。

注意

- 登錄裝置 (配對) 時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除Bluetooth裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation


無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

連接已配對的Android智慧型手機

❶ 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

❷ 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

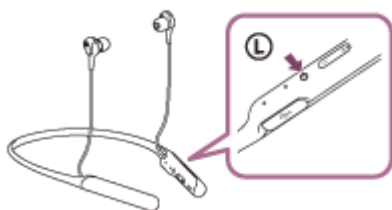

在您將手指從按鈕鬆開後，確認指示燈繼續閃爍藍色。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。




開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

❸ 顯示已與Android智慧型手機配對的裝置。

1. 選擇[Settings] - [Wireless & networks] - [Bluetooth]。




2. 觸碰[Bluetooth]旁的[]，以開啟Bluetooth功能。

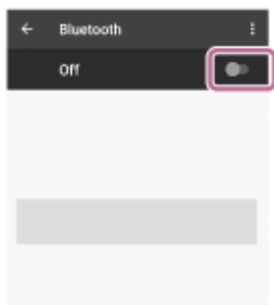

4 觸碰[WI-C600N]。

您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

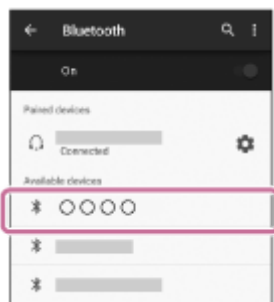

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將智慧型手機連接到耳機，請刪除智慧型手機的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關智慧型手機操作，請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

觸控連接 (NFC) Android智慧型手機 (Android 4.1或以上版本)

只要讓耳機與智慧型手機觸碰，耳機便會自動開啟電源，並且配對及建立Bluetooth連線。

相容的智慧型手機

安裝有Android 4.1或以上版本的NFC相容智慧型手機。


NFC

NFC (Near Field Communication) 是在智慧型手機等各種裝置與IC標籤之間實現短距離無線通訊的技術。有了NFC功能，進行Bluetooth配對等資料通訊，只要將NFC相容裝置互相觸碰 (亦即在N標誌符號或各裝置上指定的位置觸碰) 就能輕鬆達成。

1 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


2 開啟智慧型手機的NFC功能。

1. 選擇[Settings]—[Wireless & networks]—[More]。
2. 觸碰[NFC]旁的[●]，以開啟NFC功能。

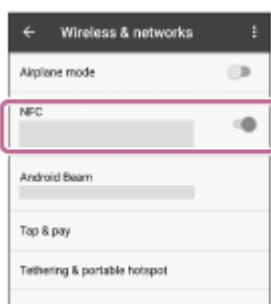

3 以智慧型手機觸碰耳機。

- 以智慧型手機觸碰耳機上的N標誌。讓智慧型手機繼續觸碰耳機，直到智慧型手機出現反應。
- 如需智慧型手機的指定觸碰位置，請參閱智慧型手機的使用說明書。

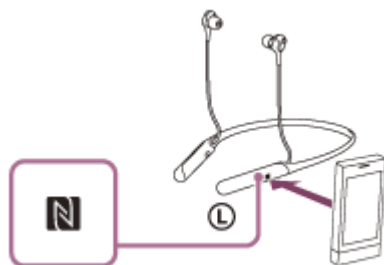

請依畫面上的指示操作，以完成配對及連接。

耳機與智慧型手機連接後，指示燈 (藍色) 便會開始緩慢閃爍。您會聽到語音提示“Bluetooth connected” (Bluetooth 已連線)。



- 若要中斷連線，請再次觸碰智慧型手機。
- 若要與已配對的智慧型手機連線，請執行步驟3。
- 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 如果無法連接耳機，請嘗試以下操作。
 - 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定，將智慧型手機在N標誌上慢慢移動。
 - 如果智慧型手機放在保護套中，請取下保護套。
 - 檢查智慧型手機的Bluetooth功能是否已啟用。
- 如果將NFC相容的智慧型手機觸碰耳機，智慧型手機將中斷與任何現有裝置的Bluetooth連線，然後連線至耳機（觸控連接切換）。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [藉由觸控功能（NFC）與Android智慧型手機中斷連線](#)
- [藉由觸控功能（NFC）來切換裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)


藉由觸控功能（NFC）與Android智慧型手機中斷連線

您可以將已連接的智慧型手機觸碰耳機，來中斷耳機連線。


1 如果智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 以智慧型手機觸碰耳機。

以智慧型手機觸碰耳機上的N標誌。您會聽到語音提示“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

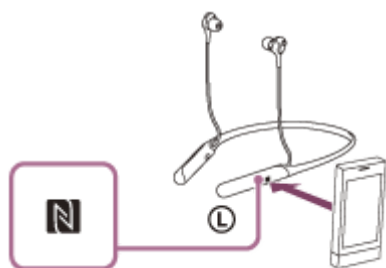

注意

- 在購買時的設定下，如果中斷連線後約5分鐘未執行任何操作，耳機便會自動關閉電源。按住  按鈕約2秒，可提前關閉電源。您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉），藍色指示燈熄滅，然後耳機電源關閉。在“Sony | Headphones Connect”應用程式中可變更電源關閉的時間。如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

藉由觸控功能（NFC）來切換裝置

- 如果在耳機與另一部Bluetooth裝置連線時，將NFC相容的智慧型手機觸碰耳機，可將連線切換為智慧型手機（觸控連接切換）。但是，使用與Bluetooth相容行動電話連接的耳機通話時，無法切換連線。
- 將與耳機連線的NFC相容智慧型手機觸碰另一個NFC相容的Bluetooth耳機或Bluetooth揚聲器時，耳機會中斷連線，而且智慧型手機會連線到觸碰的Bluetooth裝置。

注意

- 如果智慧型手機螢幕已鎖定，請先解除鎖定。

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

與iPhone配對和連線


登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始配對操作前，請確定：

- 將iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。

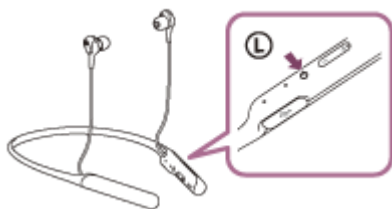

確認藍色指示燈連續雙閃2次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。

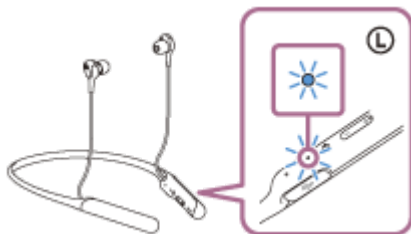

2 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3 在iPhone上選取Bluetooth設定。

1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。



3. 觸碰[]使其變成[]（開啟Bluetooth功能）。



4 觸碰[WI-C600N]。



若iPhone螢幕上提示需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與iPhone即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“Bluetooth connected” (Bluetooth已連線)。

若未連線，請參閱[“連接已配對的iPhone”](#)。

若螢幕上未出現[WI-C600N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode)、 “PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password)。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

注意

- 登錄裝置 (配對) 時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation


無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

連接已配對的iPhone

1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

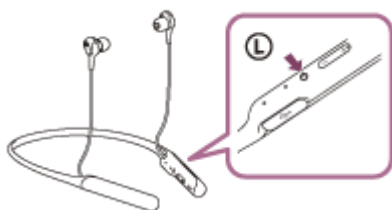

在您將手指從按鈕鬆開後，確認藍色指示燈繼續閃爍。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。




開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

3 顯示已與iPhone配對的裝置。

1. 選擇[Settings]。
2. 觸碰[Bluetooth]。



3. 觸碰  使其變成 （開啟Bluetooth功能）。

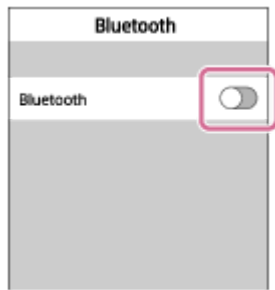

4 觸碰[WI-C600N]。

您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。



提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請刪除iPhone的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關iPhone操作，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

與電腦配對和連線 (Windows 10)


登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始配對操作前，請確定：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。

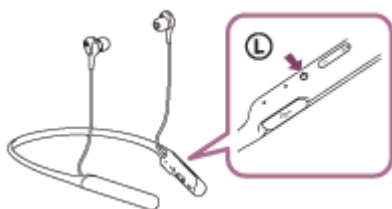


確認藍色指示燈連續雙閃2次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。

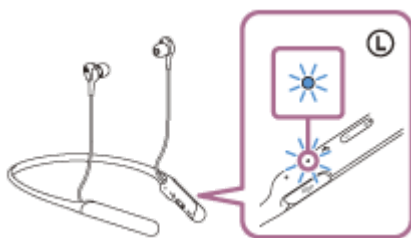


2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦登錄耳機。


1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

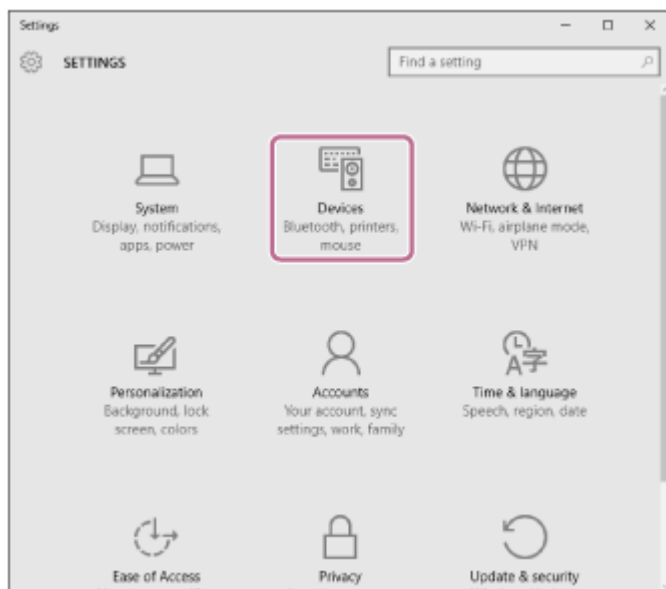

3. 按一下[Bluetooth]標籤，然後按一下[Bluetooth]按鈕以開啟Bluetooth功能。

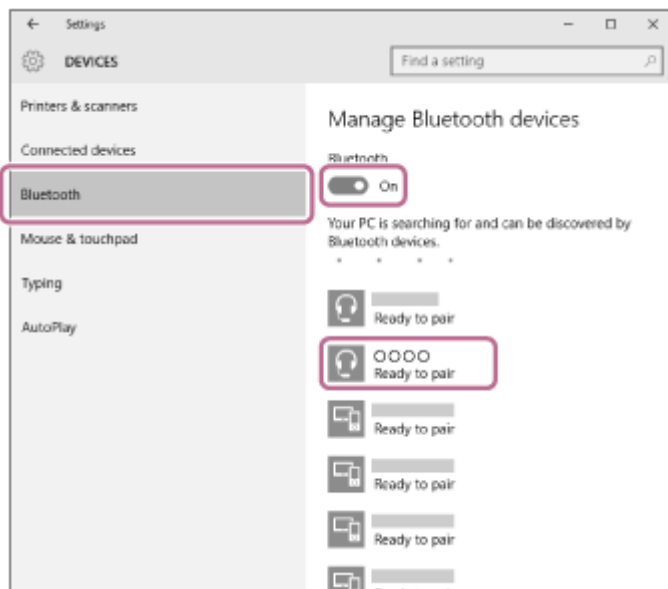

4. 選擇[WI-C600N]，然後按一下[Pair]。

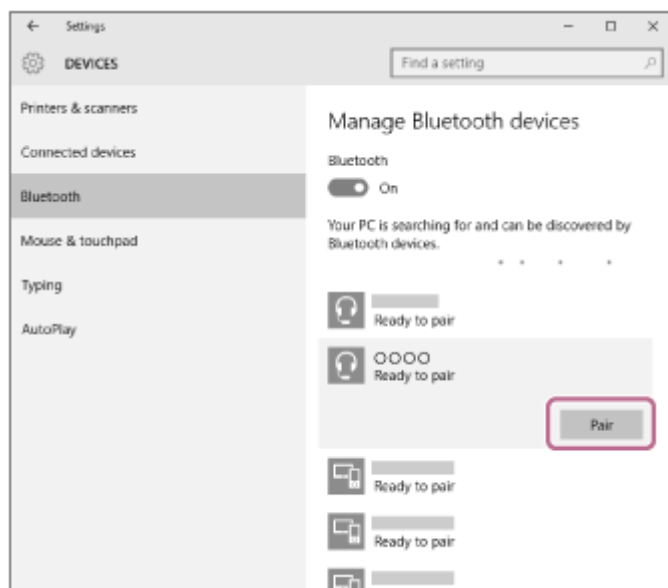

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 10）](#)”。

若螢幕上未出現[WI-C600N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode) 、 “PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password) 。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 登錄裝置 (配對) 時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


與電腦 (Windows 8/Windows 8.1) 配對和連線


登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始配對操作前，請確定：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。


1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。

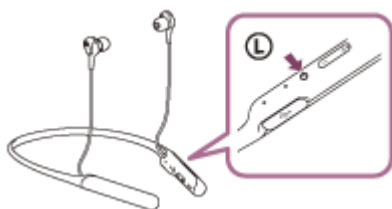


確認藍色指示燈連續雙閃2次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。

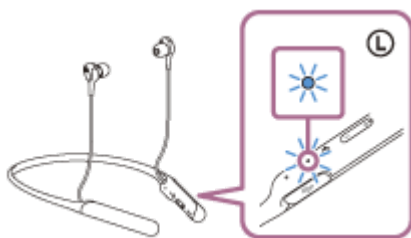


2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦登錄耳機。


1. 將滑鼠指標移至螢幕右上角（使用觸控面板時，從螢幕右邊邊緣撥動進來），然後從快速鍵列選擇[Settings]。

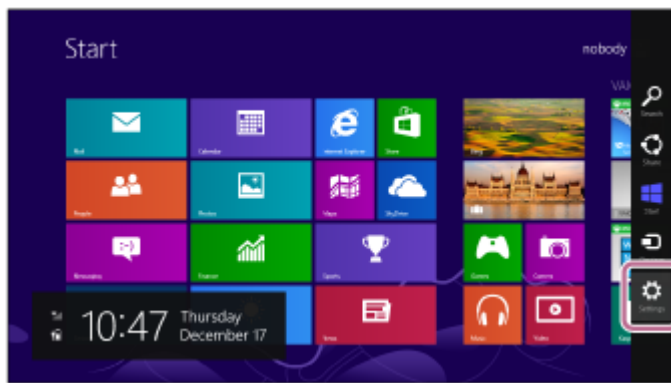


2. 選擇[Settings]快速鍵的[Change PC Settings]。

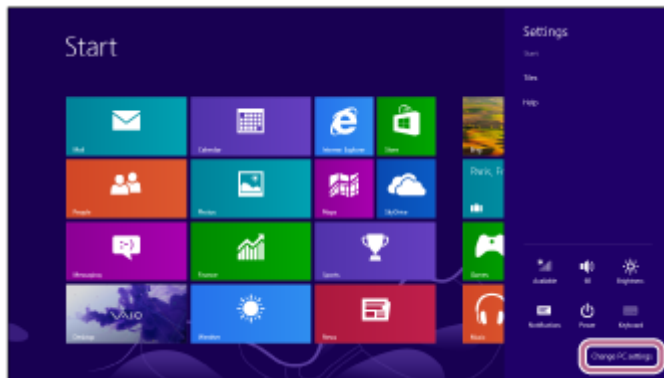


3. 選取[PC Settings]的[PC and devices]。

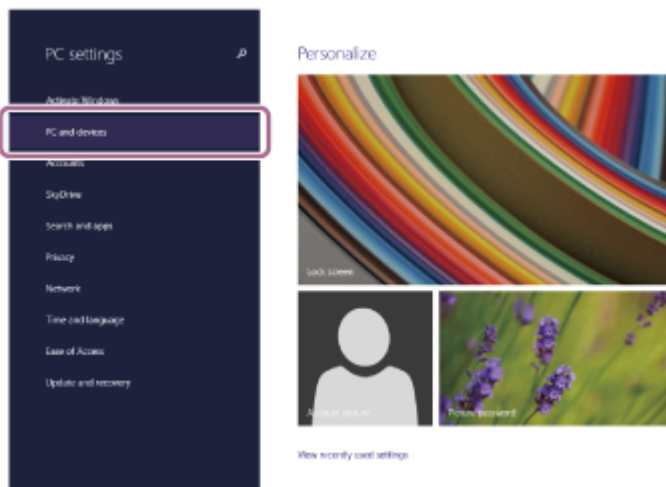

4. 選擇[Bluetooth]。

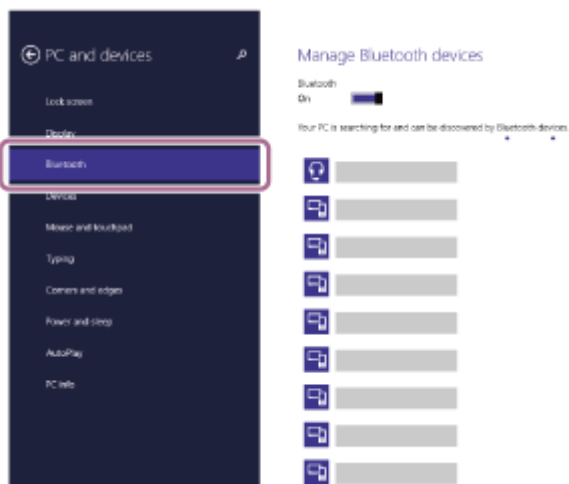

5. 選擇[WI-C600N]，然後按一下[Pair]。

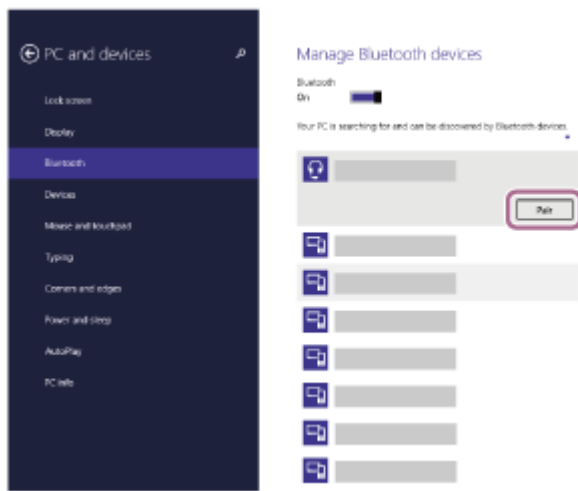

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“Bluetooth connected” (Bluetooth已連線)。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \)](#)”。

若螢幕上未出現[WI-C600N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode)、“PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password)。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 登錄裝置 (配對) 時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 8/Windows 8.1 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


與電腦 (Windows 7) 配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始配對操作前，請確定：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。




確認藍色指示燈連續雙閃2次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。




2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦搜尋耳機。

1. 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Devices and Printers]。
2. 按一下[Add a device]。

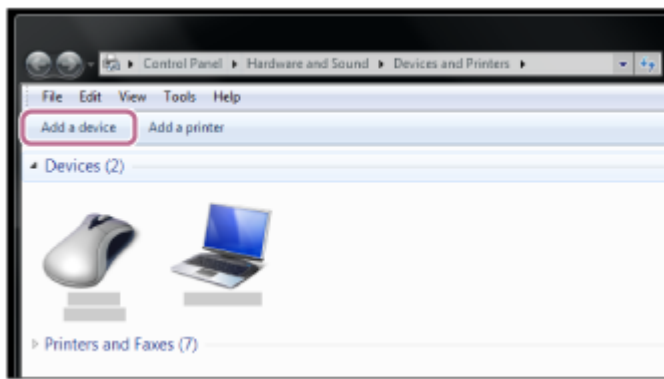

4 選擇[WI-C600N]，然後按一下[Next]。

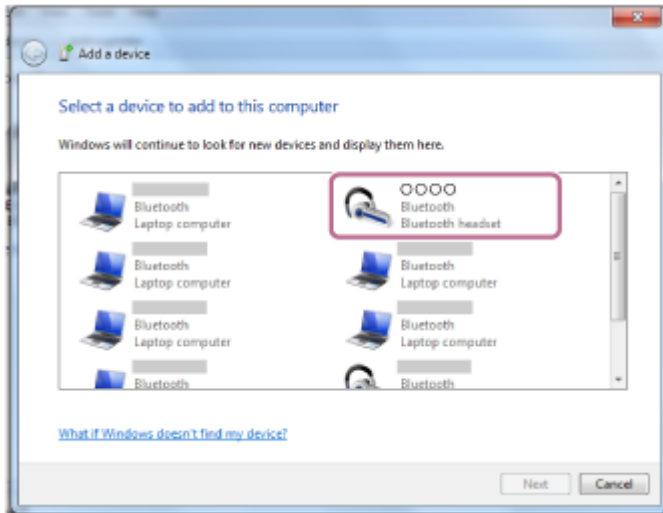

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 7）](#)”。

若螢幕上未出現[WI-C600N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 登錄裝置（配對）時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 7 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

與電腦配對和連線 (Mac)

登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

相容的作業系統

macOS High Sierra (10.13版本)

開始配對操作前，請確定：


- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為ON模式。
如果電腦揚聲器設為  “OFF”模式，則不會從耳機發出聲音。
電腦揚聲器處於ON模式




1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。

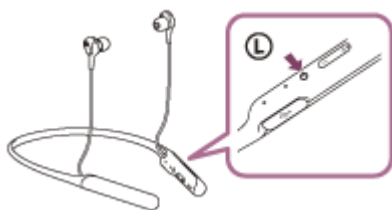


確認藍色指示燈連續雙閃兩次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。

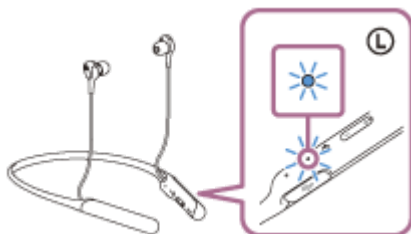

2 將電腦從睡眠模式喚醒。

3 使用電腦登錄耳機。

1. 從螢幕右下角的工作列選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 從Bluetooth畫面中選擇[WI-C600N]，然後按一下[Connect]。



若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰 (*)，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。您會聽到語音提示“Bluetooth connected” (Bluetooth已連線)。


若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)”。

若螢幕上未出現[WI-C600N]，請從步驟3開始重試一次。

* 密碼金鑰 (Passkey) 亦稱為“驗證碼” (Passcode)、 “PIN碼” (PIN code) 或“密碼” (Password)。

4 按一下螢幕右上角的揚聲器圖示，然後選擇[WI-C600N]。

現在您已準備好欣賞電腦上的音樂。

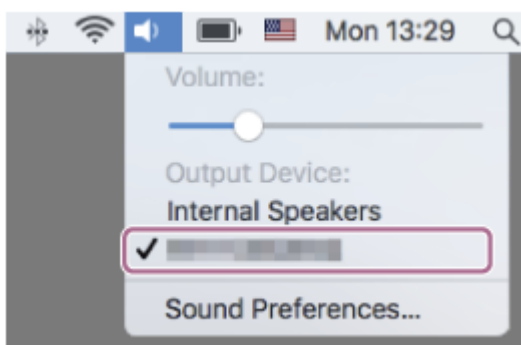

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 登錄裝置（配對）時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- **Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：**
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊將被刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Mac）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


連接已配對的電腦 (Windows 10)


開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

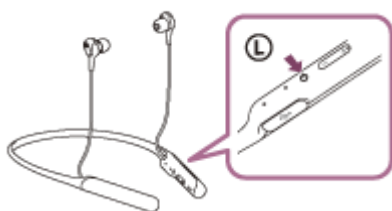

在您將手指從按鈕鬆開後，確認指示燈繼續閃爍藍色。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。




開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。使用電腦檢查是否已建立連線，若未連線，請進行步驟3。


如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。

3 使用電腦選擇耳機。


1. 在視窗工具列的音量圖示上按一下右鍵，然後按一下[Playback devices]。

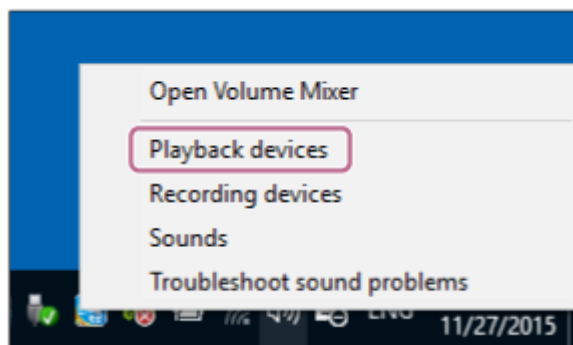


2. 在[WI-C600N]上按一下右鍵。
若未顯示[WI-C600N]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後選擇[Show Disconnected Devices]。

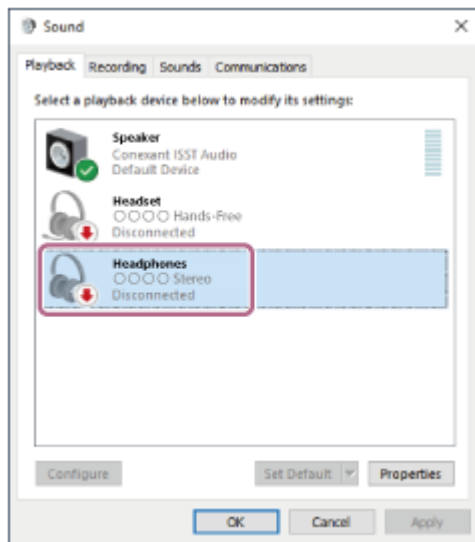

3. 按一下[Connect]。

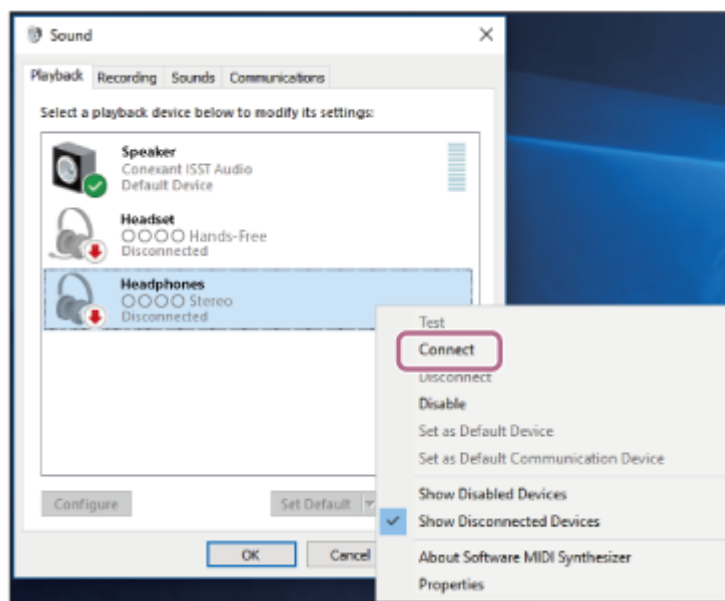

連線已建立。

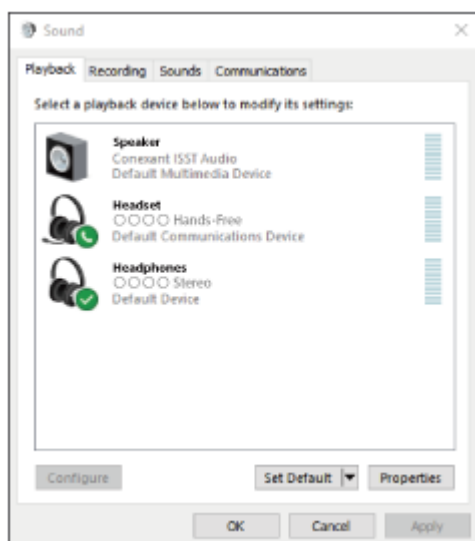

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


連接已配對的電腦 (Windows 8/Windows 8.1)


開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

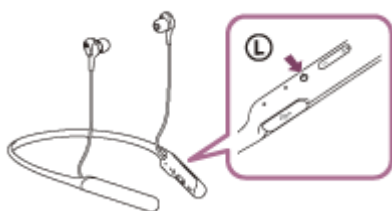



在您將手指從按鈕鬆開後，確認指示燈繼續閃爍藍色。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。




開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。使用電腦檢查是否已建立連線，若未連線，請進行步驟3。
如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。

3 使用電腦選擇耳機。


1. 在開始畫面上選擇[Desktop]。
2. 用右鍵按一下[Start]按鈕，然後從快顯功能表中選擇[Control Panel]。
3. 選擇[Hardware and Sound]，然後選擇[Sound]。

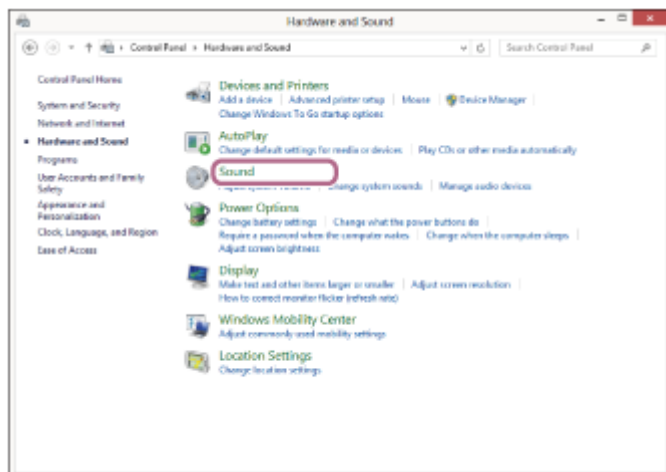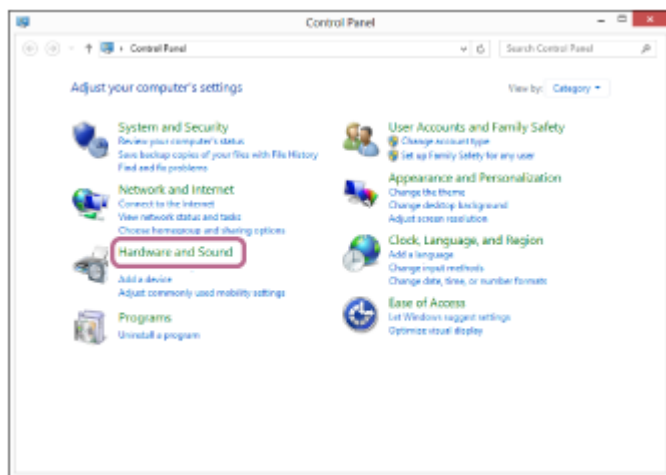


4. 在[WI-C600N]上按一下右鍵。
若[Sound]畫面上未顯示[WI-C600N]，請在[Sound]畫面上按一下右鍵，然後選擇[Show Disconnected Devices]。

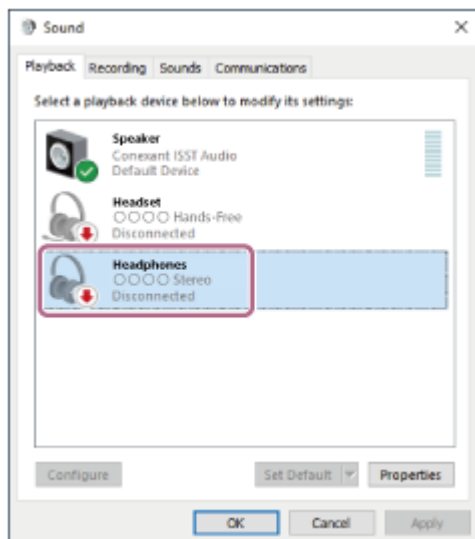

5. 從顯示的選單中選擇[Connect]。

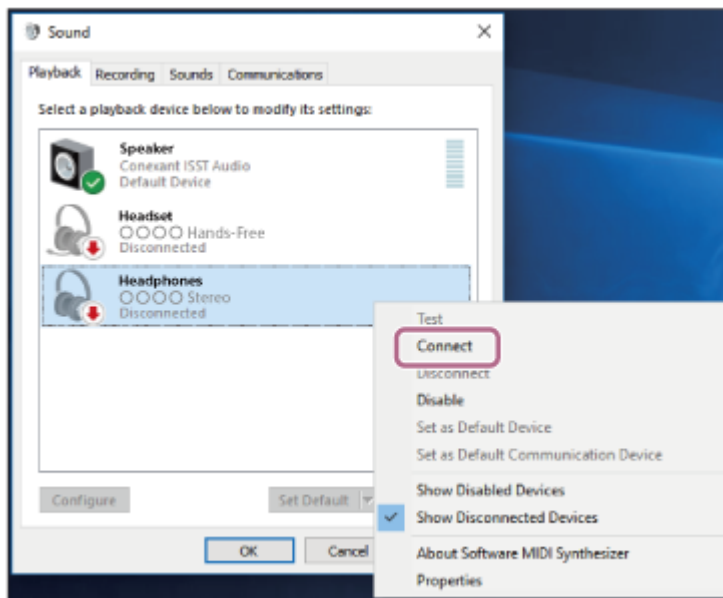

連線已建立。您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

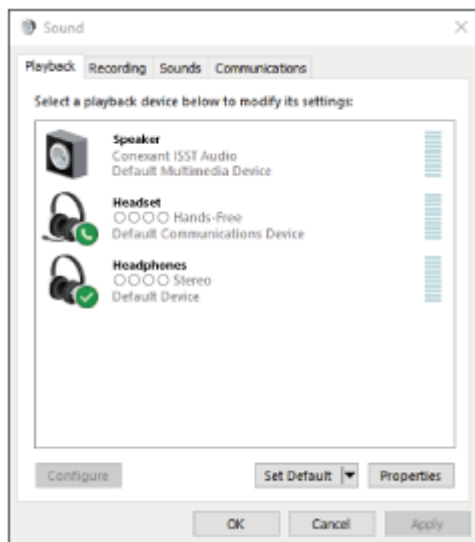

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

- 與電腦 (Windows 8/Windows 8.1) 配對和連線
- 透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂
- 中斷Bluetooth連線 (使用後)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


連接已配對的電腦 (Windows 7)


開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

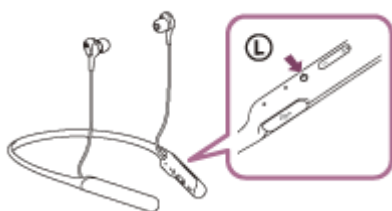

在您將手指從按鈕鬆開後，確認指示燈繼續閃爍藍色。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。




開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。使用電腦檢查是否已建立連線，若未連線，請進行步驟3。


如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。

3 使用電腦選擇耳機。

- 按一下[Start]按鈕，然後按一下[Devices and Printers]。
- 按兩下[Devices]的[WI-C600N]。

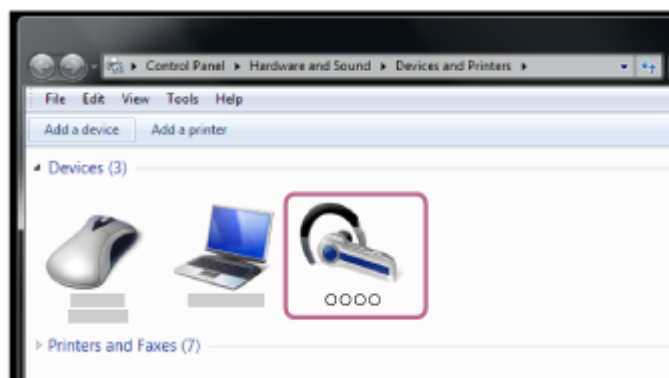

3. 按一下[Listen to Music]。

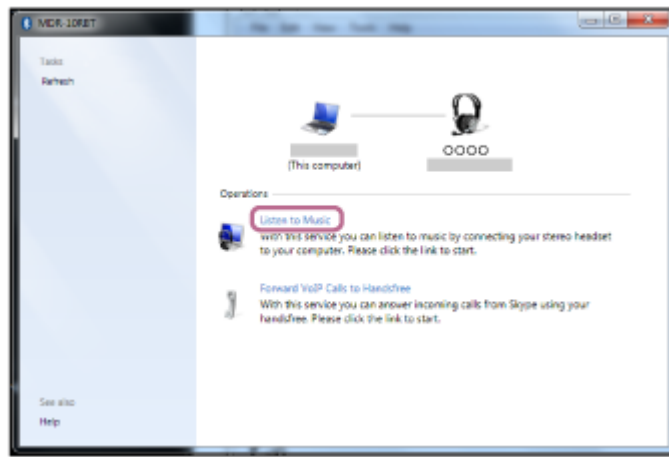

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦（Windows 7）配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)


無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

連接已配對的電腦 (Mac)

相容的作業系統

macOS High Sierra (10.13版本)


開始操作前，請確定以下事項：


- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機發出聲音。
電腦揚聲器處於開啟模式



1 將電腦從睡眠模式喚醒。

2 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

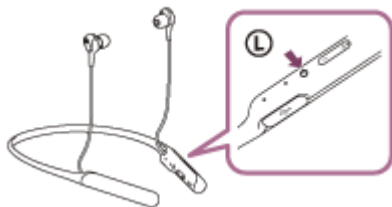


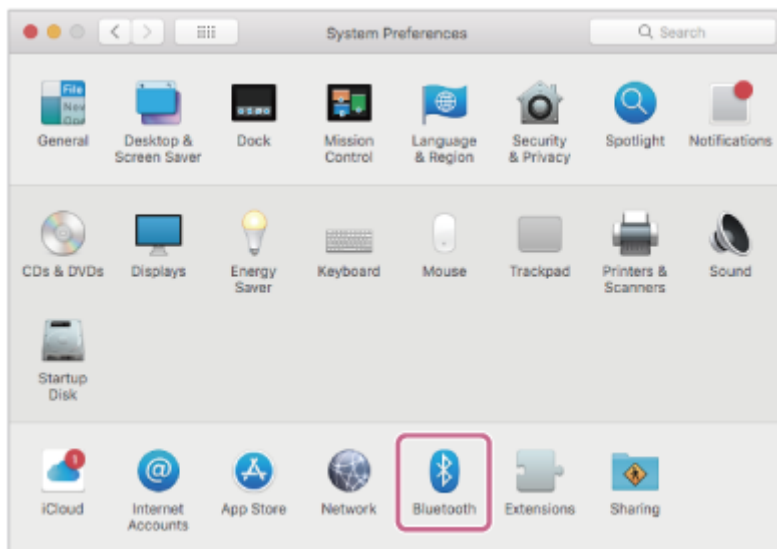
在您將手指從按鈕鬆開後，確認指示燈繼續閃爍藍色。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。



開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。
使用電腦檢查是否已建立連線，若未連線，請進行步驟3。
如果電腦已與上次連接的Bluetooth裝置連線，請中斷連線，然後進行下一步。

3 使用電腦選擇耳機。

1. 從螢幕右下角的工作列選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 在Bluetooth螢幕上按下電腦控制按鈕時，按一下[WI-C600N]，然後從快顯功能表中選擇[Connect]。



- 4 按一下螢幕右上角的揚聲器圖示，然後選擇[WI-C600N]。

現在您已準備好欣賞電腦上的音樂。

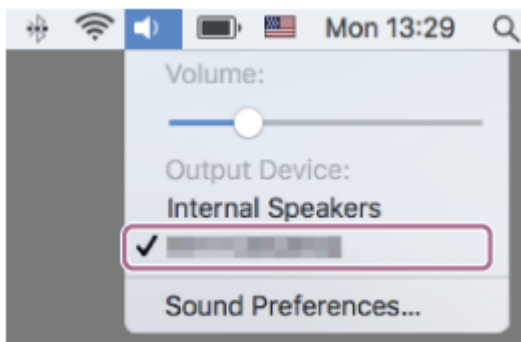

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。

- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


與其他Bluetooth裝置配對和連線


登錄要連接的裝置的操作稱為配對。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始配對操作前，請確定：

- 將Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。

1 使本耳機進入配對模式。

第一次將購買的耳機與裝置配對時，或在初始化耳機之後（耳機內沒有配對資訊），開啟耳機電源。耳機便會自動進入配對模式。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊），按住  按鈕約7秒。

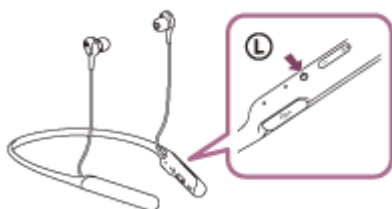

確認藍色指示燈連續雙閃2次。您會聽到語音提示“Bluetooth pairing”（Bluetooth配對中）。



2 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[WI-C600N]。

如果未出現，請從步驟1開始重複程序。

3 選擇Bluetooth裝置畫面上顯示的[WI-C600N]以便配對。

若電腦螢幕上提示需要輸入金鑰（*），請輸入“0000”。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）或“密碼”（Password）。

4 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

配對完成時，部分裝置會與本機自動連接。您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意


- 登錄裝置（配對）時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消，而耳機電源將會關閉。在這種情況下，請再從步驟1開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時。
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
 - 初始化耳機時。
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放一個配對裝置的音樂。


相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的Bluetooth裝置

1 開啟耳機電源。

按住  按鈕約2秒。

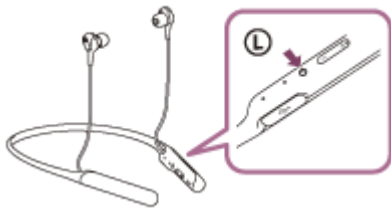

在您將手指從按鈕鬆開後，確認指示燈繼續閃爍藍色。您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。



開啟耳機電源後，如果已自動連接上次連接的裝置，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟2。

2 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書中的操作。已連線時，您會聽到語音提示“Bluetooth connected”（Bluetooth已連線）。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

注意

- 連接時，連接的裝置上會顯示[WI-C600N]或[LE_WI-C600N]其中之一，或兩者都會顯示。如果顯示兩者或只顯示[WI-C600N]，請觸碰[WI-C600N]，如果顯示[LE_WI-C600N]，則觸碰[LE_WI-C600N]。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請刪除Bluetooth裝置的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關Bluetooth裝置操作，請參閱裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

- 與其他Bluetooth裝置配對和連線
- 透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

將耳機同時連接音樂播放器及智慧型手機或行動電話

多點功能可讓您將兩部Bluetooth裝置連線到耳機，一部裝置用來播放音樂（A2DP連線），另一部用來通話（HFP/HSP連線）。

若要僅使用音樂播放器播放音樂，以及僅使用智慧型手機通話，每一裝置必須對耳機建立多點連線。連接的裝置必須支援Bluetooth功能。

1 將耳機同時與音樂播放器及智慧型手機/行動電話配對。

2 將耳機與音樂播放器連線。

操作音樂播放器，與耳機建立Bluetooth連線。

3 連接耳機和智慧型手機或行動電話。

操作智慧型手機/行動電話，與耳機建立Bluetooth連線。

注意

- 如果耳機上次與智慧型手機或行動電話連線過，開啟耳機電源時，會自動建立HFP或HSP連線，在某些情況下，會同時建立A2DP連線。在此情況下，透過智慧型手機/行動電話操作斷開連線後，從步驟2開始連接。
- 使用Google Assistant時，耳機無法建立多點連線。
- 使用Amazon Alexa時，耳機無法建立多點連線。

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

連接耳機與2部Android智慧型手機


連接耳機與智慧型手機時，通常會同時連接音樂播放功能及電話通話功能。

若要用兩部智慧型手機建立多點連線，分別聆聽音樂及撥接電話，請變更智慧型手機上的設定，以便只連接其中一個功能。

- 1 分別配對耳機與兩部智慧型手機。
- 2 使用其中一部智慧型手機來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 3 在連接耳機的智慧型手機上，取消勾選[Call audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP) 。

操作範例：僅連接媒體音訊 (A2DP)

觸碰[Settings] - [Bluetooth] - [WI-C600N]旁的設定圖示。

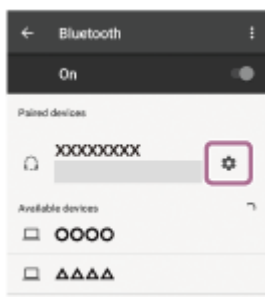

在[Paired devices]畫面上，取消勾選[Call audio]。



- 4 中斷智慧型手機的Bluetooth連線。
- 5 使用另一部智慧型手機來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 6 用相同操作方法，取消勾選在步驟3中未取消勾選的功能。
- 7 使用第一部智慧型手機再次建立Bluetooth連線。

這樣兩部智慧型手機將與耳機連接，但各只開啟一個功能。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 使用Google Assistant時，耳機無法建立多點連線。
- 使用Amazon Alexa時，耳機無法建立多點連線。

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

連接耳機與Android智慧型手機及iPhone

連接耳機與智慧型手機時，通常會同時連接音樂播放功能及電話通話功能。


若要用Android智慧型手機及iPhone建立多點連線，分別聆聽音樂及撥接電話，請變更Android智慧型手機上的設定，以便只連接其中一個功能。請先連接Android智慧型手機，再連接iPhone。

iPhone無法設定成僅連接一項功能。

- 1 分別配對耳機與Android智慧型手機和iPhone。
- 2 使用Android智慧型手機來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 3 在連接耳機的智慧型手機上，取消勾選[Call audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP) 。

操作範例：僅連接媒體音訊 (A2DP)

觸碰[Settings] - [Bluetooth] - [WI-C600N]旁的設定圖示。

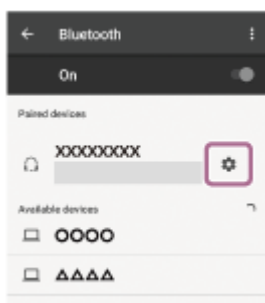

在[Paired devices]畫面上，取消勾選[Call audio]。



- 4 使用iPhone來建立與耳機的Bluetooth連線。

iPhone以步驟3中取消勾選的功能連線。

提示

- 以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 如果以“Call audio” (HFP) 連接Android智慧型手機，iPhone畫面將無法正確顯示耳機剩餘的電池電力。
- 使用Google Assistant時，耳機無法建立多點連線。
- 使用Amazon Alexa時，耳機無法建立多點連線。

中斷Bluetooth連線（使用後）

- 1 再觸碰一下觸控連接（NFC）相容裝置以斷開連線。（如果裝置的螢幕已鎖定，請解除鎖定。）如果裝置不支援觸控連接（NFC），請使用Bluetooth裝置以斷開連線。

已中斷連線時，您會聽到語音提示“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

- 2 關閉耳機電源。

您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉）。

提示

- 播放完音樂時，Bluetooth連線可能會自動中斷，須視Bluetooth裝置而定。

相關主題

- [藉由觸控功能（NFC）與Android智慧型手機中斷連線](#)
- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線聆聽音樂，以及執行Bluetooth裝置的基本遙控操作。


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以調整音量等。

視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

1 連接耳機和Bluetooth裝置。

2 戴上耳機。

使Ⓕ指示位於左耳，Ⓖ指示位於右耳，然後將頸帶放在頸部。Ⓕ耳機有觸覺點。

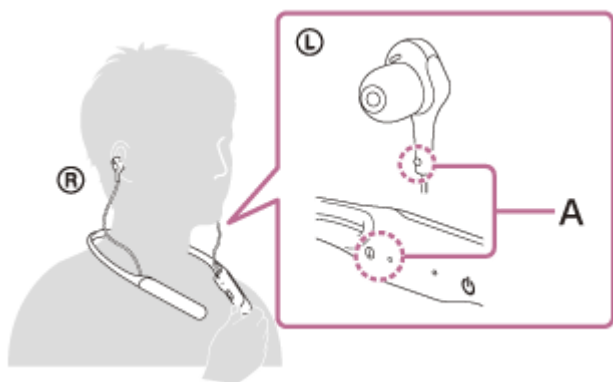

A：觸覺點

調整耳機位置，使其能貼合您的耳朵。

3 在Bluetooth裝置上播放音樂或影片。

在Bluetooth裝置上調整音量。

4 按耳機上的+/-按鈕調整音量。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

提示

- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以透過耳機欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如可攜式電視）中的音樂和其他音訊。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可能需要在Bluetooth裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。

注意

- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。

相關主題


- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線 \)](#)
- [使用防噪功能](#)
- [使用AI防噪功能](#)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

控制音訊裝置 (Bluetooth連線)

如果Bluetooth裝置支援裝置操作功能 (相容通訊協定：AVRCP)，可以進行下列操作。可用的功能可能因Bluetooth裝置而異，請參閱裝置隨附的使用說明書。

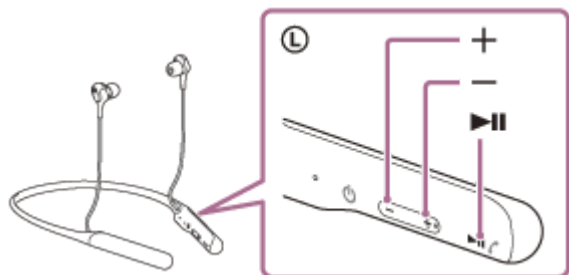

每個按鈕功能如下：



- 於暫停狀態中短暫按一下可開始播放。
- 於播放狀態中短暫按一下可暫停播放。
- 按兩次可跳至下一首曲目的開頭。(● ●)
- 按三次可跳至上一首曲目 (或目前播放中曲目) 的開頭。(● ● ●)
- 按一次後放開，然後再按一次並按住可向前快轉。(● [長條])
- 按兩次後放開，然後再按一次並按住可快速倒轉。(● ● [長條])

+/-

調整音量。

注意

- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 由於連接的裝置不盡相同，可用的功能也會有所差異。在某些情況下，執行上述操作時，可能會有不同的作用，或甚至沒有作用。
- 使用iPhone時，按住 [Siri] 按鈕可啟動Siri。

中斷Bluetooth連線（使用後）

- 1 再觸碰一下觸控連接（NFC）相容裝置以斷開連線。（如果裝置的螢幕已鎖定，請解除鎖定。）如果裝置不支援觸控連接（NFC），請使用Bluetooth裝置以斷開連線。

已中斷連線時，您會聽到語音提示“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

- 2 關閉耳機電源。

您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉）。

提示

- 播放完音樂時，Bluetooth連線可能會自動中斷，須視Bluetooth裝置而定。

相關主題


- [藉由觸控功能（NFC）與Android智慧型手機中斷連線](#)
- [關閉耳機電源](#)

防噪是什麼？

防噪電路實際上是以內建麥克風感應外在噪音，然後送出同等但相反的消除訊號到耳機。

注意

- 在非常安靜的場所中，防噪的效果可能不明顯，或者可能會出現一些噪音。
- 視您配戴本耳機的方式而定，防噪效果可能會有所差異，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。在此情況下，請取下本耳機，然後再戴上。
- 防噪功能主要能減少低頻段的噪音。雖然可以降低噪音，但無法完全消除。
- 如果您在火車或汽車裡使用耳機，根據街道狀況，可能會出現噪音。
- 行動電話可能會引發干擾和噪音。這種情形發生時，請將耳機遠離行動電話。
- 請勿用手蓋住耳機麥克風。防噪功能或環境聲音模式可能無法正常運作，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。在此情況下，請將手移動離耳機麥克風。

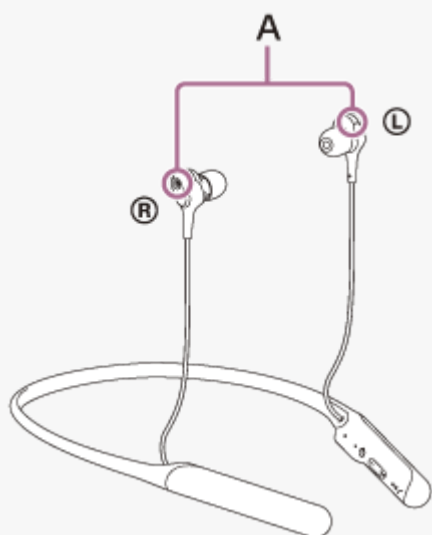

A：麥克風

相關主題

- [使用防噪功能](#)
- [使用AI防噪功能](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


使用防噪功能

您如果使用防噪功能，便能盡情享受音樂，不受周遭噪音干擾。

1 開啟耳機電源。

您會聽到語音提示“Power on”（電源開啟）。
當您開啟耳機時，防噪功能會自動開啟。

關閉防噪功能

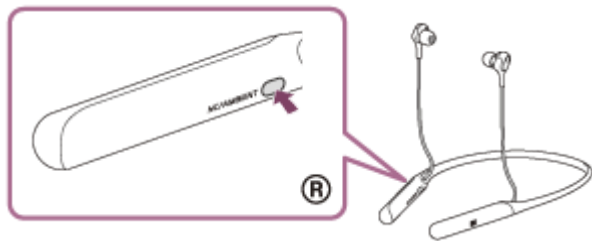

反覆按下NC/AMBIENT按鈕直到防噪功能關閉。
每按一次此按鈕，功能就會如下變更，並且發出語音提示。

環境聲音模式：開啟



防噪功能/環境聲音模式：關閉



防噪功能：開啟/環境聲音模式：關閉

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。

注意

- 如果NC/AMBIENT按鈕設為Google Assistant按鈕，按下NC/AMBIENT按鈕無法切換防噪功能。您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 如果NC/AMBIENT按鈕設為Amazon Alexa按鈕，按下NC/AMBIENT按鈕無法切換防噪功能。您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 除非使用隨附耳塞，否則耳機無法完全發揮防噪性能。
- 除非將耳塞與耳洞密合，否則無法完全發揮防噪性能。調整耳機位置，使其能貼合您的耳朵。

相關主題

- [關於語音提示](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [防噪是什麼？](#)
- [使用AI防噪功能](#)
- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲音模式）](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

使用AI防噪功能

本便利功能會立即分析周遭聲音成分，提供最有效的防噪模式。尤其是，如果您覺得移動時沒有充分發揮防噪功能，而且周遭噪音劇烈變化，請使用此功能。

- 1 在電源開啟時按下**NC/AMBIENT**按鈕，直到您聽到耳機發出聲音，表示分析開始（大約兩秒）。

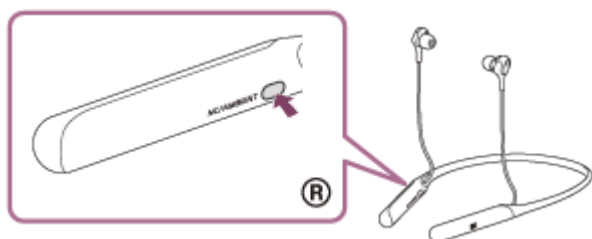

開始分析周遭聲音（約3秒）。在播放音樂時，音樂音量會降低。
分析完成時，會自動切換到最佳防噪模式，且音樂音量回到正常。

防噪模式類型

NC模式A：

適合含有許多中低頻聲音的噪音。對於一般吵雜的環境有效。

NC模式B：

適合含有許多極低頻聲音的噪音。主要對於巴士與火車的噪音有效。

NC模式C：

適合相對安靜與頻率較廣的噪音。主要對於辦公室與辦公室設備的噪音有效。

注意


- 防噪模式會在以下情形回到NC模式A：
 - 防噪功能關閉後再次開啟。
 - 耳機關閉後再次開啟。

在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲音模式）

欣賞音樂時，您可以透過耳機左/右單元內建的麥克風聆聽環境聲音。

啟動環境聲音模式

在防噪功能開啟時按下NC/AMBIENT按鈕。

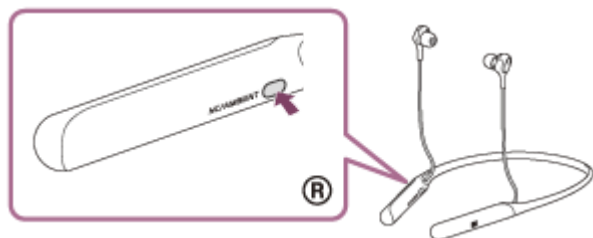

變更環境聲音模式的設定

將智慧型手機（已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式）和耳機經由Bluetooth功能連接，可切換一般模式和語音模式（環境聲音模式的設定）。

一般模式：欣賞音樂時，您可以如同未配戴耳機一樣聆聽周遭聲音。

語音模式：欣賞音樂時，您可以拾取想要聆聽的聲音（例如火車上的廣播）。

關閉環境聲音模式

反覆按下NC/AMBIENT按鈕，直到環境聲音模式關閉。

每按一次此按鈕，功能就會如下變更，並且發出語音提示。

防噪功能/環境聲音模式：關閉



防噪功能：開啟/環境聲音模式：關閉



環境聲音模式：開啟

提示

- 視周遭環境條件和播放的音訊類型/音量而定，即使使用環境聲音模式，也可能聽不到周遭聲音。在無法聽到環境聲音就會有危險的地方，例如汽車和自行車來往的馬路，請勿使用耳機。
- 若未正確配戴耳機，環境聲音模式可能無法正常運作。請正確配戴耳機。
- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更防噪功能和環境聲音模式的設定。
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更的環境聲音模式設定儲存在耳機中。即使耳機連接到未安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的其他裝置，仍可使用已儲存的環境聲音模式設定欣賞音樂。

注意

- 視周圍環境而定，開啟環境聲音模式時，風聲雜訊可能會提高。在此情況下，請透過“Sony | Headphones Connect”應用程式將設定從一般模式變更為語音模式。如果風聲雜訊仍很大，請關閉環境聲音模式。

相關主題

- [關於語音提示](#)
- [使用防噪功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

關於聲音品質模式

Bluetooth播放時可選取下列兩個聲音品質模式。您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式切換設定與檢查聲音品質模式。

聲音品質優先：聲音品質優先（預設）。

穩定連線優先：穩定連線優先。

- 使用AAC或aptX相容裝置時，設定“聲音品質優先”模式。
- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取“穩定連線優先”模式。

注意

- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取“穩定連線優先”模式，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

支援的轉碼器

轉碼器是透過Bluetooth連線傳輸聲音時使用的音訊編碼演算法。

耳機支援以下3種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC、AAC和aptX。

- SBC

這是Subband Codec的縮寫。

這是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。

所有Bluetooth裝置皆支援SBC。

- AAC

這是Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

- aptX

這是音訊編碼技術。aptX用於部分Android智慧型手機，與SBC相比，提供的音質較高。

耳機設為“聲音品質優先”模式時，若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。

不過，視耳機要連接的裝置而定，您可能需要事先設定裝置才能在耳機上以不同的轉碼器聽音樂，即使裝置支援的轉碼器音質比SBC高也一樣。

關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

關於DSEE功能

DSEE功能可補充耳機中因壓縮音源而經常遺失的高頻聲音，使其達到CD音質。

透過串流播放、MP3、Bluetooth傳輸編解碼器等壓縮的音源，以自然而寬廣的聲音播放。

可在“Sony | Headphones Connect”應用程式上設定DSEE功能，而且只有透過Bluetooth連線來連接耳機時可以使用。使用aptX傳送音源時，DSEE功能停用。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [支援的轉碼器](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

接聽電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 耳機僅支援一般來電。不支援智慧型手機和電腦的通話應用程式。

鈴聲


當您有來電時，將透過耳機聽到鈴聲，而且指示燈（藍色）會快速閃爍。
您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。

- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定，且僅供Bluetooth連線使用的鈴聲

1 事先連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 聽見鈴聲時，按下耳機上的 按鈕並接聽來電。

聽音樂當中有來電時，音樂播放會暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

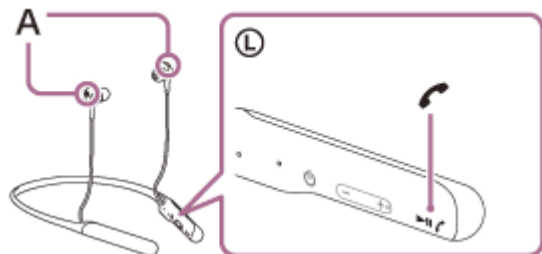

A：麥克風

與防噪功能麥克風一起使用。

如果無法透過耳機聽到鈴聲


- 耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。
- 如果未自動暫停音樂播放，請操作耳機使音樂播放暫停。

3 按下+或-按鈕可調整音量。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

4 若要結束通話，請再次按下耳機上的 按鈕。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則音樂會自動恢復播放。

- 某些智慧型手機或行動電話預設使用電話接聽來電，而非使用耳機。使用HFP或HSP連線時，請按住  按鈕約2秒，或使用智慧型手機或行動電話，將通話切換為耳機。
- 只有在通話中才能調整通話音量。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。

注意

- 視智慧型手機或行動電話而定，結束通話後不一定會自動恢復音樂播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

撥打電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。


- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 耳機僅支援一般來電。不支援智慧型手機和電腦的通話應用程式。


1 事先連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。

如果在聽音樂當中撥打電話，耳機將暫停音樂播放。

如果您無法透過耳機聽到撥號聲，請使用智慧型手機或行動電話，或按住  按鈕約2秒，將通話裝置切換為耳機。

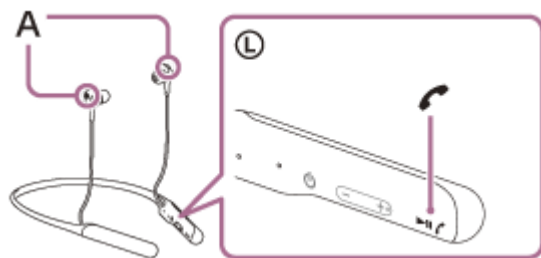

A：麥克風

與防噪功能麥克風一起使用。

3 按下+或-按鈕可調整音量。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

4 若要結束通話，請再次按下耳機上的 按鈕。

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

提示

- 只有在通話中才能調整通話音量。
- 通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。變更通話音量並不會變更音樂播放音量，反之亦然。

注意

- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N


通話期間的功能

通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致功能有所差異。



請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

支援的設定檔：HFP (Hands-free Profile)



在待機/音樂播放期間

- 按住  按鈕可啟動智慧型手機/行動電話的語音撥號功能 (*)，或啟動Android智慧型手機的Google app，或iPhone的Siri。



外撥電話

- 按一下  按鈕可以取消外撥電話。
- 按住  按鈕約2秒可以變更通話裝置 (耳機，或者智慧型手機或行動電話)。

來電

- 按一下  按鈕可以接聽來電。
- 按住  按鈕約2秒可以拒絕接聽電話。

通話中


- 按一下  按鈕可以掛斷電話。
- 按住  按鈕約2秒可以變更通話裝置 (耳機，或者智慧型手機或行動電話)。

支援的設定檔：HSP (Headset Profile)


外撥電話

- 按一下  按鈕可以取消外撥電話。(*)

來電

- 按一下  按鈕可以接聽來電。

通話中

- 按一下  按鈕可以掛斷電話。(*)

* 某些裝置可能不支援此功能。

相關主題

- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

中斷Bluetooth連線（使用後）

- 1 再觸碰一下觸控連接（**NFC**）相容裝置以斷開連線。（如果裝置的螢幕已鎖定，請解除鎖定。）如果裝置不支援觸控連接（**NFC**），請使用**Bluetooth**裝置以斷開連線。

已中斷連線時，您會聽到語音提示“Bluetooth disconnected”（Bluetooth已中斷連線）。

- 2 關閉耳機電源。

您會聽到語音提示“Power off”（電源關閉）。

提示

- 播放完音樂時，Bluetooth連線可能會自動中斷，須視Bluetooth裝置而定。

相關主題

- [藉由觸控功能（**NFC**）與Android智慧型手機中斷連線](#)
- [關閉耳機電源](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

使用Google Assistant

使用智慧型手機配備的Google Assistant功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機

- 安裝有Android 5.0或以上版本的智慧型手機（需要最新版本的Google app。）

1 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將NC/AMBIENT按鈕設為Google Assistant按鈕。

首次使用Google Assistant時，開啟Google Assistant應用程式並輕按對話視圖中的[Finish headphones setup]按鈕，然後依畫面上的指示操作，以完成Google Assistant的初始設定。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 按下NC/AMBIENT按鈕以使用Google Assistant。

- 按住可輸入語音指令。
- 按一次可讀出通知。
- 按兩次可取消語音指令。

如需Google Assistant的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://assistant.google.com>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Google Assistant，會聽到語音提示“The Google Assistant is not connected”（未連接Google Assistant）。
- 如果Google Assistant應用程式中未顯示[Finish headphones setup]按鈕，請從智慧型手機的Bluetooth設定將耳機解除配對，並重新進行配對過程。

注意

- 如果在步驟1將NC/AMBIENT按鈕設為Google Assistant按鈕，則無法從耳機操作防噪功能。
- 如果在步驟1將NC/AMBIENT按鈕設為Google Assistant按鈕，則無法從耳機操作Amazon Alexa功能。
- Google Assistant可能不適用於某些國家、地區或語言。

使用Amazon Alexa

使用智慧型手機配備的Amazon Alexa功能，您可以對著耳機說話來操作智慧型手機或執行搜尋。

相容的智慧型手機

- 安裝有Android 5.1或以上版本，或是iOS 10.0或以上版本的智慧型手機。
- 需要安裝最新的Amazon Alexa應用程式。

- 1 開啟Amazon Alexa應用程式。
- 2 開啟“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將NC/AMBIENT按鈕設為Amazon Alexa按鈕。
如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 按下NC/AMBIENT按鈕以使用Amazon Alexa。
 - 按下可輸入語音指令。
 - 按一次可取消語音指令。
 - 如果沒有語音，將取消。

如需Amazon Alexa的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式檢查或更新耳機的軟體版本。
- 如果由於未連接網路等原因而無法使用Amazon Alexa，會聽到語音提示“Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again”（您的行動裝置未連接，或者您需要打開Alexa應用程式並重試）。

注意

- 如果在步驟2將NC/AMBIENT按鈕設為Amazon Alexa按鈕，則無法從耳機操作防噪功能。
- 如果在步驟2將NC/AMBIENT按鈕設為Amazon Alexa按鈕，則無法從耳機操作Google Assistant功能。
- Alexa可能不適用於某些語言和國家/地區。
如需詳細資料，請參閱 www.amazon.com/alexa-availability。

使用語音輔助功能（Google app）

使用Android智慧型手機配備的Google app功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作Android智慧型手機。

1 在Google app上設定助理及語音輸入設定。

在Android智慧型手機上選擇[Settings] - [Apps]，然後選擇螢幕右上角出現的齒輪圖示。

接著選擇[Assist & voice input] - [Assist app]，然後將[Assist app]設定為Google app。

以上程序為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

注意：可能需要應用程式的最新版本。

如需Google app的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play商店網站。

視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從耳機啟動Google app。

2 透過Bluetooth連線連接耳機和Android智慧型手機。

3 當Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，按住 按鈕以啟動Google app。

Google app啟動。

4 透過耳機的麥克風對Google app下指令。

如需Google app的詳細資料，例如適用於Google app的應用程式，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。

啟動Google app後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Google app。

注意

- 如果NC/AMBIENT按鈕設為Google Assistant按鈕，無法使用語音輔助功能（Google app）。
- 如果NC/AMBIENT按鈕設為Amazon Alexa按鈕，無法使用語音輔助功能（Google app）。
- 即使Android智慧型手機的“Ok Google”設定開啟，也無法在說出“Ok Google”時啟動Google app。

使用語音輔助功能 (Siri)

使用iPhone配備的Siri功能，您可以對著耳機的麥克風說話來操作iPhone。

1 開啟Siri。

在iPhone上選擇[Settings] - [Siri & Search]，以開啟[Press Home for Siri]和[Allow Siri When Locked]。

以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。

注意：如需Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。

2 透過Bluetooth連線連接耳機和iPhone。

3 當iPhone正在使用Bluetooth連線，而且處於待機狀態或正在播放音樂時，按住 按鈕，直到Siri啟動。

4 透過耳機的麥克風對Siri下指令。

如需Siri的詳細資料，例如適用於Siri的應用程式，請參閱iPhone的使用說明書。

5 若要繼續下指令，請在Siri關閉前按下 按鈕。

啟動Siri後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Siri。

注意

- 即使iPhone的“Hey Siri”設定開啟，也無法在說出“Hey Siri”時啟動Siri。

“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

將智慧型手機（已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式）和耳機經由Bluetooth功能連接後，可以進行下列動作。

- 簡易配對
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示Bluetooth連線轉碼器
- 調整防噪功能和環境聲音模式（環境聲音控制）
- 選擇等化器設定
- 自訂等化器設定
- 透過設定Bluetooth連線模式切換聲音品質模式
- 設定DSEE功能
- 變更NC/AMBIENT按鈕的功能
- 自動電源關閉設定
- 調整音量
- 播放音樂/暫停、快速倒轉/向前快轉
- 檢查耳機的連線狀態與設定
- 檢查耳機軟體版本
- 耳機軟體更新
- 切換語音提示語言
- 語音提示開啟/關閉設定

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的操作視音訊裝置而定。應用程式規格與螢幕設計若有變更，恕不另行通知。

相關主題


- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [使用防噪功能](#)
- [在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲音模式）](#)
- [關於聲音品質模式](#)
- [支援的轉碼器](#)
- [關於DSEE功能](#)

安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play商店或App Store下載“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將應用程式安裝到智慧型手機。

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



- 2 安裝應用程式後，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

預防措施

關於Bluetooth通訊

- Bluetooth無線技術的適用範圍約為10 m。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉本機和其他Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，本機的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在觀賞影片或玩遊戲時，聲音可能沒有和影像同步。
- 本機支援符合Bluetooth標準的安全功能；這些功能在以Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- Sony對於使用Bluetooth通訊時，因資訊洩漏而產生的任何損害或損失恕不負責。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能連接。
 - 與本機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。
 - 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的控制方法、顯示或操作。
 - 以本機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

靜電注意事項

- 身體累積的靜電可能會使您的雙耳稍感刺麻。為減少這種現象，請穿戴由天然材質製造的衣物，這種衣物能抑制靜電的產生。

配戴本機的注意事項

- 使用後請慢慢取下耳機。
- 因為耳塞在耳朵內形成密封狀態，如果將它們用力壓入，或快速將它們拉出，可能會損傷耳膜。將耳塞放入耳內時，揚聲器膜片可能會發出喀嗒聲。這並不是故障。

其他資訊

- 請勿讓本機承受過度撞擊。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 如果您在使用本機後發生不適，請立即停止使用本機。
- 耳塞可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。
- 如果耳塞變髒，請從本機上取下它們，再以中性清潔劑用手輕輕清洗。清潔後請徹底擦掉任何濕氣。

清潔本機

- 本機外部骯髒時，請用柔軟的乾布擦拭清潔。如果本機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑溶液中，充份擰乾後擦拭。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞表面。

請勿靠近醫療裝置使用耳機

- 本產品具有可能干擾心律調節器、去顫器和可調式分流瓣膜或其他醫療裝置的磁體。請勿將本產品靠近該醫療裝置及該醫療裝置的使用人員。如果您有任何疑問，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

請勿將具有磁性的卡片放置在耳機附近

- 本產品具有磁體。將具有磁性的卡片放置在本產品附近可能會影響卡片磁性，導致無法使用。

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

商標

- Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- iPhone、iPod、iPod touch、macOS和Mac是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- App Store為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的服務標誌。
- iOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Google和Android是Google LLC的商標。
- Amazon、Alexa與所有相關的標誌皆為Amazon.com, Inc.或其附屬公司的商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- N標誌是NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- Qualcomm aptX是Qualcomm Technologies International, Ltd.的產品。
Qualcomm是Qualcomm Incorporated在美國和其他國家註冊的商標，並經許可使用。aptX是Qualcomm Technologies International, Ltd.在美國和其他國家註冊的商標，並經許可使用。
- USB Type-C™和USB-C™是USB Implementers Forum的商標。
- “DSEE”是Sony Corporation的商標。

其他商標和商業名稱屬個別所有人所有。

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

我要怎麼解決問題？

當耳機發生功能異常時，請嘗試執行以下步驟來解決問題。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 為耳機充電。
您可能可以藉由為耳機電池充電來解決某些問題。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。
這項操作會重設音量設定等，並會刪除所有配對資訊。
- 在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

相關主題

- [為耳機充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

無法開啟耳機電源。

- 確認電池已充電，足以開啟耳機的電源。
- 在為電池充電時，無法開啟耳機電源。取下USB Type-C連接線，然後開啟耳機的電源。

相關主題

- [為耳機充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

無法進行充電。

- 務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 確認USB Type-C連接線牢固地連接耳機與USB交流電源供應器或電腦。
- 確認USB交流電源供應器牢固地連接交流電源插座。
- 確認電腦的電源已開啟。
- 確認電腦未處於待機、睡眠或休眠模式。
- 使用Windows 8.1時，使用Windows Update更新。

相關主題

- [為耳機充電](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

充電時間過長。

- 請檢查耳機和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 確認使用隨附的USB Type-C連接線。

相關主題

- [為耳機充電](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

電腦無法辨識耳機。

-
- 確認USB Type-C連接線正確連接到電腦的USB連接埠。
 - 請檢查耳機和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
 - 所連接電腦的USB連接埠可能有問題。若電腦有其他USB連接埠，請嘗試與其連接。
 - 如有以上未提及的情況，請再次嘗試USB連線程序。

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

iPhone或iPod touch的螢幕上未顯示耳機剩餘的電池電力。

- 耳機剩餘電池電力只會顯示在支援HFP (Hands-free Profile) 的iPhone或iPod touch (iOS 5.0或以上版本) 的螢幕上。
- 確定以HFP (Hands-free Profile) 連接iPhone或iPod touch。否則將無法正常顯示剩餘電池電力。

相關主題

- [檢查剩餘電池電力](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

沒有聲音

- 確認耳機和連接裝置（亦即智慧型手機）的電源均已開啟。
 - 檢查耳機和傳送的Bluetooth裝置是否透過Bluetooth A2DP連接。
 - 如果音量太低，請調高音量。
 - 確認連接的裝置正在播放。
 - 如果連接電腦與耳機，請確認電腦的音訊輸出設定設為適用於Bluetooth裝置。
 - 再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
-

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

音量過低

- 調高耳機和連接裝置的音量。
- 再次將Bluetooth裝置連接到耳機。

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

左右兩側音量不同、低頻音不足

- 購買時M尺寸耳塞安裝於左側和右側耳機。如果您感覺低頻音不足和左右兩側音量不同，請更換耳塞的尺寸，讓耳機能舒服地緊貼您的左耳和右耳。

相關主題

- [更換耳塞](#)

音質不佳


- 如果音量太大，請降低音量。
- 將耳機遠離微波爐、Wi-Fi裝置等。
- 縮短耳機和Bluetooth裝置之間的距離。移除耳機和Bluetooth裝置之間的任何障礙物。
- 將耳機遠離電視機。
- 在設定HFP或HSP時，操作Bluetooth裝置將Bluetooth連線切換為A2DP。
- 如果將含內建無線電或調諧器的裝置與耳機連接，可能會無法接收廣播，或使靈敏度下降。將耳機遠離連接的裝置，然後重試。
- 如果您曾經將耳機連接此Bluetooth裝置，當耳機電源開啟時，可能只會建立HFP/HSP Bluetooth連線。使用Bluetooth裝置透過A2DP Bluetooth連線進行連線。
- 用耳機聆聽電腦上的音樂時，在建立連線後的數秒內，耳機的聲音品質可能會降低（例如，難以聽到歌手的聲音等）。

這是由於電腦規格（開始傳輸時以通訊優先，然後在數秒後切換到以音質優先），並非耳機故障。如果數秒後聲音品質未改善，請在播放期間按一下耳機上的▶||按鈕。您也可以使用電腦建立A2DP連線。請參閱電腦使用說明書中的操作。

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

聲音經常會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”模式。如需詳細資料，請參閱“[關於聲音品質模式](#)”。
- 移除連接之Bluetooth裝置的天線和耳機內建天線之間的障礙物。耳機天線內建在下列虛線所示部位。

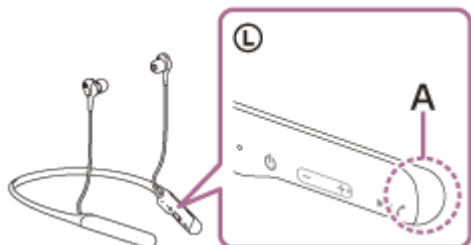

A：內建天線位置

- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
 - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間
將Bluetooth裝置放在與耳機天線相同的方向，以提升Bluetooth通訊。
 - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物，如金屬或牆壁。
 - 在具有無線區域網路之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定或將無線播放模式固定為SBC，可能可以改善此狀況。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 由於Bluetooth裝置和Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同頻率 (2.4 GHz)，如果在Wi-Fi裝置附近使用本耳機，可能會發生微波干擾，導致噪音、音訊丟失或通訊停用。此時請執行下列步驟。
 - 使用本耳機時與Wi-Fi裝置保持至少10 m。
 - 如果在距離Wi-Fi裝置10 m以內使用耳機，請關閉Wi-Fi裝置。
 - 將本耳機和Bluetooth裝置盡量靠近彼此來使用。
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N


防噪效果不足。

- 確定防噪功能開啟。
- 調整耳墊位置，使其能貼合您的耳朵。
- 防噪功能在低頻段範圍效果最好，例如飛機、火車、辦公室、接近空調的位置等，在高頻段範圍的效果則差一些，例如人聲。

相關主題

- [防噪是什麼？](#)
- [使用防噪功能](#)
- [使用AI防噪功能](#)

無法進行配對。

- 將耳機放置在Bluetooth裝置1 m內。
- 購買、初始化或維修耳機後，配對第一個裝置時，耳機會自動進入配對模式。若要配對第2個或之後的裝置，請按住耳機的  按鈕7秒或以上，使其進入配對模式。
- 耳機經過初始化或維修後，要再次與裝置配對時，如果該裝置仍然保留耳機的配對資訊，您可能無法與裝置配對（iPhone或其他裝置）。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

觸控連接 (NFC) 沒有作用。

- 將智慧型手機靠近耳機上的N標誌，直到智慧型手機回應。如果它仍然沒有回應，請將智慧型手機向各方向緩慢移動。
- 確認智慧型手機已開啟NFC功能。
- 如果智慧型手機放在保護套中，請取下保護套。
- NFC接收靈敏度會因智慧型手機而不同。如果連接一再失敗，請操作智慧型手機以連接/中斷連接。
- 您不能在為電池充電時建立觸控連接 (NFC)，因為耳機電源無法開啟。建立觸控連接 (NFC) 之前，請完成充電。
- 確認連接裝置支援NFC功能。
- 檢查智慧型手機的Bluetooth功能是否已開啟。

相關主題

- [觸控連接 \(NFC \) Android智慧型手機 \(Android 4.1或以上版本 \)](#)

無法建立Bluetooth連線

- 確認耳機的電源已開啟。
 - 確認Bluetooth裝置的電源已開啟，且Bluetooth功能亦已開啟。
 - 如果耳機自動連接上次連接的Bluetooth裝置，您可能無法透過Bluetooth功能連接耳機和其他裝置。在此情況下，請操作上次連接的Bluetooth裝置並中斷Bluetooth連線。
 - Bluetooth裝置進入睡眠模式。取消睡眠模式。
 - Bluetooth連線已中斷。再次建立Bluetooth連線。
 - 如果耳機的配對資訊已從連接的裝置上刪除，請再次為耳機和裝置配對。
-

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

聲音扭曲失真


- 將耳機遠離微波爐、Wi-Fi裝置等。

4-739-218-51(5) Copyright 2018 Sony Corporation

無線防噪立體聲耳機
WI-C600N

Bluetooth無線通訊範圍短，或聲音會斷斷續續。

- 將耳機設為“穩定連線優先”模式。如需詳細資料，請參閱“[關於聲音品質模式](#)”。
- 移除連接之Bluetooth裝置的天線和耳機內建天線之間的障礙物。耳機天線內建在下列虛線所示部位。

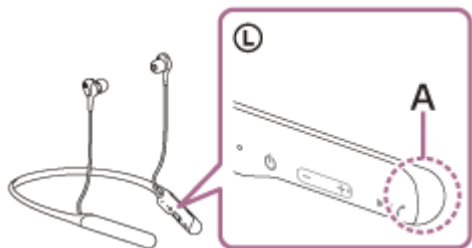

A：內建天線位置

- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
 - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間
將Bluetooth裝置放在與耳機天線相同的方向，以提升Bluetooth通訊。
 - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物，如金屬或牆壁。
 - 在具有無線區域網路之處、使用微波爐之處、產生電磁波之處等。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定或將無線播放模式固定為SBC，可能可以改善此狀況。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 由於Bluetooth裝置和Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 使用相同頻率 (2.4 GHz)，如果在Wi-Fi裝置附近使用本耳機，可能會發生微波干擾，導致噪音、音訊丟失或通訊停用。此時請執行下列步驟。
 - 使用本耳機時與Wi-Fi裝置保持至少10 m。
 - 如果在距離Wi-Fi裝置10 m以內使用耳機，請關閉Wi-Fi裝置。
 - 將本耳機和Bluetooth裝置盡量靠近彼此來使用。
- 如果以智慧型手機聆聽音樂，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

耳機的運作不正常

- 重設耳機。此項操作不會刪除配對資訊。
 - 若重設耳機後仍然無法使用，請初始化耳機。
-


相關主題

- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

通話時聽不到對方的聲音。

- 確認耳機和連接裝置（亦即智慧型手機）的電源均已開啟。
- 如果連接的裝置音量與耳機音量太低，請調高音量。
- 檢查Bluetooth裝置的音訊設定，確認通話時聲音來自於耳機。
- 使用Bluetooth裝置重新建立連線。選擇HFP或HSP設定檔。
- 使用耳機聆聽音樂時，請停止播放並按下  按鈕，以接聽來電。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)


來電者的音量過低

- 調高耳機和連接裝置的音量。


無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請在充電時同時按下  按鈕與-按鈕。耳機將重設。裝置登錄（配對）資訊不會刪除。

若要在耳機重設後為其充電，請中斷USB Type-C連接線的連接，然後重新連接。

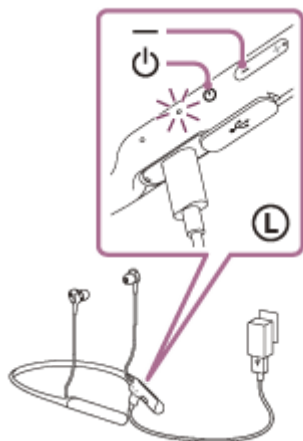

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。



相關主題





- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線防噪立體聲耳機

WI-C600N

初始化耳機以還原回原廠設定

在USB Type-C連接線拔下時關閉耳機電源，然後同時按住  按鈕和  按鈕7秒或以上。

藍色指示燈閃爍四次 (   )，然後耳機會初始化。這項操作會重設音量設定等，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

注意

- 即使初始化耳機，更新軟體仍會保留。
- 變更語音提示的語言後，即使初始化耳機，語言也不會變更。