


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

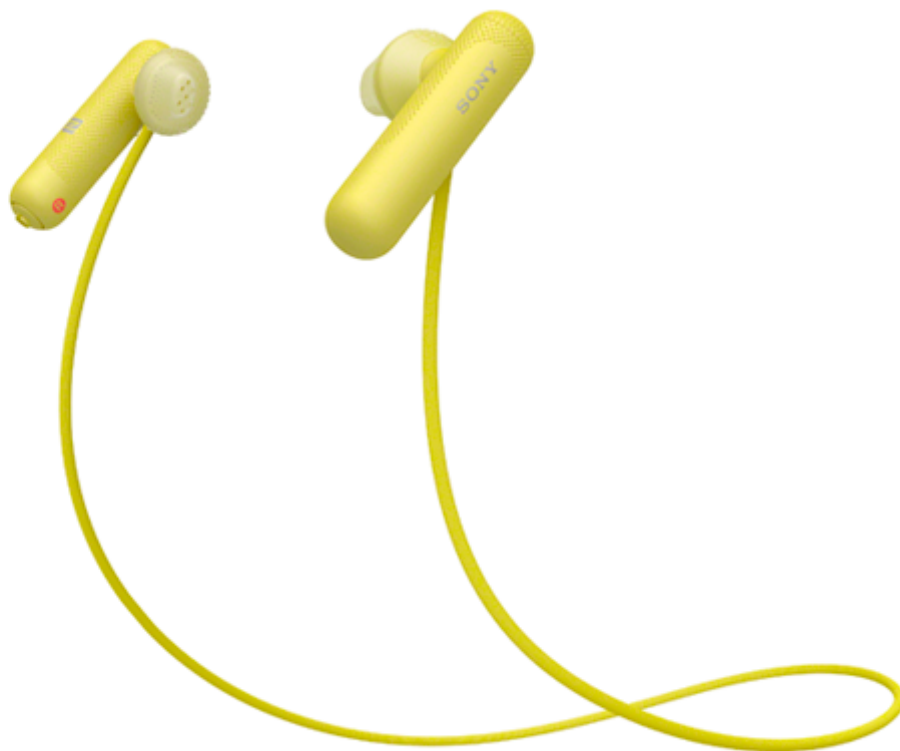

Vyskytnou-li se jakékoli problémy či nejasnosti, použijte tento návod.

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

- [Kontrola obsahu balení](#)
- [Vložení sluchátek s mikrofonom do pouzdra na přenášení](#)
- [Výměna konců sluchátek](#)

[Informace o voděodolnosti těchto sluchátek s mikrofonom](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [O indikátoru](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonem](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Připojení

[Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)

Zařízení Android kompatibilní s technologií Připojení jedním dotykem (NFC)

- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) k smartphonu \(Android 4.1 nebo novější\)](#)
- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)

Zařízení Android není kompatibilní s technologií Připojení jedním dotykem (NFC)

- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Spárování a připojení k počítači \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Spárování a připojení k počítači \(Windows 7\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Spárování a připojení k jiným zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[Podporované kodeky](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka s mikrofonom se nezapnou.](#)

- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)

- [Nabíjení trvá příliš dlouho.](#)

- [Sluchátka s mikrofonom nejsou rozpoznána počítačem.](#)

- [Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývajícím množství kapacity baterie.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk](#)

- [Nízká hlasitost zvuku](#)

- [Nízká kvalita zvuku](#)

└ [Jsou časté výpadky zvuku.](#)

Bluetooth

└ [Nelze uskutečnit párování.](#)

└ [Připojení jedním dotykem \(NFC\) nefunguje](#)

└ [Nelze navázat připojení přes Bluetooth](#)

└ [Zkreslený zvuk](#)

└ [Bezdrátová komunikace přes Bluetooth má malý dosah nebo vypadává zvuk.](#)

└ [Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují](#)

└ [Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.](#)

└ [Je špatně slyšet hlas volajícího](#)

Reset a inicializace sluchátek

└ [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)

└ [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka s mikrofonom používají bezdrátovou technologii BLUETOOTH®, která umožňuje bezdrátový poslech hudby a telefonování.

Poslech hudby

Zvukový signál lze bezdrátově přijímat ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ze sluchátek s mikrofonom ozývat hlasové informace.

- Při zapnutí napájení: „Power on“ (Napájení zapnuto)
- Při vypnutí napájení: „Power off“ (Napájení vypnuto)
- Při zahájení režimu párování: „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH)
- Při navázání připojení Bluetooth: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno)
- Při ukončení připojení Bluetooth: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno)
- Pokud je při zapnutí sluchátek s mikrofonom nízké napětí baterie: „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie: „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonom)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500


Kontrola obsahu balení

Po otevření obalu ověřte přítomnost všech položek uvedených v seznamu. Pokud některé položky chybí, obraťte se na svého dodavatele.


Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem (1)

Kabel micro-USB (příbl. 50 cm) (1)




Pouzdro na přenášení (1)

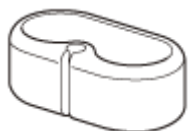

Konce sluchátek (S/M – od každé velikosti 2)

- Konce sluchátek velikosti M jsou na sluchátka s mikrofonem nasazené.

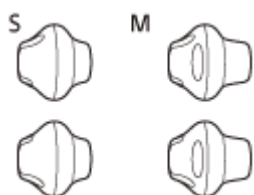

Referenční příručka (1)

Návod k obsluze (1)

Ostatní dokumenty (1 sada) (*)


* V některých zemích nebo oblastech nemusí být součástí dodávky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Vložení sluchátek s mikrofonom do pouzdra na přenášení


Vložte sluchátka s mikrofonom do dodaného pouzdra na přenášení.

Tlačítko +/- (A) nastavte směrem dovnitř a kabel omotejte dle následující ilustrace.

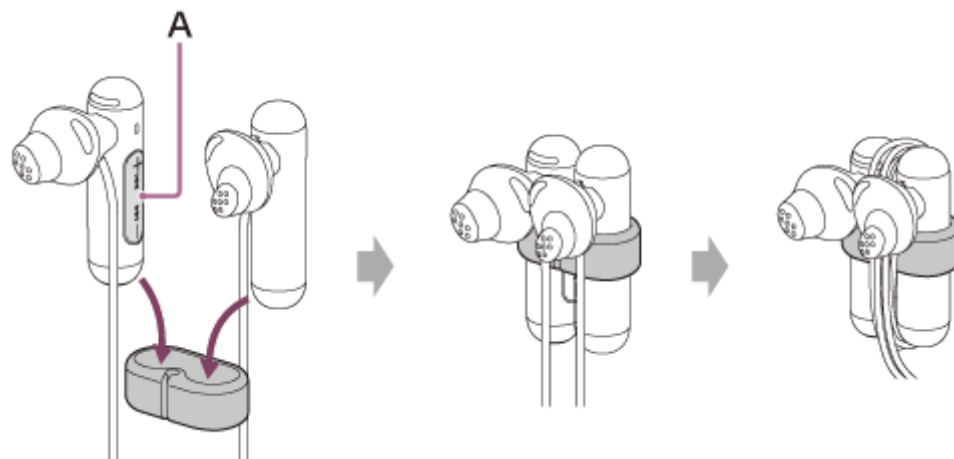

Poznámka k používání pouzdra na přenášení

Neomotávejte kabel kolem konců sluchátek.

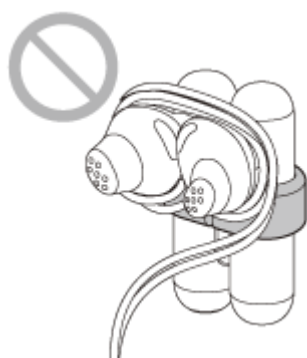


Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Výměna konců sluchátek

Konce sluchátek velikosti M jsou na sluchátka s mikrofonem nasazené.


Pokud máte pocit, že jsou konce sluchátek příliš velké, vyměňte je za konce sluchátek velikosti S. Konec sluchátka L nasadíte na levou jednotku a konec sluchátka R na pravou jednotku. Označení „L“/„R“ se nachází uvnitř každého konce sluchátka.

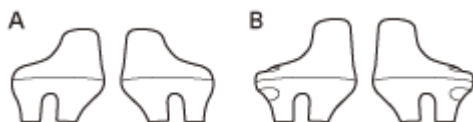


A : velikost S

B : velikost M

Sejmutí konce sluchátka

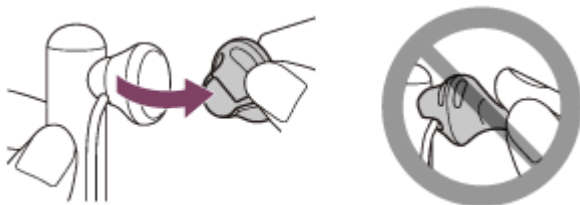


Nasazení konce sluchátka

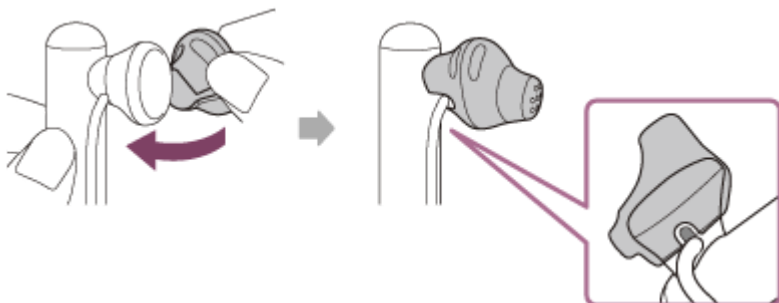

Poznámka

- Neblokujte akustický otvor.

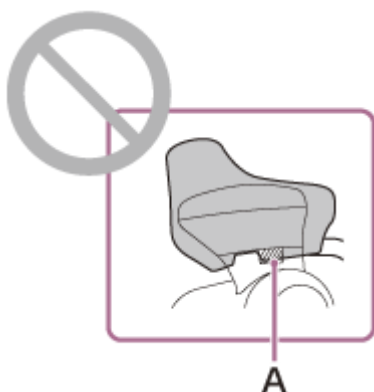

A : akustický otvor

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek s mikrofonom

Voděodolnost těchto sluchátek s mikrofonom

- Voděodolnost této jednotky odpovídá kategorii IPX4 ¹⁾ v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Jednotku ovšem nelze používat ve vodě. Pokud nebude jednotka používána správně, do jednotky může vniknout voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. (Kryt portu micro-USB musí být řádně uzavřen.)
Přečtěte si následující upozornění a používejte jednotku správně.

1) IPX4 (stupeň ochrany proti postříkání vodou): Ochrana proti postříkání vodou z jakéhokoli směru.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti

Platí pro:	Sladká voda, voda z vodovodu, pot
Neplatí pro:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čistícím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost jednotky vychází z měření společnosti Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Zachování voděodolnosti

Přečtěte si pozorně následující upozornění a používejte sluchátka s mikrofonom správně.


- Kryt portu micro-USB je důležitý pro zajištění odolnosti proti postříkání. Před použitím těchto sluchátek s mikrofonom se ujistěte, že je kryt portu micro-USB řádně zavřen. Pokud kryt není řádně uzavřen kvůli cizímu objektu nebo mezeře, jednotka není odolná proti postříkání a může dojít k poruše kvůli vniknutí vody.
- Nevystavujte otvor pro výstup zvuku proudu vody, mohlo by tak dojít k narušení odolnosti proti postříkání.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí, například v koupelně.
- Kapky vody ze sluchátek setřete měkkým suchým hadříkem. Pokud v otvoru návleku zůstane voda, reprodukováný zvuk může být ztlumený nebo nemusí být zvuk reprodukován vůbec. V takovém případě sundejte návlek, otočte zvukovod směrem dolů a několikrát s ním zatřeste, aby voda vytekla.



- Pokud necháte kapky vody na sluchátkách s mikrofonom v chladném prostředí, sluchátka s mikrofonom mohou zmrznout. Po použití vodu setřete. Jinak může dojít k poruše.
- Po dlouhodobém používání mohou sluchátka s mikrofonom prasknout nebo se deformovat. Pokud zpozorujete prasknutí nebo deformaci, přestaňte sluchátka s mikrofonom používat a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Umístění a funkce součástí

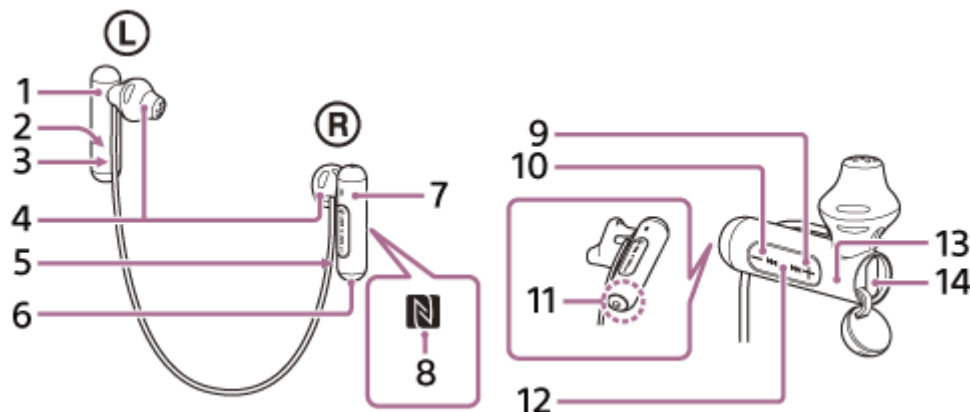

1. ① Levé sluchátko
2. Hmatová tečka
Na levém sluchátku se nachází hmatová tečka.
3. Značka L
4. Konce sluchátek
5. Značka R
6. Tlačítko / / (napájení/přehrát/volat)
Tímto tlačítkem můžete zapnout/vypnout sluchátka s mikrofonom, přehrát hudbu nebo zahájit telefonní hovor.
7. ② Pravé sluchátko
8. Značka N-Mark
9. Tlačítko + / (hlasitost + / další)
10. Tlačítko - / (hlasitost - / předchozí)
11. Vestavěná anténa
Do sluchátek s mikrofonom je zabudována anténa Bluetooth.
12. Mikrofon
Snímá váš hlas během telefonování.
13. Indikátor (modrý/červený)
Během nabíjení svítí červeně.
Červeným nebo modrým světlem indikuje stav napájení nebo komunikace sluchátek s mikrofonom.
14. Micro-USB port
Sluchátka s mikrofonom nabijete připojením tohoto portu k počítači nebo k napájecímu adaptéru USB (není součástí dodávky) dodaným kabelem s konektorem micro-USB.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

O indikátoru

Prostřednictvím indikátorů můžete sledovat různé stavy sluchátek s mikrofonom.

●: Rozsvítí se modře / ●: Rozsvítí se červeně / -: Zhasne

Zapnutí

● - ● (dvakrát blikne)

Vypnutí

 (svítí asi dvě sekundy)

Indikace stavu Bluetooth

- Režim párování



- Nepřipojeno

● - - ● - - ● - - ● (přibližně interval jedné sekundy)

- Proces připojování byl dokončen

● ● ● ● ● ● ● (bliká rychle po dobu asi pěti sekund)

- Připojeno

● - - - (interval asi pět sekund) - - - ●

- Příchozí hovor



Indikace zbývající kapacity baterie

- Vysoká



- Střední



- Nízka (nutné dobití)



Podrobnosti naleznete v části „[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)“.

Nabíjení

- Během nabíjení



Ostatní

- Inicializace byla dokončena



Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

- Při malé zbývající kapacitě baterie se indikátor změní z modré na červenou s výjimkou režimu párování.

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Nabíjení sluchátek s mikrofonem


Sluchátka s mikrofonem obsahují lithium-iontovou nabíjecí baterii. Sluchátka s mikrofonem nabíjejte dodaným kabelem micro-USB.

1 Otevřete kryt portu micro-USB.



2 Připojte sluchátka s mikrofonem k elektrické zásuvce.

K připojení použijte dodaný kabel micro-USB a napájecí adaptér USB.

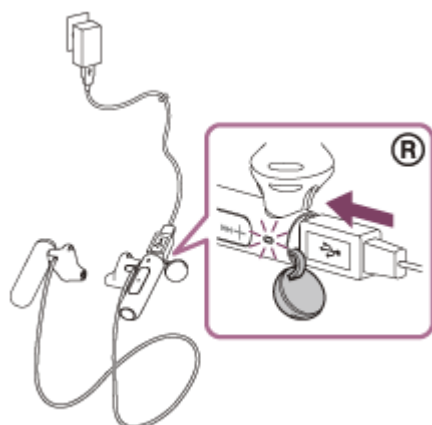

- Rozsvítí se indikátor (červený) na sluchátkách s mikrofonem.
- Nabíjení bude dokončeno přibližně za 2 hodiny (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba může být odlišná v závislosti na podmínkách provozu.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel micro-USB a poté řádně zavřete kryt portu micro-USB, aby do sluchátek s mikrofonem nemohla vniknout voda nebo prach.



Tip

- Nabíjení je také možné připojením dodaného kabelu micro-USB ke spuštěnému počítači.

- Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonom, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

- V závislosti na napájecím adaptéru USB nemusí nabíjení fungovat.
- Pokud nabíjecí baterie není dlouhou dobu používána, její výdrž se může zkrátit. Po několika dobítech se ovšem její výdrž zlepší.
- Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Přejde-li počítač při připojení ke sluchátkům s mikrofonom do režimu spánku, nebude nabíjení řádně dokončeno. Před nabíjením zkontrolujte nastavení počítače. Po přechodu počítače do režimu spánku indikátor (červený) automaticky zhasne. V takovém případě sluchátka s mikrofonom znovu nabíjete.
- Pokud jsou sluchátka s mikrofonom připojena k počítači pomocí kabelu USB během nabíjení nebo po dokončení nabíjení, sluchátka s mikrofonom nelze zapnout ani nelze provádět kroky jako je registrace nebo připojení zařízení Bluetooth, přehrávání hudby atd.
- Zjistí-li sluchátka s mikrofonom při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, může indikátor (červený) zhasnout, aniž by bylo nabíjení dokončeno. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C
 - Došlo k problému s baterií.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, nemusí se při připojení kabelu micro-USB za účelem nabití sluchátek s mikrofonom rozsvítit indikátor (červený). Počkejte chvíli, dokud se indikátor (červený) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně kapacita vestavěné nabíjecí baterie, doporučujeme baterii vyměnit. Ve věci výměny nabíjecí baterie se obraťte na prodejce Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka s mikrofonom nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování k počítači používejte pouze dodaný kabel micro-USB a připojení provádějte přímo k počítači. Nabíjení nebude řádně dokončeno při nepřímém připojení, například přes rozbočovač USB.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s mikrofonem s plně nabitou baterií je následující:

- Připojení Bluetooth

Doba přehrávání hudby (SBC/AAC): max. 8 hodin

- Po 15 minutách nabíjení je možné zhruba 60 minut přehrávání hudby.

Doba komunikace: max. 8 hodin

Pohotovostní režim: max. 200 hodin

Poznámka

- Doba použití může být odlišná v závislosti na nastavení a podmínkách provozu.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecí baterie.

Když zapnete sluchátka s mikrofonom, indikátor (modrý) dvakrát zabliká, potom začne blikat indikátor (červený). Indikátor (červený) bliká podle zbývajícího napětí baterie, a to následujícím způsobem.

Zabliká 3krát ● - - ● - - ●: Vysoké

Zabliká 2krát ● - - ●: Střední

Blikne 1krát ●: nízké (baterii je třeba nabít) „Battery level low“ (Úroveň nabití baterie nízká)

* Pouze když bude napětí baterie nízké, uslyšíte také hlasové upozornění.

Je-li baterie téměř vybitá

Indikátor zčervená. Při vybití baterie vygenerují sluchátka s mikrofonom výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset“ (Nabijte sluchátka s mikrofonom) a sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou.


Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonom k zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile), se na displeji zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek s mikrofonom.


Zařízení, která lze použít

iPhone nebo iPod touch podporující HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 nebo novější)


iOS 10.2 nebo novější

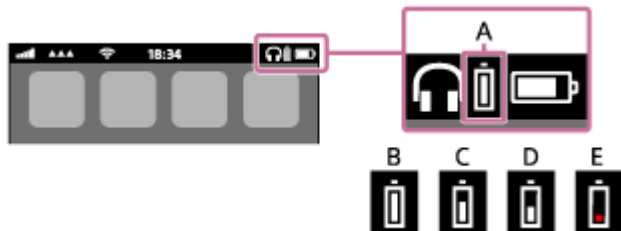

iOS 7.0 nebo novější

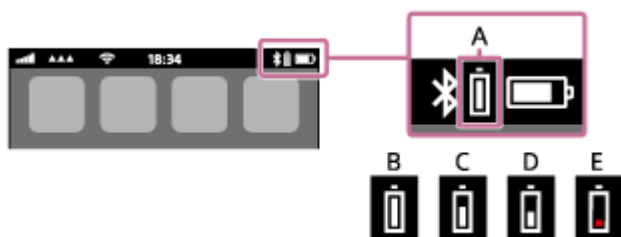

iOS 5.X/6.X

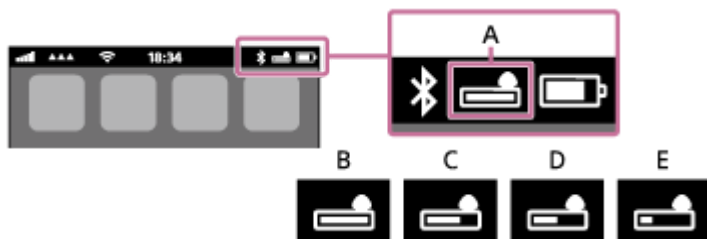

A: zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonom

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % nebo nižší (nutno nabít)

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně dostupný napájecí adaptér USB poskytující alespoň 0,5 A (500 mA)

Osobní počítač

(platí k prosinci 2017)

Počítače, ve kterých je nainstalován následující operační systém a které standardně obsahují konektor USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači splňujícími následující požadavky.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

(při použití systému Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(při použití systému Mac)

Mac OS X (verze 10.9 nebo novější)

Provedení a technické vlastnosti se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Zapnutí sluchátek s mikrofonem

- 1 Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko  dokud nezačne blikat indikátor (modrý).



Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Vypnutí sluchátek s mikrofonem

- 1 Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko  dokud nezhasne indikátor (modrý).



Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání s použitím sluchátek s mikrofonom.

Registrace zařízení (párování)

Při prvním použití funkce Bluetooth je třeba nejprve obě zařízení zaregistrovat a umožnit tak jejich spojení. Operace zaregistrování zařízení se nazývá registrace zařízení (párování).

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte na sluchátkách s mikrofonom a na zařízení registraci zařízení (párování).

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), k provedení registrace zařízení (párování) a navázání připojení Bluetooth se bude stačit zařízení dotknout.

Připojení sluchátek s mikrofonom k zaregistrovanému (spárovanému) zařízení

Jakmile zařízení jednou zaregistrujete, není nutné je registrovat znovu. Vhodným způsobem zařízení připojte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení jedním dotykem (NFC) k smartphonu (Android 4.1 nebo novější)

Přiložením sluchátek s mikrofonom k smartphonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonom, spárování a následné vytvoření připojení Bluetooth.

Kompatibilní smartphony

Smartphony kompatibilní s funkcí NFC se systémem Android™ 4.1 nebo novějším


NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci — například párování Bluetooth — snadno zřídit prostým vzájemným přiložením kompatibilních zařízení, jež technologii NFC podporují (tj. u značek N-Mark nebo na místě vyznačeném na zařízení).

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyberte volbu [Setting] — [More].


3 Nastavte funkci NFC na možnost zapnuto.

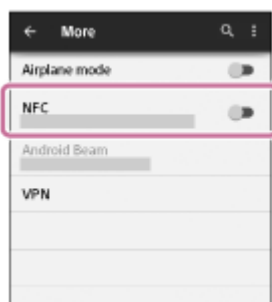

* Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.


4 Přiložte sluchátka s mikrofonom k smartphonu.

- Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonom. Ponechte sluchátka s mikrofonom v dotyku se smartphonem až do momentu, kdy smartphone zareaguje.
- Informace o zóně dotyku smartphonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

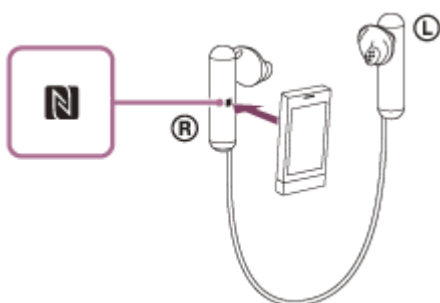

Spárování a připojení provedte podle pokynů na obrazovce.

Po připojení sluchátek s mikrofonom k smartphonu začne pomalu blikat indikátor (modrý). Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

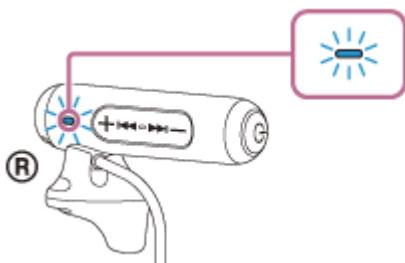

- Chcete-li sluchátka s mikrofonom odpojit, opět se smartphonu dotkněte.
- Chcete-li připojit spárovaný smartphone, proveďte krok 4.
- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.
- Pokud sluchátka s mikrofonom nelze připojit, vyzkoušejte následující.
 - Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji a pohybujte smartphonem pomalu nad značkou N-Mark.
 - Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
- Dotknete-li se sluchátky s mikrofonom smartphonu kompatibilního s funkcí NFC, smartphone ukončí připojení Bluetooth s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonom (přepnutí Připojení jedním dotykem).

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500


Odpojení smartphonu jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonem lze odpojit od připojeného smartphonu jejich přiložením k telefonu.

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

2 Přiložte sluchátka s mikrofonem k smartphonu.

Přiložte značku N-Mark na sluchátkách s mikrofonem k smartphonu. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

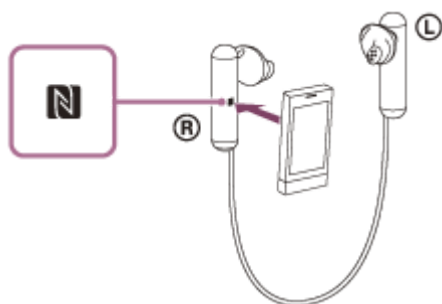

Poznámka

- Nebude-li do 5 minut po odpojení sluchátek od smartphonu provedena žádná operace, sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou. Chcete-li sluchátka s mikrofonem vypnout dříve, stiskněte a asi 2 sekundy podržte tlačítko . Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), indikátor (modrý) zhasne a sluchátka s mikrofonem se vypnou.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Přepnutí zařízení jedním dotykem (NFC)

- Jsou-li sluchátka s mikrofonem připojena k zařízení Bluetooth a přiložíte-li k nim smartphone kompatibilní s funkcí NFC, sluchátka s mikrofonem se připojí vždy k poslednímu přiloženému smartphonu (přepínání připojení jedním dotykem). Pokud však mobilním telefonem Bluetooth, který je připojen ke sluchátkům s mikrofonem, právě telefonujete, přepnutí připojení Bluetooth jedním dotykem nelze provést.
- Jsou-li sluchátka s mikrofonem připojená k smartphonu kompatibilnímu s technologií NFC a dotknete-li se smartphonem jiných sluchátek s mikrofonem kompatibilních s technologií NFC s rozhraním Bluetooth nebo reproduktoru s rozhraním Bluetooth, který je také kompatibilní s touto technologií, smartphone se odpojí od sluchátek s mikrofonem a připojí se k zařízení Bluetooth, kterého jste se dotkli.

Poznámka

- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátkem s mikrofonem. Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Smartphone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
- Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonem do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

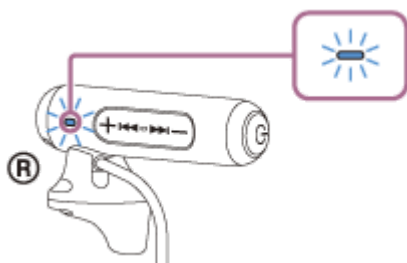


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Vyhledejte tato sluchátka s mikrofonem na smartphonu.


1. Vyberte volbu [Setting] — [Bluetooth].



2. Stisknutím možnosti [] vedle položky [Bluetooth] funkci Bluetooth zapnete.

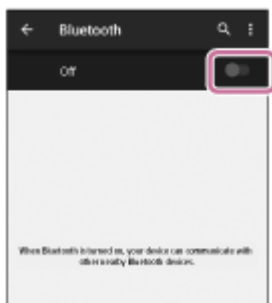

4 Stiskněte volbu [WI-SP500].

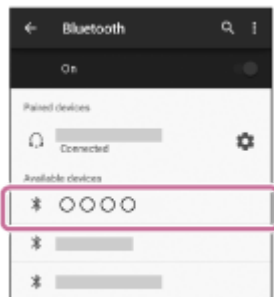

Pokud se na displeji smartphonu zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-SP500], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování přibližně do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom jsou odstraněny všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android


1 Pokud je obrazovka smartphonu se systémem Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

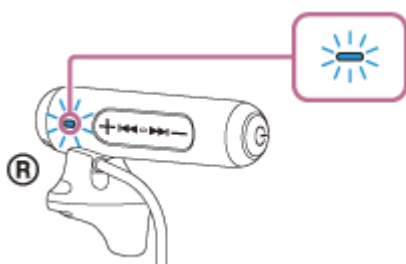


Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno). Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem.

1. Vyberte volbu [Setting] — [Bluetooth].




2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci Bluetooth zapnuli.

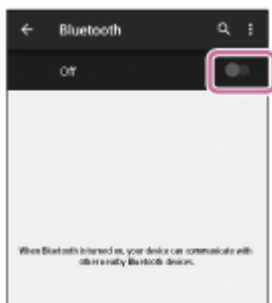

4 Stiskněte [WI-SP500].

Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

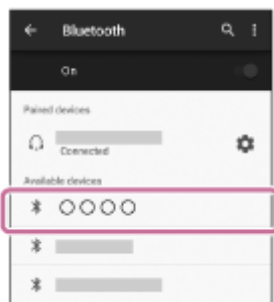

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit smartphone k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na smartphonu a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.
- V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonom na smartphonu, mohou se sluchátka s mikrofonom při zapnutí přepnout do režimu párování.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Spárování a připojení k telefonu iPhone

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátkem s mikrofonom. Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uvedte sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

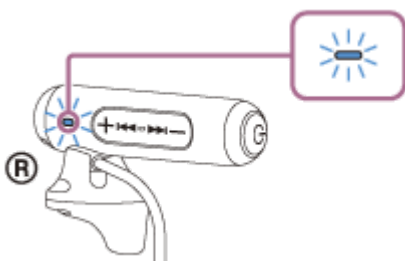


2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

3 Vyberte nastavení Bluetooth na zařízení iPhone.


1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte volbu [Bluetooth].



3. Stisknutím možnosti [] ji přepnete na možnost [] (zapnete funkci Bluetooth).

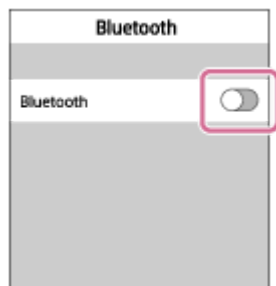

- 4 Stiskněte volbu [WI-SP500].

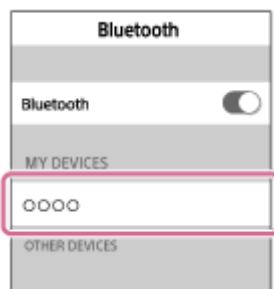

Pokud se na displeji smartphonu zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a zařízení iPhone jsou vzájemně spárována a připojena. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou připojeny, viz „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-SP500], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
- Jestliže byly informace o párování odstraněny, například při inicializaci sluchátek s mikrofonom, odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom ze zařízení iPhone a poté zařízení opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone


1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

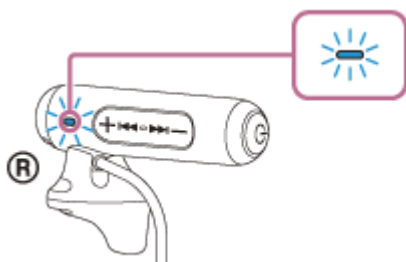

Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno). Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].



3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci Bluetooth).



4 Stiskněte [WI-SP500].

Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).



Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se iPhone.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
- Pokud zařízení iPhone nelze připojit k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na zařízení iPhone a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se iPhone.
- V případě, že v zařízení iPhone došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonom, mohou se sluchátka s mikrofonom při zapnutí přepnout do režimu párování.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Počítač kompatibilní s rozhraním Bluetooth (Windows 10) můžete vzájemně registrovat (spárovat) se sluchátkami s mikrofonom a vytvořit připojení Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátkami s mikrofonom.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na počítači může být zapotřebí zapnout vestavěný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

1 Uvedte sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.




Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

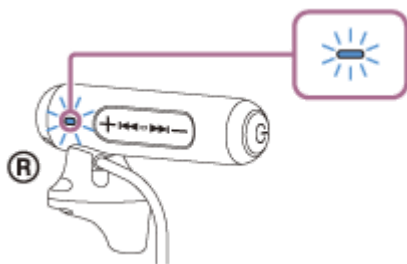


2 Probudte počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

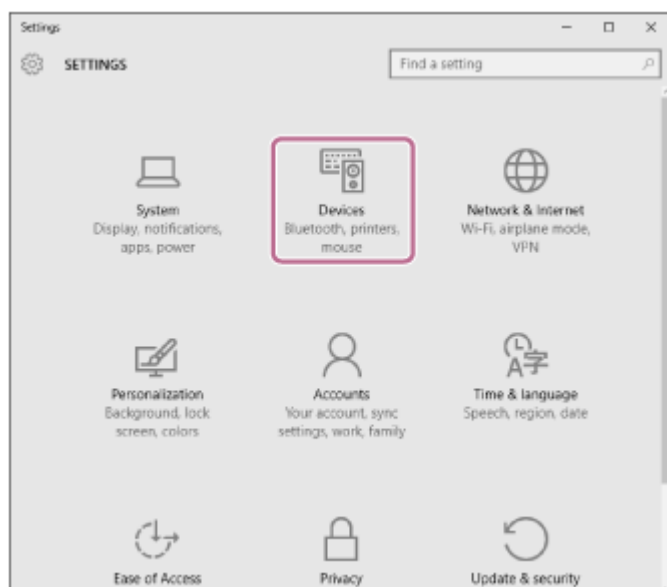

3. Zapněte funkci Bluetooth kliknutím na záložku [Bluetooth] a následným kliknutím na tlačítko [Bluetooth].

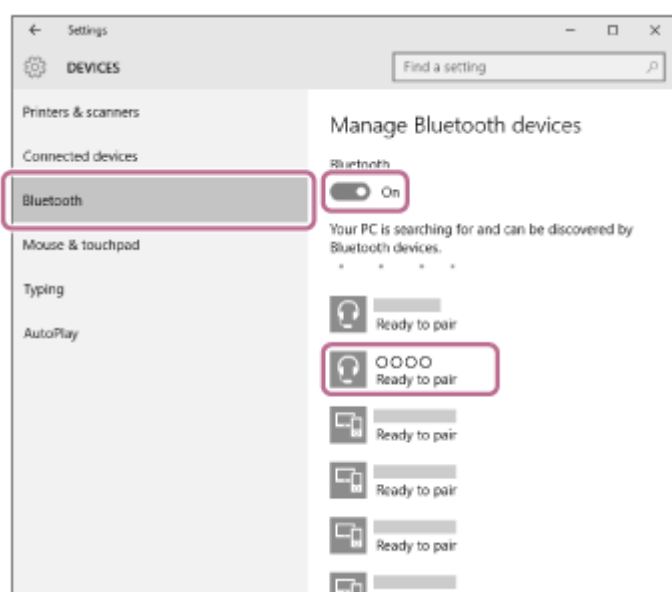

4. Zvolte [WI-SP500], potom klikněte na [Pair].

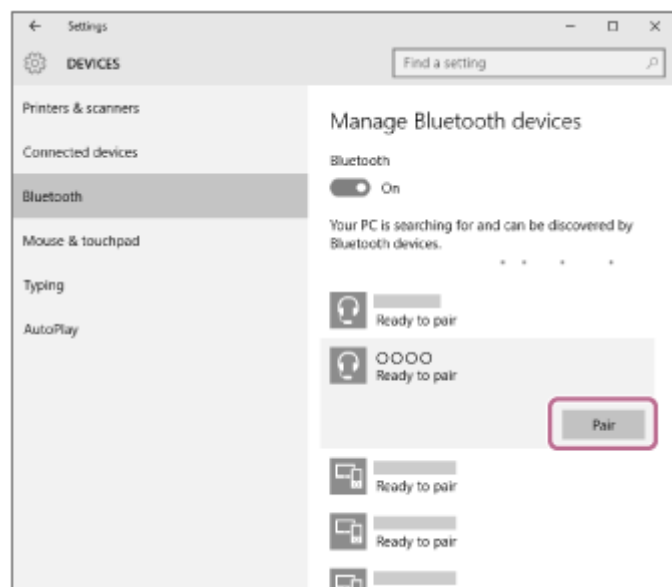

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.
Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a připojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.
Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-SP500], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem jsou odstraněny všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Spárování a připojení k počítači (Windows 8/Windows 8.1)

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátkem s mikrofonem. Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
- Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na počítači může být nutné zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.


1 Uvedte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.




Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

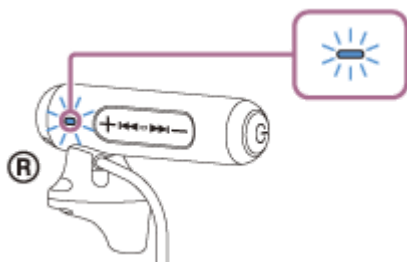


2 Probudte počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.


1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].

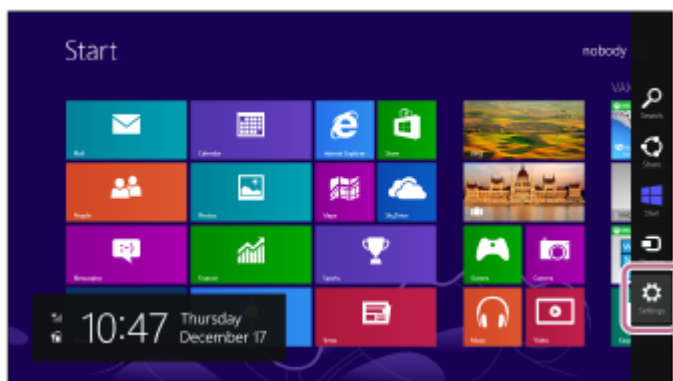


2. Vyberte volbu [Change PC settings] ovládacího tlačítka [Settings].

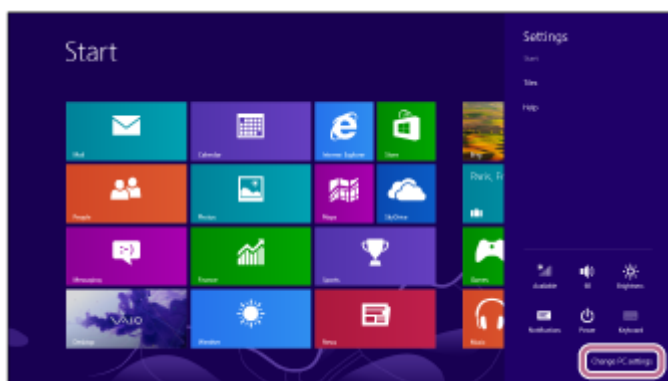

3. Vyberte volbu [Devices] v možnosti [PC settings].
4. Vyberte volbu [Add a device].

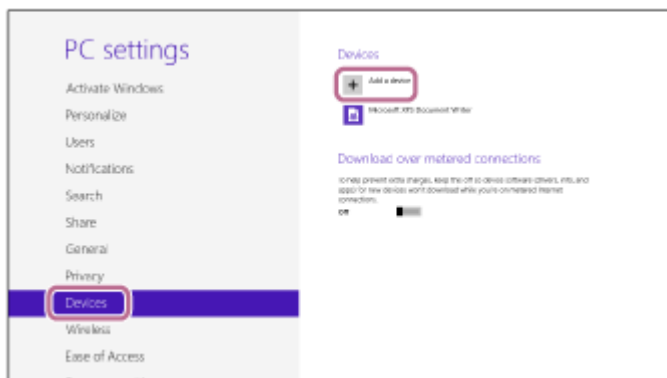

5. Vyberte volbu [WI-SP500].

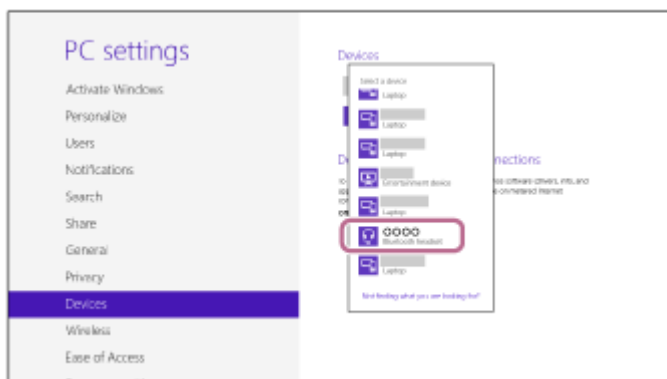

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a připojeni. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou připojeni, viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-SP500], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Spárování a připojení k počítači (Windows 7)

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátkem s mikrofonom. Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na počítači může být nutné zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

1 Uvedte sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.




Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

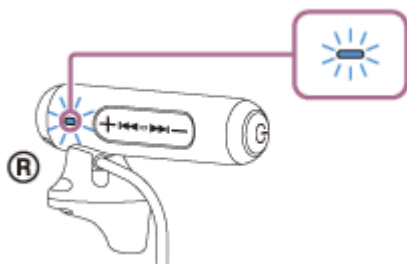


2 Probudte počítač z režimu spánku.

3 Vyhledejte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
2. Klikněte na volbu [Add a device].

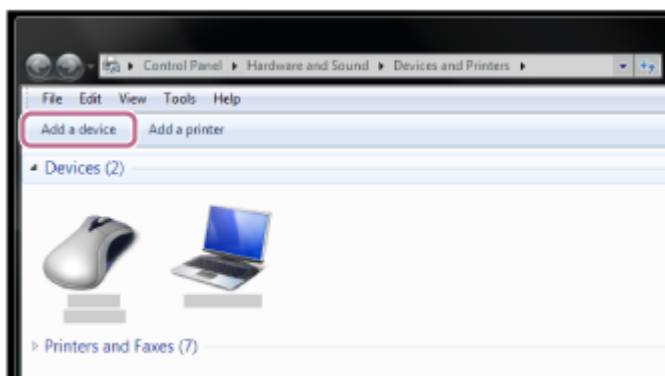

4 Zvolte [WI-SP500], potom klikněte na [Next].

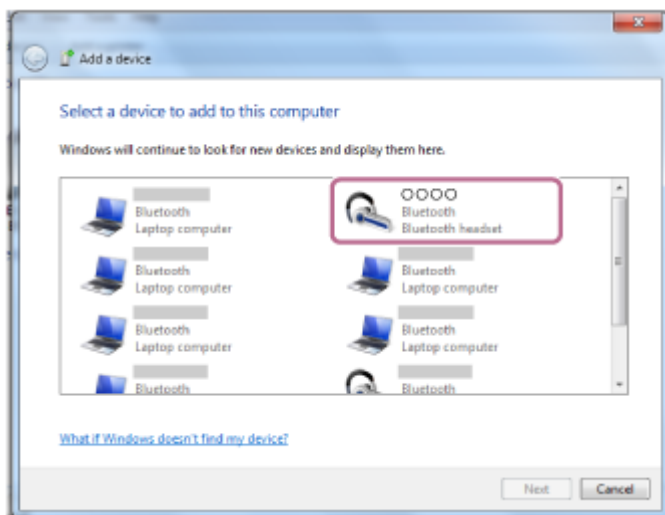

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a připojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WI-SP500], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.

- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na počítači může být nutné zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.


1 Probud'te počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

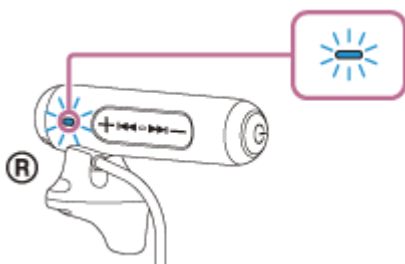


Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda je navázáno připojení. Není-li navázáno, přejděte ke kroku 3.

Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.


3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu hlasitosti na panelu nástrojů Windows, potom klikněte na volbu [Playback devices].

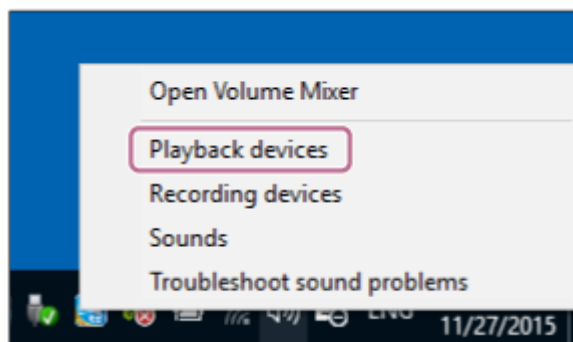


2. Pravým tlačítkem myši klikněte na [WI-SP500].


Pokud se nezobrazí [WI-SP500], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound], potom vyberte volbu [Show Disabled Devices].

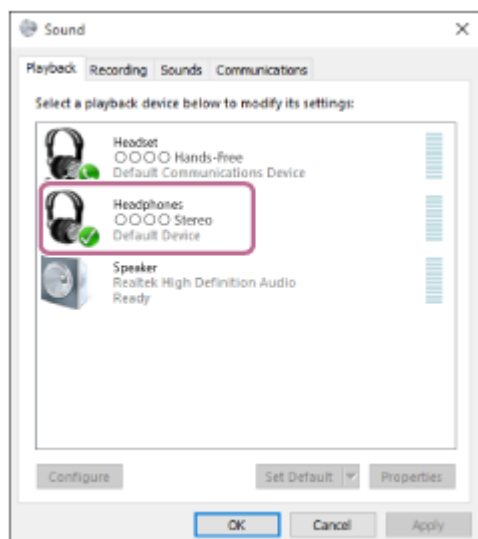

3. Klikněte na volbu [Connect].

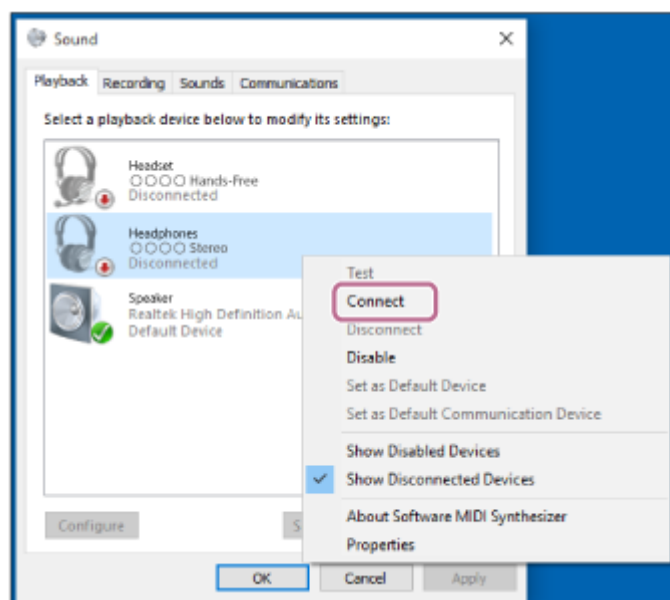

Připojení bude navázáno.

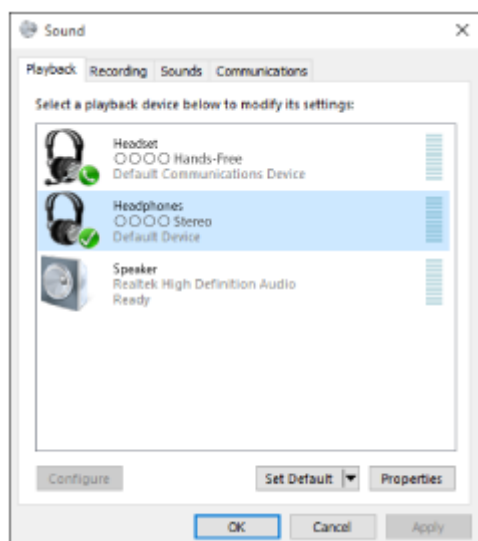

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávání hudby nízká, ujistěte se, že je na počítači k dispozici funkce, která podporuje připojení přehrávání hudby (A2DP). Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit počítač k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování v počítači a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonom na počítači, mohou se sluchátka s mikrofonom při zapnutí přepnout do režimu párování.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8/Windows 8.1)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na počítači může být nutné zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.


1 Probudte počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

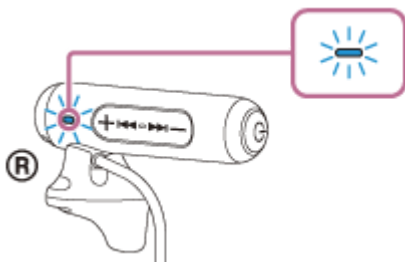

Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.



Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Na obrazovce Start vyberte volbu [Desktop].
2. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].




3. Vyberte voľbu [Control Panel] v ovládacím tlačítku [Settings].
4. Vyberte možnosť [Hardware and Sound], potom možnosť [Devices and Printers].

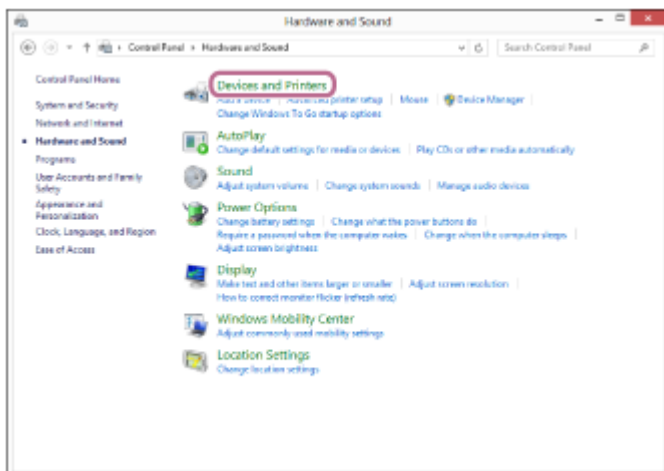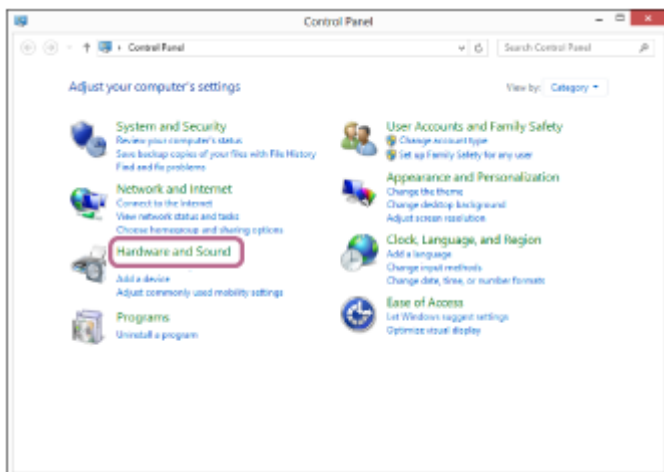

5. Pravým tlačítkom myši kliknite na [WI-SP500].
 Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [WI-SP500], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound],
 potom vyberte voľbu [Show Disabled Devices].

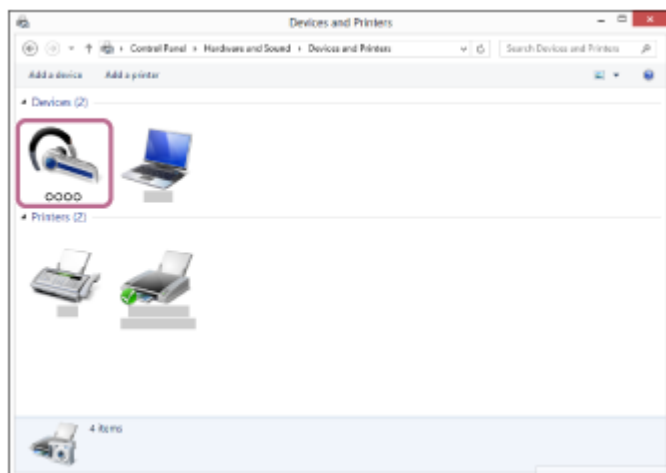

6. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

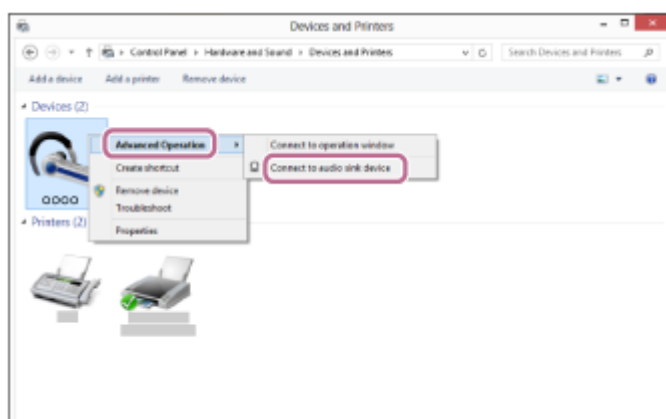

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávání hudby nízká, ujistěte se, že je na počítači k dispozici funkce, která podporuje připojení přehrávání hudby (A2DP). Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit počítač k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na počítači a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonom na počítači, mohou se sluchátka s mikrofonom při zapnutí přepnout do režimu párování.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k počítači \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 7)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na počítači může být nutné zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér Bluetooth a jak ho vypnout, naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.


1 Probudte počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

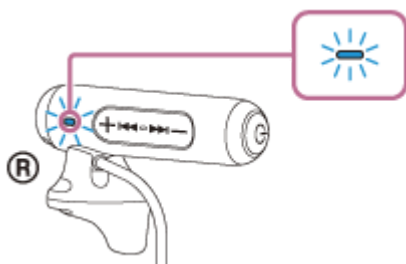


Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.


Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
2. Klikněte dvakrát na [WI-SP500] zařízení.

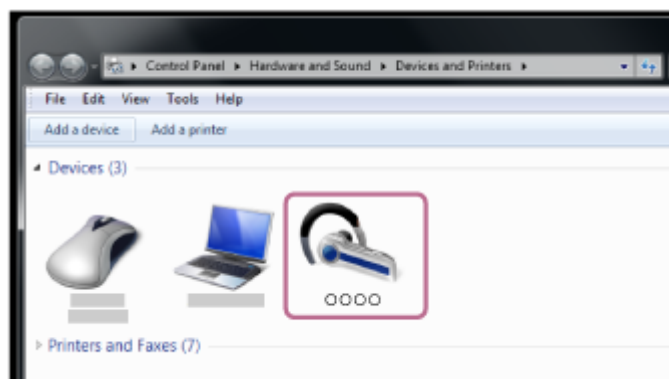

3. Klikněte na volbu [Listen to Music].

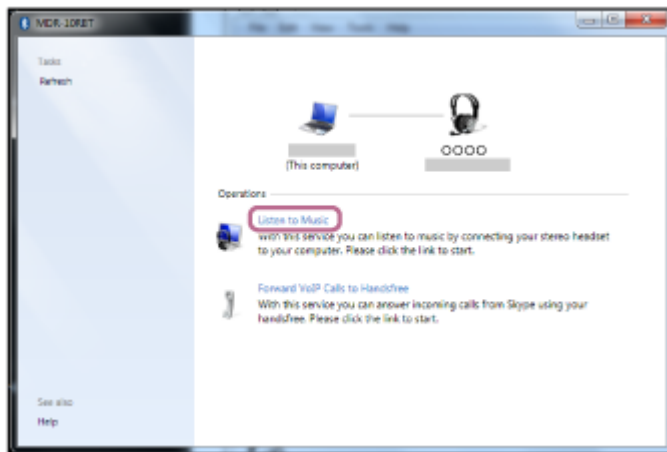

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávání hudby nízká, ujistěte se, že je na počítači k dispozici funkce, která podporuje připojení přehrávání hudby (A2DP). Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze připojit počítač k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na počítači a proveďte spárování znovu. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonom na počítači, mohou se sluchátka s mikrofonom při zapnutí přepnout do režimu párování.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k počítači \(Windows 7\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Spárování a připojení k jiným zařízením Bluetooth

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními Bluetooth. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím Bluetooth je nutné provést spárování zařízení se sluchátkem s mikrofonem. Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
- Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.


1 Uvedte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

Sluchátka s mikrofonem zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem nemají žádné informace o párování). Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

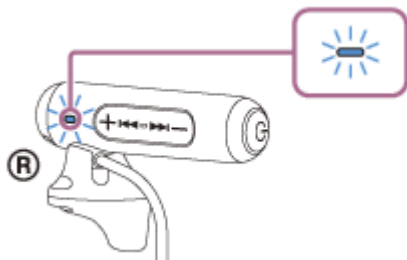

2 Na zařízení Bluetooth vyhledejte sluchátka s mikrofonem zahájením postupu párování.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WI-SP500].

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Vyberte možnost [WI-SP500] zobrazenou na obrazovce zařízení [Bluetooth] pro párování.

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

V závislosti na zařízení Bluetooth mohou být sluchátka s mikrofonem automaticky připojena k tomuto zařízení, jakmile jsou zařízení spárována. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování asi do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom budou vypnuta. V takovém případě začnete znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500


Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor (modrý) bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

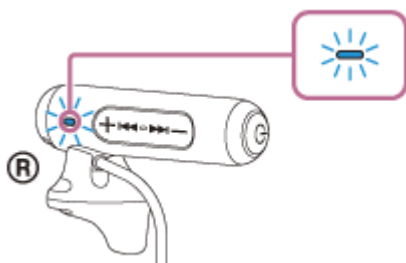

Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno). Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth nebo vypněte napájení.
- Pokud zařízení Bluetooth nelze připojit k sluchátkům s mikrofonom, deaktivujte spárování na zařízení Bluetooth a proveďte spárování znovu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- V případě, že došlo k vymazání informací o párování pro sluchátka s mikrofonom na připojeném zařízení, mohou se sluchátka s mikrofonom při zapnutí přepnout do režimu párování.

- Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth
- Spárování a připojení k jiným zařízením Bluetooth
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 **Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení Bluetooth.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

- 2 **Vypněte sluchátka s mikrofonem.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete pomocí připojení Bluetooth poslouchat hudbu a používat základní operace dálkového ovládání zařízení Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný se zařízením Bluetooth.

1 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení Bluetooth.

2 Nasaďte si sluchátka s mikrofonom.

Nasaďte si sluchátko s označením **L** na levé ucho a sluchátko s označením **R** na pravé ucho. Strana **L** sluchátek s mikrofonom má hmatovou tečku.

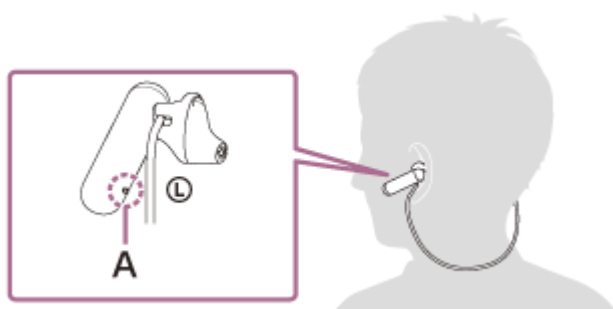

A: Hmatová tečka

Vložte sluchátko diagonálně do ucha a zasuňte vrchol konce sluchátka do ušního otvoru podle následujícího obrázku.



Upravte polohu sluchátek podle svých uší.

3 Přehrajte hudbu či video na zařízení Bluetooth.

Nastavte hlasitost na zařízení Bluetooth.

4 Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek +/- na sluchátkách s mikrofonom.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Sluchátka s mikrofonom podporují ochranu obsahu SCMS-T. Lze tak poslouchat hudbu apod. ze zařízení, která podporují ochranu obsahu SCMS-T (například z mobilního telefonu nebo přenosného televizoru).
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení Bluetooth.
- Hlasitost během hovoru a hlasitost během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.


Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete je ovládat pomocí sluchátek s mikrofonom. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný se zařízením Bluetooth.

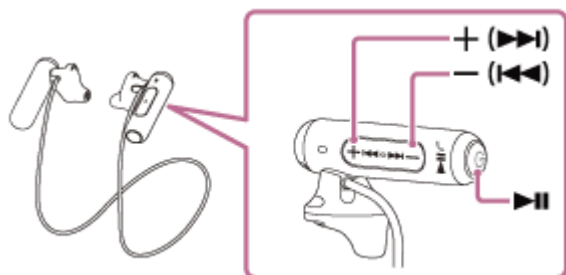

Jednotlivá tlačítka mají následující funkci:



- Jedním stisknutím během pozastavení spustíte přehrávání.
- Jedním stisknutím během přehrávání pozastavíte přehrávání.

- (◀◀) / + (▶▶)

- Nastavení hlasitosti.
- Stisknutím a podržením, dokud neuslyšíte pípnutí, přeskočíte na začátek následující stopy / na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání). Stisknutím do 1 sekundy po uvolnění tlačítka přeskočíte na začátek následující/předchozí stopy a uslyšíte pípnutí (tuto operaci můžete opakovat).

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Budete-li postupovat výše vyobrazeným způsobem, může se spustit jiná funkce nebo přístroj nemusí reagovat.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení Bluetooth.

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

- 2 Vypněte sluchátka s mikrofonem.

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka s mikrofonom podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

Jedná se o standardní technologii kódování zvuku používanou zařízeními Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, tento kodek nabízí vyšší kvalitu zvuku než SBC.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete využívat volání pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (profil hands-free) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Sluchátka s mikrofonom podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

Vyzváněcí tón


Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat. Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonom
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení Bluetooth

1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka  na sluchátkách s mikrofonom.

Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonom se ozve vyzváněcí tón.

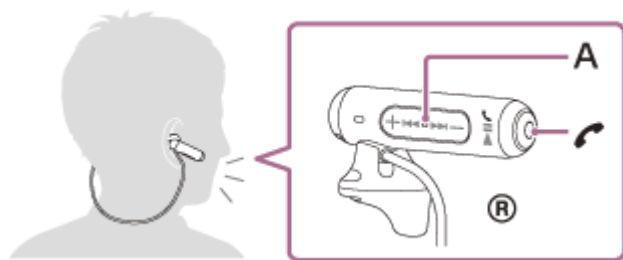

A: Mikrofony

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka s mikrofonom nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonom.

3 Pomocí tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka  na sluchátkách s mikrofonom.

Přijmete-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Některé smartphony či mobilní telefony ve výchozím nastavení přijímají hovory pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonom. Při připojení HFP nebo HSP přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonom přidržením tlačítka  po dobu přibližně 2 sekund nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost během hovoru a hlasitost během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Záleží na typu smartphonu či mobilního telefonu, zda se přehrávání po ukončení hovoru automaticky obnoví, či nikoli.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Nachází-li se sluchátka s mikrofonom a smartphone či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete využívat volání pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Sluchátka s mikrofonem podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.


1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonem k smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

Není-li ve sluchátkách s mikrofonem slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonem pomocí smartphonu či mobilního telefonu nebo přidržením tlačítka  po dobu přibližně 2 sekund.

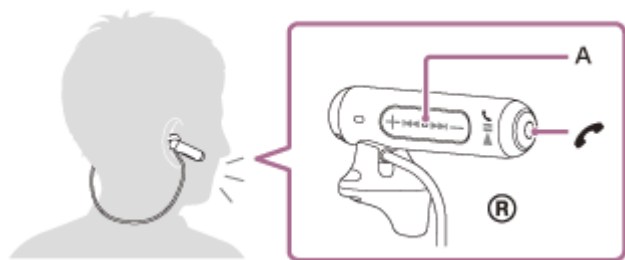

A: Mikrofony

3 Pomocí tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka na sluchátkách s mikrofonem.

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost během hovoru a hlasitost během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonem. Nachází-li se sluchátka s mikrofonem a smartphone či mobilní telefon příliš blízko u sebe, může vznikat šum.

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Funkce pro volání

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když má zařízení stejný profil, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Dvěma stisknutími tlačítka  během 0,5 sekundy spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu (*), případně aktivujete aplikaci Google app zařízení Android nebo funkci Siri zařízení iPhone.

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  zrušíte odchozí hovor.
- Pro změnu volacího zařízení ze sluchátek s mikrofonom na smartphonu či mobilní telefon nebo naopak stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 2 sekund.

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu přibližně 2 sekund odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka  ukončíte hovor.
- Pro změnu volacího zařízení ze sluchátek s mikrofonom na smartphonu či mobilní telefon nebo naopak stiskněte a podržte tlačítko  po dobu přibližně 2 sekund.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  zrušíte odchozí hovor. (*)

Příchozí hovor

- Jedním stisknutím tlačítka  přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Jedním stisknutím tlačítka  ukončíte hovor. (*)

* Některá zařízení nemusejí tuto funkci podporovat.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 Používáte-li zařízení podporující připojení jedním dotykem (NFC), znovu se zařízením dotkněte sluchátek s mikrofonem. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Používáte-li zařízení, které funkci připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, proveďte operaci pomocí zařízení Bluetooth.

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH odpojeno).

- 2 Vypněte sluchátka s mikrofonem.

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofону sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nakonfigurujte nastavení asistenta a hlasového ovládání v aplikaci Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] — [Apps] a poté vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu displeje.

Poté vyberte možnost [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a nastavte možnost [Assist App] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek s mikrofonom aktivovat.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, dvěma stisknutími tlačítka během 0,5 sekundy aktivujete funkci Google app.

Aktivuje se funkce Google app a uslyšíte zvuk spuštění.

4 Prostřednictvím mikrofónu sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

Podrobnosti o funkci Google app, například o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uplyne určitá doba bez požadavku, funkce Google app se deaktivuje.

Poznámka

- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“ prostřednictvím mikrofónu sluchátek ani v případě, že je zapnuto nastavení [Ok Google] smartphonu Android.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofону sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.

V zařízení iPhone zapněte funkci Siri výběrem voleb [Settings] — [Siri].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je zařízení iPhone připojeno k sluchátkům s mikrofonom pomocí připojení Bluetooth a je v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte dvakrát tlačítko během 0,5 sekundy.

Aktivuje se funkce Siri a uslyšíte zvuk spuštění.

4 Prostřednictvím mikrofónu sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

Podrobnosti o funkci Siri, například o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

5 Pokud chcete pokračovat v požadavcích, stiskněte tlačítko , než se funkce Siri deaktivuje.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

- Funkci Siri nelze aktivovat, když řeknete „Hey Siri“ prostřednictvím mikrofónu sluchátek, ani v případě, že je nastavení [Allow „Hey Siri“] zařízení iPhone zapnuto.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth funguje v dosahu přibližně 10 m. Maximální komunikační dosah se může lišit v závislosti na překážkách (lidské tělo, kovy, zeď atd.) nebo elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny emitované zařízením Bluetooth mohou ovlivnit fungování elektronických lékařských přístrojů.
Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonem a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnici, v blízkosti prioritního sedadla ve vlaku, v přítomnosti hořlavých plynů, například na čerpací stanici
 - poblíž automatických dveří nebo požárních hlásičů
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny.
Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk přehrávaný v sluchátkách s mikrofonem oproti zvuku a hudbě přehrávané ve vysílajícím zařízení zpožděný. Při přehrávání filmu nebo hraní her proto nemusí být obraz a zvuk sladěné.
- Sluchátka s mikrofonem podporují funkce zabezpečení vyhovující standardu Bluetooth za účelem poskytování zabezpečeného připojení při použití bezdrátové technologie Bluetooth, avšak v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli únik informací během komunikace přes Bluetooth.
- Nelze zaručit připojení ke všem zařízením Bluetooth.
 - Zařízení využívající funkci Bluetooth musí vyhovovat standardu Bluetooth stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být autentizované.
 - I v případě, že připojované zařízení vyhovuje výše uvedenému standardu Bluetooth, se některá zařízení nemusí připojit nebo nemusí kvůli svým vlastnostem nebo parametrům správně fungovat.
 - Při hands-free telefonování může v závislosti na zařízení nebo komunikačním prostředí vznikat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace chvíli trvat.
- Sluchátka s mikrofonem nepodporují vícebodové připojení.
Pokud sluchátka s mikrofonem podporují vícebodové připojení, lze je současně připojit k zařízení pro přehrávání hudby (profil A2DP, Walkman atd.) a komunikačnímu zařízení (smartphone s profilem HFP nebo HSP apod.).
Můžete tak poslouchat hudbu, zatímco čekáte na příchozí hovor nebo zatímco telefonujete.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nakumulovaná v těle může způsobit slabé brnění v uších. Chcete-li minimalizovat její účinky, noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Jiné

- Nepokládejte sluchátka s mikrofonem na místa vystavená vlhkosti, prachu, sazí nebo páře ani do vozidla nebo na jiná místa vystavená přímému slunečnímu svitu.
- Zařízení Bluetooth nemusí u mobilních telefonů fungovat v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě, ve kterém je zařízení používáno.
- Vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.
- Kvůli bezpečnosti provozu nepoužívejte při řízení vozidla nebo jízdě na kole.
- Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na křižovatkách, vlakových nástupištích nebo na stavbách.
- Udržujte konce sluchátek čisté. Konce sluchátek můžete omýt v roztoku mírného čistícího prostředku.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům.
- Čištění sluchátek s mikrofonem provádějte měkkou a suchou látkou.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonem působení vody. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Vyhněte se pádu sluchátek s mikrofonom do dřezu nebo jiné nádoby s vodou.
 - Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom ve vlhkém prostředí nebo v nepříznivém počasí, například v dešti či sněhu.
-
- Necítíte-li se po použití sluchátek s mikrofonom dobře, přestaňte je ihned používat.
 - Děti mohou spolknout malé díly, například konce sluchátek, proto sluchátka s mikrofonom uchovávejte mimo dosah dětí.
 - V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se těchto sluchátek s mikrofonom, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Ochranné známky

- Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.
- Značka N je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- IOS je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a může být používána pod licencí.

Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Webové stránky zákaznické podpory

Na následujících webových stránkách podpory můžete získat informace o podpoře k vašim sluchátkům s mikrofonom:

Pro zákazníky v USA:

<http://esupport.sony.com/>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pro zákazníky v evropských zemích:

www.sony.eu/support

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<http://www.sony-asia.com/>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka s mikrofonem podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Nabijte baterii / resetujte sluchátka s mikrofonem.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie. Sluchátka s mikrofonem se automaticky resetují při zahájení nabíjení.
- Proveďte inicializaci sluchátek s mikrofonem.
Tato operace obnoví nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek s mikrofonem](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Sluchátka s mikrofonom se nezapnou.

- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá pro zapnutí sluchátek s mikrofonom.
- Při nabíjení baterie nelze sluchátka s mikrofonom zapnout. Odpojte kabel micro-USB od sluchátek s mikrofonom a poté sluchátka s mikrofonom opět zapněte.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Nelze uskutečnit nabíjení.

- Ověřte, že používáte dodaný kabel micro-USB.
 - Ověřte, že je kabel micro-USB řádně připojen ke sluchátkům s mikrofonem a k počítači.
 - Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
 - Ověřte, že je zapnutý počítač.
 - Ověřte, že počítač není v pohotovostním, spánkovém či hibernačním režimu.
 - Při použití Windows 8.1 aktualizujte systém prostřednictvím služby Windows Update.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Nabíjení trvá příliš dlouho.

- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom a počítač připojeny přímo, a nikoli přes rozbočovač USB.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

4-730-319-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Sluchátka s mikrofonom nejsou rozpoznána počítačem.

- Kabel micro-USB není řádně připojen k portu USB počítače.
- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom a počítač připojeny přímo, a nikoli přes rozbočovač USB.
- U připojeného portu USB počítače se mohl vyskytnout nějaký problém. Připojte se k jinému portu USB, je-li k dispozici.
- V jiných než výše uvedených případech zkuste postup připojení USB zopakovat.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývajícím množství kapacity baterie.

- Zbývajícím množství kapacity baterie se zobrazí pouze na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Ujistěte se, zda je zařízení iPhone nebo iPod touch připojeno s profilem HFP (Hands-free Profile). V opačném případě se údaj o zbývajícím množství kapacity baterie nebude zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajícím množství kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Žádný zvuk

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
 - Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom a vysílající zařízení Bluetooth spojena pomocí profilu Bluetooth A2DP.
 - Pokud je hlasitost příliš nízká, zvýšte ji.
 - Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
 - Připojujete-li ke sluchátkům s mikrofonom počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
 - Spárujte sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth znovu.
-

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Nízká hlasitost zvuku

- Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonom a připojeného zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500


Nízká kvalita zvuku

- Pokud je hlasitost příliš vysoká, snižte ji.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnným troubám, zařízení Wi-Fi atd.
- Umístěte sluchátka s mikrofonom blíže k zařízení Bluetooth. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k televiznímu přijímači.
- Je-li nastavena možnost HFP nebo HSP, přepněte připojení Bluetooth na A2DP pomocí zařízení Bluetooth.
- Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonom zařízení s vestavěnou vysílačkou nebo rádiem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Oddalte sluchátka s mikrofonom od připojeného zařízení a zkuste to znovu.
- Pokud jste sluchátka s mikrofonom k tomuto zařízení Bluetooth připojovali již dříve a jsou-li sluchátka s mikrofonom zapnutá, je možné navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pokud k tomu dojde, použijte zařízení Bluetooth a vytvořte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek s mikrofonom může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku horší (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.).
Je to způsobeno tím, že počítač přenáší hudbu s kvalitou zvuku nastavenou nejprve na prioritu komunikace, a nejedná se proto o závadu. Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, stiskněte na sluchátkách s mikrofonom jednou tlačítko ►||, pokud zrovna probíhá přehrávání. Nebo vytvořte připojení A2DP pomocí počítače. Pokyny k použití počítače naleznete v návodu k obsluze vašeho počítače.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Jsou časté výpadky zvuku.

- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonem. Anténa sluchátek s mikrofonem je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

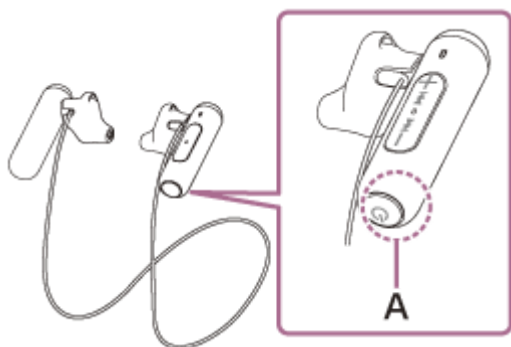

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
Komunikaci přes Bluetooth můžete vylepšit umístěním zařízení Bluetooth do směru antény sluchátek s mikrofonem.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šumění nebo výpadky zvuky, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonem blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující postup.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonem méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth co nejbližší u sebe.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m od sebe.
- Při prvním zapnutí po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka s mikrofonem automaticky přepnou do režimu párování. Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko  sluchátek s mikrofonem po dobu více než 7 sekund pro přepnutí do režimu párování.
- Při opakovaném párování sluchátek s mikrofonem se zařízeními po inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonem mohou informace o párování se sluchátky s mikrofonem dříve uložené v zařízení iPhone nebo jiném zařízení bránit úspěšnému provedení párování (iPhone apod.). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté zařízení opět spárujte.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Připojení jedním dotykem (NFC) nefunguje

- Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce NFC.
- Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
- Citlivost příjmu NFC se u různých smartphonů liší. Pokud připojení opakovaně selhává, připojte/odpojte zařízení pomocí smartphonu.
- Při nabíjení baterie není možné navázat připojení jedním dotykem (NFC), protože sluchátka s mikrofonom nelze zapnout. Nejprve dokončete nabíjení a pak navažte připojení jedním dotykem (NFC).

Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) k smartphonu \(Android 4.1 nebo novější\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Nelze navázat připojení přes Bluetooth

- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
 - Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
 - Pokud se sluchátka s mikrofonom automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka s mikrofonom k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
 - Zařízení Bluetooth se nachází v režimu spánku. Zrušte režim spánku.
 - Připojení Bluetooth bylo ukončeno. Navažte připojení Bluetooth znovu.
 - V případě, že byly informace o spárování se sluchátky s mikrofonom na připojeném zařízení smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
-

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500


Zkreslený zvuk

- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonem k mikrovlnné troubě, zařízení Wi-Fi atd.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Bezdrátová komunikace přes Bluetooth má malý dosah nebo vypadává zvuk.

- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonem. Anténa sluchátek s mikrofonem je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

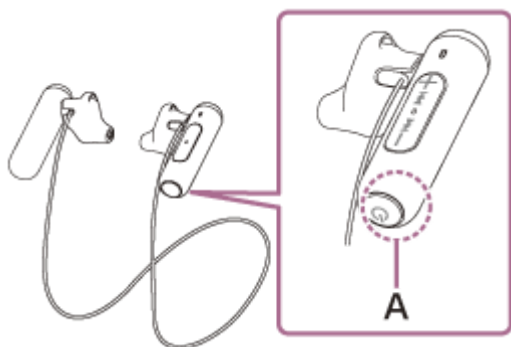

A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
Komunikaci přes Bluetooth můžete vylepšit umístěním zařízení Bluetooth do směru antény sluchátek s mikrofonem.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šumění nebo výpadky zvuku, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonem blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující postup.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonem méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 - Nainstalujte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth co nejbližší k sobě.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují

- Resetujte sluchátka s mikrofonom. Informace o párování nejsou touto operací vymazány.
 - Nelze-li sluchátka s mikrofonom používat ani po jejich resetování, inicializujte je.
-

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500

Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
- Pokud jsou nastaveny příliš nízké hlasitosti, zvýšte hlasitost na připojeném zařízení a na sluchátkách.
- Zkontrolujte nastavení zvuku zařízení Bluetooth, abyste se ujistili, že zvuk během hovoru vychází ze sluchátek s mikrofonom.
- Navažte znovu připojení pomocí zařízení Bluetooth. Jako profil vyberte možnost HFP nebo HSP.
- Posloucháte-li hudbu pomocí sluchátek s mikrofonom, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka .

Příbuzné téma

- [Vytvoření bezdrátového připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonom
WI-SP500


Je špatně slyšet hlas volajícího

- Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonom a připojeného zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Resetování sluchátek s mikrofonem

Pokud sluchátka s mikrofonem nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Sluchátka s mikrofonem se automaticky resetují při zahájení nabíjení. Informace o párování a další nastavení nejsou touto operací vymazány.

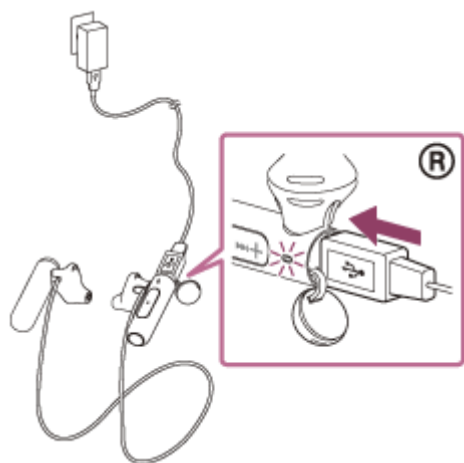

Pokud sluchátka s mikrofonem nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem
WI-SP500

Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení

Odpojte kabel micro-USB, vypněte sluchátka s mikrofonem a poté současně stiskněte a podržte tlačítko  a tlačítko - na více než 7 sekund.

Indikátor (modrý) 4krát zabliká (● ● ● ●) a nastavení, jako např. hlasitost, se resetují na tovární nastavení. Tato operace obnoví nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka s mikrofonem ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.