


Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

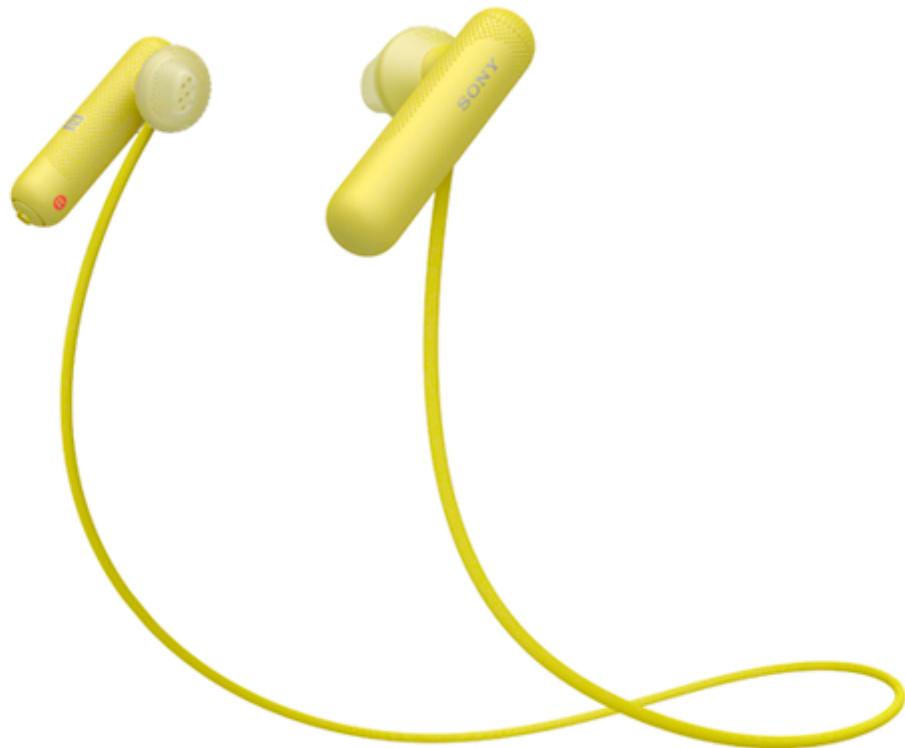

Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda.

Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

[Comprobación del contenido del paquete](#)

[Colocación de los auriculares en el soporte de transporte](#)

[Sustitución de las puntas](#)

[Acerca de la resistencia al agua de los auriculares](#)

Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

Alimentación/carga

[Carga de los auriculares](#)

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Dispositivos Android compatibles con la función Conéctate con un solo toque (NFC)

- [Conéctate con un solo toque \(NFC\) con un teléfono inteligente \(Android 4.1 o posterior\)](#)
- [Desconexión del teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Cambio de dispositivo con un solo toque \(NFC\)](#)

Dispositivos Android no compatibles con la función Conéctate con un solo toque (NFC)

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 7\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 7\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

- [Emparejamiento y conexión con otros dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

[Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

[Códecs compatibles](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

Alimentación/carga

[Los auriculares no se encienden.](#)

[No se puede realizar la carga.](#)

[El tiempo de carga es demasiado largo.](#)

[El ordenador no reconoce los auriculares.](#)

[La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en la pantalla de un iPhone o iPod touch.](#)

Sonido

[No hay sonido](#)

[Nivel de sonido bajo](#)

[Calidad de sonido baja](#)

El sonido salta con frecuencia.

Bluetooth

- [No se puede realizar el emparejamiento.](#)
- [La conéctate con un solo toque \(NFC\) no funciona](#)
- [No es posible establecer una conexión Bluetooth](#)
- [Sonido distorsionado](#)
- [El rango de comunicación inalámbrica Bluetooth es corto o se interrumpe el sonido.](#)
- [Los auriculares no funcionan correctamente](#)
- [No se escucha a la otra persona en una llamada.](#)
- [Volumen de voz bajo de las personas que llaman](#)

Restablecimiento o inicialización de los auriculares

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, lo cual le permitirá escuchar música o realizar llamadas de forma inalámbrica.

Escuchar música

Puede recibir señales de audio procedentes de un teléfono inteligente o reproductor de música para disfrutar de la música de forma inalámbrica.



Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir una llamada manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Acerca de las indicaciones de voz

Oirá indicaciones de voz en las siguientes situaciones a través de los auriculares.

- Al encender: "Power on" (encendido)
- Al apagar: "Power off" (apagado)
- Al acceder al modo de emparejamiento: "BLUETOOTH pairing" (emparejamiento BLUETOOTH)
- Al establecer una conexión Bluetooth: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado)
- Al desconectar una conexión Bluetooth: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH desconectado)
- Si la carga restante es baja al activar los auriculares: "Battery level low" (nivel bajo de la batería)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja: "Please recharge headset" (recargue los auriculares)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Comprobación del contenido del paquete


Después de abrir el paquete, compruebe que están incluidos todos los elementos de la lista. Si falta algún artículo, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos (1)
Cable micro-USB (aprox. 50 cm) (1)




Soporte de transporte (1)

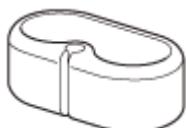

Puntas (S/M, 2 unidades de cada)

- Los auriculares se suministran con las puntas de la talla M montadas.

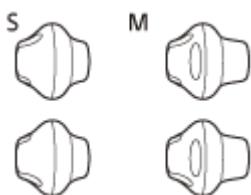

Guía de referencia (1)

Manual de instrucciones (1)

Otros documentos (1 copia) (*)

* Puede que no se suministre en algunos países o regiones.


4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Colocación de los auriculares en el soporte de transporte


Coloque los auriculares en el soporte de transporte suministrado.

Asegúrese de que el botón +/- (A) queda en la parte interior y envuelva los cables tal y como se muestra.

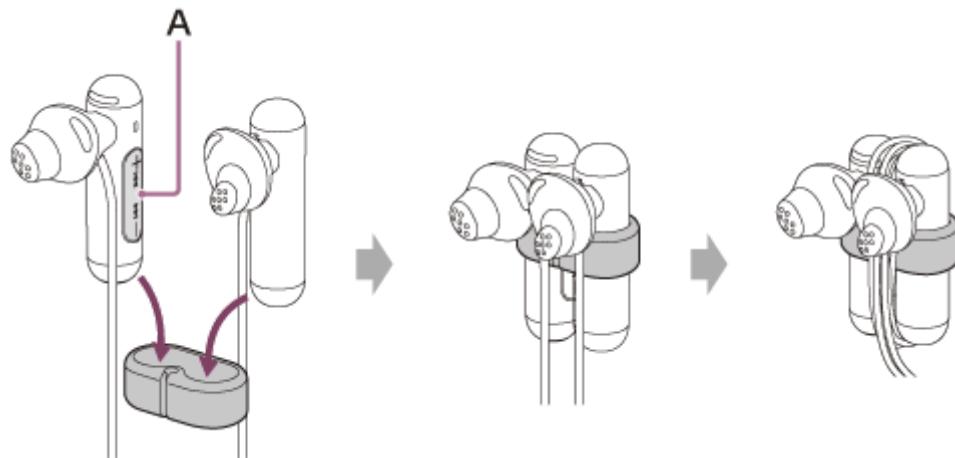

Nota sobre el uso del soporte de transporte

No envuelva el cable alrededor de las puntas.

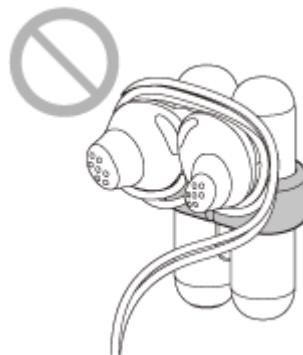


4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Sustitución de las puntas

Los auriculares se suministran con las puntas de la talla M montadas.


Si se nota las puntas demasiado grandes, cámbielas por las puntas de la talla S. Coloque la punta L en la unidad izquierda y la punta R en la unidad derecha. En el interior de cada punta verá la indicación "L"/"R".

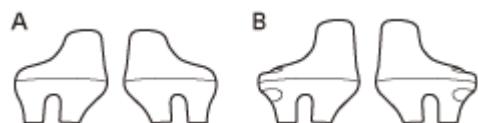


A : talla S

B : talla M

Desmontaje de la punta

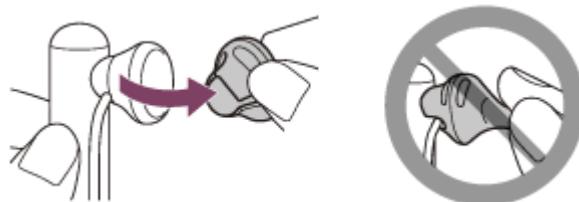


Montaje de la punta

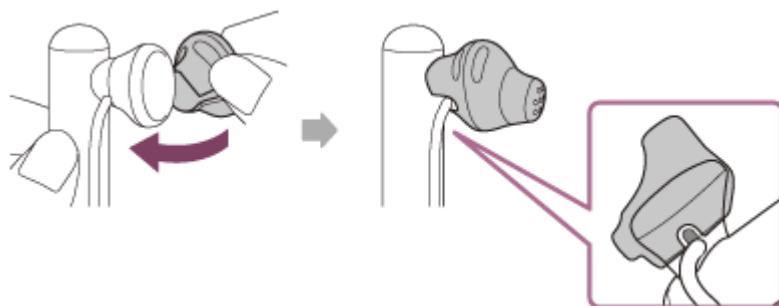

Nota

- No bloquee el orificio acústico.

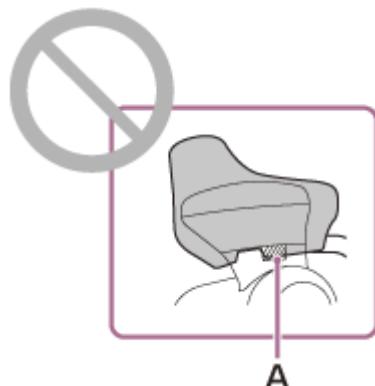

A : orificio acústico

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

Resistencia al agua de los auriculares

- Las especificaciones de resistencia al agua de esta unidad son equivalentes a IPX4¹⁾ en la norma IEC 60529 “Grados de protección contra la penetración de agua (código IP)”, que especifica el grado de protección ofrecido contra la penetración de agua. Sin embargo, la unidad no se puede utilizar en el agua. A menos que se utilice correctamente, el agua puede penetrar en la unidad y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. (La tapa del puerto micro-USB tiene que estar totalmente cerrada.)
Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice la unidad correctamente.

1) IPX4 (nivel de protección contra salpicaduras de agua): protección contra salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.

Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua

Aplicable:	Agua potable, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los indicados arriba (ejemplos: agua con jabón, agua con detergente, agua con productos de baño, champú, agua de fuentes termales, agua de piscina, agua del mar, etc.)

La resistencia al agua de la unidad se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son consecuencia de un uso incorrecto por parte del cliente.

Para mantener la resistencia al agua

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para utilizar los auriculares correctamente.


- La tapa del puerto micro-USB es fundamental para la protección contra las salpicaduras. Asegúrese de que la tapa del puerto micro-USB está totalmente cerrada antes de utilizar los auriculares. Si la tapa no se cierra correctamente a causa de un cuerpo extraño o si queda un hueco, la unidad dejará de ser resistente a las salpicaduras y pueden producirse averías a causa de la penetración de agua.
- Evite las salpicaduras contra el tubo de salida del sonido, ya que podría poner en peligro la resistencia a las salpicaduras.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares muy húmedos, como baños.
- Limpie las gotas de agua adheridas a los auriculares con un paño suave y seco, etc. Si quedan gotas de agua en el orificio del adaptador, puede ser que el sonido se escuche mal o se pierda. En este caso, desmonte el adaptador, oriente el conducto del sonido hacia abajo y sacúdalo un par de veces para eliminar las gotas de agua.



- Los auriculares podrían congelarse si quedan gotas de agua adheridas a los auriculares en un lugar frío. Asegúrese de secar las gotas de agua después de usarlos. De lo contrario, puede producirse un fallo de funcionamiento.
- Los auriculares pueden agrietarse o deformarse a causa del uso prolongado. Si observa grietas o deformaciones, deje de usar los auriculares o consulte con su distribuidor de Sony más cercano.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Ubicación y funciones de las partes

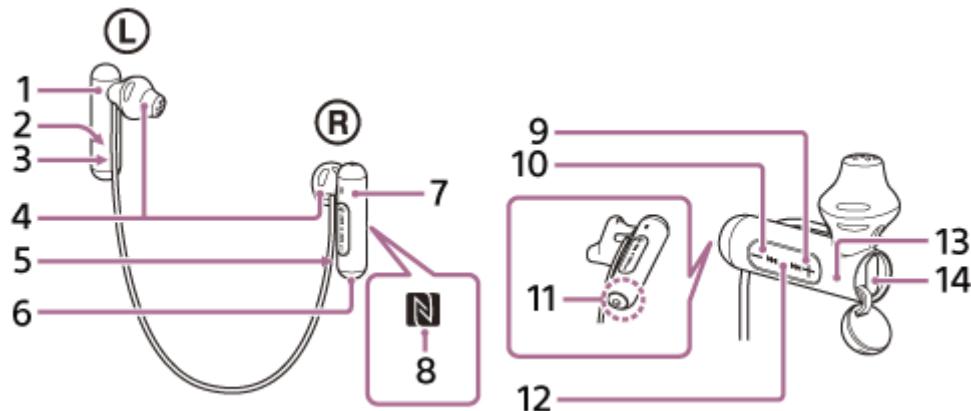

1. Unidad izquierda ①
2. Punto táctil
La unidad izquierda tiene un punto táctil.
3. Marca L
4. Puntas
5. Marca R
6. Botón (alimentación/reproducción/llamada)
Permite encender o apagar los auriculares, reproducir música o realizar una llamada.
7. Unidad derecha ⑧
8. Marca N
9. Botón (volumen +/siguiente)
10. Botón (volumen -/anterior)
11. Antena integrada
Hay una antena Bluetooth integrada en los auriculares.
12. Micrófono
Recoge su voz durante una llamada.
13. Indicador (azul/rojo)
Se ilumina de color rojo durante la carga.
Se ilumina de color rojo o azul para indicar el estado de carga o de comunicación de los auriculares.
14. Puerto micro-USB
Conecte un ordenador o un adaptador de CA USB (no suministrado) a este puerto con el cable micro-USB suministrado para cargar los auriculares.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Acerca del indicador

Puede comprobar los distintos estados de los auriculares mediante los indicadores.

● : se ilumina en azul / ● : se ilumina en rojo / - : se apaga

Encendido

● - ● (parpadea dos veces)

Apagado

(se ilumina durante unos dos segundos)

Indicación de estado Bluetooth

● Modo de emparejamiento

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● No conectado

● - - ● - - ● - - ● (intervalos de aproximadamente un segundo)

● Proceso de conexión completado

● ● ● ● ● ● ● ● (parpadea rápidamente durante unos cinco segundos)

● Conectado

● - - - (intervalo de aproximadamente cinco segundos) - - - ●

● Llamada entrante

● ● ● ● ● ● ● ●

Indicación del nivel de carga restante de la batería

● Alta

● - - ● - - ●

● Mediana

● - - ●

● Baja (hay que cargar la batería)

●

Para obtener más información, consulte “[Comprobación de la batería restante](#)”.

Carga

● Durante la carga

(se ilumina)

Otros

● Inicialización completada

● ● ● ●

Para obtener más información, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Sugerencia

- Cuando la carga restante de la batería es baja, el indicador pasa del azul al rojo, excepto en el modo de emparejamiento.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Carga de los auriculares


Los auriculares contienen una batería recargable de iones de litio. Cargue los auriculares utilizando el cable micro-USB suministrado.

- 1 Abra la tapa del puerto micro-USB.



- 2 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable micro-USB suministrado y un adaptador de CA USB para conectarlos.

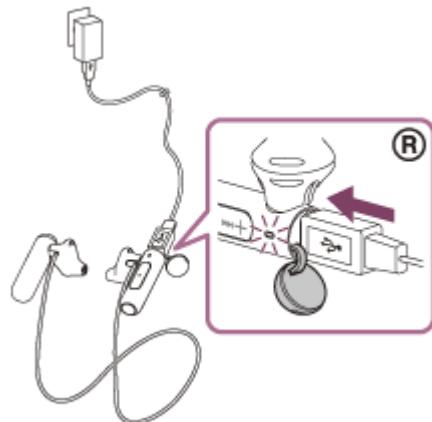

- El indicador (rojo) de los auriculares se ilumina.
- La carga finaliza aproximadamente 2 horas (*) más tarde, momento en que el indicador (rojo) se apaga automáticamente.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo puede ser diferente en función de las condiciones de uso.

Después de la carga, desconecte el cable micro-USB y, a continuación, cierre la tapa del puerto micro-USB para evitar la penetración de agua o polvo en los auriculares.



Sugerencia

- También es posible realizar la carga a través de un ordenador encendido utilizando el cable micro-USB suministrado.

- Si la carga comienza mientras los auriculares están encendidos, los auriculares se apagarán automáticamente.

Nota

- En función del adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Si la batería recargable lleva tiempo sin utilizarse, es posible que su autonomía se reduzca. Sin embargo, la autonomía mejora después de unas cuantas recargas.
- Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería completamente cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si el ordenador accede al modo de hibernación mientras los auriculares están conectados, la carga no se completará correctamente. Compruebe la configuración del ordenador antes de realizar la carga. El indicador (rojo) se apagará automáticamente si el ordenador accede al modo de hibernación. En este caso, vuelva a cargar los auriculares.
- Si conecta los auriculares al ordenador con un cable USB durante la carga o una vez finalizada, no puede encender los auriculares ni realizar operaciones como el registro o la conexión de dispositivos Bluetooth, reproducción de música, etc.
- Si los auriculares detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador (rojo) puede apagarse aunque no se haya completado la carga. En tal caso, vuelva a cargarla dentro del intervalo de temperatura de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
 - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5°C - 35°C
 - Hay un problema con la batería.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (rojo) no se ilumine al conectar el cable micro-USB para cargar los auriculares. Espere durante el tiempo especificado hasta que el indicador (rojo) se ilumine.
- Si la duración de la batería recargable incorporada se reduce significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte al distribuidor Sony más cercano acerca de la sustitución de la batería recargable.
- Evite la exposición a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un automóvil aparcado.
- Para realizar la conexión con un ordenador, utilice solo el cable micro-USB suministrado y realice una conexión directa. La carga no se completará correctamente si se realiza mediante una conexión indirecta, por ejemplo, a través de un concentrador USB.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con una batería completamente cargada es el siguiente:

- Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música (SBC/AAC): máx. 8 horas

- Despues de 15 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 60 minutos de música.

Tiempo de comunicación: máx. 8 horas

Tiempo en espera: máx. 200 horas

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente en función de los ajustes y las condiciones de uso.

Tema relacionado

- [Códecs compatibles](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga de batería restante de la batería recargable.

Al encender los auriculares, el indicador (azul) parpadea dos veces y, a continuación, el indicador (rojo) parpadea. El indicador (rojo) parpadea en función de la carga restante de la batería de la siguiente forma.

Parpadea 3 veces ● - - ● - - ●: Alta

Parpadea 2 veces ● - - ●: Media

Parpadea 1 vez ●: Baja (carga necesaria) "Battery level low" (nivel bajo de la batería)

* También puede escuchar indicaciones de voz solo cuando el nivel de carga de la batería es bajo.

Si la batería está casi agotada

El indicador se ilumina de color rojo. Cuando la batería está agotada, los auriculares emiten un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz "Please recharge headset" (recargue los auriculares) y los auriculares se apagan automáticamente.


Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch (iOS) compatible con HFP (Hands-free Profile), se mostrará un ícono que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares en la pantalla.


Dispositivos compatibles

iPhone o iPod touch compatible con HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 o posterior)


iOS 10.2 o posterior

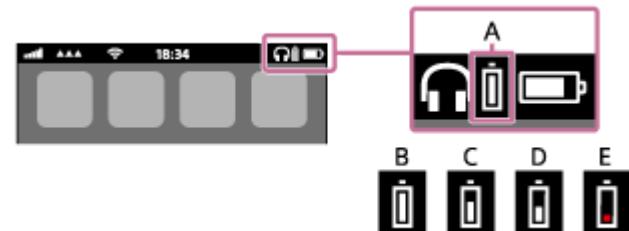

iOS 7.0 o posterior

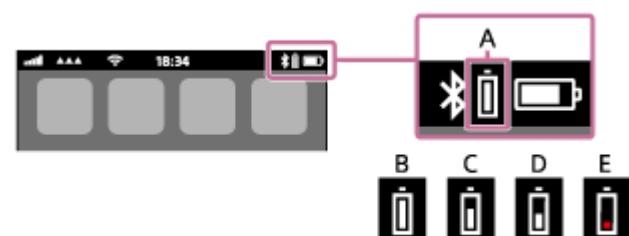

iOS 5.X/6.X

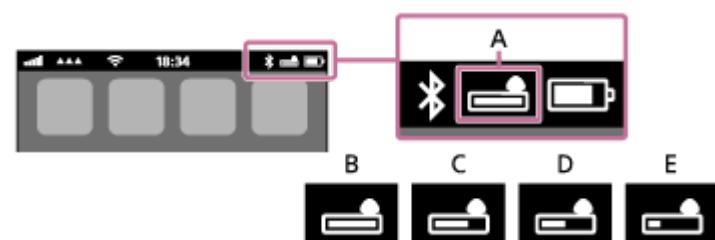

A: carga restante de la batería de los auriculares

B: de 100% a 70%

C: de 70% a 50%

D: de 50% a 20%

E: 20% o inferior (necesita cargarse)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios capaz de suministrar más de 0,5 A (500 mA)

Ordenador personal

(A fecha de diciembre de 2017)

Ordenadores con el siguiente SO instalado y un terminal USB incluido de serie

- No se garantiza el funcionamiento correcto en todos los ordenadores que cumplan con los requisitos del entorno.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

(Al utilizar Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(Al utilizar Mac)

Mac OS X (versión 10.9 o posterior)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Encendido de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  durante unos 2 segundos hasta que el indicador (azul) parpadee.**



Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Apagado de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  durante unos 2 segundos hasta que el indicador (azul) se apague.



Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo.

Registro (emparejamiento) del dispositivo

Al utilizar la función Bluetooth por primera vez, debe registrar previamente los dos dispositivos para poder usar la conexión. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como registro (emparejamiento) del dispositivo.

Si el dispositivo que desea conectar no es compatible con Conéctate con un solo toque (NFC), utilice los auriculares y el dispositivo para llevar a cabo el registro (emparejamiento) del dispositivo.

Si el dispositivo es compatible con conéctate con un solo toque (NFC), solo es necesario un toque para registrar (emparejar) el dispositivo y establecer la conexión Bluetooth.

Conexión de los auriculares a un dispositivo registrado (emparejado)

Cuando el dispositivo está registrado, no es necesario registrarlo de nuevo. Establezca la conexión con el dispositivo con un método apropiado.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Conéctate con un solo toque (NFC) con un teléfono inteligente (Android 4.1 o posterior)

Tocando los auriculares con un teléfono inteligente, los auriculares se encienden automáticamente y, a continuación, se establece el emparejamiento y la conexión Bluetooth.

Teléfonos inteligentes compatibles

Teléfonos inteligentes compatibles con NFC con Android™ 4.1 o posterior instalado


NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que hace posible la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos como, por ejemplo, los teléfonos inteligentes y las etiquetas de circuito integrado (IC). Gracias a la función NFC, la comunicación de datos (como el emparejamiento Bluetooth) es posible simplemente tocando dispositivos compatibles con NFC (por ejemplo, en el símbolo de la marca N o el área designada en cada dispositivo).

1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.

2 Seleccione [Setting] — [More].


3 Active la función NFC.

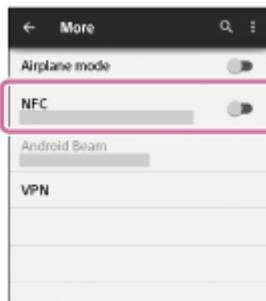

* El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente Android.


4 Toque los auriculares con el teléfono inteligente.

- Toque con el teléfono inteligente la marca N de los auriculares. Siga tocando los auriculares con el teléfono inteligente hasta que el teléfono reaccione.
- Consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente para localizar la ubicación específica en la que hay que tocar.

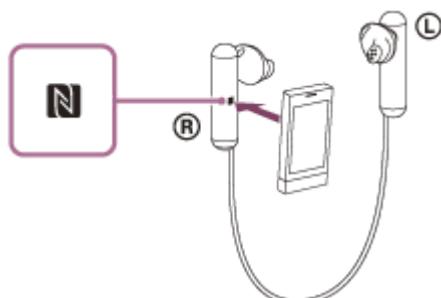

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.

Cuando los auriculares están conectados con el teléfono inteligente, el indicador (azul) comienza a parpadear lentamente. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

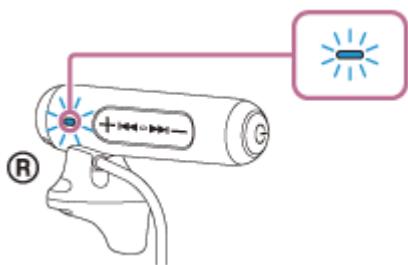

- Para desconectar, vuelva a tocar el teléfono inteligente.
- Para conectar un teléfono inteligente emparejado, realice el paso 4.
- Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente Android.
- Si no puede conectar los auriculares, intente lo siguiente.
 - Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada y mueva el teléfono inteligente lentamente sobre la marca N.
 - Si el teléfono inteligente está en una funda, retire la funda.
- Si toca un teléfono inteligente compatible con NFC con los auriculares, el teléfono inteligente finaliza la conexión Bluetooth con el dispositivo al que está conectado y se conecta a los auriculares (cambio mediante Conéctate con un solo toque).

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Desconexión del teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Cambio de dispositivo con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500


Desconexión del teléfono inteligente con un solo toque (NFC)

Para desconectar los auriculares del teléfono inteligente conectado, basta con tocarlos con el teléfono.

1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.

2 Toque los auriculares con el teléfono inteligente.

Toque la marca N de los auriculares con el teléfono inteligente. Escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH desconectado).

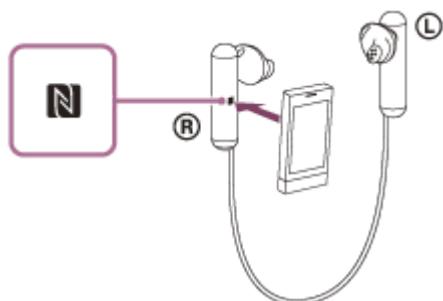

Nota

- Después de desconectar los auriculares del teléfono inteligente, si no se realiza ninguna operación en aproximadamente 5 minutos, los auriculares se apagan automáticamente. Para apagar los auriculares antes de que eso ocurra, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos aproximadamente. Oirá la indicación de voz "Power off" (apagado), el indicador (azul) se apagará y los auriculares también se apagarán.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Cambio de dispositivo con un solo toque (NFC)

- Si los auriculares están conectados a un dispositivo Bluetooth, al tocar los auriculares con un teléfono inteligente compatible con NFC, estos se conectan al último teléfono inteligente que haya tocado los auriculares (cambio mediante Conéctate con un solo toque). Sin embargo, si está hablando en un teléfono móvil Bluetooth conectado a los auriculares, no puede cambiar la conexión Bluetooth con un solo toque.
- Cuando los auriculares están conectados con un teléfono inteligente compatible con NFC, si toca con el teléfono inteligente un altavoz Bluetooth u otros auriculares Bluetooth compatibles con NFC, el teléfono inteligente se desconecta de los auriculares y se conecta al dispositivo Bluetooth que haya tocado.

Nota

- Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

El emparejamiento es el proceso necesario para crear un enlace entre dispositivos Bluetooth para permitir una conexión inalámbrica. Debe emparejar un dispositivo con los auriculares para poder establecer una conexión Bluetooth por primera vez.

Antes de comenzar la operación de emparejamiento, asegúrese de que:

- El teléfono inteligente está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares están suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente está a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.



Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 7 segundos.

Cuando suelte el botón, asegúrese de que el indicador parpadea en azul y rojo alternativamente. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH pairing” (emparejamiento BLUETOOTH).

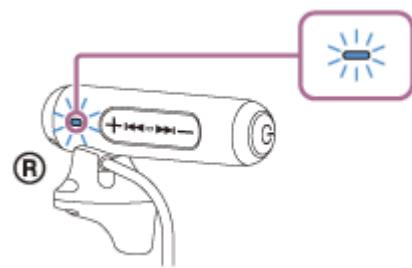

2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

3 Busque estos auriculares en el teléfono inteligente.


1. Seleccione [Setting] — [Bluetooth].



2. Toque [] junto a [Bluetooth] para activar la función Bluetooth.



4 Toque [WI-SP500].

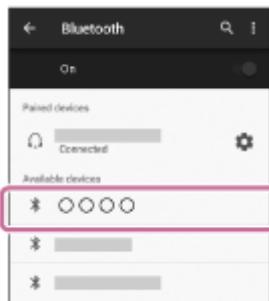

Si en la pantalla de un teléfono inteligente se solicita una clave de paso (*), escriba “0000”.

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados entre sí y conectados. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)”.

Si [WI-SP500] no aparece en la pantalla, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en menos de 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, el dispositivo emparejado cuyo tiempo de conexión sea el más antiguo será reemplazado por el nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Cuando se inicializan los auriculares, se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado


- 1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

- 2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente.



Asegúrese de que el indicador (azul) parpadea cuando suelte el botón. Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

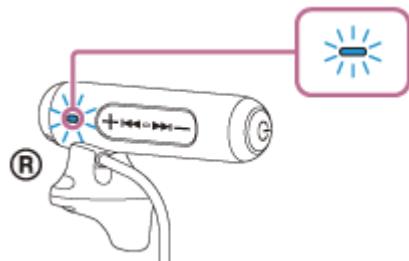


Al encenderse los auriculares, si se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3 Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente.

- 1 Seleccione [Setting] — [Bluetooth].

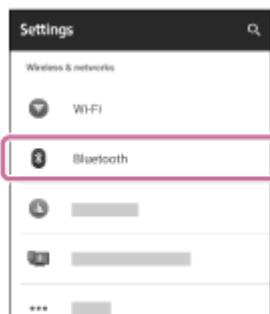


- 2 Toque [] junto a [Bluetooth] para activar la función Bluetooth.

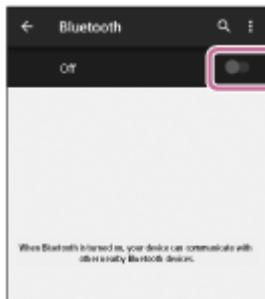

④ Toque [WI-SP500].

Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

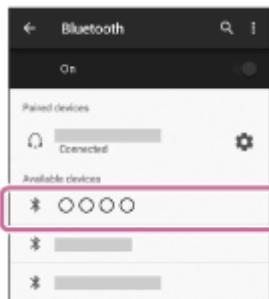

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente Android.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se acerca a los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, desactive el emparejamiento en su teléfono inteligente y repita el emparejamiento. Si necesita más detalles, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.
- En caso de que la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado en el teléfono inteligente, es posible que los auriculares entren en el modo de emparejamiento al encender los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Emparejamiento y conexión con un iPhone

El emparejamiento es el proceso necesario para crear un enlace entre dispositivos Bluetooth para permitir una conexión inalámbrica. Debe emparejar un dispositivo con los auriculares para poder establecer una conexión Bluetooth por primera vez.

Antes de comenzar la operación de emparejamiento, asegúrese de que:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares están suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone está a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 7 segundos.




Cuando suelte el botón, asegúrese de que el indicador parpadea en azul y rojo alternativamente. Escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH pairing" (emparejamiento BLUETOOTH).

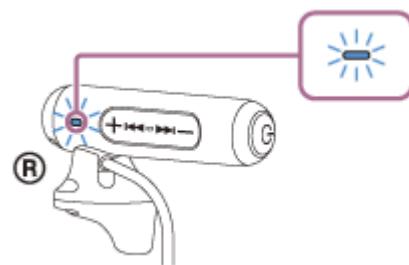


2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

3 Seleccione la configuración de Bluetooth en el iPhone.

1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

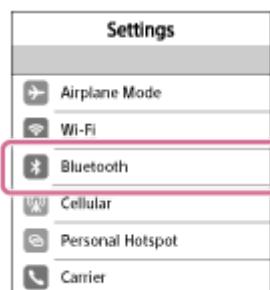

3. Toque [] para cambiarlo por [] (activar la función Bluetooth).

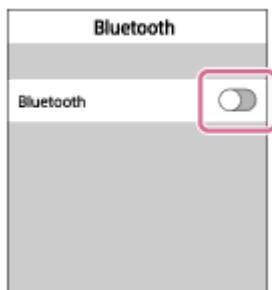

4 Toque [WI-SP500].



Si en la pantalla de un teléfono inteligente se solicita una clave de paso (*), escriba “0000”.

Los auriculares y el iPhone están emparejados entre sí y conectados. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un iPhone emparejado](#)”.

Si [WI-SP500] no aparece en la pantalla, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, el dispositivo emparejado cuyo tiempo de conexión sea el más antiguo será reemplazado por el nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.
- Si la información de emparejamiento se eliminó porque se inicializaron los auriculares, etc., elimine de su iPhone la información de emparejamiento de los auriculares y, a continuación, vuélvalos a emparejar.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Conexión con un iPhone emparejado
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Conexión con un iPhone emparejado


- 1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

- 2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente.



Asegúrese de que el indicador (azul) parpadea cuando suelte el botón. Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

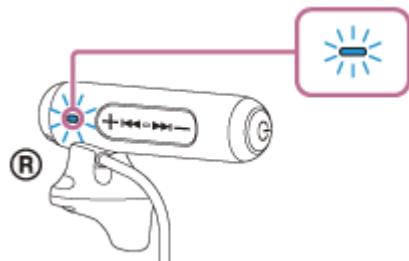


Al encenderse los auriculares, si se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).


Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3 Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.

- 1 Seleccione [Settings].
- 2 Toque [Bluetooth].

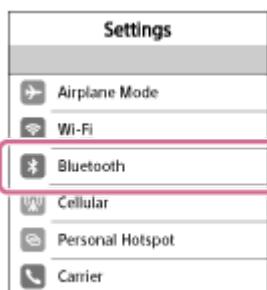

- 3 Toque [] para cambiarlo por [37

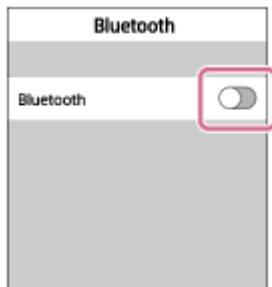

④ Toque [WI-SP500].

Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).



Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se acerca a los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, desactive el emparejamiento en su iPhone y repita el emparejamiento. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.
- En caso de que la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado en el iPhone, es posible que los auriculares entren en el modo de emparejamiento al encender los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

Puede registrar (emparejar) un ordenador compatible con Bluetooth (Windows 10) y los auriculares entre sí, y establecer una conexión Bluetooth. Debe emparejar un dispositivo con los auriculares para poder establecer una conexión Bluetooth por primera vez.

Antes de comenzar la operación de emparejamiento, asegúrese de que:

- El ordenador dispone de una función Bluetooth que admite conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares están suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador está a mano.
- En función del ordenador, el adaptador Bluetooth incorporado debe estar activado. Para saber si el ordenador integra un adaptador Bluetooth o no, y para obtener información sobre cómo activarlo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 7 segundos.




Cuando suelte el botón, asegúrese de que el indicador parpadea en azul y rojo alternativamente. Escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH pairing" (emparejamiento BLUETOOTH).

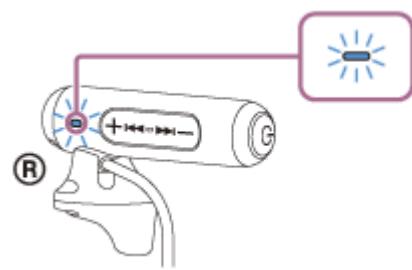


2 Active el ordenador si se encuentra en el modo de suspensión.

3 Registre los auriculares usando el ordenador.


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

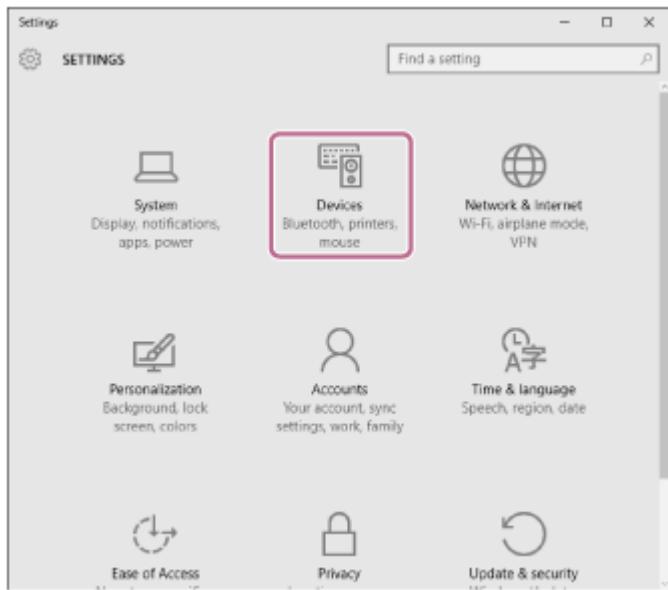

3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth] y, a continuación, haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth.

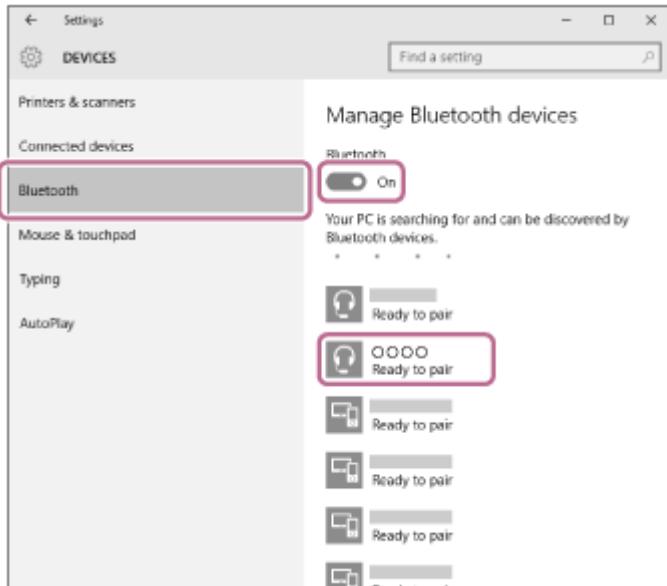

4. Seleccione [WI-SP500] y, a continuación, haga clic en [Pair].

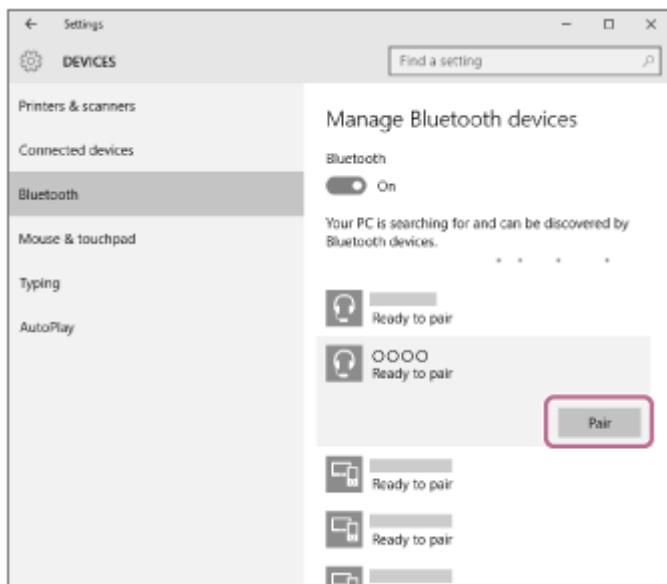

Si en la pantalla del ordenador se solicita una clave de paso (*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados entre sí y conectados. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)”.

Si [WI-SP500] no aparece en la pantalla, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en menos de 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, el dispositivo emparejado cuyo tiempo de conexión sea el más antiguo será reemplazado por el nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Cuando se inicializan los auriculares, se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 8/Windows 8.1)

El emparejamiento es el proceso necesario para crear un enlace entre dispositivos Bluetooth para permitir una conexión inalámbrica. Debe emparejar un dispositivo con los auriculares para poder establecer una conexión Bluetooth por primera vez.

Antes de comenzar la operación de emparejamiento, asegúrese de que:

- El ordenador dispone de una función Bluetooth que admite conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares están suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador está a mano.
- En función del ordenador, tal vez tendrá que activar el adaptador Bluetooth integrado. Para saber si el ordenador integra un adaptador Bluetooth o no, y para obtener información sobre cómo activarlo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 7 segundos.



Cuando suelte el botón, asegúrese de que el indicador parpadea en azul y rojo alternativamente. Escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH pairing" (emparejamiento BLUETOOTH).

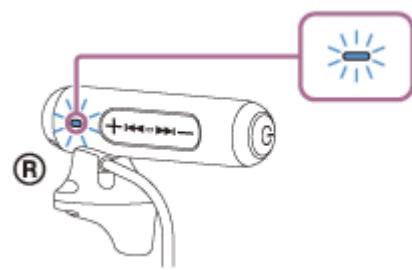


2 Active el ordenador si se encuentra en el modo de suspensión.

3 Registre los auriculares usando el ordenador.


1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla (si utiliza una pantalla táctil, deslice hacia arriba desde la derecha de la pantalla) y, a continuación, seleccione [Settings] en la barra de botones de acceso.




2. Seleccione [Change PC settings] en el botón de acceso [Settings].

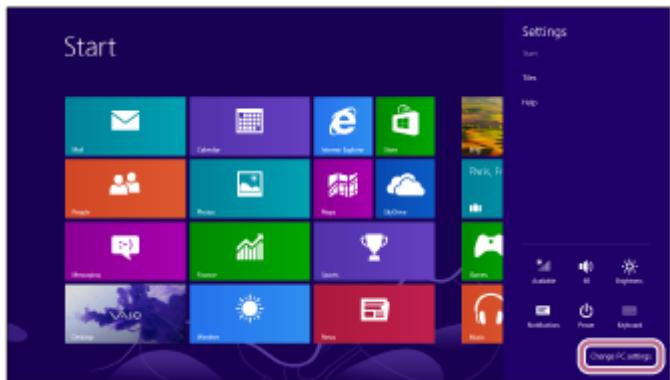

3. Seleccione [Devices] en [PC settings].
4. Seleccione [Add a device].

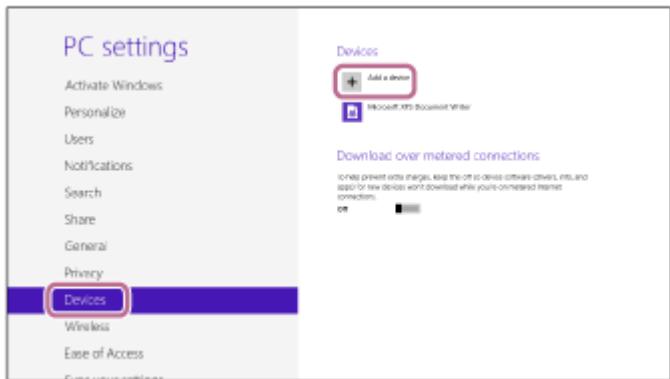

5. Seleccione [WI-SP500].

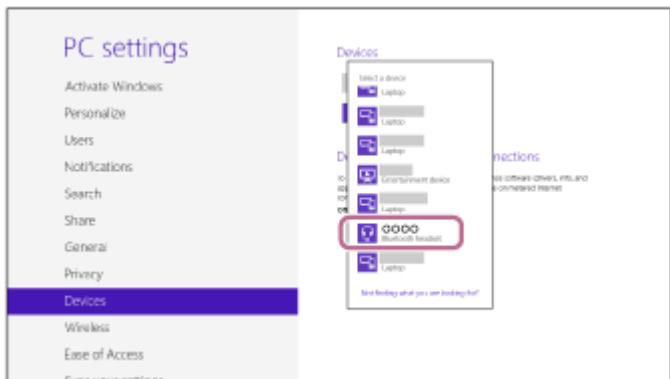

Si en la pantalla del ordenador se solicita una clave de paso (*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados entre sí y conectados. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Si [WI-SP500] no aparece en la pantalla, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en menos de 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, el dispositivo emparejado cuyo tiempo de conexión sea el más antiguo será reemplazado por el nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 7)

El emparejamiento es el proceso necesario para crear un enlace entre dispositivos Bluetooth para permitir una conexión inalámbrica. Debe emparejar un dispositivo con los auriculares para poder establecer una conexión Bluetooth por primera vez.

Antes de comenzar la operación de emparejamiento, asegúrese de que:

- El ordenador dispone de una función Bluetooth que admite conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares están suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador está a mano.
- En función del ordenador, tal vez tenga que activar el adaptador Bluetooth integrado. Para saber si el ordenador integra un adaptador Bluetooth o no, y para obtener información sobre cómo activarlo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 7 segundos.



Cuando suelte el botón, asegúrese de que el indicador parpadea en azul y rojo alternativamente. Escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH pairing" (emparejamiento BLUETOOTH).

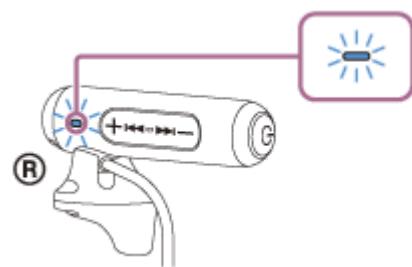


2 Active el ordenador si se encuentra en el modo de suspensión.

3 Busque los auriculares usando el ordenador.

1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Devices and Printers].
2. Haga clic en [Add a device].



④ Seleccione [WI-SP500] y, a continuación, haga clic en [Next].

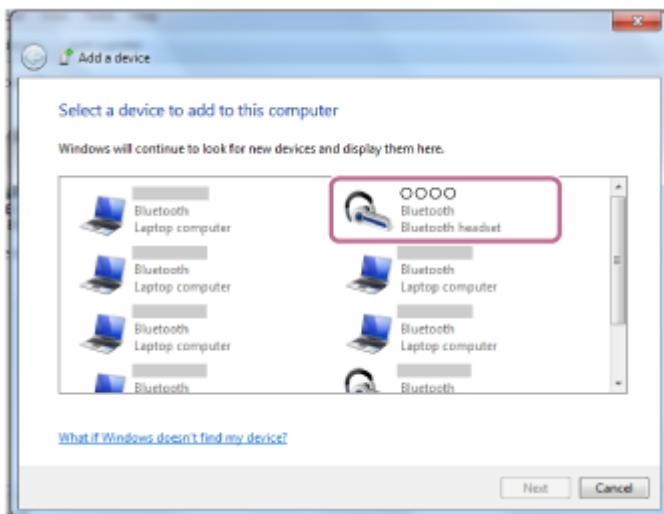

Si en la pantalla del ordenador se solicita una clave de paso (*), escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados entre sí y conectados. Escuchará la indicación de voz “BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 7\)](#)”.

Si [WI-SP500] no aparece en la pantalla, inténtelo de nuevo desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en menos de 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, el dispositivo emparejado cuyo tiempo de conexión sea el más antiguo será reemplazado por el nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 7\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador, tal vez tenga que activar el adaptador Bluetooth integrado. Para saber si el ordenador integra un adaptador Bluetooth o no, y para obtener información sobre cómo activarlo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si se encuentra en el modo de suspensión.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente.



Asegúrese de que el indicador (azul) parpadea cuando suelte el botón. Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

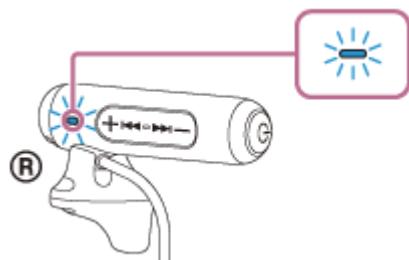


Al encenderse los auriculares, si se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).


Utilice el ordenador para comprobar si se ha establecido la conexión. Si no se ha establecido, vaya al paso 3. Si el ordenador se ha conectado al último dispositivo Bluetooth conectado, desconéctelo y, a continuación, vaya al paso siguiente.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.


1. Haga clic con el botón derecho en el ícono de volumen en la barra de herramientas de Windows y, a continuación, haga clic en [Playback devices].

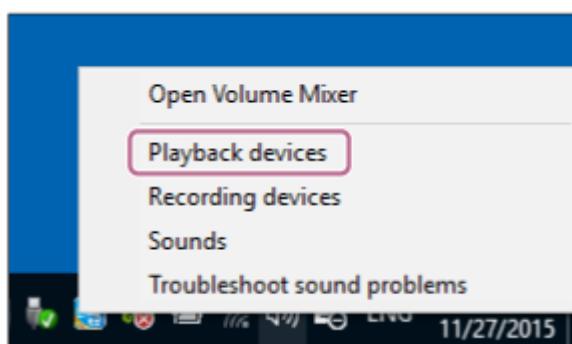


2. Haga clic con el botón derecho en [WI-SP500].
Si [WI-SP500] no aparece, haga clic en la pantalla [Sound] con el botón derecho y, a continuación, seleccione [Show Disabled Devices].

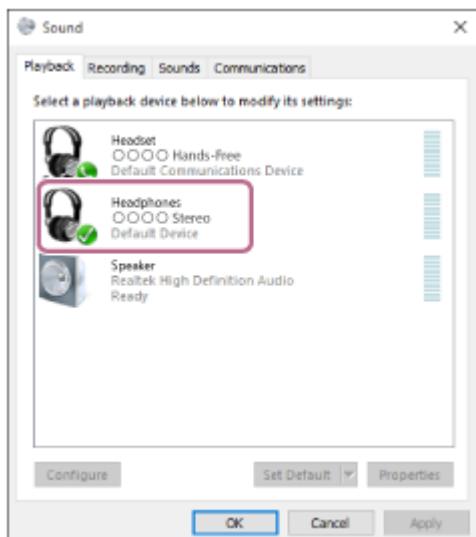

3. Haga clic en [Connect].

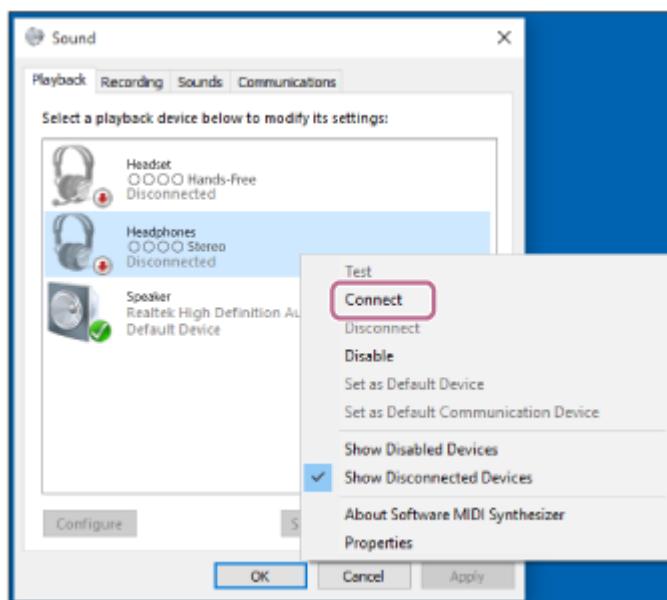

Se ha establecido la conexión.

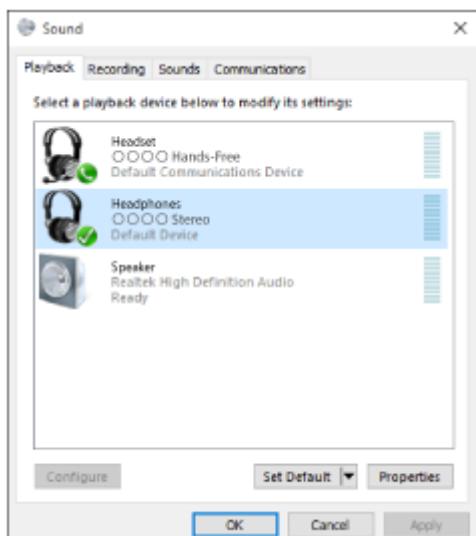

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad de sonido de la reproducción de música es baja, asegúrese de que la función que admite las conexiones de reproducción de música (A2DP) está disponible en su ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se acerca a los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, desactive el emparejamiento en el ordenador y repita el emparejamiento. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- En caso de que la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado en el ordenador, es posible que los auriculares entren en el modo de emparejamiento al encender los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 8/Windows 8.1)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador, tal vez tenga que activar el adaptador Bluetooth integrado. Para saber si el ordenador integra un adaptador Bluetooth o no, y para obtener información sobre cómo activarlo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si se encuentra en el modo de suspensión.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente.



Asegúrese de que el indicador (azul) parpadea cuando suelte el botón. Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

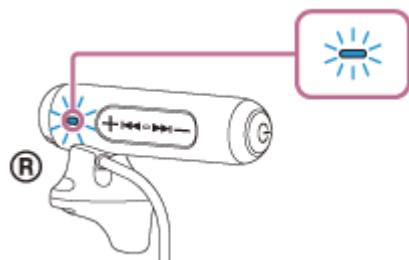

Al encenderse los auriculares, si se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).



Utilice el ordenador para comprobar si se ha establecido la conexión y, si no se ha establecido, vaya al paso 3. Si el ordenador se ha conectado al último dispositivo Bluetooth conectado, desconéctelo y, a continuación, vaya al paso siguiente.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.


1. Seleccione [Desktop] en la pantalla de inicio.
2. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla (si utiliza una pantalla táctil, deslice el dedo hacia arriba desde la derecha de la pantalla) y, a continuación, seleccione [Settings] en la barra de botones de acceso.




3. Seleccione [Control Panel] en el botón de acceso [Settings].
4. Seleccione [Hardware and Sound] y, seguidamente, [Devices and Printers].

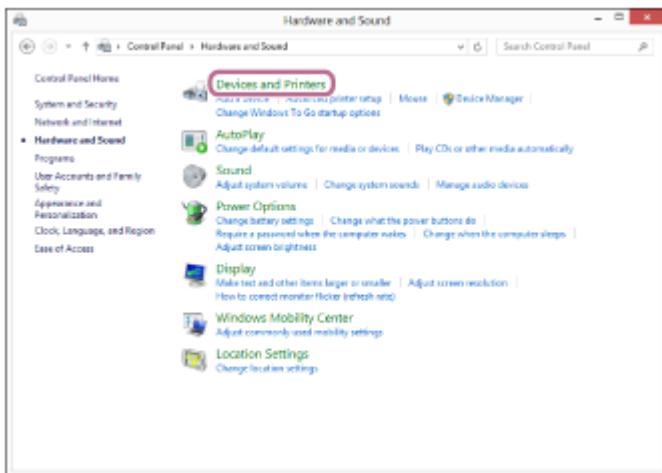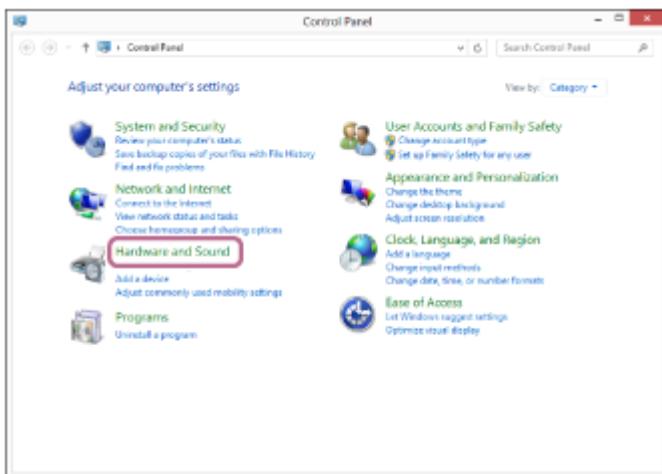

5. Haga clic con el botón derecho en [WI-SP500].
Si [WI-SP500] no aparece en la pantalla [Sound], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound] y, a continuación, seleccione [Show Disabled Devices].

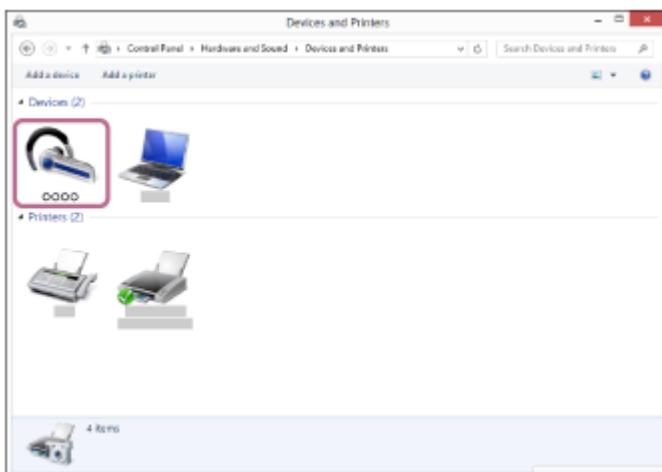

6. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

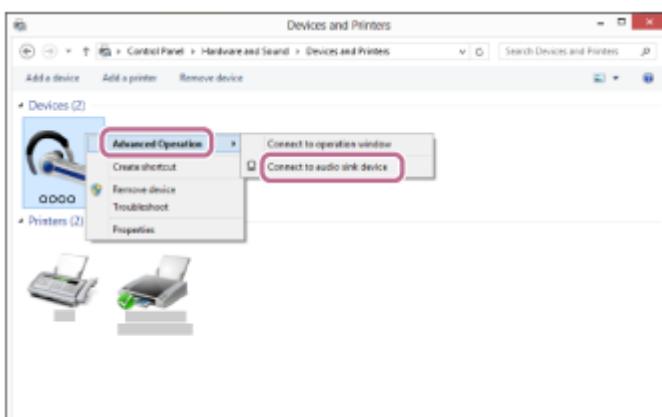

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad de sonido de la reproducción de música es baja, asegúrese de que la función que admite las conexiones de reproducción de música (A2DP) está disponible en su ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se acerca a los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, desactive el emparejamiento en el ordenador y repita el emparejamiento. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- En caso de que la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado en el ordenador, es posible que los auriculares entren en el modo de emparejamiento al encender los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 7)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador, tal vez tenga que activar el adaptador Bluetooth integrado. Para saber si el ordenador integra un adaptador Bluetooth o no, y para obtener información sobre cómo activarlo, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el ordenador si se encuentra en el modo de suspensión.

2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente.



Asegúrese de que el indicador (azul) parpadea cuando suelte el botón. Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

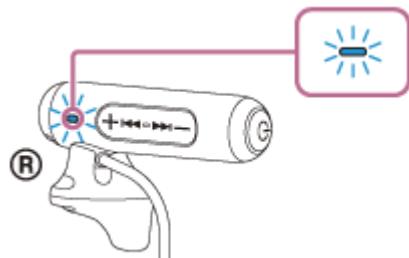


Al encenderse los auriculares, si se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).


Utilice el ordenador para comprobar si se ha establecido la conexión y, si no se ha establecido, vaya al paso 3. Si el ordenador se ha conectado al último dispositivo Bluetooth conectado, desconéctelo y, a continuación, vaya al paso siguiente.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Devices and Printers].
2. Haga doble clic en [WI-SP500] en el dispositivo.

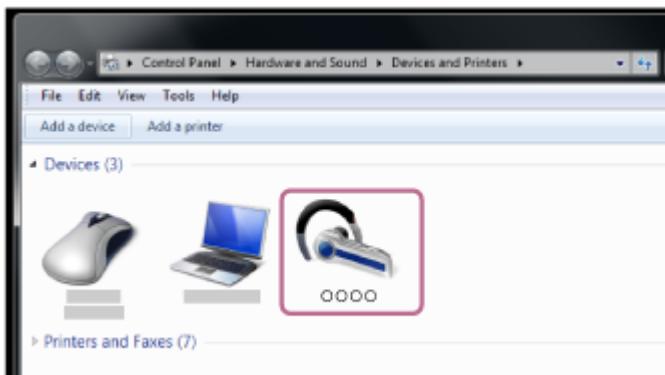

3. Haga clic en [Listen to Music].

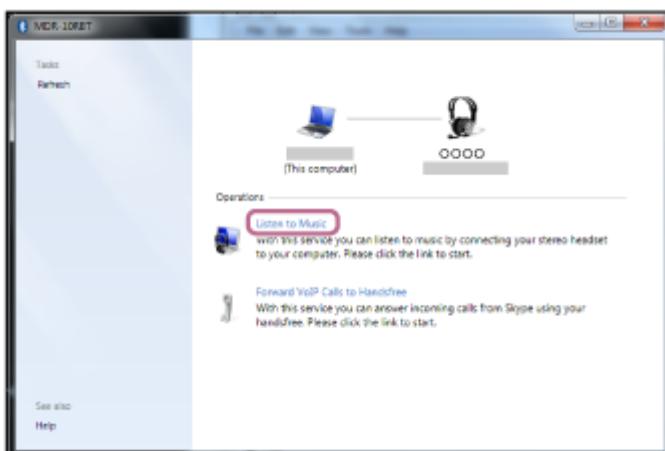

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad de sonido de la reproducción de música es baja, asegúrese de que la función que admite las conexiones de reproducción de música (A2DP) está disponible en su ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se acerca a los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, desactive el emparejamiento en el ordenador y repita el emparejamiento. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- En caso de que la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado en el ordenador, es posible que los auriculares entren en el modo de emparejamiento al encender los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 7\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Emparejamiento y conexión con otros dispositivos Bluetooth

El emparejamiento es el proceso necesario para crear un enlace entre dispositivos Bluetooth para permitir una conexión inalámbrica. Debe emparejar un dispositivo con los auriculares para poder establecer una conexión Bluetooth por primera vez.

Antes de comenzar la operación de emparejamiento, asegúrese de que:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares están suficientemente cargados.
- El Manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth está a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Si empareja un segundo dispositivo o sucesivos (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 7 segundos.



Cuando suelte el botón, asegúrese de que el indicador parpadea en azul y rojo alternativamente. Escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH pairing" (emparejamiento BLUETOOTH).

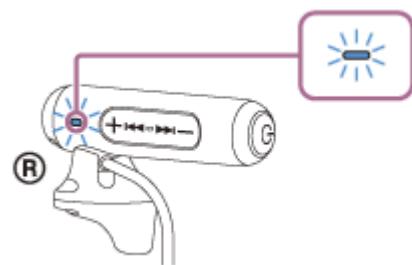

2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[WI-SP500] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth. Si no aparece en la lista, repita el procedimiento desde el paso 1.

3 Seleccione [WI-SP500] en la pantalla del dispositivo [Bluetooth] para realizar el emparejamiento.

Si en la pantalla del ordenador se solicita una clave de paso (*), escriba "0000".

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN" o "contraseña".

4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

En función del dispositivo Bluetooth, es posible que los auriculares se conecten al dispositivo automáticamente en cuanto estén emparejados. Cuando se haya conectado, oirá la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en menos de 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, el dispositivo emparejado cuyo tiempo de conexión sea el más antiguo será reemplazado por el nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500


Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente.



Asegúrese de que el indicador (azul) parpadea cuando suelte el botón. Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

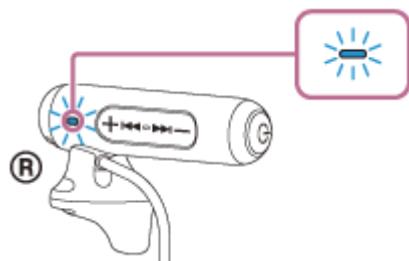

Al encenderse los auriculares, si se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 2.

2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth. Cuando se haya conectado, oirá la indicación de voz "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH conectado).

Sugerencia

- El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado se acerca a los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, desactive el emparejamiento en su dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- En caso de que la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado en el dispositivo conectado, es posible que los auriculares entren en el modo de emparejamiento al encender los auriculares.

Tema relacionado

- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Emparejamiento y conexión con otros dispositivos Bluetooth
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

- 1 Si utiliza un dispositivo que admite la función Conéctate con un solo toque (NFC), vuelva a tocar el dispositivo con los auriculares. (Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.) Si utiliza un dispositivo que no admite la función Conéctate con un solo toque (NFC), realice la operación desde el dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz “BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH desconectado).

- 2 Apague los auriculares.

Escuchará la indicación de voz “Power off” (apagado).

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente, en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Desconexión del teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar de forma remota el dispositivo Bluetooth a través de una conexión Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.


2 Póngase los auriculares.

Póngase el auricular con la indicación  en el oído izquierdo y el auricular con la indicación  en el oído derecho. La unidad  de los auriculares tiene un punto táctil.

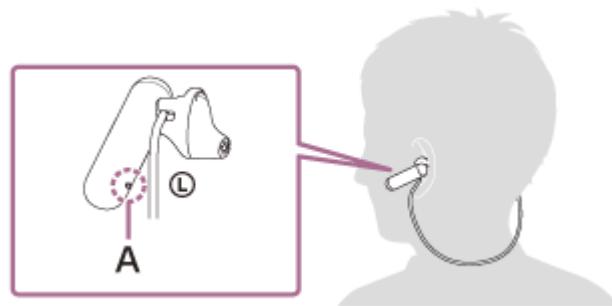

A: punto táctil

Colóquese los auriculares en el oído en diagonal y ajuste la punta de la funda en el orificio del oído de la forma mostrada a continuación.

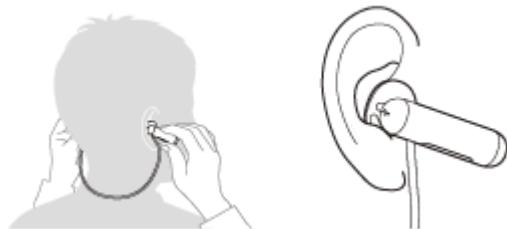

Ajuste la posición de los auriculares a sus oídos.

3 Reproduzca música o vídeo en el dispositivo Bluetooth.

Ajuste el volumen en el dispositivo Bluetooth.

4 Ajuste el volumen pulsando los botones +/- de los auriculares.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música, etc. de dispositivos tales como teléfonos móviles o televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo Bluetooth.
- El volumen durante una llamada y el volumen durante la reproducción de música pueden ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si el dispositivo Bluetooth es compatible con AVRCP, puede controlarlo desde los auriculares. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

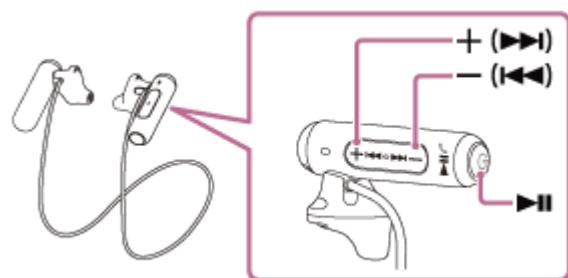

Cada botón tiene la siguiente función:

▶▷

- Pulse una vez durante la pausa para iniciar la reproducción.
- Pulse una vez durante la reproducción para hacer una pausa.

- (◀◀)/+ (▶▶)

- Ajuste el volumen.
- Mantenga pulsado hasta que escuche un pitido para saltar hasta el principio de la pista siguiente/pista anterior (o la pista actual durante la reproducción). Después de soltar el botón, pulse durante 1 segundo para saltar hasta el principio de la pista siguiente/anterior y escuchar un pitido (puede repetir esta operación).

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Si lleva a cabo lo indicado en la ilustración anterior, es posible que funcione de manera distinta o que no funcione.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

- 1 Si utiliza un dispositivo que admite la función Conéctate con un solo toque (NFC), vuelva a tocar el dispositivo con los auriculares. (Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.) Si utiliza un dispositivo que no admite la función Conéctate con un solo toque (NFC), realice la operación desde el dispositivo Bluetooth.**

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz “BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH desconectado).

- 2 Apague los auriculares.**

Escuchará la indicación de voz “Power off” (apagado).

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente, en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Desconexión del teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Códecs compatibles

Un códec es un algoritmo de codificación de audio que se utiliza cuando se transmite sonido a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- **SBC**

Es la abreviatura de Subband Codec, códec de subbandas.

Se trata de la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- **AAC**

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, ya que ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (perfil manos libres) o HSP (Headset Profile), a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, configúrelo en HFP.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Los auriculares solo admiten las llamadas entrantes normales. No es posible utilizar apps de llamadas para teléfonos inteligentes u ordenadores.

Tono de timbre


Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares y el indicador (azul) parpadeará deprisa. Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil solamente para una conexión Bluetooth

1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil de antemano.

2 Cuando escuche un tono de timbre, pulse el botón  en los auriculares y reciba la llamada.

Cuando haya una llamada entrante mientras esté escuchando música, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

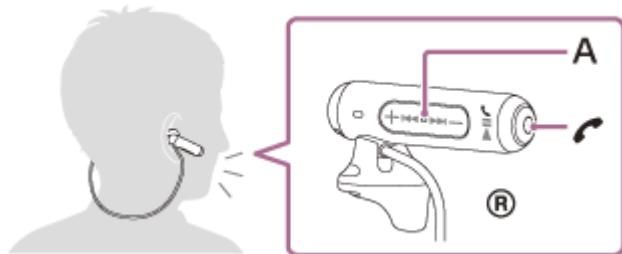

A: micrófonos

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Si la reproducción no se detiene automáticamente, utilice los auriculares para hacer una pausa en la reproducción.

3 Pulse el botón + o - para ajustar el volumen.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

4 Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar el botón  en los auriculares.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente.

Sugerencia

- Algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles reciben las llamadas de forma predeterminada con el teléfono en lugar de con los auriculares. Con una conexión HFP o HSP, puede pasar la llamada a los auriculares manteniendo pulsado el botón  durante aproximadamente 2 segundos o utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen durante una llamada y el volumen durante la reproducción de música pueden ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

Nota

- En función del teléfono inteligente o teléfono móvil, puede que la reproducción no se reanude automáticamente cuando finalice la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Si los auriculares están demasiado cerca del teléfono inteligente o teléfono móvil puede producirse ruido.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, configúrelo en HFP.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Los auriculares solo admiten las llamadas entrantes normales. No es posible utilizar apps de llamadas para teléfonos inteligentes u ordenadores.


1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil de antemano.

2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si hace una llamada mientras escucha música, la reproducción hace una pausa.

Si no se oye ningún tono de marcado a través de los auriculares, pase la llamada a los auriculares desde el teléfono inteligente o teléfono móvil o manteniendo pulsado el botón  durante aproximadamente 2 segundos.

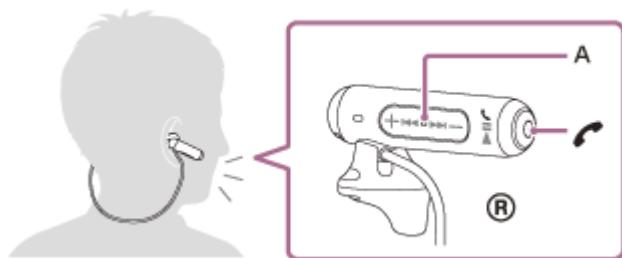

A: micrófonos

3 Pulse el botón + o - para ajustar el volumen.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

4 Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar el botón en los auriculares.

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen durante una llamada y el volumen durante la reproducción de música pueden ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

Nota

- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Si los auriculares están demasiado cerca del teléfono inteligente o teléfono móvil puede producirse ruido.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Aunque el perfil sea el mismo, las funciones pueden variar en función del teléfono inteligente o teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Durante el modo de espera/reproducción de música

- Pulse el botón  dos veces en 0,5 segundos para iniciar la función de marcación por voz del teléfono inteligente/teléfono móvil (*) o activar Google app en el dispositivo Android o Siri en el iPhone.

Llamada saliente

- Pulse el botón  una vez para cancelar una llamada saliente.
- Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente o teléfono móvil, o viceversa.

Llamada entrante

- Pulse el botón  una vez para contestar a la llamada.
- Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente para rechazar una llamada.

Durante una llamada

- Pulse el botón  una vez para finalizar una llamada.
- Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos aproximadamente para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente o teléfono móvil, o viceversa.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Llamada saliente

- Pulse el botón  una vez para cancelar una llamada saliente. (*)

Llamada entrante

- Pulse el botón  una vez para contestar a la llamada.

Durante una llamada

- Pulse el botón  una vez para finalizar una llamada. (*)

* Puede ser que algunos dispositivos no admitan esta función.

Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

- 1 Si utiliza un dispositivo que admite la función Conéctate con un solo toque (NFC), vuelva a tocar el dispositivo con los auriculares. (Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente si está bloqueada.) Si utiliza un dispositivo que no admite la función Conéctate con un solo toque (NFC), realice la operación desde el dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz “BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH desconectado).

- 2 Apague los auriculares.

Escuchará la indicación de voz “Power off” (apagado).

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente, en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Desconexión del teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Apagado de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la función Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede utilizar el teléfono inteligente Android hablando directamente al micrófono de los auriculares.

1 Configure los ajustes del asistente y de entrada de voz en Google app.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] — [Apps] y, a continuación, el icono del engranaje que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

A continuación, seleccione [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] y ajuste [Assist App] en Google app.

El procedimiento mostrado arriba es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Nota: es posible que necesite la última versión de la app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el Manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.

2 Conecte los auriculares al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, pulse el botón dos veces en 0,5 segundos para activar Google app.

Google app se activa y escuchará un sonido inicial.

4 Pida algo a Google app a través del micrófono de los auriculares.

Para obtener más información sobre Google app, como las aplicaciones compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, si transcurre un tiempo sin ninguna orden, Google app se desactivará.

Nota

- Google app no se activa al decir "Ok Google" a través del micrófono de los auriculares, aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste [Ok Google] activado.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias a la función de asistencia de voz Siri del iPhone, puede utilizar el iPhone hablando directamente al micrófono de los auriculares.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] — [Siri] para activar Siri.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.

2 Conecte los auriculares al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el iPhone está conectado a los auriculares mediante una conexión Bluetooth y está en modo de espera o reproduciendo música, pulse el botón dos veces en 0,5 segundos.

Siri se activa y escuchará un sonido inicial.

4 Pida algo a Siri a través del micrófono de los auriculares.

Para obtener más información sobre Siri, como las aplicaciones compatibles con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

5 Para dar más órdenes, pulse el botón antes de que se desactive Siri.

Después de activar Siri, si transcurre un tiempo sin ninguna orden, Siri se desactivará.

Nota

- Siri no se activa al decir "Hey Siri" a través del micrófono de los auriculares, aunque el iPhone tenga el ajuste [Allow "Hey Siri"] activado.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona en un rango de aproximadamente 10 m. El alcance máximo de comunicación puede variar en función de los obstáculos (cuerpo humano, metales, paredes, etc.) o los entornos electromagnéticos.
- Las microondas que emite un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en un hospital, cerca de los asientos prioritarios del tren o en lugares con presencia de gases inflamables, como una gasolinera
 - cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico.
Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica, el sonido reproducido en los auriculares presenta un ligero retardo con respecto al sonido y la música reproducidos en el dispositivo de transmisión. Por tanto, es posible que la imagen y el sonido no estén bien sincronizados al ver un vídeo o jugar a un videojuego.
- Los auriculares admiten opciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para proporcionar una conexión segura al utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero es posible que la seguridad no sea suficiente según el entorno. Tenga cuidado al comunicarse utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- No se aceptan responsabilidades por la pérdida de información que pudiera producirse durante la comunicación Bluetooth.
- La conexión con todos los dispositivos Bluetooth no está garantizada.
 - Un dispositivo que disponga de la función Bluetooth debe cumplir el estándar Bluetooth especificado por Bluetooth SIG, Inc. y estar autenticado.
 - Aunque el dispositivo conectado cumpla el estándar Bluetooth, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
 - Al hablar por teléfono en modo manos libres, puede producirse ruido, en función del dispositivo o el entorno de la comunicación.
- En función del dispositivo conectado, las comunicaciones pueden tardar un tiempo en iniciarse.
- Los auriculares no son compatibles con la conexión multipunto.
Si los auriculares son compatibles con la función multipunto, pueden conectarse a dispositivos de reproducción de música (perfil A2DP, Walkman, etc.) y a un dispositivo de comunicación (teléfono inteligente con perfil HFP o HSP, etc.) al mismo tiempo y puede escuchar música mientras espera una llamada entrante o realiza una llamada.

Aviso sobre la electricidad estática

- La electricidad estática que se acumula en el cuerpo puede provocar un ligero hormigueo en los oídos. Para reducir al mínimo este efecto, utilice ropa fabricada con materiales naturales.

Otros

- No coloque estos auriculares en lugares expuestos a humedad, polvo, hollín, vapor, en un vehículo o en un lugar expuesto a la luz solar directa.
- Es posible que el dispositivo Bluetooth no funcione en teléfonos móviles dependiendo del estado de las ondas de radio y del lugar donde se utilice el equipo.
- Un volumen elevado puede afectar su capacidad auditiva.
- Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduce o va en bicicleta.
- No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en los pasos a nivel, en los andenes de las estaciones de tren o en las obras.

- Mantenga las puntas limpias. Para limpiar las puntas, utilice una solución con detergente neutro.
- No someta los auriculares a golpes excesivos.
- Limpie los auriculares con un paño suave seco.
- No exponga los auriculares al agua. Recuerde seguir las siguientes precauciones.
 - Tenga cuidado de no dejar caer los auriculares en un fregadero u otro recipiente que contenga agua.
 - No utilice los auriculares en lugares húmedos o si hace mal tiempo, por ejemplo, si llueve o nieva.
- Si no se encuentra bien después de utilizar los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Un niño podría ingerir accidentalmente componentes pequeños, como una punta por lo que debe mantener los auriculares lejos del alcance de los niños.
- Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a los auriculares que no se trate en este manual, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Marcas comerciales

- La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation las utiliza con licencia.
- La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los EE.UU. y en otros países.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se usa bajo licencia.

Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Sitios web de asistencia al cliente

Visite el siguiente sitio web de asistencia para obtener información útil sobre sus auriculares:

Para clientes en Estados Unidos:

<http://esupport.sony.com/>

Para clientes en Canadá:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Para clientes en América Latina:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Para clientes en países europeos:

www.sony.eu/support

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes en otros países/regiones:

<http://www.sony-asia.com/>

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Si los auriculares no funcionan del modo esperado, siga estos pasos para intentar solucionar el problema.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Cargue la batería/reinicie los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería. Los auriculares se reinician automáticamente cuando empieza la carga.
- Inicialice los auriculares.
Esta operación restablece la configuración de volumen, etc. y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Los auriculares no se encienden.

- Asegúrese de que la batería tiene suficiente carga para encender los auriculares.
- No es posible encender los auriculares mientras se carga la batería. Desconecte el cable micro-USB de los auriculares y vuelva a encenderlos.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

No se puede realizar la carga.

- Compruebe que está utilizando el cable micro-USB suministrado.
- Compruebe que el cable micro-USB esté conectado con firmeza a los auriculares y al ordenador.
- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Compruebe que el ordenador está encendido.
- Compruebe que el ordenador no está en modo de espera, suspensión o hibernación.
- Con Windows 8.1, actualice utilizando Windows Update.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

El tiempo de carga es demasiado largo.

- Compruebe que los auriculares están conectados directamente al ordenador y no a través de un concentrador USB.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

El ordenador no reconoce los auriculares.

- El cable micro-USB no está bien conectado al puerto USB del ordenador.
- Compruebe que los auriculares están conectados directamente al ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Puede haberse producido un problema en el puerto USB del ordenador al que se ha conectado. Efectúe la conexión en otro puerto USB, si hay alguno disponible.
- En los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

La carga de batería restante de los auriculares no se muestra en la pantalla de un iPhone o iPod touch.

- La carga de batería restante solo se muestra en la pantalla de un iPhone o iPod touch (iOS 5.0 o posterior) compatible con HFP (Hands-free Profile).
- Asegúrese de que el iPhone o iPod touch esté conectado con HFP (Hands-free Profile). De lo contrario, la carga de batería restante no se mostrará correctamente.

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

No hay sonido

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado (por ejemplo, un teléfono inteligente) están encendidos.
- Compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante Bluetooth A2DP.
- Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Compruebe que el dispositivo conectado está reproduciendo contenidos.
- Si ha conectado un ordenador a los auriculares, asegúrese de que la salida de audio del ordenador está ajustada para un dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Nivel de sonido bajo

- Suba el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Calidad de sonido baja


- Baje el volumen si está demasiado alto.
- Mantenga los auriculares alejados de hornos microondas, dispositivos Wi-Fi, etc.
- Acerque los auriculares y el dispositivo Bluetooth. Retire cualquier obstáculo entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Mantenga los auriculares alejados de televisores.
- Cambie la conexión Bluetooth a A2DP utilizando el dispositivo Bluetooth cuando esté ajustado en HFP o en HSP.
- Si conecta un dispositivo con radio o sintonizador incorporado a los auriculares puede que no se reciban emisiones o que se reduzca la sensibilidad. Aleje los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a intentarlo.
- Si ha conectado anteriormente este dispositivo Bluetooth, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP/Bluetooth si los auriculares están encendidos. Si esto ocurre, use el dispositivo Bluetooth y establezca una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido se reduzca (por ejemplo, problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante unos pocos segundos, tras efectuarse la conexión.
Esto se debe a que, en un primer momento, el ordenador transmite música con la calidad de sonido establecida para comunicaciones, por lo que no se trata de un fallo de funcionamiento. Si la calidad de sonido no mejora tras unos pocos segundos, pulse una vez el botón **▶II** de los auriculares durante la reproducción. O utilice el ordenador para efectuar una conexión A2DP. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador para conocer el funcionamiento de su ordenador.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

El sonido salta con frecuencia.

- Retire cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo Bluetooth que vaya a conectar y la antena incorporada de los auriculares. La antena de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.

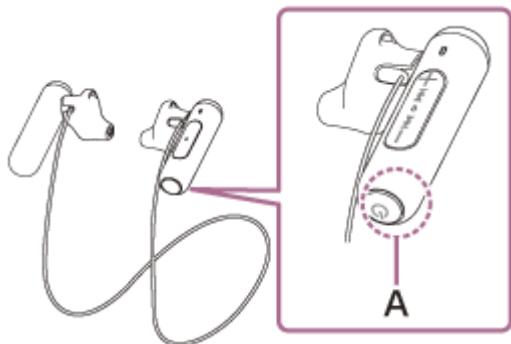

A: ubicación de la antena integrada

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y pueden producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
Coloque el dispositivo Bluetooth en la misma dirección que la antena de los auriculares para mejorar las comunicaciones Bluetooth.
 - Hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
 - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
- El problema puede corregirse modificando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica o situando el modo de reproducción inalámbrica en SBC en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Los dispositivos Bluetooth y la conexión Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), por lo que las interferencias de microondas pueden provocar ruidos, cortes en el sonido o la pérdida de las comunicaciones si se utilizan estos auriculares cerca de un dispositivo Wi-Fi. En este caso, realice el siguiente procedimiento.
 - Utilice los auriculares a una distancia mínima de 10 m del dispositivo Wi-Fi.
 - Si utiliza los auriculares a menos de 10 m de un dispositivo Wi-Fi, apague el dispositivo Wi-Fi.
 - Utilice los auriculares y el dispositivo Bluetooth tan cerca como sea posible.
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

No se puede realizar el emparejamiento.

- Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Al encender los auriculares por primera vez después de comprarlos, inicializarlos o repararlos, los auriculares accederán automáticamente al modo de emparejamiento. Si quiere emparejar un segundo dispositivo o sucesivos, mantenga pulsado el botón  de los auriculares durante más de 7 segundos para acceder al modo de emparejamiento.
- Cuando vuelva a emparejar los auriculares con dispositivos después de inicializar o reparar los auriculares, la información de emparejamiento con los auriculares que permanece en el iPhone u otros dispositivos puede evitar que se emparejen correctamente (iPhone, etc.). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

La conéctate con un solo toque (NFC) no funciona

- Compruebe que la función NFC del teléfono inteligente esté activada.
- Si el teléfono inteligente está en una funda, retire la funda.
- La sensibilidad de recepción NFC varía en función del teléfono inteligente. Si la conexión falla varias veces, conecte/desconecte utilizando el teléfono inteligente.
- No es posible utilizar la función Conéctate con un solo toque (NFC) mientras se carga la batería, ya que los auriculares no pueden encenderse durante la carga. Finalice la carga primero y luego utilice la función Conéctate con un solo toque (NFC).

Tema relacionado

- [Conéctate con un solo toque \(NFC\) con un teléfono inteligente \(Android 4.1 o posterior\)](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

No es posible establecer una conexión Bluetooth

- Compruebe que los auriculares están encendidos.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
- Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de la función Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
- El dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Cancele el modo de suspensión.
- Ha finalizado la conexión Bluetooth. Vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
- Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo conectado, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Sonido distorsionado


- Mantenga los auriculares alejados de hornos microondas, dispositivos Wi-Fi, etc.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

El rango de comunicación inalámbrica Bluetooth es corto o se interrumpe el sonido.

- Retire cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo Bluetooth que vaya a conectar y la antena incorporada de los auriculares. La antena de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.

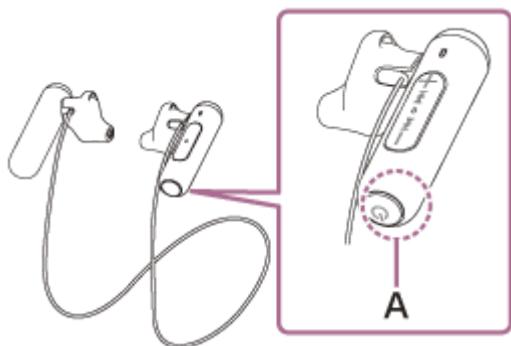

A: ubicación de la antena integrada

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y pueden producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
Coloque el dispositivo Bluetooth en la misma dirección que la antena de los auriculares para mejorar las comunicaciones Bluetooth.
 - Hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
 - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
- El problema puede corregirse modificando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica o situando el modo de reproducción inalámbrica en SBC en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Los dispositivos Bluetooth y la conexión Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), por lo que las interferencias de microondas pueden provocar ruidos, cortes en el sonido o la pérdida de las comunicaciones si se utilizan estos auriculares cerca de un dispositivo Wi-Fi. En este caso, realice el siguiente procedimiento.
 - Utilice los auriculares a una distancia mínima de 10 m del dispositivo Wi-Fi.
 - Si utiliza los auriculares a menos de 10 m de un dispositivo Wi-Fi, apague el dispositivo Wi-Fi.
 - Instale los auriculares y el dispositivo Bluetooth tan cerca como sea posible.
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente.

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Los auriculares no funcionan correctamente

- Reinicie los auriculares. La información de emparejamiento no se elimina mediante esta operación.
- Si no puede usar los auriculares incluso después de haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

No se escucha a la otra persona en una llamada.

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado (por ejemplo, un teléfono inteligente) están encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado y el volumen de los auriculares si están demasiado bajos.
- Compruebe los ajustes de sonido del dispositivo Bluetooth para asegurarse de que el sonido se emita a través de los auriculares durante una llamada.
- Vuelva a establecer la conexión con el dispositivo Bluetooth. Seleccione HFP o HSP como perfil.
- Al escuchar música con los auriculares, detenga la reproducción y pulse el botón  para responder a una llamada entrante.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Volumen de voz bajo de las personas que llaman


- Suba el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares. Los auriculares se reinician automáticamente cuando empieza la carga. La información de emparejamiento y otros ajustes no se eliminan mediante esta operación.

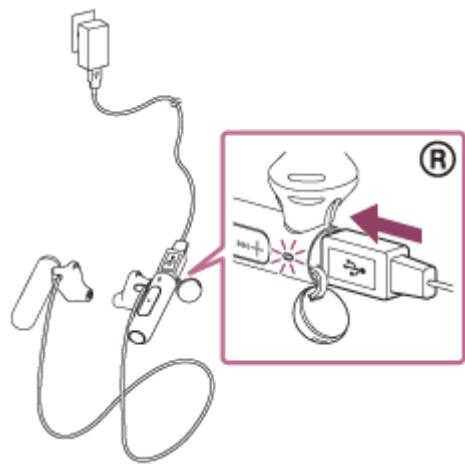

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos
WI-SP500

Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Desconecte el cable micro-USB, apague los auriculares y, a continuación, mantenga pulsado el botón  y el botón  simultáneamente durante más de 7 segundos.

El indicador (azul) parpadea 4 veces () y se restablecen los ajustes de fábrica de los auriculares, como los ajustes de volumen. Esta operación restablece la configuración de volumen, etc. y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo Bluetooth y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

4-730-318-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation