

Безжични стерео слушалки
WI-SP510



Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

— [Проверка на съдържанието на пакета](#)

— [Подмяна на наушниците](#)

— [Смяна на дъговидните държачи](#)

— [Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Относно водоустойчивостта на слушалките](#)

Части и бутони за управление

— [Разположение и функции на частите](#)

— [За индикатора](#)

[Носене на слушалките](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/мобилен телефон \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android \(многоточкова връзка\)](#)
- [Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone \(многоточкова връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Поддържани кодеци](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Бележка за лиценза](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

- [Слушалките не могат да се включат.](#)
- [Не може да се извърши зареждане.](#)
- [Времето за зареждане е твърде дълго.](#)
- [Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.](#)
- [Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.](#)

Звук

- [Няма звук](#)

- [Ниско ниво на звука](#)
- [Ниско качество на звука](#)
- [Звукът често прескача.](#)

Bluetooth връзка

- [Не може да се осъществи sdвояване.](#)
- [Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)
- [Изкривен звук](#)
- [Слушалките не работят правилно.](#)
- [Не можете да чуете другата страна по време на обаждане.](#)
- [Слаб звук от отсрещния абонат](#)
- [Шум заглушава гласа ви по време на телефонно обаждане или когато използвате функцията за гласово съдействие](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват BLUETOOTH® безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да се обаждате и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Относно гласовите указания

Ще чуете гласови указания на английски език в слушалките в изброените по-долу ситуации. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

- При включване на слушалките: "Power on" (Включено захранване)
- При изключване на слушалките: "Power off" (Изключено захранване)
- При влизане в режим на сдвояване: "Bluetooth pairing" (Bluetooth сдвояване)
- При установяване на Bluetooth връзка: "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth)
- При прекъсване на Bluetooth връзка: "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: "Low battery, please recharge headset" (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Please recharge headset. Power off" (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични стерео слушалки


USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 20 cm) (1)



Дълги хибридни наушници от силиконова гума (SS/S/M/L по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дълги хибридни наушници от силиконова гума с размер M.

Размерът на наушниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на наушниците.

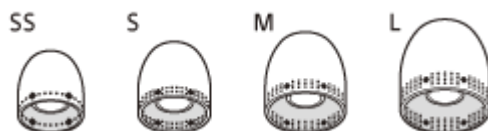

SS размер: 1 черта

S размер: 2 черти

M размер: 3 черти

L размер: 4 черти

Дъговидни държачи (S/M/L по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дъговидни държачи с размер M.




Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Подмяна на наушниците

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дълги хибридни наушници от силиконова гума с размер M. Ако наушниците падат или ако смятате, че звукът е с недостатъчно ниска честота и има разлика в силата на звука между левия и десния модул, сменете наушниците с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.

Дълги хибридни наушници от силиконова гума

Размерът на наушниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на наушниците.

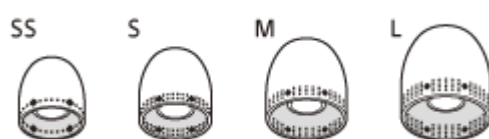


SS размер: 1 черта

S размер: 2 черти

M размер: 3 черти

L размер: 4 черти

1 Отстранете наушника.

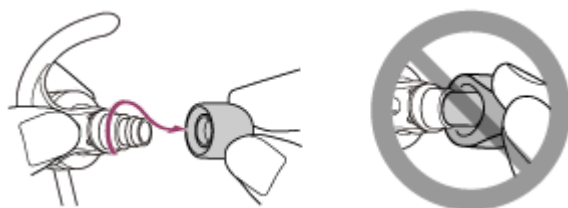

- Не прищипвайте края на наушника, когато го отстранявате.

2 Прикрепете наушника.




- Вмъкнете наушника докрай. Не прикрепвайте наушниците хлабаво или накриво.

Смяна на дъговидните държачи

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дъговидни държачи с размер М. Ако чувствате, че дъговидните държачи не прилягат на ушите ви, сменете дъговидните държачи с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.




1 Махнете наушника, след което махнете дъговидния държач.

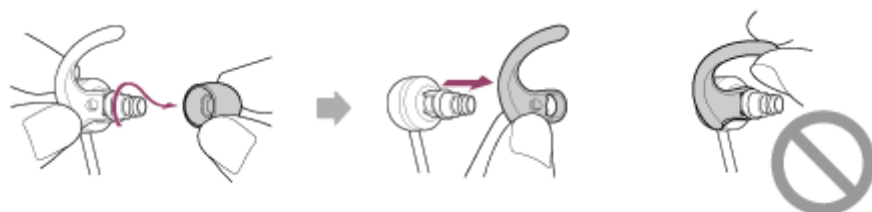

- Задръжте основата на дъговидния държач, когато го махате. Не дърпайте края на дъговидния държач.


2 Прикрепете дъговидния държач.

Дъговиден държач ㊦ (ляв)

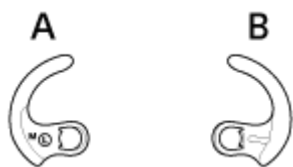

A: предна част

B: задна част

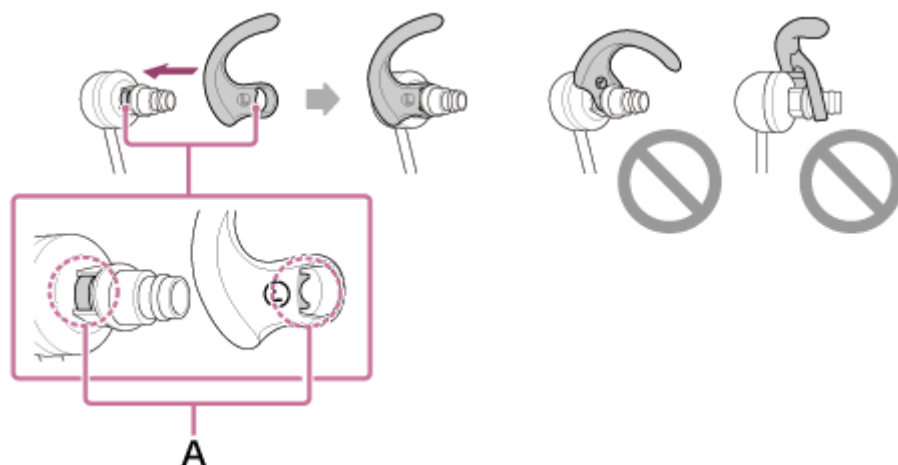


A: Подравнете плоските части

- Подравнете изпъкналата част на дъговидния държач с плоската част на звуковия проводник и вмъкнете дъговидния държач докрай. Не прикрепвайте дъговидния държач хлабаво или накриво.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Когато приключите с използването на слушалките

Слушалките имат вграден магнит за свързване на левия и десния модул. Магнитът не позволява модулите да се оплетат, когато оставите лентата за носене за врата след употреба.

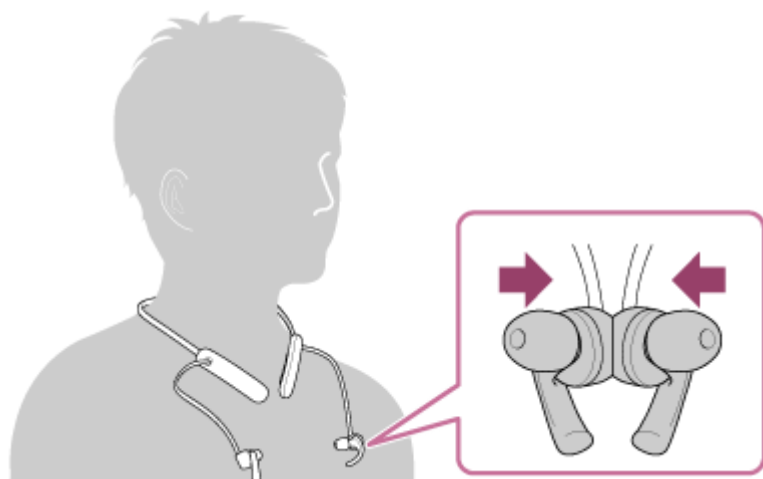

Относно водоустойчивостта на слушалките

Относно водоустойчивостта на слушалките

- Спецификациите за водоустойчивост на тези слушалки са еквивалентни на IPX5 в IEC 60529 “Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)”, който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на вода.

Ако модулът не се използва правилно, в слушалките може да навлезе вода, което да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.

IPX5: слушалките ще продължат да поддържат функционалното си ниво дори когато са изложени на преки водни струи от различни посоки (с изключение на звуковите проводници (проводите за изходящ звук) на слушалките).

(Уверете се, че капакът на USB Type-C порта е плътно затворен, когато използвате слушалките.)

- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук) на слушалките не са напълно водоустойчиви.



A: Звуков проводник (провод за изходящ звук)

Течности, към които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, морска вода и др.)


Водоустойчивостта на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

За запазване на водоустойчивостта

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Капакът на USB Type-C порта е от съществена важност за запазване на водоустойчивостта. Уверете се, че капакът на USB Type-C порта е плътно затворен, когато използвате слушалките. Ако има чужд материал по капака или ако не е напълно затворен, водоустойчивостта не може да се запази. Възможно е да проникне вода и да причини повреда на слушалките.
- Не пръскайте нарочно вода в отворите за изходящ звук.
- Не изпускайте слушалките във вода и не ги използвайте под вода.
- Не позволявайте слушалките да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, уверете се, че сте избърсали всякаква налична вода след употреба.


- Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките. Ако в отворите за изходящ звук остане вода, звукът може да стане приглушен или да не се чува изобщо. Ако това се случи, махнете наушниците, насочете отворите за изходящ звук надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.

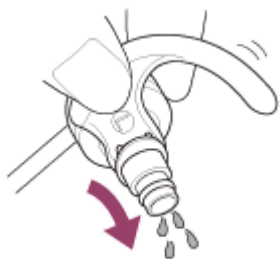

- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия търговец на Sony.

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Разположение и функции на частите

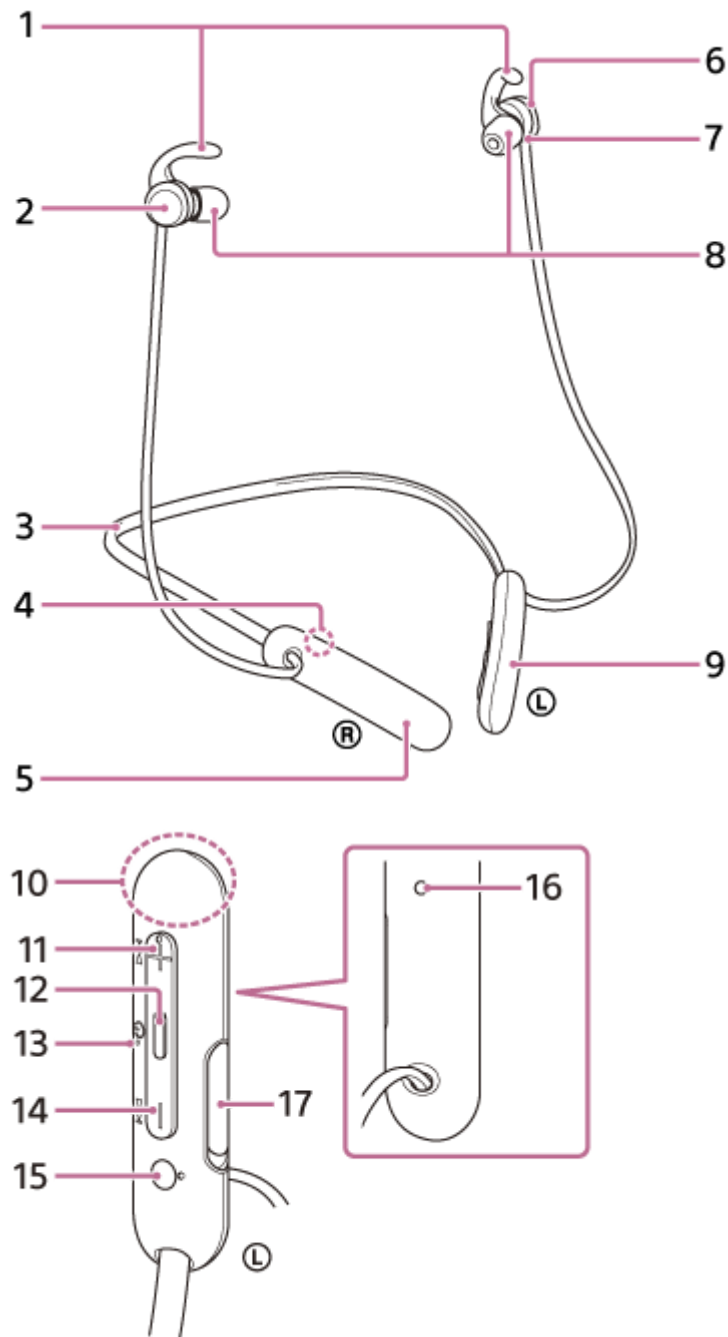

1. Дъговидни държачи (десен, ляв)
2. Десен модул
3. Лента за носене на врата
4. Знак ® (дясно)
5. Вградена акумулаторна батерия
6. Ляв модул
7. Тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул.
8. Наушници (десен, ляв)
9. Компонент за дистанционно управление

10. Вградена антена
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
11. Бутон + (сила на звука +)/ ►► (следващ)
Има тактилна точка на бутона +. Използвайте тази точка като ориентация, когато използвате слушалките.
12. Бутон ■ (възпроизвеждане/обаждане)/ ⏻ (захранване)
13. Индикатор (червен/син)
Свети в червено по време на зареждане.
Свети в червено или синьо, за да укаже състоянието на слушалките при захранване или комуникация.
14. Бутон – (сила на звука –)/ ◀◀ (предишен)
15. Знак ℓ (ляв)
Има тактилна точка на знака ℓ (ляв).
16. Микрофон
Улавя звука на гласа ви, когато говорите по телефона.
17. USB Type-C порт
Свържете слушалките към AC контакт чрез USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа) или към компютър с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

 : включва се в синьо/  : включва се в червено/-: изключва се

Включване

 -  (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

За подробности вижте [“Проверка на оставащия заряд на батерията”](#).

Изключване

 (светва в синьо за около 2 секунди)

Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

 -  -  (мига неколкократно бавно в червено за около 15 секунди)

Зареждане

- По време на зареждане
 (светва в червено)
Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.
- Аномална температура
  - -   (мига два пъти неколкократно в червено)
- Аномално зареждане
 - -  - - (многократно мига бавно в червено)

Bluetooth функция

- Режим за регистриране на устройството (сдвояване)
  - -   (мига два пъти неколкократно в синьо)
- Не е свързан
 - -  - -  - -  (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)
- Процесът на свързване е завършен
       (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)
- Свързан
 - - - - -  - - - - - (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)
- Входящо обаждане
       (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в червено.

Друго

- Връщането до първоначалните настройки е приключено
    (мига 4 пъти в синьо)

За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Сродна тема


- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Носене на слушалките

1 Поставете си слушалките.

Поставете лентата за носене на врата си, така че знакът **Ⓐ** (ляво) да ви е от лявата страна, а знакът **Ⓑ** (дясно) да ви е от дясната страна. На страната със знак **Ⓐ** (отляво) има тактилна точка. Поставете левия и десния модул на ушите си. Преместете лентата за носене на врата и левия и десния модул нагоре, надолу, наляво и надясно до положение, в което прилягат добре.

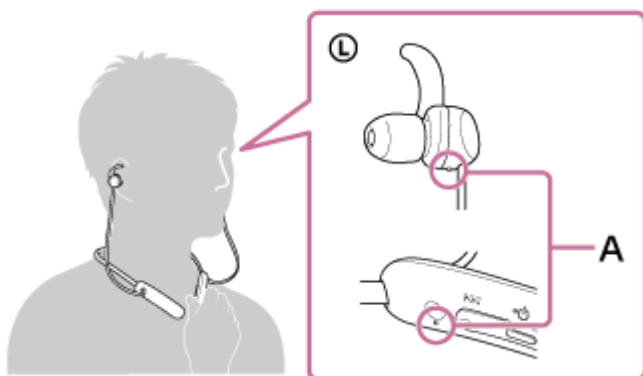

A: Тактилна точка

2 Закрепете дъговидния държач към каналите на ушите ви.



Ако дъговидните държачи не прилягат на ушите ви

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дъговидни държачи с размер М. Ако чувствате, че дъговидните държачи не прилягат на ушите ви, сменете дъговидните държачи с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.

Ако наушниците не прилягат на ушите ви

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени дълги хибридни наушници от силиконова гума с размер М. Ако наушниците падат или ако смятате, че звукът е с недостатъчно ниска честота и има разлика в силата на звука между левия и десния модул, сменете наушниците с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.

Сродна тема


- [Подмяна на наушниците](#)
- [Смяна на дъговидните държачи](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Зареждане на слушалките


Слушалките съдържат вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Отворете капака на USB Type-C порта.

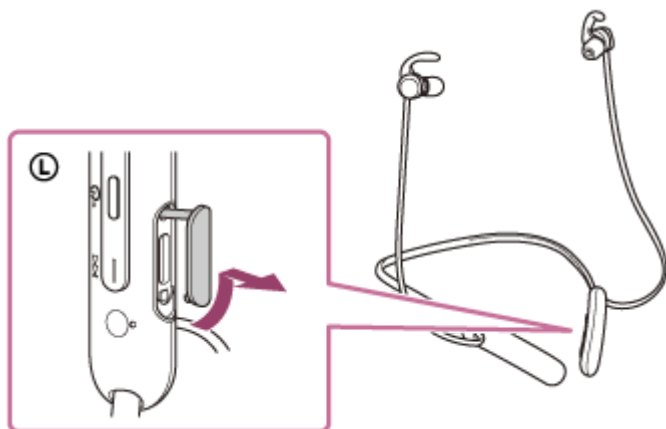

2 Свържете слушалките към AC контакт.


Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

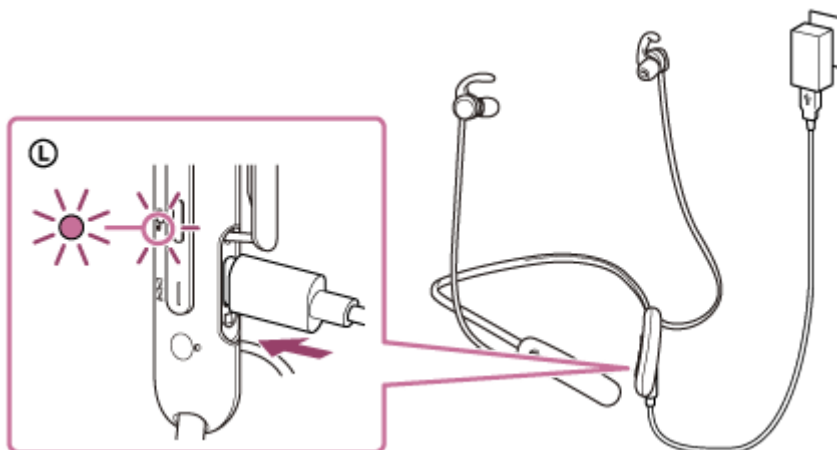

- Индикаторът (червен) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3 часа (*) и индикаторът угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела, след което затворете плътно капака на USB Type-C порта плътно, за да предотвратите проникването на вода или прах в слушалките.

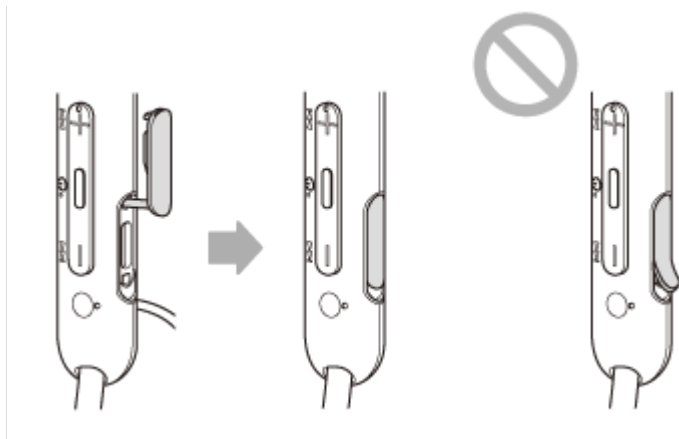

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден външен компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато слушалките са свързани към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, не могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново слушалките.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Животът на батерията обаче ще се подобри след няколко зареждания. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте напълно батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (червен) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (червен) може да не светне веднага при зареждане. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony относно подмяната на акумулаторната батерия.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.

- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете слушалките директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика (AAC): макс. 15 часа

Време за възпроизвеждане на музика (SBC): макс. 14 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 60-минутно възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация: макс. 15 часа

Време в режим на готовност: макс. 200 часа

Забележка

- Времето на използване може да е различно в зависимост от условията на употреба.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

Когато включите слушалките, може да чуете гласовите указания, посочващи оставащия заряд на батерията.
“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)
“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

В допълнение, индикаторът (червен) мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 20% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.


Когато оставащият заряд стане нисък

Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става червен. Ако чуете гласови указания “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP Bluetooth, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките.

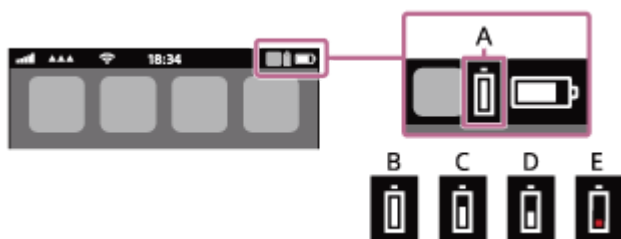

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

B: 100% – 70%

C: 70% – 50%

D: 50% – 20%

E: 20% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 9 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките, като свързаното Bluetooth устройство се показва на екрана на смартфона. Това се показва като “100%”, “70%”, “50%” или “20%”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Моля, използвайте го като груба прогноза.

Забележка

- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез "Media audio" (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно, ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколkokратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема


- [За индикатора](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) светне.

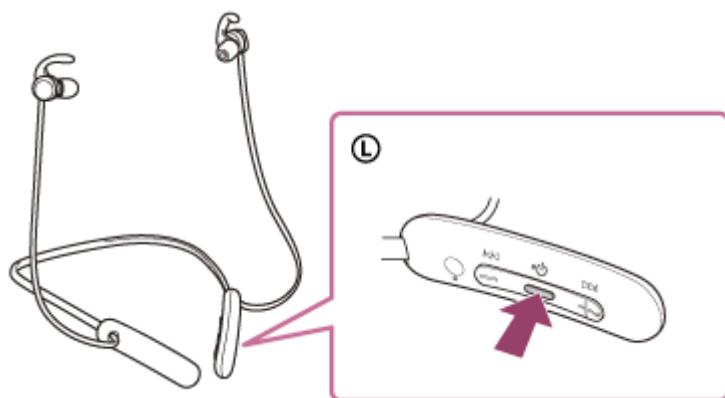


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди, докато индикаторът (син) изгасне.

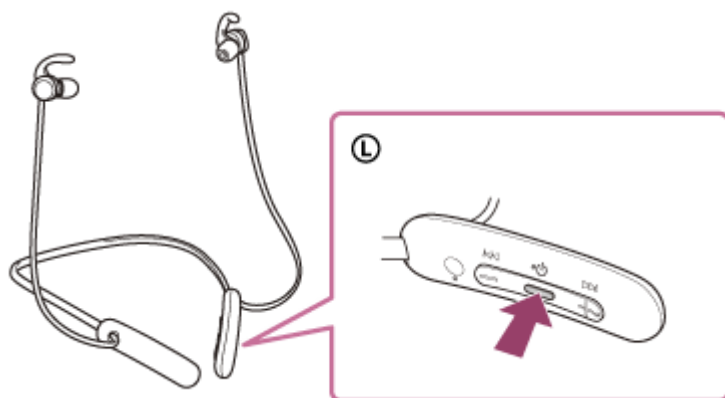

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Регистрация (сдвояване) на устройството

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “регистрация (сдвояване) на устройството”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

Щом устройството и слушалките са свързани веднъж, не е необходимо да ги свързвате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

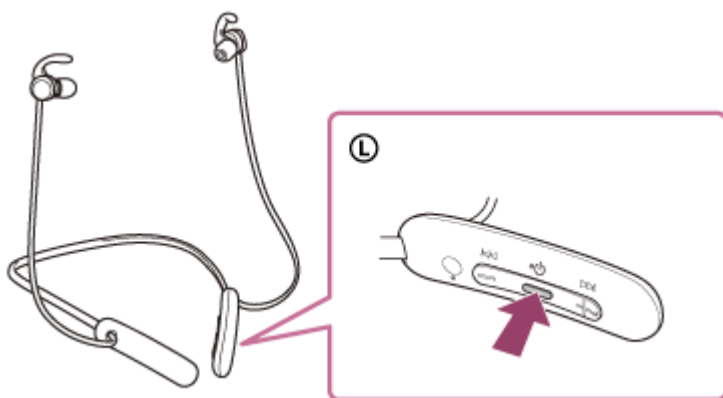


Проверете дали индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

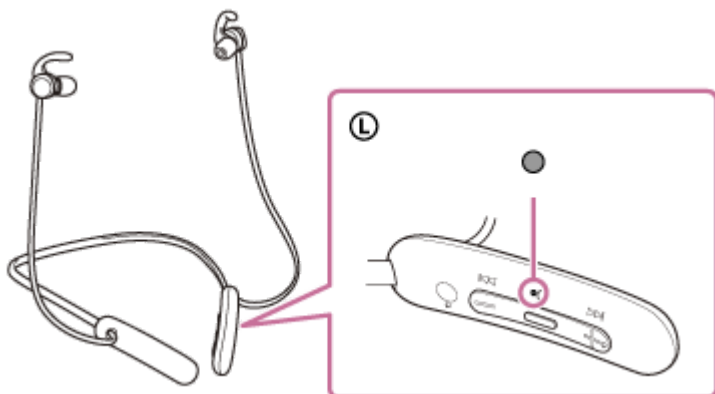


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

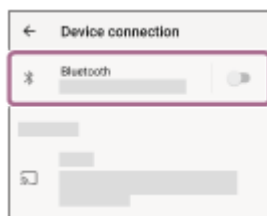

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

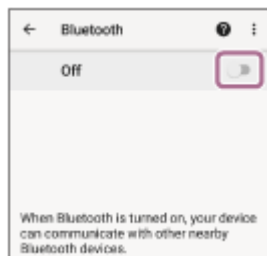

4 Докоснете [WI-SP510].

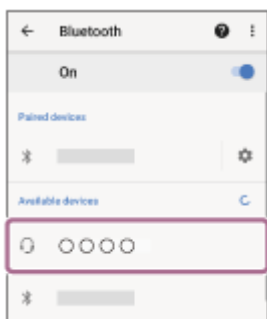

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоен смартфон с Android"](#).

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [WI-SP510], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Свързване към сдвоен смартфон с Android


1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

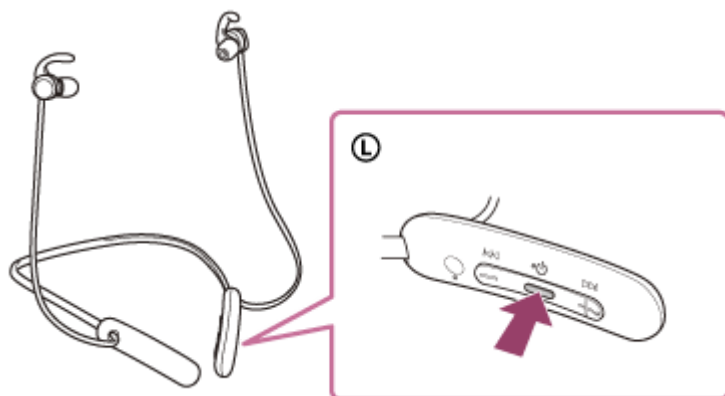

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

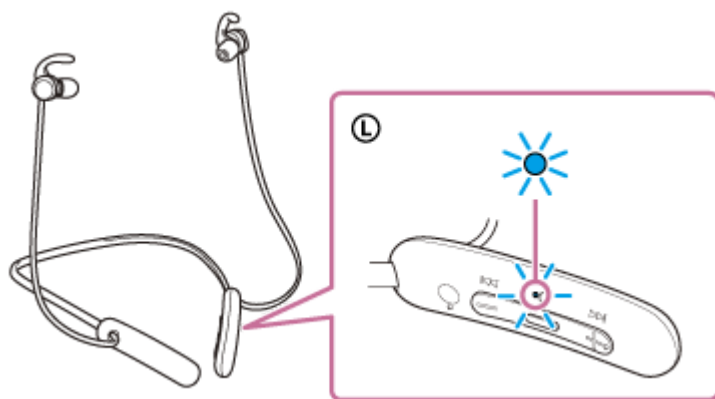

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

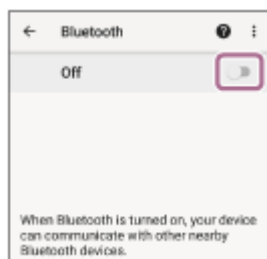

4 Докоснете [WI-SP510].

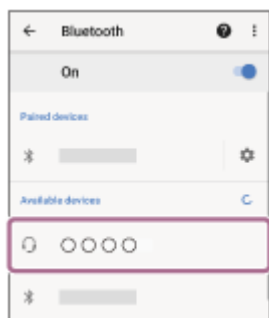

Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

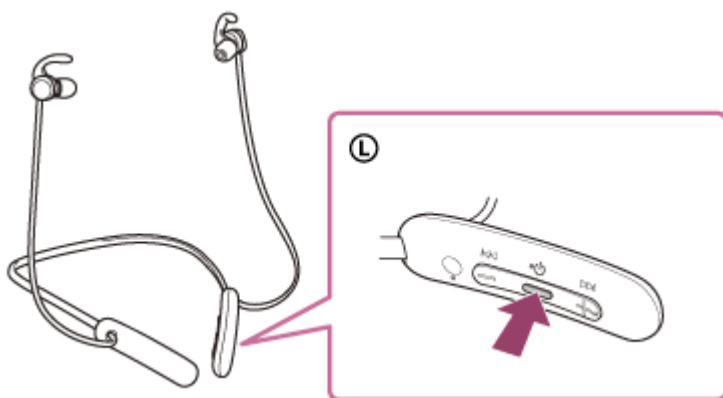


Проверете дали индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

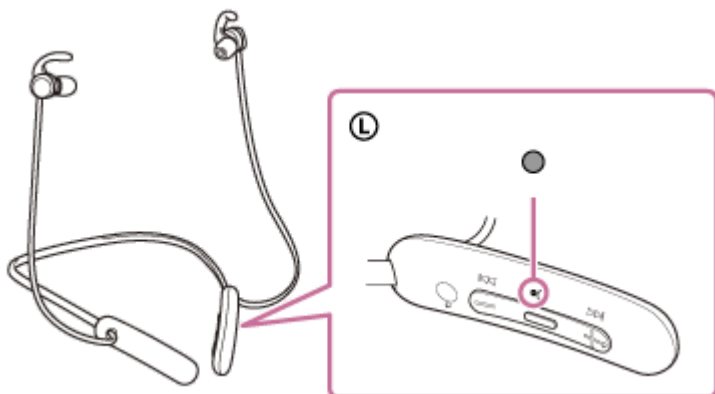

2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

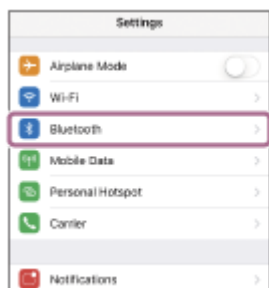

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



4 Докоснете [WI-SP510].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WI-SP510], опитайте отново отначало на стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Свързване към сдвоено устройство iPhone


1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

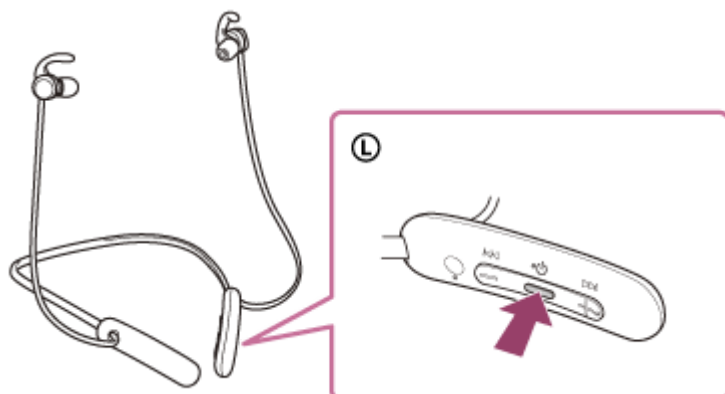

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

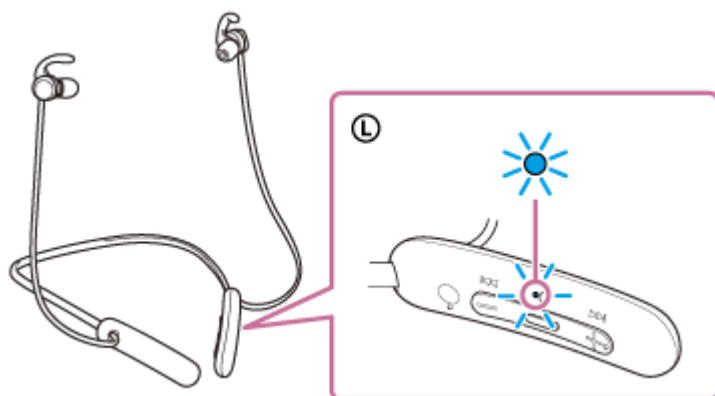


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

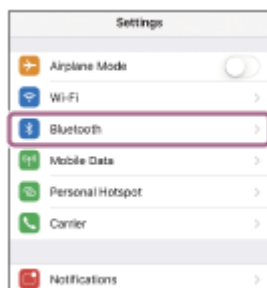

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

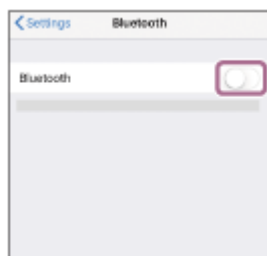

- 4 Докоснете [WI-SP510].



Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

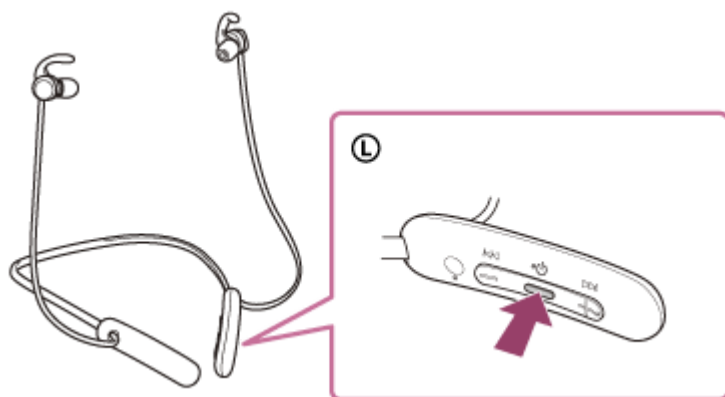


Проверете дали индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

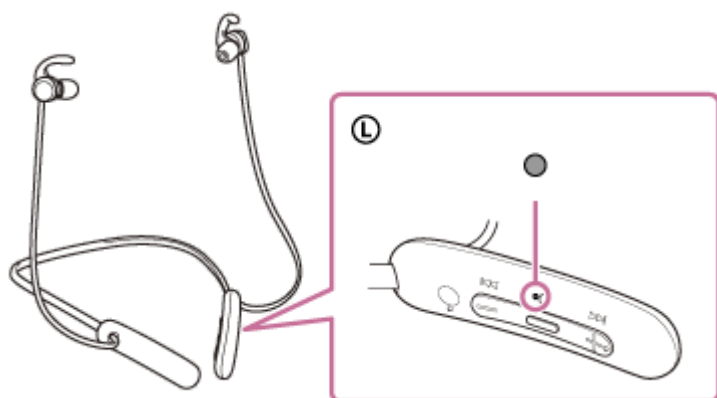


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

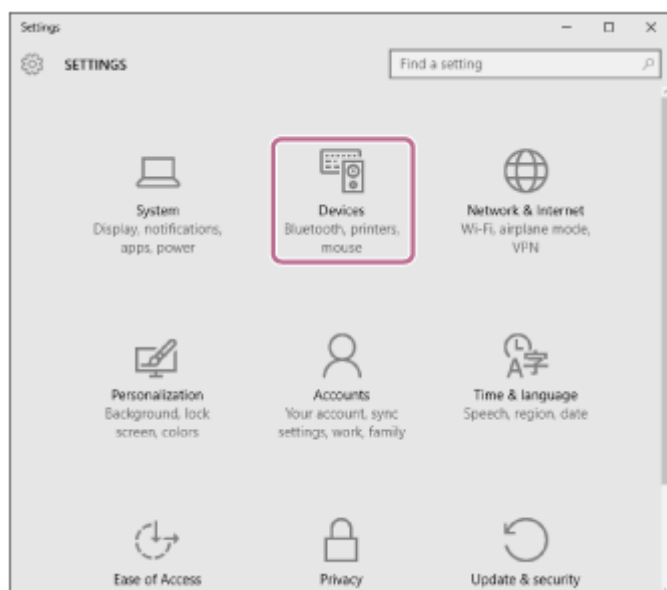

3. Щракнете върху раздела [Bluetooth], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след което изберете [WI-SP510].

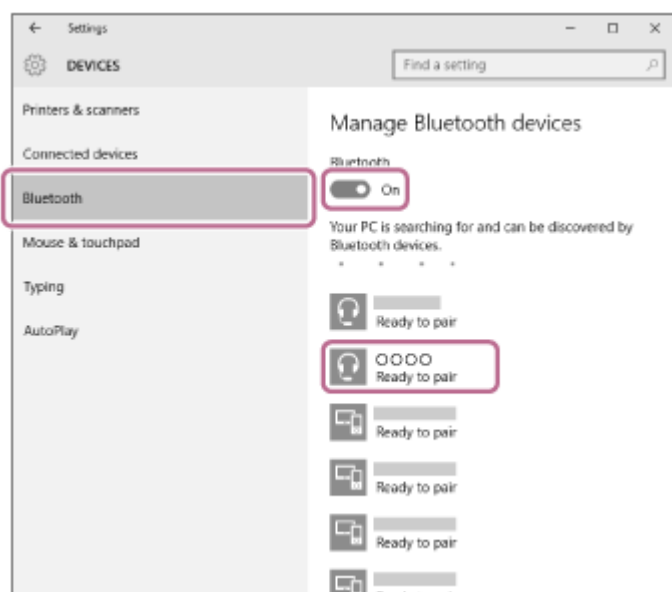

4. Щракнете върху [Pair].

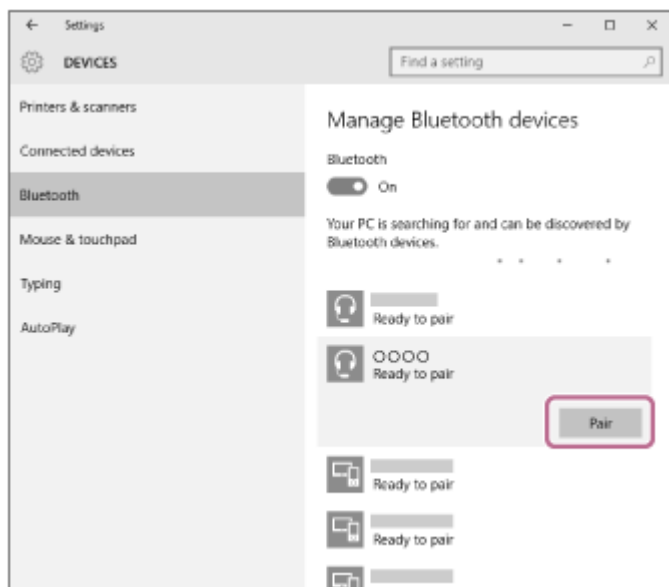

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WI-SP510], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

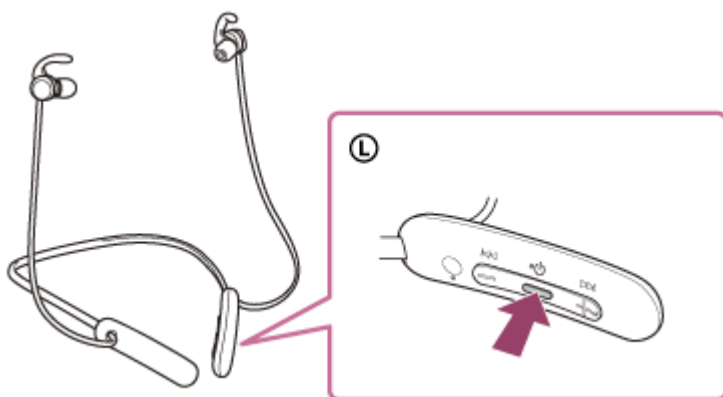


Проверете дали индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

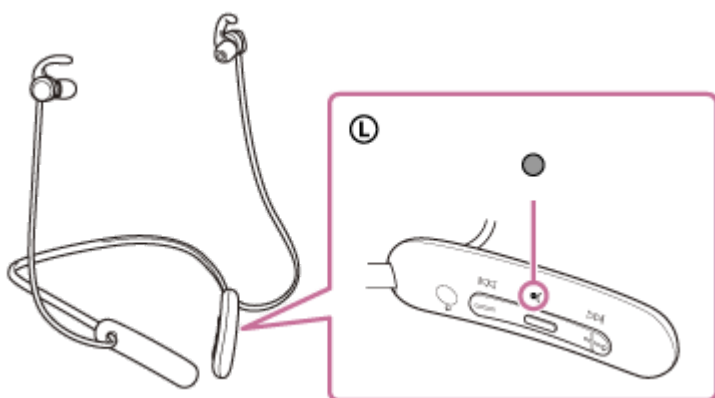


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

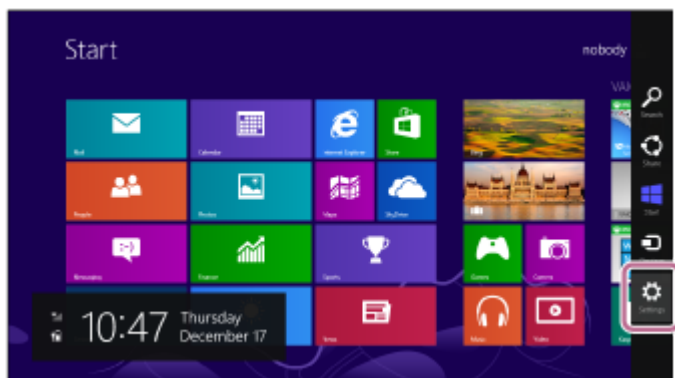


2. Изберете [Change PC Settings] от препратката [Settings].

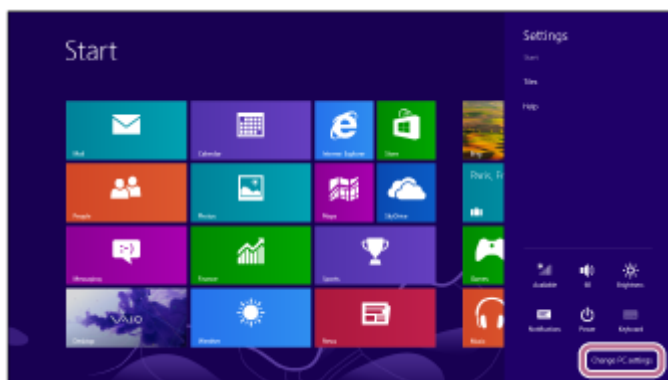


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

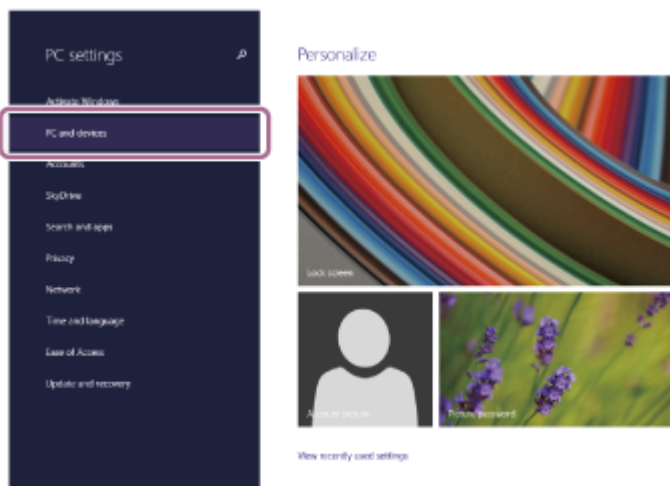

4. Изберете [Bluetooth].

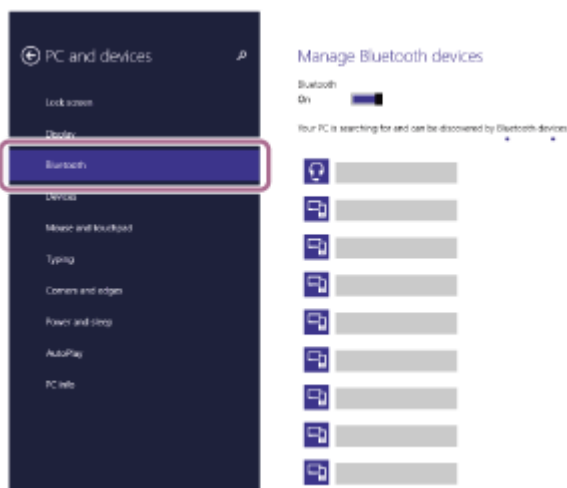

5. Изберете [WI-SP510], след което изберете [Pair].

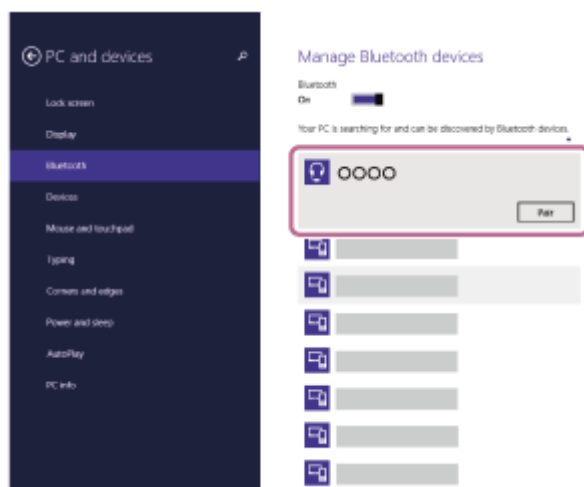

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WI-SP510], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
 - Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
 - Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвояването най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
- Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

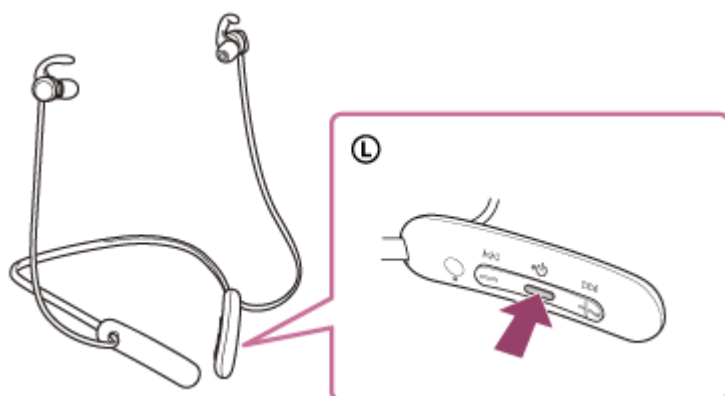

Проверете дали индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

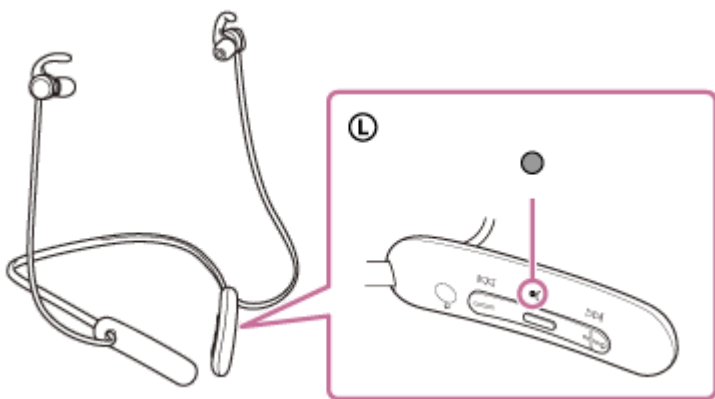

2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Регистрирайте слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.



2. Изберете [WI-SP510] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).


Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [WI-SP510], опитайте отново отначало от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

4 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WI-SP510].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

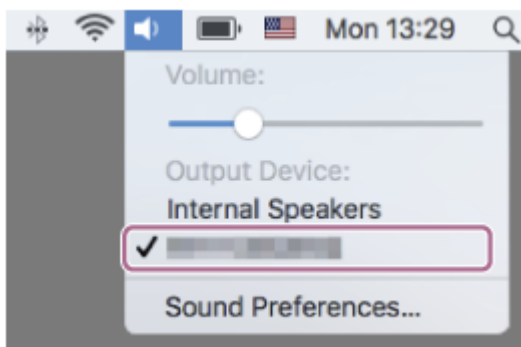

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

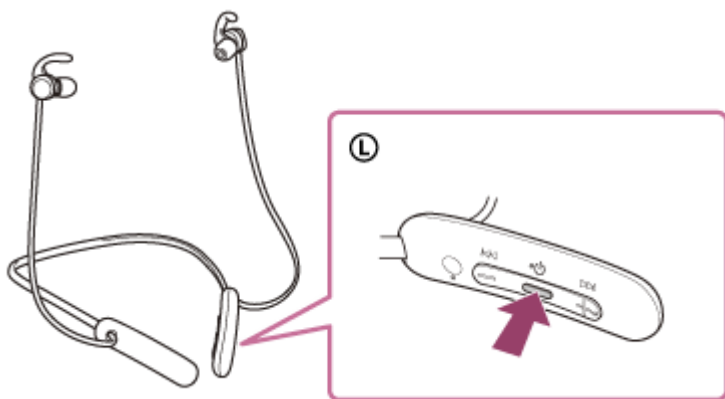

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

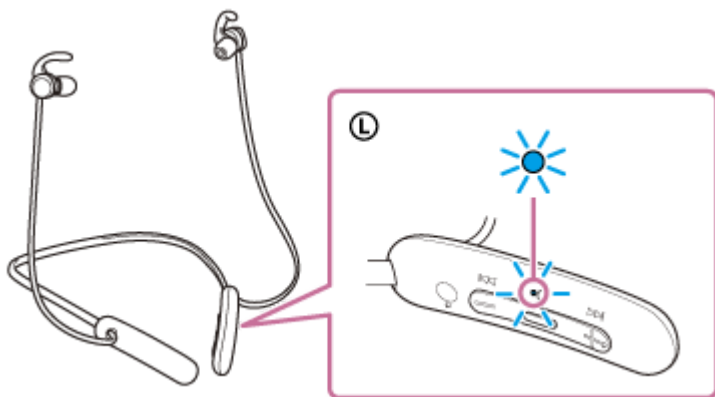


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


- Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Playback devices].

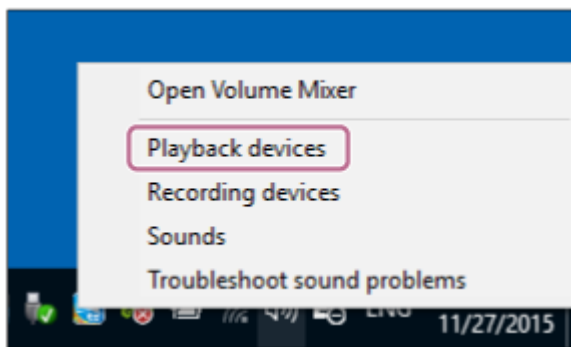


2. Щракнете с десен бутон върху [WI-SP510].
Ако [WI-SP510] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

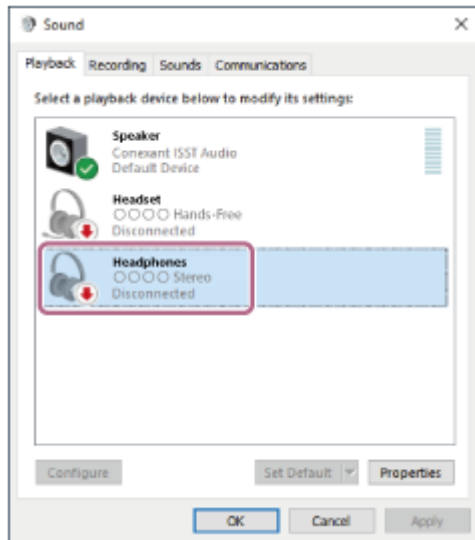

3. Изберете [Connect] от показаното меню.

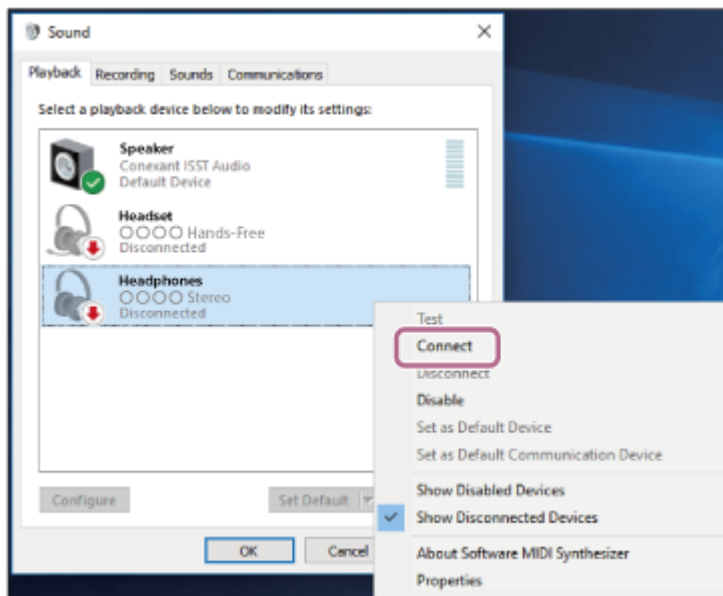

Връзката е установена. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

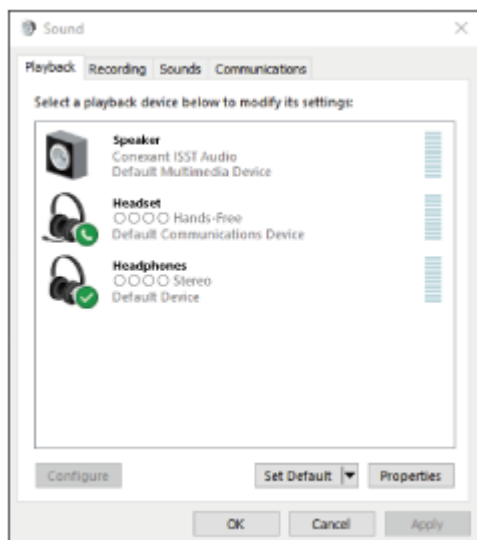

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Свързване със двоен компютър (Windows 8.1)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.


1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

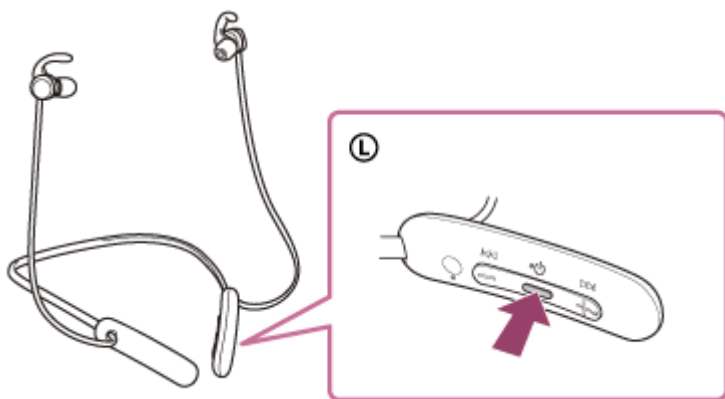

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.


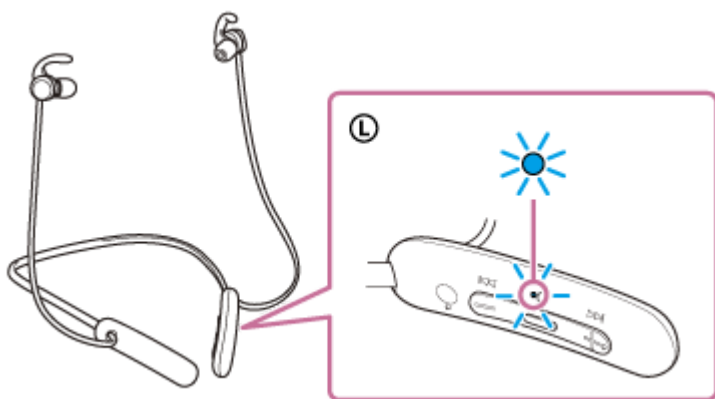


Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


- Изберете [Desktop] от стартовия екран.
- Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
- Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

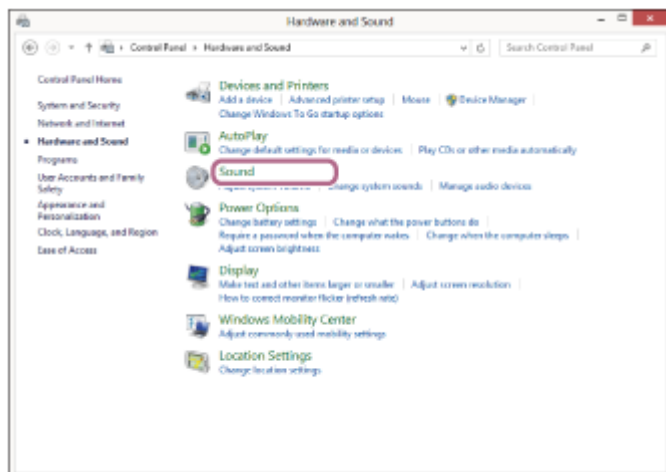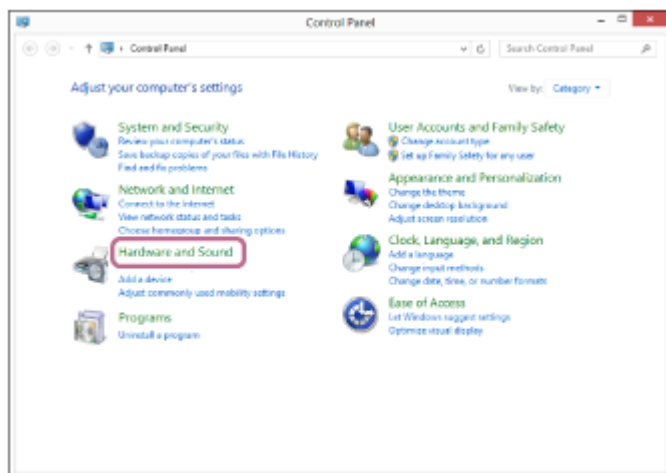


4. Щракнете с десен бутон върху [WI-SP510].
Ако [WI-SP510] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

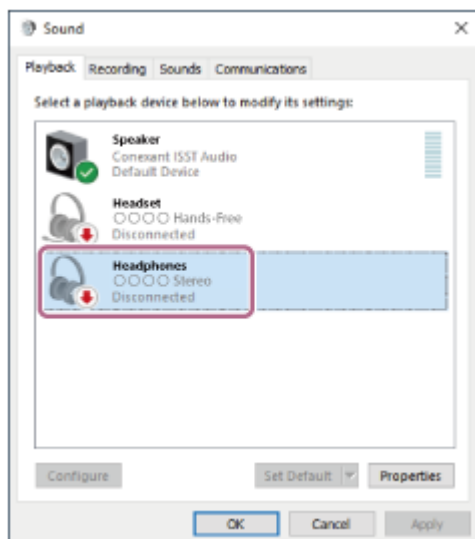

5. Изберете [Connect] от показаното меню.

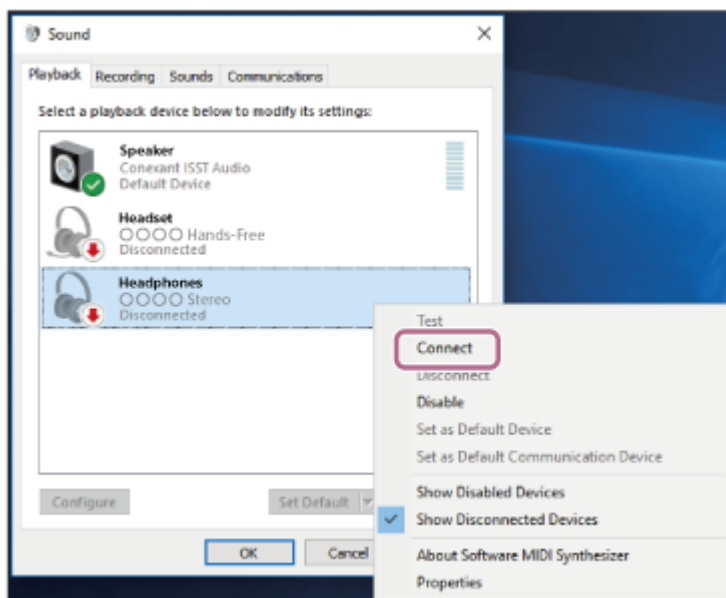

Връзката е установена. Ще чуete гласовите указания “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth).

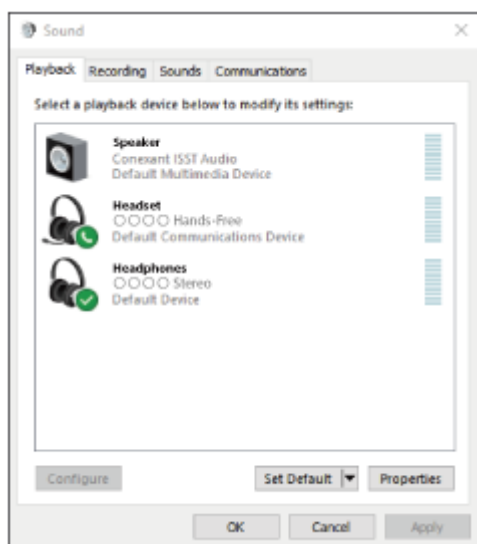

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.10 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен




1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

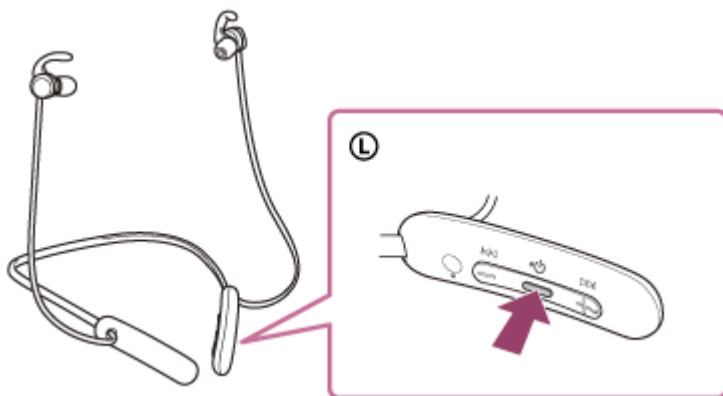

Ще чуете гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

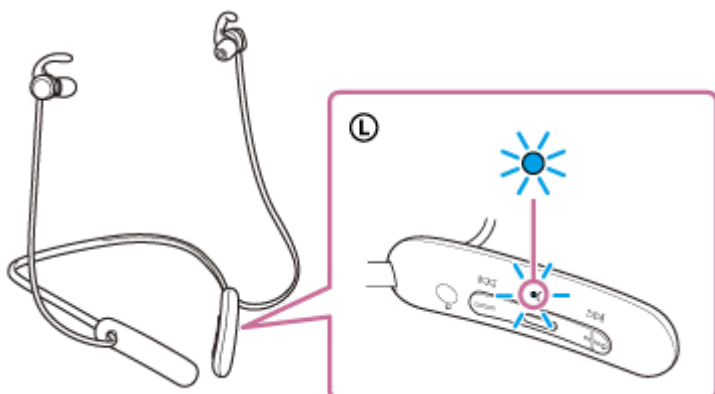

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуете гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата на задачите в долната дясна част на екрана.




2. Щракнете върху [WI-SP510] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

4 Щракнете върху иконата на високоговорителя в горната дясна част на екрана и изберете [WI-SP510].

Вече сте готови да се наслаждавате на музика на компютъра си.

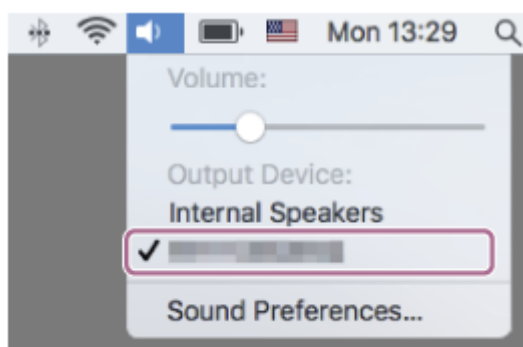

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 7 секунди.

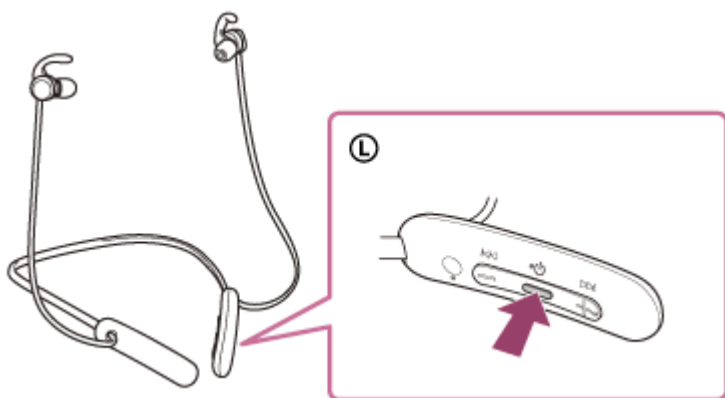

Проверете дали индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване).

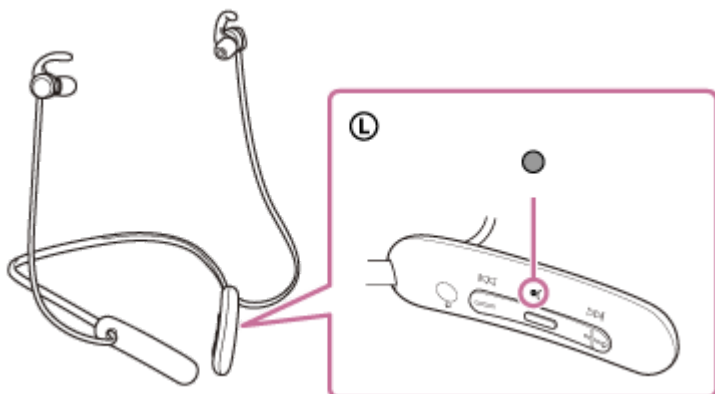

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WI-SP510] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако това не се случи, повторете от стъпка 1.

3 Изберете [WI-SP510], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши. Ще чуете гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя и слушалките ще се изключат. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди.

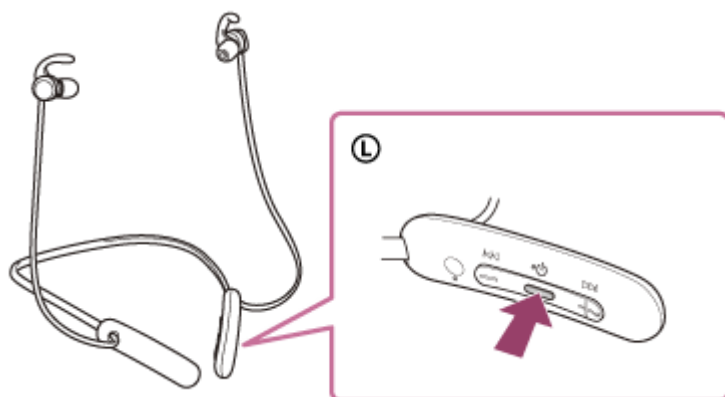

Ще чуete гласовите указания "Power on" (Включено захранване). Уверете се, че индикаторът (син) продължава да мига, след като пуснете пръста си от бутона.

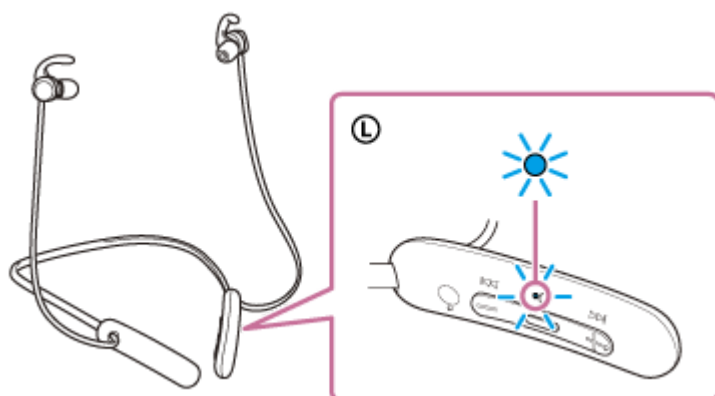

Ако слушалките са автоматично свързани с последното свързано устройство, ще чуete гласови указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството. Когато сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth connected" (Установена е връзка с Bluetooth).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. В такъв случай деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Свързване на слушалките едновременно с музикален плейър и смартфон/ мобилен телефон (многоточкова връзка)

Многоточковата връзка е функция, която позволява да свържете 2 Bluetooth устройства към слушалките и да използвате едното устройство за възпроизвеждане на музика (A2DP връзка), а другото за обаждания (HFP/HSP връзка).

Когато искате да използвате музикален плейър само за възпроизвеждане на музика и смартфон само за обаждания, използвайте многоточкова връзка към слушалките за всяко устройство. Свързващите се устройства трябва да поддържат Bluetooth функцията.

1 Сдвоете слушалките едновременно с музикалния плейър и смартфона/мобиления телефон.

2 Свържете слушалките с музикалния плейър.

Използвайте музикалния плейър, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

3 Свържете слушалките към смартфона/мобиления телефон.

Използвайте смартфона/мобиления телефон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Забележка

- Ако смартфонът или мобилният телефон е бил свързан със слушалките при последното използване, HFP или HSP връзка се установява автоматично, когато включите слушалките, като в някои случаи едновременно се установява A2DP връзка. В такъв случай свържете от стъпка 2 след прекъсване на връзката чрез работа със смартфона/мобиления телефон.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android (многоточкова връзка)


Когато свържете слушалките към смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват едновременно.

За да осъществите многоточкова връзка чрез 2 смартфона, като използвате единия за слушане на музика, а другия за осъществяване на телефонни обаждания, настройте свързването да става само към една функция чрез телефона.

- 1 Сдвоете слушалките съответно с двата смартфона.
- 2 Използвайте единия от смартфоните, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте смартфона, свързан със слушалките, махнете отметката от [Call audio] (HFP) или от [Media audio] (A2DP).

Примерна операция: за свързване само чрез аудиомедия (A2DP)

Докоснете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – иконата за настройка до [WI-SP510].

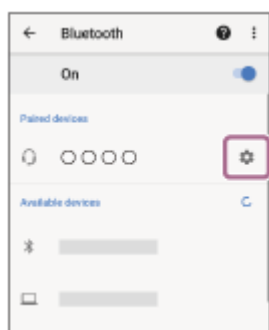

На екрана [Paired devices] махнете отметката от [Call audio].



- 4 Използвайте смартфона, за да прекратите Bluetooth връзката.
- 5 Използвайте другия смартфон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 6 По същия начин махнете маркировката на функцията, която оставихте маркирана в стъпка 3.
- 7 Използвайте първия смартфон, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

И двата смартфона са свързани към слушалките, но за всеки е активирана само по една функция.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Когато използвате многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията на слушалките няма да се показва правилно на екрана на устройството, което е свързано за слушане на музика (A2DP).

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Свързване на слушалките със смартфон с Android и с iPhone (многоточкова връзка)


Когато свържете слушалките към смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват едновременно.

За да осъществите многоточкова връзка чрез смартфон и iPhone, за да използвате единия за слушане на музика, а другия за осъществяване на телефонни обаждания, променете настройките на смартфона така, че само една от функциите да е свързана. Свържете смартфона, преди да свържете iPhone. Не можете да настроите устройството iPhone да свързва само една функция.

- 1 Сдвоете слушалките съответно и със смартфона, и с iPhone.
- 2 Използвайте смартфона, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте смартфона, свързан със слушалките, махнете отметката от [Call audio] (HFP) или от [Media audio] (A2DP).

Примерна операция: за свързване само чрез аудиомедия (A2DP)

Докоснете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] – иконата за настройка до [WI-SP510].

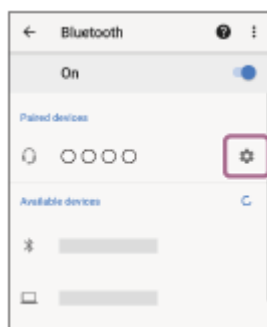

На екрана [Paired devices] махнете отметката от [Call audio].



- 4 Използвайте iPhone, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Устройството iPhone е свързано към функцията, на която сте махнали маркировката в стъпка 3.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android и iPhone.

Забележка

- Когато използвате многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията на слушалките няма да се показва правилно на екрана на устройството, което е свързано за слушане на музика (A2DP).

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.


Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

2 Поставете си слушалките.

Поставете лентата за носене на врата си така, че компонентът за дистанционно управление да е от лявата ви страна, и поставете левия и десния модул на ушите си. На компонентите за дистанционно управление и на левия модул има тактилни точки.

Преместете лентата за носене на врата и левия и десния модул нагоре, надолу, наляво и надясно до положение, в което прилягат добре.

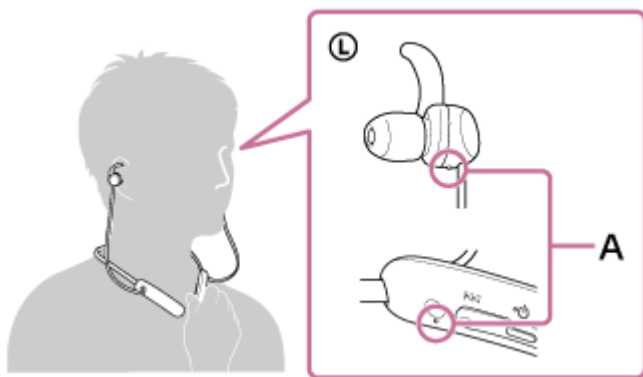

A: Тактилна точка


Закрепете дъговидния държач към каналите на ушите ви.



3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

На бутона + има тактилна точка.

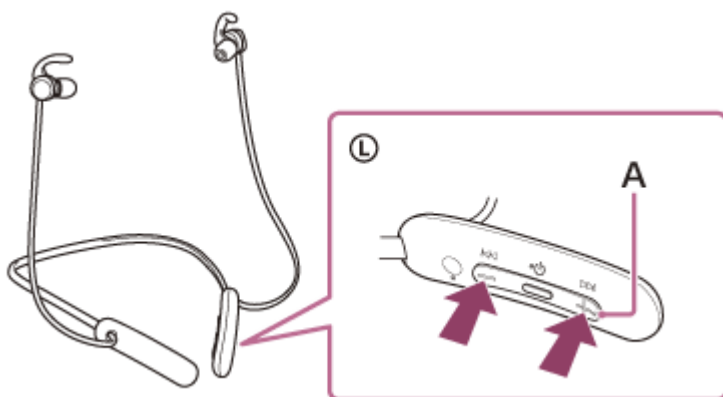

A: Тактилна точка

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.


Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим протокол: AVRCP), тогава са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

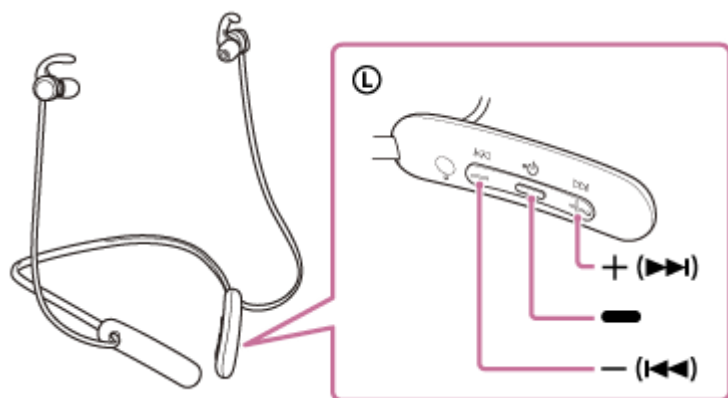

Всеки бутон има следната функция:

● (възпроизвеждане)

- Възпроизвеждане: натиснете веднъж по време на пауза.
- Пауза: натиснете веднъж по време на възпроизвеждане.

– (сила на звука –)/ ◀◀ (предишен)

+ (сила на звука +)/ ▶▶ (следващ)

- Регулирайте силата на звука.
- Натиснете и задръжте, докато не чуete звуков сигнал за преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/началото на следващия запис. След като пуснете бутон, го натиснете неколkokратно в рамките на 1 секунда, за да чуete звуков сигнал и да прескочите до началото на предишния/следващия запис.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук чрез Bluetooth връзка. Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуete мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията на звънене, зададена на смартфона или мобилния телефон само за Bluetooth връзка


1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуete мелодията на звънене, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките и приеете обаждането.

При получаване на входящо обаждане, когато слушате музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене в слушалките.

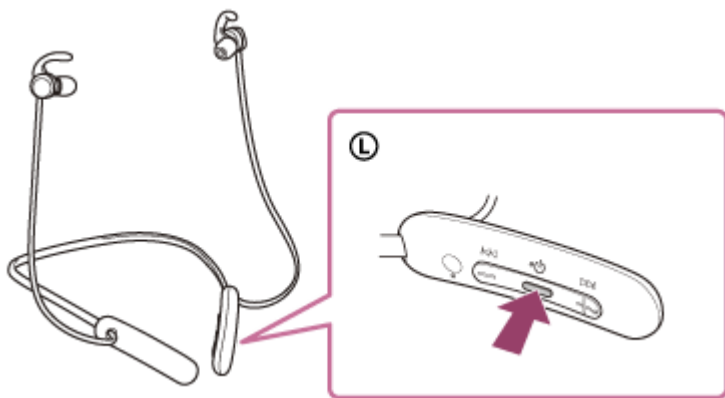

Можете да говорите, като използвате микрофона на слушалките.

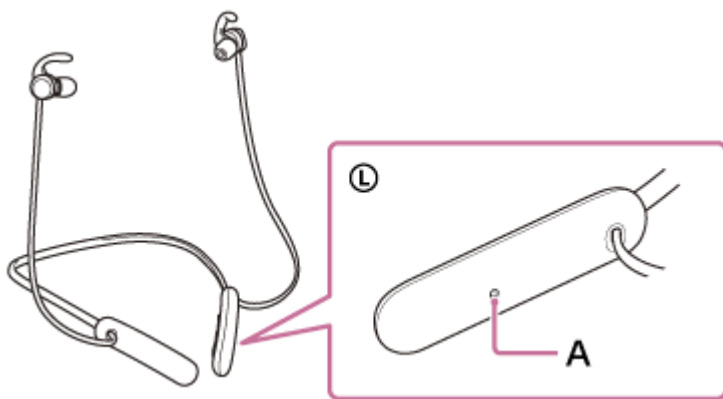

A: Микрофон

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, натиснете бутона **■** (обаждане) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при работа със смартфони или мобилни телефони, някои смартфони или мобилни телефони получават обаждане с телефона вместо слушалките. При използване на HFP или HSP връзка превключете обаждането към слушалките, като натиснете и задържите бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения на звука ви при обаждане. Когато говорите по телефона, променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- Поддържат се само стандартни телефонни обаждания. Не се поддържат приложения за телефонни обаждания на смартфони или персонални компютри.


1 Свържете слушалките към смартфон/мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.


Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза.

Ако не се чува тон при набиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон или като натиснете и задържите бутона  (обаждане) за около 2 секунди.

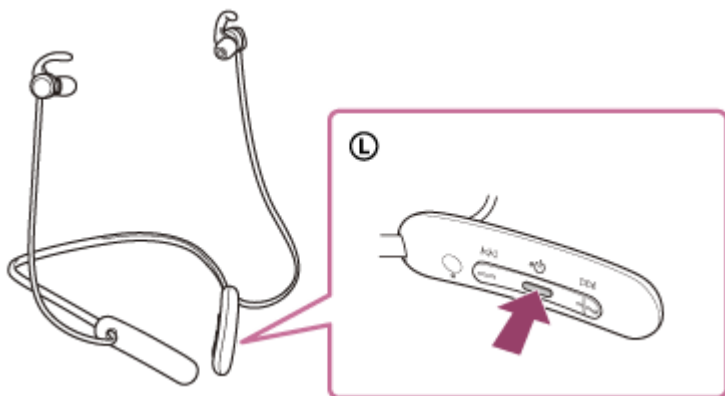

Можете да говорите, като използвате микрофона на слушалките.

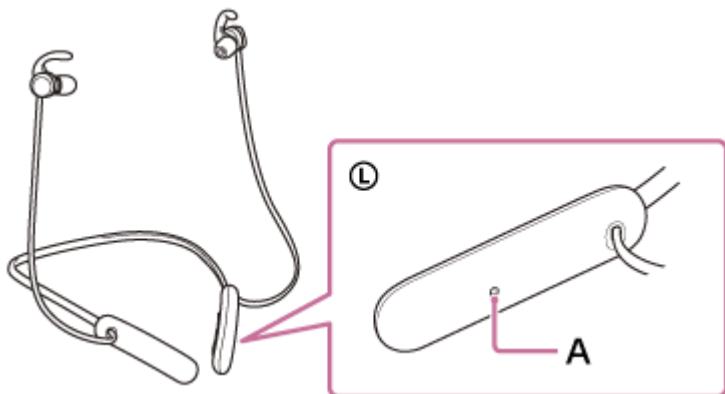

A: Микрофон

3 Регулирайте силата на звука, като натиснете бутоните +/- на слушалките.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, натиснете бутона (обаждане) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Промяната на силата на звука по време на обаждане не променя силата на звука на възпроизвеждане на музика и обратно.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения на звука ви при обаждане. Когато говорите по телефона, променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Функции за телефонно обаждане


Наличните функции по време на обаждане може да варира в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Натиснете бутона **—** (обаждане) два пъти за 0,5 секунди, за да стартирате функцията за гласово набиране (*) на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google™ app на смартфона с Android или Siri на iPhone.

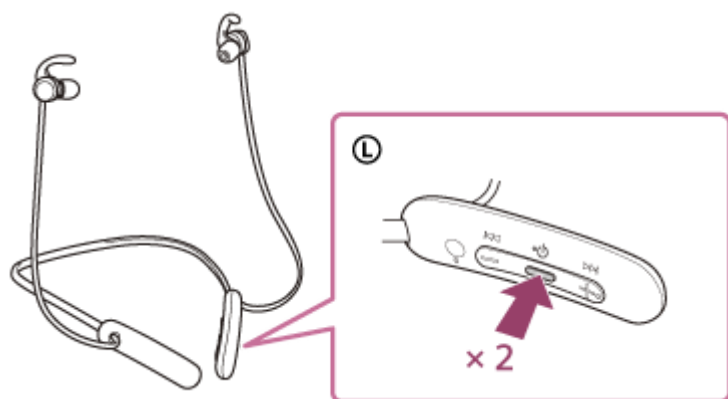

Изходящо обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да превключвате устройството за обаждания от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждане

- Натиснете бутона **—** (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **—** (обаждане) за около 2 секунди, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

- Натиснете бутона **■** (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане.
- Натиснете и задръжте бутона **■** (обаждане) за около 2 секунди, за да превключвате устройството за обаждания от слушалките към смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Натиснете бутона **—** (обаждане) веднъж, за да отмените изходящо обаждане. (*)

Входящо обаждане

- Натиснете бутона **—** (обаждане) веднъж, за да приемете обаждане.

По време на обаждане

- Натиснете бутона  (обаждане) веднъж, за да завършите обаждане. (*)

* Някои устройства може да не поддържат тази функция.

Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-013-960-31(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато не сте свързани, ще чуete гласовите указания "Bluetooth disconnected" (Прекъсната връзка с Bluetooth).

2 Изключете слушалките.

Ще чуete гласовите указания "Power off" (Изключено захранване).

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.


Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждање) на слушалките два пъти за 0,5 секунди.

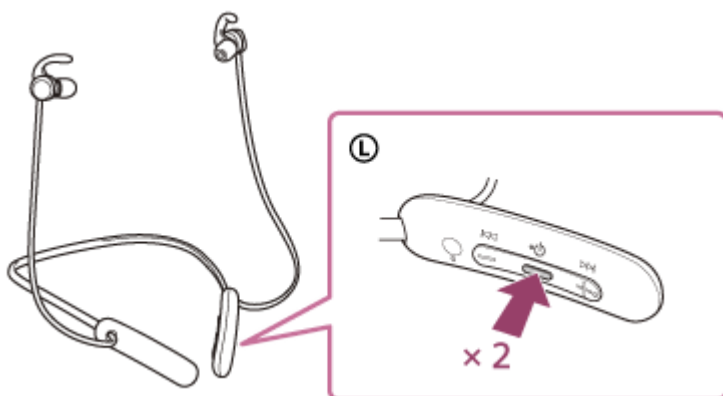

Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките.

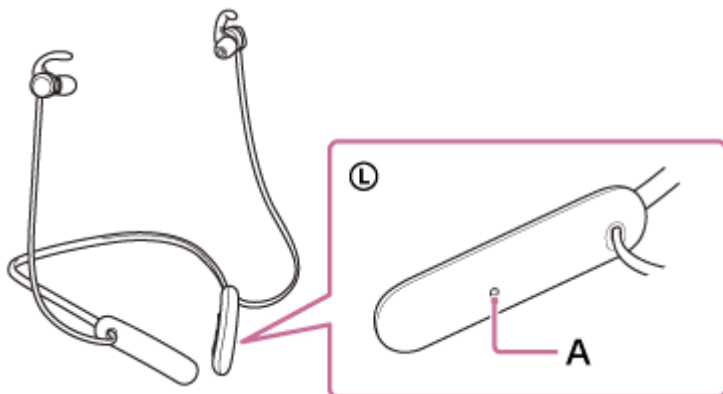

A: Микрофон

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения във вашия входящ звук. При въвеждането на гласова команда променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.
- Внимавайте, понеже слушалките ще се изключат, когато натиснете и задържите бутона  (възпроизвеждане/обаждаване).

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)


С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете бутона (възпроизвеждане/обаждање) на слушалките два пъти за 0,5 секунди.

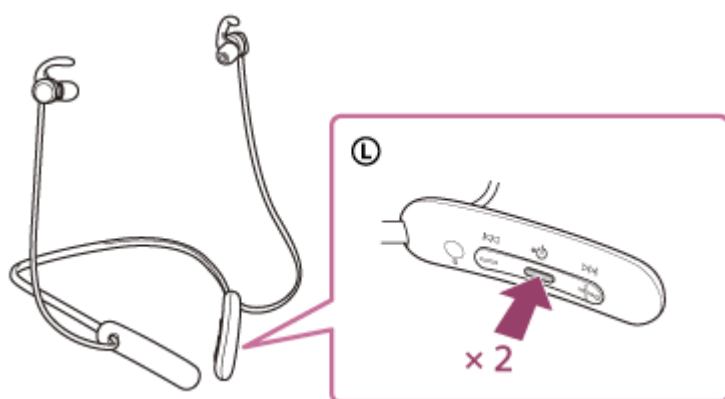

Siri се активира.

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките.

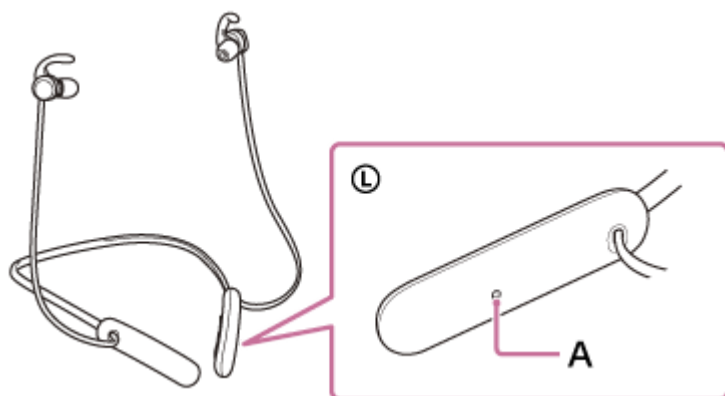

A: Микрофон

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Ако микрофонът на слушалките се опира в дрехите ви или в нещо друго, шумът може да предизвика смущения във вашия входящ звук. При въвеждането на гласова команда променете посоката на компонента за дистанционно управление, така че отворът за улавяне на аудио на микрофона да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Внимавайте, понеже слушалките ще се изключат, когато натиснете и задържите бутона  (възпроизвеждане/обаждаване).

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключвайте този уред и други Bluetooth устройства на следните места, тъй като те могат да предизвикат злополука:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на този уред може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Уредът поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани с уреда, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате уреда, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Статичното електричество, натрупано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да намалите ефекта, носете дрехи от естествени материали, които потискат генерирането на статично електричество.

Бележки относно носенето на уреда

- След употреба свалете слушалките бавно.
- Тъй като наушниците плътно прилягат в ушите, принудително им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите наушниците, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не подлагайте уреда на прекомерни удари.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате уреда, незабавно спрете да го използвате.
- Наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.

- Ако наушниците се изцапат, отстранете ги от уреда и внимателно ги измийте на ръка, използвайки неутрален почистващ препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.

Почистване на уреда

- Когато външната част на уреда е мръсна, почистете го със суха, мека кърпа. Ако уредът е особено замърсен, натопете кърпа в разреден разтвор на неутрален почистващ препарат и го изцедете добре, преди да избършете. Не използвайте разтворители като разреждатели, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят повърхността.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките използват магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Бележка за лиценза

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.

Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете съдържанието на лиценза.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Търговски марки

- Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Словната марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Corporation се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Другите търговски марки и търговски имена принадлежат на съответните им собственици.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за удвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
 - Нулирайте слушалките.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Не може да се извърши зареждане.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
 - Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към слушалките и USB AC адаптера или компютъра.
 - Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
 - Проверете дали компютърът е включен.
 - Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
 - Когато използвате Windows 8.1, актуализирайте чрез Windows Update.
 - Нулирайте слушалките.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Слушалките не могат да се зареждат дори ако се свържат към компютър.

- Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Отново опитайте процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Оставащият заряд на батерията на слушалките не се показва на екрана на смартфона.

- Само устройствата с iOS (включително iPhone/iPod touch), поддържащи HFP (Hands-free Profile), и смартфон с Android (операционна система 8.1 или по-нова) могат да показват оставащия заряд на батерията.
- Проверете дали смартфонът е свързан с HFP. Ако смартфонът не е свързан с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
- Проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез Bluetooth A2DP.
- Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че настройката за аудиоизход на компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- Нулирайте слушалките.
- Заредете слушалките. Проверете дали звукът се извежда от слушалките след зареждане.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Ниско ниво на звука

- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.

Ниско качество на звука


- Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.
- Поставете слушалките по-близо до Bluetooth устройството. Отстранете всякакви препятствия между слушалките и Bluetooth устройството.
- Дръжте слушалките далеч от телевизор.
- Превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство, докато слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
- Ако свържете устройство с вградено радио или тунер към слушалките, излъчването може да не бъде прието или чувствителността може да бъде намалена. Отдалечете слушалките от свързаното устройство.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.

Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Звукът често прескача.

- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

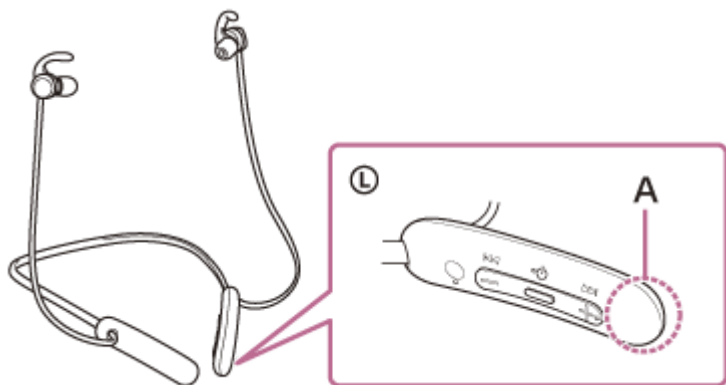

A: Местоположение на вградената антена

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството
В такъв случай поставете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
 - Има препятствие, например метал или стена, между слушалките и Bluetooth устройството.
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане или с настройването на режим за безжично възпроизвеждане на SBC на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Понеже Bluetooth и безжичните LAN (IEEE802.11b/g/n) устройства използват еднакви честоти (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или дезактивиране на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Когато свързвате слушалките към Bluetooth устройство, трябва да използвате слушалките на най-малко 10 m от безжичното LAN устройство.
 - Ако слушалките се използват на по-малко от 10 m от безжично LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
 - Използвайте тези слушалки и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато сдвоявате за първи път след закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките. За да сдвоите второ или следващо устройство, натиснете и задръжте бутона  (захранване) на слушалките за 7 или повече секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
- Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
- Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
- Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
- Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
- Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Изкривен звук

- Дръжте слушалките далеч от микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Слушалките не работят правилно.

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
 - Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
-
-

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Не можете да чуете другата страна по време на обаждане.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство (т.е. смартфон) са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако е твърде ниска.
- Проверете аудио настройките на Bluetooth устройството, за да се уверите, че звукът се предава от слушалките по време на обаждане.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и натиснете бутона **■** (обаждане), за да отговорите на входящо обаждане.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510


Слаб звук от отсрещния абонат

- Увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Шум заглушава гласа ви по време на телефонно обаждане или когато използвате функцията за гласово съдействие

- Ако ваш пръст покрива или се допира до микрофона на слушалките по време на телефонно обаждане или при използване на функцията за гласово съдействие, гласът ви може да се заглушава от шум. Когато използвате бутоните на слушалките, обърнете внимание къде се намира микрофонът и избягвайте допира до него.

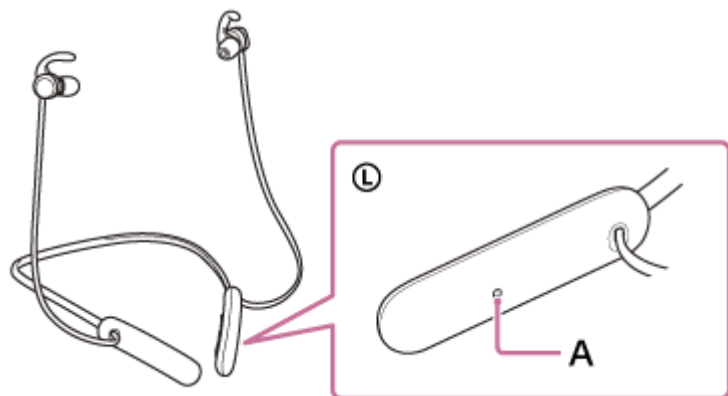


A: Микрофон

- Ако микрофонът на слушалките се допира до дрехите ви или до нещо друго по време на телефонно обаждане или при използване на функцията за гласово съдействие, гласът ви може да се заглушава от шум. Променете посоката, в която е насочен компонентът за дистанционното управление, така че микрофонът да не се допира до дрехите ви или до нещо друго.

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, натиснете едновременно двата бутона  (захранване) и  по време на зареждане. Слушалките ще се нулират. Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството не се изтрива. За да заредите слушалките след нулиране, извадете и свържете отново USB Type-C кабела.

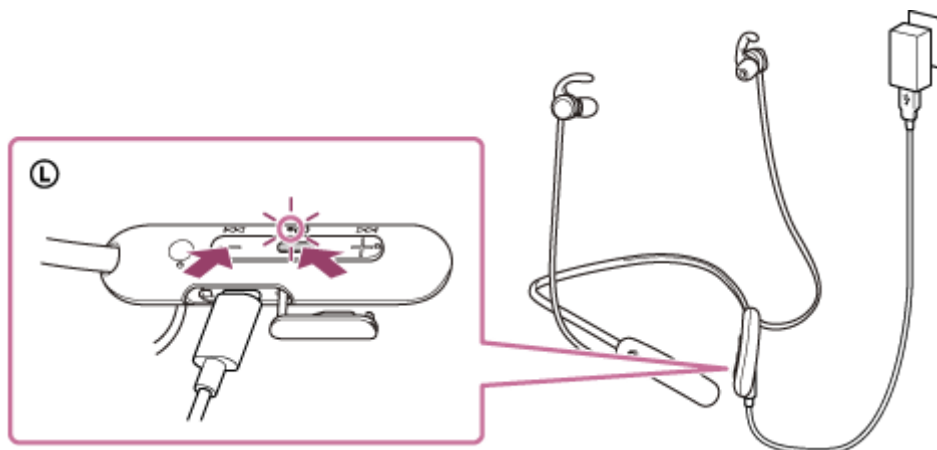

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WI-SP510

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

Изключете слушалките, докато USB Type-C кабелът е изключен, след което натиснете и задръжте бутона  (захранване) и бутона – едновременно за 7 или повече секунди.

Индикаторът (син) мига 4 пъти (   ) и слушалките се връщат до първоначалните настройки. Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.