

Trådløst stereoheadset
WI-SP510



Brug denne vejledning, hvis du støder på problemer eller har spørgsmål.

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

- [Kontrol af pakkens indhold](#)
- [Udskiftning af ørepuderne](#)
- [Udskiftning af støttebuerne](#)
- [Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Om headsettets vandafvisning](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Om indikatoren](#)

[Tage headsettet på](#)

Strøm/opladning

- [Opladning af headsettet](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

- [Tilslutning af headsettet til både en musikafspiller og en smartphone/mobiltelefon \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 Android-smartphones \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til en Android-smartphone og en iPhone \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

[Understøttede codecs](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Licensmeddelelse](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
- [Opladning er ikke muligt.](#)
- [Opladningstiden er for lang.](#)
- [Headsettet kan ikke lades op, selvom det er tilsluttet en computer.](#)
- [Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.](#)

Lyd

- [Ingen lyd](#)

- [Lav lydstyrke](#)
- [Dårlig lyd kvalitet](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)

Bluetooth-forbindelse

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Forvrænget lyd](#)
- [Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)
- [Den anden person kan ikke høres i et opkald.](#)
- [Lav stemme på personer, der ringer op](#)
- [Støj forstyrrer din stemme under et telefonopkald eller ved brug af stemmestyringsfunktionen](#)

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet understøtter trådløs BLUETOOTH®-teknologi, der giver mulighed for følgende.


Afspilning af musik

Du kan modtage lydsignaler fra en smartphone eller musikafspiller, så du kan høre musik trådløst.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.

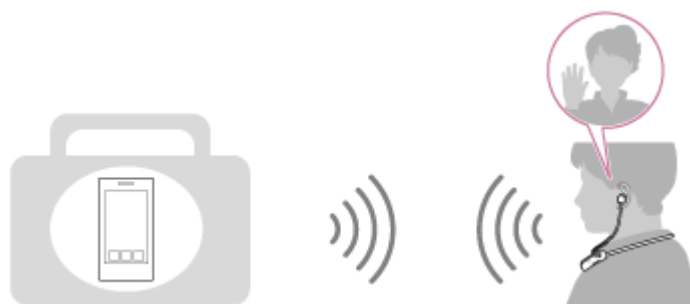

Om stemmevejledning

Du kan høre engelsk stemmevejledning i følgende situationer via headsettet. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

- Når headsettet tændes: "Power on" (Tænd)
- Når headsettet slukkes: "Power off" (Sluk)
- Når der skiftes til parringstilstand: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring)
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet)
- Når der afbrydes en Bluetooth-forbindelse: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt)
- Når det resterende batteriniveau oplyses: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteri: "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Kontrol af pakkens indhold

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.


Trådløst stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Lange hybridørepunder af silikonegummi (SS/S/M/L, 2 af hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat lange hybridørepunder af silikonegummi i størrelse M på den højre og venstre enhed.
Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forinden på ørepuderne.

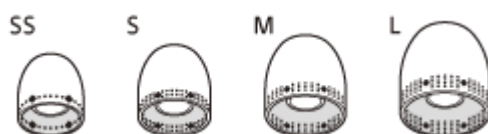

StørrelseSS: 1 linje

StørrelseS: 2 linjer

StørrelseM: 3 linjer

StørrelseL: 4 linjer

Støttebuer (S/M/L 2 af hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat støttebuer i størrelse M på den højre og venstre enhed.




Udskiftning af ørepuderne

Når du køber headsettet, er der påsat lange hybridørepuder af silikonegummi i størrelse M på den højre og venstre enhed. Hvis ørepuderne har en tendens til at falde af, eller hvis du synes, at der er for lidt lavfrekvent lyd og forskel på lydstyrken i venstre og højre enhed, skal ørepuderne ændres til en anden størrelse, så de passer bedre i venstre og højre øre.

Lange hybridørepuder af silikonegummi

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt foruden på ørepuderne.

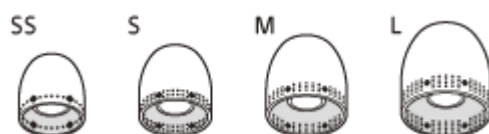


StørrelseSS: 1 linje

StørrelseS: 2 linjer

StørrelseM: 3 linjer

StørrelseL: 4 linjer

1 Fjern ørepuden.

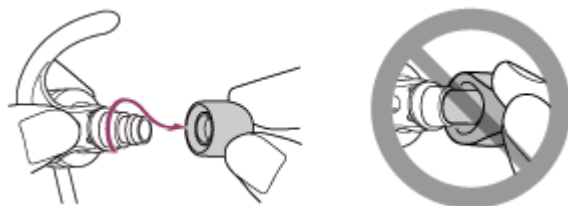

- Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

2 Sæt ørepuden på.



- Tryk ørepuden godt ind. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.


Udskiftning af støttebuerne

Når du køber headsettet, er der påsat støttebuer i størrelse M på den højre og venstre enhed.

Hvis du ikke føler, at støttebuerne passer i dine ører, skal du skifte til støttebuer af en anden størrelse, der er behagelig og som sidder tæt i dit højre og venstre øre.




1 Fjern ørepuden, og fjern derefter støttebuen.

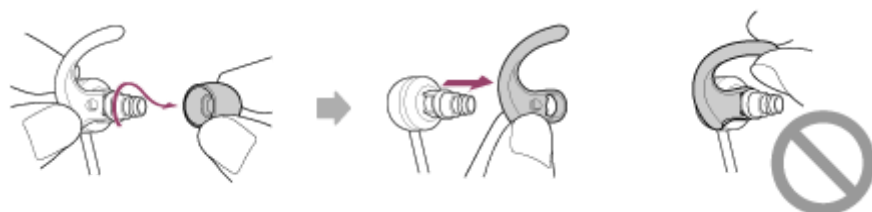

- Hold i bunden af støttebuen, når den fjernes. Du må ikke trække i enden af støttebuen.


2 Påsæt støttebuen.

Støttebue ① (venstre)

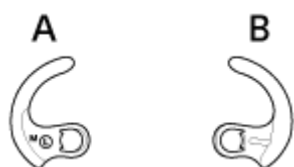

A: forside

B: bagside

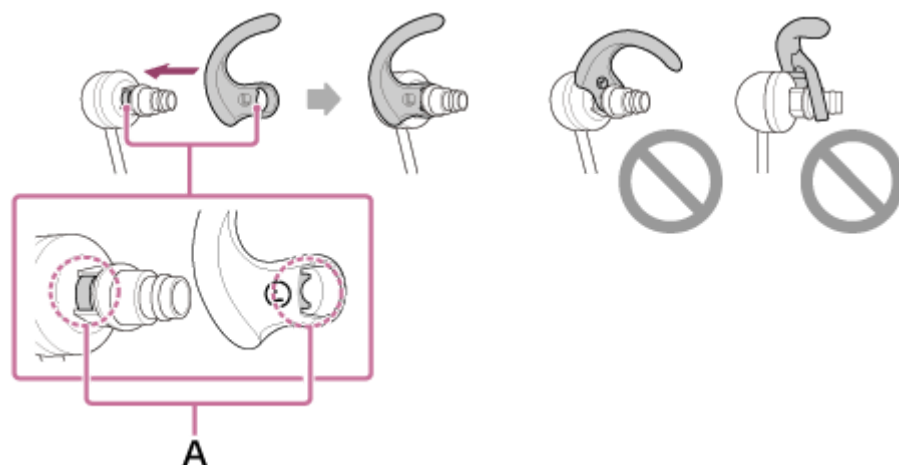


A: Juster de flade dele

- Juster den fremspringende del af støttebuen med den flade del af lydkanalen, og skub støttebuen helt ind. Støttebuen må ikke sidde løst eller skævt.

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Når du er færdig med at bruge headsettet

Headsettet har en indbygget magnet, der gør det muligt at sætte højre og venstre enhed sammen. Magneten forhindrer, at enhederne bliver sammenfiltrede, når du beholder bøjlen om halsen efter brug.

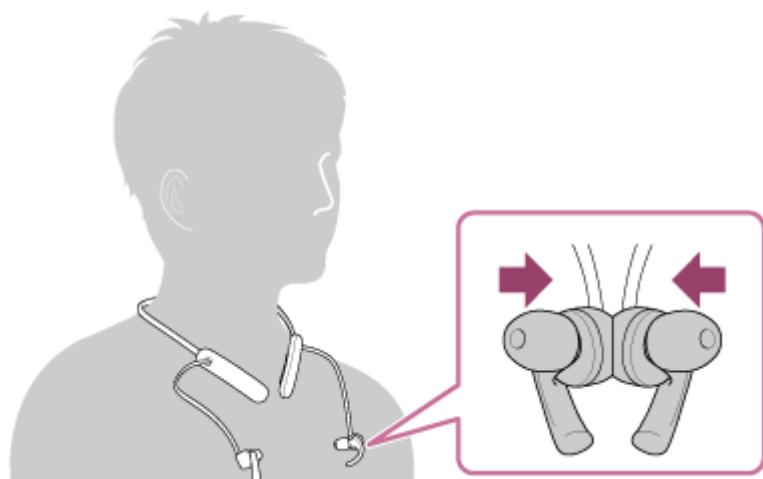

Om headsettets vandafvisning

Om headsettets vandafvisning

- Specifikationerne for headsettets vandafvisning er i overensstemmelse med IPX5 i IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af beskyttelse mod indtrængen af vand. Hvis enheden bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, der kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.
IPX5: Headsettet kan stadig bruges, selvom det udsættes for direkte vandstråle fra en vilkårlig retning (gælder ikke headsettets lydkanaler (rørene til output af lyd)).
(Kontrollér, at USB Type-C-portafdækningen er helt lukket, når du bruger headsettet).
- Headsettets lydkanaler (rørene til output af lyd) er ikke helt vandtætte.



A: Lydkanal (rør til output af lyd)

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for


Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med vaskemiddel, vand med bademidler, shampoo, vand fra varme kilder, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsækning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

Opretholdelse af vandafvisning

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.


- USB Type-C-portafdækningen er vigtig for vandafvisningen. Kontrollér, at USB Type-C-portafdækningen er helt lukket, når du bruger headsettet. Hvis der er fremmedmaterialer på afdækningen, eller hvis det ikke er helt lukket, kan det påvirke vandafvisningen. Vandet kan trænge ind og medføre fejl i headsettet.
- Du må ikke sprøjte vand med vilje i åbningerne til output af lyd.
- Du må ikke tabe headsettet i vand eller bruge det under vand.
- Du må ikke lade headsettet forblive vådt i kolde omgivelser, da vandet kan fryse. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet. Hvis vandet forbliver i åbningerne til output af lyd, kan det dæmpe lyden eller medføre, at der ikke høres lyd. Hvis dette sker, skal du fjerne ørepuderne, vende åbningerne til output af lyd nedad og ryste dem flere gange for at få vandet ud.

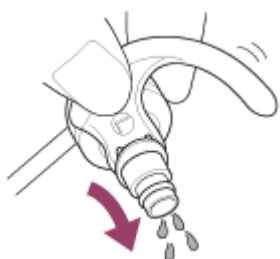

- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Delenes placering og funktion

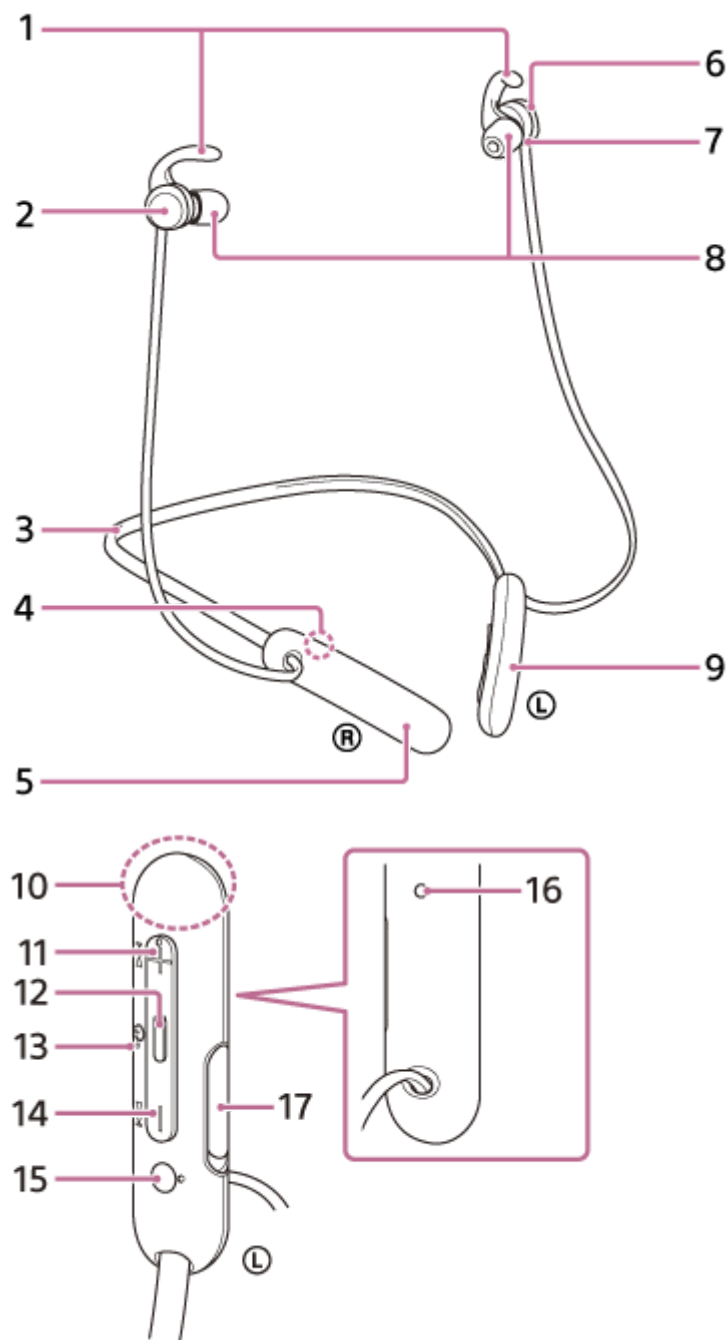

1. Støttebuer (højre, venstre)
2. Højre enhed
3. Nakkebøjle
4. ® -mærke (højre)
5. Indbygget, genopladeligt batteri
6. Venstre enhed
7. Blindfingermarkeringsknap
På den venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
8. Ørepuder (højre, venstre)
9. Fjernbetjening

10. Indbygget antenne

Headsettet har en indbygget Bluetooth-antenne.

11. Knappen + (volumen +)/ ►► (næste)

Der er en blindfingermarkeringsknap på knappen +. Brug denne markering som vejledning, når du bruger headsettet.

12. Knappen ■ (afspil/opkald)/ ⏻ (strøm)

13. Indikator (rød/blå)

Lyser rødt under opladning.

Lyser rødt eller blå for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.

14. Knappen – (volumen –)/ ◀◀ (forrige)

15. Mærket Ⓛ (venstre)

Der er en blindfingermarkeringsknap ved mærket Ⓛ (venstre).

16. Mikrofon

Opfanger lyden af din stemme, når du taler i telefon.

17. USB Type-C-port

Slut headsettet til en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter, eller slut det til en computer med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

● : Lyser blå / ● : Lyser rødt / -: Slukket

Tænde

● - ● (blinker blå to gange)

I dette tilfælde, når det resterende batteriniveau er 20 % eller derunder (kræver opladning), lyser indikatoren på følgende måde.

■ - ■ - ■ (blinker rødt langsomt i ca. 15 sekunder)

Du kan finde flere oplysninger i "[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)".

Slukke

■ (lyser blå i ca. 2 sekunder)

Når det resterende batteriniveau er lavt

■ - ■ - ■ (blinker rødt langsomt i ca. 15 sekunder)

Opladning

- Under opladning
■ (lyser rødt)
Indikatoren slukkes efter endt opladning.
- Unormal temperatur
● ● - - ● ● - - (blinker rødt to gange)
- Unormal opladning
■ - - ■ - - (blinker langsomt rødt)

Bluetooth-funktion

- Tilstand for enhedsregistrering (parring)
● ● - - ● ● - - (blinker blå to gange)
- Ikke tilsluttet
● - - ● - - ● - - (blinker blå med ca. 1 sekunds mellemrum)
- Tilslutning gennemført
● ● ● ● ● ● ● ● (blinker hurtigt blå i ca. 5 sekunder)
- Tilsluttet
● - - - - ● - - - - (blinker blå med ca. 5 sekunders mellemrum)
- Indgående opkald
● ● ● ● ● ● ● ● (blinker hurtigt blå)

Statusindikatorerne for ikke tilsluttet og tilsluttet slukkes automatisk, når der er gået et stykke tid. De begynder at blinke igen i et stykke tid, når der foretages betjening. Når det resterende batteriniveau er lavt, blinker indikatoren rødt.

Andet

- Initialisering fuldført
● ● ● ● (blinker blå 4 gange)
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Relateret emne


- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tage headsettet på

1 Tag headsettet på.

Tag bøjlen om nakken, så **L** -mærket (venstre) er på venstre side og **R** -mærket (højre) er på højre side. Der er en blindfingermarkeringsknap på den side, der er mærket **L** (venstre). Sæt højre og venstre enhed i ørerne. Juster bøjlen og den højre og venstre enhed op, ned, til højre og venstre, indtil de føles behagelige at have i.

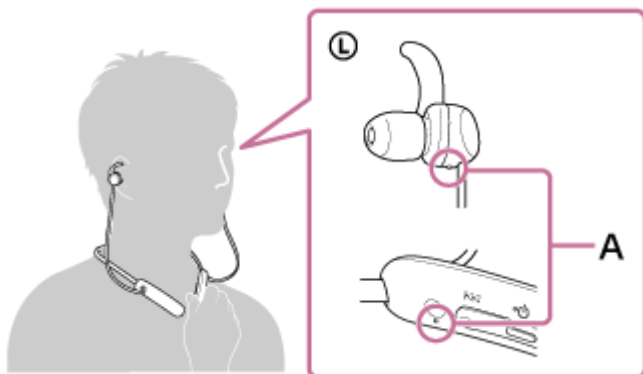

A: Blindfingermarkeringsknap

2 Anbring støttebuerne i øreåbningen.



Hvis støttebuerne ikke sidder godt i ørerne

Når du køber headsettet, er der påsat støttebuer i størrelse M på den højre og venstre enhed. Hvis du ikke føler, at støttebuerne passer i dine ører, skal du skifte til støttebuer af en anden størrelse, der er behagelig og som sidder tæt i dit højre og venstre øre.

Hvis ørepuderne ikke sidder godt i ørerne

Når du køber headsettet, er der påsat lange hybridørepuder af silikonegummi i størrelse M på den højre og venstre enhed. Hvis ørepuderne har en tendens til at falde af, eller hvis du synes, at der er for lidt lavfrekvent lyd og forskel på lydstyrken i venstre og højre enhed, skal ørepuderne ændres til en anden størrelse, så de passer bedre i venstre og højre øre.


Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuderne](#)
- [Udskiftning af støttebuerne](#)

Opladning af headsettet


Headsettet indeholder et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Åbn USB Type-C-portens afdækning.

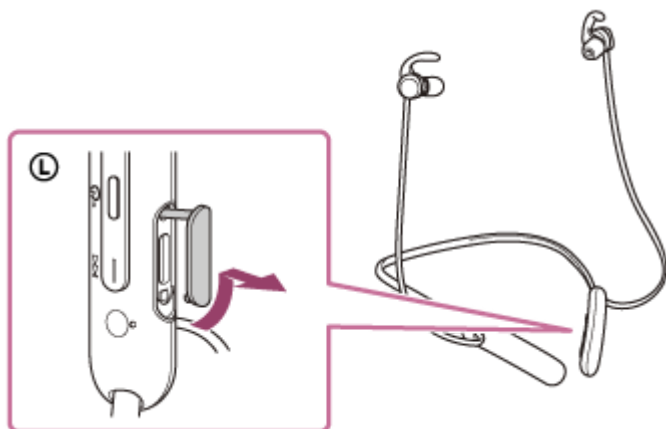

2 Slut headsettet til en stikkontakt.


Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

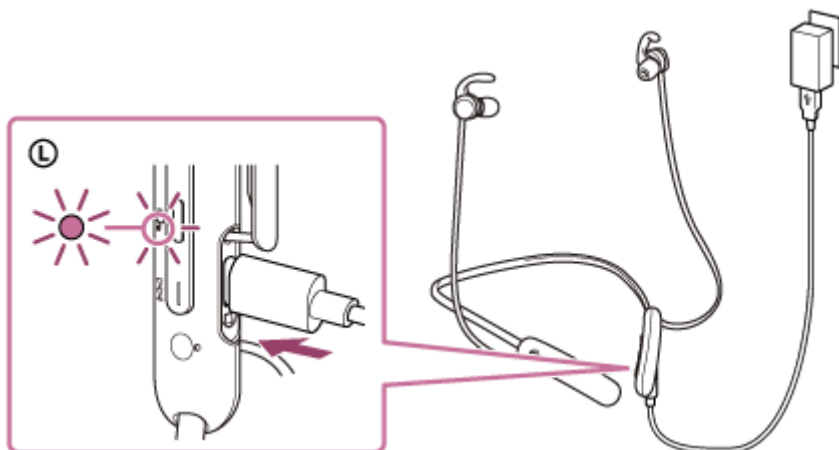

- Headsettets indikator (rød) lyser.
- Opladning er fuldført efter omkring 3 timer (*), og indikatoren slukker automatisk.

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Når opladning er færdig, skal du fjerne USB Type-C-kablet og lukke USB Type-C-portens afdækning for at undgå, at der trænger vand eller støv ind i headsettet.

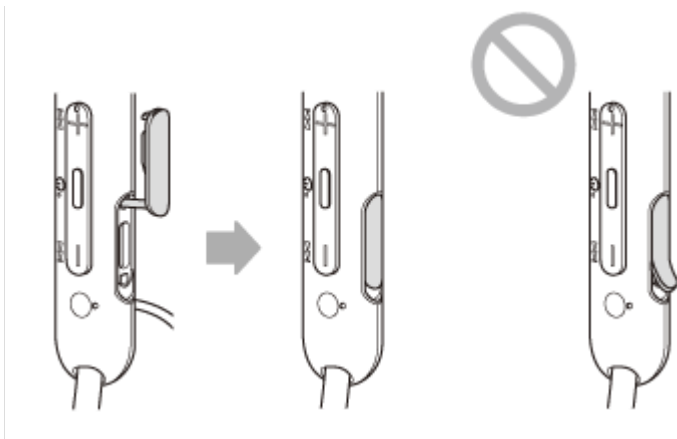

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte headsettet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Hvis opladning starter, mens headsettet er tændt, slukkes headsettet automatisk.

Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Når headsettet er sluttet til en stikkontakt eller computer, er det ikke alle handlinger som f.eks. at tænde for headsettet, registrere eller tilslutte til Bluetooth-enheder og afspille musik, der kan foretages.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batteriets levetid forbedres efter et par genopladninger. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet helt op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis headsettet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker indikatoren (rød). I så fald skal der oplades en gang til inden for opladningstemperaturområdet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
 - Den omgivende temperatur overstiger opladningstemperaturområdet på 5 °C-35 °C.
 - Der er et problem med batteriet.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid og lades op, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (rød) lyser. Vent et øjeblik, indtil indikatoren lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få udskiftet det genopladelige batteri.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af headsettet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth-forbindelse

Afspilningstid for musik (AAC): Maks. 15 timer

Afspilningstid for musik (SBC): Maks. 14 timer

- Ca. 60 minutters musikafspilning er muligt efter 10 minutters opladning.

Kommunikationstid: Maks. 15 timer

Standbytid: Maks. 200 timer

Bemærk!

- Antal timer i brug kan variere afhængigt af brugsforholdene.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for det genopladelige batteri.

Når du tænder headsettet, høres en stemmevejledning, som angiver den resterende batteriopladning.
"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).
"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat.

Desuden blinker indikatoren (rød) i ca. 15 sekunder, hvis den resterende batteriopladning er 20% eller lavere, når der tændes for headsettet.


Når det resterende niveau er lavt

Der lyder en advarselslyd, og betjeningsindikatoren (blå) lyser rødt. Hvis du hører stemmevejledningen sige "Low battery, please recharge headset" (Lavt batteri, genoplad headset), skal headsettet oplades hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Please recharge headset. Power off" (Genoplad headset. Sluk), og headsettet slukkes automatisk.

Når du bruger iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.

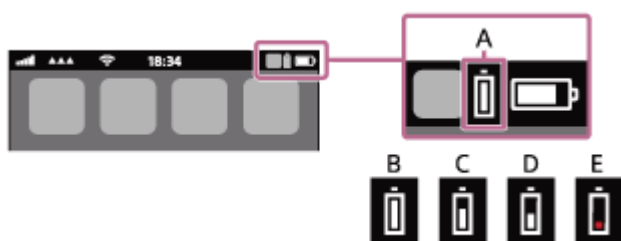

A: Resterende batteriniveau for headsettet

B: 100 %-70 %

C: 70 %-50 %

D: 50 %-20 %

E: 20 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten til en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 9 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet tilsluttes en Android-smartphone via HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau, når den parrede Bluetooth-enhed vises på smartphonens skærm. Den vises som "100%", "70%", "50%" eller "20%". Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Bemærk!

- Hvis headsettet sluttes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Medielyd" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.

- Den resterende batteriopladning vises muligvis ikke korrekt, hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne


- [Om indikatoren](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Sådan tændes for headsettet

- 1 Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil indikatoren (blå) blinker.

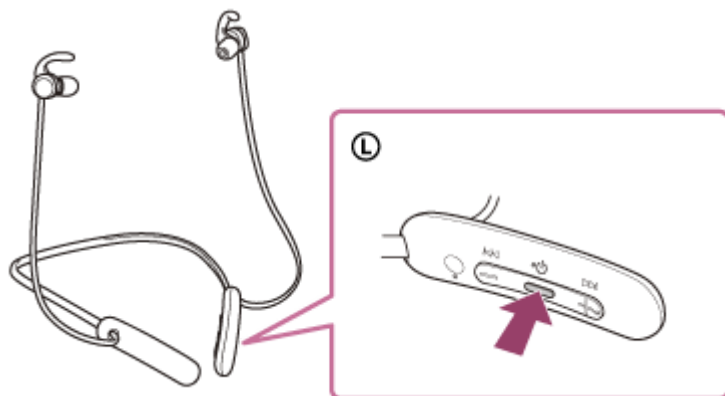


Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Sådan slukkes for headsettet

- 1 Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil indikatoren (blå) slukker.

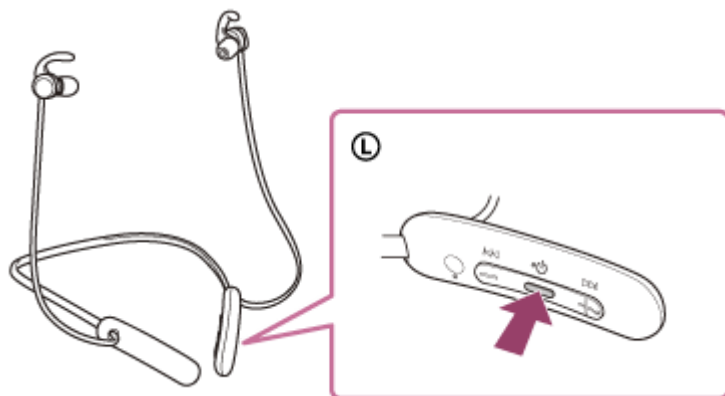

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Enhedsregistrering (parring)

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "enhedsregistrering (parring)".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når en enhed og headsettet er parret, behøver de ikke parres igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

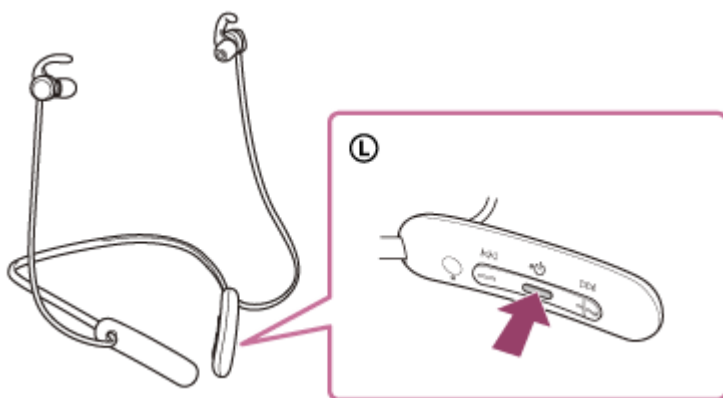


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

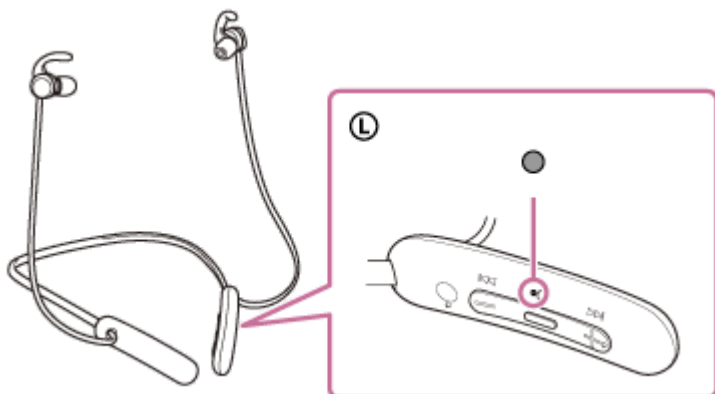


2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

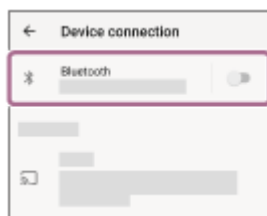

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

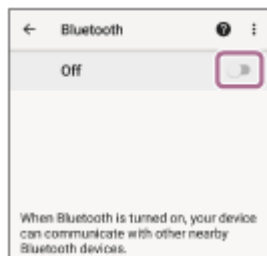

4 Rør [WI-SP510].

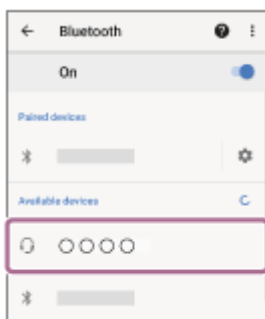

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-SP510] ikke vises på Android-smartphonen skærm.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tilslutning til en parret Android-smartphone


1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

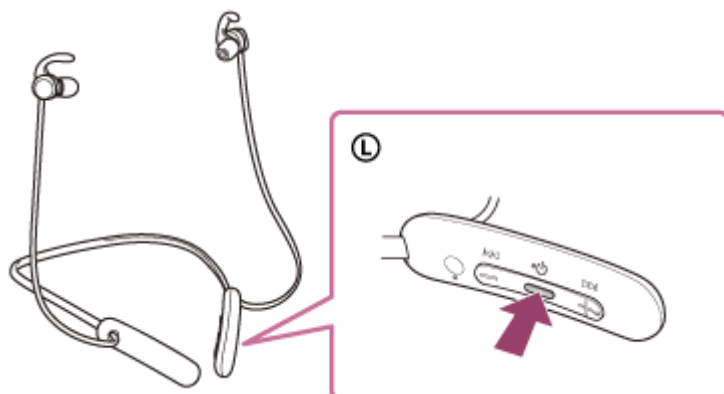

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

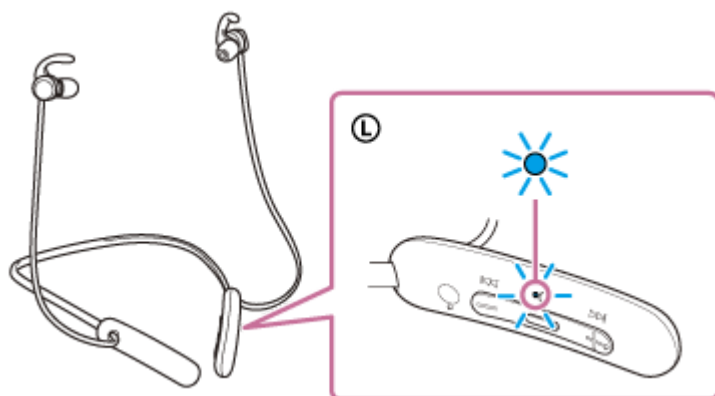

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

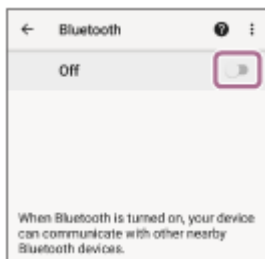

4 Rør [WI-SP510].

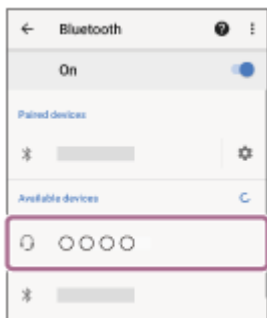

Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

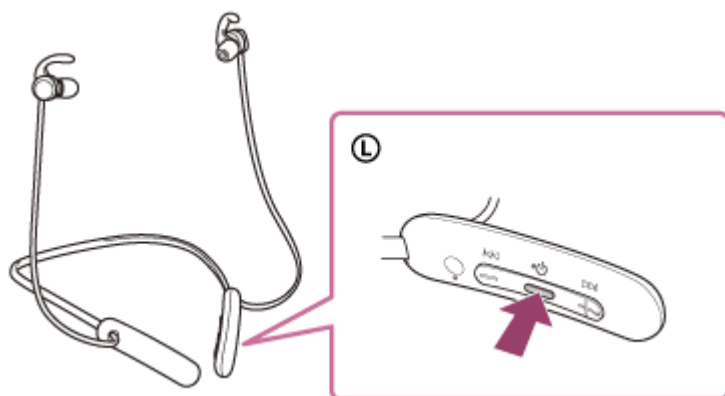


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

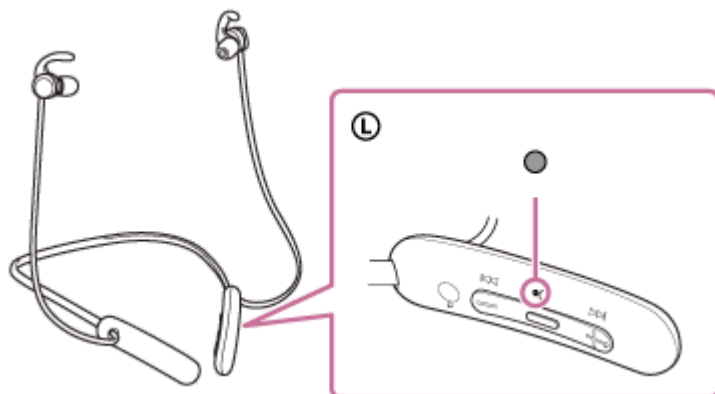


2 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på en iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

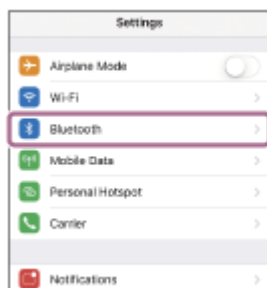

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

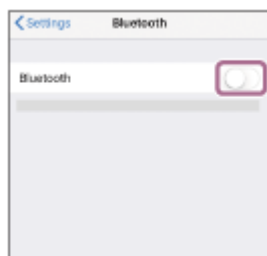

4 Rør [WI-SP510].



Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-SP510] ikke vises på skærmen på din iPhone.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tilslutning til en parret iPhone


1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

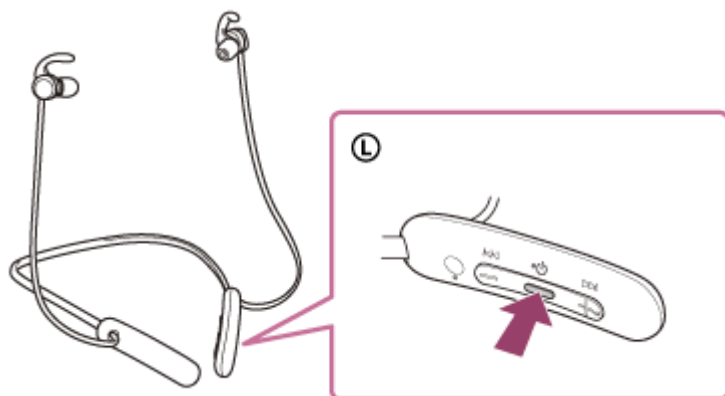

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

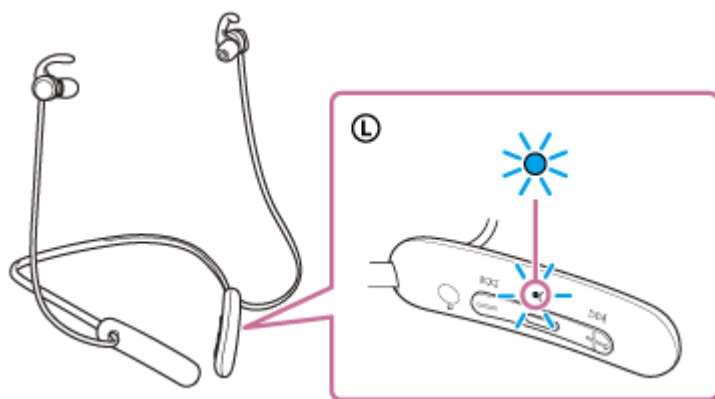


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

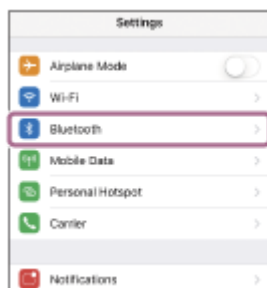

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

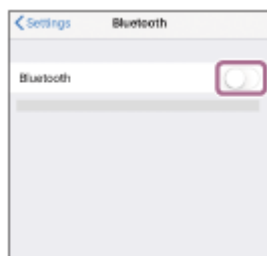

4 Rør [WI-SP510].



Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

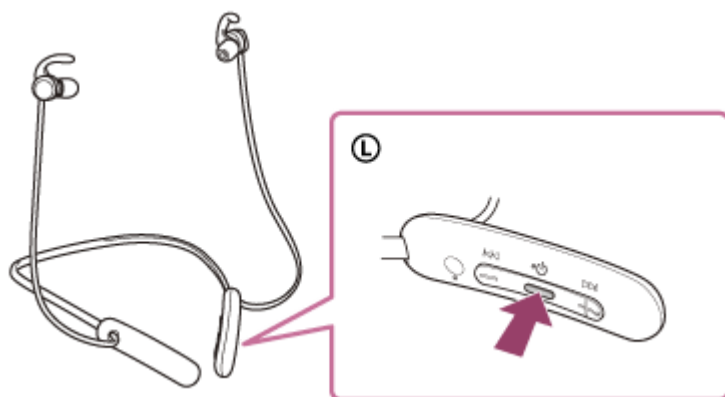


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

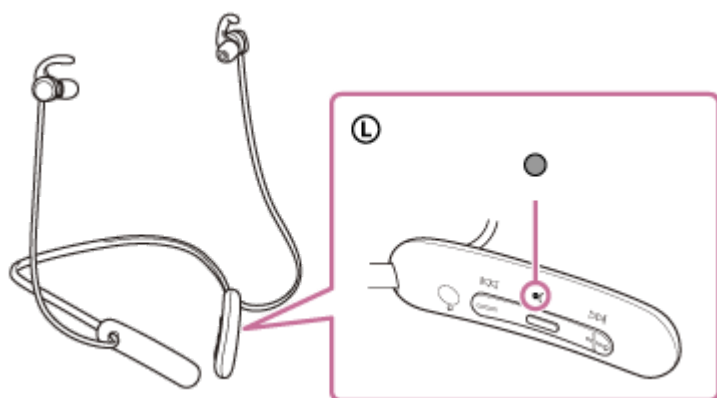


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].
2. Klik på [Devices].

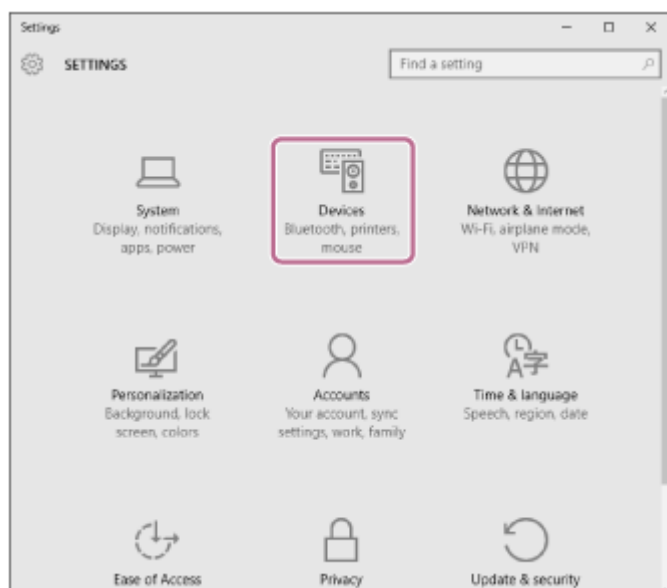

3. Klik på fanen [Bluetooth], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og vælg derefter [WI-SP510].

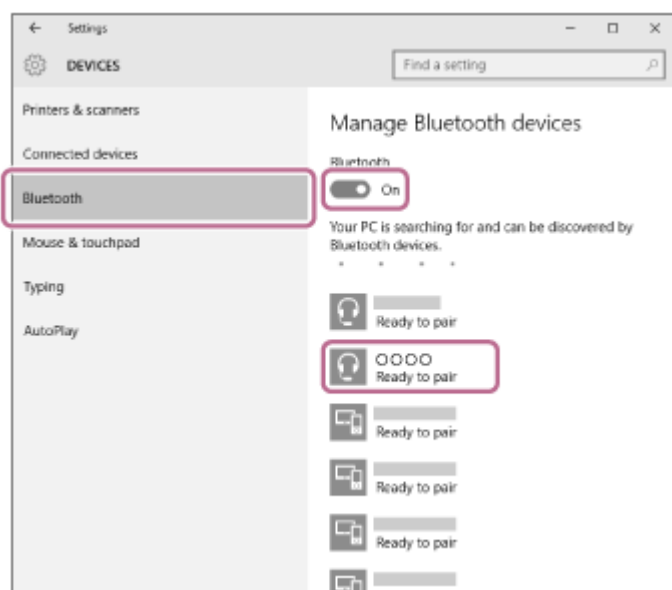

4. Klik på [Pair].

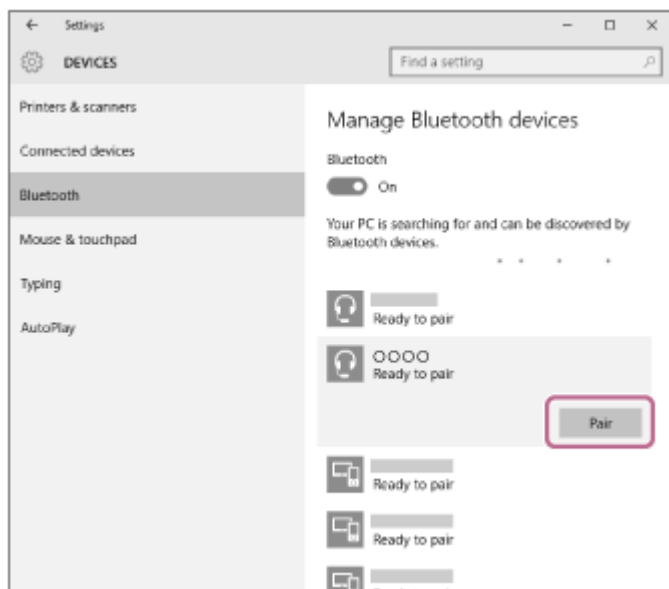

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-SP510] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

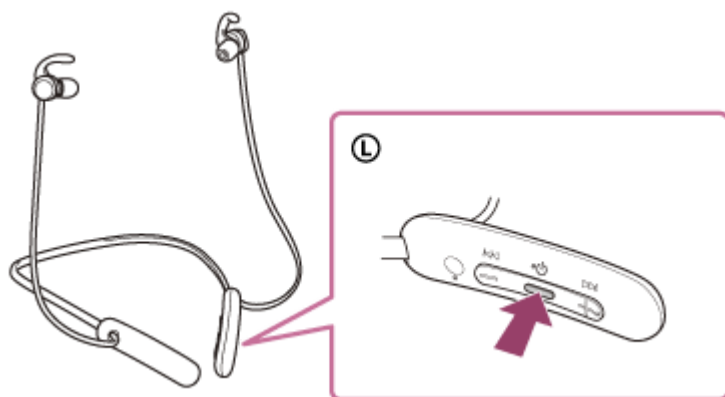


Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

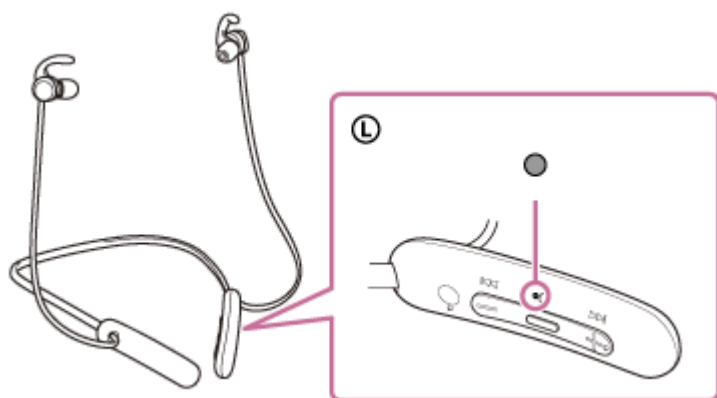


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Registrer headsettet vha. computeren.


1. Flyt markøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amuletlinjen.

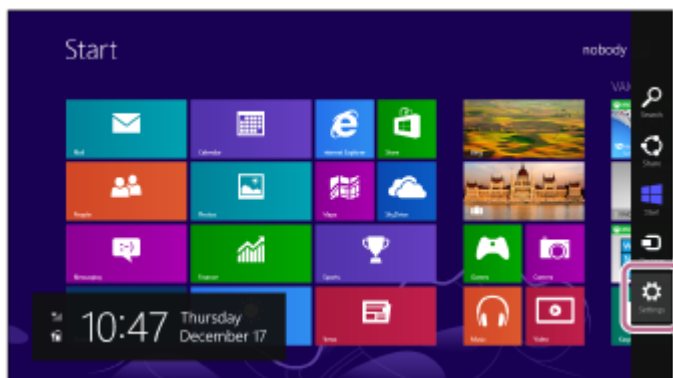


2. Vælg [Change PC Settings] under amulettet [Settings].

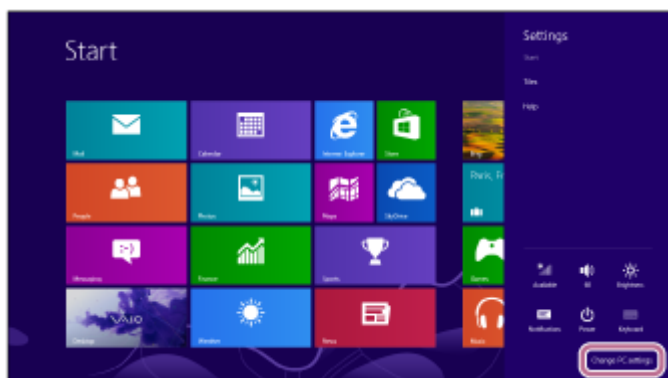


3. Vælg [PC and devices] på skærmen [PC Settings].

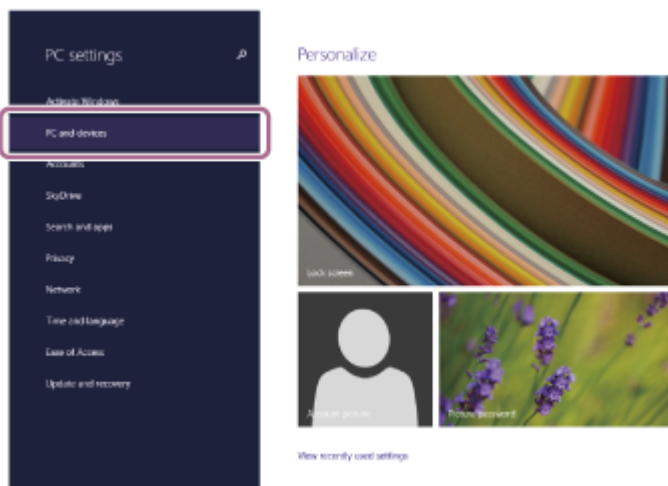

4. Vælg [Bluetooth].

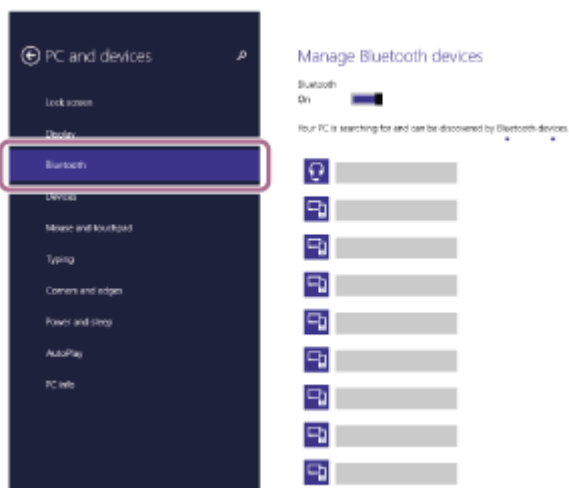

5. Vælg [WI-SP510], og vælg derefter [Pair].

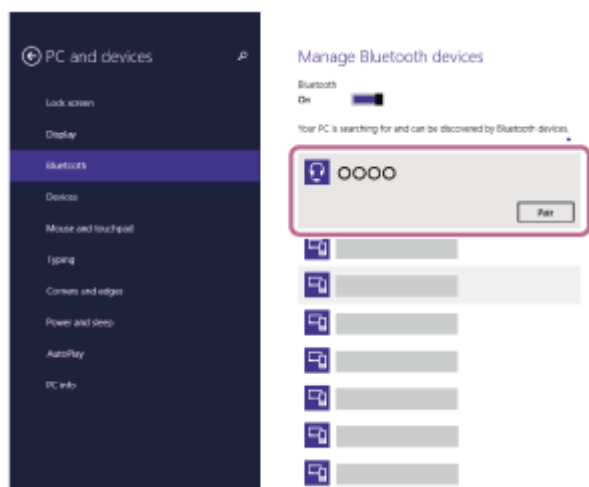

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-SP510] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.


Computerhøjtaler indstillet til TIL




1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

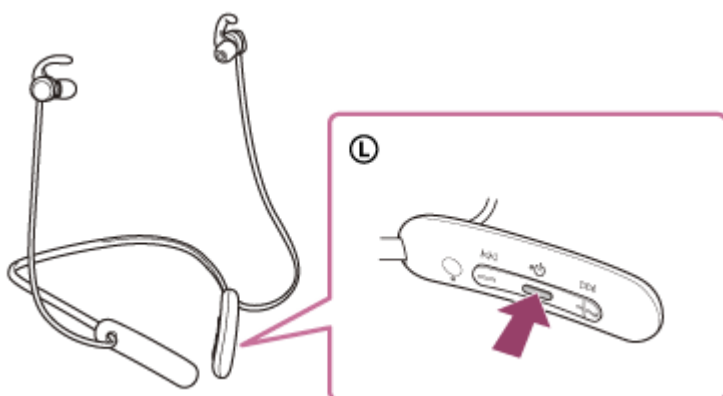

Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

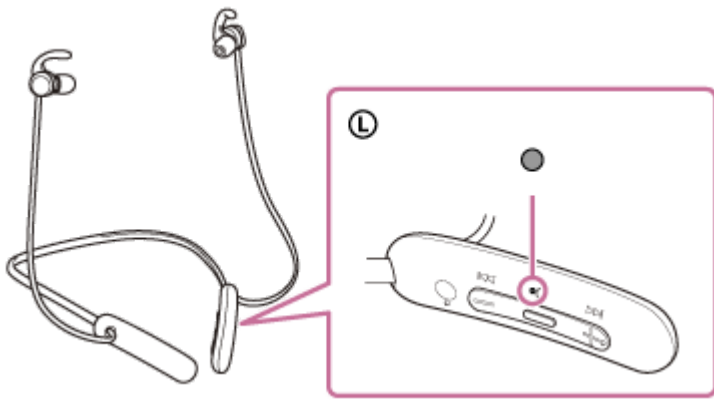


2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

3 Registrer headsettet vha. computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.



2. Vælg [WI-SP510] på skærmen [Bluetooth], og klik derefter på [Connect].

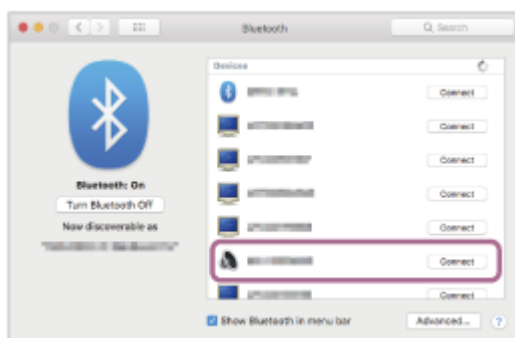

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra starten af trin 3, hvis [WI-SP510] ikke vises på computerskærmen.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

4 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WI-SP510].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

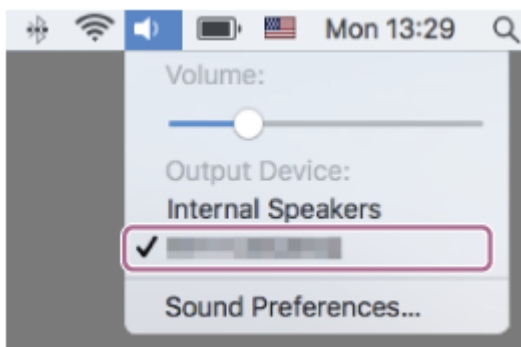

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret computer (Windows 10)


Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

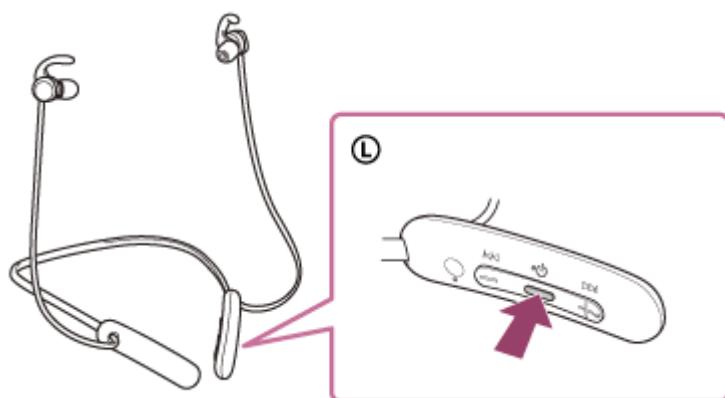

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

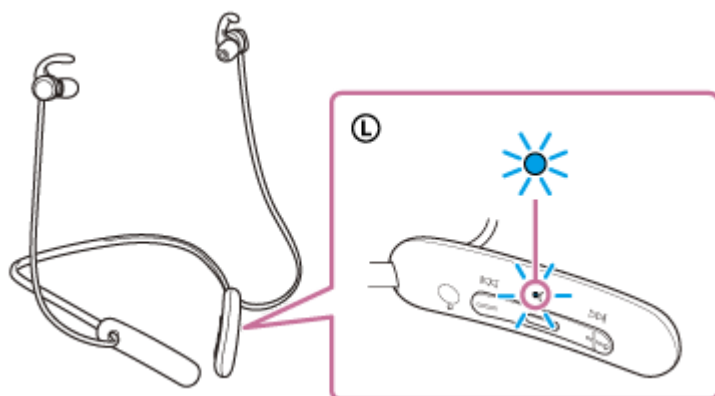


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.


3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen, og klik derefter på [Playback devices].

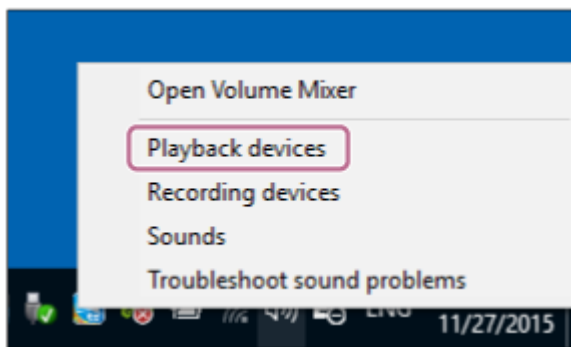


2. Højreklik på [WI-SP510].


Hvis du ikke får vist [WI-SP510] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

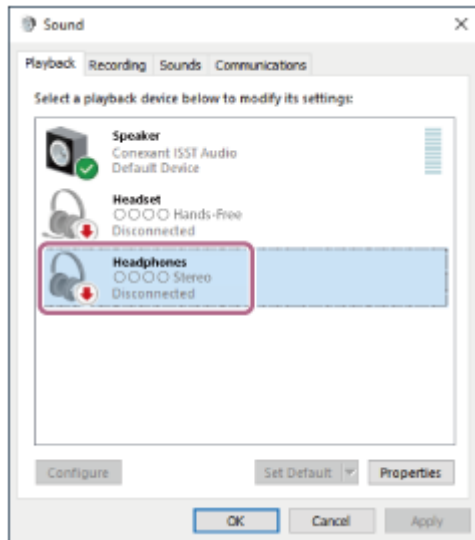

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

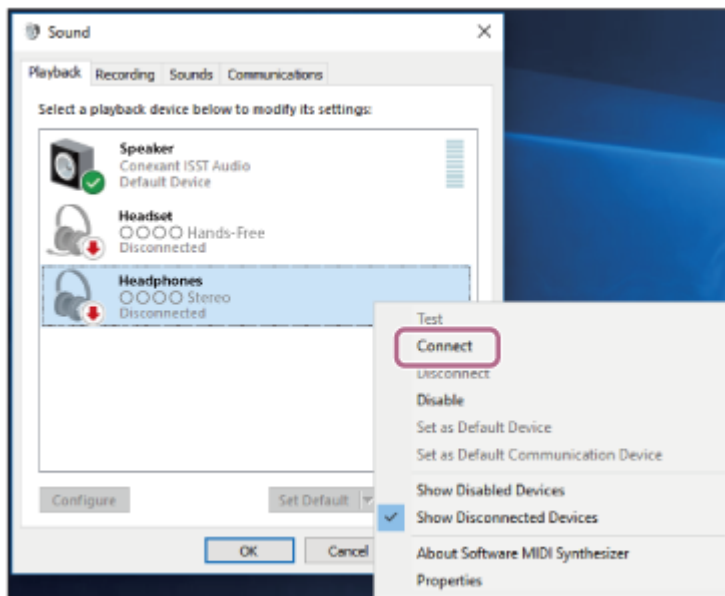

Forbindelsen er oprettet. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

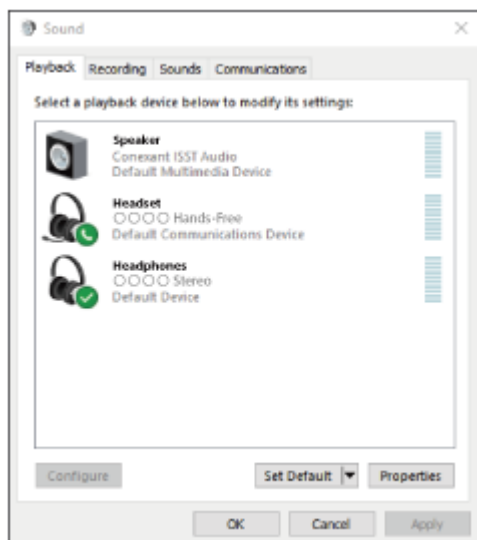

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)


Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.


1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

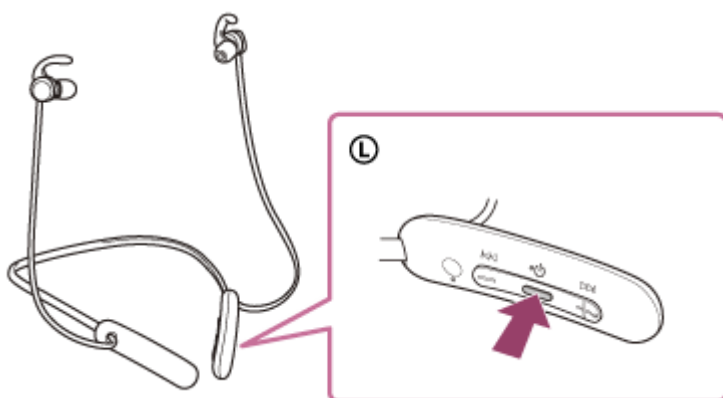

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.


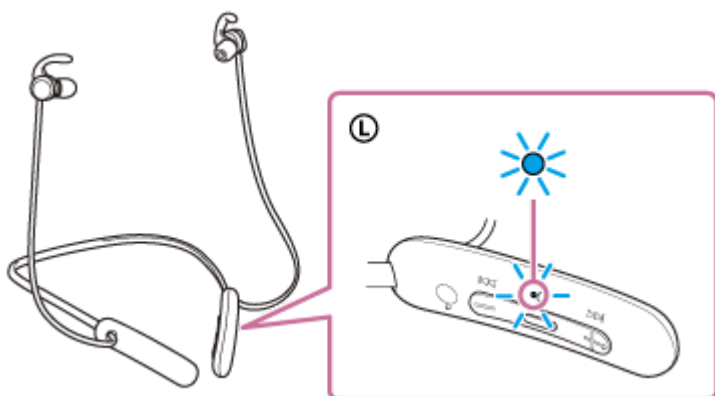


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).


Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] - [Sound].

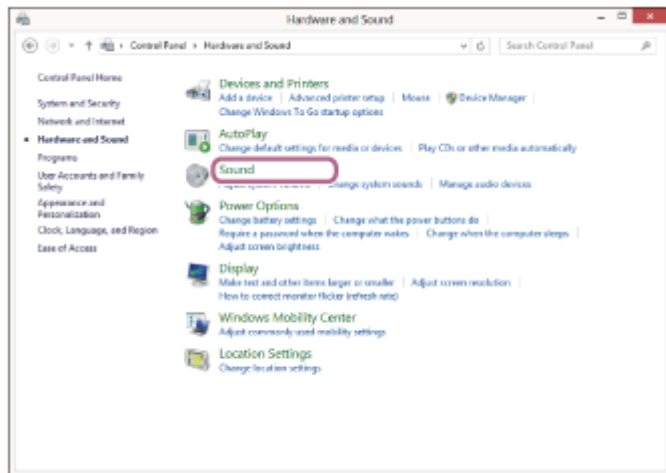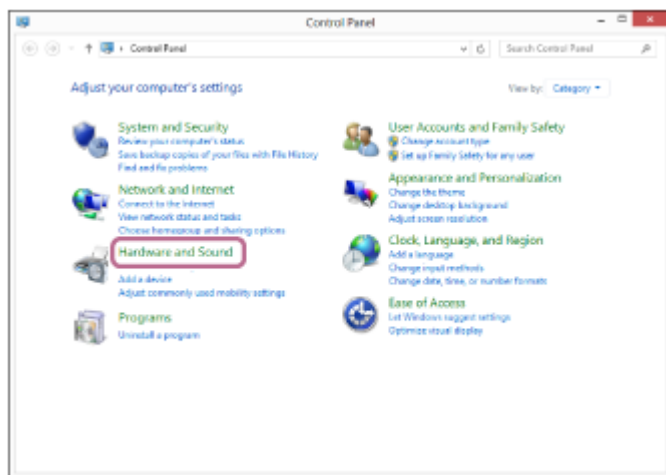


4. Højreklik på [WI-SP510].
Hvis du ikke får vist [WI-SP510] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

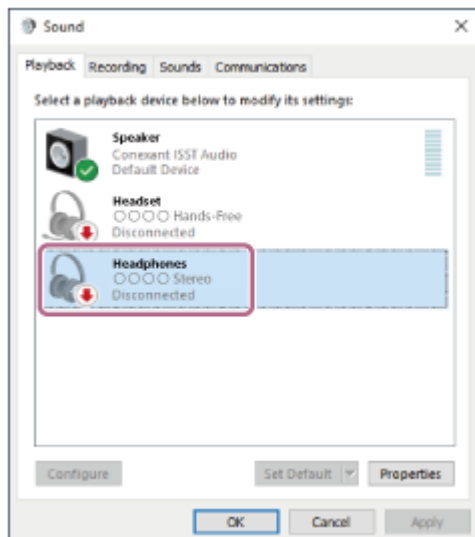

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

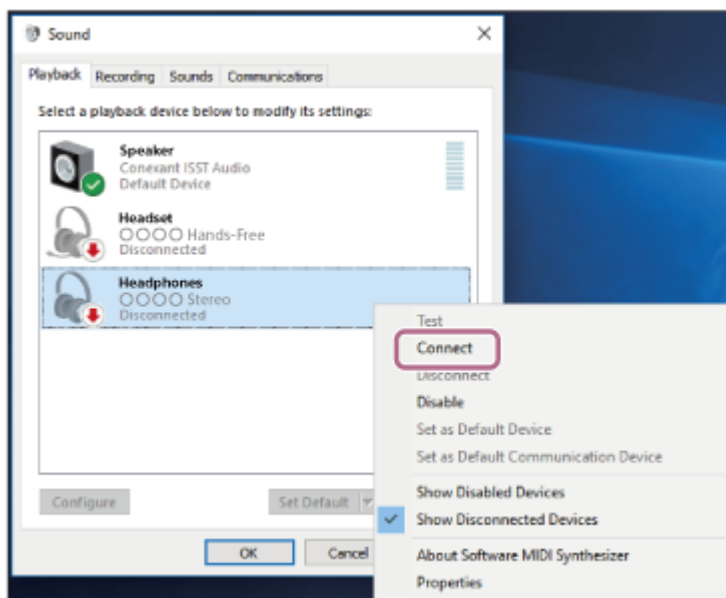

Forbindelsen er oprettet. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

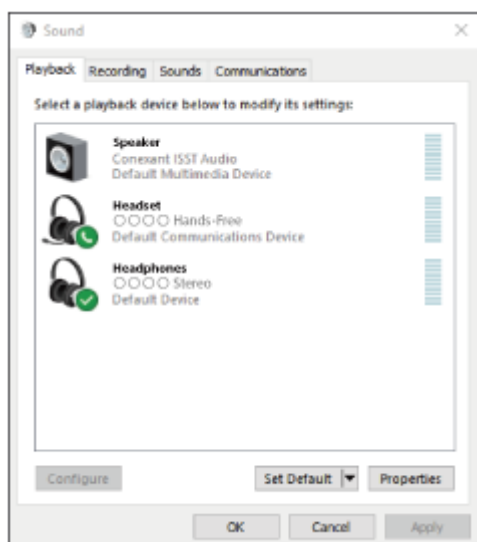

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)

- Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.10 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.


Computerhøjtaler indstillet til TIL




1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

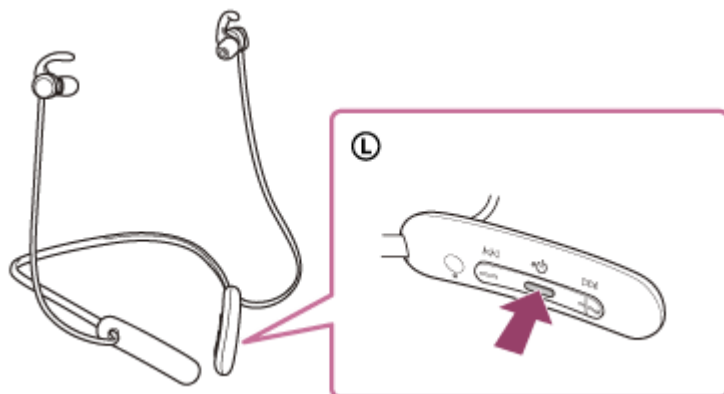

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

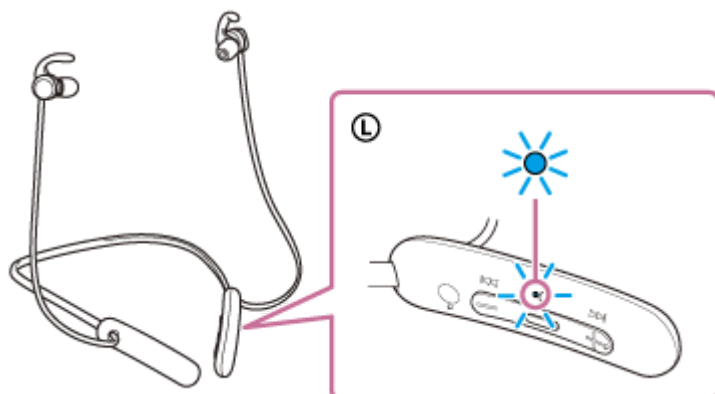


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.

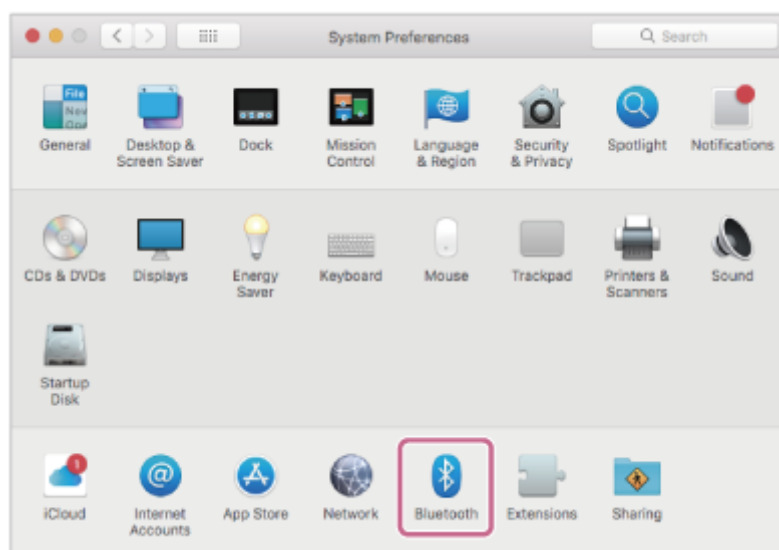


2. Klik på [WI-SP510] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg derefter [Connect] i pop op-menuen.



Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

4 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [WI-SP510].

Du er nu klar til at afspille musik på computeren.

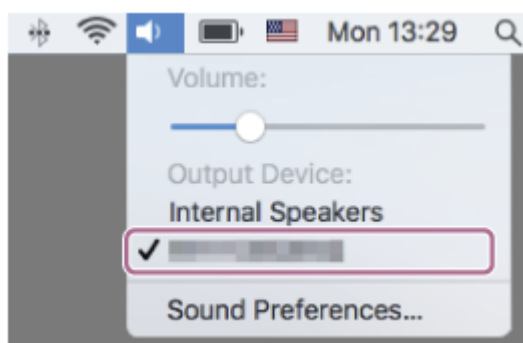

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lydkvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.


1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet gemmer parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen  (strøm) og holde den nede i ca. 7 sekunder.

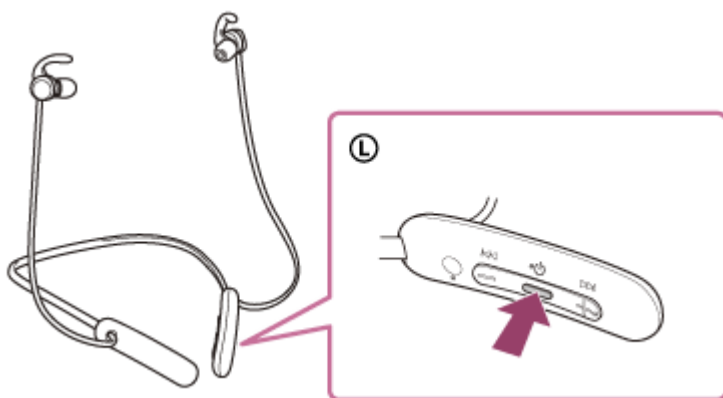

Kontrollér, at indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Bluetooth pairing" (Bluetooth-parring).

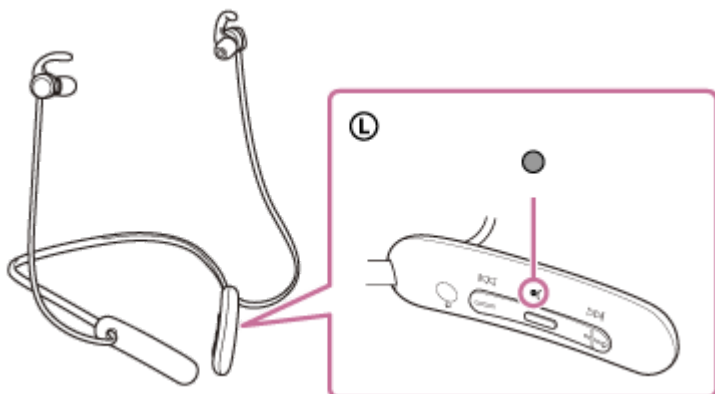

2 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[WI-SP510] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden. Gentag fra trin 1, hvis det ikke vises.

3 Vælg [WI-SP510], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

4 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parringen er færdig. Stemmevejledningen siger "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke foretages parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden, og headsettet slukkes. I så fald startes forfra fra trin 1.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Tænd for headsettet.

Tryk på knappen  (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder.

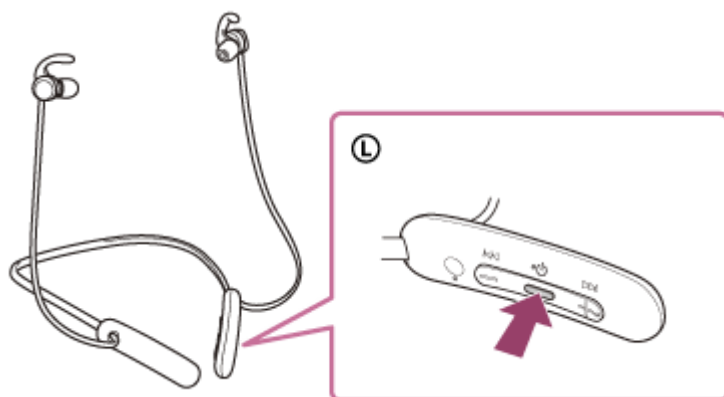

Stemmevejledningen siger "Power on" (Tænd). Kontrollér, at indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, efter at du fjerner fingeren fra knappen.

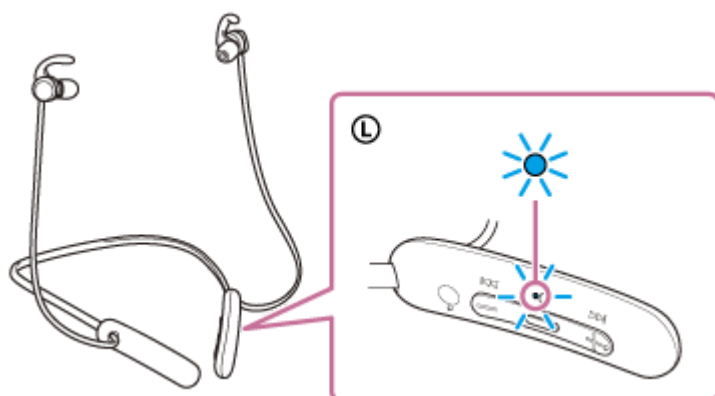

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en stemmevejledning, der siger: "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden. Efter tilslutningen siger stemmevejledningen "Bluetooth connected" (Bluetooth forbundet).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tilslutning af headsettet til både en musikafspiller og en smartphone/mobiltelefon (multipunkt-forbindelse)

Multipunkt er en funktion, der gør det muligt at slutte 2 Bluetooth-enheder til headsettet og bruge én enhed til musikafspilning (A2DP-forbindelse) og den anden til at opkald (HFP-/HSP-forbindelse).

Hvis du ønsker at bruge en musikafspiller til kun at afspille musik og en smartphone til opkald alene, skal du bruge en multipunkt-forbindelse til headsettet for hver enhed. De tilsluttende enheder skal understøtte Bluetooth-funktionen.

1 Par headsettet med både musikafspilleren og smartphonen/mobiltelefonen.

2 Slut headsettet til musikafspilleren.

Brug musikafspilleren til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

3 Slut headsettet til en smartphone/mobiltelefon.

Brug smartphonen/mobiltelefonen til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Bemærk!

- Hvis smartphonen eller mobiltelefonen var tilsluttet headsettet sidste gang, oprettes der automatisk en HFP- eller HSP-forbindelse, når der tændes for headsettet, og i nogle tilfælde oprettes der samtidigt en A2DP-forbindelse. Tilslut i så fald fra trin 2 efter frakobling via smartphone/mobiltelefon.

Tilslutning af headsettet til 2 Android-smartphones (multipunkt-forbindelse)


Når headsettet sluttes til en smartphone, forbindes både musikafspilningsfunktionen og telefonopkaldsfunktionen normalt samtidigt.

Hvis der skal foretages multipunkt-forbindelse med 2 smartphones for at bruge én til musik og en til telefonopkald, skal der kun indstilles én funktion med smartphonen.

- 1 Par headsettet med begge smartphones.
- 2 Opret en Bluetooth-forbindelse til headsettet via en af de to smartphones.
- 3 Fjern markeringen af [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på den smartphone, der er sluttet til headsettet.

Betjeningseksempel: Når der kun tilsluttes via medielyd (A2DP)

Rør [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - indstillingsikonet ved siden af [WI-SP510].

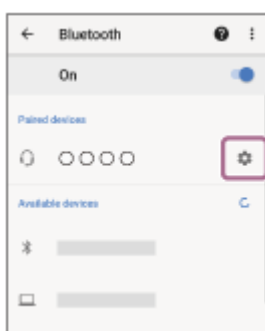

På skærmen [Paired devices] fjernes markeringen af [Call audio].



- 4 Brug smartphonen til at afslutte Bluetooth-forbindelsen.
- 5 Brug den anden smartphone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 6 Fjern på samme måde markeringen af den funktion, hvor du ikke fjernede markeringen i trin 3.
- 7 Brug den ene smartphone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Begge smartphones er forbundet med headsettet med kun én funktion aktiveret.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Når der bruges en multipunkt-forbindelse, vises headsettets resterende batteriniveau ikke korrekt på skærmen på den enhed, der er tilsluttet for musikafspilning (A2DP).

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Tilslutning af headsettet til en Android-smartphone og en iPhone (multipunkt-forbindelse)

Når headsettet sluttes til en smartphone, forbindes både musikafspilningsfunktionen og telefonopkaldsfunktionen normalt samtidigt.


Hvis der skal foretages multipunkt-forbindelse med en smartphone og en iPhone for at bruge én til musik og én til telefonopkald, skal du ændre indstillingerne på smartphonen, så kun én af funktionerne er tilsluttet. Tilslut smartphonen før tilslutning af iPhone.

Du kan ikke indstille iPhone til kun at tilslutte én funktion.

- 1 Par headsettet med henholdsvis smartphonen og din iPhone.
- 2 Brug smartphonen til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 Fjern markeringen af [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på den smartphone, der er sluttet til headsettet.

Betjeningseksempel: Når der kun tilsluttes via medielyd (A2DP)

Rør [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - indstillingsikonet ved siden af [WI-SP510].

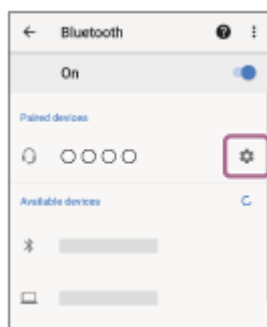

På skærmen [Paired devices] fjernes markeringen af [Call audio].



- 4 Brug din iPhone til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

iPhone er tilsluttet, hvor markeringen af funktionen er fjernet i trin 3.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen og iPhone, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Når der bruges en multipunkt-forbindelse, vises headsettets resterende batteriniveau ikke korrekt på skærmen på den enhed, der er tilsluttet for musikafspilning (A2DP).

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Efter afbrydelsen siger stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).

2 Sluk for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.


Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

1 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

2 Tag headsettet på.

Læg nakkebøjlen omkring nakken, så fjernbetjeningen er på din venstre side, og kom den højre og venstre enhed i ørerne. Der er blindfingermarkeringer på fjernbetjeningen og den venstre enhed.

Juster bøjlen og den højre og venstre enhed op, ned, til højre og venstre, indtil de føles behagelige at have i.

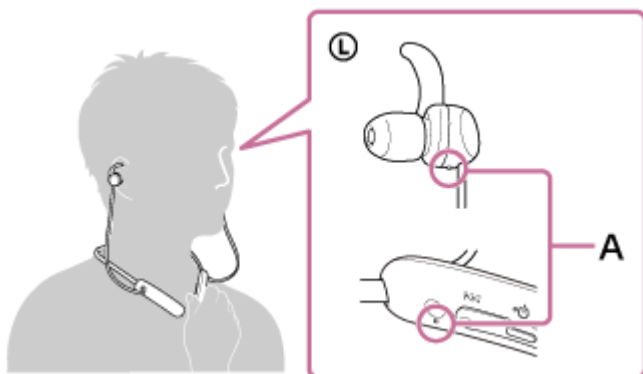

A: Blindfingermarkeringsknap


Anbring støttebuerne i øreåbningen.



3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

4 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne +/- på headsettet.

Der er en blindfingermarkeringsknap på knappen +.

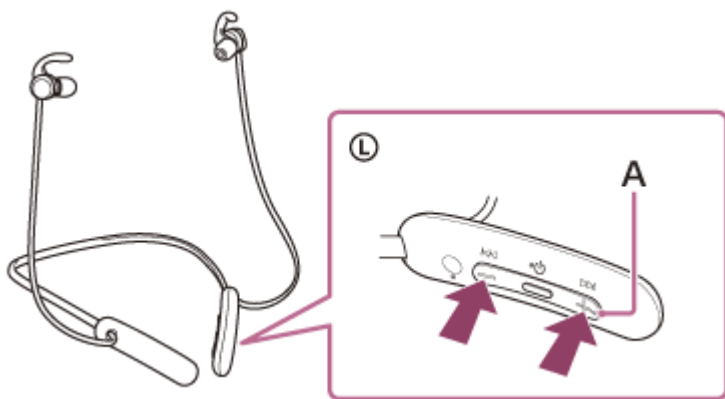

A: Blindfingermarkeringsknap

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon eller et bærbart tv, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!


- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel protokol: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

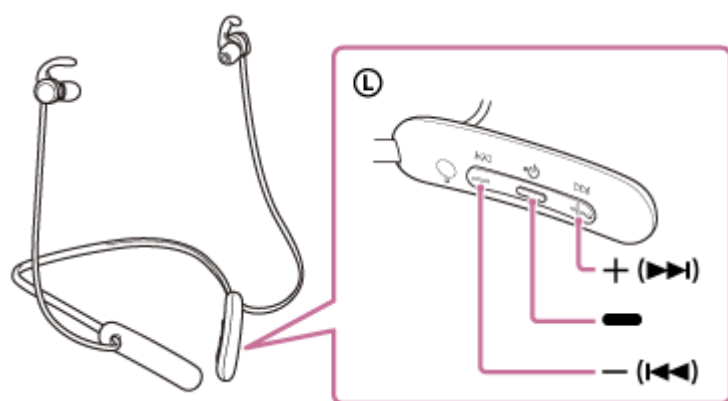

Hver knap har følgende funktion:

● (afspil)

- Afspil: Tryk én gang under pause.
- Pause: Tryk én gang under afspilning.

– (volumen –)/ ◀◀ (forrige)

+ (volumen +)/ ▶▶ (næste)

- Juster lydstyrken.
- Tryk på knappen, og hold den nede, indtil der lyder et bip, for at gå til starten af det forrige spor (eller det aktuelle spor under afspilning)/starten af næste spor. Når du har sluppet knappen, skal du trykke på den flere gange igen inden for 1 sekund for at høre et bip og gå til starten af det forrige/næste spor.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Efter afbrydelsen siger stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).

2 Sluk for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Understøttede codecs

Et codec er en lydkodningsalgoritme, som bruges til at overføre lyd via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 2 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC og AAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.

Ringetone


Når der kommer et indgående opkald, lyder der en ringetone fra headsettet, og indikatoren (blå) blinker hurtigt. Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun for en Bluetooth-forbindelse


1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.

2 Når du hører en ringetone, skal du trykke på knappen  (opkald) på headsettet og modtage opkaldet.

Når et indgående opkald modtages, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

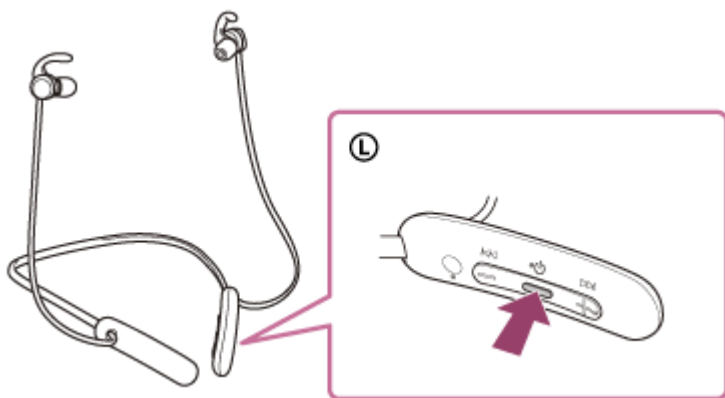

Du kan tale ved hjælp af mikrofonen på headsettet.

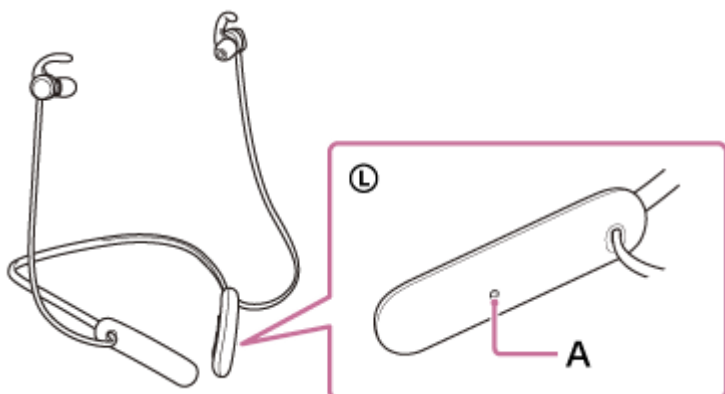

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne +/- på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen ■ (opkald) på headsettet for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Med en HFP- eller HSP-forbindelse skiftes opkaldet til headsettet ved at trykke på knappen ■ (opkald) og holde den nede i omkring 2 sekunder eller ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen genoptages afspilning muligvis ikke automatisk, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Hvis headsettets mikrofon gnider mod dit tøj eller lignende, kan støjen forstyrre din stemme under opkaldet. Når du taler i telefon, skal du ændre retningen af fjernbetjeningen, så mikrofonhullet, der opfanger lyden, ikke er i kontakt med dit tøj eller lignende.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kun almindelige telefonopkald understøttes. Applikationer til telefonopkald på smartphones eller pc'er understøttes ikke.


1 Slut headsettet til en smartphone/mobiltelefon via Bluetooth.

2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.


Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis der ikke høres en klartone via headsettet, skal opkaldsenheden viderestilles til headsettet med din smartphone eller mobiltelefon ved at trykke på knappen  (opkald) og holde den nede i ca. 2 sekunder.

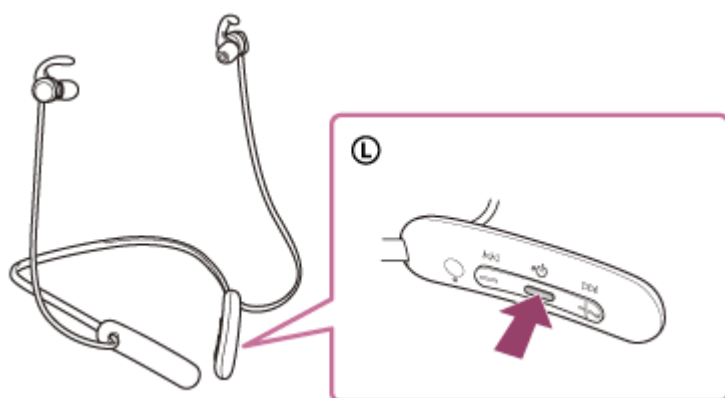

Du kan tale ved hjælp af mikrofonen på headsettet.

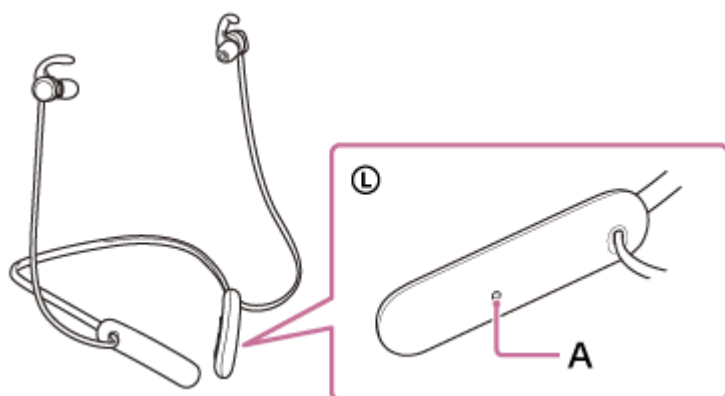

A: Mikrofon

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne +/- på headsettet.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen — (opkald) på headsettet for at afslutte opkaldet.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
- Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Hvis headsettets mikrofon gnider mod dit tøj eller lignende, kan støjen forstyrre din stemme under opkaldet. Når du taler i telefon, skal du ændre retningen af fjernbetjeningen, så mikrofonhullet, der opfanger lyden, ikke er i kontakt med dit tøj eller lignende.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Funktioner til et telefonopkald


De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

- Tryk to gange på knappen (opkald) inden for 0,5 sekunder for at starte stemmeopkaldsfunktionen (*) på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google™ app på din Android-smartphone eller via Siri på din iPhone.

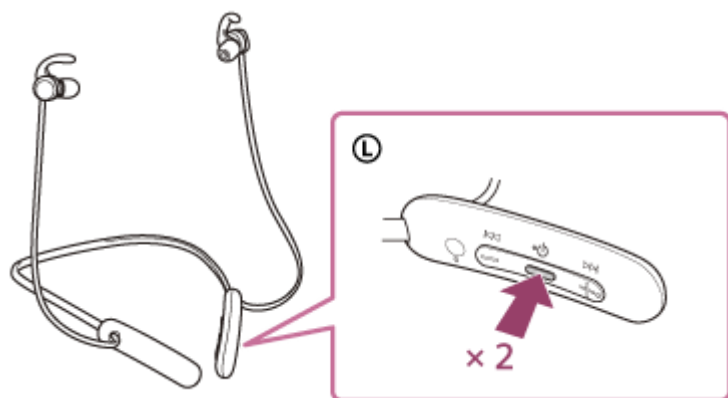

Udgående opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at annullere et udgående opkald.
- Tryk på knappen  (opkald), og hold den nede i omkring 2 sekunder for at skifte opkaldsenhed mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Indgående opkald

- Tryk på knappen **■** (opkald) én gang for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen **■** (opkald) i omkring 2 sekunder for at afvise et opkald.

Under opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at afslutte et opkald.
- Tryk på knappen  (opkald), og hold den nede i omkring 2 sekunder for at skifte opkaldsenhed mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Udgående opkald

- Tryk på knappen  (opkald) én gang for at annullere et udgående opkald. (*)

Indgående opkald

- Tryk på knappen **—** (opkald) én gang for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk på knappen **■** (opkald) én gang for at afslutte et opkald. (*)

* Visse enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

Relateret emne

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Efter afbrydelsen siger stemmevejledningen "Bluetooth disconnected" (Bluetooth afbrudt).

2 Sluk for headsettet.

Stemmevejledningen siger "Power off" (Sluk).

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-funktionen, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofon.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.


Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphonens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


2 Slut headsettet til Android-smartphonen via Bluetooth-forbindelse.

3 Når Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke to gange inden for 0,5 sekunder på knappen (afspil/opkald) på headsettet.

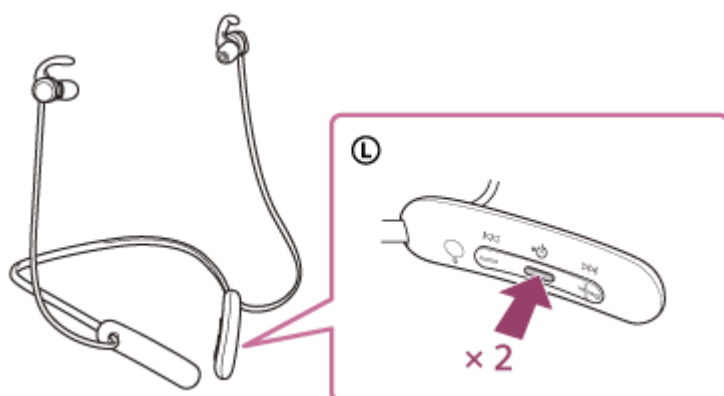

Google app aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofon.

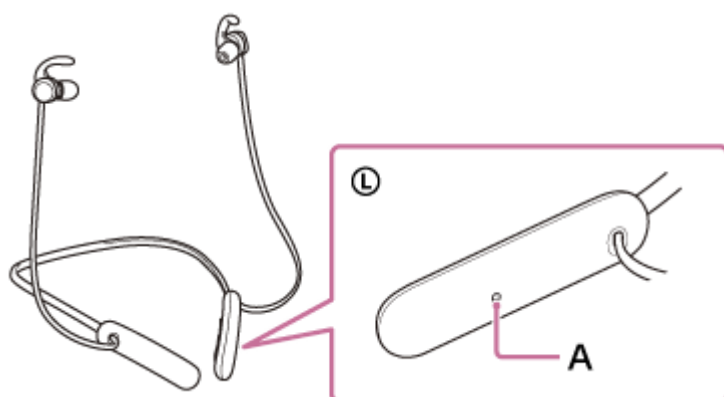

A: Mikrofon

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphons "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Hvis headsettets mikrofon gnider mod dit tøj eller lignende, kan støjen forstyrre dit stemmeinput. Når du afgiver en stemmekommando, skal du ændre retningen af fjernbetjeningen, så mikrofonhullet, der opfanger lyden, ikke er i kontakt med dit tøj eller lignende.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.
- Vær forsigtig, da headsettet slukkes, når du trykker på knappen  (afspil/opkald) og holder den nede.

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved brug af funktionen Siri, der leveres med iPhone, kan du tale ind i headsettets mikrofon for at betjene iPhone.


1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.


2 Slut headsettet til iPhone via Bluetooth-forbindelse.

3 Når din iPhone er i standby eller afspiller musik, skal du trykke to gange inden for 0,5 sekunder på knappen (afspil/opkald) på headsettet.

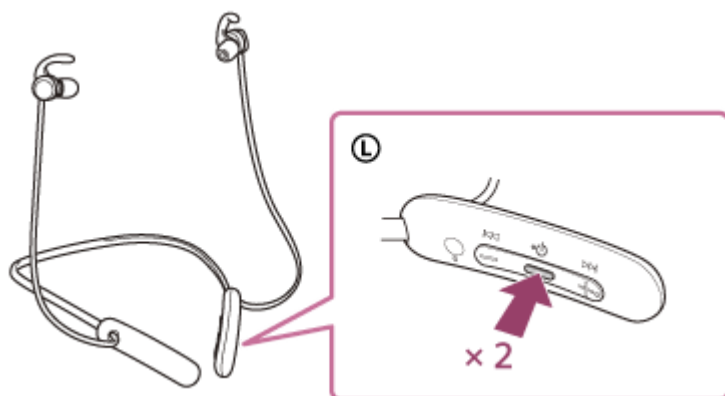

Siri aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Siri gennem headsettets mikrofon.

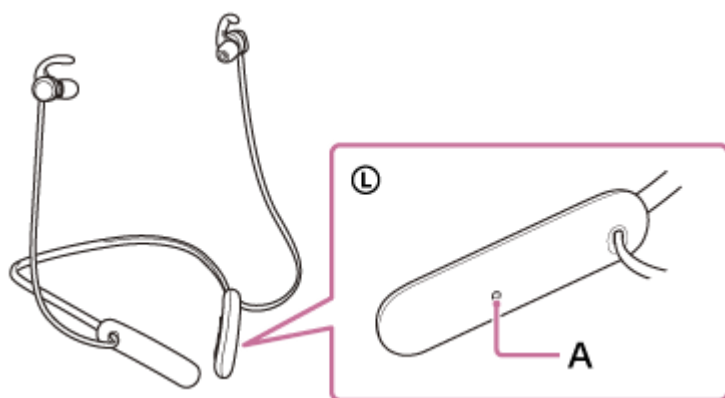

A: Mikrofon

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone. Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.

Bemærk!

- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Hvis headsettets mikrofon gnider mod dit tøj eller lignende, kan støjen forstyrre dit stemmeinput. Når du afgiver en stemmekommando, skal du ændre retningen af fjernbetjeningen, så mikrofonhullet, der opfanger lyden, ikke er i kontakt med dit tøj eller lignende.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationer for smartphonen eller applikationsversionen.
- Vær forsigtig, da headsettet slukkes, når du trykker på knappen  (afspil/opkald) og holder den nede.

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for denne enhed eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på denne enhed kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Enheden understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til enheden, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende i overensstemmelse.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når enheden bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet, der akkumuleres i kroppen, kan forårsage en mild prikken i ørerne. For at reducere denne effekt kan du bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer, hvilket dæmper dannelsen af statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære enheden

- Tag hovedtelefonerne forsigtigt af efter brug.
- Fordi ørepuderne sidder godt fast, kan trommehinden blive beskadiget, hvis de trykkes ind i øret med kraft eller trækkes hurtigt ud. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når øretelefonerne bruges. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

- Udsæt ikke enheden for meget stød.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af enheden, skal du omgående holde op med at bruge den.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.
- Fjern ørepuderne fra enheden, hvis de bliver snavsede, og vask dem forsigtigt i hånden vha. et neutralt rengøringsmiddel. Tør omhyggeligt eventuel fugt af efter rengøring.

Rengøring af enheden

- Når ydersiden af enheden er snavset, skal du rengøre den ved at tørre den af med en blød, tør klud. Hvis enheden er særligt snavset, så blødgør en klud i en fortyndet opløsning af neutralt rengøringsmiddel og vrid den godt, inden det tørres. Brug ikke opløsningsmidler som fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige overfladen.

Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet (herunder tilbehør) indeholder en eller flere magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Holdes på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.

Licensmeddelelse

Bemærk vedr. licens

Produktet indeholder software, som Sony bruger på licens efter aftale med ejeren af ophavsretten. Vi har forpligtet os til at videreformidle aftalens indhold til kunderne efter krav fra ejeren af ophavsretten til softwaren.

Gå ind på følgende side og læs licensaftalen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/>

Ansvarsfralæggelse vedrørende tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Varemærker

- Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Oplad headsettet.
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Nulstil headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
 - Der kan ikke tændes for headsettet, mens batteriet oplades. Fjern USB Type-C-kablet, og tænd for headsettet.
 - Nulstil headsettet.
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)

Opladning er ikke muligt.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
 - Kontrollér, at USB Type-C-kablet er korrekt tilsluttet til headsettet og USB-vekselstrømsadapteren eller computeren.
 - Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
 - Kontrollér, om computeren er tændt.
 - Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
 - Ved brug af Windows 8.1 opdateres vha. Windows Update.
 - Nulstil headsettet.
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Opladningstiden er for lang.

- Kontrollér, at headsettet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
 - Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Headsettet kan ikke lades op, selvom det er tilsluttet en computer.

- Kontrollér, at det medfølgende USB Type-C-kabel er sluttet korrekt til computerens USB-port.
- Kontrollér, at headsettet og computeren er direkte forbundet, ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
- Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.

Headsettets resterende batteriniveau vises ikke på smartphonens skærm.

- Kun iOS-enhederne (herunder iPhone/iPod touch), som understøtter HFP (Hands-free Profile), og Android-smartphone (OS 8.1 eller nyere) kan vise det resterende batteriniveau.
- Kontrollér, at smartphonen forbundet med HFP. Hvis smartphonen ikke er forbundet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Ingen lyd

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed (dvs. smartphone).
 - Kontrollér, at headsettet og den Bluetooth-enhed, der overfører lyd, er forbundet via Bluetooth A2DP.
 - Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
 - Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
 - Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til en Bluetooth-enhed.
 - Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
 - Nulstil headsettet.
 - Oplad headsettet. Kontrollér, om der kommer fra headsettet efter opladningen.
 - Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Lav lydstyrke


- Skru op for lyden for headsettet og den tilsluttede enhed.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.

Dårlig lyd kvalitet

- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
 - Hold headsettet væk fra mikroovne, trådløse LAN-enheder osv.
 - Anbring headsettet tættere på Bluetooth-enheden. Fjern alle hindringer mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - Hold headsettet væk fra et tv.
 - Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP med den tilsluttede enhed, når headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er forbundet via en HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
 - Hvis du tilslutter en enhed med en indbygget radio eller tuner til headsettet, modtages udsendelser muligvis ikke, eller følsomheden kan blive reduceret. Flyt headsettet væk fra den tilsluttede enhed.
 - Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.
 - Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse. Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet.
- Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter få sekunder, skal du bruge en computer til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Der er regelmæssige lydudfald.

- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

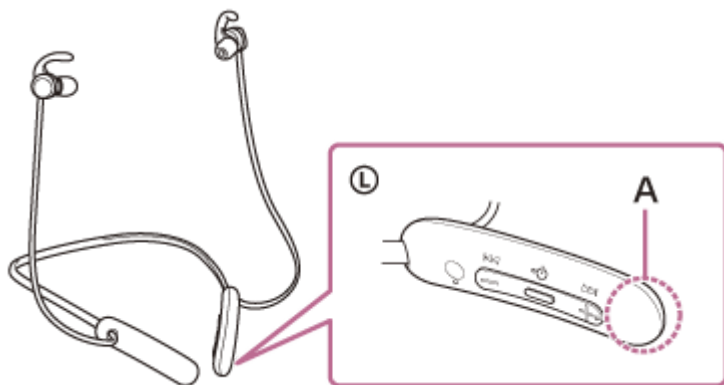

A: Placeringen af den indbyggede antenne

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Der er en forhindring såsom metal eller en væg mellem headsettet og Bluetooth-enheden.
 - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
- Dette kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning eller indstille den trådløse afspilningstilstand til SBC på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Da Bluetooth-enheder og trådløse LAN (IEEE802.11b/g/n) bruger samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis headsettet bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed, når du slutter headsettet til en Bluetooth-enhed.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke den trådløse LAN-enhed.
 - Brug headsettet og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.

Parring kan ikke foretages.

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Headsettet skifter automatisk til parringstilstand, første gang der udføres parring efter køb, initialisering eller reparation af headsettet. Du kan parre en anden eller efterfølgende enhed ved at trykke på knappen  (strøm) på headsettet og holde den nede i 7 sekunder eller mere for at skifte til parringstilstand.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
 - Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
 - Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Betjen i så fald den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryd Bluetooth-forbindelsen.
 - Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
 - Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Forvrænget lyd

- Hold headsettet væk fra mikroovne, trådløse LAN-enheder osv.

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WI-SP510

Headsettet fungerer ikke korrekt.

- Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
 - Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.
-

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Den anden person kan ikke høres i et opkald.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed (dvs. smartphone).
 - Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed og headsettet, hvis lyden er for lav.
 - Kontrollér Bluetooth-enhedens lydindstillinger for at sikre, at lyden sendes til headsettet under et opkald.
 - Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse igen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
 - Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og tryk på knappen  (opkald) for at besvare et indgående opkald.
-

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst stereoheadset
WI-SP510


Lav stemme på personer, der ringer op

- Skru op for lyden for headsettet og den tilsluttede enhed.

5-013-959-41(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Støj forstyrrer din stemme under et telefonopkald eller ved brug af stemmestyringsfunktionen

- Hvis din finger dækker for eller rører mikrofonen på headsettet under et telefonopkald eller under brug af stemmestyringsfunktionen, kan støj forstyrre din stemme. Når du bruger knapperne på headsettet, skal du være opmærksom på mikrofonen, så du ikke kommer til at røre den.

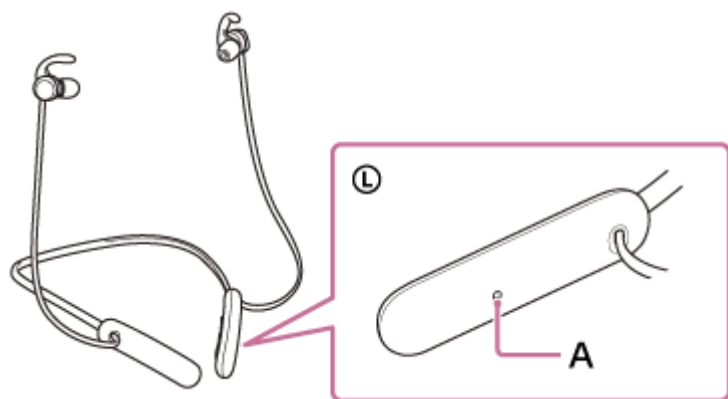


A: Mikrofon

- Hvis mikrofonen på headsettet gnider sig op ad dit tøj osv. under et telefonopkald eller under brug af stemmestyringsfunktionen, kan støj forstyrre din stemme. Skift retning for fjernbetjeningen, så mikrofonen ikke rører dit tøj osv.

Nulstilling af headsettet

Hvis du ikke kan tænde headsettet eller betjene det, selvom det er tændt, skal du trykke samtidig på knappen  (strøm) og knappen – under opladningen. Headsettet nulstilles. Enhedens registreringsoplysninger (parring) slettes ikke. Headsettet kan oplades efter nulstilling ved at tilslutte og frakoble USB Type-C-kablet.

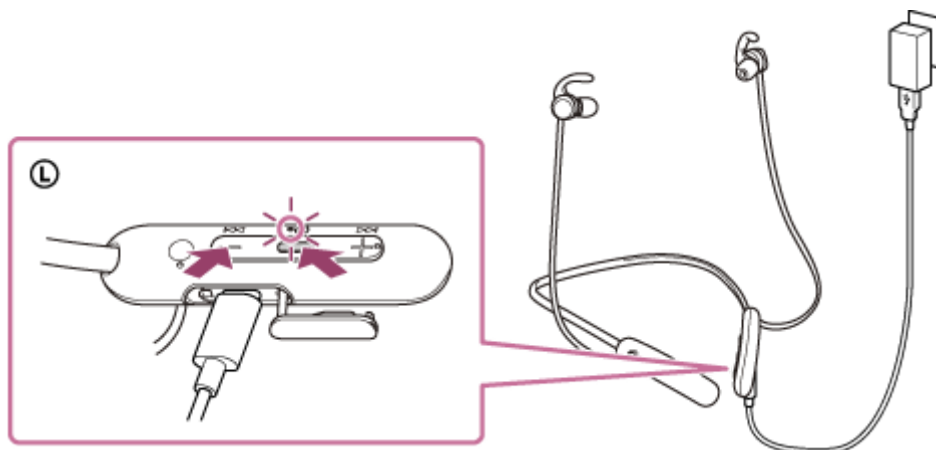

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Fjern USB Type-C-kablet, sluk headsettet, og tryk derefter samtidig på knappen  (strøm) og knappen , og hold dem nede i mindst 7 sekunder.

Indikatoren (blå) blinker 4 gange (   ), og headsettet initialiseres. Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.