

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N



Χρησιμοποιήστε το παρόν εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις. Υποστηρίζεται το περιεχόμενο της κύριας ενημέρωσης της έκδοσης του λογισμικού των ακουστικών 4.1.0 και νεότερη. Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Περί φωνητικών οδηγιών](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)
- [Αντικατάσταση των προστατευτικών "μαξιλαράκιών"](#)
- [Αντικατάσταση των τσιμπιών στηρίγματος](#)

[Σχετικά με τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό των ακουστικών](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

Τροφοδοσία/φόρτιση

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Απαιτήσεις συστήματος για φόρτιση μπαταρίας με τη χρήση USB](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)

Συσκευές Android συμβατές με σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)

- [Σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\) με τηλέφωνο smartphone \(Android 4.1 ή νεότερο\)](#)
- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)

Συσκευές Android μη συμβατές με σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 7\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 7\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

- [Ζεύξη και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλών σημείων

- [Σύνδεση των ακουστικών με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο](#)
- [Σύνδεση των ακουστικών με 2 τηλέφωνα smartphone Android](#)
- [Σύνδεση των ακουστικών με ένα τηλέφωνο smartphone Android και ένα iPhone](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Η χρήση του Quick Sound Settings](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google Assistant](#)

[Χρήση της λειτουργίας Amazon Alexa](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/φόρτιση

- [Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)
- [Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των ακουστικών από υπολογιστή.](#)
- [Το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που έχει απομείνει δεν προβάλλεται στην οθόνη ενός iPhone ή iPod touch.](#)

Ήχος

- [Δεν υπάρχει ήχος](#)
- [Χαμηλή ένταση ήχου](#)
- [Χαμηλή ποιότητα ήχου](#)
- [Ο ήχος διακόπτεται συχνά.](#)
- [Το εφέ εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.](#)

Bluetooth

- [Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.](#)
- [Η σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\) δεν λειτουργεί](#)
- [Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αλλοιωμένος ήχος](#)
- [Η εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth είναι μικρή ή ο ήχος διακόπτεται.](#)
- [Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά](#)
- [Δεν ακούγεται το άλλο πρόσωπο κατά την κλήση.](#)

└ [Χαμηλή φωνή από τους καλούντες](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

└ [Επαναφορά των ακουστικών](#)

└ [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®, επιτρέποντάς σας να ακούτε μουσική ή να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με ασύρματο τρόπο.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να λαμβάνετε ηχητικά σήματα από ένα τηλέφωνο smartphone, κινητό τηλέφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ώστε να απολαμβάνετε μουσική με ασύρματο τρόπο.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήση hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Περί φωνητικών οδηγιών

Φωνητικές οδηγίες θα ακούγονται από τα ακουστικά στις εξής περιπτώσεις.

- Κατά την έναρξη τροφοδοσίας: "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας)
- Κατά τον τερματισμό τροφοδοσίας: "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας)
- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH)
- Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε)
- Κατά τη διακοπή μιας σύνδεσης Bluetooth: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε)
- Κατά τον έλεγχο του φορτίου μπαταρίας που απομένει: "Battery level high" (Φορτίο μπαταρίας υψηλό)/"Battery level medium" (Φορτίο μπαταρίας μέτριο)/"Battery level low" (Φορτίο μπαταρίας χαμηλό)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας: "Please recharge headset" (Επαναφόρτιση ακουστικών)
- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου: "Noise canceling" (Εξουδετέρωση θορύβου)
- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient sound" (Ήχος περιβάλλοντος)
- Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Off" (Απενεργοποίηση)
- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Γρήγορης ρύθμισης ήχου: "Quick sound settings" (Γρήγορη ρύθμιση ήχου)
- Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Γρήγορης ρύθμισης ήχου: "Off" (Απενεργοποίηση)
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί του Google Assistant στα ακουστικά: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Amazon Alexa των ακουστικών: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία στη λίστα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Εάν λείπουν στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.


Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

Καλώδιο micro USB (περίπου 50 cm) (1)



Μακριά ελαστικά προστατευτικά "μαξιλαράκια" υβριδικής σιλικόνης (SS/S/M/L 2 έκαστο)

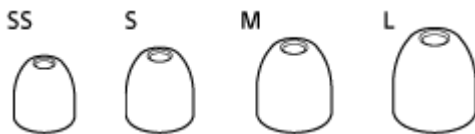

Τοξωτά στηρίγματα (M/L 2 έκαστο)

- Το τοξωτό στήριγμα μεγέθους M είναι προσαρτημένο στα ακουστικά.



Οδηγός αναφοράς (1)

Οδηγίες λειτουργίας (1)

Άλλα έγγραφα (1 πακέτο) (*)

* Ενδέχεται να μην παρέχονται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Αντικατάσταση των προστατευτικών "μαξιλαράκιων"


Τα ακουστικά συνοδεύονται από προστατευτικά "μαξιλαράκια" μεγέθους M. Εάν τα ακουστικά τείνουν να γλιστράνε ή αισθάνεστε έλλειψη ήχου χαμηλής συχνότητας, αντικαταστήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" με άλλου μεγέθους που εφαρμόζουν δεξιά και αριστερά στα αυτιά σας άνετα και βολικά.

Μακριά ελαστικά προστατευτικά "μαξιλαράκια" από υβριδική σιλικόνη



- A:** SS μέγεθος (κόκκινο)
B: S μέγεθος (πορτοκαλί)
C: M μέγεθος (πράσινο)
D: L μέγεθος (γαλάζιο)

1 Αφαιρέστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια".

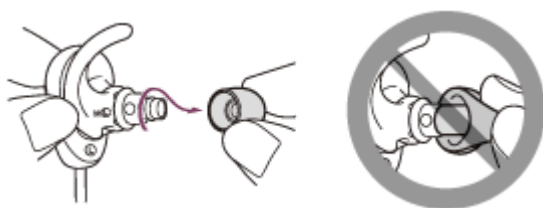

- Μην πιάνετε το άκρο των προστατευτικών "μαξιλαριών" όταν τα αφαιρείτε.

2 Προσαρτήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια".



- Μην προσαρτάτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" χαλαρά ή στραβά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Αντικατάσταση των τοξωτών στηρίγματος

Στα ακουστικά είναι προσαρτημένα τοξωτά στηρίγματα μεγέθους M.

Αν αισθάνεστε ότι τα τοξωτά στηρίγματα είναι πολύ μικρά, αντικαταστήστε τα με τα τοξωτά στηρίγματα μεγέθους L.



1 Αφαιρέστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" και, κατόπιν, αφαιρέστε τα τοξωτά στηρίγματα.

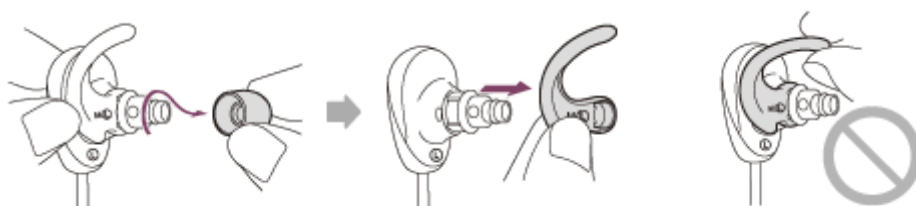

- Μην τραβάτε τα τοξωτά στηρίγματα από τα άκρα τους κατά την αφαίρεσή τους.


2 Προσαρτήστε τα τοξωτά στηρίγματα.

Τοξωτό στήριγμα (㊤)



A : μπροστινή πλευρά

B : πίσω πλευρά

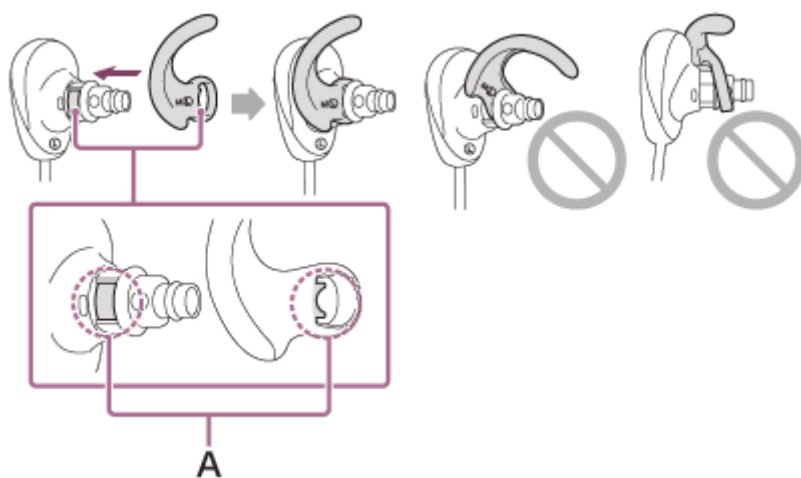

A : Ευθυγραμμίστε την εγκοπή με το πτερύγιο.

Σχετικά με τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό των ακουστικών

Επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό των ακουστικών

- Οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο νερό αυτής της μονάδας αντιστοιχούν στο IPX4 ¹⁾ του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού. Ωστόσο, η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο νερό. Αν η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στη μονάδα και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. (Το κάλυμμα της θύρας micro USB πρέπει να είναι εντελώς κλειστό.) Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τη μονάδα σωστά.

1) IPX4 (βαθμός προστασίας από πισίλισμα νερού): Προστασία από πισίλισμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Υγρά για τα οποία ισχύουν οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο νερό

Ισχύουν:	Γλυκό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν ισχύουν:	Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό ιαματικών πηγών, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κ.λπ.)

Οι επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό της μονάδας βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Να γνωρίζετε ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για να διατηρήσετε τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό

Ελέγξτε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις για να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σωστά.

- Το κάλυμμα της θύρας micro USB είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση της προστασίας από την εκτίναξη υγρών. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας micro USB είναι τελείως κλειστό πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά. Αν το κάλυμμα δεν έχει κλείσει σωστά λόγω ξένου σώματος ή κενού, δεν επιτυγχάνεται η προστασία από την εκτίναξη υγρών, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία λόγω εισόδου νερού.
- Μην εκτινάσσετε υγρά στον αγωγό εξόδου ήχου, ενδέχεται να επηρεάσει την προστασία από την εκτίναξη υγρών.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με πολλή υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε έντονους κραδασμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να παραμορφώσει ή να προκαλέσει τη θραύση των ακουστικών και η προστασία από την εκτίναξη υγρών ενδέχεται να μειωθεί.
- Σκουπίστε τις σταγόνες νερού που έχουν πέσει επάνω στα ακουστικά με ένα μαλακό στεγνό πανί κ.λπ. Αν μείνουν τυχόν σταγόνες νερό στην οπή του προστατευτικού "μαξιλαράκι", ενδέχεται ο ήχος να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ή να χαθεί. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το προστατευτικό "μαξιλάκι" στρέψτε τον ακουστικό αγωγό προς τα κάτω και κουνήστε τον ακουστικό αγωγό μερικές φορές για να απομακρύνετε τις σταγόνες νερού.




- Ενδέχεται να παγώσουν τα ακουστικά αν μείνουν οι σταγόνες νερού επάνω στα ακουστικά σε κρύο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τις σταγόνες νερού μετά τη χρήση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Τα ακουστικά ενδέχεται να αποκτήσουν ρωγμές ή να παραμορφωθούν, λόγω της μακροχρόνιας χρήσης. Αν έχουν οποιαδήποτε ρωγμή ή παραμόρφωση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ή συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

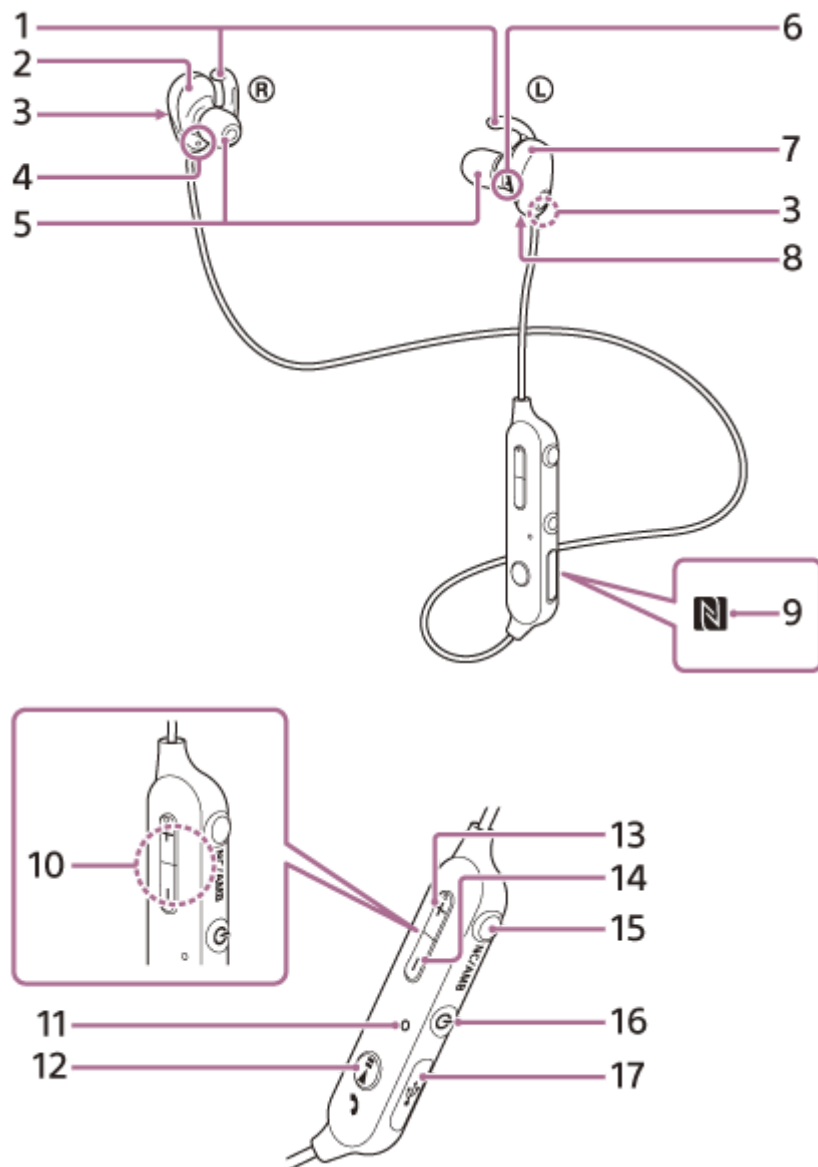

1. Τοξοειδείς στηρίξεις
2. Δεξιά μονάδα ㊟
3. Μικρόφωνο
Λαμβάνει τον ήχο της φωνής σας (όταν μιλάτε στο τηλέφωνο) και εξουδετερώνει το θόρυβο (όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου). Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στην αριστερή μονάδα όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
4. Σήμανση R
5. Προστατευτικά "μαξιλαράκια"
6. Ανάγλυφη κουκκίδα
Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.
7. Αριστερή μονάδα ㊤
8. Σήμανση L
9. Σήμανση N
10. Ενσωματωμένη κεραία
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.

11. Ενδεικτική λυχνία (μπλε/κόκκινη)
Ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
Ανάβει με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.
12. Κουμπί ►||/🔊 (αναπαραγωγής/κλήσης)
Ελέγχει διάφορες λειτουργίες κλήσης και αναπαραγωγής.
13. Κουμπί +
14. Κουμπί -
15. Κουμπί NC/AMB (Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
16. Κουμπί 🔊 (τροφοδοσία)
17. Θύρα micro USB
Συνδέστε υπολογιστή ή μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται) σε αυτή τη θύρα με το παρεχόμενο καλώδιο micro USB για τη φόρτιση των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από τις ενδεικτικές λυχνίες.

● : Ανάβει με μπλε χρώμα/ ● : Ανάβει με κόκκινο/ - : Σβήνει

Ενεργοποίηση

● - ● (αναβοσβήνει δύο φορές)

Απενεργοποίηση

■ (ανάβει επί δύο δευτερόλεπτα περίπου)

Ένδειξη κατάστασης Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης



- Δεν έχει γίνει σύνδεση

● - - ● - - ● - - ● (διαστήματα περίπου ενός δευτερολέπτου)

- Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε

● ● ● ● ● ● ● ● (αναβοσβήνει γρήγορα για πέντε περίπου δευτερόλεπτα)

- Έχει γίνει σύνδεση

● - - - (διαστήματα περίπου πέντε δευτερολέπτων) - - - ●

- Εισερχόμενη κλήση



Ένδειξη υπολοίπου φορτίου μπαταρίας

- Υψηλό



- Μέτριο



- Χαμηλό (χρειάζεται φόρτιση)



Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)".

Φόρτιση

- Κατά τη φόρτιση



Σβήνει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

- Μη κανονική φόρτιση



Άλλο

- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε



Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Υπόδειξη

- Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία από μπλε γίνεται κόκκινη, με εξαίρεση τη λειτουργία ζεύξης.

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Φόρτιση των ακουστικών


Τα ακουστικά περιέχουν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Φορτίστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο micro USB.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας micro USB.



2 Σύνδεση των ακουστικών με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.


Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο micro USB και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για τη σύνδεση.

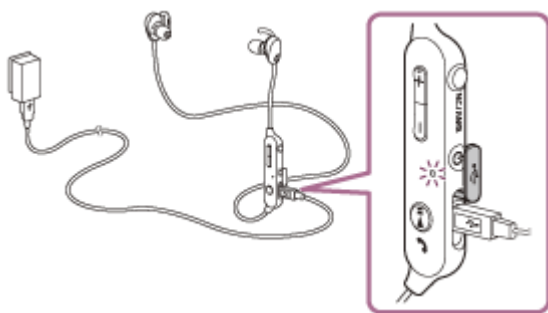

- Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) των ακουστικών ανάβει.
- Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 1,5 ώρα (*) και η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) σβήνει αυτόματα.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση άδειας μπαταρίας έως το πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο micro USB, στη συνέχεια κλείστε καλά το κάλυμμα της θύρας micro USB προκειμένου να αποφύγετε την είσοδο νερού ή σκόνης μέσα στα ακουστικά.

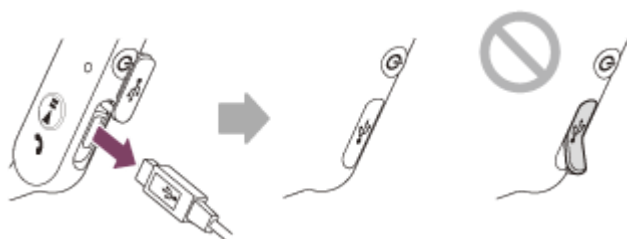

Υπόδειξη

- Η φόρτιση είναι επίσης δυνατή με τη σύνδεση του παρεχόμενου καλωδίου micro USB με υπολογιστή στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εκκίνηση.
- Εάν αρχίσει η φόρτιση ενώ είναι ενεργοποιημένα τα ακουστικά, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σημείωση

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Αν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώνεται μετά από μερικές επαναφορτίσεις.
- Εάν αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία κάθε 6 μήνες προς αποφυγή υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, η φόρτιση δε θα ολοκληρωθεί σωστά. Ελέγξτε τη ρύθμιση του υπολογιστή πριν από τη φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) θα σβήσει αυτόματα εάν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά.
- Όταν έχετε συνδέσει τα ακουστικά με υπολογιστή με καλώδιο USB κατά τη διάρκεια φόρτισης ή αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να πραγματοποιήσετε λειτουργίες όπως η αντιστοίχιση ή σύνδεση συσκευής Bluetooth, αναπαραγωγή μουσικής κ.λπ.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση ή αν τα ακουστικά εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένα με τον υπολογιστή αφού έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους κατωτέρω λόγους, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ενδέχεται να απενεργοποιηθεί ή να αναβοσβήσει, ακόμα και αν δεν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε ξανά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C – 35 °C
 - Υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ενδέχεται να μην ανάψει όταν συνδέσετε το καλώδιο micro USB για να φορτίσετε τα ακουστικά. Περιμένετε τον καθορισμένο χρόνο μέχρι η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) να ανάψει.
- Εάν η διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο micro USB και βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά μέσω μη άμεσης σύνδεσης, όπως στην περίπτωση διανομέα USB.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι ως εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
AAC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 6 ώρες
	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 6 ώρες
	OFF	Μέγ. 7,5 ώρες
SBC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 5 ώρες
	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 5 ώρες
	OFF	Μέγ. 6 ώρες

- Αναπαραγωγή μουσικής περίπου 60 λεπτών είναι δυνατή κατόπιν φόρτισης 15 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας: Μέγ. 6,5 ώρες

Χρόνος αναμονής

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 10 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 10 ώρες
OFF	Μέγ. 200 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά, η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές, και κατόπιν αναβοσβήνει η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία.

Όταν πατάτε το κουμπί  ενώ η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) αναβοσβήνει και ακούγονται φωνητικές οδηγίες για το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

Η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύμφωνα με το φορτίο της μπαταρίας που απομένει ως εξής.

Αναβοσβήνει 3 φορές -- -- : Υψηλό "Battery level high" (Φορτίο μπαταρίας υψηλό)

Αναβοσβήνει 2 φορές -- : Μέτριο "Battery level medium" (Φορτίο μπαταρίας μέτριο)

Αναβοσβήνει 1 φορά : Χαμηλό (απαιτείται φόρτιση) "Battery level low" (Φορτίο μπαταρίας χαμηλό)

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια

Η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη. Όταν η μπαταρία αδειάσει, από τα ακουστικά ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", ακούγονται φωνητικές οδηγίες "Please recharge headset" (Επαναφόρτιση ακουστικών) και τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.


Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με , iPhone ή iPod touch (iOS) που υποστηρίζουν HFP (Hands-free Profile), θα προβληθεί στην οθόνη ένα εικονίδιο, το οποίο υποδηλώνει το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που έχει απομείνει.


Συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

iPhone ή iPod touch που υποστηρίζει HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ή νεότερο)


iOS 10.2 ή νεότερο

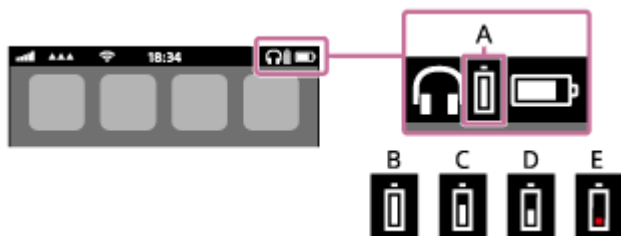

iOS 7.0 ή νεότερο

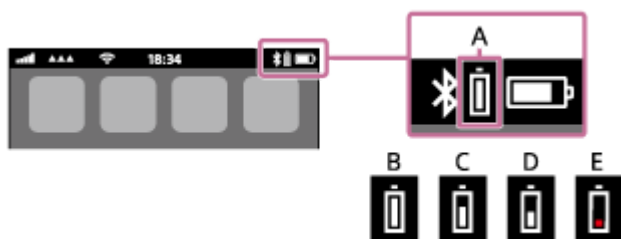

iOS 5.X/6.X

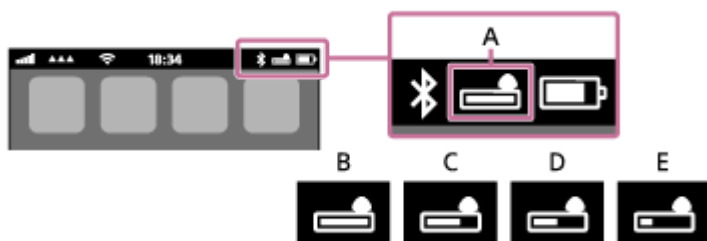

- A:** Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που έχει απομείνει
B: 100% με 70%
C: 70% με 50%
D: 50% με 20%
E: 20% ή χαμηλότερο (απαιτείται φόρτιση)

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην μπαταρία με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και iPhone/iPod touch υποστηρίζουν αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone ή iPod touch με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δε θα προβάλλεται σωστά.

Σχετικό θέμα

- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Απαιτήσεις συστήματος για φόρτιση μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB διαθέσιμος στην αγορά με δυνατότητα τροφοδοσίας άνω των 0,5 A (500 mA)

Προσωπικός υπολογιστής

(Δεκέμβριος 2017)

Υπολογιστές στους οποίους έχει εγκατασταθεί το παρακάτω λειτουργικό σύστημα και υπάρχει θύρα USB ως τυπικός εξοπλισμός

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές που πληρούν το παρακάτω περιβάλλον.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

(όταν χρησιμοποιούνται τα Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(όταν χρησιμοποιούνται Mac)

Mac OS X (έκδοση 10.9 ή νεότερη)

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).



Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).



Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά με ασύρματο τρόπο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας.

Αντιστοίχιση (ζεύξη) συσκευής

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για πρώτη φορά, πρέπει προηγουμένως να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές για να επιτραπεί η σύνδεση. Η λειτουργία κατά την οποία αντιστοιχείτε μία συσκευή αποκαλείται αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής.

Εάν η συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), χειριστείτε τα ακουστικά και τη συσκευή για να διεξάγετε αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής.

Εάν η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), μπορείτε απλά να διεξάγετε αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής και να αποκαταστήσετε σύνδεση Bluetooth.

Σύνδεση των ακουστικών με μια αντιστοιχισμένη (συζευγμένη) συσκευή

Μόλις η συσκευή αντιστοιχιστεί, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου αντιστοίχισή της. Συνδεθείτε μαζί της με κατάλληλη μέθοδο.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) με τηλέφωνο smartphone (Android 4.1 ή νεότερο)

Ακουμπώντας τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα και κατόπιν γίνεται ζεύξη τους και δημιουργείται σύνδεση Bluetooth.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Τηλέφωνα smartphone συμβατά με NFC με εγκατεστημένο Android™ 4.1 ή νεότερο


NFC

Η NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας ανάμεσα σε διάφορες συσκευές, όπως τηλέφωνα smartphone και πλακέτες με τυπωμένα κυκλώματα. Χάρη στη λειτουργία NFC, η μεταφορά δεδομένων, για παράδειγμα η ζεύξη Bluetooth, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, απλά ακουμπώντας μεταξύ τους συσκευές που είναι συμβατές με NFC (δηλαδή στο σύμβολο της Σήμανσης N ή στο σημείο που έχει οριστεί για κάθε συσκευή).

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Επιλέξτε [Setting] — [More].


3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC.

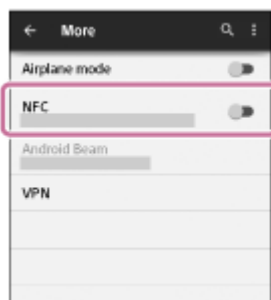

* Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το δικό σας τηλέφωνο smartphone Android.


4 Φέρτε τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone.

- Ακουμπήστε το τηλέφωνο smartphone στη Σήμανση N των ακουστικών. Συνεχίστε να φέρνετε τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone έως ότου αυτό αντιδράσει.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone για το σωστό σημείο όπου πρέπει να ακουμπήσετε το τηλέφωνο smartphone.

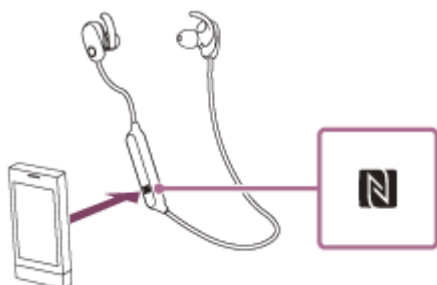

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη και σύνδεση.

Όταν συνδεθούν τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

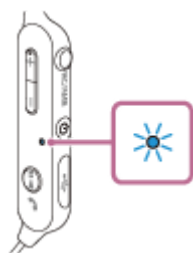

- Για αποσύνδεση, φέрте τα ξανά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone.
- Για να συνδέσετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone, διεξαγάγετε το βήμα 4.
- Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά, δοκιμάστε τα εξής.
 - Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone, εάν είναι κλειδωμένη και μετακινήστε το τηλέφωνο smartphone αργά πάνω από τη Σήμανση N.
 - Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι σε θήκη, αφαιρέστε τη θήκη.
- Εάν ακουμπήσετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC, το τηλέφωνο smartphone τερματίζει τη σύνδεση Bluetooth με οποιαδήποτε τρέχουσα συσκευή και συνδέεται με τα ακουστικά (εναλλαγή σε Σύνδεση με ένα άγγιγμα).

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone με ένα άγγιγμα (NFC)
- Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα (NFC)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone με ένα άγγιγμα (NFC)

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά από το συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone εάν τα φέρετε σε επαφή με αυτό.

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Φέрте τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone.

Φέрте τη Σήμανση N των ακουστικών σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε).

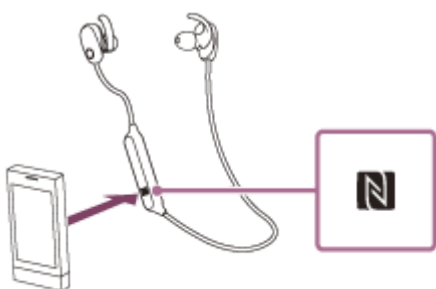

Σημείωση

- Αφού αποσυνδεθούν τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone, εάν δε διεξαχθεί καμία λειτουργία για περίπου 5 λεπτά, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε προηγουμένως τα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα. Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας), η (μπλε) ενδεικτική λυχνία σβήνει και κατόπιν τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Εναλλαγή της συσκευής με ένα άγγιγμα (NFC)

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth, εάν ακουμπήσετε ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC στα ακουστικά, τα ακουστικά συνδέονται με το τηλέφωνο smartphone που ακούμπησε τα ακουστικά πιο πρόσφατα (Εναλλαγή σύνδεσης με ένα άγγιγμα). Ωστόσο, εάν μιλάτε σε ένα κινητό τηλέφωνο Bluetooth συνδεδεμένο στα ακουστικά, δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή της σύνδεσης Bluetooth με ένα άγγιγμα.
- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC, εάν ακουμπήσετε το τηλέφωνο smartphone με άλλα ακουστικά NFC συμβατά με Bluetooth ή ηχεία Bluetooth, το τηλέφωνο smartphone αποσυνδέεται από τα ακουστικά και συνδέεται με τη συσκευή Bluetooth που ακούμπησε.

Σημείωση

- Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Ζεύξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ συσκευών Bluetooth, ώστε να επιτρέπεται ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να κάνετε ζεύξη συσκευής με τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά.

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Το τηλέφωνο smartphone είναι τοποθετημένο έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH).

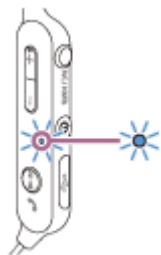


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone.


1. Επιλέξτε [Setting] — [Bluetooth].

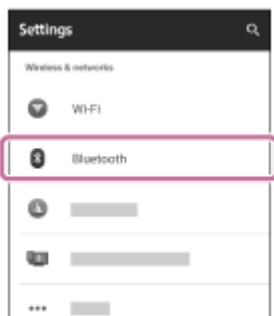

2. Αγγίξτε το [] δίπλα στο [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

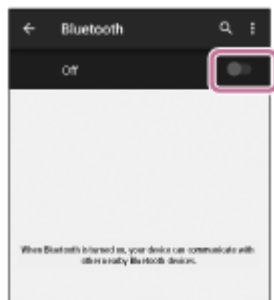

4 Αγγίξτε το [WI-SP600N].

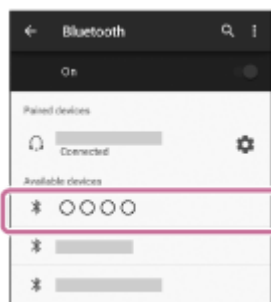

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone, εισαγάγετε "0000". Τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone είναι συζευγμένα μεταξύ τους και συνδεδεμένα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε). Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, βλ. "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)". Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το δικό σας τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, βλ. "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής. Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8

συσκευές, η συζευγμένη συσκευή με τον παλαιότερο χρόνο σύνδεσης αντικαθίσταται από τη νέα.

- Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
- Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών, θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει αφού αφήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

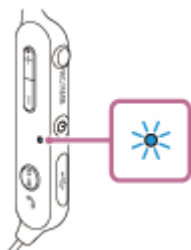


Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone.

1. Επιλέξτε [Setting] — [Bluetooth].




2. Αγγίξτε το [] δίπλα στην επιλογή [Bluetooth], για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

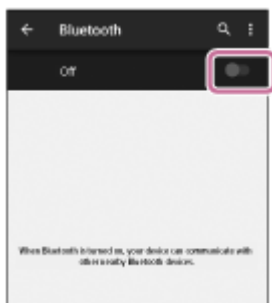

4 Αγγίξτε [WI-SP600N].

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

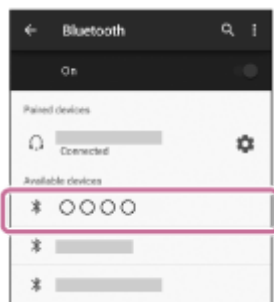

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το δικό σας τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη ζεύξη στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone σας.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Ζεύξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ συσκευών Bluetooth, ώστε να επιτρέπεται ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να κάνετε ζεύξη συσκευής με τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά.

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Το iPhone τοποθετείται εντός 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH).

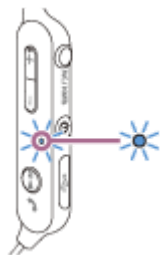

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Επιλέξτε τη ρύθμιση Bluetooth στο iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε το [Bluetooth].

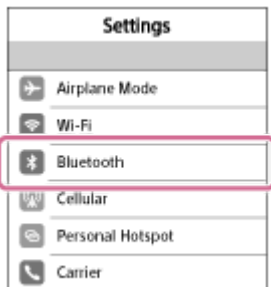

3. Αγγίξτε το [] για να το αλλάξετε σε [] (ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth).



- 4 Αγγίξτε το [WI-SP600N].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone, εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone είναι συζευγμένα μεταξύ τους και συνδεδεμένα. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, βλ. "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, βλ. "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η συζευγμένη συσκευή με τον παλαιότερο χρόνο σύνδεσης αντικαθίσταται από τη νέα.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.

— Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.

- Εάν οι πληροφορίες ζεύξης είχαν διαγραφεί με την αρχικοποίηση των ακουστικών, κ.λπ., διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από το iPhone σας και κατόπιν προχωρήστε σε ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει αφού αφήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

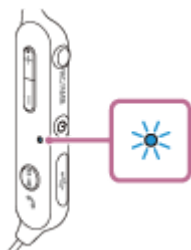

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Απεικόνιση των συνδεδεμένων συσκευών με το iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].



3. Αγγίξτε το  για να το αλλάξετε σε  (ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth).



4 Αγγίξτε [WI-SP600N].

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).



Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη ζεύξη στο iPhone σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε (κάνετε ζεύξη) έναν υπολογιστή συμβατό με Bluetooth (Windows 10) με τα ακουστικά, και να κάνετε σύνδεση Bluetooth μεταξύ τους. Πρέπει να κάνετε ζεύξη συσκευής με τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά.

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή, το ενσωματωμένο προσαρμοστικό Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Για το κατά πόσον ένα προσαρμοστικό Bluetooth είναι ενσωματωμένο, και για το πώς να το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH).

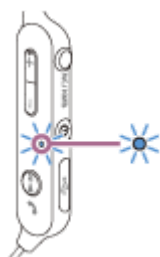


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αντιστοιχίστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start], και κατόπιν στο [Settings].
2. Κάντε κλικ στο [Devices].

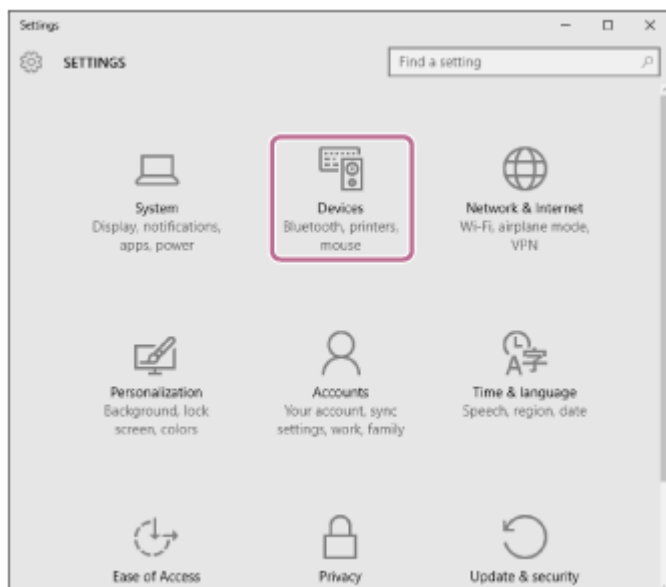

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth], κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

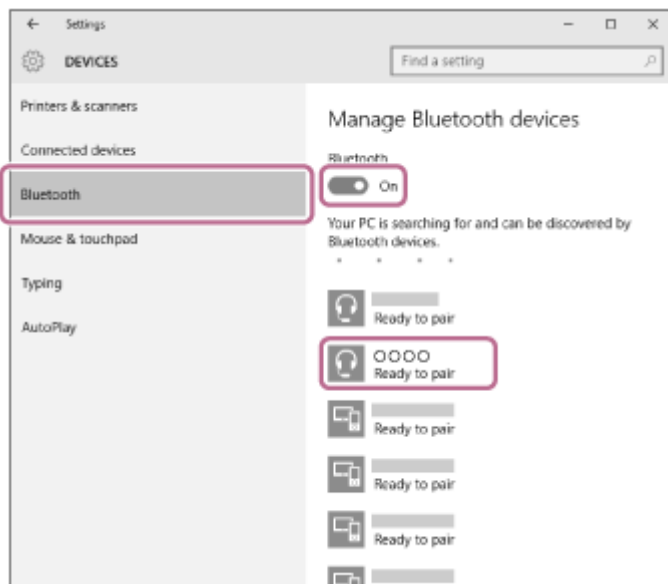

4. Επιλέξτε [WI-SP600N], και κατόπιν κάντε κλικ στο [Pair].

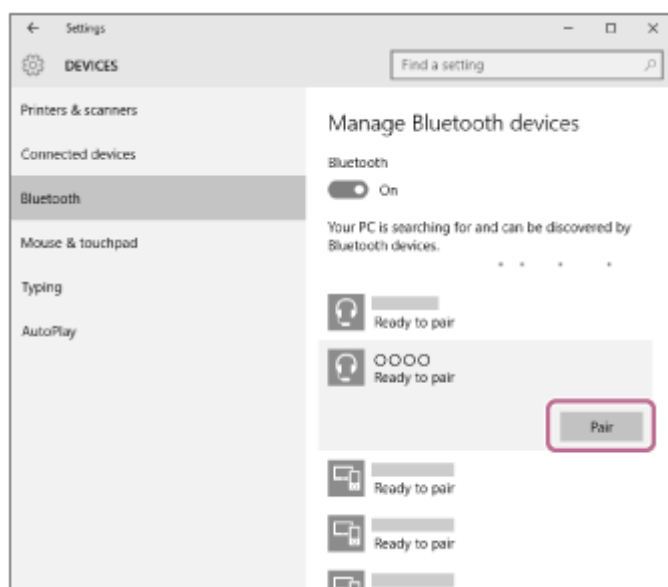

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συζευχθεί μεταξύ τους και συνδεθεί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, βλ. "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η συζευγμένη συσκευή με τον παλαιότερο χρόνο σύνδεσης αντικαθίσταται από τη νέα.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών, θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)

Ζεύξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ συσκευών Bluetooth, ώστε να επιτρέπεται ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να κάνετε ζεύξη συσκευής με τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά.


Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμοστικό Bluetooth. Για το κατά πόσον ένα προσαρμοστικό Bluetooth είναι ενσωματωμένο, και για το πώς να το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.

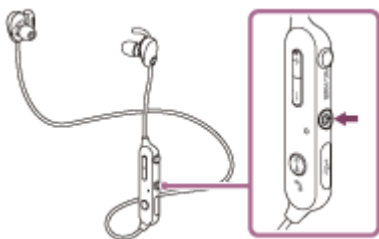


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH).

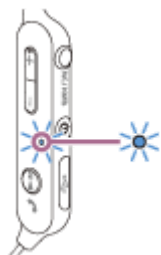


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αντιστοιχίστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (όταν χρησιμοποιείται ένα πάνελ αφής, σύρετε το δάχτυλο από τη δεξιά πλευρά της οθόνης), κατόπιν επιλέξτε [Settings] από τη Ράβδο Συμβόλων (Charm Bar).

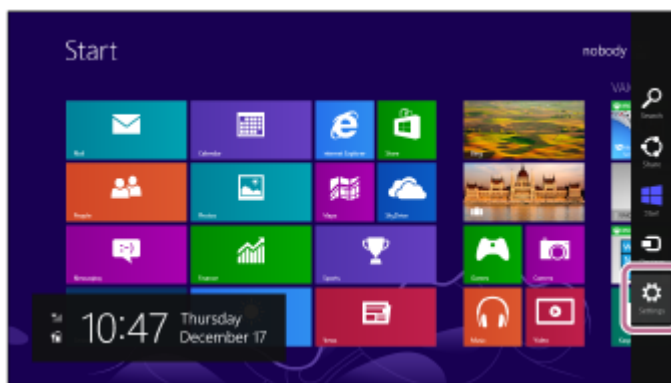


2. Επιλέξτε [Change PC settings] από τη ράβδο συμβόλων charm [Settings].

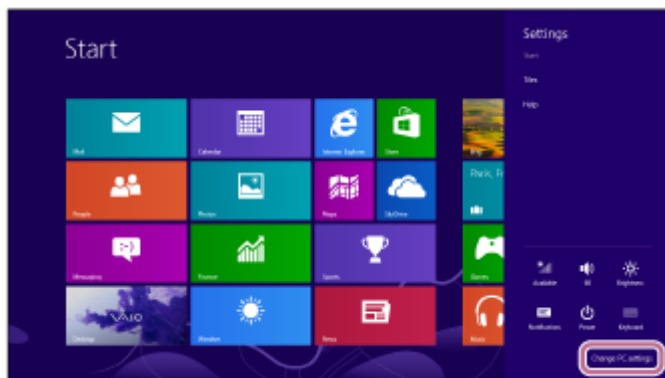

3. Επιλέξτε [Devices] από [PC settings].
4. Επιλέξτε [Add a device].

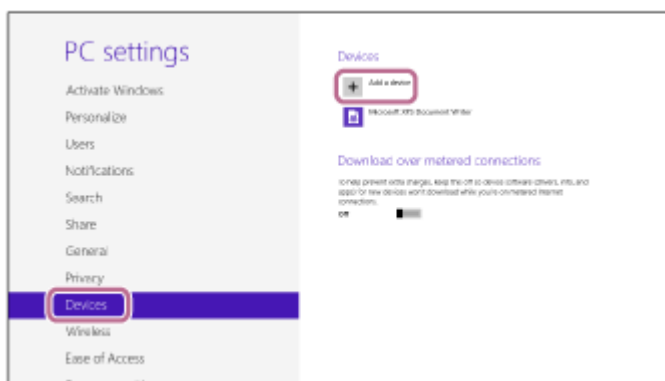

5. Επιλέξτε [WI-SP600N].

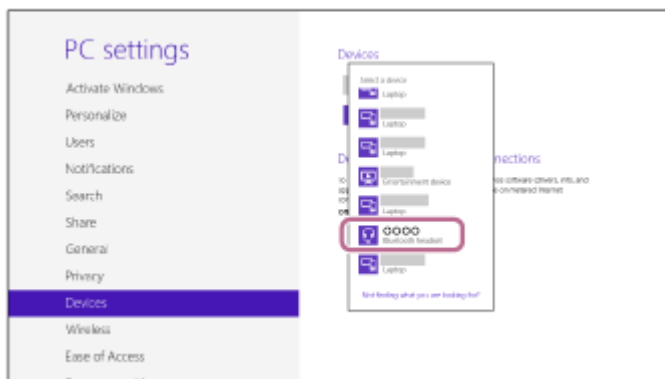

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000". Τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συζευχθεί μεταξύ τους και συνδεθεί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε). Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, βλ. "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)". Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, βλ. "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η συζευγμένη συσκευή με τον παλαιότερο χρόνο σύνδεσης αντικαθίσταται από τη νέα.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 7)

Ζεύξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ συσκευών Bluetooth, ώστε να επιτρέπεται ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να κάνετε ζεύξη συσκευής με τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά.

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής βρίσκεται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμοστικό Bluetooth. Για το κατά πόσον ένα προσαρμοστικό Bluetooth είναι ενσωματωμένο, και για το πώς να το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.




Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH).

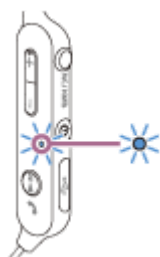


2 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3 Αναζητήστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start], και κατόπιν στο [Devices and Printers].
2. Κάντε κλικ στο [Add a device].

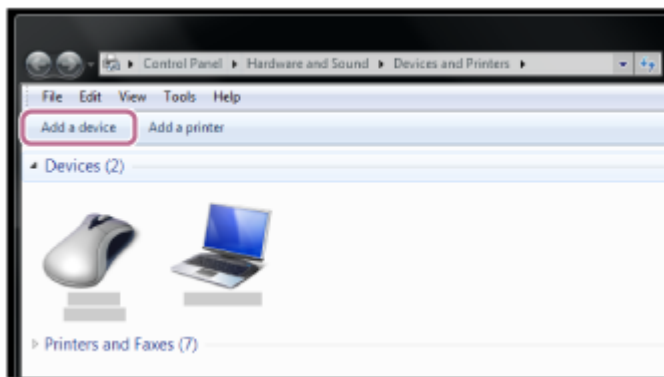

4 Επιλέξτε [WI-SP600N], και κατόπιν κάντε κλικ στο [Next].

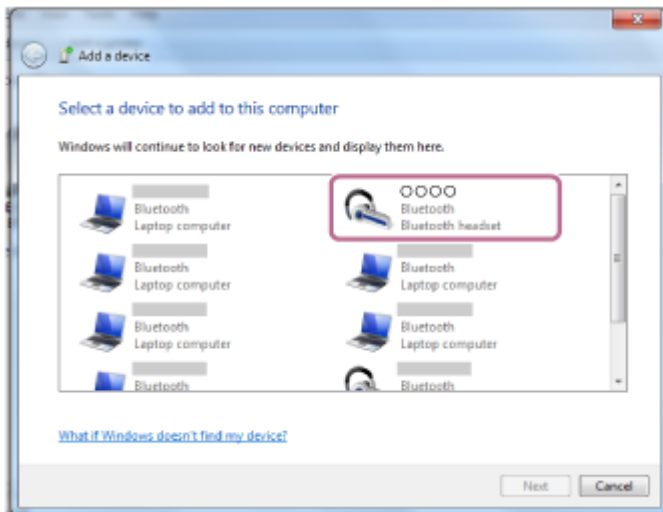

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000". Τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συζευχθεί μεταξύ τους και συνδεθεί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, βλ. "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 7\)](#)".

Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N] δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, βλ. "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η συζευγμένη συσκευή με τον παλαιότερο χρόνο σύνδεσης αντικαθίσταται από τη νέα.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχειοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 7\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμοστικό Bluetooth. Για το κατά πόσον ένα προσαρμοστικό Bluetooth είναι ενσωματωμένο, και για το πώς να το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

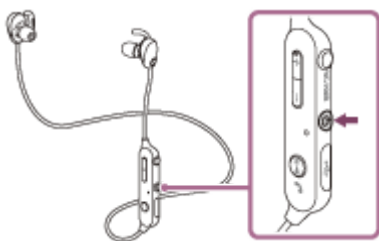

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει αφού αφήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

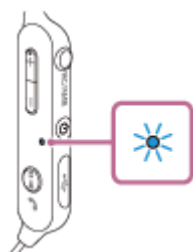


Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί, συνεχίστε στο βήμα 3.


Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργαλείων των Windows και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Playback devices].

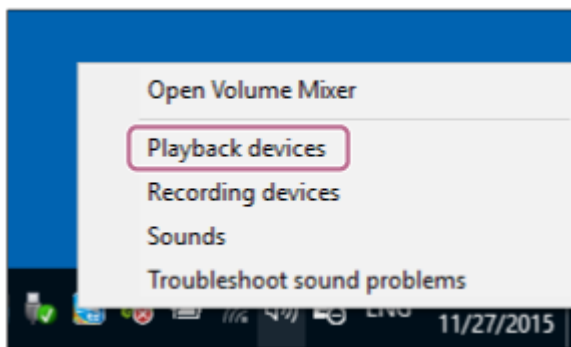


2. Κάντε δεξί κλικ στο [WI-SP600N].
Εάν δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound], και κατόπιν επιλέξτε [Show Disabled Devices].

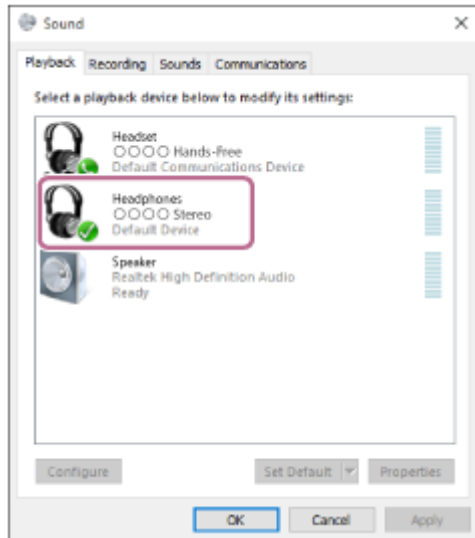

3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

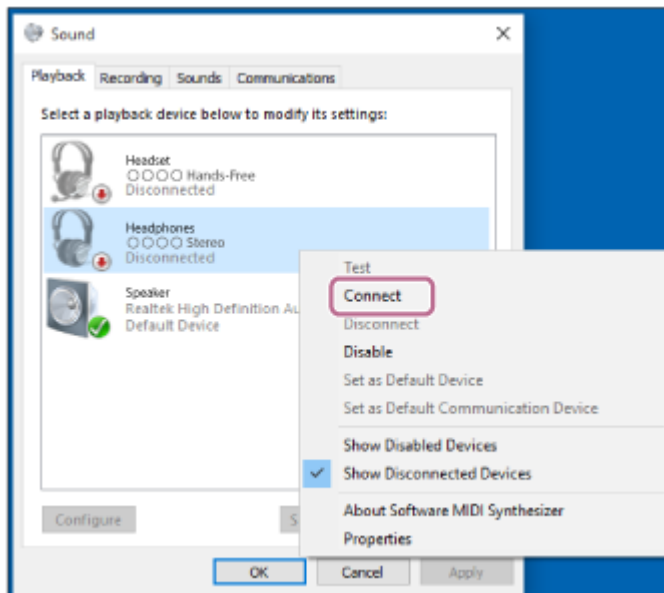

Η σύνδεση επιτυγχάνεται.

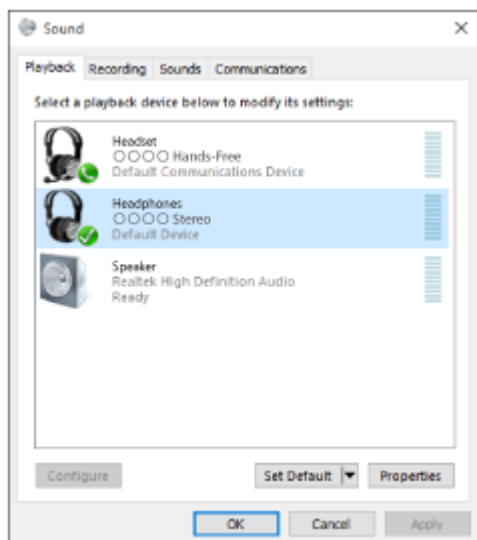

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι χαμηλή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP) είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη ζεύξη στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμοστικό Bluetooth. Για το κατά πόσον ένα προσαρμοστικό Bluetooth είναι ενσωματωμένο, και για το πώς να το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

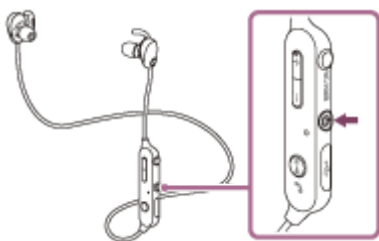

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει αφού αφήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

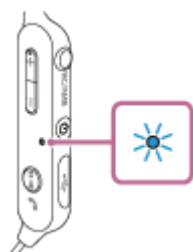

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η σύνδεση και, εάν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.



Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Επιλέξτε [Desktop] στην οθόνη Έναρξης.
2. Μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (αν χρησιμοποιείτε μια οθόνη αφής σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης) και, κατόπιν, επιλέξτε [Settings] από τη γραμμή συμβόλων.




3. Επιλέξτε [Control Panel] από τη ράβδο συμβόλων (charm) [Settings].
4. Επιλέξτε [Hardware and Sound] και, κατόπιν, [Devices and Printers].

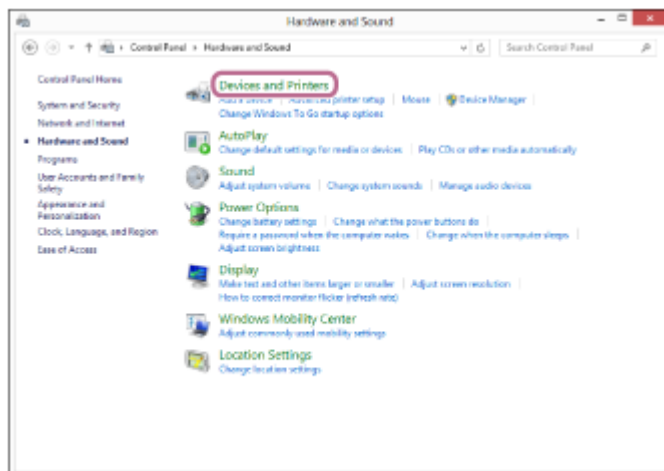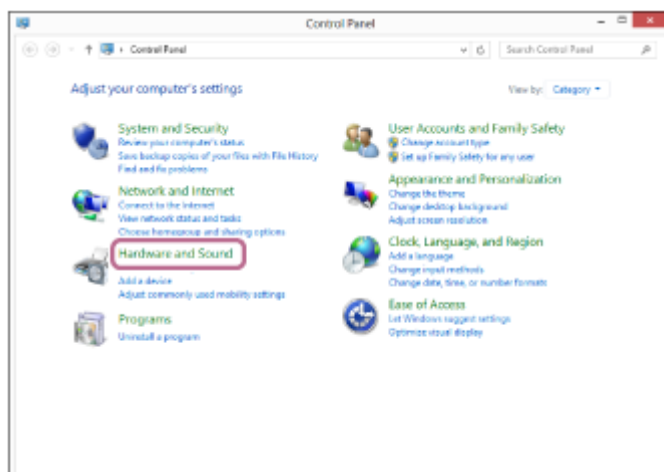

5. Κάντε δεξί κλικ στο [WI-SP600N].
Εάν δεν εμφανίζεται το [WI-SP600N] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξιό κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disabled Devices].

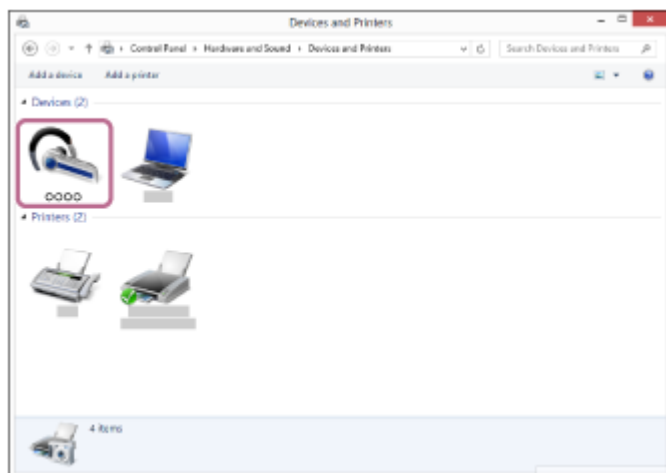

6. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

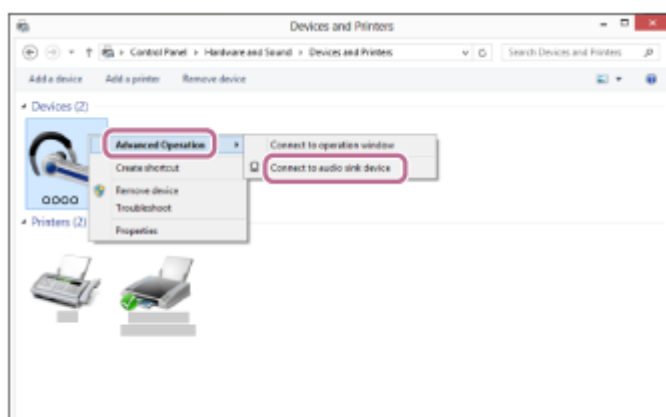

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι χαμηλή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP) είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη ζεύξη στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8/Windows 8.1)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 7)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμοστικό Bluetooth. Για το κατά πόσον ένα προσαρμοστικό Bluetooth είναι ενσωματωμένο, και για το πώς να το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει αφού αφήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

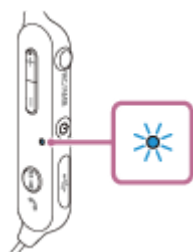


Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να ελέγξετε αν έχει επιτευχθεί η σύνδεση και, εάν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.


Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που είχε συνδεθεί πιο πρόσφατα, αποσυνδέστε τον, και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Devices and Printers].
2. Κάντε διπλό κλικ στο [WI-SP600N] της συσκευής.

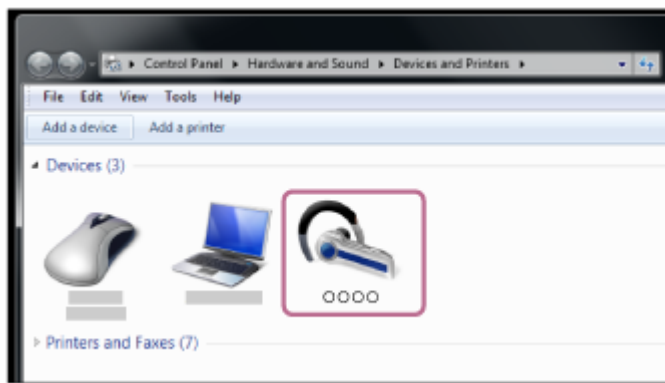

3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Listen to Music].

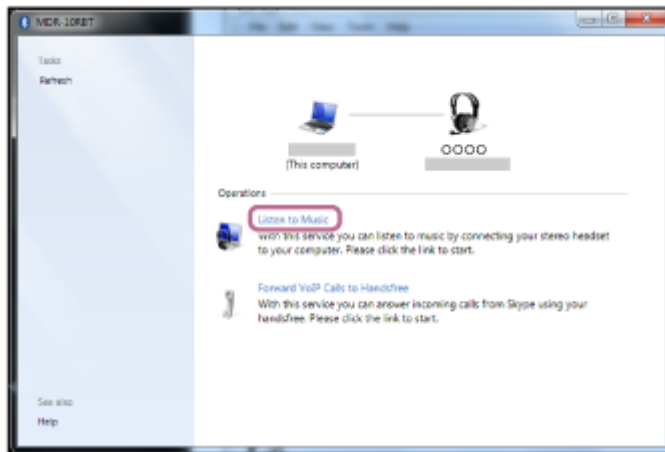

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι χαμηλή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP) είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη ζεύξη στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 7)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ζεύξη και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth

Ζεύξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ συσκευών Bluetooth, ώστε να επιτρέπεται ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να κάνετε ζεύξη συσκευής με τα ακουστικά, ώστε να μπορείτε να κάνετε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά.

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη εντός 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν κάνετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα περίπου.



Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί. Ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH pairing" (Ζεύξη BLUETOOTH).

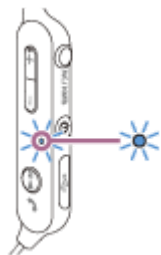

2 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί [WI-SP600N] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών στην οθόνη της συσκευής Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε το [WI-SP600N] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής [Bluetooth] προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*) στην οθόνη του υπολογιστή, εισαγάγετε "0000".

* Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν με τη συσκευή αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η ζεύξη. Όταν συνδεθούν, ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης, βλ. "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Εάν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης ζεύξης ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η συζευγμένη συσκευή με τον παλαιότερο χρόνο σύνδεσης αντικαθίσταται από τη νέα.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

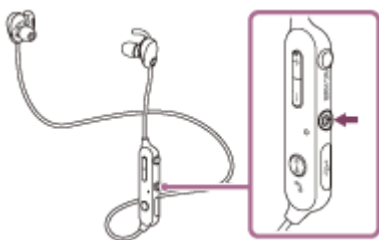

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει αφού αφήσετε το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

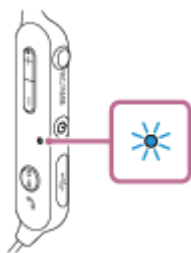

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν δεν έχουν συνδεθεί αυτομάτως με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, ακούτε φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth. Όταν συνδεθούν, ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH συνδέθηκε).

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή με ενεργοποίηση απλώς των ακουστικών. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας Bluetooth με τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη ζεύξη στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση των ακουστικών με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε 2 συσκευές Bluetooth μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά. Για παράδειγμα, μία για να ακούτε μουσική (με τη σύνδεση A2DP Bluetooth) και άλλη για τηλεφωνικές κλήσεις (με τη σύνδεση HFP ή HSP Bluetooth).

Για τη χρήση συσκευής αναπαραγωγής μουσικής Bluetooth μόνο για την ακρόαση μουσικής και τηλεφώνου smartphone Bluetooth μόνο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, πραγματοποιήστε σύνδεση πολλαπλών σημείων με τα ακουστικά σε κάθε συσκευή.

- 1** Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο αντίστοιχα.
- 2** Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής BLUETOOTH.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση BLUETOOTH με τα ακουστικά.
- 3** Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου BLUETOOTH.
Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση BLUETOOTH με τα ακουστικά.

Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ήταν συνδεδεμένο με τα ακουστικά την τελευταία φορά, πραγματοποιείται μια σύνδεση HFP ή HSP αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά. Την ίδια στιγμή, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα και σύνδεση A2DP. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόλις χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, και στη συνέχεια συνδέστε τις συσκευές ξανά επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 2.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλών σημείων.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση των ακουστικών με 2 τηλέφωνα smartphone Android

Μπορείτε να συνδέσετε 2 τηλέφωνα smartphone στα ακουστικά, ένα για ακρόαση μουσικής και το άλλο για τη διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων.


Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται αυτόματα.

- 1 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών και με τα δύο τηλέφωνα smartphone, αντίστοιχα.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα από τα τηλέφωνα smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, καταργήστε είτε το [Phone audio] (HFP) είτε το [Media audio] (A2DP).

Παράδειγμα χειρισμού: Όταν γίνεται σύνδεση μόνο σε ηχητικό μέσο (A2DP)
Αγγίξτε το [Settings] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WI-SP600N].



Στην οθόνη [Paired Bluetooth device], καταργήστε το [Phone audio].

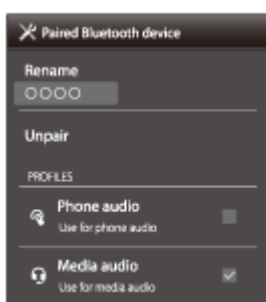

- 4 Τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth του τηλεφώνου smartphone.
- 5 Χρησιμοποιήστε το άλλο τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 6 Με τον ίδιο τρόπο, καταργήστε την επιλογή της λειτουργίας που δεν καταργήσατε στο βήμα 3.
- 7 Χρησιμοποιήστε το πρώτο τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε ξανά σύνδεση Bluetooth.

Και τα δύο τηλέφωνα smartphone είναι συνδεδεμένα με τα ακουστικά με ενεργοποιημένη μόνο μία λειτουργία.

Υπόδειξη

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το δικό σας τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλών σημείων.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Σύνδεση των ακουστικών με ένα τηλέφωνο smartphone Android και ένα iPhone

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται αυτόματα.

Για να δημιουργήσετε σύνδεση πολλών σημείων χρησιμοποιώντας τηλέφωνο smartphone Android και iPhone ξεχωριστά για ακρόαση μουσικής και για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο smartphone Android ώστε μόνο μία από τις λειτουργίες να είναι συνδεδεμένη. Συνδέστε πρώτα το τηλέφωνο smartphone Android και μετά συνδέστε το iPhone.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να συνδεθεί με μόνο μία λειτουργία.


- 1 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών και με τα δύο τηλέφωνα smartphone Android και iPhone, αντίστοιχα.**
- 2 **Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone Android για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.**
- 3 **Στο τηλέφωνο smartphone Android που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, καταργήστε είτε το [Phone audio] (HFP) είτε το [Media audio] (A2DP).**

Παράδειγμα χειρισμού: Όταν γίνεται σύνδεση μόνο σε ηχητικό μέσο (A2DP)

Αγγίξτε το [Settings] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WI-SP600N].



Στην οθόνη [Paired Bluetooth device], καταργήστε την επιλογή του [Phone audio].

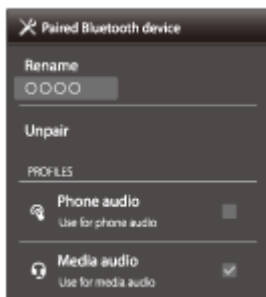

- 4 **Χρησιμοποιήστε το iPhone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.**

Το iPhone θα συνδεθεί με τη λειτουργία που καταργήθηκε στο βήμα 3.

- Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το δικό σας τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Εάν συνδέσετε ένα τηλέφωνο smartphone Android με [Phone audio] (HFP), το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας ακουστικών δεν θα προβάλλεται σωστά σε ένα iPhone.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa, τα ακουστικά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση πολλών σημείων.

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

- 1 Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή που υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), ακουμπήστε τη συσκευή εκ νέου στα ακουστικά. (Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.) Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή, η οποία δεν υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), θέστε σε λειτουργία από συσκευή Bluetooth.

Όταν αποσυνδεθούν, ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε).

- 2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

- Όταν τελειώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή σας Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να πραγματοποιήσετε βασικές λειτουργίες τηλεχειρισμού της συσκευής Bluetooth μέσω σύνδεσης Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με συσκευή Bluetooth.


2 Φορέστε τα ακουστικά.

Τοποθετήστε τα ακουστικά με την ένδειξη ④ στο αριστερό αυτί και με την ένδειξη ⑤ στο δεξιό αυτί. Η μονάδα ④ στα ακουστικά φέρει μια απτή κουκκίδα.

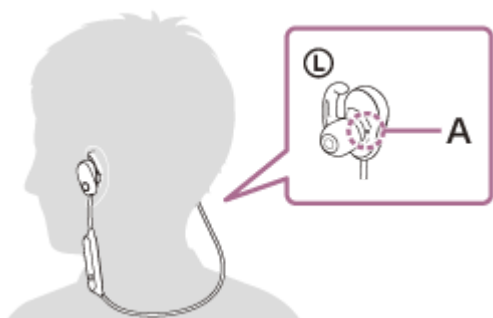

A: Απτή κουκκίδα

Ασφαλίστε το τοξωτό στήριγμα στο κοίλωμα του αυτιού σας.

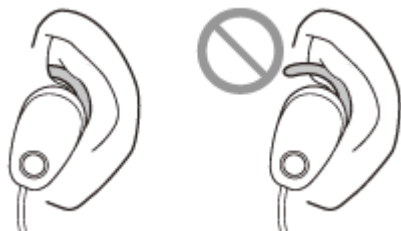

Προσαρμόστε τη θέση των ακουστικών ώστε να ταιριάζουν στα αυτιά σας.

3 Αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο στη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίστε την ένταση στη συσκευή Bluetooth.

4 Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά +/- στα ακουστικά.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική, κτλ., από συσκευή όπως κινητό τηλέφωνο ή φορητή τηλεόραση, που υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να χρειάζεται η ρύθμιση της έντασης ήχου ή της εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει AVRCP, μπορείτε να την ελέγξετε από τα ακουστικά. Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

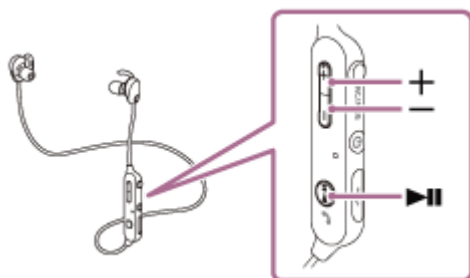

Κάθε κουμπί έχει τις εξής λειτουργίες:



- Πατήστε μία φορά κατά τη διάρκεια της παύσης για έναρξη της αναπαραγωγής.
- Πατήστε μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής για παύση.
- Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι. (● ●)
- Πατήστε τρεις φορές για μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή τρέχοντος κατά την αναπαραγωγή). (● ● ●)
- Πατήστε μία φορά και αφήστε, στη συνέχεια πατήστε ξανά παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός. (● [long press])
- Πατήστε δύο φορές και αφήστε, στη συνέχεια πατήστε ξανά παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση πίσω. ([long press] ● ●)

+/-

Ρυθμίστε την ένταση.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Σε περίπτωση χειρισμού όπως απεικονίζεται παραπάνω, μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά ή να μην λειτουργήσει καθόλου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

- 1 Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή που υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), ακουμπήστε τη συσκευή εκ νέου στα ακουστικά. (Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.) Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή, η οποία δεν υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), θέστε σε λειτουργία από συσκευή Bluetooth.

Όταν αποσυνδεθούν, ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε).

- 2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

- Όταν τελειώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Το κύκλωμα εξουδετέρωσης θορύβου εντοπίζει στην πραγματικότητα τους εξωτερικούς θορύβους με ενσωματωμένα μικρόφωνα και στέλνει ένα ίσο αλλά αντίθετο σήμα εξουδετέρωσης στα ακουστικά.

Σημείωση

- Η επίδραση εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να μην είναι έντονη σε ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον, ή μπορεί να ακούγεται κάποιος ήχος.
- Ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, το εφέ εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να διαφέρει ή να προκύψει ηχητικό σήμα "μπιπ" (σφύριγμα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου λειτουργεί για θόρυβο κυρίως στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων. Παρότι ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε τρένο ή αυτοκίνητο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
- Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα (A) των ακουστικών με τα χέρια σας. Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να προκύψει ηχητικό σήμα "μπιπ" (σφύριγμα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια σας από τα μικρόφωνα των ακουστικών.

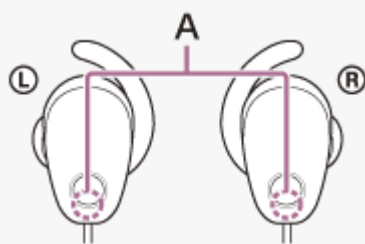

A: Μικρόφωνα

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου


Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου

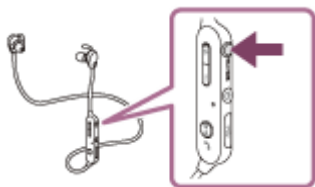

Πατήστε το κουμπί NC/AMB επανειλημμένως. Οι φωνητικές οδηγίες σας ενημερώνουν ότι η λειτουργία έχει αλλάξει. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία ορίζεται ως εξής.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMB έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν θα μπορεί να αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού NC/AMB. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Αν το κουμπί NC/AMB έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν μπορεί να αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού NC/AMB. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα προστατευτικά "μαξιλαράκια", ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
- Σε περίπτωση που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" στα αυτιά σας, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου. Προσαρμόστε τη θέση των ακουστικών ώστε να ταιριάζουν στα αυτιά σας.

Σχετικό θέμα

- [Περί φωνητικών οδηγιών](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους περιβάλλοντος από τα μικρόφωνα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην αριστερή/δεξιά μονάδα των ακουστικών, ενώ ακούτε μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί NC/AMB επανειλημμένως ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

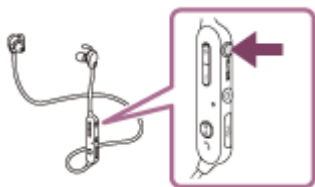

Αλλαγή της ρύθμισης της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της Κανονικής λειτουργίας και της Λειτουργίας φωνής (ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Κανονική λειτουργία: Ενώ ακούτε μουσική μπορείτε να ακούσετε τον περιβάλλοντα ήχο σαν να μην φορούσατε τα ακουστικά.

Λειτουργία φωνής: Ενώ ακούτε μουσική, έχετε τη δυνατότητα επιλογής του ήχου (όπως ανακοινώσεις στο τρένο) που θέλετε να ακούσετε.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί NC/AMB επανειλημμένως μέχρι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια οι φωνητικές οδηγίες σας ενημερώνουν ότι η ρύθμιση έχει αλλάξει. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία ορίζεται ως εξής.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Υπόδειξη

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση του ήχου που αναπαράγεται, οι ήχοι περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Η ρύθμιση με την αλλαγή της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" εγγράφεται στα ακουστικά. Μπορείτε να ακούσετε μουσική με την εγγεγραμμένη ρύθμιση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ακόμη και όταν

συνδέετε τα ακουστικά σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι ενεργοποιημένη, ο ήχος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση από Κανονική λειτουργία σε Λειτουργία φωνής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
Αν ο ήχος του ανέμου εξακολουθεί να είναι έντονος, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Περί φωνητικών οδηγιών](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Η χρήση του Quick Sound Settings

[Quick Sound Settings] σας επιτρέπει να ορίσετε εύκολα τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (Ambient Sound Control) και τη ρύθμιση ισοσταθμιστή.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με συσκευή Bluetooth.

2 Φορέστε τα ακουστικά.

3 Αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο στη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίστε την ένταση στη συσκευή Bluetooth.

4 Ενεργοποιήστε το Quick Sound Settings πατώντας το κουμπί NC/AMB δύο φορές.

Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "Quick Sound Settings" (Η γρήγορη ρύθμιση ήχου έχει ενεργοποιηθεί) .

Όταν ενεργοποιείτε τη γρήγορη ρύθμιση ήχου, η ρύθμιση ισοσταθμιστή ρυθμίζεται στο "Excited" και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (Ambient Sound Control) ρυθμίζεται στην κανονική λειτουργία.

Για να απενεργοποιήσετε το Quick Sound Settings πατήστε ξανά το κουμπί NC/AMB δύο φορές. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες που σας ενημερώνουν για την απενεργοποίηση της ρύθμισης ισοσταθμιστή, στη συνέχεια η λειτουργία εξουδετέρωσης ήχου/ήχου περιβάλλοντος επιστρέφει στη ρύθμιση πριν την ενεργοποίηση του Quick Sound Settings.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε και να ελέγξετε τη ρύθμιση Quick Sound Settings με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου της αναπαραγωγής μέσω της σύνδεσης Bluetooth μεταξύ των ακόλουθων δύο επιλογών. Μπορείτε να ορίσετε ή να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου (προεπιλογή).

Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση: δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση.

- Όταν χρησιμοποιείτε συσκευή συμβατή με AAC, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε τη λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται κατά τη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 2 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC και AAC.

- SBC

Αυτό είναι συντομογραφία για το Subband Codec.

Αυτό είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα Apple όπως τα iPhone, και παρέχει ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

Όταν τα ακουστικά ρυθμιστούν στη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου", και η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από συνδεδεμένη συσκευή, τα ακουστικά μεταπίπτουν αυτομάτως στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Ωστόσο, ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί με τα ακουστικά, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή για ακρόαση μουσικής σε διαφορετικό codec στα ακουστικά, έστω και εάν η συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του codec.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, τα οποία υποστηρίζουν το προφίλ Bluetooth HFP (προφίλ hands-free) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν μόνο κανονικές εισερχόμενες κλήσεις. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές κλήσης για τηλέφωνα smartphone και υπολογιστές.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύντομα.


Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.

2 Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί στα ακουστικά και απαντήστε στην κλήση.

Όταν λαμβάνετε κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή παύει και θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

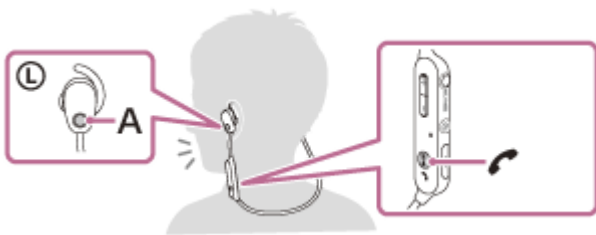

A: Μικρόφωνα

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο με HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
- Εάν η αναπαραγωγή δε σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί ξανά στα ακουστικά.

Εάν λάβετε μια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μερικά τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν κλήσεις από προεπιλογή με το τηλέφωνο αντί με τα ακουστικά. Με σύνδεση HFP ή HSP, γυρίστε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά κρατώντας πατημένο το κουμπί  περίπου για 2 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα, ακόμα και εάν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον 50 cm μακριά από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο είναι πολύ κοντά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, τα οποία υποστηρίζουν το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν μόνο κανονικές εισερχόμενες κλήσεις. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές κλήσης για τηλέφωνα smartphone και υπολογιστές.


1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή σταματάει.

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, γυρίστε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ή κρατώντας το κουμπί  πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

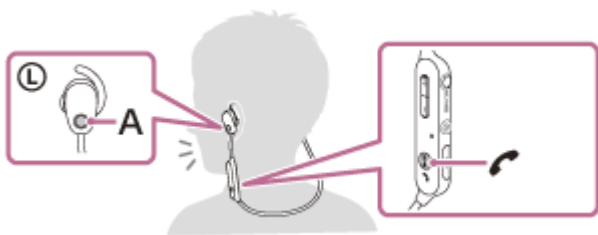

A: Μικρόφωνα

3 Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί  ξανά στα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον 50 cm μακριά από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο είναι πολύ κοντά.

Σχετικό θέμα

- Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
- Λήψη κλήσης
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

4-730-314-91(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο. Ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα για να εκκινήσει η λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου (*) ή ενεργοποιήστε τη Google app της συσκευής Android ή το Siri του iPhone.

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να τερματίσετε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 περίπου δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση. (*)

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να τερματίσετε μια κλήση. (*)

* Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

- 1 Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή που υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), ακουμπήστε τη συσκευή εκ νέου στα ακουστικά. (Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.) Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή, η οποία δεν υποστηρίζει σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), θέστε σε λειτουργία από συσκευή Bluetooth.

Όταν αποσυνδεθούν, ακούτε τις φωνητικές οδηγίες "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH αποσυνδέθηκε).

- 2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Ακούτε φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

- Όταν τελειώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone με ένα άγγιγμα \(NFC\)](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένη έκδοση Android 5.0 ή νεότερη (Απαιτείται η νεότερη έκδοση του Google app.)

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε το κουμπί NC/AMB ως το κουμπί του Google Assistant.

Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant για πρώτη φορά, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant και πατήστε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την ολοκλήρωση των αρχικών ρυθμίσεων για το Google Assistant.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Πατήστε το κουμπί NC/AMB, για να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant.

- Πατήστε παρατεταμένα για να εισαγάγετε φωνητική εντολή.
- Πατήστε μία φορά για την ανάγνωση της ειδοποίησης.
- Πατήστε δύο φορές για την ακύρωση της φωνητικής εντολής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://assistant.google.com>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο).
- Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην εφαρμογή Google Assistant, αποσυνδέστε τα ακουστικά από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMB οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant στο βήμα 1, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν μπορεί να αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού NC/AMB.
- Αν το κουμπί NC/AMB οριστεί ως κουμπί Google Assistant στο βήμα 1, η λειτουργία Amazon Alexa δεν μπορεί να αλλάξει με το πάτημα του κουμπιού NC/AMB.
- Το Google Assistant ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή γλώσσες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Χρήση της λειτουργίας Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Amazon Alexa που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στα ακουστικά για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένο Android 5.1 ή νεότερη έκδοση ή iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση.
- Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε το κουμπί NC/AMB ως το κουμπί του Amazon Alexa.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Πατήστε το κουμπί NC/AMB για να χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa.

- Πατήστε για να εισαγάγετε φωνητική εντολή.
- Πατήστε μία φορά για να ακυρώσετε τη φωνητική εντολή.
- Αν δεν ακούγεται φωνή, θα ακυρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Amazon Alexa ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Αν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο, για παράδειγμα, λόγω έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά).

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMB έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa στο βήμα 2, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου από τα ακουστικά.
- Αν το κουμπί NC/AMB έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa στο βήμα 2, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία Google Assistant από τα ακουστικά.
- Η εφαρμογή Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.amazon.com/alexa-availability για λεπτομέρειες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις βοήθειας και εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] — [Apps], στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο του γραναζιού που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Στη συνέχεια επιλέξτε [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App], και στη συνέχεια ορίστε το [Assist App] στο Google app.

Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play store.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Google app.

Το Google app ενεργοποιείται και θα ακούσετε τον ήχο έναρξης.

4 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω του μικροφώνου των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, όπως ποιες εφαρμογές λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app και όταν παρέλθει συγκεκριμένος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Google app θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Αν το κουμπί NC/AMB έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Αν το κουμπί NC/AMB έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google" στο μικρόφωνο των ακουστικών, έστω και εάν η ρύθμιση [Ok Google] του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] — [Siri] για να ενεργοποιήσετε το Siri.

Η ανωτέρω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Siri.

Το Siri ενεργοποιείται και θα ακούσετε τον ήχο έναρξης.

4 Υποβάλετε αίτημα προς το Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, όπως ποιες εφαρμογές λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

5 Για να συνεχίσετε το αίτημά σας, πατήστε το κουμπί πριν απενεργοποιηθεί το Siri.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Hey Siri" στο μικρόφωνο των ακουστικών, έστω και εάν η ρύθμιση [Allow, "Hey Siri"] του iPhone είναι ενεργοποιημένη.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να προβάλετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το codec της σύνδεσης Bluetooth
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εξουδετέρωση θορύβου
- Να ορίσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου ρυθμίζοντας τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία Γρήγορης ρύθμισης ήχου
- Να ρυθμίσετε την ένταση
- Να αναπαράγετε μουσική, να πραγματοποιήσετε παύση, γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω, γρήγορη μετάβαση προς τα μπροστά
- Να ελέγχετε την κατάσταση της σύνδεσης και τις ρυθμίσεις των ακουστικών
- Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Αλλάξτε τη λειτουργία του κουμπιού NC/AMB

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" εξαρτάται από τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Υποστηριζόμενα codec

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store, και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Προφυλάξεις

Σε επικοινωνίες Bluetooth

- Η τεχνολογία ασύρματης λειτουργίας Bluetooth έχει εμβέλεια περίπου 10 m. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με πιθανά εμπόδια (ανθρώπινο σώμα, μέταλλο, τοίχοι, κ.λπ.) ή ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτά τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομείο, κοντά σε θέση προτεραιότητας στο τρένο, όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια όπως σε πρατήρια βενζίνης
 - κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε συναγερμό πυρκαγιάς
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας, ο ήχος που αναπαράγεται στα ακουστικά καθυστερεί ελαφρά σε σχέση με τον ήχο και τη μουσική που αναπαράγεται από τη συσκευή μετάδοσης. Συνεπώς, η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να μην συμπίπτουν όταν βλέπετε κάποια ταινία ή παίζετε ένα παιχνίδι.
- Τα ακουστικά αυτά υποστηρίζουν δυνατότητες ασφαλείας, οι οποίες συμμορφώνονται προς το πρότυπο Bluetooth για την παροχή ασφαλούς σύνδεσης κατά τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, αλλά η ασφάλεια ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ανάλογα με την περίπτωση. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια επικοινωνίας μέσω Bluetooth.
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σύνδεση με όλες τις συσκευές Bluetooth.
 - Μια συσκευή που διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth θα πρέπει να συμμορφώνεται προς το πρότυπο Bluetooth, όπως αυτό καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να είναι πιστοποιημένη.
 - Ακόμα και όταν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το παραπάνω πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται ορισμένες συσκευές να μη συνδέονται ή να μη λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τις δυνατότητες ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 - Κατά τη συνομιλία στο τηλέφωνο με hands free, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος, ανάλογα με τη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί, ενδέχεται να απαιτείται κάποιος χρόνος για την έναρξη της επικοινωνίας.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα μπορεί να προκαλέσει ήπιο μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης, να φοράτε ρούχα που είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά.

Λοιπά

- Μην τοποθετείτε αυτά τα ακουστικά σε μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, σκόνη, αιθάλη ή ατμό ή που υπόκεινται σε άμεσο ηλιακό φως. Μην αφήνετε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Η χρήση της συσκευής Bluetooth μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων και την τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός.
- Η υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
- Για λόγους οδικής ασφαλείας, μην τα χρησιμοποιείτε ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος να μην ακούτε τους θορύβους του περιβάλλοντος, όπως σε ισόπεδες διαβάσεις, αποβάθρες σταθμών τρένων και εργοτάξια.
- Διατηρείτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" καθαρά. Για να καθαρίσετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", πλύνετε τα με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς.
- Καθαρίστε τα ακουστικά με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε νερό. Να θυμάστε να τηρείτε τα κατωτέρω προληπτικά μέτρα.
 - Προσέξτε να μην σας πέσουν τα ακουστικά σε νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή κακοκαιρία, όπως, για παράδειγμα, στη βροχή ή στο χιόνι.
- Αν αισθανθείτε δυσφορία μετά από τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση των ακουστικών.
- Τοποθετήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" σταθερά. Εάν ένα προστατευτικό "μαξιλαράκι" αποσπαστεί κατά λάθος και παραμείνει στο αυτί σας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Δεδομένου ότι τα παιδιά ενδέχεται να καταπιούν τυχόν μικρά εξαρτήματα όπως τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", κρατήστε τα ακουστικά μακριά από παιδιά.
- Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτά τα ακουστικά που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Εμπορικά σήματα

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Google και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.
- Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Mac, OS X, iPhone, iPod touch και Siri αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δε λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Φορτίστε την μπαταρία.
Μπορείτε να επιλύσετε ορισμένα θέματα εάν φορτίσετε την μπαταρία.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει τη ρύθμιση έντασης ήχου κ.λπ. και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη για την ενεργοποίηση των ακουστικών.
- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας. Αφαιρέστε το καλώδιο micro USB από τα ακουστικά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ακουστικά ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

- Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο micro USB που παρέχεται.
- Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο micro USB στα ακουστικά και συνδέστε το καλά στον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος με την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε μήπως ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναμονής, αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.
- Όταν χρησιμοποιούνται Windows 8.1, να ενημερώνετε το λογισμικό με χρήση του Windows Update.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα άμεσα και όχι μέσω διανομέα USB.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των ακουστικών από υπολογιστή.

- Το καλώδιο micro USB δεν είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα USB του υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα άμεσα και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να έχει προκύψει πρόβλημα με τη συνδεδεμένη θύρα USB του υπολογιστή. Συνδέστε με άλλη θύρα USB εάν είναι διαθέσιμη.
- Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης USB σε περιπτώσεις πέρα από αυτές που αναγράφονται παραπάνω.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που έχει απομείνει δεν προβάλλεται στην οθόνη ενός iPhone ή iPod touch.

- Το φορτίο μπαταρίας που έχει απομείνει προβάλλεται μόνο στην οθόνη ενός iPhone ή iPod touch (iOS 5.0 ή νεότερο) που υποστηρίζουν HFP (Hands-free Profile).
- Βεβαιωθείτε ότι τα iPhone ή iPod touch είναι συνδεδεμένα με HFP (Hands-free Profile). Σε αντίθετη περίπτωση, το φορτίο μπαταρίας που έχει απομείνει δε θα προβάλλεται σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλέφωνο smartphone) έχουν ενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί σωστά μέσω Bluetooth A2DP.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για συσκευή Bluetooth.
- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Χαμηλή ένταση ήχου

- Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.
-

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Χαμηλή ποιότητα ήχου

- Μειώστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ δυνατός.
- Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, συσκευές Wi-Fi κ.λπ.
- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά. Απομακρύνετε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από μια τηλεόραση.
- Θέστε τη σύνδεση Bluetooth στο A2DP χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth εφόσον έχουν ρυθμιστεί τα HFP ή HSP.
- Εάν συνδέσετε μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη στα ακουστικά, μπορεί να μην γίνεται λήψη εκπομπών ή μπορεί να μειωθεί η ευαισθησία. Απομακρύνετε τα ακουστικά από τη συνδεδεμένη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.
- Εάν είχατε συνδέσει προηγουμένως τα ακουστικά με αυτή τη συσκευή Bluetooth, μπορεί να γίνει μόνο σύνδεση HFP/HSP Bluetooth όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Εάν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε σύνδεση A2DP Bluetooth.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι μειωμένη (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή, κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό προκαλείται επειδή ο υπολογιστής μεταδίδει μουσική αρχικά σε ποιότητα ήχου για επικοινωνία και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Εάν η ποιότητα ήχου δε βελτιώνεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε μια φορά το κουμπί ►|| στα ακουστικά κατά την αναπαραγωγή. Ή χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να κάνετε σύνδεση A2DP. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας για τη λειτουργία του.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στη λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Απομακρύνετε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

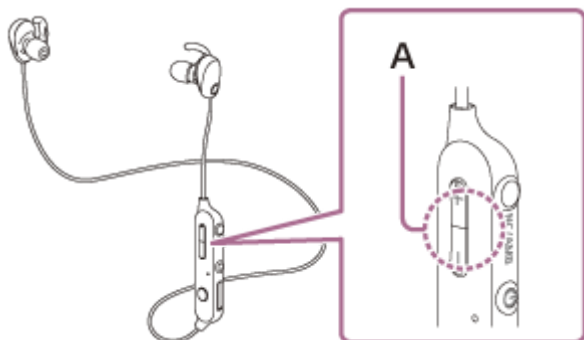

A: Θέση της ενσωματωμένης κεραίας

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή απενεργοποίηση ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
 - Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή ρυθμίζοντας τον τρόπο ασύρματης αναπαραγωγής σε SBC στην εκτέμπτουσα συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Καθώς οι συσκευές Bluetooth και Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος ή να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε τα εξής.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή Wi-Fi.
 - Αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 10 m από μια συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth όσο το δυνατό πιο κοντά μεταξύ τους.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.
- Μπορεί να προκύψουν διακοπές ήχου κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συσκευών Bluetooth στον περιβάλλοντα χώρο από την οθόνη ρύθμισης Bluetooth του τηλεφώνου smartphone.
Διακόψτε την αναζήτηση για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Το εφέ εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί.
- Προσαρμόστε τη θέση των προστατευτικών "μαξιλαριών" ώστε να ταιριάζουν στα αυτιά σας.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, όπως σε αεροπλάνα, τρένα, γραφεία, κοντά σε κλιματισμό, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.

Σχετικό θέμα

- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Τοποθετήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1 m μεταξύ τους.
- Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή τους, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας 2ης ή επακόλουθης συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  των ακουστικών για πάνω από 7 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Αν πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη των ακουστικών με συσκευές μετά από αρχικοποίηση ή επισκευή των ακουστικών, οι πληροφορίες ζεύξης με τα ακουστικά που έχουν μείνει στο iPhone ή σε άλλη συσκευή ενδέχεται να εμποδίσουν την επιτυχή ζεύξη τους (iPhone κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε ζεύξη τους εκ νέου.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC του τηλεφώνου smartphone έχει ενεργοποιηθεί.
- Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι σε θήκη, αφαιρέστε την.
- Η ευαισθησία λήψης NFC ποικίλει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone. Αν η σύνδεση αποτύχει επανειλημμένως, συνδέστε/αποσυνδέστε με το τηλέφωνο smartphone.
- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) κατά τη φόρτιση της μπαταρίας επειδή δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών. Ολοκληρώστε πρώτα τη φόρτιση και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\) με τηλέφωνο smartphone \(Android 4.1 ή νεότερο\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης Bluetooth

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.
- Η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Στην περίπτωση που οι πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών έχουν διαγραφεί στη συνδεδεμένη συσκευή, κάνετε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Αλλοιωμένος ήχος

- Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, συσκευή Wi-Fi κ.λπ.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Η εμφάνιση ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth είναι μικρή ή ο ήχος διακόπτεται.

- Θέστε τα ακουστικά στη λειτουργία "Προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Απομακρύνετε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

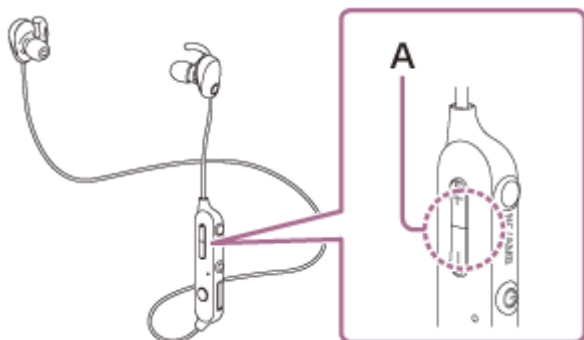

A: Θέση της ενσωματωμένης κεραίας

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή απενεργοποίηση ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
 - Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή ρυθμίζοντας τον τρόπο ασύρματης αναπαραγωγής σε SBC στην εκπέμπουσα συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Καθώς οι συσκευές Bluetooth και Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος ή να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε τα εξής.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή Wi-Fi.
 - Αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 10 m από μια συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
 - Εγκαταστήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth όσο το δυνατό πιο κοντά μεταξύ τους.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά

- Επαναφέρετε τα ακουστικά. Οι πληροφορίες ζεύξης δε διαγράφονται από αυτό το χειρισμό.
 - Εάν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ακόμη και μετά την επαναφορά τους, προβείτε σε αρχικοποίηση των ακουστικών.
-

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Δεν ακούγεται το άλλο πρόσωπο κατά την κλήση.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλέφωνο smartphone) έχουν ενεργοποιηθεί.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής και την ένταση των ακουστικών αν είναι πολύ χαμηλή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής Bluetooth για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος εξέρχεται από τα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης.
- Αποκαταστήστε τη σύνδεση με τη συσκευή Bluetooth. Επιλέξτε το HFP ή το HSP για το προφίλ.
- Ενώ ακούτε μουσική με τα ακουστικά, σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε το κουμπί  για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Πώς γίνεται ασύρματη σύνδεση σε συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N


Χαμηλή φωνή από τους καλούντες

- Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν ενεργοποιούνται τα ακουστικά ή εάν δε λειτουργούν ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί  και το κουμπί - κατά τη φόρτιση. Τα ακουστικά επαναφέρονται. Οι πληροφορίες ζεύξης δεν διαγράφονται. Για να φορτίσετε τα ακουστικά μετά από την επαναφορά, αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το καλώδιο micro USB.

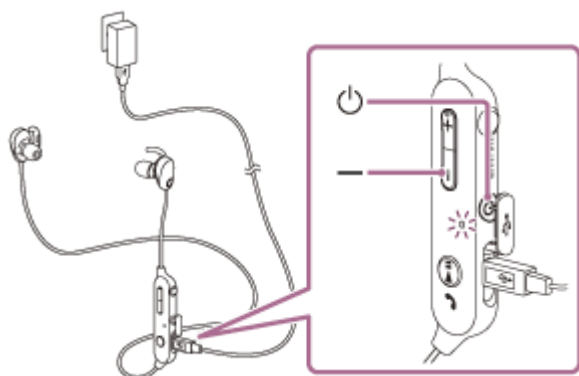

Εάν τα ακουστικά δε λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WI-SP600N

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αποσυνδέστε το καλώδιο micro USB, απενεργοποιήστε τα ακουστικά, κατόπιν πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα.

Η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές (   ) και οι ρυθμίσεις όπως για παράδειγμα η ρύθμιση έντασης επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει τη ρύθμιση έντασης ήχου κ.λπ. και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους εκ νέου.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.