

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N



Če naletite na kakršne koli težave ali imate vprašanja, uporabite ta priročnik. Podprte so glavne posodobitve vsebin različic programske opreme slušalk 4.1.0 in novejšie različice. Posodobite programsko opremo slušalk in aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

- [Preverjanje vsebine embalaže](#)
- [Zamenjava ušesnih čepkov](#)
- [Zamenjava podpor za uho](#)

[O vodoodpornosti slušalk](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Vklop/polnjenje

[Polnjenje slušalk](#)

[Čas delovanja slušalk](#)

[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

[Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB](#)

[Vklop slušalk](#)

[Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Naprave z operacijskim sistemom Android, ki podpirajo funkcijo povezava na en dotik (NFC)

[Povezovanje na en dotik \(NFC\) s pametnim telefonom \(Android 4.1 ali novejši\)](#)

[Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)

[Preklop na drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)

Naprave z operacijskim sistemom Android, ki ne podpirajo funkcije povezava na en dotik (NFC)

[Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom s sistemom Android](#)

[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

[Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)

[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)

[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

[Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth](#)

[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

- [Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom](#)
- [Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone](#)

[Prekinitelj povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Prekinitelj povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Funkcija za izničevanje šuma

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)

[Uporaba Quick Sound Settings](#)

Način kakovosti zvoka

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Prekinitelj povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Pomočnika Google](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

[Slušalke se ne vklopijo.](#)

[Polnjenje ni mogoče.](#)

[Čas polnjenja je predolg.](#)

[Računalnik ne prepozna slušalk.](#)

[Stanje baterije slušalk ni prikazano v napravi iPhone ali iPod touch.](#)

Zvok

[Ni zvoka](#)

[Nizka glasnost zvoka](#)

[Nizka kakovost zvoka](#)

[Zvok pogosto preskakuje.](#)

[Funkcija za izničenje šuma ni učinkovita.](#)

Bluetooth

[Seznanitev ni mogoča.](#)

[Povezava na en dotik \(NFC\) ne deluje](#)

[Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti](#)

[Popačen zvok](#)

[Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.](#)

[Slušalke ne delujejo pravilno.](#)

[Osebe med telefonskim klicem ni mogoče slišati.](#)

[Glas klicatelja je pretih.](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo BLUETOOTH®, ki omogoča brezžično poslušanje glasbe in telefoniranje.

Poslušanje glasbe

Prek slušalk lahko predvajate glasbo iz pametnih telefonov in predvajalnikov glasbe brezžično.



Telefoniranje

Prostoročno lahko kličete ali sprejemate klice, medtem ko imate pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

O glasovnih navodilih

V slušalkah boste glasovno navodilo slišali v naslednjih primerih.

- Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
- Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
- Ob vklopu načina seznanitve: »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH)
- Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena)
- Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena)
- Ob preverjanju napoljenosti baterije: »Battery level high« (Baterija je polna)/»Battery level medium« (Baterija je na pol prazna)/»Battery level low« (Baterija je prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset« (napolnite slušalke)
- Ob vklopu funkcije za izničevanje šuma: »Noise canceling« (Izničevanje šuma)
- Ob vklopu načina okoljskega zvoka: »Ambient sound« (Okoliški zvok)
- Ob izklopu funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka: »Off« (izklop)
- Ob vklopu funkcije hitrih nastavitvev zvoka: »Quick sound settings« (Hitre nastavitve zvoka)
- Ob izklopu funkcije hitrih nastavitvev zvoka: »Off« (izklop)
- Ko aplikacije Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Pomočnik Google na slušalkah: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, tudi ko pritisnete gumb Amazon Alexa na slušalkah: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Preverjanje vsebine embalaže


Odprite embalažo in preverite, ali so prisotni vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če kateri od njih manjka, se obrnite na prodajalca.

Števila v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)
Kabel micro-USB (pribl. 50 cm) (1)



Dolgi hibridni silikonski gumijasti ušesni čepki (velikosti SS/S/M/L, vsakih po 2)

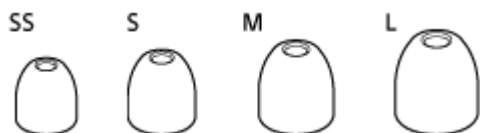

Podpori za uho (M/L, po 2 kosa vsake velikosti)

- Podpora za uho velikosti M je že vnaprej nameščena na slušalkah.



Referenčni priročnik (1)

Navodila za uporabo (1)

Drugi dokumenti (1 komplet) (*)

* V nekaterih državah oziroma regijah ta del morda ni priložen.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Zamenjava ušesnih čepkov


Slušalke imajo nameščena ušesna čepka velikosti M. Če vam slušalke pogosto padajo iz ušes ali se vam zdi, da so nizki toni prešibki, ušesna čepka zamenjajte z drugima, ki se bosta udobneje in tesneje prilegala vašim ušesom.

Dolgi hibridni silikonski gumijasti ušesni čepki



- A:** velikost SS (rdeča)
- B:** velikost S (oranžna)
- C:** velikost M (zelena)
- D:** velikost L (svetlomodra)

1 Odstranite ušesna čepka.

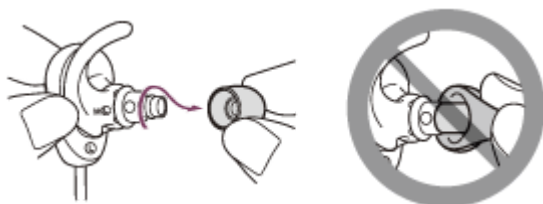

- Ko odstranjujete čepke, ne stiskajte konca.

2 Pritrdite ušesna čepka.



- Ušesnih čepkov ne nameščajte tako, da bi bili slabo pritrjeni ali postrani.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Zamenjava podpor za uho

Podpori za uho velikosti M sta že vnaprej nameščeni na slušalkah.

Če s vam zdi, da sta podpori za uho premajhni, ju zamenjajte s podporama za uho velikosti L.



1 Odstranite ušesna čepka, nato odstranite podpori za ušesa.

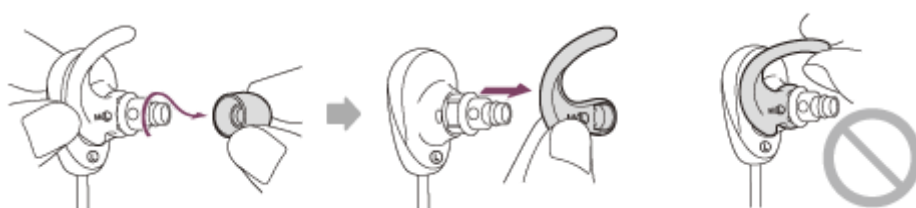



- Ko odstranjujete podporo za uho, ne vlecite za konec podpore.

2 Pritrdite podpore za uho.

Podpora za uho (Ⓢ)



A : spredaj
B : zadaj

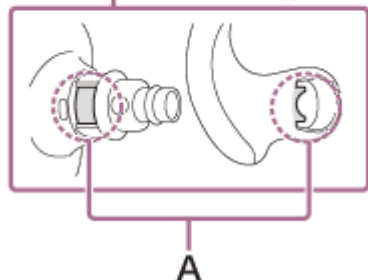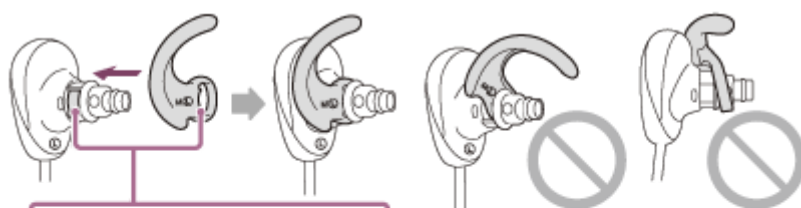

A : zarezo poravnajte z jezičkom.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

O vodoodpornosti slušalk

Vodoodpornost slušalk

- Specifikacije vodoodpornosti za to enoto ustrezajo stopnji IPX4 ¹⁾ v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. To ne pomeni, da je enoto mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi enote lahko voda vdre vanjo in povzroči požar, električni udar ali okvare. (Vrata micro-USB morajo biti popolnoma zaprta.)
Upoštevajte naslednje nasvete in enoto uporabljajte pravilno.

1) IPX4 (stopnja zaščite pred pljuski vode): zaščita pred pljuski vode iz poljubne smeri.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti


Velja za:	Sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelnca, voda iz bazena, morska voda itd.)

Vodoodpornost enote je določena glede na meritve družbe Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe s strani uporabnika, garancija ne velja.

Ohranjanje vodoodpornosti

Preverite naslednje nasvete za pravilno uporabo slušalk.


- Pri zagotavljanju zaščite pred pljuski je ključnega pomena pokrov vrat micro-USB. Pred uporabo slušalk poskrbite, da bo pokrov vrat micro-USB popolnoma zaprt. Če pokrov zaradi tujka ali reže ni pravilno zaprt, ni zaščite pred pljuski, zato lahko zaradi vdora vode pride do okvare.
- Voda naj ne pride v stik s kanalom za izhod zvoka, saj tako morda ne bo zaščite pred pljuski.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo, kot je kopalnica.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo ali da ne bodo izpostavljene močnim udarcem. Na ta način se slušalke lahko deformirajo ali zlomijo, zaščita pred pljuski pa bo slabša.
- Kapljice vode na slušalkah obrišite z mehko in suho krpo ipd. Če kakšne kapljice vode ostanejo v odprtini ušesnega čepka, boste zvok morda slišali le delno ali sploh ne. V tem primeru odstranite ušesni čep, zvočni kanal obrnite navzdol in ga nekajkrat stresite, da odstranite morebitne kapljice vode.

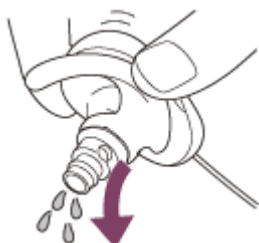

- Slušalke lahko zmrznejo, če v njih na hladnem mestu ostanejo kapljice vode. Zato po uporabi z njih obrišite kapljice vode. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
- Slušalke lahko zaradi dolgotrajne uporabe počijo ali se deformirajo. Če se pojavijo razpoke ali če se slušalke deformirajo, prenehajte z uporabo ali se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Lokacija in funkcija delov

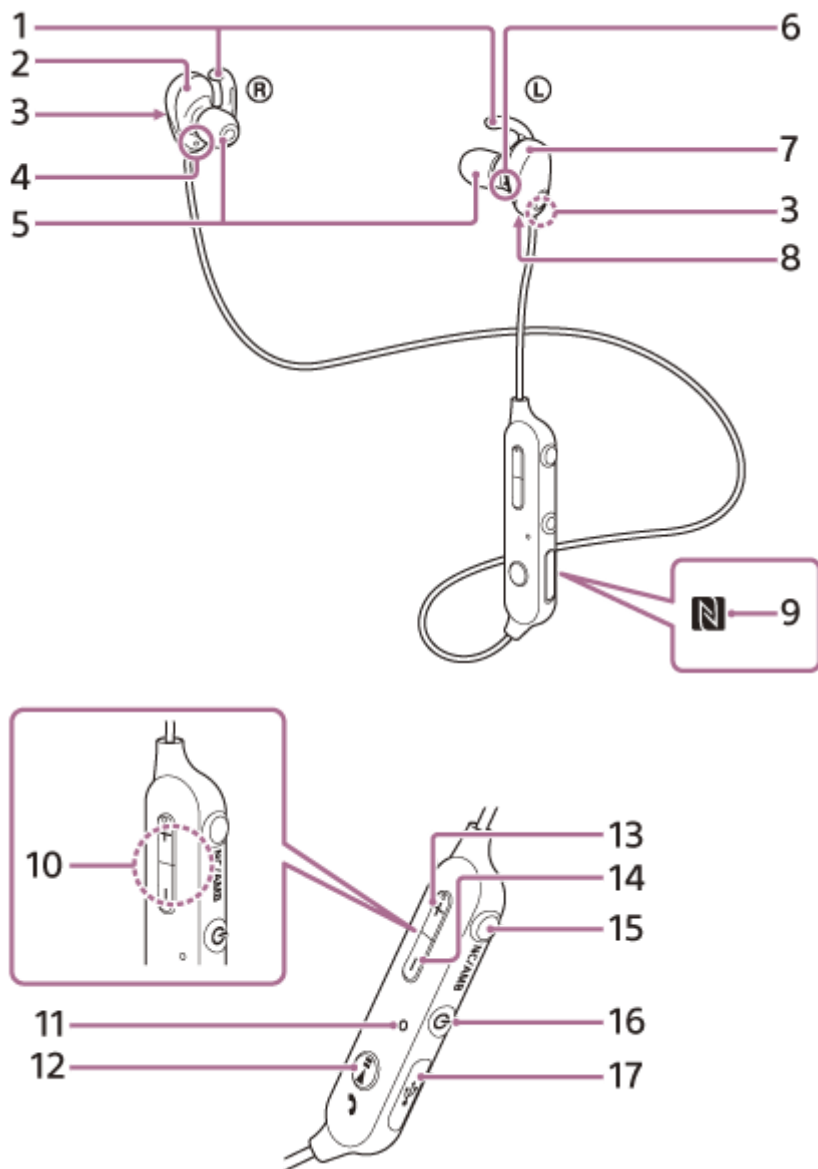

1. Podpora za uho
2. Desna enota ®
3. Mikrofon
Zaznava zvok vašega glasu (med telefoniranjem) in šum (med uporabo funkcije za izničevanje šuma). Pri telefonskih pogovorih uporabite mikrofon na levi enoti.
4. Oznaka R
5. Ušesni čepki
6. Otipljiva pika
Na levi enoti je otipljiva pika.
7. Leva enota ™
8. Oznaka L
9. Oznaka N
10. Vgrajena antena
Antena Bluetooth je vgrajena v slušalke.

11. Indikatorska lučka (modra/rdeča)
Med polnjenjem sveti rdeče.
Sveti rdeče ali modro za prikaz stanja napajanja ali komunikacije slušalk.
12. Gumb ►|||/🔊 (predvajaj/kličiči)
Nadzira različne funkcije za klicanje in predvajanje.
13. Gumb +
14. Gumb -
15. Gumb NC/AMB (izničevanje šuma/način okoliškega zvoka)
16. Gumb ⏻ (vklop)
17. Vrata micro-USB
Ta vrata s priloženim kablom micro-USB povežite z računalnikom ali polnilnikom USB na izmenični tok (ni priložen), da napolnite slušalke.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

● : zasveti modro / ● : zasveti rdeče / - : ugasne

Vklop

● - ● (utripne dvakrat)

Izklop

 (zasveti za približno dve sekundi)

Stanje povezave Bluetooth

- Način seznanitve



- Ni povezano

● - - ● - - ● - - ● (približno enosekundni intervali)

- Postopek povezovanja je dokončan

● ● ● ● ● ● ● ● (hitro utripanje približno pet sekund)

- Povezano

● - - - (približno petsekundni interval) - - - ●

- Dohodni klic



Napolnjenost baterije

- Polna



- Na pol prazna



- Prazna (potrebno je polnjenje)



Za podrobnosti glejte »[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)«.

Polnjenje

- Med polnjenjem



Po končanem polnjenju indikatorska lučka ugasne.

- Neobičajno polnjenje



Drugo

- Inicializacija je dokončana



Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Namig

- Ko se baterija skoraj izprazni, se barva indikatorske lučke spremeni iz modre v rdečo, razen v načinu seznanitve.

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Polnjenje slušalk


Slušalke vsebujejo litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Slušalke napolnite s priloženim kablom micro-USB.

1 Odprite pokrovček vrat micro-USB.



2 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.


Za priključitev uporabite priloženi kabel micro-USB in napajalnik na izmenični tok USB.

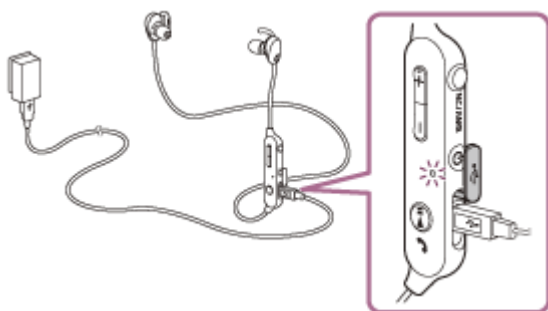

- Indikatorska lučka (rdeča) na slušalkah zasveti.
- Polnjenje se zaključi v približno 1,5 ure (*), indikatorska lučka (rdeča) se pri tem samodejno izklopi.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas je odvisen od pogojev uporabe.

Po končanem polnjenju odklopite kabel micro-USB, nato trdno zaprite pokrovček vrat micro-USB, da preprečite vstop vode ali prahu v slušalke.

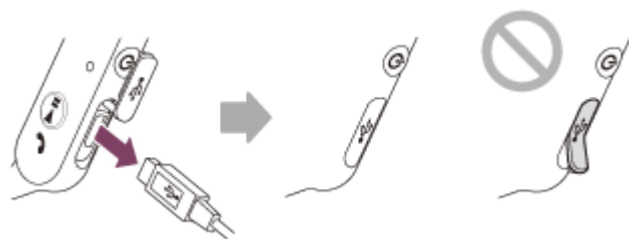

Namig

- Polnjenje je mogoče tudi s priključitvijo priloženega kabla micro-USB v zagnani računalnik.
- Če se polnjenje začne, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.

Opomba

- Polnjenje z določenimi napajalniki USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Če baterija za ponovno polnjenje dlje časa ni bila v uporabi, se njena kapaciteta lahko zmanjša. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih podaljšala.
- Če tudi slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če računalnik preide v stanje mirovanja, ko so nanj priključene slušalke, se polnjenje ne bo pravilno dokončalo. Pred polnjenjem preverite nastavitve računalnika. Indikatorska lučka (rdeča) se bo samodejno izklopila, če računalnik preide v stanje mirovanja. V tem primeru znova napolnite slušalke.
- Ko slušalke med polnjenjem ali po dokončanem polnjenju s kablom USB priključite v računalnik, jih ne boste mogli vklopiti ali izvajati določenih postopkov, kot sta registracija ali povezovanje naprave Bluetooth, predvajanje glasbe itd.
- Funkcije za izničenje šuma ni mogoče uporabljati med polnjenjem ali pri še vedno vzpostavljeni povezavi z računalnikom po končanem polnjenju.
- Če pride med polnjenjem slušalk do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, se lahko indikatorska lučka (rdeča) izklopi ali utripa, čeprav polnjenje ni končano. V tem primeru jo znova napolnite v navedenem razponu temperature pri polnjenju. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
 - Temperatura okolice ni v razponu temperature pri polnjenju 5 °C–35 °C.
 - Prišlo je do težave z baterijo.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikatorska lučka morda ne bo zasvetila (rdeče), ko jih boste povezali s kablom micro-USB za polnjenje. Počakajte nekaj časa, dokler indikatorska lučka (rdeča) ne začne svetiti.
- Ko se življenjska doba vgrajene polnilne baterije zmanjša na polovico, jo je treba zamenjati. O zamenjavi baterije se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za priključitev slušalk v računalnik uporabite samo priloženi kabel micro-USB, priključite pa jih neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je povezava posredna, na primer prek zvezdišča USB.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Čas delovanja slušalk

Čas delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe

Kodek	Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
AAC	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 6 ur
	Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 6 ur
	IZKLOP	Največ 7,5 ur
SBC	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 5 ur
	Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 5 ur
	IZKLOP	Največ 6 ur

- Po 15 minutah polnjenja je mogoče glasbo predvajati približno 60 minut.

Čas komunikacije: največ 6,5 ur

Čas v stanju pripravljenosti

Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka	Čas delovanja slušalk
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 10 ur
Način okoliškega zvoka: VKLOP	Največ 10 ur
IZKLOP	Največ 200 ur

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe je lahko drugačen zaradi nastavitvev in pogojev uporabe.


Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Preverjanje napolnjenosti baterije


Napolnjenost baterije lahko preverite.

Ko slušalke vklopite, indikatorska lučka (modra) dvakrat utripne, nato pa začne utripati indikatorska lučka (rdeča). Če gumb  pritisnete, medtem ko so slušalke vklopljene, bo indikatorska lučka (rdeča) začela utripati, da prikaže stanje napolnjenosti baterije.

Indikatorska lučka (rdeča) utripa glede na stanje napolnjenosti baterije, kot je prikazano v nadaljevanju.

3-krat zautripa  - -  - -  : polna »Battery level high« (Baterija je polna)

2-krat zautripa  - -  : na pol prazna »Battery level medium« (Baterija je na pol prazna)

1-krat  : Prazna (potrebno je polnjenje) »Battery level low« (Baterija je prazna)

Ko je baterija skoraj popolnoma prazna

Indikatorska lučka zasveti rdeče. Ko se baterija izprazni, se zasliši opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset« (napolnite slušalke), slušalke pa se samodejno izklopijo.


Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke priključene v iPhone ali iPod touch (iOS), ki podpira HFP (Hands-free Profile), se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje preostalo napolnjenost baterije slušalk.


Naprave, ki jih je mogoče uporabiti

iPhone ali iPod touch, ki podpira HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 ali novejši)


iOS 10.2 ali novejši

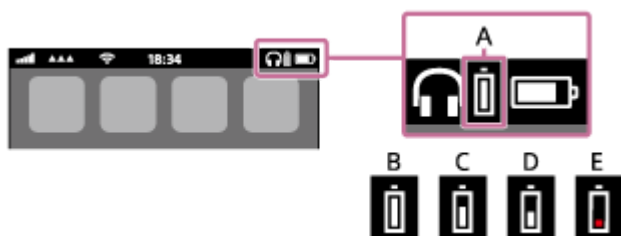

iOS 7.0 ali novejši

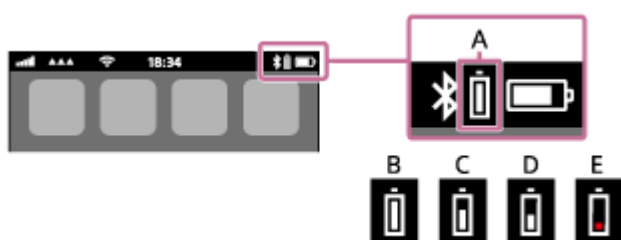

iOS 5.X/6.X

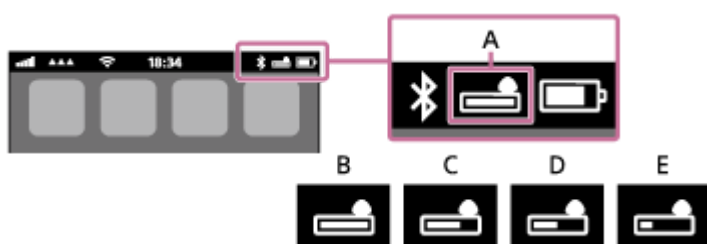

A: preostala napolnjenost baterije slušalk

B: 100 % do 70 %

C: 70 % do 50 %

D: 50 % do 20 %

E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Namig

- Napolnjenost baterije lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke z napravo iPhone ali iPod touch povežete v načinu »Media audio« (A2DP) in samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

USB-napajalnik na izmenični tok

USB-napajalnik na izmenični tok, ki ga kupite posebej in lahko dovaja tok, višji od 0,5 A (500 mA)

Osebni računalnik

(stanje decembra 2017)

Računalniki, v katerih so standardno nameščeni naslednji operacijski sistemi in vrata USB

- Delovanja na vseh računalnikih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za okolje uporabe, ne moremo zagotoviti.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zagotoviti.

(če uporabljate sistem Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(če uporabljate sistem Mac)

Mac OS X (različica 10.9 ali novejša)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Vklop slušalk

- 1 Pritisnite in zadržite gumb  približno 2 sekundi, dokler indikatorna lučka (modra) ne utripne.



Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Izklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb  približno 2 sekundi, dokler se indikatorska lučka (modra) ne izklopi.



Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Registracija naprave (seznanitev)

Pri prvi uporabi funkcije Bluetooth morate obe napravi najprej registrirati, da omogočite povezavo. Postopek za registracijo naprave se imenuje registracija naprave (seznanitev).

Če želena naprava ne podpira povezave na en dotik (NFC), izvedite registracijo naprave (seznanitev) na slušalkah in v napravi.

Če naprava podpira povezavo na en dotik (NFC), se lahko z napravo enostavno samo dotaknete slušalk in registracija naprave (seznanitev) se bo izvedla samodejno, povezava Bluetooth pa bo vzpostavljena.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli registracijo (seznanitev)

Ko napravo registrirate, je ni treba več znova registrirati. Povezavo vzpostavite z uporabo ustreznega načina.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Povezovanje na en dotik (NFC) s pametnim telefonom (Android 4.1 ali novejši)

Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, se slušalke samodejno vklopijo in nato nadaljujejo s seznanitvijo ter vzpostavljanjem povezave Bluetooth.

Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni, združljivi s funkcijo NFC in nameščenim sistemom Android™ 4.1 ali novejšim


NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in nalepke z integriranim vezjem. S pomočjo funkcije NFC je podatkovno komunikacijo — na primer seznanitev Bluetooth — mogoče vzpostaviti s preprostim dotikom dveh naprav, ki podpirata funkcijo NFC (tj. na točkah z oznako N ali drugih ustrezno označenih mestih na napravi).

1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

2 Izberite [Setting] — [More].


3 Vklopite funkcijo NFC.

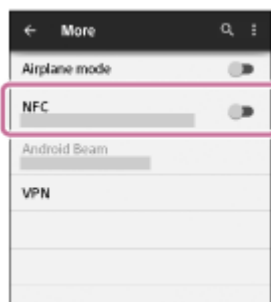

* Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.


4 S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.

- Pametnega telefona se dotaknite z delom slušalk, ki nosi oznako N. Pametnega telefona se s slušalkami dotikajte, dokler se pametni telefon ne odzove.
- Mesto na pametnem telefonu za vzpostavitev povezave z enim dotikom najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

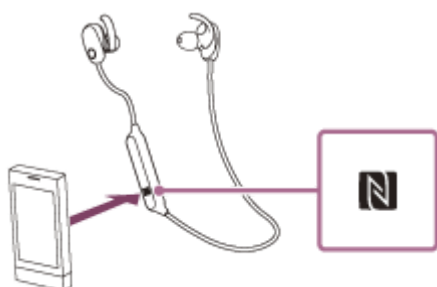

Seznanitev in vzpostavitev povezave izvedite po navodilih na zaslonu naprave.

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom, začne indikatorska lučka (modra) počasi utripati. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

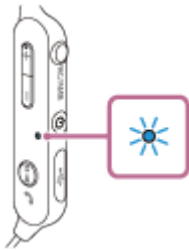

- Če želite prekiniti povezavo, se s slušalkami znova dotaknite pametnega telefona.
- Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom, za katerega ste že izvedli seznanitev, izvedite le 4. korak.
- Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v priloženih navodilih za uporabo pametnega telefona Android.
- Če vam ne uspe vzpostaviti povezave s slušalkami, poskusite s spodnjim postopkom.
 - Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen, in telefon počasi približajte oznaki N.
 - Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
- Če se s slušalkami dotaknete pametnega telefona, ki podpira funkcijo NFC, telefon prekine povezavo Bluetooth z morebitno drugo napravo in se poveže s slušalkami (preklop na drugo napravo s povezavo na en dotik).

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Preklop na drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom (NFC)

Povezavo slušalk s pametnim telefonom lahko prekinete tako, da se telefona dotaknete s slušalkami.


1 Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

2 S slušalkami se dotaknite pametnega telefona.

S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na slušalkah. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

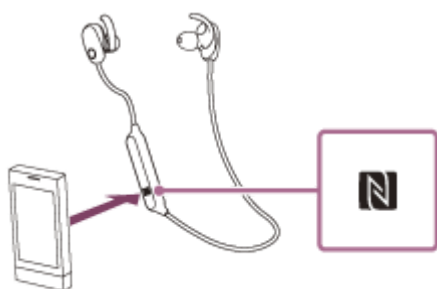

Opomba

- Če prekinete povezavo med slušalkami in pametnim telefonom in 5 minut ne uporabljate ne pametnega telefona ne slušalk, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti pred iztekom te časovne omejitve, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi. Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop), indikatorska lučka (modra) preneha svetiti, nato pa se slušalke izklopijo.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Preklop na drugo napravo s funkcijo povezovanja z enim dotikom (NFC)

- Če so slušalke povezane z napravo Bluetooth in se s pametnim telefonom, ki podpira NFC, dotaknete slušalk, se slušalke povežejo s pametnim telefonom, s katerim ste se nazadnje dotaknili slušalk (preklop na drugo napravo s povezavo na en dotik). Če so slušalke povezane z mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth, med telefonskim klicem na ta način ne morejo vzpostaviti povezave Bluetooth z drugo napravo.
- Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo NFC, in se pametnega telefona dotaknete z drugimi slušalkami Bluetooth ali zvočnikom Bluetooth, ki podpirata funkcijo NFC, pametni telefon prekine povezavo s prvimi slušalkami in se poveže z napravo Bluetooth, s katero ste se ga dotaknili.

Opomba

- Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom s sistemom Android


Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Pametni telefon od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.



Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

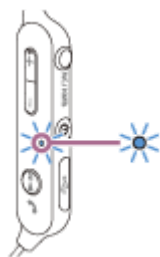


2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

3 V pametnem telefonu poiščite podatke teh slušalk.


1. Izberite [Setting] — [Bluetooth].



2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [], da vklopite funkcijo Bluetooth.

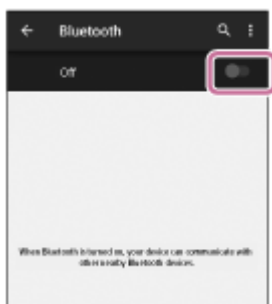

4. Dotaknite se možnosti [WI-SP600N].

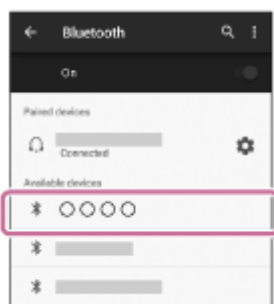

Če pametni telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navdilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-SP600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbrše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

- Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve


4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev


1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Vklonite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

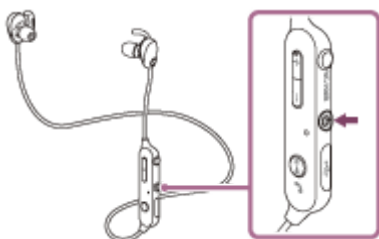

Preverite, ali indikatorna lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklon).

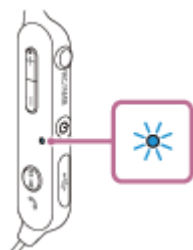

Če se slušalke po vklonu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom.

1. Izberite [Setting] — [Bluetooth].




2. Ob možnosti [Bluetooth] se dotaknite [], da vklopite funkcijo Bluetooth.

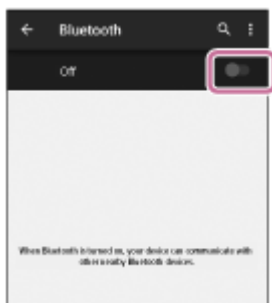

4 Dotaknite se možnosti [WI-SP600N].

Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

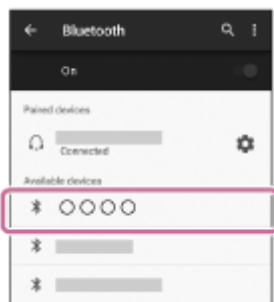

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v pametnem telefonu in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Vzpostavlanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom s sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone


Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Telefon iPhone od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

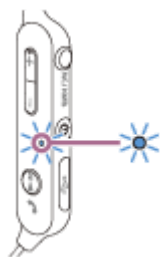

2 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

3 V telefonu iPhone izberite nastavev Bluetooth.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

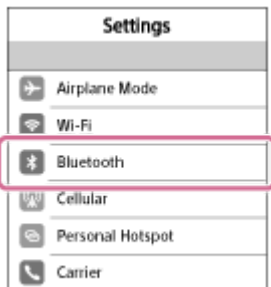

3. Dotaknite se možnosti [], da jo spremenite v [] (vklop funkcije Bluetooth).



- 4 Dotaknite se možnosti [WI-SP600N].



Če pametni telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in telefon iPhone sta seznanjena in povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-SP600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbrši naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.

- Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Če ste podatke o seznanitvi izbrisali, ko ste slušalke inicializirali ali kako drugače, v telefonu iPhone izbrišite podatke o seznanitvi s slušalkami in znova seznanite napravo.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev


1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Vklonite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Preverite, ali indikatorna lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklon).

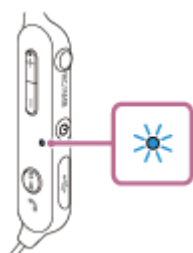

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).


Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].



3. Dotaknite se možnosti [], da jo spremenite v [] (vklon funkcije Bluetooth).

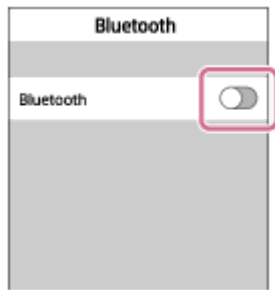

4 Dotaknite se možnosti [WI-SP600N].

Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).



Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
- Če svojega telefona iPhone ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v svojem telefonu iPhone in znova izvedite seznanitev. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)


Računalnik (Windows 10), ki podpira povezavo Bluetooth, in slušalke lahko medsebojno registrirate (seznanite) ter med napravama vzpostavite povezavo Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Na določenih računalnikih bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

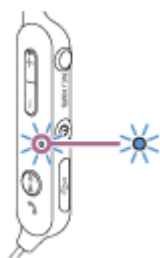


2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kliknite gumb [Start], nato izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

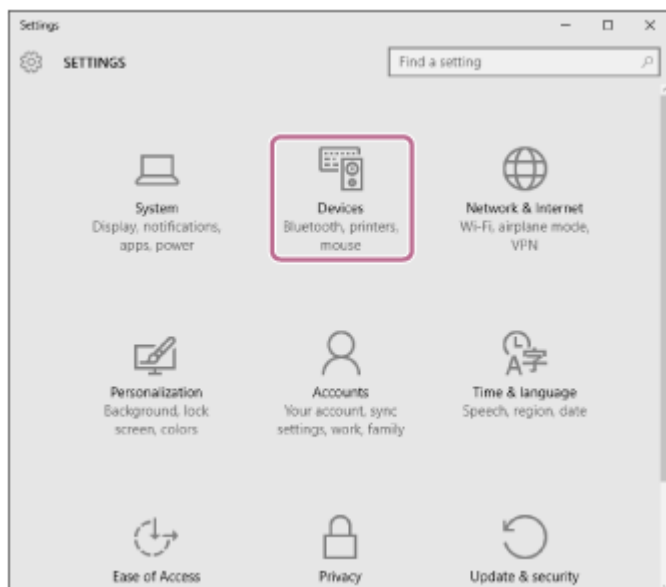

3. Kliknite zavihek [Bluetooth], nato kliknite gumb [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth.

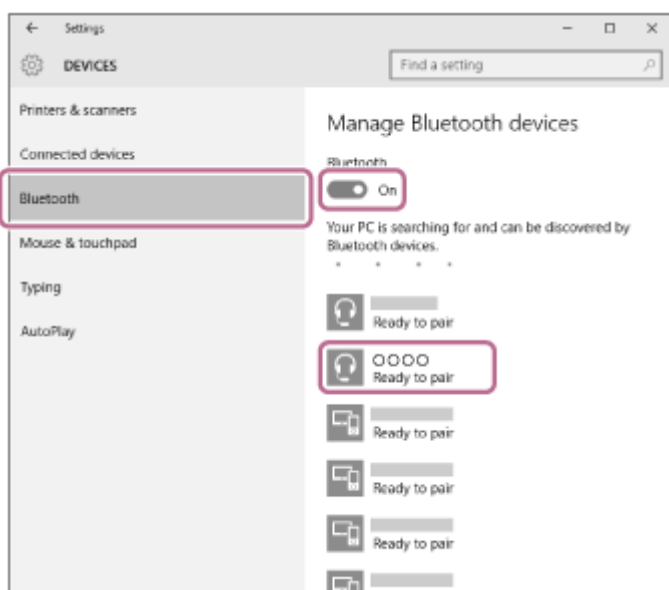

4. Izberite [WI-SP600N], nato kliknite [Pair].

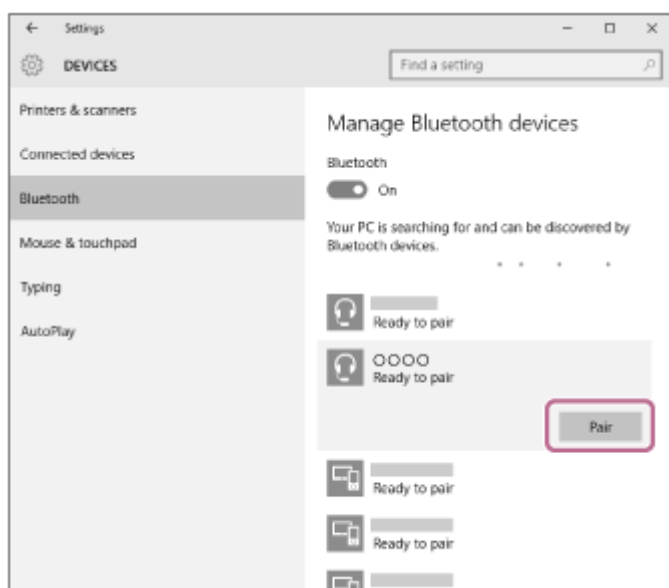

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.
 Slušalke in računalnik sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-SP600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitve povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1)


Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Pri določenih računalnikih bo treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

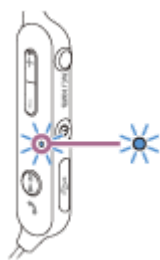


2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 Registrirajte slušalke v računalniku.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik, s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].

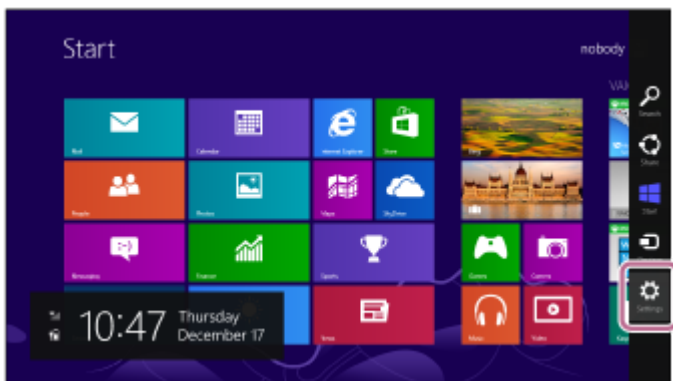


2. V čarobnem gumbu [Settings] izberite [Change PC settings].

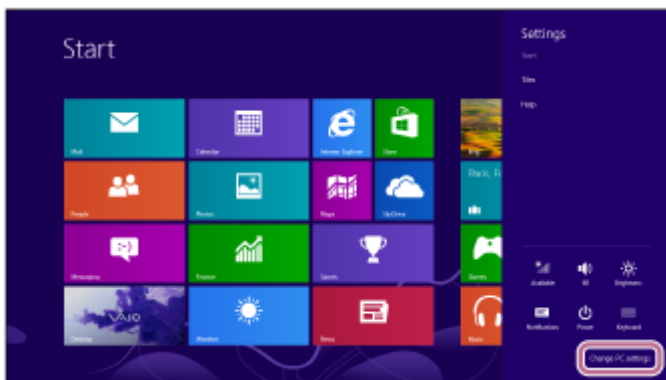

3. V [Devices] izberite [PC settings].
4. Izberite [Add a device].

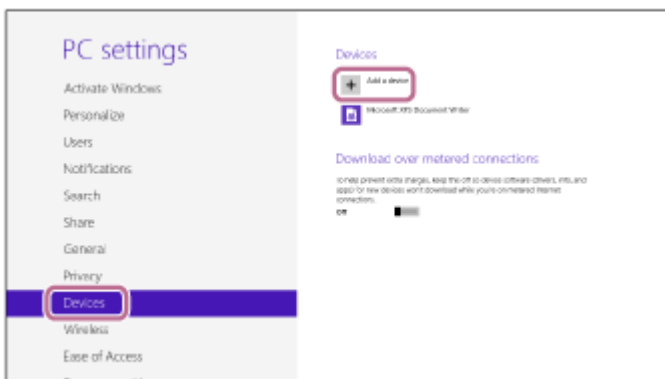

5. Izberite [WI-SP600N].

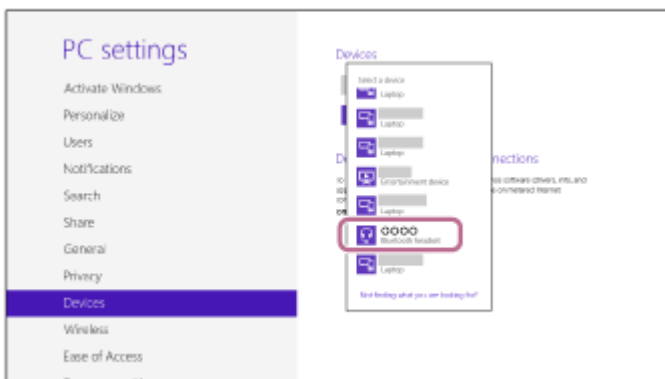

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in računalnik sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)«, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-SP600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 7)


Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Pri določenih računalnikih je treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.




Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

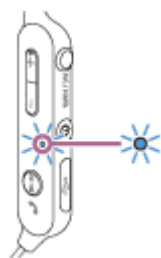


2 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

3 V računalniku zaženite iskanje slušalk.

1. Kliknite gumb [Start], nato izberite [Devices and Printers].
2. Kliknite [Add a device].

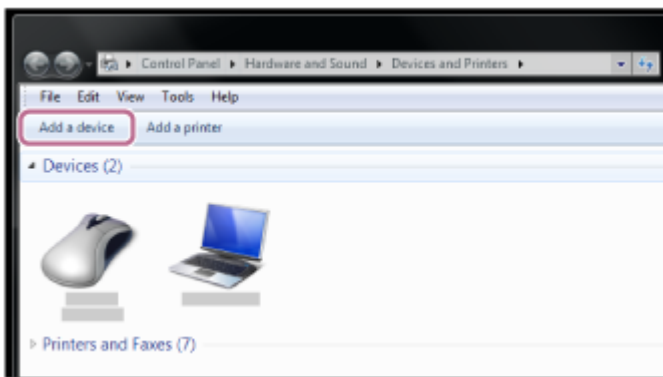

4 Izberite [WI-SP600N], nato kliknite [Next].

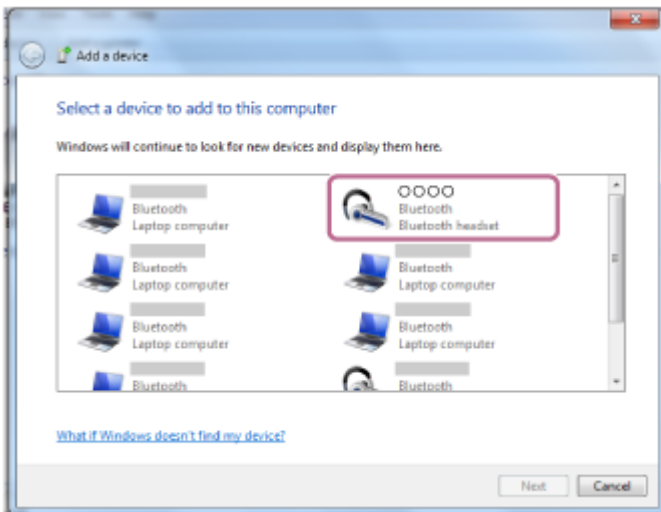

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in računalnik sta seznanjena ter povezana. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu ni možnosti [WI-SP600N], ponovite postopek od 3. koraka dalje.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko seznanite z 9. napravo. Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbrše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane. Vse informacije o seznanitvah se izbršejo. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 7\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitve povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pri določenih računalnikih je treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

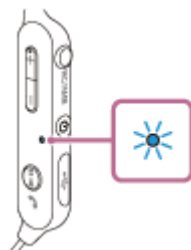


Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Na računalniku preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono za glasnost, nato kliknite [Playback devices].

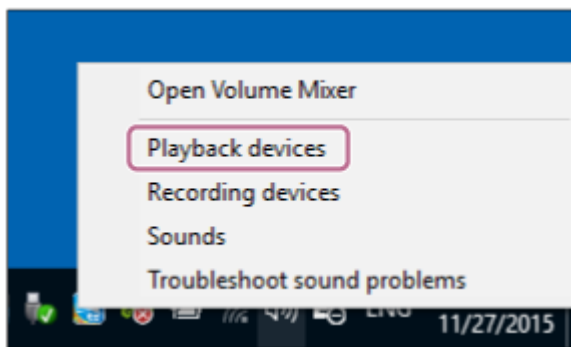


2. Z desno miškino tipko kliknite [WI-SP600N]. Če možnost [WI-SP600N] ni prikazana, z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disabled Devices].

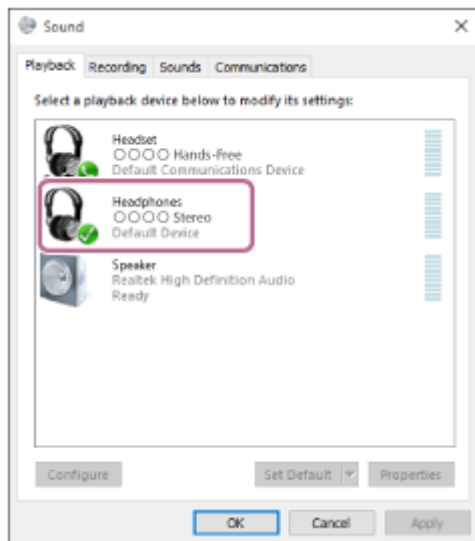

3. Kliknite [Connect].

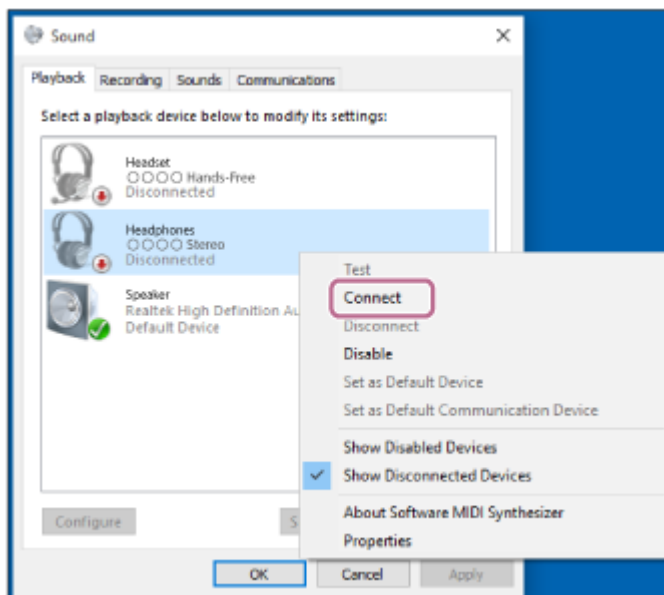

Povezava se bo vzpostavila.

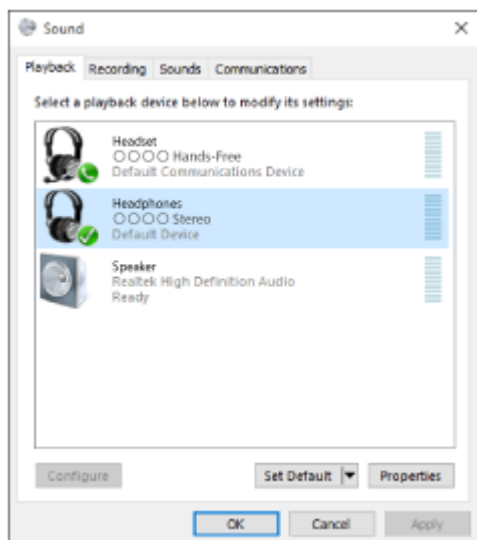

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe nizka, preverite, ali je funkcija s podporo povezav za predvajanje glasbe (A2DP) na voljo v vašem računalniku. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v računalniku in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8/Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pri določenih računalnikih je treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

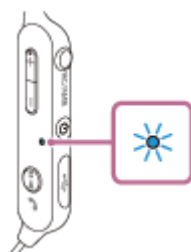

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.



Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.


1. Na zaslonu Start izberite [Desktop].
2. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato pa v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].




3. V čarobnem gumbu [Settings] izberite [Control Panel].
4. Izberite [Hardware and Sound] in nato [Devices and Printers].

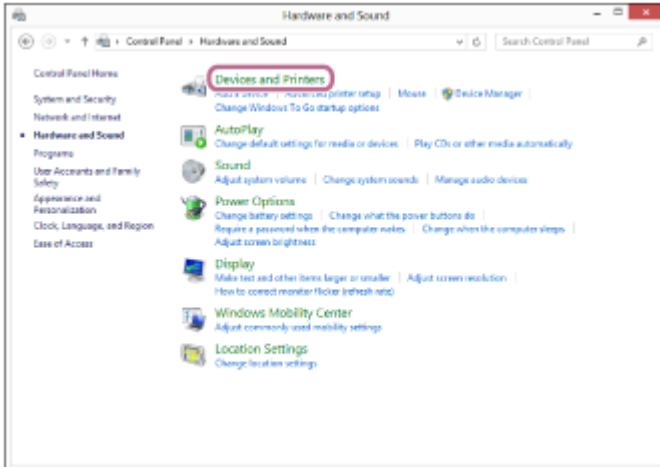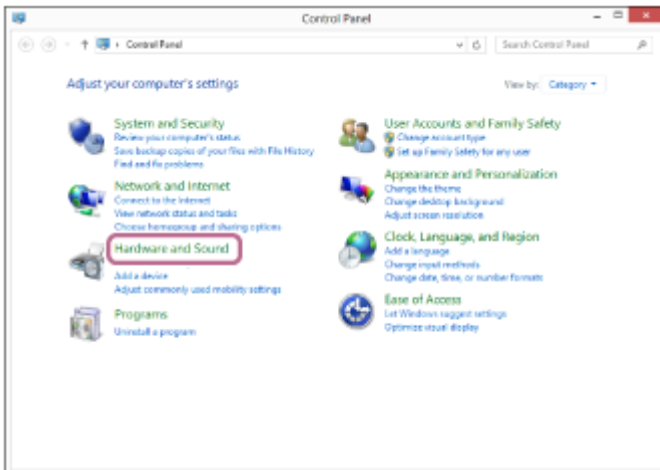

5. Z desno miškino tipko kliknite [WI-SP600N]. Če možnost [WI-SP600N] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disabled Devices].

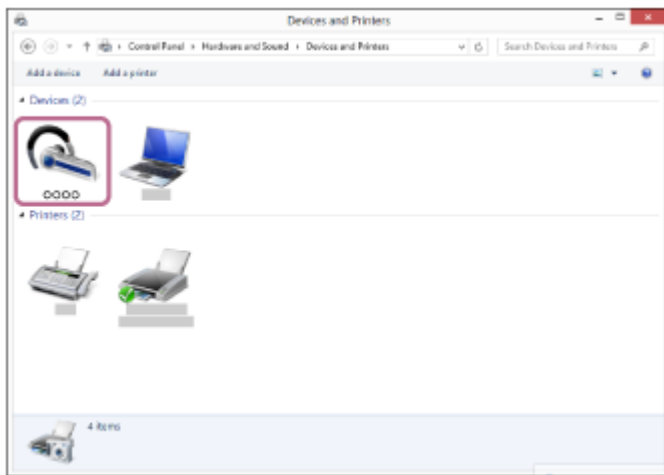

6. V prikazanem meniju izberite [Connect].

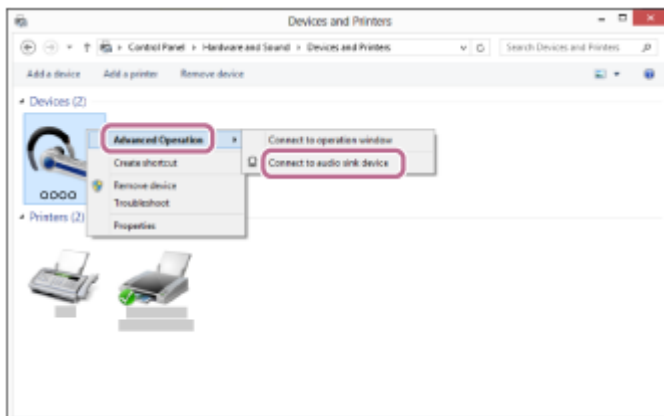

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe nizka, preverite, ali je funkcija s podporo povezav za predvajanje glasbe (A2DP) na voljo v vašem računalniku. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v računalniku in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitve povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 7), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pri določenih računalnikih je treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. Za podrobnosti o adapterju Bluetooth in postopku vklopa glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.


1 Računalnik zbudite iz načina mirovanja.

2 Vklopite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Preverite, ali indikatorska lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

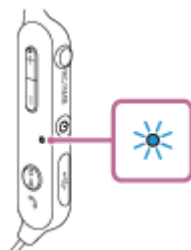

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Z računalnikom preverite, ali je povezava vzpostavljena. Če ni vzpostavljena, nadaljujte na 3. korak.


Če se je računalnik povezal z zadnjo povezano napravo Bluetooth, prekinite povezavo in nadaljujte na naslednji korak.

3 V računalniku izberite slušalke.

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Devices and Printers].
2. Dvokliknite [WI-SP600N] naprave.



3. Kliknite [Listen to Music].

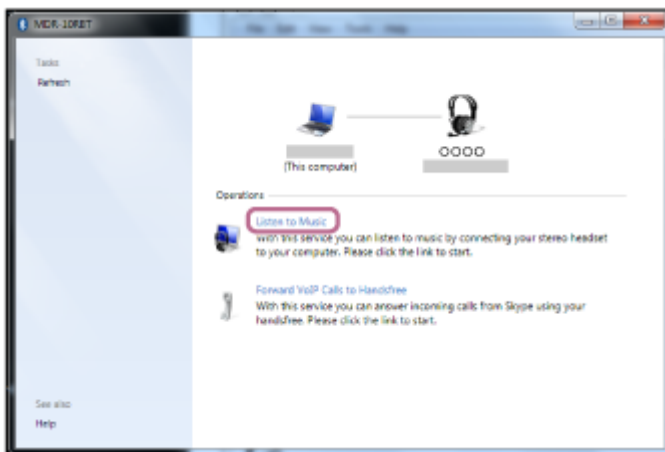

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe nizka, preverite, ali je funkcija s podporo povezav za predvajanje glasbe (A2DP) na voljo v vašem računalniku. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v računalniku in jo izvedite znova. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavlanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 7\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth


Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama Bluetooth. Če želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.


Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.


1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), vklopite slušalke. Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumb  in ga držite približno 7 sekund.

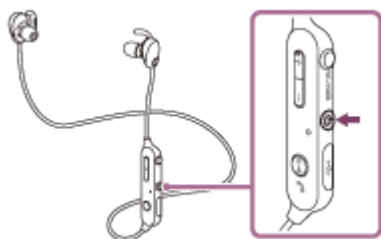

Preverite, ali indikatorna lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH).

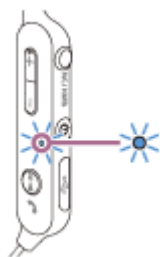

2 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve, da poiščete te slušalke.

Na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth bo prikazano [WI-SP600N].

Če se ne prikaže, ponovite postopek od 1. koraka.

3 Na zaslonu naprave [Bluetooth] za seznanitev izberite [WI-SP600N].

Če računalnik zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

* Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

4 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Slušalke lahko z nekaterimi napravami Bluetooth samodejno vzpostavijo povezavo, takoj ko se napravi seznanita.

Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba znova seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.


Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero se že izvedli seznanitev

1 Vklonite slušalke.

Pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.



Preverite, ali indikatorna lučka (modra) utripne, ko spustite gumb. Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklon).

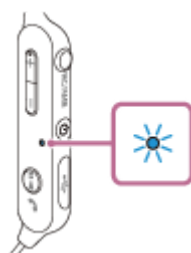

Če se slušalke po vklopu samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, slišite glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

2 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Ko je povezava vzpostavljena, boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru onemogočite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth ali jo izklopite.
- Če svoje naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, deaktivirajte seznanitev v vaši napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

- Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami Bluetooth
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Sočasna povezava slušalk s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom

Ko slušalke povežete z 2 napravama Bluetooth, ju lahko uporabljate ločeno. Na primer, eno napravo lahko uporabljate ta poslušanje glasbe (prek povezave A2DP Bluetooth), drugo pa za klicanje (prek povezave HFP ali HSP Bluetooth). Če želite predvajalnik glasbe Bluetooth uporabljati samo za poslušanje glasbe, pametni telefon Bluetooth pa samo za klicanje, na vsaki od naprav ustvarite večtočkovno povezavo s slušalkami.

- 1 Slušalke sočasno povežite s predvajalnikom glasbe in pametnim oziroma mobilnim telefonom.**
- 2 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med slušalkami in predvajalnikom glasbe BLUETOOTH. Uporabite predvajalnik glasbe in vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.**
- 3 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom BLUETOOTH. Uporabite pametni oziroma mobilni telefon in vzpostavite povezavo BLUETOOTH s slušalkami.**

Opomba

- Če je bil pametni oziroma mobilni telefon nazadnje povezan s slušalkami, se ob vklopu slušalk samodejno vzpostavi povezava HFP ali HSP. Hkrati se lahko vzpostavi tudi povezava A2DP. Če se to zgodi, prekinite povezavo med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, nato pa napravi znova povežite s ponovitvijo postopka iz 2. koraka.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Vzpostavitev povezave z dvema pametnima telefonoma z operacijskim sistemom Android

S sluškami lahko povežete dva pametna telefona ter na enem poslušate glasbo, drugega pa uporabljate za telefoniranje.


Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno samodejno povežeta.

- 1 Slušalke seznanite z vsakim pametnim telefonom posebej.
- 2 Z enim od pametnih telefonov vzpostavite povezavo Bluetooth s sluškami.
- 3 V pametnem telefonu, ki je povezan s sluškami, izklopite [Phone audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).

Primer delovanja: ko povezavo vzpostavljate samo z zvočno predstavnostno napravo (A2DP)
Izberite [Settings] - [Bluetooth] - ikono nastavitve ob vnosu [WI-SP600N].



Na zaslону [Paired Bluetooth device] počistite polje [Phone audio].

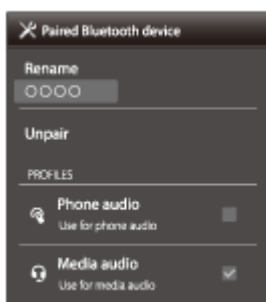

- 4 Prekinite povezavo Bluetooth s pametnim telefonom.
- 5 Z drugim pametnim telefonom vzpostavite povezavo Bluetooth s sluškami.
- 6 Na enak način počistite potrditveno polje funkcije, ki je v 3. koraku niste izklopili v prvem telefonu.
- 7 S prvim pametnim telefonom znova vzpostavite povezavo Bluetooth s sluškami.

Vsak od pametnih telefonov je zdaj s sluškami povezan samo z eno omogočeno funkcijo.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Povezava slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in telefonom iPhone

Ko slušalke povežete s pametnim telefonom, se funkciji predvajanja glasbe in klicanja običajno samodejno povežeta. Za vzpostavitev večtočkovne povezave s pametnim telefonom s sistemom Android in s telefonom iPhone za ločeno poslušanje glasbe ter telefoniranje spremenite nastavitve pametnega telefona s sistemom Android, tako da bo ta povezan samo z eno od funkcij. Najprej vzpostavite povezavo s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, nato pa povežite telefon iPhone.

Telefona iPhone ni mogoče nastaviti tako, da bi se povezal samo z eno funkcijo.


- 1 **Slušalke najprej seznanite s pametnim telefonom s sistemom Android, nato pa še s pametnim telefonom iPhone.**
- 2 **S pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**
- 3 **V pametnem telefonu s sistemom Android, povezanem s slušalkami, izklopite povezavo [Phone audio] (HFP) ali [Media audio] (A2DP).**

Primer delovanja: ko povezavo vzpostavljate samo z zvočno predstavnostno napravo (A2DP)

Izberite [Settings] - [Bluetooth] - ikono nastavitve ob vnosu [WI-SP600N].



Na zaslону [Paired Bluetooth device] počistite polje [Phone audio].

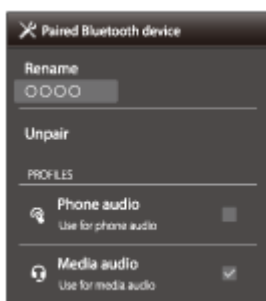

- 4 **S telefonom iPhone vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.**

Telefon iPhone je povezan s funkcijo, katere izbor ste preklicali v 3. koraku.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če s pametnim telefonom s sistemom Android vzpostavite povezavo s [Phone audio] (HFP), napolnjenost baterije slušalk na telefonu iPhone ne bo pravilno prikazana.
- Med uporabo aplikacije Pomočnik Google s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.
- Med uporabo aplikacije Amazon Alexa s slušalkami ni mogoče vzpostaviti večtočkovne povezave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1 Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se z napravo znova dotaknite slušalk. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če uporabljate napravo, ki ne podpira povezovanje na en dotik (NFC), uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

- 2 Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth pri nekaterih napravah Bluetooth prekine samodejno.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth upravljate osnovne funkcije naprave Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.


2 Nadenite si slušalke.

Slušalko z oznako **L** namestite na levo uho, slušalko z oznako **R** pa na desno. Enota **L** ima otipljivo piko.

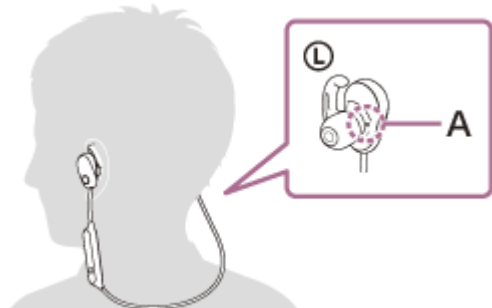

A: Otipljiva pika

Podporo za uho pritrdite v gubo na ušesu.

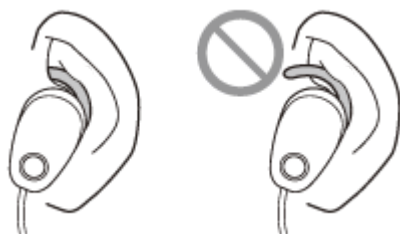

Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

3 Predvajajte glasbo ali videoposnetek v napravi Bluetooth.

Na napravi Bluetooth prilagodite glasnost.

4 Z gumboma +/- na slušalkah prilagodite glasnost.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. Poslušate lahko glasbo ipd. iz naprave, kot je mobilni telefon ali prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Na določenih napravah Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastaviti zvočni izhod v napravi Bluetooth.
- Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.


Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)

Če naprava Bluetooth podpira AVRCP, jo lahko upravljate z gumbi na slušalkah. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

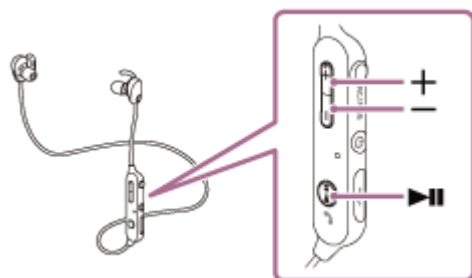

Posamezni gumbi imajo naslednje funkcije:



- Če gumb pritisnete, ko je predvajanje začasno zaustavljeno, znova vklopite predvajanje.
- Če gumb enkrat pritisnete med predvajanjem, ga začasno zaustavite.
- Za preskok na začetek naslednje skladbe gumb pritisnite dvakrat. (● ●)
- Za preskok na začetek prejšnje (ali trenutne skladbe med predvajanjem) skladbe gumb pritisnite trikrat. (● ● ●)
- Za hitro previjanje naprej gumb pritisnite enkrat in ga spustite, nato ga pritisnite in zadržite. (● ●●●)
- Za hitro previjanje nazaj gumb pritisnite dvakrat in ga spustite, nato ga pritisnite in zadržite. (● ● ●●●)

+/-

Prilagodite glasnost.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth. Če jo upravljate, kot je opisano zgoraj, bo morda delovala drugače ali sploh ne bo delovala.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1 Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se z napravo znova dotaknite slušalk. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če uporabljate napravo, ki ne podpira povezovanje na en dotik (NFC), uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

- 2 Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth pri nekaterih napravah Bluetooth prekine samodejno.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Kaj je izničevanje šuma?

Vezje za izničevanje šuma dejansko zaznava zunanji šum prek vgrajenega mikrofona in slušalkam pošlje enak, vendar nasproten signal.

Opomba

- Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazil v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
- Glede na način uporabe slušalk bo učinek izničevanja šuma lahko različen ali pa lahko pride do piskanja (tuljenja). V takšnih primerih slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem pasu. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Mikrofonov slušalk (A) ne prekrivajte z rokami. Učinek izničevanja šuma ali način okoliškega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (tuljenja). V takšnih primerih roke umaknite z mikrofonov slušalk.

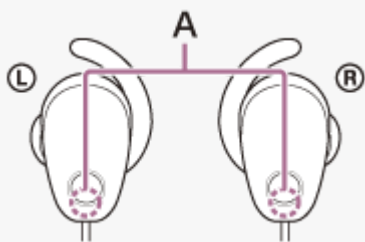

A: mikrofona

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Vklonite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklon).
Funkcija za izničevanje šuma se samodejno vklopi, ko vklopite slušalke.

Izklop funkcije za izničevanje šuma

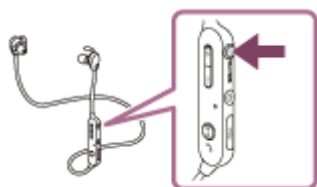

Večkrat pritisnite gumb NC/AMB. Glasovno navodilo vas obvesti, da je nastavev bila preklopljena. Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Način okoliškega zvoka: VKLOP



Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Namig

- Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če je gumb NC/AMB nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMB. Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če je gumb NC/AMB nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče upravljati s pritiskom na gumb NC/AMB. Funkcijo za izničevanje šuma lahko vklopite/izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če ne uporabljate priloženih ušesnih čepkov, učinek funkcije za izničevanje šuma ne bo zadosten.
- Če si ušesnih čepkov ne pritrdite trdno na ušesa, učinek funkcije za izničevanje šuma ne bo zadosten. Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

- O glasovnih navodilih
- Vklon slušalk
- Kaj je izničevanje šuma?
- Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)
- Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoliški zvok prek mikrofонов, ki so vgrajeni v levi/desni enoti slušalk.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat pritisnite gumb NC/AMB, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.



Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka

Med običajnim in pogovornim načinom (nastavitve načina okoliškega zvoka) lahko preklopite s povezavo pametnega telefona (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalk prek funkcije Bluetooth.

Običajni način: med poslušanjem glasbe lahko slišite okoliški zvok, kot da sploh ne nosite slušalk.

Pogovorni način: med poslušanjem glasbe lahko slišite zvoke (na primer oznanila na vlaku), ki jih želite slišati.

Deaktivacija načina okoliškega zvoka

Večkrat pritisnite gumb NC/AMB, dokler se funkcija za izničevanje šuma ne vklopi ali izklopi, govorno navodilo pa vas nato obvesti, da je nastavev bila preklopljena. Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Način okoliškega zvoka: VKLOP



Funkcija za izničevanje šuma/način okoliškega zvoka: IZKLOP



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Namig

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na prometni cesti.
- Če slušalk ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.
- Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka, ki je bila izvedena prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, je zabeležena v slušalkah. Glasbo lahko poslušate z uporabo zabeležene nastavitve za način okoliškega zvoka, tudi ko slušalke povežete z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.

Opomba

- Ko je način okoliškega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V takšnem primeru nastavev spremenite iz Običajnega načina v Pogovorni način z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. Če je zvok vetra še vedno preglasen, izklopite način okoliškega zvoka.

Sorodne teme

- [O glasovnih navodilih](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Uporaba Quick Sound Settings

Možnost [Quick Sound Settings] vam omogoča enostavno nastavitve funkcije za izničenje šuma, način okoliškega zvoka (Ambient Sound Control) in nastavitve Izenačevalnika.

- 1 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.**
- 2 Nadenite si slušalke.**
- 3 Predvajajte glasbo ali videoposnetek v napravi Bluetooth.**

Na napravi Bluetooth prilagodite glasnost.

- 4 Možnost Quick Sound Settings vklopite tako, da gumb NC/AMB pritisnete dvakrat.**

Slišali boste glasovno navodilo »Quick Sound Settings« (Hitra nastavitve zvoka vklopljena).

Ko vklopite hitro nastavitve zvoka, se nastavitve Izenačevalnik preklopi v »Excited«, način okoliškega zvoka (Ambient Sound Control) pa se preklopi v običajni način.

Možnost Quick Sound Settings izklopite tako, da gumb NC/AMB znova pritisnete dvakrat. Slišali boste glasovno navodilo, ki vas obvesti o izklopu in nastavitvi Izenačevalnika, izničenje šuma/način okoliškega zvoka pa se bo nato vrnil na nastavitve, na katero je bil nastavljen pred vklopom nastavitve Quick Sound Settings.

Namig

- Nastavitve Quick Sound Settings lahko preklopite in preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

O načinu kakovosti zvoka

Način kakovosti zvoka za predvajanje lahko izberete prek povezave Bluetooth; na voljo sta naslednji možnosti. Način kakovosti zvoka lahko preklopite ali preverite prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka (privzeto).

Prednost stabilne povezave: izbira prednosti stabilne povezave.

- Če uporabljate napravo, ki podpira kodek AAC, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za avdio kodiranje, ki se uporablja pri oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Slušalke podpirajo naslednja 2 kodeka za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC in AAC.

- SBC

To je okrajšava za kodek frekvenčnih podpasov.

To je standardna tehnologija za avdio kodiranje, ki jo uporabljajo naprave Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

Kodek AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so telefoni iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

Ko je za slušalke izbran način »Prednost kakovosti zvoka« in je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Pri povezovanju določenih naprav s slušalkami boste morda morali napravo najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z uporabo drugačnega kodeka na slušalkah, tudi če naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (profil za prostoročno telefoniranje) ali HSP (Headset Profile), prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Te slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

Zvonjenje


Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje, indikatorska lučka (modra) pa bo hitro utripala. Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitve vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu samo za povezavo Bluetooth

1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

2 Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite gumb na slušalkah, da sprejmete klic.

Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

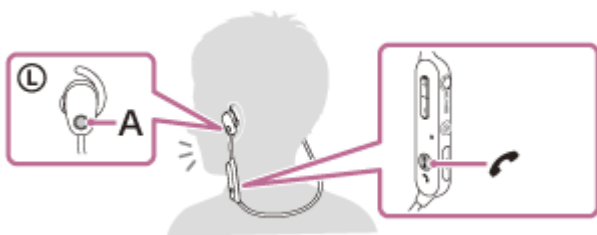

A: mikrofona

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke s pametnim oziroma z mobilnim telefonom morda niso povezane v načinu HFP ali HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.


3 Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

4 Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

Če prejmete telefonski klic med predvajanjem glasbe, se po končanem klicu predvajanje nadaljuje.

Namig

- Nekateri pametni telefoni ali mobilni telefoni so privzeto nastavljeni tako, da sprejemate klice s telefonom namesto s slušalkami. V primeru povezave HFP ali HSP lahko kot klicno napravo določite slušalke, tako da pritisnete gumb  in ga držite približno 2 sekundi. Nastavitev lahko spremenite tudi v pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnimi in mobilnimi telefoni, ki podpirajo profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile), prek povezave Bluetooth.


- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Te slušalke podpirajo samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.


1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom.

2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega oziroma mobilnega telefona ali tako, da pritisnete gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

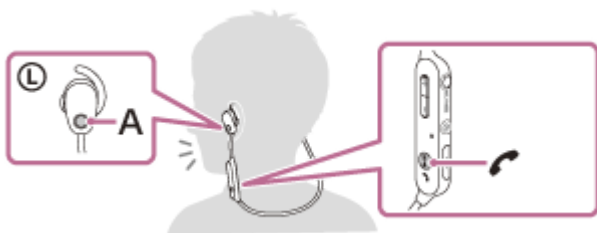

A: mikrofona

3 Glasnost prilagodite s pritiskanjem gumbov + ali -.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

4 Če želite končati klic, znova pritisnite gumb na slušalkah.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost klica lahko prilagajate samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost klica in glasnost med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.

Opomba

- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če so slušalke in pametni oziroma mobilni telefon preblizu, lahko pride do motenj v zvoku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Funkcije pri telefoniranju

Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona.



Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)



V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

- Pritisnite in za več kot 2 sekundi držite gumb , da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu (*) ali da aktivirate aplikacijo Google app v napravi Android oziroma funkcijo Siri v telefonu iPhone.



Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, enkrat pritisnite gumb .
- Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite gumb .
- Če želite zavrniti klic, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

Med klicem

- Če želite končati klic, enkrat pritisnite gumb .
- Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim oziroma mobilnim telefonom, pritisnite gumb  in ga držite približno 2 sekundi.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, enkrat pritisnite gumb  . (*)

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite gumb .

Med klicem

- Če želite končati klic, enkrat pritisnite gumb  . (*)

* Nekatere naprave morda ne podpirajo te funkcije.

Sorodne teme

- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

- 1 Če uporabljate napravo, ki podpira povezovanje na en dotik (NFC), se z napravo znova dotaknite slušalk. (Odklenite zaslon pametnega telefona, če je zaklenjen.) Če uporabljate napravo, ki ne podpira povezovanje na en dotik (NFC), uporabite napravo Bluetooth.

Po prekinitvi povezave boste slišali glasovno navodilo »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena).

- 2 Izklopite slušalke.

Slišali boste glasovno navodilo »Power off« (Izklop).

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth pri nekaterih napravah Bluetooth prekine samodejno.

Sorodne teme

- [Prekinitev povezave s pametnim telefonom s funkcijo povezave z enim dotikom \(NFC\)](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Uporaba Pomočnika Google

Z uporabo funkcije Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofonske slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni z nameščenim sistemom Android 5.0 ali novejšim (potrebna je najnovejša različica aplikacije Google app).

1 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMB kot gumb Pomočnik Google.

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google odprite aplikacijo Pomočnik Google in tapnite gumb [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitvev aplikacije Pomočnik Google.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Za uporabo aplikacije Pomočnik Google pritisnite gumb NC/AMB.

- Pritisnite in držite za vnos glasovnega ukaza.
- Pritisnite enkrat za branje obvestila.
- Pritisnite dvakrat za preklic glasovnega ukaza.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Pomočnik Google ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google ne vidite gumba [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitvev Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

Opomba

- Če je gumb NC/AMB nastavljen kot gumb Pomočnik Google v 1. koraku, funkcije za izničevanje šuma ni mogoče izklopiti s pritiskom gumba NC/AMB.
- Če je gumb NC/AMB v 1. koraku nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcije Amazon Alexa ni mogoče izklopiti z gumbom NC/AMB.
- Aplikacije Pomočnik Google morda ni mogoče uporabljati v nekaterih državah, regijah ali jezikih.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Uporaba Amazon Alexa

Z uporabo funkcije Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Pametni telefoni s sistemom Android 5.1 ali novejšim oziroma iOS 10.0 ali novejšim.
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

1 Odprite aplikacijo Amazon Alexa.

2 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in nastavite gumb NC/AMB kot gumb Amazon Alexa.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Pritisnite gumb NC/AMB za uporabo aplikacije Amazon Alexa.

- Pritisnite za vnos glasovnega ukaza.
- Pritisnite enkrat za preklic glasovnega ukaza.
- Če ni nobenega glasu, bo ukaz preklican.

Podrobnosti o aplikaciji Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo, ker na primer ni povezave z omrežjem, se zasliši glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova).

Opomba

- Če je gumb NC/AMB v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije za izničenje šuma ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Če je gumb NC/AMB v 2. koraku nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcije Pomočnik Google ni mogoče upravljati s slušalkami.
- Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah.
Podrobnosti so na voljo na spletnem mestu www.amazon.com/alexa-availability.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.

1 Nastavitve pomočnika in govornega vhoda nastavite v Google app.

V pametnem telefonu Android izberite možnost [Settings] — [Apps], nato pa izberite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu zaslona.

Nato izberite [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App], [Assist App] pa nastavite na Google app. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android. Opomba: morda bo zahtevana najnovejša različica aplikacije.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.

2 Slušalke povežite s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon z operacijskim sistemom Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb , da aktivirate funkcijo Google app.

Funkcija Google app se aktivira in zaslišali boste zvok ob njenem zagonu.

4 Prek mikrofona slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

Za podrobnosti o funkciji Google app, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s funkcijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Če po vklopu funkcije Google app določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Google app izklopi.

Opomba

- Če je gumb NC/AMB nastavljen kot gumb Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je gumb NC/AMB nastavljen kot gumb Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google« prek mikrofona slušalk, tudi ko je v pametnem telefonu Android vklopljena nastavev [Ok Google].

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki je nameščena v napravi iPhone, lahko napravo iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonslušalk.

1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] — [Siri], da vklopite Siri.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.

2 Slušalke povežite z napravo iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko naprava iPhone uporablja povezavo Bluetooth in je v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb , da aktivirate funkcijo Siri.

Funkcija Siri se aktivira in zaslišali boste zvok ob njenem zagonu.

4 Prek mikrofona slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

Za podrobnosti o funkciji Siri, na primer za seznam aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

5 Za dodatna navodila pritisnite gumb , preden se Siri izklopi.

Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

Opomba

- Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri« prek mikrofona slušalk, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev [Allow »Hey Siri«].

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke povežete z uporabo funkcije Bluetooth, lahko storite naslednje.

- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Vklopite/izklopite izničenje šuma
- Nastavite način okoliškega zvoka
- Izberete nastavitve izenačevalnika
- Preklopite način kakovosti zvoka z nastavitvijo načina povezave Bluetooth
- Nastavite funkcijo Hitre nastavitve zvoka
- Prilagodite glasnost
- Predvajanje glasbe, premor, hitro previjanje nazaj/naprej
- Preverite stanje povezave in nastavitve slušalk
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite funkcijo gumba NC/AMB

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblikovanje zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Podprti kodeki](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
-

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji do približno 10 m. Največje območje sprejema se lahko razlikuje glede na ovire (človeško telo, kovina, stene itd.) ali elektromagnetna okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnici, v bližini prednostnega sedeža na vlaku, na mestih, kjer je prisoten vnetljiv plin, kot je denimo bencinska črpalka;
 - v bližini samodejnih vrat in požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije se zvok na teh slušalkah predvaja z zamikom za zvokom in glasbo, ki se predvaja v oddajni napravi. Zato lahko pri ogledu filma ali igranju videoigre pride do nepravilnosti slike in zvoka.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki so skladne s standardom Bluetooth za zagotavljanje varne povezave pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth, vendar pa je varnost lahko nezadostna zaradi nastavitve naprave. Pri komuniciranju z brezžično tehnologijo Bluetooth bodite previdni.
- Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za uhajanje informacij med uporabo povezave Bluetooth.
- Povezave z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zajamčiti.
 - Naprava, ki ponuja funkcijo Bluetooth, mora ustrezati standardu Bluetooth, ki ga določa družba Bluetooth SIG, Inc., njena pristnost pa mora biti preverjena.
 - Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj navedenemu standardu Bluetooth, povezovanje z nekaterimi napravami zaradi lastnosti in specifikacij naprave morda ne bo delovalo.
 - Med prostoročnim telefoniranjem lahko nastane šum. To je odvisno od povezane naprave ali komunikacijskega okolja.
- Pri povezovanju določenih naprav lahko vzpostavitev komunikacije traja nekaj časa.

Opomba o statični elektriki

- Zaradi statičnega naboja, ki nastaja na koži, lahko v ušesih začutite rahlo ščemenje. To preprečite tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.

Drugo

- Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi. Slušalk ne puščajte v avtomobilu dalj časa. To lahko povzroči okvaro.
- Uporaba naprave Bluetooth na mobilnih telefonih morda ne bo delovala, kar je odvisno od stanja radijskih valov in mesta uporabe opreme.
- Visoka glasnost lahko vpliva na vaš sluh.
- Zaradi prometne varnosti slušalk ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.
- Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati zunanjega zvoka, npr. na železniških prehodih, peronih na železniški postaji in gradbiščih.
- Ušesne čepke redno čistite. Za čiščenje ušesnih čepkov uporabljajte blago raztopino detergenta.
- Slušalk ne izpostavljajte udarcem.
- Slušalke čistite z mehko, suho krpo.
- Slušalk ne izpostavljajte vodi. Vedno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.

- Pazite, da vam slušalke ne padejo v vodo.
 - Slušalk ne uporabljajte v vlažnih prostorih ter v slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
-
- Če vam uporaba slušalk povzroča nelagodje, jih takoj prenehajte uporabljati.
 - Ušesne čepke namestite trdno. Če se ušesni čepki po naključju loči od slušalk in se vam zatakne v uho, lahko zaradi tega pride do poškodbe.
 - Ker otroci lahko pogoltnejo majhne dele, kot so ušesni čepki, slušalke hranite izven dosega otrok.
 - Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, ki niso zajete v tem priročniku, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Blagovne znamke

- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana znamka NFC Forum, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Google in Android sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v evropskih državah:

<https://www.sony.eu/support>

Za stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Zamenjajte baterijo.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
S to operacijo boste ponastavili nastavitve glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Slušalke se ne vklopijo.

- Poskrbite, da bo naprava dovolj napolnjena za vklop slušalk.
 - Med polnjenjem baterije slušalk ni mogoče vklopiti. Kabel micro-USB odstranite iz slušalk in nato slušalke znova vklopite.
-
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Polnjenje ni mogoče.

- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel micro-USB.
 - Preverite, ali je priloženi kabel micro-USB pravilno priključen v slušalke in računalnik.
 - Poskrbite, da bo polnilnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico na izmenični tok.
 - Preverite, ali je računalnik vklopljen.
 - Preverite, ali računalnik ni v stanju pripravljenosti oz. stanju mirovanja.
 - Če uporabljate sistem Windows 8.1, ga posodobite s funkcijo Windows Update.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Čas polnjenja je predolg.

- Preverite, ali so slušalke in računalnik povezani neposredno in ne prek zvezdišča USB.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Računalnik ne prepozna slušalk.

- Kabel micro-USB ni pravilno priključen v vrata USB na računalniku.
- Preverite, ali so slušalke in računalnik povezani neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Do težave je morda prišlo na vratih USB na računalniku. Slušalke priključite v druga vrata USB, če so na voljo.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Stanje baterije slušalk ni prikazano v napravi iPhone ali iPod touch.

- Stanje baterije je prikazano samo v napravah iPhone ali iPod touch (sistem iOS 5.0 ali novejši), ki podpirajo HFP (Hands-free Profile).
- Preverite, ali je profil povezave naprave iPhone oziroma iPod touch nastavljen na HFP (Hands-free Profile). V nasprotnem primeru stanje baterije ne bo pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Ni zvoka

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
 - Preverite, ali so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezani prek povezave Bluetooth A2DP.
 - Če je pretiho, zvišajte glasnost.
 - Preverite, ali naprava predvaja zvok.
 - Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku usmerjen v napravo Bluetooth.
 - Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Nizka glasnost zvoka

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.
-

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

4-730-315-31(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Nizka kakovost zvoka


- Če je preglasno, zmanjšajte glasnost.
- Slušalk ne približujte mikrovalovnim pečicam, napravam Wi-Fi ipd.
- Slušalke in napravo Bluetooth postavite bližje skupaj. Odstranite ovire med slušalkami in napravo Bluetooth.
- Slušalke umaknite dlje stran od televizorja.
- Povezavo Bluetooth spremenite v A2DP v napravi Bluetooth, če je nastavljen profil HFP ali HSP.
- Če slušalke povežete z napravo z vgrajenim radijskim sprejemnikom, morda signala ne bodo sprejemale ali pa bo občutljivost slabša. Slušalke odmaknite od povezane naprave in poskusite znova.
- Če ste pred tem vzpostavili povezavo med slušalkami in to napravo Bluetooth, se lahko vzpostavi samo povezava HFP/HSP Bluetooth, ko so slušalke vklopljene. Če se to zgodi, v napravi Bluetooth nastavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slabša (npr. glas vokalista bo morda težje slišati ipd.).

To nastane zato, ker računalnik najprej oddaja glasbo pri kakovosti zvoka, namenjeni komunikaciji; to ni napaka. Če se kakovost zvoka v nekaj sekundah ne izboljša, med predvajanjem enkrat pritisnite gumb ►|| na slušalkah. Druga možnost je, da vzpostavite povezavo A2DP v računalniku. Za uporabo računalnika glejte navodila za uporabo, ki ste jih dobili z računalnikom.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

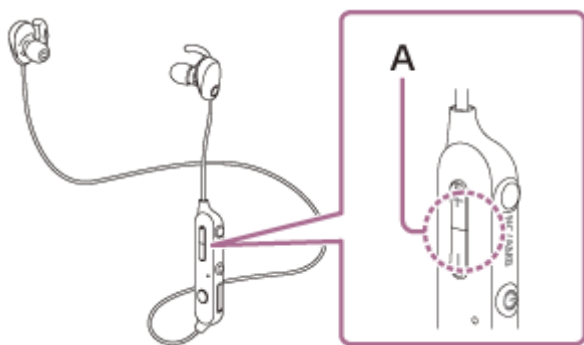

A: mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpad zvoka ali prekinitve komunikacije, če te slušalke uporabljate v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, napravo Wi-Fi izklopite.
 - Te slušalke in napravo Bluetooth uporabljajte čim bližje skupaj.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.
- Med iskanjem bližnjih naprav Bluetooth na zaslonu nastavitve Bluetooth v pametnem telefonu lahko pride do preskakovanja zvoka.
Stanje lahko izboljšate tako, da ustavite iskanje.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Funkcija za izničevanje šuma ni učinkovita.


- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena.
 - Prilagodite položaj ušesnih blazinic, da se bodo prilegale vašim ušesom.
 - Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
-
-

Sorodne teme

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Seznanitev ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
 - Ko slušalke vklopite prvič po nakupu, inicializaciji ali popravilu, samodejno preklopijo v način za seznanitev. Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti, pritisnite gumb  na slušalkah in ga držite več kot 7 sekund, da vklopite način seznanitve.
 - Če slušalke po vnovičnem seznanjanju ali inicializaciji znova seznanjate z napravami, seznanitev zaradi podatkov o seznanitvi, ki so ostali shranjeni v telefonu iPhone ali drugi napravi, morda ne bo uspela (iPhone itd.). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
-

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Povezava na en dotik (NFC) ne deluje

- Preverite, ali je funkcija NFC pametnega telefona vklopljena.
 - Če je pametni telefon v ovitku, odstranite ovitek.
 - Občutljivost povezave NFC je odvisna od pametnega telefona. Če se povezava večkrat ne uspe vzpostaviti, jo vzpostavite/prekinite iz pametnega telefona.
 - Povezava na en dotik (NFC) ni mogoča med polnjenjem baterije, saj slušalk ni mogoče vklopiti. Najprej zaključite polnjenje in nato vzpostavite povezavo na en dotik (NFC).
-

Sorodne teme

- [Povezovanje na en dotik \(NFC\) s pametnim telefonom \(Android 4.1 ali novejši\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
 - Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
 - Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
 - Naprava Bluetooth je v načinu mirovanja. Prekličite način mirovanja.
 - Povezava Bluetooth je prekinjena. Znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave, slušalke znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

WI-SP600N


Popačen zvok

- Slušalk ne približujte mikrovalovni pečici, napravi Wi-Fi ipd.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Komunikacijski doseg brezžične povezave Bluetooth je kratek ali zvok preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

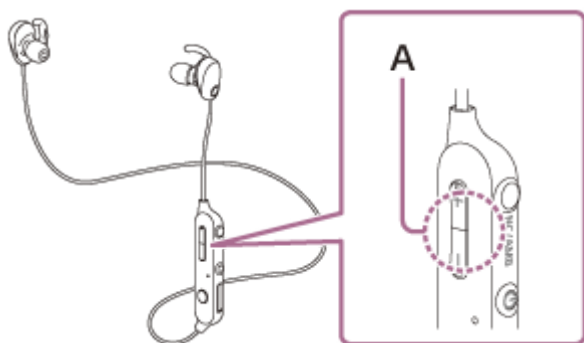

A: mesto vgrajene antene

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
Napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve kakovosti za brezžično predvajanje ali v oddajni napravi način brezžičnega predvajanja nastavite na SBC. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Ker naprave Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpad zvoka ali prekinitve komunikacije, če te slušalke uporabljate v bližini naprave Wi-Fi. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, napravo Wi-Fi izklopite.
 - Te slušalke in napravo Bluetooth postavite čim bližje skupaj.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WI-SP600N

Slušalke ne delujejo pravilno.


- Ponastavite slušalke. Informacije o seznanitvah s tem ne bodo izbrisane.
 - Če slušalk ne morete uporabljati, čeprav ste jih ponastavili, jih inicializirajte.
-

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Osebe med telefonskim klicem ni mogoče slišati.

- Preverite, ali so slušalke in naprava (npr. pametni telefon) vklopljene.
 - Zvišajte glasnost povezane naprave in glasnost slušalk, če sta prenizki.
 - Preverite zvočne nastavitve v napravi Bluetooth in se prepričajte, da slušalke med klicem oddajajo zvok.
 - Z napravo Bluetooth znova vzpostavite povezavo. Kot profil izberite HFP ali HSP.
 - Ko glasbo poslušate prek slušalk, ustavite predvajanje in pritisnite gumb , da sprejmete dohodni klic.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N


Glas klicatelja je pretih.

- Povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, med polnjenjem istočasno pritisnite gumb  in gumb -. Slušalke se bodo ponastavile. Podatki o seznanitvah ne bodo izbrisani. Za polnjenje slušalk po ponastavitvi izključite in znova priključite kabel micro-USB.

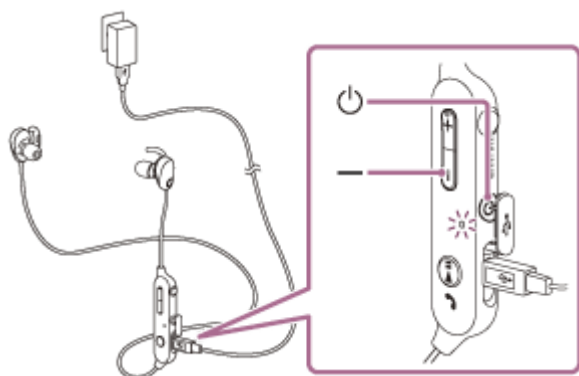



Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WI-SP600N

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Odklopite kabel micro-USB in izklopite slušalke, nato pa hkrati pritisnite gumba  in  ter ju držite najmanj 7 sekund.

Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne (● ● ● ●) in nastavitve, kot je prilagajanje glasnosti, se ponastavijo na tovarniške nastavitve. S to operacijo boste ponastavili nastavev glasnosti itd. in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave Bluetooth izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev. Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.