

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150



本機を使っているときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

ソフトウェアアップデートの概要

[Android 11へのアップデート後の変更点](#)

[Android 10へのアップデート後の変更点](#)

Xperia 1の特長

Cinema Pro

[Cinema Proを使う](#)

[クリップをつないで映画を作る](#)

Game enhancer

[Game enhancerアプリを起動する](#)

[ゲーム中にGame enhancerを使う](#)

音質設定

[圧縮音源を高音質で再生する \(DSEE HX\)](#)

[Dolby Atmos®を使う](#)

サイドセンス

[サイドセンス機能をオン/オフする](#)

[サイドセンス機能を使う](#)

[サイドセンス機能の設定を変更する](#)

ダイナミックバイブレーション

[ダイナミックバイブレーションを使う](#)

[ダイナミックバイブレーションのレベルを設定する](#)

アンビエント表示

[アンビエント表示を設定する](#)

スマート着信操作

[画面をタッチせずに通話を操作する \(スマート着信操作\)](#)

準備する

[このヘルプガイドについて](#)

[各部の名前](#)

SIMカードを入れる

[SIM カードを入れる - デュアルSIM](#)

[SIMカードの設定について](#)

[画面保護について](#)

[電源を入れる](#)

[Googleアカウントを設定する](#)

[古い端末からデータを移行する](#)

セキュリティ

[セキュリティについて](#)

[画面をロックする](#)

[指紋認証を設定する](#)

[SIMカードをロックする](#)

[IMEI番号を確認する](#)

[遠隔操作で端末を探す/ロックする/データを消去する](#)

基本操作

[タッチスクリーンの使いかた](#)

[画面をオン/オフする](#)

[画面オフまでの時間を設定する \(スリープ\)](#)

[スマートバックライト機能を使う](#)

[ホーム画面を表示する](#)

[アプリ画面を使う](#)

[最近使ったアプリを表示する](#)

分割画面を使う

├ [分割画面について](#)

└ [分割画面を設定する](#)

[片手モードを使う](#)

[ウィジェットを使う](#)

[ショートカットやフォルダーを作る](#)

[壁紙を設定する](#)

[スクリーンショットを撮る](#)

通知パネル

├ [通知パネルを操作する](#)

└ [通知LEDを使う](#)

表示されるアイコンについて

├ [ステータスアイコンについて](#)

└ [通知アイコンについて](#)

バッテリーとメンテナンス

[充電する](#)

バッテリー

├ [内蔵電池について](#)

├ [アプリの電池の使用状況を確認する](#)

├ [アプリを省電力機能の対象外に設定する](#)

├ [STAMINAモードを使う](#)

└ [いたわり充電を使う](#)

ソフトウェアの更新

[ソフトウェアの更新について](#)

[ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)

[パソコンでソフトウェアを更新する](#)

再起動／リセット／修復

[再起動／リセット／修復する](#)

[ソフトウェアを修復する](#)

[アプリをリセットする](#)

メモリーパフォーマンスを向上する

[ストレージについて](#)

[ストレージの空き容量を増やす](#)

[アプリやサービスを強制終了する](#)

[microSDカードをフォーマットする](#)

[スマートクリーナーを使う](#)

データのバックアップと同期

Googleアカウントを使ってバックアップ / 同期する

[Googleアカウントを作成する](#)

[Gmail、カレンダー、連絡先をバックアップ / 同期する](#)

[静止画と動画をバックアップ / 同期する](#)

[アプリ、端末の設定、通話履歴をバックアップ / 同期する](#)

[手動でファイルをバックアップ / 同期する](#)

パソコンを使ってバックアップする

[パソコンを使ってバックアップする](#)

[古い端末から新しい端末にデータを移行する](#)

[microSDカードを使ってデータをバックアップまたは移動する](#)

アプリのダウンロード

[Google Playからアプリをダウンロードする](#)

ネットワーク

[モバイルデータ通信について](#)

Wi-Fi

[Wi-Fiに接続する](#)

[Wi-Fiネットワークの詳細を確認する](#)

テザリング

[Wi-Fiテザリング機能を使う](#)

[USBテザリング機能を使う](#)

[データ使用に関する設定をする](#)

基本設定

[設定メニューを使う](#)

[クイック設定パネルを使う](#)

音量／バイブレーション／サウンド

[音量とバイブレーションを設定する](#)

[着信音や通知音を設定する](#)

通知の設定

[通知の鳴動制限を設定する](#)

[通知の鳴動制限の詳細を設定する](#)

画面の設定

[画面の設定をする](#)

[ロック画面の設定を変える](#)

アプリの設定

[アプリの権限を設定する](#)

[アプリの自動更新を設定する](#)

[位置情報サービスを利用する](#)

[言語を設定する](#)

[スクリーンキーボードを選ぶ](#)

[日付と時刻を設定する](#)

電話

[電話をかける](#)

[電話を受ける](#)

[着信を転送する](#)

[着信を拒否する](#)

連絡先

連絡先の登録／編集

[連絡先を登録する](#)

[連絡先を編集する](#)

[所有者の情報を編集する](#)

[メッセージから連絡先に登録する](#)

連絡先の移行

[オンラインアカウントに連絡先を移行する](#)

[オンライン以外の方法で連絡先を移行する](#)

[連絡先をバックアップする](#)

メッセージとチャット

[メッセージを送受信する](#)

[メッセージの設定をする](#)

音楽

[パソコンから音楽を転送する](#)

[音楽を再生する](#)

[ミュージックアプリの機能について](#)

カメラ

カメラの基本操作

[カメラ画面の各部の名前](#)

[静止画や動画を撮影する](#)

[フラッシュを使って撮影する](#)

[撮影に便利な機能を使う](#)

[静止画や動画を見る／共有する／編集する](#)

[撮影モードを選ぶ](#)

[いろいろな方法で静止画を撮影する](#)

[セルフタイマーを使う](#)

露出や色、光の加減を調節する

[露出・色合い・明るさについて](#)

[色合い・明るさを調整する](#)

[露出を調整する](#)

[シャッタースピードを調整する](#)

[ISO感度を変更する](#)

[HDR静止画撮影をする](#)

[HDR動画撮影をする](#)

[ホワイトバランスを調整する](#)

[測光機能で露出を調整する](#)

[フォーカスを調整する](#)

人物を撮影する

[人物の撮影について](#)

[美肌効果を使用して撮影する](#)

[スマイルシャッター機能を使用して撮影する](#)

[セルフィーを撮影する](#)

[ハンドシャッターを設定する](#)

動いている被写体を撮影する

[先読み撮影をする](#)

[被写体を追尾して撮影する（タッチ追尾フォーカス）](#)

[連続撮影する（カメラキー連写）](#)

[ビデオ手ブレ補正を使って動画を撮影する](#)

[背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）](#)

撮影モードを利用する

[ARエフェクト機能を使う](#)

[クリエイティブエフェクトを使う](#)

[パノラマ撮影する](#)

[ポートレートセルフィー機能を使う](#)

[スローモーション機能を使う](#)

[画像サイズを変更する](#)

[Transfer & Tagging add-onモードを設定する](#)

その他のカメラ設定

[位置情報を保存する](#)

[グリッドラインを表示する](#)

[プレビュー画像を表示する（静止画オートレビュー）](#)

[ゆがみを補正する](#)

[音量キー設定する](#)

アルバム

[静止画や動画を表示する](#)

[アルバムアプリのホーム画面メニュー](#)

機器接続

[ワイヤレス接続を使ってテレビの画面に表示する](#)

[本機をUSBアクセサリに接続する](#)

[NFC（Near Field Communication）機能を使う](#)

Bluetooth®機能について

[Bluetooth機能をオン/オフする](#)

[本機に名前をつける](#)

[Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)

[Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)

[Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

時計とカレンダー

[カレンダーを使う](#)

[時計を使う](#)

[アラームを使う](#)

[世界時計を設定する](#)

ユーザー補助

[画面を拡大して使う](#)

[フォントサイズを調整する](#)

[色補正をする](#)

[TalkBackを使う](#)

[その他のユーザー補助機能を設定する](#)

その他

[保証とアフターサービス](#)

[取扱上のご注意](#)

[緊急通報、緊急通報位置通知について](#)

[防水／防塵性能](#)

[主な仕様](#)

[携帯電話機の比吸収率（SAR）について](#)

[VCCIについて](#)

[エンドユーザーライセンス契約](#)

[輸出管理規制について](#)

[搭載ソフトウェアなどのご利用上の注意](#)

[知的財産権について](#)

Getting started

[Startup guide](#)

[Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate \(SAR\) Information](#)

[FCC Statement for the USA](#)

[Declaration of Conformity for J9150](#)

スマートフォン






Xperia 1 Professional Edition J9150

Android 11へのアップデート後の変更点

Android 11へのソフトウェアアップデートの他に、既存の機能にもいくつかの変更点があります。主な変更点は以下の通りです。

このヘルプガイドは、Android 11のすべての特長や機能を紹介しているわけではありません。アップデート後の特長や機能、設定、画面デザインの一部が、このヘルプガイドの記載内容と異なる場合があります。

画面を録画する（スクリーンレコーダー）

1. ステータスバーを上から下に2回スワイプし、クイック設定パネルから （スクリーンレコードアイコン）をタップする。
（スクリーンレコードアイコン）が見つからないときは、クイック設定パネルを左にスワイプしてください。クイック設定パネルの中に （スクリーンレコードアイコン）が見つからないときは、（編集アイコン）をタップし、（スクリーンレコードアイコン）を画面上部へドラッグ&ドロップで移動してください。
2. 画面の指示に従って、録画を開始する。
録画を停止するときは、ステータスバーを上から下にスワイプし、スクリーンレコーダーの通知をタップしてください。




ご注意

- スクリーンレコーダー機能や他のアプリの画面を録画する機能は、Game enhancerアプリの [スクリーンショット] 機能や [レコード] 機能と同時に使うことはできません。

Cinema Proの新機能


Cinema Libraryアプリ

作成した映画を見るためのCinema Libraryアプリが追加されました。

Cinema Libraryアプリを起動するにはいくつかの方法があります。Cinema Proを使用中では、（メニューアイコン） > [Cinema Library] をタップする、または、[All files] > （Cinema Libraryアイコン）をタップして起動できます。また、ホーム画面で （Cinema Proアイコン）を長押しして表示されるメニューからもCinema Libraryアプリを起動できます。

メニューを使う

（メニューアイコン）をタップして、以下の機能を使用できるようになりました。

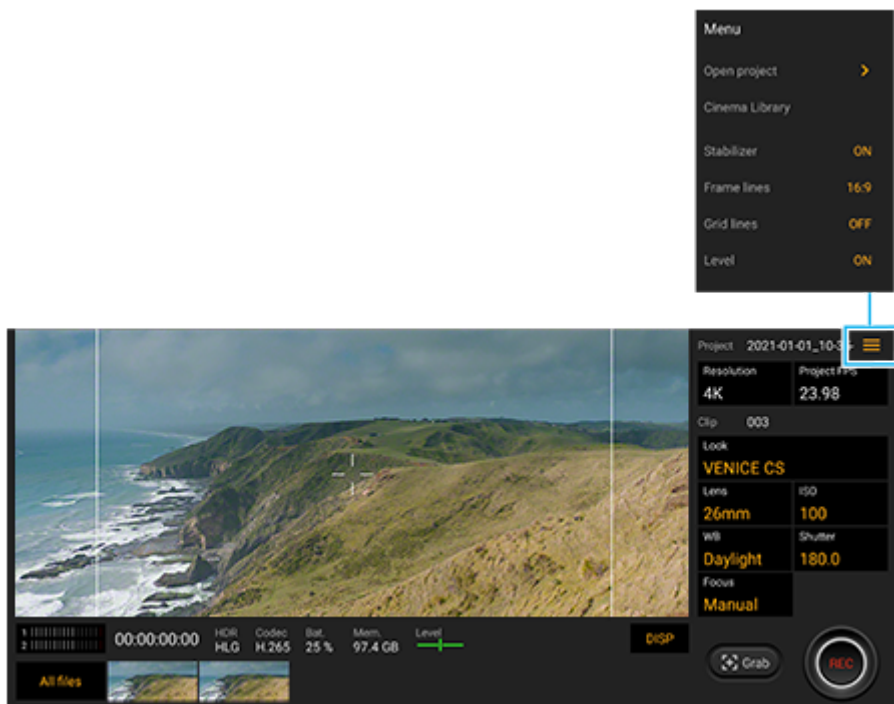

- スタビライザー機能
☰ (メニューアイコン) > [Stabilizer] をタップしてスタビライザーをオン/オフします。
- カメラキーと音量キーへの機能の割り当て
☰ (メニューアイコン) > [Assign camera key] または [Assign volume keys] をタップして、カメラキーや音量キーに機能を割り当てることができます。
- REC (録画ボタン) やGrab (静止画切り出しボタン) の表示位置の変更
☰ (メニューアイコン) > [Rec button pos.] をタップして、REC (録画ボタン) やGrab (静止画切り出しボタン) の表示位置を変更することができます。


撮影した動画クリップや静止画をスワイプ動作で確認する

動画クリップや静止画を再生中、画面を左右にスワイプして前後の動画や静止画を確認できます。


Game enhancerの新機能

ゲームアイコンの収納

すべてのゲームランチャーをGame enhancerアプリ画面内にまとめて管理できます。

この機能を使うには、 (設定アイコン) をタップし、[ゲームアイコンの収納] スイッチをタップしてオンにしてください。

ゲームアイコンの収納を可能にするには、ホーム画面が[Xperiaホーム] から変更されていないこと、ホーム画面に (Game enhancerアイコン) が表示されていることを確認してください。

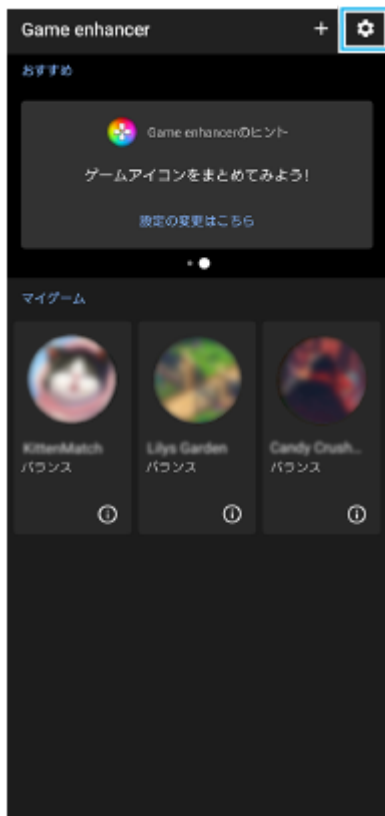

ゲーム中の設定メニュー画面


ゲーム中に表示される設定メニュー画面がタイル表示に変更されました。



サイドセンスの新機能

サイドセンスバーの表示位置を簡単に移動したり、画面上の希望の場所に配置できるようになりました。この機能はサイドセンスの設定メニューで、[画面の内側を操作する] が選ばれているときに使用できます。

- サイドセンスバーの表示位置を移動するには、サイドセンスバーを長押ししたまま上下にドラッグします。
- サイドセンスを画面の任意の場所に配置するには、サイドセンスバーを長押ししたまま画面中央に向かってドラッグします。サイドセンスバーの形が丸く変わり、ドラッグして画面の希望の場所に配置できます。サイドセンスの丸いアイコンを2回タップすると、サイドセンスメニューが表示されます。また、上にスライドするとマルチウィンドウメニューが表示され、下にスライドすると直前の画面に戻ります。丸いアイコンを画面の端にドラッグすると、サイドセンスバーの形に戻ります。

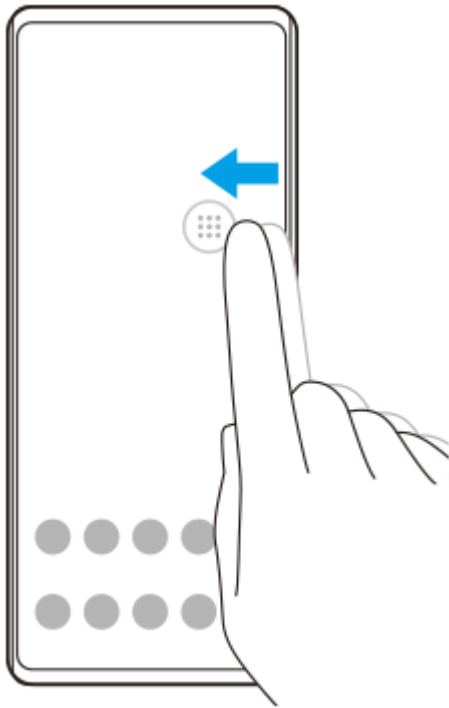

ヒント

- [画面の内側を操作する] に設定するには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [詳細設定] > [サイドセンス] > [操作位置の設定] > [操作位置を手動で固定する] をタップします。

アルバムアプリの変更点

画像を回転する機能が削除されました。画像を回転したい場合は、画像編集アプリを使用し、アルバムアプリに保存し直してください。

また、サウンドフォトアプリで撮影した画像の再生には対応しなくなりました。

SIMカードの設定

SIMカードの設定とモバイルネットワークの設定のメニュー構成が変わりました。

SIMカード設定画面

- SIMカードを1枚使用している場合：
画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [モバイル ネットワーク] をタップしてSIMカードの設定を行ってください。



- SIMカードを2枚使用している場合：
画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] をタップし、機能を設定したい方のSIMカードを選んで設定を行ってください。



ヒント

- SIMカードを2枚使用する場合で、1枚のSIMカードを通話用に、もう1枚のSIMカードをデータ通信用に設定すると、通話中にインターネットに接続できなくなることがあります。その場合は、通話用のSIMカードの設定画面で [通話時のみデータ] スイッチをオンにしてください。通話中にデータ通信ができるようになります。

デュアルSIMアクセス機能の設定 (SIMカードを2枚使用する場合のみ)

電話アプリを起動し、☰（オプションアイコン） > [設定] > [通話アカウント] > [デュアルSIMアクセス] をタップして設定してください。

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Android 10へのアップデート後の変更点

Android 10へのソフトウェアアップデートの他に、既存の機能にもいくつかの変更点があります。主な変更点は以下の通りです。

このヘルプガイドは、Android 10のすべての特長や機能を紹介しているわけではありません。アップデート後の特長や機能、設定、画面デザインの一部が、このヘルプガイドの記載内容と異なる場合があります。

画面デザインと文言の更新


- 画面デザインと文言の一部が変わりました。メニューの構成やパスが変更されている場合があります。希望のメニュー項目などがアップデート前の場所がない場合は、検索してみてください。



電話と連絡先

電話アプリ

- 初期設定では、アプリを起動するとお気に入りの連絡先画面が表示されます。通話履歴画面または連絡先画面に切り替えるには、画面下部のアイコンをタップします。画面デザインも変わりました。

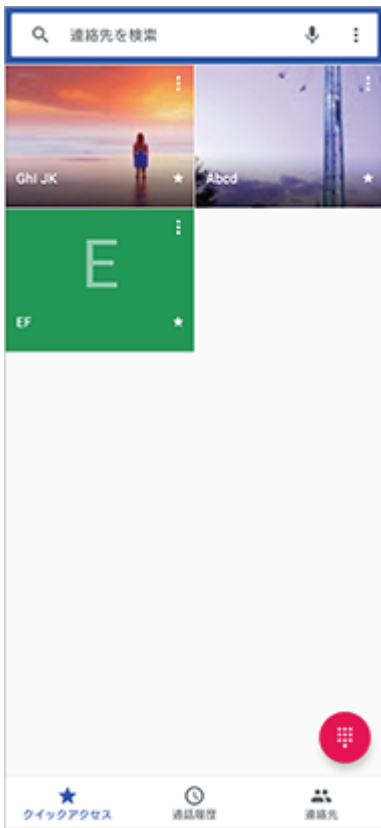

- 応答拒否のテキストメッセージを編集するには、⋮（オプションアイコン） > [設定] > [応答拒否メッセージ] をタップします。変更したいメッセージをタップして編集します。



連絡先アプリ


- 所有者自身の情報を編集または確認するには、☰（メニューアイコン） > [設定] > [ユーザー情報] をタップします。



Cinema Pro


水準器 (レベルメーター)

- 水準器を使うと、本機の角度を測定して画像を水平に保つことができます。本機が水平状態を感知すると、水準器表示が緑色に変わります。水準器を使用しない場合は、☰ (メニューアイコン) > [Level] をタップしてオフにします。

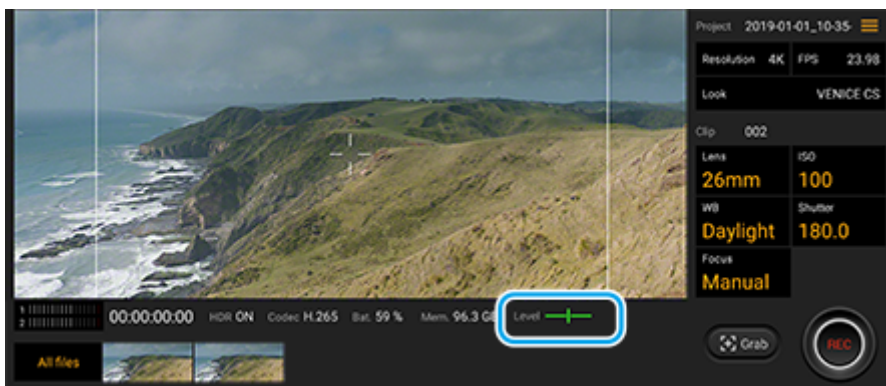

水準器の補正 (レベルキャリブレーション)


- 水平の基準を調整して、傾きを補正します。補正するには、☰ (メニューアイコン) > [Level calibration] をタップします。

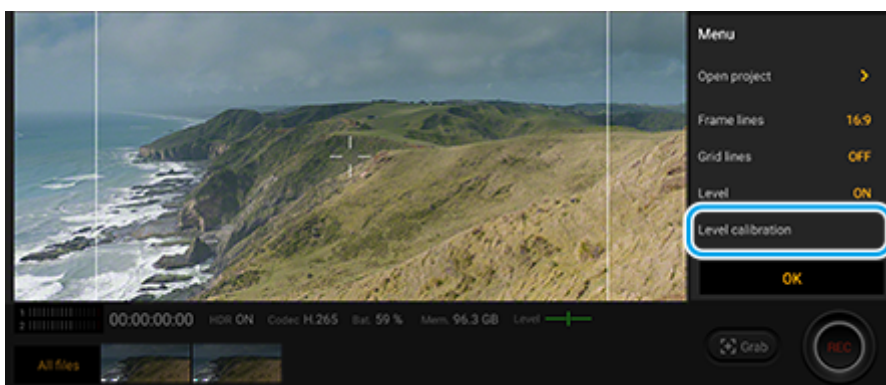

その他の変更点

STAMINAモードのアップデート

- STAMINAモードをオンにすると、画面表示がダークテーマモードに切り替わります。Ultra STAMINAモードは削除されました。

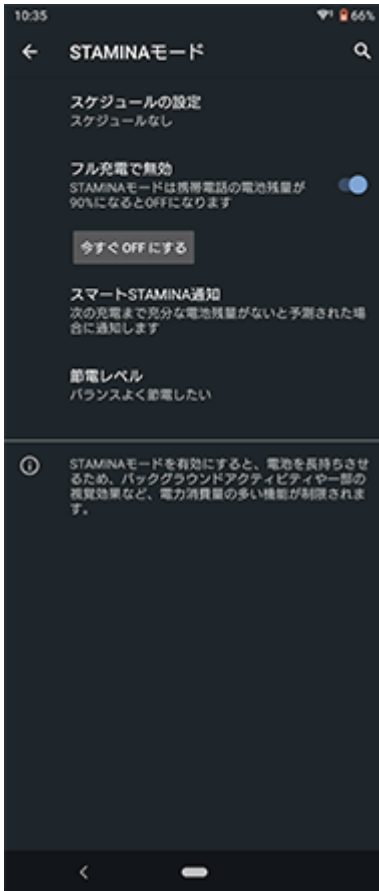

アンビエント表示

- アンビエント表示設定を開く手順が変わりました。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [外観] > [アンビエント表示(Always-on display)] をタップして開きます。現在地で撮影した写真を表示する機能は削除されました。

NFC関連の一部機能の削除

- ワンタッチWi-FiテザリングとAndroidビーム（NFC機能を使ってコンテンツを共有する機能）は削除されました。

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

Cinema Proを使う

「Cinema Pro」は、ソニーのプロフェッショナルカメラ開発チームが監修した動画撮影専用機能です。プロが使うような画像設定や色彩表現で、映画のような質感の動画撮影ができます。





- 1 画面を下から上にスワイプし、 (Cinema Proアイコン) をタップする。

Cinema Proホーム画面

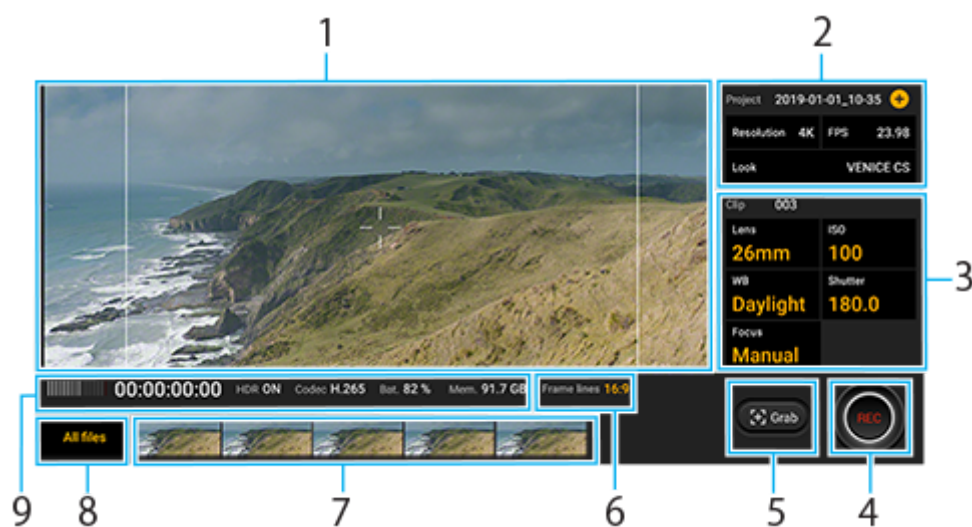

ヒント

- 調整可能な設定項目はオレンジ色で表示されます。

1. ファインダー
2. Project (プロジェクト) 設定 :
 - ⊕ (プロジェクトの新規作成アイコン) をタップして新規プロジェクトを作ります。プロジェクトの設定項目は、1つのプロジェクト内で撮影するすべてのクリップに共通で使用され、プロジェクト全体の画像の雰囲気に影響します。次に新しいプロジェクトを作るまで設定が保持されます。
3. Clip (クリップ) 設定 : クリップごとに項目を設定できます。
4. REC (録画ボタン) : クリップの撮影を開始/終了します。
5. Grab (静止画切り出しボタン) : 表示されている画像を静止画として切り出します。
6. Frame lines (フレームライン) : 21:9のファインダー上に16:9などの白い枠を表示します。
7. サムネイル : 撮影したクリップや静止画を再生できます。クリップの再生中に (動画編集アイコン) をタップすると、クリップから静止画を保存できます。
8. All files (全ファイルボタン) : プロジェクト内のクリップや静止画の一覧を表示します。他のプロジェクトのクリップを表示するには、 (上へ移動 ボタン) をタップします。再度 (上へ移動 ボタン) をタップすると、クリップをつないだ映画 (Final films) やアルバムアプリに保存されている動画や静止画を見ることができます。 (戻るボタン) をタップするとCinema Proの画面に戻ります。
9. ステータス表示

関連項目

- [クリップをつないで映画を作る](#)

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

クリップをつないで映画を作る

撮影したクリップをつないで1つの映画として保存できます。

- 1 Cinema Proの画面で [All files] をタップし、プロジェクト内のクリップの一覧を表示する。
- 2 ⋮ (オプションアイコン) > [Final filmを作成する] をタップする。
- 3 つなぎ合わせる順番にクリップをタップし、[作成] をタップする。
- 4 🎬 (メイン画面に移動アイコン) をタップする。
- 5 [Final films] > 作成した映画をタップし、確認する。

関連項目

- [Cinema Proを使う](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Game enhancerアプリを起動する


Game enhancerはゲームを快適に楽しむためのアプリです。ゲーム中に通知を非表示にしたり、ゲームのパフォーマンスを優先にしたり、さまざまな設定でさらにゲームを楽しみやすくします。

ダウンロードしたゲームは自動的にGame enhancerアプリ内に表示され、Game enhancer画面から希望のゲームを起動できます。🌈 (Game enhancer メニューを開くアイコン) をタップして、ゲーム中に設定をカスタマイズすることもできます。



- 1 画面を下から上にスワイプし、🌈 (Game enhancerアイコン) をタップする。

Game enhancerアプリ画面

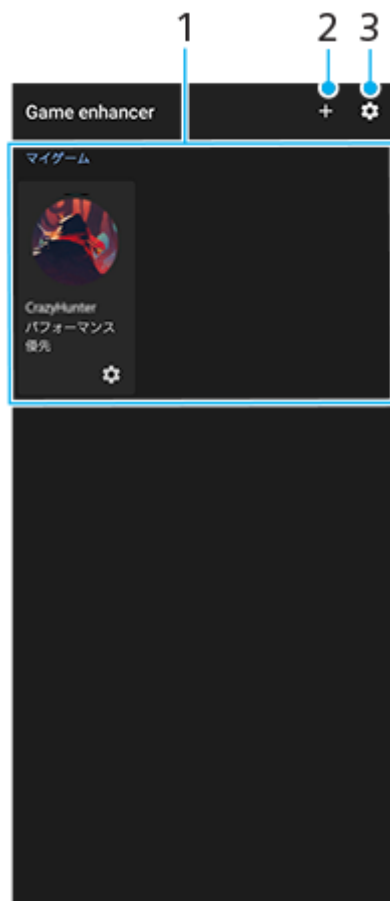

1. ゲームランチャー

ダウンロードしたゲームが自動的にリストアップされます。アプリアイコンをタップしてゲームを起動できます。

2. 新しいゲームアプリを手動で追加
 3. Game enhancer設定
-
-

関連項目

- [ゲーム中にGame enhancerを使う](#)


F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ゲーム中にGame enhancerを使う

ゲーム中にさまざまな機能を使えます。

1 ゲーム中に  (Game enhancer メニューを開くアイコン) をタップする。

2 希望の機能を設定する。



関連項目

- [Game enhancerアプリを起動する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

圧縮音源を高音質で再生する (DSEE HX)

DSEE HX機能は圧縮音源で失われがちな音域や微細な音を再現し、ハイレゾ・オーディオ相当の高音質で再生できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【音設定】 > 【オーディオ設定】** をタップする。
- 2 **【DSEE HX】** スイッチをタップする。

ご注意

- DSEE HX機能を使ってハイレゾ・オーディオ相当の再生音を聞くには、ハイレゾ・オーディオ対応の有線ヘッドホンが必要です。
- DSEE HXの音質で聞くには、3.5 mm イヤホン変換ケーブルを使ってヘッドホン (3.5 mm ステレオミニプラグ) を本機に接続してください。無線ヘッドホンまたはUSBヘッドホンではDSEE HXの音質で聞くことはできません。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Dolby Atmos[®]を使う

Dolby Atmosを使うと立体的で臨場感のある再生音を楽しめます。

1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【音設定】 > 【オーディオ設定】**をタップする。

2 **【Dolby Atmos】**スイッチをタップする。

3 **【Dolby Atmos】**をタップしてシーンに合わせた設定を選ぶ。

それぞれの設定に対し、イコライザーなど詳細設定をカスタマイズできます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

サイドセンス機能をオン/オフする

サイドセンス機能をオン/オフします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕** > **〔画面設定〕** > **〔詳細設定〕** を選ぶ。
 - 2 **〔サイドセンス〕** をタップする。
 - 3 スイッチをタップして、**サイドセンス機能をオン/オフする**。
-

関連項目

- [サイドセンス機能を使う](#)
- [サイドセンス機能の設定を変更する](#)


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

サイドセンス機能を使う

本機は画面外側の縁（本体の両側面）にセンサーがついており、この縁をタップまたはスライドして片手で本体を操作できます（サイドセンス機能）。画面外側の縁をダブルタップしてアプリや設定項目を表示したり（サイドセンスメニュー）、上にスライドして分割画面を設定したり（マルチウィンドウメニュー）できます。画面外側の縁を下にスライドすると、直前の画面に戻ることもできます。

お使いになるときは画面外側のセンサー領域をタップまたはスライドしてください。サイドセンスについて詳しくは、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [詳細設定] > [サイドセンス] > [サイドセンスを練習する] をご覧ください。

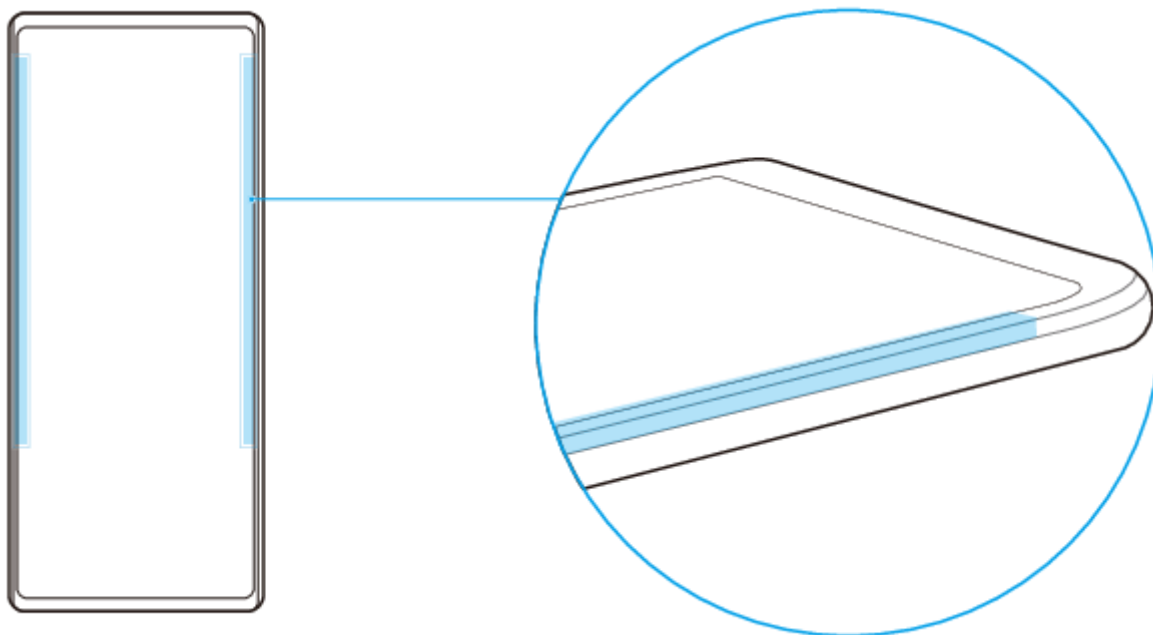


ご注意

- 画面を横向きで使用中等などはサイドセンス機能を利用できません。

サイドセンスメニューを表示する

画面外側の縁をダブルタップします。

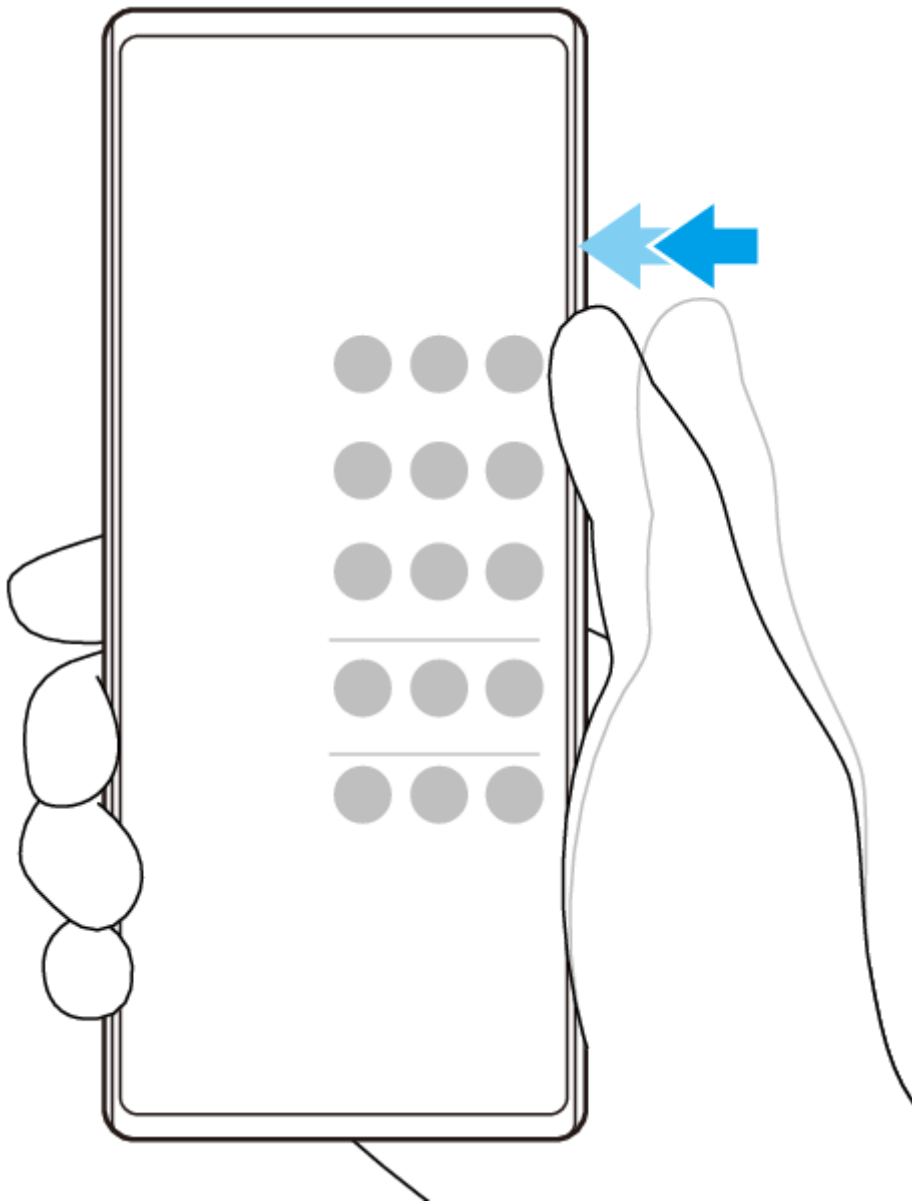


ヒント

- サイドセンスメニューを終了するには、画面外側の縁を再度ダブルタップするか、サイドセンスメニューの外側をタップしてください。

マルチウィンドウメニューを表示する


画面外側の縁を上から下にスライドします。

マルチウィンドウメニューが表示されたら、画面の指示に従って分割画面で表示するアプリを選びます。

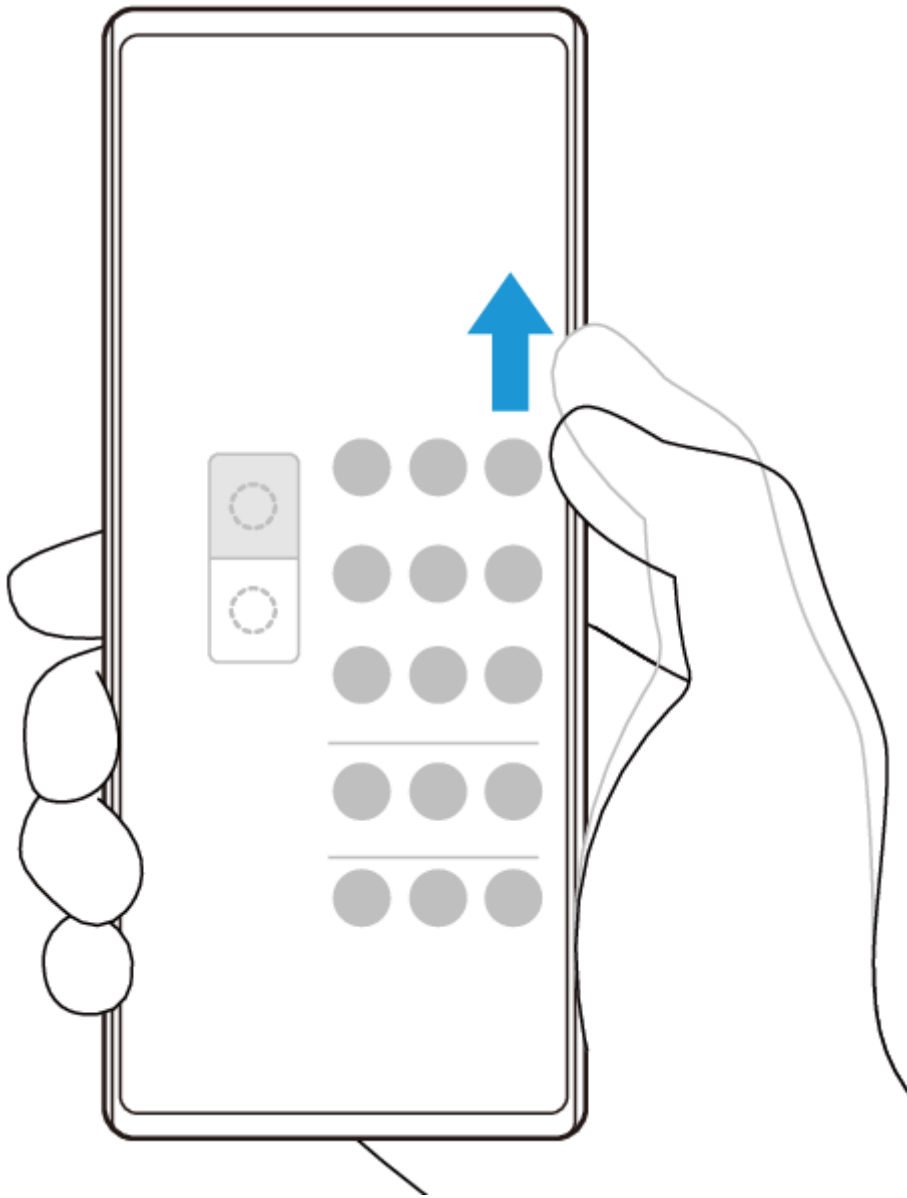

サイドセンス機能を使って直前の画面に戻る

画面外側の縁を下にスライドします。

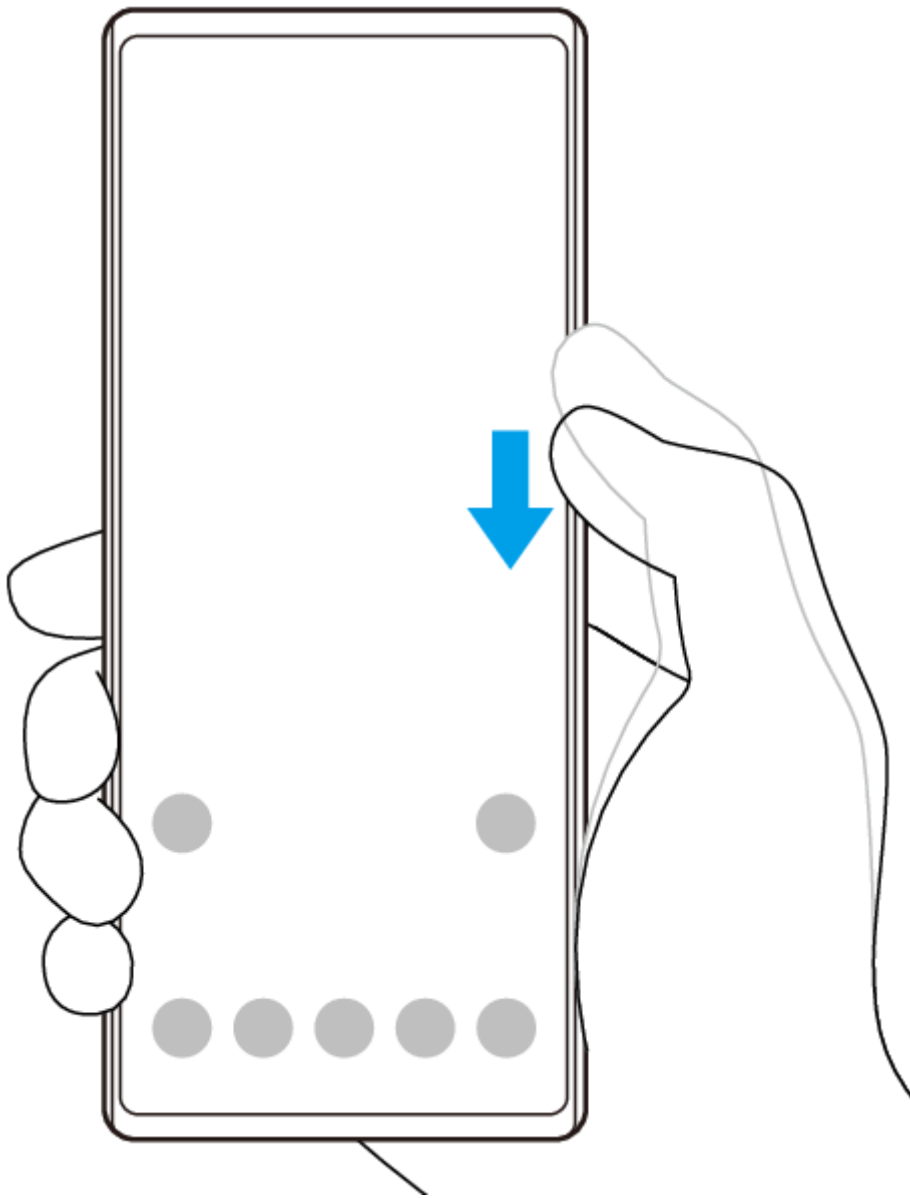

関連項目

- サイドセンス機能をオン/オフする
- サイドセンス機能の設定を変更する

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

サイドセンス機能の設定を変更する

サイドセンス機能を片方または両方の縁で使えるように設定したり、ジェスチャー操作の割り当てを変更したり、さまざまな設定を変更できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔画面設定〕 > 〔詳細設定〕** を選ぶ。
- 2 **〔サイドセンス〕** をタップする。
- 3 **スイッチ**をタップして、**サイドセンス機能をオン**にする。
- 4 画面の説明に従って設定を変更する。

関連項目

- [サイドセンス機能をオン/オフする](#)
- [サイドセンス機能を使う](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ダイナミックバイブレーションを使う

ダイナミックバイブレーションは、映画や動画、音楽の再生時に振動を加え、臨場感を高める機能です。ダイナミックバイブレーションについて詳しくは、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [ダイナミックバイブレーション] をご覧ください。

ご注意

- ダイナミックバイブレーションをオンに設定していても、以下の場合は振動しません。
 - メディアの音量が消音に設定されている場合
 - 画面がオフになっている場合
 - STAMINAモードがオンになっている場合
 - ダイナミックバイブレーションの振動レベルがオフになっている場合
- ダイナミックバイブレーションは、アプリによっては機能しない場合があります。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [ダイナミックバイブレーション] スイッチをタップする。

関連項目

- [ダイナミックバイブレーションのレベルを設定する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ダイナミックバイブレーションのレベルを設定する

メディアアプリのコンテンツ再生中に、ダイナミックバイブレーションの振動レベルを設定します。

- 1 YouTubeやアルバムなど、希望のメディアアプリを起動する。
- 2 コンテンツを再生する。
- 3 音量キーを押して音量調節バーを表示する。
- 4 [ダイナミックバイブレーション] の調節バーをスライドし、振動レベルを選ぶ。
設定が保存されます。

ダイナミックバイブレーションの振動レベル

- オフ：振動しません。
- マイルド：控えめに振動します。
- ノーマル：バランスよく振動します。
- パワフル：力強く振動します。

ご注意

- メディアの音量が消音のときは、ダイナミックバイブレーションは機能しません。

ヒント

- 設定値はメディアアプリごとに保存されます。

関連項目


- [ダイナミックバイブレーションを使う](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アンビエント表示を設定する

アンビエント表示をオンにすると、ロック画面に時間や通知、音楽、写真などを表示します。再生中の音楽のアルバムアートを表示したり、最近撮影した写真や現在地で撮影された写真なども表示するように設定できます。また、自宅にいるときは本機が自動的に表示する写真を選んだりします。

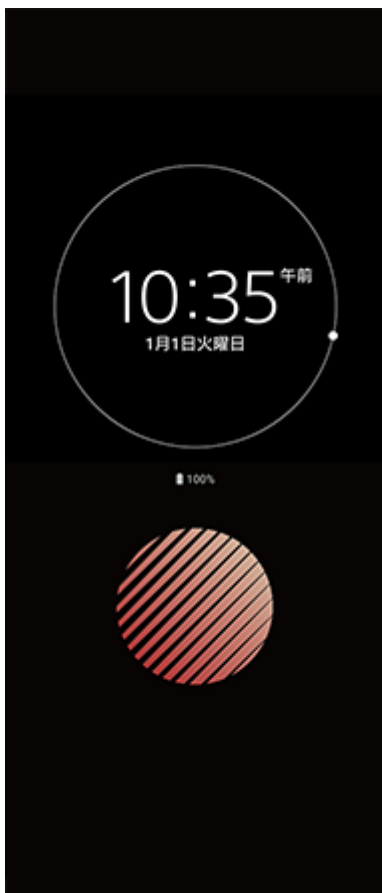

アンビエント表示のタイミングを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ロック画面とセキュリティ] > [ロック画面の設定] > [アンビエント表示(Always-on display)] をタップする。
2. [アンビエント表示のタイミング] をタップし、希望の設定を選ぶ。
3. 設定画面を閉じる。
設定が保存されます。

ヒント

- お買い上げ時は [スマート表示] に設定されており、本機を手にとって歩いているときや、バッグやポケットから取り出したときなど、アンビエント画面を自動的に表示するように設定されています。

アンビエント表示に画像を表示する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ロック画面とセキュリティ] > [ロック画面の設定] > [アンビエント表示(Always-on display)] をタップする。
2. [ステッカー] をタップし、希望のステッカーまたは画像を選ぶ。

3. 設定画面を閉じる。
設定が保存されます。

アンビエント表示に写真を表示する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ロック画面とセキュリティ] > [ロック画面の設定] > [アンビエント表示(Always-on display)] をタップする。
2. [フォト再生] をタップし、スイッチをタップしてオンにする。
3. [プライベートフォト] を選ぶ。
4. 設定画面を閉じる。
設定が保存されます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面をタッチせずに通話进行操作する（スマート着信操作）

【スマート着信操作】の設定をすると、電話の着信中に画面をタッチせずに、ジェスチャーで次の操作ができます。

- 応答：本機を耳元に運ぶ。
- 拒否：本機を振る。
- 消音：本機の画面を下向きに置く。

① 画面を下から上にスワイプし、☎（電話アイコン）をタップする。

② ⋮（オプションアイコン） > 【設定】をタップする。

③ 【通話アカウント】をタップし、SIMカードを選ぶ。

④ 【スマート着信操作】をタップする。

⑤ スイッチをタップして機能をオン/オフする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

このヘルプガイドについて

本書はXperia 1 Professional Edition J9150、Android 9バージョンのヘルプガイドです。本機のソフトウェアバージョンは、[設定]メニューから確認できます。

ご注意

- システムやアプリのアップデートを行うと、このヘルプガイドで説明されている操作と実際の操作が異なる場合があります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。

システムのソフトウェアバージョンやモデル名を確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [端末情報] をタップします。
使用中のソフトウェアバージョンは [ビルド番号] に、モデル名は [モデル] に表示されます。

使用上のご注意

付属の『重要なお知らせ(安全のために)』を必ずお読みください。


関連項目


- [ソフトウェアの更新について](#)
- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)
- [パソコンでソフトウェアを更新する](#)
- [取扱上のご注意](#)
- [エンドユーザーライセンス契約](#)
- [搭載ソフトウェアなどのご利用上の注意](#)
- [知的財産権について](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

各部の名前

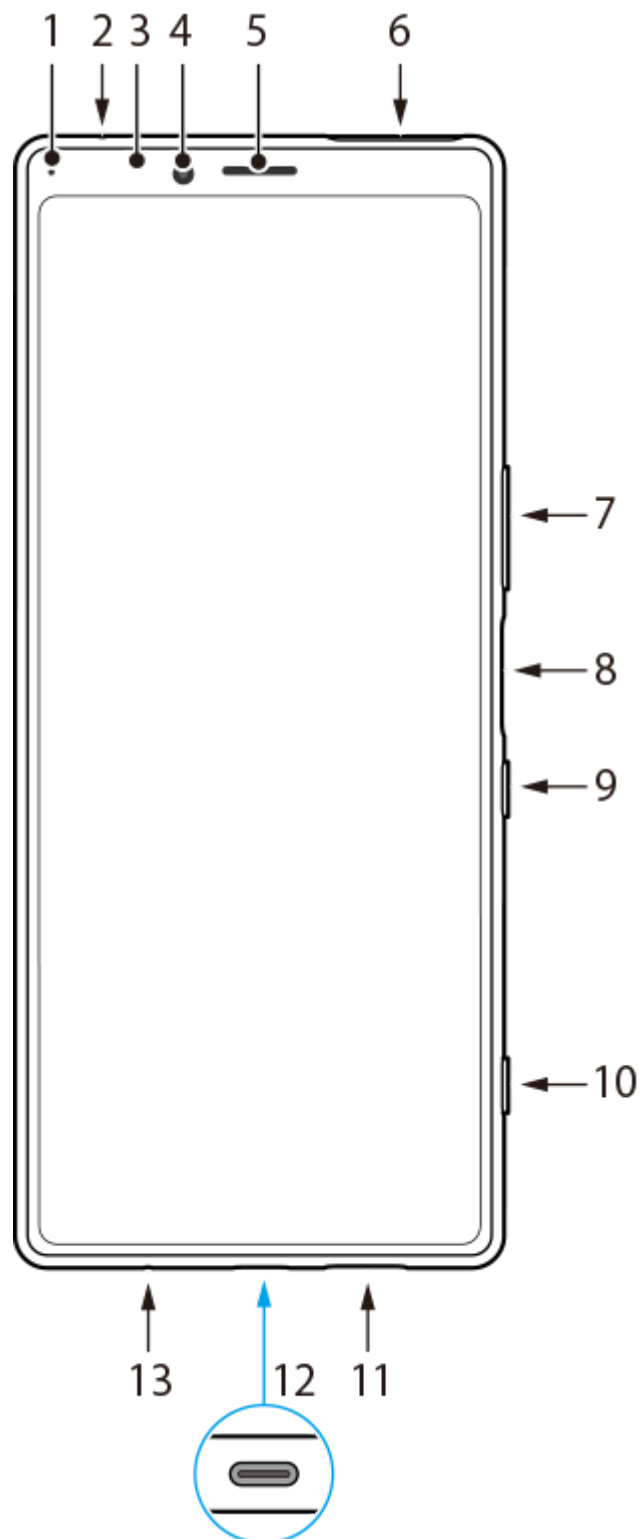

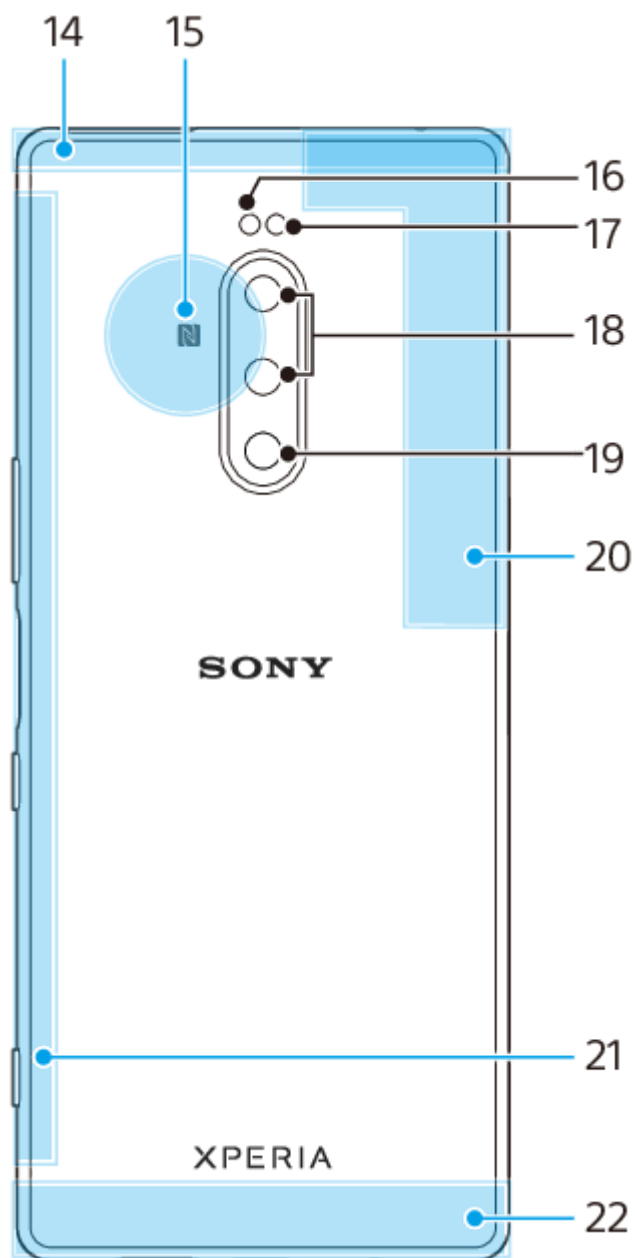

1. 充電／通知LED
2. セカンドマイク
3. 近接／照度センサー
4. フロントカメラ
5. 受話口／スピーカー
6. nano SIMカード／microSDカード挿入口
7. 音量キー（+／-）／ズームキー
8. 指紋センサー
9. 電源キー／画面ロックキー
10. カメラキー
11. スピーカー
12. USBケーブル／充電／オーディオケーブル接続端子
USB Type-Cケーブルをつないでテレビや他のディスプレイモニターなどに、本機の画面を表示できます。

また、市販のUSB-LANアダプターを使うと、有線LANケーブル（イーサネット）でインターネットへ接続することができます。

ご注意

- DisplayPort対応のUSB Type-Cケーブルをお使いください。DisplayPortに対応していないケーブルでは接続先のモニターに表示できません。お使いのUSB Type-Cケーブルや接続先の機器によっては、いくつかの機能が使えなかったり、正しく動作しなかったりする場合があります。
- お使いのUSB-LANアダプターによっては、正しく動作しない場合があります。

13. 送話口／マイク

14. 内蔵サブセルラーアンテナ部

15. NFCアンテナ部

16. フラッシュ

17. RGBC IRセンサー

18. デュアルカメラレンズ

19. 広角カメラレンズ

20. 内蔵セルラーアンテナ部、Wi-Fi／Bluetooth／GPSアンテナ部

21. 内蔵セルラーアンテナ部


22. 内蔵メインセルラーアンテナ部

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

SIM カードを入れる – デュアルSIM

本機はnano SIMカードにのみ対応しています。デュアルSIM端末はnano SIMカード2枚、またはnano SIMカード1枚とmicroSDカード1枚を入れて使用できます。

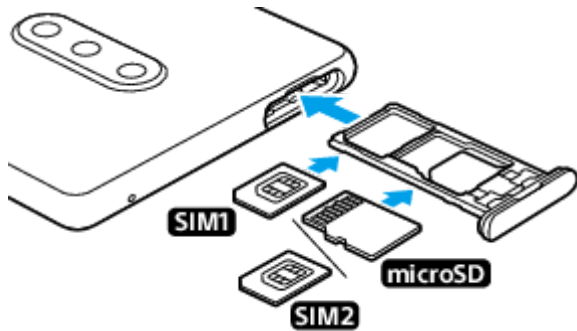

- 1 SIMカードトレイを引き出す。
- 2 メインのSIMカードをSIM1のトレイに正しい向きで確実にはめ込む。
- 3 2枚目のSIMカード (SIM2) またはmicroSD カードを、もう1つのトレイに正しい向きで確実にはめ込む。
- 4 SIMカードトレイを本体のスロット部にゆっくりと確実に押し込む。

ご注意

- データの破損を防ぐために、nano SIMカードやmicroSDカードを出し入れするときは、本機の電源を切ってください。

関連項目

- [IMEI番号を確認する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

SIMカードの設定について

デュアルSIM端末では、次のことができます。

- 電話は、両方のSIMカードで着信できます。
- 電話をかけるときは、通話に使用するSIMカードをあらかじめ指定できます。電話をかけるたびに使用するSIMカードを選ぶように設定することもできます。
- 一方のSIMカードが使用できないときは、もう一方のSIMカードに着信を転送できます（デュアルSIMアクセス）。

SIMカードを2枚入れて使用するには、あらかじめSIMカードを有効化し、データ通信に使用するSIMカードを指定しておきます。

ヒント

- デュアルSIM端末は、SIMカードを1枚だけ入れても使用できます。

SIMカードを有効化する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] をタップする。
2. [SIM 1] または [SIM 2] スイッチをタップしてSIMカードを有効化する。もう一度タップすると無効化できます。

SIMカードの名称を変更する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] をタップする。
2. SIMカードを選び、名称を変更する。
3. [OK] をタップする。

データ通信に使用するSIMカードを選ぶ

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] > [モバイルデータ通信] をタップする。
2. データ通信に使用するSIMカードを選ぶ。

電話をかけるときに使う標準SIMカードを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] > [通話] をタップする。
2. 希望の項目を選ぶ。

デュアルSIMアクセス機能を使う

デュアルSIMアクセスとは、一方のSIMカードが使用できない場合にもう一方のSIMカードに着信を転送する機能です。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] > [デュアルSIMアクセス] をタップする。
2. デュアルSIMアクセスの下のスイッチをタップする。
3. 画面の指示に従って設定を完了する。

ご注意

- 通信事業者のSIMカードの組み合わせによっては、デュアルSIMアクセス機能が利用できない場合があります。詳しくは通信事業者の転送サービスに関する情報をご確認ください。

ヒント

- 設定を完了してもデュアルSIMアクセスが機能しない場合、それぞれのSIMカードに正しい電話番号を入力したか確認してください。まれに設定中に番号が自動的に検出され、設定されてしまうことがあります。

関連項目

- [着信を転送する](#)

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面保護について

スクリーンカバーやスマートフォンケースなどは、本機を損傷から保護するのに有効です。本機専用の保護アクセサリ-の使用をおすすめします。

本機専用ではない保護アクセサリ-を使用すると、センサー、レンズ、スピーカー、またはマイクを覆ってしまい、本機が正常に動作しなくなる可能性があります。保証の範囲外となることもありますのでご注意ください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

電源を入れる

本機を初めてお使いになるときは、30分以上充電してから起動することをおすすめします。

充電中も本機を使用できます。

初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。基本的な設定項目や設定のカスタマイズ、Googleアカウントなどへのサインインを行ってください。

- 1 本体が振動するまで電源キーを長押しする。

電源を切るには

オプションメニューが表示されるまで電源キーを長押しし、[電源を切る]をタップしてください。

ご注意

- 電源が切れるまでしばらく時間がかかることがあります。

関連項目

- [充電する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Googleアカウントを設定する

本機はAndroidプラットフォーム上で動作します。Gmail、Googleマップ、YouTube、Google Playなど、さまざまなGoogleアプリやサービスをご利用いただけます。これらのサービスを最大限に活用するには、Googleアカウントが必要です。Googleアカウントを使うと次のようなことができます。

- Google Playからアプリをダウンロードする。
- Gmailを使ってメールや連絡先、カレンダーなどを同期する。
- 古い端末から新しい端末にデータをバックアップ、復元、移行する。
- Google Duoでチャットする。
- Chromeで閲覧履歴やブックマークを同期する。
- Xperia Companionでのソフトウェアの修復後、本機の正規ユーザーとして識別する。
- 本機の紛失や盗難の場合に自分の機器を探すサービスを利用して端末を検索、ロック、またはデータの消去を行う。

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【アカウント】 > 【アカウントを追加】 > 【Google】をタップする。
- 2 画面の指示に従ってGoogleアカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はサインインする。

ヒント

- GoogleについてはGoogleのサポートサイトもご覧ください。
<https://support.google.com>

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

古い端末からデータを移行する

古い端末から新しい端末にデータを移行するには、次のような方法があります。

- Googleアカウントを使ってデータを移行する。
- パソコンを使ってデータをバックアップ／移行する。
- microSDカードを使ってデータをバックアップ／移行する。

Googleアカウントを使ってデータを移行する

Googleアカウントと同期することでデータを移行できます。

まず、古い端末でGoogleアカウントにログインし、データをバックアップします。その後、新しい端末で同じGoogleアカウントを設定し、データを同期して移行します。

バックアップ／同期するコンテンツによって方法が異なる場合があります。

- **Gmail、カレンダー、連絡先**：古い端末で使っていたGoogleアカウントでログインすると、自動的に同期されます。
- **静止画、動画**：古い端末でGoogleフォトを使ってバックアップした後、新しい端末側でGoogleアカウントを設定すると同期されます。
- **アプリ、設定、通話履歴**：Googleドライブに自動的にバックアップされます。新しい端末側でGoogleアカウントを設定すると同期されます。
- **音楽やそのほかの文書ファイルなど**：古い端末でGoogleドライブに手動で保存してから、新しい端末側でGoogleアカウントを設定すると同期されます。

パソコンを使ってデータをバックアップ／移行する

古い端末から膨大なデータを移行する場合は、パソコンでデータをコピーして移行します。

microSDカードを使ってデータをバックアップ／移行する

microSDカードを使って静止画や動画、音楽ファイル、連絡先などを移すこともできます。

関連項目

- [Gmail、カレンダー、連絡先をバックアップ／同期する](#)
- [静止画と動画をバックアップ／同期する](#)
- [アプリ、端末の設定、通話履歴をバックアップ／同期する](#)
- [手動でファイルをバックアップ／同期する](#)
- [パソコンを使ってバックアップする](#)
- [microSDカードを使ってデータをバックアップまたは移動する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

セキュリティについて

本機の紛失や盗難に備えて、セキュリティオプションの設定を行い、本機を保護しておくことをおすすめします。

ご注意

- セキュリティオプションを設定するときは設定の詳細を紛失しないようご注意ください。

画面ロック

ロックNo. (PINコード) やパスワード、ロック解除パターン、指紋認証などを設定し、第三者が本機を使用できないようにします。画面ロックが設定されると、設定情報がなければ画面ロックを解除できません。また、[すべてのデータを消去 (出荷時リセット)] でデータを消すこともできません。

自分の機器を探す

「デバイスを探す」サービスを使って、端末の位置を探したり、遠隔操作で端末のロック/ロック解除、またはデータの消去ができます。

SIMカードロック

PINコードを設定してSIMカードをロックし、不正利用されることを防ぎます。本機を再起動するたびにPINコードが必要です。

IMEI番号

IMEI番号を控えておいてください。通信事業者によっては、修理受付時や盗難の際にこの番号が必要になることがあります。

バックアップ

本機の故障や盗難に備え、Googleアカウントやパソコン、microSDカードなどを使ってデータをバックアップしてください。

関連項目

- [画面をロックする](#)
- [指紋認証を設定する](#)
- [SIMカードをロックする](#)
- [IMEI番号を確認する](#)
- [遠隔操作で端末を探す/ロックする/データを消去する](#)
- [Googleアカウントを作成する](#)
- [Gmail、カレンダー、連絡先をバックアップ/同期する](#)
- [静止画と動画をバックアップ/同期する](#)
- [パソコンを使ってバックアップする](#)
- [microSDカードを使ってデータをバックアップまたは移動する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面をロックする

画面がロックされているときは、画面のSwipeやパターン認証、ロックNo. (PINコード)、パスワード、指紋認証などでロックを解除してください。初期設定ではSwipeが設定されていますが、より安全な画面ロックを使用して本機を保護してください。

各タイプのセキュリティレベルは、弱いものから強いものの順に以下のとおりです。

- **Swipe** : 保護はありませんが、ホーム画面にすばやくアクセスできます。
- **パターン** : 指で簡単なパターンを描いてロックを解除します。
- **ロックNo.** : 4桁以上の数字のPINを入力してロックを解除します。
- **パスワード** : 英数字のパスワードを入力してロックを解除します。
- **指紋** : 指紋を登録して指紋認証でロックを解除します。

ご注意

- パターン認証やロックNO.、パスワードを紛失しないようご注意ください。この設定情報を紛失すると、連絡先やメッセージなど、大切なデータが復旧できなくなる場合があります。

- 1 画面を下から上にSwipeし、**【設定】 > 【ロック画面とセキュリティ】 > 【画面のロック】**をタップする。
- 2 現状の画面ロックタイプを聞かれた場合は、入力する。
- 3 希望の項目を選び、画面の指示に従って操作する。
- 4 完了したら、電源キーを押して画面をロックする。

ヒント

- 「スマートロック」機能を使うと、特定の状況になると自動的にロックを解除できます。（例：Bluetooth機器と接続したときや持ち運びを検知したときなど。）スマートロックについて詳しくは、<https://support.google.com/>をご覧ください。

関連項目

- [セキュリティについて](#)
- [指紋認証を設定する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

指紋認証を設定する

画面のロック解除にセキュリティを追加する方法として、指紋認証を設定できます。指紋は最大5つまで登録できます。指紋認証が画面のロック解除に設定されているときは、予備の解除方法として、パターン認証やロックNo. (PINコード)、パスワードが使えます。

指紋を登録するときは、指紋センサー部分が汚れていないことを確認してください。

1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ロック画面とセキュリティ】 > 【指紋設定】** をタップする。

2 **【次へ】** をタップし、画面の指示に従って操作する。

指紋の追加登録、登録消去、または名前変更など、必要に応じて設定してください。

関連項目

- [セキュリティについて](#)
- [画面をロックする](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

SIMカードをロックする

PINコード（暗証番号）を使ってSIMカードをロックできます。SIMカードがロックされていると、電源を入れたときにPINコードが必要になり、本機の不正利用を防ぐことができます。

PINコードを間違えて何度も入力すると、SIMカードが利用できなくなります。その場合は、通信事業者にお問い合わせの上、PUK（Personal Unblocking Key；SIMロック解除コード）と新しいPINコードを入手してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ロック画面とセキュリティ】 > 【詳細設定】 > 【SIMカードロック設定】**をタップする。
- 2 SIMカードを選ぶ。
- 3 **【SIMカードをロック】**スイッチをタップする。
- 4 SIMカードのPINコードを入力し**【OK】**をタップする。
SIMカードがロックされ、本機の電源を入れるたび、PINコードの入力が必要になります。

PINコードを変更するには

【SIMカードロック設定】の画面で**【SIM PINの変更】**を選びます。画面の指示に従って設定してください。

関連項目

- [セキュリティについて](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

IMEI番号を確認する


本機はIMEI番号または製品IDという特定の識別番号が設定されています。端末が盗難にあったときやサポートデスクに問い合わせるときに必要なことがあるため、識別番号を控えておくことをおすすめします。IMEI番号を確認するには次のいずれかの操作を行います。

IMEI番号を画面に表示する

1. 画面を下から上にスワイプし、☎（電話アイコン） > 📞（ダイヤルパッドアイコン）をタップする。
2. ダイヤルパッドで [*#06#] を入力する。
IMEI番号が表示されます。

本体にあるIMEI番号を確認する

SIMカードトレイを引き出し、ラベルを引き出してください。IMEI番号が確認できます。

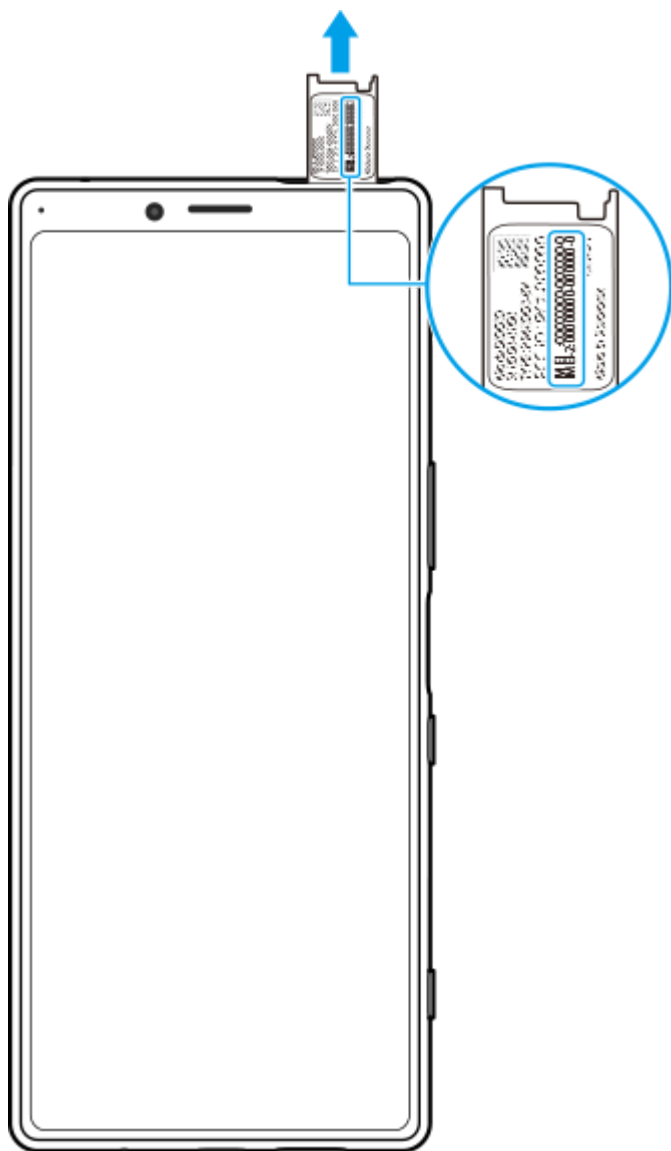

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

遠隔操作で端末を探す／ロックする／データを消去する

Googleは「デバイスを探す」というWebサービスを提供しています。

この機能はGoogleアカウントにサインインすると初期設定として設定されています。

「デバイスを探す」機能を使うと、本機を紛失したときに以下の操作が遠隔でできます。

- 端末の現在地を調べる。
- 端末をロックし、ロック画面にメッセージを表示する。
- 端末内のすべてのデータを消去する。
- 端末が消音状態に設定されていても着信音を鳴らす。

このサービスを使うには、端末の電源がオンの状態でインターネットに接続されていて、位置情報がオンになっている必要があります。「デバイスを探す」サービスは、一部の国または地域では利用できない場合があります。

詳細については、<https://support.google.com/>をご覧ください。

端末を探せることを確認するには

<https://www.google.com/android/find>にアクセスし、お使いのGoogleアカウントにサインインしてください。

関連項目

- [セキュリティについて](#)

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

タッチスクリーンの使いかた

タップ

アイコンやメニュー項目などに指で触れてすぐに離します。


- 項目を選ぶ。
- 項目を開く。
- チェックボックスにチェックを入れる／外す。
- スクリーンキーボードでテキストを入力する。

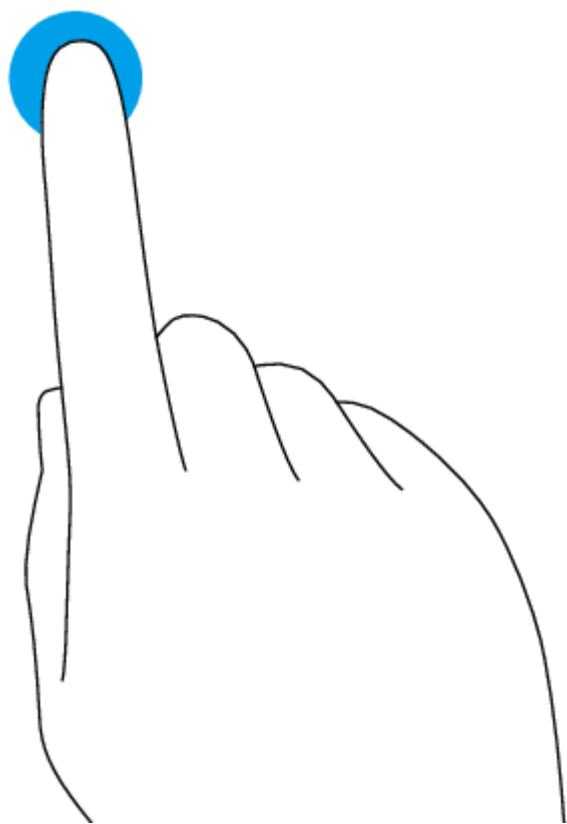

長押し

アイコンやメニュー項目などに指で長く触れます。


- 項目を移動する。
- 選択肢を表示する。

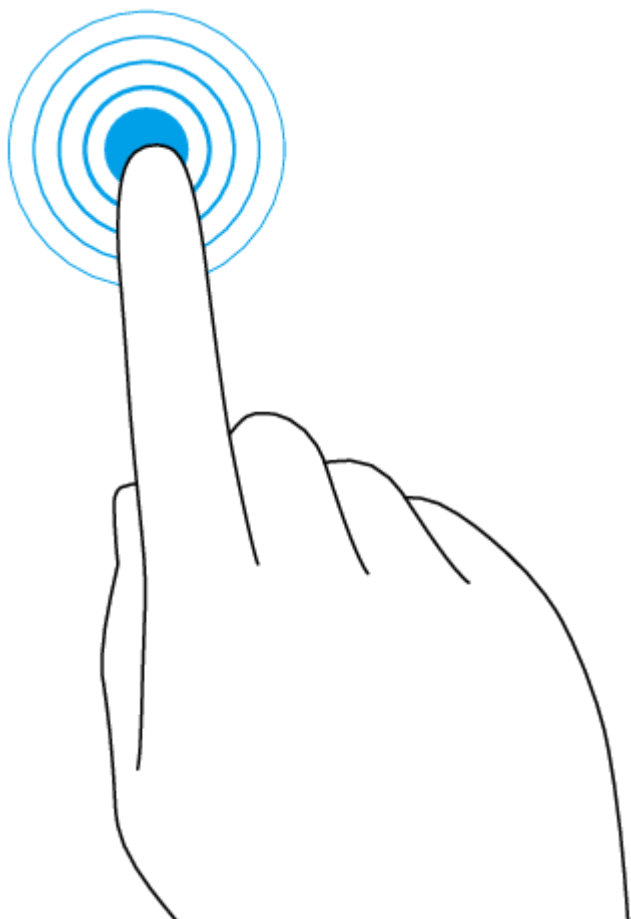

ピンチイン/ピンチアウト


画面に2本の指で触れ、指を開いたり（ピンチアウト）閉じたり（ピンチイン）します。

- Webページや写真、地図、静止画や動画の撮影中に表示を拡大/縮小する。

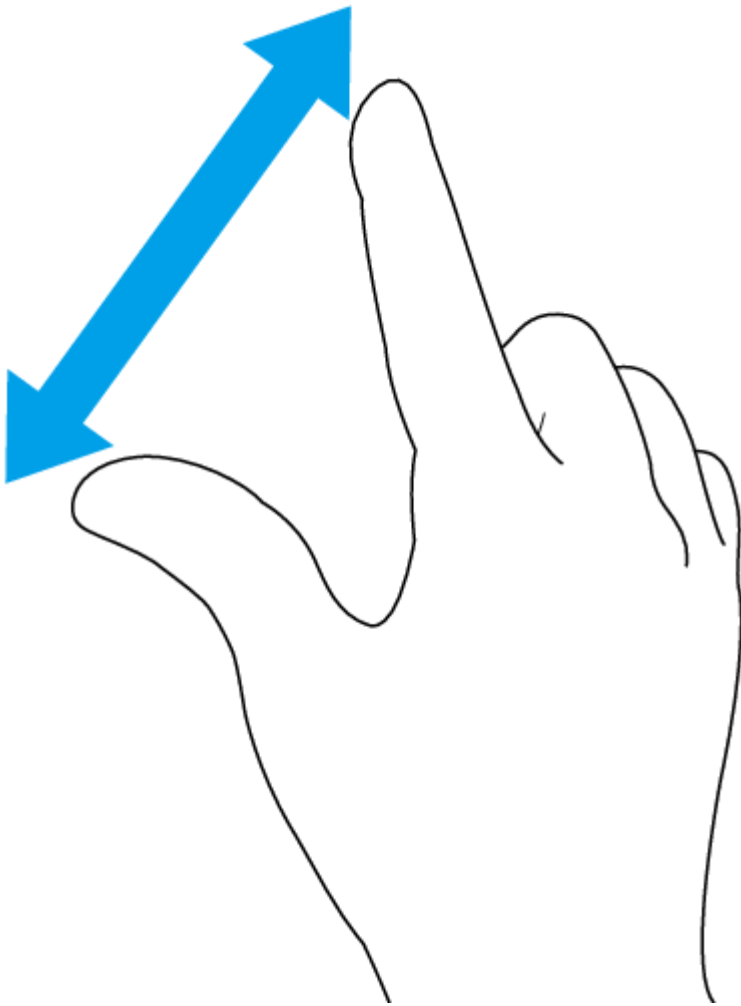

｜ スワイプ/スクロール

画面を上下左右に払うように触れ、表示を切り替えます（スワイプ）。または画面を上下左右に動かして表示位置を変えます（スクロール）。

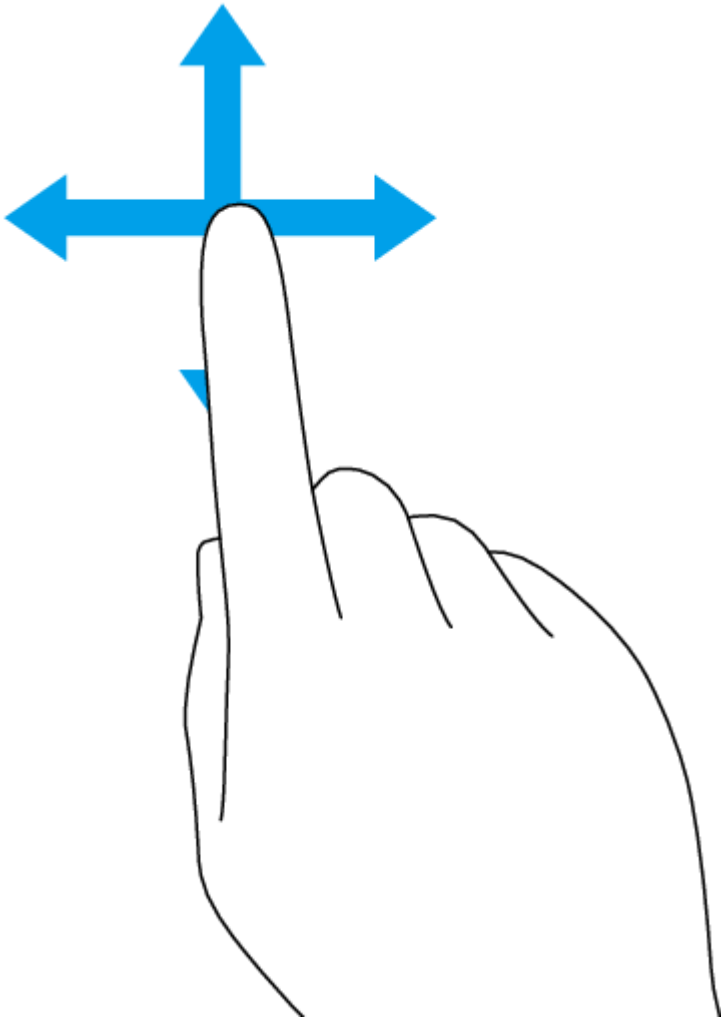

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面をオン/オフする

画面がオフのときは画面ロック設定によっては本機がロックされた状態になります。

アンビエント表示を設定していると時計や通知などがアンビエント画面に表示され、電源キーを押さなくても確認できます。

1 電源キーを押して画面をオン/オフする。

ヒント

- アンビエント表示の設定が [スマート表示] または [機器を持ち上げたときに起動] に設定されていると、本機を手で持ち上げたときに自動的に画面が表示されるように設定できます。

関連項目

- [画面をロックする](#)
- [アンビエント表示を設定する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面オフまでの時間を設定する（スリープ）

画面が表示されたまま何も操作しない状態で一定時間が経過すると、電池の消費を抑えるため画面がオフになります。画面がオフになるまでの時間は設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【スリープ】** をタップする。
- 2 希望の時間をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

スマートバックライト機能を使う

本機を手を持っているときは、画面がオフにならないように設定できます。机の上などに置くと、スリープ設定した時間が経過した後に自動的に画面がオフになります。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔画面設定〕 > 〔詳細設定〕 > 〔スマートバックライト〕** をタップする。
- 2 **スイッチ** をタップする。

関連項目

- [画面オフまでの時間を設定する（スリープ）](#)

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

ホーム画面を表示する

ホーム画面は操作の基点となる画面です。壁紙などのホーム画面の設定を変えることができます。

ご注意

- 有機ELディスプレイでは、必要以上の明るさで同じ画像を長い時間表示したりしないでください。残像や色が残ることがあります。

- 1 ホーム画面を表示するには、 (ホームボタン) をタップする。

ホーム画面の設定を変えるには

ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しすると、ホーム画面設定が表示されます。壁紙の変更やウィジェットの追加など、希望の項目を設定できます。

関連項目

- [ウィジェットを使う](#)
- [壁紙を設定する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリ画面を使う

アプリ画面ではアプリを起動したり検索したりできます。



- 1 画面を下から上にスワイプする。
アプリ画面が表示されます。
- 2 アプリ画面を上下にスクロールし、アプリを選ぶ。

ホーム画面にアプリのショートカットを追加するには

1. アプリ画面で、ショートカットを作るアプリアイコンを長押しし、振動したらドラッグする。
ホーム画面が表示されます。
2. 希望の位置にアイコンをドロップする。


アプリ画面でアプリアイコンを並べ替えるには


1. アプリ画面で、⋮（オプションアイコン）をタップする。
2. [カスタマイズ] をタップする。
3. 並べ替えたいアプリアイコンを長押しし、振動したらアイコンをドラッグし、希望の位置でドロップする。
4. 並べ替えが終わったら、⋮（オプションアイコン） > [終了] をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

最近使ったアプリを表示する

最近使ったアプリのサムネイルを表示したり、◀ (戻るボタン) や  (ホームボタン) などのナビゲーションボタンを使って、アプリを切り替えることができます。

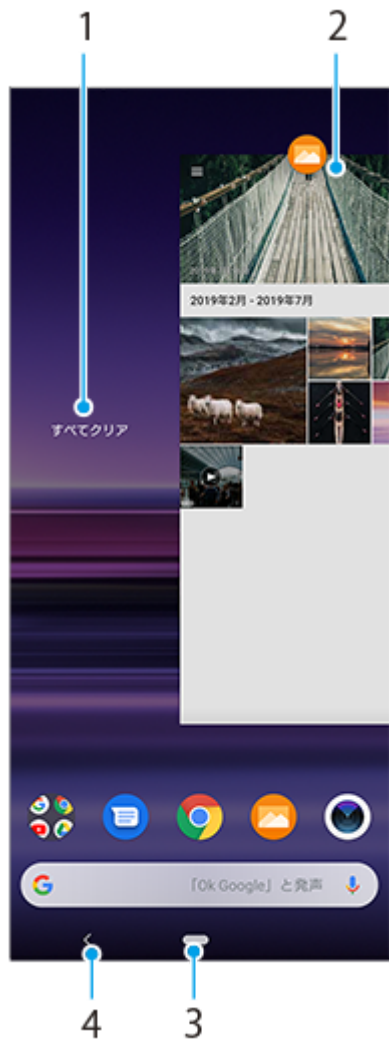

1. すべてクリア：最近使ったアプリのサムネイルをすべて消去します。
2. 最近使ったアプリのサムネイル：タップすると選んだアプリの画面になります。
3. ホームボタン：アプリから抜け、ホーム画面に戻ります。
4. 戻るボタン：アプリ内の1つ前の画面に戻るか、アプリを閉じます。

最近使ったアプリを表示するには

画面の下部から中央に向かって、上にスワイプしてください。最近使ったアプリのサムネイルが表示されます。

最近使ったアプリをすべて閉じるには

最近使ったアプリのサムネイル画面を一番右へスワイプし、[すべてクリア] をタップしてください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

分割画面について

メールとブラウザを同時に表示するなど、画面を2つに分割して別々のアプリを同時に表示することができます。



1. 1つめのアプリ
2. 分割画面の境界線
3. 2つめのアプリ
4. ホームボタン：アプリから抜け、ホーム画面に戻ります。
5. 戻るボタン：アプリ内の1つ前の画面に戻るか、アプリを閉じます。

ご注意

- すべてのアプリが分割画面表示に対応しているわけではありません。

分割画面をリサイズするには

分割画面の境界線をドラッグして、上のアプリ画面と下のアプリ画面の表示範囲を調整します。

分割画面を終了するには

分割画面の境界線を画面の一番上または下までドラッグします。

関連項目

- 分割画面を設定する

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

分割画面を設定する

分割画面でアプリを表示するには、いくつかの方法があります。

アプリを分割画面で表示する

1. アプリ画面で、画面上に設定するアプリを長押しし、 (分割画面ボタン) をタップする。
2. 画面下に設定するアプリをタップする。

マルチウィンドウメニューを使って、アプリを分割画面で表示する

マルチウィンドウメニューは、サイドセンス機能がオンのときに使えます。

1. 画面外側の縁を上をスライドし、マルチウィンドウメニューを表示する。
2. 画面の指示に従って分割画面で表示するアプリを選ぶ。

ヒント

- ホーム画面で (マルチウィンドウアイコン) をタップしてもマルチウィンドウメニューを表示できます。

起動中のアプリを分割画面で表示する

分割画面で表示したいアプリがバックグラウンドで起動している状態であることを確認しておいてください。

1. 画面の下部から中央に向かって上にスワイプし、最近使ったアプリのサムネイルを表示する。
2. 画面を左右にスワイプして分割画面で表示したいアプリのサムネイルを表示する。
3. サムネイルの上部に表示されているアプリアイコンをタップし、[分割画面] をタップする。
4. 2つめのアプリをタップする。

関連項目

- [分割画面について](#)
- [サイドセンス機能をオン/オフする](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150


片手モードを使う

片手で操作しやすくなるように、画面を縮小して表示できます。




1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】 > 【詳細設定】 > 【片手モード】** をタップする。

2 **スイッチ** をタップして片手モードをオンにする。

3  (ホームボタン) をダブルタップして画面を縮小する。

片手モードから抜けて表示を元の大きさに戻すときは、もう一度  (ホームボタン) をダブルタップするか、縮小画面の外側をタップしてください。

縮小画面の位置を調整するには

- 縮小画面を左端または右端に移動する :  (左矢印アイコン) または  (右矢印アイコン) をタップします。
- 縮小画面を上または下に移動する : 縮小画面上部に表示される水平の2本線を上下にドラッグします。
- 画面の大きさを変える : 画面の端に表示される  (画面サイズ変更アイコン) をドラッグします。

ヒント

- サイドセンスメニューからも直接片手モードを起動できます。

関連項目

- [サイドセンス機能を使う](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ウィジェットを使う

ウィジェットとはホーム画面に直接表示しておくことができる小さいアプリです。ショートカットとしても機能します。

- 1 ホーム画面の何も表示がないエリアを長押しし、振動したら【ウィジェット】をタップする。
- 2 設定したいウィジェットを長押しし、希望の場所へドラッグアンドドロップする。

ウィジェットの表示サイズを変更するには

1. ウィジェットを長押しし、振動したら指を離す。
2. ドットをドラッグして希望の大きさに変更する。
3. ホーム画面をタップして、大きさを確認する。

ウィジェットを移動またはホーム画面から消去するには

ウィジェットを長押しし、振動したら希望の場所または【削除】にドラッグし、指を離します。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ショートカットやフォルダーを作る

アプリをショートカットやフォルダーに整理して、ホーム画面を整頓できます。



1. アプリのショートカット
2. 複数のアプリがまとまったフォルダー

ホーム画面にアプリを追加する／削除する

アプリアイコンを長押しし、振動したら希望の場所または[削除]にドラッグし、指を離します。

ホーム画面にフォルダーを作る

アプリアイコンまたはショートカットアイコンを長押しし、振動したら同じフォルダーに入れたいアプリアイコンやショートカットアイコンの上にドラッグし、指を離します。

ホーム画面上のフォルダーの名前を変更する

フォルダーをタップし開いたら、フォルダーのタイトルバーをタップします。テキストを入力してください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

壁紙を設定する

ホーム画面やロック画面の壁紙をお好みの色やパターンに変更できます。

壁紙はホーム画面やロック画面のほかの表示項目には影響しません。

また、ライブ壁紙は画面操作などと連動し画面に動きを与えます。

1 ホーム画面の何も表示がないエリアを長押しし、振動したら【壁紙】をタップする。

2 壁紙を選び、【壁紙を設定】をタップする。

お好みで他の項目も設定できます。

ヒント

- 撮影した写真も壁紙に設定できます。壁紙の選択肢の中から【マイフォト】をタップし、写真を選びます。

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

スクリーンショットを撮る

表示されている画面を静止画として保存できます（スクリーンショット）。スクリーンショットはアルバムアプリの中に保存されます。

- 1 電源キーを長押しする。
- 2 メニューが表示されたら [スクリーンショット] をタップする。

スクリーンショットを見るには

画面を上から下にスワイプし、通知パネルからスクリーンショットをタップします。

ヒント

- 電源キーと音量キー（-）を同時に長押ししてもスクリーンショットを撮ることができます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

通知パネルを操作する

通知パネルには、新しいメッセージの着信やカレンダーのイベント、ファイルのダウンロード中表示などさまざまな情報が表示されます。

通知は次の場所に表示されます。

- ステータスバー
- 通知パネル
- ロック画面
- アプリアイコン

通知パネルを開く

通知パネルを開くには、画面を上から下にスワイプします。
通知パネルは上にスワイプすると閉じることができます。



ヒント

- 通知パネルを開いた後、再度画面を上から下にスワイプすると、クイック設定パネルを表示できます。

通知を削除するには

通知パネルの通知を左または右にスワイプします。
すべての通知を削除できるわけではありませんのでご注意ください。

通知をスヌーズするには

通知パネルの通知を左または右にゆっくりとスライドし、🕒（スヌーズ設定アイコン）をタップしてください。15分、30分、1時間、または2時間の間隔で設定できます。

通知をすべて削除するには

通知パネルの下に表示される「すべて削除」をタップします。通知が多くすべて表示されていないときは通知パネルを下にスクロールして「すべて削除」を探してください。

ロック画面に表示させる通知内容を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、「設定」 > 「アプリと通知」 > 「通知の設定」 > 「通知内容の表示」をタップする。
2. 希望の設定を選ぶ。

アプリの通知レベルを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、「設定」 > 「アプリと通知」をタップする。
2. 設定したいアプリをタップし、「通知」をタップする。
3. スイッチをタップして通知をオンにし、希望の項目をタップして設定する。

アプリからの通知を表示しないように設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、「設定」 > 「アプリと通知」をタップする。
2. 設定したいアプリをタップし、「通知」をタップする。
3. スイッチをタップして通知をオフにする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

通知LEDを使う

通知LEDは電池の使用状況や充電状態、メール受信などを知らせるランプです。お買い上げ時は通知LEDが点滅するように設定されていますが、手動でオフにすることもできます。



ご注意

- 通知LEDを使わないように設定していても、充電残量が15%より少なくなったときなど、電池に関連する注意が必要な場合のみ点灯します。
















- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】 > 【通知の設定】** をタップする。
- 2 **【通知着信時のLED点滅】** スイッチをタップし、**オン/オフ** を設定する。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ステータスアイコンについて

主なステータスアイコンの例

	(電波状態アイコン) 通信規格 (LTEなど) も表示されます。
	(電波受信不可状態アイコン)
	(データローミングアイコン)
	(Wi-Fiシグナルアイコン) Wi-Fi接続でデータ通信中を示します。
	(Wi-Fi接続エラーアイコン) Wi-Fi接続可能な状態でインターネット接続ができない場合に表示されます。 Googleが使用できない場所では本機がWi-Fiに接続可能な状態であっても表示されることがあります。
	(電池状態アイコン)
	(充電中アイコン)
	(機内モードアイコン)
	(マイクの消音アイコン)
	(スピーカーフォンアイコン) ハンズフリーで通話中に表示されます。
	(通知の鳴動制限アイコン)
	(消音アイコン)
	(バイブレーションアイコン)
	(アラームアイコン)
	(GPS位置情報取得アイコン)

関連項目






- [通知アイコンについて](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

通知アイコンについて

主な通知アイコンの例

	(新着SMSアイコン)
	(着信中/発信中/通話中アイコン)
	(不在着信アイコン)
	(通話保留アイコン)
	(転送電話アイコン) 電話の転送が設定されています。
	(新着伝言メモありアイコン)
	(新着メールアイコン)
	(データのダウンロード中アイコン)
	(データのアップロード中アイコン)
	(Androidの設定アイコン) 本機の基本的な設定が可能です。
	(最新ソフトウェアのインストールの通知アイコン) ソフトウェアの更新が可能です。
	(システムアップデートアイコン) システムの更新が可能です。
	(ソフトウェア更新ダウンロード中アイコン)
	(ソフトウェア更新インストール中アイコン)
	(STAMINAモードアイコン)
	(いたわり充電アイコン)
	(ダイナミックバイブレーションアイコン)
	(スクリーンショットアイコン) スクリーンショットの画像があります。
	(デュオビデオチャットアイコン) Google Duoアプリでのビデオチャット中に表示されます。
	(音楽再生中アイコン) ミュージックアプリでの音楽の再生中に表示されます。
	(USBアイコン) USBケーブルでパソコンと接続中に表示されます。
	(サイドセンスアイコン) サイドセンスの詳細を確認できます。
	(非表示の通知ありアイコン)

表示されていない通知がある場合に表示されます。

ご注意

- ここに記載されているのは一部の主なアイコンのみです。アイコンはサンプルであり、予告なく変更になる場合があります。

関連項目

- [ステータスアイコンについて](#)

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

充電する

コンセントまたはパソコンにつないで充電できます。充電中も本機を使用できます。

電池が消耗している場合、充電開始までに10分ほど時間がかかることがあります。この間、充電アイコンは表示されず、画面は暗い状態のままの場合があります。電池が完全に消耗した状態から満充電になるには数時間かかります。充電速度は周囲の気温など充電環境によって異なります。

充電には必ず本機に対応のACアダプターやUSBケーブルをお使いください。推奨のACアダプターやUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。

<http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/>


他のACアダプターやUSBケーブルを使った場合、充電時間が長い、充電できない、または故障などの原因となります。

ご注意

- 内蔵電池を交換するときは、必ず相談窓口へお問い合わせください。本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。故障の原因となり、保証の対象外となることがあります。

ヒント

- ACアダプターを使って充電すると、パソコンを使って充電するよりも充電時間は短くなります。充電中も本機を使用できます。

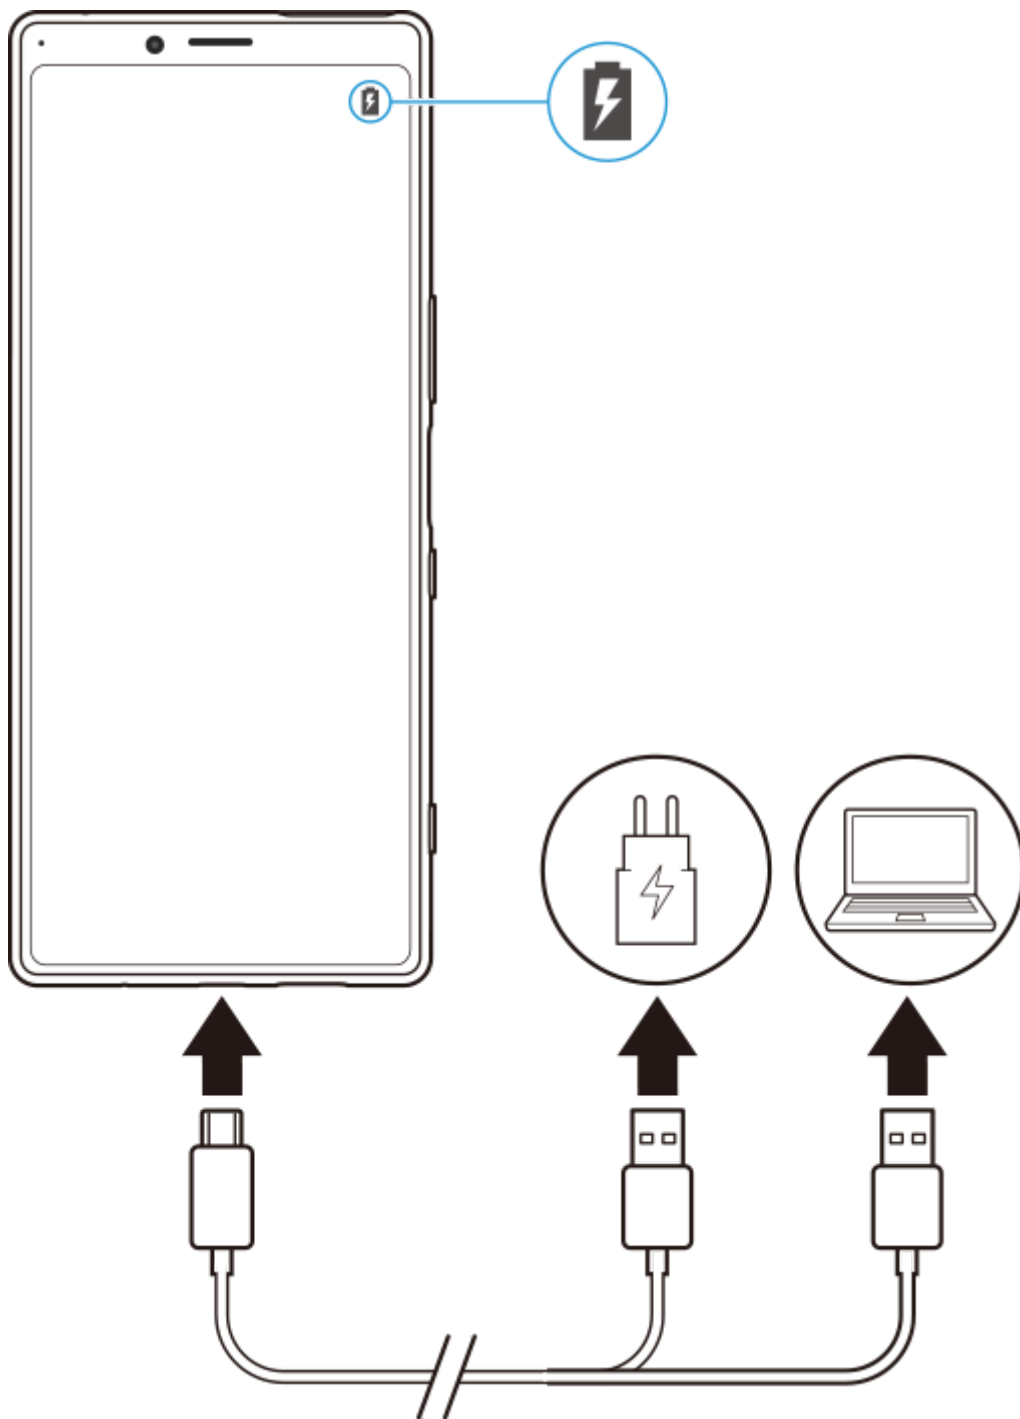

- 1 USBケーブルの一方をACアダプターまたはパソコンにつなぐ。
- 2 USBケーブルのもう一方を本機のUSB接続端子につなぐ。
充電／通知LEDが点灯します。
- 3 充電が完了したら、USBケーブルをまっすぐに引き抜いて取り外す。
USBケーブルのプラグ部分を曲げたりしないでください。

充電／通知LEDの状態について

- 緑：充電中。電池残量は90%以上です。
- オレンジ：充電中。電池残量は15%～89%です。
- 赤：充電中。電池残量は14%以下です。

ご注意

- 必ず、本機に対応のUSBケーブルをお使いください。本機に対応していないケーブルを使用した場合、故障の原因となります。推奨のUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/>

ヒント

- 内蔵電池が完全に消耗している場合は、充電を始めてから充電／通知LEDが点灯し、充電中アイコンが表示されるまでに約10分ほどかかることがあります。

関連項目

- [内蔵電池について](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

内蔵電池について

内蔵電池を効率よく使用するには、各アプリや機能の電池の使用量を確認しておくことをおすすめします。本機はお買い上げ時点で、電池の消耗を抑える機能が有効になっています。また、手動で設定する省電力機能もあり、使用頻度の低いアプリの電池使用量を制限します。アプリを省電力機能の対象にたくない場合は、対象外にすることができます。電話とSMSアプリは、省電力機能の対象外になっています。また、「いたわり充電」を使うと、電池の劣化を抑えることもできます。

ご注意

- ソフトウェア更新で省電力機能の設定が変わる場合があります。

電池の消耗を抑えるには

以下の操作をお試してください。

- 画面の明るさを暗くしてください。
- 使用しないときは、Bluetooth機能、Wi-Fi、位置情報機能をオフにしてください。
- 電波の受信状態が悪い場所では、本機の電源を切るか機内モードに設定してください。
- 海外でお使いになるときはローミングではなく、Wi-Fiに接続してください。海外でのローミングは通常の使用よりも電池を消費します。
- Eメールやカレンダー、連絡先の同期設定を変更してください。
- 電池の消費量が多いアプリを確認し、そのアプリの電池使用設定を変更してください。
- アプリの通知レベルを変更してください。
- アプリの位置情報の使用をオフにしてください。
- 使用しないアプリをアンインストールしてください。
- 音楽を聴くときは、ソニー製ハンズフリー機器を使ってください。本機のスピーカーを使って音楽を聴くより、電池の消費を抑えます。
- 再起動してください。

電池の使用状況を確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [バッテリー] をタップしてください。電池残量と残り時間の予測が表示されます。

[詳細設定] をタップすると、さらに詳しい設定ができます。

関連項目

- [充電する](#)
- [いたわり充電を使う](#)
- [画面の設定をする](#)
- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)
- [Wi-Fiに接続する](#)
- [位置情報サービスを利用する](#)
- [アプリの電池の使用状況を確認する](#)
- [通知パネルを操作する](#)
- [アプリの権限を設定する](#)
- [アプリの自動更新を設定する](#)
- [アプリをリセットする](#)
- [アプリを省電力機能の対象外に設定する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリの電池の使用状況を確認する

アプリが使っている電池の使用状況を確認したり、設定を変更したりします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
- 2 希望のアプリをタップし、**【詳細設定】 > 【バッテリー】** をタップする。

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリを省電力機能の対象外に設定する

本機の省電力機能に影響されず、バックグラウンドでの使用を制限したくないアプリがある場合は、「省電力機能の対象外アプリ」の設定を行って省電力機能の影響を受けないように設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】 > 【詳細設定】 > 【特別なアプリアクセス】 > 【省電力機能】** をタップする。
- 2 画面の指示に従って、**対象外に設定するアプリ** を選ぶ。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

STAMINAモードを使う

STAMINAモードは、機器の動作と一部の機能を制限して電池の消費を抑える機能です。制限される動作や機能は、節電レベルによって異なります（描画速度や画面の明るさ、高画質処理、画面がオフの時の位置情報、アプリによってはバックグラウンド通信など）。

ヒント

- 本機は次の充電が予想される時間までに十分な電池残量がないと予測した場合に、STAMINAモードへの切り替えを促す通知を表示します。[設定] > [バッテリー] > [STAMINAモード] > [スマートSTAMINA通知] をタップし、スイッチをオンまたはオフにしてください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [バッテリー] > [STAMINAモード] をタップする。
- 2 [今すぐ有効にする] または [自動的に有効にする] スイッチをタップする。
- 3 [自動的に有効にする] をオンにした場合は、スライダーをタップし、STAMINAモードを有効にする電池残量を設定する。
- 4 [節電レベル] をタップし、STAMINAモードの節電レベルを設定する。

ヒント

- 特定のアプリを省電力機能の対象外に設定することで、STAMINAモードのアプリ動作制限の対象外にすることもできます。

関連項目

- [アプリを省電力機能の対象外に設定する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

いたわり充電を使う

いたわり充電を使うと、内蔵電池の劣化を抑えることができます。いたわり充電は本機が電源に接続している時間帯をパターンとして学習し、電源から取り外される直前に満充電になるように充電速度がコントロールされます。充電時間帯は手動でも設定できます。

ご注意

- いたわり充電は、数日間にわたって連日4時間以上の定期的な充電サイクルを検出した場合に、充電速度をコントロールします。

1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【バッテリー】 > 【いたわり充電】をタップする。

2 スイッチをタップして、いたわり充電をオン/オフする。

お買い上げ時は【自動設定】に設定されています。

充電開始と充電終了時間を設定するには、【手動設定】を選んでください。


ヒント

- 学習した充電サイクルのパターンはいたわり充電機能に保存されます。いたわり充電をオフにしても、再度オンにしたときは学習したパターンを使って充電速度をコントロールします。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ソフトウェアの更新について

ソフトウェアを更新すると、機能、操作性、品質などが向上します。ソフトウェアの更新が可能な場合、ステータスバーに (システムアップデートアイコン) が表示されます。ソフトウェアの更新は手動でもできます。

ソフトウェアの更新は、ネットワーク接続して行うか、パソコンでXperia Companionを使って行います。特定の更新がネットワーク経由で行えない場合は、Xperia Companionで更新します。

ソフトウェアの更新の際は次のことにご注意ください。

- 本機のメモリーに十分な空き容量があることを確認してください。
- 本体のソフトウェアやアプリの更新を行うと、ヘルプガイドに記載されていない機能が追加されることがあります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。

ソフトウェアの更新があるかを確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [詳細設定] > [ソフトウェア更新] をタップしてください。

関連項目

- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)
- [パソコンでソフトウェアを更新する](#)

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

ネットワーク経由でソフトウェアを更新する


ネットワーク経由でソフトウェアを更新するときは、モバイルネットワークか、Wi-Fi経由で行います。モバイルネットワークでソフトウェア更新が行えるかどうかは、通信事業者によって異なります。通信費が発生しないようにするには、Wi-Fi経由で更新することをおすすめします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔詳細設定〕 > 〔ソフトウェア更新〕** をタップする。
- 2 画面の指示に従って、ソフトウェアを更新する。

ソフトウェアを自動で更新するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔詳細設定〕 > 〔ソフトウェア更新〕** をタップする。
2.  (オプションアイコン) > **〔設定〕 > 〔システムの自動更新〕** をタップする。
3. 希望の項目を選択する。

アプリを自動で更新するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔システム〕 > 〔詳細設定〕 > 〔ソフトウェア更新〕** をタップする。
2.  (オプションアイコン) > **〔設定〕 > 〔アプリの自動更新〕** をタップする。
3. 希望の項目を選択する。

関連項目

- [ソフトウェアの更新について](#)
- [パソコンでソフトウェアを更新する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

パソコンでソフトウェアを更新する

特定の更新がネットワーク経由で行えない場合は、パソコンに接続してXperia Companionを使って更新します。

- 1 USBケーブルを使って本機とパソコンを接続する。
- 2 本機の画面がオンになっていることを確認し、画面を上から下にスワイプして通知パネルを開く。
- 3 𠂇 (USBアイコン) の横の [Androidシステム] をタップする。
- 4 [タップしてその他のオプションを表示します] をタップし、[ファイル転送] をタップする。
- 5 パソコンで自動的にXperia Companionが起動しない場合は、手動で起動する。
パソコンがインターネットに接続していることを確認してください。
更新がある場合は、パソコンの画面にポップアップウィンドウが表示されます。
- 6 画面の指示に従って、ソフトウェアを更新する。

ご注意

- パソコンにXperia Companionがインストールされていない場合は、パソコンにUSBケーブルで接続し、本機の画面の指示に従ってインストールします。
パソコンに接続するときは、本機に対応のUSBケーブルで正しく接続してください。推奨のUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/>

関連項目

- [ソフトウェアの更新について](#)
- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

再起動／リセット／修復する

本機が正常に動作しない、または正常に再起動しない場合は、強制的に再起動することができます。強制的に再起動しても、各種設定やデータは消去されません。

また、本機をリセットし、設定をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。リセットは正しく動作しない場合に有効ですが、内部ストレージのデータがすべて削除されます。本機の重要なデータは、必ず事前にバックアップしてからリセットしてください。

本機が起動しなかったり、ソフトウェアをリセットしたい場合は、Xperia Companionで修復が可能です。Xperia Companionについて詳しくはsupport.sonymobile.comをご確認ください。

再起動する

ご注意

- 充電が少ない場合は再起動できないことがあります。事前に充電してから、再起動してください。

1. 電源キーを長押しする。
2. メニューが表示されたら [再起動] をタップする。
本機が再起動します。

強制的に再起動する／電源を切る

1. 本体が振動するまで、電源キーと音量キー (+) を同時に長押しする。
2. 次のいずれかを行う。
 - 強制的に再起動する場合：本体が振動したら指を離す。
再起動します。
 - 強制的に電源を切る場合：そのまま電源キーと音量キー (+) を押し続ける。
数秒後に本体が3回振動し、電源が切れます。

お買い上げ時の状態にリセットする（出荷時リセット）

ご注意

- リセットを中断しないでください。故障の原因となります。
- リセットすると、本機のデータがすべて削除されます。内部ストレージの重要なデータは必ず事前にバックアップしてください。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [詳細設定] > [リセットオプション] をタップする。
2. [すべてのデータを消去（出荷時リセット）] > [携帯電話をリセット] をタップする。
3. 必要に応じて画面ロックの解除パターンやパスワード、ロックNo. (PINコード) を入力する。
4. [すべて削除] をタップする。

ヒント

- 出荷時リセットを行っても、Androidのバージョンは変わりません。（以前のバージョンには戻りません。）

- ソフトウェアを修復する
- 静止画と動画をバックアップ／同期する
- アプリ、端末の設定、通話履歴をバックアップ／同期する
- 手動でファイルをバックアップ／同期する
- パソコンを使ってバックアップする
- microSDカードを使ってデータをバックアップまたは移動する
- Gmail、カレンダー、連絡先をバックアップ／同期する

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ソフトウェアを修復する

Xperia Companionを使うと、本機のソフトウェアを修復できます。ロック画面の解除パスワードやロックNo. (PINコード)、パターンを忘れた場合は、Xperia Companionでセキュリティレイヤーを削除すると本機を修復できます。この操作にはお使いのGoogleアカウントの詳細情報が必要です。ソフトウェアの修復を行うと、ソフトウェアが再インストールされるため、お客様の個人データが消去されます。

ソフトウェアの更新後や出荷時リセット後に、本機が動かない、何度も再起動する、起動しないなどの症状が起こる場合は、一度強制的に電源を切って、再度電源を入れてください。それでも改善されない場合は、ソフトウェアの修復を行ってください。

ご注意

- ソフトウェアの修復を行う場合は、Googleアカウントのユーザー名とパスワードが必要です。セキュリティの設定によっては、ソフトウェア修復後の再起動の際にこれらの情報が必要になることがあります。
- 新規のGoogleアカウントやユーザー名、パスワードの場合は、Xperia Companionでログインできないことがあります。

- 1 パソコンにXperia Companionがインストールされていることを確認する。
- 2 Xperia Companionを起動し、[ソフトウェアの修復] をクリックする。
- 3 画面の指示に従ってソフトウェアの修復を完了する。

関連項目

- [再起動/リセット/修復する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリをリセットする

アプリが反応しなくなるなど問題が起きたときに、アプリをリセットしたりデータを削除します。

アプリをリセットしても、アプリのデータは削除されません。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔アプリと通知〕** をタップする。
- 2 **> (アプリをすべて表示アイコン)** をタップしてすべてのアプリを表示する。
- 3 **⋮ (オプションアイコン) > 〔アプリの設定をリセット〕 > 〔設定リセット〕** をタップする。

アプリのデータを削除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔アプリと通知〕** をタップする。
2. アプリやサービスを選び、**〔ストレージ〕 > 〔データを削除〕 > 〔OK〕** をタップする。
選択したアプリのデータが削除されます。

アプリのキャッシュを削除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔アプリと通知〕** をタップする。
2. アプリやサービスを選び、**〔ストレージ〕 > 〔キャッシュを削除〕** をタップする。

アプリの標準設定を解除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔アプリと通知〕** をタップする。
2. アプリやサービスを選び、**〔詳細設定〕 > 〔標準で開く〕 > 〔標準設定をクリア〕** をタップする。

ご注意

- アプリによっては、アプリのデータやキャッシュの削除、標準設定の解除ができない場合があります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ストレージについて

内部ストレージは、ダウンロードしたり転送したコンテンツを保存できます。空き容量が低下して、本機の動きが悪くなったり、アプリが突然終了するようになった場合は、以下の方法を試してみてください。

- 使用していないアプリを終了する。
- 使用しないアプリをアンインストールする。
- 静止画や動画、音楽などのデータを内部ストレージからmicroSDカードに移動する。

ご注意

- microSDカードは別売です。
- microSDカードが認識されないときは、本機でmicroSDカードを初期化してください。初期化すると、microSDカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

ストレージの使用容量を確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ストレージ] をタップしてください。

関連項目

- [ストレージの空き容量を増やす](#)
- [microSDカードをフォーマットする](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ストレージの空き容量を増やす

本機の動きが悪くなったり、アプリが突然シャットダウンしたりする場合は、ストレージの空き容量を増やしてみてください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ストレージ】** をタップする。
- 2 microSDカードが挿入されていない場合は**【空き容量を増やす】** をタップする。
microSDカードが挿入されている場合は**【内部共有ストレージ】 > 【空き容量を増やす】** をタップする。
- 3 削除する使用頻度の低いアプリや古いファイルを選び、画面の指示に従って操作する。

関連項目

- [ストレージについて](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリやサービスを強制終了する

本機の動きやアプリの動作が正常ではない場合は、アプリやサービスの強制終了をお試しください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】** をタップする。
- 2 アプリまたはサービスを選び、**【強制終了】 > 【OK】** をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

microSDカードをフォーマットする

microSDカードが認識されない場合は、本機でmicroSDカードをフォーマット（初期化）し直してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ストレージ】** をタップする。
- 2 **【SDカード】 > ⋮ (オプションアイコン) > 【ストレージの設定】 > 【フォーマット】** をタップする。
- 3 画面の指示に従ってフォーマットする。

ご注意

- フォーマットすると、microSDカード内のデータはすべて削除されます。事前にデータをパソコンにバックアップしてください。

関連項目

- [パソコンを使ってバックアップする](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

スマートクリーナーを使う

アプリの使用傾向を分析して、自動でストレージとメモリーを最適化します。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【Xperiaアシスト】** をタップする。
- 2 **【スマートクリーナー】** をタップし、**スイッチ** をタップする。

ヒント

- ファイルアプリを使って、データの編集やコピー、削除を手動で行うこともできます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Googleアカウントを作成する

Googleアカウントを使うと、Googleサーバーにデータをバックアップしたり、同期したりできます。コンテンツによってバックアップや同期の方法が異なります。

古い端末から新しい端末へデータを移行するときは、古い端末のデータをバックアップし、Googleアカウントを使って新しい端末にデータを同期することで移行できます。特に、本機のソフトウェアを新しいAndroidのバージョンにアップデートする場合は、バックアップすることをおすすめします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アカウント】 > 【アカウントを追加】**をタップし、**【Google】**を選ぶ。
- 2 画面の指示に従ってアカウントを作成し、サインインする。

関連項目

- [Gmail、カレンダー、連絡先をバックアップ/同期する](#)
- [静止画と動画をバックアップ/同期する](#)
- [アプリ、端末の設定、通話履歴をバックアップ/同期する](#)
- [手動でファイルをバックアップ/同期する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Gmail、カレンダー、連絡先をバックアップ／同期する

Googleアカウントを使って、Gmail、カレンダー、連絡先のデータをバックアップしたり、同期したりします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アカウント】**をタップする。
- 2 Googleアカウントを作成していない場合は、**【アカウントを追加】**をタップし、アカウントを設定する。
- 3 **【自動でデータを同期】**スイッチをオンにする。
Gmail、カレンダー、連絡先が自動的にバックアップされます。

ヒント

- 古い端末と同じGoogleアカウントでログインすると、Gmail、カレンダー、連絡先のデータが新しい端末に自動的に移行されます。

関連項目

- [Googleアカウントを作成する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

静止画と動画をバックアップ／同期する

Googleアカウントを使って、静止画と動画をバックアップしたり、同期したりします。

1 画面を下から上にスワイプし、 (Googleフォトアイコン) をタップする。

2 ≡ (メニューアイコン) > [設定] をタップする。

3 [バックアップと同期] をタップする。

4 [バックアップと同期] スイッチをタップする。

静止画と動画が自動的にバックアップされます。

ご注意

- 古い端末と同じGoogleアカウントでログインすると、静止画と動画が新しい端末に自動的に移行されます。詳しくは、<https://support.google.com/>を参照してください。

関連項目

- [Googleアカウントを作成する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリ、端末の設定、通話履歴をバックアップ／同期する

Googleアカウントを使って、アプリとアプリのデータ、端末の設定、通話履歴などのデータをバックアップしたり、同期したりします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【システム】 > 【詳細設定】 > 【バックアップ】** をタップする。
- 2 **【Googleドライブへのバックアップ】** スイッチをオンにする。
アプリとアプリのデータ、端末の設定、通話履歴などが自動的にバックアップされます。

ヒント

- Googleドライブの設定メニューからバックアップすることもできます。古い端末と同じGoogleアカウントでログインすると、アプリとアプリのデータ、端末の設定、通話履歴などが新しい端末に自動的に移行されます。新しい端末の電源を入れたら、最初に古い端末と同じGoogleアカウントでログインし、画面の指示に従って設定してください。

関連項目




- [Googleアカウントを作成する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

手動でファイルをバックアップ／同期する

Googleアカウントを使って、ファイルのバックアップや同期を手動で行うことができます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (ミュージックアイコン) または  (ファイルアイコン) をタップする。
- 2 バックアップしたいファイルを長押しし、[共有] または  (共有アイコン) をタップする。
- 3 Googleドライブに保存する。

ヒント

- 古い端末と同じGoogleアカウントでログインすると、データが新しい端末に自動的に移行されます。

関連項目


- [Googleアカウントを作成する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

パソコンを使ってバックアップする

静止画、動画、音楽ファイルなど容量の大きなデータは、パソコンにバックアップすることをおすすめします。本機とWindows/パソコンを接続してデータの移動や管理をするときは、USBケーブルを使ってください。

- 1 USBケーブルを使って本機とパソコンを接続する。
- 2 画面を上から下にスワイプし、 (USBアイコン) の隣にある [Androidシステム] をタップする。
- 3 [タップしてその他のオプションを表示します] をタップする。
- 4 [ファイル転送] > [許可] をタップする。
- 5 パソコン上でバックアップするファイルを選び、コピーアンドペースト、またはドラッグアンドドロップでパソコン上の任意の場所にデータを保存する。

ご注意


- 必ず、本機に対応のUSBケーブルを使用し、完全に乾いた状態でご使用ください。推奨のUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/>

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

古い端末から新しい端末にデータを移行する

パソコンを使って、古い端末から新しい端末へデータを移行します。

- 1 本機の画面ロックを解除し、古い端末と新しい端末の両方をUSBケーブルを使ってパソコンに接続する。
- 2 画面を上から下にスワイプし、 (USBアイコン) の隣にある [Androidシステム] をタップする。
- 3 [タップしてその他のオプションを表示します] をタップする。
- 4 [ファイル転送] > [許可] をタップする。
- 5 パソコンの画面で、古い端末の中から移行したいデータを選び、新しい端末の任意の場所に、コピーアンドペーストまたはドラッグアンドドロップする。

ご注意




- 古い端末から新しい端末へデータをコピーするときは、両方の端末でフォルダー名が同じになっているか確認してください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

microSDカードを使ってデータをバックアップまたは移動する

microSDカードを使って、データを移動できます。

- 1 本機にmicroSDカードが挿入されているか確認する。
- 2 画面を下から上にスワイプし、 (ファイルアイコン) をタップする。
- 3 バックアップしたいデータを長押しする。
- 4  (オプションアイコン) で [コピー...] または [移動...] を選ぶ。
- 5  (メニューアイコン) をタップし、ファイルのコピー先または移動先フォルダーを選ぶ。
- 6 [コピー] または [移動] をタップする。


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Google Playからアプリをダウンロードする

Google Playは、アプリやゲーム、音楽、映画、本をダウンロードするためのGoogle公式のオンラインストアです。アプリには無料のものと有料のものがあります。

Google Playからダウンロードする前に、インターネット接続の環境を確認してください。ダウンロードにはWi-Fi接続をおすすめします。

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (Playストアアイコン) をタップする。
- 2 カテゴリーから探したり、検索機能を使ってダウンロードしたいアイテムを探す。
- 3 アイテムをタップし、画面の指示に従ってダウンロードする。

関連項目

- [Wi-Fiに接続する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

モバイルデータ通信について


モバイルデータ通信を使用してインターネットに接続できます。


- 本機は、インターネット接続を必要とするアプリを起動すると、自動的にインターネットに接続するように設定されています。（ご利用のサービスプロバイダーによって異なる場合もあります。）
自動で接続できない場合やご利用のサービスプロバイダーからの指定がある場合は、ご利用のサービスプロバイダーからの情報に従って、アクセスポイントの設定を行ってください。
- インターネットに接続するためのアクセスポイントを希望の設定に変えることもできます。設定を変更した後でインターネットに接続できなくなったときは、設定をリセットしてください。
- モバイルデータ通信の設定は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [モバイルネットワーク] から変更できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Wi-Fiに接続する

Wi-Fiはオープンネットワークとセキュリティで保護されたネットワークがあります。セキュリティで保護されたネットワークの場合はWi-Fiのネットワーク名の横に  (保護されたネットワークアイコン) が表示されます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ネットワークとインターネット】 > 【Wi-Fi】** をタップする。
- 2 **【Wi-Fiの使用】 スイッチ** をタップしてWi-Fiをオンにする。
接続できるネットワークの一覧が表示されます。
- 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップし、保護されたネットワークの場合はパスワードを入力する。
接続が完了すると、 (Wi-Fiアイコン) が表示されます。

Wi-Fiネットワークを手動で追加するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ネットワークとインターネット】 > 【Wi-Fi】 > 【Wi-Fiの使用】** スイッチをタップしてWi-Fiをオンにする。
2. 画面を下にスクロールし、**【ネットワークを追加】** をタップする。
3. ネットワーク名 (SSID) を入力する。
4. セキュリティの種類を選ぶ。
5. 必要に応じて、パスワードを入力する。
6. プロキシやIP設定など詳細を設定する場合は**【詳細オプション】** をタップし、希望の項目を設定する。
7. **【保存】** をタップする。

ヒント

- Wi-Fiの電波状況が悪いときは次のことをお試しください。
 - Wi-Fiアクセスポイントの近くに、本機を移動する。
 - Wi-Fiアクセスポイントを、障害物や電波を干渉する機器から離す。
 - 本機のWi-Fiアンテナ部を手で覆わない。

関連項目

- [各部の名前](#)
- [Wi-Fiネットワークの詳細を確認する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Wi-Fiネットワークの詳細を確認する

Wi-Fiに接続中や接続可能なWi-Fiネットワークが複数ある場所では、ネットワークの詳細を確認できます。また、接続可能なオープンネットワークを検知すると、通知を表示するように設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ネットワークとインターネット】 > 【Wi-Fi】** をタップする。
- 2 **接続中のWi-Fiネットワーク名をタップする。**
ネットワークの詳細が表示されます。

Wi-Fi設定を変更するには

画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ネットワークとインターネット】 > 【Wi-Fi】 > 【Wi-Fi設定】** をタップし、希望の項目を設定してください。

関連項目

- [Wi-Fiに接続する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Wi-Fiテザリング機能を使う

本機をWi-Fiアクセスポイントとして使い、他の機器を10個までインターネットに接続できます。


- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【ネットワークとインターネット】 > 【テザリング】をタップする。
- 2 【Wi-Fiテザリング】をタップし、スイッチをオンにする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

USBテザリング機能を使う

USBテザリング機能は、USBケーブルを使ってパソコンと接続し、本機のネットワークを経由してパソコンをインターネットに接続します。

- 1 USBケーブルを使って本機とパソコンを接続する。
- 2 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [テザリング] をタップする。
- 3 [USBテザリング] スイッチをオンにし、メッセージが表示されたら [OK] をタップする。
接続すると、ステータスバーに  (USBテザリングアイコン) が表示されます。

USBテザリングをオフにするには

[USBテザリング] スイッチをもう一度タップしてオフにしてください。

ご注意

- USBテザリング機能を使用中は、パソコンからmicroSDカードのデータへのアクセスはできません。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

データ使用に関する設定をする

データ使用に関する設定をする

データ使用量を確認したり、モバイルデータ通信に関する設定をしたりできます。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [データ使用] をタップする。
2. 希望の項目を設定する。

個々のアプリのデータ使用量を調節する

バックグラウンドでのモバイルデータの使用をオフにしたり、データ通信の制限を設定できます。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリと通知] をタップする。
2. 希望のアプリをタップし、[データ使用] をタップする。
3. 希望の項目を設定する。

ご注意

- アプリのデータ使用の設定を変更すると、そのアプリの動作に影響があることがあります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

設定メニューを使う

設定メニューからさまざまな設定を確認したり変更したりできます。設定メニューはアプリ画面またはクイック設定パネルから表示できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】**をタップする。

ヒント

- 本機の情報は**【設定】 > 【システム】 > 【端末情報】**から確認できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150


クイック設定パネルを使う

クイック設定パネルを使うと、よく使う機能にすばやくアクセスできます。クイック設定パネルから設定メニューを開くこともできます。


クイック設定パネルを表示する

2本の指でステータスバーを上から下にスワイプする。

クイック設定パネルに機能を追加する

1. 2本の指でステータスバーを上から下にスワイプし、クイック設定パネルで（編集アイコン）をタップする。クイック設定パネルの下のエリアにまだ追加されていない機能のアイコン（タイル）が表示されます。
2. 画面下のエリアから追加したいアイコン（タイル）を長押しし、振動したら画面上のクイック設定パネル内にドラッグアンドドロップする。クイック設定パネルから削除したい機能は、削除したいアイコン（タイル）を長押ししながら、画面下のエリアにドラッグアンドドロップします。

ヒント

- アイコン（タイル）の並び順を変更することもできます。クイック設定パネルで（編集アイコン）をタップした後、アイコン（タイル）を長押しし、振動したら希望の場所へドラッグしてください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

音量とバイブレーションを設定する

音量とバイブレーションは音量キーか設定メニューで設定できます。
着信音、メディア音量、アラーム、通話音量などの設定に加え、バイブレーションも選べます。

ご注意

- アプリの設定は、ここで設定する音量やバイブレーションより優先されます。

音量キーを使って音量を調節する

1. 音量キー（+/-）を押す。
音量調節バーが表示されます。
2. 音量調節バーで⚙️（設定アイコン）をタップし、各種音量を調節する。
 - 🎵（メディア音量アイコン）：音楽、動画、ゲームなどのメディアの音量を調節する。
 - 📞（通話音量アイコン）：電話の通話音量を調節する。
 - 🔔（着信音アイコン）：着信音と通知音の音量を調節する。
 - ⌚（アラームアイコン）：アラームの音量を調節する。

ヒント

- 音量調節バーで音量アイコンをタップするとすばやく音量のオン/オフを切り替えることができます。

バイブレーションモードを使う

1. 音量キー（+/-）を押す。
音量調節バーが表示されます。
2. 音量調節バーの上に表示されるアイコンを、🔔（バイブレーションアイコン）が表示されるまで繰り返しタップする。

電話着信時にバイブレーションを使う

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] をタップする。
2. [着信時バイブレーション] スイッチをタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

着信音や通知音を設定する

着信音を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] をタップする。
2. [着信音 - SIM 1] または [着信音 - SIM 2] をタップする。
3. 一覧から希望の音を選ぶ。
[音を追加] をタップすると、一覧にない音も選べます。
4. [OK] をタップする。

ヒント

- 登録されている連絡先ごとに着信音を設定できます。デュアルSIM端末では、SIMカードごとに着信音を設定できます。

通知音を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知音] をタップする。
2. 一覧から希望の音を選ぶ。
通知音を鳴らさず、振動だけに設定するには、[設定しない] を選びます。
[音を追加] をタップすると、一覧にない音も選べます。
3. [OK] をタップする。

ヒント

- その他の音の設定は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [詳細設定] をタップし、希望の項目のスイッチをオン/オフしてください。

関連項目

- [連絡先を編集する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

通知の鳴動制限を設定する

「通知の鳴動制限」の設定を使うと、夜眠っているときなどに音やバイブレーションを制限できます。

- 1 2本の指でステータスバーを上から下にスワイプし、クイック設定パネルを表示する。
- 2 ⊖ (通知の鳴動制限アイコン) をタップする。


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

通知の鳴動制限の詳細を設定する

「通知の鳴動制限」を特定の時間や特定の状況のときに自動的に有効になるように設定できます。また、通知音や例外、期間などを設定できます。

通知の鳴動制限が自動的にオンになる場合のルールを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知の鳴動制限] > [自動的にON] をタップする。
2. 希望の項目をタップする（例：[睡眠中] など）。
3. 曜日や開始/終了時刻などを設定する。
（編集アイコン）をタップすると、ルール名を編集できます。
4. スイッチをタップしてルールを有効にする。

ヒント

- [ルールを追加] をタップして新しいルールを追加できます。

通知の鳴動制限がオンのときの通知動作を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知の鳴動制限] をタップする。
2. [通知] をタップし、希望の設定を選ぶ。

通知の鳴動制限がオンのときに許可する条件を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知の鳴動制限] をタップする。
2. [例外] の中の項目をタップし、希望の設定を選ぶ。

通知の鳴動制限をオフにするまでの時間を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知の鳴動制限] をタップする。
2. [期間] をタップし、希望の設定を選ぶ。
3. [OK] をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面の設定をする

画面の自動回転や明るさ、画質などを設定できます。例えば、文字サイズや画面の表示サイズを大きくして読みやすくしたりできます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【画面設定】**をタップする。
- 2 希望の項目をタップし、設定する。
スライダーやスイッチをタップして設定してください。



主な設定項目

- **画質設定**：
【色域とコントラスト】の項目では、【クリエイターモード】または【スタンダードモード】から希望の画質を選べます。【動画再生時の高画質処理】では動画の画質が向上し、SDRモードで記録された動画をHDRのような品質で再生できます。
- **ホワイトバランス**：
希望の設定を選んでください。【カスタム】を選ぶと、スライダーでホワイトバランスを調節できます。お買い上げ時の設定に戻すには【中間色】を選びます。
- **明るさのレベル**：
スライダーで画面の明るさを調整します。
- **明るさの自動調節**：
周囲の環境によって自動的に明るさを調節します。
- **画面の自動回転**：
本機の向きに合わせて自動的に画面を回転します。
- **ナイトライト**：
画面が黄色みがかかった色になり、暗い場所でも画面が見やすくなります。
- **画面OFF時の誤操作防止**：
バッグやポケットの中で意図せず本機のキーが押されたり画面がタップされたりした際の誤操作を防ぎます。

ご注意

- 【クリエイターモード】を選択すると、【色域とコントラスト】と【動画再生時の高画質処理】は選べなくなります。
- 有機EL画面では、明るい画面が停止した状態で長時間表示されていると、残像や色残りが起こる場合があります。

ヒント

- 【動画再生時の高画質処理】は特定のアプリにのみ有効です。
- 【画面の自動回転】がオフになっていても、本機の向きを変えたときに（回転アイコン）が表示された場合は、（回転アイコン）をタップして縦／横画面表示を切り替えることができます。



スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ロック画面の設定を変える

ロック画面に表示する内容や通知などを設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ロック画面とセキュリティ】 > 【ロック画面の設定】**をタップする。
- 2 **希望の項目を設定する。**
項目やスイッチをタップして設定してください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリの権限を設定する

アプリを起動するとアプリによっては、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。個々のアプリで許可/拒否を選択してください。設定メニューからも設定できます。

以前別のAndroidバージョンを使用していた場合は、必要な許可をすでに設定している場合があります。



- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【アプリと通知】 > 【詳細設定】 > 【アプリの権限】** をタップする。
- 2 希望の項目をタップし、アプリに権限を設定する。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アプリの自動更新を設定する

アプリが自動的に更新されるように設定していると、気付かないうちに大容量のデータがダウンロードされている場合があります。アプリの自動更新を不可にする、Wi-Fi経由でのみ自動更新するなどに設定し、通信費を抑えることもできます。アプリの自動更新は、Google Playストアで設定してください。

- 1 ホーム画面で、 (Playストアアイコン) をタップする。
- 2  (メニューアイコン) > [設定] > [アプリの自動更新] をタップする。
- 3 希望の項目を設定する。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

位置情報サービスを利用する

位置情報サービスを利用すると、地図やカメラなどのアプリで、モバイルネットワークまたはWi-Fiネットワークからの情報とGPS（全地球測位システム）情報を使用しておおよその位置を特定できます。

現在地を確認する場合などは、位置情報サービスをオンにする必要があります。

詳しくは<https://support.google.com/>をご覧ください。

① 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ロック画面とセキュリティ】 > 【位置情報】**をタップする。

② **スイッチをタップして位置情報の使用をオンにする。**

GPSの精度を上げるには

本機で初めてGPSを使う場合、位置情報が特定されるまでに数分かかることがあります。位置情報を特定しやすくするため、屋外の空が見える場所で停止し、GPSアンテナ部を手で覆わないようにしてください。GPSの電波は雲やプラスチックは通りますが、建物や山などは電波を遮断してしまいます。数分たってもまだ位置情報が特定されない場合は、別の場所に移動してみてください。

関連項目

- [各部の名前](#)

スマートフォン




Xperia 1 Professional Edition J9150

言語を設定する

表示する言語を選べます。テキストの入力言語も連動して変わります。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【システム】 > 【言語と入力】 > 【言語】** をタップする。
- 2 希望の言語を長押しし、**言語設定の一番上にドラッグする。**
設定したい言語がリストにない場合は、**+** (追加アイコン) をタップして、言語を選んでください。

ご注意

- 間違った言語を設定してしまい、メニューが読めない場合は、 (設定アイコン) >  (システムメニューアイコン) >  (キーボードアイコン) をタップし、一番上の項目をタップすると言語を設定できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

スクリーンキーボードを選ぶ

スクリーンキーボードの種類を選べます。

ご注意

- スクリーンキーボードの種類は、言語設定によって異なります。

- ① 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【システム】 > 【言語と入力】 > 【画面上のキーボード】** をタップする。
- ② **【キーボードを管理】** をタップし、使用するキーボードのスイッチをオンにする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

日付と時刻を設定する

日付と時刻、タイムゾーンを設定します。

1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【システム】 > 【日付と時刻】** をタップする。

2 希望の項目を設定する。

- 手動で日付と時刻を設定する場合は、**【日付と時刻の自動設定】** をタップし、スイッチをオフにしてください。
- 手動でタイムゾーンを設定する場合は、**【タイムゾーンの自動設定】** をタップし、スイッチをオフにしてください。

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

電話をかける

電話番号を手動で入力して電話をかけることも、スマートダイヤル機能を使って連絡先や通話履歴から電話番号をすばやく見つけることもできます。Google Duoアプリを使ってビデオチャットもできます。

デュアルSIM端末では、通話に使用するSIMカードを指定できます。電話を使用するたびに使用するSIMカードを選ぶように設定することもできます。[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] > [通話] で設定できます。

電話番号入力画面

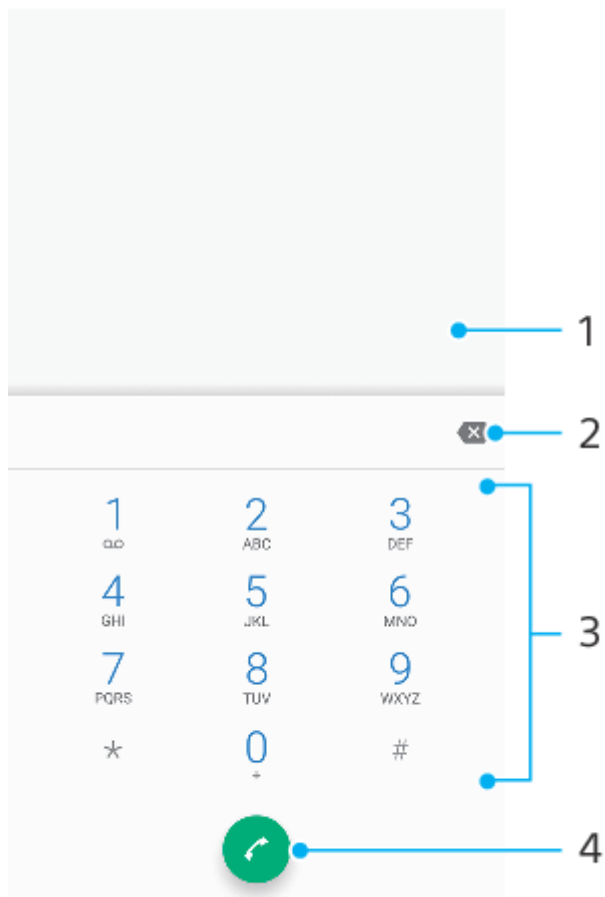



1. スマートダイヤル候補一覧表示
2. 削除ボタン
3. ダイヤルパッド
4. 発信ボタン




ダイヤルパッドを使って電話をかける

1. ホーム画面で、☎ (電話アイコン) をタップする。
2. 📞 (ダイヤルパッドアイコン) をタップして電話番号入力画面を開く。
3. 電話番号を入力し、📞 (発信ボタン) をタップする。
4. 必要に応じて、SIMカードを選ぶ。



スマートダイヤル機能を使って電話をかける

1. ホーム画面で、（電話アイコン）をタップする。
2. （ダイヤルパッドアイコン）をタップして電話番号入力画面を開く。
3. 電話をかけたい連絡先に対応する文字や数字を入力する。
入力した文字や数字に対応する連絡先の候補が一覧で表示されます。
4. 電話をかけたい連絡先をタップする。
5. 必要に応じて、SIMカードを選ぶ。

国際電話をかける

1. ホーム画面で、（電話アイコン）をタップする。
2. （ダイヤルパッドアイコン）をタップして電話番号入力画面を開く。
3. [+] が表示されるまで [0] を長押しする。
4. 国際電話の国コードを入力し、続けて冒頭の「0」を除いた電話番号を入力する。
5. （発信ボタン）をタップする。
6. 必要に応じて、SIMカードを選ぶ。

発信者番号を通知するかどうか設定する

1. ホーム画面で、（電話アイコン）をタップする。
2. （オプションアイコン） > [設定] をタップする。
3. [通話アカウント] をタップし、SIMカードを選ぶ。
4. [その他の設定] > [発信者番号] をタップし、[設定] を選ぶ。

ご注意

- 通信事業者によっては発信者番号の通知設定がない場合があります。

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

電話を受ける

本機がスリープモード中または画面がロック中に着信を受けると、電話アプリが起動します。デュアルSIM端末では画面の背景色でどちらのSIMカードで受信しているかを確認できます。画面の背景色は[設定] > [ネットワークとインターネット] > [詳細設定] > [デュアルSIM] > [SIMカード] で変更できます。

画面がオンのときに着信すると、画面上部に着信とSIMカードの情報が表示されます。通知をタップして電話に出たり、着信を拒否することもできます。

スリープモード中／画面ロック中に電話を受ける

着信画面で (着信アイコン) を上にスワイプすると電話に出られます。

下にスワイプすると着信を拒否できます。

画面がオンのときに電話を受ける

着信中に画面上部の[応答] または[拒否] をタップします。

着信音を消す

着信中に音量キーを押します。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

着信を転送する

本機への着信を別の電話番号へ転送できます。

一方のSIMカードが使用できないときは、もう一方のSIMカードに着信を転送できます（デュアルSIMアクセス）。

- 1 ホーム画面で、☎（電話アイコン）をタップする。
- 2 ⋮（オプションアイコン） > [設定] をタップする。
- 3 [通話アカウント] をタップし、SIMカードを選ぶ。
- 4 [転送電話] をタップし、希望の項目を選ぶ。
- 5 転送先の電話番号を入力し、[ONにする] をタップする。
転送をやめるときは、[OFFにする] をタップしてください。

関連項目

- [SIMカードの設定について](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

着信を拒否する

電話やメッセージの着信を拒否するように設定できます。通話履歴から電話番号を拒否したり、手動で電話番号を入力して拒否できます。

通話履歴の電話番号を着信拒否に設定する

1. ホーム画面で、☎ (電話アイコン) をタップする。
2. 通話履歴の中から拒否したい電話番号を長押しする。
3. [番号を拒否設定] > [追加] をタップする。
設定した電話番号からの着信やメッセージを拒否します。

電話番号を入力して着信拒否に設定する

1. ホーム画面で、☎ (電話アイコン) をタップする。
2. ⋮ (オプションアイコン) > [設定] > [着信拒否設定] > [番号を追加] をタップする。
3. 電話番号を入力し、[追加] をタップする。
設定した電話番号からの着信やメッセージを拒否します。

着信拒否設定を解除する

1. ホーム画面で、☎ (電話アイコン) をタップする。
2. ⋮ (オプションアイコン) > [設定] > [着信拒否設定] をタップする。
3. 電話番号の横の✕ (キャンセルアイコン) をタップし、[拒否設定を解除] をタップする。
着信拒否設定が解除されます。

ヒント

- 以下の番号からの着信を拒否するかも設定できます。
 - 電話帳に登録していない番号からの着信
 - 電話番号が通知されない着信
 - 公衆電話からの着信
 - 通知不可能な電話番号からの着信

ご注意

- お使いのSIMカードによっては、設定できない項目もあります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150


連絡先を登録する

本機に保存している連絡先や同期しているアカウントの連絡先に新しい連絡先を登録します。

1 画面を下から上にスワイプし、（連絡先アイコン）をタップする。

連絡先の一覧が表示されます。

2 （新しい連絡先を作成アイコン）をタップする。

初めて連絡先を登録する場合で複数アカウントを設定している場合は、連絡先を登録する標準アカウントを選択する画面が表示されます。次に連絡先を登録するときは、ここで選択した標準アカウントに登録されますが、（新しい連絡先を作成アイコン） > [保存先] をタップすると、登録するアカウントを変更できます。

3 各種項目を入力する。


4 [保存] をタップする。

連絡先を削除するには


1. 画面を下から上にスワイプし、（連絡先アイコン）をタップする。

2. 削除する連絡先を長押しする。

複数の連絡先を一度に削除する場合は、削除したい連絡先すべてにチェックマークを入れてください。

3. （削除アイコン） > [削除] をタップする。

ご注意

- 保存先の標準アカウントを変更するときは、（メニューアイコン）をタップし、アカウントを選んでください。[本体連絡先] を選ぶと本機の連絡先にのみ保存されます。既存の連絡先を別のアカウントに登録したいときは、再度連絡先を作成し、別のアカウントに登録しなおしてください。

ヒント

- 電話番号に「+」と国番号を追加して登録しておく、連絡先から国際電話をかけることができます。

関連項目



- [連絡先を編集する](#)

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

連絡先を編集する


本機に保存している連絡先や同期しているアカウントの連絡先を編集します。個々の連絡先に画像や着信音を設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、 (連絡先アイコン) をタップする。
連絡先の一覧が表示されます。
- 2 編集したい連絡先をタップし、 (連絡先を編集アイコン) をタップする。
連絡先の編集画面が表示されます。
- 3 各項目を編集する。
- 4 [保存] をタップする。

連絡先に画像を設定するには

1. 連絡先の編集画面で  (カメラアイコン) をタップし、希望の項目を選ぶ。
2. 画像が更新されたら、[保存] をタップする。

連絡先に着信音を設定するには

1. 連絡先の一覧画面で編集したい連絡先をタップし、 (オプションアイコン) > [着信音を設定] をタップする。
2. 一覧から希望の音を選ぶ。
[音を追加] をタップすると、一覧にない音も選べます。
3. [OK] をタップする。

連絡先への着信をすべて留守番電話に転送するには

連絡先の一覧画面で編集したい連絡先をタップし、 (オプションアイコン) > [留守番電話に転送] をタップする。

ご注意

- 同期するサービスによっては、編集できない項目がある場合もあります。

ヒント

- アルバムアプリから連絡先に画像を登録することもできます。




関連項目

- [連絡先を登録する](#)

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

所有者の情報を編集する

所有者自身の情報を編集できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、（連絡先アイコン）をタップする。
連絡先の一覧が表示されます。
- 2 （メニューアイコン） > [ユーザー情報] をタップする。
- 3 （連絡先を編集アイコン）をタップし、各項目を編集する。
- 4 [保存] をタップする。

関連項目



- [連絡先を編集する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

メッセージから連絡先に登録する

受信したメッセージの電話番号を連絡先に登録できます。



- 1 画面を下から上にスワイプし、 (メッセージアイコン) をタップする。
- 2 電話番号を選び、 (オプションアイコン) > [連絡先を追加] をタップする。
- 3 既存の連絡先か、[新しい連絡先を作成] をタップする。
- 4 連絡先の情報を入力し、[保存] をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

オンラインアカウントに連絡先を移行する

古い端末でGoogle Syncなどを使ってオンラインアカウントに同期しておいた連絡先を、同じアカウントを利用して新しい端末に移行できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、（連絡先アイコン）をタップする。
- 2 （メニューアイコン） > [設定] をタップする。
- 3 [アカウント] をタップし、[自動でデータを同期] スイッチをオンにする。
- 4 [OK] をタップする。

ご注意

- 連絡先を移行する前に、同期するアカウントにログインしてください。

関連項目

- [オンライン以外の方法で連絡先を移行する](#)

スマートフォン




Xperia 1 Professional Edition J9150

オンライン以外の方法で連絡先を移行する

microSDカードやSIMカード、Bluetooth接続などを使って古い端末から本機へ連絡先を移行（インポート）できます。

古い端末での操作方法については、古い端末の取扱説明書をご覧ください。



microSDカードを使って連絡先をインポートする

1. 画面を下から上にスワイプし、（連絡先アイコン）をタップする。
2. （メニューアイコン） > [設定] > [インポート] > [SDカードや内部ストレージ(.vcf形式)] をタップする。
3. 連絡先の保存先を選ぶ。
4. （メニューアイコン） > [SDカード] をタップする。
5. 項目をタップしてインポートしたいファイルを選ぶ。

Bluetooth接続を使って連絡先をインポートする

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] > [新しい機器とペア設定する] をタップする。
本機が相手機器に表示されます。
2. 相手機器からのファイルの転送が通知された場合は、画面を上から下にスワイプし、ファイルの転送の通知をタップする。
3. [受信する] をタップし、ファイルの転送を開始する。
4. ファイルの転送が完了したら、画面を上から下にスワイプし、通知をタップする。
5. 転送されたファイルをタップし、保存先を選ぶ。

SIMカードを使って連絡先をインポートする

1. 画面を下から上にスワイプし、（連絡先アイコン）をタップする。
2. （メニューアイコン） > [設定] > [インポート] をタップする。
3. SIMカードを選ぶ。
4. 連絡先の保存先を選ぶ。
5. インポートする連絡先を選び、[インポート] をタップする。

関連項目

- [オンラインアカウントに連絡先を移行する](#)




スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150



連絡先をバックアップする

内部ストレージ、microSDカード、またはSIMカードに連絡先をエクスポートしてバックアップできます。

microSDカードに連絡先をバックアップする

1. 画面を下から上にスワイプし、 (連絡先アイコン) をタップする。
2.  (メニューアイコン) > [設定] > [エクスポート] > [SDカードや内部ストレージへ(.vcf形式)] をタップする。
3.  (メニューアイコン) > [SDカード] を選ぶ。
4. 保存先を選び、[保存] をタップする。






SIMカードに連絡先をバックアップする

1. 画面を下から上にスワイプし、 (連絡先アイコン) をタップする。
2.  (メニューアイコン) > [設定] > [エクスポート] をタップする。
3. SIMカードを選ぶ。
4. [OK] をタップする。
5. エクスポートする連絡先を選び、[エクスポート] をタップする。
6. 希望の項目を選び、[OK] をタップする。

ご注意

- SIMカードのメモリー容量によっては、すべての連絡先がエクスポートされないことがあります。

内部ストレージに連絡先をバックアップする

1. 画面を下から上にスワイプし、 (連絡先アイコン) をタップする。
2.  (メニューアイコン) > [設定] > [エクスポート] > [SDカードや内部ストレージへ(.vcf形式)] をタップする。
3.  (オプションアイコン) > [内部ストレージを表示] をタップする。
4.  (メニューアイコン) をタップし、 (内部ストレージアイコン) の横に表示される本機のモデル名をタップする。
5. 保存先を選ぶ、または [保存] をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

メッセージを送受信する

メッセージアプリは、メッセージのやりとりを会話形式で表示します。

ご注意

- 一度のメッセージで送れる文字数は、通信事業者や使用言語により異なります。添付ファイルがあった場合のメッセージの最大サイズも通信事業者により異なります。詳しくは、ご利用の通信事業者へお問い合わせください。

メッセージ画面



1. リスト表示に戻る
2. メッセージ送信者に電話をかける
3. メッセージを検索
4. その他のオプションを表示
5. 送受信済みメッセージ
6. メッセージを送信
7. そのほかの情報（添付ファイルなど）を追加

ヒント

- メッセージに添付されたファイルを保存するには、ファイルを長押しします。



スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150



メッセージの設定をする

メッセージ着信時の通知方法や、SMS受取確認通知を受け取るかどうかを設定できます。

メッセージの通知設定を変更する

1. 画面を下から上にスワイプし、（メッセージアイコン）をタップする。
2. （オプションアイコン） > [設定] をタップする。
3. [全般] をタップする。
4. [通知] > [その他の通知] > [詳細設定] > [音] をタップし、一覧から希望の音を選ぶ。
[音を追加] をタップすると、一覧にない音も選べます。
5. [OK] をタップする。
6. 設定項目やスイッチをタップして、その他の通知設定を変更する。

SMS受取確認通知設定を変更する

1. 画面を下から上にスワイプし、（メッセージアイコン）をタップする。
2. （オプションアイコン） > [設定] をタップする。
3. SIMカードを選ぶ。
4. [SMS受取確認通知を受け取る] のスイッチをオン/オフにする。

ヒント

- [SMS受取確認通知を受け取る] をオンに設定した場合、正常にメッセージが送信されると [配信済み] と表示されます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

パソコンから音楽を転送する

パソコンから本機に音楽を転送するには、次の2つの方法があります。

- USBケーブルで本機とパソコンを接続する。[ファイル転送]を選び、パソコン内のファイルをコピーして貼り付けるか、ドラッグアンドドロップする。
- パソコン上でGoogleドライブに音楽データを保存する。本機でGoogleアカウントにログインし、データを同期する。

ご注意

- すべての音楽ファイル形式に対応しているわけではありません。


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

音楽を再生する

音楽を再生するにはミュージックアプリを使用します。

ミュージックアプリの再生画面

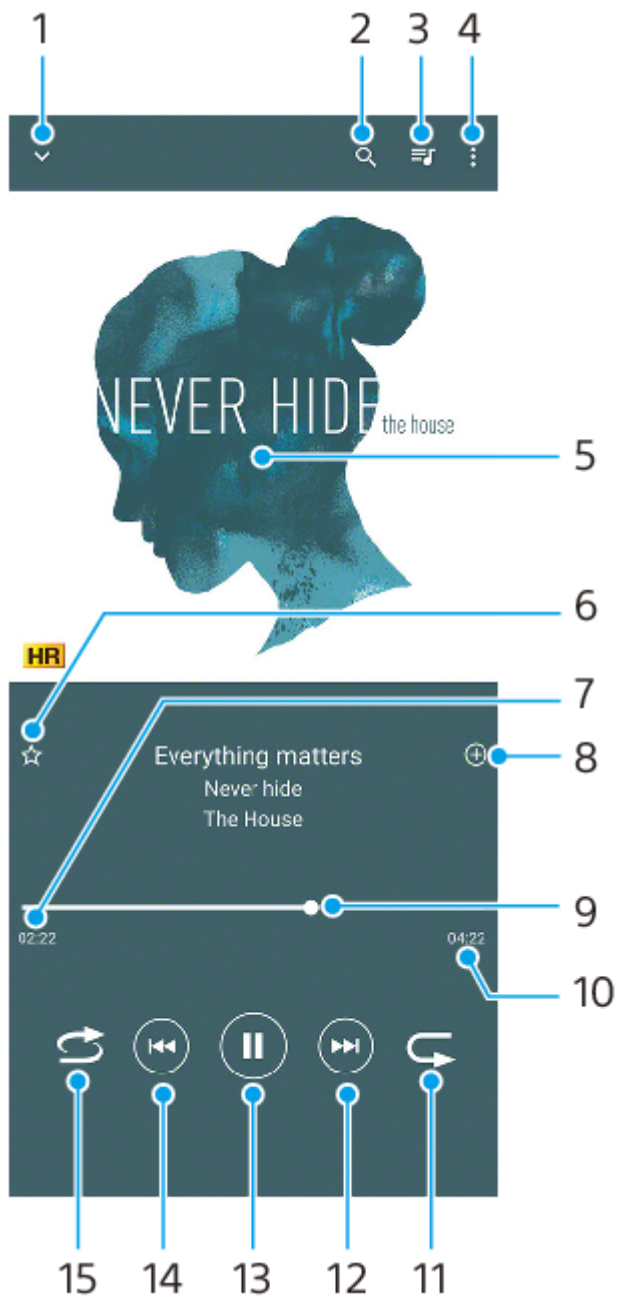


1. 再生画面を縮小する
2. 曲の検索
3. 再生待ちリスト
4. オプションを表示
5. アルバムアート
6. お気に入りに追加
7. 再生経過時間
8. プレイリストに追加
9. プログレスバー : バーをタップまたはドラッグして聞きたい場所を探せます。

10. 再生時間
11. リピートボタン
12. 曲頭出し／早送りボタン
13. 再生／一時停止ボタン
14. 曲頭出し／早戻しボタン
15. シャッフル再生ボタン

ヒント

- 再生中の⏮ (曲頭出し／早戻しボタン) について。
 - 再生開始から5秒の間にタップすると、1つ前の曲に戻ります。
 - 再生開始から5秒経過後にタップすると、再生中の曲の冒頭に戻ります。ダブルタップすると、1つ前の曲に戻ります。

ミュージックアプリのホーム画面

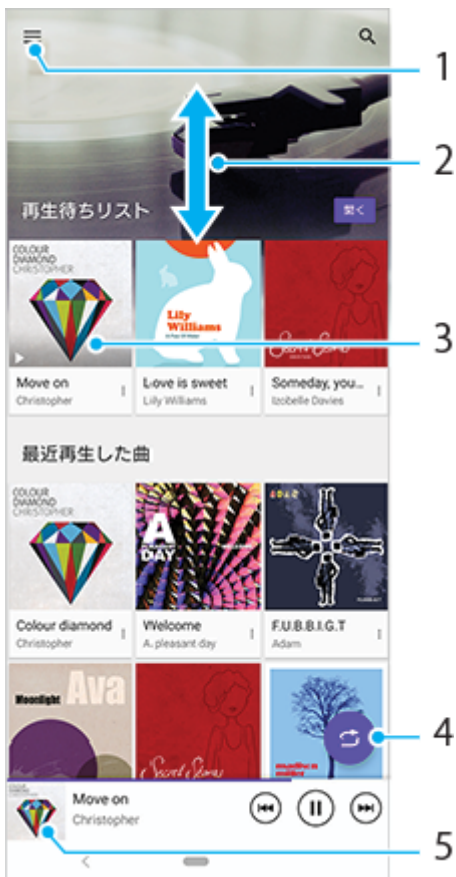

1. ミュージックアプリのメニューを表示
2. 上下にスクロールして内容を確認する
3. 再生待ちリスト：希望の曲をタップすると、再生が始まります。
4. シャッフル再生：すべての曲を順不同に再生します。
5. 再生画面を表示

ご注意

- 著作権保護技術（DRM）で管理されたコンテンツは再生できない場合があります。


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150



ミュージックアプリの機能について

ミュージックアプリを使うときに便利な機能を紹介します。

音楽情報を編集する／アルバムアートをダウンロードする

1. ミュージックアプリで音楽を再生中に、アルバムアートをタップし、[ミュージック情報を編集]をタップする。
2. 情報を編集する。
3.  (編集アイコン) をタップし、アルバムアートを設定／ダウンロードする。
4. 編集が終わったら[保存]をタップする。

バックグラウンド再生をする

1. 音楽を再生中に  (ホームボタン) をタップする。
ミュージックアプリの画面が消え、バックグラウンドで再生を続けます。
画面を上から下にスワイプし、ミュージックアプリの通知をタップする、または、 (ミュージックアイコン) をタップすると、ミュージックアプリの画面を再表示できます。

カメラ画面の各部の名前



1. 明るさと色合いを調整
2. メインカメラとフロントカメラの切り替え
3. カメラ設定
4. 位置情報（ジオタグ）取得状況
5. ズームキー（+/-）
6. カメラキー
カメラを起動したり、静止画や動画を撮影します。
7. サムネイル
タップして撮影済みの静止画や動画を見たり、共有したり、編集したりします。
8. 静止画と動画の切り替え
9. 撮影ボタン
静止画や動画を撮影します。
10. 戻るまたはカメラを終了する
11. 撮影モード切り替え
12. 前回使った撮影モードへ切り替え
13. レンズ切り替え
タップするたび×1（1倍）、×2（2倍）、W（超広角）と切り替わります。
14. ぼけ（ぼかし）効果の設定
15. フラッシュの設定
16. 縦横比の設定
17. フロントカメラレンズ

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

静止画や動画を撮影する

カメラの基本的な使いかたを説明します。

ヒント

- 静止画や動画を撮影するときは、指紋やほこりなどがレンズに付着していないことを確認してください。
- セルフタイマーを使うと撮影時の手ブレを防止できます。
- 本機のストレージの使用状況を確認してください。静止画や動画は解像度が高くなるほど、大きなメモリー容量が必要になります。

ご注意

- 設定によっては使用できない機能がある場合があります。

1 次のいずれかの操作を行ってカメラを起動する。

- カメラキーを1秒以上長押しする。
- ロック画面で📷（カメラアイコン）をスワイプする。
- ホーム画面またはアプリ画面で📷（カメラアイコン）をタップする。

2 画面をスワイプして静止画📷（静止画アイコン）または動画🎥（動画アイコン）を選ぶ。

3 カメラキーを押すか、撮影ボタンをタップする。

サイドセンス機能を使って静止画や動画を撮るには

本機が縦向きの場合は、画面外側の縁をダブルタップして静止画や動画を撮影できます。



撮影ボタンについて

撮影状況や起動している機能に応じて、撮影ボタンは次のように変わります。

- (撮影ボタン) : 静止画を撮影する。
- (スタートボタン) : 動画撮影を開始／再開する。
- (一時停止ボタン) : 動画撮影を一時停止する。
- (停止ボタン) : 動画撮影を停止する。
- (セルフタイマーオンアイコン) : セルフタイマー機能がオンになっている状態。
- (画面タッチ撮影アイコン) : 画面タッチ撮影機能がオンになっている状態。
- (画面タッチ撮影とセルフタイマーアイコン) : 画面タッチ撮影機能とセルフタイマー機能がオンになっている状態。

ヒント

- スマートカメラ起動機能を使ってカメラを起動することもできます。
画面がオフになっているとき、またはロック画面表示中に、本機を横向きのまま振り上げると、カメラをすばやく起動することができます (スマートカメラ起動機能)。

関連項目

- [撮影に便利な機能を使う](#)
- [セルフタイマーを使う](#)
- [いろいろな方法で静止画を撮影する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

フラッシュを使って撮影する

被写体や撮影環境に合わせ、フラッシュを使います。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面でフラッシュアイコン (A $\frac{1}{2}$ (オートフラッシュアイコン) など) をタップする。
- 2 必要に応じてフラッシュの設定を変更する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意

- 静止画撮影モードと動画撮影モードで、設定できる項目は異なります。

ヒント

- 背景が被写体より明るいときは、[強制発光] を使用すると被写体がはっきり撮影できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

撮影に便利な機能を使う

撮影時に便利な基本的な設定を紹介します。

縦横比を変更する

1. カメラを使用中に、撮影画面で **4:3**（縦横比アイコン）をタップする。
2. 希望の設定値を選ぶ。

カメラ設定を変更する

1. カメラを使用中に、撮影画面で **⚙️**（設定アイコン）をタップする。
2. 画面をスクロールして希望の項目を選ぶ。



ご注意

- 撮影モードによって選べる項目は異なります。

ヒント

- ⓘ（機能紹介アイコン）をタップすると、カメラのさまざまな機能の紹介を見ることができます。



メインカメラとフロントカメラを切り替える

1. カメラを使用中に、撮影画面で **📷**（カメラ切り替えアイコン）をタップする。
メインカメラとフロントカメラが切り替わります。


ヒント

- カメラを使用中に画面を下（画面が縦向きするとき）または右（画面が横向きするとき）にスワイプしてもメインカメラとフロントカメラが切り替わります。


ズームを使う

1. カメラを使用中に、撮影画面で以下のいずれかの操作を行う。
 - 画面をピンチイン／ピンチアウトする。
 - ズームキー（+/-）を押す。
 - （画角変更アイコン）を繰り返しタップし、[x1] または [x2] を選ぶ。
 - （画角変更アイコン）をドラッグする。

ご注意

- ズーム機能はメインカメラでのみ使用できます。
- マニュアルモードで撮影中は、（画角変更アイコン）ではズームできません。
- 3倍以上にズームして撮影すると画質に影響します。

超広角で撮影する

1. カメラを使用中に、撮影画面で （画角変更アイコン）を繰り返しタップし、[W]（超広角）を選ぶ。

ご注意

- 超広角の撮影はメインカメラでのみ撮影できます。
- 超広角レンズを選択中は、画面をピンチしたり本体のズームキーを使ってズームできません。
- 超広角を選択中の解像度や他の設定は、x1（1倍）または x2（2倍）ズームで撮影中とは異なります。

関連項目



- [静止画や動画を撮影する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

静止画や動画を見る／共有する／編集する

撮影後に静止画や動画を見たり共有したりできます。また、色合いを変更したりトリミングするなどの編集もできます。

- 1 カメラを使用中に、サムネイルをタップして静止画または動画を開く。
- 2 画面を左右にスワイプして希望の静止画または動画を選ぶ。
- 3 画面をタップする。
- 4  (画像を編集アイコン) をタップして編集する。または  (共有アイコン) をタップして静止画や動画を共有する。

ヒント

- 撮影した静止画や動画はアルバムアプリ内に保存されます。

関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)
- [静止画や動画を表示する](#)

スマートフォン







Xperia 1 Professional Edition J9150

撮影モードを選ぶ

マニュアル設定やパノラマ撮影など、さまざまな撮影モードを選べます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] をタップし、希望の撮影モードを選ぶ。

撮影モードの種類

-  (ARエフェクトアイコン) : 仮想シーンやキャラクターを追加して撮影する。
-  (クリエイティブエフェクトアイコン) : 色合いや画像のタッチを変えるなどの効果を追加して撮影する。
-  (パノラマアイコン) : 広角のパノラマ撮影する。
-  (マニュアルアイコン) : カメラ設定を手動で変更して撮影する。
-  (スローモーションアイコン) : 動画撮影後にスローモーション効果を追加する。
-  (ポートレートセルフィーアイコン) : 肌の明るさや目の大きさを調整して自分撮り (セルフィー撮影) する。

ご注意

- 撮影モードによって、設定できる項目は異なります。

関連項目

- [ARエフェクト機能を使う](#)
- [クリエイティブエフェクトを使う](#)
- [パノラマ撮影する](#)
- [スローモーション機能を使う](#)
- [ポートレートセルフィー機能を使う](#)

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

いろいろな方法で静止画を撮影する

静止画撮影に便利ないろいろな方法をご紹介します。

スマートカメラ起動機能を使う

スリープ状態やロック画面で本機を横向きに振り上げると、自動的にカメラが起動するように設定できます（スマートカメラ起動）。


1. カメラを使用中に、撮影画面で（設定アイコン）をタップする。
2. [スマートカメラ起動] をタップし、[タッチして起動] または [タッチして起動&撮影] を選ぶ。
3. スリープ状態やロック画面で本機を横向きに振り上げて被写体に構える。
ビューファインダーが表示されます。
4. ビューファインダーをタップし、画面を全画面表示に変え、撮影する。

ヒント

- 撮影した静止画や動画はアルバムアプリ内に保存されます。


カメラの起動と同時に静止画を撮影する

カメラキーを長押しするだけでカメラを起動し、同時に静止画を撮影するように設定できます。スリープ状態やロック画面からも撮影できます。

1. カメラを使用中に、撮影画面で（設定アイコン）をタップする。
2. [カメラキー長押し起動] > [起動&静止画撮影] を選ぶ。
3. 設定メニューを閉じ、カメラアプリを閉じる。
設定が保存されます。
4. カメラキーを長押しする。
カメラが起動し、静止画を撮影します。


画面をタップして撮影する

撮影ボタンではなく、画面をタッチするだけで静止画や動画を撮影するように設定できます。

1. カメラを使用中に、撮影画面で（設定アイコン）をタップする。
2. [画面タッチ撮影] > [ON] または [フロントカメラのみON] を選ぶ。
3. 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
4. 画面をタップする。
静止画や動画を撮影します。

動画撮影中に静止画を撮影する

動画撮影中に希望の場面で静止画を撮ることができます。

1. 動画の撮影中に（カメラアイコン）をタップする。
静止画を撮影します。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

セルフタイマー を使う

一定時間後にシャッターを切りたいときはセルフタイマーを使ってください。また、本機を固定することで、手ブレを防止して撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で⚙️（設定アイコン）をタップする。
- 2 [セルフタイマー] をタップし、シャッターが切れるまでの時間を選ぶ。
- 3 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。
カウントダウンが表示され、設定した時間が経過するとシャッターが切れます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

露出・色合い・明るさについて

最適な露出で撮影するためには光量の調整が必要です。例えば、顔を撮影するときと、暗いところで動くものを撮影するときでは、異なる露出設定が必要です。

HDR動画撮影時にも、明るさやコントラストの調整を行うことで、より臨場感のある動画を撮影できます。

撮影のヒント

本機のカメラ機能では周囲の明るさを自動的に検知し、撮影に最適な状態に調整しますが、撮影状況によって手動で調整することもできます。

撮影状況に合わせて、次のように光量を調整してください。

- 日の出や日没のような状況では、陰や光の具合、風景の色彩などを見て光量を調整してください。
- 光の少ない場所でブレのない写真を撮りたいときには、カメラを安定した場所に設置し、セルフタイマーを使うなど、カメラをしっかりと固定した状態で撮影してください。
- 光量が不足する場所での撮影では、フラッシュを使用する場合、使用しない場合と両方を試してください。フラッシュを使用しない方が画質がよい場合があります。

関連項目

- [セルフタイマーを使う](#)
- [フラッシュを使って撮影する](#)
- [色合い・明るさを調整する](#)
- [露出を調整する](#)
- [HDR動画撮影をする](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

色合い・明るさを調整する

本機のカメらは、周囲の環境を自動的に検知し、最適な明るさや色合い、露出を自動的に調整します。必要に応じて手動で調整することもできます。例えば、屋内の撮影で写真が黄みがかってしまうとき、またはフラッシュを使用すると静止画や動画が青みがかってしまうときなどは、色合いを調整します。



- 1 カメラを使用中に、撮影画面で※（色合い・明るさボタン）をタップする。
- 2 スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。
✕（キャンセルアイコン）をタップすると、色合いと明るさは元に戻ります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

露出を調整する

光の少ない場所で撮影するには、露出を調整します。静止画撮影時には「マニュアル」モードを使って露出を調整できます。



- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- 2 [EV] をタップし、スライダーをドラッグして調整する。
- 3  (マニュアルアイコン) をタップし、設定項目を閉じる。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

シャッタースピードを調整する

シャッタースピードとは、シャッターを開いたままにし、イメージセンサーを光にさらす時間のことです。シャッタースピードが速いと被写体の動きを止め、また、シャッタースピードが遅ければ動いている被写体が連続して流れるように写る「モーションブラー」と呼ばれる効果をつけることができます。シャッタースピードは自動で調整されますが、手動で設定することもできます。よりクリエイティブな写真撮影を楽しめるよう、シャッタースピードは30秒まで設定できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- 2 [SS] をタップし、スライダーをドラッグして調整する。
- 3  (マニュアルアイコン) をタップし、設定項目を閉じる。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。



スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ISO感度を変更する

ISO感度とは、光に対する感度です。ISO値が低ければ低感度となり、ISO値が高ければ高感度になります。動いている被写体や、フラッシュを使わず暗い場所で撮影するときはISO値を高く設定してください。明るすぎる場所なら、ISO感度を低く設定してください。

ISO感度は自動で調整されますが、手動で変更することもできます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- 2 [ISO] をタップし、スライダーをドラッグしてISO値を調整する。
- 3  (マニュアルアイコン) をタップし、設定項目を閉じる。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意



- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

HDR静止画撮影をする

逆光で被写体の背景が明るいときなど、明暗に差がある状況でも見た目に近い臨場感のある撮影ができます。露光（HDR）は自動で調整されますが、手動で設定することもできます。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > （マニュアルアイコン）をタップする。
- 2 （HDRアイコン）をタップし、[ON] を選択する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

HDR動画撮影をする

HDR (High Dynamic Range) を使用して動画を撮影すると、よりドラマチックで見た目に近い臨場感のある撮影ができます。

- 1 カメラを使用中に、画面をスワイプし、 (動画アイコン) を選択する。
- 2 HDR (HDRアイコン) をタップし、[ON] を選択する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意




- この設定は  (設定アイコン) > [ビデオサイズ] で [4K] または [フルHD] が選ばれている場合にのみ設定できます。

スマートフォン






Xperia 1 Professional Edition J9150

ホワイトバランスを調整する

ホワイトバランスは、撮影環境での光の色の影響を補正する機能です。ホワイトバランスは自動で調整されますが、手動で設定することもできます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- 2 [WB] をタップし、 (曇りホワイトバランスアイコン) など、状況に合わせて希望の設定を選ぶ。
- 3  (マニュアルアイコン) をタップし、設定項目を閉じる。
- 4 カメラキーを押すか、または撮影ボタンをタップする。

設定項目の詳細



-  (自動ホワイトバランスボタン) : 周囲の光源に合わせて自動的に調整します。
-  (曇りホワイトバランスアイコン) : 曇り空や日陰に合わせて調整します。
-  (太陽光ホワイトバランスアイコン) : 屋外で太陽光の下での撮影に合わせて調整します。
-  (蛍光灯ホワイトバランスアイコン) : 蛍光灯のような照明に合わせて調整します。
-  (電球ホワイトバランスアイコン) : 電球のような照明に合わせて調整します。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

測光機能で露出を調整する

撮影画面の明るさを測定して、最適な露出を自動的に判定します。測光は静止画または動画の撮影時に自動的に調整されます。静止画の特定の場所に合わせて調整したいときは、手動で設定することもできます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- 2  (設定アイコン) > [測光] をタップする。
- 3 希望の設定を選ぶ。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

設定項目の詳細

- **顔**：顔を検出して測光し、適度な明るさになるように露出を調整します。
- **マルチ**：画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって露出を調整します。
- **中央**：撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。
- **スポット**：撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整します。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

フォーカスを調整する

本機のカメラは被写体の瞳または顔を自動的に検出する機能を搭載しています。撮影画面に人の顔を写すと、自動的に瞳にフォーカス（ピント）を合わせます（瞳AF機能）。瞳にピントが合っているときに瞳AFアイコン（瞳AFアイコン）をタップすると、顔検出に切り替わります。動きを検出して追尾することもできます。ピントが合っている瞳には緑色の枠が、フォーカスエリアに入っている人の顔や動いている被写体には黄色の枠が表示されます。

また、メインカメラを使用中は画面をタップして任意のエリアに自動でフォーカスを合わせたり、手動で特定の焦点距離を設定することもできます。



自動でフォーカスを調整する

1. カメラを使用中に、撮影画面でフォーカスを合わせたいエリアをタップする。
☉（フォーカス設定アイコン）が表示され、タップしたエリアがフォーカスされます。
2. カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

手動でフォーカスを調整する

1. カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > 📷（マニュアルアイコン）をタップする。
2. ☉（フォーカス設定アイコン）をタップする。
3. スライダーをドラッグして調整する。
4. 📷（マニュアルアイコン）をタップし、設定項目を閉じる。
5. カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意

- 瞳AF機能は、メインカメラでの撮影時のみ使用できます。
- フォーカスの調整はメインカメラでのみ有効です。また、撮影モードによっては使用できない場合があります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

人物の撮影について

本機のカメラは人間の顔や瞳を検出し、検出枠を表示します。👁️ (瞳AFアイコン) をタップすると、瞳から顔、顔から瞳へ、フォーカスを切り替えることができます。複数人での撮影で、顔の検出枠が複数表示されているときは、枠をタップしてフォーカスを合わせる顔を選べます。

スマイルシャッター機能を使用しているときに笑顔が検出されると、カメラは自動的に静止画を撮影します。動画の撮影中は、笑顔が検出されるたびに静止画が撮影されます。

ご注意

- 瞳AF機能は、メインカメラでの撮影時のみ使用できます。




人物撮影のヒント

- カメラの向きを活用して撮影してください。自分撮りのために近距離で撮影するときは、フレーム枠をいっぱいにするよう縦向きに、グループ写真や背景にあるものを撮りたいときは横向きにしてください。
- 手ブレ防止のため、安定した場所にカメラを設置し、セルフタイマーを使用してください。

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

美肌効果を使用して撮影する

肌がなめらかに見えるように撮影できます。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [美肌効果] スイッチをタップする。
- 3 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

スマイルシャッター機能を使用して撮影する

笑った瞬間の写真を撮影することができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [オート撮影] または [オート撮影(録画中)] をタップし、[スマイルシャッター] を選ぶ。
- 3 設定メニューを閉じる。

設定が保存され、笑顔が検出されると、カメラが自動的に静止画を撮影します。

ご注意



- この設定は、[ビデオサイズ] に [4K] が選ばれている場合には使用できません。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

セルフィーを撮影する



カメラを切り替えて、自分撮りができます（セルフィー撮影）。セルフタイマーを使うこともできます。

- 1 カメラを使用中に、セルフィーで使用する撮影モード（静止画／動画）を選ぶ。
- 2 （カメラ切り替えアイコン）をタップする。
- 3 セルフタイマーを使うときは、（セルフタイマーアイコン）をタップし、秒数を設定する。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

ハンドシャッターを設定する

手のひらを向けると、カメラが自動的に撮影するように設定できます。フロントカメラでのみ有効です。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (カメラ切り替えアイコン) をタップする。
- 2  (設定アイコン) をタップする。
- 3 [オート撮影] > [ハンドシャッター] をタップし、設定を閉じる。
設定が保存されます。
- 4 手のひらをカメラのほうにかざす。
カメラが手のひらを認識するとタイマーがスタートし、自動的に静止画を撮影します。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

先読み撮影をする

被写体の動きをカメラが検知すると、動きに応じて最大4枚の写真を撮影します。

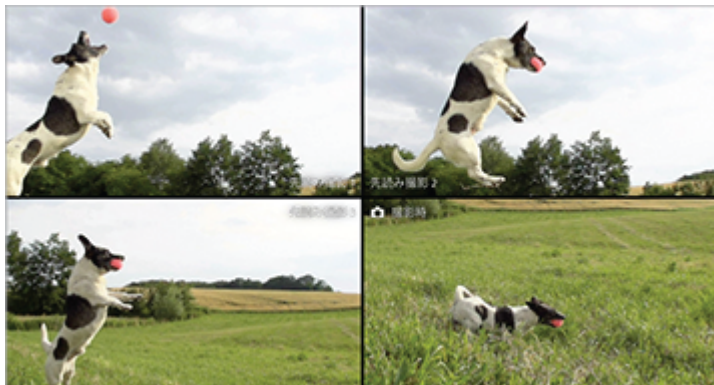

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で⚙️（設定アイコン）をタップする。
- 2 [先読み撮影] > [オート] をタップする。
- 3 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 4 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。
被写体の動きに応じて、2枚から4枚の写真が保存されます。
- 5 サムネイルをタップして撮影された画像を確認する。
- 6 保存したい静止画を選び、[ベストショットを選択] をタップする。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

ヒント

- 先読み撮影では思いがけない笑顔を検出して撮影することもできます。
- 動いている被写体を撮影するときは、カメラを動かすのではなく、被写体がカメラのフレームに入る位置で待って撮影します。

関連項目


- [シャッタースピードを調整する](#)
- [ISO感度を変更する](#)
- [スマイルシャッター機能を使用して撮影する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

被写体を追尾して撮影する（タッチ追尾フォーカス）

撮影画面で被写体をタップすると、カメラが自動的に被写体の動きを追尾し、ピントを合わせます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 [タッチ追尾フォーカス] スイッチをオンにする。
- 3 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 4 画面上で追尾する被写体をタップする。
- 5 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

連続撮影する（カメラキー連写）

被写体を連写して、ベストショットを選ぶことができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で⚙️（設定アイコン）をタップする。
- 2 [カメラキー連写] スイッチをオンにする。
- 3 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 4 カメラキーを長押しする。
保存された静止画の枚数はビューファインダーに表示されます。カメラキーを離すと連写が止まり、すべての静止画が保存されます。
- 5 サムネイルをタップし、🖼️（連写ビューアーボタン）をタップして撮影された画像を確認する。
- 6 画像をスクロールして保存したい静止画を選び、[保存] をタップする。

ヒント



- 画面の撮影ボタンを長押ししても、連続撮影できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ビデオ手ブレ補正を使って動画を撮影する

動画撮影時の手ブレを補正します。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面をスワイプし、 (動画アイコン) を選択する。
- 2  (設定アイコン) をタップする。
- 3 [ビデオ手ブレ補正] スイッチをオンにする。
- 4 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 5 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）

本機の2つのレンズでぼけ効果を使って撮影できます。ぼけ効果を使うと、被写体の背景をぼかして手前の被写体が引き立つように撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （ぼけアイコン）をタップする。
- 2 スライダーをドラッグしてぼけ効果を調整する。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ご注意

- ぼけ効果を使用しているときは、ズームは使用できません。

ヒント

- ぼけ効果を使用しているときは、被写体に近づきすぎたり、離れすぎたりすると注意のメッセージが表示されます。ぼけ効果を有効に使うために、被写体との距離を調節してください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ARエフェクト機能を使う

AR（拡張現実）を利用して静止画や動画を撮影できます。





- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > 🦁 （ARエフェクトアイコン）をタップする。
- 2 希望のシーンを選ぶ。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

クリエイティブエフェクトを使う

色合いや画像のタッチを変えて撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (クリエイティブエフェクトアイコン) をタップする。
- 2 希望のフィルターを選び、 (クリエイティブエフェクト適用アイコン) をタップする。
選んだフィルターが適用されます。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

ヒント


- フィルターを切り替えるには、 (フィルター切り替えアイコン) をタップします。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

パノラマ撮影する

本機を動かしてパノラマ写真を撮影できます。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (パノラマアイコン) をタップする。
- 2 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップして撮影を開始する。
- 3 撮影画面に表示される白い枠をガイドラインに合わせながら、本機をゆっくり動かす。
- 4 撮影を止める位置で再度カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ポートレートセルフイー機能を使う

さまざまなエフェクトを調整しながら自分撮りができます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (ポートレートセルフイーアイコン) をタップする。
- 2 希望のエフェクトを選び、スライダーをドラッグして補正具合を調整する。
エフェクトは複数選択できます。
- 3 カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。

設定項目の詳細

- (ぼけアイコン) : 背景をぼかします。
- ✦ (美肌アイコン) : 人物の肌をなめらかに補正します。
- ※ (肌の明るさアイコン) : 肌の明るさを変更します。
- 👁 (目の大きさアイコン) : 目の大きさを変更します。
- 😊 (輪郭補正アイコン) : 輪郭を補正します。

ヒント

- 🪞 (ミラーアイコン) > [ON] をタップすると、反転させずに自分撮りができます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

スローモーション機能を使う





スローモーションまたはスーパースローモーションで撮影した動画を保存することができます。

「スローモーション」は、撮影後に希望のシーンをスローにします。「スーパースロー」は、記録したい瞬間をスーパースローモーションで撮影したり、通常のビデオ撮影中にスーパースローモーションで残したい瞬間からスーパースローモーション映像に切り替えて記録したりできます。「スーパースロー」は、HD画質/フルHD画質で記録できます。



ご注意

- 「スローモーション」は屋内や暗い場所など光量が不足する場所で撮影すると、画質が粗くなったり画像が暗くなったりすることがあります。


撮影後にスロー再生する（スローモーション）

1. カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > （スローモーションアイコン）をタップする。
2. （設定アイコン） > [スローモード] > [スローモーション] をタップする。
3. カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。
録画が始まります。
4. （停止ボタン）をタップする。
録画が終了します。
5. スローモーションにしたい部分を選ぶ。
6. （スローモーション保存アイコン）をタップする。
スローモーション動画が保存されます。





スーパースロー撮影する


1. カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > （スローモーションアイコン）をタップする。
2. （設定アイコン） > [スローモード] > [スーパースロー (ワンショット)] をタップする。
3. スーパースロー撮影したい瞬間に、カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。
録画が始まります。録画は自動的に止まります。

ヒント


- HD 画質/フルHD画質で記録するには、（設定アイコン） > [ビデオサイズ] をタップし、画質を選びます。

通常のビデオ撮影中にスーパースロー撮影に切り替える

1. カメラを使用中に、撮影画面で [モード] > （スローモーションアイコン）をタップする。
2. （設定アイコン） > [スローモード] > [スーパースロー] をタップする。
3. カメラキーを押す、または撮影ボタンをタップする。
録画が始まります。
4. スローにしたい瞬間に合わせて （スーパースローモーションアイコン）をタップする。
撮影中、（スーパースローモーションアイコン）は何回もタップできます。

5.  (停止ボタン) をタップする。
録画が終了します。

ヒント

- HD 画質／フルHD画質で記録するには、 (設定アイコン) > [ビデオサイズ] をタップし、画質を選びます。


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画像サイズを変更する

解像度が高くなるほど、大きなメモリー容量が必要になります。日常使いなど、たくさん撮影するときは、低解像度に設定することをおすすめします。メモリー使用量を確認し、メモリーの空き容量が低下したら、静止画や動画を他の保存先に転送したりしてメモリーの空き容量を増やしてください。

静止画や動画の保存先は、カメラ設定メニューで設定できます（内部ストレージまたはmicroSDカード）。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 「画像サイズ」 / 「ビデオサイズ」をタップする。
- 3 希望の画像サイズを選ぶ。

ヒント

- 撮影モードごとに画像サイズ/ビデオサイズを設定できます。

関連項目


- [静止画と動画をバックアップ/同期する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Transfer & Tagging add-onモードを設定する

本機にプリインストールされているTransfer & Tagging add-onアプリを使って、本機で撮影した静止画にIPTCメタデータを付与したり、キャプションを入力できます。Transfer & Tagging add-onアプリについて詳しくは、<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/ja/>をご覧ください。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) > [Transfer & Tagging add-onモード] をタップする。
- 2 スイッチをタップしてオンにする。

ご注意

- Transfer & Tagging add-onモードをオンにすると、先読み、ぼけ効果、連続撮影の機能は制限されるため、ご注意ください。
- Transfer & Tagging add-onモードを有効にするには、Transfer & Tagging add-onアプリで、本機とカメラやパソコンの連携に関する設定が必要です。



スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

位置情報を保存する

静止画／動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグ（ジオタグ）を付けるかどうかを設定します。ジオタグを付けるには、ネットワークに接続し、GPSを有効にする必要があります。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 【位置情報を保存】スイッチをオンにする。

位置情報アイコン


- （GPS位置情報取得アイコン）：撮影する静止画や動画に位置情報が付与されます。
- （GPS位置情報未検出アイコン）：位置情報取得中。撮影しても位置情報は付与されません。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

グリッドラインを表示する

撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。


- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [グリッドライン] スイッチをオンにする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

プレビュー画像を表示する（静止画オートレビュー）

撮影した直後にプレビューを表示するかどうかを設定します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 [静止画オートレビュー] をタップする。
- 3 希望の設定を選ぶ。

設定項目の詳細

- **ON** : 静止画の撮影後、画面のサムネイルの表示エリアにプレビュー画像が約3秒表示されます。
- **フロントカメラのみON** : フロントカメラで撮影したときのみ画面のサムネイルの表示エリアにプレビュー画像が約3秒表示されます。
- **OFF** : プレビュー画像が表示されずに、直接保存されます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ゆがみを補正する

静止画の撮影時、被写体によりゆがみが目立つ場合に、ゆがみを補正するかどうかを設定します。

1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。

2 [レンズ補正(静止画)] > [歪み補正優先] をタップする。


設定が保存されます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

音量キー設定する

音量キーに割り当てる機能を設定します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2 [音量キー設定] をタップする。
- 3 希望の設定を選ぶ。

設定項目の詳細

- **ズーム**：音量キーをズームキーとして使用できます。
- **音量**：音量キーとして使用できます。
- **シャッター**：音量キーをシャッターキーとして使用できます。


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

静止画や動画を表示する

アルバムアプリを使って、撮影した静止画や動画を閲覧・再生できます。静止画や動画は撮影した時系列で表示されます。

アルバムアプリ画面

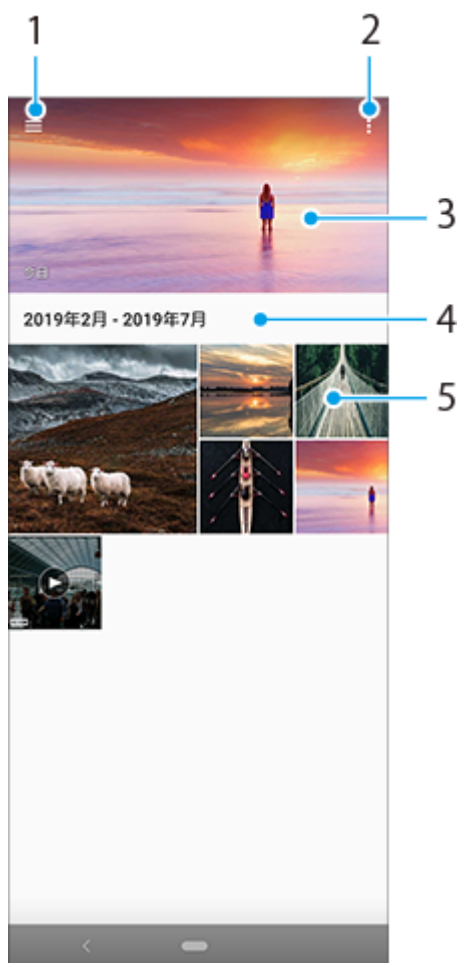


1. アルバムアプリのホーム画面メニューを表示
2. その他のオプションを表示
3. スライドショー表示
4. 撮影日ごとのグループ表示
5. タップして静止画／動画を表示

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

アルバムアプリのホーム画面メニュー

アルバムのホーム画面メニューから各種の設定を使って撮影した静止画や動画、フォトアルバムなどを閲覧できます。簡単な編集操作、Bluetooth機能やEメールなどでコンテンツを共有することもできます。

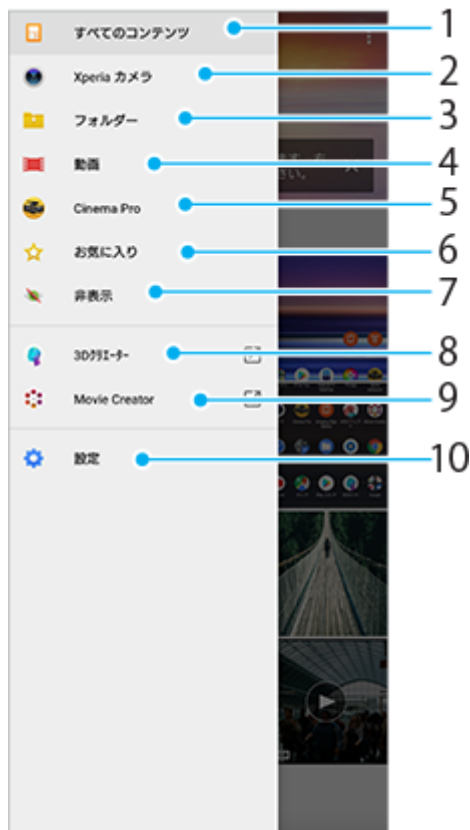

1. アルバムのアプリ画面に戻って、コンテンツを表示
2. 本機のカメラで撮影した静止画／動画を表示
3. 本機の別フォルダに保存されている静止画／動画を表示
4. 本機に保存されている動画を表示
5. Cinema Proで撮影したプロジェクトや作成した映画を表示
6. お気に入りの静止画／動画を表示
7. 非表示設定した静止画／動画を表示
8. 3Dクリエイターを起動し、カメラを使用して人物や物体を3Dスキャン
9. Movie Creatorを起動し、撮影した静止画や動画から自動でハイライトムービーを作成
10. 設定メニュー

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

ワイヤレス接続を使ってテレビの画面に表示する

スクリーンミラーリングを使って、ワイヤレスでテレビの画面や大きなディスプレイに本機の画面を表示することができます。Wi-Fi Direct 接続で2つの機器を接続し、写真を楽しんだりテレビのスピーカーを使って音楽を聴くこともできます。

- 1 テレビ側：テレビの取扱説明書に従ってスクリーンミラーリング機能をオンにする。
- 2 本機側：画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] > [接続の設定] > [スクリーンミラーリング] をタップする。
- 3 [開始] をタップする。
- 4 [OK] をタップし、機器を選ぶ。

スクリーンミラーリングを終了するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [機器接続] > [接続の設定] > [スクリーンミラーリング] をタップする。
2. [切断] をタップし、[OK] をタップする。

ご注意

- 「スクリーンミラーリング」に対応のテレビを使用してください。
- 「スクリーンミラーリング」を使うときは、本機のWi-Fiアンテナの部分を手などで覆わないようにしてください。
- 「スクリーンミラーリング」使用中は、Wi-Fiのネットワーク環境が画像品質に影響を与えることがあります。

ヒント

- 本機のステータスバーの通知をタップして「スクリーンミラーリング」を解除することもできます。画面を上から下にスワイプし、スクリーンミラーリングの通知をタップしてから、[OK] をタップしてください。
- そのほかの設定については、⋮ (オプションアイコン) をタップしてください。

関連項目

- [各部の名前](#)


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

本機をUSBアクセサリに接続する

大容量のUSBメモリーやヘッドフォン、ゲームコントローラー、キーボード、マウスなどを本機に接続するには、USBホスト変換アダプターを使用します。



- 1 USBケーブルを本機とアクセサリに接続する。
- 2 画面を上から下にスワイプし、 (USBアイコン) の隣にある [Androidシステム] をタップする。
- 3 [タップしてその他のオプションを表示します] をタップし、目的に合ったUSB接続モードを選ぶ。

USBの設定

- **USBの管理**：本機かUSBで接続した機器か、どちら側から操作するか選択できます。
- **USBの使用**：USB接続の目的を選択します。
 - **ファイル転送**：ファイルの転送時やソフトウェアのアップデートの際に選びます。このオプションは Microsoft® Windows® コンピューターで使用できます。充電は初期設定で有効になっています。
 - **USBテザリング**：本機をテザリング端末として使用できます。
 - **MIDI**：楽器アプリで本機をMIDI入力端末として使用できます。
 - **データ転送なし**：[USBの管理] が [この機器] に設定されているときは、本機が充電されます。[USBの管理] が [接続済みの機器] に設定されているときは、本機を電源として、接続されているほかの機器を充電できます。

3.5 mm イヤホン変換ケーブルを使ってヘッドフォンに接続するには

本機にヘッドフォンを接続するときは、3.5 mm イヤホン変換ケーブルを使って、接続してください。USBコネクター側に本機を、3.5 mmステレオミニジャック側にヘッドフォンを接続します。

ご注意

- すべてのUSBアクセサリに対し動作を保証するものではありません。
- 本機のUSB接続端子部にはキャップは付属していません。水にぬれたあとは、USB接続端子部が完全に乾いてからUSBケーブルを接続してください。USB接続端子部がぬれている場合は、通知パネルに警告が表示されます。

F-153-100-01(1) Copyright 2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

NFC (Near Field Communication) 機能を使う

NFC機能は、最大1センチ範囲内で有効な、近接型無線通信方式です。NFCアンテナは本機の裏側にあります。Nマークを接触させるよう、もう一方の機器またはNFCリーダーに本機を近づけてください。

NFC対応機器と接続するときは、NFC機能が有効であるか確認し、画面がきちんと操作できる状態か、画面ロックが解除されているかどうかもご確認ください。

ご注意

- 電源を切ってもNFCの機能を使用できるアプリもありますが、すべての機器にこの機能があるわけではありません。

NFCタグをスキャンするには

本機のNマーク部をNFCタグにタッチします。読み取ったコンテンツが表示されたら、タップしてコンテンツを開いてください。

NFC対応機器と接続するには

スピーカーやヘッドホンなど、ソニー製のほかのNFC対応機器とも接続できます。本機のNマーク部をNFC対応機器のNFCアンテナ部にタッチします。詳細は他の機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- お使いの機器によっては、NFC接続でお使いになるときに、Wi-FiやBluetooth機能などをオンにする必要があります。

関連項目

- [各部の名前](#)
- [Wi-Fiに接続する](#)
- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Bluetooth機能をオン/オフする

Bluetooth機能は、他のBluetooth対応機器とファイルの送受信をしたり、ハンズフリーのアクセサリなどと接続できます。Bluetooth接続は、間に障害物がなく、10メートル以内での使用をおすすめします。他の機器とBluetooth接続するにはペア設定（ペアリング）が必要です。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】** をタップする。
- 2 **【Bluetooth】** をタップする。
- 3 **スイッチをタップして、Bluetoothをオン/オフする。**

ヒント

- クイック設定パネルからもBluetooth機能をオン/オフすることができます。

ご注意

- 本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが充分でない場合が考えられます。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

関連項目

- [Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)
- [クイック設定パネルを使う](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

本機に名前をつける

本機に名前を設定できます。この名前は、Bluetooth機能をオンにすると、ほかの機器に表示されます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【機器接続】 > 【新しい機器とペア設定する】**をタップする。
- 2 **【機器名】**をタップし、名前を変更する。
- 3 **【名前を変更】**をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）

本機とBluetooth機器を接続するには、最初にペア設定（ペアリング）が必要です。

一度ペア設定（ペアリング）すると、その機器のペア設定情報は本機に保存されます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっていて、検出可能な状態になっていることを確認してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔機器接続〕 > 〔新しい機器とペア設定する〕** をタップする。


接続可能なBluetooth機器の一覧が表示されます。

- 2 **ペア設定したいBluetooth機器名をタップする。**

別のBluetooth機器と接続するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔機器接続〕 > 〔以前接続されていた機器〕** をタップする。
2. 接続したいBluetooth機器名をタップする。

Bluetooth接続のペア設定を解除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、**〔設定〕 > 〔機器接続〕 > 〔以前接続されていた機器〕** をタップする。
2. 接続を解除したい機器の隣にある （設定アイコン）をタップする。
3. **〔削除〕** をタップし > **〔このデバイスとのペア設定を解除〕** をタップする。

ご注意

- 接続するBluetooth機器によっては、ペアリングと接続の両方が必要になることがあります。

関連項目

- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

Bluetooth機能を使ってデータを送信する

Bluetooth機能を使ってほかの携帯電話やパソコンなどのBluetooth機器にデータを送信できます。

静止画や動画、音楽、ウェブページなどのデータが共有できます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっているか、また本機の情報が接続先の機器で検出されているかを確認してください。

- 1 本機側で送りたいデータがあるアプリを開く。
- 2 送りたいデータを開くか選択し、（共有アイコン）をタップする。
- 3 [Bluetooth] をタップする。
- 4 表示が出た場合は、Bluetooth機能をオンにする。
- 5 受信側の機器の名前をタップする。
- 6 受信側の機器で表示が出た場合は、接続を許可する。
- 7 本機側で表示が出た場合は、受信側の機器が正しいか確認する。
- 8 受信側の機器で受信するデータを許可する。

関連項目

- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Bluetooth機能を使ってデータを受信する

Bluetooth機能を使ってほかの携帯電話やパソコンなどのBluetooth機器からデータを受信できます。

静止画や動画、音楽、ウェブページなどのデータが共有できます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっているか、また本機の情報が接続先の機器で検出されているかを確認してください。

- 1 送信側の機器から本機にデータを送信する。
- 2 本機にデータ受信を知らせる通知がきたら、画面を上から下にスワイプし、通知をタップしてデータ転送を受け入れる。
- 3 **【受信する】** をタップする。
データ転送が始まります。
画面を上から下にスワイプして進行状況を確認できます。
- 4 画面を上から下にスワイプして関連の通知をタップし、受信したデータを開く。

Bluetooth接続で受信したデータを見るには

1. 画面を下から上にスワイプし、**【設定】** > **【機器接続】** > **【接続の設定】** をタップする。
2. **【受信済みファイル】** をタップする。

関連項目

- [Bluetooth機能をオン/オフする](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

カレンダーを使う

カレンダーアプリでさまざまなスケジュールやタスクを管理できます。

Googleなどのアカウントと同期させている場合は、スケジュールやタスクがカレンダーアプリに表示されます。どのカレンダーと統合するか選ぶこともできます。

予定の時刻になると通知音が鳴り、**31**（予定を表示アイコン）がステータスバーに表示されます。

カレンダーアプリの概要



1. カレンダーアプリのメニューを開き、表示形式を設定
2. 今月のカレンダー一覧を表示
3. 今日の日付へ戻る
4. その他のオプションを表示
5. 上下にスクロールして前後の月のカレンダーを表示
6. スケジュールを追加

スマートフォン
Xperia 1 Professional Edition J9150

時計を使う

時計の概要



1. アラーム画面を表示
2. 時計を表示
3. タイマーを表示
4. ストップウォッチを表示
5. その他のオプションを表示
6. 世界時計を追加


スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150


アラームを使う

複数のアラームを設定できます。電源がオフになっているとアラームは鳴りません。

アラームを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[時計] > [アラーム] をタップする。
2.  (アラームを追加アイコン) をタップする。
3. 時刻を設定する。
4. [OK] をタップする。

ヒント

- アラームを変更するには、 (さらに表示アイコン) をタップして編集します。

アラームをスヌーズする

1. アラームが鳴っているときに [スヌーズ] をタップする。




アラームを止める

1. アラームが鳴っているときに [解除] をタップする。

ヒント

- 画面を上から下にスワイプし、通知パネルから [解除] をタップしてアラームを止めることができます。

アラームを編集する


1. 画面を下から上にスワイプし、[時計] > [アラーム] をタップする。
2. 編集する。
 - アラームをオン/オフするには :  をタップする。
 - それぞれのアラームの詳細を変更するには :  (さらに表示アイコン) をタップする。
 - 共通設定の詳細を変更するには :  (オプションアイコン) > [設定] をタップする。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

世界時計を設定する

世界の都市の時刻を表示できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[時計] >  (世界時計ボタン) をタップする。
- 2 追加したい都市を検索し、都市名をタップする。
複数の都市を設定できます。

ご注意

- ホーム画面では、複数の都市の時刻を表示することはできません。

ヒント

- 本体が振動するまで都市名を長押しすると、世界時計の一覧を編集できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

画面を拡大して使う



拡大操作をオン/オフする

画面の一部を拡大して表示できます。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ユーザー補助] > [拡大操作] をタップする。
2. 希望の項目を選び、スイッチをオンにする。

画面を拡大する/移動する

拡大操作アイコンを使って、画面の一部を拡大表示します。拡大部分を移動することもできます。

1. [拡大操作] がオンになっているか確認する。
2. 画面を3回タップするか、 (ユーザー補助機能アイコン) をタップしてから画面の拡大したい部分をタップする。
設定により、操作が異なります。
3. 2本以上の指でドラッグしながら画面を動かす。
4. 拡大画面をやめるには、画面を3回タップするか、 (ユーザー補助機能アイコン) をもう一度タップする。

ヒント

- アプリによっては、拡大したい画面の一部をピンチすると拡大/縮小できます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

フォントサイズを調整する

本機で表示されるテキストのフォントサイズを調整できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ユーザー補助】** をタップする。
- 2 **【フォントサイズ】** をタップし、**スライダー** をタップして調整する。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

色補正をする

画面の色を補正して表示します。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ユーザー補助】 > 【色補正】**をタップする。
- 2 **【色補正の使用】**スイッチをオンにする。
- 3 **【補正モード】**をタップし、項目を選ぶ。

ご注意

- 色補正は検証段階の機能のため、本機の性能に影響を与える可能性があります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

TalkBackを使う

TalkBackは画面読み上げサービスです。

TalkBackを使用すると、アイコンなどのユーザーインターフェース、ソフトウェアのエラー、通知やメッセージなどを読み上げます。画面上での操作などを音声でフィードバックするため、画面を見ずに本機を操作できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ユーザー補助】 > 【TalkBack】** をタップする。
- 2 スイッチをオンにし、**【OK】** をタップする。

TalkBackの設定を解除するには

1. 画面を2本の指で下から上にスワイプし、**【設定】** をタップし、画面をダブルタップする。
画面上のどこをダブルタップしても**【設定】** メニューに入ります。
2. **【ユーザー補助】** をタップし、画面をダブルタップする。
3. **【TalkBack】** をタップし、画面をダブルタップする。
4. **【サービスの使用】** をタップし、画面をダブルタップする。
5. 確認メッセージで**【OK】** をタップし、画面をダブルタップする。

ご注意

- TalkBackの読み上げやその他のフィードバック、移動など詳細な設定を変更するには、**【サービスの使用】** スイッチの下の**【設定】** をタップし、画面をダブルタップして各項目を調整してください。

ヒント

- TalkBack機能をオンにすると、チュートリアルが始まります。チュートリアルを閉じるには、**◀ (戻るボタン)** をタップし、画面をダブルタップしてください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

その他のユーザー補助機能を設定する

表示サイズやモノラル音声など、ユーザー補助機能を設定できます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、**【設定】 > 【ユーザー補助】** をタップする。
- 2 希望の項目を設定する。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

保証とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

取扱上のご注意

- **お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。**
 - 乾いた布などで強く擦ると、傷がつく場合があります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、表面の仕上げを傷めることがあります。
- **極端な高温、低温は避けてください。**
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
- **一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近くで使用すると影響を及ぼす場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。**
- **カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- **磁気データや磁気を帯びたものに近づけないでください。**
キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気データが消えたり、本機の誤動作の原因となります。
- **内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の状態により異なります。**
- **内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。**
- **充電しながらアプリなどを長時間使用すると、内蔵電池の寿命が短くなる場合があります。**
- **フル充電や電池残量が十分でない状態で保管すると内蔵電池の性能低下の原因となります。電池残量が40パーセント程度での保管をおすすめします。**

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

緊急通報、緊急通報位置通知について

- 緊急通報のご利用については、ご契約の通信事業者にご確認ください。
- 本製品から緊急通報（110番・119番・118番）を行うと、お客様が発信した際の位置情報が緊急通報受理機関（警察・消防機関・海上保安本部）に通知されます。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の電話番号と明確な現在地をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、通話ごとに発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報と電話番号は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報と電話番号を取得することがあります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

防水／防塵性能

SIMカード／microSDカード挿入口のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5、IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。

IPX5：内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

IPX8：常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

IP6X：直径75 μ m以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

本機が有する防水／防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに操作ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
 - － 手が濡れているときや本機に水滴がついているときには、SIMカード／microSDカード挿入口のカバーの開閉はしないでください。
- 汚れたり水道水以外が付着したりした場合に洗い流すことができます。
 - － やや弱めの水流（6L／分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
 - － 洗うときはSIMカード／microSDカード挿入口のカバーを開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手洗いしてください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。


防水／防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子などを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

SIMカード／microSDカード挿入口のカバーの閉じかた

矢印の方向へトレイを奥まで押し込んで○部分をしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認してください。

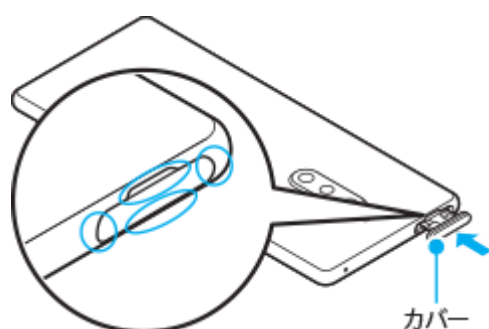

ご使用にあたっての注意事項

次のような行為は行わないでください。

- 石鹸／洗剤／入浴剤をつける
- ブラシ／スポンジで洗う
- 洗濯機で洗う
- 強すぎる水流を当てる
- 海水につける
- 温泉で使う
- 砂／泥をつける

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 付属品は防水／防塵性能を有していません。
- 規定以上の強い水流を直接当てないでください。IPX5の防水性能を有していますが、故障の原因となります。
- 万一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水に浸けるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。
- 本機は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- 受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子に水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切って、相談窓口へご連絡ください。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、相談窓口にお問い合わせください。
- 本機が水で濡れた状態で3.5mm イヤホン変換ケーブルやイヤホンなどを接続しないでください。故障の原因となります。
- 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
- 寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。

ご注意

- 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


水抜きについて

本機を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

1. 本機をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る。




2. 本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振り（左図）、上下の向きを変え、再度20回程度振る（右図）。

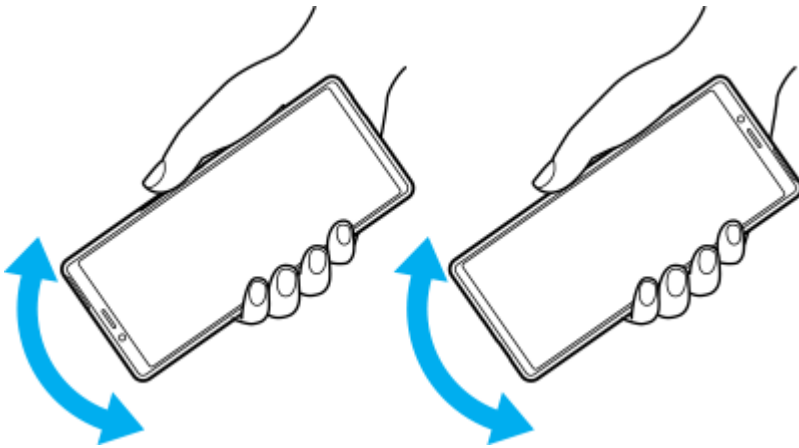

3. 本機内部より出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る。

- 次の部分は水が抜けにくいいため、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

- 受話口／スピーカー
- 送話口／マイク
- スピーカー
- セカンドマイク
- 背面カメラリング
- USB Type-C接続端子
- 電源キー／画面ロックキー
- 音量キー／ズームキー
- 指紋センサー
- カメラキー
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー

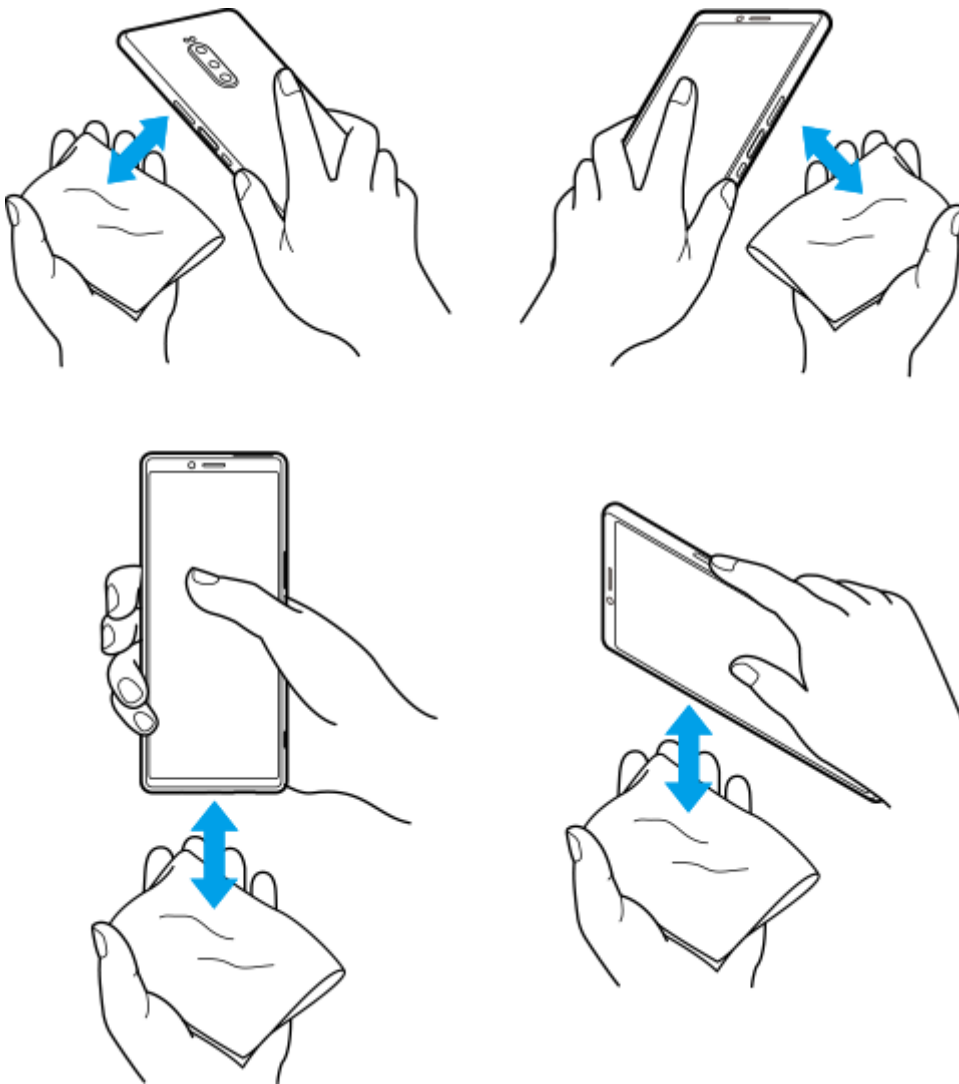

上下の向きを変えて拭き取ってください。

4. 乾いた清潔な布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置して自然乾燥させる。

充電のときは

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、本機が濡れていないか確認してください。本機が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品は防水／防塵性能を有していません。
- 本機が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。
- ACアダプターやUSB Type-Cケーブルは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターやUSB Type-Cケーブルに触れないでください。感電の原因となります。
- 本機が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。本機は防水性能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショートによる異常発熱、故障、火災、やけど、感電などの原因となります。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

主な仕様

本体

- **サイズ (高さ × 幅 × 厚さ)**
約167 mm × 約72 mm × 約8.2 mm
- **質量**
約178 g
- **連続待受時間 (静止時)**
LTE : 約510時間
3G : 約570時間
GSM : 約490時間
- **ディスプレイ**
種類 : 有機EL
サイズ : 約6.5インチ
解像度 (ドット数) : 4K (3840×1644/HDR対応)
- **電池容量**
3200 mAh (内蔵電池)
- **外部メモリー*1**
microSD/microSDHC/microSDXC (最大512 GB)
- **内蔵メモリー**
RAM : 6 GB
ROM : 128 GB
- **メインカメラ (外側)**
26 mm (標準) : 有効画素数 約1220万画素/F値1.6
52 mm (望遠) : 有効画素数 約1220万画素/F値2.4
16 mm (超広角) : 有効画素数 約1220万画素/F値2.4
- **フロントカメラ (内側)**
有効画素数 約800万画素/F値2.0
- **Wi-Fi ワイヤレスLAN**
IEEE802.11a/b/g/n/ac
- **Bluetooth®**
Bluetooth® 5.0

*1 使用する外部メモリーのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種J9150の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{*1}ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR : Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0 W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は1.733 W/kg^{*2}、身体に装着した場合のSARの最大値は0.750 W/kg^{*2}です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<https://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/>

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

<https://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/>

*1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

*2 同時に使用可能な無線機能を含みます。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

VCCIについて

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、適合マークを画面に電子的に表示しています。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

エンドユーザーライセンス契約

本機及び付属のメディアに含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社（以下「ソニーモバイル」という）及び/又はその子会社、サプライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。

ソニーモバイルは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本機と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス（以下「本ライセンス」という）を許諾します。

本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。

お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本機と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。

本ライセンスは、お客様の本機使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本機と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合は、本ライセンスは直ちに取消されます。

本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニーモバイル、サプライヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。

本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又はコードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はライセンサーは本契約における受益者となるものとします。

本契約の準拠法は、日本法とします。

上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるものとします。

本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用について適用されるものとします。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

輸出管理規制について

本機および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本機および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan.

In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.

In cases of exporting or reexporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.

Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

搭載ソフトウェアなどのご利用上の注意

本機に搭載され、または本機で利用可能なネットワークサービス、コンテンツおよびソフトウェア（オペレーティングシステム含む）には、各々の利用条件が適用されます。予告なく提供が中断・終了したり、内容が変更されたり、ご利用に際して別途、登録や料金の支払いが必要になる場合がありますので、ご了承ください。

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本機を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

ヘルプガイドに記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。本書に明示されていない他の権利についても留保されるものとします。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。詳細については、<http://www.sonymobile.co.jp/legal/trademarks-and-copyright/> をご覧ください。

スマートフォン


Xperia 1 Professional Edition J9150

Startup guide



1. Charging/Notification light
2. NFC
3. Volume/Zoom key
4. Fingerprint sensor
5. Power key
6. Camera key
7. USB Type-C™ port/Charger/Audio adapter

To insert SIM and memory cards

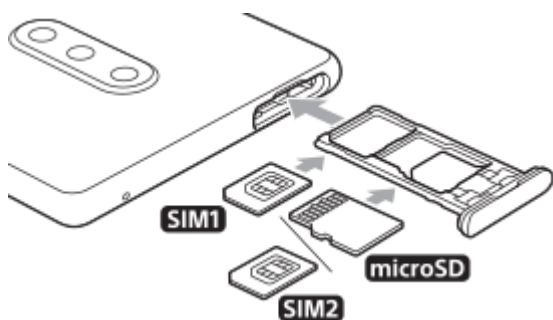

1. Drag out the SIM card tray.
2. Place the main SIM card securely in the position for SIM1.
3. Place either the second SIM card (SIM2) or the memory card securely in the tray, in the correct orientation.
4. Gently push the SIM card tray back into the slot until it fits into place.

To turn on your device

1. Long press the power key until the device vibrates.
2. Wait a moment for the device to start.

To activate the screen

- Briefly press the power key.


Transferring content

For transferring content from an old device to your new device, log in with your Google account and sync your data using services provided by Google. For details visit <https://support.google.com>.

For more information

Visit support.sonymobile.com.

To view the CE marking and the FCC ID

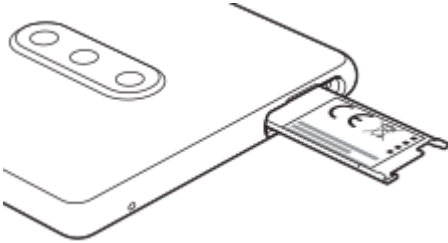

1. Drag out the SIM card tray.
2. Drag out the label strip in the same way.
3. To view the FCC ID, turn over your device. The FCC ID is displayed on the other side of the label strip.

Supported frequency bands

J9150

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66) WLAN, 2.4G/5G, NFC
GSM 850/900 : 33dBm, DCS(1800)/PCS(1900) : 30dBm, UMTS : 24dBm, LTE : 23dBm, 2.4GHz<100mW, 5.15-5.35GHz<200mW, 5.47-5.725GHz<200mW, 5.735-5.835GHz<25mW, NFC 13.56MHz

Loudness warning

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Legal information

This Startup guide is published by Sony Mobile Communications Inc. or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this Startup guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Mobile Communications Inc. at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this Startup guide. All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual device.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com/legal/ for more information.

Manufacturer: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan. For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements. Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to:

<https://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/>

Important Information United States

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

This mobile phone model J9150 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.39 W/kg*, when worn on the body is 0.56 W/kg* and when WiFi hotspot mode is 0.95 W/kg. For body-worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 15 mm from the body.

For devices which include "WiFi hotspot" functionality, SAR measurements for the device operating in WiFi hotspot mode were taken using a separation distance of 10 mm.

Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

** Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of

<https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID PY7-15716C. Additional information on SAR can be found on the Mobile Manufacturers Forum EMF website at <http://www.emfexplained.info/>.

* In the United States, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Europe

This mobile phone model J9150 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand): For body worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 5 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines. The highest SAR value for this model phone when tested by Sony for use at the ear is 1.12 W/kg (10g). In the case where the phone is worn on the body, the highest tested SAR value is 0.95 W/kg (10g).

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

スマートフォン

Xperia 1 Professional Edition J9150

Declaration of Conformity for J9150



Hereby, Sony Mobile declares that the radio equipment type PM-1221-BV is in compliance with Directive: 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/doc/>

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Mobile Communications Inc.

EU Importer: Sony Mobile Communications AB

Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.