

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52



Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίζετε τυχόν προβλήματα ή έχετε απορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης λογισμικού

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 12](#)

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 11](#)

Χαρακτηριστικά Xperia 10 II

Βελτίωση της εξόδου ήχου

└ [Για να αναβαθμίσετε την ποιότητα των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE HX\)](#)

Πλευρική αίσθηση

└ [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense](#)

└ [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

└ [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

Λειτουργία διαχωρισμού οθόνης

└ [Χρήση της λειτουργίας διαίρεσης οθόνης](#)

Έξυπνος χειρισμός κλήσεων

- ↳ [Χρήση της λειτουργίας Έξυπνος χειρ. κλήσεων](#)

Οδηγός έναρξης

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

[Επισκόπηση](#)

Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

- ↳ [Συναρμολόγηση – Μονή SIM](#)
- ↳ [Συναρμολόγηση - Διπλή SIM](#)
- ↳ [Χρήση συσκευής διπλής SIM](#)

[Προστασία οθόνης](#)

[Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά](#)

[Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

[Μεταφορά περιεχομένου από την παλιά συσκευή σας](#)

Ασφάλεια συσκευής

[Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

[Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

[Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού](#)

[Λειτουργία με ένα χέρι](#)

[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)

[Λυχνία ειδοποίησης](#)

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

- ↳ [Εικονίδια κατάστασης](#)
- ↳ [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

Μπαταρία και συντήρηση

[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

- [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)
- [Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές](#)
- [Εξαίρεση συγκεκριμένων εφαρμογών από τη βελτιστοποίηση](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)

Ενημέρωση της συσκευής σας

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω υπολογιστή](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

- [Επανεκκίνηση, επαναφορά και επισκευή της συσκευής σας](#)
- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Επαναφορά των εφαρμογών σας](#)

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)
- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)
- [Έξυπνος καθαρισμός](#)

Internet και δίκτυα

[Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας](#)

[Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®](#)

[Έλεγχος χρήσης δεδομένων](#)

Βασικές ρυθμίσεις

[Μενού Ρυθμίσεις](#)

Ένταση ήχου, δόνηση και ήχος

- [Ένταση ήχου και δόνηση](#)
- [Ήχοι και τόνοι](#)

[Ρυθμίσεις οθόνης](#)

[Ενημερώσεις εφαρμογών](#)

[Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

[Ημερομηνία και ώρα](#)

Μουσική

[Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)

[Ακρόαση μουσικής](#)

[Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

Κάμερα

Εξοικειωθείτε με την κάμερά σας

[Επισκόπηση κάμερας](#)

[Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

[Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας](#)

[Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας](#)

[Προβολή, κοινή χρήση ή επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο](#)

[Επιλογή λειτουργίας λήψης](#)

[Διάφορες μέθοδοι για τη λήψη φωτογραφιών](#)

[Χρονοδιακόπτης](#)

Έκθεση, χρώμα και συνθήκες φωτισμού

[Προσαρμογή των συνθηκών έκθεσης, χρώματος και φωτισμού](#)

[Χρώμα και φωτεινότητα](#)

[Έκθεση](#)

[Ταχύτητα κλείστρου](#)

[ISO](#)

[Ισχυρός οπίσθιος φωτισμός \(HDR\)](#)

[Ισορροπία λευκού](#)

[Φωτομέτρηση](#)

[Ρύθμιση της σωστής εστίασης](#)

Άτομα, selfie και χαμογελαστά πρόσωπα

[Λήψη φωτογραφιών και βίντεο](#)

[Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος](#)

[Τράβηγμα φωτογραφίας όταν κάποιος χαμογελά](#)

[Λήψη selfie](#)

[Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη selfie με την παλάμη σας](#)

Κινούμενα αντικείμενα

[Παρακολούθηση αντικειμένου](#)

[Εγγραφή σταθερού βίντεο](#)

Εφέ Μποκέ

Χρήση διάφορων λειτουργιών λήψης

[Βίντεο με αργή κίνηση](#)

[Selfie πορτραίτου](#)

[Δημιουργικό εφέ](#)

[Πανοραμική λήψη](#)

[Νυχτερινή λειτουργία](#)

Ανάλυση και μνήμη

Διαγνωστικός έλεγχος στην κάμερά σας

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας](#)

[Γραμμές πλέγματος](#)

[Ρυθμίσεις προεπισκόπησης φωτογραφιών](#)

[Διάφοροι τρόποι χρήσης του πλήκτρου έντασης](#)

[Ήχος](#)

[Ανάγνωση κωδικού QR Code](#)

Συνδεσιμότητα

[Ασύρματος κατοπιρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές](#)

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Νομικές πληροφορίες

[Γενικά](#)

[Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 12

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 12, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 12. Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 12. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 12.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης με τον εξής χειρισμό.

1. Πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου **(A)** και το πλήκτρο λειτουργίας **(B)** ταυτόχρονα.



Σημείωση

- Τα στιγμιότυπα οθόνης δεν μπορούν πλέον να τραβηχτούν με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας.

Κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης


Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο μιας οθόνης με δυνατότητα κύλισης.

Σημείωση

- Τα κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης είναι διαθέσιμα, εάν η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα.

1. Πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.

2. Πατήστε [Λήψη περισσότερων].

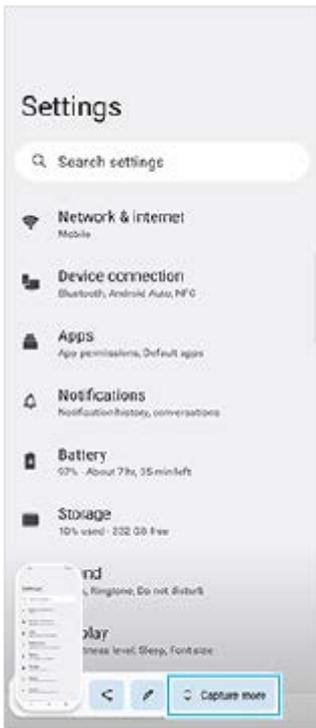

3. Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την περιοχή του στιγμιότυπου οθόνης και, έπειτα, πατήστε [Αποθήκευση].



Λειτουργία ενός χεριού

Η μέθοδος της λειτουργίας ενός χεριού έχει αλλάξει από συρρίκνωση ολόκληρης της οθόνης σε χαμήλωμά της.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Λειτουργία ενός χεριού] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση λειτουργίας ενός χεριού] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Για να ορίσετε άλλες επιλογές, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενός χεριού, πατήστε δύο φορές ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης).
3. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ενός χεριού, πατήστε δύο φορές ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης) ξανά ή πατήστε οπουδήποτε πάνω από την εφαρμογή.

Υποστήριξη για τη μορφή της εικόνας AVIF

Το Android 12 υποστηρίζει πλέον τη μορφή εικόνας AVIF. Η μορφή εικόνας AVIF επιτυγχάνει καλύτερη συμπίεση από άλλες μορφές με καλή ποιότητα εικόνας.

Άλλα ενημερωμένα χαρακτηριστικά

Ενεργοποίηση της οθόνης με το πάτημα ενός πλήκτρου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη, όχι μόνο πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας αλλά επίσης πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις], και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αφύπνιση οθόνης με πίεση πλήκτρου].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 11

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 11, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 11. Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 11. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 11.


Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω δύο φορές και πατήστε  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης) στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις». Εάν δεν μπορείτε να βρείτε  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης), σαρώστε τον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις» προς τα αριστερά. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης) στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη. Για να διακόψετε την εγγραφή, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση καταγραφεί οθόνης.

Νέα χαρακτηριστικά στο Side sense

Μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση της γραμμής Side sense πιο εύκολα, ακόμα και να την τοποθετήσετε οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη.

- Για να μετακινήσετε τη γραμμή Side sense προς τα επάνω και προς τα κάτω, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και σύρετέ την.
- Για να τοποθετήσετε τη θέση αφής οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς το κέντρο της οθόνης. Το σχήμα της γραμμής Side sense μετατρέπεται σε κύκλο. Πατήστε δύο φορές τον κύκλο για να ανοίξετε το μενού Side sense. Σύρετε τον κύκλο στην άκρη της οθόνης για να επαναφέρετε τον κύκλο στη γραμμή Side sense.

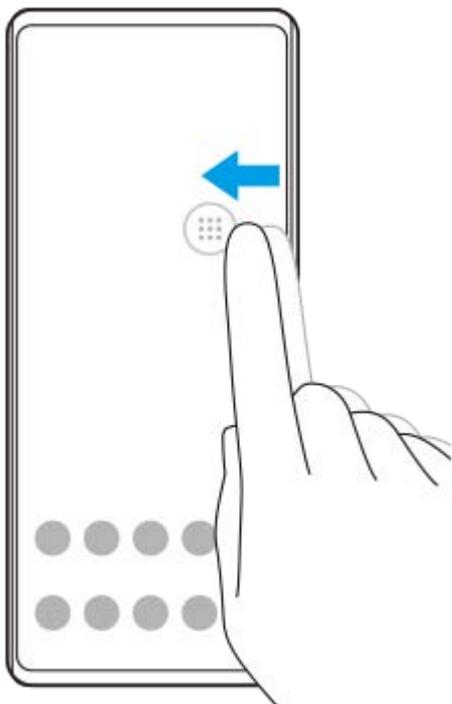


Ρυθμίσεις κάρτας SIM


Οι δομές μενού για τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM και τις ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας έχουν αλλάξει.

Οθόνη ρύθμισης κάρτας SIM

- Όταν χρησιμοποιείτε μία κάρτα SIM:
Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] για να ορίσετε την κάρτα SIM.

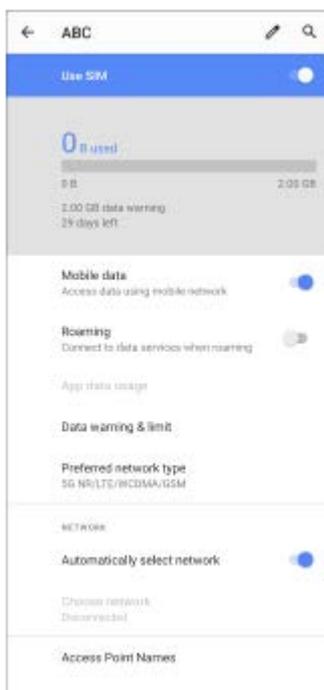

- Όταν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM:
Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της κάρτας SIM τις λειτουργίες της οποίας θέλετε να ορίσετε.

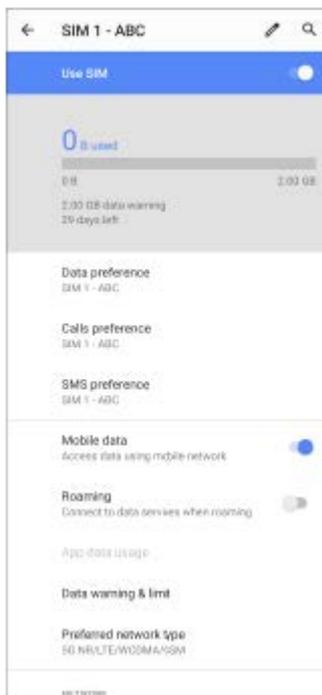

Υπόδειξη

- Αν ορίσετε μία κάρτα SIM για κλήσεις και την άλλη κάρτα SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κατά τη διάρκεια κλήσεων] της κάρτας SIM για κλήση. Τώρα θα μπορείτε να εκτελείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων.

Ρύθμιση της λειτουργίας Προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM (όταν χρησιμοποιείτε μόνο δύο κάρτες SIM)

Εκκινήστε την εφαρμογή «Τηλέφωνο» και, στη συνέχεια, πατήστε **⋮** (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσης] > [Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Για να αναβαθμίσετε την ποιότητα των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE HX)

Η λειτουργία DSEE HX αναβαθμίζει την ποιότητα ήχου των αρχείων ήχου και αναπαράγει τους καθαρούς ήχους υψηλής εμβέλειας που συχνά χάνονται. Η ποιότητα του ήχου θα γίνει σχεδόν ίση με αυτήν του ήχου υψηλής ανάλυσης.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία DSEE HX, πατώντας το διακόπτη.

Σημείωση

- Με τη λειτουργία DSEE HX, απαιτούνται ενσύρματα ακουστικά που υποστηρίζουν ήχο υψηλής ανάλυσης (υποδοχή ήχου 3,5 mm) για την αναπαραγωγή ήχου σε ποιότητα ήχου που πλησιάζει την υψηλή ανάλυση.
- Η λειτουργία DSEE HX δεν διατίθεται για ασύρματα ακουστικά ή ακουστικά USB.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις].
 - 2 Πατήστε [Side sense].
 - 3 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
-

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρήση της λειτουργίας Side sense

Μπορείτε να πατήσετε τη γραμμή Side sense στο άκρο της οθόνης ή να τη σύρετε με το ένα χέρι για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας πιο εύκολα. Μπορείτε να εμφανίσετε το Μενού του Side sense ως συντόμευση για εφαρμογές και ρυθμίσεις ή το μενού Πολλαπλά παράθυρα για να επιλέξετε δύο εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αν σύρετε προς τα κάτω κατά μήκος της γραμμής Side sense στο άκρο της οθόνης. Φροντίστε να πατήσετε ή να σύρετε το δάχτυλό σας εντός της γραμμής Side sense.




Σημείωση

- Η δυνατότητα Side sense δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες καταστάσεις, όπως όταν η προβολή οθόνης βρίσκεται σε οριζόντια προβολή.

Εμφάνιση του Μενού του Side sense

Για ενεργοποίηση του Μενού του Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense.

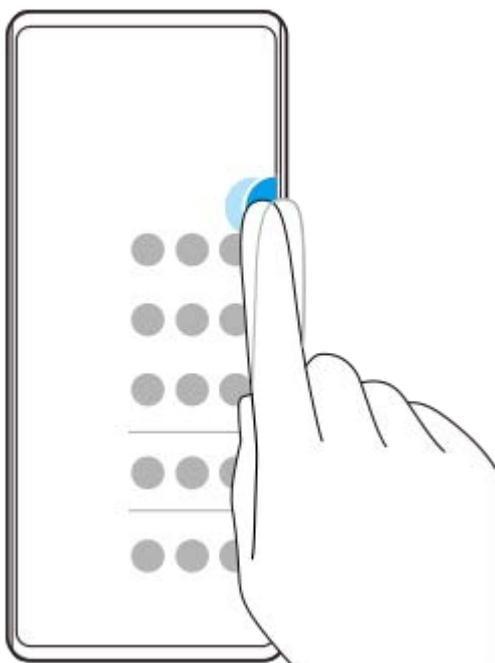


Υπόδειξη

- Για έξοδο από το Μενού του Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.


Εμφάνιση του μενού Πολλαπλά παράθυρα

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στη γραμμή Side sense για να εμφανίσετε το μενού Πολλαπλά παράθυρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε εφαρμογές σε διαχωρισμό οθόνης.

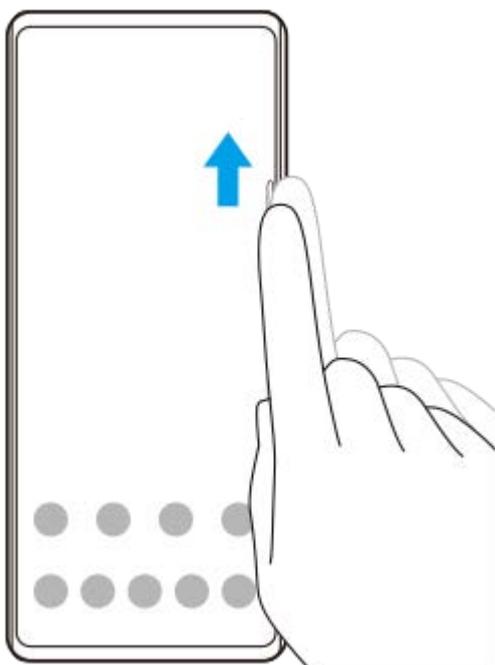

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση του πλευρικού αισθητήρα

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω κατά μήκος της γραμμής Side sense για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

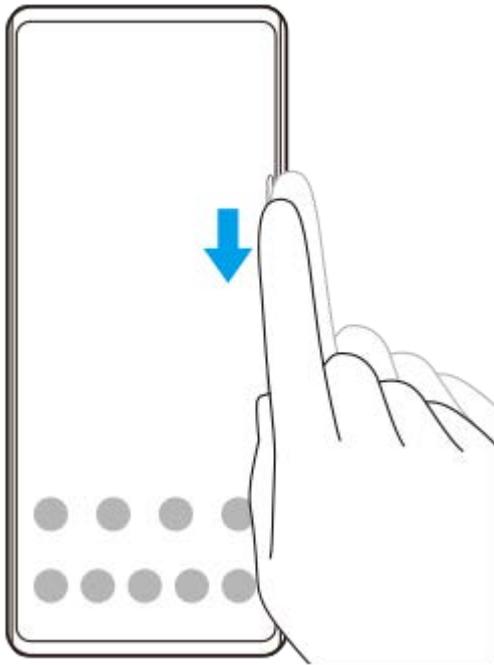

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense](#)
- [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

- Αν θα χρησιμοποιείται η Side sense σε μία ή και στις δύο πλευρές της συσκευής σας
- Ενέργειες οθόνης για χειρονομίες

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις].
- 2 Πατήστε [Side sense].
- 3 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 4 Για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές Side sense, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στο κάτω τμήμα της οθόνης.

Σχετικό θέμα


- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρήση της λειτουργίας διαίρεσης οθόνης

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, αν για παράδειγμα θέλετε να προβάλετε ταυτόχρονα τις φωτογραφίες σας και το Calendar.

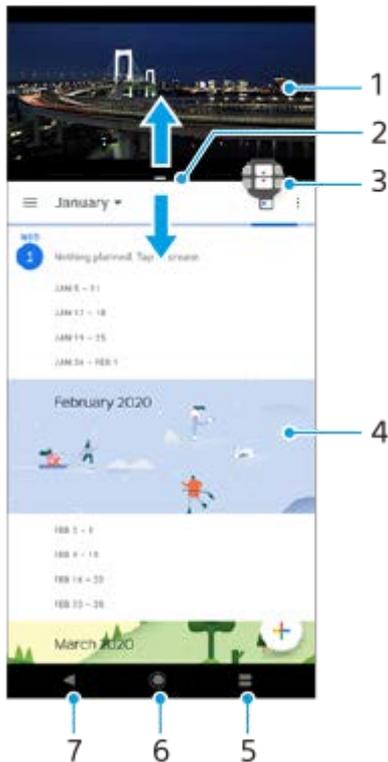

1. Εφαρμογή 1
2. Περίγραμμα διαχωρισμού οθόνης – Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων
3. Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων – Πατήστε  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) για να επιλέξετε εφαρμογές. Εμφανίζεται το  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) όταν σύρετε το περίγραμμα της οθόνης διαίρεσης.
4. Εφαρμογή 2
5. Κουμπί διαίρεσης οθόνης – Επιλέξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για το κάτω παράθυρο
6. Κουμπί αρχικής οθόνης – Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη
7. Κουμπί επιστροφής – Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή

Σημείωση

- Η λειτουργία διαχωρισμού οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων διαχωρισμού οθόνης

1. Σύρετε το περιθώριο διαχωρισμού οθόνης στο κέντρο.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης

1. Σύρετε το περιθώριο διαχωρισμού οθόνης στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρήση της λειτουργίας Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο:

- Απάντηση: φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
- Απόρριψη: ανακινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποίηση κουδουνίσματος: τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων].

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας Xperia 10 II για την έκδοση λογισμικού Android 10. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση οθόνης εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλα χαρακτηριστικά εφαρμογών της Google) βλέπε support.google.com/android/.

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο [Αριθμός έκδοσης]. Ο τρέχων αριθμός μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται αυτό τον οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές ούτε από όλα τα δίκτυα ή τους παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες, τις περιοχές, τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.


Σχετικό θέμα


- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω υπολογιστή](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Επισκόπηση

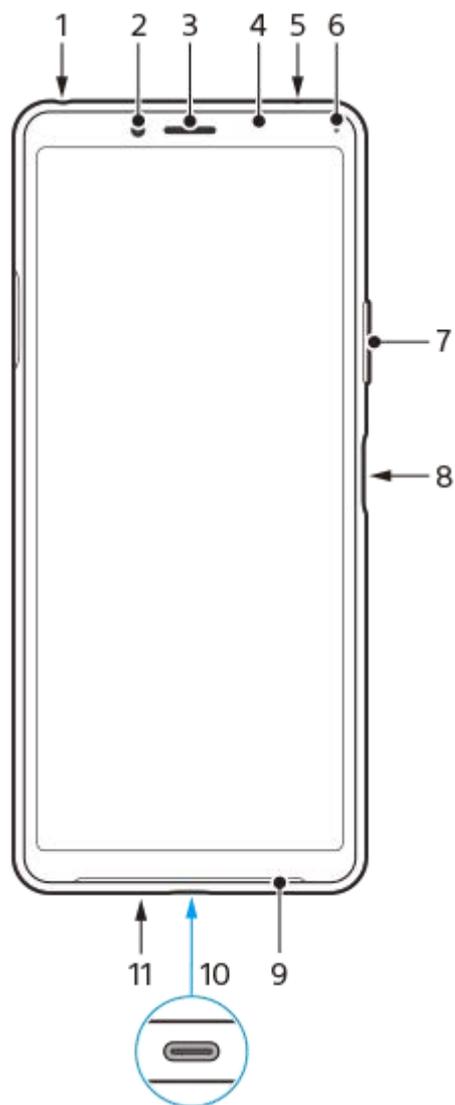

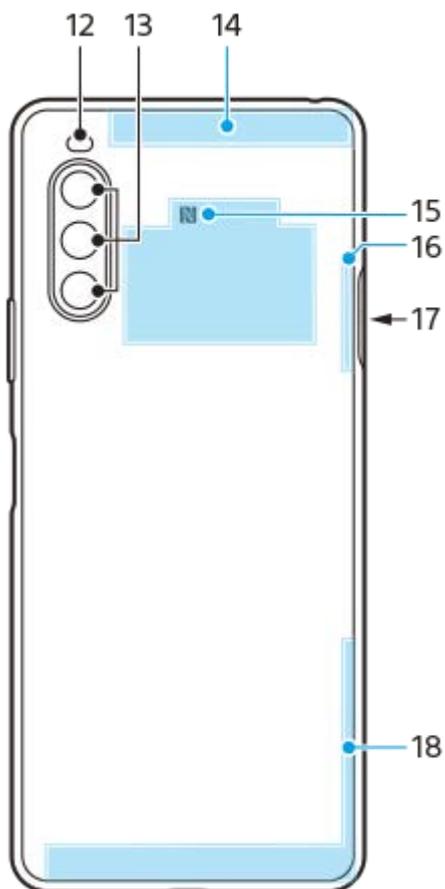

1. Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο
2. Μπροστινή κάμερα
3. Ακουστικό
4. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
5. Δεύτερο μικρόφωνο
6. Λυχνία φόρτισης/ειδοποιήσεων
7. Πλήκτρο έντασης/ζουμ
8. Πλήκτρο λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
9. Κύριο μεγάφωνο
10. Θύρα USB/Φορτιστής

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω καλωδίου Ethernet LAN χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN που διατίθεται στο εμπόριο.

Σημείωση

- Ορισμένοι προσαρμογείς USB-LAN ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

11. Κύριο μικρόφωνο
12. LED φλας
13. Κύρια κάμερα
14. Εναλλακτική κεραία κινητού τηλεφώνου
15. Περιοχή ανίχνευσης NFC
16. Κεραία Wi-Fi/Bluetooth®/GPS
17. Θυρίδα κάρτας nano SIM/κάρτας μνήμης
18. Κύρια κεραία κινητού τηλεφώνου

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Συναρμολόγηση – Μονή SIM

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM. Οι συσκευές μονής SIM σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε μία κάρτα SIM και μια κάρτα μνήμης.

Η κάρτα SIM και η κάρτα μνήμης τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία του δίσκου κάρτας nano SIM και κάρτας μνήμης. Φροντίστε να μην τις μπερδέψετε.

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή σας προτού τραβήξετε έξω το δίσκο για να αφαιρέσετε την κάρτα nano SIM ή την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.

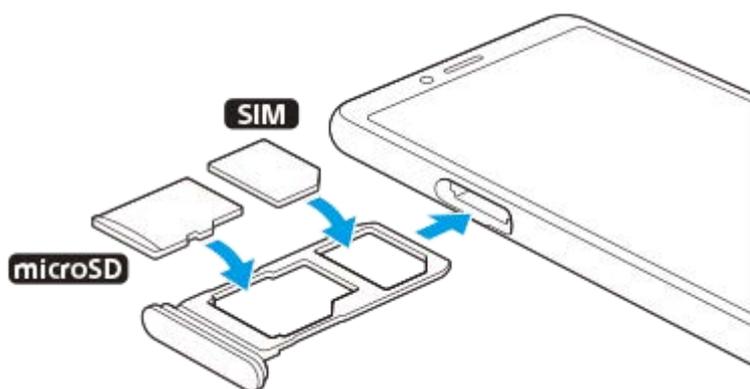

Σημείωση

- Μην κόψετε την κάρτα SIM, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.

- 1 Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM σταθερά στο δίσκο κάρτας SIM.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης σταθερά στο δίσκο κάρτας μνήμης.
- 4 Σπρώξτε απαλά το δίσκο της κάρτας SIM στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

Σχετικό θέμα

- [Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Συναρμολόγηση - Διπλή SIM

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM. Οι συσκευές διπλής SIM υποστηρίζουν τη χρήση δύο καρτών nano SIM ή μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης.

Οι συσκευές διπλής SIM δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις αγορές ή από όλους τους λειτουργούς.

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή σας προτού τραβήξετε έξω το δίσκο για να αφαιρέσετε την κάρτα (ή τις κάρτες) nano SIM ή την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.

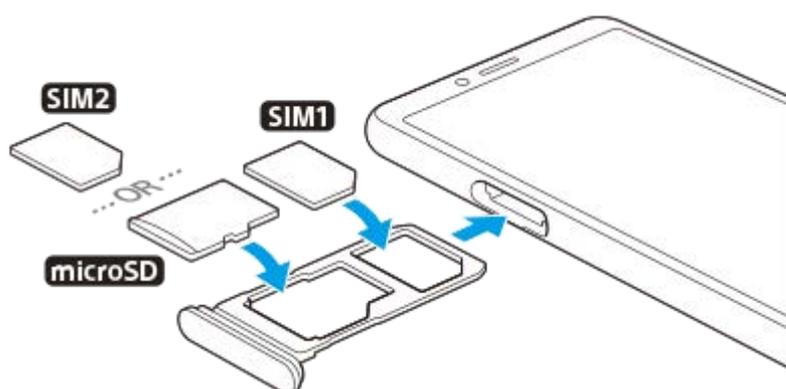

Σημείωση

- Μην κόψετε την κάρτα SIM, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.

- 1 Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM.
- 2 Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM σταθερά στη θέση για τη SIM1.
- 3 Τοποθετήστε σταθερά είτε τη δεύτερη κάρτα SIM (SIM2) είτε την κάρτα μνήμης στο δίσκο, με σωστό προσανατολισμό.
- 4 Σπρώξτε απαλά το δίσκο της κάρτας SIM στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

Σχετικό θέμα

- [Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρήση συσκευής διπλής SIM

Μια συσκευή διπλής SIM σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε τα ακόλουθα:

- Λήψη εισερχόμενων επικοινωνιών μέσω και των δύο καρτών SIM.
- Επιλογή του αριθμού από τον οποίο θα αποστέλλονται οι εξερχόμενες επικοινωνίες, ή δυνατότητα επιλογής κάρτας SIM κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση.
- Προώθηση κλήσεων που λήφθηκαν μέσω της κάρτας SIM 1 στην κάρτα SIM 2, όταν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με την κάρτα SIM 1 και αντίστροφα. Η λειτουργία αυτή λέγεται «Δυνατότητα επικοινωνίας με δύο κάρτες SIM». Πρέπει να την ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Προτού χρησιμοποιήσετε πολλαπλές κάρτες SIM, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε μια κάρτα SIM που θα χειρίζεται την κίνηση δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μια συσκευή διπλής SIM λειτουργεί εφόσον τοποθετήσετε μία ή δύο κάρτες SIM.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης δύο καρτών SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
2. Πατήστε τους διακόπτες [SIM 1] και [SIM 2] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις κάρτες SIM.

Μετονομασία κάρτας SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για αυτή την κάρτα.
3. Πατήστε [OK].

Για να επιλέξετε ποια κάρτα SIM θα διαχειρίζεται την κίνηση δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] > [Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας].
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
2. Επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης κάρτας SIM για πραγματοποίηση κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] > [Κλήσεις].
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
2. Ορίστε μια επιλογή.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] > [Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM].
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].

2. Στο μενού [Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM], πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Η λειτουργία της προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον συνδυασμό παρόχων δικτύου που παρείχαν τις κάρτες SIM.

Υπόδειξη

- Αν η δυνατότητα Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε κάρτα SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Προστασία οθόνης

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες για να επιτρέπονται όλες οι λειτουργίες της.

Τα καλύμματα οθόνης και οι προστατευτικές μεμβράνες συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής σας από ενδεχόμενη ζημιά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα οθόνης που προορίζονται για τη συσκευή Xperia που διαθέτετε. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, αν καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά

Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας. Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ανοίξει το μενού επιλογών.
2. Πατήστε [Απενεργοποίηση].

Σημείωση

- Μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της συσκευής σας

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας

Η συσκευή σας από την Sony βασίζεται στην πλατφόρμα Android που έχει αναπτυχθεί από την Google. Όταν αγοράσετε τη συσκευή σας, θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, π.χ. Gmail, Google Maps, YouTube και την εφαρμογή Google Play. Για να αξιοποιήσετε πλήρως αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Google. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός στο Google σας επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών στο Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, να επαναφέρετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από μια παλιά συσκευή στην καινούρια συσκευή σας.
- Να συνομιλείτε με φίλους μέσω της εφαρμογής Google Duo.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας τον web browser Chrome.
- Να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ως εξουσιοδοτημένου χρήστη μετά από επιδιόρθωση λογισμικού, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Xperia Companion.
- Να βρείτε, να κλειδώσετε ή να διαγράψετε απομακρυσμένα μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Εύρεση της συσκευής μου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί] > [Προσθήκη λογαριασμού] > [Google].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Μεταφορά περιεχομένου από την παλιά συσκευή σας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από μια παλιά συσκευή στη νέα συσκευή σας.

- Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google
- Αντιγραφή και μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή
- Αντιγραφή και μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας μια κάρτα SD

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, αναζητήστε τις ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.

- Κλείδωμα οθόνης
- Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος
- Κλείδωμα κάρτας SIM

Μπορείτε να καταχωρήσετε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] > [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/.

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52


Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ή δύο μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι ονομάζονται IMEI ή αναγνωριστικό προϊόντος. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Ενδέχεται να το χρειαστείτε, αν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο τηλεφώνου).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο πληκτρολογίου κλήσης).
3. Εισαγάγετε *#06# στο πληκτρολόγιο κλήσης. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

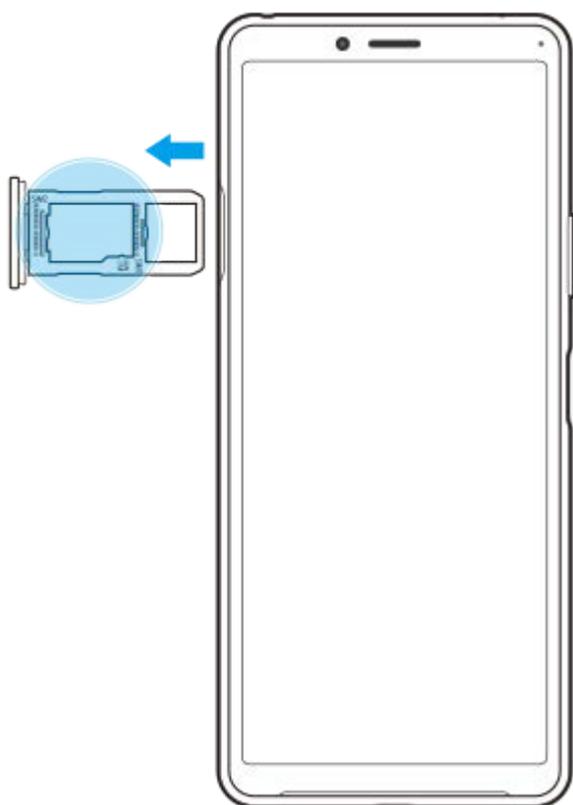

1. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας στο web, η οποία ονομάζεται «Εύρεση της συσκευής μου». Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, ενεργοποιείται από προεπιλογή η υπηρεσία «Εύρεση της συσκευής μου». Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Εύρεση της συσκευής μου» για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να τη διαγράψετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ένδειξη support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

- 1 Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Αναστολή λειτουργίας].
- 2** Ορίστε μια επιλογή.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού

Ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού διατηρεί την οθόνη αναμμένη για όσο διάστημα κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας. Μόλις αφήσετε τη συσκευή κάτω, η οθόνη σβήνει σύμφωνα με τη ρύθμιση λειτουργίας αναστολής της οθόνης.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού].
 - 2** Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
-

Σχετικό θέμα

- [Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λειτουργία με ένα χέρι

Ενεργοποιήστε το Λειτουργία με ένα χέρι για να προσαρμόσετε το μέγεθος οθόνης, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε πιο εύκολα με το ένα χέρι.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Λειτουργία με ένα χέρι].

2 Πατήστε τον διακόπτη [Λειτουργία με ένα χέρι] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3 Για σμίκρυνση της οθόνης, πατήστε δύο φορές το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης).

Για να εξέλθετε από τη Λειτουργία με ένα χέρι, πατήστε δύο φορές το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης) ξανά ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.

Για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης

- Για να μετακινήσετε την οθόνη στην αριστερή πλευρά ή στη δεξιά πλευρά: πατήστε  (Εικονίδιο αριστερού βέλους) ή  (Εικονίδιο δεξιού βέλους) ανάλογα.
- Για να μετακινήσετε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω: σύρετε τις οριζόντιες ρίγες στο άκρο της οθόνης της οποίας έχει αλλάξει το μέγεθος.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης: σύρετε το  (Εικονίδιο αλλαγής μεγέθους οθόνης) στο άκρο της οθόνης της οποίας έχει αλλάξει το μέγεθος.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να μειώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μενού Side sense.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου (A) και το πλήκτρο λειτουργίας (B) ταυτόχρονα.




Υπόδειξη

- Μπορείτε να εκχωρήσετε στιγμιότυπα οθόνης σε μια χειρονομία στη γραμμή Side sense. Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας τη γραμμή Side sense, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Side sense] > [Κινήσεις] >, επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω], κι, έπειτα, πατήστε [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης].

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποίησατε πρόσφατα

1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

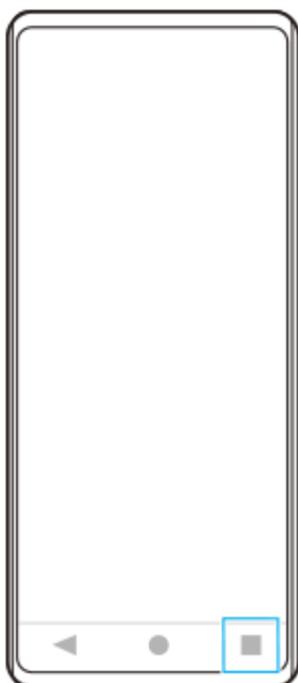

2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε [Στιγμιότυπο οθόνης].



Σχετικό θέμα


- Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λυχνία ειδοποίησης

Η λυχνία ειδοποίησης σας ενημερώνει για την κατάσταση μπαταρίας και κάποια άλλα συμβάντα. Η λυχνία ειδοποίησης ενεργοποιείται κατά προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μη αυτόματα.

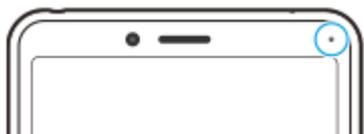

Σημείωση

- Όταν η λυχνία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη, ανάβει μόνο όταν υπάρχει προειδοποίηση για την κατάσταση μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο μπαταρίας μειωθεί περισσότερο από 15 τοις εκατό.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Διαμόρφωση ειδοποιήσεων].
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση φωτ. LED για εμφάνιση εισερχ. ειδ.] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εικονίδια κατάστασης

	(Εικονίδιο ισχύος σήματος) Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
	(Εικονίδιο απουσίας σήματος)
	(Εικονίδιο περιαγωγής δεδομένων)
	(Εικονίδιο σήματος Wi-Fi) Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων.
	(Εικονίδιο σφάλματος σύνδεσης Wi-Fi) Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet. Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με δίκτυο πύλης υποδοχής. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το σύμβολο x εξαφανίζεται. Αν το Google είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το σύμβολο x ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet.
	(Εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας)
	(Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας)
	(Εικονίδιο λειτουργίας STAMINA)
	(Εικονίδιο λειτουργίας πτήσης)
	(Εικονίδιο σίγασης μικροφώνου)
	(Εικονίδιο μεγαφώνου)
	(Εικονίδιο σίγασης)
	(Εικονίδιο δόνησης)
	(Εικονίδιο ξυπνητηριού)
	(Εικονίδιο GPS)

Σχετικό θέμα

- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

E-982-100-64 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	(Εικονίδιο νέου SMS)
	(Εικονίδιο κλήσης σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)
	(Εικονίδιο κλήσης σε αναμονή)
	(Εικονίδιο προώθησης κλήσεων) Συσκευή μονής SIM: Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	(Εικονίδιο προώθησης κλήσεων) Συσκευή διπλής SIM: Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	(Εικονίδιο λήψης δεδομένων σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο αποστολής δεδομένων)
	(Εικονίδιο ρύθμισης λογισμικού) Μια βασική διαμόρφωση της συσκευής σας είναι διαθέσιμη
	(Εικονίδιο εγκατάστασης πιο πρόσφατου λογισμικού) Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού
	(Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
	(Εικονίδιο λήψης ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο εγκατάστασης ληφθείσας ενημέρωσης συστήματος σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο φροντίδας μπαταρίας)
	(Εικονίδιο στιγμιότυπου οθόνης) Το στιγμιότυπο οθόνης αποτυπώθηκε
	(Εικονίδιο αναπαραγωγής μουσικής) Αναπαραγωγή τραγουδιού σε εξέλιξη
	(Εικονίδιο περισσότερων ειδοποιήσεων) Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εικονίδια κατάστασης](#)

E-982-100-64 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας από επιτοίχια πρίζα ή υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, μπορεί να περάσουν έως και 10 λεπτά για να ανταποκριθεί η συσκευή σας στη φόρτιση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη μπορεί να παραμένει εντελώς σκοτεινή και να μην εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια εντελώς εξαντλημένη μπαταρία. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.


Χρησιμοποιείτε πάντα τον γνήσιο φορτιστή της Sony και ένα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia που διαθέτετε, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών ενδέχεται να αυξήσουν τον χρόνο φόρτισης, να μη φορτίζουν καθόλου τη συσκευή ή ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Υπόδειξη

- Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

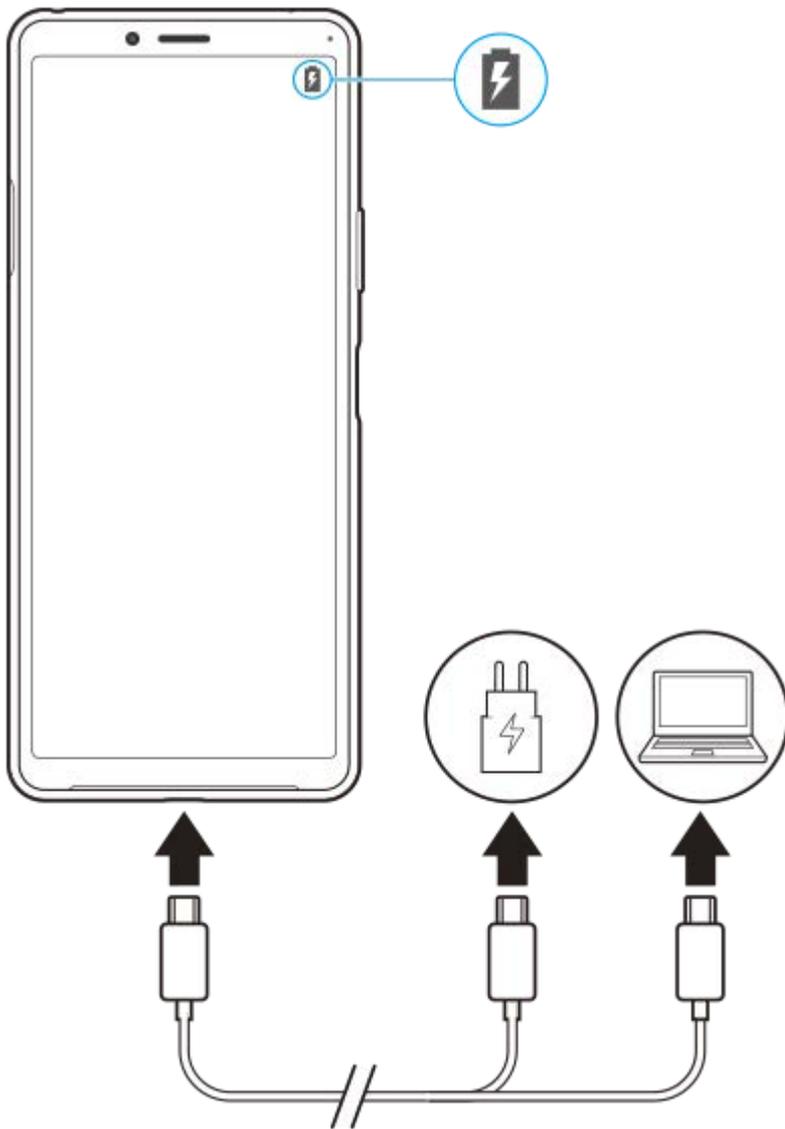

- 1** Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
- 2** Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.
Η λυχνία ειδοποίησης ανάβει όταν αρχίζει η φόρτιση.
- 3** Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.
Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης μπαταρίας

- Πράσινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι πάνω από 90%
- Πορτοκαλί: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι 15–90%
- Κόκκινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%

Σημείωση

- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας.

Υπόδειξη

- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν έως 10 λεπτά μέχρι να ανάψει η λυχνία ειδοποίησης και να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)

E-982-100-64 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Φροντίδα μπαταρίας» για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας στο παρασκήνιο ενεργοποιούνται από προεπιλογή για να βοηθούν ώστε να μειώνεται ακόμα περισσότερο η κατανάλωση μπαταρίας. Είναι διαθέσιμες και πρόσθετες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας, όταν απαιτείται.

Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν την προτεραιότητα ορισμένων λειτουργιών της συσκευής που δεν είναι απαραίτητες. Αν δεν θέλετε να επηρεαστεί κάποια εφαρμογή, μπορείτε να την εξαιρέσετε από το μενού «Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας». Δεν επηρεάζονται οι κλήσεις και τα SMS.

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος μπορεί να αλλάξουν τις διαθέσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής σας.

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.
- Απενεργοποιείτε το Bluetooth, Wi-Fi και τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όταν δεν τα χρειάζεστε.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το οικείο δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τα email, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποιήσεων για μια εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή.
- Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μπαταρίας σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] για να δείτε το εκτιμώμενο ποσοστό ενέργειας μπαταρίας και τον χρόνο μπαταρίας που απομένει.
2. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Χρήση της μπαταρίας] για να προβάλετε μια λίστα εφαρμογών και χαρακτηριστικών που έχουν καταναλώσει ισχύ μπαταρίας.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της συσκευής σας
- Φροντίδα μπαταρίας
- Ρυθμίσεις οθόνης

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές
- Εξαίρεση συγκεκριμένων εφαρμογών από τη βελτιστοποίηση
- Επανεκκίνηση, επαναφορά και επισκευή της συσκευής σας

E-982-100-64 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
- 2** Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή [Μπαταρία].

Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εξαίρεση συγκεκριμένων εφαρμογών από τη βελτιστοποίηση

Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν την προτεραιότητα ορισμένων λειτουργιών της συσκευής που δεν είναι απαραίτητες. Αν δεν θέλετε να επηρεαστεί κάποια εφαρμογή, μπορείτε να την εξαιρέσετε από το μενού «Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας».

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ειδική πρόσβαση στην εφαρμογή] > [Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας].
- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επιλέξτε τις εφαρμογές στις οποίες εφαρμόζεται η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λειτουργία STAMINA

Η Λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας Σκούρο θέμα.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας. Αυτές περιλαμβάνουν απόδοση φωτοαπόδοσης, φωτεινότητα οθόνης, ενίσχυση εικόνας και GPS ενώ η οθόνη είναι σβηστή. Ο συγχρονισμός των δεδομένων εφαρμογής υπόβαθρου ή η ροή δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί για μερικές εφαρμογές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA].

2 Πατήστε [Ενεργοποίηση τώρα].

Υπόδειξη

- Μπορείτε να εξαιρέσετε τη βελτιστοποίηση εφαρμογών από τη Λειτουργία STAMINA στο μενού Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχετικό θέμα

- [Εξαίρεση συγκεκριμένων εφαρμογών από τη βελτιστοποίηση](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Φροντίδα μπαταρίας

Η «Φροντίδα μπαταρίας» αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται έτσι ώστε η μπαταρία σας να φθάσει σε επίπεδο φόρτισης 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο εκκίνησης και λήξης για την περίοδο φόρτισης μη αυτόματα.

Σημείωση

- Η εφαρμογή «Φροντίδα μπαταρίας» θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης, μόνο εφόσον εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας 4 ωρών τουλάχιστον σε διάστημα αρκετών ημερών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας].**
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φροντίδα μπαταρίας.**

Επιλέγεται [Αυτόματα] ως προεπιλογή.
Για να ορίσετε έναν χρόνο εκκίνησης και λήξης για την περίοδο φόρτισης, πατήστε [Προσαρμογή] και, στη συνέχεια, ορίστε τους χρόνους εκκίνησης και λήξης.

Υπόδειξη

- Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Ωστόσο, ορισμένες ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες για ασύρματη λήψη. Τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion σε υπολογιστή ή Apple Mac για να ενημερώσετε τη συσκευή σας.

Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω υπολογιστή](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω υπολογιστή](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
- 2 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε [Σύστημα Android] δίπλα από το  (Εικονίδιο USB).
- 3 Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, πατήστε [Μεταφορά αρχείων].
- 4 Υπολογιστής: Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion, αν δεν εκκινήσει αυτόματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Internet.
Αν ανιχνευτεί μια νέα ενημέρωση λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις σχετικές ενημερώσεις λογισμικού.

Σημείωση

- Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό Xperia Companion στον σχετικό υπολογιστή, πραγματοποιήστε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και κατεβάστε το.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επισκευή της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Σημείωση

- Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Επανεκκίνηση].
Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.
2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα πλήκτρα σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
- Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Επαναφορά επιλογών].
2. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή δεδ. (επαναφορά)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων].
3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

Υπόδειξη

- Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)

E-982-100-64 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia, αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

Σημείωση

- Πριν εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το Xperia Companion έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
- 2 Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιδιόρθωση λογισμικού] στην κύρια οθόνη.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση, επαναφορά και επισκευή της συσκευής σας](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής στην περίπτωση που η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
- 2 Πατήστε τον αριθμό των εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
- 3 Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επαναφορά εφαρμογών].

Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου] > [OK].

Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή προσωρινής μνήμης].

Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλογών].

Σημείωση

- Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της κρυφής μνήμης ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Κλείνετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην αφαιρέσιμη κάρτα μνήμης ή υπηρεσία Google.

Σημείωση

- Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης χωριστά.
- Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, ίσως χρειάζεται να μορφοποιήσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].

Σχετικό θέμα

- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Αν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].**
- 2 Πατήστε [ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΩΡΟ].**
Αν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Εσωτ. κοινόχρ. αποθ. χώρος] > [ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΩΡΟ].
- 3 Επιλέξτε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά ή παλιά αρχεία για διαγραφή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.**

Σχετικό θέμα

- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
 - 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναγκαστική διακοπή] > [OK].
-
-

Σχετικό θέμα

- Προβολή της κατάστασης μνήμης

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Κάρτα SD].
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις αποθηκ. χώρου] > [Διαμόρφωση] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Σημείωση

- Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου, μπορείτε να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Έξυπνος καθαρισμός

Η λειτουργία Έξυπνος καθαρισμός βελτιώνει τις επιδόσεις της συσκευής βελτιστοποιώντας αυτόματα τον χώρο αποθήκευσης και τη μνήμη βάσει της χρήσης εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Xperia Assist].**
- 2 Πατήστε [Έξυπνος καθαρισμός] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις Internet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Για τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τους λειτουργούς, οι ρυθμίσεις αυτές είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το Internet.
- Μπορείτε να ελέγξετε μη αυτόματα για ενημερώσεις στις ρυθμίσεις Internet. Αν αλλάξετε ή διαγράψετε κάποια ρύθμιση Internet κατά λάθος, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Internet.
- Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] για περισσότερες επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi:

- Να μετακινήσετε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 - Να απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
 - Να μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
-

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων].
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] > [Χρήση δεδομένων εφαρμογών] >  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
3. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός προειδοπ. δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Προειδοποίηση δεδομένων] για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
 - Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός ορίου δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Όριο δεδομένων] για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Στην ενότητα [Προειδοπ. και όριο δεδομένων], πατήστε [Κύκλος χρήσης δεδομ. εφαρμογής] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία επαναφοράς.

Σημείωση

- Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο].
2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] > [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε [Wi-Fi] > [Χρήση δεδομένων Wi-Fi].

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Δεδ. κιν. τηλ. & Wi-Fi].

3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

- Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Μενού Ρυθμίσεις

Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων από την οθόνη εφαρμογών και από το τμήμα παραθύρου γρήγορων ρυθμίσεων.

1 Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις].

Υπόδειξη

- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].
- Για να αναζητήσετε μια ρύθμιση, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα της ρύθμισης στο πεδίο [Ρυθμίσεις αναζήτησης].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ένταση ήχου και δόνηση

Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου για το κουδούνισμα, τα πολυμέσα, το ξυπνητήρι και τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.

Αλλαγή της έντασης ήχου

1. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την ένταση πολυμέσων. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την ένταση ήχου πολυμέσων, πατήστε  (Εικονίδιο έντασης ήχου πολυμέσων).
2. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου εντός κλήσης, κουδούνισματος και ειδοποιήσεων ή του ξυπνητηριού, πατήστε  (Εικονίδιο Προσαρμογή έντασης ήχου). Χρησιμοποιήστε κάθε ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε [Εμφάνιση περισσότερων] για περισσότερες επιλογές.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

1. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο  (Εικονίδιο δόνησης).

Ενεργοποίηση του ήχου με δόνηση για εισερχόμενες κλήσεις

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Δόνηση για κλήσεις] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ήχοι και τόνοι

Ρύθμιση του ήχου κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος].
2. Χρήστες διπλής SIM, επιλέξτε [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2]. Χρήστες μονής SIM, πατήστε την επιλογή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου].
3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, πατήστε [Προσθήκη ήχου κλήσης].
4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ήχος ειδοποίησης].
2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, πατήστε [Προσθήκη ειδοποίησης].
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και των ειδοποιήσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να δονείται μόνο, επιλέξτε [Κανένας] από τη λίστα.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλους ήχους και τόνους, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους ήχους και τους τόνους.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ρυθμίσεις οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή].

2 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, τα πλαίσια ελέγχου ή πρόσθετα μενού για προσαρμογή.

Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

- **Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας:** Προσαρμόστε την ποιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που εμφανίζονται στη συσκευή σας.
- **Ισορροπία λευκού:** Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Προσαρμοστική φωτεινότητα] για να βελτιστοποιείται αυτόματα η φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.
- **Σκούρο θέμα:** Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν γυρνάτε τη συσκευή ή ρυθμίστε την ώστε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.
- **Νυχτερινός φωτισμός:** Το [Νυχτερινός φωτισμός] αλλάζει το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να προβάλετε την οθόνη σε πιο σκοτεινή ρύθμιση και, επίσης, είναι πιο εύκολο να κοιμηθείτε.

Σημείωση

- Αποφύγετε να εμφανίζετε πολύ φωτεινές ή στατικές εικόνες για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραμονή ειδώλου ή χρωματισμού στην οθόνη.

Υπόδειξη

- Ακόμη κι αν η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή οθόνης είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη χειροκίνητα αν πατήσετε  (Εικονίδιο περιστροφής) στη γραμμή πλοήγησης.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στην εφαρμογή Play Store, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο Play Store).
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο μενού) και, στη συνέχεια, πατήστε το μενού ρυθμίσεων.
- 3 Πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών.
- 4 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιση θέα του ουρανού.

Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία & ώρα].**
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
- 2 Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ημερομ. και ώρα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 3 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.**

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Επιλέξτε [Μεταφορά αρχείων] στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
- Στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τα αρχεία πολυμέσων σας χρησιμοποιώντας το Google Drive. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ακρόαση μουσικής

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.

Επισκόπηση του music player




1. Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
2. Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
3. Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
4. Προβολή περισσότερων επιλογών
5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6. Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8. Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist
9. Ένδειξη προόδου – σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
11. Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
12. Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
13. Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
14. Πατήστε ή πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού ή στο προηγούμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για μετακίνηση προς τα πίσω του τρέχοντος τραγουδιού
15. Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής

Υπόδειξη

- Τρόπος χρήσης ⏮ (Κουμπί προηγούμενου) κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.

- Στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού ή πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι.

Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

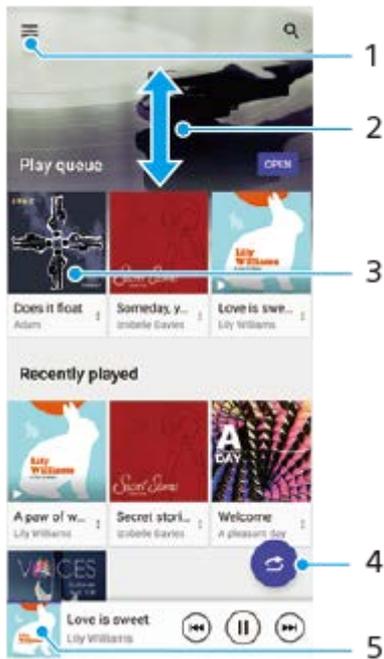

1. Άνοιγμα του μενού Μουσική
2. Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
3. Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
4. Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
5. Μεταβείτε στην οθόνη του music player

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε [Επεξεργ. πληροφορ. μουσικής].
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ].

Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης) για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.
Η εφαρμογή Μουσική εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.
Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή Μουσική, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση Μουσική. Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή  (Εικονίδιο μουσικής).

Επισκόπηση κάμερας



1. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα
2. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
3. Ρυθμίσεις κάμερας
4. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
6. Πατήστε την προβολή μικρογραφίας για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο
7. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο
8. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο
9. Μεταβείτε πίσω ή κλείστε την κάμερα
10. Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης
11. Συντόμευση για τη λειτουργία λήψης που επιλέχτηκε τελευταία
12. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των γωνιών x1, x2 και x0.6
13. Επιλέξτε μια αναλογία εικόνας
14. Πατήστε για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ
15. Επιλέξτε μια ρύθμιση φλας. Το εικονίδιο γίνεται πορτοκαλί όταν ενεργοποιείται το φλας ή ο φακός.
16. Φακός μπροστινής κάμερας

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Η ενότητα αυτή εξηγεί τις βασικές λειτουργίες της κάμερας.

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.

Σημείωση

- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

1 Εκκινήστε την κάμερα.

- Σαρώστε το  (Εικονίδιο κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
- Πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας) από την οθόνη εφαρμογών.
- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές. Πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Συμπεριφορά πλήκτρο λειτουργίας] > [Εκκίνηση κάμερας] για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

2 Σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας ή βίντεο.

3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου χρησιμοποιείται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και τις ενεργοποιημένες δυνατότητες.

-  (Εικονίδιο καταγραφής): Λήψη μιας φωτογραφίας
-  (Εικονίδιο εκκίνησης): Εγγραφή βίντεο/Συνέχιση εγγραφής
-  (Εικονίδιο παύσης): Προσωρινή παύση ενός βίντεο
-  (Κουμπί διακοπής): Διακοπή εγγραφής βίντεο
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη): η λειτουργία Χρονοδιακόπτης ενεργοποιήθηκε
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης λήψης με αφή): η λειτουργία Λήψη με αφή ενεργοποιήθηκε
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης λήψης με αφή και χρονοδιακόπτη κάμερας): οι λειτουργίες Λήψη με αφή και Χρονοδιακόπτης ενεργοποιήθηκαν

Σχετικό θέμα

- Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας
- Διάφορες μέθοδοι για τη λήψη φωτογραφιών
- Χρονοδιακόπτης

E-982-100-64 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας

Χρησιμοποιήστε το φλας ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες φωτισμού.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε το εικονίδιο του φλας που εμφανίζεται στην οθόνη, για παράδειγμα  (Εικονίδιο αυτόματου φλας).
- 2 Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση του φλας.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης, τη λειτουργία φωτογραφίας και τη λειτουργία βίντεο.

Υπόδειξη

- Όταν το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Φλας για γέμισμ. σκιών για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας

Χρησιμοποιήστε βασικά χαρακτηριστικά της κάμερας που σας βοηθούν να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε **4:3** (Εικονίδιο αναλογιών εικόνας).
2. Επιλέξτε μια ρύθμιση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε **⚙️** (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
2. Σαρώστε τη λίστα για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και επιλέξτε μια ρύθμιση.



Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Υπόδειξη

- Πατήστε **i** (Εικονίδιο εισαγωγής στα χαρακτηριστικά) για να ελέγξετε τις πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες.

Για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε **📷** (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ καμερών σαρώνοντας προς τα κάτω στην οθόνη της κάμερας (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή σύροντας προς τα δεξιά στην οθόνη της κάμερας (σε οριζόντιο προσανατολισμό).

Χρήση του ζουμ

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.
- Πατήστε  (Εικονίδιο αλλαγής γωνίας) επανειλημμένα για να επιλέξετε [x1] (ευρεία γωνία), [x2] (τηλεφωτογραφία) ή [x0.6] (εξαιρετικά ευρεία γωνία).
- Σύρετε το  (Εικονίδιο αλλαγής γωνίας) προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Σημείωση

- Το ζουμ είναι διαθέσιμο μόνο για την κύρια κάμερα.
- Η αλλαγή γωνιών με τη χρήση του  (Εικονίδιο αλλαγής γωνίας) δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Μη αυτόματα.

Υπόδειξη

- Αν μεγεθύνετε τρεις ή περισσότερες φορές, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Προβολή, κοινή χρήση ή επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο

Προβάλλετε ή μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos μετά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο, όπως προσαρμόζοντας τα χρώματα ή κόβοντας φωτογραφίες.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή  (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε.

Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Επιλογή λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης ανάλογα με το θέμα ή τον σκοπό σας.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] και επιλέξτε μια λειτουργία λήψης.

Επισκόπηση των λειτουργιών λήψης

Ακολουθούν μερικές από τις κύριες λειτουργίες λήψης.

-  (Εικονίδιο αργής κίνησης): Προσθέστε ένα εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο
-  (Εικονίδιο selfie πορτραίτου): Τραβήξτε selfie με καλύτερη εμφάνιση
-  (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ): Τραβήξτε φωτογραφίες με εφέ και φίλτρα χρώματος
-  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης): Τραβήξτε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες
-  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας): Τραβήξτε φωτογραφίες με μη αυτόματες ρυθμίσεις κάμερας
-  (Εικονίδιο νυχτερινής λειτουργίας): Τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες ακόμα και τη νύχτα ή κάτω από σκοτεινές συνθήκες

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Σχετικό θέμα

- [Δημιουργικό εφέ](#)
- [Πανοραμική λήψη](#)
- [Selfie πορτραίτου](#)
- [Βίντεο με αργή κίνηση](#)
- [Νυχτερινή λειτουργία](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Διάφορες μέθοδοι για τη λήψη φωτογραφιών

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που ταιριάζει στην κατάσταση σας.

Λήψη μιας φωτογραφίας πατώντας την οθόνη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων), και, στη συνέχεια, πατήστε [Λήψη με αφή] > [Ενεργοποίηση] ή [Μόνο μπροστινή κάμερα].
2. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για όλες τις λειτουργίες λήψης.
3. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Υπόδειξη

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βίντεο.

Λήψη μιας φωτογραφίας κατά την εγγραφή βίντεο

1. Κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας).
Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται μόλις ελευθερώσετε το κουμπί κλείστρου.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης για να έχετε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείτε για μια φωτογραφία. Επίσης, βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή σας σταθερή και να αποφεύγονται οι θολές φωτογραφίες.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Χρονοδιακόπτης], επιλέξτε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης και, στη συνέχεια, κλείστε το μενού ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση Χρονοδιακόπτης αποθηκεύτηκε.

Ενώ χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, πατήστε , και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν χρόνο καθυστέρησης.

2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Μια σειρά μπιπ επισημαίνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Προσαρμογή των συνθηκών έκθεσης, χρώματος και φωτισμού

Η καλή έκθεση των φωτογραφιών σας απαιτεί τη σωστή ποσότητα φωτός. Για παράδειγμα, απαιτούνται διαφορετικές εκθέσεις όταν τραβάτε φωτογραφίες προσώπων, κινούμενων αντικειμένων ή με χαμηλό φως.

Για να βελτιστοποιήσετε τις συνθήκες φωτισμού

- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Για φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας με χαμηλό φως, πρέπει να διατηρείτε την κάμερα σταθερή. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια και να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
- Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.

Σχετικό θέμα

- [Χρονοδιακόπτης](#)
- [Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας](#)
- [Χρώμα και φωτεινότητα](#)
- [Έκθεση](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρώμα και φωτεινότητα

Η κάμερά σας προσαρμόζει αυτόματα τις τιμές για το χρώμα και τη φωτεινότητα ανιχνεύοντας τις συνθήκες φωτισμού και εκτιμώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία χρώματος, για αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε τη σωστή θερμοκρασία.

Αν προκύψουν κιτρινόχρωμες φωτογραφίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου ή μπλε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε το φλας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το χρώμα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο χρώματος και φωτεινότητας).
- 2** Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
Πατήστε  (Εικονίδιο ακύρωσης) για επαναφορά και κλείσιμο της ρύθμισης χρώματος.
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Έκθεση

Για να επιτύχετε καλύτερες εκθέσεις σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό, αλλάξτε τη φωτεινότητα για φωτογραφίες και βίντεο.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Μη αυτόματα για φωτογραφίες, αλλάξτε την τιμή έκθεσης.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [EV] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτό το κλείστρο και εκτίθεται στο φως ο αισθητήρας της κάμερας.

Η γρήγορη ταχύτητα κλείστρου βοηθά να παγώσει η κίνηση, ενώ η αργή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να δημιουργήσει ένα εφέ που ονομάζεται «θόλωμα κίνησης», όπου τα κινούμενα αντικείμενα φαίνονται θολά κατά μήκος της γραμμής κίνησής τους.

Η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται αυτόματα, αλλά μπορείτε να την ορίσετε και μη αυτόματα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [SS] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

ISO

Το ISO προσδιορίζει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Ένας χαμηλός αριθμός ISO σημαίνει χαμηλότερη ευαισθησία και ένας υψηλός αριθμός ISO σημαίνει υψηλότερη ευαισθησία. Η υψηλότερη ευαισθησία μπορεί να προσθέσει θόλωμα στις φωτογραφίες σας.

Μια υψηλότερη τιμή ISO χρησιμοποιείται όταν τραβάτε φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων ή όταν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς το φλας.

Αν υπάρχει πολύ φως, χρησιμοποιείται η χαμηλότερη ρύθμιση ISO για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας εικόνας.

Το ISO προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε το στοιχείο [ISO] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή ISO.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ισχυρός οπίσθιος φωτισμός (HDR)

Ο ισχυρός οπίσθιος φωτισμός (HDR) προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τον ισχυρό οπίσθιο φωτισμό στη λειτουργία Μη αυτόματα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο HDR) και επιλέξτε [Ενεργοποίηση].
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ισορροπία λευκού

Η ισορροπία λευκού προσαρμόζει την ισορροπία χρωμάτων των συνθηκών περιβαλλοντικού φωτός.

Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Στη λειτουργία Μη αυτόματα, μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού μη αυτόματα.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2 Πατήστε [WB] και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες συνθήκες φωτισμού, για παράδειγμα  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού συννεφιάς).
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού

-  (Εικονίδιο αυτόματης ισορροπίας λευκού): Προσαρμόστε αυτόματα την ισορροπία χρωμάτων
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού συννεφιάς): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συννεφιασμένο ουρανό
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού με φως ημέρας): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες ηλιοφάνειας σε εξωτερικό χώρο
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού φθορισμού): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για φωτισμό φθορισμού
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού πυράκτωσης): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες θερμού φωτισμού, όπως υπό το φως λαμπτήρων φωτισμού

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Φωτομέτρηση

Η φωτομέτρηση έκθεσης μετρά την ποσότητα φωτός που πέφτει σε ένα αντικείμενο, για να βελτιστοποιηθεί η έκθεση.

Η φωτομέτρηση έκθεσης προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα την έκθεση στη λειτουργία Μη αυτόματα, για παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο μέρος της φωτογραφίας.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Φωτομέτρηση] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή έκθεσης.
- 3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Ρυθμίσεις φωτομέτρησης


- **Πρόσωπο:** Μετρά το φως σε ένα πρόσωπο και προσαρμόζει την έκθεση, έτσι ώστε το πρόσωπο να μην είναι ούτε πολύ σκοτεινό ούτε πολύ φωτεινό
- **Κεντρική:** Προσδιορίζει το κέντρο της εικόνας και ρυθμίζει την έκθεση με βάση τη φωτεινότητα του αντικειμένου
- **Σημειακή:** Προσαρμόζει την έκθεση για ένα πολύ μικρό μέρος του αντικειμένου
- **Μέση:** Μετράει τη μέση φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ρύθμιση της σωστής εστίασης

Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση και ανιχνεύει πρόσωπα σε όλες τις λειτουργίες λήψης.

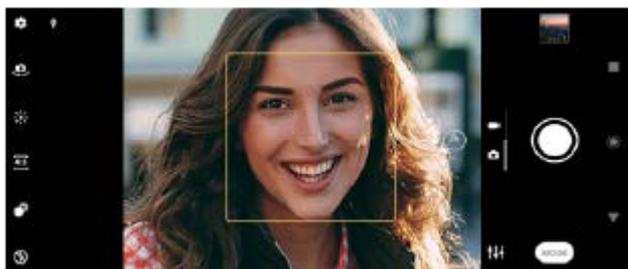

Εστίαση αυτόματα

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε την περιοχή όπου θέλετε να εστιάσετε. Εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ορισμού εστίασης) και η κάμερα εστιάζει στην περιοχή που έχει πατηθεί. Για να αλλάξετε την περιοχή εστίασης, πατήστε την οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η επιλογή αυτή εξαρτάται από τη λειτουργία λήψης που επιλέχθηκε.

Ρύθμιση της απόστασης εστίασης

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ορισμού εστίασης).
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την απόσταση εστίασης. Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση απόστασης εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.
- Η ρύθμιση απόστασης εστίασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης που επιλέχθηκε.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε εστίαση υποδεικνύονται με ένα χρωματιστό πλαίσιο.

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Κλείστρο χαμόγελου για να τραβήξετε αυτόματα μια φωτογραφία όταν χαμογελάσει το άτομο. Αν εγγράφετε βίντεο, η φωτογραφία λαμβάνεται κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο.



Για να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο

- Μελετήστε τον προσανατολισμό της κάμερας. Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη προβολή για κοντινές λήψεις, για να γεμίζει το καρέ. Χρησιμοποιήστε την οριζόντια προβολή για κοντινές λήψεις εδάφους ή για να αποτυπώσετε ένα αντικείμενο στο φόντο.
- Τοποθετήστε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να αποτρέψετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με πιο απαλές αποχρώσεις του δέρματος.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Εφέ απαλού δέρματος] για να ενεργοποιήσετε το εφέ.
- 3** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Τράβηγμα φωτογραφίας όταν κάποιος χαμογελά

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Κλείστρο χαμόγελου για να τραβήξετε αυτόματα μια φωτογραφία όταν χαμογελάσει το άτομο.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε τις επιλογές [Αυτόματη λήψη] ή [Αυτόματη λήψη (βίντεο)] > [Κλείστρο χαμόγελου].
- 3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για τις επιλεγμένες λειτουργίες λήψης.
- 4 Όταν ανιχνευτεί χαμόγελο, η κάμερα τραβάει αυτόματα τη φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Μέγεθος βίντεο] είναι ρυθμισμένο σε [4K (16:9)] ή [4K (21:9)].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λήψη selfie

Μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και φωτογραφήστε τον εαυτό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, επιλέξτε μια λειτουργία λήψης φωτογραφίας ή βίντεο για τη selfie σας.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο χρονοδιακόπτη κάμερας), αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια selfie.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη selfie με την παλάμη σας

Χρησιμοποιήστε το Χειροκίνητο κλείστρο για να εκκινήσετε αυτόματα τον χρονοδιακόπτη και να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας. Το χαρακτηριστικό Χειροκίνητο κλείστρο είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε [Αυτόματη λήψη] > [Χειροκίνητο κλείστρο].
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5** Περιστρέψτε την παλάμη σας με τα δάχτυλά σας στραμμένα ευθεία επάνω προς την κάμερα.
Όταν η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη και λαμβάνεται η selfie.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Παρακολούθηση αντικειμένου

Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο. Ένα κίτρινο πλαίσιο υποδεικνύει πρόσωπα ή κινούμενα αντικείμενα που βρίσκονται σε εστίαση.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Ανίχνευση αντικειμένου] για ενεργοποίηση.
- 3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4 Επιλέξτε ένα αντικείμενο παρακολούθησης αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Μέγεθος βίντεο] είναι ρυθμισμένο σε [4K (16:9)] ή [4K (21:9)].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εγγραφή σταθερού βίντεο

Όταν εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σταθεροποίηση βίντεο για να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3 Πατήστε τον διακόπτη [Σταθεροποίηση βίντεο] για να αντισταθμίσετε την κίνηση της κάμερας.
- 4 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εφέ Μποκέ

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη συσκευή σας. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο μιας φωτογραφίας για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο Μποκέ).
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό για προσαρμογή.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ.

Υπόδειξη

- Αν πλησιάσετε πολύ ή απομακρυνθείτε πολύ από ένα αντικείμενο ενώ χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. Αν συμβεί αυτό, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου για να τραβήξετε τη φωτογραφία με εφέ Μποκέ.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Βίντεο με αργή κίνηση


Η λειτουργία βίντεο Αργή κίνηση προσθέτει δυνατά εφέ στα βίντεό σας. Το εφέ Αργή κίνηση προστίθεται μετά από την εγγραφή ενός βίντεο με κανονική ταχύτητα.

Σημείωση

- Όταν εγγράφετε βίντεο με αργή κίνηση, απαιτούνται καλές συνθήκες φωτισμού.

Προσθήκη εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο αργής κίνησης).
2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
3. Πατήστε  (Κουμπί διακοπής) για να διακόψετε την εγγραφή.
4. Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.
5. Σύρετε τις λαβές στη γραμμή χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.
(A): Λαβές
(B): Γραμμή χρόνου αργής κίνησης

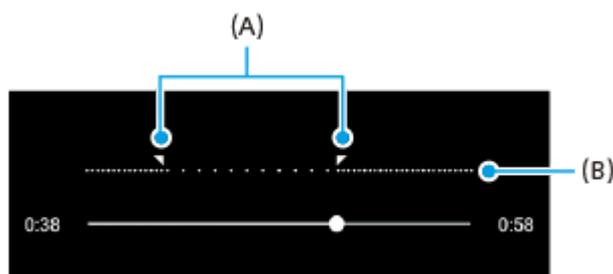

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Selfie πορτραίτου

Η λειτουργία Selfie πορτραίτου σας επιτρέπει να τραβάτε selfie με καλύτερη εμφάνιση.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο selfie πορτραίτου).
- 2 Πατήστε το εικονίδιο για το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εφέ.
Αν επιθυμείτε, προσαρμόστε τα άλλα εφέ με τον ίδιο τρόπο.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Επισκόπηση Selfie πορτραίτου

- (Εικονίδιο Μποκέ): Εφαρμόζει ένα εφέ θολώματος γύρω από ένα άτομο
- ✦ (Εικονίδιο απαλού δέρματος): Ομαλύνει τους τόνους του δέρματος
- ✨ (Εικονίδιο φωτεινότητας δέρματος): Κάνει τους τόνους του δέρματος πιο φωτεινούς
- 👁 (Εικονίδιο μεγέθυνσης ματιών): Μεγεθύνει τα μάτια
- 😊 (Εικονίδιο πιο λεπτού προσώπου): Κάνει το πρόσωπό σας πιο αδύνατο

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πορτραίτο σας με την ίδια κατεύθυνση όπως η προεπισκόπηση αν πατήσετε τις επιλογές  (Εικονίδιο αντικατοπτρισμού) > [Ενεργοποίηση].
- Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία πατώντας οπουδήποτε στην οθόνη. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο λήψης με αφή) > [Ενεργοποίηση].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Δημιουργικό εφέ

Με την εφαρμογή Δημιουργικό εφέ μπορείτε να προκαθορίσετε εφέ και φίλτρα χρώματος προτού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ).
- 2 Σαρώστε για αναζήτηση φίλτρων ή πατήστε ένα φίλτρο για προεπισκόπηση του εφέ.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο εφαρμογής δημιουργικού εφέ) για να εφαρμόσετε το φίλτρο και να επιστρέψετε στην οθόνη κάμερας.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής φίλτρου) για να αλλάξετε φίλτρο.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Πανοραμική λήψη

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πανοραμική λήψη για να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης).
- 2** Πατήστε το κουμπί κλείστρου.
- 3** Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Νυχτερινή λειτουργία

Η νυχτερινή λειτουργία σας επιτρέπει να τραβάτε καθαρές φωτογραφίες ακόμα και τη νύχτα ή κάτω από σκοτεινές συνθήκες.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο νυχτερινής λειτουργίας).

2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Κρατήστε την κάμερα ακίνητη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ανάλυση και μνήμη

Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Ελέγχετε κατά διαστήματα την κατάσταση της μνήμης. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης για να ελευθερώσετε μνήμη.

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ. χώρος δεδομ.] στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε [Μέγεθος ακίνητης εικόνας] ή [Μέγεθος βίντεο].
- 3** Επιλέξτε την ανάλυση και κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Διαγνωστικός έλεγχος στην κάμερά σας

Αν η κάμερά σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή διαγνωστικού ελέγχου για να εντοπίσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κύρια κάμερα, την μπροστινή κάμερα ή το φλας.

Για να εκτελέσετε έναν διαγνωστικό έλεγχο της κάμεράς σας, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο εισαγωγής στα χαρακτηριστικά) > [Βοήθεια] > [Εκκίνηση της Εφαρμογής υποστήρ.].
- 3 Πατήστε την επιλογή [Δοκιμές Xperia], επιλέξτε μια κατηγορία κι, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν. Αυτό ονομάζεται προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Η επιλογή της προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας στις φωτογραφίες και τα βίντεο απαιτεί ασύρματο δίκτυο και την ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

2 Πατήστε τον διακόπτη [Αποθήκευση τοποθεσίας] για ενεργοποίηση.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Εικονίδια κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας

-  (Εικονίδιο λήψης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης αποθηκεύτηκε.
-  (Εικονίδιο μη εύρεσης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης δεν βρέθηκε.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Γραμμές πλέγματος

Με το Γραμμές πλέγματος μπορείτε να εφαρμόσετε τον «Κανόνα για το ένα τρίτο» και να τοποθετήσετε σημαντικά αντικείμενα κατά μήκος των γραμμών πλέγματος ή των διασταυρώσεων των γραμμών. Αν το θέμα σας δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο του καρέ, οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας θα είναι πιο ενδιαφέροντα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Γραμμές πλέγματος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ρυθμίσεις προεπισκόπησης φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται προεπισκόπηση των φωτογραφιών, μόλις τις τραβήξετε.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

2 Πατήστε [Αυτόματη προεπ. φωτογρ.] και ορίστε μια επιλογή.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις προεπισκόπησης

- **Ενεργοποίηση:** Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, εμφανίζεται μια προεπισκόπησης της στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα, προτού αποθηκευτεί.
- **Μόνο μπροστινή κάμερα:** Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας με την μπροστινή κάμερα, εμφανίζεται μια προεπισκόπησης της στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα, προτού αποθηκευτεί.
- **Απενεργοπ.:** Δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση. Η φωτογραφία αποθηκεύεται απευθείας.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Διάφοροι τρόποι χρήσης του πλήκτρου έντασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το πλήκτρο έντασης.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε [Χρήση πλ. έντασης ως] και ορίστε μια επιλογή.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις πλήκτρου έντασης

- **Ζουμ:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **Ένταση:** Το πλήκτρο έντασης απενεργοποιείται για την κάμερα.
- **Κλείστρο:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ως κουμπί κλείστρου για φωτογραφίες και video.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ήχος

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ήχος, ακούγεται από την κάμερα ένας ήχος κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή κατά την έναρξη ή τη διακοπή εγγραφής ενός βίντεο. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, η αντίστροφη μέτρηση υποδεικνύεται με μια σειρά μπιπ.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Ήχος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ανάγνωση κωδικού QR Code

Μπορείτε να σαρώσετε QR Code.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Ανάγνωση κωδικού QR Code] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Για να σαρώσετε ένα QR Code

1. Τοποθετήστε την κάμερα προς το QR Code.
2. Πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται.
Αν η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης. Η τεχνολογία Wi-Fi Direct® δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

- 1 Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2 Η συσκευή σας:** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 3 Πατήστε [ΕΝΑΡΞΗ].**
- 4 Πατήστε [OK] και επιλέξτε μια συσκευή.**

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- Πατήστε [Αποσύνδεση] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, η ποιότητα εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε [Αποσύνδεση] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
- Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για περισσότερες επιλογές.

Σχετικό θέμα


- [Επισκόπηση](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αξεσουάρ USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.

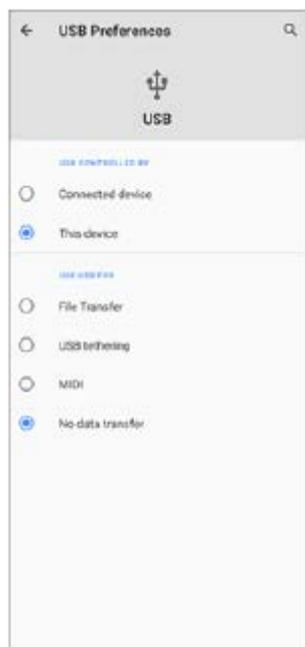

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη συσκευή σας.
- 2 Σύρτε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε [Σύστημα Android] δίπλα από το  (Εικονίδιο USB).
- 3 Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Προτιμήσεις USB

- **Έλεγχος USB από:** Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
- **Χρήση USB για:** Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
 - **Μεταφορά αρχείων:** Διαχειριστείτε αρχεία ή ενημερώστε το λογισμικό συσκευής. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 - **Σύνδεση με USB:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
 - **MIDI:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.
 - **Χωρίς μεταφορά αρχείων:** Απλώς φορτίστε τη συσκευή σας όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτή η συσκευή]. Όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Συνδεδεμένη συσκευή], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως παροχή ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Η Sony δεν εγγυάται ότι όλα τα αξεσουάρ USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB. Αν ανιχνευτεί νερό στο βύσμα USB, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

NFC (Near Field Communication)

Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια ενός εκατοστού, συνεπώς οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται η μία κοντά στην άλλη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται τα σήματα N. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία NFC και ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι ενεργή και ξεκλειδωτή.

Σημείωση

- Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Για να σαρώσετε ετικέτες NFC

Η συσκευή σας μπορεί να σαρώσει διάφορα είδη ετικετών NFC για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών, όπως μια διεύθυνση web. Για παράδειγμα, μπορεί να σαρώσει ετικέτες ενσωματωμένες σε αφίσα, σε διαφήμιση ή δίπλα σε ένα προϊόν σε κατάσταση λιανικής.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω από την ετικέτα, έτσι ώστε το σήμα N να αγγίζει την ετικέτα. Η συσκευή σας σαρώνει την ετικέτα και εμφανίζει το περιεχόμενο που συνέλεξε. Πατήστε το περιεχόμενο της ετικέτας για να το ανοίξετε.

Για σύνδεση σε συσκευή συμβατή με την τεχνολογία NFC

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Wi-Fi ή Bluetooth και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορα αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Ειδική πρόσβαση στην εφαρμογή] > [Πατήστε και πληρώστε].**

Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
- 3 Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε.**

Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για συσκευές διπλής SIM, οι πληρωμές μέσω NFC υποστηρίζονται μόνο όταν στη θυρίδα της κάρτας SIM 1 έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM με δυνατότητα λειτουργίας NFC.

Σχετικό θέμα

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στέλνετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth ή για να συνδέετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, χωρίς να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
- 2 Πατήστε [Bluetooth].
- 3 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth από το τμήμα παραθύρου γρήγορων ρυθμίσεων.

Σημείωση

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Για να εξασφαλίσετε επικοινωνίες Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας συμβατή με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις, κλπ. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους ασφαλείας κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
- Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στις άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ώστε να είναι ορατή.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].
- 2 Πατήστε [Όνομα συσκευής].
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 4 Πατήστε [Μετονομασία].

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή, μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth ή ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth και να χρησιμοποιήσετε τις άλλες συσκευές για να μοιραστείτε μουσική.

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή τη ζεύξη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έχει ενεργή τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].

Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

2 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για κατάργηση της ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

Σημείωση

- Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν ζεύξη και σύνδεση με την άλλη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 **Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.**
- 2 **Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης).**
- 3 **Επιλέξτε [Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.**
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth αν σας ζητηθεί.
- 4 **Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.**
- 5 **Στη συσκευή σας, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.**
- 6 **Στη συσκευή λήψης, αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο.**

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1** Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
- 2** Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
- 3** Πατήστε [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
- 4** Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 5** Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.

Για να δείτε αρχεία που λάβατε μέσω της σύνδεσης Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
2. Πατήστε [Αρχεία ληφθέντα μέσω Bluetooth].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Γενικά

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δημοσιεύεται από τη Sony Corporation (στο εξής εφεξής αναφέρεται ως "Sony") ή από την τοπική θυγατρική εταιρεία της χωρίς καμία εγγύηση. Η Sony μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό βοήθειας λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακρίβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων σε προγράμματα ή/και εξοπλισμό. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού βοήθειας. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>. Αυτός ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων. Στην περίπτωση που ισχύουν επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για λογισμικό που συνοδεύει ή παρέχεται σε συνδυασμό με τη συσκευή σας, οι διατάξεις αυτές θα διέτουν επίσης την κατοχή και χρήση του λογισμικού σας.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. μουσικής ή βίντεο. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Δείτε τη διεύθυνση www.mpegla.com. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.

Σημείωση: Η Sony συνιστά στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

Smartphone

Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] της συσκευής σας.