

Смартфон

Херіа 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно Вашето устройство.

Функции на актуализацията на софтуера

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 13](#)

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 12](#)

Функции на Херіа 10 III

Подобряване на звука

└ [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\).](#)

Страничен сензор

└ [Включване или изключване на Страничен сензор](#)

└ [Използване на Страничен сензор](#)

└ [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Изскачащ прозорец

└ [Използване на режима на изскачащ прозорец](#)

Режим на разделен екран

- └ [Използване на режима на разделен екран](#)

Интелигентно управление на разговорите

- └ [Използване на Интелиг. упр. на обажд.](#)

Първи стъпки

[Относно това Помощно ръководство](#)

[Общ преглед](#)

Поставяне на SIM карта и карта памет

- └ [Сглобяване – две SIM карти](#)
- └ [Използване на устройство с две SIM карти](#)

Защита на екрана

[Стартиране на устройството за първи път](#)

[Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

Прехвърляне на съдържание

- └ [Прехвърляне на съдържание чрез приложението Xperia Transfer 2 \(от Android/iOS\)](#)
- └ [Синхронизиране на данни с помощта на профил в Google \(от Android\)](#)
- └ [Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър \(от Android\)](#)
- └ [Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта \(от Android\)](#)

Защита на устройството

[Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)

[Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

[Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

Запознаване с основните функции

[Включване или изключване на екрана](#)

[Начален екран](#)

[Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

[Интелигентно управление на подсветката](#)

[Режим за една ръка](#)

[Правене на екранна снимка](#)

[Запис на екрана на Вашето устройство](#)

[Будилник](#)

[Сканиране на QR Code](#)

[Индикатор за известия](#)

Икони в лентата на състоянието

— [Лента на състоянието и панел с известия](#)

— [Икони на състоянието](#)

— [Икони за известия](#)

Батерия и поддръжка

[Зареждане на устройството](#)

Управление на батерията и захранването

— [Грижа за батерията](#)

— [Режим STAMINA](#)

— [Управление на батерията и захранването](#)

— [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)

Актуализиране на устройството

— [Преди да актуализирате вашето устройство](#)

— [Безжично актуализиране на устройството](#)

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

— [Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство](#)

— [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)

— [Връщане на вашите приложения в начално състояние](#)

Подобряване на работата на паметта

— [Преглед на състоянието на паметта](#)

— [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)

— [Спиране на активни приложения и услуги](#)

— [Форматиране на картата памет](#)

Интернет и мрежи

[Връзка за мобилни данни](#)

[Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала](#)

[Управление на използването на данни](#)

Основни настройки

[Меню Настройки](#)

Сила на звука, вибрация и звук

— [Сила на звука и вибрация](#)

— [Звуци и тонове](#)

[Настройки на екрана](#)

[Актуализации на приложения](#)

[Използване на услуги за местоположение](#)

[Дата и час](#)

Камера

Опознаване на камерата

— [Преглед на камерата](#)

— [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

— [Разпознаване на сцена и условия](#)

— [Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)

— [Основни функции на камерата](#)

— [Разглеждане на снимки и видеоклипове](#)

— [Избор на режим на заснемане](#)

— [Различни методи за заснемане на снимки](#)

— [Таймер самозасн.](#)

Експозиция, цвят и осветеност

— [Регулиране на експозицията, цвета и осветеността](#)

— [Цвят и яркост](#)

— [Експозиция](#)

— [Скорост на затвора](#)

— [ISO](#)

— [HDR \(висок динамичен обхват\)](#)

[Баланс на белия цвят](#)

[Измерване](#)

[Настройка на правилния фокус](#)

Хора, селфита и усмихнати лица

[Заснемане на снимки и запис на видео на хора](#)

[Омекотяване на тена на кожата](#)

[Направете снимка, когато някой се усмихне](#)

[Заснемане на селфи](#)

[Заснемане на селфи чрез ръчен затвор](#)

Движещи се обекти

[Проследяване на обект](#)

[Запис на стабилно видео](#)

[Ефект Боке](#)

Използване на различни режими на заснемане

[Нощен режим](#)

[Видеоклипове на забавен каданс](#)

[Селфи портрет](#)

[Творчески ефект](#)

[Панорама](#)

[Резолюция и памет](#)

Допълнителни настройки на камерата

[Поставяне на геотикети](#)

[Решетка](#)

[Настройки за преглед на снимки](#)

[Различни начини за използване на клавиша за сила на звука](#)

[Звук](#)

Музика

[Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)

[Слушане на музика](#)

[Функции на приложението Музика](#)

Свързаност

[Безжично дублиране на екрана на Вашето устройство на телевизор](#)

[Свързване на устройството с USB аксесоари](#)

[NFC \(FDN\)](#)

[Използване на устройството като портфейл](#)

Безжична технология Bluetooth®

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Приложение за поддръжка

[Относно приложението за поддръжка](#)

Бележки за използването, достъпността и правна информация

[Достъпност](#)

[Използване на устройството в мокри и прашни условия](#)

[Правна информация](#)

[Гаранция, SAR и указания за използване](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52





Промени след актуализиране на софтуера до Android 13


В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 13, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 13. Това Помощно ръководство не описва всички Android 13 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на вашето устройство до Android 13.

Нов заключен екран

Върху заключения екран се показват следните икони. Бързо можете да осъществявате достъп до всяка функция от заключения екран чрез докосване и задържане на иконите.

Забележка

- Методът на работа с иконите от заключения екран е променен от плъзгане към докосване и задържане.
-  (икона Портфейл) ще се показва, ако инсталирате приложението за NFC плащане и конфигурирате съответните настройки. Можете да покажете или скриете  (икона Портфейл) върху заключения екран. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран], след което докоснете превключвателя [Показване на портфейла].
-  (икона Контроли за устройството) ще се показва върху заключения екран, ако инсталирате приложението за управление на устройството и конфигурирате съответните настройки. Можете да покажете или скриете  (икона Контроли за устройството) върху заключения екран. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран], след което докоснете превключвателя [Показване на контроли за устройства].

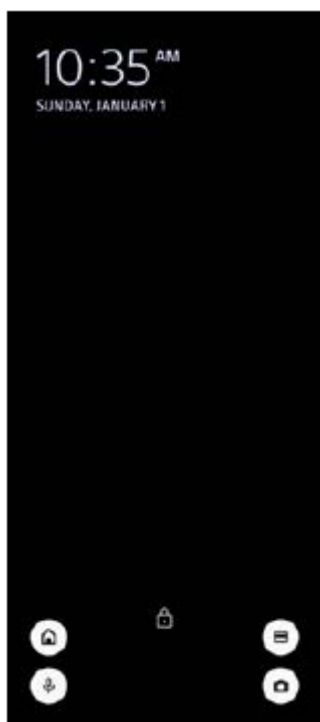


- Можете да управлявате свързано външно устройство без да отключвате Вашето устройство. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран], след това докоснете превключвателя [Управление от заключено устройство], за да разрешите функцията.

Нов панел Бързи настройки

Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.




Отваряне на скенера за QR кодове от панела Бързи настройки


1. В панела Бързи настройки плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (Сканиране на QR код) (A), след което го докоснете.

Проверка на активни приложения (B)

Докоснете, за да се покажат активните приложения, които може да оказват влияние върху живота на батерията, дори ако не ги използвате. Можете да изберете стартирано приложение и да го спрете. Не всички приложения могат да бъдат спрени.

Смяна на позициите на иконите (C)

Докоснете  (икона Настройки), за да отворите менюто Настройки.

Докоснете  (бутона за менюто за включване/изключване), за да отворите менюто за включване/изключване.

Тапет и стил

Можете да променят цветовете акценти на системата, за да съвпадат с избрания тапет.

1. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапет и стил]. Можете да изберете желаните цветове или настройки върху екрана за настройки [Тапет и стил].

Промени в приложението Камера

Промяна в начина на показване на резултати от сканиране на QR кодове

Начинът на показване на резултати от сканиране на QR кодове е променен от известие на флаг. Насочете камерата към QR кода, след което докоснете флага, който се появява във визьора.

Забележка

- Известията за QR кодове вече не се показват в панела с известия.

Нови функции на Страничен сензор

Менюто на “Страничен сензор” и Менюто с няколко прозореца са подобрени.

Менюто на “Страничен сензор” и менюто с няколко прозореца могат да бъдат превключвани чрез докосване на всеки раздел.

За да направите екранна снимка с помощта на менюто на “Страничен сензор”, докоснете [Екранна снимка] в долната област.



Други актуализирани функции

Избор на SIM карта за трафик на данни, ако използвате две SIM карти

Процедурата за настройване е променена.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
2. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.
3. Докоснете превключвателя [Мобилни данни], за да разрешите функцията.
4. Ако бъдете подканени, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Промени след актуализиране на софтуера до Android 12

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 12, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 12. Това Помощно ръководство не описва всички Android 12 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 12.


Преместваеми екранни снимки

Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка

- Преместваемите екранни снимки са налични, ако приложението поддържа функцията.

1. Натиснете едновременно и продължително клавиша за намаляване силата на звука и този за захранването.
2. Докоснете [Заснемане на още].

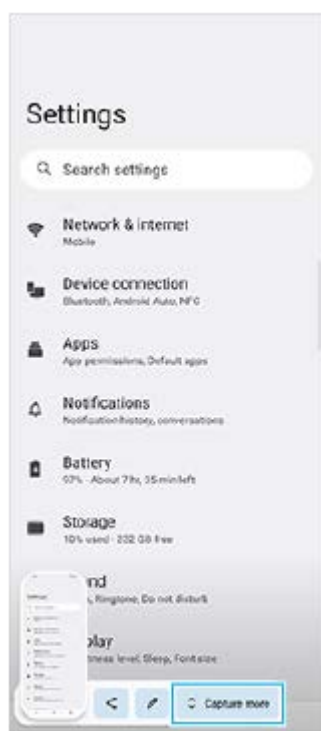

3. Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].



Режим за работа с една ръка

Методът за режим за работа с една ръка е променен от свиване на целия екран до спускането му надолу.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка], след това докоснете превключвателя [Използване на режима за работа с една ръка], за да разрешите функцията. За да настроите други опции, изпълнете инструкциите на екрана.
2. За да използвате режимът за работа с една ръка, докоснете два пъти ● (бутон Начало).
3. За да излезете от режима за работа с една ръка, отново докоснете два пъти ● (бутон Начало) или докоснете някъде над приложението.

Поддръжка на изображения с формат AVIF

Android 12 поддържа отскоро изображения с формат AVIF. Форматът AVIF постига по-добра компресия от други формати с отлично качество на изображението.

Други актуализирани функции

Включване на екрана с натискане на клавиш

Можете да включвате екрана не само като натиснете бутона за захранването, но и като натиснете бутона за силата на звука.

Докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] и след това докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея при натискане на бутон], за да разрешите функцията.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE Ultimate)

Функцията DSEE Ultimate мащабира Вашата компресирана музика точно като използва AI технология.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
 - 2 Разрешете функцията DSEE Ultimate като натиснете превключвателя.
-

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Включване или изключване на Страничен сензор

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
 - 2 Натиснете [Страничен сензор].
 - 3 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.
-

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на Страничен сензор

Можете да натиснете лентата на „Страничен сензор“ в края на екрана или да я плъзнете с една ръка, за да използвате устройството си по-лесно. Можете да показвате Меню на "Страничен сензор" като пряк път към приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен екран. Можете също така да се върнете към предишния екран, като плъзнете надолу по лентата на „Страничен сензор“ в края на екрана. Не забравяйте да натиснете или плъзнете пръста си в лентата на „Страничен сензор“.




Забележка

- „Страничен сензор“ може да не е наличен в зависимост от приложенията и функциите, които използвате.

Персонализиране на лентата на „Страничен сензор“

За да преместите лентата на „Страничния сензор“ нагоре или надолу, докоснете и задръжте лентата на „Страничния сензор“, след което я плъзнете нагоре или надолу.

За да поставите позицията на докосване където искате на екрана, докоснете и задръжте лентата на „Страничен сензор“, след което я плъзнете към центъра на екрана. Формата на лентата на „Страничен сензор“ се променя в окръжност и можете да я плъзгате и поставяте където искате на екрана.

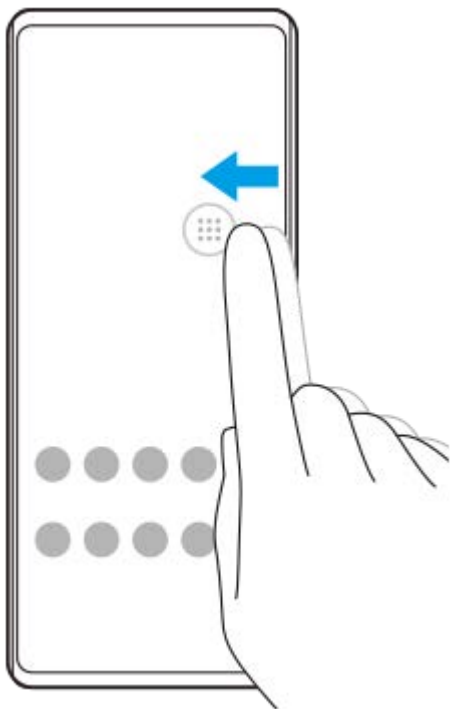


Съвет

- За да върнете лентата на „Страничен сензор“ в първоначалната ѝ форма, плъзнете кръга назад към края на екрана.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате менюто на „Страничния сензор“, натиснете двукратно лентата на страничния сензор или кръгчето. Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете приложение. Можете също да стартирате приложение в изскачащ прозорец.

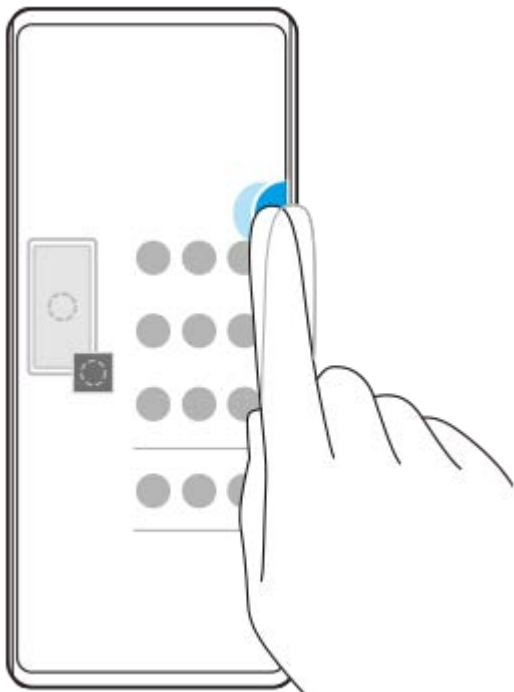


Съвет

- За да излезете от Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата на „Страничния сензор“ двукратно или натиснете празно място на екрана.


Показване на менюто с няколко прозореца

Плъзнете нагоре лентата или кръга на „Страничния сензор“, за да се покаже менюто с няколко прозореца. Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

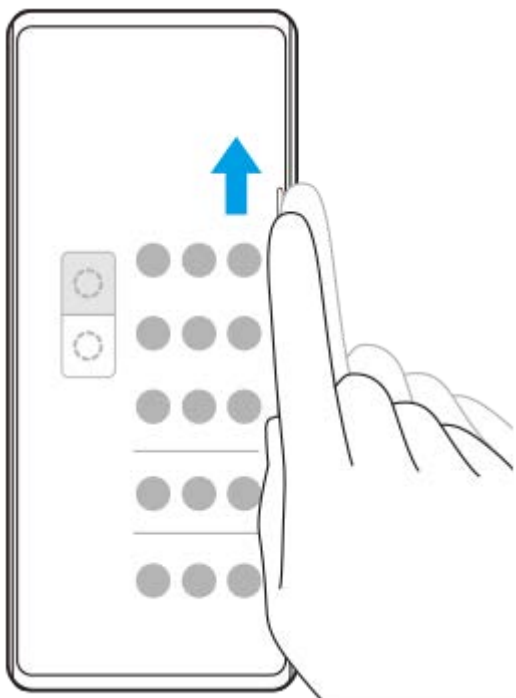

Връщане на предишния екран като използвате лентата на „Страничния сензор“

Плъзнете надолу лентата на „Страничния сензор“ или кръга, за да се върнете към предишния екран.

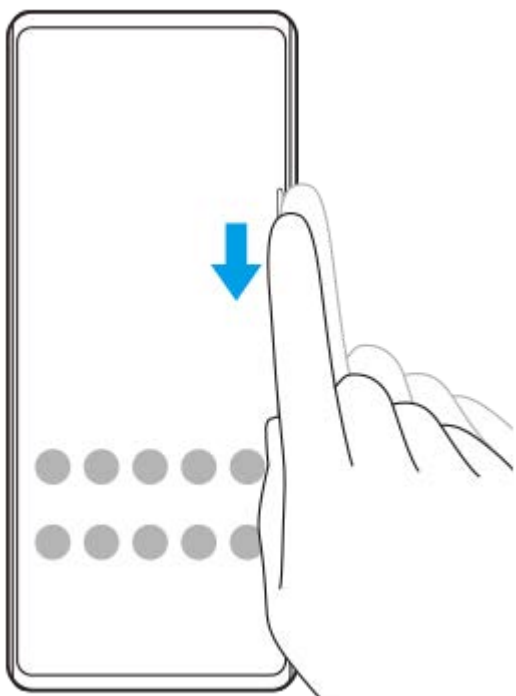

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др. Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

- Дали лентата на „Страничния сензор“ да се показва от едната или от двете страни на екрана
- Действията на екрана за жест

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
- 2** Натиснете [Страничен сензор].
- 3** Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 4** За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.

Сродна тема


- [Меню Настройки](#)
- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на режима на изскачащ прозорец

Можете да покажете друго приложение в малък прозорец над горната част на приложение, което се изпълнява в режим на цял екран. Можете също така да изведете трето приложение в изскачащия прозорец, докато разглеждате две приложения като използвате режима на разделен екран.

- 1 Натиснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

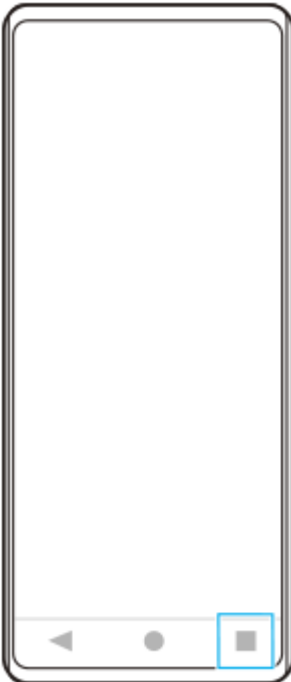


- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се покаже в малък прозорец, след което натиснете [Изскачащ прозорец].



- 3 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се показва на цял екран, след което го натиснете.



Общ преглед на изскачащ прозорец

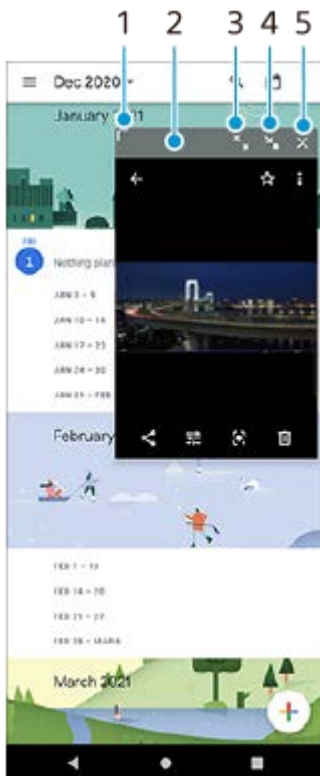

1. Плъзнете, за да преоразмерите прозореца.
2. Плъзнете, за да преместите прозореца.
3. Натиснете, за да отворите максимално прозореца.
4. Натиснете, за да минимизирате прозореца.
5. Натиснете, за да затворите прозореца.

Забележка

- Не всички приложения поддържат режима на изскачащ прозорец.
- Режимът на изскачащ прозорец може да не е наличен в зависимост от функцията или приложението, което използвате, например, когато използвате приложението Камера.

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.


- 1 Натиснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

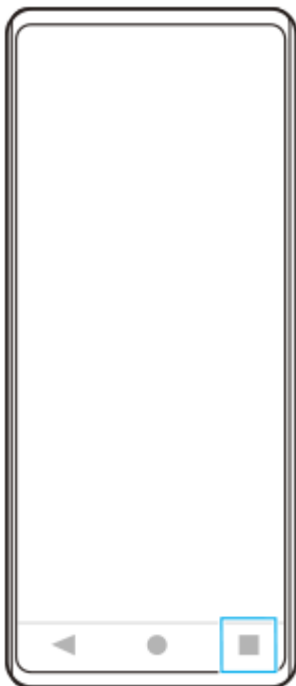


- 2 Натиснете [Превключване в няколко прозор.].



- 3 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете желаните приложения, след което натиснете [Готово].

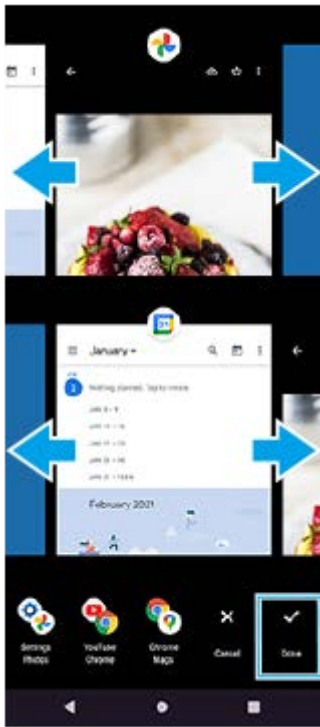

Преглед на режима на разделен екран

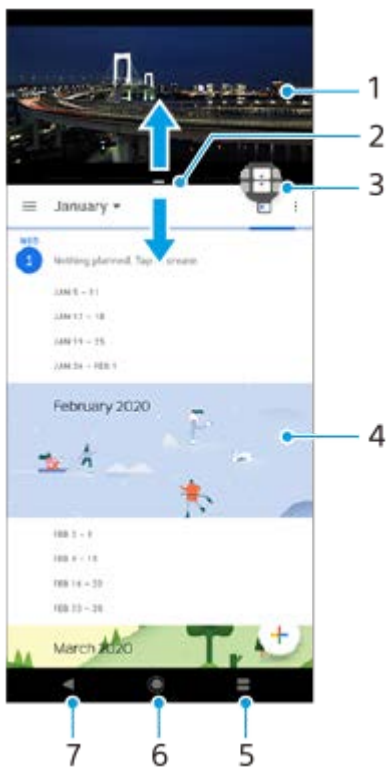

1. Приложение 1
2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
3. Икона превключване в няколко прозореца – натиснете (икона превключване в няколко прозореца), за да изберете приложения. (икона превключване в няколко прозореца) се появява, когато плъзнете границата на разделен екран.
4. Приложение 2
5. Бутон Общ преглед – избира наскоро използвано приложение за долния прозорец
6. Бутон Начало – връщане към началния екран
7. Бутон Назад – връщане към предходния екран в приложение или затваряне на приложението

Забележка

- Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

- Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
- Отхвърляне: разклатете устройството.
- Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интelig. упр. на обажд.].

2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia 10 III Помощно ръководството за версия на софтуера Android 11. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.

За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки на Android, настройки за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения, известия и други функции за приложения на Google), моля, вижте support.google.com/android/.

Забележка

- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.

Проверка на текущата версия на софтуера и номера на модела на устройството ви

Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер на версията]. Текущият номер на модела е показан под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това Помощно ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички държави или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер за спешни повиквания може винаги да се използва във всички държави, региони, мрежи и от всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.


Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.


Сродна тема

- [Преди да актуализирате вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

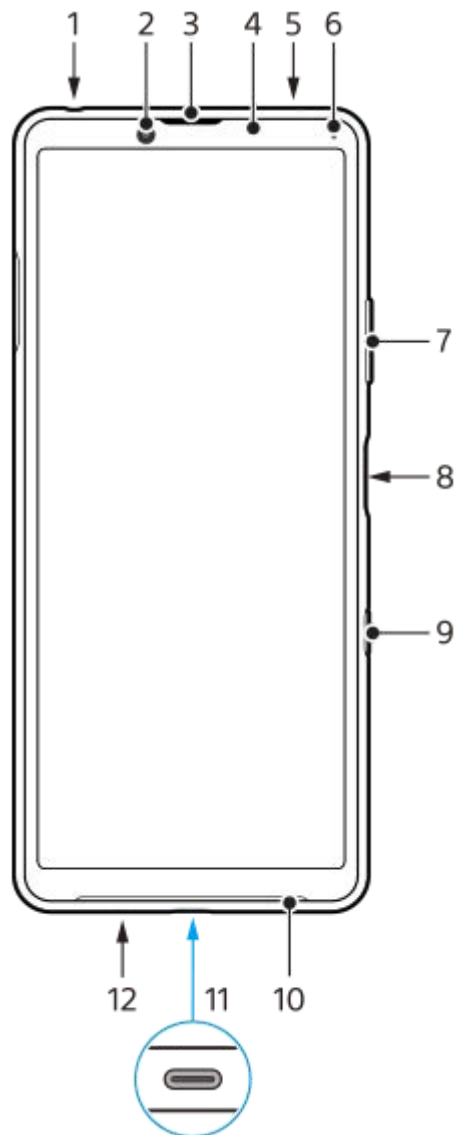Общ преглед

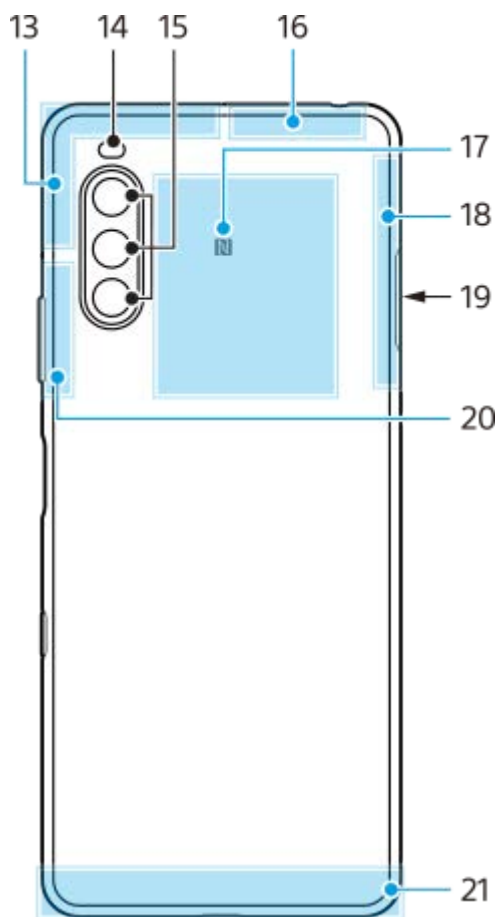

1. Жак за слушалки
2. Предна камера
3. Говорителче
4. Сензор за близост/светлинен сензор
5. Втори микрофон
6. Индикатор за зареждане/известяващ индикатор
7. Клавиш за сила на звука/мащабиране
8. Клавиш за захранването/сензор за пръстови отпечатащи
9. Клавиш за Google Assistant
10. Високоговорител
11. USB порт/зарядно устройство

Можете също така да осъществите достъп до интернет чрез LAN кабел, като използвате наличен в търговската мрежа USB-LAN адаптер.

Забележка

- Някои USB-LAN адаптери може да не работят правилно.

12. Основен микрофон
13. Клетъчна антена
14. LED светкавица
15. Основна камера
16. Клетъчна/Wi-Fi/Bluetooth/GPS антена
17. Зона за откриване на NFC
18. Клетъчна антена
19. Слот за nano SIM карта/карта памет
20. Клетъчна/Wi-Fi антена
21. Клетъчна антена

Смартфон


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Сглобяване – две SIM карти

Устройството ви поддържа само папо SIM карти. Устройствата с две SIM карти поддържат или използването на две папо SIM карти, или папо SIM карта и карта памет.

Забележка

- За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите папо SIM картата (или картите) или картата памет от устройството.
- Дори ако поставите две SIM карти, които поддържат 5G, можете да използвате 5G само на картата, зададена за трафик на данни. Не можете да използвате 5G едновременно на две SIM карти.

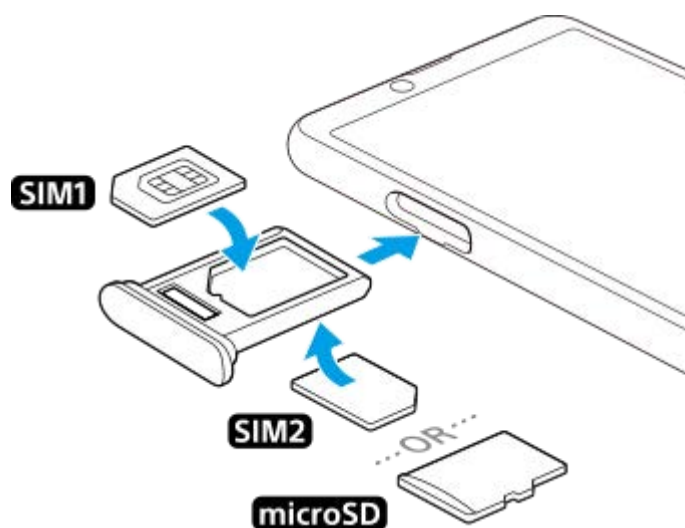

Забележка

- Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

- 1 Издърпайте поставката за SIM картата.
- 2 Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.
- 3 Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.
- 4 Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.

Сродна тема

- [Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на устройство с две SIM карти

Устройство с две SIM карти Ви позволява да правите следното:


- Получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
- Избирате номера, от който да изпратите изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
- Препращате обаждания, получени чрез SIM 1 на SIM 2, когато SIM 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва да я активирате ръчно.

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете SIM картата за обработка на трафика на данни.


Съвет

- Устройство с две SIM карти работи с една или с две поставени SIM карти.

Разрешаване или забраняване използването на две SIM карти

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
2. Изберете SIM карта.
3. Докоснете превключвателя [Използване на SIM карта], за да разрешите или забраните SIM картата.
4. Натиснете  (бутон Връщане), за да настроите другата SIM карта.

Преименуване на SIM карта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
2. Изберете SIM карта.
3. Натиснете  (икона Редактиране) до името на SIM картата, след което въведете ново име.
4. Натиснете [Запазване].


Избор на SIM карта за трафик на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
2. Изберете SIM карта.
3. Натиснете [Предпочитание за данни].
4. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на обаждане

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
2. Изберете SIM карта.
3. Натиснете [Предпочитание за обажданията].

Разрешаване на функцията за достъпност на двете SIM карти

1. Стартирайте приложението Телефон.
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Достъпността на двойна SIM].
3. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

Забележка

- Функцията за достъпност на две SIM карти може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.

Съвет

- Ако зададете една SIM карта за обаждане, а другата SIM карта - за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по време на обаждания] на SIM картата за обаждане. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.
- Ако функцията Достъпност на двете SIM карти не работи, след като я разрешите, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Защита на екрана

Покритията и протекторите за екран може да Ви помогнат да защитите Вашето устройство от повреда.

Препоръчваме Ви да използвате само тези покрития за екран, които са предназначени за вашето устройство Xperia. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може да попречи на правилната работа на Вашето устройство чрез закриване на сензори, обективи, високоговорители или микрофони и може да анулира гаранцията.

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Стартиране на устройството за първи път

При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

- 1 **Натиснете продължително клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.**

Изключване на устройството

1. Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.
2. Натиснете [Изключване].

Забележка

- Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство

Вашето устройство от Sony работи на Android платформа, разработена от Google. Серия от приложения и услуги на Google са налични във вашето устройство, когато го закупите, например, Gmail, Google Maps, YouTube и Google Play. За да се възползвате пълноценно от тези услуги, имате нужда от профил в Google. Например, профилът в Google ви разрешава да извършвате следното:

- Изтегляне и инсталиране на приложения от Google Play.
- Синхронизиране на вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail.
- Можете да архивирате, възстановявате и прехвърляте данните си от друго устройство на вашето устройство.
- Чат с приятели чрез приложението Google Duo.
- Синхронизирайте хронологията на сърфиране и показалците чрез уеб браузъра Chrome.
- Идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на Xperia Companion.
- Дистанционно намирате, заключвате или изтривате данните от загубено или откраднато устройство чрез услугата Открий моето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили] > [Добавяне на профил] > [Google].**
- 2 **Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт в Google или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв.**

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Прехвърляне на съдържание чрез приложението Xperia Transfer 2 (от Android/iOS)

Можете да прехвърляте данни, като музика, снимки, видеоклипове, контакти, настройки на устройството, графични елементи, история на обажданията, SMS/MMS и други, като използвате приложението Xperia Transfer 2.



Можете да прехвърляте съдържание, като свържете Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) към друго устройство (устройство-източник на прехвърляне) с USB кабел. За да прехвърлите съдържание от iOS устройство, използвайте USB OTG адаптер заедно с USB кабела. Можете също така да свързвате устройствата чрез Wi-Fi връзка.

(A): USB OTG адаптер (използвайте USB OTG адаптер за прехвърляне на съдържание от iOS устройство.)

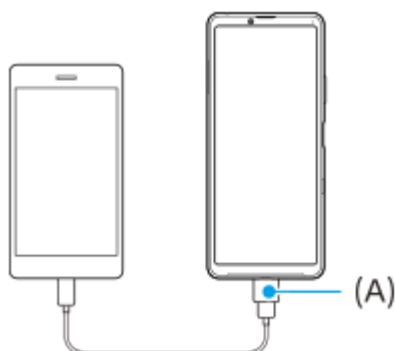

1 На Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) отворете приложението Xperia Transfer 2.

За да прехвърлите съдържание от устройство с Android OS, изтеглете и отворете приложението Xperia Transfer 2 на другото устройство (устройство-източник на прехвърляне).

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете и прехвърлите съдържание.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Синхронизиране на данни с помощта на профил в Google (от Android)



Можете да прехвърляте данни чрез синхронизиране с профил в Google.

За да прехвърлите съдържание от друго устройство с Android (устройство-източник на прехвърляне) на Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне), първо влезте в профила си в Google на другото устройство и архивирайте данните си. След това задайте същия профил в Google на Вашето устройство и прехвърляйте съдържание, като синхронизирате данните. Има няколко начина за синхронизиране на данни в зависимост от вида на съдържанието, което искате да архивирате и синхронизирате.

За повече информация отидете на support.google.com/android/ или вижте раздела за помощ на приложението. Капацитетът за съхранение на Google Диск може да се различава в зависимост от Вашия абонаментен план. Намерете информацията за капацитета на Google Диск, като натиснете ☰ (икона Меню) > [Storage].

Gmail, календар и контакти



1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили].
2. Ако все още няма зададен профил в Google, натиснете [Добавяне на профил], след което следвайте инструкциите на екрана, за да добавите профил.
3. Натиснете превключвателя [Автоматично синхронизиране на данните от приложенията], за да разрешите функцията.
Вашите Gmail, календар и контакти ще бъдат архивирани автоматично.

Изображения (снимки) и видеоклипове

Можете да прехвърляте снимки и видеоклипове, като ги архивирате от друго устройство с помощта на Google Фото.



1. На другото устройство (устройство-източник за прехвърляне) архивирайте снимки и видеоклипове на сървъра на Google чрез Google Фото, след което включете настройките за синхронизиране.
2. На устройството (устройство за местоназначение на прехвърляне) влезте със същия профил в Google, който използвате на другото устройство.
3. Стартирайте приложението Google Фото.
Снимки и видеоклипове, архивирани от другото устройство, могат да се преглеждат и редактират.
Ако искате да запишете файлове във вътрешната памет на устройството, можете да ги изтеглите.

Приложения, настройки, история на обажданията и SMS/MMS

Можете да прехвърляте приложения, настройки и история на обажданията, като ги архивирате на Google Диск автоматично от друго устройство.



1. На другото устройство (устройство-источник на прехвърляне) включете настройката за резервно копие от менюто с настройки в Google Диск.
2. Когато включвате захранването на Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) за първи път, влезте със същия профил в Google, който използвате на другото устройство, след което изберете резервните копия на данните и обектите за възстановяване.

Съвет

- За да архивирате автоматично данните на приложенията, настройките на устройството и историята на обажданията от Вашето устройство, намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Резервно копие], след което натиснете превключвателя за архивиране.


Музикални и други файлове с документи

Музикалните и други файлове с документи се прехвърлят, като ги архивирате ръчно в Google Диск от другото устройство.



1. На другото устройство (устройство-источник за прехвърляне) стартирайте приложението Музика или приложението Файл.
2. Изберете файл за качване в Google Диск, след което го запишете в Google Диск чрез функцията за споделяне.
3. На устройството (устройство за местоназначение на прехвърляне) влезте със същия профил в Google, който използвате на другото устройство.
4. Стартирайте приложението Google Диск.
Файловете, архивирани от другото устройство, ще бъдат преглеждани или изтегляни.

Съвет

- За да архивирате музика и други файлове с документи от Вашето устройство, докоснете и задръжте файла, който искате да архивирате, след което го натиснете  (икона Споделяне), за да го запишете в Google Диск.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър (от Android)

Можете да прехвърлите голямо количество данни на Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) от друго устройство с Android (устройство-източник за прехвърляне) с помощта на компютър.




- 1** Свържете едновременно Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) и другото устройство (устройство-източник за прехвърляне) към компютър чрез USB кабел.

На Вашето устройство плъзнете надолу лентата на състоянието, натиснете известието за настройка на USB връзката, след което натиснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове].

- 2** На компютъра изберете кои файлове да прехвърлите от старото Ви устройство, след което копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете в местоположение на новото устройство.

Когато копирате файлове от старото в новото устройство, се уверете, че имената на папките са еднакви и на двете устройства.

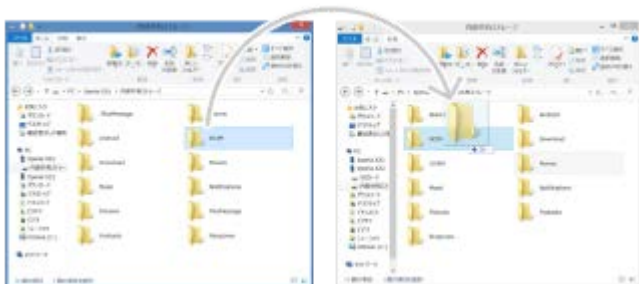

Забележка

- Винаги използвайте USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, и се уверете, че е напълно сух.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта (от Android)

Можете да прехвърляте снимки, видеоклипове, музика и други файлове с документи от друго устройство с Android с помощта на SD карта.



- 1** На другото устройство (устройство-източник за прехвърляне) копирайте данните, които искате да прехвърлите, на SD карта, като използвате функцията за съхранение в менюто **Настройки** или в приложението **Файлове**.

За да копирате контактите на SD карта, стартирайте приложението **Контакти** и след това експортирайте контактите към SD картата.

Забележка

- Предварително проверете дали SD картата може да се използва както на Вашето устройство, така и на другото устройство.

- 2** Поставете SD картата, към която сте прехвърлили данните, във Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне), след което прехвърлете данните във вътрешната памет на устройството.

За да копирате контактите от SD картата, стартирайте приложението **Контакти** и след това ги импортирайте.



- 3** Проверете прехвърлените данни, като използвате съответното приложение.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Уверете се, че вашето устройство е защитено

Вашето устройство включва опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на загуба или кражба. Има няколко начина за защита на Вашето устройство, както е показано по-долу. Намерете и натиснете [Настройки] и след това потърсете настройките в горната част на екрана.

- Заклучване на екрана
- Диспечер на пръстови отпечатьци
- Заклучване на SIM картата

Можете да регистрирате пръстови отпечатьци, за да използвате като метод за защита за отключване на Вашето устройство или потвърждаване на покупки. Намерете и натиснете [Настройки] > [Сигурност] > [Диспечер на пръстови отпечатьци] и след това следвайте инструкциите на екрана.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Забележка

- Когато използвате опция за защита, за да предпазите вашето устройство, е от съществено значение да запомните данните, предоставени при настройката.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)



Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

1. Намерете и докоснете  (икона Телефон).
2. Натиснете  (икона Клавиатура за набиране).
3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на поставката

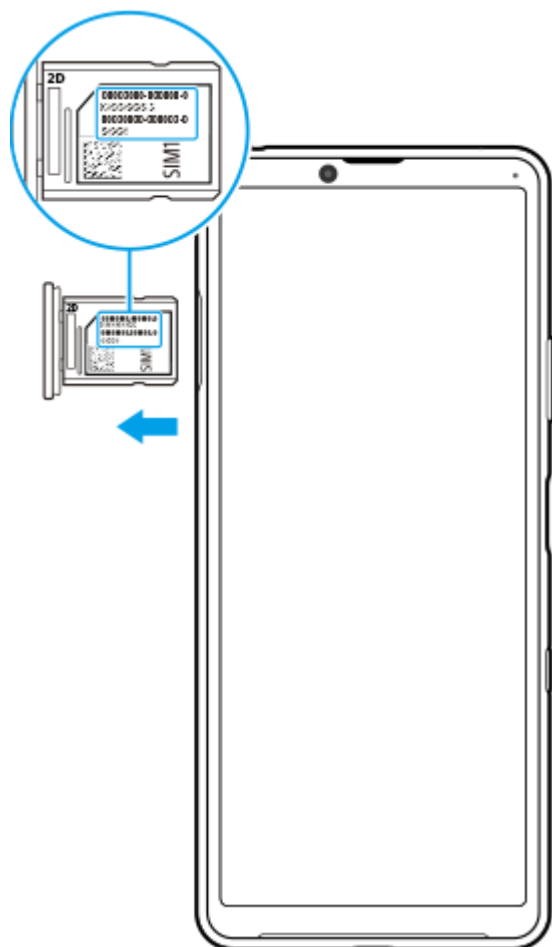

1. Издърпайте поставката за SIM картата. IMEI номерът(ата) е(са) показани върху поставката.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Google предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена Открий моето устройство. След като влезете с профил в Google, услугата Открий моето устройство се включва по подразбиране. Ако загубите устройството си, можете да използвате Открий моето устройство, за да го намерите, заключите или изтриете.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Включване или изключване на екрана


Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

- 1** За кратко натиснете клавиша за захранването.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Начален екран

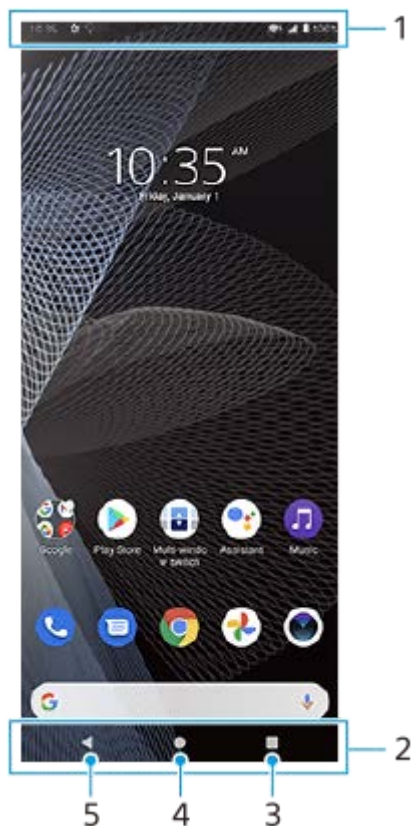

1. Лента на състоянието

2. Навигационна лента

3. Бутон Общ преглед – докоснете, за да намерите всички отворени приложения.

- За да отворите друго приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да отворите, след което докоснете приложението.
- За да затворите приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да затворите, след което плъзнете нагоре в приложението.

4. Бутон Начало – докоснете за изход от приложение и се върнете на началния екран.


5. Бутон Назад – докоснете, за да се върнете към предходния екран в рамките на приложение или да затворите приложението.

Съвет

- Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, докоснете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Навиг. в системата] > [Навигиране с 3 бутона].


Отваряне на панела Бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

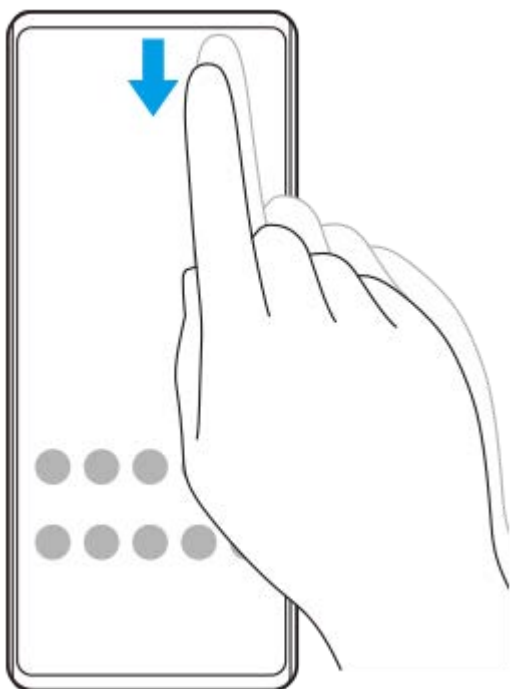

Преглед на всички приложения на екрана с приложения и отваряне на приложение

1. Плъзнете екрана отдолу нагоре, за да отворите екрана с приложения.

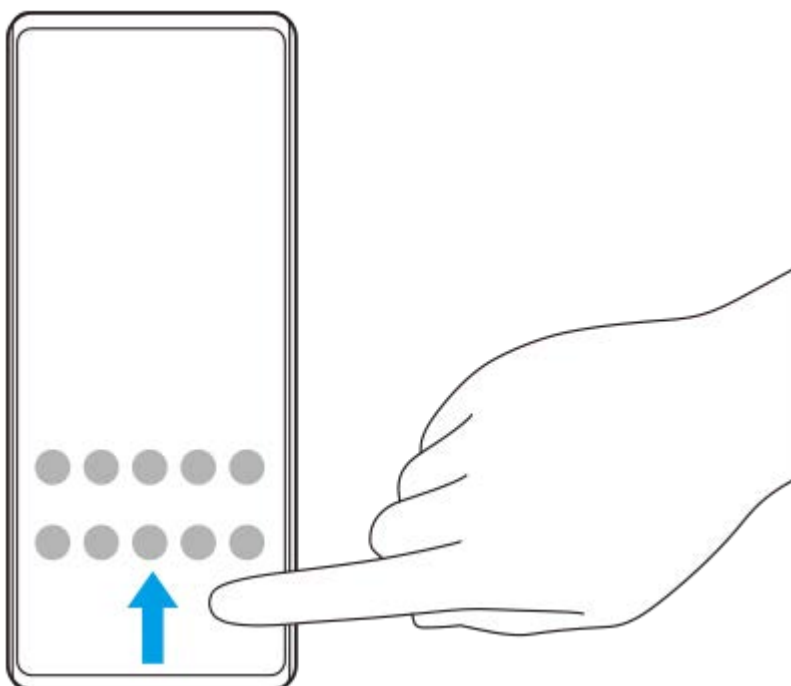

2. Докоснете приложението, което искате да отворите.

Промяна на фона

Можете да промените фона на предварително зададено изображение или любима снимка.

1. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапети].



Съвет

- За да добавите графичен обект към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, след което докоснете [Приспособления].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Настройки на екрана](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът се затъмнява и се изключва, за да се пести зарядът на батерията. Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди да се изключи.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Спящ режим].

2 Изберете опция.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Интелигентно управление на подсветката

Интелигентното управление на подсветката запазва екрана включен докато устройството е в ръката ви. След като оставите устройството, екранът се изключва според настройката за заспиване.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Интелиг. управление на подсветката].**
 - 2 **Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.**
-

Сродна тема



- [Меню Настройки](#)
- [Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

Смартфон




Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Режим за една ръка

Разрешете Режим за една ръка за регулиране размера на дисплея, така че да можете да въвеждате с една ръка по-лесно.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Режим за една ръка].
- 2 Докоснете превключвателя [Режим за една ръка], за да разрешите или забраните функцията.
- 3 За да свиете екрана, натиснете двукратно  (бутон Начало).
За да излезете от Режим за една ръка, натиснете двукратно  (бутон Начало) или натиснете празно място на екрана.

Регулиране на позицията на екрана

- За да преместите екрана наляво или надясно: натиснете съответно  (икона Стрелка наляво) или  (икона Стрелка надясно).
- За да преместите екрана нагоре или надолу: плъзнете хоризонталните ленти в края на преоразмерения екран.
- За да преоразмерите екрана: плъзнете  (икона Преоразмеряване на екрана) в края на преоразмерения екран.

Съвет

- Можете да свиете екрана, като използвате менюто на „Страничен сензор“.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)


Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.

- 1 Натиснете продължително и едновременно клавиша за намаляване на силата на звука (A) и клавиша за захранването (B).

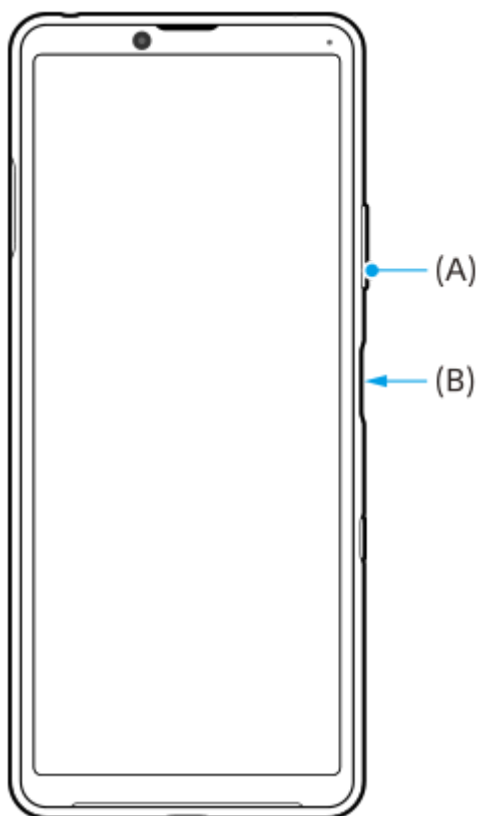


Съвет

- Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на "Страничен сензор". За да направите екранна снимка, като използвате лентата на страничния сензор, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре], и [Плъзгане надолу], след това докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

1. Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

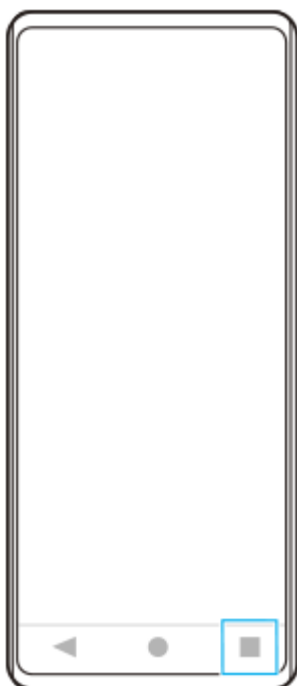

2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка, след което докоснете [Екранна снимка].



Сродна тема




- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Запис на екрана на Вашето устройство

Можете да запишете видео на екрана на Вашето устройство. Записаните видеоклипове се запазват автоматично във вътрешната памет на устройството.

- 1** Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
- 2** Плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (икона Запис на екрана), след което я натиснете.
Ако не можете да намерите иконата в панела с Бързи настройки, докоснете  (икона Редактиране), и след това плъзнете и пуснете  (икона Запис на екрана) в горната част на екрана.
- 3** Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.
За да спрете записа, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това натиснете известието за записване на екрана.

Забележка

- Възможно е да не можете да записвате екрана на устройството си в зависимост от дизайна на приложението.

Сродна тема

- [Начален екран](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Будилник

Можете да зададете един или повече будилници и да използвате който и да е звуков файл, записан на Вашето устройство, като сигнал за будилника. Будилникът не звъни, ако устройството Ви е изключено.

- 1 Намерете и докоснете [Часовник] > [Будилник].



- 2 Натиснете + (икона Добавяне на елемент).
- 3 Изберете желаната стойност.
- 4 Натиснете [ОК].

Съвет

- За да добавите графичен обект на часовник към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, натиснете [Приспособления], след което докоснете и задръжте желания часовник.

Сродна тема

- [Дата и час](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Сканиране на QR Code



Можете да сканирате QR Code чрез приложението Камера.

1 Намерете и докоснете  (икона Камера).

2 Насочете камерата към QR Code, след което докоснете известието, което се появява.

Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това потвърдете.

Включване на функцията [Четец на QR Code]

1. Намерете и докоснете  (икона Камера).
2. Докоснете  (икона Настройки).
3. Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.
4. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Съвет

- За да се покаже известието с QR Code на екрана на приложението "Камера", намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения] > [Камера] > [Известия] > [Четец на QR Code], след което докоснете превключвателя [Показване на изскачащ прозорец на екрана], за да разрешите функцията с избрана [Стандартно].

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Индикатор за известия

Индикаторът за известия ви информира за състоянието на батерията и някои други събития. Индикаторът за известия е включен по подразбиране, но може да бъде изключен ръчно.



Забележка

- Ако индикаторът за известия е изключен, той светва или премигва само когато има предупреждение за състоянието на батерията, например, когато нивото на батерията е под 15 процента.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Конфигуриране на известията].**
- 2 **Докоснете превключвателя [LED светлина за показв. на вход. известия], за да разрешите или забраните функцията.**
Можете да откриете елемента под [Разширени].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Лента на състоянието и панел с известия

Иконите за известия и иконите за състояние се показват в лентата на състоянието в горната част на екрана. Иконите за известия Ви информират за събития, като нови съобщения. Иконите на състоянието Ви информират за състоянието, като състоянието на батерията и силата на сигнала на мобилните или Wi-Fi мрежовите връзки.






1. Икони за известия
2. Икони на състоянието
3. Лента на състоянието

Преглед на съдържанието с известия

Когато отворите панела с известия, можете да видите съдържанието на показаните икони за известия.

1. За да отворите панела с известия плъзнете лентата на състоянието надолу.

Съвет

- За да разширите и видите повече информация относно известие, натиснете  (икона Стрелка надолу). Не всички известия може да се уголемяват.
- За да отворите приложението в изскачащия прозорец от известието, натиснете  (икона Изскачащ прозорец). Не всички приложения могат да бъдат отворени в изскачащия прозорец.
- За да игнорирате известие от панела с известия, плъзнете известието наляво или надясно. Не всички известия могат да бъдат игнорирани.
- За да промените настройките за известия, плъзнете известие наляво или надясно, за да се появи  (икона Настройки), след което я натиснете или докоснете и задръжте известието.















Сродна тема





- [Икони за известия](#)
- [Икони на състоянието](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Икони на състоянието

	(икона за сила на сигнала) Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.
	(икона за липса на сигнал)
	(икона за роуминг на данни) Използва се международен роуминг.
	(икона за Wi-Fi сигнал) Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни. Цифрата, показана вляво от иконата, се различава в зависимост от стандарта за Wi-Fi на текущата връзка.
	(икона за грешка в Wi-Fi връзка) Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка. Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва. Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.
	(икона за състояние на батерията)
	(икона за зареждане на батерията)
	(икона режим STAMINA)
	(икона Икономия на данни)
	(икона за самолетен режим)
	(икона Bluetooth) Вашето устройство е свързано с устройство, съвместимо с Bluetooth.
	(икона за заглушаване на микрофона)
	(икона за високоговорител)
	(икона Не безпокойте)

	(икона за заглушаване)
	(икона Вибрация)
	(икона Аларма)
	(икона за GPS)

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.















Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)
- [Режим STAMINA](#)
- [Управление на използването на данни](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Будилник](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)
- [Икони за известия](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Икони за известия

	(икона за нов SMS)
	(икона за текущ разговор)
	(икона за пропуснатото обаждане)
	(икона за задържан телефонен разговор)
	(икона за пренасочване на обаждане) Пренасочването на обаждания е включено
	(икона за изтегляне на данни)
	(икона за качване на данни)
	(икона за настройка на софтуер) Налична е основна настройка на Вашето устройство
	(икона за инсталиране на най-новия софтуер) Налична е софтуерна актуализация
	(икона Актуализация на системата) Налични са системни актуализации
	(икона за изтегляне на системни актуализации)
	(икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)
	(икона за грижа за батерията)
	(икона за още известия) Още непоказани известия

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема

- [Грижа за батерията](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Зареждане на устройството

Можете да зарядите устройството си от стенен контакт или компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 10 минути, за да реагира на зареждането. През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва иконата за зареждане. За една напълно изтощена батерия може са нужни няколко часа, за да се зареди напълно. Скоростта на зареждане може да се повлияе от температурата на околната среда.


Винаги използвайте оригинални зарядно Sony и USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, тъй като други видове зарядни устройства може да увеличат времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори може да повредят устройството.

Забележка

- Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет

- Зарядно устройство за стенен контакт зарежда устройството ви по-бързо отколкото чрез компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

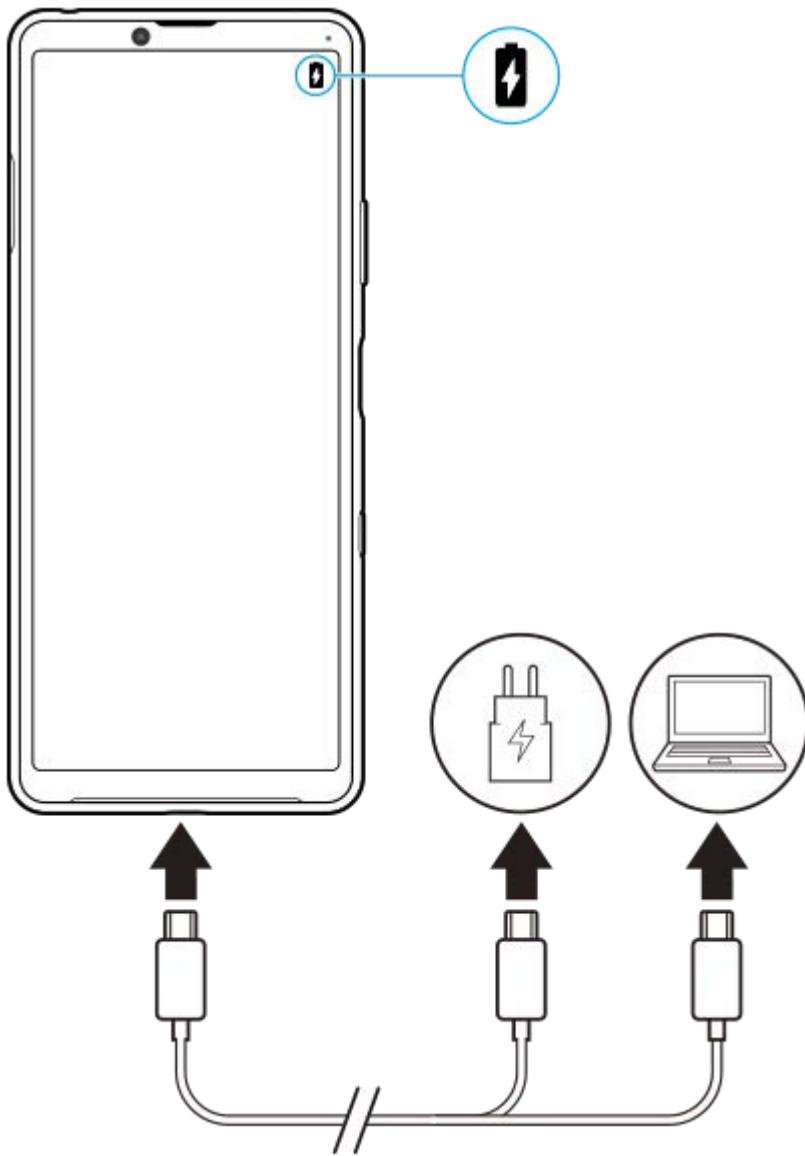

- 1** Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).
- 2** Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.
Известяващият индикатор се включва когато зареждането започне.
- 3** Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право навън.
Уверете се, че не прегъвате конектора.

Индикатор за известия за състоянието на батерията

- Зелено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е над 90%
- Оранжево: Батерията се зарежда, нивото на заряда е 15-90%
- Червено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е по-малко от 15%

Забележка

- Важно е да използвате USB кабела, който се доставя с вашето устройство, тъй като други типове USB кабели могат да повредят устройството.

Съвет

- Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме до 10 минути, преди да се включи известяващия индикатор и да се покаже иконата за зареждане.

Сродна тема

- [Управление на батерията и захранването](#)

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Грижа за батерията

„Грижа за батерията“ увеличава продължителността на живота на батерията. Тази функция засича навиците ви на зареждане и изчислява началния и крайния час на вашия обичаен период на зареждане. Устройството Ви се зарежда на нормална скорост, докато се заредят 90%, а след това скоростта на зареждане се контролира така, че Вашата батерия да достигне 100% точно преди да откачите зарядното устройство. Можете ръчно да персонализирате началния и крайния час на периода на зареждане. За по-продължителна експлоатация на батерията можете също да зададете ограничение за зареждане, така че батерията винаги да се зарежда само до 80% или 90%.

Забележка

- „Грижата за батерията“ няма да контролира скоростта на зареждане, докато не открие редовен цикъл на зареждане от поне 4 часа за период от няколко дни.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Грижа за батерията].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните Грижа за батерията.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, след което изберете опция.
[Автоматично] е избрана по подразбиране.

Съвет

- Заучените модели на обичайни цикли на зареждане се записват от Грижа за батерията. Дори функцията да е забранена, тя се адаптира към заучените модели след повторното разрешаване на функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето, докато се наложи зареждане на батерията, като блокира някои функции на устройството. Когато включите Режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали консумацията на батерията.

Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията. Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].

2 Докоснете [Включване сега].

Съвет

- В меню Енергоспестяваща функция можете да изключите приложения, за да не се оптимизират от Режим STAMINA.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея, проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции.

Можете също да използвате „Грижа за батерията“, за да увеличите дълготрайността на батерията.

Енергоспестяващата функция е активирана по подразбиране, за да ограничи приложенията да не използват заряда на батерията във фонов режим. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто на енергоспестяващата функция. Телефонните разговори и SMS не са засегнати.

Забележка


- Актуализациите на системата могат да променят наличните енергоспестяващи функции на вашето устройство.

Съвети за общо използване за подобряване работата на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

- Намалете нивото на яркост на екрана.
- Изключете Bluetooth, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не са Ви необходими тези функции.
- Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво на мрежово покритие или без мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични мрежи, а това консумира енергия.
- Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за Вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като Вашето устройство трябва да предава с по-висока изходна мощност.
- Променете настройките за синхронизация за Вашия имейл, календар и контакти.
- Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези приложения.
- Променете нивото на уведомяване за дадено приложение.
- Изключете разрешението за споделяне на местоположението за дадено приложение.
- Деинсталирайте приложения, които не използвате.
- Използвайте Sony оригинално устройство „свободни ръце“ за слушане на музика. Устройствата „свободни ръце“ консумират по-малко заряд от батерията, отколкото високоговорителите на устройството.
- Рестартирайте устройството си от време на време.

Преглед на консумацията на батерията

1. Намерете и натиснете [Настройки] > [Батерия], за да видите оставащия процент батерия и оставащото време на батерията.
2. Натиснете  (икона Повече) > [Използване на батерията], за да видите списък с приложения и функции, които са изразходили заряда на батерията.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)
- [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)
- [Грижа за батерията](#)
- [Настройки на екрана](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)

- Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство
- Меню Настройки

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Преглед на консумацията на батерията от приложения

Можете да проверите консумацията на батерията от приложения и да промените настройките, ако е необходимо.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
 - 2** Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под [Батерия].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
-


Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Преди да актуализирате вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата на състоянието се показва  (икона Актуализация на системата). Можете също така да проверявате ръчно за нови актуализации.

Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство. Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

- Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
-

Сродна тема

- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Безжично актуализиране на устройството


За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни актуализации. Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].
3. Изберете желаната опция.

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].
3. Изберете желаната опция.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате вашето устройство](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

- Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.

- Натиснете продължително клавиша за захранване.
- В менюто, което се отваря, натиснете [Рестартиране].
Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

- Натиснете продължително и едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука докато устройството започне да вибрира.
- В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
 - Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Освободете клавишите в този момент. Устройството се рестартира.
 - Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате клавишите. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Съвет

- Ако Вашето устройство не се включва, принудителното изключване на устройството за рестартиране може да разреши проблема.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

- За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
- Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Опции за нулиране].

2. Натиснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички данни].
3. Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
4. За потвърждение, натиснете [Изтриване на всички данни].

Съвет

- Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)
- [Меню Настройки](#)

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Можете да използвате Xperia Companion, за да поправите софтуера на устройството си. Ако забравите паролата, ПИН кода или схемата за отключване на екрана, можете да използвате функцията за поправка на устройството в Xperia Companion, за да изтриете слоя на защита. Необходимо е да предоставите данните си за влизане в акаунта в Google, за да извършите тази операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира софтуер за вашето устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.

Ако устройството Ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не се стартира, след като сте актуализирали софтуера Xperia, след като сте извършили поправка на софтуера или възстановяване на фабричните настройки, опитайте да изключите принудително устройството и след това да го включите. Ако проблемът продължава, изключете принудително устройството, след което извършете поправка на софтуера.

Забележка

- Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и потребителско име за профила ви в Google. В зависимост от настройките за защита, може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството след поправка на софтуера.

- 1** Ако на Вашия компютър не е инсталирано Xperia Companion, посетете уебсайта за обслужване на клиенти на Sony и потърсете Xperia Companion за да го изтеглите.
- 2** Отворете софтуера Xperia Companion на компютъра и щракнете върху [Поправка на софтуера] на основния екран.
- 3** Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и завършите поправката.

Сродна тема

- [Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Връщане на вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението не реагира или причинява проблеми с вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви данни от приложението във вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
- 2 Докоснете броя на приложенията, за да видите всички приложения.
- 3 Натиснете ⋮ (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на приложенията].

Изчистване на данни от приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на данните] > [ОК].

Изчистване на кеша на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на кеша].

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Разширени] > [Отваряне по подразбиране] > [Изчистване].

Забележка

- Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко приложение или услуга.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под внимание следното:

- Затворете работещите приложения, които не използвате.
- Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
- Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в сменяемата карта памет или услугата Google.

Забележка

- Можете да закупите карта памет отделно.
- Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, може да е необходимо да форматирате картата. Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматирате.

Показване на състоянието на паметта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].
-

Сродна тема

- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Форматиране на картата памет](#)
- [Спиране на активни приложения и услуги](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във вътрешната памет може да разреши проблема. Изтрийте файлове и деинсталирайте приложения, които не използвате, за да освободите място.



1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].

2 Натиснете [Управление на хранилището].

Ако в устройството е поставена карта памет, изберете [Вътрешно споделено хранилище] > [Управление на хранилището].

3 Изберете раздел Преглеждане.

4 Изтриване на папки или файлове или деинсталиране на приложения.

- За да изтриете папки или файлове, изберете папката за вътрешна памет, изберете папка или файл за изтриване, натиснете  (икона Повече) и след това изтрийте.
- За да деинсталирате приложения, изберете папката с приложения, натиснете  (икона Повече) за дадено приложение, което не използвате, след което го деинсталирайте.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Спиране на активни приложения и услуги

Ако работата на Вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на приложения и услуги.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
 - 2 Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Принудително спиране] > [ОК].
-
-

Сродна тема


- [Меню Настройки](#)
- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Форматиране на картата памет

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, форматирайте я.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище] > [SD карта].
Изберете приложение, ако получите подкана.
- 2** Натиснете  (икона Повече) > [Настройки на хранилището] > [Форматиране], след това извършете форматиране в следващия диалогов прозорец.

Забележка

- Цялото съдържание на картата памет се изтрива, когато я форматираме. Първо се уверете, че сте направили резервно копие на всички данни, които искате да запишете. За да направите резервно копие на съдържанието, можете да го копирате на компютър.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

- За повечето мобилни мрежи и оператори тези настройки са предварително инсталирани на устройството, така че веднага да можете да започнете да използвате интернет.
 - Можете ръчно да проверите за актуализации на настройките за интернет. Ако промените или изтриете настройка за интернет погрешка, върнете настройките за интернет в начално състояние.
 - Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа], и след това изберете име на SIM карта за повече опции за мобилна мрежа.
-

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

- Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
 - Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
 - Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на Вашето устройство.
-

Сродна тема

- [Общ преглед](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни данни

1. Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.
2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
Ако използвате две SIM карти, изберете SIM карта.
3. Натиснете [Предупреждения и лимит за данни].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
4. В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни, процедирайте по следния начин.
 - За да зададете предупреждение за използване на данни, натиснете превключвателя [Задаване на предупр. за данните], за да разрешите функцията, след което натиснете [Предупреждение за данните], за да промените нивото на предупреждение.
 - За да зададете ограничение за мобилни данни, натиснете превключвателя [Задаване на лимит за данните], за да разрешите функцията, след което натиснете [Лимит за данните], за да промените ограничението за използване на данни.

Съвет

- Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] натиснете [Цикъл на преноса на мобилни данни], след което задайте дата за нулиране.

Забележка

- Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].
2. В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни през Wi-Fi, продължете по следния начин.
 - За да проверите използването на мобилни данни, натиснете [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от приложенията].
Ако използвате две SIM карти, изберете SIM карта и след това натиснете [Пренос на данни от приложенията].
 - За да проверите използването на данни през Wi-Fi, натиснете [Wi-Fi] > [Пренос на данни през Wi-Fi].

Управление на използването на данни от отделните приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете [Мобилни данни и Wi-Fi].
3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

- Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Меню Настройки

Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки.

- 1 Плъзнете нагоре от долната част на екрана към горната част и след това намерете [Настройки].

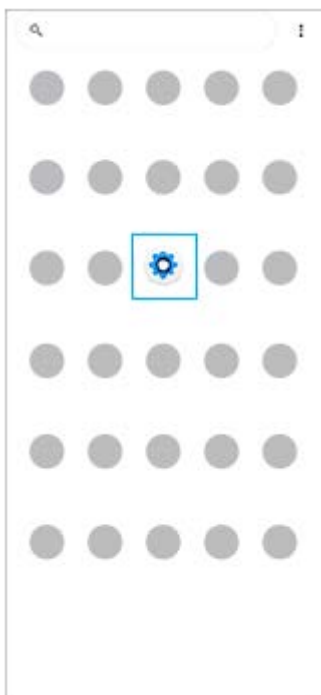


- 2 Натиснете [Настройки] и след това изберете желаното меню.


Ако не сте сигурни кое меню да изберете, можете да търсите, като въведете ключова дума в полето [Настройки за търсене].




Отваряне на меню Настройки от панела за бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

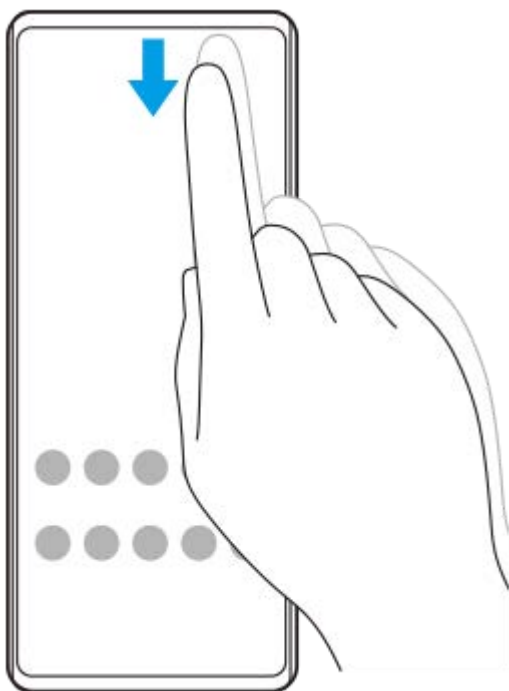




2. Намерете  (икона Настройки).



3. Натиснете  (икона Настройки).

Съвет

- Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Навиг. в системата] > [Навигиране с 3 бутона].
- За преглед на информацията за Вашето устройство намерете и натиснете [Настройки] > [Всичко за телефона].
- Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и натиснете  (икона Настройки) >  (икона Меню на системата). След това изберете текста до  (икона Клавиатура) и изберете първия запис в отворилото се меню. След това ще можете да изберете желаня език.

Сродна тема

- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Звуци и тонове](#)
- [Настройки на екрана](#)
- [Дата и час](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Сила на звука и вибрация



Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на клавишите за сила на звука или промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на звънене, мултимедийно съдържание, будилник и обаждания. В допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.


Забележка

- Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да промените силата на звука на мултимедията. За да включите или изключите бързо силата на звука на мултимедия, натиснете  (икона за сила на звука за мултимедия).
2. За да промените силата на звука на входящите обаждания, звъненето и известията или будилника, натиснете  (икона коригиране на силата на звука). Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Натиснете [Вижте още] за повече опции.

Активиране на вибрационен режим

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Натиснете иконата над плъзгача веднъж или повече пъти докато се появи  (икона Вибрация).

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Вибриране при обаждания].
2. Изберете опция.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Звуци и тонове


Задаване на тон за звънене

Можете да зададете различни мелодии за всяка SIM карта. Можете също така да изберете желан музикален файл като тон за звънене.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
2. Изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2].

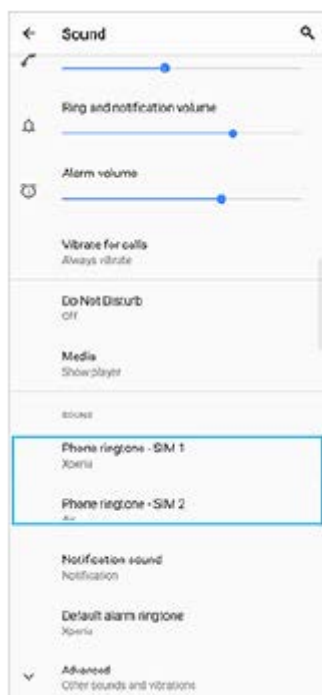

3. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, натиснете [Добавяне на мелодия].

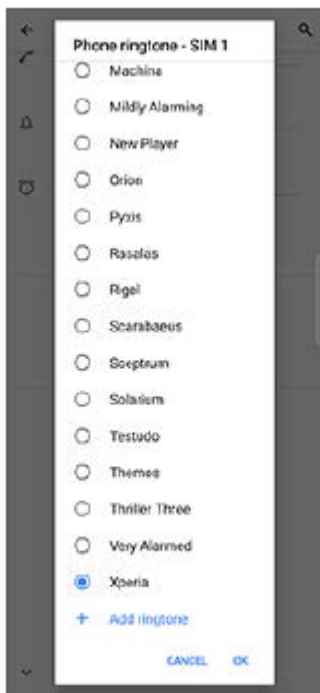

4. За потвърждение, натиснете [OK].

Задаване на звук за известие

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].
2. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, натиснете [Добавяне на известие].
3. За потвърждение, натиснете [OK].

Съвет

- За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Без] от списъка.
- За да разрешите или забраните други звуци и тонове, намерете и натиснете [Настройки] > [Звук] > [Разширени], след което натиснете превключвателите, за да разрешите или забраните различните звуци и тонове.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Настройки на екрана

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа. Можете също да регулирате качеството на изображението на снимки и видеоклипове.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].**
- 2 **Натиснете настройката, която искате да промените.**
Използвайте плъзгачите, докоснете превключвателите или изберете опциите за регулиране.


Настройки на началния екран

- **Настр. на качеството на изобр.:** Регулирайте качеството на снимките и видеоклиповете, когато ги разглеждате на Вашето устройство.
- **Бал. белия цвят:** Изберете една от зададените настройки. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на бялото.
- **Ниво на яркостта:** Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.
- **Тъмна тема:** Можете да покажете екрана с тъмен фон.
- **Автоматично завъртане на екрана:** Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.
- **Нощно осветление:** [Нощно осветление] превключва цвета на екрана на Амбър. По този начин е по-лесно да разглеждате екрана в тъмна обстановка, а също е по-лесно да заспите.

Забележка

- Избягвайте да показвате много ярки или статични изображения за дълъг период от време. Това може да предизвика послеобраз или на екрана да остане оцветяване.

Съвет

- Дори ако функцията Автоматично завъртане на екрана е изключена, можете да завъртите екрана ръчно, като натиснете  (икона за Завъртане) в навигационната лента.

Сродна тема



- [Начален екран](#)
- [Правене на екранна снимка](#)
- [Използване на режима на разделен екран](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в приложението Play Store, за да избегнете автоматичното им актуализиране.

- 1 **Намерете и докоснете  (икона Play Store).**
- 2 **Натиснете  (икона Меню), след което натиснете менюто с настройки.**
- 3 **Натиснете менюто за автоматично актуализиране на приложения.**
- 4 **Изберете желаната опция.**

Сродна тема

- [Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като „Карти“ и камерата, да използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят Вашето приблизително местоположение.

За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате услугите за местоположение.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Местоположение].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако Вашето местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].

Можете да откриете елемента под [Разширени].

2 Натиснете желаня елемент, за да редактирате и промените стойностите.

- За да зададете ръчно датата или часа, натиснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да забраните функцията.
- За ръчно задаване на часова зона натиснете превключвателя [Използване на часовата зона, предоставена от мрежата], за да забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Будилник](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Преглед на камерата



1. Избор на настройка за HDR (висок динамичен обхват).
2. Превключване между предната и основната камера
3. Настройки на камерата
4. Състояние на географското маркиране
5. Използвайте клавишите за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
6. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
7. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
8. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
9. Връщане назад или изход от камерата
10. Избор на режим на заснемане
11. Пряк път до последно избрания режим на заснемане
12. Натиснете, за да превключите между x1, x2 и x0.6 ъгли
13. Натиснете за регулиране на цвят и яркост
14. Икона за разпознаване на сцена и икона за условия
Тези икони се появяват, когато камерата автоматично разпознава сцена или условие.
15. Натиснете, за да регулирате ефекта на Боке
16. Изберете настройка на светкавицата. Иконата се оцветява в оранжево, когато светкавицата или фенерчето се активира.
17. Обектив на предната камера

Сродна тема



- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)
- [Основни функции на камерата](#)
- [Избор на режим на заснемане](#)
- [Разглеждане на снимки и видеоклипове](#)
- [Ефект Боке](#)
- [Сканиране на QR Code](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Заснемане на снимка или запис на видеоклип

В този раздел са обяснени основните операции на камерата.

- 1 Стартиране на камерата.**
 - Плъзнете  (икона Камера) от заключения екран.
 - Натиснете  (икона Камера) от екрана с приложения.
 - Натиснете два пъти клавиша за захранване. Намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 2 Плъзнете екрана, за да изберете режим на снимки или видеоклипове.**
- 3 Натиснете бутона на затвора.**

Съвет








- Уверете се, че обективите са чисти. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката.
- Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете размазани снимки.
- Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна способност консумират повече памет.
- Можете да сканирате QR кодовете.

Забележка

- Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

Бутон за затваряне

Бутонът за затваряне се използва по различни начини в зависимост от режима на заснемане и активираните функции.

-  (бутон за заснемане): Заснемане на снимки
-  (бутон Старт): Записване на видеоклип/Продължаване на записването
-  (бутон за пауза): Временно спиране на видеоклип
-  (бутон Стоп): Спиране на запис на видеоклип
-  (икона за включен таймер за селфи): Таймер самозасн. е активиран
-  (икона за включено заснемане с докосване): Заснемане с докосване е активиран
-  (икона за включване на заснемане с докосване и таймер за самозаснемане): Заснемане с докосване и Таймер самозасн. са активирани

Сродна тема

- [Разпознаване на сцена и условия](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Разглеждане на снимки и видеоклипове](#)
- [Таймер самозасн.](#)
- [Основни функции на камерата](#)
- [Сканиране на QR Code](#)

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон














Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Разпознаване на сцена и условия

Камерата засича вида на сцената и условията, като храна, портрет, нощна сцена и др., и снима статични изображения с автоматично регулирани настройки.

Разпознаване на сцена

Когато камерата разпознава определени сцени, се показват следните икони и ръководства.

Икона	Ръководство
	Кулинар
	Макро
	Замъглен фон
	Бебе
	Фоново осветл. Портрет
	Фоново осветление
	Нощен портрет
	Нощна сцена
	Слаба светлина
	Пейзаж
	Прожектор
	Документ
	Домашни любимци

Разпознаване на условия


Когато камерата разпознае условията, се показват следните икони.

Икона	Състояние
	Движение
	Ходене
	Статив

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.

- 1 При използване на камерата, натиснете иконата на светкавицата, показана на екрана, например,  (икона Автоматична светкавица).
- 2 Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

- Наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет

- Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.


Смартфон


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Основни функции на камерата

Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Регулиране на настройките на камерата

1. При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
2. Плъзнете списъка, за да видите наличните настройки и изберете настройка.

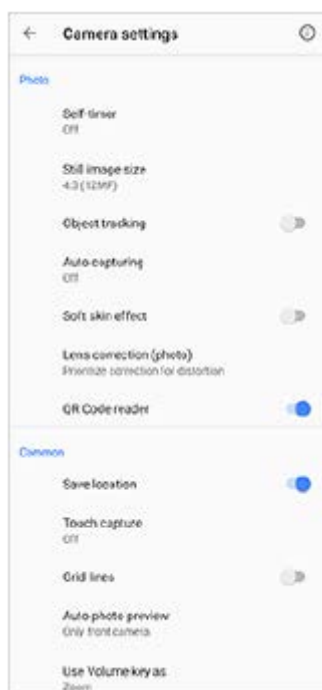

Забележка

- Наличните настройки се различават между режимите за снимки и видео.


Съвет

- Натиснете  (икона Въведение във функции), за да проверите информацията за различни функции.

Промяна на размера на неподвижното изображение

1. При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки) > [Разм. неп. изоб.].
2. Изберете настройка.

Превключване между основната и предната камера



1. При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.

Съвет


- Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

Превключване на обективи и мащабиране

Можете да превключвате обективи, докато използвате основната камера.

1. При използване на камерата, натиснете  (бутон за превключване на ъгли) многократно, за да изберете [x1] (широкоъгълно), [x2] (телефотото) или [x0.6] (ултра-широкоъгълно).
2. Увеличаване на изображението.
 - Плъзнете  (бутон за превключване на ъгли) наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).
 - Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
 - Използвайте бутона за сила на звука.

Забележка

- Превключване на ъгли чрез използване на  (бутон за превключване на ъгли) не е налично при избор на Ръчен режим.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)
- [Сканиране на QR Code](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове.

Разглеждане на снимки и видеоклипове, докато използвате приложението Камера



Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

1. При използване на камерата, натиснете миниатюрата **(A)**, за да отворите снимка или видеоклип.



2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Съвет

- Натиснете  (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или  (икона Редактиране), за да редактирате. Натиснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

Разглеждане на предварително направени снимки или записани видеоклипове

1. Стартирайте приложението Google Фото.

Съвет

- За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52







Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.

- 1 Когато използвате камерата, натиснете [Режим] и изберете режим на заснемане.

Общ преглед на режими на заснемане

Следват някои от основните режими на заснемане.

-  (икона за нощен режим): Заснемайте ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия
-  (икона Забавен каданс): Добавете ефект на забавен каданс след запис на видеоклип
-  (икона Ръчен режим): Снимайте с ръчно регулирани настройки на камерата
-  (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита
-  (икона Творчески ефект): Снимайте с ефекти и цветни филтри
-  (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Сродна тема

- [Нощен режим](#)
- [Видеоклипове на забавен каданс](#)
- [Селфи портрет](#)
- [Творчески ефект](#)
- [Панорама](#)


Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Различни методи за заснемане на снимки

Заснемайте снимки с помощта на метода, който отговаря на Вашето положение.


Снимка чрез натискане на екрана

1. Докато използвате камерата, натиснете  (икона Настройки), след което натиснете [Заснемане с докосване] > [Вкл.] или [Само предна камера].
2. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана във всички режими на заснемане.
3. Натиснете където и да е върху екрана, за да направите снимка.

Съвет

- Тази функция може също да се използва за видеоклипове.

Заснемане на снимка докато се записва видео

1. При запис на видео, натиснете  (икона Камера).
Снимката ще бъде заснета след като пуснете бутона на затвора.

Смартфон


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Таймер самозасн.

Използвайте Таймер самозасн., за да имате повече време да се подготвите за снимка. Също така ви помага да поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.

- 1 Докато използвате основната камера, натиснете  (икона Настройки) > [Таймер самозасн.], изберете времето за забавяне и след това затворете менюто с настройки.**

Настройката Таймер самозасн. е записана.

Докато използвате предната камера, натиснете  (икона Таймер за селфи), след което изберете време за забавяне.

- 2 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.**

Серия от кратки бипвания отбелязва обратното броене до снимката.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Добрата експонация за вашите снимки изисква правилното количество светлина. Необходими са различни експонации, например, при снимки на лица, движещи се обекти или при слаба светлина.

Оптимизиране на светлинните условия

- Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
 - Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.
-

Сродна тема

- [Цвят и яркост](#)
- [Таймер самозасн.](#)
- [Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)



Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате.

Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица, са със син, се опитайте да регулирате цвета.



- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Цвят и яркост).
- 2** Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.
Натиснете  (икона Отказ) за връщане в начално състояние и затваряне на настройката на цветовете.
- 3** Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Експозиция

За да постигне по-добри експозиции при слаба светлина, промените яркостта за снимки и видеоклипове. Ако използвате режим Ръчен за снимки, променете стойността на експозицията.

- 1** При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2** Натиснете [EV] и плъзнете плъзгача за регулиране на стойността на експозицията.
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3** Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Смартфон



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Скорост на затвора

Скоростта на затвора се отнася до това колко време е отворен и колко време сензорът на камерата е изложен на светлина.

Бързата скорост на затвора помага за „замразяване“ на движението, а бавната скорост може да създаде ефект, наречен „замъгляване на движението“, при който движещите се обекти изглеждат замъглени по линията на движение.

Скоростта на затвора се регулира автоматично, но също така може да бъде зададена ръчно.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [SS] и плъзнете плъзгача за регулиране на скоростта на затвора.
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона за затвора, за да направите снимката.

Забележка

- Тази настройка е налична само за основната камера.

Смартфон



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

ISO

ISO определя колко чувствителна е камерата към светлина. Ниско ISO означава по-ниска чувствителност, а високо ISO означава по-висока чувствителност. По-висока чувствителност може да замъгли вашите снимки. По-висока стойност на ISO се използва, когато правите снимки на движещи се обекти или при слаба светлина без светкавица.

Ако има твърде много светлина, се използва най-ниската настройка за ISO, за да постигнете по-високо качество на изображението.

ISO се настройва автоматично, когато правите снимки и видеоклипове.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [ISO] и плъзнете плъзгача, за да регулирате ISO стойността.
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка


- Тази настройка е налична само за основната камера.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

HDR (висок динамичен обхват)

HDR (висок динамичен обхват) се регулира автоматично, когато правите снимки в ситуации със силен контраст, например, когато има силен контражур. Също така можете да включите/изключите HDR.

- 1 При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете режим на снимки.
- 2 Натиснете  (икона HDR) и след това изберете опция.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.




Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52






Баланс на белия цвят

Балансът на белия цвят регулира цветовия баланс на условията на околната светлина.

Балансът на белия цвят се коригира автоматично при правене на снимки и видеоклипове. Можете да регулирате баланса на белия цвят ръчно в режим Ръчен.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [WB] и изберете едно от предварително определените условия на осветеност, например,  (икона Баланс на белия цвят при облачно време).
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Настройки на баланса на белия цвят

-  (икона за автоматичен баланс на белия цвят): Настройте цветовия баланс автоматично
-  (икона Баланс на белия цвят при облачно време): Настройте цветовия баланс за облачно небе
-  (икона за баланс на белия цвят при дневна светлина): Настройте цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време
-  (икона за баланс на белия цвят при флуоресцентна светлина): Настройте цветовия баланс при флуоресцентно осветление
-  (икона за баланс на белия цвят при светлина от лампа с волфрамова жичка): Настройте цветовия баланс за осветление с топла светлина, например, под обикновени крушки

Смартфон



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Измерване

Функцията за измерването на експозицията измерва количеството светлина, което достига до обекта, за да оптимизира експозицията.

Измерването на експозицията се регулира автоматично при правене на снимки и видеоклипове.

Можете да регулирате експозицията ръчно в режим Ръчен, например, за определена част от снимката.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете  (икона Настройки) > [Измерване] и след това изберете опция за експозиция.
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 4 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Тази настройка е налична само за основната камера.

Настройки за измерване

- **Лице:** Измерва количеството светлина върху лицето и регулира експозицията, така че лицето да не е нито твърде тъмно, нито твърде светло
- **Централно:** Определя центъра на изображението и задава експозицията в зависимост от яркостта на обекта
- **Точково:** Регулира експозицията за много малка част от обекта
- **Матрично:** Измерва средната яркост на целия екран

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Настройка на правилния фокус

Камерата автоматично настройва фокуса и засича лица във всички режими на заснемане.



Автоматично фокусиране

1. Докато използвате основната камера, натиснете зоната, в която искате да фокусирате.
 (Икона Задаване на фокус) се появява и камерата се фокусира върху зоната, която сте докоснали.
 За да промените зоната на фокусиране, натиснете екрана.
2. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Тази опция зависи от избрания режим на заснемане.

Задаване на фокусното разстояние

1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (Икона Ръчен режим).
2. Натиснете (Икона Задаване на фокус).
3. Плъзнете плъзгача, за да регулирате фокусното разстояние.
 За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете (Икона Ръчен режим).
4. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Настройката за фокусно разстояние е налична само при използване на основната камера.
- Настройката за фокусно разстояние може да не е налична в зависимост от избрания режим на заснемане.

Настройване на фокуса чрез докосване на визъора

Можете да изберете обект, върху който да фокусирате, като го докоснете във визъора. Има няколко опции, с които камерата се регулира автоматично, когато докоснете визъора.

1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (Икона Ръчен режим).
2. Натиснете (Икона Настройки) > [Докоснете за регулиране], след което изберете [Само фокус] или [Фокус и яркост].
 - Само фокус: Фокусира се автоматично върху указаната позиция.
 - Фокус и яркост: Автоматично фокусира върху указаната позиция и регулира яркостта.
3. Затворете менюто с настройките.
 Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Лицата на фокус са обозначени с цветна рамка.

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне. Ако записвате видео, при всяка усмивка се прави снимка.



Съвет


- Поставете камерата на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да предотвратите замъглени снимки.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Омекотяване на тената на кожата


Можете да правите снимки с по-меки тонове на кожата.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Натиснете превключвателя [Ефект на меко осветление], за да разрешите ефекта.
- 3** Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Направете снимка, когато някой се усмихне

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете [Автозаснемане] или [Автозаснемане (видео)] > [Улавяне на усмивка].
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана за избрания режим на заснемане.
- 4 Когато бъде засечена усмивка, камерата автоматично прави снимка.



Забележка

- Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроена на [4K (16:9)] или [4K (21:9)].

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Заснемане на селфи



Превключете на предната камера и си направете снимка. За да избегнете замъглени снимки при слаба светлина, поставете устройството си на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да поддържате устройството стабилно.

- 1 При използване на камерата, изберете режим заснемане на снимка или видеоклип за Вашето селфи.
- 2 Натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 3 Натиснете  (икона Таймер за селфи), ако искате да използвате таймера за самозаснемане.
- 4 Натиснете бутона на затвора, за да направите селфи.

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Заснемане на селфи чрез ръчен затвор

Използвайте ръчен затвор, за да заснемете автоматично снимка за определен период от време, след като камерата открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 2 Натиснете  (икона Настройки).
- 3 Натиснете [Автозаснемане] > [Ръчен затвор].
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5 Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.
След като камерата засече ръката Ви и е изминал определен период от време, селфито се заснема.

Съвет


- Когато е зададен таймерът за самозаснемане, той се активира, след като камерата открие ръката Ви.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Проследяване на обект

Камерата може да засече и проследи движещ се обект. Жълтата рамка показва лица или движещи се обекти, които са на фокус.

- 1 При използване на основната камера, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете превключвателя [Следене на обекти], за да разрешите.
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 4 Изберете обект за проследяване като го докоснете във визъора.
- 5 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

- Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроена на [4K (16:9)] или [4K (21:9)].

Съвет


- За да включите функцията [Следене на обекти] в режим Ръчен, докоснете  (икона Настройки) > [Докоснете за регулиране] > [Следене на обекти].

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Запис на стабилно видео

При запис на видеоклипове можете да използвате Видео стабилизация, за да компенсирате движенията на камерата и за стабилизиране на кадъра.


- 1** При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
- 2** Натиснете  (икона Настройки).
- 3** Натиснете превключвателя [Видео стабилизация], за да компенсирате движението на камерата.
- 4** Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5** Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ефект Боке

Можете да снимате с ефект Боке, докато използвате основната камера на устройството. Боке ефектът намалява фокуса на фона на снимка, за да подчертае обекти на преден план за повече артистичност.

- 1 При използване на основната камера, натиснете  (икона Боке).
- 2 Преместете плъзгача, за да регулирате.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Мащабирането не е налично, докато използвате ефекта Боке.

Съвет

- Ако се приближите твърде близо или се отдалечите прекалено от даден обект, докато използвате ефекта Боке, ще се появи предупредително съобщение. Ако това се случи, регулирайте разстоянието между камерата и обекта, за да направите снимката с ефект Боке.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Нощен режим

Нощният режим Ви позволява да заснемате ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия.

1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона за нощен режим).

2 Натиснете бутона на затвора.

Дръжте камерата неподвижно, докато процесът на заснемане приключи.

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Видеоклипове на забавен каданс


Режимът на Забавен каданс видео добавя мощни ефекти към видеоклиповете Ви. Ефектът Забавен каданс се добавя след запис на видео с нормална скорост.

Забележка

- Доброто осветление е от съществено значение когато записвате видеоклипове на забавен каданс.

Добавете ефект на забавен каданс след запис на видео

- При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Забавен каданс).
- Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.
- Натиснете  (бутон Стоп), за да спрете записа.
- Натиснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.
- Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, в които искате да се появи ефектът.
(A): Дръжки
(B): Скала за забавен каданс
(C): Натиснете, за да включите или изключите звука.

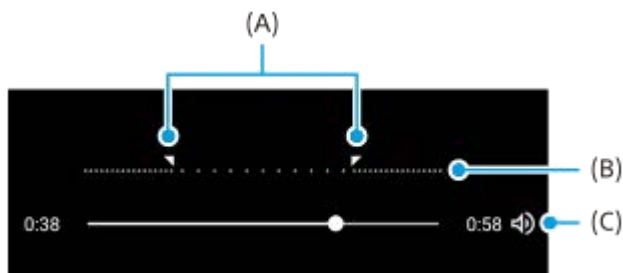


Смартфон






Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Селфи портрет



Селфи портрет Ви позволява да правите по-добре изглеждащи селфита.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Селфи портрет).
- 2 Натиснете иконата за ефекта, който искате да приложите и плъзнете плъзгача, за да коригирате ефекта.
Ако желаете, настройте другите ефекти по същия начин.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Селфи портрет общ преглед

-  (икона Боке): Прилага размазан ефект около човек
-  (икона за мека кожа): Омекотява тената на кожата
-  (икона за яркост на кожата): Изсветлява тената на кожата
-  (икона за уголемяване на очите): Уголемява очите
-  (икона Слабо лице): Прави лицето ви да изглежда по-фино



Съвет

- Можете да запишете Вашия портрет в същата посока като визуализацията, натискайки  (икона Огледален) > [Вкл.].
- Можете да заснемете снимка, като натиснете произволно място на екрана. Натиснете  (икона за заснемане с докосване) > [Вкл.].


Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Творчески ефект

С приложението Творчески ефект можете да задавате предварително ефекти и филтри за цвета, преди да направите снимка или да запишете видеоклип.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Творчески ефект).
- 2 Плъзнете, за да прегледате филтрите или натиснете филтър, за да прегледате ефекта.
- 3 Натиснете  (икона Прилагане на творчески ефект) за прилагане на филтъра и връщане към екрана на камерата.
- 4 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет


- Натиснете  (икона Превключване между филтри) за превключване на филтри.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Панорама).
- 2 Натиснете бутона на затвора.
- 3 Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Резолюция и памет

Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на MP (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове.

Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е по-подходяща за ежедневно ползване.

Проверявайте от време на време състоянието на паметта. Когато паметта е пълна, можете да прехвърляте снимки и видеоклипове на друго устройство за съхранение, за да освобождавате памет.

Изберете дали да съхранявате снимки и видеоклипове на вътрешната памет на устройството или на SD карта чрез опцията [Хранилище за данни] в менюто с настройки на камерата.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона **Настройки**).
- 2 Натиснете [Разм. неп. изоб.] или [Размер на видеото].
- 3 Изберете разделителната способност и затворете менюто с настройките.

Настройката е записана за избрания режим на заснемане.


Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.



Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Поставяне на геотикети

Можете да записвате снимките и видеоклиповете си с местонахождението, където са направени – това се нарича поставяне на геотикет. Опцията за поставяне на геотикет на вашите снимки и видео изисква безжична мрежа и разрешена GPS функция.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете превключвателя [Запис на местоположение], за да разрешите.
Настройката е записана.

Икони на състоянието на поставянето на геотикети


-  (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.
-  (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Решетка

С Решетка можете да приложите „правилото на третините“ и да поставяте важни обекти по насочващите линии или техните пресечни точки. Като не поставяте обектите си винаги в средата на кадъра, можете да направите снимките и видеоклиповете си по-интересни.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Докоснете превключвателя [Решетка], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Настройки за преглед на снимки

Можете да изберете да преглеждате снимки веднага след като ги направите.

1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).

2 Натиснете [Автом. преглед на снимки] и изберете опция.

Настройката е записана.

Преглеждане на настройки

- **Вкл.:** След като направите снимка, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
- **Само предна камера:** След като направите снимка с предната камера, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
- **Изкл.:** Не се появява преглед. Снимката се записва директно.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Можете да променят начина, по който използвате клавиша за сила на звука.

1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).

2 Натиснете [Използвай клав. за звук за] и изберете опция.

Настройката е записана.

Настройки на клавиш за сила на звука


- **Мащабиране:** Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
- **Сила на звука:** Клавишът за сила на звука е деактивиран за камерата.
- **Затвор на камерата:** Използвайте клавиша за сила на звука като бутон за затваряне на снимки и видеоклипове.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Звук

Когато Звук е активиран, камерата издава звук, когато снимате или когато стартирате или спирате видеозапис. Освен това, когато използвате таймер за самозаснемане, обратното броене се чува чрез серия от звукови сигнали.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Докоснете превключвателя [Звук], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Съществуват два начина за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

- Свържете вашето устройство към компютър чрез USB кабел. Изберете [Прехвърляне на файлове] на Вашето устройство и след това копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете като използвате компютъра.
- Запишете мултимедийните си файлове на компютъра с помощта на Google Диск. След това синхронизирайте данните на устройството си, като влезете в профила си в Google.

Забележка

- Приложението „Музика“ може да не поддържа всички формати на музикални файлове.

Сродна тема

- [Свързване на устройството с USB аксесоари](#)
- [Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)
- [Слушане на музика](#)
- [Функции на приложението Музика](#)


Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Слушане на музика


Използвайте приложението „Музика“, за да слушате любимата си музика.

Общ преглед на музикалния плейър

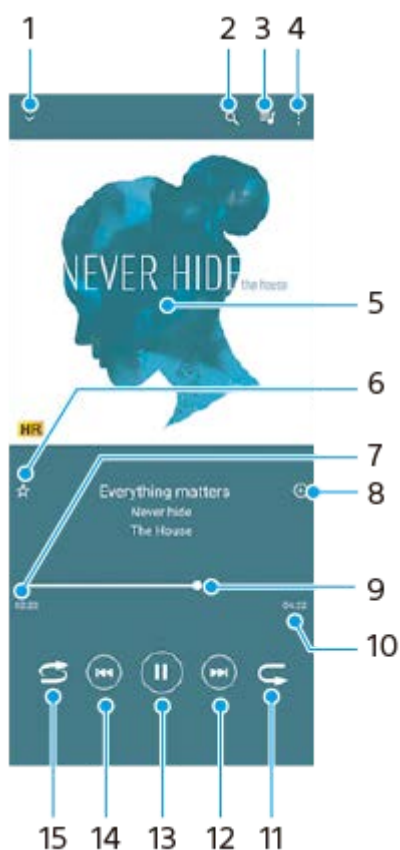

1. Минимизиране на плейъра на цял екран
2. Търсене във всички песни, записани на устройството
3. Преглед на опашката за изпълнение
4. Преглед на допълнителни опции
5. Обложка (ако е налична)
6. Добавяне или премахване на песен като предпочитана
7. Изтекло време от текущата песен
8. Добавяне на песен към списък за изпълнение
9. Индикатор за изпълнението – плъзнете или натиснете линията за превъртане напред или назад
10. Продължителност на текущата песен
11. Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение
12. Натиснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата песен
13. Изпълнение или временно спиране на песен
14. Натиснете, за да отидете до началото на текущата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите назад в текущата песен
15. Разбъркване на песните в опашката за изпълнение

Начален екран на „Музика“

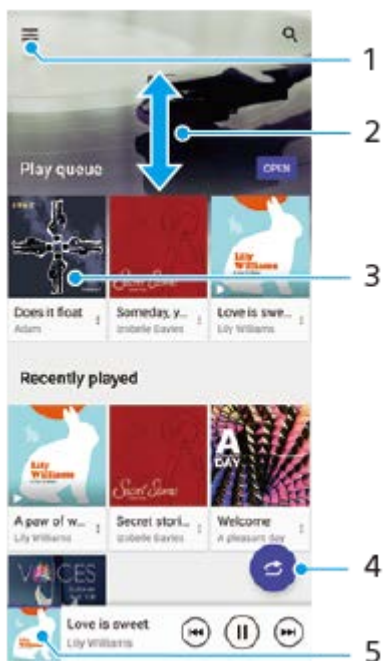

1. Отваряне на менюто Музика
2. Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието
3. Натискане за изпълнение на песен от опашката за изпълнение
4. Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване
5. Към екрана на музикалния плейър

Забележка

- Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.

Сродна тема

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Функции на приложението Музика](#)


Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика

1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, натиснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това натиснете [Редакт. информ. за музика].
2. Редактирайте информацията според желанията си.
3. За да зададете обложка, натиснете  (икона Редактиране) > [Задаване на изображение].
4. Когато сте готови, натиснете [ЗАПИШИ].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

1. Когато се изпълнява песен, натиснете  (бутон Начало), за да отидете на Началния екран. Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим. За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието Музика. Или намерете и натиснете  (икона Музика).

Сродна тема

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Слушане на музика](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Безжично дублиране на екрана на Вашето устройство на телевизор

Ако телевизорът или друг голям дисплей поддържа дублиране, можете да се наслаждавате на съдържанието от Вашето устройство на телевизора или дисплея, без да използвате връзка с кабел.

Дублиране на екрана на Вашето устройство на поддържан телевизор

Можете да използвате функцията Дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел.

Технологията Wi-Fi Direct® създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облекнете и да се наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана. Можете да използвате тази функция и за да слушате музика от устройството чрез високоговорителите на телевизора.

1. **ТВ:** Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да включите функцията за дублиране на екран.
2. **Вашето устройство:** Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
3. Докоснете [СТАРТ].
4. Докоснете [ОК] и изберете устройство.



Спиране на дублирането на екрана между устройства

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
2. Докоснете [Прекъсни], след което докоснете [ОК].

Забележка

- Тази функция може да се използва с телевизори, които поддържат функцията за дублиране на екрана.
- Когато използвате дублиране на екрана, не покривайте областта на Wi-Fi антената на Вашето устройство.
- Когато използвате Дублиране на екрана, понякога, ако има смущения от други Wi-Fi мрежи, това може да повлияе негативно върху качеството на изображението.

Съвет

- Можете да спрете дублирането на екрана като докоснете известието в лентата на състоянието на устройството. Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете  (икона Стрелка надолу), след което докоснете [Прекъсни] > [ОК].
- Докоснете  (икона Повече) за повече опции.

Дублиране на екрана на устройството на Вашия телевизор, докато използвате приложения, съвместими с Chromecast

Можете да дублирате екрана на устройството на Вашия телевизор, докато използвате приложения, съвместими с Chromecast, като YouTube.

Докоснете бутона Cast на екрана на приложението, след което изберете Вашия телевизор, за да дублирате екрана на устройството на телевизора. Уверете се, че устройството и ТВ са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

За повече информация, посетете Google Cast Help на support.google.com/.

Съвет

- Може да е необходимо да влезете в приложението на телевизора със същия профил в Google, който използвате на Вашето устройство, в зависимост от приложението, което използвате.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Меню Настройки](#)


F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството с USB аксесоари, като USB памет, слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.

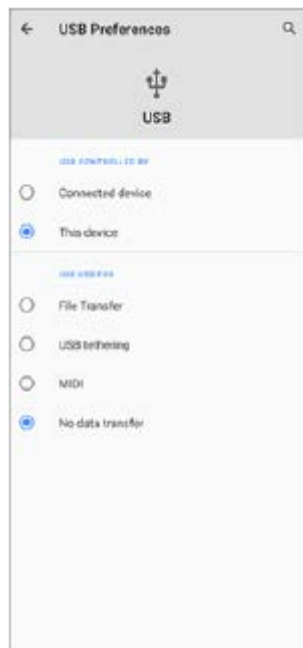

- 1 **Свържете USB кабел към устройството си.**
- 2 **Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете известието за настройка на USB връзка.**
- 3 **Натиснете [Докоснете за още опции.] и след това изберете опция.**

Предпочитания за USB

- **USB се контролира от:** Можете да изберете кое устройство контролира другото, Вашето устройство или USB-свързаното устройство.
- **Използване на USB за:** Можете да изберете целта на USB връзката.
 - **Прехвърляне на файлове:** Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
 - **Тетъринг през USB:** Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
 - **MIDI:** Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.
 - **Без прехвърляне на данни:** Просто заредете Вашето устройство когато [USB се контролира от] е настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство], можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.

Забележка

- Sony не гарантира, че Вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.

- Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.

F-412-100-25 Copyright 2021 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и на двете устройства и че екранът на устройството ви е активен и отключен.

Забележка

- При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Включване или изключване на функцията NFC

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
2. Докоснете превключвателя [КБП], за да разрешите или забраните функцията.

Забележка

- Може да е необходимо да се активира Wi-Fi или Bluetooth и на двете устройства, за да работи връзката.

Съвет

- Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картов четец.

- 1 Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.**
- 2 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП] > [Безконтактни плащания].**

Появява се списък на разплащателните услуги.
- 3 Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.**

Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

- Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион. За устройства с две SIM карти, NFC плащания се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена в слот 1 за SIM карти.

Сродна тема

- [NFC \(FDN\)](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
- 2 Натиснете [Bluetooth].
- 3 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Съвет

- Можете също да включите или изключите Bluetooth от панела за бързи настройки.

Забележка

- Вашето устройство не може да се свързва безжично с всички типове Bluetooth устройства. Sony не гарантира, че всички Bluetooth устройства са съвместими с Вашето устройство.
- За да защитите Bluetooth комуникациите, Вашето устройство поддържа функция за защита, която е съвместима със Bluetooth стандартите. Сигурността обаче може да е недостатъчна в зависимост от настройките и т.н. Бъдете наясно с рисковете за сигурността, когато използвате Bluetooth функцията.
- Моля, обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за изтичане на данни, което може да възникне при комуникация чрез Bluetooth връзката.

Сродна тема

- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили функцията Bluetooth и Вашето устройство е настроено да бъде видимо.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].**
- 2 **Натиснете [Име на устройството].**
- 3 **Въведете име за вашето устройство.**
- 4 **Натиснете [Преименуване].**

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго, можете, например, да свържете Вашето устройство към Bluetooth слушалки или Bluetooth комплект за кола и да използвате тези други устройства, за да споделяте музика. След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване. Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за други Bluetooth устройства.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].


Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.

2 Натиснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.

Свързване на Вашето устройство към друго Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [По-рано свързвани устройства] натиснете Bluetooth устройството, към което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [По-рано свързвани устройства] натиснете  (икона Настройки) до името на устройството, чието сдвояване искате да премахнете.
3. Натиснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].

Забележка

- Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се свържете с другото устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за другите Bluetooth устройства.

- 1 Отворете приложението, съдържащо желания елемент за изпращане.**
- 2 Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което натиснете  (икона Споделяне).**
- 3 Изберете [Bluetooth], след което натиснете името на получаващото устройство.**
Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.
- 4 Ако получите подкана на получаващото устройство, приемете свързването.**
- 5 Ако получите подкана на Вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото устройство.**
- 6 Приемете входящия елемент на получаващото устройство.**

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

- 1** Изпращайте данни към Вашето устройство от предаващото устройство.
- 2** Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.
- 3** Натиснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.
- 4** За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.
- 5** За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете съответното известие.

Преглед на получените файлове чрез Bluetooth връзка

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
2. Натиснете [Получени през Bluetooth файлове].

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Относно приложението за поддръжка

Използвайте приложението за поддръжка за намиране на информация за устройството и софтуера. Можете да четете теми за поддръжка или да използвате полезни приложения, например, тестване на устройството.

Забележка

- Информация за контакт за поддръжка е налична в менюто „Свържете се с нас“ дори и без мрежова връзка.

1 Намерете и докоснете (икона Поддръжка).

Съвет

- Свържете се с интернет, когато използвате приложението за поддръжка, за възможно най-добрата налична поддръжка.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Достъпност

Настройки за достъпност

Android предоставя много функции за достъпност, като например [Ниво на мащаба], [Размер на шрифта], [Корекция на цветовете], [TalkBack] и др.

Можете да намерите функции за достъпност на [Настройки] > [Достъпност].

За повече информация посетете Помощната информация на Google на support.google.com/accessibility/android за достъпност.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Използване на устройството в мокри и прашни условия

Вашето устройство е водоустойчиво и прахоустойчиво със степени IPX5/IPX8 и IP6X. Не забравяйте обаче, че всички USB портове и конектори трябва да са напълно сухи преди употреба и прикрепените капаци трябва да бъдат плътно затворени. Вашето устройство разполага със слот за Nano SIM карта/карта памет с прикрепен капак. Не трябва да поставяте устройството изцяло под вода или да го излагате на морска вода, солена вода, хлорирана вода или течности, като напитки. Вашата гаранция не покрива щети или дефекти, причинени от злоупотреба с или използване на устройството в противоречие с инструкциите от Sony. За информация относно гаранцията, моля, прочетете „Важна информация“, която се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на Вашето устройство.

Затваряне на прикрепени капаци

1. Натиснете осветените позиции, както е показано на илюстрацията, и се уверете, че между капака и устройството няма пролуки.

(A): Капак

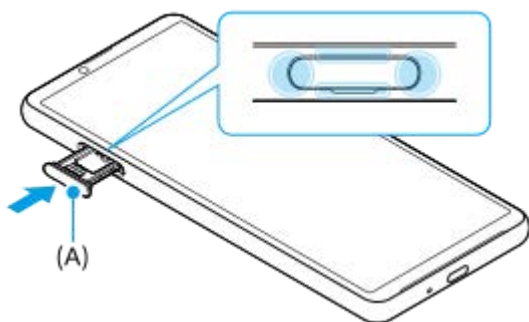


Изсушаване на устройството


1. С помощта на микрофибърна кърпа избършете излишната влага от устройството.



2. Дръжте устройството здраво с USB порт обърнат надолу и го изтръскайте енергично поне 20 пъти. Завъртете обратно и изтръскайте устройството отново 20 пъти.

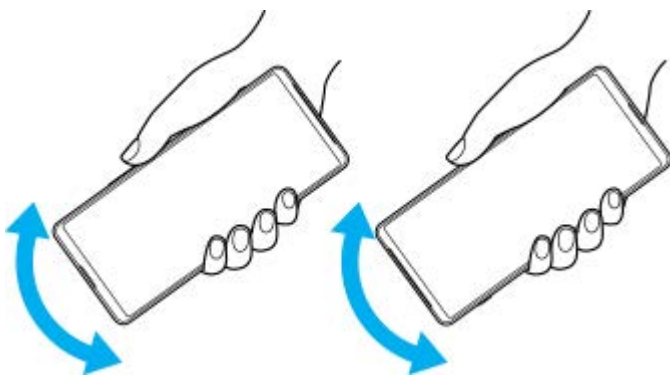

3. Използвайте микрофибърна кърпа, за да избършете остатъчна влага. Избършете клавишите, портовете и частите на Вашето устройство, като високоговорители, микрофони, сензори, камери и др., както е показано на илюстрацията.

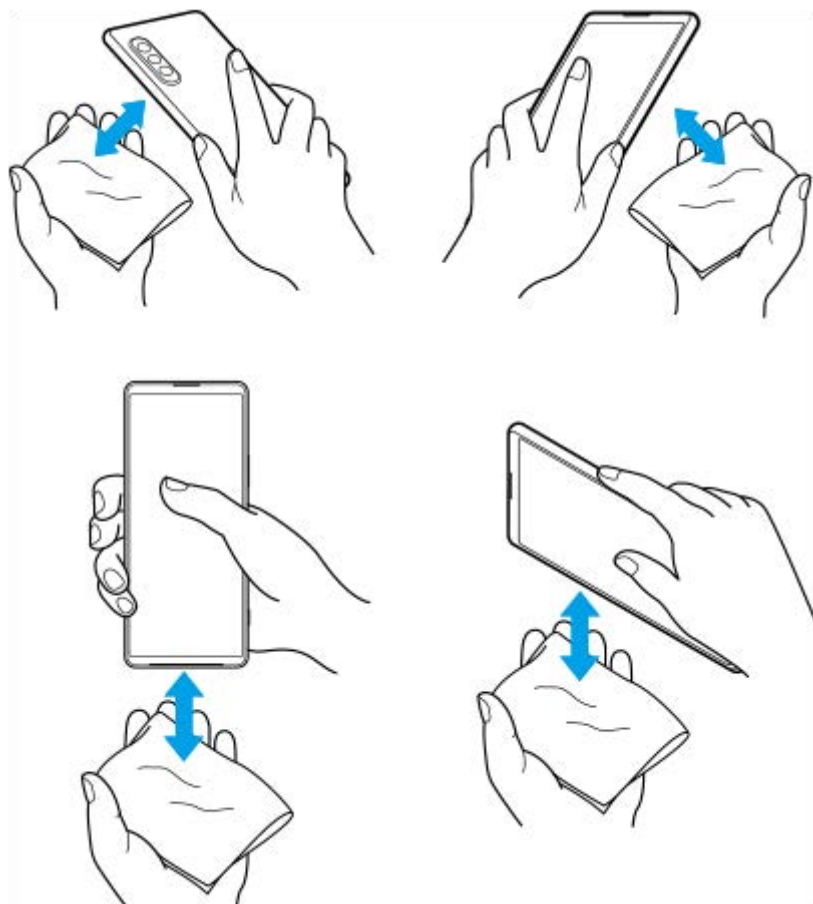

4. Оставете устройството си за поне няколко часа и се уверете, че е напълно сухо преди употреба.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Правна информация

Това помощно ръководство се публикува от Sony Corporation (тук наричано „Sony“) или от местният филиал на фирмата без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Помощно ръководство, предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрене на програмите и/или оборудването, може да се извършват от Sony по всяко време и без предизвестие. Такива промени, обаче, ще бъдат включвани в новите издания на настоящото Помощно ръководство. Всички илюстрации са предоставени само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.

Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете <https://www.xperaiinfo.com/> за повече информация.

В настоящото Помощно ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети лица. Използването на тези програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика трето лице, плащане на такси или предоставяне на информация за кредитна карта, и може да подлежи на допълнителни условия за използване, промяна, прекъсване или спиране по всяко време. За приложения, достъпни на или чрез сайт на трета страна, моля, прегледайте условията за ползване и приложимите правила за поверителност на тези сайтове предварително. Sony не е гаранция и не гарантира наличността или изпълнението на приложение, уеб сайтове или предлагани услуги от трети страни. В случай че софтуерът, придружаващ или предоставен във връзка с вашето устройство, е предоставен с допълнителни правила и условия, тези разпоредби също регулират вашето притежание и използване на софтуера.

Вашето устройство позволява изтегляне, съхранение и препращане на допълнително съдържание, например, музика или видеоклипове. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от права на трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от вашето устройство. Преди използването на допълнително съдържание, моля, проверете дали предназначението е правилно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony не гарантира точността, целостта или качеството на допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. При никакви обстоятелства Sony не носи каквато и да е отговорност за неправомерно използване на допълнително съдържание или съдържание на трети лица от ваша страна.

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 („MPEG-4 видео“) или стандарта AVC („AVC видео“) и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел, и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително относно използване за промоционални, вътрешни и търговски цели и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вижте www.mpegla.com. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS and Thomson.

Забележка: Sony съветва потребителите да архивират своите лични данни и информация.

SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И СНИМКИ), ВСЛЕДСТВИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ ВЗЕТИ ЗАЕДНО (СПОРЕД ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.

©2021 Sony Corporation

Всички права запазени.

Смартфон

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфичната норма на поглъщане) и указанията за безопасност, моля, прочетете раздела „Важна информация“, който се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на Вашето устройство.