

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Tuto příručku použijte, když nastanou problémy, nebo když máte dotazy ohledně přístroje.

Funkce po aktualizaci softwaru

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 13](#)

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 12](#)

Funkce smartphonu Xperia 10 III

Zlepšení zvuku

- └ [Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

Boční snímač

- └ [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- └ [Používání Boční snímač](#)
- └ [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Místní okno

- └ [Používání režimu místního okna](#)

Režim rozdělené obrazovky

- └ [Používání režimu rozdělené obrazovky](#)

Inteligentní práce s hovory

- └ [Používání Chytrá práce s hovory](#)

Začínáme

[O této příručce](#)

[Přehled](#)

Vložení karty SIM a paměťové karty

- └ [Uvedení do provozu – dvě karty SIM](#)
- └ [Používání zařízení pro dvě karty SIM](#)

[Ochrana obrazovky](#)

[První zapnutí zařízení](#)

[Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Přenos obsahu

- └ [Přenesení obsahu pomocí aplikace Xperia Transfer 2 \(z Androidu/iOS\)](#)
- └ [Synchronizace dat pomocí účtu Google \(z Androidu\)](#)
- └ [Přenesení obsahu pomocí počítače \(ze systému Android\)](#)
- └ [Přenesení obsahu pomocí karty SD \(ze systému Android\)](#)

Zabezpečení zařízení

[Zajištění ochrany zařízení](#)

[Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

[Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

Základy práce

[Zapnutí nebo vypnutí obrazovky](#)

[Výchozí obrazovka](#)

[Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)

[Chytré ovládání podsvícení](#)

[Režim jedné ruky](#)

[Pořízení snímku obrazovky](#)

[Nahrávání obrazovky zařízení](#)

[Budík](#)

[Skenování QR codes](#)

[Oznamovací kontrolka](#)

Ikony ve stavovém řádku

- [Stavový řádek a panel oznámení](#)
- [Stavové ikony](#)
- [Ikony oznámení](#)

Baterie a údržba

[Nabíjení zařízení](#)

Baterie a správa napájení

- [Ochrana baterie](#)
- [Režim STAMINA](#)
- [Baterie a správa napájení](#)
- [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)

Aktualizace zařízení

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

Restartování, obnovení a oprava

- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)
- [Resetování aplikací](#)

Zlepšení výkonu paměti

- [Prohlížení stavu paměti](#)
- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)
- [Formátování paměťové karty](#)

Internet a síť

[Mobilní datové připojení](#)

[Zvýšení síly signálu Wi-Fi®](#)

[Řízení využívání dat](#)

Základní nastavení

[Nastavení menu](#)

Hlasitost, vibrace a zvuk

[Hlasitost a vibrace](#)

[Zvuky a tóny](#)

[Nastavení obrazovky](#)

[Aktualizace aplikací](#)

[Použití služeb určování polohy](#)

[Datum a čas](#)

Fotoaparát

Seznámení s fotoaparátem

[Fotoaparát – přehled](#)

[Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

[Rozpoznání scény a podmínek](#)

[Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

[Základní funkce fotoaparátu](#)

[Prohlížení fotografií a videí](#)

[Výběr režimu snímání](#)

[Různé způsoby fotografování](#)

[Samospoušť](#)

Expozice, barvy a osvětlení

[Úprava expozice, barvy a světelných podmínek](#)

[Barva a jas](#)

[Expozice](#)

[Rychlost závěrky](#)

[ISO](#)

[HDR \(vysoký dynamický rozsah\)](#)

- [Vyvážení bílé](#)

- [Měření expozice](#)

[Nastavení správného ostření](#)

Lidé, selfie a úsměvy

- [Pořizování fotografií a videí lidí](#)

- [Zjemnění pleti](#)

- [Pořízení fotografie, když se někdo usměje](#)

- [Pořízení selfie](#)

- [Fotografování selfie pomocí ruční závěrky](#)

Pohybující se objekty

- [Sledování objektu](#)

- [Záznam videa bez chvění](#)

[Efekt Rozostření \(bokeh\)](#)

Používání různých režimů záznamu

- [Noční režim](#)

- [Videa ve zpomaleném režimu](#)

- [Selfie portrét](#)

- [Kreativní efekt](#)

- [Panorama](#)

[Rozlišení a paměť](#)

Další nastavení fotoaparátu

- [Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging](#)

- [Mřížka](#)

- [Nastavení náhledu fotografií](#)

- [Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti](#)

- [Zvuk](#)

Hudba

[Přenos hudby z počítače do zařízení](#)

[Poslech hudby](#)

[Funkce aplikace Hudba](#)

Možnosti připojení

[Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru](#)

[Připojení zařízení k příslušenství USB](#)

[Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Použití zařízení jako peněženky](#)

Bezdrátová technologie Bluetooth®

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Aplikace podpory

[Informace o aplikaci podpory](#)

Poznámky k používání, usnadnění a právní informace

[Usnadnění](#)

[Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí](#)

[Právní informace](#)

[Záruka, SAR a pokyny k použití](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Změny po aktualizaci softwaru na Android 13

Kromě aktualizace softwaru na Android 13, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 13.


Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 13. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 13.

Nová zamykací obrazovka

Na zamykací obrazovce jsou zobrazeny následující ikony. Ke každé funkci se můžete rychle dostat ze zamykací obrazovky, když se ikon dotknete a přidržíte je.

Poznámka

- Způsob ovládání pro ikony na zamykací obrazovce se změnil - už to není přejíždění prstem, ale dotyk a podržení.
- Pokud si nainstalujete aplikaci plateb NFC a nakonfigurujete patřičná nastavení, zobrazí se  (ikona peněženky).
 (ikona peněženky) na zamykací obrazovce si můžete zobrazit nebo skrýt. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení], a poté ťukněte na přepínač [Zobrazit peněženku].
- Pokud si nainstalujete aplikaci na kontrolu zařízení a nakonfigurujete patřičná nastavení, zobrazí se na zamykací obrazovce  (ikona ovládání zařízení).
 (ikona ovládání zařízení) na zamykací obrazovce si můžete zobrazit nebo skrýt. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení], a poté ťukněte na přepínač [Zobrazit ovládací prvky zařízení].

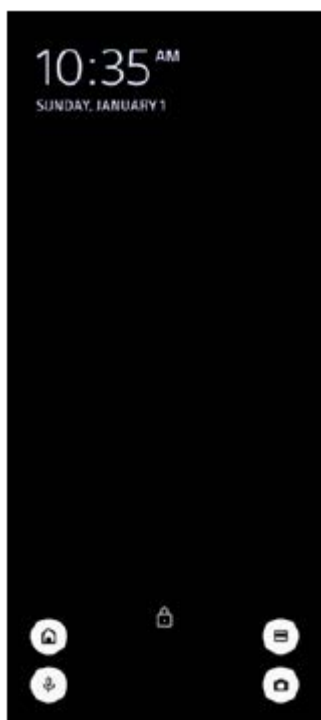

Tip

- Připojené externí zařízení můžete ovládat bez odemčení vašeho zařízení. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení] a potom ťuknutím na přepínač [Ovládání z uzamknutého zařízení] povolte funkci.

Nový panel Rychlá nastavení

Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlá nastavení.



Otevření čtečky QR kódů z panelu Rychlá nastavení

1. Na panelu Rychlá nastavení přejetím prstu doleva nebo doprava vyhledejte  (Naskenovat QR kód) (A) a poté na ni ťukněte.

Kontrola aktivních aplikací (B)

Ťuknutím zobrazíte aktivní aplikace, které mohou ovlivňovat spotřebu baterie, i když je nepoužíváte. Můžete vybrat běžící aplikaci a vypnout ji. Ne všechny aplikace lze vypnout.

Změna polohy ikon (C)

Ťuknutím na  (ikona nastavení) otevřete nabídku Nastavení.

Ťuknutím na  (tlačítko nabídky napájení) otevřete nabídku vypínače.

Tapeta a styl

Můžete změnit barvu zvýraznění v systému, aby ladila ze zvolenou tapetou.

1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji. Poté ťukněte na [Tapeta a styl].
Na obrazovce nastavení [Tapeta a styl] můžete vybrat požadované barvy nebo nastavení.

Změny v aplikaci Camera

Změna ve způsobu zobrazování výsledků načtení QR Code

Způsob zobrazování výsledků načtení QR Code se změnila z oznámení na banner.
Namiřte fotoaparát na QR Code a ťukněte na banner, který se zobrazí v hledáčku.

Poznámka

- Na panelu oznámení už se nezobrazují oznámení z QR Code.

Nové funkce bočního snímače

Nabídka funkce Boční snímač a Nabídka s více okny byly vylepšeny.

Nabídku Bočního snímače a Nabídku s více okny lze přepnout ťuknutím na každou záložku.

Pro pořízení snímku obrazovky pomocí nabídky Bočního snímače ťukněte na [Snímek obrazovky] ve spodní části.



Další aktualizované funkce

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy, pokud používáte dvě karty SIM

Postup nastavení se změnil.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty].
2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.
3. Ťuknutím na přepínač [Mobilní datové přenosy] povolíte funkci.
4. Pokud budete vyzváni, dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Změny po aktualizaci softwaru na Android 12

Kromě aktualizace softwaru na Android 12, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 12.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 12. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 12.


Posunování snímků obrazovky

Můžete pořídit snímek obrazovky, který lze posunovat.

Poznámka

- Posunování snímků obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.

1. Dlouze stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.
2. Ťukněte na [Zvětšit záběr snímku].

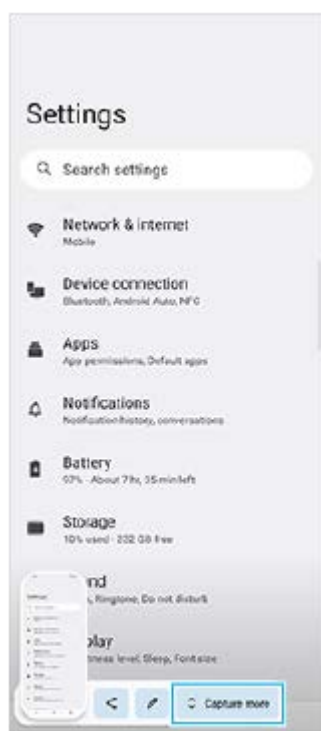

3. Táhnutím čáry upravte oblast snímku obrazovky a pak ťukněte na [Uložit].



Režim jedné ruky

Způsob režimu jedné ruky byl změněn, takže celá obrazovka se nezmenšuje, ale snižuje.

1. Najděte a ůknete na [Nastavení] > [Displej] > [Režim jedné ruky] a potom ůknutím na přepínač [Používat režim jedné ruky] povolte funkci.
Pro výběr jiných možností postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Pro používání režimu jedné ruky dvakrát ůknete na ● (tlačítko plocha).
3. Pro ukončení režimu jedné ruky znovu dvakrát ůknete na ● (tlačítko plocha) nebo ůknete kamkoli nad aplikaci.

Podpora formátu snímku AVIF

Android 12 nově podporuje formát snímku AVIF. Formát snímku AVIF dosahuje lepší komprese než jiné formáty s jemnou kvalitou snímku.

Další aktualizované funkce

Zapnutí obrazovky stisknutím klávesy

Obrazovku můžete zapnout nejen stisknutím tlačítka napájení, ale také stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti. Funkci spustíte ůknutím na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] a pak na přepínač [Probudit displej stisknutím tlačítka].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů (DSEE Ultimate)

Funkce DSEE Ultimate zlepší patřičně kvalitu komprimované hudby pomocí technologie AI.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].
- 2 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci DSEE Ultimate.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení].
 - 2 Ťukněte na [Boční snímač].
 - 3 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci.
-

Příbuzné téma


- [Nastavení menu](#)
- [Používání Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Používání Boční snímač

Chcete-li své zařízení používat snadněji, můžete ťuknout na panel funkce Bočního snímače na kraji obrazovky nebo jej jednou rukou posunout. Můžete zobrazit Nabídka funkce Boční snímač jako zástupce aplikací a nastavení nebo nabídku Více oken pro výběr dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky. Na předchozí obrazovku se můžete také vrátit posunutím dolů podél panelu funkce Bočního snímače na kraji obrazovky. Dbejte na to, abyste ťukali nebo posunovali prstem uvnitř oblasti panelu funkce Bočního snímače.

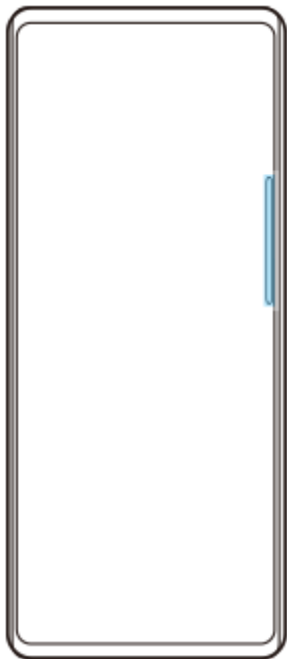


Poznámka

- Funkce Bočního snímače nemusí být k dispozici v závislosti na aplikacích a funkcích, které používáte.

Přizpůsobení panelu funkce Bočního snímače

Chcete-li posunout panel funkce Bočního snímače nahoru nebo dolů, dotkněte se ho, podržte ho a poté ho táhněte nahoru nebo dolů.

Chcete-li umístit dotykovou pozici kamkoli na displeji, dotkněte se a podržte panel funkce Bočního snímače a poté jej táhněte směrem ke středu displeje. Tvar panelu funkce Bočního snímače se změní na kružnici a na displeji ji můžete přetahovat a umisťovat kamkoli.

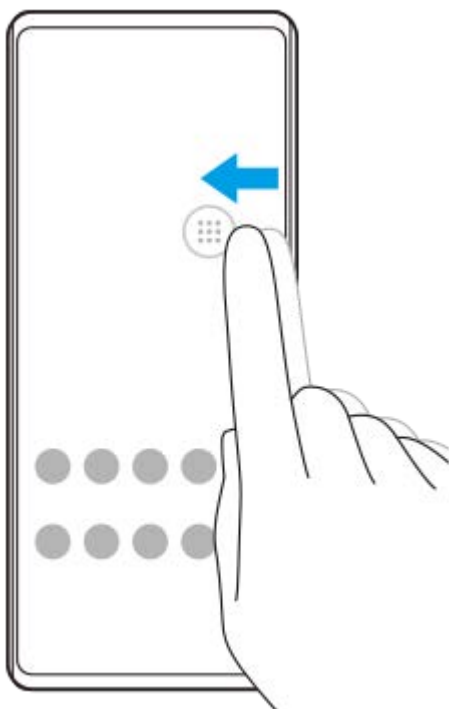


Tip

- Chcete-li obnovit původní tvar panelu funkce Bočního snímače, přetáhněte kružnici zpět na okraj displeje.

Zobrazení Nabídka funkce Boční snímač

Chcete-li aktivovat nabídku funkce Bočního snímače, dvakrát ťukněte na panel funkce Bočního snímače nebo na kroužek. Podle pokynů na obrazovce vyberte aplikaci. Aplikaci můžete také spustit v místním okně.

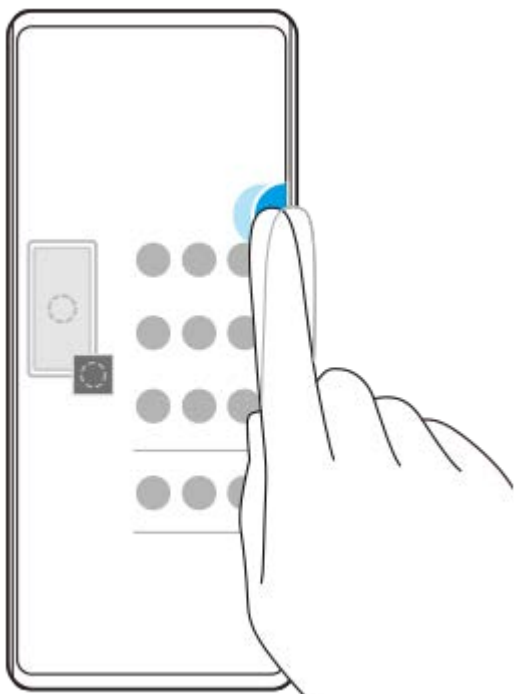


Tip

- Chcete-li ukončit Nabídka funkce Boční snímač, ťukněte dvakrát na panel funkce Bočního snímače nebo ťukněte na prázdnou oblast na obrazovce.


Zobrazení nabídky s více okny

Posunutím panelu funkce Bočního snímače nebo kolečka nahoru zobrazíte nabídku s více okny. Pro přidání aplikací do rozdělené obrazovky se řiďte pokyny na obrazovce.

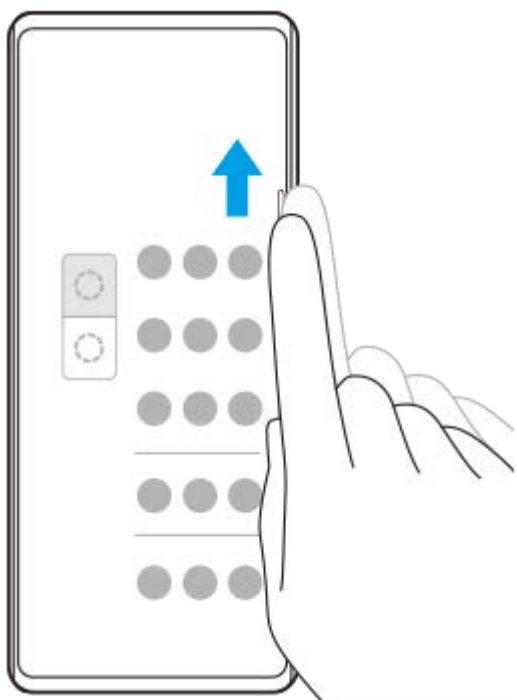

Návrat na předchozí obrazovku pomocí panelu funkce Bočního snímače

Na předchozí obrazovku se vrátíte posunutím panelu funkce Bočního snímače nebo kolečka dolů.

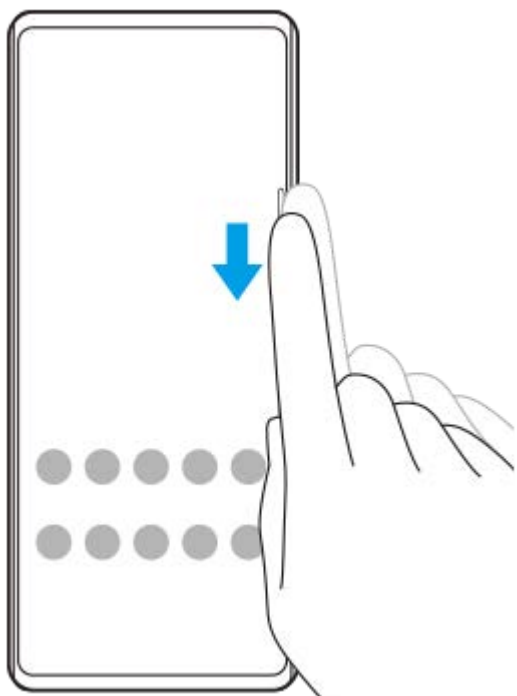

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení dalších možností Boční snímač

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.

K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

- Zobrazení panelu funkce Bočního snímače na jedné nebo obou stranách displeje
- Akce obrazovky pro gesto

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení]**.
- 2 Ťukněte na **[Boční snímač]**.
- 3 Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
- 4 Pro úpravu dalších možností Boční snímač se řiďte instrukcemi na obrazovce ve spodní části obrazovky.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Používání Boční snímač](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Používání režimu místního okna

V horní části aplikace spuštěné v režimu celé obrazovky si můžete zobrazit další aplikaci v malém překryvném okně. Při prohlížení dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky můžete v místním okně zobrazit třetí aplikaci.

- 1 Ťukněte na  (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

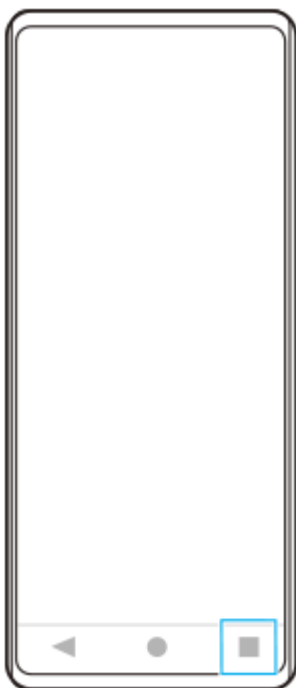


- 2 Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a pak ťukněte na [Místní okno].



- 3 Přetahnutím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce, a ťukněte na ni.



Místní okno – přehled

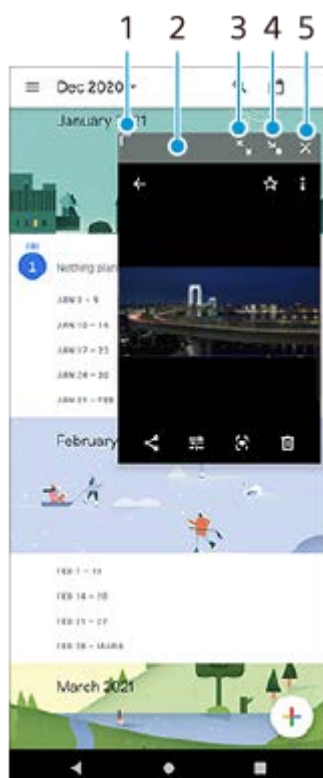

1. Přetažením změníte velikost okna.
2. Tažením posunete okno.
3. Ťuknutím maximalizujete okno.
4. Ťuknutím minimalizujete okno.
5. Ťuknutím zavřete okno.

Poznámka

- Režim místního okna nepodporují všechny aplikace.
- Režim místního okna nemusí být k dispozici. Záleží na funkci nebo aplikaci, kterou používáte, například při používání aplikace fotoaparátu.

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Používání režimu rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete zároveň prohlédnout fotografie a kalendář.


- 1 Ťukněte na  (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

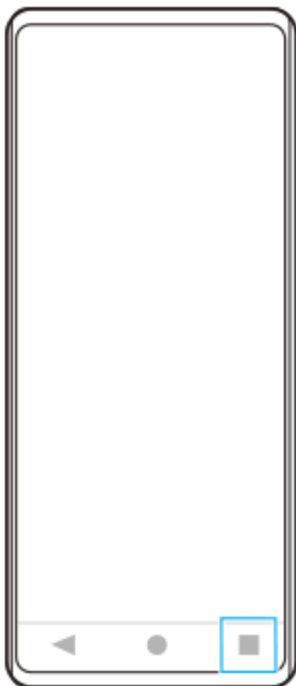


- 2 Ťukněte na [Přepínač režimu více oken].



- 3 Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte požadované aplikace a poté ťukněte na [Hotovo].

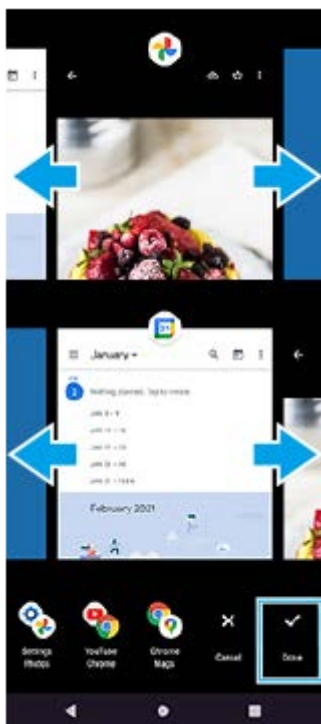

Rozdělená obrazovka – přehled

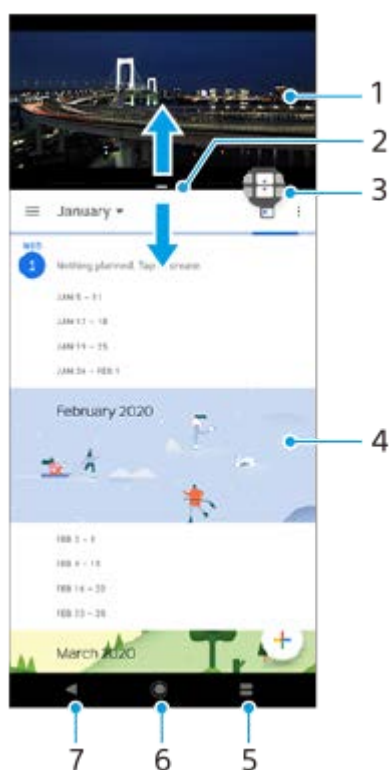

1. Aplikace 1
2. Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
3. Ikona přepínače režimu více oken – ťuknutím na  (ikona přepínače režimu více oken) vyberte aplikace. Když přetahujete hranici rozdělené obrazovky, zobrazí se  (ikona přepínače režimu více oken).
4. Aplikace 2
5. Tlačítko přehledu – vyberte naposledy použitou aplikaci pro spodní okno
6. Tlačítko domů – přejít zpět na výchozí obrazovku
7. Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Poznámka

- Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Změna velikosti oken rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte hranici rozdělené obrazovky ve středu.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte okraj rozdělené obrazovky do horní nebo spodní části obrazovky.

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Používání Chytrá práce s hovory

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci inteligentní práce s hovory. Jakmile je aktivována, můžete zpracovávat hovory následujícím způsobem:

- Přijetí: přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: zatřepejte zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: odložte zařízení obrazovkou dolů.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory].

2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

O této příručce

Toto je uživatelská příručka Xperia 10 III pro verzi softwaru Android 11. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení výchozí obrazovky, přenosu obsahu, navigaci na panelu aplikací, oznámení a dalších funkcích aplikace Google) viz support.google.com/android/.

Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení

Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu]. Aktuální verze softwaru se zobrazí v [Číslo sestavení]. Aktuální číslo modelu se zobrazí v [Model].

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.


Příbuzné téma


- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Přehled

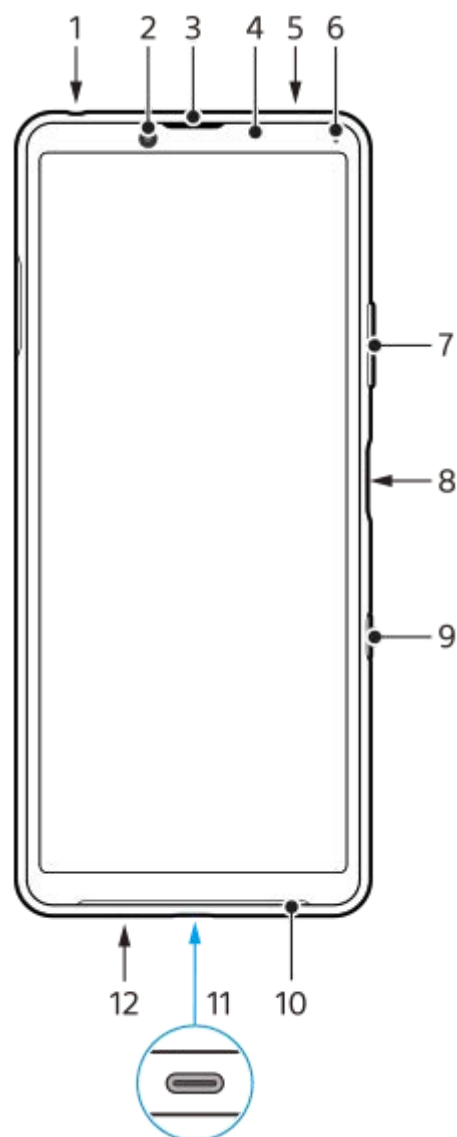

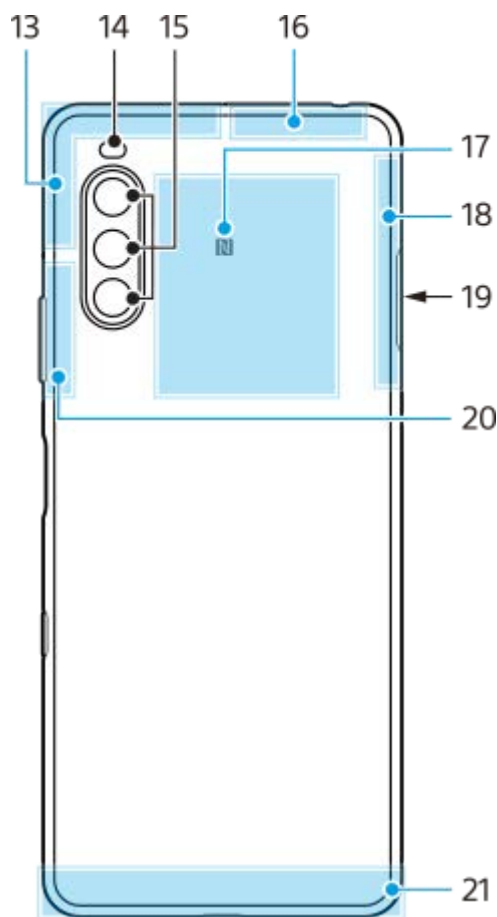

1. Konektor náhlavní soupravy
2. Přední fotoaparát
3. Reprodukter sluchátka
4. Čidlo vzdálenosti a osvětlení
5. Druhý mikrofon
6. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka
7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů
9. Klávesa Google Assistant
10. Reprodukter
11. Konektor USB/nabíječka

K internetu se můžete také připojovat prostřednictvím kabelu LAN pomocí komerčně dostupného adaptéru USB-LAN.

Poznámka

- Některé adaptéry USB-LAN nemusejí pracovat správně.


12. Hlavní mikrofon
13. Anténa telefonu
14. LED blesku
15. Hlavní fotoaparát
16. Anténa telefonu/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Detekční oblast NFC
18. Anténa telefonu
19. Slot karty nano SIM/paměťové karty
20. Anténa telefonu/Wi-Fi
21. Anténa telefonu

Uvedení do provozu – dvě karty SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Poznámka

- Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.
- I když vložíte dvě karty SIM, které podporují 5G, můžete použít pouze 5G na kartě SIM pro datové přenosy. Nelze používat 5G na dvou kartách SIM současně.

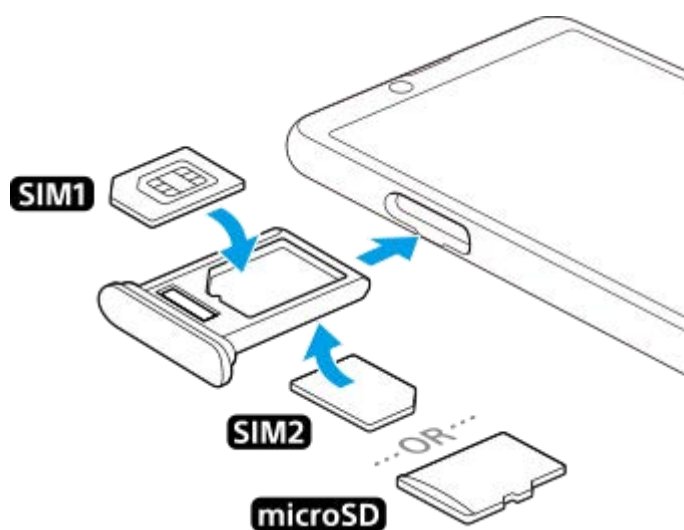

Poznámka

- Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Hlavní kartu SIM vložte řádně do prostoru pro SIM1.
- 3 Druhou kartu SIM (SIM2) nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Příbuzné téma

- [Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

Používání zařízení pro dvě karty SIM

Zařízení pro dvě karty SIM umožňuje provádět následující operace:

- Přijímat příchozí hovory prostřednictvím obou karet SIM.
- Vybírat číslo, ze kterého chcete odeslat odchozí komunikace, nebo při každém hovoru vybírat kartu SIM.
- Přesměrování hovorů přijatých přes kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.

Tip

- Zařízení pro dvě karty SIM funguje buď s jednou nebo dvěma vloženými kartami SIM.

Povolení nebo zákaz použití dvou karet SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [Mobilní síť].
2. Vyberte kartu SIM.
3. Ťuknutím na přepínač [Používat SIM kartu] povolíte nebo zakážete kartu SIM.
4. Ťuknutím na  (tlačítko zpět) nastavíte druhou kartu SIM.

Přejmenování karty SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [Mobilní síť].
2. Vyberte kartu SIM.
3. Ťukněte na  (ikona úprav) vedle názvu karty SIM a zadejte nový název.
4. Ťukněte na [Uložit].

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [Mobilní síť].
2. Vyberte kartu SIM.
3. Ťukněte na [Preference dat].
4. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Nastavení výchozí karty SIM pro volání

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Sít' a internet] > [Mobilní síť].
2. Vyberte kartu SIM.
3. Ťukněte na [Předvolby hovorů].

Povolení dostupnosti obou karet SIM

1. Spustěte aplikaci Telefon.
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Účty pro volání] > [Dostupnost duální karet SIM].
3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
4. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Funkce dostupnosti duálních karet SIM nemusí být k dispozici. Záleží na kombinaci operátorů sítí, od kterých máte karty SIM.

Tip

- Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudete mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. V takovém případě zapněte přepínač [Data během hovorů] karty SIM pro volání. Nyní můžete provádět datové komunikace i během hovoru.
- Pokud funkce dostupnosti obou karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ochrana obrazovky

Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme používat pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia. Používání příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

První zapnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

- 1 Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.

Vypnutí zařízení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se neotevře nabídka možností.
2. Ťukněte na [Vypnout].

Poznámka

- Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení účtu Google v zařízení

Zařízení od Sony běží na platformě Android, vyvinuté společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail, Google Maps, YouTube a aplikace Google Play. Abyste mohli tyto služby využívat na maximum, potřebujete účet Google. Účet Google umožňuje například provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace na Google Play.
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail.
- Můžete zálohovat, obnovovat a přenášet data z jednoho zařízení do druhého.
- Konverzovat s přáteli pomocí aplikace Google Duo.
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Chrome.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí Xperia Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb vyhledání zařízení.

Další informace naleznete na support.google.com/.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Účty] > [Přidat účet] > [Google].**
- 2 **Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste, pokud již účet máte.**

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)


Přenesení obsahu pomocí aplikace Xperia Transfer 2 (z Androidu/iOS)

Pomocí aplikace Xperia Transfer 2 můžete přenášet data, například hudbu, fotografie, videa, kontakty, nastavení zařízení, plány, historii volání, SMS/MMS a další.



Obsah můžete přenášet připojením zařízení (cíl přenosu) k jinému zařízení (zdroj přenosu) kabelem USB. K přenosu obsahu ze zařízení se systémem iOS použijte adaptér USB OTG spolu s kabelem USB. Zařízení můžete také propojit pomocí připojení Wi-Fi.

(A): Adaptér USB OTG (k přenosu obsahu ze zařízení se systémem iOS použijte adaptér USB OTG.)

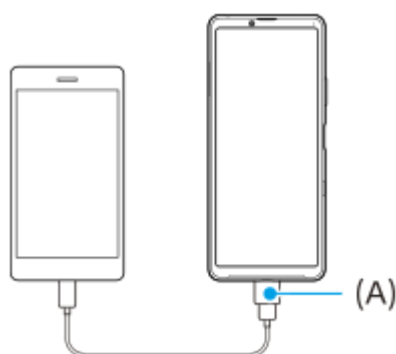

1 Na zařízení (cíl přenosu) otevřete aplikaci Xperia Transfer 2.

K přenosu obsahu ze zařízení se systémem Android stáhněte a otevřete aplikaci Xperia Transfer 2 na druhém zařízení (zdroj přenosu).

2 Podle pokynů na obrazovce se připojte a přeneste obsah.

Synchronizace dat pomocí účtu Google (z Androidu)



Data můžete přenášet synchronizací s účtem Google.

Chcete-li přenést obsah z jiného zařízení Android (zdroj přenosu) do vašeho zařízení (cíle přenosu), nejprve se přihlaste k účtu Google na druhém zařízení a zálohujte si data. Poté nastavte v zařízení stejný účet Google a přeneste obsah synchronizací dat. Existuje několik způsobů synchronizace dat. Záleží na obsahu, který chcete zálohovat a synchronizovat.

Další informace naleznete v support.google.com/android/ nebo v nápovědě k aplikaci.

Kapacita úložiště disku Google se může lišit podle vašeho tarifu. Ťuknutím na  (ikona nabídky) > [Storage] vyhledejte informace o kapacitě disku Google.

Gmail, kalendář a kontakty



1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Účty].
2. Pokud ještě není nastaven účet Google, ťukněte na [Přidat účet], a pak podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
3. Ťuknutím na přepínač [Automaticky synchronizovat data aplikací] povolíte funkci.
Gmail, kalendář a kontakty budou automaticky zálohovány.

Snímky (fotografie) a videa

Fotografie a videa můžete přenášet zálohováním z jiného zařízení pomocí aplikace Fotky Google.



1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu), zálohujte fotografie a videa na server Google pomocí Fotky Google a pak zapněte nastavení synchronizace.
2. Na svém zařízení (cíle přenosu) se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na druhém zařízení.
3. Spustíte aplikaci Fotky Google.
Fotografie a videa zálohovaná z jiného zařízení lze prohlížet a upravovat.
Chcete-li ukládat soubory do vnitřního úložiště zařízení, můžete si je stáhnout.

Aplikace, nastavení, historie hovorů a SMS/MMS

Aplikace, nastavení a historii hovorů můžete přenášet automatickým zálohováním na Disk Google z jiného zařízení.



1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu) zapněte nastavení zálohy z nabídky nastavení na disku Google.

2. Když zařízení (cíl přenosu) poprvé zapnete, přihlaste se pomocí stejného účtu Google, který používáte na druhém zařízení, a pak vyberte zálohová data a objekty, které chcete obnovit.

Tip

- Chcete-li data aplikace zálohovat automaticky, nastavení zařízení a historii volání ze zařízení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Záloha] a poté ťukněte na přepínač zálohování.

Hudba a další soubory dokumentů

Hudba a další soubory dokumentů se přenášejí ručním zálohováním na disk Google z jiného zařízení.



1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu) spusťte aplikaci Hudba nebo Soubor.
2. Vyberte soubor, který chcete nahrát na disk Google, a uložte jej na disk Google pomocí funkce sdílení.
3. Na svém zařízení (cíl přenosu) se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na druhém zařízení.
4. Spusťte aplikaci Disk Google.

Soubory zálohované z jiného zařízení se zobrazí nebo stáhnou.

Tip

- Chcete-li zálohovat hudbu a další soubory dokumentů ze svého zařízení, dotkněte se a podržte soubor, který chcete zálohovat, a ťuknutím na  (ikona sdílení) jej uložte na disk Google.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Přenesení obsahu pomocí počítače (ze systému Android)

Do zařízení (cíl přenosu) můžete přenést velké množství dat z jiného zařízení Android (zdroj přenosu) pomocí počítače.




1 Propojte vaše zařízení (cíl přenosu) a druhé zařízení (zdroj přenosu) s počítačem kabelem USB.

Na svém zařízení přetáhněte stavový řádek dolů, ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB a pak ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] > [Přenos souborů].

2 Na počítači vyberte soubory, které chcete přenést z druhého zařízení, a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo ve vašem zařízení.

Pokud kopírujete soubory z druhého zařízení do svého, ujistěte se, že názvy složek jsou na obou zařízeních stejné.

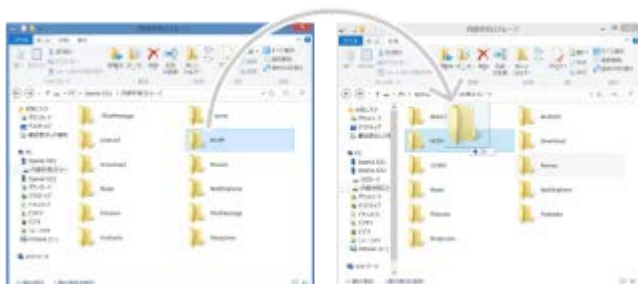

Poznámka

- Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

Přenesení obsahu pomocí karty SD (ze systému Android)

Fotografie, videa, hudbu a další soubory dokumentů můžete z jiného zařízení Android přenést pomocí karty SD.



- 1 Na druhém zařízení (zdroj přenosu) zkopírujte data, která chcete na kartu SD přenést, pomocí funkce Úložiště v nabídce nastavení nebo aplikace Soubory.**

Chcete-li zkopírovat kontakty na kartu SD, spusťte aplikaci Kontakty a exportujte kontakty na kartu SD.

Poznámka

- Ověřte si předem, zda lze kartu SD použít na obou zařízeních.

- 2 Vložte kartu SD, na kterou jste zkopírovali data do svého zařízení (cíl přenosu), a poté data přeneste do vnitřního úložiště zařízení.**

Chcete-li zkopírovat kontakty z karty SD, spusťte aplikaci Kontakty a pak je importujte.



- 3 Zkontrolujte přenesená data pomocí příslušné aplikace.**

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení obsahuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny pro případ ztráty nebo odcizení. Zařízení můžete chránit několika způsoby, jak je uvedeno níže. Najděte a ťukněte na [Nastavení] a poté vyhledejte nastavení v horní části obrazovky.

- Zámek obrazovky
- Správce otisků prstu
- Zámek SIM karty

Otisky prstů lze registrovat jako metodu zabezpečení pro odemykání zařízení nebo ověřování nákupu. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zabezpečení] > [Správce otisků prstu] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete na support.google.com/android/.

Poznámka

- Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

1. Najděte a ťukněte na  (ikona telefonu).
2. Ťukněte na  (ikona číselníku).
3. Zadejte *#06# na číselníku. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

Zobrazení čísla nebo čísel IMEI na držáku

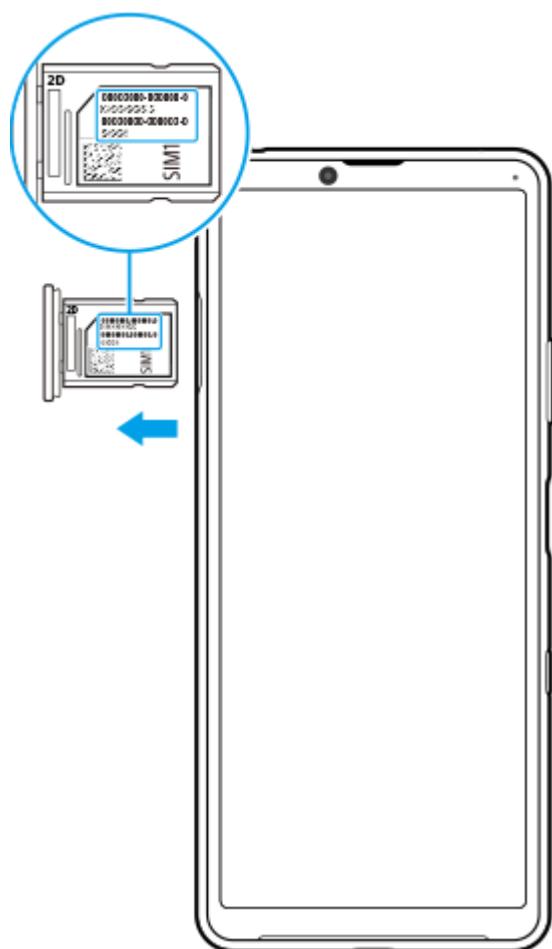

1. Vytáhněte držák karty SIM. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na držáku.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Google nabízí webovou službu lokalizace a zabezpečení s názvem „Vyhledání zařízení“. Po přihlášení k účtu Google je ve výchozím nastavení zapnuto „Vyhledání zařízení“. Pokud zařízení ztratíte, můžete „Vyhledání zařízení“ použít k vyhledání, uzamčení nebo vymazání.

Další informace naleznete na support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.


- 1 Krátce stiskněte tlačítko napájení.**

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Výchozí obrazovka

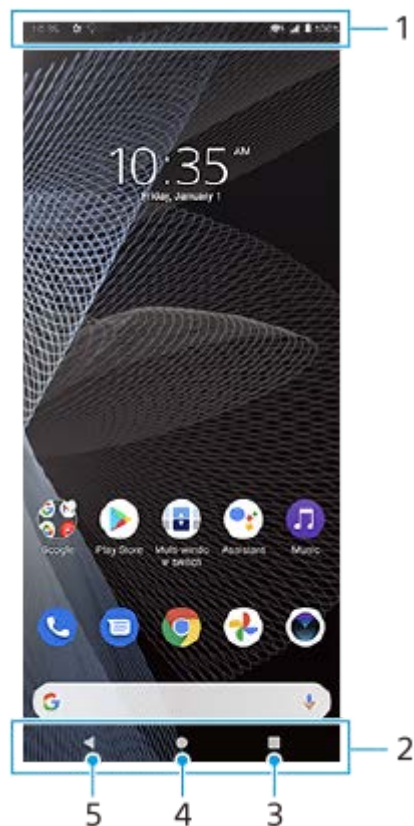

1. Stavový řádek

2. Navigační panel

3. Tlačítko přehledu – ťuknutím vyhledejte všechny otevřené aplikace.

- Chcete-li otevřít jinou aplikaci, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít, a ťukněte na aplikaci.
- Chcete-li aplikaci zavřít, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít, a poté přejeďte prstem nahoru po aplikaci.

4. Tlačítko domů – ťuknutím aplikaci ukončíte a vrátíte se na výchozí obrazovku.


5. Tlačítko zpět – ťuknutím se vrátíte na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončíte aplikaci.

Tip

- Když se 3 tlačítka pro Home, Back a Overview nezobrazí v dolní části obrazovky, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Systémová navigace] > [Navigace třemi tlačítky].


Otevření panelu Rychlá nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

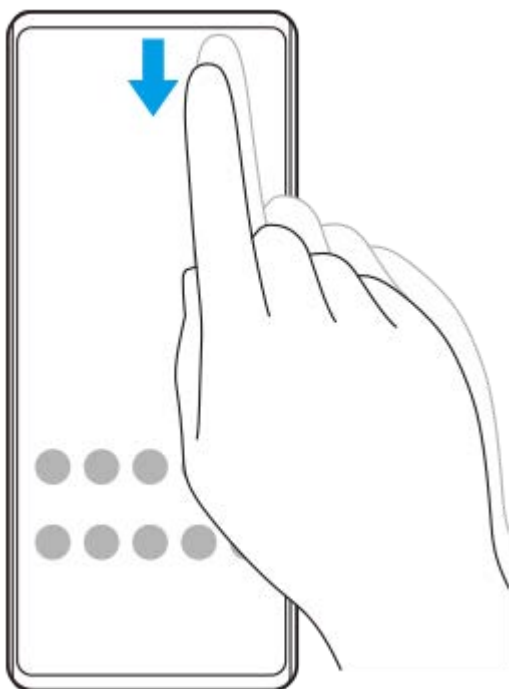

Zobrazení všech aplikací na panelu aplikací a otevření aplikace

1. Přejetím prstu od spodní části obrazovky nahoru otevřete panel aplikací.

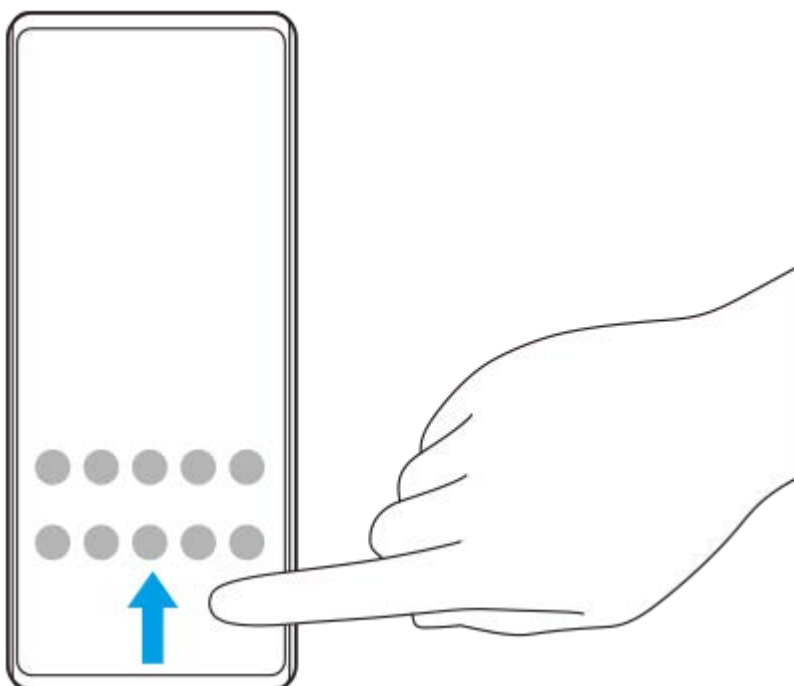

2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.

Změna tapety

Tapetu lze změnit na přednastavený snímek nebo vaši oblíbenou fotografii.

1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji. Poté ťukněte na [Tapety].



Tip

- Chcete-li na výchozí obrazovku přidat widget, dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji a pak ťukněte na [Widgety].

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Nastavení obrazovky](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim spánku].

2 Vyberte požadovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Chytré ovládání podsvícení

Funkce chytré ovládání podsvícení udržuje obrazovku zapnutou tak dlouho, dokud zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne podle nastavení vypnutí obrazovky.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení] > [Chytré řízení podsvícení].
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)

Režim jedné ruky

Povolením Režim jedné ruky upravíte velikost zobrazení, takže můžete snadněji psát jednou rukou.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení] > [Režim jedné ruky].

2 Ťuknutím na přepínač [Režim jedné ruky] povolíte nebo zakázete funkci.

3 Chcete-li zmenšit obrazovku, dvakrát ťukněte na ● (tlačítko plocha).

Pro ukončení Režim jedné ruky ťukněte dvakrát na ● (tlačítko plocha) nebo ťukněte na prázdnou oblast na displeji.

Přizpůsobení umístění obrazovky

- **Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu:** ťukněte na ◀ (ikona šipky vlevo) nebo ▶ (ikona šipky vpravo).
- **Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů:** přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
- **Chcete-li změnit velikost obrazovky:** přetáhněte □ (ikona změny velikosti obrazovky) na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

Tip

- Displej můžete zmenšit pomocí nabídky bočního snímače.


Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Používání Boční snímač](#)

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

- 1 **Dlouze stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti (A) a tlačítko napájení (B).**

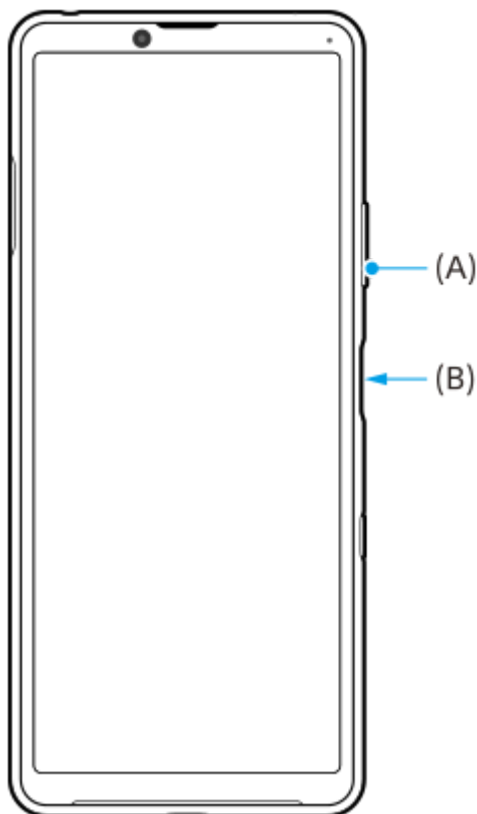


Tip

- Snímání obrazovky můžete přiřadit ke gestu na liště bočního snímače. Pokud chcete pořídit snímek obrazovky lišty bočního snímače, najděte a ůkněte na [Nastavení] > [Displej] > [Boční snímač] > [Gesta], vyberte gesto z [Dvakrát ůknout], [Přejetí nahoru] a [Přejetí dolů] a pak ůkněte na [Pořídit snímek obrazovky].

Pořídit snímek obrazovky nedávno použité aplikace

1. ůkněte na  (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

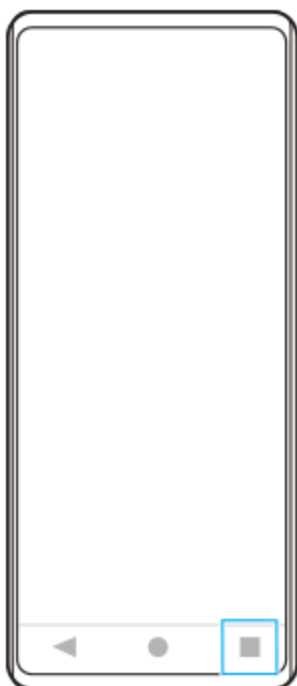

2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a pak ťukněte na [Snímek obrazovky].



Příbuzné téma

- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)
- [Nastavení menu](#)

Nahrávání obrazovky zařízení

Můžete nahrát video obrazovky zařízení. Nahraná videa se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

- 1 Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlá nastavení.**
- 2 Přejetím prstu doleva nebo doprava vyhledejte  (ikona záznamu na obrazovce) a poté na ni ťukněte.**

Pokud nemůžete na panelu rychlá nastavení najít ikonu, ťukněte na  (ikona úprav), a přetáhněte  (ikona záznamu na obrazovce) do horní části obrazovky.
- 3 Podle pokynů na obrazovce začněte nahrávat obrazovku.**

Chcete-li nahrávání zastavit, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a ťukněte na oznámení záznamu obrazovky.

Poznámka

- Možná nebude možno nahrát obrazovku zařízení. Záleží na konceptu aplikace.

Příbuzné téma

- [Výchozí obrazovka](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Budík

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako zvuk budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

- 1 Najděte a ťukněte na [Hodiny] > [Budík].

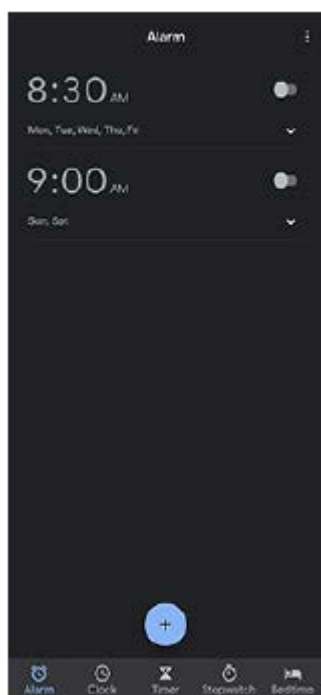

- 2 Ťukněte na  (ikona přidání položky).

- 3 Vyberte požadovanou hodnotu.

- 4 Ťukněte na [OK].

Tip

- Chcete-li na výchozí obrazovku přidat widget pro hodiny, dotkněte se prázdného místa na výchozí obrazovce a podržte je, ťukněte na [Widgety], a pak se dotkněte a podržte požadované hodiny.

Příbuzné téma

- [Datum a čas](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skenování QR codes

QR codes můžete naskenovat pomocí aplikace Fotoaparát.

1 Najděte a ťukněte na  (ikona fotoaparátu).

2 Namiřte fotoaparát na QR code a ťukněte na oznámení, které se zobrazí.

Pokud se oznámení nezobrazí, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a potvrďte je.

Zapnutí funkce [Čtečka kódů QR Code]

1. Najděte a ťukněte na  (ikona fotoaparátu).
2. Ťukněte na  (ikona nastavení).
3. Ťuknutím na přepínač [Čtečka kódů QR Code] povolíte funkci.
4. Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.

Tip

- Pro zobrazení oznámení QR code na obrazovce aplikace fotoaparátu najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace] > [Fotoaparát] > [Oznámení] > [Čtečka kódů QR Code], a pak ťuknutím na přepínač [Vyskakování na obrazovce] povolte funkci s vybraným [Výchozí].

Příbuzné téma


- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale lze ji zakázat ručně.

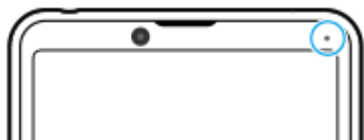

Poznámka

- Když je oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se nebo začne blikat pouze tehdy, když bude třeba upozornění na stav baterie, například když úroveň baterie klesne pod 15 procent.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Konfigurovat oznámení].
- 2 Ťuknutím na přepínač [Použít LED k zobrazení příchozích oznámení] povolíte nebo zakážete funkci.
Položku můžete najít pod [Rozšířená nastavení].

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Stavový řádek a panel oznámení

Na stavovém řádku v horní části obrazovky se zobrazují ikony oznámení a stavové ikony. Ikony oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy. Stavové ikony informují o stavu baterie a síle signálu připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi.



1. Ikony oznámení
2. Stavové ikony
3. Stavový řádek

Zobrazení obsahu oznámení

Když otevřete panel oznámení, můžete zobrazit obsah zobrazených ikon oznámení.

1. Přetažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení.

Tip

- Pro rozbalení a zobrazení dalších informací o oznámení ťukněte na ▼ (ikona šipky dolů). Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.
- Chcete-li v oznámení otevřít aplikaci v místním okně, ťukněte na □ (ikona místního okna). V místním okně nelze otevřít všechny aplikace.
- Chcete-li oznámení na panelu oznámení zrušit, přejeďte prstem po oznámení doleva nebo doprava. Ne všechna oznámení lze zrušit.
- Chcete-li změnit nastavení oznámení, přetáhněte oznámení vlevo nebo vpravo, abyste zobrazili ⚙️ (ikona nastavení), a pak na ni ťukněte nebo se oznámení dotkněte a podržte je.

Příbuzné téma

- [Ikony oznámení](#)
- [Stavové ikony](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Stavové ikony

	(ikona síly signálu) Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.
	(ikona pro žádný signál)
	(ikona datového roamingu) Používá se mezinárodní roaming.
	(ikona signálu Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno a data se přenášejí. Číslo zobrazené nalevo od ikony se liší podle standardu Wi-Fi aktuálního připojení.
	(ikona chyby při připojení k Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí. Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.
	(ikona stavu baterie)
	(ikona nabíjení baterie)
	(ikona režimu STAMINA)
	(ikona spořiče dat)
	(ikona režimu letadlo)
	(ikona Bluetooth) Zařízení je připojeno k zařízení kompatibilnímu s Bluetooth.
	(ikona ztlumení mikrofону)
	(ikona hlasitého odposlechu)
	(ikona režimu Nerušit)
	(ikona ztlumení)

	(ikona vibrací)
	(ikona budíku)
	(ikona GPS)

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Režim STAMINA](#)
- [Řízení využívání dat](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Budík](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Ikony oznámení](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ikony oznámení

	(ikona nové SMS)
	(ikona probíhajícího hovoru)
	(ikona zmeškaného hovoru)
	(ikona podrženého hovoru)
	(ikona přesměrování hovoru) Je zapnuto přesměrování hovorů
	(ikona stahování dat)
	(ikona odesílání dat)
	(ikona nastavení softwaru) K dispozici je základní nastavení zařízení
	(ikona instalace nejnovějšího softwaru) Je k dispozici aktualizace softwaru
	(ikona aktualizace systému) Jsou k dispozici aktualizace systému
	(ikona stahování aktualizací systému)
	(ikona instalace aktualizace staženého systému)
	(ikona ochrany baterie)
	(ikona více oznámení) Další nezobrazená oznámení

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Ochrana baterie](#)

Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabít ze zásuvky nebo z počítače. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat několik hodin. Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě.


Vždy používejte originální nabíječku Sony a kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia, protože nabíječky jiných typů mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec, nebo může dokonce dojít k poškození zařízení.

Poznámka

- Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může vyměnit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Tip

- Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než nabíjení přes počítač. Zařízení lze používat i během nabíjení.

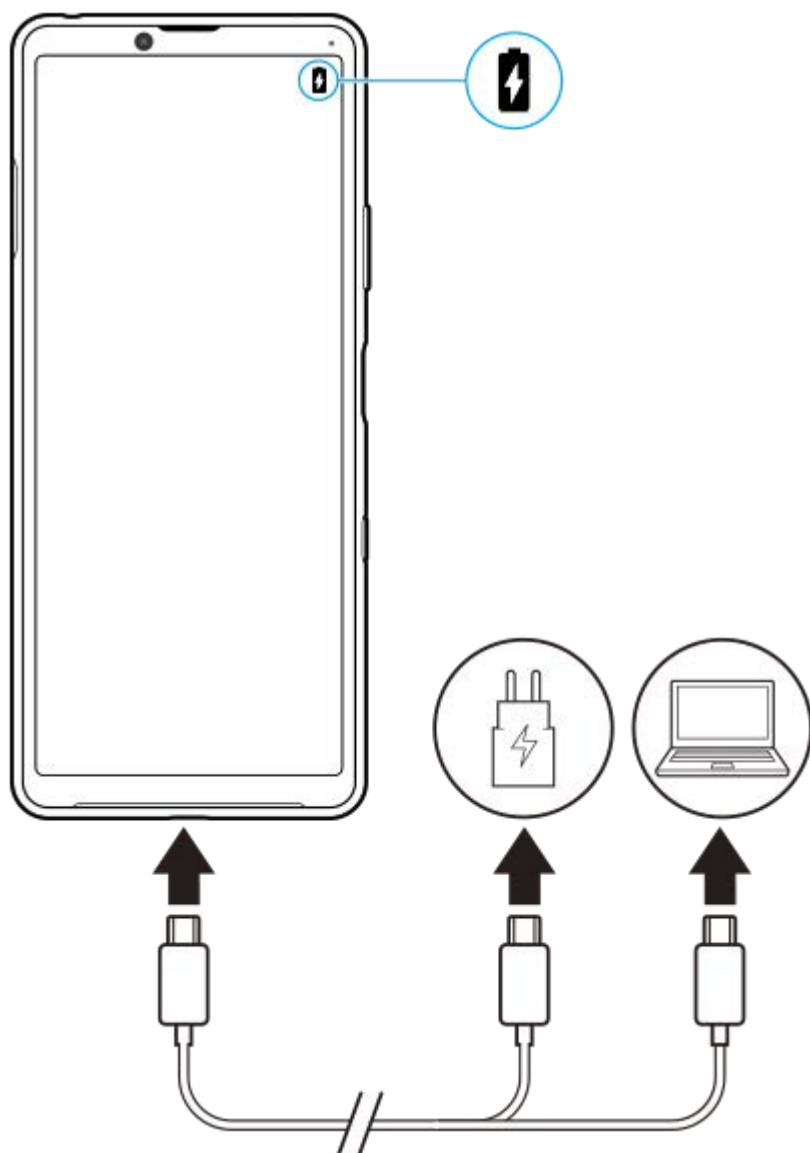

- 1** Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 2** Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.
Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se oznamovací kontrolka.
- 3** Když je zařízení zcela nabit, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.
Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Indikátor stavu baterie

- Zelená: Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
- Oranžová: Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %.
- Červená: Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Poznámka

- Při nabíjení je důležité použít kabel USB (součástí balení), protože ostatní typy kabelů USB mohou vaše zařízení poškodit.

Tip

- Je-li baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než se rozsvítí oznamovací kontrolka a objeví ikona nabíjení.

Příbuzné téma

- [Baterie a správa napájení](#)

Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Zařízení se nabíjí běžnou rychlostí, dokud není nabito na 90 %, a pak je rychlost nabíjení řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Můžete ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby. Pro lepší životnost akumulátoru můžete také nastavit omezení nabíjení tak, aby se akumulátor vždy nabíjel na 80% nebo 90%.

Poznámka

- Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete Ochrana baterie.**
- 3 **Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak vyberte požadovanou možnost.**
[Auto] je ve výchozím nastavení vybráno.

Tip

- Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy pomocí Ochrana baterie. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou baterie nepotřebuje nabíjení tím, že zakáže některé funkce zařízení. Když zapnete Režim STAMINA, zobrazení se přepne do režimu Tmavý motiv.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA].

2 Ťukněte na [Zapnout].

Tip

- Můžete vyjmout aplikace z optimalizace pomocí Režim STAMINA v nabídce Funkce úspory energie.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie je ve výchozím nastavení aktivována pro omezení aplikací, které využívají energii akumulátorů na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce funkce úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Poznámka

- Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Vypněte Bluetooth, Wi-Fi a služby určení polohy, pokud tyto funkce nepotřebujete.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci.
- Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
- K poslechu hudby použijte originální zařízení handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Kontrola spotřeby baterie

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie], kde zjistíte odhad zbývajících procent a výdrže baterie.
2. Ťuknutím  (ikona další) > [Využití baterie] zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které spotřebovávají energii z akumulátoru.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Nastavení obrazovky](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

Můžete zkontrolovat spotřebu baterie pro aplikace a v případě potřeby změnit nastavení.

- 1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Aplikace a oznámení]**.
- 2** Vyberte aplikaci a v **[Baterie]** se můžete podívat na její spotřebu baterie.
Položku můžete najít pod **[Rozšířená nastavení]**.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí  (ikona aktualizace systému). Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

- Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Rozšířená nastavení] > [Aktualizace softwaru].

Příbuzné téma

- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování nového softwaru doporučujeme použít síť Wi-Fi místo mobilní sítě; vyhněte se tak poplatkům za mobilní datové přenosy.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Rozšířená nastavení] > [Aktualizace softwaru].
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Rozšířená nastavení] > [Aktualizace softwaru].
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Rozšířená nastavení] > [Aktualizace softwaru].
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Nastavení menu](#)

Restartování a obnovení zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato procedura je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane pracovat správně, ale mějte na paměti, že byste si měli nejprve zálohovat data, protože resetování zařízení vymaže všechna data ze zařízení.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít Xperia Companion. Další informace o stahování a používání Xperia Companion naleznete na stránkách zákaznické podpory Sony vyhledáním Xperia Companion.

Restartování zařízení

Poznámka

- Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení.
2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na [Restartovat].
Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
 - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Tip

- Pokud se zařízení nezapne, vynucené restartování zařízení může problém vyřešit.

Obnovení továrního nastavení

Poznámka

- V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- Zálohujte veškerá data uložená ve vnitřní paměti zařízení. Resetování vymaže ze zařízení všechna data.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Rozšířená nastavení] > [Možnosti resetu].
2. Ťukněte na [Vymazat data (tovární reset)] > [Vymazat všechna data].
3. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
4. Potvrďte ťuknutím na [Vymazat všechna data].

Tip

- Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Příbuzné téma

- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)
- [Nastavení menu](#)

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion lze použít k opravě softwaru zařízení. Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a pak opravte software.

Poznámka

- Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

- 1 Pokud nemáte na počítači nainstalován software Xperia Companion, vyhledejte Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.
- 2 Spustěte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na [Opravte software] .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Příbuzné téma

- [Restartování a obnovení zařízení](#)

Resetování aplikací

Aplikaci můžete resetovat nebo můžete data aplikace vymazat, pokud tato aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy s vaším zařízením. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Ťuknutím na počet aplikací uvidíte všechny aplikace.
3. Ťukněte na  (ikona další) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace].

Vymazání dat aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [OK].

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť].

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Rozšířená nastavení] > [Otevírat ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí nastavení].

Poznámka

- Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na vyměnitelnou paměťovou kartu nebo do služby Google.

Poznámka

- Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

Zobrazení stavu paměti

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště].

Příbuzné téma

- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Formátování paměťové karty](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)
- [Nastavení menu](#)

Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vyřešit uvolnění místa ve vnitřním úložišti. Odstraňte soubory a odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, abyste uvolnili místo.

1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Úložiště]**.

2 Ťukněte na **[Spravovat úložiště]**.

Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, vyberte **[Interní sdílené úložiště] > [Spravovat úložiště]**.

3 Vyberte kartu **Procházení**.

4 Odstraňte složky nebo soubory nebo odinstalujte aplikace.

- Chcete-li smazat složky nebo soubory, vyberte vnitřní paměťovou složku, vyberte složku nebo soubor ke smazání, ťukněte na položku  (ikona další) a pak ji odstraňte.
- Chcete-li odinstalovat aplikace, vyberte složku aplikací, ťukněte na  (ikona další) pro aplikaci, kterou již nepoužíváte, a poté ji odinstalujte.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Prohlížení stavu paměti](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zastavení aplikací a služeb

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
- 2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Vynutit ukončení] > [OK].

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Prohlížení stavu paměti](#)

Formátování paměťové karty

Pokud vaše zařízení nedokáže přečíst obsah na paměťové kartě, naformátujte paměťovou kartu v zařízení.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště] > [Karta SD].**

Pokud se zobrazí výzva, vyberte aplikaci.

- 2 **Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení úložiště] > [Formátovat] a pak po potvrzení dalšího dialogového okna proveďte formátování.**

Poznámka

- Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Mobilní datové připojení

Pro přístup k Internetu potřebujete mobilní datové připojení se správným nastavením Internetu.

- Tato nastavení jsou pro většinu mobilních sítí a operátorů předinstalována v zařízení, takže můžete Internet začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení pro Internet můžete vyhledávat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení internetu, resetujte nastavení pro internet.
- Najděte a Źukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť], pak vyberte název karty SIM pro další možnosti mobilní sítě.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zvýšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje několik způsobů, kterými můžete zlepšit příjem Wi-Fi:

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Řízení využívání dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat využívaných jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pomáhá omezit využití dat

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Spořič dat].
Položku můžete najít pod [Rozšířená nastavení].
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].
Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte kartu SIM.
3. Ťukněte na [Limit dat a upozornění].
Položku můžete najít pod [Rozšířená nastavení].
4. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
 - Chcete-li nastavit varování ohledně využití dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit upozornění na data] povolte funkci a poté ťuknutím na [Upozornění na data] změňte úroveň pro upozornění.
 - Chcete-li nastavit omezení objemu mobilních dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit limit dat] povolte funkci a poté ťukněte na [Limit dat], abyste změnili omezení využití dat.

Tip

- Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. V nabídce [Limit dat a upozornění] ťukněte na [Cyklus využití mobilních dat] a poté nastavte datum resetování.

Poznámka

- Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Kontrola využití dat

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet].
2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
 - Chcete-li zkontrolovat využití mobilních dat, ťukněte na [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací].
Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte kartu SIM a pak ťukněte na [Využití dat aplikací].
 - Chcete-li zkontrolovat využití dat Wi-Fi, ťukněte na [Wi-Fi] > [Využití dat přes Wi-Fi].

Řízení využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a pak ťukněte na [Mobilní data a Wi-Fi].
3. Upravte možnosti podle potřeby.

Poznámka

- Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení menu

V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení.

- 1 Přejed'te od spodní části obrazovky nahoru a poté vyhledejte [Nastavení].

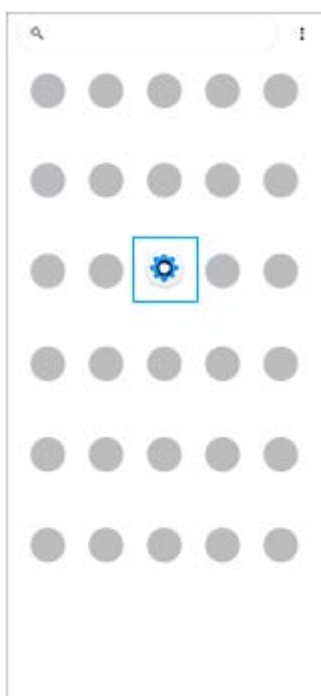


- 2 Ťukněte na [Nastavení] a potom vyberte požadované nastavení.

Pokud si nejste jisti, která nabídka se má vybrat, můžete vyhledávat zadáním klíčového slova do pole [Prohledat nastavení].



Otevření nabídky Nastavení na panelu Rychlá nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

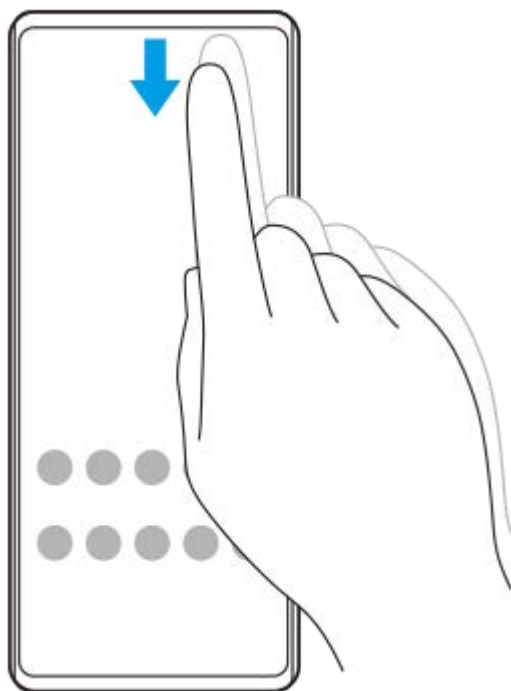

2. Vyhledejte  (ikona nastavení).



3. Ťukněte na  (ikona nastavení).

Tip

- Když se 3 tlačítka pro Home, Back a Overview nezobrazí v dolní části obrazovky, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Systémová navigace] > [Navigace třemi tlačítky].
- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu].
- Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, najděte a ťukněte na  (ikona nastavení) >  (ikona systémové nabídky). Poté vyberte text vedle  (ikona klávesnice) a v nabídce, která se otevře, vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Příbuzné téma

- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Zvuky a tóny](#)
- [Nastavení obrazovky](#)
- [Datum a čas](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

- Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

Změna hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změníte hlasitost média.
Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí hlasitosti médií ťukněte na  (ikona hlasitosti médií).
2. Chcete-li změnit hlasitost hovoru, vyzvánění a oznámení nebo budíku, ťukněte na  (ikona upravit hlasitost).
Pomocí posuvníků nastavte hlasitost. Ťukněte na [Zobrazit další] pro další možnosti.

Aktivace vibračního režimu

1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
2. Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí  (ikona vibrací).

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Vibrace u volání].
2. Vyberte požadovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zvuky a tóny


Nastavení vyzvánění

Můžete nastavit jiný vyzváněcí tón pro každou kartu SIM. Požadovaný hudební soubor můžete také vybrat jako vyzváněcí tón.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
2. Vyberte [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2].

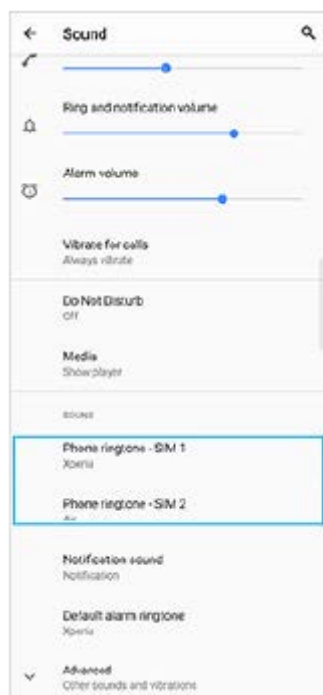

3. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který není v seznamu, ťukněte na [Přidat vyzváněcí tón].

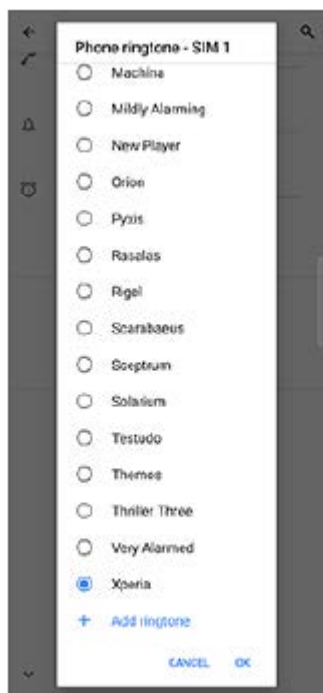

4. Potvrďte ťuknutím na [OK].

Nastavení zvuku oznámení

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Zvuk oznámení].

2. Vyberte zvuk ze seznamu.

Chcete-li vybrat hudební soubor, který není v seznamu, ťukněte na [Přidat oznámení].

3. Potvrďte ťuknutím na [OK].

Tip

- Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu [Žádný].
- Pro zapnutí nebo vypnutí jiných zvuků a tónů najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Rozšířená nastavení] a poté ťuknutím na přepínače zapněte nebo vypněte různé zvuky a tóny.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej].

2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

Použijte posuvník, ťukněte na přepínače nebo vyberte možnosti pro nastavení.

Nastavení hlavní obrazovky

- **Nastavení kvality obrazu:** Upravte kvalitu fotografií a videí zobrazených na vašem zařízení.
- **Vyvážení bílé:** Vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí posuvníku. Můžete také povolit [Adaptivní jas] a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.
- **Tmavý motiv:** Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.
- **Noční režim:** [Noční režim] přepne barvu obrazovky na oranžovou. To usnadňuje prohlížení obrazovky za tmy a také to usnadňuje usínání.

Poznámka

- Nezobrazujte velmi jasné nebo statické snímky po delší dobu. Mohlo by to způsobit, že na displeji zůstane afterimage nebo zabarvení.

Tip

- I když bude funkce Automatické otočení obrazovky zakázána, můžete otočit obrazovku ručně ťuknutím na  (ikona otočit) v navigačním panelu.

Příbuzné téma

- [Výchozí obrazovka](#)
- [Pořízení snímku obrazovky](#)
- [Používání režimu rozdělené obrazovky](#)
- [Nastavení menu](#)

Aktualizace aplikací

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v aplikaci obchodu Play Store zakázat funkci automatických aktualizací.

- 1 Najděte a ťukněte na  (ikona Play Store).
- 2 Ťukněte na  (ikona nabídky) a poté na nabídku nastavení.
- 3 Ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací.
- 4 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Použití služeb určování polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systému GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na support.google.com/.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Poloha].
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.

Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničem nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)
- [Nastavení menu](#)

Datum a čas

Můžete změnit datum a čas v zařízení.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas].

Položku můžete najít pod [Rozšířená nastavení].

2 Ťuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.

- Chcete-li nastavit datum a čas ručně, ťuknutím na přepínač [Automatické datum a čas] funkci vypněte.
- Chcete-li nastavit časové pásmo ručně, ťuknutím na přepínač [Používat časové pásmo ze sítě] funkci zakažte.

Příbuzné téma

- [Nastavení menu](#)
- [Budík](#)

Fotoaparát – přehled



1. Vyberte nastavení HDR (vysoký dynamický rozsah).
2. Přepínač mezi předním a hlavním fotoaparátem
3. Nastavení fotoaparátu
4. Stav zeměpisných souřadnic
5. Použití tlačítek ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
6. Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
7. Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa
8. Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
9. návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
10. Výběr režimu záznamu
11. Zástupce naposledy vybraného režimu záznamu
12. Ťuknutím přepnete mezi úhly x1, x2, a x0.6
13. Ťuknutím nastavíte barvu a jas
14. Ikona rozpoznání scény a ikona podmínek
Tyto ikony se objeví, když fotoaparát automaticky rozpozná scénu nebo podmínky.
15. Ťuknutím upravíte efekt Rozostření
16. Vyberte nastavení blesku. Ikona zčerná při aktivaci blesku nebo svítilny.
17. Objektiv předního fotoaparátu

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)
- [Základní funkce fotoaparátu](#)
- [Výběr režimu snímání](#)
- [Prohlížení fotografií a videí](#)
- [Efekt Rozostření \(bokeh\)](#)
- [Skenování QR codes](#)

Pořízení fotografie nebo nahrání videa

Tato část popisuje základní činnosti fotoaparátu.

- 1 Spuštění fotoaparátu.**
 - Přejed'te po  (ikona fotoaparátu) na zamykací obrazovce.
 - Ťukněte na  (ikona fotoaparátu) na panelu aplikací.
 - Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu] a potom ťuknutím na přepínač povolte funkci.
- 2 Přejed'te prstem po obrazovce a vyberte režim fotografií nebo videa.**
- 3 Ťukněte na tlačítko závěrky.**

Tip

- Zkontrolujte, zda jsou objektivy čisté. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
- Můžete skenovat kódy QR.

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

-  (tlačítko snímání): Pořízení fotografie
-  (tlačítko spuštění): Záznam videa/pokračování v záznamu
-  (tlačítko pauza): Pozastavení videa
-  (tlačítko stop): Ukončení záznamu videa
-  (ikona zapnuté samospouště): Samospoušť je aktivní
-  (ikona zapnutého fotografování dotykem): Fotografování dotykem je aktivní
-  (ikona zapnutého fotografování dotykem a samospouště): Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Příbuzné téma

- [Rozpoznání scény a podmínek](#)

- [Nastavení menu](#)
- [Prohlížení fotografií a videí](#)
- [Samospoušť](#)
- [Základní funkce fotoaparátu](#)
- [Skenování QR codes](#)

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Rozpoznání scény a podmínek

Fotoaparát detekuje typ scény a podmínky, jako je jídlo, portrét, noční scéna atd., a pořizuje fotografie s automaticky upravenými nastaveními.

S rozpoznáním scény

Když fotoaparát rozpozná jisté scény, zobrazí se následující ikony a průvodce.

Ikona	Průvodce
	Jídlo
	Makro
	Měkké pozadí
	Dítě
	Portrét v protisvětle
	Protisvětlo
	Noční portrét
	Noční scéna
	Slabé osvětlení
	Krajina
	Bodový reflektor
	Dokument
	Domácí mazlíčci

Rozpoznání podmínek

Když fotoaparát rozpozná podmínky, zobrazí se následující ikony.

Ikona	Podmínka
	Pohyb
	Chůze
	Stativ

Pořízení fotografie pomocí blesku

Používejte blesk podle objektu a světelných podmínek.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na  (ikona automatického blesku).
- 2 V případě potřeby změňte nastavení blesku.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

- Dostupná nastavení závisejí na režimu snímání, fotografování a režimu videa.

Tip

- Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí Vynutit blesk odstraňte nežádoucí tmavé stíny.

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu, které vám pomohou pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

Úprava nastavení fotoaparátu

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

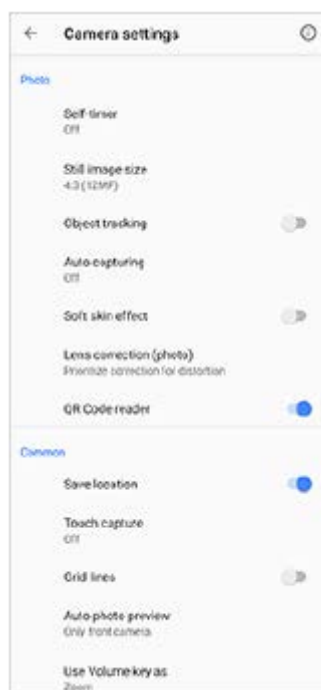

Poznámka

- Dostupná nastavení se liší v režimech fotografie a videa.

Tip

- Ťuknutím na  (ikona úvodu k funkcím) zkontrolujete údaje o různých funkcích.

Změna velikosti fotografie

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení) > [Velikost fotografie].
2. Vyberte požadované nastavení.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

1. Při používání fotoaparátu přepnete ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.

Tip

- Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prstem na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na výšku) nebo přejetím prstem doprava na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na šířku).

Přepínání objektivů a zoom

Při používání hlavního fotoaparátu můžete přepínat objektivy.

1. Při používání hlavního fotoaparátu opakovaným ťuknutím na  (tlačítko přepnutí úhlu) vyberte [x1] (širokoúhlý), [x2] (teleobjektiv) nebo [x0.6] (ultra-širokoúhlý).
2. Přiblížte snímek.
 - Táhněte  (tlačítko přepnutí úhlu) doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).
 - Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
 - Použijte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poznámka

- Přepínání úhlů pomocí  (tlačítko přepnutí úhlu) není k dispozici, když je vybrán režim Ručně.

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)
- [Skenování QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Prohlížení fotografií a videí

Po pořízení fotografií nebo nahrávání videí můžete fotky a videa v aplikaci Fotky Google prohlížet nebo sdílet.

Prohlížení fotografií a videí při používání aplikace Fotoaparát

Můžete také upravovat fotografie a videa, například nastavením barev nebo ořezáním fotografií.

1. Při používání fotoaparátu ťuknutím na miniaturu **(A)** otevřete požadovanou fotografii nebo video.



2. Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.

Tip

- Chcete-li sdílet fotografii nebo video, ťukněte na  (ikona sdílení), a pokud je chcete editovat, ťukněte na  (ikona úprav). Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Zobrazení dříve pořízených fotografií nebo nahraných videí

1. Spustíte aplikaci Fotky Google.

Tip

- Další informace o aplikaci Fotky Google naleznete na support.google.com/photos.

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Výběr režimu snímání

Můžete si vybrat režim snímání podle objektu nebo účelu.

- 1 Používáte-li fotoaparát, ťukněte na [Režim] a vyberte režim záznamu.

Přehled režimů záznamu

Následují některé z hlavních režimů záznamu.

-  (ikona noční režim): Pořizovat jasné fotografie i v noci nebo za tmavých podmínek
-  (ikona zpomaleného pohybu): Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa
-  (ikona manuálního režimu): Pořizování fotografií s ručně upravenými nastaveními fotoaparátu
-  (Ikona selfie na výšku): Pořizování vylepšených selfies
-  (ikona kreativních efektů): Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry
-  (ikona panorama): Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Příbuzné téma

- [Noční režim](#)
- [Videa ve zpomaleném režimu](#)
- [Selfie portrét](#)
- [Kreativní efekt](#)
- [Panorama](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Různé způsoby fotografování

Fotografujte způsobem, který vyhovuje vaší situaci.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení) a poté ťukněte na [Fotografování dotykem] > [Zapnuto] nebo [Pouze přední fotoaparát].
2. Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
3. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořídíte fotografii.

Tip

- Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videa

1. Při nahrávání videa ťukněte na  (ikona fotoaparátu).
Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Samospoušť

Pomocí Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na položku  (ikona nastavení) > [Samospoušť], vyberte dobu zpoždění a poté zavřete nabídku nastavení.**

Nastavení Samospoušť se uloží.

Při používání předního fotoaparátu ťukněte na  (ikona samospouště), a vyberte dobu prodlevy.

- 2 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.**

Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

Úprava expozice, barvy a světelných podmínek

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné množství světla. Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Optimalizace světelných podmínek

- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Příbuzné téma

- [Barva a jas](#)
- [Samospoušť](#)
- [Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

Barva a jas

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu a hodnotu jasu zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona barvy a jasu).**
- 2 Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.**
Ťuknutím na  (ikona storno) resetujte a zavřete nastavení barev.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.**

Expozice

K dosažení lepší expozice v prostředí se špatným osvětlením změňte jas pro fotografie a videa.

Pokud používáte režim Ručně pro fotografie, změňte hodnotu expozice.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2** Ťukněte na [EV] a přetažením posuvníku upravte hodnotu expozice.
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
- 3** Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky se upraví automaticky, ale lze ji také nastavit ručně.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).

2 Ťukněte na [SS] a tažením posuvníku upravte rychlost závěrky..

Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).

3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota ISO naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnota ISO se používá při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte se nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli co nejvyšší kvality snímku.

ISO se automaticky upraví při přijímání fotografií a videa.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).

2 Ťukněte na [ISO] a přetažením posuvníku upravte hodnotu ISO.

Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).

3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

HDR (vysoký dynamický rozsah)

HDR (vysoký dynamický rozsah) se automaticky nastaví, když pořizujete fotografie v situacích s vysokým kontrastem, například při silném protisvětle. HDR můžete také povolit/zakázat.

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografie.
- 2 Ťukněte na HDR
AUTO (ikona HDR) a potom vyberte požadovanou možnost.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé upravuje vyvážení barev za okolních světelných podmínek.

Vyvážení bílé je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé provést ručně.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2 Ťukněte na [WB] a vyberte jednu z předdefinovaných podmínek osvětlení, například  (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze).
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Nastavení vyvážení bílé

-  (ikona automatického vyvážení bílé): Automaticky upraví vyvážení barev
-  (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze): Upraví vyvážení bílé pro oblačné počasí
-  (ikona vyvážení bílé u denního světla): Nastaví vyvážení barev pro slunečné počasí venku
-  (ikona vyvážení bílé u zářivek): Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení
-  (ikona vyvážení bílé u žárovek): Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Měření expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa.

Expozici můžete upravit ručně v režimu Ručně, například pro určitou část fotografie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
- 2 Ťukněte na  (ikona nastavení) > [Měření expozice] a vyberte možnost expozice.
- 3 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 4 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Nastavení měření

- **Tvář:** Změří množství světla na obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.
- **Střed:** Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.
- **Jednobod:** Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.
- **Průměrové:** Měří průměrný jas celé obrazovky.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení správného ostření

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a detekuje tváře ve všech režimech záznamu.



Automatické zaostřování

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na oblast, na kterou chcete zaostřit. Objeví se  (ikona nastavení zaostření) a fotoaparát zaostří na tuto oblast. Chcete-li změnit oblast ostření, ťukněte na obrazovku.
2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Tato volba závisí na vybraném režimu záznamu.

Nastavení vzdálenosti ostření

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
2. Ťukněte na  (ikona nastavení zaostření).
3. Tažením posuvníku upravte vzdálenost zaostření.
Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na  (ikona manuálního režimu).
4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Nastavení vzdálenosti ostření je dostupné, pouze když používáte hlavní fotoaparát.
- Nastavení vzdálenosti ostření nemusí být dostupné. Záleží na vybraném režimu záznamu.

Nastavení ostření dotykem na hledáček

Objekt, na který chcete zaostřit, můžete vybrat dotykem v hledáčku. Když se dotknete hledáčku, fotoaparát upraví automaticky několik možností.

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona manuálního režimu).
2. Ťukněte na  (ikona nastavení) > [Upravit dotykem] a pak vyberte [Pouze ostření] nebo [Ostření a jas].
 - Pouze ostření: Zaostří automaticky na specifikované místo.
 - Ostření a jas: Automaticky zaostřuje na specifikované místo a nastaví jas.
3. Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Pořizování fotografií a videí lidí

Zaostřené obličejy jsou označeny barevným rámečkem.

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.



Tip

- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zjemnění pleti

Můžete pořizovat fotografie s jemnějšími tóny pleti.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Efekt hladké pleti] povolíte efekt.

3 Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Pořízení fotografie, když se někdo usměje

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Automatický záznam] nebo [Automatický záznam (video)] > [Snímání úsměvu].
- 3 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 4 Když se osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Velikost videa] nastaveno na [4K (16:9)] nebo [4K (21:9)].

Pořízení selfie

Přepněte na přední fotoaparát a pořídte svoji fotografii. Aby nedošlo k rozmazání fotografií za špatných světelných podmínek, umístěte zařízení na pevný povrch a použijte samospoušť, abyste udrželi zařízení v klidu.

- 1 Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
- 2 Ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) aktivujte přední fotoaparát.
- 3 Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na  (ikona samospouště).
- 4 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte selfie.

Fotografování selfie pomocí ruční závěrky

Ruční závěrka se používá k automatickému pořízení snímku za určitou dobu poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku. Funkce ruční závěrka je k dispozici pouze při používání předního fotoaparátu.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona přepnutí fotoaparátu) a aktivujte přední fotoaparát.
- 2 Ťukněte na  (ikona nastavení).
- 3 Ťukněte na [Automatický záznam] > [Ruční závěrka].
- 4 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 5 Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
Po uplynutí jisté doby, kdy fotoaparát detekuje vaši ruku, se pořídí selfie.

Tip

- Je-li nastavena samospoušť, časovač se spustí poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku.

Sledování objektu

Fotoaparát dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček označuje obličej nebo pohybující se objekty, které jsou zaostřené.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťuknutím na přepínač [Sledování objektu] povolte.
- 3 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 4 Dotykem na objekt v hledáčku jej vyberete pro sledování.
- 5 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Velikost videa] nastaveno na [4K (16:9)] nebo [4K (21:9)].

Tip

- Pro zapnutí funkce [Sledování objektu] v režimu Ručně, ťukněte na  (ikona nastavení) > [Upravit dotykem] > [Sledování objektu].

Záznam videa bez chvění

Při nahrávání videí můžete pomocí Stabilizace videa kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
- 2 Ťukněte na  (ikona nastavení).
- 3 Ťuknutím na přepínač [Stabilizace videa] můžete kompenzovat pohyb fotoaparátu.
- 4 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 5 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Efekt Rozostření (bokeh)

Fotky s použitím efektu rozostření (bokeh) můžete pořizovat během používání hlavního fotoaparátu na zařízení. Efekt rozostření (bokeh) snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na  (ikona Bokeh).
- 2 Přetažením posuvníku upravte hodnotu.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Zoom není k dispozici, když používáte efekt Rozostření (bokeh).

Tip

- Pokud se k objektu při používání efektu Rozostření (bokeh) příliš přiblížíte nebo jste od něj příliš daleko, zobrazí se varování. Pokud k tomu dojde, upravte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pak můžete pořídit fotografii s efektem Rozostření (bokeh).

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Noční režim

Noční režim umožňuje pořizovat jasné fotografie i v noci nebo za tmavých podmínek.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona noční režim).

2 Ťukněte na tlačítko závěrky.

Držte fotoaparát nehybně, dokud není proces snímání ukončen.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Videa ve zpomaleném režimu


Režim video Zpomalený pohyb dodá vašim videím působivé efekty. Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.

Poznámka

- Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základní.

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona zpomaleného pohybu).
2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
3. Ťuknutím na  (tlačítko stop) zastavíte nahrávání.
4. Ťuknutím na miniaturu otevřete video.
5. Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na místa, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu objevil.
(A): Body
(B): Časová osa zpomaleného pohybu
(C): Ťuknutím zvuk zapnete nebo vypnete.

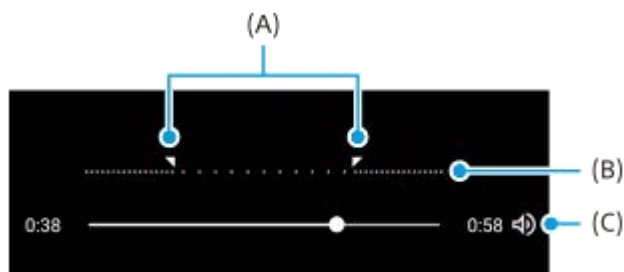

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Selfie portrét

Selfie portrét umožňuje pořizovat vylepšená selfie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (Ikona selfie na výšku).
- 2 Ťukněte na ikonu pro efekt, který chcete použít, a tažením posuvníku upravte efekt.
Podle potřeby upravte stejným způsobem i ostatní efekty.
- 3 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Selfie portrét Přehled

-  (ikona Bokeh): Použije efekt rozostření kolem osoby
-  (ikona hladké pleti): Zjemňuje tóny pokožky
-  (ikona jasu pokožky): Rozjasní pleť
-  (ikona zvětšení očí): Zvětší oči
-  (ikona užší tváře): Zeštíhlí obličej

Tip

- Portrét můžete uložit ve stejném směru jako náhled ťuknutím na  (ikona zrcadlení) > [Zapnuto].
- Ťuknutím kamkoli na displej můžete pořídít fotografii. Ťukněte na  (ikona fotografování dotykem) > [Zapnuto].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo záznamu videa.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona kreativních efektů).
- 2 Přetáhnutím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr můžete zobrazit náhled efektu.
- 3 Ťuknutím na  (ikona použití kreativních efektů) použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 4 Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Tip

- Ťuknutím na  (ikona přepnutí filtru) můžete přepínat filtry.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona panorama).
- 2 Ťukněte na tlačítko závěrky.
- 3 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit.

Pomocí volby [Úložiště dat] v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťukněte na [Velikost fotografie] nebo [Velikost videa].

3 Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging

Fotografie a videa můžete uložit se souřadnicemi místa, kde byly pořízeny. Tomu se říká „geotagging“. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Uložit polohu] povolte.

Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

-  (ikona zachyceného signálu GPS): Zeměpisná poloha se uloží.
-  (ikona nenalezení GPS): Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Mřížka

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Mřížka] povolíte nebo zakážete.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nastavení náhledu fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie zobrazí náhled.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Automatický náhled fotek] a vyberte možnost.
Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

- **Zapnuto:** Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Pouze přední fotoaparát:** Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Vypnuto:** Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Použit tlačítka hlasitosti jako] a vyberte možnost.
Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

- **Přiblížení:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení.
- **Hlasitost:** Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno.
- **Spoušť:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zvuk

Po aktivaci Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště se odpočet ohlásí sérií pípnutí.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Zvuk] povolíte nebo zakázete.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Přenos hudby z počítače do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na zařízení vyberte [Přenos souborů] a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače.
- Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.

Poznámka

- Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.


Příbuzné téma

- [Připojení zařízení k příslušenství USB](#)
- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)
- [Poslech hudby](#)
- [Funkce aplikace Hudba](#)

Poslech hudby


Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

Přehrávač hudby – přehled

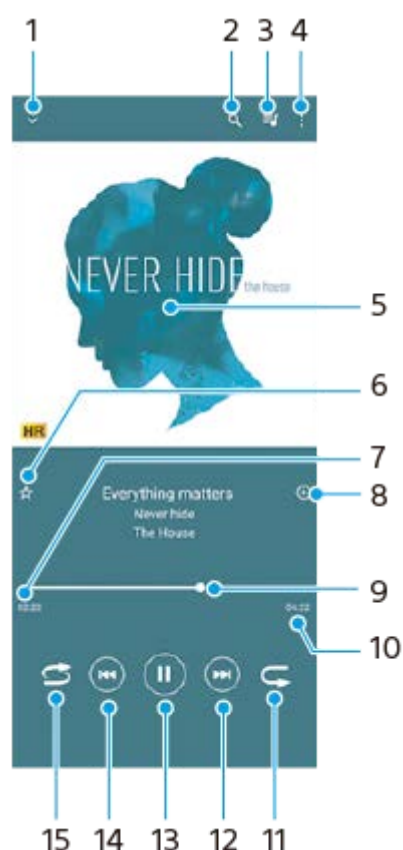

1. Minimalizace přehrávače přes celou obrazovku
2. Hledání všech skladeb uložených v zařízení
3. Zobrazení fronty přehrávání
4. Zobrazení dalších možností
5. Obal alba (je-li k dispozici)
6. Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené
7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8. Přidání skladby na seznam skladeb
9. Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
10. Délka aktuální skladby
11. Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
12. Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
13. Přehrání nebo pozastavení skladby
14. Ťuknutím přejděte na začátek aktuální skladby, dotechem a podržením aktuální skladbu přetočte.
15. Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

Úvodní obrazovka aplikace hudba

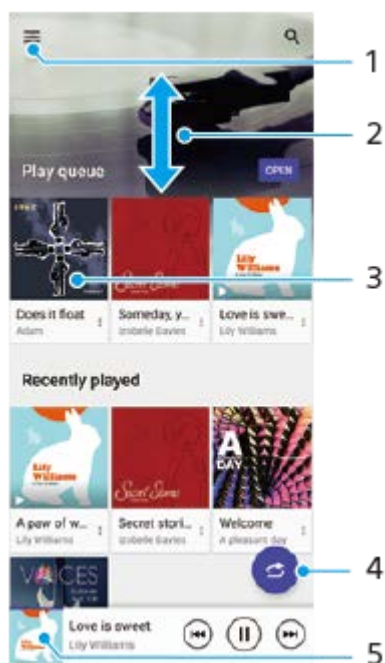

1. Otevření nabídky aplikace Hudba
2. Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
3. Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
4. Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
5. Přejít na obrazovku přehrávače hudby

Poznámka

- Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.

Příbuzné téma

- [Přenos hudby z počítače do zařízení](#)
- [Funkce aplikace Hudba](#)

Funkce aplikace Hudba

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.

Úprava informací o hudbě

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na [Upravit informace o hudbě].
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit obrázek alba, ťukněte na  (ikona úprav) > [Nastavit obrázek].
4. Po dokončení ťukněte na [ULOŽIT].

Přehrávání hudby na pozadí

1. Během přehrávání skladby se ťuknutím na  (tlačítko plocha) dostanete na výchozí obrazovku. Aplikace Hudba stále běží na pozadí. Chcete-li znovu otevřít aplikaci Hudba, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení Hudba. Můžete také najít a ťuknout na  (ikona hudby).

Příbuzné téma

- [Přenos hudby z počítače do zařízení](#)
- [Poslech hudby](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Pokud váš televizor nebo jiná velká obrazovka podporuje zrcadlení, můžete si vychutnat obsah ze svého zařízení na televizoru nebo displeji bez kabelového připojení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na podporovaném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení.

Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

1. **Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
2. **Vaše zařízení:** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
3. Ťukněte na [START].
4. Ťukněte na [OK] a vyberte zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
2. Ťukněte na [Odpojit] a pak ťukněte na [OK].

Poznámka

- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na ▼ (ikona šipky dolů) a pak na [Odpojit] > [OK].
- Ťukněte na ⋮ (ikona další) pro další možnosti.

Zrcadlení obrazovky vašeho zařízení na televizoru při použití aplikací kompatibilních s Chromecast

Při použití aplikací kompatibilních s Chromecast, jako je YouTube, můžete sledovat obrazovku svého zařízení na televizoru.

Ťukněte na tlačítko Cast na obrazovce aplikace a poté vyberte televizor, na kterém chcete obrazovku vašeho zařízení zrcadlit. Ujistěte se, že zařízení a televizor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Další informace najdete v nápovědě Google Cast na support.google.com/.

Tip

- V závislosti na aplikaci, kterou používáte, bude možná třeba se přihlásit k aplikaci na televizoru pomocí stejného účtu Google, který v zařízení používáte.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)
- [Nastavení menu](#)


F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.

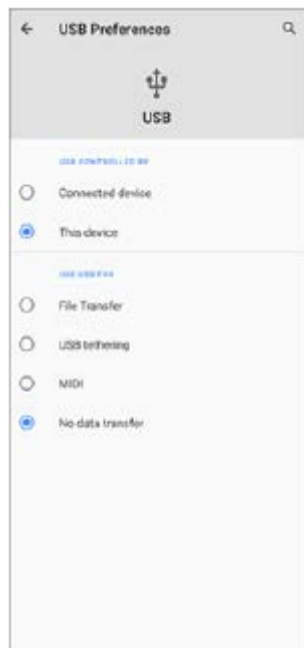

- 1 Připojte k zařízení kabel USB.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB.
- 3 Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a potom vyberte požadovanou možnost.

Předvolby USB

- **USB ovládá:** Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.
- **Použití USB:** Můžete zvolit účel připojení USB.
 - **Přenos souborů:** Spravuje soubory nebo aktualizuje software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů s Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
 - **Tethering přes USB:** Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
 - **MIDI:** Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.
 - **Žádný přenos dat:** Nabijte zařízení, když je [USB ovládá:] nastaveno na [Toto zařízení]. Když je [USB ovládá:] nastaveno na [Připojené zařízení], lze použít zařízení jako zdroj napájení a nabíjet druhé připojené zařízení.

Poznámka

- Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.
- Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.

Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly. Zkontrolujte, zda je na obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda je obrazovka zařízení aktivní a odemčená.

Poznámka

- Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Zapnutí nebo vypnutí funkce NFC

1. Najděte a Źukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
2. Źuknutím na přepínač [NFC] povolíte nebo zakázete funkci.

Poznámka

- Aby připojení fungovalo, budete muset mít aktivováno Wi-Fi nebo Bluetooth v obou zařízeních.

Tip

- Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nastavení menu](#)

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.**
- 2 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC] > [Bezkontaktní platby].**

Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby.**

Můžete například změnit výchozí platební službu.

Poznámka

- Mobilní platební služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. U zařízení pro dvě karty SIM jsou platby pomocí funkce NFC podporovány, jen pokud je do slotu 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC.

Příbuzné téma

- [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Nastavení menu](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Použijte funkci Bluetooth k odesílání souborů do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth, nebo pro připojení k příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují lépe do vzdálenosti 10 metrů, bez pevných překážek mezi nimi. Párování je nutné pro připojení k ostatním zařízením Bluetooth.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení]**.
- 2 Ťukněte na **[Bluetooth]**.
- 3 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Tip

- Bluetooth můžete také zapnout nebo vypnout na panelu rychlých nastavení.

Poznámka

- Zařízení nelze připojit bezdrátově ke všem typům zařízení Bluetooth. Sony nezaručuje, že všechna zařízení Bluetooth budou s vaším zařízením kompatibilní.
- Pro bezpečnou komunikaci Bluetooth podporuje vaše zařízení funkci zabezpečení vyhovující normám Bluetooth. Zabezpečení však může být nedostatečné. Záleží na nastaveních atd. Při používání funkce Bluetooth si buďte vědomi bezpečnostních rizik.
- Vezměte prosím na vědomí, že Sony nenese žádnou odpovědnost za únik dat, ke kterému může dojít při komunikaci přes připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)
- [Nastavení menu](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Toto jméno se ukáže ostatním zařízením poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vaše zařízení je nastaveno jako viditelné.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].
- 2 Ťukněte na [Název zařízení].
- 3 Zadejte název pro své zařízení.
- 4 Ťukněte na [Přejmenovat].

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nastavení menu](#)

Párování s jiným zřízením Bluetooth

Při párování vašeho zařízení s jiným zařízením můžete například připojit svoje zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth nebo k automobilové soupravě Bluetooth a použít tato další zařízení ke sdílení hudby.

Jakmile je vaše zařízení spárováno s jiným zařízením Bluetooth, bude si to vaše zařízení pamatovat.

Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].

Objeví se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

2 Ťukněte na zařízení Bluetooth, s kterým se chcete spárovat.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V nabídce [Dříve připojená zařízení] ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V [Dříve připojená zařízení] ťukněte na  (ikona nastavení) vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
3. Ťukněte na [Zapomenout] > [Zapomenout zařízení].

Poznámka

- Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nastavení menu](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete odeslat následující typy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Presvědčte se, že je funkce Bluetooth zapnuta pro přijímací zařízení a že zařízení je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat.**
- 2 Dotkněte se položky, podržte ji, a ťukněte na tlačítko  (ikona sdílení).**
- 3 Vyberte [Bluetooth] a poté ťukněte na název přijímacího zařízení.**

Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
- 4 Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímacím zařízení spojení.**
- 5 Zobrazí-li se výzva, potvrďte přenos do přijímacího zařízení.**
- 6 Na přijímacím zařízení přijměte příchozí položku.**

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nastavení menu](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Příjem položek pomocí technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Presvědčte se, zda je funkce Bluetooth zapnutá a je viditelná pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.**
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.**
- 3 Ťuknutím na [Přijmout] zahájíte přenos souboru.**
- 4 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.**
- 5 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.**

Prohlížení souborů přijatých pomocí připojení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
2. Ťukněte na [Soubory přijaté přes Bluetooth].

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nastavení menu](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Informace o aplikaci podpory

Pomocí aplikace podpory můžete vyhledávat informace o zařízení a softwaru. Můžete si číst témata podpory nebo používat užitečné aplikace, například test zařízení.

Poznámka

- Kontaktní údaje podpory naleznete v nabídce Kontaktujte nás i bez připojení k síti.

1 Najděte a ťukněte na (ikona podpory).

Tip

- Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Usnadnění

Nastavení usnadnění

System Android nabízí mnoho funkcí usnadnění, například [Zvětšení], [Velikost písma], [Korekce barev], [TalkBack] a další.

Funkce usnadnění lze najít pod [Nastavení] > [Přístupnost].

Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Google Usnadnění přístupu support.google.com/accessibility/android.


Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Vaše zařízení je vodotěsné a prachotěsné s hodnocením IPX5/IPX8 a IP6X. Nezapomeňte však, že všechny porty a konektory USB musí být před použitím zcela suché a kryty musí být pevně zavřené. Zařízení má slot karty nano SIM/paměťové karty s připojeným krytem. Neměli byste zařízení ponořovat zcela pod vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako jsou nápoje. Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty způsobené nevhodným používáním nebo užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony. Informace o záruce najdete v části Důležité informace uvedené v [Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace] na vašem zařízení.

Uzavření přiložených krytů

1. Stiskněte zvýrazněné pozice podle obrázku a zkontrolujte, zda mezi krytem a zařízením nejsou žádné mezery.

(A): Kryt

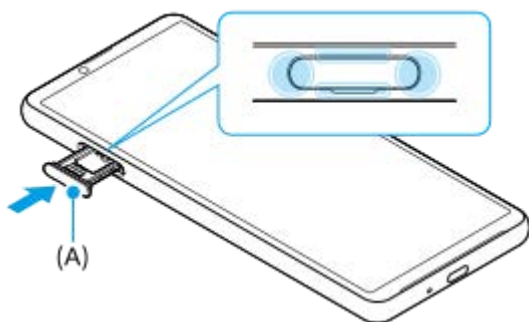


Osušení zařízení


1. Pomocí hadříku z mikrovlákná otřete vlhkost ze zařízení.



2. Pevně přidržte zařízení a port USB směrem dolů a zatřepejte zařízením nejméně 20krát. Otočte zařízení a znovu alespoň 20krát zatřepejte zařízením.

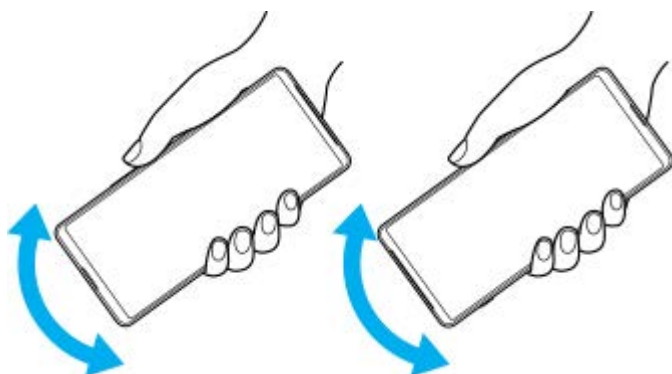

3. Pomocí hadříku z mikrovlákna otřete zbývající vlhkost. Otřete tlačítka, porty a části vašeho zařízení, například reproduktory, mikrofony, snímače, fotoaparáty atd., jak je to vidět na obrázku.

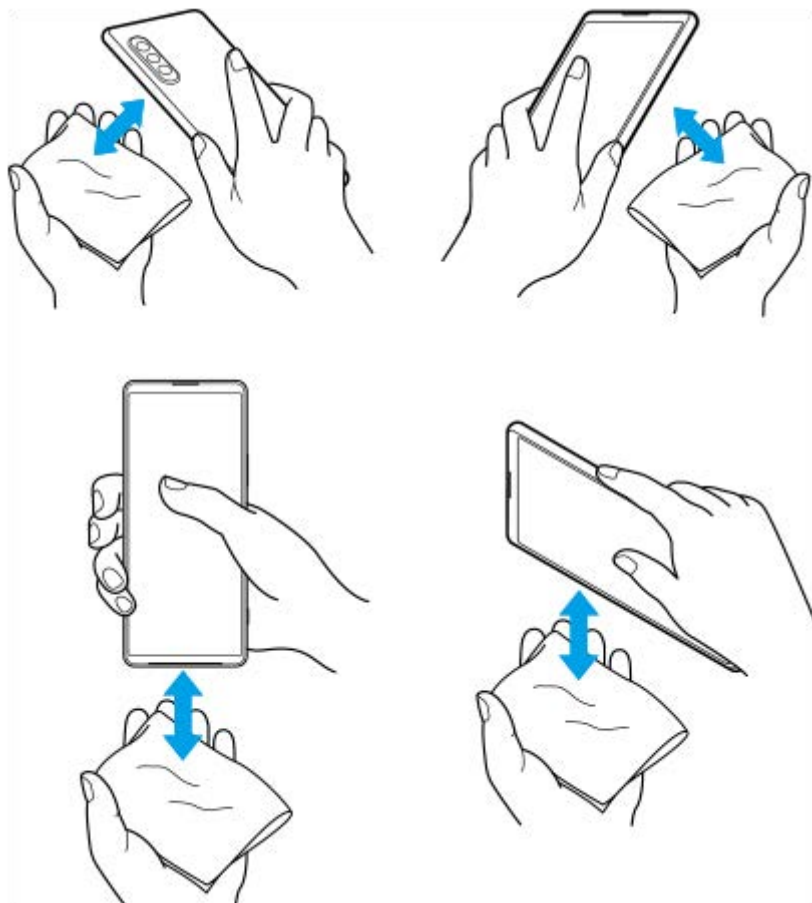

4. Před použitím nechte zařízení několik hodin vyschnout, až bude zcela suché.

Právní informace

Tuto uživatelskou příručku vydává Sony Corporation (dále jen „Sony“) nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a nebo vybavení může společnost Sony provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz <https://www.xperiainfo.com/>.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení v libovolném čase. U aplikací z webových stránek třetí strany nebo ke kterým jste se prostřednictvím webových stránek třetí strany dostali si předem prostudujte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Sony neposkytuje ani nezaručuje dostupnost nebo výkon aplikací, webových stránek, nebo nabízených služeb jakékoli třetí strany. V případě, že je software doprovázející nebo poskytovaný pro vaše zařízení vázán dodatečnými smluvními podmínkami, budou tato ustanovení také určovat vaše vlastnictví a užívání softwaru.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například hudbu nebo videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli Sony. Před použitím dodatečného obsahu ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Sony nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu dodatečného obsahu jakékoli třetí strany. Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech a/ nebo získaného od poskytovatele videa vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání a licencí můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Poznámka: Sony doporučuje uživatelům zálohovat si své osobní údaje a informace.

SPOLEČNOST SONY ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VČETNĚ AVŠAK NEJEN KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI.

CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

©2021 Sony Corporation

Všechna práva vyhrazena.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části s důležitými informacemi v [Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace] ve vašem zařízení.

F-412-100-35 Copyright 2021 Sony Corporation