

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Brug denne vejledning, hvis der skulle opstå problemer, eller du har spørgsmål vedrørende enheden.

Softwareopdateringsfunktioner

[Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 13](#)

[Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 12](#)

Xperia 10 III-funktioner

Forbedring af lyden

- └ [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Side Sense

- └ [Sådan tænder eller slukker du Side sense](#)
- └ [Brug af Side sense](#)
- └ [Sådan foretager du andre Side sense-indstillinger](#)

Pop op-vindue

- └ [Brug af pop op-vinduestilstanden](#)

Tilstand for delt skærm

- └ [Brug af tilstanden for delt skærm](#)

Smart opkaldshåndtering

- └ [Brug af Smart opkaldshåndtering](#)

Kom godt i gang

[Om denne hjælpevejledning](#)

[Oversigt](#)

Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort

- └ [Samling – Dual SIM](#)
- └ [Brug af en Dual SIM-enhed](#)

[Skærmbeskyttelse](#)

[Sådan starter du enheden for første gang](#)

[Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

Overførsel af indhold

- └ [Overførsel af indhold vha. Xperia Transfer 2-appen \(fra Android/iOS\)](#)
- └ [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto \(fra Android\)](#)
- └ [Overførsel af indhold via en computer \(fra Android\)](#)
- └ [Overførsel af indhold via et SD-kort \(fra Android\)](#)

Sikkerhed på enheden

[Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

[Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed](#)

[Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

De grundlæggende funktioner

[Sådan tænder eller slukker du skærmen](#)

[Startskærm](#)

[Justering af, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes](#)

[Smart styring af modlys](#)

[Enhåndstilstand](#)

[Sådan tager du et skærbillede](#)

[Optagelse af enhedens skærm](#)

[Alarm](#)

[Scanning af QR codes](#)

[Beskedindikator](#)

Ikoner på statuslinjen

- [Statusbjælke og meddelelsespanel](#)
- [Statusikoner](#)
- [Ikoner for beskeder](#)

Batteri og vedligeholdelse

[Opladning af din enhed](#)

Batteri og strømstyring

- [Batteripleje](#)
- [STAMINA-tilstand](#)
- [Batteri og strømstyring](#)
- [Kontrol af batteriforbrug for programmer](#)

Opdatering af din enhed

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)

Genstart, nulstilling og reparation

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)
- [Sådan nulstiller du programmer](#)

Forbedring af hukommelsens ydeevne

- [Visning af hukommelsesstatus](#)
- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Sådan forhindrer du kørsel af programmer og tjenester](#)
- [Formatering af hukommelseskortet](#)

Internet og netværk

[Mobildataforbindelse](#)

[Forstærkning af Wi-Fi®-signalstyrken](#)

[Sådan styrer du dataforbrug](#)

Grundlæggende indstillinger

[Menuen Indstillinger](#)

Lydstyrke, vibration og lyd

[Lydstyrke og vibration](#)

[Lyde og toner](#)

[Skærmindstillinger](#)

[Programopdateringer](#)

[Sådan anvender du placeringstjenester](#)

[Dato og klokkeslæt](#)

Kamera

Lær dit kamera at kende

[Kameraoversigt](#)

[Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

[Scene- og tilstandsgenkendelse](#)

[Sådan tager du et foto med blitz](#)

[Grundlæggende kamerafunktioner](#)

[Visning af fotos og videoer](#)

[Valg af en optagetilstand](#)

[Forskellige metoder til at tage fotos](#)

[Selvudløser](#)

Eksposering, farve og lysforhold

[Justering af eksposering, farve og lysforhold](#)

[Farve og lysstyrke](#)

[Eksposering](#)

[Lukkertid](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

- [Hvidbalance](#)

- [Måling](#)

[Indstilling af den rette fokus](#)

Personer, selfies og smilende ansigter

- [Sådan tager du fotos og videoer af personer](#)

- [Sådan blødgør du hudtonen](#)

- [Sådan tager du et foto, når en person smiler](#)

- [Sådan tager du en selfie](#)

- [Sådan tager du en selfie med Håndudløser](#)

Motiver i bevægelse

- [Sporing af et motiv](#)

- [Sådan optager du en video med en rolig hånd](#)

[Bokeh-effekt](#)

Brug af forskellige optagetilstande

- [Nattilstand](#)

- [Videoer i slowmotion](#)

- [Selfieeditor](#)

- [Kreativ effekt](#)

- [Panorama](#)

[Opløsning og hukommelse](#)

Yderligere kameraindstillinger

- [Geotagging](#)

- [Gitterlinjer](#)

- [Indstillinger for visning af eksempler på fotos](#)

- [Forskellige måder at bruge volumetasten på](#)

- [Lyd](#)

Musik

[Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)

[Sådan lytter du til musik](#)

[Funktioner i appen Musik](#)

Forbindelse

[Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv](#)

[Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Brug af din enhed som tegnebog](#)

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

Support-app

[Om supportappen](#)

Bemærkninger om brug, tilgængelighed og juridisk information

[Tilgængelighed](#)

[Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser](#)

[Juridisk meddelelse](#)

[Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 13

Ud over opdatering af softwaren til Android 13 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner.

Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 13.


Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 13. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 13.

Ny låseskærm

De følgende ikoner vises på låseskærmen. Du kan hurtigt få adgang til hver enkelt funktion fra låseskærmen ved at berøre og holde på ikonerne.

Bemærk!

- Betjeningsmetoden for ikonerne på låseskærmen er ændret fra strygebevægelser til berørings- og holdebevægelser.
-  (Wallet-ikon) vil blive vist, hvis du installerer en NFC-betalingsapp og konfigurerer de passende indstillinger. Du kan få vist eller skjule  (Wallet-ikon) på låseskærmen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på kontakten [Vis Wallet].
-  (Enhedsstyring-ikon) vil blive vist på låseskærmen, hvis du installerer en enhedsstyringsapp og konfigurerer de passende indstillinger. Du kan få vist eller skjule  (Enhedsstyring-ikon) på låseskærmen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på kontakten [Vis enhedsstyring].

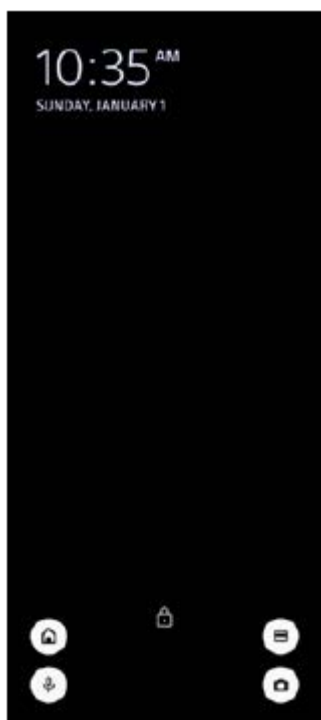

Tip!

- Du kan kontrollere en tilsluttet ekstern enhed uden at låse din enhed op. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på [Styr fra låst enhed]-kontakten for at aktivere funktionen.

Nyt Hurtige indstillinger-panel

Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.



Åbning af QR-kodescanneren fra Hurtige indstillinger-panelet

1. Stryk til venstre eller højre i Hurtige indstillinger-panelet for at finde  (Scan QR-kode) (A), og tap derefter på den.

Kontrol af aktive apps (B)

Tap for at få vist aktive apps, som muligvis påvirker batterilevetiden, selv hvis du ikke anvender dem. Du kan vælge en app, som kører, og stoppe den. Ikke alle apps kan stoppes.

Ændring i positionerne af ikoner (C)

Tap  (Ikon for Indstillinger) for at åbne menuen Indstillinger.

Tap  (Menu for afbryderknapp) for at åbne menuen for afbryderknappen.

Baggrund og stil

Du kan ændre systemets supplerende farve til at matche det valgte baggrundsbillede.

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil].
Du kan vælge de ønskede farver og indstillinger på skærmen for [Baggrund og stil]-indstillinger.

Ændringer i Kamera-appen

Ændring i visningsmetoden for QR Code-scanningsresultater

Visningsmetoden for QR Code-scanningsresultater er ændret fra en besked til et banner.

Ret kameraet mod QR Code, og tap derefter på banneret, der vises i søgeren.

Bemærk!

- QR Code-beskeder vises ikke længere i meddelelspanelet.

Nye funktioner i Side sense

Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand er blevet forbedret.

Du kan skifte mellem Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand ved at tappe på hver fane.
For at tage et skærbillede ved hjælp af Side sense-menuen skal du tappe på [Tag skærbil.] i det nederste område.



Andre opdaterede funktioner

Valg af det SIM, der håndterer datatrafik, hvis du anvender to SIM'er

Indstillingsproceduren er ændret.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].
2. Vælg det SIM, du vil bruge til datatrafik.
3. Tap på kontakten [Mobildata] for at aktivere funktionen.
4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren, hvis du bliver bedt om det.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 12

Ud over opdatering af softwaren til Android 12 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner.

Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 12.

Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 12. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 12.


Lange skærbilleder

Du kan tage et skærbillede af en skærm, som kan rulles.

Bemærk!

- Lange skærbilleder er til rådighed, hvis appen understøtter funktionen.

1. Tryk længe på lydstyrke ned-tasten og til/fra-tasten samtidig.
2. Tap på [Medtag mere].

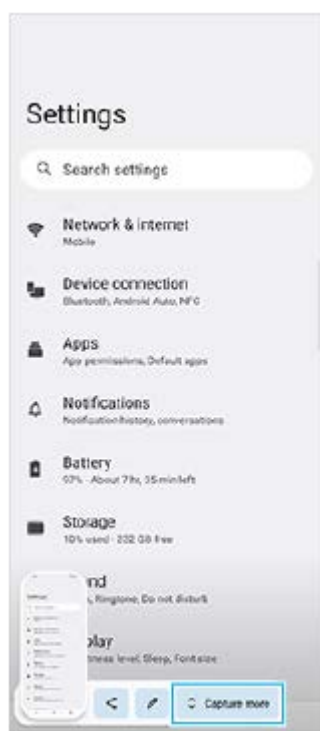

3. Træk i linjen for at justere skærbilledområdet og tap derefter på [Gem].



Enhåndstilstand

Metoden for enhåndstilstanden er blevet ændret fra at gøre hele skærmen mindre til at sænke den.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Visning] > [Enhåndstilstand], og tap derefter på [Brug enhåndstilstand]-kontakten for at aktivere funktionen.
Følg vejledningen på skærmen for at indstille andre indstillinger.
2. For at anvende enhåndstilstanden skal du tappe to gange på ● (Ikon for Startside).
3. For at afslutte enhåndstilstanden skal du tappe to gange på ● (Ikon for Startside) igen eller tappe hvor som helst over appen.

Support for AVIF-billedformatet

Nyligt understøtter Android 12 AVIF-billedformatet. AVIF-billedformatet opnår bedre komprimering end andre formater med fin billedkvalitet.

Andre opdaterede funktioner

Sådan tænder du for skærmen med et tasttryk

Du kan tænde for skærmen ikke bare ved at trykke på til/fra-tasten, men også ved at trykke på volumetasten.

For at aktivere funktionen skal du tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser], og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tasttryk]-kontakten.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate opskalerer din komprimerede musik nøjagtigt vha. AI-teknologi.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd] > [Lydindstillinger].
- 2 Slå funktionen DSEE Ultimate til ved at tappe på kontakten.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tænder eller slukker du Side sense


- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret].
 - 2 Tap på [Side sense].
 - 3 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Brug af Side sense](#)
- [Sådan foretager du andre Side sense-indstillinger](#)

Brug af Side sense

Du kan tappe på Side sense-panelet på kanten af skærmen eller skubbe det med den ene hånd, så du nemmere kan bruge din enhed. Du kan få vist Side sense-menu som en genvej til programmer og indstillinger eller menuen multivindue for at vælge to programmer i tilstanden for delt skærm. Du kan også gå tilbage til den forrige skærm ved at føre fingeren ned langs Side sense-panelet på kanten af skærmen. Sørg for at tappe på sensoren eller glide din finger inden for Side sense-panelet.

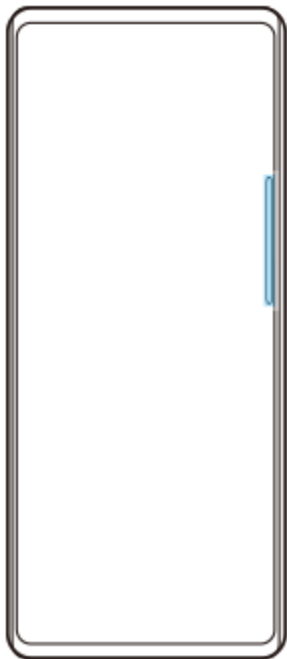


Bemærk!

- Side sense er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af de apps og funktioner du bruger.

Tilpasning af Side sense-panelet

Hvis du vil flytte Side sense-panelet op eller ned, skal du berøre og holde nede på Side sense-panelet og derefter trække det op eller ned.

Hvis du vil placere positionen for berøring på et ønsket sted på skærmen, skal du berøre og holde nede på Side sense-panelet og derefter trække det mod midten af skærmen. Formen på Side sense-panelet ændres til en cirkel, og du kan trække og placere den hvor som helst på skærmen.

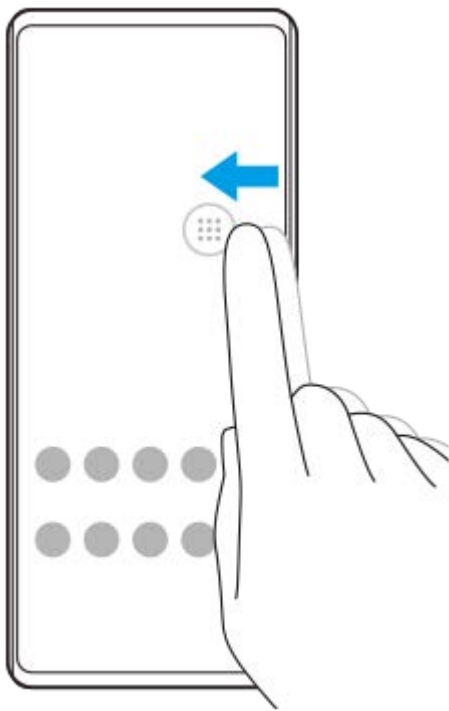


Tip!

- For at returnere Side sense-panelet til dets oprindelige form skal du trække cirklen tilbage til kanten af skærmen.

Visning af Side sense-menu

For at aktivere Side sense-menuen skal du tappe to gange på Side sense-panelet eller cirklen. Følg vejledningen på skærmen for at vælge en app. Du kan også starte en app i et pop op-vindue.

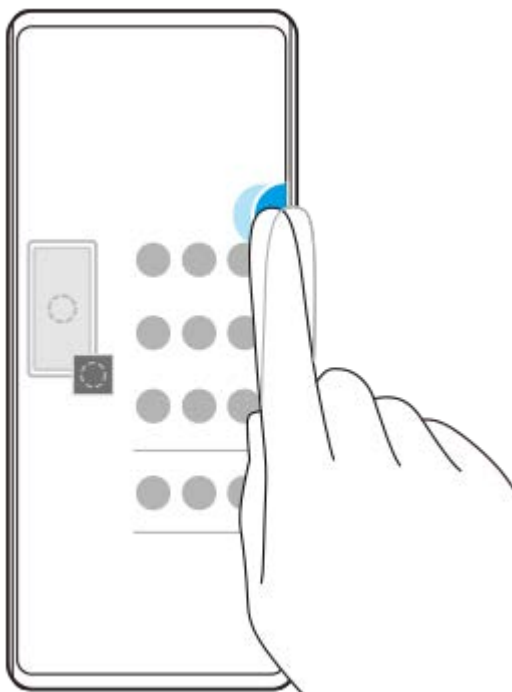


Tip!

- Hvis du vil afslutte Side sense-menu, skal du tappe to gange på Side sense-panelet eller tappe på et tomt område på skærmen.


Visning af menuen Multivinduestilstand

Skub Side sense-panelet eller cirklen op for at få vist menuen Multivinduestilstand. Følg vejledningen på skærmen for at føje programmer til en delt skærm.

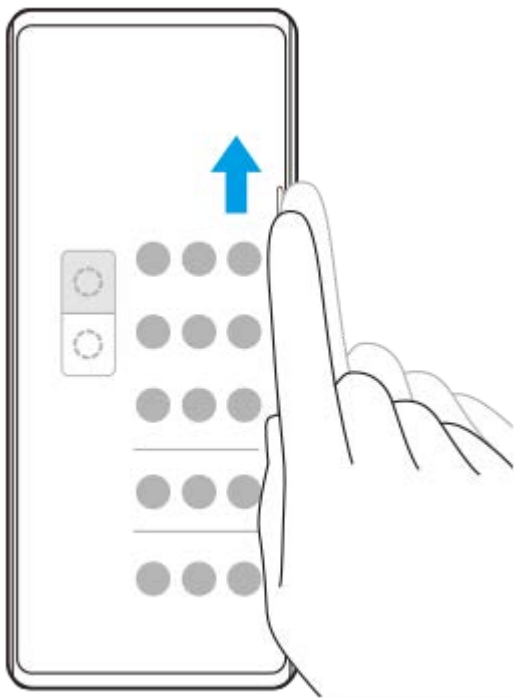

Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense-panelet

Skyd Side sense-panelet eller cirklen ned for at vende tilbage til den forrige skærm.

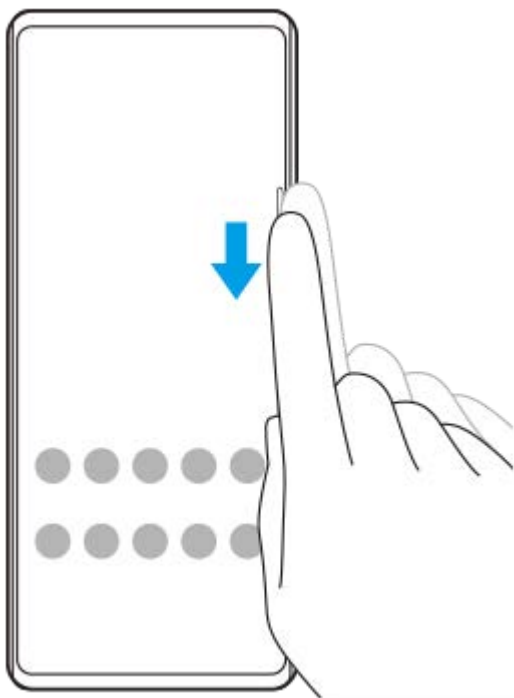

Relateret emne

- [Sådan tænder eller slukker du Side sense](#)
- [Sådan foretager du andre Side sense-indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan foretager du andre Side sense-indstillinger

Du kan konfigurere, hvordan Side sense fungerer, eller tilpasse menuen osv.

For eksempel er følgende funktioner til rådighed for Side sense.

- Om Side sense-panelet skal vises på en af eller begge sider af skærmen
- Skærmhandlingerne for bevægelse

- 1** Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret].
- 2** Tap på [Side sense].
- 3** Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
- 4** Følg instruktionerne på skærmens nederste del, hvis du vil redigere andre Side sense-indstillinger.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan tænder eller slukker du Side sense](#)
- [Brug af Side sense](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Brug af pop op-vinduestilstanden

Du kan få vist en anden app i et lille vindue, der er overlejret oven på en app, der kører i fuldskræmstilstand. Du kan også få vist en tredje app i pop op-vinduet, mens du får vist to apps ved hjælp af tilstanden for delt skærm.

- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

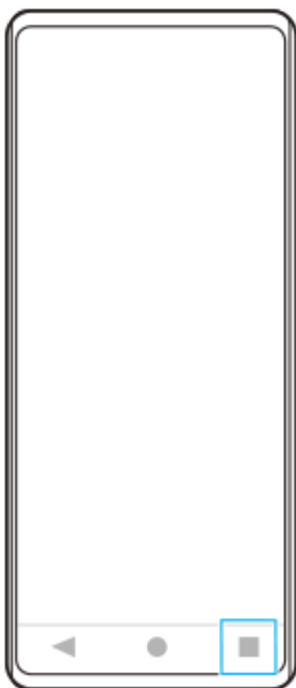


- 2 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil have vist i et lille vindue, og tap derefter på [Pop op-vindue].



- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, som du vil have vist på hele skærmen, og tap derefter på den.



Oversigt over pop op-vindue

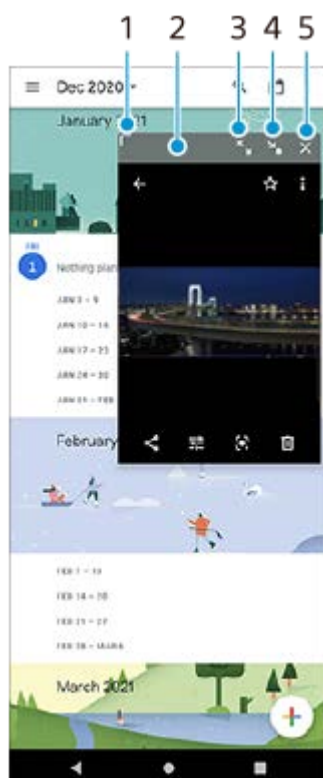

1. Træk for at ændre størrelsen på vinduet.
2. Træk for at flytte vinduet.
3. Tap for at maksimere vinduet.
4. Tap for at minimere vinduet.
5. Tap for at lukke vinduet.

Bemærk!

- Ikke alle apps understøtter pop op-vinduestilstanden.
- Pop op-vinduestilstanden er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den funktion eller app du bruger, f.eks. når du bruger appen Kamera.

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Brug af tilstanden for delt skærm

I tilstanden for delt skærm kan du se to programmer samtidig, for eksempel hvis du vil se dine fotos og kalenderen på samme tid.


- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

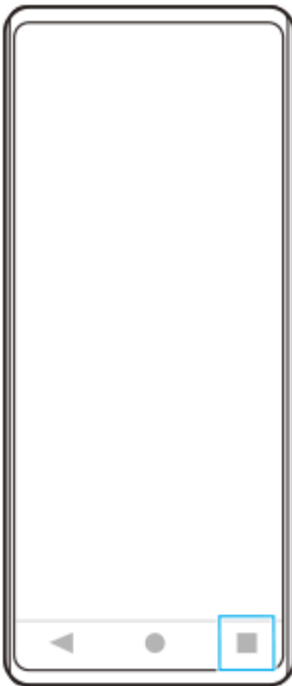


- 2 Tap på [Skift i multivindue].



- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge de ønskede apps, og tap derefter på [Udført].

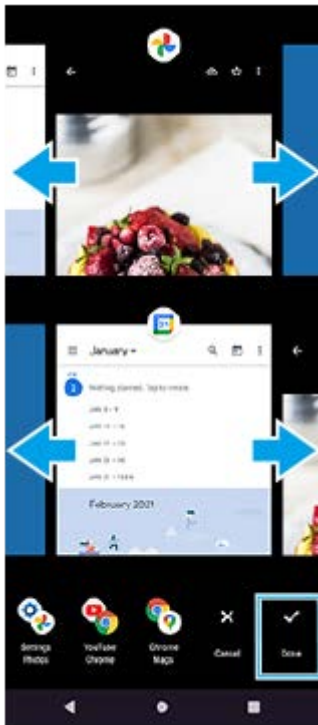

Oversigt over delt skærm

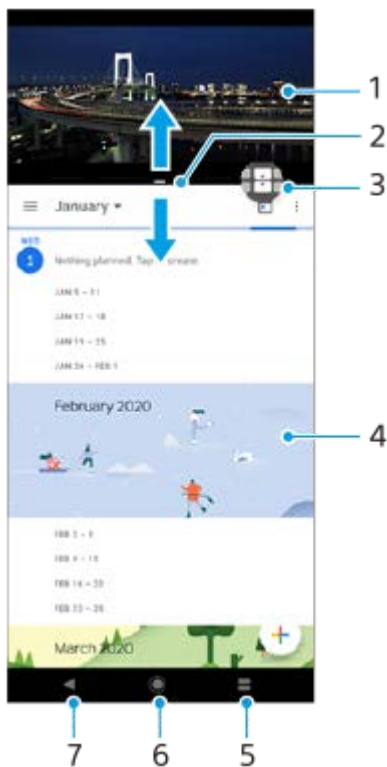

1. Program 1
2. Linje for delt skærm – Træk for at redigere størrelsen på vinduer
3. Ikon for skift i multivindue – Tap på  (Ikon for skift i multivindue) for at vælge programmer.  (Ikon for skift i multivindue) vises, når du trækker linjen for delt skærm.
4. Program 2
5. Oversigtsknappen – Vælg et program, du har anvendt for nylig, til det nederste vindue
6. Startknappen – Gå tilbage til startskærmen
7. Tilbage-knappen – Gå tilbage til den forrige skærm i et program, eller luk programmet

Bemærk!

- Ikke alle programmer understøtter tilstanden for delt skærm.

Sådan ændrer du størrelsen på vinduerne med delt skærm

1. Træk på linjen for delt skærm i midten.

Sådan afslutter du tilstanden for delt skærm

1. Træk linjen for den delte skærm til toppen eller bunden af skærmen.

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Brug af Smart opkaldshåndtering

Du kan håndtere indgående opkald uden at berøre skærmen ved at aktivere funktionen til smart opkaldshåndtering. Når den er aktiveret, kan du håndtere opkald på følgende måde:

- Besvar: Før enheden op til øret.
- Afvis: Ryst enheden.
- Slå ringetone fra: Placer enheden med bunden i vejret.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Smart opkaldshåndtering].

2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Om denne hjælpevejledning

Dette er Xperia 10 III-hjælpevejledningen til Android 11-softwareversionen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger.

Du kan finde oplysninger om almindelige Android-funktioner og -indstillinger (f.eks. grundlæggende Android-indstillinger, Wi-Fi-indstillinger, indstillinger for startskærmen, overførsel af indhold, navigation i appskuffen, beskeder og andre Google-programfunktioner) på support.google.com/android/.

Bemærk!

- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne i din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes muligvis ikke af en opdatering.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion og modelnummer

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Om telefonen]. Den aktuelle softwareversion vises under [Buildnummer]. Det aktuelle modelnummer vises under [Model].

Begrænsninger i tjenester og funktioner

Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne hjælpevejledning, understøttes muligvis ikke i alle lande eller områder, på alle netværk eller af alle tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande, områder og netværk og af alle tjenesteudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der gælder yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.


Relateret emne


- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Oversigt

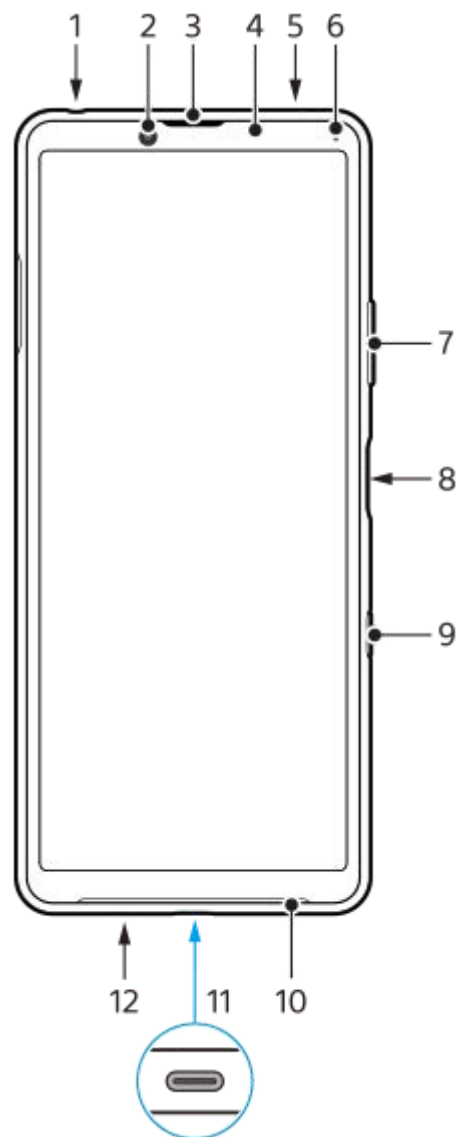

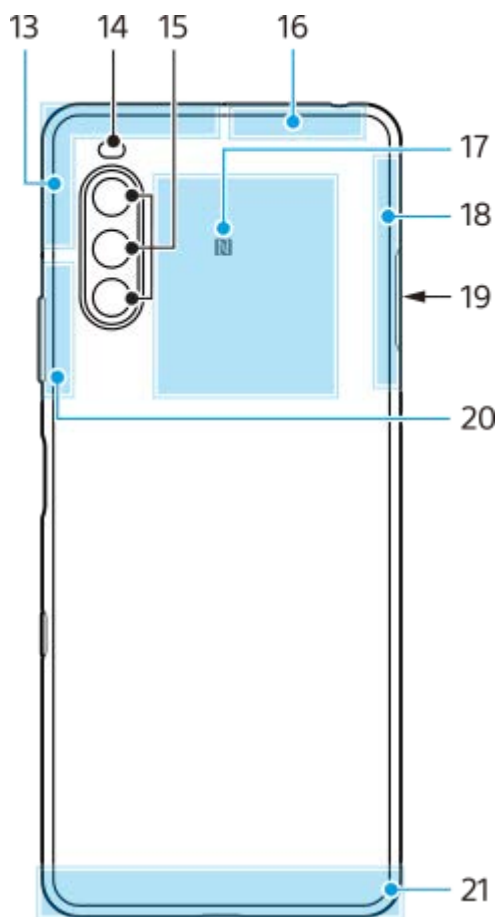

1. Headsetstik
2. Frontkamera
3. Ørehøjttaler
4. Nærheds-/lyssensor
5. Anden mikrofon
6. Opladnings-/beskedindikator
7. Volumetast/zoomtast
8. Til/fra-tast/fingeraftrykssensor
9. Google Assistant-tast
10. Højttaler
11. USB-port/oplader

Du kan også få adgang til internettet via et LAN-kabel vha. en USB-LAN-adapter, der fås i handlen.

Bemærk!

- Visse USB-LAN-adaptre fungerer muligvis ikke korrekt.


12. Primær mikrofon
13. Mobilantenne
14. Flash-LED
15. Hovedkamera
16. Mobilantenne/Wi-Fi-antenne/Bluetooth-antenne/GPS-antenne
17. NFC-registreringsområde
18. Mobilantenne
19. Åbning til nano-SIM-/hukommelseskort
20. Mobilantenne/Wi-Fi-antenne
21. Mobilantenne

Samling – Dual SIM

Enheden understøtter kun nano-SIM-kort. Dual SIM-enheder understøtter brugen af enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et hukommelseskort.

Bemærk!

- Hvis du vil forhindre tab af data, skal du sørge for at slukke enheden, før du tager bakken ud for at fjerne nano-SIM-kortet (eller kortene) eller hukommelseskortet fra enheden.
- Selvom du indsætter to SIM-kort, der understøtter 5G, kan du kun bruge 5G på det SIM-kort, der er indstillet til datatrafik. Du kan ikke bruge 5G på to SIM-kort samtidig.

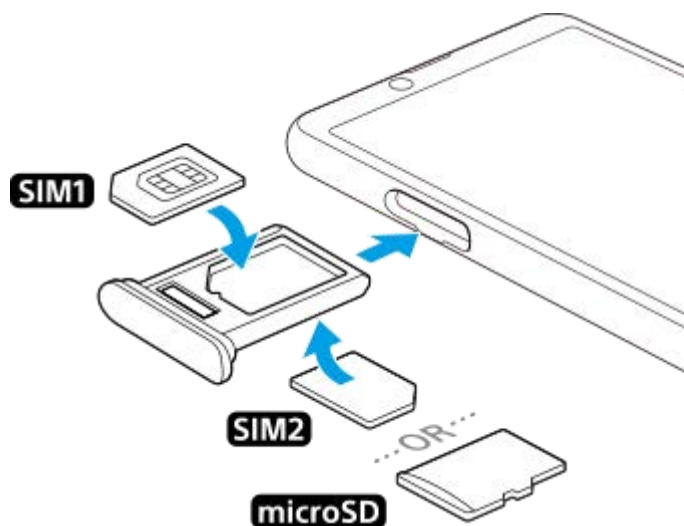

Bemærk!

- Du må ikke klippe i dit SIM-kort, da det kan beskadige din enhed.

- 1 Træk bakken til SIM-kortet ud.
- 2 Anbring det primære SIM-kort korrekt i positionen for SIM1.
- 3 Anbring enten det sekundære SIM-kort (SIM2) eller hukommelseskortet korrekt i bakken i den rigtige retning.
- 4 Skub forsigtigt bakken til SIM-kortet tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

Relateret emne

- [Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Brug af en Dual SIM-enhed

En Dual SIM-enhed gør det muligt for dig at gøre følgende:

- Modtage indgående kommunikation via begge SIM-kort.
- Vælge det nummer, som du vil sende udgående kommunikation fra, eller få mulighed for at vælge et SIM-kort, hver gang du foretager et opkald.
- Viderestille opkald, der er modtaget via SIM 1 til SIM 2, når SIM 1 ikke kan nås, og omvendt. Denne funktion kaldes Dual SIM-tilgængelighed. Du skal aktivere det manuelt.

Inden du kan bruge flere SIM-kort, skal du aktivere dem og vælge et SIM-kort, der skal håndtere datatrafikken.

Tip!

- En Dual SIM-enhed virker med enten et eller to isatte SIM-kort.

Aktivering eller deaktivering af brugen af to SIM-kort

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
2. Vælg et SIM-kort.
3. Tap på [Brug SIM-kort]-kontakten for at aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
4. Tap på  (Knappen Tilbage) for at indstille det andet SIM-kort.

Omdøbning af et SIM-kort

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
2. Vælg et SIM-kort.
3. Tap på  (Ikone for Rediger) ved siden af SIM-kortnavnet, og indtast derefter et nyt navn.
4. Tap på [Gem].

Valg af det SIM-kort, der håndterer datatrafik

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
2. Vælg et SIM-kort.
3. Tap på [Datapræference].
4. Vælg det SIM-kort, du vil bruge til datatrafik.

Indstilling af standard-SIM-kortet til opkald

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
2. Vælg et SIM-kort.
3. Tap på [Opkaldspræference].

Aktivering af funktionen Dual SIM-tilgængelighed

1. Start appen Telefon.
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti] > [Dual SIM-tilgængelighed].
3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.

Bemærk!

- Funktionen Dual SIM-tilgængelighed er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den kombination af netværksoperatører, der leverede SIM-kortene.

Tip!

- Hvis du indstiller et SIM-kort til opkald og det andet SIM-kort til datakommunikation, er du muligvis ikke i stand til at få adgang til internettet, mens du taler i telefon. I dette tilfælde skal du tænde for [Data under opkald]-kontakten på SIM-kortet til opkald. Du vil nu være i stand til at udføre datakommunikation selv under opkald.
- Hvis funktionen Dual SIM-tilgængelighed ikke fungerer, når du har aktiveret den, skal du kontrollere, at telefonnumrene er indtastet korrekt for hvert SIM-kort. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skærmbeskyttelse

Skærmdæksler og skærmbeskyttelser kan hjælpe dig med at beskytte din enhed mod skader. Vi anbefaler, at du kun anvender de skærmdæksler, der er beregnet til din Xperia-enhed. Hvis du bruger en tredjeparts skærmbeskyttelse, kan det medføre, at din enhed ikke fungerer, som den skal, idet sensorer, objektiver, højttalere eller mikrofoner kan tildækkes, og garantien kan bortfalde.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan starter du enheden for første gang

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.

- 1 Tryk længe på til/fra-tasten, indtil enheden vibrerer.

Sådan slukker du enheden

1. Tryk længe på til/fra-tasten, indtil indstillingsmenuen åbnes.
2. Tap på [Sluk].

Bemærk!

- Det kan tage noget tid, før enheden slukker.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Konfiguration af en Google-konto på din enhed

Din enhed fra Sony kører på Android-plattformen, som er udviklet af Google. En række Google-programmer og -tjenester er tilgængelige på din enhed, når du køber den, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play-programmet. Hvis du vil have det optimale ud af disse tjenester, skal du have en Google-konto. En Google-konto giver dig f.eks. mulighed for at gøre følgende:

- Hente og installere programmer i Google Play.
- Synkronisere din e-mail, dine kontakter og din kalender ved hjælp af Gmail.
- Du kan tage backup, gendanne og overføre dine data fra en anden enhed til din enhed.
- Chatte med venner ved hjælp af programmet Google Duo.
- Synkronisere din browserhistorik og dine bogmærker ved hjælp af Chrome-webbrowseren.
- Identificere dig som den autoriserede bruger efter en softwarereparation ved hjælp af Xperia Companion.
- Finde, låse eller slette en tabt eller stjålet enhed fra en fjernplacering ved hjælp af Find min enhed-tjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Konti] > [Tilføj konto] > [Google].
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en Google-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Overførsel af indhold vha. Xperia Transfer 2-appen (fra Android/iOS)

Du kan overføre data som f.eks. musik, fotos, videoer, kontakter, enhedsindstillinger, tidsplaner, opkaldshistorik, sms/mms m.m. ved hjælp af Xperia Transfer 2-appen.



Du kan overføre indhold ved at tilslutte din enhed (overførselsdestinationsenhed) til en anden enhed (overførselskildeenhed) med et USB-kabel. Hvis du vil overføre indhold fra en iOS-enhed, skal du bruge en USB OTG-adapter sammen med USB-kablet. Du kan også tilslutte enheder vha. en Wi-Fi-forbindelse.

(A): USB OTG-adapter (brug en USB OTG-adapter til at overføre indhold fra en iOS-enhed.)

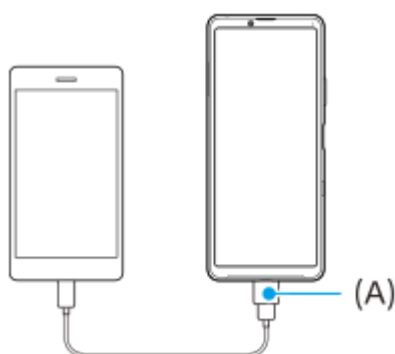

1 Åbn Xperia Transfer 2-appen på din enhed (overførselsdestinationsenhed).

Hvis du vil overføre indhold fra en Android OS-enhed, skal du hente og åbne Xperia Transfer 2-appen på den anden enhed (overførselskildeenhed).

2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse til og overføre indhold.

Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto (fra Android)



Du kan overføre data ved at synkronisere med en Google-konto.

Hvis du vil overføre indhold fra en anden Android-enhed (overførselskildeenhed) til din enhed (overførselsdestinationsenhed), skal du først logge på Google-kontoen på den anden enhed og tage en sikkerhedskopi af dine data. Indstil derefter den samme Google-konto på din enhed, og overfør indhold ved at synkronisere dataene. Du kan synkronisere data på flere måder afhængigt af den type indhold, du vil tage en sikkerhedskopi af og synkronisere. Du kan få flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/ eller se apphjælpen.

Lagerkapaciteten for Google Drev varierer muligvis afhængigt af din abonnementsplan. Søg efter oplysninger om kapacitet for Google Drev ved at tappe på  (Ikone for Menu) > [Lagring].

Gmail, Kalender og Kontakter



1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Konti].
2. Hvis der ikke er indstillet en Google-konto endnu, skal du tappe på [Tilføj konto] og derefter følge vejledningen på skærmen for at tilføje en konto.
3. Tap på kontakten [Synkroniser automatisk appdata] for at aktivere funktionen.
Der tages automatisk backup af din Gmail, kalender og kontakter.

Billeder (fotos) og videoer

Du kan overføre fotos og videoer ved at tage en sikkerhedskopi af dem fra en anden enhed ved hjælp af Google Fotos.



1. På den anden enhed (overførselskildeenhed) skal du tage en sikkerhedskopi af fotos og videoer til Google-serveren ved hjælp af Google Fotos og derefter slå synkroniseringsindstillingerne til.
2. På din enhed (overførselsdestinationsenhed) skal du logge på med den samme Google-konto som den, du anvender på den anden enhed.
3. Start appen Google Fotos.
Fotos og videoer, der er sikkerhedskopieret fra den anden enhed, kan vises og redigeres.
Hvis du vil gemme filer på enhedens interne lager, kan du hente dem.

Apps, indstillinger, opkaldshistorik og sms/mms

Du kan overføre apps, indstillinger og opkaldshistorik ved automatisk at tage en sikkerhedskopi af dem til Google Drev fra en anden enhed.



1. På den anden enhed (overførselskildeenhed) skal du slå sikkerhedskopieringsindstillingen til i indstillingsmenuen i Google Drev.
2. Når du tænder enheden (overførselsdestinationsenheden) første gang, skal du logge på med den samme Google-konto som den, du bruger på den anden enhed, og derefter vælge de sikkerhedskopierede data og de objekter, der skal gendannes.

Tip!

- Hvis du vil tage en automatisk sikkerhedskopi af appdata, enhedsindstillinger og opkaldsoversigt fra din enhed, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Backup] og derefter tappe på kontakten til sikkerhedskopiering.

Musik og andre dokumentfiler

Musik og andre dokumentfiler overføres ved at tage en sikkerhedskopi af dem manuelt til Google Drev fra den anden enhed.



1. På den anden enhed (overførselskildeenhed) skal du starte appen Musik eller appen Filer.
2. Vælg en fil, der skal overføres til Google Drev, og gem den derefter i Google Drev ved hjælp af delefunktionen.
3. På din enhed (overførselsdestinationsenhed) skal du logge på med den samme Google-konto som den, du anvender på den anden enhed.
4. Start appen Google Drev.

De filer, der er sikkerhedskopieret fra den anden enhed, vises eller hentes.

Tip!

- Hvis du vil tage en sikkerhedskopi af musik og andre dokumentfiler fra din enhed, skal du berøre og holde nede på den fil, du vil tage en sikkerhedskopi af, og derefter tappe på  (Ikone for Deling) for at gemme den på Google Drev.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Overførsel af indhold via en computer (fra Android)

Du kan overføre en stor mængde data til din enhed (overførselsdestinationsenhed) fra en anden Android-enhed (overførselskildeenhed) ved hjælp af en computer.




- 1 Tilslut både din enhed (overførselsdestinationsenhed) og den anden enhed (overførselskildeenhed) til en computer ved hjælp af et USB-kabel.**

Træk statusbjælken nedad på enheden, tap på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse, og tap derefter på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel].

- 2 På computeren skal du vælge, hvilke filer du vil overføre fra den anden enhed, og derefter kopiere og sætte dem ind eller trække og slippe filerne til en placering på din enhed.**

Når du kopierer filer fra den anden enhed til din enhed, skal du kontrollere, at mappenavnene er de samme på begge enheder.

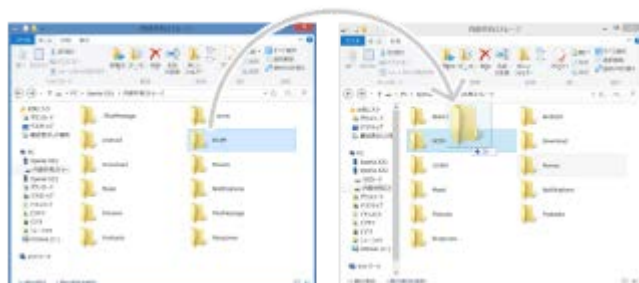

Bemærk!

- Brug altid et USB-kabel, der er beregnet til din specifikke Xperia-model, og sørg for, at det er helt tørt.

Overførsel af indhold via et SD-kort (fra Android)

Du kan overføre fotos, videoer, musik og andre dokumentfiler fra en anden Android-enhed ved hjælp af et SD-kort.



- 1 På den anden enhed (overførselskildeenhed) skal du kopiere de data, du vil overføre til et SD-kort, ved hjælp af lagringsfunktionen i menuen Indstillinger eller appen Filer.**

Hvis du vil kopiere kontakter til et SD-kort, skal du starte appen Kontakter og derefter eksportere kontakterne til SD-kortet.

Bemærk!

- Kontrollér på forhånd, at SD-kortet kan bruges på både din enhed og den anden enhed.

- 2 Sæt det SD-kort, som du kopierede dataene til, ind i din enhed (overførselsdestinationsenheden), og overfør derefter dataene til din enheds interne lager.**

Hvis du vil kopiere kontakter fra SD-kortet, skal du starte appen Kontakter og derefter importere dem.



- 3 Kontroller de overførte data ved hjælp af den passende app.**

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet

Din enhed indeholder sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet.

Du kan beskytte din enhed på flere måder, som vist nedenfor. Søg efter og tap på [Indstillinger], og søg derefter efter indstillingerne øverst på skærmen.

- Skærmlås
- Fingeraftryksstyring
- SIM-kortlås

Du kan registrere fingeraftryk som en sikkerhedsmetode til oplåsning af din enhed eller godkendelse af køb. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed] > [Fingeraftryksstyring], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

Bemærk!

- Når du bruger en sikkerhedsindstilling til at beskytte din enhed, er det meget vigtigt, at du husker de detaljer, der angives under opsætningen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed

Din enhed har et eller to entydige id-numre, der kaldes IMEI-nummer eller produkt-id. Du skal opbevare en kopi af dette nummer. Du skal måske bruge det, hvis din enhed bliver stjålet, eller hvis du skal kontakte support.

Visning af IMEI-nummeret/IMEI-numrene via det numeriske tastatur

1. Søg efter og tap på  (Ikon for Telefon).
2. Tap på  (Ikon for Numerisk tastatur).
3. Indtast *#06# på det numeriske tastatur. IMEI-nummeret/IMEI-numrene vises automatisk.

Visning af IMEI-nummeret/IMEI-numrene på bakken

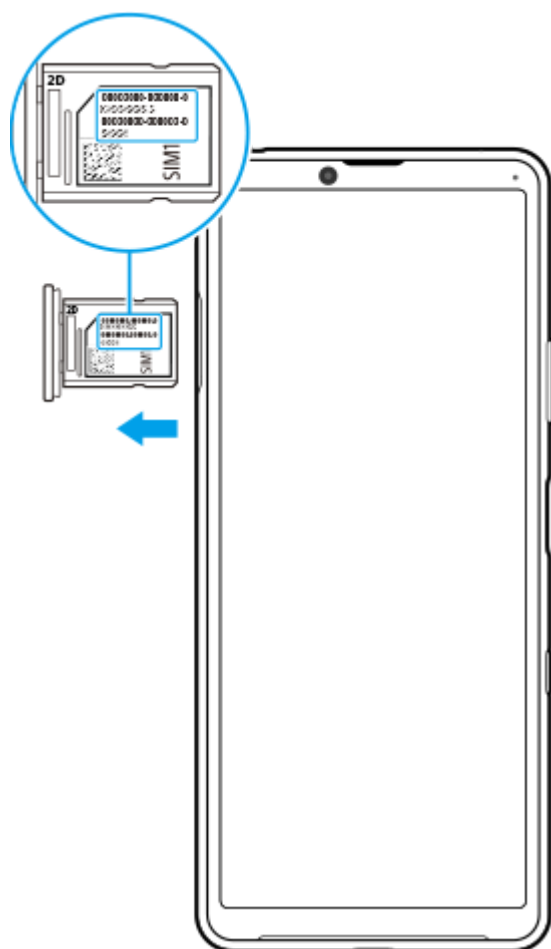

1. Træk bakken til SIM-kortet ud. IMEI-nummeret/IMEI-numrene er vist på bakken.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed

Google tilbyder en placerings- og sikkerhedswebtjeneste, der kaldes "Find min enhed". Når du logger på en Google-konto, er "Find min enhed" som standard slået til. Hvis du mister din enhed, kan du bruge "Find min enhed" til at finde, låse eller slette den.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tænder eller slukker du skærmen


Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

- 1 Tryk kortvarigt på til/fra-tasten.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Startskærm

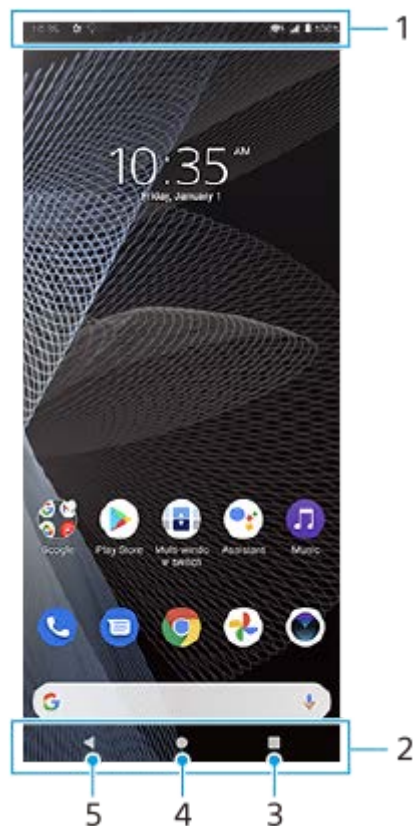

1. Statusbjælke

2. Navigationslinje

3. Knappen Oversigt – Tap for at søge efter alle åbne apps.

- Hvis du vil åbne en anden app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil åbne, og derefter tappe på appen.
- Hvis du vil lukke en app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil lukke, og derefter stryge opad på appen.

4. Knappen Hjem – Tap for at afslutte en app og vende tilbage til startskærmen.


5. Knappen Tilbage – Tap for at gå tilbage til den forrige skærm i en app eller lukke appen.

Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knapper].


Sådan åbner du panelet Hurtige indstillinger

1. Stryk nedad to gange fra toppen af skærmen.

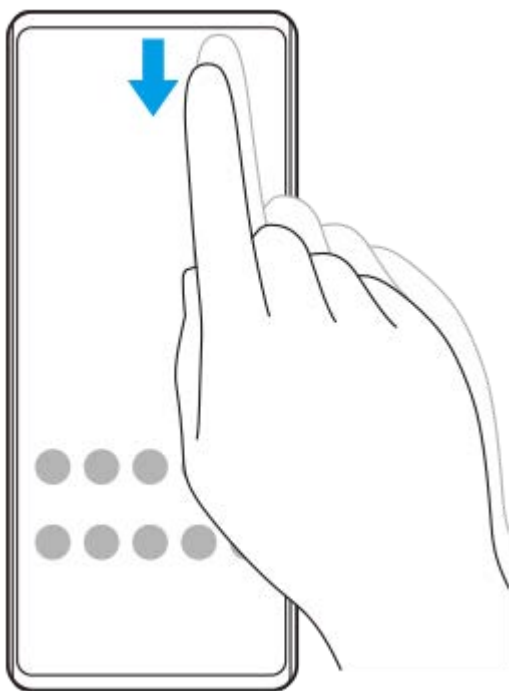

Sådan får du vist alle apps i appskuffen og åbner en app

1. Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen for at åbne appskuffen.

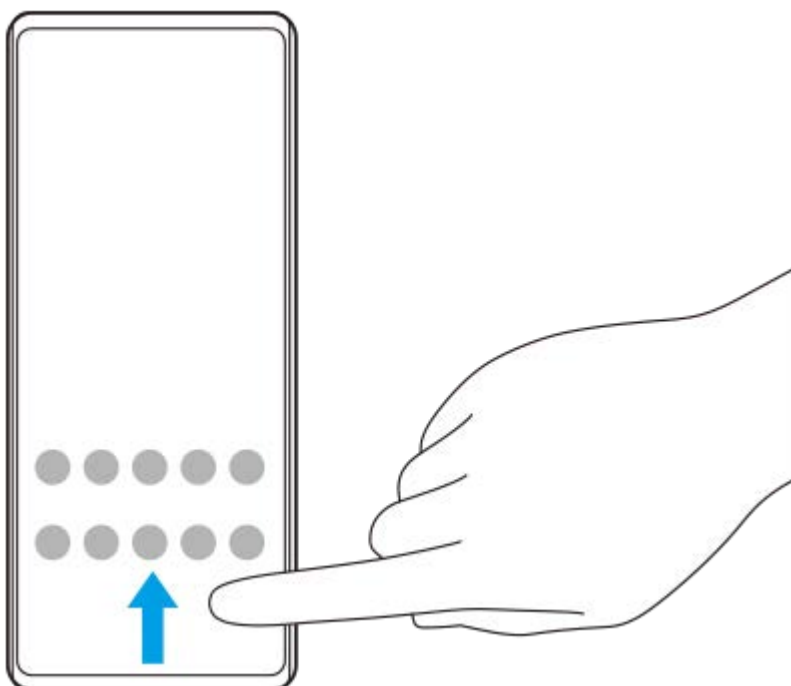

2. Tap på den app, du vil åbne.

Sådan skifter du baggrundsbillede

Du kan ændre dit baggrundsbillede til et forudindstillet billede eller dit favoritfoto.

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrunde].



Tip!

- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter tappe på [Widgets].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Skærmindstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Justering af, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en angivet tidsperiode, nedtones og slukkes skærmen for at spare på batteriet. Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Dvale].

2 Vælg en indstilling.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Smart styring af modlys

Smart styring af modlys holder skærmen tændt, så længe enheden holdes i hånden. Når du har lagt enheden fra dig, slukkes der for skærmen i overensstemmelse med din indstilling for dvale.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret] > [Smart styring af modlys].

2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Justering af, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Enhåndstilstand

Aktivér Enhåndstilstand for at justere visningsstørrelsen, så du nemmere kan skrive med én hånd.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Avanceret] > [Enhåndstilstand].

2 Tap på kontakten [Enhåndstilstand] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

3 Tap to gange på ● (Ikons for Startside) for at gøre skærmen mindre.

Hvis du vil afslutte Enhåndstilstand, skal du tappe to gange på ● (Ikons for Startside) igen eller tappe på et tomt område på skærmen.

Sådan justerer du skærmens position

- Hvis du vil flytte skærmen til venstre eller højre side: Tap på henholdsvis ◀ (Ikons for Venstre pil) eller ▶ (Ikons for Højre pil).
- Hvis du vil flytte skærmen opad eller nedad: Træk i de vandrette streger på kanten af den ændrede skærm.
- Hvis du vil ændre størrelsen på skærmen: Træk i □ (Ikons for Rediger skærmstørrelse) på kanten af den ændrede skærm.

Tip!

- Du kan gøre skærmen mindre ved at bruge Side sense-menuen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Brug af Side sense](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du et skærbillede

Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærbillede. Når du har taget et skærbillede, kan du se, redigere og dele billedet. De skærbilleder, du tager, gemmes automatisk i enhedens interne lager.

- 1 Tryk længe på lydstyrke ned-tasten (A) og til/fra-tasten (B) samtidig.




Tip!

- Du kan tildele optagelse af skærbilleder til en bevægelse på Side sense-panelet. For at tage et skærbillede med Side sense-panelet skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Visning] > [Side sense] > [Bevægelser], vælge en bevægelse mellem [Tappe to gange], [Træk op] og [Træk ned] og derefter tappe på [Tag skærbillede].

Sådan tager du et skærbillede af en app, du har brugt for nylig

1. Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

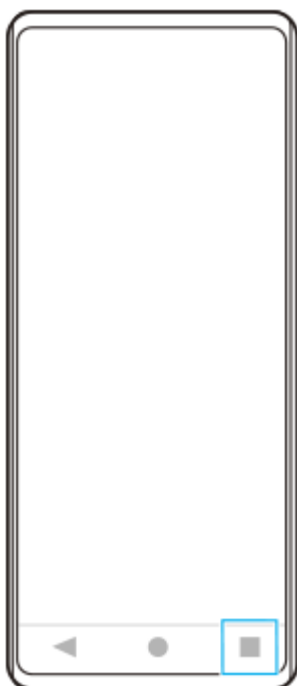

2. Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil tage et skærbillede af, og tap derefter på [Screenshot].



Relateret emne

- [Sådan foretager du andre Side sense-indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Optagelse af enhedens skærm

Du kan optage en video af enhedens skærm. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

- 1 **Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.**
- 2 **Stryg til venstre eller højre for at finde  (Ikon for skærmoptagelse), og tap derefter på den.**
Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) og derefter trække og slippe  (Ikon for skærmoptagelse) til den øverste del af skærmen.
- 3 **Følg vejledningen på skærmen for at starte med at optage skærmen.**
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter tappe på Optag skærm-beskeden.

Bemærk!

- Du kan muligvis ikke optage enhedens skærm, afhængigt af applikationsdesignet.

Relateret emne

- [Startskærm](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Alarm

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

- 1 Søg efter og tap på [Ur] > [Alarm].

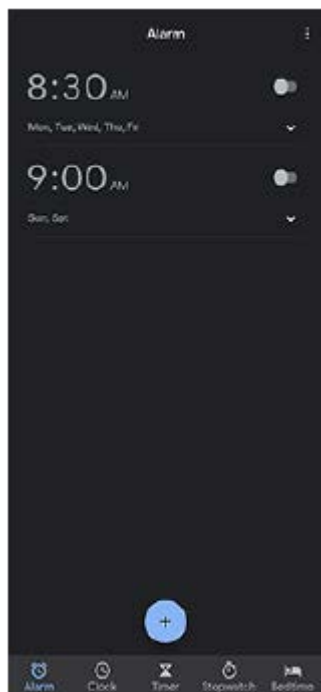

- 2 Tap på  (Ikon for Tilføj element).

- 3 Vælg den ønskede værdi.

- 4 Tap på [OK].

Tip!

- Hvis du vil tilføje en urwidget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen, tappe på [Widgets] og derefter berøre og holde nede på det ønskede ur.

Relateret emne

- [Dato og klokkeslæt](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Scanning af QR codes

Du kan scanne QR codes ved hjælp af Kamera-appen.

1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).

2 Ret kameraet mod QR code, og tap derefter på den besked, der vises.

Hvis meddelelsen ikke vises, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelspanelet og derefter bekræfte den.

Sådan slår du [QR Code-læser]-funktionen til

1. Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).
2. Tap på  (Ikon for Indstillinger).
3. Tap på kontakten [QR Code-læser] for at aktivere funktionen.
4. Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.

Tip!

- For at få vist QR Code-meddelelsen på Kamera-appskærmen skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Apps] > [Kamera] > [Notifikationer] > [QR Code-læser], og derefter tappe på kontakten [Pop op-visning] for at aktivere funktionen med [Standard] valgt.

Relateret emne


- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Beskedindikator

Beskedindikatoren informerer dig om batteristatus og visse andre hændelser. Beskedindikatoren er som standard aktiveret, men kan deaktiveres manuelt.

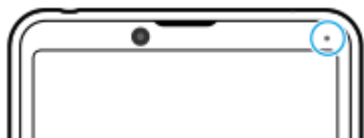

Bemærk!

- Hvis beskedindikatoren er deaktiveret, lyser den kun eller blinker, når der er en advarsel om batteristatus, for eksempel når batteriniveauet falder til under 15 procent.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger] > [Konfigurer underretninger].
- 2 Tap på kontakten [Brug LED-lyset til at vise indgående beskeder] for at aktivere eller deaktivere funktionen.
Du kan muligvis finde elementet under [Avanceret].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Statusbjælke og meddelelsespanel

Der vises ikoner for beskeder og statusikoner i statusbjælken øverst på skærmen. Ikoner for beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser. Statusikoner informerer dig om statussen, som f.eks. batteriets tilstand og signalstyrken for mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelser.



1. Ikoner for beskeder
2. Statusikoner
3. Statusbjælke

Sådan får du vist beskedindhold

Når du åbner meddelelsespanelet, kan du se indholdet af de viste ikoner for beskeder.

1. Træk statusbjælken nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.

Tip!

- Hvis du vil udvide og se flere oplysninger om en besked, skal du tappe på ▼ (Ikon for pil ned). Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.
- Hvis du vil åbne appen i pop op-vinduet fra beskeden, skal du tappe på 📄 (Ikon for pop op-vindue). Ikke alle apps kan åbnes i pop op-vinduet.
- Du kan afvise en besked i meddelelsespanelet ved at stryge beskeden mod venstre eller højre. Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
- Hvis du vil ændre beskedindstillingerne, skal du trække en besked mod venstre eller højre for at få vist ⚙️ (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på den eller berøre og holde nede på beskeden.

Relateret emne

- [Ikoner for beskeder](#)
- [Statusikoner](#)

Statusikoner

	(Ikon for signalstyrke) Tilstanden for mobilnetværk vises også, når du sender og henter mobildata.
	(Ikon for intet signal)
	(Ikon for dataroaming) Der anvendes international roaming.
	(Ikon for Wi-Fi-signal) En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der sendes data. Det tal, der vises til venstre for ikonet, varierer afhængigt af Wi-Fi-standarden for den aktuelle forbindelse.
	(Ikon for fejl i Wi-Fi-forbindelse) En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der er ingen internetforbindelse. Dette ikon vises også, når du forsøger at oprette forbindelse til et netværk med tvungen portal. Når du er logget på, forsvinder krydset. Hvis Google er blokeret i dit område, vises krydset måske, også selvom enheden er tilsluttet til et netværk, og der er en Wi-Fi fungerende internetforbindelse.
	(Ikon for batteristatus)
	(Ikon for opladning af batteri)
	(Ikon for STAMINA-tilstand)
	(Ikon for Databesparefunktion)
	(Ikon for flytilstand)
	(Ikon for Bluetooth) Din enhed er sluttet til en Bluetooth-kompatibel enhed.
	(Ikon for deaktivering af lyd for mikrofon)
	(Ikon for ekstern højttaler)
	(Ikon for Forstyr ikke)
	(Ikon for deaktivering af lyd)

	(Ikon for Vibrering)
	(Ikon for alarm)
	(Ikon for GPS)

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [STAMINA-tilstand](#)
- [Sådan styrer du dataforbrug](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Alarm](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Ikoner for beskeder](#)

Ikoner for beskeder

	(Ikon for ny sms)
	(Ikon for aktuelt opkald)
	(Ikon for ubesvaret opkald)
	(Ikon for parkeret opkald)
	(Ikon for videregivelse af opkald) Videregivelse af opkald er slået til
	(Ikon for hentning af data)
	(Ikon for overførsel af data)
	(Ikon for softwareopsætning) Der findes en tilgængelig basisopsætning af din enhed
	(Ikon for installation af seneste software) Der findes en tilgængelig softwareopdatering
	(Ikon for Systemopdatering) Der findes tilgængelige systemopdateringer
	(Ikon for hentning af systemopdatering)
	(Ikon for installation af hentet systemopdatering)
	(Ikon for batteripleje)
	(Ikon for flere beskeder) Flere ikke-viste beskeder

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Batteripleje](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Opladning af din enhed


Du kan oplade din enhed fra en stikkontakt eller computer. Du kan stadig anvende din enhed, mens den oplader. Hvis batteriet er helt afladet, kan der gå op til 10 minutter, før enheden reagerer på opladningen. I dette tidsrum er skærmen muligvis mørk hele tiden, og opladningsikonet vises ikke. Det kan tage et par timer for et fuldstændigt afladet batteri at blive fuldt opladet. Opladehastigheden kan påvirkes af den omgivende temperatur. Brug altid den originale Sony-oplader og et USB-kabel, der er beregnet til din specifikke Xperia-model, da andre typer opladere kan øge opladetiden, slet ikke vil oplade eller endog kan beskadige din enhed.

Bemærk!

- Din enhed har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af et autoriseret Sony-reparationscenter. Du må aldrig forsøge at åbne eller skille enheden ad selv. Hvis du gør det, kan det medføre skade, der ophæver garantien.

Tip!

- En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader din enhed hurtigere, end hvis du oplader via computeren. Du kan stadig anvende din enhed, mens den oplader.

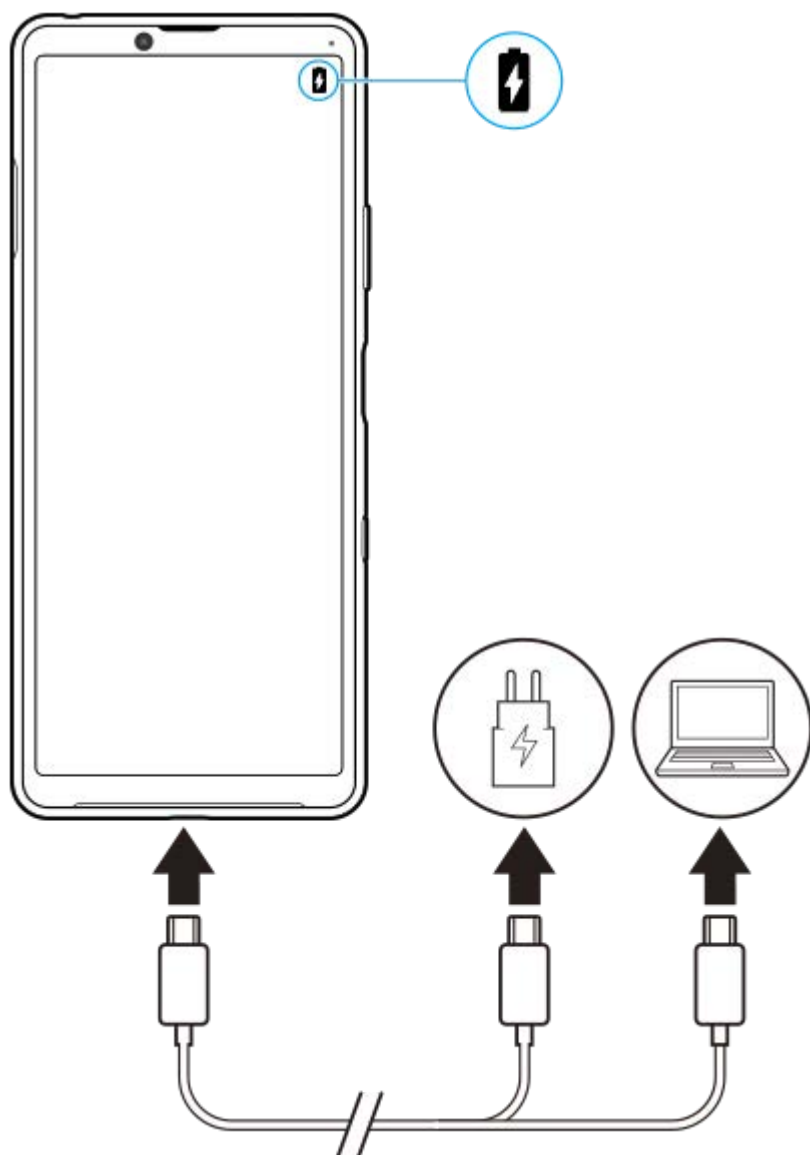

- 1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer).
- 2 Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på din enhed.
Beskedindikatoren lyser, når opladningen går i gang.
- 3 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud.
Sørg for ikke at bøje stikket.

Status for batteriets beskedindikator

- Grøn: Batteriet oplades, og opladeniveauet er højere end 90 %
- Orange: Batteriet oplades, og opladeniveauet er 15-90 %
- Rød: Batteriet oplades, og opladeniveauet er mindre end 15 %

Bemærk!

- Det er vigtigt, at du bruger det USB-kabel, der fulgte med enheden, da andre typer USB-kabler kan beskadige din enhed.

Tip!

- Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage op til 10 minutter, før beskedindikatoren lyser, og ikonet for batteriopladning vises.

Relateret emne

- [Batteri og strømstyring](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Batteripleje

Batteripleje forlænger batteriets levetid. Denne funktion registrerer dine opladevaner og anslår start- og sluttiderne for din sædvanlige opladningsperiode. Din enhed oplader med almindelig hastighed, indtil den er 90 % opladet, og derefter styres opladningshastigheden, så dit batteri når 100 %, lige før du frakobler opladeren. Du kan manuelt tilpasse start- og sluttidspunkterne for opladningsperioden. For at opnå en bedre batterilevetid kan du også indstille en opladningsgrænse, så batteriet altid kun oplader op til 80 % eller 90 %.

Bemærk!

- Batteripleje kontrollerer ikke opladningshastighed, før den registrerer en regelmæssig opladningscyklus på mindst fire timer over en periode på flere dage.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Batteripleje].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere Batteripleje.
- 3 Følg vejledningen på skærmen, og vælg derefter en indstilling.
[Auto] er valgt som standard.

Tip!

- Lærte mønstre for den regelmæssige opladningscyklus gemmes af Batteripleje. Selvom funktionen har været deaktiveret, tilpasses den de lærte mønstre, når funktionen aktiveres igen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

STAMINA-tilstand

STAMINA-tilstand forlænger tiden, indtil batteriet skal oplades, ved at deaktivere visse funktioner på enheden. Når du aktiverer STAMINA-tilstand, skifter skærmen til tilstanden Mørkt tema.

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget. Du kan indstille STAMINA-tilstanden til at tænde eller slukke automatisk i overensstemmelse med batteriniveauet. Følg vejledningen på skærmen for detaljerede indstillinger.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-tilstand].

2 Tap på [Aktivér nu].

Tip!

- Du kan angive, at programmer skal udelades fra optimering af STAMINA-tilstand, i menuen Strømbesparende funktion.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Batteri og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige programmer og funktioner anvender.

Du kan også anvende Batteripleje til at forlænge batteriets levetid. Den strømbesparende funktion er som standard aktiveret for at begrænse, at programmer i baggrunden bruger batteristrøm. Hvis du ikke ønsker, at et program skal påvirkes, kan du angive det som en undtagelse i menuen Strømbesparende funktion. Telefonopkald og sms-beskeder påvirkes ikke.

Bemærk!

- Systemopdateringer kan ændre de tilgængelige strømbesparende funktioner på din enhed.

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Reducer skærmens lysstyrkeniveau.
- Slå Bluetooth, Wi-Fi og placeringstjenester fra, når du ikke har behov for disse funktioner.
- Sluk for enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
- Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger efter dit eget net og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt.
- Skift synkroniseringsindstillingerne for din e-mail, din kalender og dine kontakter.
- Kontrollér de programmer, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse programmer.
- Skift beskedniveauet for et program.
- Slå tilladelse til deling af placering fra for et program.
- Fjern programmer, som du ikke bruger.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
- Genstart din enhed nu og da.

Sådan gennemser du batteriforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] for at få vist den anslåede resterende procentdel for batteri og batteritid.
2. Tap på  (Ikon for mere) > [Batteriforbrug] for at få vist en liste over programmer og funktioner, der har forbrugt batteristrøm.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Kontrol af batteriforbrug for programmer](#)
- [Batteripleje](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kontrol af batteriforbrug for programmer

Du kan om nødvendigt kontrollere batteriforbruget for programmer og ændre indstillingerne.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].

2 Vælg et program, og se batteriforbruget under [Batteri].

Du kan muligvis finde elementet under [Avanceret].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Før opdatering af din enhed

Du bør opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises  (Ikon for Systemopdatering) på statusbjælken. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

- Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet.
- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne på din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Avanceret] > [Softwareopdatering].

Relateret emne

- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan opdaterer du enheden trådløst

Anvend softwareopdateringsprogrammet til at opdatere enheden trådløst. Hvilke opdateringer du kan hente over et mobilnetværk, afhænger af din operatør. Det anbefales at bruge et Wi-Fi-netværk i stedet for et mobilnetværk til at hente ny software for at undgå omkostninger til datatrafik.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Avanceret] > [Softwareopdatering].
- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Avanceret] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opdater automatisk system].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for apps

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Avanceret] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opdater apps automatisk].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Genstart og nulstilling af din enhed

Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned, hvis den holder op med at reagere eller ikke kan genstartes på normal vis. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til de oprindelige standardindstillinger. Denne fremgangsmåde er sommetider nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt. Bemærk dog, at du først skal tage backup af dine data, da nulstilling af din enhed sletter alle dine data fra din enhed.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia Companion til at reparere enheden. Du kan få yderligere oplysninger om hentning og brug af Xperia Companion ved at søge efter Xperia Companion på Sony-kundesupportwebstedet.

Genstart af din enhed

Bemærk!

- Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.

1. Tryk længe på til/fra-tasten.
2. Tap på [Genstart] i den menu, der åbnes.
Enheden genstartes automatisk.

Sådan gennemtvinger du genstart eller lukning af enheden

1. Tryk længe på til/fra-tasten og lydstyrke op-tasten samtidig, indtil din enhed vibrerer.
2. Afhængigt af om du vil gennemtvinge genstart eller lukning af enheden, skal du fortsætte på følgende måde.
 - Hvis du vil gennemtvinge genstart af enheden: Slip tasterne nu. Enheden genstartes.
 - Hvis du vil gennemtvinge lukning af enheden: Fortsæt med at trykke på tasterne. Efter endnu et par sekunder vibrerer enheden tre gange og lukker.

Tip!

- Hvis din enhed ikke tænder, kan det måske løse problemet at tvinge enheden til at genstarte.

Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne

Bemærk!

- Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.
- Tag backup af alle data, der er gemt i din enheds interne hukommelse. Nulstilling sletter alle dine data fra din enhed.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Avanceret] > [Nulstil valg].
2. Tap på [Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)] > [Ryd alle data].
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
4. Tap på [Ryd alle data] for at bekræfte.

Tip!

- Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

Relateret emne

- [Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion

Du kan bruge Xperia Companion til at reparere din enheds software. Hvis du glemmer din adgangskode, din pinkode eller dit mønster til oplåsning af skærmen, kan du bruge funktionen til reparation af enheden i Xperia Companion til at slette sikkerhedslaget. Du skal angive logonoplysningerne for din Google-konto for at udføre denne handling. Når du kører reparationsfunktionen, geninstalleres softwaren til enheden, og du mister måske nogle personlige data i løbet af processen.

Hvis din enhed tilsyneladende fryser, genstarter flere gange eller slet ikke starter, når du har opdateret Xperia-softwaren, eller når du har udført en softwarereparation eller en gendannelse af fabriksdata, kan du prøve at tvinge enheden til at lukke ned og derefter prøve at tænde den igen. Hvis problemet varer ved, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation.

Bemærk!

- Før du udfører en softwarereparation, skal du kontrollere, at du kender brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan det være nødvendigt at angive dem for at genstarte enheden efter en softwarereparation.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installeret på din computer, kan du besøge Sony-kundesupports websted og søge efter Xperia Companion for at downloade det.
- 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på computeren, og klik på [Softwarereparation] på hovedskærmen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere softwaren og fuldføre reparationen.

Relateret emne

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

Sådan nulstiller du programmer

Du kan nulstille et program eller rydde programdata, hvis programmet holder op med at reagere eller forårsager problemer på enheden. Når du nulstiller programindstillinger, sletter du ikke programdata fra din enhed.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].
2. Tap på antal apps for at se alle apps.
3. Tap på  (Ikon for mere) > [Nulstil app-præferencer] > [Nulstil apps].

Sådan rydder du programdata

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd lagerplads] > [OK].

Sådan rydder du et programs cachelager

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd cache].

Sådan rydder du programmets standardindstilling

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Avanceret] > [Åbn som standard] > [Ryd standarder].

Bemærk!

- Indstillingen til at rydde et programs data, cachelager eller standardindstilling er ikke tilgængelig for alle programmer eller tjenester.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Visning af hukommelsesstatus

Det interne lager gemmer hentet eller overført indhold sammen med personlige indstillinger og data, og det har en tendens til at blive fyldt som følge af normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsom, eller dine programmer på enheden pludselig lukker ned, skal du overveje følgende tiltag:

- Luk de åbne programmer, du ikke bruger.
- Fjern programmer, du har hentet, men som du ikke bruger.
- Overfør fotos, videoer og musik fra den interne hukommelse til det flytbare hukommelseskort eller Google-tjenesten.

Bemærk!

- Du kan købe et separat hukommelseskort.
- Hvis din enhed ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at når du formaterer kortet, slettes alt indhold på det.

Sådan får du vist hukommelsesstatus

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

Relateret emne

- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Formatering af hukommelseskortet](#)
- [Sådan forhindrer du kørsel af programmer og tjenester](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan frigør du plads på det interne lager

Hvis enheden begynder at blive langsom, eller programmer lukker pludseligt ned, kan problemet muligvis løses ved at frigøre plads på det interne lager. Slet filer, og fjern apps, du ikke bruger, for at frigøre plads.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

2 Tap på [Administrer lagerplads].

Hvis du har isat et hukommelseskort, skal du vælge [Intern delt lagerplads] > [Administrer lagerplads].

3 Vælg fanen Gennemse.

4 Slet mapper eller filer, eller fjern apps.

- Hvis du vil slette mapper eller filer, skal du vælge den interne lagringsmappe, vælge en mappe eller fil, der skal slettes, tappe på  (ikon for mere) og derefter slette den.
- Hvis du vil fjerne apps, skal du vælge mappen Apps, tappe på  (ikon for mere) for en app, du ikke bruger, og derefter fjerne den.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan forhindrer du kørsel af programmer og tjenester

Hvis ydeevnen for din enhed eller dine apps ikke er optimal, kan du prøve at stoppe apps og tjenester, så de ikke kører.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].
- 2 Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Tving til at standse] > [OK].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Formatering af hukommelseskortet

Hvis din enhed ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, skal du formatere hukommelseskortet på enheden.

- 1 **Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads] > [SD-kort].**

Vælg en app, hvis du bliver bedt om det.

- 2 **Tap på  (Ikon for mere) > [Indstillinger for lagerplads] > [Formatér], og udfør derefter formatering i den næste bekræftelsesdialogboks.**

Bemærk!

- Alt indhold på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det. Sørg for først at tage backup af alle data, du vil gemme. For at tage backup af indholdet kan du kopiere det til en computer.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Mobildataforbindelse

Hvis du vil have adgang til internettet med en mobildataforbindelse, kræver det, at du har de korrekte internetindstillinger.

- Enheden leveres forudinstalleret med disse indstillinger til de fleste mobilnetværk og mobiloperatører, så du kan komme i gang med at bruge internettet med det samme.
- Du kan manuelt kontrollere, om der er opdateringer til internetindstillingerne. Hvis du ændrer eller sletter en internetindstilling ved en fejl, skal du nulstille internetindstillingerne.
- Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk], og vælg derefter et SIM-kortnavn for at få vist flere indstillinger for mobilnetværk.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Forstærkning af Wi-Fi®-signalstyrken

Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet:

- Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet.
- Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferensilder.
- Tildæk ikke Wi-Fi-antenneområdet på din enhed.

Relateret emne

- [Oversigt](#)

Sådan styrer du dataforbrug

Du kan holde styr på den mængde data, der overføres til og fra enheden via din mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. få vist den datamængde, der anvendes af de enkelte programmer. For data, der overføres via mobildataforbindelsen, kan du også angive advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer.

Hjælper med at reducere dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Datasparefunktion].
Du kan muligvis finde elementet under [Avanceret].
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Indstilling af en dataforbrugsadvarsel eller en mobildatagrænse

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Mobilnetværk].
Hvis du bruger to SIM-kort, skal du vælge et SIM-kort.
3. Tap på [Dataadvarsel og -grænse].
Du kan muligvis finde elementet under [Avanceret].
4. Afhængigt af om du vil angive en dataadvarsel eller en datagrænse, skal du gøre følgende.
 - Hvis du vil angive en advarsel for dataforbrug, skal du tappe på kontakten [Konfigurer dataadvarsel] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Dataadvarsel] for at ændre advarselsniveauet.
 - Hvis du vil angive en grænse for mobildata, skal du tappe på kontakten [Angiv datagrænse] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Datagrænse] for at ændre grænsen for dataforbrug.

Tip!

- Du kan indstille datoen for nulstilling af anvendelsescyklussen. Under [Dataadvarsel og -grænse] skal du tappe på [Cyklus for mobildataforbrug] og derefter indstille nulstillingsdatoen.

Bemærk!

- Når dit mobildataforbrug har nået den angivne grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Kontrol af dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet].
2. Afhængigt af om du vil kontrollere forbruget af mobildata eller brugen af Wi-Fi-data, skal du gøre følgende.
 - Du kan kontrollere forbruget af mobildata ved at tappe på [Mobilnetværk] > [Dataforbrug i apps].
Hvis du bruger to SIM-kort, skal du vælge et SIM-kort og derefter tappe på [Dataforbrug i apps].
 - Du kan kontrollere forbruget af Wi-Fi-data ved at tappe på [Wi-Fi] > [Dataforbrug via Wi-Fi].

Styring af individuelle programmers dataforbrug

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps og underretninger].
2. Tap på det program, du vil styre, og tap derefter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger indstillingerne efter behov.

Bemærk!

- Ydelsen af individuelle programmer kan blive påvirket, hvis du ændrer relaterede indstillinger for dataforbrug.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Menuen Indstillinger

Du kan få vist og ændre indstillinger for enheden fra indstillingsmenuen.

- 1 **Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen, og find derefter [Indstillinger].**

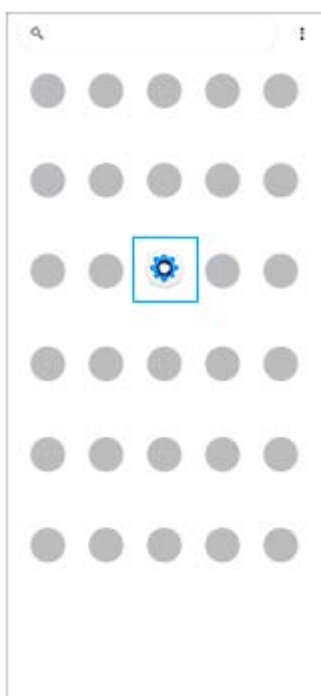


- 2 **Tap på [Indstillinger], og vælg derefter den ønskede menu.**

Hvis du ikke er sikker på, hvilken menu du vil vælge, kan du søge ved at indtaste et nøgleord i feltet [Søg efter indstillinger].



Sådan åbner du menuen Indstillinger fra panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

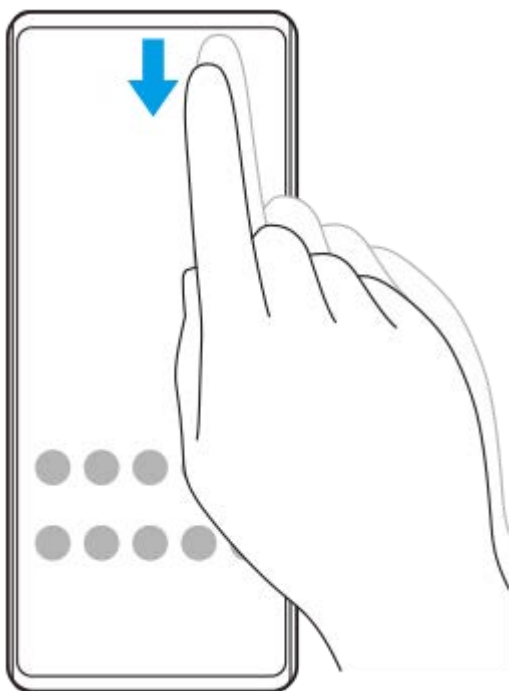

2. Søg efter ⚙️ (Ikoner for Indstillinger).



3. Tap på ⚙️ (Ikoner for Indstillinger).

Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knapper].
- Du kan få vist oplysninger om din enhed ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du søge efter og tappe på ⚙️ (Ikoner for Indstillinger) > ⚙️ (Ikoner for Systemmenu). Vælg derefter teksten ud for 🗑️ (Ikoner for Tastatur), og vælg det første punkt i den menu, der åbnes. Du kan nu vælge det ønskede sprog.

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Dato og klokkeslæt](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af volumentasterne eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrkerne for ringetone, medier, alarmer og igangværende opkald. Du kan desuden indstille din enhed til at vibrere.

Bemærk!

- Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.

Ændring af lydstyrken

1. Tryk volumentasten op eller ned for at ændre medielydstyrken.
Tap på  (Ikon for Medielydstyrke) for hurtigt at slå medielydstyrken til eller fra.
2. Hvis du vil ændre lydstyrken for igangværende opkald, ringetone og beskeder eller alarmer, skal du tappe på  (Ikon for Juster lydstyrke).
Brug hver enkelt skyder til at justere lydstyrken. Tap på [Se mere] for at få flere indstillinger.

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

1. Tryk volumentasten op eller ned.
2. Tap en eller flere gange på det ikon, der vises over skyderen, indtil  (Ikon for Vibrering) vises.

Aktivering af lyd med vibration for indgående opkald

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd] > [Vibrer ved opkald].
2. Vælg en indstilling.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lyde og toner


Indstilling af ringetonen

Du kan angive forskellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også vælge en ønsket musikfil som ringetone.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd].
2. Vælg [Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2].

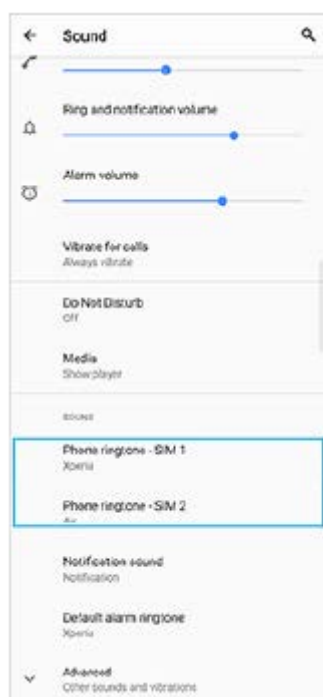

3. Vælg en lyd på listen.
Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj ringetone].

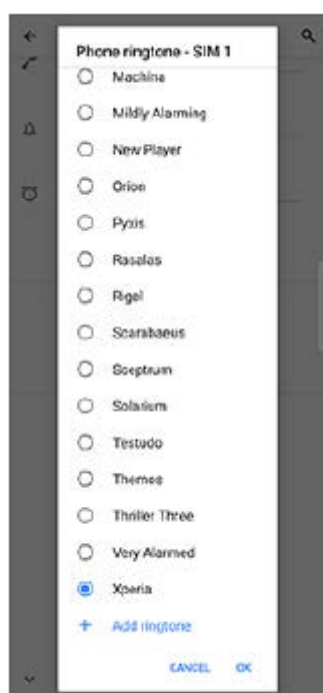

4. Tap på [OK] for at bekræfte.

Indstilling af meddelelseslyden

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd] > [Beskedlyd].

2. Vælg en lyd på listen.

Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj notifikation].

3. Tap på [OK] for at bekræfte.

Tip!

- Hvis du vil slå alle ringetone- og/eller meddelelseslyde fra og indstille din enhed til kun at vibrere, skal du vælge [Ingen] på listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyde og toner, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd] > [Avanceret] og derefter tappe på kontakterne for at aktivere eller deaktivere de forskellige lyde og toner.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].

2 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Hovedskærmens indstillinger

- **Indstillinger for billedkvalitet:** Juster kvaliteten af de fotos og videoer, der vises på din enhed.
- **Hvidbalance:** Vælg en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.
- **Lysstyrke:** Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere [Tilpasset lysstyrke] for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.
- **Mørkt tema:** Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.
- **Rotér skærm automatisk:** Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.
- **Nattelys:** [Nattelys] ændrer skærmfarven til gul. Dette gør det lettere at se skærmen i mørke omgivelser, og det gør det også lettere at falde i søvn.

Bemærk!

- Undgå at vise meget lyse eller statiske billeder i længere tid. Det kan muligvis medføre, at der forbliver et efterbillede eller farve på skærmen.

Tip!

- Selv hvis funktionen Rotér skærm automatisk er deaktiveret, kan du dreje skærmen manuelt ved at tappe på  (ikon for rotation) i navigationslinjen.

Relateret emne

- [Startskærm](#)
- [Sådan tager du et skærbillede](#)
- [Brug af tilstanden for delt skærm](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Programopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine programmer, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå, at du måske skal betale et stort beløb for overførsel af data, kan du deaktivere automatiske opdateringer eller kun aktivere automatiske opdateringer, når det sker via en Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering i Play Store-appen for at undgå automatisk opdatering af programmer.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Play Store).
- 2 Tap på  (Ikon for Menu), og tap derefter på indstillingsmenuen.
- 3 Tap på menuen til automatisk opdatering af apps.
- 4 Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan anvender du placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for programmer som Maps og kameraet at anvende oplysninger fra mobil- eller Wi-Fi-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) til at bestemme din omtrentlige placering.

Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Placering].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.

Sådan forbedrer du GPS-præcision

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage et par minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og undlad at tildække GPS-antennen. GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.

Relateret emne

- [Oversigt](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt].

Du kan muligvis finde elementet under [Avanceret].

2 Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.

- Hvis du vil indstille datoen eller klokkeslættet manuelt, skal du tappe på kontakten [Automatisk dato og tid] for at deaktivere funktionen.
- Hvis du vil indstille tidszonen manuelt, skal du tappe på kontakten [Brug netværkets tidszone] for at deaktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Alarm](#)

Kameraoversigt



1. Vælg en HDR-indstilling (High Dynamic Range).
2. Skift mellem front- og hovedkameraet
3. Kameraindstillinger
4. Status for geotagging
5. Brug volumetasterne til at zoome ind eller ud
6. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer
7. Skift mellem at tage fotos og videoer
8. Brug lukkerknappen til at tage fotos eller optage videoer
9. Gå tilbage, eller afslut kameraet
10. Vælg en optagetilstand
11. Genvej til den sidst valgte optagetilstand
12. Tap på for at skifte mellem x1-, x2- og x0.6-vinklerne
13. Tap for at justere farve og lysstyrke
14. Ikon for genkendelse af motiv og tilstandsikon
Disse ikoner vises, når kameraet automatisk genkender et motiv eller en tilstand.
15. Tap for at justere Bokeh-effekten
16. Vælg en blitzindstilling. Ikonet bliver orange, når blitzen eller blitzlysen aktiveres.
17. Objektiv på frontkamera

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Grundlæggende kamerafunktioner](#)
- [Valg af en optagetilstand](#)
- [Visning af fotos og videoer](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Scanning af QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du et foto eller optager en video

Dette afsnit forklarer de grundlæggende kamerahandlinger.

1 Start kameraet.

- Stryg  (Ikone for Kamera) fra låseskærmen.
- Tap på  (Ikone for Kamera) i appskuffen.
- Tryk to gange på til/fra-tasten. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere denne funktion.

2 Stryk på skærmen for at vælge en foto- eller videotilstand.

3 Tap på lukkerknappen.

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
- Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
- Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.
- Du kan scanne QR-koder.

Bemærk!

- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Lukkerknap

Lukkerknappen bruges forskelligt afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

-  (Optageknap): Tag et foto
-  (Startknap): Optag en video/Genoptag optagelse
-  (Pauseikon): Sæt en video på pause
-  (Stopknap): Stop optagelse af en video
-  (Ikone for selvudløser slået til): Selvudløser er aktiveret
-  (Ikone for trykoptagelse slået til): Trykoptagelse er aktiveret
-  (Ikone for aktiveret trykoptagelse og selvudløser): Trykoptagelse og Selvudløser er aktiveret

Relateret emne

- [Scene- og tilstandsgenkendelse](#)

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af fotos og videoer](#)
- [Selvudløser](#)
- [Grundlæggende kamerafunktioner](#)
- [Scanning af QR codes](#)

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Scene- og tilstandsgenkendelse

Kameraet registrerer typen af motiv og tilstande såsom mad, et portræt, et natmotiv osv., og optager stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.

Scenegenk.

Når kameraet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger.

Ikon	Guide
	Gourmet
	Makro
	Blødt snap
	Baby
	Modlysportræt
	Modlys
	Natportræt
	Nattescene
	Lav belysning
	Landskab
	Spotlys
	Dokument
	Kæledyr

Tilstandsgenkendelse

Når kameraet genkender forhold, vises de følgende ikoner.

Ikon	Tilstand
	Bevægelse
	Gå
	Stativ

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du et foto med blitzen

Brug blitzen i overensstemmelse med motivet og lysforholdene.

- 1 Når du bruger kameraet, skal du tappe på det blitzikon, der vises på skærmen, f.eks.  (Ikon for Automatisk blitz).
- 2 Rediger eventuelt blitzindstillingen.
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af optagetilstanden, fototilstanden og videotilstanden.

Tip!

- Når baggrunden er lysere end motivet, kan du bruge Fill-blitz til at fjerne uønskede mørke skygger.

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Grundlæggende kamerafunktioner

Brug de grundlæggende kamerafunktioner, der hjælper dig med at tage fotos eller optage videoer.

Justering af kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
2. Stryk listen for at se de tilgængelige indstillinger, og vælg en indstilling.

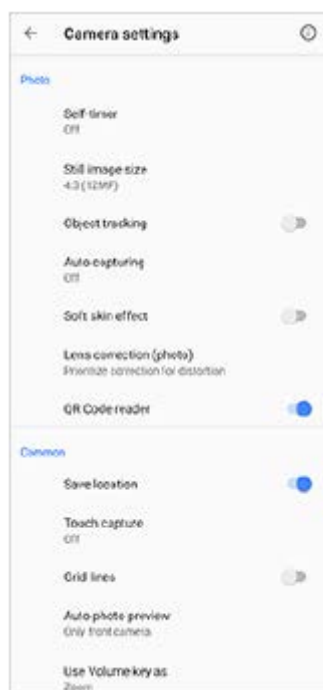

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger varierer mellem foto- og videotilstandene.

Tip!

- Tap på  (Ikon for introduktion til funktioner) for at kontrollere oplysninger om forskellige funktioner.

Ændring af stillbilledets størrelse

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Stillbilledformat], når du bruger kameraet.
2. Vælg en indstilling.

Skift mellem hoved- og frontkameraet

1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på  (Ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.

Tip!

- Du kan også skifte mellem kameraer ved at stryge nedad på kameraskærmen (i stående retning) eller stryge til højre på kameraskærmen (i liggende retning).

Skift af objektiver og zoom

Du kan skifte objektiver, mens du bruger hovedkameraet.

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på  (Knap til skift af vinkel) gentagne gange for at vælge [x1] (vidvinkel), [x2] (telefoto) eller [x0.6] (ultravidvinkel).
2. Zoom ind på billedet.
 - Træk  (Knap til skift af vinkel) til venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).
 - Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
 - Brug volumentasten.

Bemærk!

- Skift af vinkler vha.  (Knap til skift af vinkel) er ikke tilgængeligt, når tilstanden Manuelt er valgt.

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Scanning af QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Visning af fotos og videoer

Se eller del fotos og videoer i Google Fotos-appen, når du har taget fotos eller optaget videoer.

Visning af fotos og videoer under brug af Kamera-appen

Du kan også redigere fotos eller videoer, f.eks. ved at justere farverne eller beskære fotos.

1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på miniaturen (A) for at åbne et foto eller en video.



2. Stryk til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.

Tip!

- Tap på  (Ikone for Deling) for at dele et foto eller en video eller  (Ikone for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Visning af tidligere optagede fotos eller optagede videoer

1. Start appen Google Fotos.

Tip!

- Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Valg af en optagetilstand

Du kan vælge en optagetilstand afhængigt af motivet eller dit formål.

- 1 Tap på [Tilstand], mens du bruger kameraet, og vælg derefter en optagetilstand.

Oversigt over optagetilstande

Følgende er nogle af de primære optagetilstande.

-  (Ikon for nattilstand): Tag klare fotos selv om natten eller under mørke forhold
-  (Ikon for Slowmotion): Tilføj en slowmotioneffekt, når du har optaget en video
-  (Ikon for Manuel tilstand): Tag fotos med manuelt justerede kameraindstillinger
-  (Ikon for Selfieeditor): Tag flottere selfies
-  (Ikon for Kreative effekter): Tag fotos med effekter og farvefiltre
-  (Ikon for Panorama): Tag vidvinkel- og panoramafotos

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Relateret emne

- [Nattilstand](#)
- [Videoer i slowmotion](#)
- [Selfieeditor](#)
- [Kreativ effekt](#)
- [Panorama](#)

Forskellige metoder til at tage fotos

Tag fotos med den metode, der passer til din situation.

Sådan tager du et foto ved at tappe på skærmen

1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på [Berøringsoptagelse] > [Tændt] eller [Kun frontkamera].
2. Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes i alle optagetilstande.
3. Tap et vilkårligt sted på skærmen for at tage et foto.

Tip!

- Denne funktion kan også anvendes til videoer.

Sådan tager du et foto, mens du optager en video

1. Tap på  (Ikon for Kamera), mens du optager en video.
Fotoet tages, så snart du slipper lukkerknappen.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Selvudløser

Brug Selvudløser for at få mere tid til at forberede dig på at tage et foto. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede fotos.

- 1 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) > [Selvudløser], vælge tidsforsinkelsen og derefter lukke indstillingsmenuen.**

Selvudløser-indstillingen gemmes.

Når du bruger frontkameraet, skal du tappe på  (Ikon for Selvudløser) og derefter vælge et tidsforsinkelse.

- 2 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.**

En række bip markerer nedtællingen, indtil fotoet tages.

Justering af eksponering, farve og lysforhold

En god eksponering til dine fotos kræver den rette mængde lys. Der kræves forskellige eksponeringer, når der f.eks. tages fotos af ansigter, af genstande i bevægelse eller ved lav belysning.

Sådan optimerer du lysforhold

- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage fotos med og uden blitz. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitz.

Relateret emne

- [Farve og lysstyrke](#)
- [Selvudløser](#)
- [Sådan tager du et foto med blitz](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Farve og lysstyrke

Dit kamera justerer automatisk værdien for farve og lysstyrke ved at registrere lysforholdene og estimere farvetemperaturen for omgivende lys. Digitale kameraer kan kun komme med et estimat over farvetemperaturen, så du skal muligvis justere indstillingerne for at måle den rette temperatur.

Hvis du oplever gule fotos i indendørs miljøer eller blålige fotos, når du bruger blitzen, kan du prøve at justere farven.

1 Tap på  (Ikon for Farve og lysstyrke), når du bruger kameraet.

2 Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

Tap på  (Ikon for Annuller) for at nulstille og lukke farveindstillingen.

3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Eksponering

Hvis du vil opnå bedre eksponeringer i omgivelser med lav belysning, skal du ændre lysstyrken for fotos og videoer. Hvis du bruger tilstanden Manuelt til fotos, skal du ændre eksponeringsværdien.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [EV], og træk skyderen for at justere eksponeringsværdien.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lukkertid

Lukkertiden henviser til, hvor længe lukkeren er åben, og kameraets sensor er udsat for lys.

En hurtig lukkertid hjælper med at fryse bevægelse, mens en langsom lukkertid kan skabe en effekt, der kaldes "sløring pga. bevægelse", hvor genstande i bevægelse vises sløret, mens de er i bevægelse.

Lukkertiden justeres automatisk, men kan også indstilles manuelt.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [SS], og træk skyderen for at justere lukkertiden.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage fotoet.

Bemærk!

- Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

ISO

ISO bestemmer, hvor følsomt dit kamera er over for lys. Et lavt ISO-tal betyder lav følsomhed, og et højt ISO-tal betyder højere følsomhed. En højere følsomhed kan medføre, at dine fotos bliver slørede.

En højere ISO-værdi bruges, når du tager fotos af genstande i bevægelse, eller når du tager fotos ved lav belysning uden blitz.

Hvis der er for meget lys, bruges den laveste ISO-indstilling for at opnå en bedre billedkvalitet.

ISO justeres automatisk, når der tages fotos og videoer.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [ISO], og træk skyderen for at justere ISO-værdien.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) justeres automatisk, når der tages fotos i situationer med høj kontrast, f.eks. når der er kraftig baggrundsbelysning. Du kan også aktivere/deaktivere HDR.

- 1 Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge en fototilstand.
- 2 Tap på  (Ikon for HDR), og vælg derefter en indstilling.
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Hvidbalance

Hvidbalance justerer farvebalancen for de omgivende lysforhold.

Hvidbalancen justeres automatisk, når der tages fotos og videoer. I tilstanden Manuelt kan du justere hvidbalancen manuelt.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [WB], og vælg en af de forudindstillede værdier for lysforhold, f.eks.  (Ikon for Hvidbalance ved overskyet).

Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på  (Ikon for Manuel tilstand).
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Indstillinger for hvidbalance

-  (Ikon for automatisk hvidbalance): Juster farvebalancen automatisk
-  (Ikon for Hvidbalance ved overskyet): Juster farvebalancen til en overskyet himmel
-  (Ikon for hvidbalance ved dagslys): Juster farvebalancen til udendørs brug i solskin
-  (Ikon for hvidbalance ved fluorescerende lys): Juster farvebalancen til fluorescerende lys
-  (Ikon for skinnende hvidbalance): Juster farvebalancen for varme lysforhold, f.eks. under en lyspære

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Måling

Under måling af eksponering måles mængden af lys, der rammer en genstand, for at optimere eksponeringen.

Måling af eksponering justeres automatisk, når der tages fotos og videoer.

Du kan justere eksponeringen manuelt i tilstanden Manuelt, f.eks. i en bestemt del af et foto.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Måling], og vælg derefter en eksponeringsindstilling.
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 4 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.

Indstillinger for måling

- **Ansigt:** Måler lysmængden på et ansigt og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst
- **Center:** Finder midten af billedet og indstiller eksponeringen ud fra motivets lysstyrke
- **Spot:** Justerer eksponeringen for en meget lille del af motivet
- **Gennemsnit:** Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Indstilling af den rette fokus

Kameraet indstiller automatisk fokus og registrerer ansigter i alle optagetilstande.



Automatisk fokusering

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på det område, hvor du vil fokusere.
🔍 (Ikone for Indstil fokus) vises, og kameraet fokuserer på det område, der tappes på.
Tap på skærmen for at ændre fokusområdet.
2. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Denne indstilling afhænger af den valgte optagetilstand.

Indstilling af fokusafstand

1. Tap på [Tilstand] > 📏 (Ikone for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
2. Tap på 🔍 (Ikone for Indstil fokus).
3. Træk skyderen for at justere fokusafstanden.
Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på 📏 (Ikone for Manuel tilstand).
4. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Fokusafstandsindstillingen er kun tilgængelig ved brug af hovedkameraet.
- Fokusafstandsindstillingen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte optagetilstand.

Indstilling af fokus ved at berøre søgeren

Du kan vælge et motiv, som der skal fokuseres på, ved at berøre det i søgeren. Der er flere indstillinger, som kameraet justerer automatisk, når du berører søgeren.

1. Mens du bruger kameraet, skal du tappe på [Tilstand] > 📏 (Ikone for Manuel tilstand).
2. Tap på ⚙️ (Ikone for Indstillinger) > [Berør for at justere], og vælg derefter [Kun fokus] eller [Fokus og lysstyrke].
 - Kun fokus: Fokuserer automatisk på den specificerede position.
 - Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den specificerede position og justerer lysstyrken.
3. Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du fotos og videoer af personer

Ansigter i fokus vises med en farvet ramme.

Brug Smiludløser til automatisk at tage et foto, når en person smiler. Hvis du optager en video, tages der et foto, hver gang der registreres et smil.



Tip!

- Anbring kameraet på en fast overflade, og brug selvudløseren for at undgå slørede fotos.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan blødgør du hudtonen

Du kan tage fotos med blødere hudfarver.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på kontakten [Blød hud-effekt] for at aktivere effekten.
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du et foto, når en person smiler

Brug Smiludløser til automatisk at tage et foto, når en person smiler.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [Automatisk optagelse] eller [Automatisk optagelse (video)] > [Smiludløser].
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes for den valgte optagetilstand.
- 4 Når der registreres et smil, tager kameraet automatisk et foto.

Bemærk!

- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [Videostørrelse] er indstillet til [4K (16:9)] eller [4K (21:9)].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du en selfie

Skift til frontkameraet, og tag et foto af dig selv. For at undgå slørede fotos under forhold med lav belysning skal du placere din enhed på en fast overflade og bruge selvudløseren til at holde enheden stille.

- 1 Når du bruger kameraet, skal du vælge en optagetilstand for fotos eller videoer for din selfie.
- 2 Tap på  (Ikon for Skift kamera) for at aktivere frontkameraet.
- 3 Tap på  (Ikon for Selvudløser), hvis du vil bruge selvudløseren.
- 4 Tap på lukkerknappen for at tage en selfie.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan tager du en selfie med Håndudløser

Brug håndudløseren til automatisk at tage et foto et bestemt stykke tid efter, at kameraet har registreret din hånd. Håndudløserfunktionen er kun til rådighed, når du bruger frontkameraet.

- 1 Tap på  (Ikone for Skift kamera), når du bruger kameraet, for at aktivere frontkameraet.
- 2 Tap på  (Ikone for Indstillinger).
- 3 Tap på [Automatisk optagelse] > [Håndudløser].
- 4 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 5 Vend håndfladen med dine fingre lige op mod kameraet.
Efter kameraet har registreret din hånd, og der er forløbet et bestemt stykke tid, tages der en selfie.

Tip!

- Når selvudløseren er indstillet, starter timeren, efter kameraet registrerer din hånd.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sporing af et motiv

Kameraet kan også registrere og spore et motiv i bevægelse. En gul ramme indikerer ansigter eller genstande i bevægelse, som er i fokus.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger hovedkameraet.
- 2 Tap på kontakten [Objektsporing] for at aktivere.
- 3 Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 4 Vælg et motiv, som du vil spore, ved at berøre det i søgeren.
- 5 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Bemærk!

- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [Videostørrelse] er indstillet til [4K (16:9)] eller [4K (21:9)].

Tip!

- Du kan slå [Objektsporing]-funktionen til i Manuelt-tilstanden ved at tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Berør for at justere] > [Objektsporing].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan optager du en video med en rolig hånd

Når du optager videoer, kan du bruge Videostabilisering til at kompensere for kameraets bevægelser og holde rammen stille.

- 1** Stryk på skærmen for at vælge en videotilstand, når du bruger kameraet.
- 2** Tap på  (Ikon for Indstillinger).
- 3** Tap på kontakten [Videostabilisering] for at kompensere for kamerabevægelsen.
- 4** Luk indstillingsmenuen.
Indstillingen gemmes.
- 5** Tap på lukkerknappen for at optage en video.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bokeh-effekt

Du kan tage billeder med Bokeh-effekt, når du bruger hovedkameraet på din enhed. Bokeh-effekten reducerer fokus i baggrunden af et foto for at fremhæve motiver i forgrunden, så der opnås en kunstnerisk effekt.

- 1 Tap på  (ikon for Bokeh), når du bruger hovedkameraet.
- 2 Træk skyderen for at justere den.
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

- Zoom er ikke tilgængeligt ved brug af Bokeh-effekten.

Tip!

- Hvis du kommer for tæt på eller for langt væk fra et motiv, mens du bruger Bokeh-effekten, vises der en advarselsmeddelelse. Hvis det sker, skal du ændre afstanden mellem dit kamera og motivet for at tage fotoet med Bokeh-effekten.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nattilstand

Nattilstand giver dig mulighed for at tage klare fotos selv om natten eller under mørke forhold.

1 Tap på [Tilstand] >  (Ikone for nattilstand), når du bruger kameraet.

2 Tap på lukkerknappen.

Hold kameraet stille, indtil optagelsen er fuldført.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Videoeer i slowmotion


Slowmotion-videotilstanden tilføjer kraftige effekter til dine videoer. Slowmotion-effekten tilføjes, når en video er optaget ved normal hastighed.

Bemærk!

- Det er vigtigt at have gode lysforhold, når du optager videoer i slowmotion.

Tilføjelse af en slowmotioneffekt, når du har optaget en video

1. Tap på [Tilstand] >  (Ikone for Slowmotion), når du bruger kameraet.
2. Tap på lukkerknappen for at optage en video.
3. Tap på  (Stopknap) for at stoppe optagelsen.
4. Tap på miniaturen for at åbne videoen.
5. Træk håndtagene på tidslinjen for slowmotion til de steder, hvor slowmotion-effekten skal vises.
(A): Håndtag
(B): Tidslinje for slowmotion
(C): Tap for at slå lyden til eller fra.

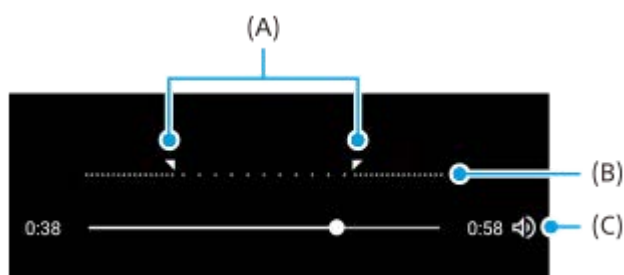

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Selfieeditor

Med Selfieeditor kan du tage flottere selfies.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Selfieeditor), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på ikonet for den effekt, du vil anvende, og træk skyderen for at justere effekten.
Juster de øvrige effekter på samme måde, hvis du ønsker det.
- 3 Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Oversigt over Selfieeditor

-  (Ikon for Bokeh): Anvender en sløringseffekt omkring en person
-  (Ikon for blød hud): Blødgør hudfarvetoner
-  (Ikon for hudens glans): Gør hudfarvetoner klarere
-  (Ikon for forstørrelse af øjne): Forstørrer øjnene
-  (Ikon for slankt ansigt): Får dit ansigt til at se smallere ud

Tip!

- Du kan gemme dit portræt i den samme retning som eksempelfisningen ved at tappe på  (Ikon for Spejling) > [Tændt].
- Du kan tage et foto ved at tappe på et vilkårligt sted på skærmen. Tap på  (Ikon for berøringsoptagelse) > [Tændt].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kreativ effekt

Med appen Kreativ effekt kan du forudindstille effekter og farvefiltre, før du tager et foto eller optager en video.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Kreative effekter), når du bruger kameraet.
- 2 Stryg for at gennemse filtre, eller tap på et filter for at få vist et eksempel på effekten.
- 3 Tap på  (Ikon for Anvend kreativ effekt) for at anvende filteret og vende tilbage til kameraskærmen.
- 4 Tap på lukkerknappen for at tage et foto eller optage en video.

Tip!

- Tap på  (Ikon for Skift filter) for at skifte filtre.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Panorama

Brug appen Panorama til at tage vidvinkel- og panoramafotos.

- 1 Tap på [Tilstand] >  (Ikon for Panorama), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på lukkerknappen.
- 3 Flyt kameraet langsomt og roligt i bevægelsens retning, som er indikeret på skærmen.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Opløsning og hukommelse

Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der anvendes, og varigheden af dine videoer.

Fotos og videoer i høj opløsning optager mere hukommelse, så husk, at en lavere opløsning kan være mere velegnet til hverdagsbrug.

Kontrollér hukommelsesstatus fra tid til anden. Når hukommelsen er fuld, kan du overføre fotos og videoer til en anden lagerenhed for at frigøre hukommelse.

Vælg, om du vil gemme fotos og videoer i enhedens interne lager eller på et SD-kort, ved hjælp af indstillingen [Datalager] i kameraets indstillingsmenu.

1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.

2 Tap på [Stillbilledformat] eller [Videostørrelse].

3 Vælg opløsning, og luk indstillingsmenuen.

Indstillingen gemmes for den valgte optagetilstand.

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Geotagging

Du kan gemme dine fotos og videoer sammen med den placering, hvor de blev taget. Det kaldes geotagging. Muligheden for at geotagge dine fotos og videoer kræver et trådløst netværk, og at GPS-funktionen er aktiveret.

1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.

2 Tap på kontakten [Gem placering] for at aktivere.

Indstillingen gemmes.

Statusikoner for geotagging

-  (Ikone for indsamlet GPS): Den geografiske position er gemt.
-  (Ikone for GPS ikke fundet): Den geografiske position blev ikke fundet.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Gitterlinjer

Du kan bruge Gitterlinjer til at anvende "tredjedelsreglen" og anbringe vigtige objekter langs gitterlinjerne eller deres skæringspunkter. Hvis du ikke altid har dit objekt midt i rammen, kan du gøre dine fotos og videoer mere interessante.

- 1** Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2** Tap på kontakten [Gitterlinjer] for at aktivere eller deaktivere.
Indstillingen gemmes.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Indstillinger for visning af eksempler på fotos

Du kan vælge at få vist eksempler på fotos, umiddelbart efter at du har taget dem.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [Automatisk visning af foto], og vælg en indstilling.
Indstillingen gemmes.

Indstillinger for visning af eksempler

- **Tændt:** Når du har taget et foto, vises der en eksempelfvisning i hjørnet nederst til højre på skærmen i tre sekunder, før det gemmes.
- **Kun frontkamera:** Når du har taget et foto med frontkameraet, vises der en eksempelfvisning i hjørnet nederst til højre på skærmen i tre sekunder, før det gemmes.
- **Slukket:** Der vises ingen eksempelfvisning. Fotoet gemmes med det samme.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Forskellige måder at bruge volumentasten på

Du kan ændre den måde, du bruger volumentasten på.

- 1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.
- 2 Tap på [Brug lydstyrketast til], og vælg en indstilling.
Indstillingen gemmes.

Indstillinger for volumentast

- **Zoom:** Brug volumentasten til at zoome ind eller ud.
- **Lydstyrke:** Volumentasten er deaktiveret for kameraet.
- **Lukker:** Brug volumentasten som lukkerknap for fotos og videoer.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lyd

Når Lyd er aktiveret, udsender kameraet en lyd, når du tager et foto, eller når du starter eller stopper optagelse af en video. Og når du bruger selvudløseren, markeres nedtællingen ved en række bip.

1 Tap på  (Ikone for Indstillinger), når du bruger kameraet.

2 Tap på kontakten [Lyd] for at aktivere eller deaktivere.

Indstillingen gemmes.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Overførsel af musik fra en computer til din enhed

Du kan overføre musik fra en computer til enheden på to måder:

- Slut enheden til en computer vha. et USB-kabel. Vælg [Filoverførsel] på din enhed, og kopiér og indsæt eller træk og slip derefter filerne ved hjælp af computeren.
- På computeren skal du gemme dine mediefiler ved hjælp af Google Drev. Synkroniser derefter dataene på din enhed ved at logge på Google-kontoen.

Bemærk!

- Musikappen understøtter muligvis ikke alle musikfilformater.


Relateret emne

- [Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)

Sådan lytter du til musik


Brug appen Musik til at lytte til din favoritmusik.

Oversigt over musikafspiller

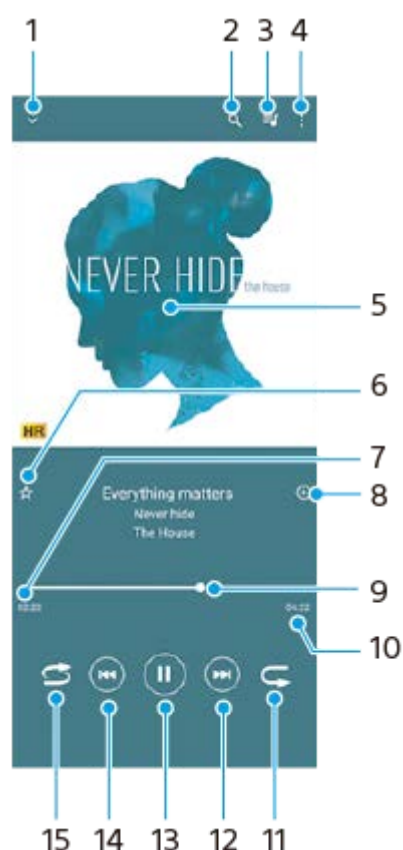

1. Minimer hele skærmafspilleren
2. Søg i alle sange, der er gemt på enheden
3. Se afspilningskøen
4. Få vist flere indstillinger
5. Albumcover (hvis det findes)
6. Tilføj eller fjern en sang som favorit
7. Forløbet tid for den aktuelle sang
8. Føj en sang til en afspilningsliste
9. Statusindikator – træk eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage
10. Varighed af den aktuelle sang
11. Gentag den aktuelle sang eller alle sange i afspilningskøen
12. Tap for at gå til den næste sang. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle sang
13. Afspil en sang, eller sæt den på pause
14. Tap for at gå til starten af den aktuelle sang. Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang
15. Bland sange i afspilningskøen

Startskærm for Musik

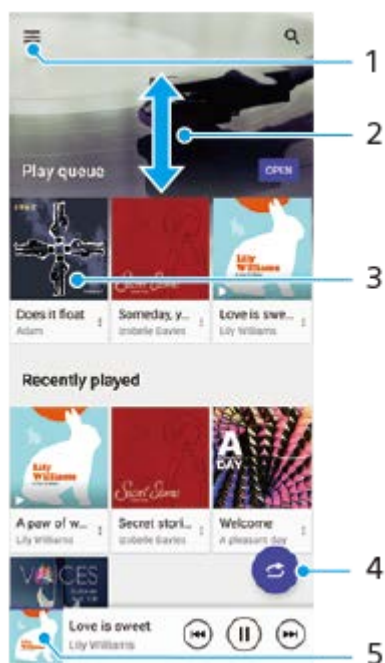

1. Åbn menuen Musik
2. Rul op eller ned for at få vist indhold
3. Tap for at starte afspilning af en sang i afspilningskøen
4. Afspil alle sange i blandet tilstand
5. Gå til skærmen for musikafspilleren

Bemærk!

- Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer.

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Funktioner i appen Musik

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske, når du bruger appen Musik.

Redigering af musikoplysninger

1. Tap på albumcoveret på musikafspillerskærmen, mens en sang afspilles i appen Musik, og tap derefter på [Rediger musikoplysninger].
2. Rediger oplysningerne efter behov.
3. Hvis du vil angive albumcover, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) > [Angiv billede].
4. Tap på [GEM], når du er færdig.

Afspilning af musik i baggrunden

1. Tap på  (Ikon for Startside), når en sang afspilles, for at gå til startskærmen.
Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden.
Hvis du vil åbne Musik-appen igen, skal du trække statusbjælken nedad og tappe på musikbeskeden. Du kan også søge efter og tappe på  (Ikon for Musik).

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv

Hvis dit tv eller en anden stor skærm understøtter spejling, kan du se indhold fra din enhed på tv'et eller skærmen uden at bruge en kabelforbindelse.

Spejling af enhedens skærm på et understøttet tv

Du kan bruge funktionen Skærmspejling til at spejle enhedens skærm på et tv eller en anden stor skærm uden at tilslutte et kabel.

Med Wi-Fi Direct®-teknologien oprettes der en trådløs forbindelse mellem de to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også anvende funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere.

1. **Tv:** Følg instruktionerne i brugervejledningen til dit tv for at slå skærmspejlingsfunktionen til.
2. **Din enhed:** Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Skærmspejling].
3. Tap på [START].
4. Tap på [OK], og vælg en enhed.

Sådan stopper du skærmspejling mellem enheder

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Skærmspejling].
2. Tap på [Frakobl], og tap derefter på [OK].

Bemærk!

- Denne funktion kan anvendes sammen med tv'er, der understøtter skærmspejlingsfunktionen.
- Når du bruger skærmspejling, må du ikke tildække Wi-Fi-antenneområdet på enheden.
- Når der anvendes Skærmspejling, kan billedkvaliteten undertiden blive påvirket negativt af interferens fra andre Wi-Fi-netværk.

Tip!

- Du kan også stoppe skærmspejling ved at tappe på beskeden på statuslinjen på din enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på ▼ (Ikon for pil ned), og tap derefter på [Frakobl] > [OK].
- Tap på ⋮ (Ikon for mere) for at få flere indstillinger.

Spejling af skærmen på din enhed på dit tv, mens du bruger programmer, der er kompatible med Chromecast

Du kan spejle enhedens skærm på dit tv, mens du bruger apps, der er kompatible med Chromecast, f.eks. YouTube. Tap på Cast-knappen på appskærmen, og vælg derefter dit tv, hvis du vil spejle enhedens skærm på tv'et. Sørg for, at enheden og tv'et har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Google Cast-hjælpen under [support.google.com/](https://support.google.com/cast/).

Tip!

- Du skal muligvis logge på appen på tv'et med den samme Google-konto som den, du anvender på din enhed, afhængigt af den app, du bruger.

Relateret emne

- [Oversigt](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør, f.eks. USB-masselagerenheder, høretelefoner, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus.



- 1 Slut et USB-kabel til din enhed.
- 2 Træk statusbjælken nedad, og tap derefter på meddelelsen om indstilling af forbindelse til USB.
- 3 Tap på [Tryk for at se flere muligheder.], og vælg derefter en indstilling.

USB-præferencer

- **USB styres af:** Du kan vælge, hvilken enhed der skal kontrollere den anden: din enhed eller den USB-tilsluttede enhed.
- **Brug USB til:** Du kan vælge formålet med USB-forbindelsen.
 - **Filoverførsel:** Adminstrer filer eller opdater enhedens software. Denne indstilling bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.
 - **Netdeling via USB:** Din enhed kan fungere som en enhed til internetdeling.
 - **MIDI:** Din enhed kan fungere som MIDI-input for musikinstrument-programmer.
 - **Ingen dataoverførsel:** Oplad blot enheden, når [USB styres af] er indstillet til [Denne enhed]. Når [USB styres af] er indstillet til [Tilsluttet enhed], kan du bruge din enhed som strømforsyning og oplade den anden tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Sony garanterer ikke, at alt USB-tilbehør understøttes af enheden.

- Denne enhed har en USB-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB-kabel.

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på en centimeter, så de enheder, der deler data, skal holdes tæt ved hinanden.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt mod en anden enhed eller en NFC-læser, så N-mærkerne rører ved hinanden. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder, og at skærmen på din enhed er aktiv og låst op.

Bemærk!

- Når du bruger visse programmer, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan slår du NFC-funktionen til eller fra

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer].
2. Tap på kontakten [NFC] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærk!

- Wi-Fi eller Bluetooth skal muligvis være aktiveret på begge enheder, for at forbindelsen virker.

Tip!

- Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder, der er produceret af Sony, f.eks. en højttaler eller hovedtelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.

Relateret emne

- [Oversigt](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Brug af din enhed som tegnebog

Du kan anvende din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed.

- 1 **Sørg for, at NFC er aktiveret på enheden.**
- 2 **Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].**

Der vises en liste over betalingstjenester.

- 3 **Håndter betalingstjenesterne efter behov.**

Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Bemærk!

- Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område. I forbindelse med Dual SIM-enheder understøttes betalinger, der er initieret via NFC, kun, når et NFC-aktiveret SIM-kort er isat i SIM-kortåbning 1.

Relateret emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for 10 meters afstand uden faste genstande ind imellem. Det er nødvendigt at parre for at kunne oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer].
- 2 Tap på [Bluetooth].
- 3 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Tip!

- Du kan også slå Bluetooth til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Bemærk!

- Enheden kan ikke oprette trådløs forbindelse til alle typer Bluetooth-enheder. Sony garanterer ikke, at alle Bluetooth-enheder er kompatible med din enhed.
- For at sikre Bluetooth-kommunikation understøtter din enhed en sikkerhedsfunktion, der er kompatibel med Bluetooth-standarderne. Men sikkerheden er muligvis utilstrækkelig, afhængigt af indstillingerne osv. Vær opmærksom på sikkerhedsrisici ved brug af Bluetooth-funktionen.
- Bemærk, at Sony ikke er ansvarlig for eventuel datalækage, der kan opstå, når du kommunikerer via Bluetooth-forbindelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Navngivning af din enhed

Du kan give din enhed et navn. Navnet vises til andre enheder, efter at du har slået Bluetooth-funktionen til, og din enhed er indstillet til at være synlig.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed].
- 2 Tap på [Enhedens navn].
- 3 Indtast et navn til enheden.
- 4 Tap på [Omdøb].

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Når du parrer enheden med en anden enhed, kan du f.eks. slutte din enhed til et Bluetooth-headset eller et Bluetooth-bilsæt og anvende disse andre enheder til at dele musik.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen.

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil parre med, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed].

Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.

2 Tap på den Bluetooth-enhed, du vil parre med.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en anden Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Tidligere forbundne enheder] skal du tappe på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan annullerer du pardannelsen med en Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Tidligere forbundne enheder] skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den enhed, du vil annullere pardannelsen med.
3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

Bemærk!

- Visse Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headsets, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1 **Åbn den app, der indeholder det element, du vil sende.**
- 2 **Berør og hold nede på elementet, eller åbn det, og tap derefter på  (Ikon for Deling).**
- 3 **Vælg [Bluetooth], og tap derefter på navnet på modtagerenheden.**
Slå Bluetooth-funktionen til, hvis du bliver bedt om det.
- 4 **På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.**
- 5 **På din enhed skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.**
- 6 **Acceptér det indgående element på modtagerenheden.**

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan modtage følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1 Send dataene til din enhed på senderenheden.**
- 2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.**
- 3 Tap på [Accepter] for at starte filoverførslen.**
- 4 Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.**
- 5 Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.**

Sådan får du vist filer, du har modtaget vha. Bluetooth-forbindelsen

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer].
2. Tap på [Filer modtaget via Bluetooth].

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Om supportappen

Brug supportappen til at søge efter enheds- og softwareoplysninger. Du kan læse supportemner eller anvende nyttige programmer, f.eks. enhedstesten.

Bemærk!

- Du kan finde kontaktoplysninger for support i menuen Kontakt os, også selvom du ikke har netværksforbindelse.

1 Søg efter og tap på (Ikon for Support).**Tip!**

- Opret forbindelse til internettet, når supportappen anvendes, for at få den bedste tilgængelige support.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tilgængelighed

Tilgængelighedsindstillinger

Android indeholder mange tilgængelighedsfunktioner som f.eks. [Forstørrelse], [Skriftstørrelse], [Korriger farver], [TalkBack] og meget mere.

Du kan finde tilgængelighedsfunktioner under [Indstillinger] > [Hjælpefunktioner].

Besøg Googles Hjælp til Tilgængelighed på support.google.com/accessibility/android for at få flere oplysninger.


Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser

Din enhed er vandtæt og støvafvisende med klassificeringerne IPX5/IPX8 og IP6X. Husk dog: Alle USB-porte og stik skal være helt tørre, før du bruger dem, og de påsatte dæksler skal være helt lukket. Din enhed har en åbning til nano-SIM-/hukommelseskortet med et påsat dæksel. Du må ikke sætte enheden helt under vand eller udsætte den for havvand, saltvand, klorbehandlet vand eller væsker såsom drikkevarer. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller brug af enheden, som ikke er i overensstemmelse med instruktioner fra Sony. Du kan finde oplysninger om garantien ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

Sådan lukkes påsatte dæksler

1. Tryk på de fremhævede positioner som vist på illustrationen, og kontroller, at der ikke er mellemrum mellem dækslet og enheden.

(A): Dæksel

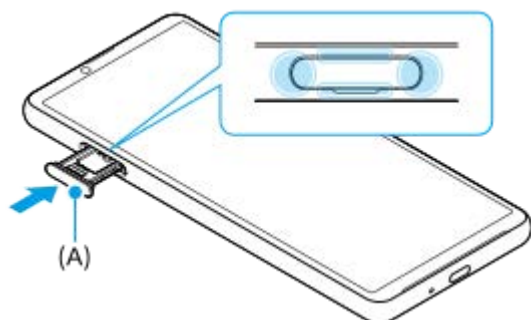


Sådan tørrer du din enhed


1. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel fugt af enheden.



2. Hold godt fast i enheden, mens USB-porten vender nedad, og ryst enheden kraftigt mindst 20 gange. Vend enheden om, og ryst den igen 20 gange.

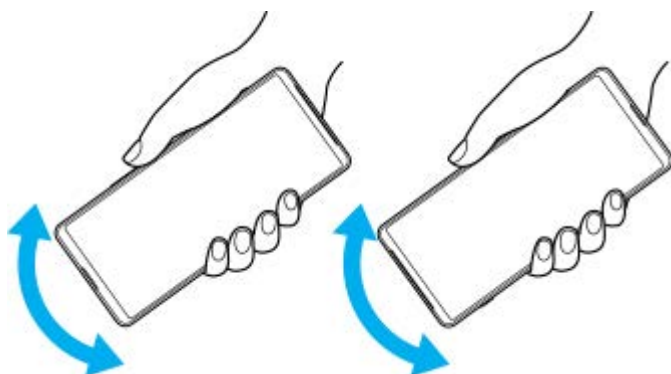

3. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel resterende fugt af. Tør taster, porte og dele af enheden af, f.eks. højttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer osv., som vist på billedet.

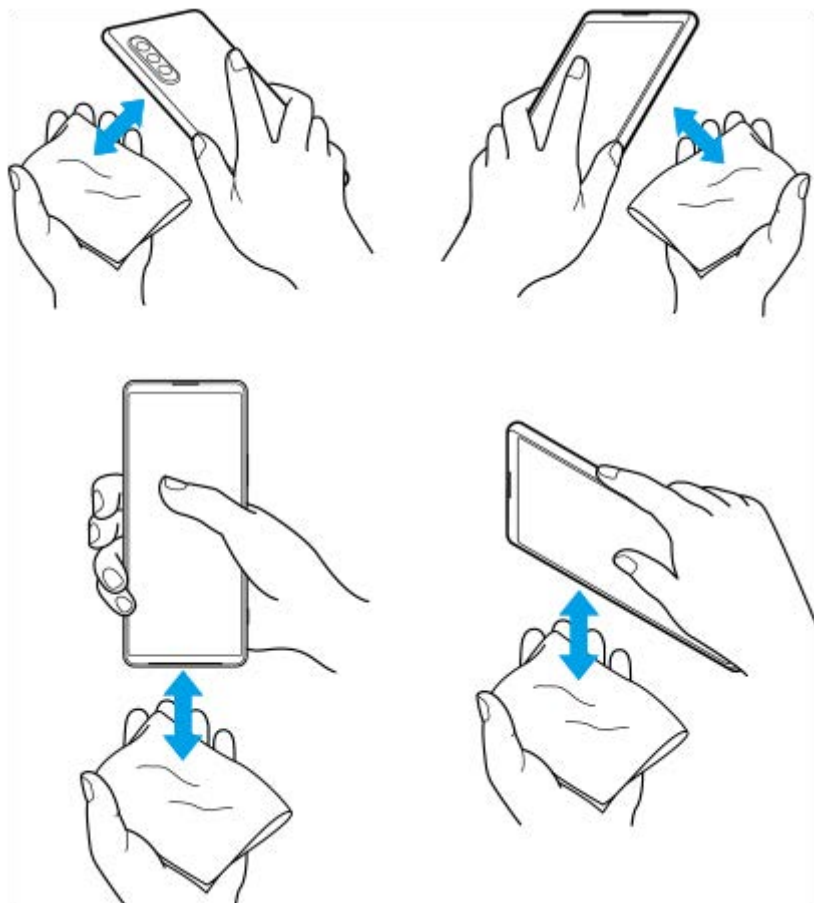

4. Lad din enhed være i mindst et par timer, og sørg for, at den er helt tør inden brug.

Juridisk meddelelse

Denne hjælpevejledning er udgivet af Sony Corporation (i det følgende kaldet "Sony") eller dets lokale datterselskab uden nogen form for garanti. Sony forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne hjælpevejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne hjælpevejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Gå til <https://www.xperaiinfo.com/> for at få flere oplysninger.

Denne hjælpevejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne programmer og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller udlevering af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. For programmer, som du får adgang til eller via en tredjeparts websted, skal du gennemse webstedets vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony indestår ikke for eller garanterer tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters programmer, websteder eller tilbudte tjenester. Hvis software, der følger med eller leveres sammen med din enhed, er underlagt yderligere vilkår og betingelser, vil sådanne bestemmelser også gælde for din besiddelse og brug af softwaren.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. musik eller videoer. Anvendelsen af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Før du bruger yderligere indhold, skal du sikre dig, at du har licens til den tilsigtede brug, eller at du på anden måde har tilladelse. Sony indestår ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af noget yderligere indhold eller andet indhold fra tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne enhed er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standard ("MPEG-4 Video") eller AVC-standard ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Bemærk: Sony anbefaler, at du tager backup af dine personlige data og oplysninger.

SONY ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE HJÆLPEVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER.

SONYS ELLER SONYS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN ENHED.

©2021 Sony Corporation

Alle rettigheder forbeholdes.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse

Du kan finde oplysninger om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og retningslinjer for sikkerhed ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

F-412-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation