

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Bruk denne håndboken hvis du støter på problemer eller har spørsmål om produktet ditt.

Funksjoner etter programvareoppdatering

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 13](#)

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 12](#)

Xperia 10 III-funksjoner

Forbedre lyden

└ [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\).](#)

Sidesans

└ [Slå Sidesans på eller av](#)

└ [Bruke Sidesans](#)

└ [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)

Popup-vindu

└ [Bruke popup-vindusmodusen](#)

Modus for delt skjerm

- └ [Bruke modus for delt skjerm](#)

Smart anropshåndtering

- └ [Bruke Smart anropshåndtering](#)

Komme i gang

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

[Oversikt](#)

Sette inn et SIM-kort og minnekort

- └ [Montering – dobbel SIM](#)
- └ [Bruke en dobbel SIM-enhet](#)

Skjermbeskyttelse

[Starte enheten for første gang](#)

[Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

Overføre innhold

- └ [Overføre innhold ved hjelp av Xperia Transfer 2-appen \(fra Android/iOS\)](#)
- └ [Synkronisere data med en Google-konto \(fra Android\)](#)
- └ [Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin \(fra Android\)](#)
- └ [Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort \(fra Android\)](#)

Enhetssikkerhet

[Sørge for at enheten er beskyttet](#)

[Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

[Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Grunnleggende informasjon

[Slå skjermen på eller av](#)

[Startskjerm](#)

[Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av](#)

[Smart bakgrunnsbelysning](#)

[Énhandsmodus](#)

[Ta en skjermkopi](#)

[Spille inn video av enhetsskjermen](#)

[Alarm](#)

[Skanne QR code](#)

[Varsellampe](#)

Ikoner på statuslinjen

- [Statuslinje og varselpanel](#)

- [Statusikoner](#)

- [Varselikoner](#)

Batteri og vedlikehold

[Lading av enheten](#)

Batteri- og strømstyring

- [Batteripleie](#)

- [STAMINA-modus](#)

- [Batteri- og strømstyring](#)

- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)

Oppdatere enheten

- [Før du oppdaterer enheten din](#)

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

Omstart, tilbakestilling og reparering

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)

- [Tilbakestille appene](#)

Forbedre minneytelse

- [Vise minnestatusen](#)

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)

- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)

- [Formatere minnekortet](#)

Internett og nettverk

[Mobildatatilkobling](#)

[Øke signalstyrken for Wi-Fi®](#)

[Kontroll av databruk](#)

Grunnleggende innstillinger

[Innstillinger-meny.](#)

Volum, vibrering og lyd

└ [Volum og vibrering](#)

└ [Lyder og lydsignaler](#)

[Skjerminnstillinger](#)

[Applikasjonsoppdateringer](#)

[Bruk av stedstjenester](#)

[Dato og klokkeslett](#)

Kamera

Bli kjent med kameraet ditt

└ [Kameraoversikt](#)

└ [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

└ [Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold](#)

└ [Ta et bilde med blits](#)

└ [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)

└ [Vise bilder og videoer](#)

└ [Velge en opptaksmodus](#)

└ [Ulike metoder for å ta bilder](#)

└ [Selvtløser](#)

Eksposering, farger og lysforhold

└ [Justere eksponering, farger og lysforhold](#)

└ [Farge og lysstyrke](#)

└ [Eksposering](#)

└ [Lukkerhastighet](#)

└ [ISO](#)

└ [HDR \(utvidet dynamisk område\)](#)

[Hvitbalanse](#)

[Måling](#)

[Stille inn rett fokus](#)

Folk, selfier og smilende ansikter

[Ta bilder og videoer av mennesker](#)

[Myke opp hudtonen](#)

[Slik tar du et bilde når noen smiler](#)

[Ta en selfie](#)

[Ta et selvportrett med håndlukker](#)

Bevegelige motiver

[Spore en gjenstand](#)

[Spille inn en jevn video](#)

[Bokeh-effekt](#)

Bruke ulike opptaksmoduser

[Nattmodus](#)

[Videoer i sakte film](#)

[Selvportrett](#)

[Kreativ effekt](#)

[Panorama](#)

[Oppløsning og minne](#)

Flere kamerainnstillinger

[Geotagging](#)

[Rutenettlinjer](#)

[Innstillinger for bildeforhåndsvisning](#)

[Ulike måter å bruke volumtasten på](#)

[Lyd](#)

Musikk

[Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)

[Lytte til musikk](#)

[Funksjoner for Musikk-appen](#)

Tilkobling

[Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV](#)

[Koble enheten til USB-tilbehør](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Bruke enheten som en lommebok](#)

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Brukerstøtte-appen

[Om brukerstøtteappen](#)

Merknader om bruk, tilgjengelighet og juridisk informasjon

[Tilgjengelighet](#)

[Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser](#)

[Juridisk informasjon](#)

[Garanti, SAR og veiledninger for bruk](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 13


I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 13, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 13.


Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 13-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 13.

Ny låseskjerm

Følgende ikoner vises på låseskjermen. Du kan raskt åpne hver funksjon fra låseskjermen ved å trykke på og holde inne ikonene.

Merknad

- Betjeningsmåten for ikonene på låseskjermen er endret fra å sveipe til å berøre og holde nede.
-  (Ikon for Wallet) vises hvis du installerer en app for betaling via NFC og konfigurerer de aktuelle innstillingene. Du kan vise eller skjule  (Ikon for Wallet) på låseskjermen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på [Vis Wallet]-bryteren.
-  (Ikon for enhetsstyring) vises på låseskjermen hvis du installerer en app for enhetsstyring og konfigurerer de aktuelle innstillingene. Du kan vise eller skjule  (Ikon for enhetsstyring) på låseskjermen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på [Vis enhetsstyring]-bryteren.

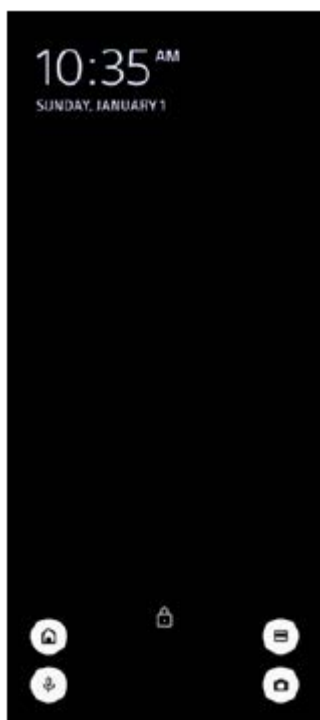


Hint


- Du kan styre en tilkoblet ekstern enhet uten å låse opp enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på bryteren [Kontroll fra låst enhet] for å aktivere funksjonen.

Nytt panel for hurtiginstillinger

Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginstillinger-panelet.

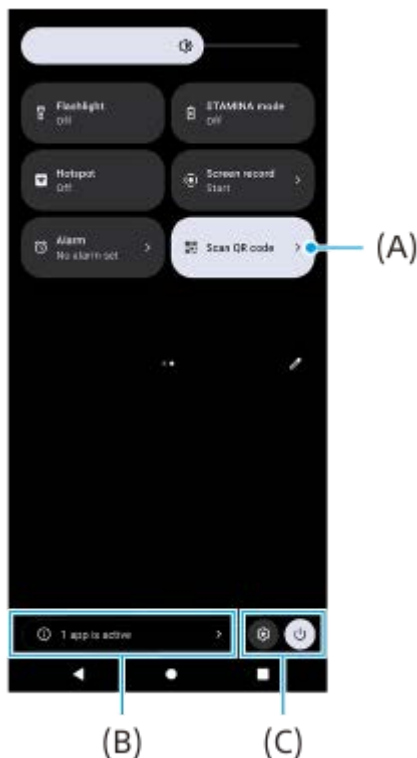


Åpne QR-kodeskanneren fra Hurtiginstillinger-panelet


1. Åpne Hurtiginstillinger-panelet, og sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Skann QR-koden) (A), og trykk deretter på den.

Kontrollere aktive apper (B)

Trykk for å vise aktive apper som kanskje påvirker batterilevetiden selv om du ikke bruker appene. Du kan velge en app for å stoppe den. Ikke alle apper kan stoppes.

Endre plasseringen av ikoner (C)

Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Trykk på  (Knapp for Av/på-meny) for å åpne Av/på-menyen.

Bakgrunn og stil

Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].
Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingskjernbildet [Bakgrunn og stil].

Endringer i Kamera-appen

Endring i visningsmetoden for skannerresultater fra QR-kode

Visningsmetoden for skannerresultater fra QR-kode er endret fra et varsel til et banner.

Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Merknad

- QR-kodevarsler vises ikke lenger i varselpanelet.

Nye funksjoner i Sidesans

Sidesans-menyen og flervindusmenyen er forbedret.

Du kan veksle mellom Sidesans-menyen og flervindusmenyen ved å trykke på hver fane.

Du kan ta en skjermdump ved å bruke Sidesans-menyen og trykke på [Skjermdump] i området nederst.



Andre oppdaterte funksjoner

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk hvis du bruker to SIM-kort

Fremgangsmåten for konfigurasjon av innstillingene er endret.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
2. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.
3. Trykk på [Mobildata]-bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 12

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 12, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 12.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 12-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 12.


Rullende skjermdumper

Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

- Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.

1. Trykk lenge på volum ned-tasten og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

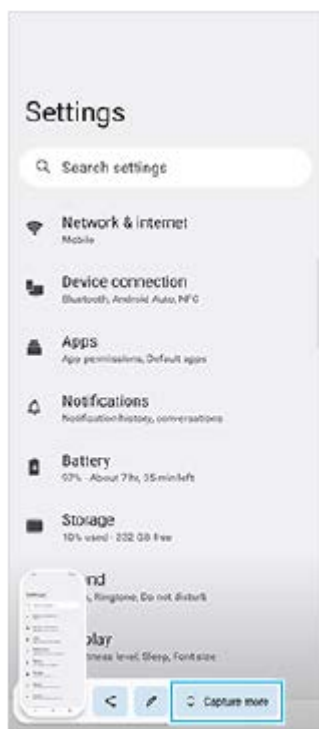

3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].



Enhåndsmodus

Metoden for enhåndsmodus er endret fra å kryspe hele skjermbildet til å senke det.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Enhåndsmodus], og trykk deretter på bryteren [Bruk enhåndsmodus] for å aktivere funksjonen.
Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere andre alternativer.
2. Hvis du vil bruke enhåndsmodus, dobbeltrykker du på ● (Hjem-knapp).
3. Hvis du vil avslutte enhåndsmodus, dobbeltrykker du på ● (Hjem-knapp) igjen eller trykker hvor som helst over appen.

Støtte for bildeformatet AVIF

Android 12 har ny støtte for bildeformatet AVIF. Bildeformatet AVIF oppnår bedre kompresjon enn andre formater med en mer findetaljert bildekvalitet.

Andre oppdaterte funksjoner

Slå på skjermen med et tastetrykk

Du kan slå på skjermen med volumtasten i tillegg til at du kan slå den på ved å trykke på strømknappen.

Hvis du vil aktivere funksjonen, trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] og deretter på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger].
- 2 Aktiver DSEE Ultimate-funksjonen ved å trykke på bryteren.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slå Sidesans på eller av

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert].
 - 2 Trykk på [Sidesans].
 - 3 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
-

Beslektet emne


- [Innstillinger-meny](#)
- [Bruke Sidesans](#)
- [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruke Sidesans

Du kan trykke på Sidesans-linjen på kanten av skjermen, eller skyve den med én hånd for å kunne bruke enheten din på en enklere måte. Du kan vise Sidesans-meny som en snarvei til apper og innstillinger, eller Flervindu-menyen for å velge to apper i modus for delt skjerm. Du kan også gå tilbake til forrige skjermbilde ved å skyve ned langs Sidesans-linjen på kanten av skjermen. Sørg for at du trykker eller skyver fingeren innenfor Sidesans-linjen.

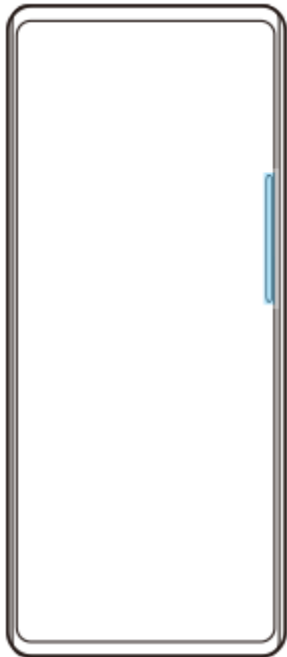


Merknad

- Det kan hende at Sidesans ikke er tilgjengelig, avhengig av appene og funksjonene du bruker.

Tilpasse Sidesans-linjen

Hvis du vil flytte Sidesans-linjen opp eller ned, berører du og holder nede Sidesans-linjen, og deretter drar du den opp eller ned.

Hvis du vil plassere berøringsposisjonen et annet sted på skjermen, berører du og holder nede Sidesans-linjen, og deretter drar du den mot midten av skjermen. Formen på Sidesans-linjen endres til en sirkel, og du kan dra og plassere den hvor du vil på skjermen.

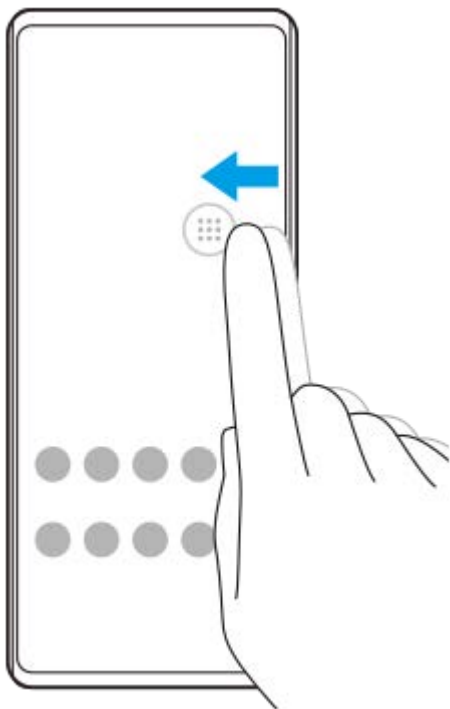


Hint

- Dra sirkelen tilbake til kanten av skjermen for å gå tilbake til den opprinnelige formen for Sidesans-linjen.

Vise Sidesans-meny

Dobbeltrykk på Sidesans-linjen eller sirkelen for å aktivere Sidesans-menyen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge en app. Du kan også starte en app i et popup-vindu.

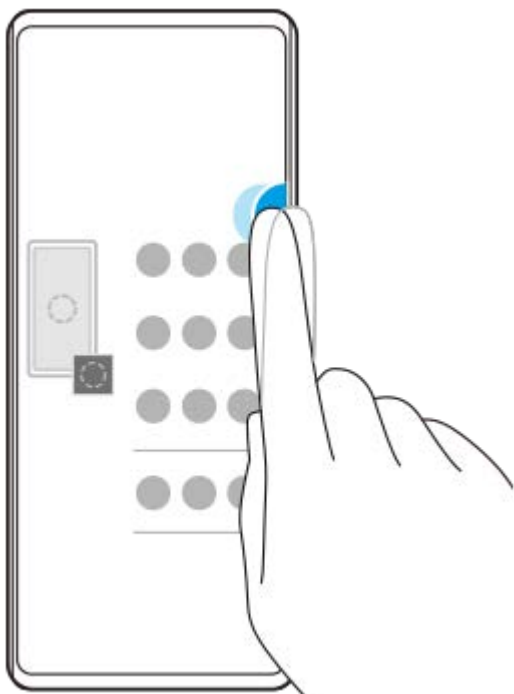


Hint

- Når du vil avslutte Sidesans-meny, dobbeltrykker du på Sidesans-linjen eller trykker på et tomt område av skjermen.


Vise flervindusmenyen

Skyv opp Sidesans-linjen eller sirkelen for å vise flervindusmenyen. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til apper på en delt skjerm.

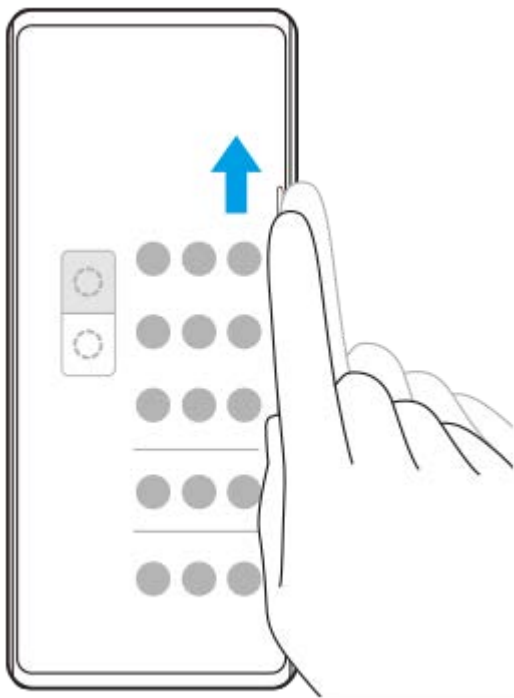

Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med Sidesans-linjen

Skyv ned Sidesans-linjen eller sirkelen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

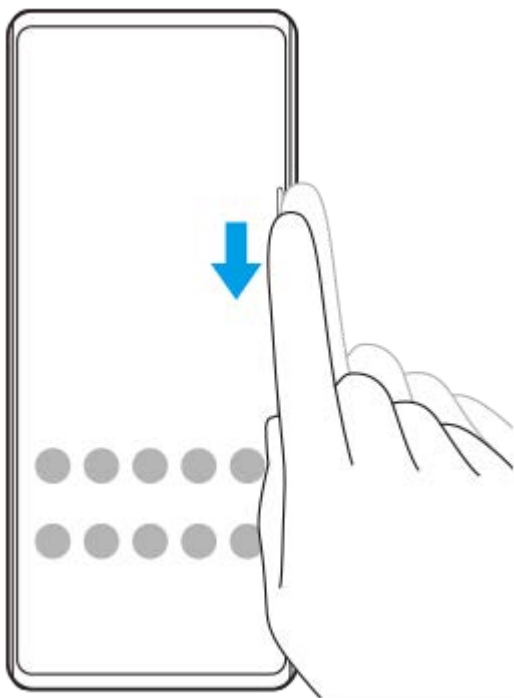

Beslektet emne

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Konfigurere andre Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

- Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
- Skjermhandlinger for bevegelse

- 1** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert].
- 2** Trykk på [Sidesans].
- 3** Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
- 4** Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruke popup-vindusmodusen

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.

- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

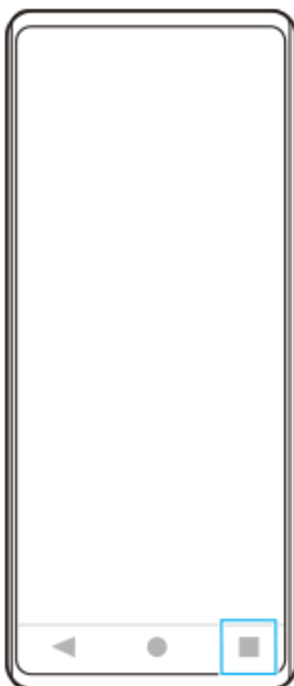


- 2 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].



- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.



Oversikt over popup-vinduet

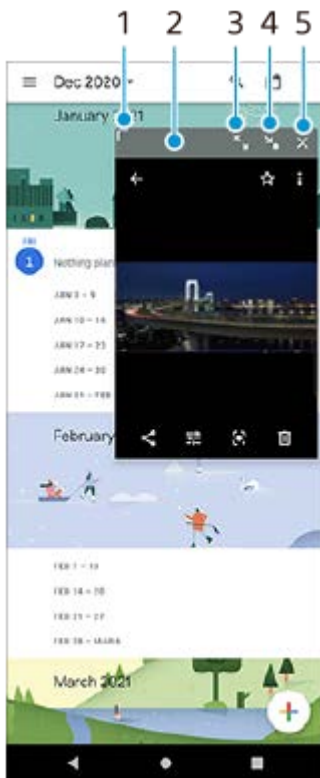

1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
2. Dra for å flytte vinduet.
3. Trykk for å maksimere vinduet.
4. Trykk for å minimere vinduet.
5. Trykk for å lukke vinduet.

Merknad

- Ikke alle apper støtter popup-vindusmodus.
- Popup-vindusmodusen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av funksjonen eller appen du bruker, for eksempel når du bruker Kamera-appen.


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruke modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise bilder og Kalender samtidig.


- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

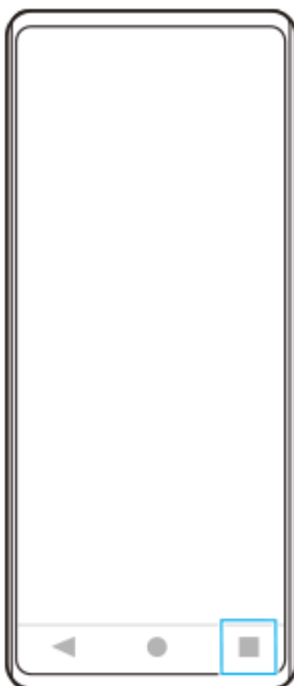


- 2 Trykk på [Flervindusbytte].



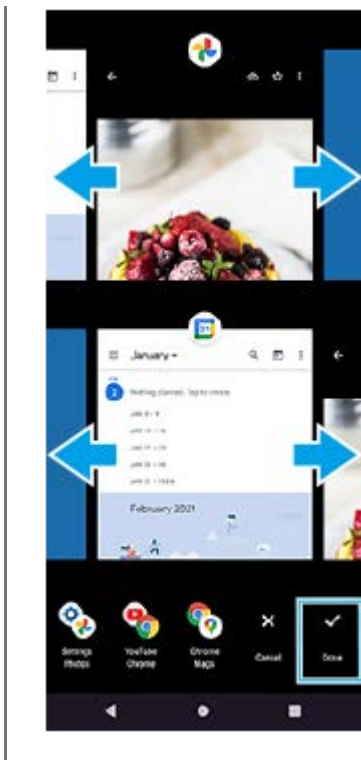

- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge de ønskede appene, og trykk deretter på [Utført].

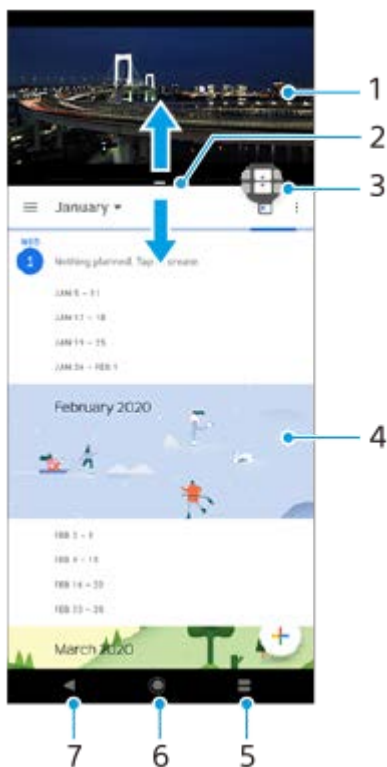

Oversikt over delt skjerm



1. App 1
2. Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
3. Ikon for flervindusbytte – trykk på  (Flervindusbytte-ikon) for å velge apper.  (Flervindusbytte-ikon) vises når du drar i kantlinjen for delt skjerm.
4. App 2
5. Oversikt-knapp – velg en nylig brukt app for det nedre vinduet
6. Hjem-knapp – går tilbake til startskjermen
7. Tilbake-knappen – går tilbake til forrige skjerm i appen eller lukker appen

- Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.

Slik endrer du størrelsen på vinduene i delt skjerm

1. Dra rammen i midten av den delte skjermen.

Avslutte modus for delt skjerm

1. Dra kanten for delt skjerm til toppen eller bunnen av skjermen.

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruke Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å aktivere funksjonen Smart anropshåndtering. Når funksjonen er aktivert, kan du behandle anrop på følgende måter:

- Svar: Hold enheten opp mot øret.
- Avvis: Rist enheten.
- Slå av varsellyden: Legg enheten fra deg med skjermen vendt ned.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Smart anropshåndtering].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia 10 III-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 11. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskuffnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnummeret for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delversjonsnummer]. Gjeldende modellnummer vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land, regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.


Beslektet emne


- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Oversikt

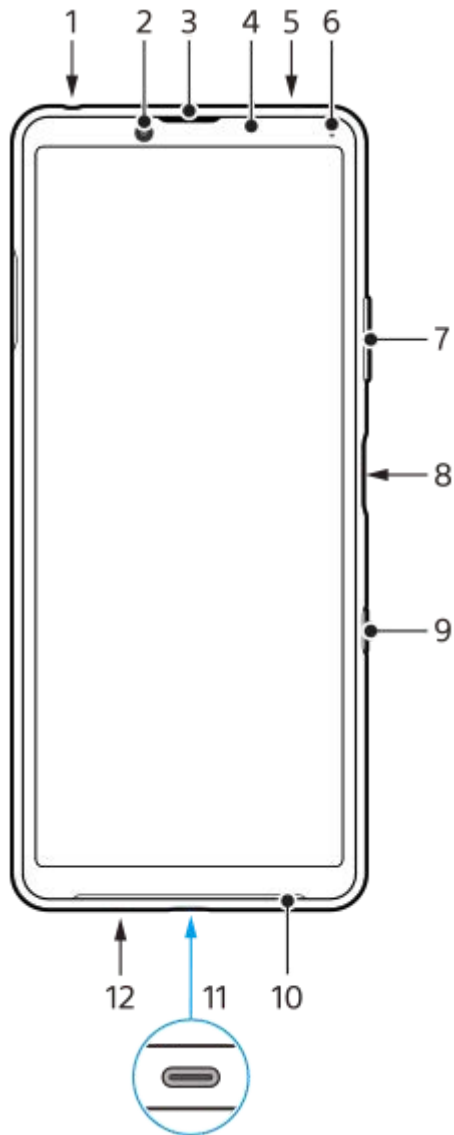

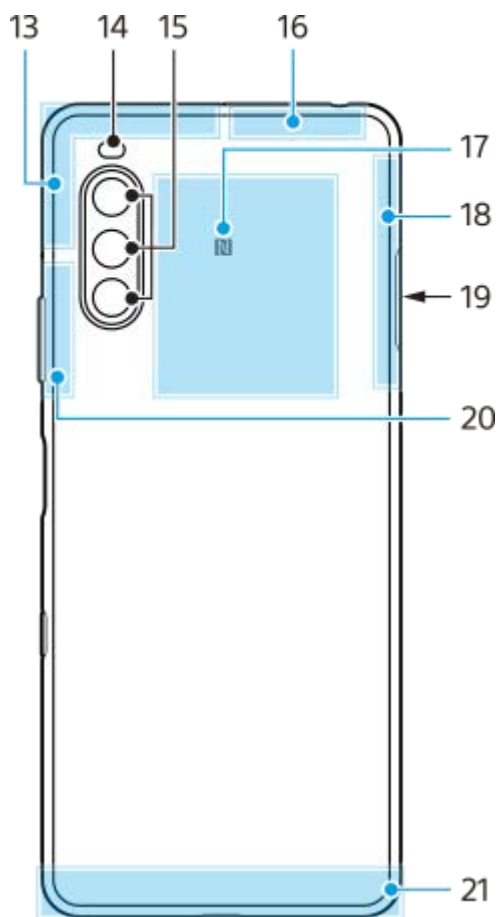

1. Hodetelefonkontakt
2. Frontkamera
3. Ørehøytaler
4. Nærhets-/lyssensor
5. Sekundærmikrofon
6. Lade-/varsellampe
7. Volum-/zoomtast
8. Strømknapp/fingeravtrykksensor
9. Google Assistant-tast
10. Høytaler
11. USB-port/lader

Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

Merknad

- Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.

12. Hovedmikrofon
13. Mobilnettantenne
14. Blitz-LED
15. Hovedkamera
16. Mobilnett-/Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
17. NFC-registreringsområde
18. Mobilnettantenne
19. Nano-SIM-/minnekortspor
20. Mobilnett-/Wi-Fi-antenne
21. Mobilnettantenne

Smarttelefon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Montering – dobbel SIM

Enheden støtter kun nano-SIM-kort. Dobbelt SIM-enheter støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.

Merknad

- Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten før du trekker ut brettet for å ta nano-SIM-kortet (eller -kortene) eller minnekortet ut av enheten.
- Selv om du setter inn to SIM-kort som støtter 5G, kan du bare bruke 5G på SIM-kortet som er stilt inn for datatrafikk. Du kan ikke bruke 5G på to SIM-kort samtidig.

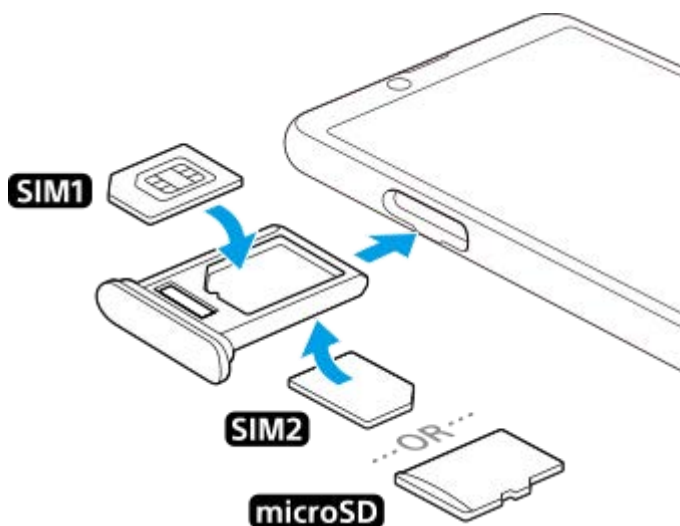

Merknad

- Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.

- 1 Dra ut SIM-kortbrettet.
- 2 Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1.
- 3 Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
- 4 Skyv SIM-kortbrettet forsiktig inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Beslektet emne

- [Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruke en dobbel SIM-enhet

Med en dual SIM-enhet kan du gjøre følgende:

- Motta innkommende kommunikasjon via begge SIM-kortene.
- Velge nummeret du vil sende utgående kommunikasjon fra, eller ha muligheten til å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
- Videresende anrop mottatt via SIM 1 til SIM 2 når SIM 1 ikke kan nås eller motsatt. Denne funksjonen kalles Dobbelt SIM-tilgjengelighet. Den må aktiveres manuelt.

Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal håndtere datatrafikk.


Hint

- En dual SIM-enhet fungerer med enten ett eller to SIM-kort satt inn.

Aktivere eller deaktivere bruk av to SIM-kort

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
4. Trykk på ← (Tilbake-knapp) for å stille inn det andre SIM-kortet.

Endre navn på et SIM-kort

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på  (Rediger-ikon) ved siden av navnet på SIM-kortet, og skriv deretter inn et nytt navn.
4. Trykk på [Lagre].


Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på [Datainnstilling].
4. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

Slik angir du standard SIM-kort for å ringe

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på [Anropspreferanse].

Slik aktiverer du funksjonen for tilgjengelighet for dobbel SIM

1. Start Telefonappen.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Tilgjengelighet for dobbel SIM].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Merknad

- Funksjonen for tilgjengelighet for dobbel SIM er kanskje ikke tilgjengelig avhenging av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.

Hint

- Hvis du stiller inn ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, vil du kanskje ikke kunne få tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
- Hvis funksjonen for tilgjengelighet for dobbel SIM ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skjermbeskyttelse

Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia-enheten din. Bruk av tredjepartstilbehør for skjermbeskyttelse kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Starte enheten for første gang

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.

- 1 Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.

Slik slår du av enheten

1. Trykk lenge på strømknappen til valgmenyen åpnes.
2. Trykk på [Slå av].

Merknad

- Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

Enheden fra Sony kjører på Android-plattformen som er utviklet av Google. Det finnes en rekke Google-apper og -tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play-appen. Du trenger en Google-konto for å få mest mulig ut av disse tjenestene. For eksempel gjør en Google-konto det mulig for deg å gjøre følgende:

- Last ned og installer apper med Google Play.
- Synkroniser e-post, kontakter og kalender ved bruk av Gmail.
- Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og overføre data fra en annen enhet til enheten din.
- Chat med venner med Google Duo-appen.
- Synkroniser nettleserhistorikk og bokmerker ved bruk av nettleseren Chrome.
- Identifiser deg selv som den autoriserte brukeren etter en programvarereparasjon ved bruk av Xperia Companion.
- Finn, lås eller slett innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke tjenestene for Finn enheten min.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Kontoer] > [Legg til konto] > [Google].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.**

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Overføre innhold ved hjelp av Xperia Transfer 2-appen (fra Android/iOS)

Du kan overføre data, for eksempel musikk, bilder, videoer, kontakter, enhetsinnstillinger, timeplaner, anropshistorikk, SMS/MMS og mer med Xperia Transfer 2-appen.



Du kan overføre innhold ved å koble enheten (målenhet for overføring) til en annen enhet (kildeenhet for overføring) med en USB-kabel. Hvis du vil overføre innhold fra en iOS-enhet, bruker du en USB-OTG adapter sammen med USB-kabelen. Du kan også koble til enheter ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse.

(A): USB-OTG-adapter (bruk en USB-OTG for å overføre innhold fra en iOS-enhet.)

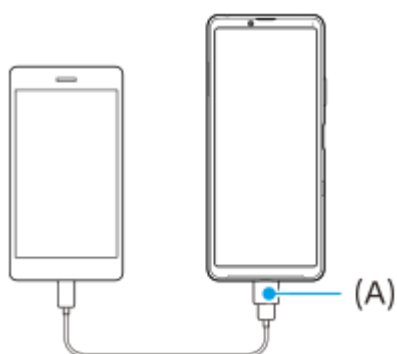

1 Åpne Xperia Transfer 2-appen på enheten din (målenhet for overføring).

Hvis du vil overføre innhold fra en Android OS-enhet, laster du ned og åpner Xperia Transfer 2-appen på den andre enheten (kildeenhet for overføring).

2 Følg instruksjonene på skjermen for å koble til og overføre innhold.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Synkronisere data med en Google-konto (fra Android)



Du kan overføre data ved å synkronisere med en Google-konto.

Hvis du vil overføre innhold fra en annen Android-enhet (kildeenhet for overføring) til enheten din (målenhet for overføring), må du først logge på Google-kontoen på den andre enheten og sikkerhetskopiere dataene dine. Deretter konfigurerer du den samme Google-kontoen på enheten og overfører innhold ved å synkronisere dataene. Det finnes flere måter å synkronisere data på, avhengig av typen innhold du vil sikkerhetskopiere og synkronisere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/ eller se hjelpen for appen.

Lagringskapasiteten til Google Disk kan variere etter abonnementet ditt. Finn kapasitetsinformasjonen for Google Disk ved å trykke på  (Meny-ikon) > [Lagring].

Gmail, kalender og kontakter



1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Kontoer].
2. Hvis det ikke er angitt noen Google-konto ennå, trykker du på [Legg til konto] og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
3. Trykk på [Synkroniser appdata automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
Gmail, kalender og kontakter sikkerhetskopieres automatisk.

Bilder og videoer

Du kan overføre bilder og videoer ved å sikkerhetskopiere dem fra en annen enhet ved hjelp av Google Foto.



1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) sikkerhetskopierer du bilder og videoer til Google-serveren med Google Foto og slår deretter på synkroniseringsinnstillingene.
2. På enheten din (målenhet for overføring) logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den andre enheten.
3. Start Google Foto-appen.
Bilder og videoer som er sikkerhetskopiert fra den andre enheten, kan vises og redigeres.
Hvis du vil lagre filer i det interne minnet på enheten din, kan du laste dem ned.

Apper, innstillinger, anropshistorikk og SMS/MMS

Du kan overføre apper, innstillinger og anropshistorikk ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk automatisk fra en annen enhet.



1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) slår du på sikkerhetskopiiinnstillingen fra innstillingsmenyen i Google Disk.
2. Når du slår på enheten (målenhet for overføring) for første gang, logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den andre enheten, og deretter velger du de sikkerhetskopierte dataene og objektene som skal gjenopprettes.

Hint

- Hvis du vil sikkerhetskopiere appdata, enhetsinnstillinger og anropshistorikk fra enheten automatisk, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Sikkerhetskopiering] og deretter trykker du på sikkerhetskopibryteren.


Musikkfiler og andre dokumentfiler

Musikkfiler og andre dokumentfiler overføres ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk manuelt fra den andre enheten.



1. På den andre enheten (kildeenhet for overføring) starter du Musikk-appen eller Fil-appen.
2. Velg en fil du vil laste opp til Google Disk, og lagre den deretter til Google Disk ved hjelp av delingsfunksjonen.
3. På enheten din (målenhet for overføring) logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den andre enheten.
4. Start Google Disk-appen.
Filene som er sikkerhetskopiert fra den andre enheten, vises eller lastes ned.

Hint

- Hvis du vil sikkerhetskopiere musikkfiler og andre dokumentfiler fra enheten, berører du og holder nede filen du vil sikkerhetskopiere, og deretter trykker du på  (Dele-ikon) for å lagre den til Google Disk.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin (fra Android)

Du kan overføre en stor datamengde til enheten (målenhet for overføring) fra en annen Android-enhet (kildeenhet for overføring) ved hjelp av en datamaskin.




- 1 Koble både enheten (målenhet for overføring) og den andre enheten (kildeenhet for overføring) til en datamaskin med en USB-kabel.**

På enheten drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring].

- 2 På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den andre enheten, og kopierer og limer inn eller drar og slipper filene til en plassering på enheten din.**

Når du kopierer filer fra den andre enheten til enheten din, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

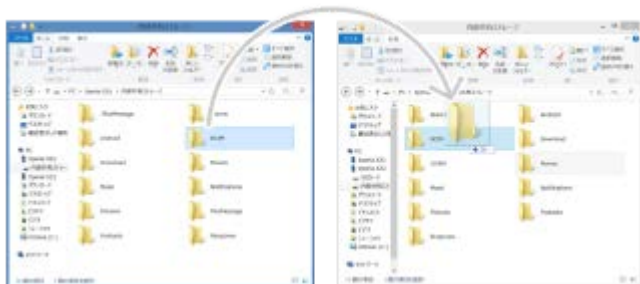

Merknad

- Du må alltid bruke en USB-kabel som er beregnet for akkurat din Xperia-modell, og du må sørge for at den er helt tørr.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort (fra Android)

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en annen Android-enhet ved hjelp av et SD-kort.



- 1 På den andre enheten (kildeenhet for overføring) kopierer du dataene som du vil overføre, til et SD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.**

For å kopiere kontakter til et SD-kort må du starte Kontakter-appen og deretter eksportere kontaktene til SD-kortet.

Merknad

- Kontroller på forhånd at SD-kortet kan brukes på både enheten din og den andre enheten.

- 2 Sett inn SD-kortet du kopierte dataene til, i enheten din (målenhet for overføring), og overfør deretter dataene til enhetens interne minne.**

Hvis du vil kopiere kontakter fra SD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.



- 3 Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.**

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

Det finnes flere måter å beskytte enheten din på, som vist nedenfor. Finn og trykk på [Innstillinger], og søk deretter etter innstillingene øverst i skjermbildet.

- Skjermlås
- Fingeravtrykksbehandling
- SIM-kortlås

Du kan registrere fingeravtrykk som skal brukes som sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet] > [Fingeravtrykksbehandling], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Merknad

- Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)



Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din

Enheden din har ett eller to unike identifikasjonsnumre som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Slik viser du IMEI-nummeret/-numrene med ringetastaturet

1. Finn og trykk på  (Telefon-ikon).
2. Trykk på  (Ringetastatur-ikon).
3. Skriv inn *#06# på ringetastaturet. IMEI-nummeret/-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret/numrene på brettet

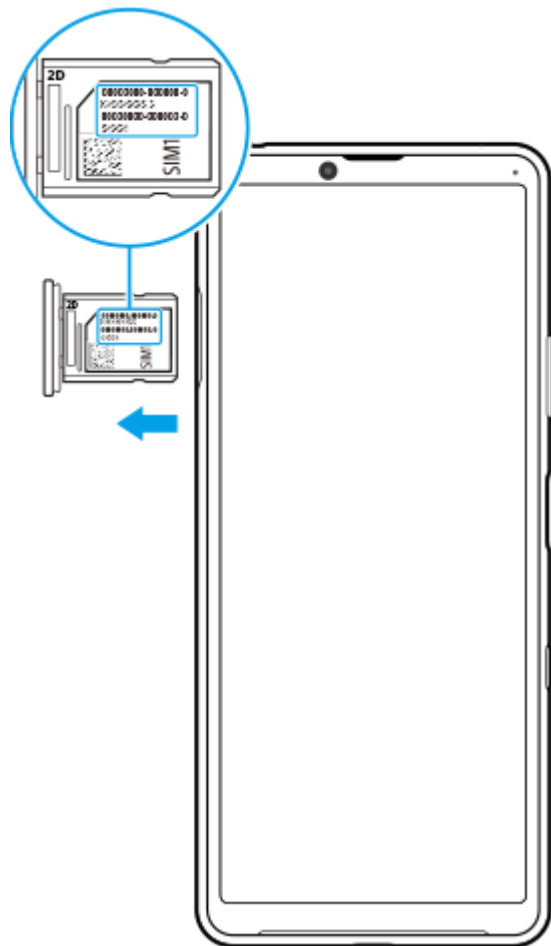

1. Dra ut SIM-kortbrettet. IMEI-nummeret/-numrene vises på brettet.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter «Finn enheten min». Etter at du har logget deg på en Google-konto, er «Finn enheten min» slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke «Finn enheten min» til å finne, låse eller slette den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slå skjermen på eller av


Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

- 1 Trykk kort på strømknappen.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Startskjerm

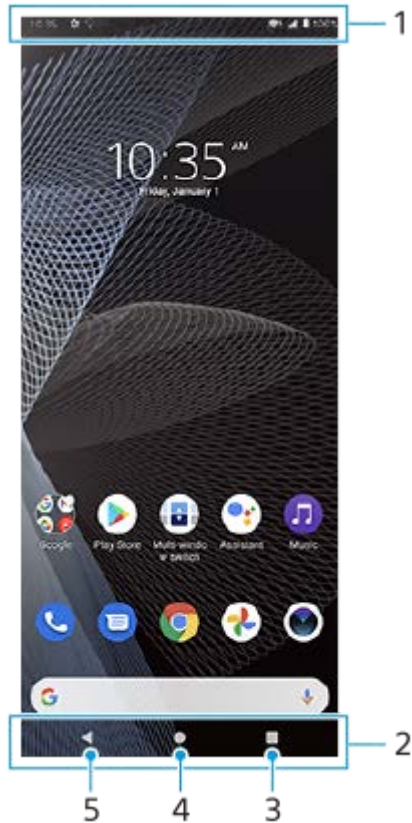

1. Statuslinje

2. Navigeringslinje

3. Oversikt-knapp – trykk for å finne alle åpne apper.

- Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
- Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.

4. Hjem-knapp – trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.


5. Tilbake-knapp – trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.

Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

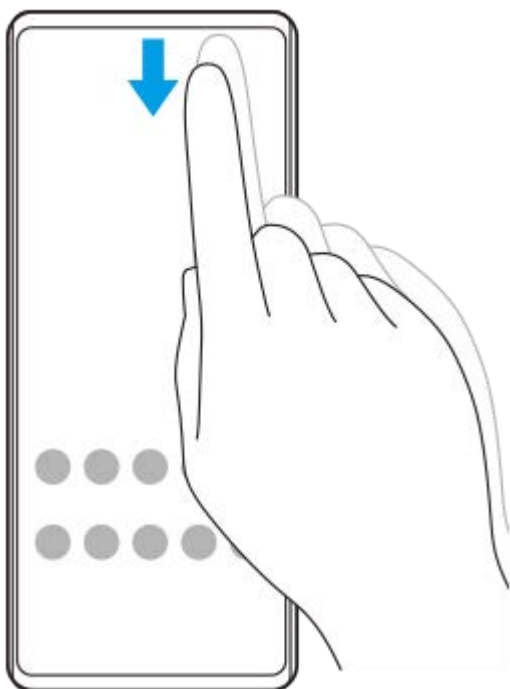

Slik viser du alle appene i appskuffen og åpner en app

1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst for å åpne appskuffen.

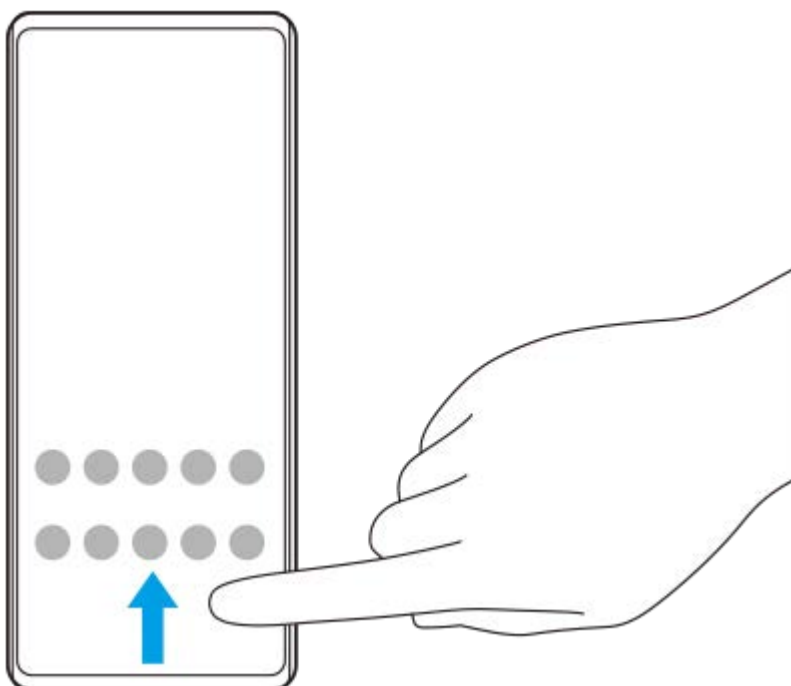

2. Trykk på appen du vil åpne.

Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunner].



Hint

- Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Skjerminnstillinger](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen mørk og slår seg av for å spare batteristrøm. Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Hvilemodus].

2 Velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Smart bakgrunnsbelysning

Smart bakgrunnsbelysning beholder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden. Så snart du legger fra deg enheten, slås skjermen av i samsvar med innstillingene dine for hvilemodus.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert] > [Smart bakgrunnsbelysning].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av](#)

Smarttelefon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Énhåndsmodus

Aktiver Énhåndsmodus for å justere visningsstørrelsen slik at det er enklere å skrive med én hånd.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert] > [Énhåndsmodus].
- 2 Trykk på [Énhåndsmodus]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 3 Dobbeltrykk på ● (Hjem-knapp) for å krympe skjermbildet.
Hvis du vil avslutte Énhåndsmodus, dobbeltrykker du på ● (Hjem-knapp) på nytt eller trykker på et tomt område på skjermen.

Slik justerer du posisjonen til skjermen

- Hvis du vil flytte skjermbildet mot venstre eller høyre side: trykker du på henholdsvis ◀ (Venstre pil-ikon) eller ▶ (Høyre pil-ikon).
- Hvis du vil flytte skjermen oppover eller nedover: trekker du i de horisontale stripene i kantene av skjermen.
- Hvis du vil endre størrelsen på skjermen: drar du  (Endre skjermstørrelse-ikon) i kanten av skjermbildet som er gitt ny størrelse.

Hint

- Du kan forminske skjermbildet ved å bruke Sidesans-menyen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Bruke Sidesans](#)


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ta en skjermbilde

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermbilde. Etter at du har tatt et skjermbilde kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermbilder du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.

- 1 Trykk lenge på volum ned-tasten (A) og strømknappen (B) samtidig.

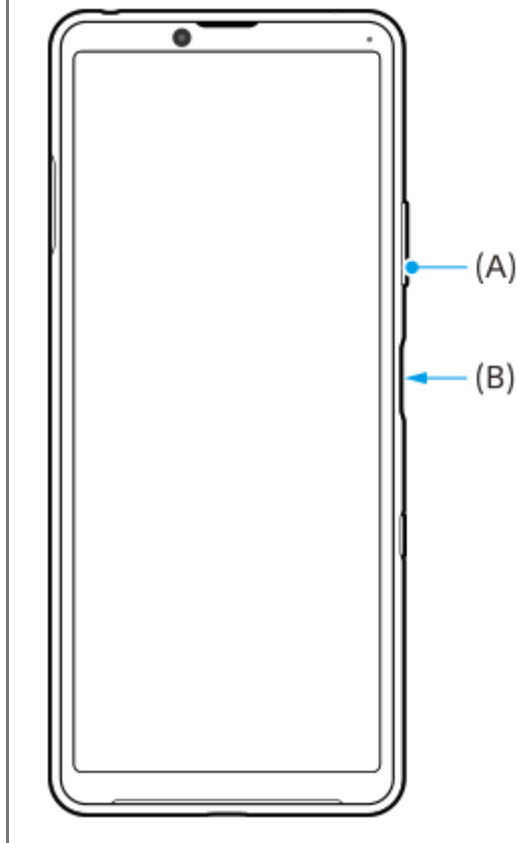


Hint

- Du kan tilordne å ta skjermbilder til en bevegelse på Sidesans-linjen. Hvis du vil ta et skjermbilde ved å bruke Sidesans-linjen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans] > [Bevegelser], velger en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp], [Skyv ned] og trykker deretter på [Ta skjermdump].

Slik tar du et skjermbilde av en nylig brukt app

1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

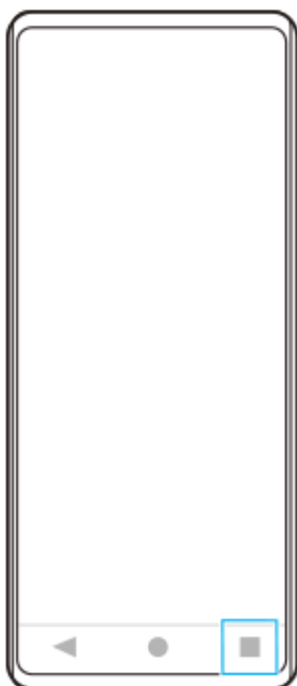

2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta et skjermbilde av, og trykk deretter på [Skjermdump].



Beslektet emne




- [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Spille inn video av enhetsskjermen

Du kan spille inn en video av enhetsskjermen. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.**
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Ikon for skjermopptaker), og trykk deretter på den.**
Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du  (Ikon for skjermopptaker) inn i den øvre delen av skjermen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å starte opptaket av skjermbildet.**
For å stoppe innspillingen drar du ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og trykker deretter på varselet om skjermopptak.

Merknad

- Det kan hende at du ikke kan ta opptak av skjermbildet avhengig av utformingen av appen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Alarm

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

- 1 Finn og trykk på [Klokke] > [Alarm].



- 2 Trykk på + (Legg til element-ikon).

- 3 Velg ønsket verdi.

- 4 Trykk på [OK].

Hint

- Hvis du vil legge til en klokke-modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, trykker på [Moduler], og deretter berører du og holder nede den ønskede klokken.

Beslektet emne


- [Dato og klokkeslett](#)

Smarttelefon



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skanne QR code

Du kan skanne QR code med Kamera-appen.

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).**
- 2 Pek kameraet mot QR code, og trykk deretter på varselet som vises.**
Hvis varselet ikke vises, drar du ned statusraden for å åpne varselpanelet, og bekrefter det.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
2. Trykk på  (Innstillinger-ikon).
3. Trykk på [QR Code-leser]-bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Hvis du vil vise QR Code-varslingen på skjermen for Kamera-appen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Apper] > [Kamera] > [Varsler] > [QR Code-leser], og trykker deretter på [Vis i forgrunnen]-bryteren for å aktivere funksjonen med [Standard] valgt.

Beslektet emne


- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.

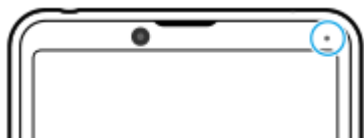

Merknad

- Hvis varsellampen er deaktivert, tennes eller blinker den bare når det er et batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået går under 15 prosent.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler] > [Konfigurer varsler].
- 2 Trykk på [Bruk LED for å vise innkommende varsler]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
Du kan finne elementet under [Avansert].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.



1. Varselikoner
2. Statusikoner
3. Statuslinje

Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.

Hint

- Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på ▼ (Pil ned-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
- Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på 📄 (Ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
- Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
- Hvis du vil endre varselinnstillingene, drar du et varsel til venstre eller høyre for å vise ⚙️ (Innstillinger-ikon) og trykker på det eller berører og holder nede varselet.
















Beslektet emne

- [Varselikoner](#)
- [Statusikoner](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Statusikoner

	(Signalstyrke-ikon) Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.
	(Ingen signal-ikon)
	(Dataroaming-ikon) Internasjonal roaming er i bruk.
	(Wi-Fi-signal-ikon) En Wi-Fi-tilkobling aktiveres og data overføres. Tallet som vises til venstre for ikonet, varierer med Wi-Fi-standarden for gjeldende tilkobling.
	(Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon) En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner krysset. Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at krysset vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.
	(Batteristatus-ikon)
	(Lade batteri-ikon)
	(STAMINA-modus-ikon)
	(Ikon for datasparing)
	(Flymodus-ikon)
	(Bluetooth-ikon) Enheden er koblet til en Bluetooth-kompatibel enhet.
	(Mikrofondemping-ikon)
	(Telefonhøytaler-ikon)
	(Ikke forstyrr-ikon)
	(Lyddemping-ikon)

	(Ikon for vibrasjonsmodus)
	(Alarm-ikon)
	(GPS-ikon)

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.















Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Kontroll av databruk](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Volum og vibrering](#)
- [Alarm](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Varselikoner](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Varselikoner

	(Ny SMS-ikon)
	(Aktivt anrop-ikon)
	(Ubesvart anrop-ikon)
	(Telefonanrop på vent-ikon)
	(Viderekobling-ikon) Viderekobling er aktivert
	(Laster ned data-ikon)
	(Laster opp data-ikon)
	(Programvareoppsett-ikon) Et grunnleggende oppsett på enheten er tilgjengelig
	(Installer nyeste programvare-ikon) En programvareoppdatering er tilgjengelig
	(Systemoppdatering-ikon) Systemoppdateringer er tilgjengelige
	(Laster ned systemoppdatering-ikon)
	(Installerer nedlastet systemoppdatering-ikon)
	(Batteripleie-ikon)
	(Flere varsler-ikon) Flere skjulte varsler

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Batteripleie](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lading av enheten

Du kan lade enheten din fra en stikkontakt eller datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 10 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Det kan ta et par timer før et helt utladet batteri blir helt oppladet. Ladehastigheten kan påvirkes av omgivelsestemperaturen.


Bruk alltid den originale Sony-laderen og en USB-kabel som er beregnet på Xperia-modellen din. Andre ladere kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt eller til og med skade enheten.

Merknad

- Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av et autorisert Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

- En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

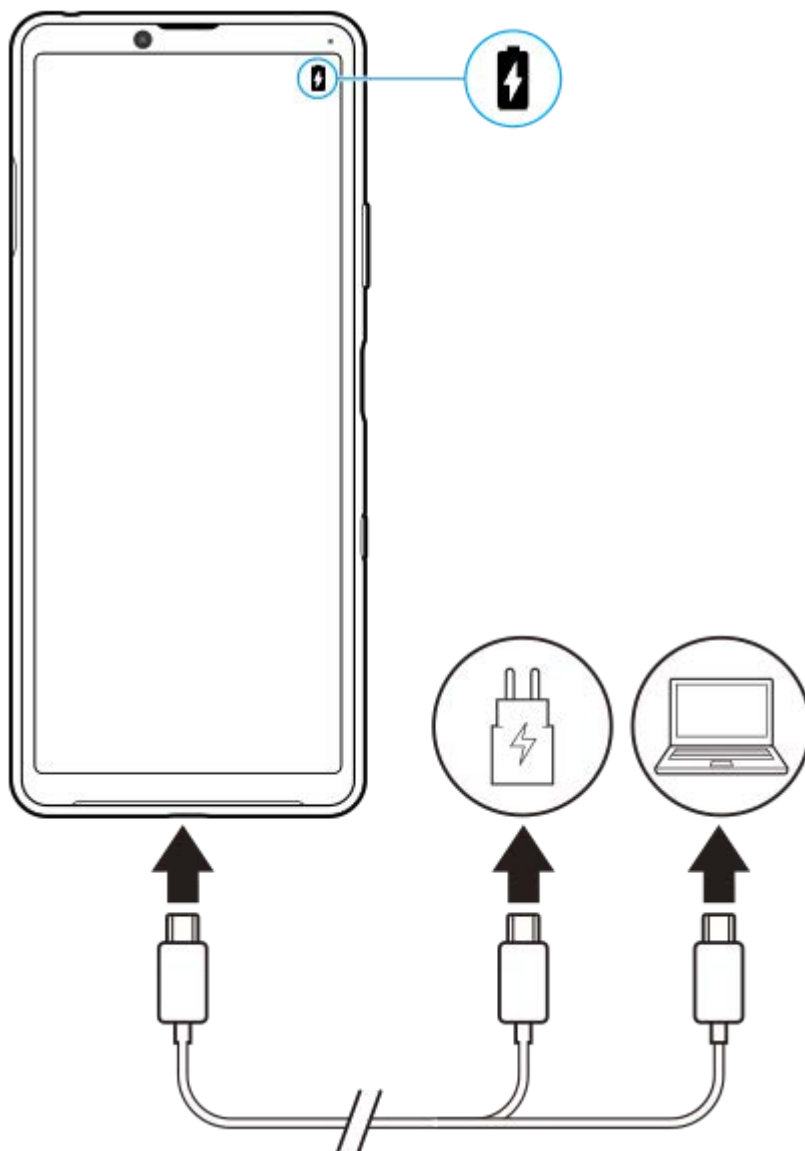

- 1 Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).**
- 2 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.**
Varsellampen lyser når ladingen er startet.
- 3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.**
Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Varsellampe for batteristatus

- Grønt: Batteriet lades, batterikapasiteten er over 90 %
- Oransje: Batteriet lades, batterikapasiteten er 15–90 %
- Rødt: Batteriet lades, batterikapasiteten er mindre enn 15 %

Merknad

- Det er viktig å bruke den medfølgende USB-kabelen, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.

Hint

- Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta opptil ti minutter før varsellampen lyser og ladeikonet vises.

Beslektet emne

- [Batteri- og strømstyring](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Batteripleie

Batteripleie øker batteriets levetid. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Enheten lades med jevn hastighet inntil den er 90 % ladet, og deretter kontrolleres ladehastigheten slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen. Du kan tilpasse start- og sluttid for ladeperioden manuelt. For å få bedre batterilevetid kan du også stille inn en ladegrense, slik at batteriet alltid bare lades opp til 80 % eller 90 %.

Merknad

- Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batteripleie].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere Batteripleie.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og velg deretter et alternativ.
[Auto] er valgt som standard.

Hint

- Tillærte mønstre for den vanlige ladesyklusen lagres av Batteripleie. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].

2 Trykk på [Slå på nå].

Hint

- Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Strømsparing-menyen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Følg med på batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Du kan også bruke Batteripleie til å øke batteritiden. Strømsparingsfunksjonen er aktivert som standard for å hindre at apper bruker batteristrøm i bakgrunnen. Hvis du vil at en app ikke skal påvirkes av dette, kan du lage et unntak for appen i Strømsparing-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

Merknad


- Systemoppdateringer kan endre strømsparingsfunksjonene som er tilgjengelige på enheten din.

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser skjermens lysstyrkenivå.
- Slå av Bluetooth, Wi-Fi, og stedstjenester når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varslingsnivået for en app.
- Slå av tillatelse for stedsdeling for en app.
- Avinstaller apper som du ikke bruker.
- Bruk en original Sony håndfrienhet til å lytte til musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik sjekker du batteriforbruket

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] for å vise beregnet gjenværende batteriprosent og batteritid.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Batteribruk] for å vise en liste over apper og funksjoner som har brukt batteristrøm.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)
- [Batteripleie](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper

Du kan kontrollere batteriforbruket for apper og endre innstillingene ved behov.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].**
- 2 Velg en app, og kontroller batteriforbruket under [Batteri].**
Du kan finne elementet under [Avansert].


Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feiloppsettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  (Systemoppdatering-ikon) på statuslinjen. Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].
-

Beslektet emne

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk appen Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene til datatrafikk.


1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].

2 Følg anvisningene på skjermen.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater systemet automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tilbakestille og starte enheten på nytt

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

- Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.

1. Trykk lenge på strømknappen.
2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.
Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-tasten samtidig til enheten vibrerer.
2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Hint

- Hvis du ikke får slått på enheten din, kan det hende du kan løse problemet ved å starte enheten på nytt.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

- For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Alternativer for tilbakestilling].
2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard)] > [Slett alle data].
3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
4. Trykk på [Slett alle data] for å bekrefte.

Hint

- Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Innstillinger-meny](#)

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion

Du kan bruke Xperia Companion til å reparere enhetens programvare. Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis det virker som enheten har hengt seg opp, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren, kan du utføre programvarereparasjon eller tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og prøve en tvungen avslutning og omstart av enheten. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Merknad

- Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet brukernavnet og passordet til Google-kontoen din. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan du bli nødt til å skrive dem inn for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

- 1** Hvis Xperia Companion ikke er installert på datamaskinen din, besøker du brukerstøttenettstedet til Sony og søker etter Xperia Companion for å laste det ned.
- 2** Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på [Reparasjon av programvare] på hovedskjermen.
- 3** Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Beslektet emne


- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tilbakestill appene

Du kan tilbake stille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
- 2 Trykk på antallet apper for å vise alle appene.
- 3 Trykk på  (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm lagring] > [OK].

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm bufferen].

Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Avansert] > [Åpne som standard] > [Fjern standardvalg].

Merknad

- Alternativet for å slette applikasjonsdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Vise minnestatusen

Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data, og det har en tendens til å fylles opp som et resultat av normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Lukk apper som du ikke bruker.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra internminnet til det flyttbare minnekortet eller Google-tjenesten.

Merknad

- Du kan kjøpe et minnekort separat.
- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.

Slik viser du minnestatusen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].
-

Beslektet emne

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Formatere minnekortet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik frigjør du plass i det interne minnet

Hvis enheten begynner å bli treg, eller du opplever at apper plutselig avsluttes, kan du kanskje løse problemet ved å frigjøre plass i det interne minnet. Slett filer og avinstaller apper som du ikke bruker, for å frigjøre plass.



1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

2 Trykk på [Administrer lagring].

Hvis det er satt inn et minnekort, velger du [Delt internlagring] > [Administrer lagring].

3 Velg Bla gjennom-fanen.

4 Slett mapper eller filer, eller avinstaller apper.

- Hvis du vil slette mapper eller filer, velger du den interne lagringsmappen, velger mappen eller filen du vil slette, trykker på  (Flere-ikon) og sletter den.
- Hvis du vil avinstallere apper, velger du apper-mappen, trykker på  (Flere-ikon) for en app du ikke bruker, og avinstallerer den.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

Hvis enheten eller appene ikke yter optimalt, kan du prøve å stoppe apper og tjenester.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Tving avslutning] > [OK].
-

Beslektet emne


- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Formatere minnekortet

Hvis enheten din ikke kan lese innhold på minnekortet, må du formatere minnekortet på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring] > [SD-kort].**
Velg en app hvis du blir bedt om det.
- 2 Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger for lagring] > [Formatér], og utfør deretter formateringen i den neste dialogboksen som viser en bekreftelse.**

Merknad

- Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på. Du kan lage en sikkerhetskopi ved å kopiere innholdet til en datamaskin.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

- For de fleste mobilnett og operatører er disse innstillingene forhåndsinstallert på enheten slik at du kan starte å bruke Internett med én gang.
 - Du kan manuelt kontrollere om det finnes oppdateringer for Internett-innstillingene dine. Hvis du endrer eller sletter en Internett-innstilling ved et uhell, kan du tilbakestille Internett-innstillingene.
 - Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk], og velg deretter et SIM-kortnavn for å få flere alternativer for mobilnettverk.
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
 - Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
 - Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.
-

Beslektet emne

- [Oversikt](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kontroll av databruk

Du kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hjelp med å redusere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Datasparing].
Du kan finne elementet under [Avansert].
2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en advarsel om databruk eller en mobildatagrense

1. Kontroller at mobildata er slått på.
2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Mobilnettverk].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort.
3. Trykk på [Datavarsel og -grense].
Du kan finne elementet under [Avansert].
4. Avhengig av om du vil angi en dataadvarsel eller en datagrense, fortsetter du som følger.
 - Hvis du vil angi en advarsel om databruken, trykker du på [Angi varsel om databruk]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Varsel om databruk] for å endre advarselsnivået.
 - Hvis du vil angi en grense for mobildata, trykker du på [Angi en datagrense]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Datagrense] for å endre grensen for databruk.

Hint

- Du kan stille inn datoen når brukssyklusen skal tilbakestilles. Under [Datavarsel og -grense] trykker du på [Brukssyklus for mobildata], og deretter angir du dato for tilbakestilling.

Merknad

- Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Kontrollere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett].
2. Avhengig av om du vil kontrollere mobildatabruk eller Wi-Fi-databruk, må du gjøre som følger.
 - Du kan kontrollere mobildatabruk ved å trykke på [Mobilnettverk] > [Databruk av apper].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort og trykker på [Databruk av apper].
 - Hvis du vil kontrollere Wi-Fi-databruk, trykker du på [Wi-Fi] > [Wi-Fi-databruk].

Slik kontrollerer du databruk for de enkelte appene

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger alternativene slik du ønsker.

Merknad

- Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Innstillinger-meny


Vis og endre innstillinger for enheten din fra Innstillinger-menyen.

- 1 Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst, og finn deretter [Innstillinger].

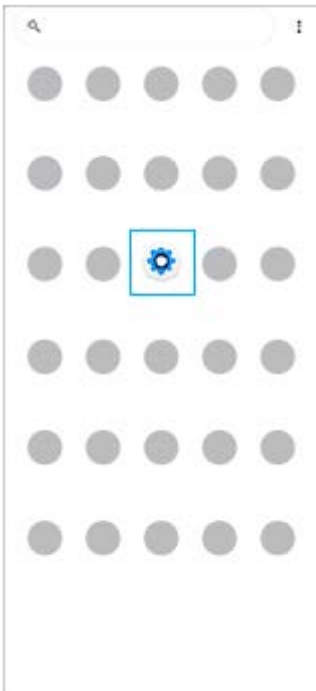


- 2 Trykk på [Innstillinger], og velg ønsket meny.


Hvis du ikke er sikker på hvilken meny du skal velge, kan du søke ved å skrive inn et søkeord i [Søk i innstillingene]-feltet.

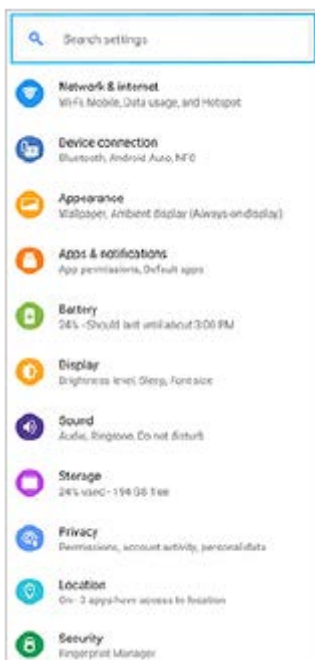


Åpne Innstillinger-menyen fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

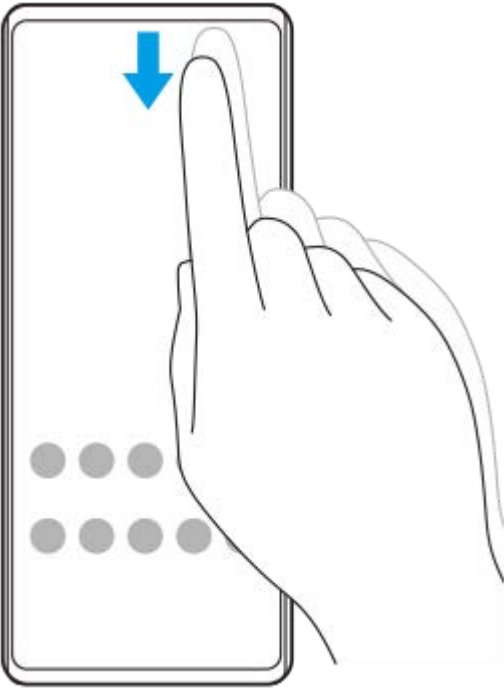




2. Finn  (Innstillinger-ikon).



3. Trykk på  (Innstillinger-ikon).

Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].
- Hvis du vil vise informasjon om enheten din, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finner og trykker du på  (Innstillinger-ikon) >  (Systemmeny-ikon). Velg deretter teksten ved siden av  (Tastatur-ikon), og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Dato og klokkeslett](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Volum og vibrering

Volumet og vibrering kan endres enten ved å bruke volumtastene eller ved å endre en innstilling. Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

- Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Endre volumet

1. Trykk opp eller ned på volumtasten for å endre medievolumet.
Trykk på  (Medievolum-ikon) for å slå på eller av medievolumet raskt.
2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på  (Juster volumet-ikon).
Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [Se mer] for å vise flere valg.

Aktivere vibreringsmodus

1. Trykk volumtasten opp eller ned.
2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, én eller flere ganger til  (Ikon for vibrasjonsmodus) vises.

Slik aktiverer du lyd med vibrering for innkommende anrop

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Vibrasjon for anrop].
2. Velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lyder og lydsignaler


Stille inn ringetonen

Du kan angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også velge en ønsket musikkfil som ringetone.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd].
2. Velg [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2].

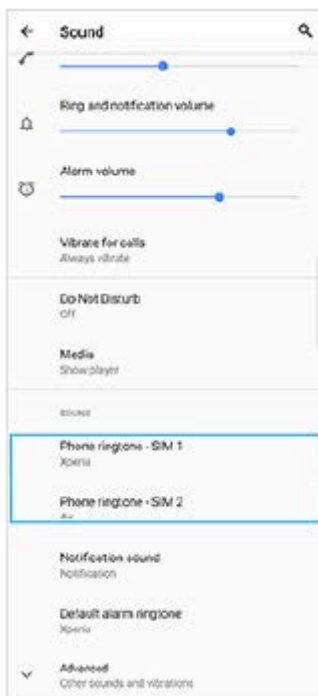

3. Velg en lyd fra listen.
Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til ringelyd].

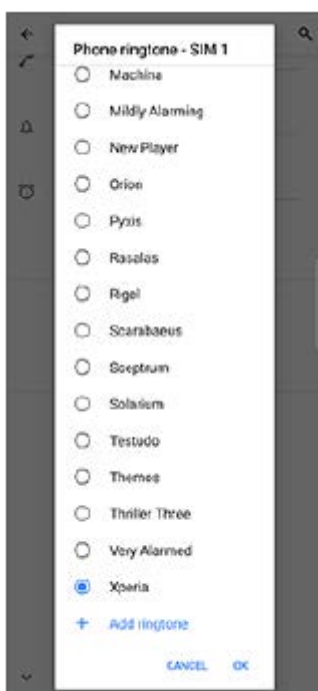

4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Varsellyd].
2. Velg en lyd fra listen.
Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til et varsel].
3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

- Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyder og lydsignaler, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] > [Avansert] og deretter trykker du på bryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og tonene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].

2 Trykk på innstillingen du vil endre.

Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.


Startskjerminnstillinger

- **Bildekvalitetsinnstillinger:** Juster kvaliteten på bilder og videoer slik det vises på enheten.
- **Hvitbalanse:** Velg én av forhåndsinnstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.
- **Lysstyrkenivå:** Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.
- **Mørkt tema:** Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vrir, eller angi at den skal holde seg i stående modus.
- **Nattlys:** [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen i mørke omgivelser, og det gjør det også enklere å sovne.

Merknad

- Unngå å vise veldig lyse eller statiske bilder over et lengre tidsrom. Det kan føre til at et etterbilde eller farging forblir på skjermen.

Hint

- Selv om Roter skjerm automatisk-funksjonen er deaktivert, kan du rotere skjermen manuelt ved å trykke på  (Roter-ikon) på navigeringslinjen.

Beslektet emne



- [Startskjerm](#)
- [Ta en skjermkopi](#)
- [Bruke modus for delt skjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Applikasjonsoppdateringer

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere funksjonen for automatisk oppdatering i Play Store-appen for å unngå automatisk oppdatering av apper.

- 1 Finn og trykk på  (Play Butikk-ikon).
- 2 Trykk på , og trykk deretter på innstillingsmenyen.
- 3 Trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper.
- 4 Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruk av stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett eller Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Posisjon].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-nøyaktigheten

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille, og sørg for at du ikke dekker til GPS-antennen. GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke de fleste solide objekter som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett].

Du kan finne elementet under [Avansert].

2 Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.

- Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på [Automatisk dato og klokkeslett]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
- Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, trykker du på [Bruk nettverkets tidssone]-bryteren for å deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Alarm](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kameraoversikt



1. Velg en HDR (utvidet dynamisk område)-innstilling.
2. Bytt mellom front- og hovedkamera
3. Kamerainnstillinger
4. Status for geotagging
5. Bruk volumtastene til å zoome inn eller ut
6. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder og videoer
7. Bytt mellom å ta bilder og videoer
8. Bruk utløserknappen for å ta bilder eller spille inn videoer
9. Gå tilbake eller avslutt kameraet
10. Velg en opptaksmodus
11. Snarvei til opptaksmodusen som ble valgt sist
12. Trykk for å veksle mellom x1-,x2-, og x0.6-vinklene
13. Trykk for å justere farge og lysstyrke
14. Ikon for scenegjenkjenning og forhold
Disse ikonene vises når kameraet automatisk gjenkjenner en scene eller forholdene.
15. Trykk for å justere Bokeh-effekten
16. Velg en blitsinnstilling. Ikonet blir oransje når blitsen eller lommelykten aktiveres.
17. Frontkameralinse

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)
- [Velge en opptaksmodus](#)
- [Vise bilder og videoer](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Skanne QR code](#)



Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet.

1 Start kameraet.

- Sveip  (Kamera-ikon) fra låseskjermen.
- Trykk på  (Kamera-ikon) fra appskuffen.
- Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Sveip på skjermen for å velge en bilde- eller videomodus.

3 Trykk på utløserknappen.

Hint








- Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
- Du kan skanne QR-Code.

Merknad

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Utløserknapp

Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

-  (Opptak-knapp): Ta et bilde
-  (Start-knapp): Spill inn / fortsett å spille inn en video
-  (Pause-knapp): Stans en video midlertidig
-  (Stopp-knapp): Stopp innspillingen av en video
-  (Selvutløser på-ikon): Selvutløser er aktivert
-  (Berøringsopptak på-ikon): Berørings-opptak er aktivert
-  (Berøringsopptak og selvutløser på-ikon): Berørings-opptak og Selvutløser er aktivert

Beslektet emne

- [Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold](#)

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise bilder og videoer](#)
- [Selvutløser](#)
- [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)
- [Skanne QR code](#)

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smarttelefon














Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold

Kameraet registrerer scene og forhold, for eksempel mat, portrett, nattscener osv. og tar stillbilder med automatisk justerte innstillinger.

Motivgjenkjenning

Når kameraet gjenkjenner en scene, vises følgende ikoner og veiledninger.

Ikon	Veiledning
	Gourmet
	Makro
	Mykt snapshot
	Spedbarn
	Motlysporett
	Motlys
	Nattportrett
	Nattscene
	Svakt lys
	Landskap
	Søkelys
	Dokument
	Kjæledyr

Gjenkjenning av forhold

Når kameraet gjenkjenner forhold, vises følgende ikoner.


Ikon	Forhold
	Bevegelse
	Gående
	Stativ

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ta et bilde med blits

Bruk blitsen i samsvar med motivet og lysforholdene.

- 1 Trykk på blitsikonet som vises på skjermen, for eksempel  (Autoblits-ikon), mens du bruker kameraet.
- 2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger avhenger av opptaksmodus, bildemodus og videomodus.

Hint

- Når bakgrunnen er lysere enn motivet, kan du bruke Utfyllingsblits for å fjerne uønskede mørke skygger.


Smarttelefon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Grunnleggende kamerafunksjoner

Bruk grunnleggende kamerafunksjoner som hjelper deg med å ta bilder eller spille inn videoer.

Justere kamerainnstillingene


1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velge en innstilling.

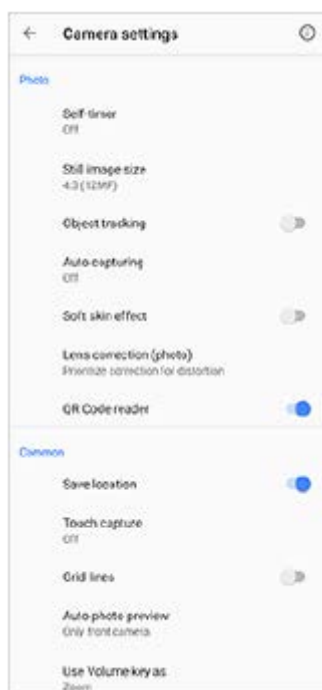

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint

- Trykk på  (Introduksjon til funksjoner-ikon) for å finne informasjon om ulike funksjoner.

Endre størrelse på stillbilde

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Stillbildestørrelse] mens du bruker kameraet.
2. Velg en innstilling.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet



1. Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.

Hint


- Du kan også veksle mellom kameraer ved å sveipe ned på kameraskjermen (i stående retning) eller ved å sveipe mot høyre på kameraskjermen (i liggende retning).

Bytte objektiver og zooming

Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

1. Trykk på  (Bytt vinkel-knapp) gjentatte ganger for å velge [x1] (vidvinkel), [x2] (telefoto) eller [x0.6] (ultra-vidvinkel) mens du bruker kameraet.
2. Zoom inn på bildet.
 - Dra  (Bytt vinkel-knapp) mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
 - Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
 - Bruk volumtasten.

Merknad

- Bytting av vinkler ved hjelp av  (Bytt vinkel-knapp) er ikke tilgjengelig når Manuelt-modus er valgt.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Skanne QR code](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Vise bilder og videoer

Vis eller del bilder og videoer i Google Foto-appen etter at du har tatt bilder eller spilt inn videoer.

Vise bilder og videoer mens du bruker Kamera-appen



Du kan også redigere bilder eller videoer, f.eks. ved å justere fargene eller beskjæringen av bilder.

1. Trykk på miniatyrbildet **(A)** for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.



2. Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.

Hint

- Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Vise bilder eller innspilte videoer som er tatt tidligere

1. Start Google Foto-appen.

Hint

- Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52







Velge en opptaksmodus

Du kan velge en opptaksmodus i samsvar med motivet eller formålet.

- 1 Trykk på [Modus] og velg en opptaksmodus mens du bruker kameraet.

Oversikt over opptaksmoduser

Følgende er noen av de vanligste opptaksmodusene.

-  (Nattmodus-ikon): Ta klare bilder selv om natten eller i mørke omgivelser
-  (Sakte film-ikon): Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video
-  (Ikon for manuell modus): Ta bilder med manuelt justerte kamerainnstillinger
-  (Ikon for Selvportrett): Ta flotte selfies
-  (Kreativ effekt-ikon): Ta bilder med effekter og fargefiltre
-  (Panorama-ikon): Ta vidvinkelbilder og panoramabilder

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Beslektet emne

- [Nattmodus](#)
- [Videoer i sakte film](#)
- [Selvportrett](#)
- [Kreativ effekt](#)
- [Panorama](#)


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ulike metoder for å ta bilder

Ta bilder ved hjelp av den metoden som passer din situasjon.


Slik tar du et bilde ved å trykke på skjermen

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet, og trykk deretter på [Berøringsopptak] > [På] eller [Bare frontkamera].
2. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen lagres for alle opptaksmoduser.
3. Trykk hvor som helst på skjermen for å ta et bilde.

Hint

- Denne funksjonen kan også brukes for videoer.

Slik tar du et bilde mens du tar opp en video

1. Trykk på  (Kamera-ikon) mens du spiller inn en video.
Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper utløserknappen.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Selvutløser

Bruk Selvutløser for å få mer tid til å forberede deg på et bilde. Det hjelper også å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

- 1 Når du bruker hovedkameraet, trykker du på  (Innstillinger-ikon) > [Selvutløser], velger forsinkelsestid og lukker deretter innstillingsmenyen.**

Innstillingen Selvutløser er lagret.

Trykk på  (Selvutløser-ikon), og velg en forsinkelsestid mens du bruker kameraet.

- 2 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.**

En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Justere eksponering, farger og lysforhold

God eksponering av bildene dine krever den rette lysmengden. Ulike eksponeringer kreves, for eksempel, ved bilder av ansikter, motiver i bevegelse eller i lite lys.

Slik optimaliserer du lysforholdene

- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
 - Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.
-

Beslektet emne

- [Farge og lysstyrke](#)
- [Selvutløser](#)
- [Ta et bilde med blits](#)


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Farge og lysstyrke

Kameraet justerer automatisk verdien for farge og lysstyrke ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, kan du prøve å justere fargene.

1 Trykk på  (ikon for farge og lysstyrke) mens du bruker kameraet.

2 Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.

Trykk på  (Avbryt-ikon) for å tilbakestille og lukke fargeinnstillingen.



3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Eksposering

For å oppnå bedre eksponeringer i omgivelser med lite lys, kan du endre lysstyrken for bilder og videoer. Hvis du bruker Manuelt-modus for bilder, endrer du eksponeringsverdien.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.**
- 2 Trykk på [EV] og dra glidebryteren for å justere eksponeringsverdien.**
Trykk på  (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.**

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lukkerhastighet


Lukkerhastighet refererer til hvor lenge lukkeren er åpen og kameran sensoren eksponeres for lys.

En rask lukkerhastighet hjelper med å fryse bevegelser, mens en treg lukkerhastighet kan skape en effekt som kalles «bevegelsesuskarphet», der motiver i bevegelse blir uskarpe langs bevegelsesretningen.

Lukkerhastigheten justeres automatisk, men kan også stilles inn manuelt.

1 Trykk på [Modus] >  (ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [SS] og dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.

Trykk på  (ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.

3 Trykk på utløserknappen for å ta bildet.

Merknad

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

ISO


ISO bestemmer hvor følsomt kameraet er for lys. Et lavt ISO-tall betyr mindre følsomhet, og et høyt ISO-tall betyr høy følsomhet. Høyere følsomhet kan gjøre bildene uskarpe.

Velg en høyere ISO-verdi når du tar bilder av motiver i bevegelse, eller når du tar bilder i dårlige lysforhold uten blits. Hvis det er for mye lys, bruker du laveste ISO-innstilling for å oppnå høyere bildekvalitet.

ISO justeres automatisk når du tar bilder og videoer.

1 Trykk på [Modus] >  (ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [ISO] og dra glidebryteren for å justere ISO-verdien.

Trykk på  (ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.

3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad


- Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

HDR (utvidet dynamisk område)

HDR (utvidet dynamisk område) justeres automatisk når du tar bilder i situasjoner med høy kontrast, for eksempel når det er kraftig bakkelysning. Du kan også aktivere/deaktivere HDR.

- 1 Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (HDR-ikon), og velg et alternativ.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.




Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52






Hvitbalanse

Hvitbalanse justerer fargebalansen på omgivelseslyset.

Hvitbalansen justeres automatisk når du tar bilder og videoer. Du kan justere hvitbalansen manuelt i Manuelt-modus.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [WB], og velg én av de forhåndsdefinerte lysforholdene, for eksempel  (Overskyet hvitbalanse-ikon).
Trykk på  (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Innstillinger for hvitbalanse

-  (Auto hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen automatisk
-  (Overskyet hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen for overskyet vær
-  (Dagslys hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen for sollys utendørs
-  (Fluorescerende hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen for lysrørbelysning
-  (Glødelampe hvitbalanse-ikon): Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer

Smarttelefon



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Måling

Måling av eksponering måler lysmengden som treffer et motiv, for å optimalisere eksponeringen.

Måling av eksponering justeres automatisk når du tar bilder og videoer.

Du kan justere eksponeringen manuelt i Manuelt-modus, for eksempel for en bestemt del av et bilde.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Innstillings-ikon) > [Måling], og velg deretter et eksponeringsalternativ.
- 3 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.
- 4 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

Lysmåling-innstillinger

- **Ansikt:** Måler lysmengden i et ansikt og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller for lyst
- **Senter:** Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet
- **Punkt:** Justerer eksponeringen for en svært liten del av motivet
- **Gjennomsnittlig:** Måler gjennomsnittlig lysstyrke for hele skjermen

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Stille inn rett fokus

Kameraet stiller automatisk fokus og gjenkjenner ansikter i alle opptaksmoduser.



Fokusere automatisk

1. Når du bruker hovedkameraet, trykker du på det området du vil fokusere på.
⦿ (Ikon for Angi fokus) vises, og kameraet fokuserer på det området du trykket på.
Hvis du vil endre fokusområdet, trykker du på skjermen.
2. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Dette alternativet avhenger av hvilken opptaksmodus som er valgt.

Stille inn fokusavstanden

1. Trykk på [Modus] > ⦿ (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
2. Trykk på ⦿ (Ikon for Angi fokus).
3. Dra glidebryteren for å justere fokusavstanden.
Trykk på ⦿ (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Innstillingen for fokusavstand er bare tilgjengelig når du bruker hovedkameraet.
- Innstillingen for fokusavstand er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av hvilken opptaksmodus som er valgt.

Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren. Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

1. Trykk på [Modus] > ⦿ (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
2. Trykk på ⚙️ (Innstillinger-ikon) > [Trykk for å justere], og velg deretter [Kun fokus] eller [Fokus og lysstyrke].
 - Kun fokus: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
 - Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.
3. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ta bilder og videoer av mennesker

Ansikter i fokus angis med en farget ramme.

Bruk Smilutløser til å ta et bilde automatisk når en person smiler. Hvis du spiller inn video, blir et bilde tatt hver gang et smil registreres.



Hint


- Plasser kameraet på en stabil overflate, og bruk selvutløseren for å unngå uskarpe bilder.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Myke opp hudtonen

Du kan ta bilder med mykere hudtoner.


- 1** Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2** Trykk på [Myke hudtoner-effekt]-bryteren for å aktivere effekten.
- 3** Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik tar du et bilde når noen smiler

Bruk Smilutløser til å ta et bilde automatisk når en person smiler.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [Automat. bildetaking] eller [Automatisk opptak (video)] > [Smilutløser].
- 3 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret for den valgte opptaksmodusen.
- 4 Når et smil gjenkjennes, tar kameraet automatisk et bilde.

Merknad



- Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når [Filmstørrelse] er satt til [4K (16:9)] eller [4K (21:9)].

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ta en selfie

Bytt til frontkameraet og ta et bilde av deg selv. For å unngå uskarpe bilder under forhold med lite lys, må du plassere enheten på en fast overflate og bruke selvutløseren for å holde enheten stødig.

- 1 Velg en bilde- eller videoopptaksmodus for selfien mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
- 3 Trykk på  (Selvutløser-ikon) hvis du vil bruke selvutløseren.
- 4 Trykk på utløserknappen for å ta en selfie.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.

1 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet mens du bruker kameraet.

2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).

3 Trykk på [Automat. bildetaking] > [Håndlukker].

4 Lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret.

5 Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.

Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.


Hint

- Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.

Smarttelefon
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Spore en gjenstand


Kameraet kan registrere og følge en gjenstand i bevegelse. En gul ramme viser ansikter eller bevegelige gjenstander som er i fokus.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker hovedkameraet.
- 2 Trykk på [Motivsporing] -bryteren for å aktivere.
- 3 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.
- 4 Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
- 5 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Merknad

- Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når [Filmstørrelse] er satt til [4K (16:9)] eller [4K (21:9)].

Hint


- Du slår på [Motivsporing]-funksjonen i Manuelt-modus ved å trykke på  (Innstillinger-ikon) > [Trykk for å justere] > [Motivsporing].

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke Videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.


- 1 Sveip på skjermen for å velge en videomodus mens du bruker kameraet.**
- 2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).**
- 3 Trykk på [Videostabilisering]-bryteren for å kompensere for kamerabevegelser.**
- 4 Lukk innstillingsmenyen.**
Innstillingen er lagret.
- 5 Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.**

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekten ved bruk av hovedkameraet på enheten din. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

- 1 Trykk på  (Bokeh-ikon) mens du bruker hovedkameraet.
- 2 Dra glidebryteren for å justere.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

- Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nattmodus

Med Nattmodus kan du ta klare bilder, selv om natten eller i mørke omgivelser.

1 Trykk på [Modus] > 🌙 (Nattmodus-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på utløserknappen.

Hold kameraet stille til opptaksprosessen er fullført.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Videor i sakte film


Videomodusen Sakte film legger til kraftige effekter i videoene dine. Sakte film-effekten legges til etter at en video har blitt spilt inn i normal hastighet.

Merknad

- Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.

Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

1. Trykk på [Modus] >  (Sakte film-ikon) mens du bruker kameraet.
2. Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.
3. Trykk på  (Stopp-knapp) for å stoppe innspillingen.
4. Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.
5. Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.
(A): Håndtak
(B): Tidslinje for Sakte film
(C): Trykk for å slå lyden på eller av.

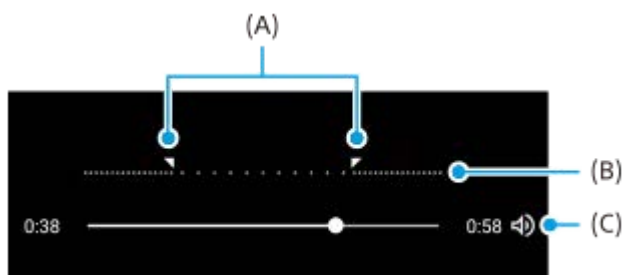


Smarttelefon






Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Selvportrett



Med Selvportrett kan du ta flotte selfies.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for Selvportrett) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på ikonet for effekten du vil bruke, og dra glidebryteren for å justere effekten.
Hvis du vil, kan du justere de andre effektene på samme måte.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Oversikt over Selvportrett

-  (Bokeh-ikon): Legger til en uskarp bildeeffekt rundt en person
-  (Myke hudtoner-ikon): Mykner hudtonene
-  (Lysstyrke på hud-ikon): Gjør hudtonene lysere
-  (Øyeforstørrelse-ikon): Forstørrer øynene
-  (Slankt ansikt-ikon): Gjør at ansiktet ditt ser slankere ut

Hint



- Du kan lagre portrettet i samme retning som forhåndsvisningen ved å trykke på  (Ikon for spilling) > [På].
- Du kan ta et bilde ved å trykke hvor som helst på skjermen. Trykk på  (Berøringsopptak-ikon) > [På].

Smarttelefon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kreativ effekt

Med Kreativ effekt-appen kan du forhåndsinnstille effekter og fargefiltre før du tar et bilde eller en video.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Kreativ effekt-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Sveip for å bla i filtre, eller trykk på et filter for å forhåndsvisse effekten.
- 3 Trykk på  (Anvend kreativ effekt-ikon) for å bruke filteret og gå tilbake til kameraskjermen.
- 4 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Hint


- Trykk på  (Bytt filter-ikon) for å veksle mellom filtre.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Panorama-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på utløserknappen.
- 3 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.

Smarttelefon
Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Oppløsning og minne

Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden.

Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk. Sjekk minnestatusen av og til. Når minnet er fullt, kan du overføre bilder og videoer til en annen lagringsenhet for å frigjøre minne.

Velg om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne lagring eller på et SD-kort ved bruk av [Datalagring] - alternativet i menyen for kamerainnstillinger.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Stillbilde størrelse] eller [Filmstørrelse].

3 Velg oppløsningen og lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret for den valgte opptaksmodusen.

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Geotagging



Du kan lagre hvor bildene og videoene dine ble tatt. Dette kalles geotagging. Funksjonen for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Lagre sted]-bryteren for å aktivere.

Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging


-  (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.
-  (Finner ikke GPS-ikon): Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Rutenettlinjer

Med Rutenettlinjer kan du bruke «tredelsregelen» og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Bilder og videoer kan gjøres mer interessant ved at motivet ikke alltid plasseres midt i rammen.


- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [Rutenettlinjer]-bryteren for å aktivere eller deaktivere.
Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Innstillinger for bildeforhåndsvisning

Du kan velge å forhåndsvisse bilder med én gang du tar dem.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [Forhåndsvis bilde automatisk] og velg et alternativ.
Innstillingen er lagret.

Innstillinger for forhåndsvisning

- **På:** Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder før det lagres.
- **Bare frontkamera:** Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder før det lagres.
- **Av:** Ingen forhåndsvisning vises. Bildet lagres direkte.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ulike måter å bruke volumtasten på

Du kan endre hvordan du bruker volumtasten.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Bruk volumtast som] og velg et alternativ.

Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumtast

- **Zoom:** Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.
- **Volum:** Volumtasten er deaktivert for kameraet.
- **Lukker:** Bruk volumtasten som en utløserknapp for bilder og videoer.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Lyd

Når Lyd er aktivert, lager kameraet en lyd når du tar et bilde eller starter eller stopper en videoinnspilling. I tillegg angis nedtellingene med selvutløseren med en serie med pipelyder.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Lyd]-bryteren for å aktivere eller deaktivere.

Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Velg [Filoverføring] på enheten, og kopier og lim inn eller dra og slipp filene ved hjelp av datamaskinen.
- På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

- Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.


Beslektet emne

- [Koble enheten til USB-tilbehør](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)
- [Lytte til musikk](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)

Lytte til musikk


Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

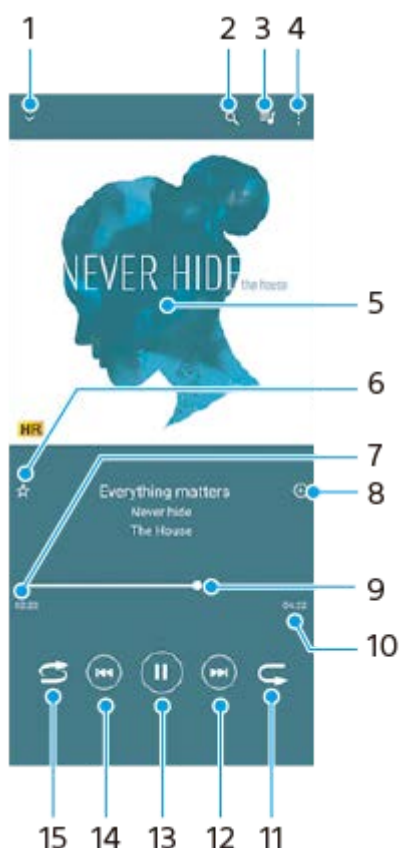

1. Minimer fullskjermavspilleren
2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
3. Vis avspillingskøen
4. Vis flere valg
5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
7. Forløpt tid for gjeldende sang
8. Legg til sang i en spilleliste
9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
10. Lengde for gjeldende sang
11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
13. Spill av eller stans en sang midlertidig
14. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang
15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm

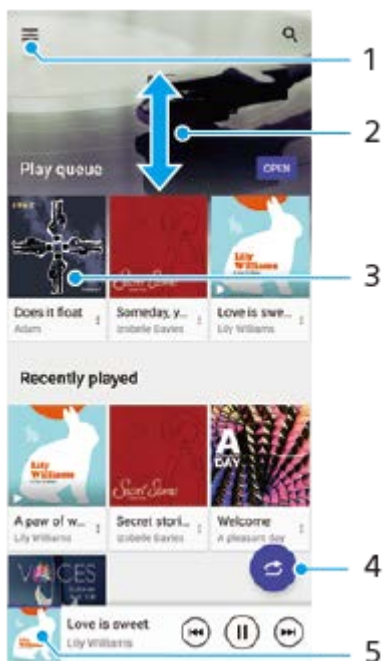

1. Åpne Musikk-menyen
2. Rull opp eller ned for å vise innhold
3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
5. Gå til musikkspillerskjermen

Merknad

- Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)


Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
2. Rediger informasjonen etter ønske.
3. Trykk på  (Rediger-ikon) > [Angi bilde] for å angi albumbilder.
4. Når du er ferdig, trykker du på [LAGRE].

Spille av musikk i bakgrunnen

1. Når en sang spilles av, trykker du på  (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen. Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Dra statuslinjen nedover, og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på  (Musikk-ikon).

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Lytte til musikk](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV

Hvis TV-en din eller en annen stor skjerm støtter speiling, kan du se på innholdet på enheten din på TV-en eller skjermen uten å bruke kabeltilkobling.

Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke Skjerm-speiling-funksjonen til å speile enhetens skjerm bilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

1. **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjerm-speilingsfunksjonen.
2. **Enhetsen din:** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] > [Skjerm-speiling].
3. Trykk på [START].
4. Trykk på [OK] og velg en enhet.

Slik stopper du skjerm-speiling mellom enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] > [Skjerm-speiling].
2. Trykk på [Koble fra], og trykk deretter på [OK].

Merknad

- Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjerm-speiling.
- Når du bruker skjerm-speiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på enheten.
- Hvis Skjerm-speiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Du kan også stoppe skjerm-speiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på ▼ (Pil ned-ikon), og trykk deretter på [Koble fra] > [OK].
- Trykk på ⋮ (Flere-ikon) for å vise flere valg.

Speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper

Du kan speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper, for eksempel YouTube. Trykk på Cast-knappen på appskjermen, og velg deretter TV-en din for å speile enhetens skjerm bilde på TV-en. Kontroller at enheten og TV-en er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpen for Google Cast på support.google.com/.

Hint

- Det kan hende du må logge deg på appen på TV-en med samme Google-konto som du bruker på enheten, avhengig av appen du bruker.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Koble enheten til USB-tilbehør

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-tilbehør, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.



- 1 Koble en USB-kabel til enheten.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene.
- 3 Trykk på [Trykk for å få flere alternativ.], og velg et alternativ.

USB-innstillinger

- **USB kontrolleres av:** Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.
- **Bruk USB for:** Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.
 - **Filoverføring:** Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
 - **USB-internettdeling:** Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
 - **Ingen dataoverføring:** Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede enheten.

Merknad

- Sony garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-tilbehør.

- Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at skjermen på enheten er aktivert og ulåst.

Merknad

- Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik slår du NFC-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
2. Trykk på [NFC]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Merknad

- Du må kanskje aktivere Wi-Fi eller Bluetooth på begge enhetene for at tilkoblingen skal virke.

Hint

- Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den kompatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.**
- 2 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].**

En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket.**

Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

- Det er mulig at mobilbetalingstjenester ikke er tilgjengelige i din region. For dobbel SIM-enheter støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i SIM-kortspor 1.

Beslektet emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
- 2 Trykk på [Bluetooth].
- 3 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hint

- Du kan også slå på eller av Bluetooth fra Hurtiginnstillinger-panelet.

Merknad

- Enheten din kan ikke kobles trådløst til alle typer Bluetooth-enheter. Sony garanterer ikke at alle Bluetooth-enheter er kompatible med enheten din.
- Enheten din støtter en sikkerhetsfunksjon som er kompatibel med Bluetooth-standarder for å sikre Bluetooth-kommunikasjonen. Men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene osv. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoer når du bruker Bluetooth-funksjonen.
- Vær oppmerksom på at Sony ikke er ansvarlig for datalekkasjer som kan oppstå når du kommuniserer via Bluetooth-forbindelsen.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Koble til en ny enhet].
 - 2 Trykk på [Enhetsnavn].
 - 3 Skriv inn et navn for enheten.
 - 4 Trykk på [Gi nytt navn].
-
-

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten din til Bluetooth-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett og bruke disse andre enhetene til å dele musikk.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].


En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Enheter som har vært tilkoblet tidligere].

Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Enheter som har vært tilkoblet tidligere] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Merknad

- Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1** Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.
- 2** Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på  (Dele-ikon).
- 3** Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.
Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
- 4** Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
- 5** Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.
- 6** Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 Send dataene til enheten din på senderenheten.**
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.**
- 3 Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.**
- 4 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.**
- 5 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.**

Slik viser du filer du har mottatt ved hjelp av Bluetooth-tilkoblingen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
2. Trykk på [Filer mottatt via Bluetooth].

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Om brukerstøtteappen

Bruk brukerstøtte-appen for å finne informasjon om enheten og programvaren. Du kan lese brukerstøtteemner eller bruke nyttige apper som enhetstesten.

Merknad

- Kontaktinformasjon for brukerstøtte er tilgjengelig fra Kontakt oss-menyen selv om du ikke har en nettverkstilkobling.

1 Finn og trykk på (Kundestøtte-ikon).

Hint

- Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for å få den beste tilgjengelige støtten.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [Forstørring], [Skriftstørrelse], [Fargekorrigering] og [TalkBack]. Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Google-tilgjengelighet Hjelp support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser

Enheten din er vann- og støvbekstandig med klassifiseringene IPX5/IPX8 og IP6X. Husk imidlertid følgende: Alle USB-porter og kontakter må være helt tørre før bruk, og deksler som er festet, må være lukket godt igjen. Enheten har et nano-SIM-/minnekortspor med tilhørende deksel. Du må ikke plassere enheten helt under vann eller utsette den for sjøvann, saltvann, vann med klor eller væsker som f.eks. drikkevarer. Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av enheten som følge av å ikke følge instruksjonene fra Sony. Du finner informasjon om garantien i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

Slik lukker du portdekslene

1. Trykk på de uthevede posisjonene slik det vises i illustrasjonen, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekselet og enheten.

(A): Deksel

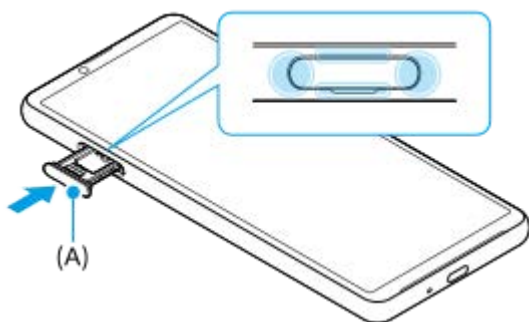


Slik tørker du enheten


1. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell fuktighet fra enheten.



2. Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig minst 20 ganger. Snu enheten, og rist 20 ganger til.

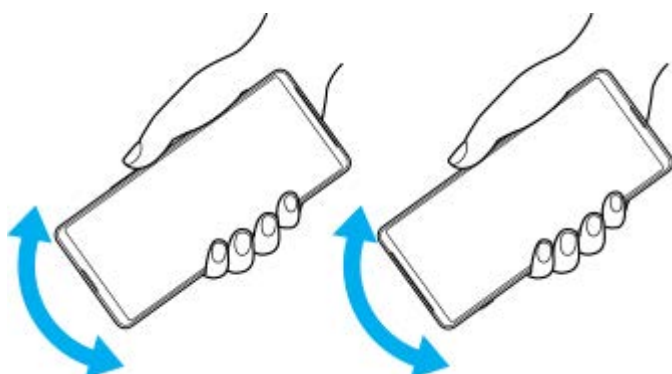

3. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet. Tørk av taster, porter og deler på enheten din, for eksempel høyttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer e.l. som vist i illustrasjonen.

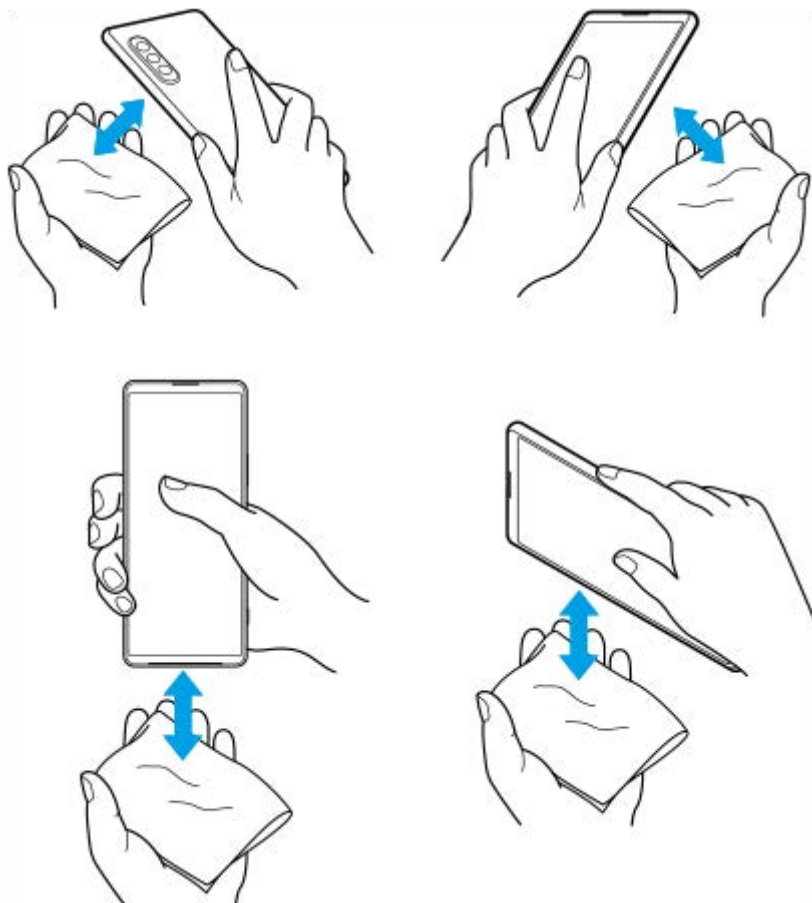

4. La enheten ligge i minst et par timer, og sørg for at den er helt tørr før bruk.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Juridisk informasjon

Denne hjelpeveiledningen publiseres av Sony Corporation (heretter kalt «Sony») eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony når som helst og uten varsel. Slike endringer inkluderes imidlertid i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Gå til <https://www.xperaiinfo.com/> for å få mer informasjon.

Denne hjelpeveiledningen kan henvise til tjenester eller apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaler avgifter eller oppgir kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. For apper du får tilgang til på eller gjennom nettstedet til en tredjepart, bør du gå gjennom disse nettstedenes vilkår for bruk og retningslinjer for personvern på forhånd. Sony gir ingen garanti for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til apper, nettsteder eller tjenester som tilbys av tredjepart. Dersom programvare som følger med eller leveres sammen med enheten din kommer med ytterligere vilkår og betingelser, skal slike bestemmelser også regulere din besittelse og bruk av programvaren.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel musikk eller videoer. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, bør du kontrollere at din tiltenkte bruk er riktig lisensiert eller på annen måte autorisert. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på noe tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjepart. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden («MPEG-4-video») eller AVC-standarden («AVC-video») og/eller (ii) dekoding av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. MPEG Layer-3-lyddekodeknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Merk: Sony anbefaler brukerne å sikkerhetskopiere personlige data og opplysninger.

SONY ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV OPPDATERINGER AV ENHETEN VED HJELP AV METODENE BESKREVET I DENNE HJELPEVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN.

SONY OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

©2021 Sony Corporation

Med enerett.

Smarttelefon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

F-413-100-45 Copyright 2021 Sony Corporation