

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Skorzystaj z tej instrukcji, jeśli napotkasz problemy lub masz pytania dotyczące urządzenia.

Funkcje aktualizacji oprogramowania

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 13](#)

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12](#)

Funkcje telefonu Xperia 10 III

Ulepszanie dźwięku

- └ [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

Boczny sensor

- └ [Boczny sensor - włączanie i wyłączanie](#)
- └ [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- └ [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Okno podręczne

- └ [Korzystanie z trybu okna podręcznego](#)

Tryb podziału ekranu

- └ [Korzystanie z trybu podzielonego ekranu](#)

Inteligentna obsługa połączeń

- └ [Korzystanie z funkcji Intelig. obsługa połączeń](#)

Pierwsze kroki

[Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego](#)

[Przegląd](#)

Wkładanie karty SIM i karty pamięci

- └ [Montaż — urządzenie z obsługą dwóch kart SIM](#)
- └ [Korzystanie z urządzenia z obsługą dwóch kart SIM](#)

[Folia ochronna](#)

[Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy](#)

[Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

Przesyłanie danych

- └ [Przesyłanie danych za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2 \(z systemu Android/iOS\)](#)
- └ [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google \(z systemu Android\)](#)
- └ [Przesyłanie danych za pomocą komputera \(z systemu Android\)](#)
- └ [Przenoszenie danych za pomocą karty SD \(z systemu Android\)](#)

Bezpieczeństwo urządzenia

[Zabezpieczanie urządzenia](#)

[Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia](#)

[Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości](#)

Podstawy obsługi urządzenia

[Włączanie lub wyłączanie ekranu](#)

[Ekran główny](#)

[Dostosowywanie czasu bezczynności przed wyłączeniem ekranu](#)

[Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem](#)

[Tryb obsługi jedną ręką](#)

[Robienie zrzutu ekranu](#)

[Nagrywanie ekranu urządzenia](#)

[Alarm](#)

[Skanowanie QR Code](#)

[Dioda powiadomień](#)

Ikony na pasku stanu

- [Pasek stanu i panel powiadomień](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Ikony powiadomień](#)

Bateria i konserwacja

[Ładowanie urządzenia](#)

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

- [Ochrona baterii](#)
- [Tryb STAMINA](#)
- [Zarządzanie baterią i zużyciem energii](#)
- [Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikację](#)

Aktualizowanie urządzenia

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)
- [Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)
- [Resetowanie aplikacji](#)

Zwiększanie wydajności pamięci

- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)
- [Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)
- [Zatrzymywanie uruchomionych aplikacji i usług](#)
- [Formatowanie karty pamięci](#)

Internet i sieci

[Komórkowe połączenie transmisji danych](#)

[Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®](#)

[Kontrola wykorzystania danych](#)

Ustawienia podstawowe

[Menu Ustawienia](#)

Głośność, wibracja i dźwięk

[Głośność i wibracje](#)

[Dźwięki i sygnały](#)

[Ustawienia ekranu](#)

[Aktualizacje aplikacji](#)

[Korzystanie z usług lokalizacji](#)

[Data i godzina](#)

Aparat

Poznanie aparatu

[Przegląd aplikacji Aparat](#)

[Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)

[Rozpoznawanie sceny i warunków](#)

[Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)

[Podstawowe funkcje aparatu](#)

[Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo](#)

[Wybieranie trybu robienia zdjęć](#)

[Różne metody robienia zdjęć](#)

[Samowyzwalacz](#)

Ekspozycja, kolorystyka i warunki oświetlenia

[Regulacja ekspozycji, kolorystyki i warunków oświetlenia](#)

[Kolor i jasność](#)

[Ekspozycja](#)

[Szybkość migawki](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[Balans bieli](#)

[Pomiar światła](#)

[Ustawianie odpowiedniej ostrości](#)

Osoby, autoportrety i uśmiechnięte twarze

[Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi](#)

[Wygładzanie odcieni skóry](#)

[Robienie zdjęć w momencie, gdy ktoś się uśmiechnie](#)

[Wykonanie autoportretu](#)

[Wykonywanie autoportretu za pomocą funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni](#)

Obiekty w ruchu

[Śledzenie obiektu](#)

[Nagrywanie stabilnego wideo](#)

[Efekt Bokeh](#)

Korzystanie z różnych trybów robienia zdjęć

[Tryb nocny](#)

[Nagrania wideo w zwolnionym tempie](#)

[Autoportret](#)

[Efekt kreatywny](#)

[Panoramyczne](#)

[Rozdzielczość i pamięć](#)

Dodatkowe ustawienia aparatu

[Geotagowanie](#)

[Linie siatki](#)

[Ustawienia podglądu zdjęć](#)

[Różne sposoby używania klawisza głośności](#)

[Dźwięk](#)

Muzyka

[Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)

[Słuchanie muzyki](#)

[Funkcje aplikacji Muzyka](#)

Łączność

[Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora](#)

[Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Używanie urządzenia jako portfela](#)

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Aplikacja pomocy technicznej

[Aplikacja Pomoc](#)

Uwagi dotyczące użytkowania, ułatwień dostępu i informacji prawnych

[Ułatwienia dostępu](#)

[Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia](#)

[Informacje prawne](#)

[Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 13

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 13, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 13.


Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 13. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 13.

Nowy ekran blokady

Na ekranie blokady wyświetlane są następujące ikony. Dotykając i przytrzymując ikony, można szybko uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji z poziomu ekranu blokady.

Uwaga

- Metoda obsługi ikon na ekranie blokady uległa zmianie z muskania na dotykanie i przytrzymywanie.
- Po zainstalowaniu aplikacji do płatności NFC i skonfigurowaniu odpowiednich ustawień zostanie wyświetlony przycisk  (Ikona portfela).
Przycisk  (Ikona portfela) na ekranie blokady można wyświetlać lub ukrywać. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj portfel].
- Po zainstalowaniu aplikacji do sterowania urządzeniami i skonfigurowaniu odpowiednich ustawień na ekranie blokady zostanie wyświetlony przycisk  (Ikona sterowania urządzeniami).
Przycisk  (Ikona sterowania urządzeniami) na ekranie blokady można wyświetlać lub ukrywać. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj sterowanie urządzeniami].

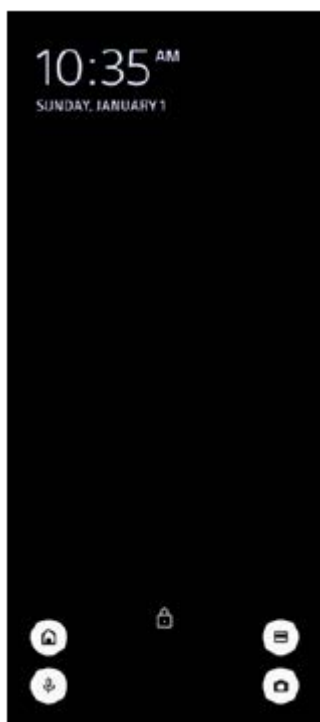

Wskazówka

- Można sterować podłączonym urządzeniem zewnętrznym bez odblokowywania urządzenia. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady], a następnie stuknij przełącznik [Steruj z zablokowanego urządzenia], aby włączyć tę funkcję.

Nowy panel Szybkie ustawienia

Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.



Otwieranie skanera kodów QR z poziomu panelu Szybkie ustawienia

- W panelu Szybkie ustawienia muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę  (Zeskanuj kod QR) (A), a następnie stuknij ją.

Sprawdzanie aktywnych aplikacji (B)

Stuknięciem wyświetl aktywne aplikacje mogące mieć wpływ na żywotność baterii nawet jeśli ich nie używasz. Można wybrać uruchomioną aplikację i zatrzymać ją. Nie wszystkie aplikacje można zatrzymać.

Zmiana pozycji ikon (C)

Stuknij  (Ikona ustawień), aby otworzyć menu Ustawienia.

Stuknij  (Przycisk menu zasilania), aby otworzyć Menu zasilania.

Tapeta i styl

Można zmienić kolor akcentu systemu, aby dopasować go do wybranej tapety.

- Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl]. Na ekranie ustawień [Tapeta i styl] można wybrać odpowiednie kolory lub ustawienia.

Zmiany w aplikacji Aparat

Zmiana metody wyświetlania wyników skanowania kodu QR

Metoda wyświetlania wyników skanowania kodu QR zmieniła się z powiadomienia na baner.

S skieruj aparat na kod QR, a następnie stuknij wyświetlany w wizjerze baner.

Uwaga

Nowe funkcje Boczny sensor

Poprawiono Menu Boczny sensor i Menu trybu wielu okien.

Menu Boczny sensor i Menu trybu wielu okien można przełączać, stukając odpowiednią kartę.

Aby zrobić zrzut ekranu, korzystając z menu Boczny sensor, stuknij [Zrób zrzut ekranu] w dolnej części.



Inne zaktualizowane funkcje

Wybór karty SIM do obsługi transmisji danych w przypadku korzystania z dwóch kart SIM

Procedura konfiguracji uległa zmianie.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
2. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych.
3. Stuknij przełącznik [Dane mobilne], aby włączyć funkcję.
4. W przypadku monitu postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami na ekranie, aby zakończyć procedurę.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 12.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 12. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 12.


Przewijanie zrzutów ekranów

Istnieje możliwość zrobienia zrzutu ekranu, który można przewijać.

Uwaga

- Przewijanie zrzutów ekranów jest dostępne, jeżeli dana aplikacja obsługuje tę funkcję.

1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz przyciszania i klawisz zasilania.
2. Stuknij [Zarejestruj więcej danych].

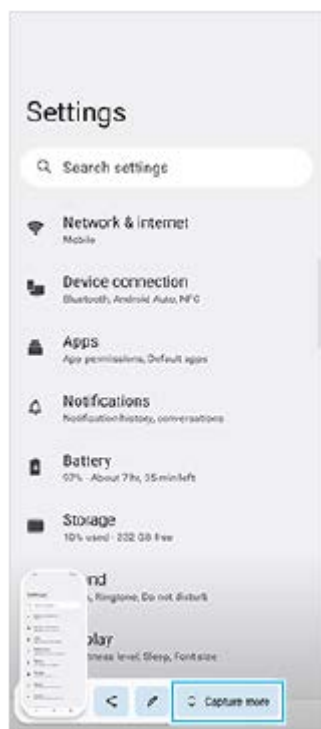

3. Przecignij linię, aby dostosować obszar zrzutu ekranu, a następnie stuknij [Zapisz].



Tryb jednej ręki

Metoda trybu jednej ręki została zmieniona z zawężenia całego ekranu na obniżenie go.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Tryb jednej ręki], a następnie stuknij przełącznik [Korzystaj z trybu jednej ręki], aby włączyć tę funkcję.
Aby ustawić inne opcje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Aby korzystać z trybu jednej ręki, stuknij dwukrotnie ● (Przycisk ekranu głównego).
3. Aby zakończyć pracę w trybie jednej ręki, ponownie stuknij dwukrotnie ● (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij w dowolnym miejscu nad aplikacją.

Obsługa formatu obrazów AVIF

System Android 12 od niedawna obsługuje format obrazów AVIF. Format obrazów AVIF pozwala uzyskać lepszą kompresję niż inne formaty przy dobrej jakości obrazu.

Inne zaktualizowane funkcje

Włączanie ekranu naciśnięciem klawisza

Ekran można włączyć nie tylko naciśnięciem klawisza zasilania, ale również naciśnięciem klawisza głośności.

Aby włączyć tę funkcję, stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty], a następnie stuknij przełącznik [Wybudź wyświetlacz po naciśnięciu klawisza].

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych (DSEE Ultimate)

Funkcja DSEE Ultimate poprawia jakość skompresowanej muzyki z wykorzystaniem technologii AI.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
- 2 Stuknięciem przełącznika włącz funkcję DSEE Ultimate.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Boczny sensor - włączanie i wyłączanie

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
 - 2 Stuknij [Boczny sensor].
 - 3 Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
-

Powiązany temat


- [Menu Ustawienia](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Korzystanie z funkcji Boczny sensor

Można stuknąć pasek Boczny sensor na krawędzi ekranu lub przesunąć go jedną ręką, aby ułatwić korzystanie z urządzenia. W trybie podzielonego ekranu można wyświetlić Menu Bocznego sensora jako skrót do aplikacji i ustawień lub menu wielu okien, aby wybrać dwie aplikacje. Można także wrócić do poprzedniego ekranu, przesuwając pasek Boczny sensor w dół na krawędzi ekranu. Palcem należy stukać lub przesunąć w obszarze paska Boczny sensor.

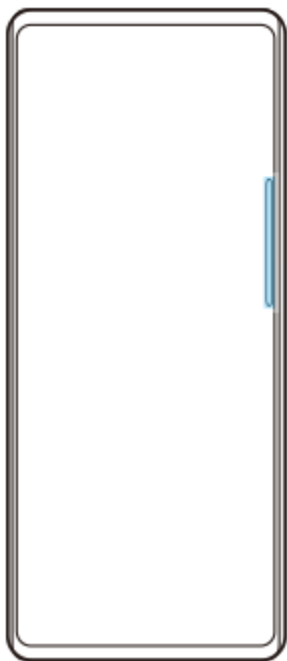


Uwaga

- Boczny sensor może nie być dostępny, zależnie od używanych aplikacji i funkcji.

Dostosowanie paska Boczny sensor

Aby przesunąć pasek Boczny sensor w górę lub w dół, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Aby ustawić pozycję dotykową w dowolnym miejscu na ekranie, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w stronę środkowej części ekranu. Kształt paska Boczny sensor zmieni się w okrąg, który można przeciągnąć i umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

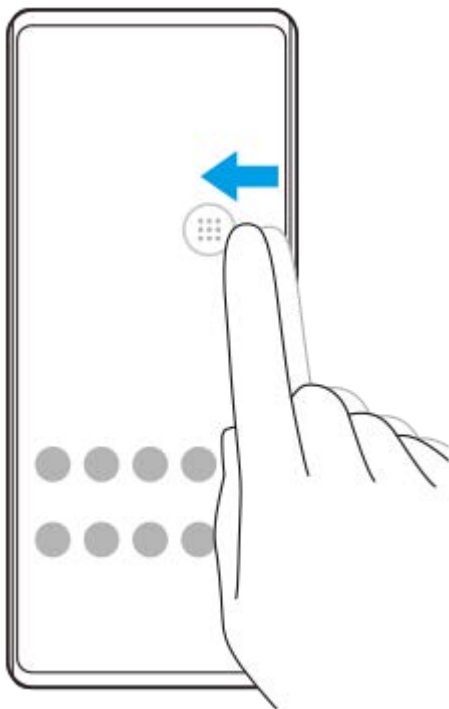


Wskazówka

- Aby przywrócić oryginalny kształt paska Boczny sensor, wystarczy przeciągnąć okrąg z powrotem do krawędzi ekranu.

Menu Bocznego sensora - wyświetlanie

Aby włączyć menu Boczny sensor, stuknij dwukrotnie pasek lub okrąg Boczny sensor. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać aplikację. Aplikację można też uruchomić w oknie podręcznym.

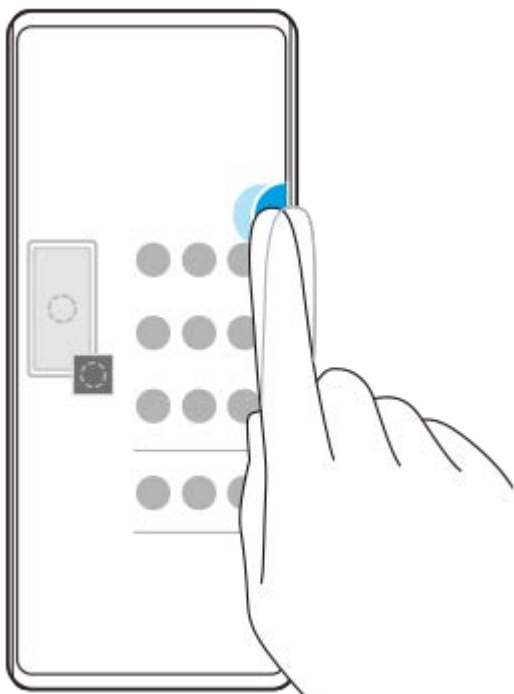


Wskazówka

- Aby zamknąć Menu Bocznego sensora, stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub stuknij pusty obszar na ekranie.


Wyświetlanie Menu trybu wielu okien

Muśnij w górę pasek lub okrąg Boczny sensor, aby wyświetlić Menu trybu wielu okien. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać aplikacje do podziału ekranu.

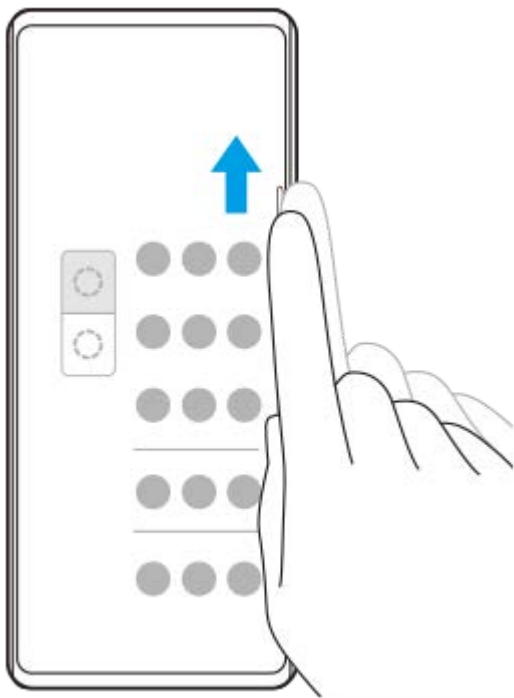

Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą paska Boczny sensor

Muśnij w dół pasek lub okrąg Boczny sensor, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

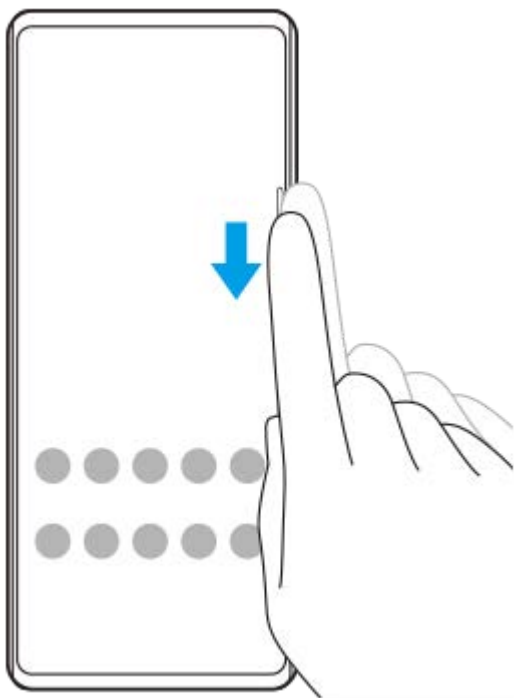

Powiązany temat

- [Boczny sensor - włączanie i wyłączanie](#)
- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ustawianie innych opcji Boczny sensor

Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp.

Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

- Czy pasek Boczny sensor ma być pokazywany z jednej, czy z obu stron ekranu
- Reakcje ekranu na gest

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
- 2** Stuknij [Boczny sensor].
- 3** Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
- 4** Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Boczny sensor - włączanie i wyłączanie](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)


Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Korzystanie z trybu okna podręcznego

Inną aplikację można wyświetlić w małym oknie nachodzącym u góry na aplikację uruchomioną w trybie pełnoekranowym. Można także wyświetlić trzecią aplikację w oknie podręcznym, gdy wyświetlane są dwie aplikacje w trybie podzielonego ekranu.

- 1 Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

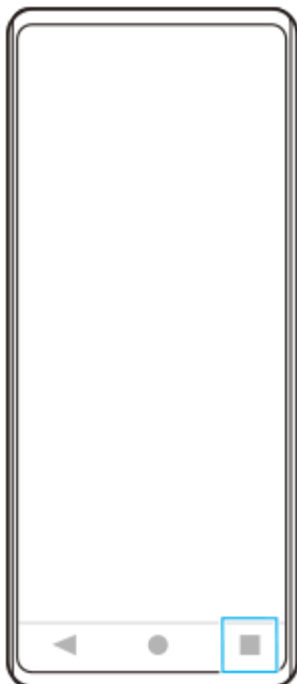


- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić w małym oknie, a następnie stuknij [Okno podręczne].



- 3 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić na pełnym ekranie, a następnie stuknij ją.



Okno podręczne: przegląd

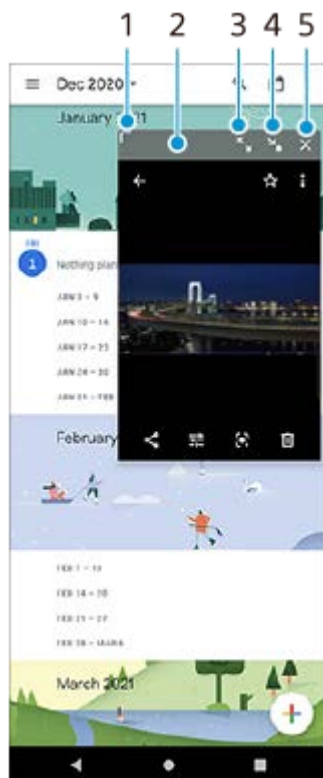

1. Przeciągnij, aby zmienić rozmiar okna.
2. Przeciągnij, aby przesunąć okno.
3. Stuknij, aby zmaksymalizować okno.
4. Stuknij, aby zminimalizować okno.
5. Stuknij, aby zamknąć okno.

Uwaga


- Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb okna podręcznego.
- Tryb okna podręcznego może być niedostępny zależnie od używanej funkcji lub aplikacji, na przykład podczas korzystania z aplikacji Aparat.

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Korzystanie z trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlenie dwóch aplikacji w tym samym czasie, na przykład gdy chcesz równocześnie oglądać zdjęcia i wyświetlić Kalendarz.


- 1 Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

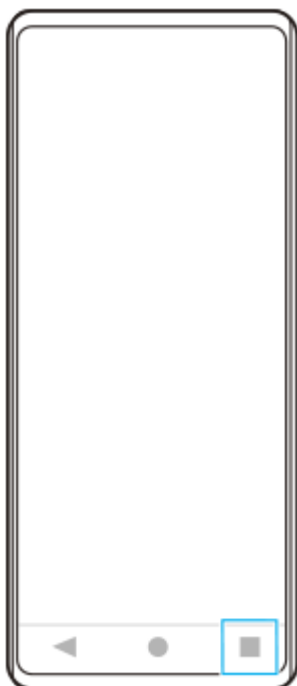


- 2 Stuknij [Przełącznik trybu wielu okien].



- 3 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie aplikacje, a następnie stuknij [Gotowe].

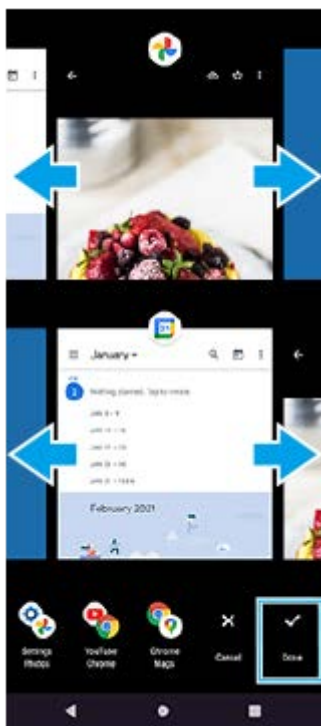

Przegląd podziału ekranu

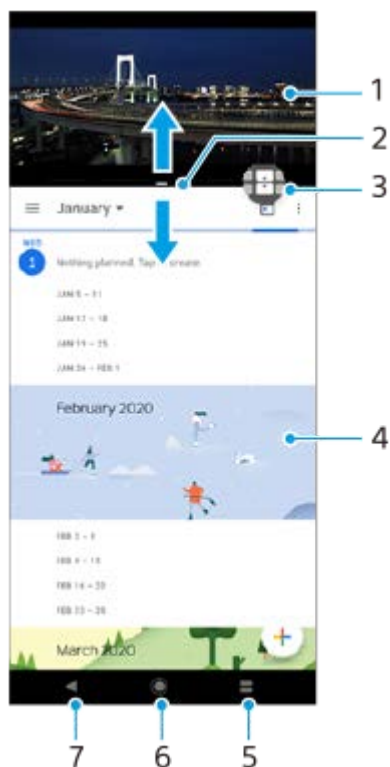

1. Aplikacja 1
2. Granica podziału ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
3. Ikona przełącznika trybu wielu okien – Stuknij  (Ikona przełącznika trybu wielu okien), aby wybrać aplikację.
Przeciągnięcie krawędzi podzielonego ekranu spowoduje pojawienie się  (Ikona przełącznika trybu wielu okien).
4. Aplikacja 2
5. Przycisk przeglądu — wybierz ostatnio używaną aplikację dla dolnego okna
6. Przycisk ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
7. Przycisk Wstecz — powrót do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknięcie aplikacji

Uwaga

- Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podziału ekranu.

Jak zmieniać rozmiar okien podziału ekranu

1. Przeciągnij granicę podziału ekranu znajdującą się na środku.

Jak wyjść z trybu podziału ekranu

1. Przeciągnij granicę podziału ekranu w górę lub w dół ekranu.

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Korzystanie z funkcji Intelig. obsługa połączeń

Połączenia przychodzące można obsługiwać bez dotykania ekranu poprzez włączenie funkcji Inteligentna obsługa połączeń. Po włączeniu, połączenia można obsługiwać w następujący sposób:

- Odebranie: Przysuń urządzenie do ucha.
- Odrzucenie: Potrząśnij urządzeniem.
- Wyłączenie dzwonka: Odłóż urządzenie ekranem skierowanym ku dołowi.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Intelig. obsługa połączeń].

2 Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

Niniejszy dokument to Przewodnik pomocniczy urządzenia Xperia 10 III z wersją oprogramowania Android 11. W razie wątpliwości, wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia.

Informacje na temat typowych funkcji i ustawień systemu Android (na przykład podstawowych ustawień systemu Android, ustawień Wi-Fi, ustawień ekranu głównego, przesyłania danych, nawigacji w szufladzie aplikacji, powiadomień i innych funkcji aplikacji Google) można znaleźć na stronie support.google.com/android/.

Uwaga

- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania i numer modelu urządzenia

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Bieżąca wersja oprogramowania jest wyświetlana w sekcji [Numer kompilacji]. Bieżący numer modelu urządzenia jest wyświetlany w sekcji [Model].

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą być obsługiwane tylko w pewnych krajach lub regionach i przez wybrane sieci lub wybranych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach, regionach oraz sieciach wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu.

Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.


Powiązany temat


- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Przegląd

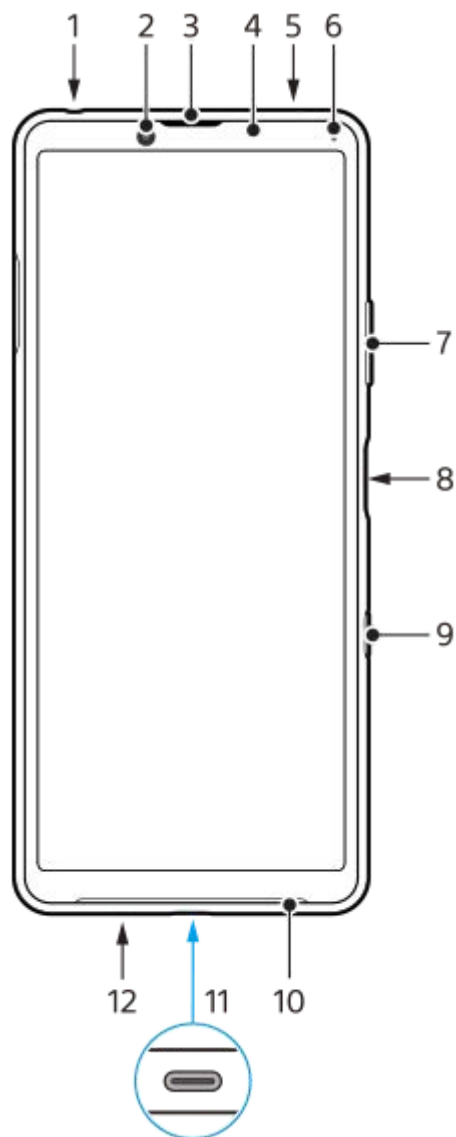

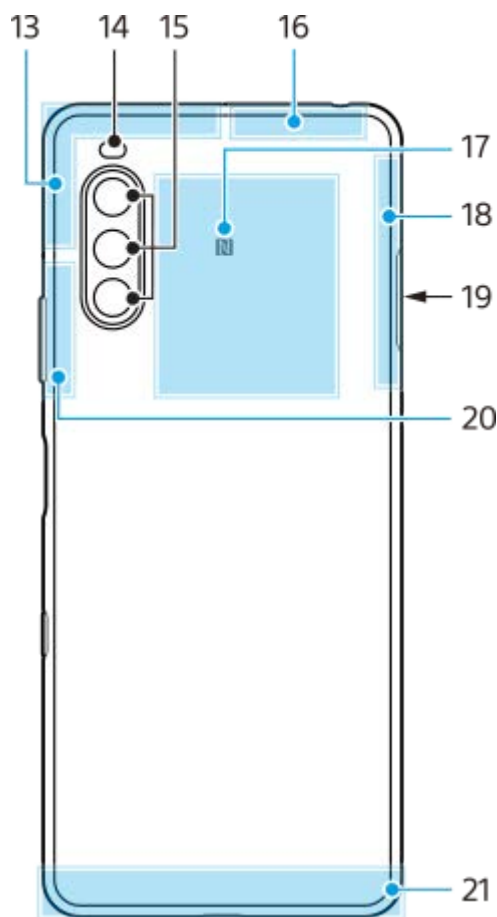

1. Gniazdo zestawu słuchawkowego
2. Aparat z przodu
3. Głośnik słuchawki
4. Czujnik zbliżeniowy/światła
5. Mikrofon dodatkowy
6. Dioda ładowania/powiadomień
7. Przycisk głośności/zoomu
8. Klawisz zasilania/czytnik odcisków palców
9. Przycisk Google Assistant
10. Głośnik
11. Gniazdo USB/ładowarki

Dostęp do Internetu można także uzyskać za pośrednictwem przewodu LAN, używając dostępnej w handlu przejściówki USB-LAN.

Uwaga

- Niektóre przejściówki USB-LAN mogą nie działać prawidłowo.


12. Mikrofon główny
13. Antena komórkowa
14. Lampa błyskowa LED
15. Aparat główny
16. Antena komórkowa/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Obszar wykrywania funkcji NFC
18. Antena komórkowa
19. Gniazdo karty nano SIM/karty pamięci
20. Antena komórkowa/Wi-Fi
21. Antena komórkowa

Montaż — urządzenie z obsługą dwóch kart SIM

Opisywane urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Urządzenia z obsługą dwóch kart SIM umożliwiają korzystanie z dwóch kart nano SIM lub z karty nano SIM i karty pamięci.

Uwaga

- Aby zapobiec utracie danych, pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przed wyciągnięciem uchwyty w celu wyjęcia karty (lub kart) nano SIM albo karty pamięci z urządzenia.
- Nawet po włożeniu dwóch kart SIM obsługujących technologię 5G można korzystać z technologii 5G tylko na karcie SIM ustawionej do transmisji danych. Nie można używać technologii 5G na dwóch kartach SIM jednocześnie.

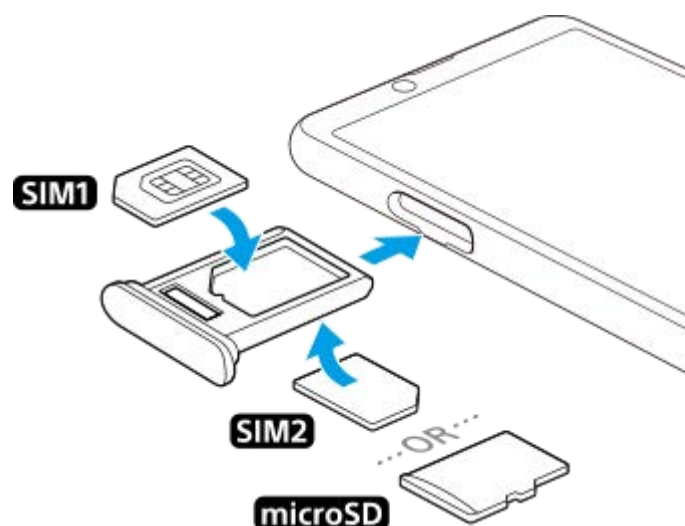

Uwaga

- Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.

- 1 Wyciągnij uchwyt karty SIM.
- 2 Umieść prawidłowo główną kartę SIM w pozycji SIM1.
- 3 Umieść prawidłowo drugą kartę SIM (SIM2) lub kartę pamięci w uchwycie z zachowaniem właściwej orientacji.
- 4 Delikatnie wsuń uchwyt karty SIM do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.

Powiązany temat

- [Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia](#)

Korzystanie z urządzenia z obsługą dwóch kart SIM

Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM umożliwia:

- Odbieranie połączeń i wiadomości przychodzących za pośrednictwem obu kart SIM.
- Wybór numeru, który ma obsługiwać połączenia i wiadomości wychodzące lub opcjonalnie wybór karty SIM przy każdorazowym nawiązywaniu połączenia.
- Przekierowywanie połączeń odbieranych przez kartę SIM 1 na kartę SIM 2, gdy karta SIM 1 jest niedostępna, i odwrotnie. Jest to tak zwana funkcja dostępności podwójnej karty SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie.

Aby było możliwe używanie więcej niż jednej karty SIM, należy je włączyć i wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych.

Wskazówka

- Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM działa albo z jedną bądź z dwiema włożonymi kartami SIM.

Włączanie lub wyłączanie korzystania z dwóch kart SIM

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
2. Wybierz kartę SIM.
3. Stuknij przełącznik [Użyj karty SIM], aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.
4. Stuknij  (Przycisk Wstecz), aby ustawić drugą kartę SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
2. Wybierz kartę SIM.
3. Stuknij  (Ikona edycji) obok nazwy karty SIM, a następnie wprowadź nową nazwę.
4. Stuknij [Zapisz].

Wybór karty SIM do obsługi transferu danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
2. Wybierz kartę SIM.
3. Stuknij [Preferencje transmisji danych].
4. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych.

Ustawianie domyślnej karty SIM dla nawiązywania połączenia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
2. Wybierz kartę SIM.
3. Stuknij [Ustawienie połączeń].

Włączanie funkcji Dostępność dwóch kart SIM

1. Uruchom aplikację Telefon.
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Dostępność dwóch kart SIM].
3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.

Uwaga

- W przypadku niektórych kombinacji operatorów sieciowych, którzy dostarczyli karty SIM, funkcja Dostępność dwóch kart SIM może nie być dostępna.

Wskazówka

- Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przysyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.
- Jeśli funkcja Dostępność dwóch kart SIM nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Folia ochronna

Oslony i folie ochronne mogą pomóc w zabezpieczeniu urządzenia przed uszkodzeniami. Zalecamy stosowanie tylko takich osłon ekranu, które są przeznaczone do posiadanego urządzenia Xperia. Używanie folii ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwierany jest przewodnik konfigurowania, który ułatwia konfigurowanie podstawowych ustawień, personalizowanie urządzenia i logowanie do posiadanych kont (np. konta Google).

- 1 **Naciśnij długo klawisz zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować.**

Jak wyłączyć urządzenie

1. Naciśnij długo klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.
2. Stuknij [Wyłącz].

Uwaga

- Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Powiązany temat

- [Ładowanie urządzenia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Konfigurowanie konta Google w urządzeniu

Posiadane urządzenia marki Sony działa na platformie systemu Android opracowanej przez firmę Google. Po zakupieniu urządzenia można korzystać z wielu aplikacji i usług firmy Google, na przykład z aplikacji Gmail, Google Maps, YouTube i Google Play. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, wymagane jest konto Google. Konto Google umożliwia na przykład wykonywanie następujących czynności:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji na Google Play.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail.
- Można utworzyć kopię zapasową, przywrócić dane i przesłać je z innego urządzenia do posiadanego urządzenia.
- Czat ze znajomymi przy użyciu aplikacji Google Duo.
- Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki internetowej Chrome.
- Identyfikowanie się jako autoryzowany użytkownik po naprawie oprogramowania za pomocą aplikacji Xperia Companion.
- Zdalne odnajdywanie lub blokowanie zgubionego bądź skradzionego urządzenia albo czyszczenie jego zawartości za pomocą usług Znajdź moje urządzenie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Konta] > [Dodaj konto] > [Google].
- 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto Google, lub zaloguj się, jeżeli masz już konto.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Przesyłanie danych za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2 (z systemu Android/iOS)

Za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2 można przysyłać dane, takie jak muzyka, zdjęcia, nagrania wideo, kontakty, ustawienia urządzenia, harmonogramy, historię połączeń, wiadomości SMS/MMS itd.



Dane można przysyłać, podłączając urządzenie (urządzenie docelowe) do innego urządzenia (urządzenie źródłowe) za pośrednictwem przewodu USB. Aby przesłać pliki z urządzenia iOS, należy użyć adaptera USB OTG oraz przewodu USB. Można także nawiązywać połączenie między urządzeniami przy użyciu sieci Wi-Fi.

(A): Adapter USB OTG (używaj adaptera USB OTG do przysyłania plików z urządzenia iOS.)

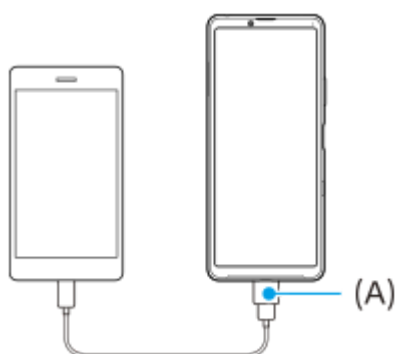

1 Na posiadanym urządzeniu (urządzenie docelowe) otwórz aplikację Xperia Transfer 2.

Aby przesłać dane z urządzenia z systemem operacyjnym Android, pobierz i otwórz aplikację Xperia Transfer 2 na drugim urządzeniu (urządzenie źródłowe).

2 Nawiąż połączenie i prześlij pliki, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Synchronizowanie danych za pomocą konta Google (z systemu Android)



Dane można przesłać, synchronizując je z kontem Google.

Aby przesłać dane z innego urządzenia z systemem Android (urządzenie źródłowe) do posiadanego urządzenia (urządzenie docelowe), najpierw zaloguj się do konta Google na drugim urządzeniu i utwórz kopię zapasową danych. Następnie skonfiguruj to samo konto Google na posiadanym urządzeniu i prześlij zawartość poprzez synchronizację danych. Synchronizację danych można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności od rodzaju danych, których kopię zapasową chcesz utworzyć i które chcesz zsynchronizować.

Więcej informacji można znaleźć na stronie support.google.com/android/ lub w pomocy tej aplikacji.

Pojemność pamięci Dysku Google może się różnić w zależności od abonamentu użytkownika. Aby poznać pojemność Dysku Google, stuknij (Ikona menu) > [Pamięć masowa].

Gmail, Kalendarz i Kontakty



1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Konta].
2. Jeśli nie zostało jeszcze ustawione konto Google, stuknij [Dodaj konto], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.
3. Stuknij przełącznik [Automatycznie synchronizuj dane aplikacji], aby włączyć funkcję.
Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych poczty Gmail, Kalendarza i Kontaktów.

Obrazy (zdjęcia) i nagrania wideo

Zdjęcia i nagrania wideo można przysyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na innym urządzeniu za pomocą usługi Zdjęcia Google.



1. Z poziomu drugiego urządzenia (urządzenie źródłowe) należy utworzyć kopię zapasową zdjęć i nagrań wideo na serwerze Google, korzystając z usługi Zdjęcia Google, a następnie włączyć ustawienia synchronizacji.
2. Na posiadanym urządzeniu (urządzenie docelowe) zaloguj się za pomocą tego samego konta Google, z którego korzystasz na drugim urządzeniu.
3. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.
Zdjęcia i nagrania wideo, dla których utworzono kopię zapasową z poziomu innego urządzenia, można wyświetlać i edytować.
Jeśli chcesz zapisać pliki w pamięci wewnętrznej urządzenia, możesz je pobrać.

Aplikacje, ustawienia, historia połączeń i wiadomości SMS/MMS

Aplikacje, ustawienia i historię połączeń można przysyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google automatycznie z poziomu innego urządzenia.



1. Na drugim urządzeniu (urządzeniu źródłowym) włącz ustawienie kopii zapasowej w menu ustawień na Dysku Google.
2. Przy pierwszym uruchamianiu posiadanego urządzenia (urządzenie docelowe) zaloguj się przy użyciu tego samego konta Google, które jest wykorzystywane na drugim urządzeniu, a następnie wybierz kopię zapasową danych i obiektów, które chcesz przywrócić.

Wskazówka

- Aby automatycznie tworzyć kopię zapasową danych aplikacji, ustawień urządzenia i historii połączeń z posiadanego urządzenia, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Kopia zapasowa], a następnie stuknij przełącznik kopii zapasowej.

Muzyka i inne dokumenty

Muzyka i inne dokumenty są przesyłane z innego urządzenia poprzez ręczne tworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google.



1. Na drugim urządzeniu (urządzenie źródłowe) uruchom aplikację Muzyka lub Pliki.
2. Wybierz plik do przesłania na Dysk Google, a następnie zapisz go na Dysku Google, korzystając z funkcji Udostępnianie.
3. Na posiadanym urządzeniu (urządzenie docelowe) zaloguj się za pomocą tego samego konta Google, z którego korzystasz na drugim urządzeniu.
4. Uruchom aplikację Dysk Google.
Pliki z innego urządzenia, dla których utworzono kopię zapasową, zostaną wyświetlone lub pobrane.

Wskazówka

- Aby utworzyć kopię zapasową plików muzycznych i innych dokumentów z posiadanego urządzenia, dotknij pliku, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, i przytrzymaj go, a następnie stuknij  (Ikona Udostępnij), aby zapisać go na Dysku Google.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Przesyłanie danych za pomocą komputera (z systemu Android)

Dużą ilość danych można przesłać do urządzenia (urządzenie docelowe) z innego urządzenia z systemem Android (urządzenie źródłowe) przy użyciu komputera.




- 1 Połącz do komputera przewodem USB zarówno posiadane urządzenie (urządzenie docelowe), jak i drugie urządzenie (urządzenie źródłowe).**

Na urządzeniu przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików].

- 2 Na komputerze wybierz pliki, które mają być przesłane z innego urządzenia, a następnie skopiuj je i wklej lub przeciągnij i upuść w odpowiednim miejscu na posiadanym urządzeniu.**

Gdy kopiujesz pliki z innego urządzenia do posiadanego urządzenia, upewnij się, że nazwy folderów są takie same na obu urządzeniach.

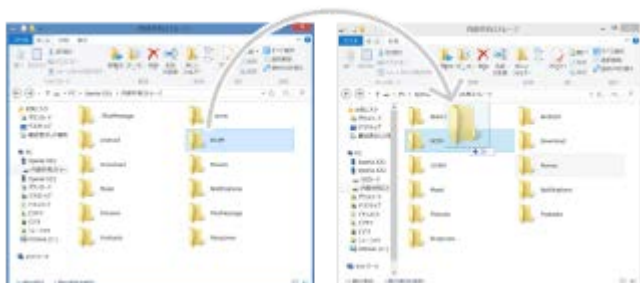

Uwaga

- Zawsze używaj przewodu USB przeznaczonego dla danego modelu urządzenia Xperia i upewnij się, że jest on zupełnie suchy.

Przenoszenie danych za pomocą karty SD (z systemu Android)

Za pomocą karty SD można przenosić zdjęcia, nagrania wideo, muzykę i inne pliki dokumentów z innego urządzenia z systemem Android.



- 1 Z poziomu drugiego urządzenia (urządzenie źródłowe) skopiuj na kartę SD dane, które chcesz przenieść, używając funkcji Pamięć w menu Ustawienia lub w aplikacji Pliki.**

Aby skopiować kontakty na kartę SD, uruchom aplikację Kontakty, a następnie wyeksportuj kontakty na kartę SD.

Uwaga

- Wcześniej sprawdź, czy z tej karty SD można korzystać zarówno na posiadanym urządzeniu, jak i na drugim urządzeniu.

- 2 Włóż kartę SD, na którą skopiowano dane, do urządzenia (urządzenie docelowe), a następnie prześlij dane do pamięci wewnętrznej urządzenia.**

Aby skopiować kontakty z karty SD, uruchom aplikację Kontakty, a następnie zaimportuj je.



- 3 Sprawdź przesłane dane za pomocą odpowiedniej aplikacji.**

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje opcje zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Istnieje kilka sposobów ochrony urządzenia, które wymieniono poniżej. Znajdź i stuknij [Ustawienia], po czym odszukaj ustawienia u góry ekranu.

- Blokada ekranu
- Menedżer odcisków palców
- Blokada karty SIM

Można zarejestrować odciski palców w celu zabezpieczenia urządzenia przed odblokowaniem lub uwierzytelniania zakupów. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia] > [Menedżer odcisków palców], po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/.

Uwaga

- Używanie opcji zabezpieczeń urządzenia wymaga zapamiętania informacji podawanych podczas konfiguracji.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia

Urządzenie ma jedno lub dwa niepowtarzalne numery identyfikacyjne, który noszą nazwę numeru IMEI lub identyfikatora produktu. Należy zachować kopię tego numeru. Może być on potrzebny w przypadku kradzieży urządzenia lub w przypadku kontaktu z działem pomocy technicznej.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI przy użyciu panelu numerycznego

1. Znajdź i stuknij ☎ (Ikona telefonu).
2. Stuknij ☎ (Ikona panelu numerycznego).
3. Wprowadź *#06# z panelu numerycznego. Numery IMEI zostaną wyświetlone automatycznie.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI na uchwycie

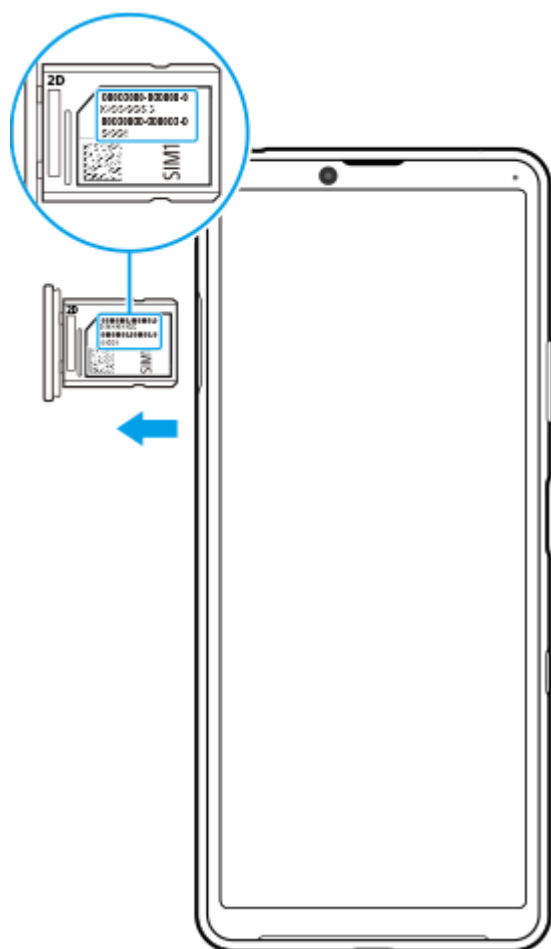

1. Wyciągnij uchwyt karty SIM. Numer(y) IMEI znajduje(-ą) się na uchwycie.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości

Firma Google oferuje internetową usługę lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń o nazwie „Znajdź moje urządzenie”. Po zalogowaniu się na konto Google usługa „Znajdź moje urządzenie” jest domyślnie włączona. Jeżeli zgubisz urządzenie, możesz skorzystać z funkcji „Znajdź moje urządzenie”, aby je odnaleźć, zablokować lub usunąć jego zawartość. Więcej informacji na stronie support.google.com/android/.

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Włączanie lub wyłączanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu.

- 1 **Naciśnij krótko klawisz zasilania.**

Ekran główny

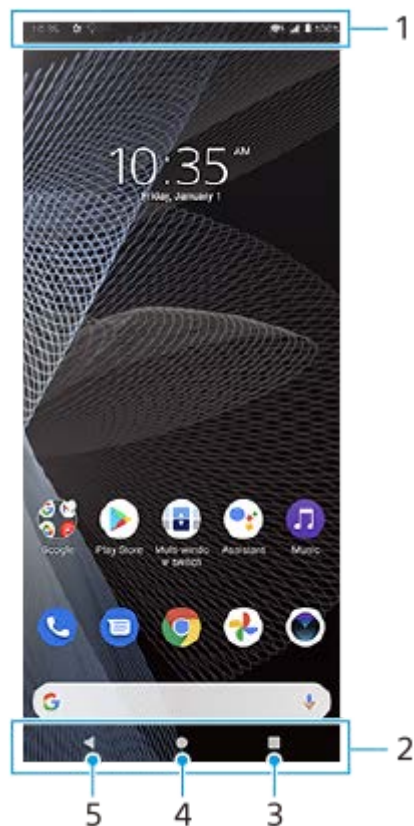

1. Pasek stanu

2. Pasek nawigacyjny

3. Przycisk przeglądu — Stuknij, aby znaleźć wszystkie otwarte aplikacje.

- Aby otworzyć inną aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij tę aplikację.
- Aby zamknąć aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz zamknąć, a następnie muśnij palcem w górę na aplikacji.

4. Przycisk Ekran główny — Stuknij, aby wyjść z aplikacji i wrócić do ekranu głównego.


5. Przycisk Wstecz — Stuknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknąć tę aplikację.

Wskazówka

- Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Nawigacja w systemie] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].


Jak otworzyć panel Szybkie ustawienia

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

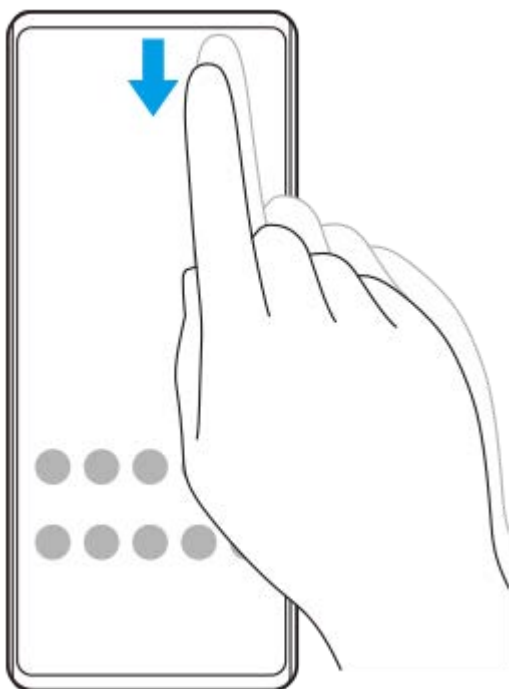

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje w szufladzie aplikacji i otworzyć aplikację

1. Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi, aby otworzyć szufladę aplikacji.

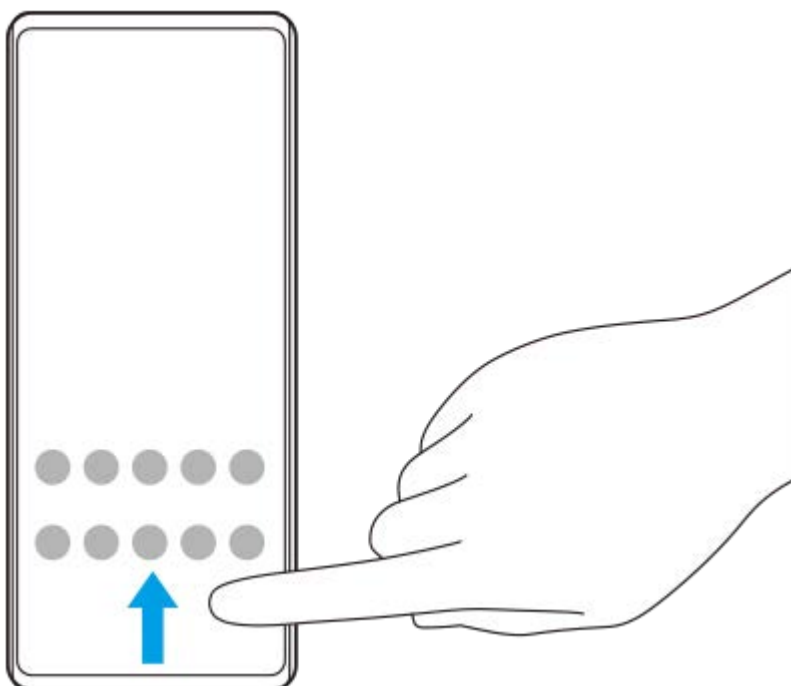

2. Stuknij aplikację, którą chcesz otworzyć.

Jak zmienić tapetę

Tapetę można zmienić na dostarczony przez producenta obraz lub na ulubione zdjęcie.

1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapety].



Wskazówka

- Aby dodać widżet do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Widżety].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Ustawienia ekranu](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Dostosowywanie czasu bezczynności przed wyłączeniem ekranu

Ekran włączonego urządzenia, które nie jest używane przez ustalony okres czasu, zostanie automatycznie przyciemniany i wyłączony z uwagi na oszczędzanie energii baterii. Czas aktywności ekranu przed wyłączeniem można zmienić.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Uśpienie].

2 Wybierz opcję.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem

Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem podtrzymuje włączony ekran dopóki urządzenie trzymane jest w dłoni. Po odłożeniu urządzenia ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniem czasu wyłączenia.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Inteligentne sterowanie podświetleniem].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Dostosowywanie czasu bezczynności przed wyłączeniem ekranu](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tryb obsługi jedną ręką

Włączenie opcji Tryb obsługi jedną ręką pozwala regulować rozmiar wyświetlacza, aby ułatwić pisanie jedną ręką.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Tryb obsługi jedną ręką].

2 Stuknij przełącznik [Tryb obsługi jedną ręką], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

3 Aby zmniejszyć ekran, stuknij dwukrotnie  (Przycisk ekranu głównego).

Aby zakończyć działanie Tryb obsługi jedną ręką, ponownie stuknij dwukrotnie  (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij pusty obszar na ekranie.

Jak dostosować położenie ekranu

- **Aby przenieść ekran na lewą lub prawą stronę:** stuknij odpowiednio  (Ikona strzałki w lewo) lub  (Ikona strzałki w prawo).
- **Aby przenieść ekran w górę lub w dół:** przeciągnij poziome paski na krawędzi ekranu o zmienionym rozmiarze.
- **Aby zmienić rozmiar ekranu:** przeciągnij  (Ikona Zmień rozmiar ekranu) na krawędzi ekranu o zmienionym rozmiarze.

Wskazówka

- Ekran można zmniejszyć, korzystając z menu Boczny sensor.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)


Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Robienie zrzutu ekranu

Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Po zrobieniu zrzutu ekranu uzyskany obraz można wyświetlić, edytować i udostępnić. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- 1 Naciśnij długo jednocześnie klawisz przyciszenia (A) i klawisz zasilania (B).

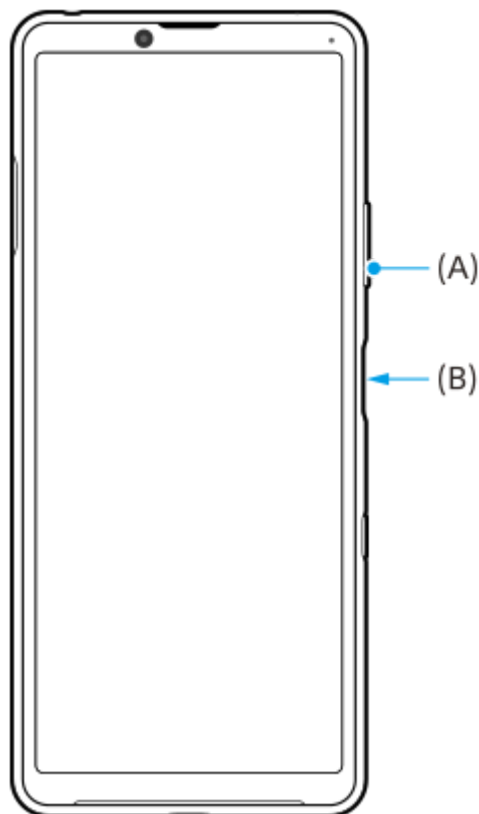


Wskazówka

- Zrzuty ekranu można przypisać do gestu na pasku Boczny sensor. Aby zrobić zrzut ekranu z użyciem paska Boczny sensor, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Boczny sensor] > [Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].

Robienie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

1. Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

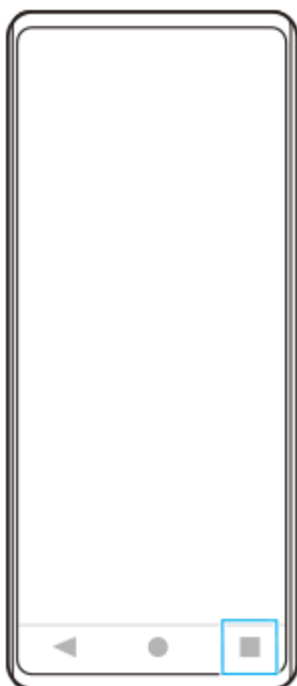

2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, której zrzut ekranu chcesz zrobić, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].



Powiązany temat

- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nagrywanie ekranu urządzenia

Można nagrać wideo obrazujące ekran posiadanego urządzenia. NAGRANE pliki wideo są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- 1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.**
- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę  (Ikona nagrywania ekranu), a następnie stuknij ją.**
Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij  (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść  (Ikona nagrywania ekranu) w górnej części ekranu.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.**
Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie funkcji Nagrywanie ekranu.

Uwaga

- W zależności od konstrukcji aplikacji nagrywanie ekranu urządzenia może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)


Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Alarm

Można ustawić jeden lub kilka alarmów i jako sygnału alarmowego używać dowolnego pliku dźwiękowego zapisanego na urządzeniu. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone.

- 1 Znajdź i stuknij [Zegar] > [Alarm].

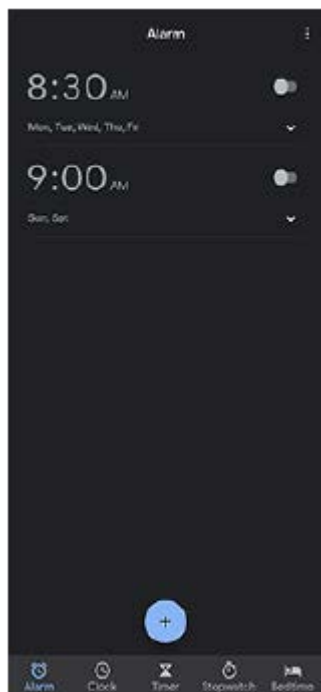

- 2 Stuknij  (Ikona dodawania elementu).

- 3 Wybierz żadaną wartość.

- 4 Stuknij [OK].

Wskazówka

- Aby dodać widżet zegara do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, stuknij [Widżety], a następnie dotknij i przytrzymaj wybrany zegar.

Powiązany temat

- [Data i godzina](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Skanowanie QR Code

Kody QR Code można skanować za pomocą aplikacji Aparat.

1 Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).

2 Skieruj aparat na kod QR Code, a następnie stuknij wyświetlane powiadomienie.

Jeżeli powiadomienie się nie pojawi, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie sprawdź powiadomienie.

Jak włączyć funkcję [Czytnik kodów QR Code]

1. Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).
2. Stuknij  (Ikona ustawień).
3. Stuknij przełącznik [Czytnik kodów QR Code], aby włączyć funkcję.
4. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

- Aby wyświetlić powiadomienie QR Code na ekranie aplikacji Aparat, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje] > [Aparat] > [Powiadomienia] > [Czytnik kodów QR Code], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj na ekranie], aby włączyć funkcję przy wybranej opcji [Domyślne].

Powiązany temat


- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie naładowania baterii i innych zdarzeniach. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.

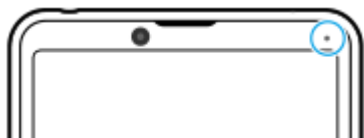

Uwaga

- Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci ona lub miga wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie baterii, na przykład, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15 procent.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Skonfiguruj powiadomienia].**
- 2 **Stuknij przełącznik [Informuj o powiadomieniach światłem LED], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Pasek stanu i panel powiadomień

Ikony powiadomień i ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Ikony powiadomień informują o zdarzeniach, np. o nowych wiadomościach. Ikony stanu informują o stanach, np. o poziomie naładowania akumulatora czy mocy sygnału połączeń sieci komórkowej lub Wi-Fi.



1. Ikony powiadomień
2. Ikony stanu
3. Pasek stanu

Jak wyświetlić zawartość powiadomienia

Po otwarciu panelu powiadomień można wyświetlić zawartość wyświetlanych ikon powiadomień.

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.

Wskazówka

- Aby rozwinąć powiadomienie i wyświetlić więcej informacji na jego temat, stuknij ▼ (Ikona strzałki w dół). Nie każde powiadomienie można rozwinąć.
- Aby utworzyć aplikację w oknie podręcznym z poziomu powiadomienia, stuknij  (Ikona okna podręcznego). Nie wszystkie aplikacje można otwierać w oknie podręcznym.
- Aby usunąć powiadomienie z panelu powiadomień, muśnij to powiadomienie palcem w lewo lub w prawo. Nie wszystkie powiadomienia można odrzucić.
- Aby zmienić ustawienia powiadomień, przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo, aby pojawiła się ikona  (Ikona ustawień), a następnie stuknij ją. Możesz również dotknąć powiadomienia i przytrzymać je.

Powiązany temat

- [Ikony powiadomień](#)
- [Ikony stanu](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ikony stanu

	(Ikona mocy sygnału) Tryb sieci komórkowej jest również wyświetlany podczas wysyłania i pobierania danych przez sieć komórkową.
	(Ikona braku sygnału)
	(Ikona roamingu danych) Roaming międzynarodowy jest w użyciu.
	(Ikona sygnału Wi-Fi) Połączenie Wi-Fi jest aktywne i dane są przesyłane. Liczba wyświetlana po lewej stronie ikony różni się w zależności od standardu Wi-Fi aktualnego połączenia.
	(Ikona błędu połączenia Wi-Fi) Połączenie Wi-Fi jest aktywne, ale nie ma łączności z Internetem. Ta ikona pojawia się również przy próbie połączenia z siecią ze stroną logowania. Po udanym zalogowaniu ikona krzyżyka zniknie. W miejscach, w których zablokowana jest wyszukiwarka Google, ikona krzyżyka może być wyświetlana nawet w przypadku urządzenia połączonego z siecią i aktywnego połączenia Wi-Fi z Internetem.
	(Ikona stanu baterii)
	(Ikona ładowania akumulatora)
	(Ikona trybu STAMINA)
	(Ikona oszczędzania danych)
	(Ikona trybu samolotowego)
	(Ikona funkcji Bluetooth) Urządzenie jest połączone z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth.
	(Ikona wyciszania mikrofonu)
	(Ikona trybu głośnomówiącego)
	(Ikona Nie przeszkadzać)
	(Ikona wyciszenia)

	(Ikona wibracji)
	(Ikona alarmu)
	(Ikona GPS)

Uwaga

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- Ładowanie urządzenia
- Tryb STAMINA
- Kontrola wykorzystania danych
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
- Głośność i wibracje
- Alarm
- Korzystanie z usług lokalizacji
- Ikony powiadomień

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ikony powiadomień

	(Ikona Nowa wiadomość SMS)
	(Ikona bieżącego połączenia)
	(Ikona nieodebranego połączenia)
	(Ikona połączenia zawieszonego)
	(Ikona przekierowania połączenia) Przekierowywanie połączeń jest włączone
	(Ikona pobierania danych)
	(Ikona przekazywania danych)
	(Ikona konfiguracji oprogramowania) Dostępna jest podstawowa konfiguracja urządzenia
	(Ikona instalacji najnowszego oprogramowania) Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
	(Ikona aktualizacji systemu) Dostępne są aktualizacje systemu
	(Ikona pobierania aktualizacji systemu)
	(Ikona instalacji pobranej aktualizacji systemu)
	(Ikona Ochrona baterii)
	(Ikona Więcej powiadomień) Więcej niewyświetlonych powiadomień

Uwaga

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Ochrona baterii](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ładowanie urządzenia

Posiadane urządzenie można ładować z gniazda elektrycznego lub za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Jeśli bateria jest rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim urządzenie zacznie reagować na ładowanie. W tym czasie ekran może być całkowicie ciemny — bez widocznej ikony ładowania. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii może potrwać kilka godzin. Na szybkość ładowania może wpływać temperatura otoczenia.


Zawsze używaj oryginalnej ładowarki i przewodu USB firmy Sony przeznaczonych dla danego modelu urządzenia Xperia. Inne ładowarki mogą wydłużyć czas ładowania, nie ładować urządzenia albo nawet grozić jego uszkodzeniem.

Uwaga

- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, który może być wymieniany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Wskazówka

- Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego niż za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

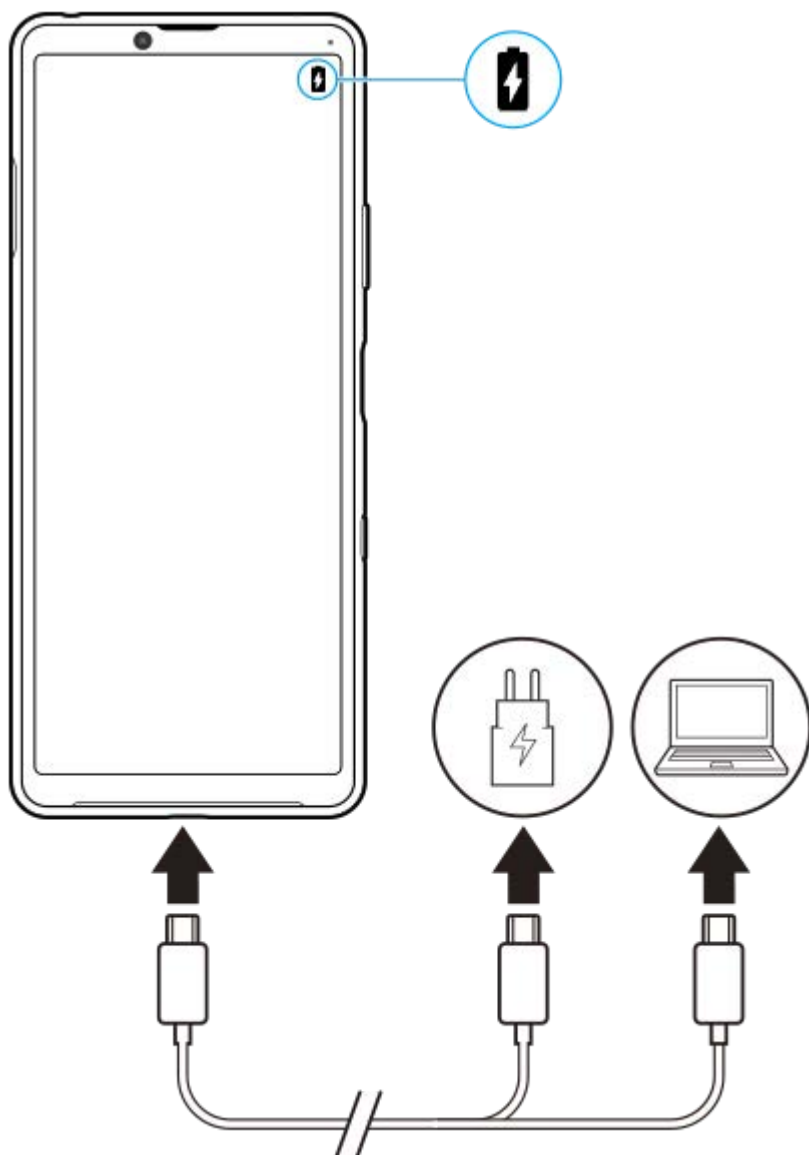

- 1** Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
- 2** Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB w urządzeniu.
Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
- 3** Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę na wprost z urządzenia.
Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Stan diody powiadomień baterii

- Kolor zielony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%
- Kolor pomarańczowy: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom wynosi 15–90%
- Kolor czerwony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%

Uwaga

- Ważne jest, aby używać przewodu USB znajdującego się w zestawie z urządzeniem, ponieważ przewody USB innego typu mogą uszkodzić urządzenie.

Wskazówka

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania.

Powiązany temat

- [Zarządzanie baterią i zużyciem energii](#)

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ochrona baterii

Funkcja Ochrona baterii zwiększa żywotność baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Urządzenie jest ładowane z normalną szybkością do poziomu 90%, a następnie szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby akumulator osiągnął 100% tuż przed odłączeniem ładowarki. Możliwe jest ręczne dostosowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania. W celu zapewnienia większej żywotności baterii można także ustawić limit ładowania, aby bateria była zawsze ładowana do poziomu 80% lub 90%.

Uwaga

- Ochrona baterii nie kontroluje szybkości ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego co najmniej 4 godziny w okresie siedmiu dni.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Ochrona baterii].
- 2** Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii.
- 3** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję.
Domyślnie zaznaczona jest opcja [Auto].

Wskazówka

- Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli funkcja ta zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tryb STAMINA

Tryb STAMINA wydłuża czas do momentu, gdy konieczne jest naładowanie baterii, przez wyłączenie niektórych funkcji urządzenia. Gdy zostanie włączony Tryb STAMINA, ekran przełączy się do trybu Tryb ciemny.

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA.

Tryb STAMINA można ustawić automatycznie w zależności od poziomu naładowania akumulatora. W celu wprowadzenia szczegółowych ustawień należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Tryb STAMINA].

2 Stuknij [Włącz teraz].

Wskazówka

- Można wykluczyć aplikacje, aby nie były optymalizowane przez Tryb STAMINA w menu Funkcja oszczędzania energii.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Aby korzystać z niej optymalnie, monitoruj zużycie energii przez różne aplikacje i funkcje.

W celu wydłużenia żywotności baterii można także korzystać z funkcji Ochrona baterii. Domyślnie aktywna jest funkcja oszczędzania energii, która ogranicza zużywanie energii akumulatora przez aplikacje w tle. Jeżeli nie chcesz, by zakłócało to działanie określonej aplikacji, możesz ją wykluczyć w menu funkcji oszczędzania energii. Nie ma to wpływu na połączenia telefoniczne ani wiadomości SMS.

Uwaga

- Aktualizacje systemowe mogą zmieniać dostępne funkcje oszczędzania energii w urządzeniu.

Ogólne wskazówki zwiększające wydajność baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Zmniejsz poziom jasności ekranu.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi i usługi lokalizacji, jeśli funkcje te nie są potrzebne.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci lub jest on słaby, wyłącz urządzenie lub użyj trybu samolotowego. W przeciwnym razie urządzenie będzie ciągle wyszukiwać dostępnych sieci, co przyczynia się do zużycia energii.
- Za granicą używaj sieci Wi-Fi zamiast roamingu. Roaming powoduje wyszukiwanie sieci macierzystej i dodatkowo obciąża baterię, ponieważ urządzenie musi nadawać z większą mocą wyjściową.
- Zmień ustawienia synchronizacji konta e-mail, kalendarza i kontaktów.
- Sprawdź aplikacje zużywające dużo energii baterii i skorzystaj ze wskazówek dotyczących oszczędzania baterii wyświetlanych przez urządzenie w odniesieniu do tych aplikacji.
- Zmiana poziomu powiadomień w przypadku danej aplikacji.
- Wyłącz zgody udostępniania lokalizacji w przypadku danej aplikacji.
- Odinstaluj aplikacje, które nie są używane.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii baterii niż głośniki urządzenia.
- Co pewien czas uruchamiaj ponownie urządzenie.

Jak sprawdzić zużycie baterii

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria], aby wyświetlić szacowaną pozostałą ilość energii w ujęciu procentowym oraz pozostały czas działania baterii.
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Zużycie baterii], aby wyświetlić listę aplikacji i funkcji, które zużywają energię.

Powiązany temat

- Ładowanie urządzenia
- Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje
- Ochrona baterii
- Ustawienia ekranu
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
- Korzystanie z usług lokalizacji
- Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje

Można sprawdzić zużycie energii baterii w przypadku poszczególnych aplikacji i w razie potrzeby zmienić ustawienia.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
- 2** Wybierz aplikację i w pozycji [Bateria] sprawdź pobieraną przez nią energię baterii.
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Przed aktualizacją urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona  (Ikona aktualizacji systemu). Dostępność nowych aktualizacji można też sprawdzić ręcznie. Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

- Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].

Powiązany temat

- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do aktualizacji bezprzewodowej urządzenia służy aplikacja Aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależą od operatora. W celu pobrania nowego oprogramowania zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi zamiast sieci komórkowej, aby uniknąć opłat za transfer danych.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].**
- 2 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**

Jak skonfigurować automatyczne pobieranie aktualizacji systemowych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj system automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj aplikacje automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Ta procedura jest niekiedy konieczna, jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, należy jednak pamiętać, aby najpierw wykonać kopię zapasową danych, ponieważ resetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia.

Jeśli posiadane urządzenie nie włącza się lub konieczne jest zresetowanie jego oprogramowania, do naprawy urządzenia można użyć aplikacji Xperia Companion. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania programu Xperia Companion i korzystania z niego, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Uwaga

- Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

1. Naciśnij długo klawisz zasilania.
2. W wyświetlonym menu stuknij [Uruchom ponownie].
Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Wymuszenie ponownego uruchomienia lub wyłączenia urządzenia

1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności.
 - Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij w tym momencie klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
 - Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie nie włączy się, problem może rozwiązać wymuszenie ponownego uruchomienia urządzenia.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga

- Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Resetowanie usuwa wszystkie dane z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Opcje resetowania].
2. Stuknij [Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)] > [Usuń wszystkie dane].
3. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.

4. Aby potwierdzić, stuknij [Usuń wszystkie dane].

Wskazówka

- Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

Powiązany temat

- [Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)
- [Menu Ustawienia](#)

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion

Aplikacja Xperia Companion umożliwia naprawę oprogramowania urządzenia. Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

Uwaga

- Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

- 1 **Jeżeli program Xperia Companion nie jest zainstalowany na komputerze, odwiedź witrynę pomocy firmy Sony dla klientów i wyszukaj program Xperia Companion, aby go pobrać.**
- 2 **Otwórz program Xperia Companion na komputerze i kliknij [Naprawa oprogramowania] na ekranie głównym.**
- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.**

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Resetowanie aplikacji

Jeśli aplikacja nie odpowiada lub powoduje problemy z urządzeniem, można zresetować aplikację lub wyczyścić jej dane. Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Stuknij liczbę aplikacji, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
3. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Resetuj ustawienia aplikacji] > [Resetuj aplikację].

Jak wyczyścić dane aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć i pamięć podręczna] > [Wyczyść pamięć wewnętrzną] > [OK].

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć i pamięć podręczna] > [Wyczyść pamięć podręczną].

Jak usunąć domyślne ustawienie aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Zaawansowane] > [Otwórz domyślnie] > [Wyczyść domyślne].

Uwaga

- Opcja czyszczenia danych aplikacji, pamięci podręcznej lub domyślnego ustawienia nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji lub usług.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wyświetlanie stanu pamięci

W pamięci wewnętrznej są przechowywane pobrane lub przesłane dane wraz z ustawieniami i danymi osobistymi i w związku z tym ma ona tendencję do zapelniania się. Jeżeli urządzenie zacznie działać wolniej lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie:

- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na wymienną kartę pamięci lub do serwisu Google.

Uwaga

- Kartę pamięci można nabyć osobno.
- Jeśli urządzenie nie może odczytać zawartości z karty pamięci, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie karty powoduje usunięcie całej zawartości.

Jak wyświetlić stan pamięci

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].

Powiązany temat

- [Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)
- [Formatowanie karty pamięci](#)
- [Zatrzymywanie uruchomionych aplikacji i usług](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej

Jeżeli urządzenie zacznie spowalniać pracę lub aplikacje nagle są zamykane, rozwiązaniem problemu może być zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej. Aby zwolnić miejsce, usuń pliki i odinstaluj aplikacje, których nie używasz.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].

2 Stuknij [Zarządzaj pamięcią].

Przy włożonej karcie pamięci wybierz [Wewnętrzna pamięć współdzielona] > [Zarządzaj pamięcią].

3 Wybierz kartę Przeglądanie.

4 Usuń foldery lub pliki bądź odinstaluj aplikacje.

- Aby usunąć foldery lub pliki, wybierz folder pamięci wewnętrznej, wybierz folder lub plik do usunięcia, stuknij  (Ikona Więcej), a następnie usuń go.
- Aby odinstalować aplikacje, wybierz folder aplikacji, znajdź nieużywaną aplikację i stuknij  (Ikona Więcej), a następnie odinstaluj aplikację.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zatrzymywanie uruchomionych aplikacji i usług

Jeżeli działanie urządzenia lub aplikacji nie jest optymalne, spróbuj zatrzymać uruchomione aplikacje i usługi.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
- 2 Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Wymuś zatrzymanie] > [OK].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Formatowanie karty pamięci

Jeżeli urządzenie nie może odczytać plików zapisanych na karcie pamięci, sformatuj kartę pamięci w urządzeniu.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna] > [Karta SD].**

Wybierz aplikację, jeśli zostanie wyświetlony monit.

- 2 **Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia pamięci] > [Formatuj], a następnie przeprowadź formatowanie z poziomu następnego okna dialogowego potwierdzenia.**

Uwaga

- Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Komórkowe połączenie transmisji danych

Do uzyskania dostępu do Internetu potrzebne jest komórkowe połączenie transmisji danych z prawidłowymi ustawieniami Internetu.

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia te są fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, co pozwala od razu zacząć korzystać z Internetu.
- Dostępność aktualizacji ustawień Internetu można sprawdzić ręcznie. W razie pomyłkowej zmiany ustawień Internetu albo ich usunięcia należy je zresetować.
- Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa], a następnie wybierz nazwę karty SIM, aby uzyskać więcej opcji sieci komórkowych.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®

Odbiór sygnału sieci Wi-Fi można poprawić na kilka sposobów:

- Zbliź urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.
- Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie należy zasłaniać anteny Wi-Fi urządzenia.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)

Kontrola wykorzystania danych

Można kontrolować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi w ciągu określonego czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych przesłanych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Pomoc w ograniczeniu wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Oszczędzanie danych].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Ustawianie ostrzeżenia o wykorzystaniu danych lub limitu transmisji danych w sieci komórkowej

1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
Jeżeli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich.
3. Stuknij [Ostrzeżenie dotyczące danych i limit].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
4. Zależnie od tego, czy ma być ustawione ostrzeżenie o wykorzystaniu danych lub ustawiony limit transmisji danych wykonaj następujące czynności.
 - Aby ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych, stuknij przełącznik [Ustaw ostrzeżenie dotyczące danych] w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Ostrzeżenie dotyczące danych] w celu zmiany poziomu ostrzeżenia.
 - Aby ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej, stuknij przełącznik [Ustaw limit transmisji danych], w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Limit danych] w celu zmiany limit wykorzystania danych.

Wskazówka

- Można ustawić datę resetowania cyklu wykorzystania danych. W pozycji [Ostrzeżenie dotyczące danych i limit] stuknij [Cykl użycia mobilnej transmisji danych], po czym ustaw datę resetowania.

Uwaga

- Gdy poziom wykorzystania danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, komórkowa transmisja danych zostanie automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Sprawdzanie wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet].
2. Zależnie od tego, czy chcesz sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej lub wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności.
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej, stuknij [Sieć komórkowa] > [Użycie danych przez aplikację].
Jeżeli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich, a następnie stuknij [Użycie danych przez aplikację].
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, stuknij [Wi-Fi] > [Użycie danych (Wi-Fi)].

Kontrolowanie wykorzystania danych przez poszczególne aplikacje

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].

2. Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie stuknij [Dane komórkowe i Wi-Fi].
3. Zmień ustawienia opcji zgodnie z potrzebą.

Uwaga

- Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Menu Ustawienia

Ustawienia urządzenia można wyświetlić i zmienić z poziomu menu Ustawienia.

- 1 Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi, a następnie znajdź [Ustawienia].

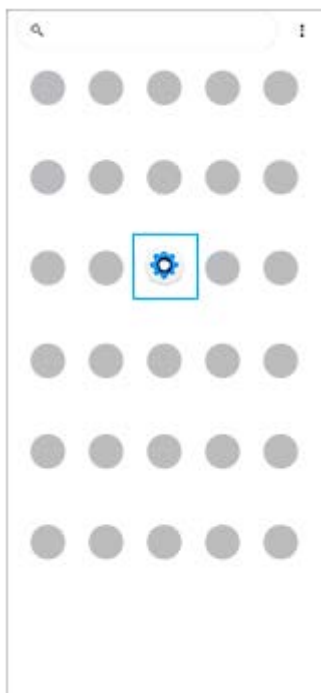


- 2 Stuknij [Ustawienia], a następnie wybierz odpowiednie menu.

Jeżeli nie masz pewności, które menu wybrać, możesz je wyszukać, wprowadzając słowo kluczowe w polu [Wyszukaj ustawienia].



Jak otworzyć menu Ustawienia z panelu Szybkie ustawienia

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

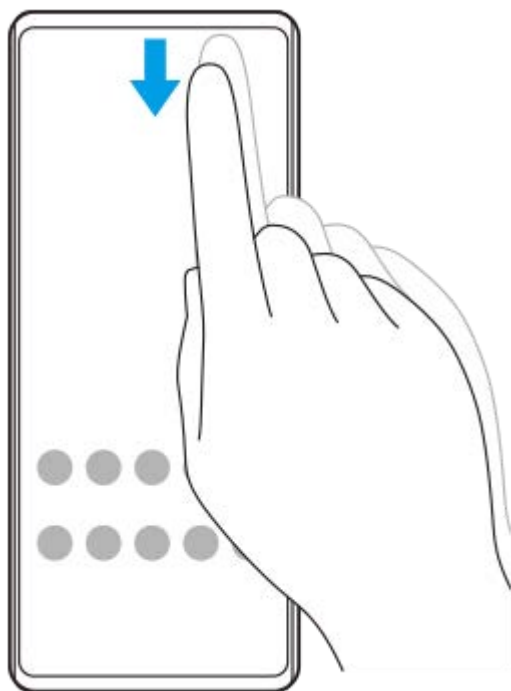

2. Znajdź  (Ikona ustawień).



3. Stuknij  (Ikona ustawień).

Wskazówka

- Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Nawigacja w systemie] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].
- Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie].
- Jeżeli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij  (Ikona ustawień) >  (Ikona menu systemu). Następnie wybierz tekst obok ikony  (Ikona klawiatury) i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Można teraz wybrać właściwy język.

Powiązany temat

- [Głośność i wibracje](#)
- [Dźwięki i sygnały](#)
- [Ustawienia ekranu](#)
- [Data i godzina](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Głośność i wibracje

Głośność i wibracje można zmieniać klawiszami głośności lub zmieniając ustawienie.

Można zmienić głośność dzwonka, multimediiów, alarmu i połączeń przychodzących. Ponadto można ustawić wibracje urządzenia.

Uwaga

- Ustawienia aplikacji mogą zastąpić wybrane ustawienia głośności i wibracji.

Zmiana głośności

1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby zmienić poziom głośności.
Aby szybko włączyć lub wyłączyć głośność multimediiów, stuknij  (Ikona głośności multimediiów).
2. Aby zmienić głośność połączeń przychodzących, dzwonków i powiadomień lub alarmów, stuknij  (Ikona Regulacja głośności).
Do regulacji głośności używaj poszczególnych suwaków. Stuknij [Pokaż więcej], aby uzyskać więcej opcji.

Uruchamianie trybu wibracji

1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.
2. Raz lub więcej razy stuknij ikonę wyświetlaną nad suwakiem aż pojawi się  (Ikona wibracji).

Włączanie dźwięku z wibracją dla połączeń przychodzących

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wibracje przy połączeniu].
2. Wybierz opcję.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Dźwięki i sygnały


Ustawianie dzwonka

Można wybrać różne sygnały dzwonka dla każdej karty SIM. Jako dzwonek może także posłużyć wybrany plik muzyczny.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk].
2. Wybierz [Dzwonek telefonu — SIM 1] lub [Dzwonek telefonu — SIM 2].

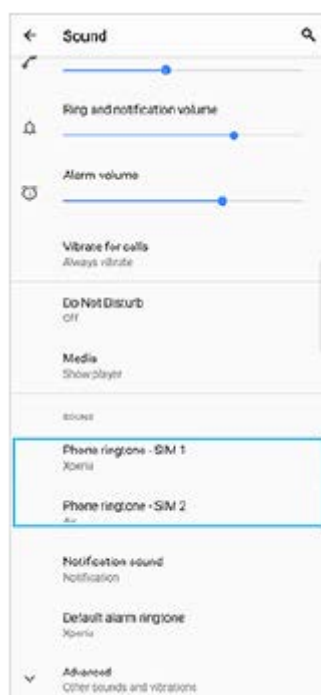

3. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj dzwonek].

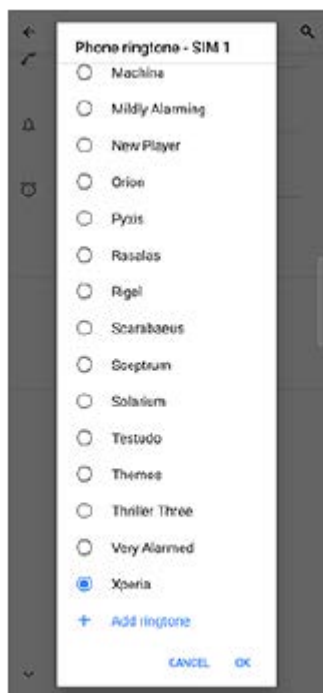

4. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Ustawianie dźwięku powiadomienia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Dźwięk powiadomienia].
2. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj powiadomienie].
3. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Wskazówka

- Aby wyłączyć wszystkie dźwięki dzwonków i/lub powiadomień oraz ustawić w urządzeniu tylko wibracje, wybierz [Brak] z listy.
- Aby włączyć lub wyłączyć inne dźwięki i dzwonki, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Zaawansowane], po czym stuknij przełączniki w celu włączenia lub wyłączenia różnych dźwięków i dzwonków.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ustawienia ekranu

Można zmienić funkcjonowanie ekranu, jego jasność, wyświetlany rozmiar i jakość obrazu. Można także regulować jakość zdjęć i nagrań wideo.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz].

2 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Dostosuj, używając suwaków, stukając przełączniki lub wybierając opcje.

Ustawienia ekranu głównego

- **Ustawienia jakości obrazu:** Wyreguluj jakość zdjęć i nagrań wideo wyświetlanych na urządzeniu.
- **Balans bieli:** Wybierz jedno z ustawień fabrycznych. Balans bieli można także regulować suwakami.
- **Poziom jasności:** Poziom jasności można wyregulować suwakiem. Można także włączyć funkcję [Automatyczna jasność] automatycznie optymalizującą jasność w oparciu o poziom oświetlenia zewnętrznego.
- **Tryb ciemny:** Ekran można wyświetlić na ciemnym tle.
- **Autoobracanie ekranu:** Ekran można ustawić tak, by obracał się automatycznie wraz z urządzeniem lub pozostawał w orientacji pionowej.
- **Podświetlenie nocne:** Funkcja [Podświetlenie nocne] przełącza kolor ekranu na bursztynowy. Ułatwia to oglądanie ekranu przy ciemniejszym ustawieniu, jak również ułatwia zasypianie.

Uwaga

- Unikaj wyświetlania przez dłuższy czas bardzo jasnych lub statycznych obrazów. Efektem tego mogą być powidok lub przebarwienia na ekranie.

Wskazówka

- Nawet przy wyłączonej funkcji Autoobracanie ekranu ekran można obrócić ręcznie, stukając  (Ikona obrotu) na pasku nawigacyjnym.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)
- [Robienie zrzutu ekranu](#)
- [Korzystanie z trybu podzielonego ekranu](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Aktualizacje aplikacji

Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, aplikacje są aktualizowane bez monitorowania użytkownika. Może to powodować pobieranie znacznych ilości danych bez jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji, funkcję tę należy wyłączyć w aplikacji Sklep Play.

- 1 **Znajdź i stuknij  (Ikona Play Store).**
- 2 **Stuknij  (Ikona menu), a następnie stuknij menu ustawień.**
- 3 **Stuknij menu aplikacji automatycznych aktualizacji.**
- 4 **Wybierz preferowaną opcję.**

Powiązany temat

- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy Aparat wykorzystanie informacji z sieci komórkowej lub Wi-Fi, jak również z systemu GPS (Global Positioning System) do określania przybliżonej lokalizacji.

Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, należy włączyć usługi lokalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Lokalizacja].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.**

Jak poprawić dokładność funkcji GPS

Znalezienie położenia podczas pierwszego użycia funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby ułatwić wyszukiwanie, upewnij się, że jest dobrze widoczne. Stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli lokalizacji nie uda się ustalić po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Data i godzina

Możesz zmienić datę i godzinę w urządzeniu.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Data i godzina].

Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

2 Stuknij odpowiednią opcję, aby edytować lub zmienić wartości.

- Aby ręcznie ustawić datę lub godzinę, stuknij przełącznik [Automatyczna data i czas] w celu wyłączenia funkcji.
- Aby ręcznie ustawić strefę czasową, stuknij przełącznik [Użyj strefy czasowej podanej przez sieć] w celu wyłączenia funkcji.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Alarm](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Przegląd aplikacji Aparat



1. Wybierz ustawienie HDR (High Dynamic Range).
2. Przełączanie aparatu przedniego i głównego
3. Ustawienia aparatu
4. Status funkcji geotagowania
5. Klawiszami głośności można powiększać i pomniejszać widok
6. Wyświetlanie, udostępnianie i edycja zdjęć oraz nagrań wideo po stuknięciu miniatury
7. Przełączanie między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo
8. Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo przyciskiem migawki
9. Powrót lub wyjście z aplikacji aparatu
10. Wybór trybu robienia zdjęć
11. Skrót do ostatnio wybranego trybu robienia zdjęć
12. Przełączanie stuknięciem pomiędzy kątami x1, x2 i x0.6
13. Regulacja koloru i jasności stuknięciem
14. Ikona rozpoznania sceny i ikona warunków
Te ikony pojawiają się, gdy aparat automatycznie rozpozna scenę lub warunki.
15. Regulacja efektu Bokeh stuknięciem
16. Wybierz ustawienie lampy błyskowej. Ikona zmieni kolor na pomarańczowy po uruchomieniu lampy błyskowej lub latarki.
17. Obiektyw aparatu z przodu

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Podstawowe funkcje aparatu](#)
- [Wybieranie trybu robienia zdjęć](#)
- [Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo](#)
- [Efekt Bokeh](#)
- [Skanowanie QR Code](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W niniejszej części opisano podstawową obsługę aparatu.

- 1 Uruchom aparat.**
 - Muśnij  (Ikona aparatu) na ekranie blokady.
 - Stuknij  (Ikona aparatu) z poziomu szuflady aplikacji.
 - Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
- 2 Muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo.**
- 3 Stuknij przycisk migawki.**

Wskazówka

- Upewnij się, że obiektywy są czyste. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
- Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
- Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
- Można skanować kody QR.

Uwaga

- Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

-  (Przycisk przechwytywania): Robienie zdjęcia
-  (Przycisk Start): Nagrywanie wideo/wznawianie nagrywania
-  (Przycisk pauzy): Wstrzymywanie nagrywania wideo
-  (Przycisk Stop): Zatrzymywanie nagrywania wideo
-  (Ikona włączenia samowyzwalacza): Włączono Samowyzwalacz
-  (Ikona włączenia przechwytywania dotykowego): Włączono Rejestrowanie dotykem
-  (Ikona włączenia przechwytywania dotykowego oraz samowyzwalacza): Włączono Rejestrowanie dotykem i Samowyzwalacz

- [Rozpoznawanie sceny i warunków](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo](#)
- [Samowyzwalacz](#)
- [Podstawowe funkcje aparatu](#)
- [Skanowanie QR Code](#)

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Rozpoznawanie sceny i warunków

Aparat wykrywa rodzaj sceny i warunki, np. jedzenie, portret, scena nocna itp., i rejestruje zdjęcia z użyciem ustawień automatycznych.

Rozpoznawanie scenerii

Gdy aparat rozpozna pewne ujęcia, zostaną wyświetlone poniższe ikony i wskazówki.

Ikona	Wskazówki
	Kulinaria
	Makro
	Miękkie ujęcie
	Dziecko
	Portret pod światło
	Pod światło
	Nocny portret
	Nocny widok
	Słabe światło
	Pejzaż
	Reflektor
	Dokument
	Zwierzęta domowe

Rozpoznawanie warunków

Gdy aparat rozpozna warunki, wyświetlone zostaną następujące ikony.

Ikona	Warunki
	Ruch
	Spacerowanie
	Statyw

Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej

Lampy błyskowej należy używać w zależności od fotografowanego obiektu i warunków oświetlenia.

- 1** Podczas używania aparatu stuknij ikonę lampy błyskowej na ekranie, na przykład  (Ikona automatycznej lampy błyskowej).
- 2** W razie potrzeby zmień ustawienie lampy błyskowej.
- 3** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Uwaga

- Dostępność ustawień zależy od trybu robienia zdjęć, trybu zdjęcia i trybu wideo.

Wskazówka

- Jeżeli tło jest jaśniejsze od obiektu, skorzystaj z opcji Włącz lampę błyskową, aby usunąć niepożądane ciemne cienie.

Smartfon


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Podstawowe funkcje aparatu

Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana ustawień aparatu

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

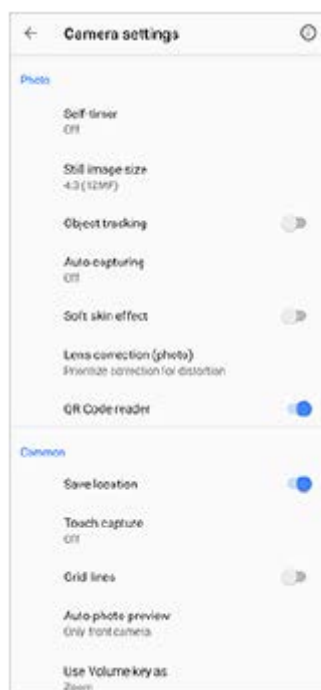

Uwaga

- Dostępne ustawienia różnią się między trybami zdjęć i wideo.

Wskazówka

- Stuknij  (Ikona wprowadzenia do funkcji), aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.

Zmiana rozmiaru zdjęcia

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień) > [Rozmiar zdjęcia].
2. Wybierz ustawienie.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

1. Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.

Wskazówka

- Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Przełączanie obiektywów i korzystanie z zoomu

W trakcie korzystania z aparatu głównego można przełączać obiektywy.

1. Podczas używania głównego aparatu stuknij kilkakrotnie  (Przycisk przełączania kąta), aby wybrać [x1] (szerokokątny), [x2] (teleobiektyw) lub [x0.6] (bardzo szeroki kąt).
2. Powiększ obraz.
 - Przeciągnij  (Przycisk przełączania kąta) w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę lub w dół (w orientacji poziomej).
 - Ściśnięcie lub rozsuniecie palców na ekranie aparatu.
 - Użycie klawisza głośności.

Uwaga

- Po wybraniu trybu Ręcznie nie jest dostępne przełączanie kątów za pomocą funkcji  (Przycisk przełączania kąta).

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Skanowanie QR Code](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Oglądanie lub udostępnianie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Zdjęcia Google po zrobieniu zdjęć lub zapisaniu nagrań wideo.

Oglądanie zdjęć i nagrań wideo podczas korzystania z aplikacji Aparat

Można także edytować zdjęcia lub nagrania wideo, na przykład zmieniając kolorystykę lub przycinając zdjęcia.

1. Podczas używania aparatu stuknij miniaturę **(A)**, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.



2. Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Wskazówka

- Stuknij  (Ikona Udostępnij), aby udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo, albo  (Ikona edycji), aby przeprowadzić jego edycję. Aby ukryć lub wyświetlić ikony, stuknij ten ekran.

Wyświetlanie wcześniej wykonanych zdjęć lub nagrań wideo

1. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.

Wskazówka

- Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wybieranie trybu robienia zdjęć

W zależności od obiektu lub celu rejestrowania obrazu można wybrać tryb robienia zdjęć.

- 1 **Podczas używania aparatu stuknij [Tryb], a następnie wybierz tryb robienia zdjęć.**

Przegląd trybów robienia zdjęć

Poniżej podano kilka głównych trybów robienia zdjęć.

-  (Ikona trybu nocnego): Wyraźne zdjęcia nawet nocą lub w warunkach słabego oświetlenia
-  (Ikona zwolnionego tempa): Umożliwia dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo
-  (Ikona trybu ręcznego): Umożliwia robienie zdjęć przy ręcznie dobieranych ustawieniach aparatu
-  (Ikona Autoportret): Umożliwia robienie lepiej wyglądających autoportretów
-  (Ikona efektu kreatywnego): Umożliwia robienie zdjęć z efektami i filtrami barwnymi
-  (Ikona panoramy): Umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Powiązany temat

- [Tryb nocny](#)
- [Nagrania wideo w zwolnionym tempie](#)
- [Autoportret](#)
- [Efekt kreatywny](#)
- [Panoramiczne](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Różne metody robienia zdjęć

Rób zdjęcia korzystając z metody, która najbardziej odpowiada danej sytuacji.

Robienie zdjęcia przez stuknięcie ekranu

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień), po czym stuknij [Rejestrowanie dotykiem] > [Włącz] lub [Tylko aparat z przodu].
2. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane w każdym trybie robienia zdjęć.
3. Stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

- Tej funkcji można też używać do nagrywania wideo.

Robienie zdjęcia podczas nagrywania wideo

1. Podczas nagrywania wideo stuknij  (Ikona aparatu).
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku migawki.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia dłuższe przygotowanie się do zdjęcia. Za jego pomocą można też ustabilizować urządzenie i uniknąć niewyraźnych zdjęć.

- 1** Gdy używany jest główny aparat, stuknij  (Ikona ustawień) > [Samowyzwalacz], wybierz czas opóźnienia, a następnie zamknij menu ustawień.

Ustawienie Samowyzwalacz zostanie zapisane.

Gdy używasz aparatu z przodu, stuknij  (Ikona samowyzwalacza), po czym wybierz czas opóźnienia.

- 2** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Seria sygnałów dźwiękowych towarzyszy odliczaniu aż do momentu zrobienia zdjęcia.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Regulacja ekspozycji, kolorystyki i warunków oświetlenia

Dobra ekspozycja zdjęć wymaga odpowiedniej ilości światła. Inne ustawienia ekspozycji są wymagane na przykład podczas robienia zdjęć twarzy, ruchomych obiektów czy przy słabym świetle.

Optymalizacja warunków oświetlenia

- Poszukaj światła o odpowiednim kierunku i kolorze, które nada kształtu i głębi fotografowanemu ujęciu. Tego rodzaju światło występuje w naturze tuż przed wschodem i o zachodzie słońca. Dobre jest także światło naturalne z okna.
- Nawet przy słabym oświetleniu spróbuj robić zdjęcia z lampą błyskową i bez niej. Bez lampy błyskowej można czasami uzyskać wyższą jakość zdjęć.

Powiązany temat

- [Kolor i jasność](#)
- [Samowyzwalacz](#)
- [Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Kolor i jasność

Aparat automatycznie dostosowuje kolor i jasność, wykrywając warunki oświetlenia i szacując temperaturę barwową otaczającego światła. Aparaty cyfrowe mogą jedynie oszacować temperaturę barwową, dlatego może być konieczna regulacja ustawień, aby ją skorygować.

Jeżeli zdjęcia robione w pomieszczeniach są żółte, a zdjęcia robione z lampą błyskową — niebieskawe, spróbuj wyregulować kolory.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona kolorów i jasności).

2 Przeciągnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.

Stuknij  (Ikona anulowania), aby zresetować i zamknąć ustawianie kolorów.

3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ekspozycja

Aby uzyskać lepszą ekspozycję przy słabym oświetleniu, zmień jasność w przypadku zdjęć i nagrań wideo. Jeśli w przypadku zdjęć używany jest tryb Ręcznie, zmień wartość ekspozycji.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
- 2** Stuknij pozycję [EV] i przeciągnij suwak, aby dostosować wartość ekspozycji.
Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
- 3** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Szybkość migawki

Szybkość migawki to czas otwarcia migawki i wystawienia matrycy aparatu na działanie światła.

Duża szybkość migawki pomaga w uchwyceniu ruchu, podczas gdy mała szybkość migawki umożliwia uzyskanie efektu „rozmycia obiektów w ruchu” polegającego na rozmyciu poruszających się obiektów wzdłuż ich linii ruchu.

Szybkość migawki jest regulowana automatycznie, ale można ją również ustawić ręcznie.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).

2 Stuknij [SS] i przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość migawki.

Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).

3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

ISO

Wartość ISO określa czułość aparatu na światło. Niższa wartość ISO oznacza mniejszą czułość, a wyższa — większą. Większa czułość może zmniejszać wyrazistość zdjęć.

Większą wartość ISO należy wybrać przy robieniu zdjęć poruszających się obiektów lub przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej.

Przy dobrym oświetleniu używane jest najniższe ustawienie ISO, aby uzyskać lepszą jakość zdjęcia.

Czułość ISO jest regulowana automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).

2 Stuknij [ISO] i przeciągnij suwak, aby dostosować wartość ISO.

Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).

3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) jest automatycznie regulowany podczas robienia zdjęć w warunkach silnego kontrastu, na przykład w przypadku mocnego podświetlenia. HDR można również włączać/wyłączać.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.
- 2** Stuknij  (Ikona HDR), a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 3** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Balans bieli

Balans bieli dobiera balans kolorów do warunków oświetlenia zewnętrznego.

Balans bieli jest regulowany automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo. W trybie Ręcznie balans bieli można dostosować ręcznie.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
- 2 Stuknij [WB] i wybierz jedno z predefiniowanych ustawień warunków oświetlenia, na przykład  (Ikona balansu bieli przy zachmurzeniu).
Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Ustawienia balansu bieli

-  (Ikona automatycznego balansu bieli): Automatyczna regulacja balansu kolorów
-  (Ikona balansu bieli przy zachmurzeniu): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia przy zachmurzonym niebie
-  (Ikona balansu bieli światła dziennego): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia zewnętrznego w słoneczny dzień
-  (Ikona balansu bieli świetlówek): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego
-  (Ikona balansu bieli światła żarówki): Dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Pomiar światła

Pomiar ekspozycji polega na pomiarze światła padającego na obiekt w celu zoptymalizowania ekspozycji. Pomiar ekspozycji jest przeprowadzany automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo. Ekspozycję można regulować ręcznie w trybie Ręcznie, na przykład dla określonego fragmentu zdjęcia.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
- 2 Stuknij  (Ikona ustawień) > [Pomiar światła], a następnie wybierz opcję ekspozycji.
- 3 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 4 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.

Ustawienia pomiaru światła

- **Twarz:** Pomiar ilości światła padającego na twarz i dostosowanie ekspozycji, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna
- **Centralny:** Ustalenie środka obrazu i ustawienie ekspozycji na podstawie jasności obiektu
- **Punktowy:** Dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części obiektu
- **Wartość średnia:** Pomiar średniej jasności całego ekranu

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ustawianie odpowiedniej ostrości

Aparat automatycznie ustawia ostrość i wykrywa twarze we wszystkich trybach robienia zdjęć.



Automatyczne ustawianie ostrości

1. Gdy używany jest główny aparat, stuknij obszar, na którym ma być ustawiona ostrość. Pojawi się  (Ikona ustawiania ostrości) i aparat ustawi ostrość na obszarze, który został stuknięty. Aby zmienić obszar ostrości, stuknij ekran.
2. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- Opcja ta zależy od wybranego trybu robienia zdjęć.

Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
2. Stuknij  (Ikona ustawiania ostrości).
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować odległość ustawiania ostrości. Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
4. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości jest dostępne tylko w przypadku używania aparatu głównego.
- Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości może nie być dostępne w niektórych trybach robienia zdjęć.

Ustawianie ostrości przez dotknięcie wizjera

Dotknij obiekt w wizjerze, aby ustawić na nim ostrość. Jest kilka opcji dobieranych automatycznie przez aparat po dotknięciu wizjera.

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
2. Stuknij  (Ikona ustawień) > [Dotknij, aby dostosować], a następnie wybierz [Tylko ostrość] lub [Ostrość i jasność].
 - Tylko ostrość: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji.
 - Ostrość i jasność: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji i ustawia jasność.
3. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi

Twarze z ustawioną ostrością są oznaczone kolorową ramką.

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem umożliwia automatyczne zarejestrowanie zdjęcia, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie. Podczas nagrywania wideo, po każdorazowym wykryciu uśmiechu jest robione zdjęcie.



Wskazówka

- Aby uniknąć niewyraźnych zdjęć, aparat należy ustawić na stabilnej powierzchni i użyć samowyzwalacza.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wygładzanie odcieni skóry

Można robić zdjęcia, używając wygładzonych odcieni skóry.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Efekt gładkiej skóry], aby włączyć efekt.
- 3** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Robienie zdjęć w momencie, gdy ktoś się uśmiechnie

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem umożliwia automatyczne zarejestrowanie zdjęcia, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij [Autorejestrowanie] lub [Autorejestrowanie wideo] > [Zdjęcie z uśmiechem].
- 3 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.
- 4 Kiedy aparat wykryje uśmiech, zrobi zdjęcie automatycznie.

Uwaga

- To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [4K (16:9)] lub [4K (21:9)] w pozycji [Rozmiar wideo].

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wykonanie autoportretu

Przełącz się na aparat z przodu i zrób sobie zdjęcie. Aby uniknąć rozmycia obrazu przy słabym oświetleniu, należy umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni i używać samowyzwalacza w celu wyeliminowania drgań urządzenia.

- 1** Podczas używania aparatu wybierz tryb robienia zdjęć lub nagrywania wideo do autoportretu.
- 2** Stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 3** Stuknij  (Ikona samowyzwalacza), jeżeli chcesz użyć samowyzwalacza.
- 4** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić autoportret.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wykonywanie autoportretu za pomocą funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni

Użyj funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni, aby automatycznie zrobić zdjęcie po pewnym czasie od wykrycia ręki przez aparat. Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.

- 1 Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 2 Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3 Stuknij [Autorejestrowanie] > [Zdjęcie z detekcją dłoni].
- 4 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5 Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
Gdy aparat wykryje dłoń i upłynie określony czas, zostanie zrobiony autoportret.

Wskazówka

- Gdy ustawiony jest samowyzwalacz, odliczanie czasu jest uruchamiane po wykryciu ręki przez aparat.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Śledzenie obiektu

Aparat może wykrywać i śledzić poruszający się obiekt. Żółta ramka wskazuje twarze lub ruchome obiekty z ustawioną ostrością.

- 1 Podczas używania aparatu głównego stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij przełącznik [Śledzenie obiektu], aby go włączyć.
- 3 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 4 Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.
- 5 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Uwaga

- To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [4K (16:9)] lub [4K (21:9)] w pozycji [Rozmiar wideo].

Wskazówka

- Aby włączyć funkcję [Śledzenie obiektu] w trybie Ręcznie, stuknij  (Ikona ustawień) > [Dotknij, aby dostosować] > [Śledzenie obiektu].

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nagrywanie stabilnego wideo

Podczas nagrywania filmów wideo można użyć funkcji Stabilizacja wideo, która kompensuje poruszenia aparatu i stabilizuje kadr.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.
- 2** Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3** Stuknij przełącznik [Stabilizacja wideo], aby skompensować ruch aparatu.
- 4** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5** Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Efekt Bokeh

Zdjęcia z efektem Bokeh można robić, korzystając z głównego aparatu w urządzeniu. Efekt Bokeh zmniejsza ostrość, aby uwydatnić obiekty na pierwszym planie, w celu uzyskania artystycznego efektu.

- 1 Podczas używania aparatu głównego stuknij  (Ikona Bokeh).
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienie.
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- W trakcie korzystania z efektu Bokeh funkcja zoomu nie jest dostępna.

Wskazówka

- W razie zbytniego zbliżenia lub oddalenia względem obiektu podczas korzystania z efektu Bokeh pojawi się ostrzeżenie. W takim przypadku dostosuj odległość między aparatem a obiektem, aby zrobić zdjęcie z efektem Bokeh.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tryb nocny

W trybie nocnym można rejestrować wyraźne zdjęcia nawet nocą lub w warunkach słabego oświetlenia.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > 🌙 (Ikona trybu nocnego).

2 Stuknij przycisk migawki.

Trzymaj aparat nieruchomo, aż do zakończenia rejestrowania.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nagrania wideo w zwolnionym tempie


Tryb wideo Zwolnione tempo pozwala wzbogacić nagrania wideo o potężne efekty. Efekt Zwolnione tempo jest dodawany po nagraniu wideo w normalnym tempie.

Uwaga

- Podczas nagrywania wideo w zwolnionym tempie konieczne są dobre warunki oświetleniowe.

Dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo

- Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona zwolnionego tempa).
 - Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
 - Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
 - Stuknij miniaturę, aby otworzyć film.
 - Przeciągnij uchwyty na osi czasu zwolnionego tempa do miejsca, w którym ma być widoczny efekt zwolnionego tempa.
- (A): Uchwyty
(B): Oś czasu zwolnionego tempa
(C): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.

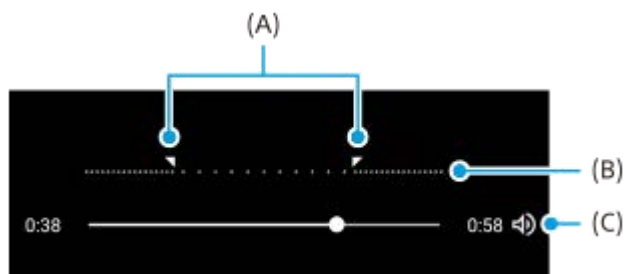

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Autoportret

Funkcja Autoportret umożliwia robienie lepiej wyglądających autoportretów.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona Autoportret).
- 2** Stuknij ikonę efektu, który ma zostać zastosowany, a następnie przeciągnij suwak, aby ustawić poziom efektu.
W razie potrzeby w taki sam sposób dostosuj poziom pozostałych efektów.
- 3** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Przegląd funkcji Autoportret

-  (Ikona Bokeh): Zastosowanie efektu rozmycia wokół osoby
-  (Ikona Gładka skóra): Zmiękczenie odcieni skóry
-  (Ikona jasności skóry): Rozjaśnianie odcieni skóry
-  (Ikona powiększenia oczu): Powiększanie oczu
-  (Ikona Smukła twarz): Wyszczuplanie twarzy

Wskazówka

- Własny portret można zapisać w tej samej orientacji co podgląd, stukając  (Ikona dublowania) > [Włącz].
- Zdjęcie można wykonać, stukając w dowolnym miejscu na ekranie. Stuknij  (Ikona rejestrowania dotykiem) > [Włącz].

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Efekt kreatywny

Aplikacja Efekt kreatywny umożliwia zaprogramowanie efektów i kolorowych filtrów przed zrobieniem zdjęcia lub zarejestrowaniem nagrania wideo.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona efektu kreatywnego).
- 2 Muśnij palcem, aby przejrzeć filtry, lub stuknij filtr, aby wyświetlić podgląd efektu.
- 3 Stuknij  (Ikona dodawania efektów kreatywnych), aby zastosować filtr i powrócić do ekranu aparatu.
- 4 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Wskazówka

- Stuknij  (Ikona przełączania filtrów), aby przełączyć filtry.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Panoramiczne

Aplikacja Panoramiczne umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona panoramy).
- 2** Stuknij przycisk migawki.
- 3** Powoli, w stałym tempie przesuwaj aparat w kierunku wskazanym na ekranie.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Rozdzielczość i pamięć

Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań.

Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

Od czasu do czasu warto sprawdzać stan pamięci. Kiedy pamięć się zapełni, można przenieść zdjęcia i nagrania wideo do innego urządzenia w celu zwolnienia pamięci.

Przy użyciu opcji [Magazyn danych] w menu ustawień aparatu wybierz, czy zapisywać zdjęcia i nagrania wideo w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy na karcie SD.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij [Rozmiar zdjęcia] lub [Rozmiar wideo].

3 Wybierz rozdzielczość i zamknij menu ustawień.

Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Geotagowanie

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o lokalizacji ich zarejestrowania. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem. Geotagowanie zdjęć i filmów wymaga sieci bezprzewodowej oraz włączenia funkcji GPS.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij przełącznik [Zapisz lokalizację], aby go włączyć.

Ustawienie zostanie zapisane.

Ikony statusu funkcji geotagowania

-  (Ikona uzyskania pozycji GPS): Położenie geograficzne zostało zapisane.
-  (Ikona braku sygnału GPS): Nie znaleziono położenia geograficznego.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Linie siatki

Funkcja Linie siatki umożliwia stosowanie „reguły jednej trzeciej” i umieszczanie ważnych obiektów wzdłuż linii siatki lub na ich przecięciach. Jeżeli obiekt będzie czasami w pewnej odległości od środka kadru, zdjęcia i nagrania wideo mogą być ciekawsze.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Linie siatki], aby go włączyć lub wyłączyć.
Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ustawienia podglądu zdjęć

Bezpośrednio po zrobieniu zdjęć można wyświetlać ich podgląd.

- 1 **Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).**
- 2 **Stuknij [Automatyczny podgląd zdjęć] i wybierz odpowiednią opcję.**
Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia podglądu

- **Włącz:** Podgląd zrobionego zdjęcia wyświetlany jest przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.
- **Tylko aparat z przodu:** Podgląd zdjęcia zrobionego aparatem z przodu wyświetlany jest przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.
- **Wyłącz:** Podgląd nie jest wyświetlany. Zdjęcie jest zapisywane bezpośrednio.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Różne sposoby używania klawisza głośności

Sposób używania klawisza głośności można zmienić.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij [Zastosowanie kl. głośności] i wybierz odpowiednią opcję.
Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia klawisza głośności

- **Zoom:** Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu.
- **Głośność:** Klawisz głośności jest wyłączony w przypadku aparatu.
- **Migawka:** Klawisz aparatu działa jako przycisk migawki do robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Dźwięk

Gdy jest włączona funkcja Dźwięk, moment robienia zdjęcia albo początek lub koniec nagrania wideo jest sygnalizowany dźwiękiem przez aparat. Ponadto, jeżeli używany jest samowyzwalacz, odliczaniu czasu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij przełącznik [Dźwięk], aby go włączyć lub wyłączyć.

Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na dwa sposoby:

- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Wybierz w urządzeniu [Przesyłanie plików], a następnie skopiuj i wklej lub przeciągnij i upuść pliki z poziomu komputera.
- Na komputerze zapisz pliki multimedialne, używając Dysku Google. Następnie zsynchronizuj dane na urządzeniu, logując się do konta Google.

Uwaga

- Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych.


Powiązany temat

- [Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB](#)
- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)
- [Słuchanie muzyki](#)
- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)

Słuchanie muzyki


Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki.

Przegląd odtwarzacza muzyki

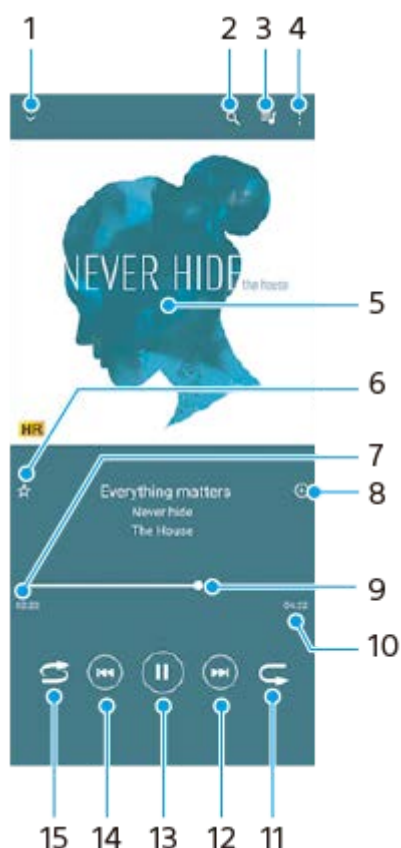

1. Minimalizacja odtwarzacza pełnoekranowego
2. Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
3. Wyświetlanie kolejki odtwarzania
4. Wyświetlanie innych opcji
5. Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
6. Dodawanie utworu do ulubionych lub usuwanie utworu z ulubionych
7. Czas odtwarzania bieżącego utworu
8. Dodawanie utworu do listy odtwarzania
9. Wskaźnik postępu — przeciąganie albo stuknięcie wzdłuż linii umożliwia przewijanie do przodu i do tyłu
10. Długość bieżącego utworu
11. Powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów w kolejce odtwarzania
12. Stuknięcie umożliwia przejście do kolejnego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do przodu
13. Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu
14. Stuknięciem można przejść na początek bieżącego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu
15. Odtwarzanie losowe utworów w kolejce odtwarzania

Ekran główny aplikacji Muzyka

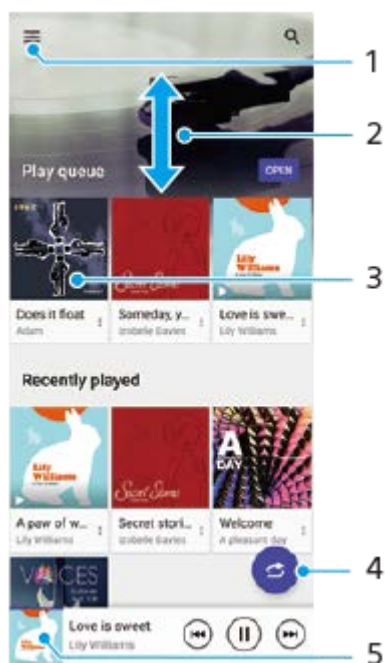

1. Otwieranie menu aplikacji Muzyka
2. Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości
3. Stuknięcie uruchamia odtwarzanie utworu w kolejce odtwarzania
4. Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
5. Przejście do ekranu odtwarzacza muzyki

Uwaga

- Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)
- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Funkcje aplikacji Muzyka

W tej części objaśniono funkcje przydatne podczas korzystania z aplikacji Muzyka.

Edytowanie informacji o muzyce

1. Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu na ekranie odtwarzacza muzyki, a następnie stuknij pozycję [Edytuj informacje o muzyce].
2. Zmień informacje zgodnie z potrzebami.
3. Aby ustawić okładkę albumu, stuknij  (Ikona edycji) > [Ustaw obraz].
4. Po zakończeniu stuknij [ZAPISZ].

Odtwarzanie muzyki w tle

1. Podczas odtwarzania utworu stuknij  (Przycisk ekranu głównego), aby przejść do Ekranu głównego. Aplikacja Muzyka ciągle działa w tle. Aby ponownie otworzyć aplikację Muzyka, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie aplikacji Muzyka. Zamiast tego możesz znaleźć i stuknąć  (Ikona muzyki).

Powiązany temat

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)
- [Słuchanie muzyki](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

Jeżeli posiadany telewizor lub inny duży wyświetlacz obsługuje funkcję kopii lustrzanej, na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu można odtwarzać treści z ekranu urządzenia bez konieczności podłączania przewodów.

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie obsługiwanego telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów.

Technologia Wi-Fi Direct® zapewnia bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z posiadanego urządzenia przez głośniki telewizora.

1. **Telewizor:** Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
2. **Posiadane urządzenie:** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
3. Stuknij [ROZPOCZNIJ].
4. Stuknij [OK] i wybierz urządzenie.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekranu pomiędzy urządzeniami

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
2. Stuknij [Rozłącz], po czym stuknij [OK].

Uwaga

- Tej funkcji można używać w przypadku telewizorów obsługujących funkcję kopii lustrzanej ekranu.
- Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.
- Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- Kopię lustrzaną ekranu można także zatrzymać, stukając powiadomienie na pasku stanu urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij ▼ (Ikona strzałki w dół), a następnie stuknij [Rozłącz] > [OK].
- Stuknij ⋮ (Ikona Więcej), aby uzyskać więcej opcji.

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na telewizorze podczas korzystania z aplikacji zgodnych z Chromecast

Podczas korzystania z aplikacji zgodnych z Chromecast, takich jak YouTube, można wyświetlić kopię lustrzaną ekranu urządzenia na telewizorze.

Stuknij przycisk Cast na ekranie aplikacji, a następnie wybierz telewizor, na którym chcesz wyświetlić kopię lustrzaną ekranu urządzenia. Upewnij się, że urządzenie i telewizor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy Google Cast na stronie [support.google.com/](https://support.google.com/cast/).

Wskazówka

- W zależności od używanej aplikacji może być konieczne zalogowanie się do aplikacji na telewizorze z wykorzystaniem tego samego konta Google, którego używasz na posiadanym urządzeniu.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)
- [Menu Ustawienia](#)

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB

Do podłączenia do posiadanego urządzenia akcesoriów USB, na przykład urządzeń pamięci masowej USB, słuchawek, kontrolerów gier, klawiatur lub myszy USB, można użyć adaptera USB typu host.



- 1 Podłącz przewód USB do urządzenia.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB.
- 3 Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.], a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia USB

- **USB sterowane przez:** Możliwość wyboru, które urządzenie steruje tym drugim, posiadane urządzenie czy urządzenie podłączone przez USB.
- **Użyj USB do tych działań:** Możliwość wyboru celu połączenia USB.
 - **Przesyłanie plików:** Zarządzanie plikami lub aktualizacja oprogramowania urządzenia. Ta opcja jest używana z komputerami z systemem Microsoft® Windows®. Ładowanie jest włączone domyślnie.
 - **Tethering przez USB:** Urządzenie może działać jako urządzenie udostępniające połączenie z Internetem (tethering).
 - **MIDI:** Urządzenie może działać jako wejście MIDI na potrzeby aplikacji instrumentów muzycznych.
 - **Tylko ładowanie:** Urządzenie będzie tylko ładowane, gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [To urządzenie]. Gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [Połączone urządzenie], można korzystać z posiadanego urządzenia jako źródła zasilania i ładować inne podłączone urządzenie.

Uwaga

- Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez opisywane urządzenie.

- To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, sprawdź, czy gniazdo jest całkowicie suche, zanim podłączysz do niego przewód USB.

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

NFC (Near Field Communication)

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie.

Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliź swoje urządzenie do innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary znaku N stykały się ze sobą. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i czy ekran urządzenia jest aktywny i odblokowany.

Uwaga

- Przy użyciu pewnych aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].
2. Stuknij przełącznik [Komunikacja NFC], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Uwaga

- Na obu urządzeniach może być konieczne włączenie funkcji Wi-Fi lub Bluetooth, aby wspomniane połączenie działało.

Wskazówka

- Posiadane urządzenie można podłączyć do innego urządzenia firmy Sony obsługującego komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. W przypadku nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart.

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja NFC.**
- 2 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Komunikacja NFC] > [Płatności zbliżeniowe].**

Pojawi się lista usług płatności.
- 3 Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami.**

Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Uwaga

- Usługi płatności mobilnych mogą nie być dostępne w niektórych regionach. W przypadku urządzeń z obsługą dwóch kart SIM płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu do gniazda karty SIM 1 karty SIM obsługującej funkcję NFC.

Powiązany temat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth służy do przesyłania plików do innych zgodnych urządzeń Bluetooth lub do podłączania akcesoriów głośnomówiących. Połączenia Bluetooth działają lepiej w zasięgu do 10 metrów, gdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód. Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth wymaga parowania.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].**
- 2 **Stuknij [Bluetooth].**
- 3 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**

Wskazówka

- Funkcję Bluetooth można także włączyć lub wyłączyć z panelu Szybkie ustawienia.

Uwaga

- Urządzenie nie może łączyć się bezprzewodowo ze wszystkimi typami urządzeń Bluetooth. Firma Sony nie może zagwarantować, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą zgodne z posiadanym urządzeniem.
- Aby zabezpieczyć komunikację Bluetooth, urządzenie obsługuje funkcję zabezpieczeń zgodną ze standardami Bluetooth. Jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w zależności od ustawień itp. Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania z funkcji Bluetooth.
- Należy pamiętać, że Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wycieki danych, które mogą wystąpić podczas komunikowania się za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Nadawanie nazwy urządzeniu

Posiadanemu urządzeniu można nadać nazwę. Nazwa ta jest widoczna na innych urządzeniach po włączeniu funkcji Bluetooth i ustawieniu posiadanego urządzenia jako widoczne.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].
- 2 Stuknij [Nazwa urządzenia].
- 3 Wprowadź nazwę urządzenia.
- 4 Stuknij [Zmień nazwę].

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

Po powiązaniu posiadanego urządzenia z innym urządzeniem można na przykład do posiadanego urządzenia podłączyć zestaw słuchawkowy Bluetooth lub zestaw samochodowy Bluetooth i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki. Gdy posiadane urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth, utworzone powiązanie zostanie zapamiętane.

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ma włączoną funkcję Bluetooth i jest widoczne przez inne urządzenia Bluetooth.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].**

Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

- 2 **Stuknij urządzenie Bluetooth, które chcesz powiązać.**

Jak podłączyć posiadane urządzenie do innego urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W pozycji [Urządzenia połączone wcześniej] stuknij urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak usunąć powiązanie urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W sekcji [Urządzenia połączone wcześniej] stuknij  (Ikona ustawień) obok nazwy urządzenia, którego powiązanie chcesz usunąć.
3. Stuknij [Zapomnij] > [Zapomnij urządzenie].

Uwaga

- Niektóre urządzenia Bluetooth, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth, wymagają zarówno powiązania jak i nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można wysyłać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w przypadku urządzenia odbiorczego, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Otwórz aplikację zawierającą dane, które chcesz przesłać.**
- 2 Dotknij i przytrzymaj lub otwórz element, a następnie stuknij  (Ikona Udostępnij).**
- 3 Wybierz [Bluetooth], po czym stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.**

Włącz funkcję Bluetooth, jeśli pojawi się monit.
- 4 Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie na urządzeniu odbiorczym.**
- 5 Po wyświetleniu monitu potwierdź transfer do urządzenia odbiorczego z poziomu posiadanego urządzenia.**
- 6 Zaakceptuj element przychodzący z poziomu urządzenia odbiorczego.**

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można odbierać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona i jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Z urządzenia nadawczego prześlij dane do posiadanego urządzenia.**
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.**
- 3 Stuknij [Akceptuj], aby rozpocząć przesyłanie pliku.**
- 4 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.**
- 5 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.**

Jak wyświetlić pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].
2. Stuknij [Pliki otrzymane przez Bluetooth].

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Aplikacja Pomoc

Aplikacja Pomoc służy do znajdowania informacji na temat urządzenia i oprogramowania. Umożliwia ona zapoznanie się z tematami pomocy oraz korzystanie z przydatnych aplikacji, takich jak test urządzenia.

Uwaga

- Informacje kontaktowe pomocy technicznej można znaleźć w menu Skontaktuj się z nami nawet bez połączenia z siecią.

1 Znajdź i stuknij (Ikona pomocy technicznej).

Wskazówka

- Aby uzyskać najlepsze możliwe wsparcie, skorzystaj z aplikacji Pomoc po nawiązaniu połączenia z Internetem.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ułatwienia dostępu

Ustawienia ułatwień dostępu

System Android zapewnia wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak [Powiększenie], [Rozmiar czcionki], [Korekcja kolorów], [TalkBack] itp.

Funkcje ułatwień dostępu można znaleźć w pozycji [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu].

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę Ułatwienia dostępu Google - Pomoc pod adresem support.google.com/accessibility/android.


Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia

Urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne ze stopniem ochrony IPX5/IPX8 oraz IP6X. Pamiętaj jednak, że wszystkie gniazda i złącza USB muszą być całkowicie suche przed użyciem, a zamocowane osłony muszą być dokładnie zamknięte. To urządzenie wyposażone jest w gniazdo karty nano SIM / karty pamięci z zamocowaną osłoną. Nie należy zanurzać urządzenia całkowicie w wodzie ani narażać go na działanie wody morskiej, wody słonej, wody chlorowanej czy innych cieczy, na przykład napojów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani defektów wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub użytkowania z lekceważeniem zaleceń podanych przez firmę Sony w instrukcji. Informacje na temat gwarancji można znaleźć w sekcji Ważne informacje, dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] na posiadanym urządzeniu.

Zamykanie osłon

1. Naciśnij zaznaczone miejsca zgodnie z ilustracją i upewnij się, że pomiędzy osłoną a urządzeniem nie ma szczelin.

(A): Osłona

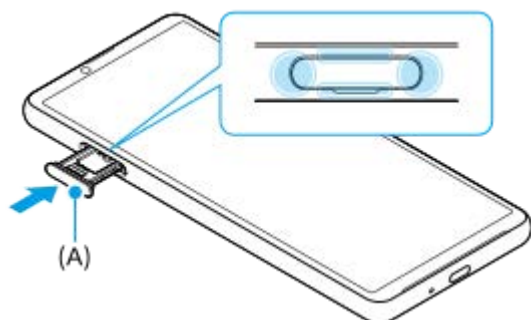


Osuszanie urządzenia


1. Używając ściereczki z mikrofibry, wytrzyj do sucha urządzenie.



2. Trzymając pewnie urządzenie w taki sposób, aby port USB skierowany był w dół, potrząśnij nim energicznie co najmniej 20 razy. Obróć urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim ponownie 20 razy.

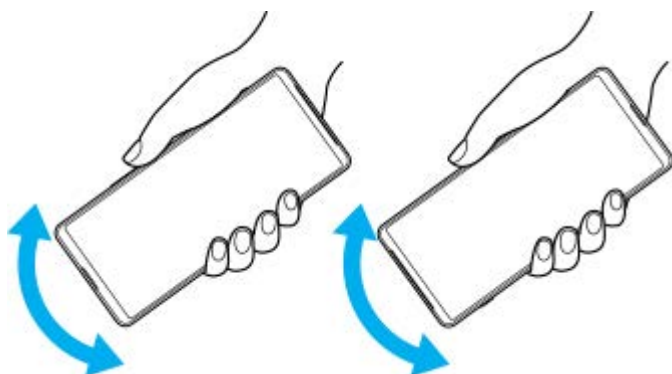

3. Pozostałą wilgoć usuń, używając ściereczki z mikrofibry. Wytrzyj klawisze, gniazda i inne elementy urządzenia, takie jak głośniki, mikrofon, czujniki, aparaty itp., jak pokazano na ilustracji.

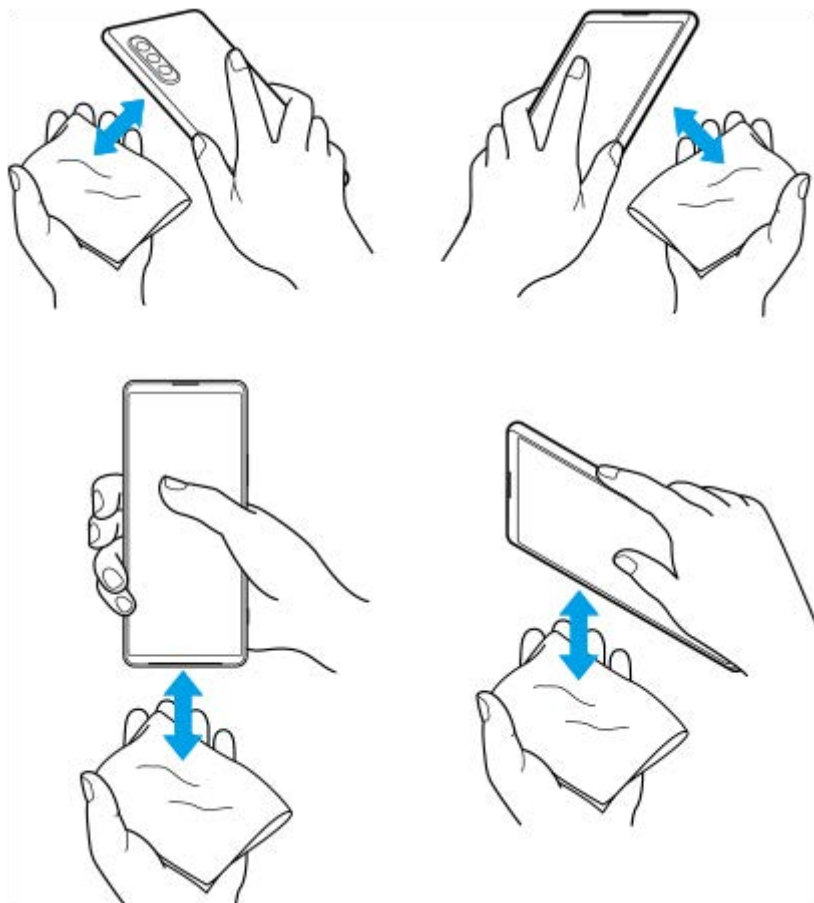

4. Odstaw urządzenie na co najmniej kilka godzin, a przed użyciem upewnij się, że jest całkowicie suche.

Informacje prawne

Ten Przewodnik pomocniczy jest publikowany przez firmę Sony Corporation (zwaną dalej „Sony”) lub jej lokalną spółkę powiązaną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony może wprowadzać w niniejszym Przewodniku pomocniczym poprawki i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tego Przewodnika pomocniczego. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć w witrynie <https://www.xperiainfo.com/>.

W niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji dostępnych z poziomu lub za pośrednictwem witryny strony trzeciej należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z tej witryny i stosowną polityką prywatności. Firma Sony nie gwarantuje dostępności ani działania jakichkolwiek aplikacji, witryn internetowych lub oferowanych usług stron trzecich. W przypadku gdy oprogramowanie dołączone do posiadanego urządzenia lub dostarczone wraz z nim jest dostarczane na dodatkowych warunkach, warunki te regulują również kwestie posiadania i użytkowania wspomnianego oprogramowania.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład muzyki lub nagrań wideo. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawach autorskich. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowej zawartości należy sprawdzić, czy jej planowane wykorzystanie jest zgodne z posiadaną licencją lub innego rodzaju zezwoleniem. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości jakiegokolwiek zawartości dodatkowej lub innej zawartości stron trzecich. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez stronę trzecią.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych i/lub uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

Uwaga: Sony zaleca użytkownikom tworzenie kopii zapasowych ich danych osobowych i informacji.

FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TYM PRZEWODNIKU POMOCNICZYM LUB DOKUMENTACJI.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONY LUB JEJ DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT I INNYCH PODSTAW ROSZCZEŃ (CZY TO WSKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA URZĄDZENIE.

©2021 Sony Corporation

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Smartfon

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania

Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swojej SAR (Specific Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji Ważne informacje dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] z poziomu urządzenia.

F-413-100-55 Copyright 2021 Sony Corporation