

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Utilize este manual se encontrar quaisquer problemas ou se tiver dúvidas acerca do dispositivo.

Funcionalidades de atualização de software

[Alterações após atualizar o software para Android 13](#)

[Alterações após atualizar o software para Android 12](#)

Funcionalidades do Xperia 10 III

Melhorar o som

└ [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Sensor lateral

└ [Ligar ou desligar Sensor lateral](#)

└ [Utilizar o Sensor lateral](#)

└ [Definir outras opções Sensor lateral](#)

Janela de pop-up

└ [Utilizar o modo de janela de pop-up](#)

Modo Ecrã dividido

- └ [Utilizar o modo Ecrã dividido](#)

Gestão de chamadas inteligente

- └ [Utilizar o Gestão de chms intelig.](#)

Introdução

[Acerca deste Guia de ajuda](#)

[Descrição geral](#)

Inserir um cartão SIM e o cartão de memória

- └ [Preparação inicial – Dual SIM](#)
- └ [Utilizar um dispositivo Dual SIM](#)

[Proteção do ecrã](#)

[Iniciar o dispositivo pela primeira vez](#)

[Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Transferir conteúdos

- └ [Transferir conteúdo com a aplicação Xperia Transfer 2 \(do Android/iOS\)](#)
- └ [Sincronizar dados utilizando uma conta Google \(do Android\)](#)
- └ [Transferir conteúdo utilizando um computador \(do Android\)](#)
- └ [Transferir conteúdo utilizando um cartão SD \(do Android\)](#)

Segurança do dispositivo

[Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

[Localizar o\(s\) número\(s\) IMEI do dispositivo](#)

[Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Aprender o básico

[Ligar ou desligar o ecrã](#)

[Ecrã inicial](#)

[Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã](#)

[Controlo de contraluz inteligente](#)

[Modo para uma mão](#)

[Obter uma captura de ecrã](#)

[Gravação do ecrã do dispositivo](#)

[Alarme](#)

[Ler QR codes](#)

[Luz de notificação](#)

Ícones na barra de estado

└ [Barra de estado e painel de notificação](#)

└ [Ícones de estado](#)

└ [Ícones de notificação](#)

Bateria e manutenção

[Carregar o dispositivo](#)

Bateria e gestão de energia

└ [Gerir Carga da Bateria](#)

└ [Modo STAMINA](#)

└ [Bateria e gestão de energia](#)

└ [Verificar o consumo de bateria das aplicações](#)

Atualizar o seu dispositivo

└ [Antes de atualizar o dispositivo](#)

└ [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)

Reiniciar, reinicializar e reparar

└ [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

└ [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)

└ [Repor as aplicações](#)

Melhorar o desempenho da memória

└ [Ver o estado da memória](#)

└ [Libertar espaço no armazenamento interno](#)

└ [Parar a execução de aplicações e serviços](#)

└ [Formatar o cartão de memória](#)

Internet e redes

[Ligação de dados móvel](#)

[Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®](#)

[Controlar a utilização de dados](#)

Definições básicas

[Menu Definições](#)

Volume, vibração e som

[Volume e vibração](#)

[Sons e tons](#)

[Definições do ecrã](#)

[Atualizações da aplicação](#)

[Utilizar os serviços de localização](#)

[Data e hora](#)

Câmara

Conheça a sua câmara

[Descrição geral da câmara](#)

[Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

[Reconhecimento de cena e condições](#)

[Tirar uma fotografia com o flash](#)

[Funcionalidades básicas da câmara](#)

[Ver fotografias e vídeos](#)

[Selecionar um modo de captura](#)

[Vários métodos para tirar fotografias](#)

[Temporizador automático](#)

Exposição, cor e condições de luz

[Ajustar a exposição, a cor e as condições de luz](#)

[Cor e brilho](#)

[Exposição](#)

[Velocidade do obturador](#)

[ISO](#)

[HDR \(Grande Alcance Dinâmico\)](#)

[Equilíbrio branco](#)

[Medição](#)

[Definir a focagem correta](#)

Pessoas, selfies e rostos sorridentes

[Fazer fotografias e vídeos de pessoas](#)

[Suavizar o tom da pele](#)

[Tirar uma fotografia enquanto uma pessoa sorri](#)

[Tirar uma selfie](#)

[Tirar uma selfie com o obturador manual](#)

Objetos em movimento

[Seguir um objeto](#)

[Gravar um vídeo sem tremores](#)

[Efeito Bokeh](#)

Utilizar vários modos de captura

[Modo noturno](#)

[Vídeos em câmara lenta](#)

[Selfie retrato](#)

[Efeito criativo](#)

[Panorama](#)

[Resolução e memória](#)

Definições adicionais da câmara

[Georreferência](#)

[Linhas de grelha](#)

[Definições de pré-visualização de fotografias](#)

[Modos diferentes de utilizar a tecla de volume](#)

[Som](#)

Música

[Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)

[Ouvir música](#)

[Funcionalidades da aplicação Música](#)

Conectividade

[Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV](#)

[Ligar o seu dispositivo a acessórios USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizar o dispositivo como uma carteira](#)

Tecnologia sem fios Bluetooth®

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Aplicação de suporte

[Acerca da aplicação de suporte](#)

Notas sobre a utilização, acessibilidade e informações legais

[Acessibilidade](#)

[Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirentas](#)

[Informações legais](#)

[Garantia, SAR e orientações de utilização](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Alterações após atualizar o software para Android 13





Além da atualização do software para Android 13, algumas alterações também são efetuadas às funções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 13.


Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 13. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 13.

Novo ecrã de bloqueio

Os ícones que se seguem são apresentados no ecrã de bloqueio. Pode aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio tocando sem soltar nos ícones.

Nota

- O método de funcionamento dos ícones no ecrã de bloqueio mudou de deslizar para tocar sem soltar.
- O  (Ícone de carteira) será apresentado se instalar uma aplicação de pagamento NFC e configurar as definições adequadas.
Pode apresentar ou ocultar o  (Ícone de carteira) no ecrã de bloqueio. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Mostrar carteira].
- O  (Ícone de controlos de dispositivos) será apresentado no ecrã de bloqueio se instalar uma aplicação de controlo do dispositivo e configurar as definições adequadas.
Pode apresentar ou ocultar o  (Ícone de controlos de dispositivos) no ecrã de bloqueio. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Mostrar controlos de dispositivos].

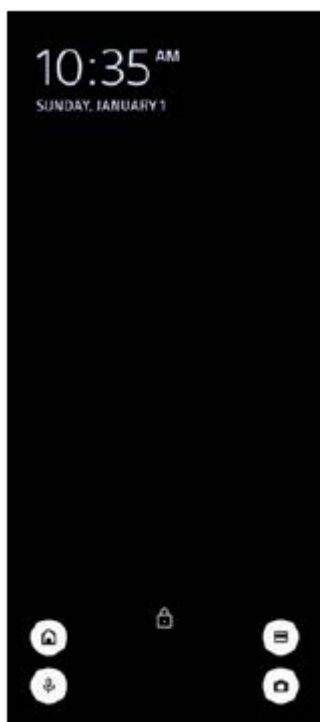

Sugestão


- Pode controlar um dispositivo externo ligado sem desbloquear o seu dispositivo. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque no interruptor [Controlo a partir do dispositivo bloqueado] para ativar a função.

Novo painel de Definições rápidas

Passes o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.




Abrir o leitor de códigos QR a partir do painel de Definições rápidas

1. No painel de Definições rápidas, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar  (Leia o código QR) (A) e, em seguida, toque rapidamente no mesmo.

Verificar as aplicações ativas (B)

Toque rapidamente para apresentar as aplicações ativas que podem afetar a vida útil da bateria mesmo que não esteja a utilizá-las. Pode seleccionar uma aplicação em execução e interrompê-la. Nem todas as aplicações podem ser interrompidas.

Mudança nas posições dos ícones (C)

Toque em  (Ícone Definições) para abrir o menu Definições.

Toque rapidamente em  (Botão do menu ligar/desligar) para abrir o menu ligar/desligar.

Imagem fundo/estilo

Pode alterar a cor de destaque do sistema de modo a corresponder ao padrão de fundo seleccionado.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagem fundo/estilo].
Pode seleccionar as cores ou as definições pretendidas no ecrã de definições de [Imagem de fundo e estilo].

Mudanças na aplicação da câmara

Mudança no método de apresentação para os resultados de leitura dos códigos QR

O método de apresentação para os resultados de leitura dos códigos QR mudou de uma notificação para uma barra de notificações.

Aponte a câmara para o código QR e, em seguida, toque rapidamente na barra de notificações que aparece no visor da câmara.

Nota

- As notificações de códigos QR já não são apresentadas no painel de notificação.

Novas funcionalidades do Sensor lateral

O menu Sensor lateral e o menu multijanelas foram melhorados.

Pode alternar entre o menu Sensor lateral e o menu multijanelas tocando rapidamente em cada separador.

Para tirar uma captura de ecrã utilizando o menu Sensor lateral, toque em [Captura de ecrã] na área inferior.



Outras funcionalidade atualizadas

Selecionar o SIM que gere o tráfego de dados se utilizar dois SIM

O procedimento de definição mudou.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.
3. Toque no interruptor [Dados móveis] para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento se lhe for pedido.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Alterações após atualizar o software para Android 12

Além da atualização do software para Android 12, algumas alterações também são efetuadas às funções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 12.

Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 12. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 12.


Percorrer capturas de ecrã

Pode efetuar uma captura de um ecrã que possa ser percorrido.

Nota

- Percorrer capturas de ecrã está disponível se a aplicação suportar a funcionalidade.

1. Prima por alguns instantes a tecla de diminuição de volume e a tecla Ligar/Deslig. ao mesmo tempo.
2. Toque em [Capturar mais].

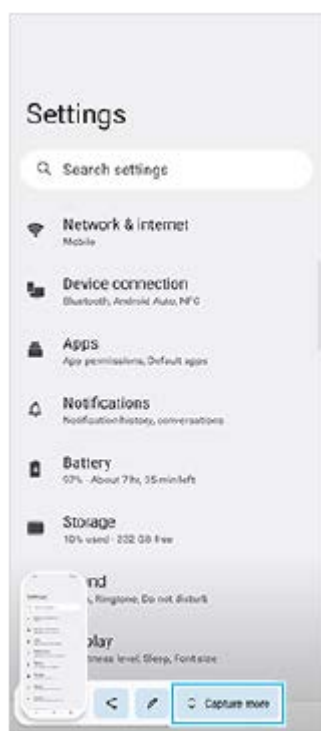

3. Arraste a linha para ajustar a área de captura de ecrã e, em seguida, toque em [Guardar].



modo para uma mão

O método do modo para uma mão foi alterado de reduzir o ecrã inteiro para descê-lo.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [modo para uma mão] e, em seguida, toque no interruptor [Utilizar o modo para uma mão] para ativar a função.
Para definir outras opções, siga as instruções apresentadas no ecrã.
2. Para utilizar o modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início).
3. Para sair do modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início) novamente ou toque em qualquer ponto acima da aplicação.

Suporte para o formato de imagem AVIF

O Android 12 suporta recentemente o formato de imagem AVIF. O formato de imagem AVIF obtém melhor compressão do que outros formatos com qualidade de imagem fina.

Outras funcionalidade atualizadas

Ligar o ecrã premindo uma tecla

Pode ligar o ecrã não só premindo a tecla Ligar/Deslig. mas também premindo a tecla de volume.

Para ativar a função, toque em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] e, em seguida, toque no interruptor [Ativar ecrã ao premir tecla].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos (DSEE Ultimate)

A função DSEE Ultimate aumenta a sua música comprimida com precisão com tecnologia de IA.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].**
- 2 **Ative a função DSEE Ultimate tocando rapidamente no interruptor.**

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ligar ou desligar Sensor lateral

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Avançadas].
 - 2 Toque em [Sensor lateral].
 - 3 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.
-

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Utilizar o Sensor lateral](#)
- [Definir outras opções Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar o Sensor lateral

Pode tocar na barra do Sensor lateral na extremidade do ecrã ou deslizar com uma mão para poder utilizar o dispositivo mais facilmente. Pode visualizar o Menu do Sensor lateral como um atalho para aplicações e definições ou o menu Multijanelas para selecionar duas aplicações no modo de ecrã dividido. Pode também voltar ao ecrã anterior deslizando para baixo ao longo da barra do Sensor lateral na extremidade do ecrã. Certifique-se de que toca ou desliza o seu dedo dentro da barra do Sensor lateral.




Nota

- O Sensor lateral pode não estar disponível dependendo das aplicações e funções que está a utilizar.

Personalizar a barra do Sensor lateral

Para deslocar a barra do Sensor lateral para cima ou para baixo, toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para cima ou para baixo.

Para colocar a posição de toque onde quiser no ecrã, toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para o centro do ecrã. A forma da barra do Sensor lateral muda para um círculo e pode arrastá-la e colocá-la onde quiser no ecrã.

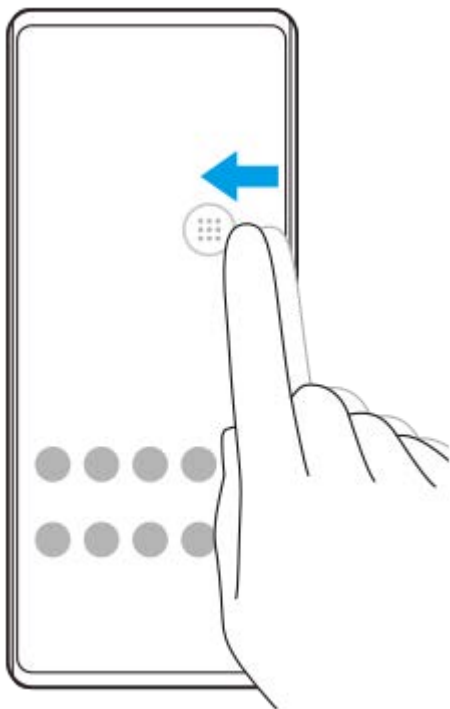


Sugestão

- Para voltar a colocar a barra do Sensor lateral na sua forma original, arraste o círculo novamente para a extremidade do ecrã.

Visualizar o Menu do Sensor lateral

Para ativar o menu Sensor lateral, toque duas vezes na barra do Sensor lateral ou no círculo. Siga as instruções no ecrã para seleccionar uma aplicação. Também pode iniciar uma aplicação numa janela de pop-up.

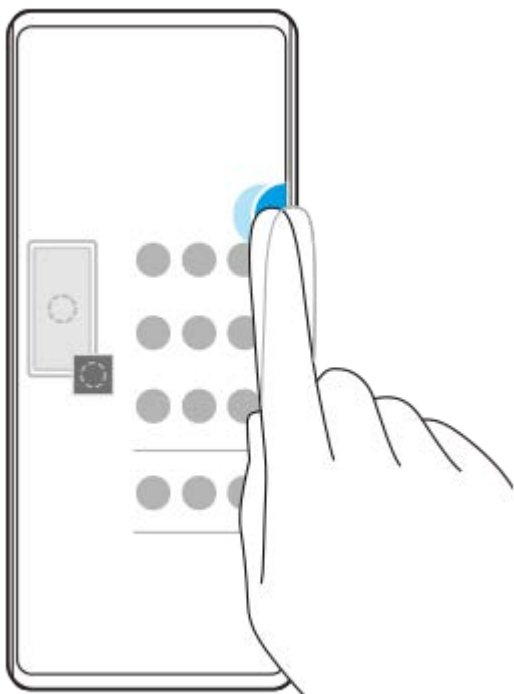


Sugestão

- Para sair do Menu do Sensor lateral, toque duas vezes na barra do Sensor lateral ou toque numa área vazia no ecrã.


Visualizar o menu multijanelas

Deslize para cima a barra do Sensor lateral ou o círculo para visualizar o menu multijanelas. Siga as instruções no ecrã para adicionar aplicações a um ecrã dividido.

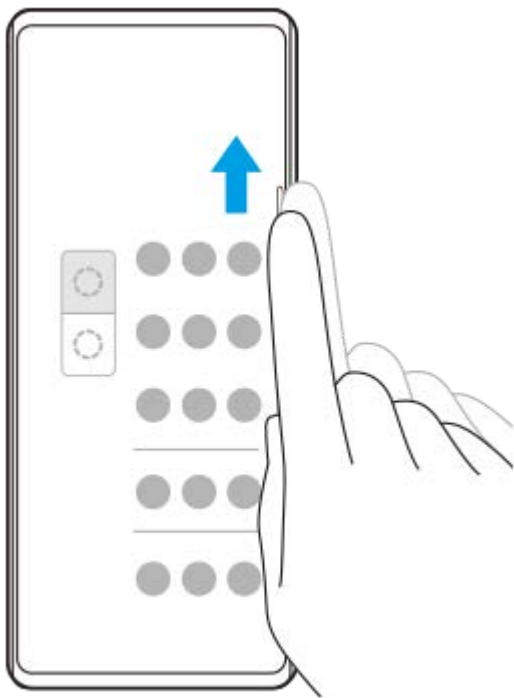

Voltar ao ecrã anterior utilizando a barra do Sensor lateral

Deslize para baixo a barra do Sensor lateral ou o círculo para voltar ao ecrã anterior.

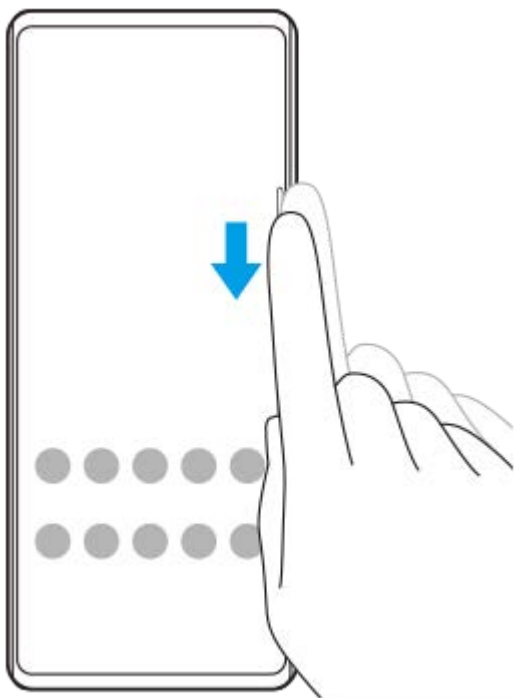

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar Sensor lateral](#)
- [Definir outras opções Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Definir outras opções Sensor lateral

Pode configurar o modo como Sensor lateral se comporta ou personalizar o menu, etc.

Por exemplo, estão disponíveis as seguintes opções para Sensor lateral.

- Mostrar a barra do Sensor lateral num ou em ambos os lados do ecrã
- As ações do ecrã para gesto

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Avançadas].
- 2** Toque em [Sensor lateral].
- 3** Toque no interruptor para ativar a função.
- 4** Siga as instruções no ecrã na parte inferior do ecrã para editar outras opções Sensor lateral.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ligar ou desligar Sensor lateral](#)
- [Utilizar o Sensor lateral](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar o modo de janela de pop-up

Pode visualizar outra aplicação numa janela pequena sobreposta por cima de uma aplicação em execução no modo de ecrã completo. Também pode visualizar uma terceira aplicação na janela de pop-up enquanto visualiza duas aplicações utilizando o modo Ecrã dividido.

- 1 Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

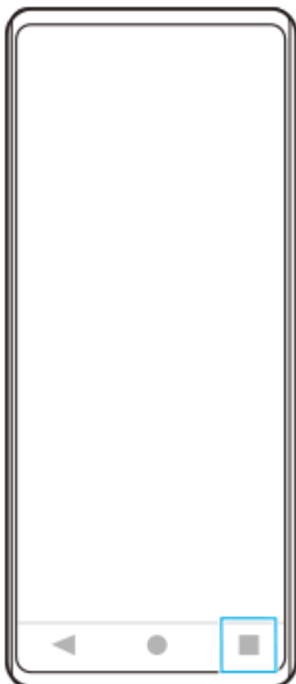


- 2 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar numa janela pequena e, em seguida, toque em [Janela de pop-up].



- 3 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar a aplicação que pretende visualizar no ecrã completo e, em seguida, toque na mesma.



Descrição geral da janela de pop-up

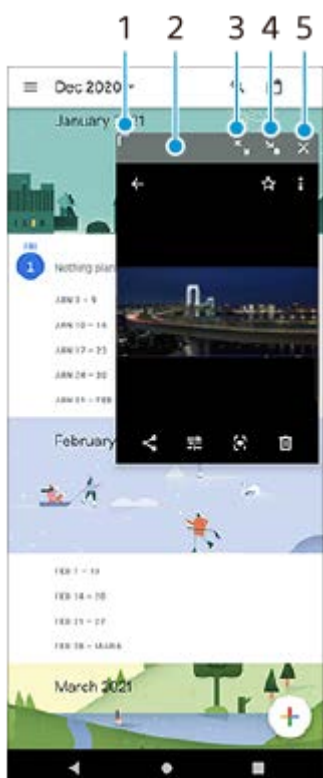

1. Arraste para redimensionar a janela.
2. Arraste para mover a janela.
3. Toque para maximizar a janela.
4. Toque para minimizar a janela.
5. Toque para fechar a janela.

Nota

- Nem todas as aplicações suportam o modo de janela de pop-up.
- O modo de janela de pop-up pode estar indisponível dependendo da função ou aplicação que estiver a utilizar como, por exemplo, quando utiliza a aplicação Câmara.


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar o modo Ecrã dividido

O modo Ecrã dividido permite visualizar duas aplicações em simultâneo como, por exemplo, quando quiser visualizar as suas fotografias e o Calendário ao mesmo tempo.


- 1 Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

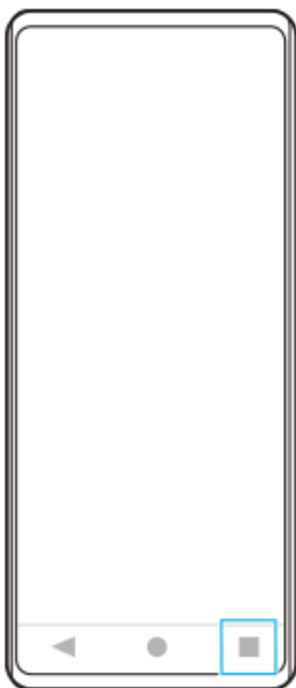


- 2 Toque em [Comutador multijanelas].





- 3 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar as aplicações pretendidas e, em seguida, toque em [Concluído].

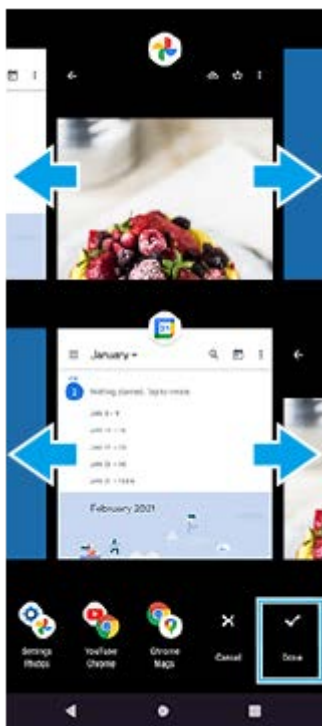

Descrição geral do Ecrã dividido

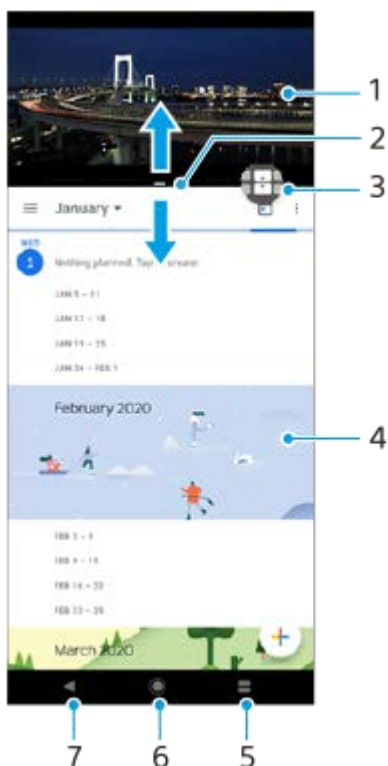

1. Aplicação 1
2. Limite do ecrã dividido – Arrastar para redimensionar as janelas
3. Ícone Comutador multijanelas – Toque em  (Ícone Comutador multijanelas) para seleccionar aplicações.  (Ícone Comutador multijanelas) aparece quando arrasta o limite do ecrã dividido.
4. Aplicação 2
5. Botão Descrição geral – Seleccionar uma aplicação utilizada recentemente para a janela inferior
6. Botão Início – Regressar ao ecrã Início
7. Botão Anterior – Voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

Nota

- Nem todas as aplicações suportam o modo de ecrã dividido.

Para redimensionar as janelas de ecrã dividido

1. Arraste o limite do ecrã dividido no centro.

Para sair do modo de ecrã dividido

1. Arraste o limite do ecrã dividido para a parte superior ou inferior do ecrã.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar o Gestão de chms intelig.

Pode gerir as chamadas recebidas sem tocar no ecrã ligando a função de gestão de chamadas inteligente. Uma vez ativada, pode gerir as chamadas da seguinte forma:

- Atender: aproxime o dispositivo do ouvido.
- Rejeitar: agite o dispositivo.
- Toque desligado: coloque o dispositivo voltado para baixo.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestão de chms intelig.].

2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Acerca deste Guia de ajuda

Este é o Guia de ajuda do Xperia 10 III para a versão de software Android 11. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

Para mais informações sobre as funcionalidades e definições do Android comuns (como as definições básicas do Android, as definições de Wi-Fi, as definições do ecrã inicial, transferência de conteúdo, navegação na gaveta de aplicações, notificações e outras funcionalidades da aplicação Google), consulte support.google.com/android/.

Nota

- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada numa atualização.

Verificar a versão atual de software e o número do modelo do seu dispositivo

Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Acerca do telefone]. A versão atual de software é apresentada em [Número de compilação]. O número do modelo atual é apresentado em [Modelo].

Limitações de serviços e funcionalidades

Alguns serviços e funcionalidades descritos neste Guia de ajuda podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países, regiões, redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.


Tópico relacionado


- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Descrição geral

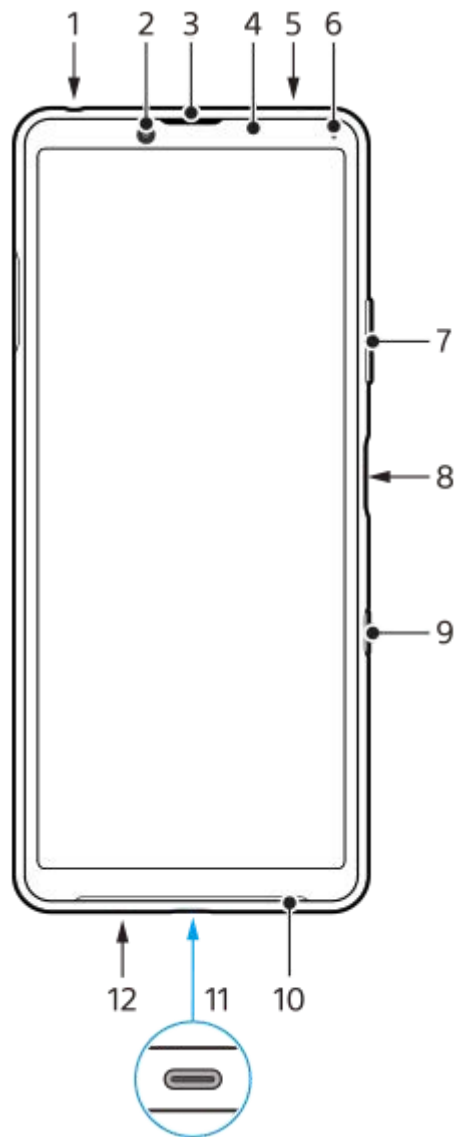

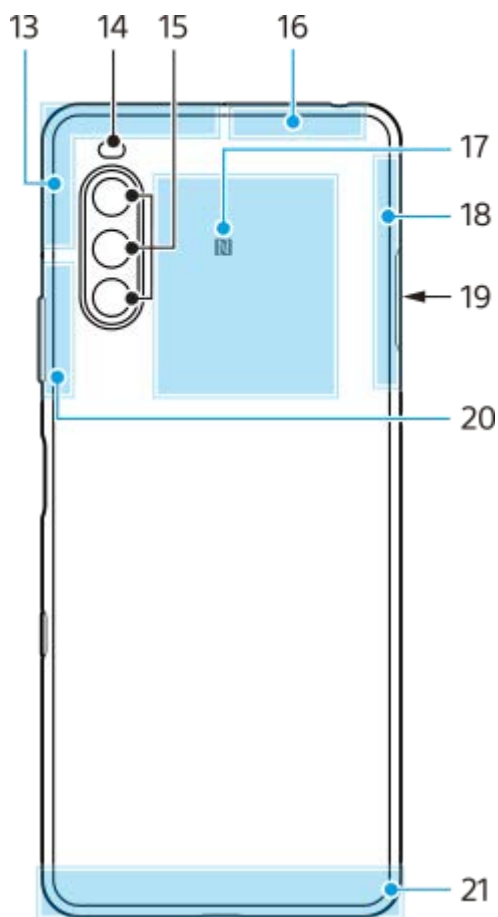

1. Ficha do auricular
2. Câmara frontal
3. Auscultador
4. Sensor de proximidade/luz
5. Microfone secundário
6. Luz de carregamento/notificação
7. Tecla de volume/zoom
8. Tecla Ligar/Deslig./Sensor de impressão digital
9. Tecla Google Assistant
10. Altifalante
11. Porta/Carregador USB

Pode também aceder à Internet através de um cabo LAN utilizando um adaptador USB-LAN disponível no mercado.

Nota

- Alguns adaptadores USB-LAN podem não funcionar corretamente.

12. Microfone principal
13. Antena celular
14. LED do flash
15. Câmara principal
16. Antena celular/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Área de deteção NFC
18. Antena celular
19. Ranhura do cartão SIM nano/cartão de memória
20. Antena celular/Wi-Fi
21. Antena celular

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Preparação inicial – Dual SIM

O dispositivo suporta apenas cartões nano SIM. Os dispositivos Dual SIM suportam a utilização de dois cartões nano SIM ou de um cartão nano SIM e um cartão de memória.

Nota

- Para evitar a perda de dados, certifique-se de que desliga o dispositivo antes de puxar para fora o tabuleiro para remover o cartão (ou cartões) nano SIM ou o cartão de memória do dispositivo.
- Mesmo se inserir dois cartões SIM que suportem 5G, só pode usar 5G no cartão SIM definido para o tráfego de dados. Não pode utilizar 5G em dois cartões SIM ao mesmo tempo.

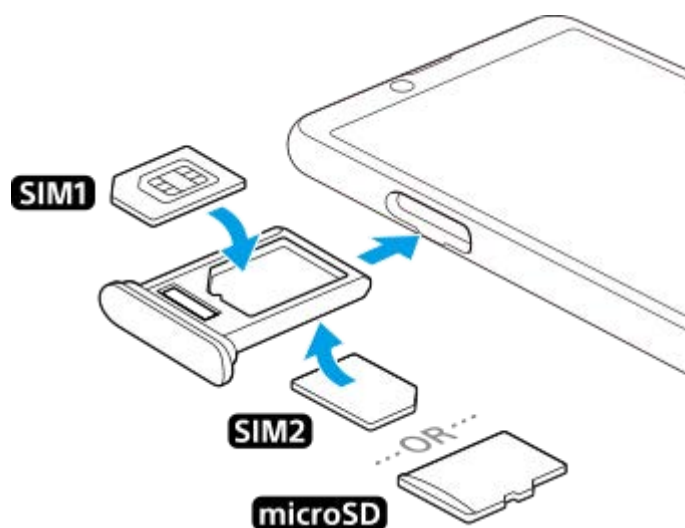

Nota

- Não corte o cartão SIM, pois poderá danificar o dispositivo.

- 1 Arraste o tabuleiro do cartão SIM para fora.
- 2 Instale o cartão SIM principal em segurança na posição do SIM1.
- 3 Coloque o segundo cartão SIM (SIM2) ou o cartão de memória em segurança no tabuleiro, na orientação correta.
- 4 Empurre cuidadosamente o tabuleiro do cartão SIM para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

Tópico relacionado

- [Localizar o\(s\) número\(s\) IMEI do dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar um dispositivo Dual SIM

Um dispositivo Dual SIM permite-lhe fazer o seguinte:

- Receber comunicações recebidas através dos cartões SIM.
- Selecione o número a partir do qual pretende enviar comunicações de saída ou tem a opção de selecionar um cartão SIM sempre que efetuar uma chamada.
- Reencaminhar chamadas recebidas através de SIM 1 a SIM 2 quando o SIM 1 estiver incontactável e vice-versa. Esta função é denominada acessibilidade Dual SIM. Deve ativá-la manualmente.

Antes de utilizar vários cartões SIM, é necessário ativá-los e selecionar um cartão SIM que irá gerir o tráfego de dados.


Sugestão

- O seu dispositivo dual SIM funciona com um ou dois cartões SIM inseridos.

Ativar ou desativar a utilização de dois cartões SIM

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Rede móvel].
2. Selecione um cartão SIM.
3. Toque no comutador [Utilizar SIM] para ativar ou desativar o cartão SIM.
4. Toque em ← (Botão Anterior) para definir o outro cartão SIM.

Mudar o nome de um cartão SIM

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Rede móvel].
2. Selecione um cartão SIM.
3. Toque em  (Ícone Editar) junto ao nome do cartão SIM e, em seguida, introduza um novo nome.
4. Toque em [Guardar].


Selecionar o cartão SIM que gere o tráfego de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Rede móvel].
2. Selecione um cartão SIM.
3. Toque em [Preferência de dados].
4. Selecione o cartão SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.

Definir o cartão SIM predefinido para efetuar uma chamada

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Rede móvel].
2. Selecione um cartão SIM.
3. Toque em [Preferência de chamadas].

Ativar a função de Acessibilidade do SIM Duplo

1. Inicie a aplicação Telefone.
2. Toque em  (Ícone Mais) > [Definições] > [Contas de chamadas] > [Acessibilidade do SIM Duplo].
3. Toque no interruptor para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento.

Nota

- A função de Acessibilidade do SIM Duplo pode não estar disponível dependendo da combinação de operadores de rede que forneceram os cartões SIM.

Sugestão

- Se definir um cartão SIM para chamada e o outro cartão SIM para comunicação de dados, pode não ser capaz de aceder à Internet enquanto estiver a falar ao telefone. Neste caso, ligue o interruptor [Dados durante chamadas] do cartão SIM para efetuar chamadas. Agora será capaz de executar comunicações de dados mesmo durante chamadas.
- Se a função de Acessibilidade do SIM Duplo não funcionar depois de a ter ativado, verifique se introduziu corretamente os números de telefone para cada cartão SIM. Em certos casos, os números são automaticamente detetados durante a configuração. Caso contrário, é solicitado para introduzi-los manualmente.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Proteção do ecrã

As tampas e os protetores de ecrã podem ajudar a proteger o dispositivo contra danos. Recomendamos que utilize apenas as tampas de ecrã destinadas ao dispositivo Xperia. A utilização de acessórios de proteção do ecrã de terceiros pode impedir o correto funcionamento do dispositivo por cobrirem sensores, lentes, altifalantes ou microfones e pode invalidar a garantia.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Iniciar o dispositivo pela primeira vez

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas, por exemplo, numa conta Google.

- 1 **Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig. até o dispositivo vibrar.**

Desligar o dispositivo

1. Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig. até o menu Opções abrir.
2. Toque em [Desligar].

Nota

- Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Configurar uma conta Google no seu dispositivo

O seu dispositivo da Sony funciona na plataforma Android desenvolvida pela Google. Quando adquire o dispositivo, este tem disponível uma vasta gama de aplicações e serviços Google, por exemplo, Gmail, Google Maps, YouTube e a aplicação Google Play. Para aproveitar ao máximo estes serviços, precisa de uma conta Google. Por exemplo, uma conta Google permite-lhe fazer o seguinte:

- Transferir e instalar aplicações no Google Play.
- Sincronizar o e-mail, os contactos e o calendário utilizando o Gmail.
- Pode fazer uma cópia de segurança, restaurar e transferir os dados de outro dispositivo para o seu dispositivo.
- Conversar com os amigos utilizando a aplicação Google Duo.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores utilizando o browser Chrome.
- Identificar-se como o utilizador autorizado após uma reparação de software utilizando o Xperia Companion.
- Localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido ou roubado utilizando os serviços Localizar o meu dispositivo.

Para mais informações, aceda a support.google.com/.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Contas] > [Adicionar conta] > [Google].
- 2** Siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Transferir conteúdo com a aplicação Xperia Transfer 2 (do Android/iOS)

É possível transferir dados, tais como música, fotografias, vídeos, contactos, definições do dispositivo, agendas, histórico de chamadas, SMS/MMS e muito mais, utilizando a aplicação Xperia Transfer 2.



Pode transferir conteúdo ligando o seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência) a outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência) com um cabo USB. Para transferir conteúdo de um dispositivo iOS, utilize um adaptador USB OTG com o cabo USB. Pode também ligar dispositivos através de uma ligação Wi-Fi.

(A): Adaptador USB OTG (utilize um adaptador USB OTG para transferir conteúdo de um dispositivo iOS.)

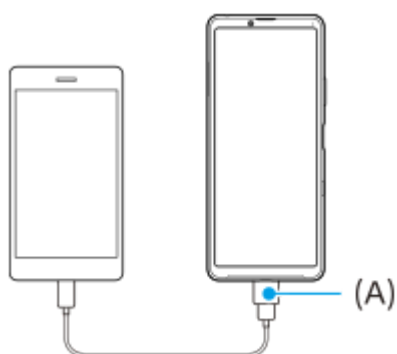

1 No dispositivo (dispositivo de destino de transferência), abra a aplicação Xperia Transfer 2.

Para transferir conteúdo de um dispositivo Android OS, transfira e abra a aplicação Xperia Transfer 2 no outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência).

2 Siga as instruções no ecrã para ligar e transferir conteúdos.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sincronizar dados utilizando uma conta Google (do Android)



Pode transferir dados sincronizando com uma conta Google.

Para transferir conteúdo de outro dispositivo Android (dispositivo de origem de transferência) para o seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência), primeiro inicie sessão na conta Google no outro dispositivo e faça uma cópia de segurança dos seus dados. Em seguida, defina a mesma conta Google no seu dispositivo e transfira o conteúdo sincronizando os dados. Existem várias formas de sincronizar dados, dependendo do tipo de conteúdo para o qual pretende fazer uma cópia de segurança e sincronizar.

Para obter mais informações, aceda a support.google.com/android/ ou consulte a ajuda da aplicação.

A capacidade de armazenamento do Google Drive pode diferir de acordo com o seu plano de subscrição. Localize a informação sobre capacidade do Google Drive, tocando em (Ícone Menu) > [Armazenamento].

Gmail, Calendário e Contactos



1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Contas].
2. Se ainda não estiver definida uma conta Google, toque em [Adicionar conta] e, em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.
3. Toque no interruptor [Sincronizar automaticamente dados de apps] para ativar a função.
A cópia de segurança do seu Gmail, Calendário e Contactos é efetuada automaticamente.

Imagens (fotografias) e vídeos

Pode transferir fotografias e vídeos ao fazer uma cópia de segurança destes a partir de outro dispositivo utilizando o Google Fotos.



1. No outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência), faça a cópia de segurança das fotografias e vídeos para o servidor do Google utilizando o Google Fotos e, em seguida, ligue as definições de sincronização.
2. No seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência), inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no outro dispositivo.
3. Inicie a aplicação Google Fotos.
As fotografias e vídeos dos quais efetuou cópia de segurança a partir do outro dispositivo podem ser visualizados e editados.
Se quiser guardar ficheiros no armazenamento interno do seu dispositivo, pode transferi-los.

Aplicações, definições, histórico de chamadas e SMS/MMS

Pode transferir aplicações, definições e histórico de chamadas, fazendo uma cópia de segurança destes para o Google Drive automaticamente a partir de outro dispositivo.



1. No outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência), ligue a definição de cópia de segurança a partir do menu de definições no Google Drive.
2. Quando ligar o seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência) pela primeira vez, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no outro dispositivo e, em seguida, seleccione os dados e objetos da cópia de segurança para restaurar.

Sugestão

- Para fazer uma cópia de segurança dos dados da aplicação automaticamente, das definições do dispositivo e do histórico de chamadas a partir do seu dispositivo, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Cópia de segurança] e, em seguida, toque no comutador de cópia de segurança.

Músicas e outros ficheiros de documentos


Música e outros ficheiros de documentos são transferidos fazendo uma cópia de segurança destes para o Google Drive manualmente a partir do outro dispositivo.



1. No outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência), inicie a aplicação Música ou a aplicação Ficheiro.
2. Seleccione um ficheiro para carregar para o Google Drive e, em seguida, guarde-o no Google Drive utilizando a função de Partilha.
3. No seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência), inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no outro dispositivo.
4. Inicie a aplicação Google Drive.

Os ficheiros dos quais efetuou cópia de segurança a partir do outro dispositivo serão visualizados ou transferidos.

Sugestão

- Para fazer cópia de segurança de música e de outros ficheiros de documentos a partir do seu dispositivo, toque sem soltar no ficheiro do qual pretende fazer cópia de segurança e, em seguida, toque em  (Ícone Partilhar) para guardá-lo no Google Drive.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Transferir conteúdo utilizando um computador (do Android)

Pode transferir uma grande quantidade de dados para o seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência) de outro dispositivo Android (dispositivo de origem de transferência) utilizando um computador.




- 1 Ligue o seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência) e o outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência) a um computador utilizando um cabo USB.**

No seu dispositivo, arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de definições da ligação USB e, em seguida, toque em [Toque para obter mais opções.] > [Transferência de ficheiros].

- 2 No computador, selecione que ficheiros transferir do outro dispositivo e, em seguida, copie e cole ou arraste e largue os ficheiros para um local no seu dispositivo.**

Quando copiar ficheiros do outro dispositivo para o seu dispositivo, certifique-se de que os nomes das pastas são os mesmos nos dois dispositivos.

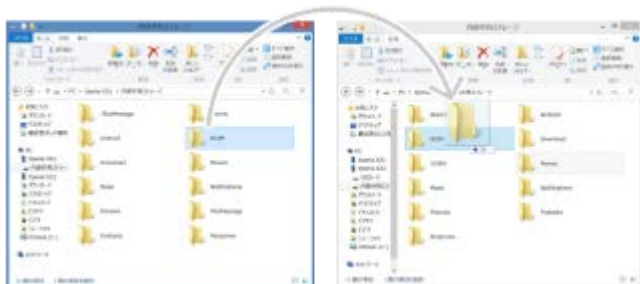

Nota

- Utilize sempre um cabo USB adequado ao seu modelo Xperia específico e certifique-se de que está completamente seco.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Transferir conteúdo utilizando um cartão SD (do Android)

Pode transferir fotografias, vídeos, música e outros ficheiros de documentos de outro dispositivo Android utilizando um cartão SD.



- 1 No outro dispositivo (dispositivo de origem de transferência), copie os dados que pretende transferir para um cartão SD utilizando a função Armazenamento no menu Definições ou na aplicação Ficheiros.**

Para copiar contactos para um cartão SD, inicie a aplicação Contactos e, em seguida, exporte os contactos para o cartão SD.

Nota

- Verifique previamente se o cartão SD pode ser utilizado no seu dispositivo e no outro dispositivo.

- 2 Insira o cartão SD para o qual copiou os dados no seu dispositivo (dispositivo de destino de transferência) e, em seguida, transfira os dados para o armazenamento interno do seu dispositivo.**

Para copiar contactos do cartão SD, inicie a aplicação Contactos e, em seguida, importe-os.



- 3 Verifique os dados transferidos utilizando a aplicação apropriada.**

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui opções de segurança, vivamente recomendadas em caso de perda ou roubo.

Existem várias formas de proteger o seu dispositivo, como listado abaixo. Localize e toque rapidamente em [Definições] e, em seguida, pesquise as definições na parte superior do ecrã.

- Bloqueio de ecrã
- Gestor de Impressões digitais
- Bloqueio do cartão SIM

Pode registar impressões digitais para utilizar como um método de segurança para desbloquear o dispositivo ou autenticar compras. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Segurança] > [Gestor de Impressões digitais] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para mais informações, aceda a support.google.com/android/.

Nota

- Quando utilizar a opção de segurança para proteger o seu dispositivo, é fundamental que não se esqueça dos detalhes fornecidos na configuração.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)



Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Localizar o(s) número(s) IMEI do dispositivo

O seu dispositivo tem um ou dois números de identificação exclusivos que são referidos como IMEI ou ID do produto. Deve guardar uma cópia destes números. Pode precisar do mesmo, se o seu dispositivo for roubado ou quando contactar o suporte.

Ver o(s) número(s) IMEI utilizando o teclado numérico

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Telemóvel).
2. Toque em  (Ícone Teclado numérico).
3. Introduza *#06# no teclado numérico. O(s) número IMEI é(são) apresentado(s) automaticamente.

Ver o(s) número(s) IMEI no tabuleiro

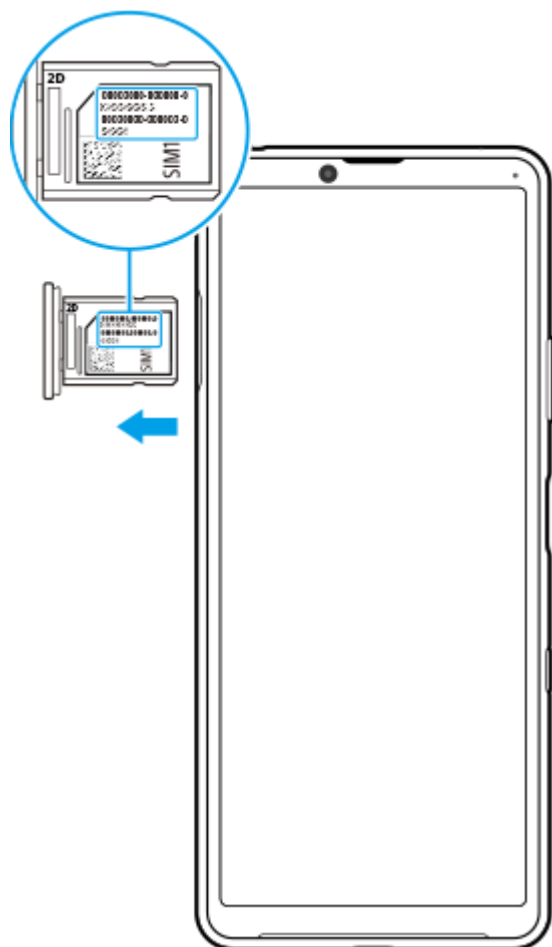

1. Arraste o tabuleiro do cartão SIM para fora. O(s) número(s) IMEI é(são) visualizado(s) no tabuleiro.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido

O Google oferece um serviço web de localização e segurança denominado “Localizar o meu dispositivo”. Depois de iniciar sessão numa conta Google, o serviço “Localizar o meu dispositivo” é ligado por predefinição. Se perder o seu dispositivo, pode usar “Localizar o meu dispositivo” para localizar, bloquear ou apagar o dispositivo.

Para obter mais informações, aceda a support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ligar ou desligar o ecrã


Se o ecrã estiver desligado, o dispositivo pode ser bloqueado ou desbloqueado, dependendo da definição de bloqueio do ecrã.

- 1 **Prima rapidamente a tecla Ligar/Deslig.**

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ecrã inicial

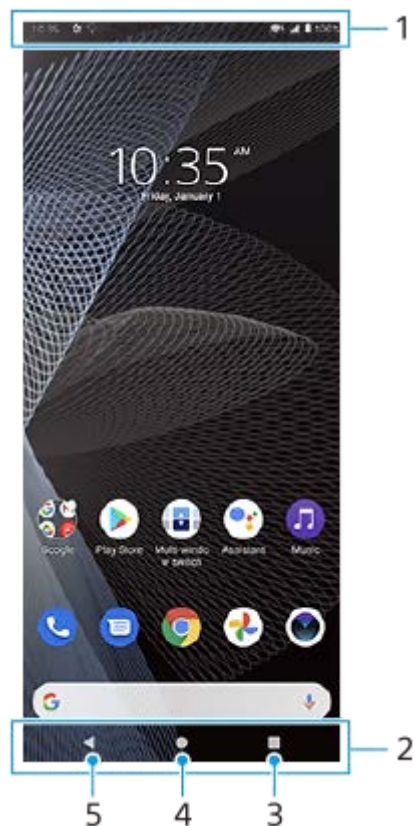

1. Barra de estado

2. Barra de navegação

3. Botão Descrição geral – Toque para localizar todas as aplicações abertas.

- Para abrir outra aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar a aplicação que pretende abrir e, em seguida, toque na aplicação.
- Para fechar uma aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar a aplicação que pretende fechar e, em seguida, passe o dedo para cima na aplicação.

4. Botão Início – Toque para sair de uma aplicação e voltar ao ecrã inicial.


5. Botão Anterior – Toque para voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação.

Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Anterior e Descrição geral não são visualizados na parte inferior do ecrã, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegação no sistema] > [Navegação com 3 botões].


Abrir o painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

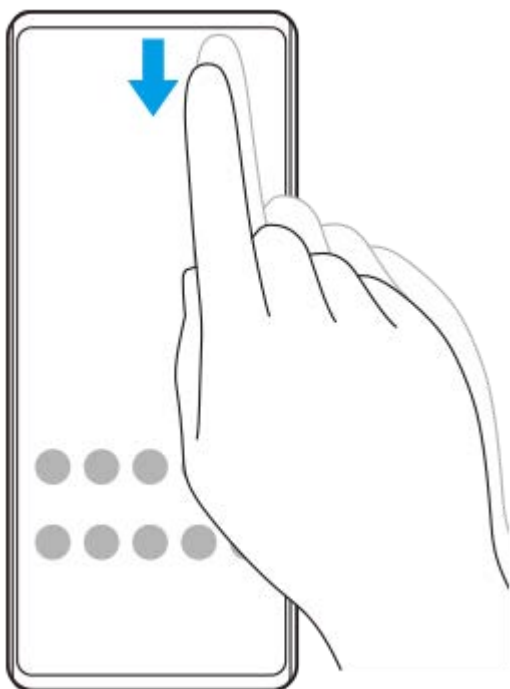

Ver todas as aplicações na gaveta de aplicações e abrir uma aplicação

1. Passe o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã para a parte superior para abrir a gaveta de aplicações.

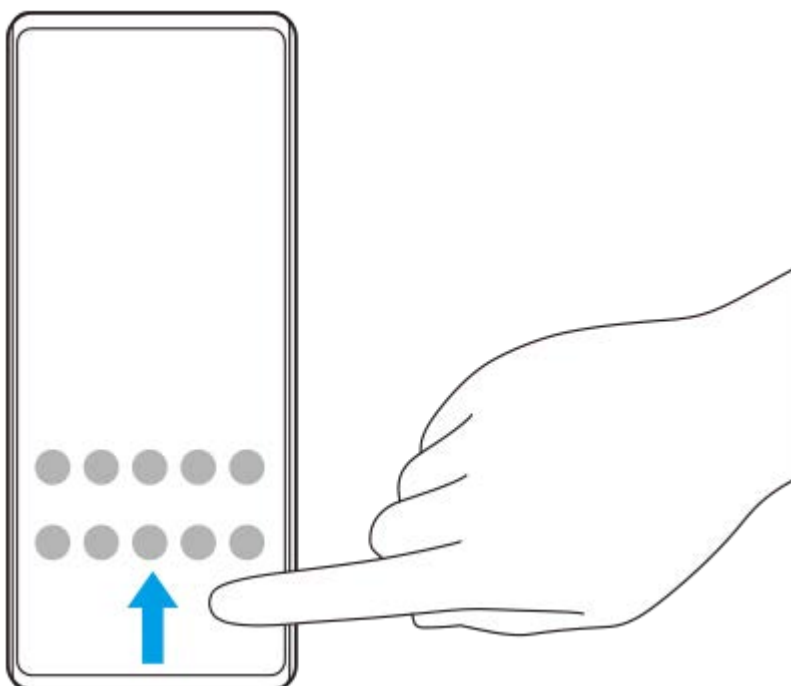

2. Toque na aplicação que pretende abrir.

Alterar o padrão de fundo

Pode alterar o padrão de fundo para uma imagem predefinida ou para a fotografia favorita.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagens de fundo].



Sugestão

- Para adicionar um widget ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Widgets].

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Definições do ecrã](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece e desliga-se para poupar bateria. Pode alterar o tempo durante o qual o ecrã se mantém ativado antes de se desligar.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Suspensão].

2 Selecione uma opção.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Controlo de contraluz inteligente

O controlo de contraluz inteligente mantém o ecrã ligado, desde que o dispositivo seja mantido na sua mão. Assim que pousar o dispositivo, o ecrã desliga de acordo com a definição do modo de suspensão do ecrã que configurou.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Avançadas] > [Controle de contraluz inteligente].**
 - 2 **Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**
-

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Modo para uma mão

Ative Modo para uma mão para ajustar o tamanho do visor para poder escrever com uma mão mais facilmente.


1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Avançadas] > [Modo para uma mão].

2 Toque no interruptor [Modo para uma mão] para ativar ou desativar a função.

3 Para reduzir o ecrã, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início).

Para sair de Modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início) novamente ou toque numa área vazia no ecrã.

Ajustar a posição do ecrã

- **Para mover o ecrã para o lado esquerdo ou direito:** toque em ◀ (Ícone Seta para a esquerda) ou ▶ (Ícone Seta para a direita), respetivamente.
- **Para mover o ecrã para cima ou para baixo:** arraste as faixas horizontais na extremidade do ecrã redimensionado.
- **Para redimensionar o ecrã:** arraste  (Ícone Redimensionar ecrã) na extremidade do ecrã redimensionado.

Sugestão

- Pode reduzir o ecrã utilizando o menu de Sensor lateral.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Utilizar o Sensor lateral](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Obter uma captura de ecrã

Pode capturar imagens estáticas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. Após tirar uma captura de ecrã, pode visualizar, editar e partilhar a imagem. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Prima por alguns instantes a tecla de diminuição de volume (A) e a tecla Ligar/Deslig. (B) ao mesmo tempo.

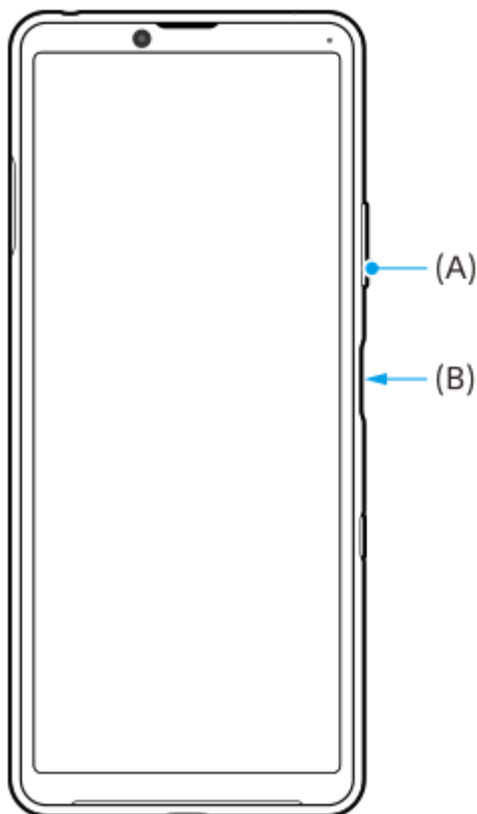


Sugestão

- Pode atribuir capturas de ecrã a um gesto na barra do Sensor lateral. Para obter uma captura de ecrã utilizando a barra do Sensor lateral, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral] > [Gestos], selecione um gesto entre [Tocar rapidamente duas vezes], [Deslizar para cima] e [Deslizar para baixo] e, em seguida, toque em [Tirar captura de ecrã].

Tirar uma captura de ecrã de uma aplicação utilizada recentemente

1. Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

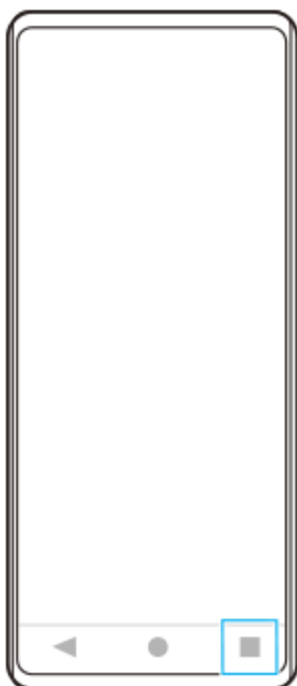

2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar a aplicação da qual pretende tirar uma captura de ecrã e, em seguida, toque em [Captura de ecrã].



Tópico relacionado


- [Definir outras opções Sensor lateral](#)
- [Menu Definições](#)



Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Gravação do ecrã do dispositivo

Pode gravar um vídeo do ecrã do seu dispositivo. Os vídeos gravados são automaticamente guardados no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1** Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.
- 2** Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar  (Ícone Gravador de ecrã) e, em seguida, toque neste.

Se não conseguir localizar o ícone no painel de Definições rápidas, toque em  (Ícone Editar) e, em seguida, arraste e largue  (Ícone Gravador de ecrã) na parte superior do ecrã.
- 3** Siga as instruções no ecrã para iniciar a gravação do ecrã.

Para parar a gravação, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque na notificação do Gravador de ecrã.

Nota

- Pode não conseguir gravar o ecrã do seu dispositivo dependendo do design da aplicação.

Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Alarme

Pode definir um ou mais alarmes e utilizar qualquer ficheiro de som guardado no dispositivo como toque do alarme. O alarme não emite som se o dispositivo estiver desligado.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Relógio] > [Alarme].

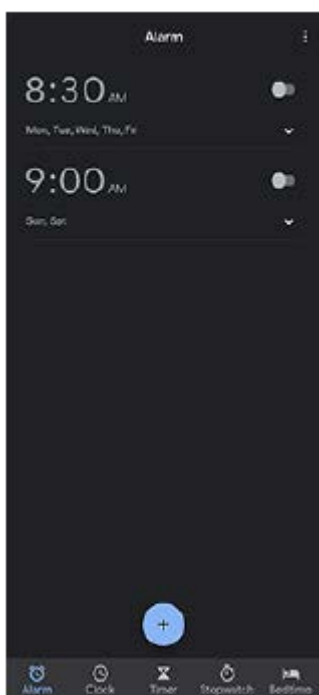

- 2 Toque em + (Ícone Adicionar item).

- 3 Selecione o valor pretendido.

- 4 Toque em [OK].

Sugestão

- Para adicionar um widget do relógio ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial, toque em [Widgets] e, em seguida, toque sem soltar no relógio pretendido.

Tópico relacionado

- [Data e hora](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ler QR codes



Pode ler QR codes utilizando a aplicação Câmara.

1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone Câmara).

2 Aponte a câmara para o QR code e, em seguida, toque na notificação que aparece.

Se a notificação não aparecer, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, confirme-a.

Ligar a função [Leitor de QR Code]

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Câmara).
2. Toque em  (Ícone Definições).
3. Toque no interruptor [Leitor de QR Code] para ativar a função.
4. Feche o menu das definições.
A definição é guardada.

Sugestão

- Para apresentar a notificação de QR Code no ecrã da aplicação da Câmara, localize e toque em [Definições] > [Apps] > [Câmara] > [Notificações] > [Leitor de QR Code] e, em seguida, toque no interruptor [Aparecer no ecrã] para ativar a função com [Predefinição] selecionado.

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Luz de notificação

A luz de notificação informa-o sobre o estado da bateria e alguns outros eventos. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.



Nota

- Se a luz de notificação está desativada, só acende ou pisca quando houver um aviso de estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria fica abaixo de 15 por cento.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações] > [Configurar notificações].**
- 2 **Toque no interruptor [Usar a luz LED para mostrar notific. recebidas] para ativar ou desativar a função.**
Pode encontrar o item em [Avançadas].

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Barra de estado e painel de notificação

Os ícones de notificação e os ícones de estado são apresentados na barra de estado na parte superior do ecrã. Os ícones de notificação informam-no de eventos, tais como novas mensagens. Os ícones de estado informam-no de estados, tais como a condição da bateria e a potência do sinal das ligações de rede móvel ou Wi-Fi.



1. Ícones de notificação
2. Ícones de estado
3. Barra de estado

Ver o conteúdo de notificações

Quando abre o painel de notificação, pode ver o conteúdo dos ícones de notificação apresentados.

1. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.

Sugestão

- Para expandir e ver mais informações sobre uma notificação, toque em ▼ (Ícone de seta para baixo). Nem todas as notificações podem ser expandidas.
- Para abrir a aplicação na janela de pop-up a partir da notificação, toque em 📄 (Ícone Janela de pop-up). Nem todas as aplicações podem ser abertas na janela de pop-up.
- Para dispensar uma notificação do painel de notificação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação. Nem sempre é possível dispensar todas as notificações.
- Para alterar as definições de notificação, arraste uma notificação para a esquerda ou para a direita para apresentar o ⚙️ (Ícone Definições) e, em seguida, toque neste ou toque sem soltar na notificação.
















Tópico relacionado


- [Ícones de notificação](#)
- [Ícones de estado](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ícones de estado

	(Ícone Potência do sinal) O modo de rede móvel é também visualizado quando envia e transfere dados móveis.
	(Ícone Sem sinal)
	(Ícone Roaming de dados) O roaming internacional está em utilização.
	(Ícone Sinal Wi-Fi) Uma ligação Wi-Fi está ativada e estão a ser transmitidos dados. O número apresentado à esquerda do ícone difere de acordo com a norma Wi-Fi da ligação atual.
	(Ícone Erro de ligação Wi-Fi) Está ativada uma ligação Wi-Fi, mas não há ligação à Internet. Este ícone também aparece quando está a tentar estabelecer ligação a uma rede de portal cativo. Após um início de sessão bem-sucedido, a marca de cruz desaparece. Se o Google estiver bloqueado na sua área, a marca de cruz pode aparecer mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede e houver uma ligação à Internet Wi-Fi a funcionar.
	(Ícone Estado da bateria)
	(Ícone de carregamento da bateria)
	(Ícone Modo STAMINA)
	(Ícone Poupança de dados)
	(Ícone Modo de avião)
	(Ícone Bluetooth) O dispositivo está ligado a um dispositivo compatível com Bluetooth.
	(Ícone Silenciar microfone)
	(Ícone Altifalante)
	(Ícone Não incomodar)
	(Ícone Silenciar)

	(Ícone Vibração)
	(Ícone Despertador)
	(Ícone GPS)

Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.















Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Controlar a utilização de dados](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Volume e vibração](#)
- [Alarme](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)
- [Ícones de notificação](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ícones de notificação

	(Ícone Nova SMS)
	(Ícone Chamada a decorrer)
	(Ícone Chamada não atendida)
	(Ícone Chamada telefónica em espera)
	(Ícone Reencaminhamento de chamadas) O reencaminhamento de chamadas está ativado
	(Ícone A transferir dados)
	(Ícone A carregar dados)
	(Ícone Configuração de software) Está disponível uma configuração básica do seu dispositivo
	(Ícone Instalar software mais recente) Está disponível uma atualização de software
	(Ícone Atualização do sistema) Estão disponíveis atualizações do sistema
	(Ícone A transferir atualizações do sistema)
	(Ícone Instalar atualização do sistema transferida)
	(Ícone Gerir Carga da Bateria)
	(Ícone Mais notificações) Mais notificações ocultas

Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Gerir Carga da Bateria](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Carregar o dispositivo

Pode carregar o dispositivo numa tomada de parede ou computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo pode demorar até 10 minutos a responder ao carregamento. Durante este tempo, o ecrã pode permanecer completamente escuro, sem apresentar o ícone de carregamento. Uma bateria totalmente descarregada pode demorar algumas horas a carregar na totalidade. A velocidade de carregamento poderá ser afetada pela temperatura ambiente.


Utilize sempre o carregador Sony e um cabo USB originais concebidos para o seu modelo Xperia específico, uma vez que outros tipos de carregadores podem aumentar o tempo de carregamento, não carregar ou inclusivamente danificar o dispositivo.

Nota

- O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um centro de reparações da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

Sugestão

- Um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

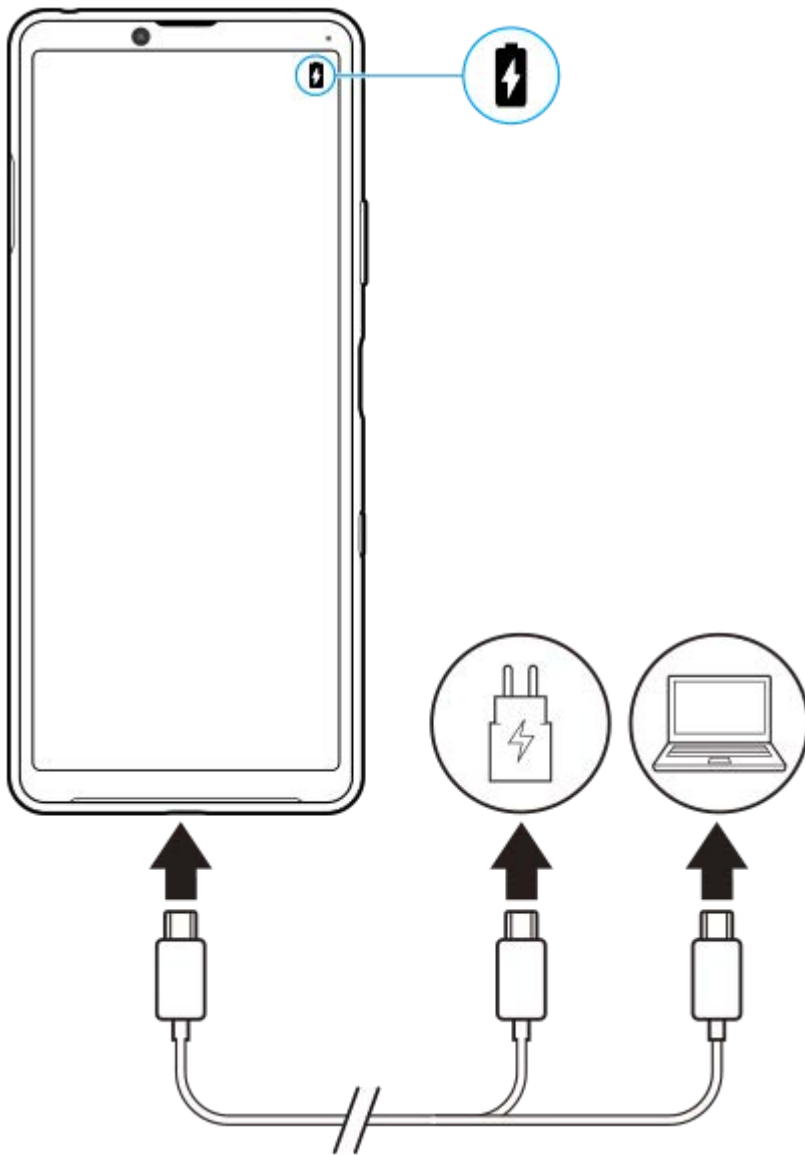

- 1** Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 2** Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.
A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
- 3** Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora.
Certifique-se de que não dobra o conector.

Estado da luz de notificação da bateria

- Verde: A bateria está a carregar, o nível de carga é superior a 90%
- Laranja: A bateria está a carregar, o nível de carga está entre 15 e 90%
- Vermelho: A bateria está a carregar, o nível de carga é inferior a 15%

Nota

- É importante utilizar o cabo USB fornecido, uma vez que outros tipos de cabos USB podem danificar o dispositivo.

Sugestão

- Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar 10 minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento.

Tópico relacionado

- [Bateria e gestão de energia](#)

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Gerir Carga da Bateria

A função Gerir Carga da Bateria aumenta a vida útil da bateria. Esta funcionalidade deteta os seus padrões de carregamento e estima a hora de início e de fim do período de carregamento regular. O dispositivo carrega a uma velocidade normal até estar 90% carregado e, em seguida, a taxa de carregamento é controlada de modo que a bateria atinja 100% de carga mesmo antes de desligar o carregador. Pode personalizar manualmente as horas de início e de fim do período de carregamento. Para uma melhor vida útil da bateria, pode também definir um limite de carregamento para que a bateria carregue sempre até 80% ou 90%.

Nota

- A funcionalidade Gerir Carga da Bateria só irá controlar a percentagem de carregamento assim que detetar um ciclo de carregamento regular de, pelo menos, 4 horas, durante vários dias.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Gerir Carga da Bateria].

2 Toque no interruptor para ativar ou desativar o Gerir Carga da Bateria.

3 Siga as instruções apresentadas no ecrã e, em seguida, selecione uma opção.

[Automático] é selecionado por predefinição.

Sugestão

- Os padrões aprendidos no ciclo de carregamento regular são guardados por Gerir Carga da Bateria. Mesmo que a função esteja desativada, a mesma adota os padrões aprendidos depois de ativar a função novamente.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Modo STAMINA

O Modo STAMINA prolonga o tempo até a bateria precisar de carregar desativando algumas funções do dispositivo.

Quando liga o Modo STAMINA, o visor muda para o modo Tema escuro.

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria.

Pode definir o modo STAMINA para ligar ou desligar automaticamente de acordo com o nível da bateria. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definições detalhadas.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Modo STAMINA].**
- 2 **Toque em [Ativar agora].**

Sugestão

- Pode fazer com que as aplicações não sejam otimizadas pelo Modo STAMINA no menu Funcionalidade de poupança de energia.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Para tirar o máximo partido da mesma, monitorize a energia consumida pelas diferentes aplicações e funcionalidades.

Também pode utilizar a funcionalidade Gerir Carga da Bateria para aumentar a duração da bateria. A funcionalidade de poupança de energia está ativada por predefinição para restringir as aplicações da utilização de bateria em segundo plano. Se não pretender que uma aplicação seja afetada, pode isentar a mesma no menu da Funcionalidade de poupança de energia. As chamadas telefónicas e mensagens SMS não são afetadas.

Nota


- As atualizações do sistema poderão alterar as funcionalidades de poupança de energia disponíveis no dispositivo.

Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Baixe o nível de brilho do ecrã.
- Desligue Bluetooth, Wi-Fi e os serviços de localização quando não necessitar destas funcionalidades.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Se estiver no estrangeiro, utilize uma rede Wi-Fi em vez do roaming. O roaming procura a sua rede base e exige mais da bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior.
- Altere as definições de sincronização do e-mail, calendário e contactos.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Altere o nível de notificação de uma aplicação.
- Desligue a permissão de partilha de localização de uma aplicação.
- Desinstale as aplicações que não utiliza.
- Use um dispositivo mãos livres original da Sony para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

Rever o consumo de bateria

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] para ver a percentagem de bateria restante estimada e o tempo de bateria.
2. Toque rapidamente em  (ícone Mais) > [Utilização da bateria] para ver uma lista de aplicações e funcionalidades que consumiram a alimentação da bateria.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Verificar o consumo de bateria das aplicações](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Verificar o consumo de bateria das aplicações

Pode verificar o consumo de bateria das aplicações e alterar as definições, se necessário.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].
- 2** Selecione uma aplicação e verifique o seu consumo de bateria em [Bateria].
Pode encontrar o item em [Avançadas].


Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Antes de atualizar o dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter as funcionalidades, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para garantir o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  (Ícone Atualização do sistema) aparece na barra de estado. Também é possível verificar se há atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo.

Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada após uma atualização.

Verificar se existe software novo

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Avançadas] > [Atualização de software].
-

Tópico relacionado

- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios


Use a aplicação Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para transferir o novo software, para que possa evitar custos do tráfego de dados.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Avançadas] > [Atualização de software].**
- 2 **Siga as instruções apresentadas no ecrã.**

Configurar a transferência automática de atualizações do sistema

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Avançadas] > [Atualização de software].
2. Toque em  (ícone Mais) > [Definições] > [Atualizar automaticamente o sistema].
3. Selecione a opção pretendida.

Ativar ou desativar as atualizações automáticas das aplicações

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Avançadas] > [Atualização de software].
2. Toque em  (ícone Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações].
3. Selecione a opção pretendida.

Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Reiniciar e repor o dispositivo

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Este procedimento é por vezes necessário se o dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que primeiro deve fazer uma cópia de segurança dos dados, uma vez que a reposição do dispositivo irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

Se o dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do dispositivo, pode usar o Xperia Companion para reparar o dispositivo. Para mais informações sobre como transferir e utilizar o Xperia Companion, pesquise por Xperia Companion no web site do suporte ao cliente da Sony.

Reiniciar o dispositivo

Nota

- O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

1. Prima sem soltar a tecla Ligar/Deslig.
2. No menu que se abre, toque em [Reiniciar].
O dispositivo reinicia automaticamente.

Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

1. Prima sem soltar a tecla de Ligar/Desligar e a tecla de aumento de volume simultaneamente até o dispositivo vibrar.
2. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo.
 - Se pretender forçar o reinício do dispositivo: Solte as teclas neste momento. O dispositivo reinicia.
 - Se pretender forçar o encerramento do dispositivo: Continue a premir as teclas. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

Sugestão

- Se o dispositivo não ligar, forçar o reinício do dispositivo pode resolver o problema.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

Nota

- Para evitar danos permanentes no dispositivo, não interrompa um procedimento de reposição dos dados de fábrica.
- Fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados guardados na memória interna do seu dispositivo. A reposição irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Avançadas] > [Opções de reposição].
2. Toque em [Apagar todos os dados (reposição de dados de fábrica)] > [Apagar todos os dados].
3. Se necessário, desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.
4. Para confirmar, toque em [Apagar todos os dados].

Sugestão

- Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android quando efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

Tópico relacionado

- [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)
- [Menu Definições](#)

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion

Pode usar o Xperia Companion para reparar o software do dispositivo. Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do trajeto de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia Companion para eliminar a camada de segurança. Para efetuar esta operação, é necessário fornecer as informações de início de sessão da sua conta Google. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

Se o dispositivo parece estar bloqueado, reinicia-se repetidamente ou não inicia de todo depois de ter atualizado o software Xperia, depois de ter efetuado uma reparação de software ou uma reposição de dados de fábrica, experimente forçar o encerramento do dispositivo e, em seguida, volte a ligá-lo. Se o problema persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software.

Nota

- Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.

- 1** Se o Xperia Companion não estiver instalado no seu computador, visite o website de suporte ao cliente da Sony e pesquise o Xperia Companion para transferi-lo.
- 2** Abra o software Xperia Companion no computador e clique em [Reparação de software] no ecrã principal.
- 3** Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Tópico relacionado


- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Repor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados da aplicação se a aplicação deixar de responder ou provocar problemas com o dispositivo. A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].
- 2 Toque no número de aplicações para ver todas as aplicações.
- 3 Toque em  (ícone Mais) > [Repor preferências de aplicações] > [Repor aplicações].

Limpar os dados da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Armazenamento e cache] > [Limpar armazenamento] > [OK].

Limpar a cache da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Armazenamento e cache] > [Limpar cache].

Limpar a predefinição da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Avançadas] > [Abrir por predefinição] > [Limpar predefinições].

Nota

- A opção de limpar a definição dos dados da aplicação, da cache ou a predefinição não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ver o estado da memória

O armazenamento interno guarda conteúdos descarregados ou transferidos juntamente com definições e dados pessoais e tende a encher como resultado da utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Desinstale as aplicações transferidas que não utiliza.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória amovível ou serviço Google.

Nota

- Pode comprar um cartão de memória separadamente.
- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá necessitar de o formatar. Tenha em conta que todo o conteúdo do cartão é eliminado quando o formata.

Ver o estado da memória

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento].
-

Tópico relacionado

- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Formatar o cartão de memória](#)
- [Parar a execução de aplicações e serviços](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Libertar espaço no armazenamento interno

Se o dispositivo começar a abrandar ou as aplicações encerrarem subitamente, a libertação de espaço no armazenamento interno pode resolver o problema. Elimine ficheiros e desinstale as aplicações que não utiliza para libertar espaço.



1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento].

2 Toque em [Gerir o armazenamento].

Se tiver um cartão de memória inserido, seleccione [Armazen. interno partilhado] > [Gerir o armazenamento].

3 Seleccione o separador Procurar.

4 Elimine pastas ou ficheiros ou desinstale aplicações.

- Para eliminar pastas ou ficheiros, seleccione a pasta de armazenamento interno, seleccione uma pasta ou ficheiro para eliminar, toque em  (ícone Mais) e, em seguida, elimine-a/o.
- Para desinstalar aplicações, seleccione a pasta de aplicações, toque em  (ícone Mais) de uma aplicação que não utiliza e, em seguida, desinstale-a.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Parar a execução de aplicações e serviços

Se o desempenho do dispositivo ou aplicações não for ideal, tente parar a execução de aplicações e serviços.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].**
 - 2 **Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Forçar paragem] > [OK].**
-

Tópico relacionado


- [Menu Definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Formatar o cartão de memória

Se o dispositivo não conseguir ler conteúdo no cartão de memória, formate o cartão de memória no dispositivo.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento] > [Cartão SD].
Selecione uma aplicação, se solicitado.
- 2** Toque em  (ícone Mais) > [Definições de armazenamento] > [Formato] e, em seguida, execute a formatação na caixa de diálogo de confirmação seguinte.

Nota

- A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ligação de dados móvel

Para aceder à Internet, necessita de uma ligação de dados móvel com as definições de Internet corretas.

- Para a maioria das redes e operadores móveis, estas definições já estão pré-instaladas no dispositivo para que possa começar a utilizar a Internet de imediato.
- Pode verificar manualmente se existem atualizações para as definições da Internet. Se alterar ou eliminar uma definição de Internet por engano, reponha as definições de Internet.
- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Rede móvel] e, em seguida, selecione um nome de cartão SIM para mais opções de rede móvel.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®

Existem algumas medidas que pode tomar para melhorar a recepção Wi-Fi:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi.
 - Afaste o ponto de acesso Wi-Fi de eventuais obstruções ou interferências.
 - Não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.
-

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

Ajudar a reduzir a utilização de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Poupança de dados].
Pode encontrar o item em [Avançadas].
2. Toque no interruptor para ativar a função.

Definir uma advertência de utilização de dados ou um limite de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Rede móvel].
Se estiver a utilizar dois cartões SIM, selecione um cartão SIM.
3. Toque em [Limite e aviso de dados].
Pode encontrar o item em [Avançadas].
4. Dependendo se pretender ou não definir um aviso de dados ou um limite de dados, proceda do seguinte modo.
 - Para definir um aviso de utilização de dados, toque no interruptor [Definir aviso de dados] para ativar a função e, em seguida, toque em [Aviso de dados] para alterar o nível de aviso.
 - Para definir um limite de dados móveis, toque no interruptor [Definir limite de dados] para ativar a função e, em seguida, toque em [Limite de dados] para alterar o limite de utilização de dados.

Sugestão

- Pode definir a data quando o ciclo de utilização é repostos. Em [Limite e aviso de dados], toque em [Ciclo de utilização de dados móveis] e, em seguida, defina a data de reposição.

Nota

- Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

Verificar a utilização de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet].
2. Dependendo se pretende ou não verificar a utilização de dados móveis ou a utilização de dados Wi-Fi, proceda do seguinte modo.
 - Para verificar a utilização de dados móveis, toque em [Rede móvel] > [Utilização de dados da aplicação].
Se estiver a utilizar dois cartões SIM, selecione um cartão SIM e, em seguida, toque em [Utilização de dados da aplicação].
 - Para verificar a utilização de dados Wi-Fi, toque em [Wi-Fi] > [Uso de dados Wi-Fi].

Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aplicações e notificações].
2. Toque na aplicação que pretende controlar e, em seguida, toque em [Dados móveis e Wi-Fi].
3. Edite as opções conforme pretendido.

Nota

- O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respectivas definições de utilização de dados.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Menu Definições

Veja e altere as definições do seu dispositivo a partir do menu Definições.

- 1 **Passa o dedo para cima da parte inferior do ecrã para a parte superior e, em seguida, localize [Definições].**

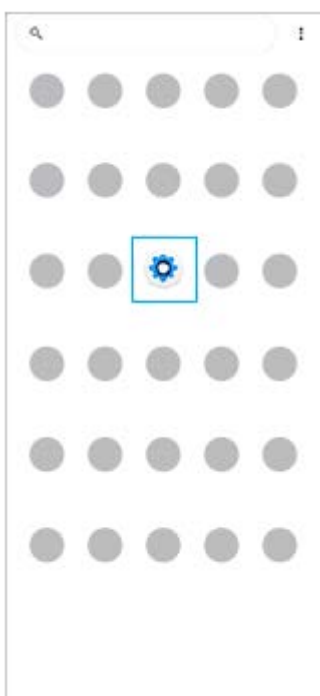


- 2 **Toque em [Definições] e, em seguida, selecione o menu pretendido.**


Se não tiver a certeza do menu que deve seleccionar, pode pesquisar introduzindo uma palavra-chave no campo [Pesquisar nas definições].




Abrir o menu Definições a partir do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

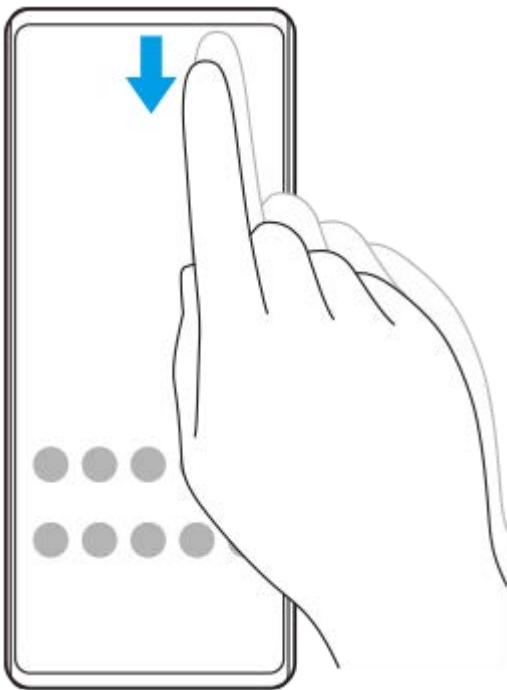




2. Localize  (Ícone Definições).



3. Toque em  (Ícone Definições).

Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Anterior e Descrição geral não são visualizados na parte inferior do ecrã, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegação no sistema] > [Navegação com 3 botões].
- Para ver informações sobre o dispositivo, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Acerca do telefone].
- Se selecionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em  (Ícone Definições) >  (Ícone Menu do sistema). Em seguida, seleccione o texto junto a  (Ícone Teclado) e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá assim seleccionar o idioma pretendido.

Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Sons e tons](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Data e hora](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Volume e vibração



Pode alterar o volume e a vibração através das teclas de volume ou alterando uma definição.

Pode alterar os volumes de toque, de multimédia, do alarme e das chamadas recebidas. Além disso, pode definir o dispositivo para vibrar.


Nota

- As definições da aplicação podem substituir as definições de volume e vibração selecionadas.

Alterar o volume

1. Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para mudar o volume de multimédia.
Para ligar ou desligar rapidamente o volume de multimédia, toque em  (Ícone Volume de multimédia).
2. Para alterar os volumes de chamadas, de toque e de notificação ou de alarme, toque em  (Ícone Ajustar o volume).
Utilize cada controlo de deslize para ajustar o volume. Toque em [Ver mais] para obter mais opções.

Ativar o modo de vibração

1. Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.
2. Toque no ícone visualizado acima do controlo de deslize uma ou mais vezes até aparecer  (Ícone Vibração).

Ativar o som com vibração para as chamadas recebidas

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Vibrar ao receber chamadas].
2. Selecione uma opção.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Sons e tons


Definir o toque

Pode definir toques diferentes para cada cartão SIM. Pode também selecionar um ficheiro de música pretendido como um toque.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som].
2. Seleccione [Toque do telemóvel - SIM 1] ou [Toque do telemóvel - SIM 2].

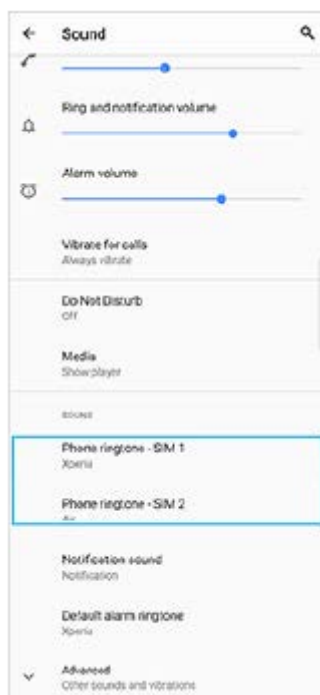

3. Seleccione um som da lista.
Para seleccionar um ficheiro de música que não está na lista, toque em [Adicionar toque].

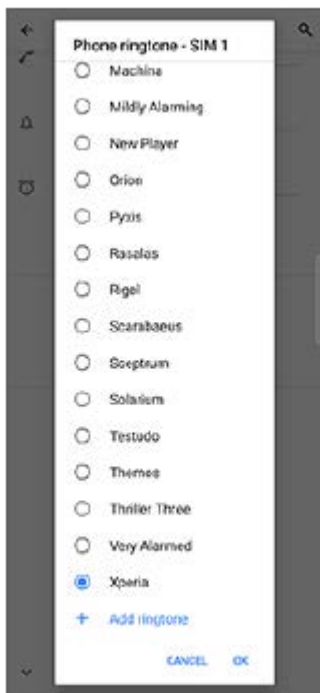

4. Para confirmar, toque em [OK].

Definir o som da notificação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Som de notificação].
2. Selecione um som da lista.
Para selecionar um ficheiro de música que não está na lista, toque em [Adicionar notificação].
3. Para confirmar, toque em [OK].

Sugestão

- Para desligar todos os toques e/ou sons da notificação e definir o dispositivo apenas para vibrar, selecione [Nenhum] na lista.
- Para ativar ou desativar outros sons e tons, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Avançadas] e, em seguida, toque nos interruptores para ativar ou desativar os vários sons e tons.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Definições do ecrã

Pode alterar o comportamento do ecrã, o brilho, o tamanho e a qualidade de visualização. Pode também ajustar a qualidade da imagem de fotografias e vídeos.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã].

2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.

Utilize os controlos de deslize, toque nos interruptores ou selecione opções para ajustar.

Definições do ecrã principal

- **Definições da qualidade de imagem:** Ajuste a qualidade de fotografias e vídeos como visualizados no seu dispositivo.
- **Equil. br.:** Selecione uma das definições predefinidas. Pode também utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio branco.
- **Nível de luminosidade:** Ajuste o nível de brilho com o controlo de deslize. Também pode ativar a [Luminosidade adaptável] para otimizar automaticamente o brilho com base na luz envolvente.
- **Tema escuro:** Pode visualizar o ecrã com um fundo escuro.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Defina o ecrã para rodar automaticamente quando o dispositivo estiver ligado ou defina-o para se manter na vista de retrato.
- **Luz noturna:** [Luz noturna] muda a cor do ecrã para âmbar. Isto torna mais fácil ver o ecrã num ambiente mais escuro e também ajuda a adormecer.

Nota

- Evite visualizar imagens muito brilhantes ou estáticas durante um longo período de tempo. Isto pode causar o aparecimento de imagens persistentes ou de coloração no ecrã.

Sugestão

- Mesmo que a função Rodar ecrã automaticamente esteja desativada, pode rodar o ecrã manualmente tocando em  (Ícone Rodar) na barra de navegação.

Tópico relacionado



- [Ecrã inicial](#)
- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Utilizar o modo Ecrã dividido](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Atualizações da aplicação

Se a funcionalidade de atualização automática estiver ativada, as suas aplicações são atualizadas sem lhe perguntarem, por isso poderá não se aperceber dos grandes volumes de dados que são transferidos. Para evitar eventuais custos elevados de transferência de dados, pode desativar as atualizações automáticas ou ativar as atualizações automáticas apenas através da ligação Wi-Fi. Tem de desativar a funcionalidade de atualização automática na aplicação Play Store para impedir a atualização automática de aplicações.

- 1 **Localize e toque rapidamente em  (Ícone Play Store).**
- 2 **Toque em  (Ícone Menu) e, em seguida, toque no menu das definições.**
- 3 **Toque rapidamente no menu de atualização automática de aplicações.**
- 4 **Selecione a opção pretendida.**

Tópico relacionado

- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis ou Wi-Fi, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) para determinar a sua localização aproximada.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização.

Para mais informações, aceda a support.google.com/.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Localização].**
- 2 **Toque no interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.**

Para melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Fique imóvel e não cubra a antena GPS. Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no seu dispositivo.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Data e hora].

Pode encontrar o item em [Avançadas].

2 Toque rapidamente no item desejado para editar e alterar os valores.

- Para definir a data ou hora manualmente, toque no interruptor [Data e hora automáticas] para desativar a função.
- Para definir o fuso horário manualmente, toque no interruptor [Utilizar fuso horário fornecido pela rede] para desativar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Alarme](#)

Descrição geral da câmara



1. Selecione uma definição de HDR (Grande Alcance Dinâmico).
2. Alternar entre as câmaras frontal e principal
3. Definições da câmara
4. Estado de georreferência
5. Utilizar as teclas de volume para aplicar mais ou menos zoom
6. Tocar rapidamente na miniatura para ver, partilhar ou editar fotografias e vídeos
7. Alternar entre tirar fotografias e fazer vídeos
8. Utilize o botão do obturador para tirar fotografias ou gravar vídeos
9. Retroceder ou sair da câmara
10. Selecionar um modo de captura
11. Atalho para o modo de captura selecionado por último
12. Tocar para alternar entre os ângulos x1, x2 e x0.6
13. Tocar rapidamente para ajustar a cor e o brilho
14. Ícone de reconhecimento de cena e ícone de condições
Estes ícones aparecem quando a câmara reconhece automaticamente uma cena ou condição.
15. Tocar rapidamente para ajustar o efeito Bokeh
16. Selecione uma definição do flash. O ícone fica cor de laranja quando o flash ou a lanterna ativa.
17. Objetiva da câmara frontal

Tópico relacionado



- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Funcionalidades básicas da câmara](#)
- [Selecionar um modo de captura](#)
- [Ver fotografias e vídeos](#)
- [Efeito Bokeh](#)
- [Ler QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Esta secção explica as operações básicas da câmara.

- 1 Iniciar a câmara.**
 - Passe o dedo em  (Ícone Câmara) no ecrã de bloqueio.
 - Toque em  (Ícone Câmara) na gaveta de aplicações.
 - Prima duas vezes a tecla Ligar/Deslig. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara] e, em seguida, toque no interruptor para ativar esta função.
- 2 Passe o dedo no ecrã para seleccionar um modo de fotografia ou vídeo.**
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador.**

Sugestão








- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou um pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia.
- Utilize o temporizador automático se precisar de mais algum tempo para a preparação, para evitar fotografias desfocadas.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. As fotografias e vídeos de alta resolução consomem mais memória.
- Pode ler códigos QR.

Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.

Botão do obturador

O botão do obturador pode ser utilizado de várias maneiras consoante o modo de captura e as funcionalidades ativadas.

-  (Botão de captura): Tirar uma fotografia
-  (Botão Iniciar): Gravar um vídeo/Retomar gravação
-  (Botão Colocar em pausa): Colocar um vídeo em pausa
-  (Botão Parar): Parar a gravação de um vídeo
-  (Ícone Temporizador automático ligado): Temporizador automático está ativado
-  (Ícone Captura por toque ativada): Captura por toque está ativado
-  (Ícone Captura por toque e temporizador automático ativado): Captura por toque e Temporizador automático estão ativados

Tópico relacionado

- [Reconhecimento de cena e condições](#)
- [Menu Definições](#)
- [Ver fotografias e vídeos](#)
- [Temporizador automático](#)
- [Funcionalidades básicas da câmara](#)
- [Ler QR codes](#)

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone














Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Reconhecimento de cena e condições

A câmara deteta o tipo de cena e condições, tais como comida, um retrato, uma cena noturna, etc. e fotografa imagens fixas com as definições ajustadas automaticamente.




Reconhecimento de cena

Quando a câmara reconhece determinadas cenas, os seguintes ícones e guias são visualizados.

Ícone	Guia
	Gourmet
	Macro
	Foto suave
	Bebé
	Retrato com luz de fundo
	Luz de fundo
	Retrato noturno
	Cena noturna
	Baixa luminosidade
	Paisagem
	Projetor
	Documento
	Animais de estimação

Reconhecimento de condições

Quando a câmara reconhece as condições, os seguintes ícones são visualizados.


Ícone	Condição
	Movimento
	A andar
	Tripé

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tirar uma fotografia com o flash

Utilize o flash de acordo com o objeto e as condições de iluminação.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque no ícone de flash apresentado no ecrã, por exemplo  (Ícone Flash automático).
- 2 Se necessário, altere a definição do flash.
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura, do modo de fotografia e do modo de vídeo.

Sugestão

- Quando o fundo está mais bem iluminado do que o objeto, utilize Forçar flash para remover as sombras escuras indesejadas.


Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Funcionalidades básicas da câmara

Utilize funcionalidades básicas da câmara que o ajudam a tirar fotografias ou a gravar vídeos.

Ajustar as definições da câmara


1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).
2. Passe o dedo pela lista para ver as definições disponíveis e selecione uma definição.

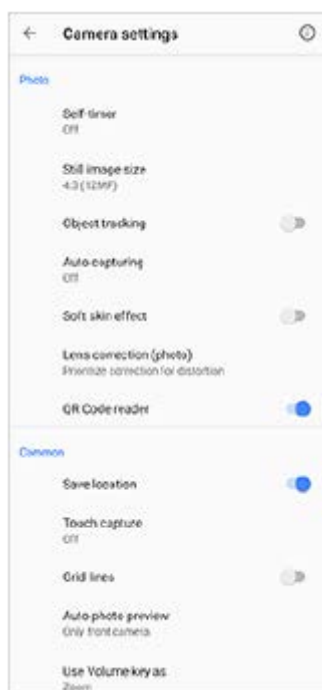


Nota

- As definições disponíveis diferem entre os modos de fotografia e vídeo.


Sugestão

- Toque em  (ícone introdução às funcionalidades) para verificar informações sobre várias funções.

Alterar o tamanho de imagens fixas

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições) > [Tam. imagem fixa].
2. Selecione uma definição.

Alternar entre as câmaras principal e frontal



1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Alternar câmara) para alternar entre as câmaras principal e frontal.

Sugestão


- Também pode alternar entre câmaras ao passar o dedo para baixo no ecrã da câmara (na orientação vertical) ou ao passar o dedo para a direita no ecrã da câmara (na orientação horizontal).

Alternar objetivas e fazer zoom

Pode alternar entre objetivas enquanto estiver a utilizar a câmara principal.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque repetidamente em  (Botão Alternar ângulo) para seleccionar [x1] (grande angular), [x2] (telefoto) ou [x0.6] (ultra grande angular).
2. Amplie a imagem.
 - Arraste  (Botão Alternar ângulo) para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).
 - Aproxime ou afaste os dedos no ecrã da câmara.
 - Utilize a tecla de volume.

Nota

- Não está disponível o uso de comutação de ângulos  (Botão Alternar ângulo) quando o modo Manual estiver seleccionado.

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Ler QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ver fotografias e vídeos

Visualize ou partilhe fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos após tirar fotografias ou gravar vídeos.

Ver fotografias e vídeos enquanto utiliza a aplicação Câmara



Pode também editar fotografias ou vídeos, tais como ajustar as cores ou recortar fotografias.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque na miniatura **(A)** para abrir uma fotografia ou vídeo.



2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver as fotografias e vídeos.

Sugestão

- Toque em  (Ícone Partilhar) para partilhar uma fotografia ou um vídeo ou em  (Ícone Editar) para editá-la(o). Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Visualizar fotografias ou vídeos gravados anteriormente

1. Inicie a aplicação Google Fotos.

Sugestão

- Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda a support.google.com/photos.

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52







Selecionar um modo de captura

Pode selecionar um modo de captura de acordo com o objeto ou a sua finalidade.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] e, em seguida, selecione um modo de captura.

Descrição geral dos modos de captura

Os seguintes são alguns dos principais modos de captura.

-  (Ícone Modo noturno): Tirar fotografias nítidas mesmo à noite ou em condições escuras
-  (Ícone Câmara lenta): Adicionar um efeito de câmara lenta depois de gravar um vídeo
-  (Ícone Modo manual): Tirar fotografias com definições da câmara ajustadas manualmente
-  (Ícone Selfie retrato): Tirar selfies mais bonitas
-  (Ícone Efeito criativo): Tirar fotografias com efeitos e filtros de cor
-  (Ícone Panorama): Tirar fotografias de grande angular e panorâmicas

Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura selecionado.

Tópico relacionado

- [Modo noturno](#)
- [Vídeos em câmara lenta](#)
- [Selfie retrato](#)
- [Efeito criativo](#)
- [Panorama](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Vários métodos para tirar fotografias

Tire fotografias utilizando o método que se adapta à sua situação.


Tirar uma fotografia com um toque no ecrã

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições) e, em seguida, toque em [Captura por toque] > [Ativar] ou [Apenas câmara frontal].
2. Feche o menu das definições.
A definição é guardada em todos os modos de captura.
3. Toque rapidamente em qualquer lugar do ecrã para tirar uma fotografia.

Sugestão

- Esta funcionalidade também pode ser utilizada para os vídeos.

Tirar uma fotografia enquanto grava um vídeo


1. Quando estiver a gravar um vídeo, toque em  (Ícone Câmara).
A fotografia é tirada assim que soltar o botão do obturador.

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Temporizador automático

Utilize o Temporizador automático para ter mais tempo para preparar a fotografia. Também ajuda à estabilidade do dispositivo e a evitar fotografias desfocadas.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque em  (Ícone Definições) > [Temporizador automático], selecione o tempo de atraso e, em seguida, feche o menu das definições.**

A definição Temporizador automático é guardada.

Enquanto estiver a utilizar a câmara frontal, toque em  (Ícone Temporizador automático) e, em seguida, selecione um tempo de atraso.

- 2 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Uma série de sinais sonoros marca a contagem decrescente até tirar a fotografia.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ajustar a exposição, a cor e as condições de luz

Uma boa exposição das fotografias exige a quantidade de luz correta. São necessárias exposições diferentes quando, por exemplo, tira fotografias a rostos, objetos em movimento ou em condições de fraca luminosidade.

Para otimizar as condições de luz

- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.
 - Mesmo se as condições de luminosidade forem fracas, experimente tirar fotografias com e sem o flash. Por vezes, a qualidade é melhor se não utilizar o flash.
-

Tópico relacionado

- [Cor e brilho](#)
- [Temporizador automático](#)
- [Tirar uma fotografia com o flash](#)



Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Cor e brilho

A sua câmara ajusta automaticamente a cor e o valor do brilho ao detetar as condições de luz e ao estimar a temperatura da cor da luz ambiente. As câmaras digitais só podem estimar a temperatura da cor, por isso, poderá ser necessário ajustar as definições para a corrigir.

Se as fotografias ficarem com uma cor amarelada em ambientes interiores ou azulada quando utilizar o flash, experimente ajustar a cor.



- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Cor e brilho).**
- 2 Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.**
Toque em  (Ícone Cancelar) para repor e fechar a definição de cor.
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.**

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Exposição

Para obter melhores exposições em ambientes de baixa luminosidade, altere o brilho para fotografias e vídeos. Se estiver a utilizar o modo Manual para tirar fotografias, altere o valor de exposição.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque em [EV] e arraste o controlo de deslize para ajustar o valor de exposição.**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Smartphone



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Velocidade do obturador

A velocidade do obturador refere-se ao tempo durante o qual o obturador está aberto e o sensor da câmara está exposto à luz.

Uma velocidade de obturador rápida ajuda a bloquear o movimento, enquanto que uma velocidade de obturador lenta pode criar um efeito denominado "desfocagem provocada pelo movimento", onde os objetos em movimento aparecem desfocados em toda a sua linha de movimento.

A velocidade do obturador é ajustada automaticamente, mas também pode ser definida manualmente.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque em [SS] e arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade do obturador.**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar a fotografia.**

Nota

- Esta definição está disponível apenas para a câmara principal.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



ISO

A ISO determina o nível de sensibilidade da câmara à luz. Um número de ISO baixo significa fraca sensibilidade, enquanto que um número de ISO alto significa maior sensibilidade. Uma sensibilidade maior pode adicionar desfocagem às fotografias.

Um valor de ISO mais alto é usado quando tirar fotografias de objetos em movimento ou quando tirar fotografias em condições de fraca luminosidade sem o flash.

Se existir demasiada luz, utilize a definição ISO mais baixa para conseguir uma maior qualidade de imagem.

A ISO é ajustada automaticamente quando se tiram fotografias e vídeos.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque em [ISO] e arraste o controlo de deslize para ajustar o valor ISO.**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Nota


- Esta definição está disponível apenas para a câmara principal.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

HDR (Grande Alcance Dinâmico)

O HDR (Grande Alcance Dinâmico) é ajustado automaticamente ao tirar fotografias em situações de alto contraste, tais como quando existe retroiluminação forte. Pode ativar/desativar o HDR.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, passe o dedo no ecrã para selecionar um modo de fotografia.
- 2 Toque em  (ícone HDR) e, em seguida, selecione uma opção.
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.




Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52






Equilíbrio branco

O equilíbrio branco ajusta o equilíbrio de cor das condições da luz ambiente.

O equilíbrio branco é ajustado automaticamente quando se tiram fotografias e vídeos. No modo Manual pode ajustar o equilíbrio branco manualmente.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque rapidamente em [WB] e selecione uma das condições de luz predefinidas, por exemplo,  (Ícone Equilíbrio branco nublado).**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Definições do equilíbrio branco

-  (Ícone Equilíbrio branco automático): Ajustar o equilíbrio de cores automaticamente
-  (Ícone Equilíbrio branco nublado): Ajustar o equilíbrio de cores para um céu nublado
-  (Ícone Equilíbrio branco luz do dia): Ajustar o equilíbrio de cores para o exterior cheio de sol
-  (Ícone equil. br. fluorescente): Ajustar o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente
-  (Ícone Equilíbrio branco incandescente): Ajustar o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas

Smartphone



Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Medição

A medição da exposição mede a quantidade de luz que bate num objeto, para otimizar a exposição.

A medição da exposição é ajustada automaticamente quando se tiram fotografias e vídeos.

Pode ajustar a exposição manualmente no modo Manual, por exemplo, para uma parte específica de uma fotografia.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).
- 2 Toque em  (Ícone Definições) > [Medição] e, em seguida, selecione uma opção de exposição.
- 3 Feche o menu das definições.
A definição é guardada.
- 4 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- Esta definição está disponível apenas para a câmara principal.

Definições de medição

- **Rosto:** Mede a quantidade de luz num rosto e ajusta a exposição de modo a que o rosto não fique demasiado escuro nem demasiado claro
- **Centro:** Determina o centro da imagem e define a exposição com base no brilho do objeto
- **Ponto:** Ajusta a exposição para uma parte muito pequena do objeto
- **Média:** Mede o brilho médio de todo o ecrã

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Definir a focagem correta

A câmara define automaticamente a focagem e deteta rostos em todos os modos de captura.



Focagem automática

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque na área onde pretende focar.
 (Ícone Definir focagem) aparece e a câmara foca na área explorada.
 Para alterar a área de focagem, toque no ecrã.
2. Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- Esta opção depende do modo de captura selecionado.

Definir a distância de focagem

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] > (Ícone Modo manual).
2. Toque em (Ícone Definir focagem).
3. Arraste o controlo de deslize para ajustar a distância de focagem.
 Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em (Ícone Modo manual).
4. Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- A definição da distância de focagem está disponível apenas quando utilizar a câmara principal.
- A definição da distância de focagem pode não estar disponível dependendo do modo de captura selecionado.

Definir o foco tocando no visor da câmara

Pode selecionar um motivo no qual focar tocando no mesmo no visor da câmara. Existem várias opções que a câmara ajusta automaticamente quando toca no visor da câmara.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] > (Ícone Modo manual).
2. Toque em (Ícone Definições) > [Tocar para ajustar] e, em seguida, selecione [Apenas foco] ou [Foco e brilho].
 - Apenas foco: Foca automaticamente na posição especificada.
 - Foco e brilho: Foca automaticamente na posição especificada e ajusta o brilho.
3. Feche o menu das definições.
 A definição é guardada.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Fazer fotografias e vídeos de pessoas

Os rostos focados são indicados por uma moldura colorida.

Utilize a funcionalidade Obturador de sorriso para tirar automaticamente uma fotografia quando uma pessoa sorri. Se estiver a gravar um vídeo, é tirada uma fotografia sempre que um sorriso for detetado.



Sugestão

- Coloque a câmara numa superfície sólida e utilize o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Suavizar o tom da pele

Pode tirar fotografias com tons de pele mais suaves.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Efeito Pele Suave] para ativar o efeito.

3 Feche o menu das definições.


A definição é guardada.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tirar uma fotografia enquanto uma pessoa sorri

Utilize a funcionalidade Obturador de sorriso para tirar automaticamente uma fotografia quando uma pessoa sorri.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).**
- 2 Toque rapidamente em [Captura automática] ou [Captura automática (vídeo)] > [Obturador de sorriso].**
- 3 Feche o menu das definições.**

A definição é guardada para o modo de captura selecionado.
- 4 Quando é detetado um sorriso, a câmara tira automaticamente a fotografia.**

Nota



- Esta definição não está disponível quando [Tamanho de vídeo] estiver definido para [4K (16:9)] ou [4K (21:9)].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tirar uma selfie

Mude para a câmara frontal e tire uma fotografia sua. Para evitar fotografias desfocadas em condições de pouca luz, coloque o dispositivo numa superfície sólida e utilize o temporizador automático para manter o dispositivo estável.



- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, selecione um modo de captura de fotografia ou vídeo para a selfie.
- 2** Toque em  (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.
- 3** Toque em  (Ícone Temporizador automático) se pretender utilizar o temporizador automático.
- 4** Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma selfie.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Tirar uma selfie com o obturador manual

Utilize o obturador manual para tirar automaticamente uma fotografia decorrido um certo período de tempo após a câmara detetar a sua mão. A funcionalidade de Obturador manual está disponível apenas quando utilizar a câmara frontal.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.**
- 2 Toque em  (Ícone Definições).**
- 3 Toque em [Captura automática] > [Obturador manual].**
- 4 Feche o menu das definições.**

A definição é guardada.
- 5 Vire a palma da sua mão com os dedos direitos em direção à câmara.**

Depois de a câmara detetar a sua mão e decorrido um certo período de tempo, é tirada uma selfie.

Sugestão


- Quando o temporizador auto estiver definido, o temporizador inicia após a câmara detetar a sua mão.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Seguir um objeto

A câmara pode detetar e seguir um objeto em movimento. Uma moldura amarela indica rostos ou objetos em movimento que estão focados.


- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque em  (Ícone Definições).**
- 2 Toque no interruptor [Monitorização de objeto] para ativar.**
- 3 Feche o menu das definições.**

A definição é guardada.
- 4 Selecione o objeto que pretende seguir ao tocar no mesmo no visor da câmara.**
- 5 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.**

Nota

- Esta definição não está disponível quando [Tamanho de vídeo] estiver definido para [4K (16:9)] ou [4K (21:9)].

Sugestão


- Para ligar a função [Monitorização de objeto] no modo Manual, toque em  (Ícone Definições) > [Tocar para ajustar] > [Monitorização de objeto].

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Gravar um vídeo sem tremores

Quando gravar vídeos, pode utilizar a funcionalidade Estabilização de vídeo para compensar os movimentos da câmara e estabilizar a moldura.


- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, passe o dedo no ecrã para seleccionar um modo de vídeo.**
- 2 Toque em  (Ícone Definições).**
- 3 Toque no interruptor [Estabilização de vídeo] para compensar o movimento da câmara.**
- 4 Feche o menu das definições.**
A definição é guardada.
- 5 Toque rapidamente no botão do obturador para gravar um vídeo.**

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Efeito Bokeh

Pode tirar fotografias com o efeito Bokeh quando estiver a utilizar a câmara principal no dispositivo. O efeito Bokeh reduz a focagem no fundo de uma fotografia para realçar objetos em primeiro plano para obter um efeito artístico.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque em  (Ícone Bokeh).
- 2 Arraste o controlo de deslize para ajustar.
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- Fazer zoom não está disponível durante a utilização do efeito Bokeh.

Sugestão

- Se se aproximar ou afastar demasiado de um objeto enquanto estiver a utilizar o efeito Bokeh, é apresentada uma mensagem de aviso. Se tal acontecer, ajuste a distância entre a câmara e o objeto para tirar a fotografia com o efeito Bokeh.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Modo noturno

O modo noturno permite tirar fotografias nítidas mesmo à noite ou em condições escuras.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo noturno).

2 Toque rapidamente no botão do obturador.

Segure na câmara firmemente até o processo de captura estar concluído.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Vídeos em câmera lenta


O modo de vídeo Câmera lenta adiciona efeitos poderosos aos seus vídeos. O efeito Câmera lenta é adicionado depois de um vídeo ser gravado à velocidade normal.

Nota

- As boas condições de luminosidade são essenciais quando grava vídeos em câmera lenta.

Adicionar um efeito de câmera lenta depois de gravar um vídeo

- Enquanto estiver a utilizar a câmera, toque em [Modo] >  (Ícone Câmera lenta).
- Toque rapidamente no botão do obturador para gravar um vídeo.
- Toque em  (Botão Parar) para parar a gravação.
- Toque na miniatura para abrir o vídeo.
- Arraste as pegas na linha cronológica de câmera lenta para as posições nas quais quer que o efeito de câmera lenta apareça.
(A): Pegas
(B): Linha cronológica de câmera lenta
(C): Toque para ligar ou desligar o som.

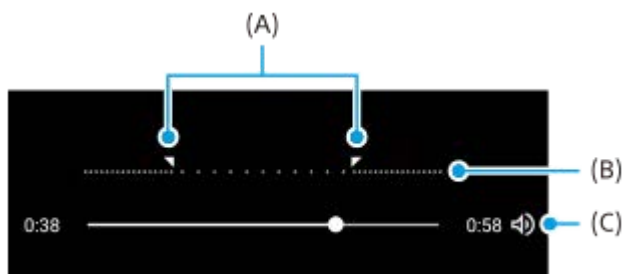


Smartphone






Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Selfie retrato



Selfie retrato permite-lhe tirar selfies mais bonitas.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Selfie retrato).
- 2 Toque rapidamente no ícone para o efeito que pretende aplicar e arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito.
Se pretender, ajuste os outros efeitos da mesma forma.
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Descrição geral de Selfie retrato

-  (Ícone Bokeh): Aplica um efeito de desfocagem em torno de uma pessoa
-  (Ícone pele suave): Suaviza os tons de pele
-  (Ícone pele brilhante): Torna mais brilhantes os tons de pele
-  (Ícone olhos largos): Aumenta os olhos
-  (Ícone rosto elegante): Faz o seu rosto parecer mais fino

Sugestão



- Pode guardar o seu retrato na mesma direção que a pré-visualização tocando em  (Ícone Espelhamento) > [Ativar].
- Pode tirar uma fotografia tocando em qualquer ponto no ecrã. Toque em  (Ícone Captura por toque) > [Ativar].

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Efeito criativo

Com a aplicação Efeito criativo, pode predefinir efeitos e filtros de cores antes de tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Efeito criativo).
- 2 Passe o dedo para procurar filtros ou toque rapidamente num filtro para pré-visualizar o efeito.
- 3 Toque em  (Ícone Aplicar efeito criativo) para aplicar o filtro e regressar ao ecrã da câmara.
- 4 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Sugestão


- Toque em  (Ícone Mudar de filtro) para alternar entre filtros.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Panorama

Utilize a aplicação Panorama para tirar fotografias de grande angular e panorâmicas.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Panorama).
- 2 Toque rapidamente no botão do obturador.
- 3 Mova a câmara de forma lenta e estável na direção do movimento indicada no ecrã.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Resolução e memória

O número de fotografias e vídeos que pode armazenar depende da resolução ou do valor de MP (megapíxeis) utilizados e da duração dos vídeos.

Os vídeos e fotografias com maior resolução ocupam mais memória, por isso lembre-se que uma resolução mais baixa pode ser adequada para a utilização do dia a dia.

Verifique o estado da memória regularmente. Quando a memória estiver cheia, pode transferir os vídeos e as fotografias para outro dispositivo de armazenamento para libertar memória.

Escolha se pretende armazenar fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão SD com a opção [Armazenamento de dados] no menu de definições da câmara.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque em [Tam. imagem fixa] ou [Tamanho de vídeo].

3 Selecione a resolução e feche o menu das definições.

A definição é guardada para o modo de captura selecionado.

Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura selecionado.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Georreferência



Pode guardar fotografias e vídeos com a respetiva localização, ou seja, a georreferência. Para georreferenciar os seus vídeos ou fotografias, é necessário ter uma rede sem fios e ter a função GPS ativada.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Guardar local] para ativar.

A definição é guardada.

Ícones de estado da georreferência

-  (Ícone GPS obtido): A posição geográfica é guardada.
-  (Ícone GPS não encontrado): A posição geográfica não é localizada.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Linhas de grelha

Com as Linhas de grelha, pode aplicar a “Regra dos terços” e colocar objetos importantes ao longo das linhas da grelha ou respetivas intersecções. Não tendo sempre o objeto no meio da moldura, pode tornar as fotografias e vídeos mais interessantes.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Linhas de grelha] para ativar ou desativar.

A definição é guardada.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Definições de pré-visualização de fotografias

Pode optar por pré-visualizar fotografias logo a seguir de as tirar.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque em [Pré-vis. de foto autom.] e selecione uma opção.

A definição é guardada.

Definições de pré-visualização

- **Ativar:** Depois de tirar uma fotografia, aparece uma pré-visualização no canto inferior direito do ecrã durante três segundos antes de a mesma ser guardada.
- **Apenas câmara frontal:** Depois de tirar uma fotografia com a câmara frontal, aparece uma pré-visualização no canto inferior direito do ecrã durante três segundos antes de a mesma ser guardada.
- **Desativar:** Não aparece qualquer pré-visualização. A fotografia é guardada diretamente.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Modos diferentes de utilizar a tecla de volume

Pode alterar o modo como utiliza a tecla de volume.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque em [Utilizar a tecla Volume como] e selecione uma opção.

A definição é guardada.

Definições da tecla de volume

- **Zoom:** Utilize a tecla de volume para aplicar mais ou menos zoom.
- **Volume:** A tecla de volume está desativada para a câmara.
- **Obturador:** Utilize a tecla de volume como um botão do obturador para fotografias e vídeos.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Som

Quando Som está ativado, a câmara emite um som quando tira uma fotografia ou quando começa ou para de gravar um vídeo. Além disso, quando utiliza o temporizador automático, a contagem decrescente é indicada por uma série de sinais sonoros.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Som] para ativar ou desativar.

A definição é guardada.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Transferir música de um computador para o seu dispositivo

Existem duas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o seu dispositivo a um computador usando um cabo USB. Selecione [Transferência de ficheiros] no seu dispositivo e depois copie e cole ou arraste e largue os ficheiros utilizando o computador.
- No computador, guarde os seus ficheiros multimédia usando o Google Drive. Em seguida, sincronize os dados no seu dispositivo iniciando sessão na conta Google.

Nota

- A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música.

Tópico relacionado

- [Ligar o seu dispositivo a acessórios USB](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ouvir música


Utilize a aplicação Música para ouvir a sua música preferida.

Descrição geral do leitor de música

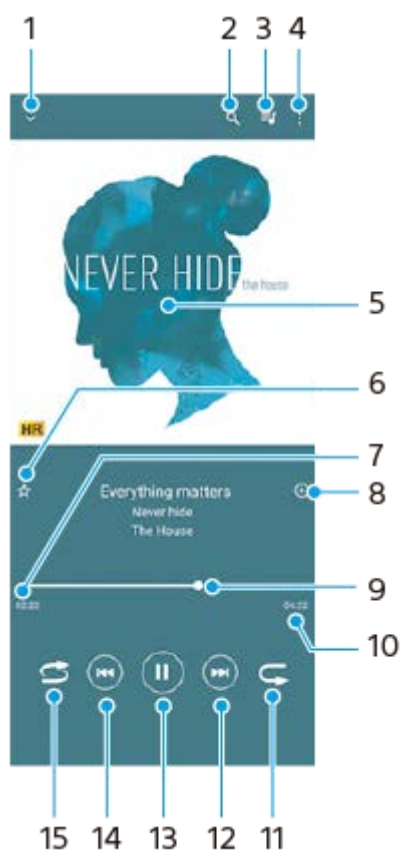

1. Minimizar o leitor de ecrã completo
2. Pesquisar todas as canções guardadas no dispositivo
3. Ver a fila de espera de reprodução
4. Ver mais opções
5. Imagens do álbum (se disponível)
6. Adicionar ou remover uma música favorita
7. Tempo decorrido da canção atual
8. Adicionar uma canção a uma lista de reprodução
9. Indicador de progresso – arraste ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
10. Duração da canção atual
11. Repetir a canção atual ou todas as canções na fila de espera de reprodução
12. Toque rapidamente para aceder à canção seguinte, toque sem soltar para avançar rapidamente na canção atual
13. Reproduzir ou colocar em pausa uma canção
14. Toque para ir para o início da música atual, toque sem soltar para retroceder na canção atual
15. Reproduz aleatoriamente as canções na fila de espera de reprodução

Ecrã inicial da aplicação Música

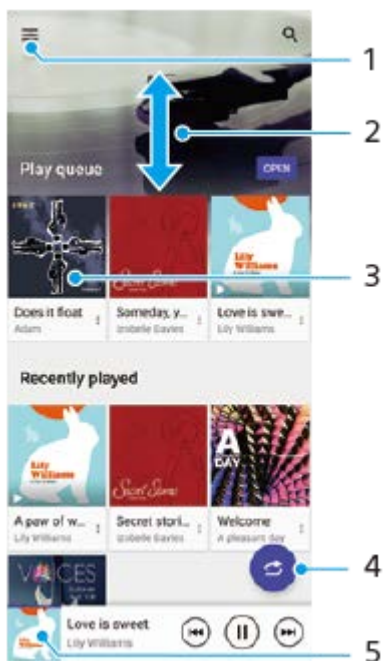

1. Abrir o menu Música
2. Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
3. Tocar rapidamente para começar a reproduzir uma canção na fila de espera de reprodução
4. Reproduzir todas as canções no modo aleatório
5. Aceder ao ecrã do leitor de música

Nota

- Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor.

Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)


Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52



Funcionalidades da aplicação Música

Esta secção explica as funcionalidades que são úteis quando utilizar a aplicação Música.

Editar informações sobre música

1. Durante a reprodução de uma canção na aplicação Música, toque nas imagens do álbum no ecrã do leitor de música e, em seguida, toque em [Editar info.de música].
2. Edite as informações conforme pretender.
3. Para definir as imagens do álbum, toque em  (Ícone Editar) > [Definir imagem].
4. Quando terminar, toque em [GUARDAR].

Reproduzir música em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma música, toque em  (Botão Início) para aceder ao ecrã inicial. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano. Para voltar a abrir a aplicação Música, arraste a barra de estado para baixo e toque na notificação de Música. Em alternativa, localize e toque rapidamente em  (Ícone Música).

Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV

Se o seu aparelho de TV ou outro visor grande suporta espelhamento, pode desfrutar de conteúdos do dispositivo no aparelho de TV ou visor sem utilizar uma ligação por cabo.

Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV ou noutro visor grande sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct[®] cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontraír e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

1. **TV:** Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.
2. **O seu dispositivo:** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã].
3. Toque em [INICIAR].
4. Toque em [OK] e selecione um dispositivo.

Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã].
2. Toque em [Desligar] e, em seguida, em [OK].

Nota

- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrã.
- Ao utilizar o Espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Ao utilizar o Espelhamento do ecrã, a qualidade da imagem poderá, por vezes, ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi.

Sugestão

- Também pode parar o espelhamento do ecrã tocando rapidamente na notificação da barra de estado do seu dispositivo. Arraste a barra de estado para baixo e toque em ▼ (ícone de seta para baixo) e, em seguida, toque em [Desligar] > [OK].
- Toque em ⋮ (ícone Mais) para obter mais opções.

Espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast

Pode espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast, tais como o YouTube.

Toque no botão Cast no ecrã da aplicação e, em seguida, selecione o seu aparelho de TV para espelhar o ecrã do dispositivo no aparelho de TV. Certifique-se de que o seu dispositivo e o aparelho de TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

Para obter mais informações, visite a Ajuda do Google Cast em support.google.com/.

Sugestão

- Poderá ter de iniciar sessão na aplicação do aparelho de TV com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo, dependendo da aplicação que está a utilizar.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ligar o seu dispositivo a acessórios USB

Pode utilizar um adaptador anfitrião USB para ligar o seu dispositivo a acessórios USB, como os dispositivos de armazenamento em massa USB, auscultadores, comandos de jogos, teclados USB e ratos USB.



- 1 Ligue um cabo USB ao dispositivo.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque na notificação de definições da ligação USB.
- 3 Toque em [Toque para obter mais opções.] e, em seguida, selecione uma opção.

Preferências de USB

- **USB controlado por:** Pode escolher o dispositivo que controla o outro, o seu dispositivo ou o dispositivo ligado por USB.
- **Utilizar USB para:** Pode escolher a finalidade da ligação USB.
 - **Transferência de ficheiros:** Gerir os ficheiros ou atualizar o software do dispositivo. Esta opção é utilizada com os computadores que têm instalado o Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.
 - **Ligação USB via telemóvel:** O seu dispositivo pode funcionar como um dispositivo de partilha de ligação.
 - **MIDI:** O seu dispositivo pode funcionar como o dispositivo de entrada MIDI para as aplicações de instrumentos musicais.
 - **Não transferir dados:** Basta carregar o seu dispositivo quando [USB controlado por] estiver definido para [Este dispositivo]. Quando [USB controlado por] está definido para [Dispositivo associado], pode utilizar o dispositivo como uma fonte de alimentação e carregar o outro dispositivo ligado.

Nota

- A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.

- Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta está completamente seca antes de ligar um cabo USB.

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

NFC (Near Field Communication)

A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de um centímetro, por isso os dispositivos devem estar próximos um do outro para poderem partilhar informações.

A área de deteção de NFC está localizada na parte de trás do dispositivo. Segure o dispositivo junto do outro dispositivo ou de um leitor NFC de modo que as marcas N estabeleçam contacto. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que o ecrã do seu dispositivo está ativo e desbloqueado.

Nota

- Ao utilizar determinadas aplicações, algumas funções NFC podem ser ativadas, mesmo com o dispositivo desligado. Note que nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Ligar ou desligar a função NFC

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação].
2. Toque no interruptor [NFC] para ativar ou desativar a função.

Nota

- Poderá ser necessário ter Wi-Fi ou Bluetooth ativado em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Sugestão

- Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real e gerir todos os pagamentos de serviços num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar com o dispositivo num leitor de cartões.

- 1 Certifique-se de que o NFC está ativado no seu dispositivo.**
- 2 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC] > [Pagamentos sem contacto].**

Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
- 3 Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender.**

Por exemplo, pode alterar o seu serviço de pagamento predefinido.

Nota

- Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis na sua região. Nos dispositivos Dual SIM, os pagamentos iniciados com NFC só são suportados se existir um cartão SIM compatível com NFC inserido na ranhura do cartão SIM 1.

Tópico relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Ligar ou desligar a função Bluetooth

Utilize a função Bluetooth para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth ou para ligar os acessórios mãos-livres. As ligações Bluetooth funcionam melhor num raio de 10 metros, sem a presença de nenhum objeto sólido no meio. O emparelhamento é necessário para ligar a outros dispositivos Bluetooth.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação].**
- 2 **Toque em [Bluetooth].**
- 3 **Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**

Sugestão

- Também pode ligar ou desligar o Bluetooth a partir do painel de Definições rápidas.

Nota

- O dispositivo não consegue ligar sem fios a todos os tipos de dispositivos Bluetooth. A Sony não garante que todos os dispositivos Bluetooth são compatíveis com o dispositivo.
- Para proteger as comunicações Bluetooth, o dispositivo suporta uma função de segurança em conformidade com as normas Bluetooth. No entanto, a segurança pode ser insuficiente dependendo das definições, etc. Tenha em atenção os riscos de segurança quando usar a função Bluetooth.
- Tenha em atenção que a Sony não se responsabiliza por quaisquer fugas de dados que possam ocorrer quando comunicar através da ligação Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome o seu dispositivo. Este nome é mostrado aos outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth e o seu dispositivo estar definido para visível.

- 1 **Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo].**
 - 2 **Toque em [Nome do dispositivo].**
 - 3 **Introduza um nome para o dispositivo.**
 - 4 **Toque em [Mudar o nome].**
-
-

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Associar com outro dispositivo Bluetooth

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o seu dispositivo a um auricular Bluetooth ou a um kit mãos-livres Bluetooth e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Depois de associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth, o seu dispositivo memoriza esta associação. Certifique-se de que o dispositivo que pretende associar tem a função Bluetooth ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo].


Aparece uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.

2 Toque no dispositivo Bluetooth que pretende associar.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque no dispositivo Bluetooth ao qual pretende ligar.

Desassociar um dispositivo Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque em  (Ícone Definições) junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
3. Toque em [Esquecer] > [Esquecer dispositivo].

Nota

- Alguns dispositivos Bluetooth, por exemplo, a maioria dos auriculares Bluetooth, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone


Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no dispositivo recetor e que o dispositivo é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar.**
- 2 Toque sem soltar no item ou abra o item e, em seguida, toque em  (Ícone Partilhar).**
- 3 Selecione [Bluetooth] e, em seguida, toque no nome do dispositivo recetor.**
Ative a função Bluetooth, se solicitado.
- 4 No dispositivo recetor, aceite a ligação, se solicitado.**
- 5 No seu dispositivo, confirme a transferência para o dispositivo recetor, se solicitado.**
- 6 No dispositivo recetor, aceite o item recebido.**

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Certifique-se de que a função Bluetooth está ligada e é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1 No dispositivo transmissor, envie os dados para o seu dispositivo.**
- 2 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.**
- 3 Toque rapidamente em [Aceitar] para iniciar a transferência do ficheiro.**
- 4 Para ver o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.**
- 5 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.**

Para ver os ficheiros que recebeu através da ligação Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação].
2. Toque em [Ficheiros recebidos por Bluetooth].

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Acerca da aplicação de suporte

Utilize a aplicação de suporte para procurar informações sobre o dispositivo e o software. Pode ler tópicos de suporte ou utilizar aplicações úteis, como o teste do dispositivo.

Nota

- As informações de contacto do Suporte estão disponíveis no menu Contacte-nos, mesmo sem uma ligação de rede.

1 Localize e toque rapidamente em (Ícone Suporte).

Sugestão

- Ligue-se à Internet quando utilizar a aplicação Suporte para obter o melhor suporte disponível.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Acessibilidade

Definições de acessibilidade

O Android oferece muitas funcionalidades de acessibilidade como [Ampliação], [Tamanho do tipo de letra], [Correção da cor], [TalkBack] e muito mais.

Pode encontrar funcionalidades de acessibilidade em [Definições] > [Acessibilidade].

Visite a Ajuda do Google Acessibilidade em support.google.com/accessibility/android para obter mais informações.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52


Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirentas

O dispositivo é resistente à água e à poeira com classificações de IPX5/IPX8 e IP6X. No entanto, lembre-se: todos os conectores e portas USB devem estar completamente secos antes de utilizar e as tampas instaladas devem estar bem fechadas. O dispositivo tem uma ranhura para cartão de memória/nano SIM com uma tampa instalada. Não deve colocar o dispositivo completamente debaixo de água nem expô-lo a água do mar, água salgada, água com cloro ou líquidos, tais como bebidas. A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso abusivo ou indevido do dispositivo em desrespeito das instruções da Sony. Para obter informações sobre a garantia, leia as Informações importantes fornecidas em [Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais] no dispositivo.

Fechar tampas instaladas

1. Prima as posições realçadas conforme ilustrado e certifique-se de que não há intervalos entre a tampa e o dispositivo.

(A): Tampa

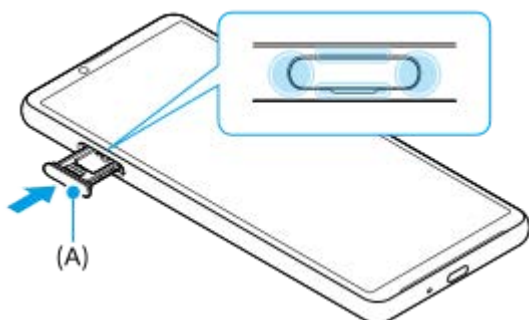


Secar o dispositivo


1. Utilizando um pano de microfibras, limpe qualquer humidade excessiva do dispositivo.



2. Com o dispositivo pressionado firmemente e a porta USB virada para baixo, agite o dispositivo fortemente pelo menos 20 vezes. Inverta a orientação e agite novamente o dispositivo 20 vezes.

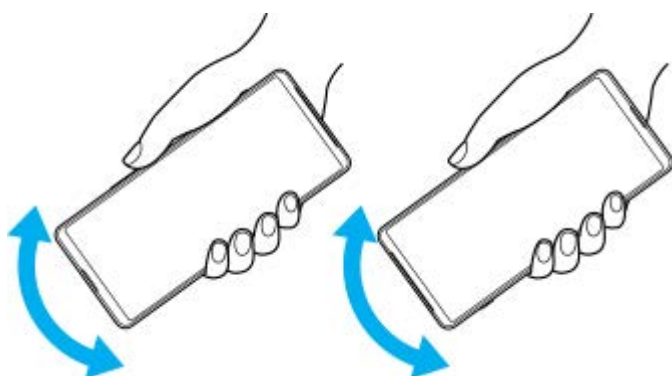

3. Utilize um pano de microfibras para limpar qualquer humidade restante. Limpe as teclas, portas e partes do dispositivo, tais como altifalantes, microfones, sensores, câmaras, etc., conforme mostrado na ilustração.

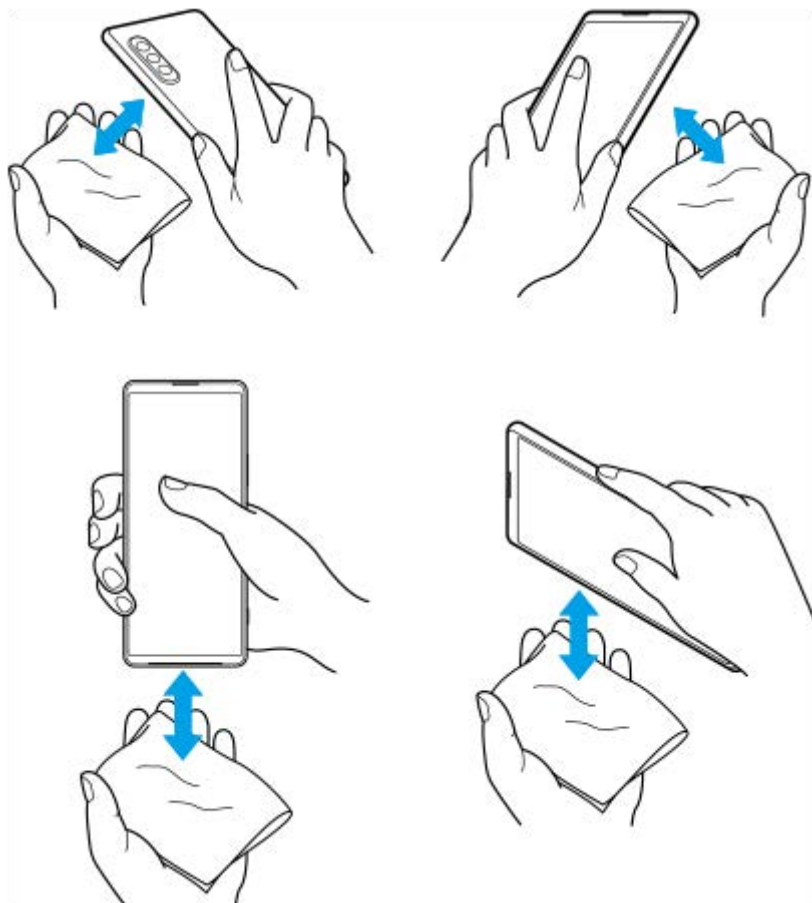

4. Deixe o dispositivo durante, pelo menos, algumas horas e certifique-se de que está completamente seco antes de utilizar.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Informações legais

Este Guia de ajuda é publicado por Sony Corporation (doravante referido como “Sony”) ou a sua empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Os aperfeiçoamentos e alterações a este Guia de ajuda que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a inexactidões das informações atuais ou a melhoramentos em programas e/ou equipamentos, podem ser efetuados pela Sony a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Guia de ajuda. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite <https://www.xperaiinfo.com/> para obter mais informações.

Este Guia de ajuda pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor, o pagamento de taxas ou o fornecimento de informação de cartão de crédito e estar sujeita a termos de utilização adicionais ou a alterações, interrupções ou descontinuações em qualquer momento. Quanto às aplicações acedidas num Web site de terceiros, ou através de um web site de terceiros, reveja antecipadamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicáveis desses web sites. A Sony não garante a disponibilidade ou desempenho de qualquer aplicação, website ou serviços oferecidos por terceiros. No caso de o software que acompanhe ou seja fornecido juntamente com o seu dispositivo seja fornecido com termos e condições adicionais, estas disposições devem também reger a sua posse e utilização do software.

O dispositivo tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, música ou vídeos. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar quaisquer conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de quaisquer conteúdos adicionais ou outros conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum e de nenhuma forma pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este produto está licenciado ao abrigo do portefólio de licenças de patentes AVC e de visualização MPEG-4 para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Pode obter informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como com o licenciamento, na MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. A tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Nota: a Sony aconselha os utilizadores a realizarem uma cópia de segurança dos seus dados e informações pessoais. A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE GUIA DE AJUDA OU DOCUMENTAÇÃO.

EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

©2021 Sony Corporation

Todos os direitos reservados.

Smartphone

Xperia 10 III XQ-BT52/HQ-BT52

Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a Taxa de Absorção Específica (SAR) e as orientações de segurança, leia as Informações importantes fornecidas em [Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais] no dispositivo.

F-413-100-65 Copyright 2021 Sony Corporation