

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Популярни теми

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 14](#)[Промени след актуализиране на софтуера до Android 13](#)[Правене на екранна снимка](#)[Начален екран](#)[Сканиране на QR Code](#)[Преглед на камерата](#)

Теми за стартиране на вашето устройство

[Поставяне на SIM карта и карта памет](#)[Конфигуриране на eSIM \(само XQ-CC54\)](#)[Зареждане на устройството](#)

Външни сайтове за справка

[Информация за поддръжка на Xperia 10 IV](#)[Помощ относно Android](#)

Функции на актуализацията на софтуера

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 14](#)[Промени след актуализиране на софтуера до Android 13](#)

Първи стъпки

[Общ преглед](#)[Поставяне на SIM карта и карта памет](#)[Конфигуриране на eSIM \(само XQ-CC54\)](#)[Задаване на СИМ карти](#)[Включване на устройството](#)[Включване или изключване на екрана](#)[Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)[Зареждане на устройството](#)

Прехвърляне на съдържание

[Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)

[Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър](#)

[Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта](#)

Запознаване с основните функции

[Начален екран](#)

[Правене на екранна снимка](#)

[Запис на екрана на Вашето устройство](#)

[Сканиране на QR Code](#)

[Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

[Интелигентно управление на подсветката](#)

[Използване на Страничен сензор](#)

[Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

[Режим на разделен екран](#)

[Режим Изскачащ прозорец](#)

[Режим за работа с една ръка](#)

[Будилник](#)

[Индикатор за известия](#)

Икони в лентата на състоянието

[Лента на състоянието и панел с известия](#)

[Икони на състоянието](#)

[Икони за известия](#)

Камера

Опознаване на камерата

[Преглед на камерата](#)

[Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

[Разпознаване на сцена и условия](#)

[Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)

[Сканиране на QR Code](#)

[Основни функции на камерата](#)

[Разглеждане на снимки и видеоклипове](#)

[Избор на режим на заснемане](#)

[Различни методи за заснемане на снимки](#)

[Таймер самозасн.](#)

Експозиция, цвят и осветеност

[Регулиране на експозицията, цвета и осветеността](#)

[Цвят и яркост](#)

[Експозиция](#)

[Скорост на затвора](#)

[ISO](#)

[HDR \(висок динамичен обхват\)](#)

[Корекц. видео фон. осветл.](#)

[Баланс на белия цвят](#)

[Измерване](#)

Настройка на правилния фокус

Хора, селфита и усмихнати лица

[Заснемане на снимки и запис на видео на хора](#)

[Омекотяване на тената на кожата](#)

[Подобряване на остротата на лица](#)

[Заснемане на селфи](#)

[Заснемане на селфи чрез ръчен затвор](#)

Движещи се обекти

[Проследяване на обект](#)

[Запис на стабилно видео](#)

Ефект Боке

Използване на различни режими на заснемане

[Нощен режим](#)

[Видеоклипове на забавен каданс](#)

[Селфи портрет](#)

[Творчески ефект](#)

[Панорама](#)

[Резолюция и памет](#)

Допълнителни настройки на камерата

- [Поставяне на геотикети](#)
- [Решетка](#)
- [1:1 Линии на кадъра](#)
- [Помощ с комп. на Машабиране](#)
- [Настройки за преглед на снимки](#)
- [Различни начини за използване на бутона за сила на звука](#)
- [Звук](#)

Музика

[Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)

[Слушане на музика](#)

[Функции на приложението Музика](#)

Приложение за поддръжка

[Относно приложението за поддръжка](#)

Настройки

[Меню Настройки](#)

Сила на звука, вибрация и звук

- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Звуци и тонове](#)

[Настройки на дисплея](#)

[Използване на услуги за местоположение](#)

[Дата и час](#)

Управление на захранването

- [Грижа за батерията](#)
- [Режим STAMINA](#)
- [Управление на батерията и захранването](#)
- [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)

Подобряване на звука

- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Urmix](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

[Интелиг. упр. на обажд.](#)

Поддръжка

Актуализиране на устройството

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)

Актуализации на приложения

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

- [Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство](#)
- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)
- [Връщане на вашите приложения в начално състояние](#)

Подобряване на работата на паметта

- [Преглед на състоянието на паметта](#)
- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Спиране на активни приложения и услуги](#)
- [Форматиране на картата памет](#)

Интернет и мрежи

[Връзка за мобилни данни](#)

[Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала](#)

[Управление на използването на данни](#)

Свързаност

Безжична технология Bluetooth®

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

[NFC \(FDN\)](#)

[Използване на устройството като портфейл](#)

[Безжично дублиране на екрана на Вашето устройство на телевизор](#)

[Свързване на устройството с USB аксесоари](#)

Защита на устройството

[Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)

[Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

[Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

Бележки за използването, достъпността и правна информация

[Относно това Помощно ръководство](#)

[Достъпност](#)

[Използване на устройството в мокри и прашни условия](#)

[Правна информация](#)

[Гаранция, SAR и указания за използване](#)

Смартфон


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Промени след актуализиране на софтуера до Android 14


В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 14, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 14. Това Помощно ръководство не описва всички Android 14 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на вашето устройство до Android 14.

Нови функции при заключен екран

Вече можете да показвате икони за преки пътища като [Фенерче] или [Не безпокойте] за бърз достъп до всяка функция при заключен екран.

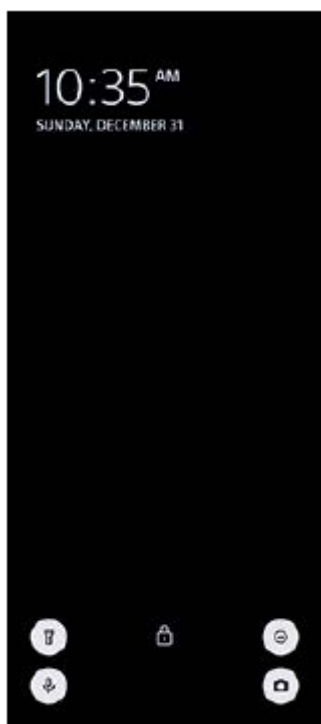

1. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапет и стил].
2. Докоснете [Заклучен екран] > [Преки пътища].

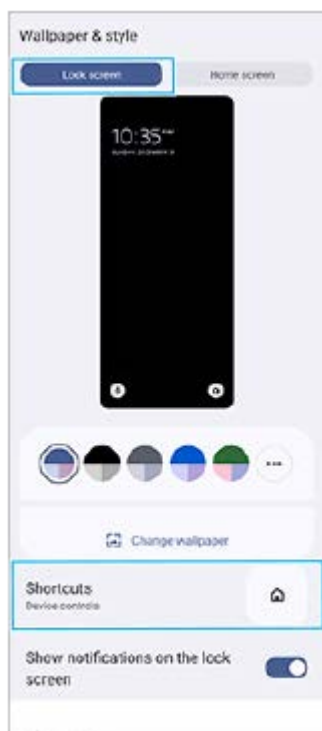

3. Докоснете [Ляв пряк път] или [Десен пряк път], след това изберете иконата, която искате да се покаже при заключен екран.

Забележка

- Превключвателите [Показване на портфейла] и [Показване на контроли за устройства] в [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран] са премахнати.

Промени в Страничен сензор

- Вече можете да превключвате между менюто на Страничен сензор и менюто с няколко прозореца, като плъзнете наляво или надясно по екрана, както и чрез докосване на всеки раздел.
- Настройката [Страничен сензор] е преместена под настройката [Работа и преглед]. За да покажете настройката [Страничен сензор] намерете и докоснете [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор].

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Промени след актуализиране на софтуера до Android 13

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 13, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 13. Това Помощно ръководство не описва всички Android 13 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на вашето устройство до Android 13.

Нов заключен екран

Върху заключения екран се показват следните икони. Бързо можете да осъществявате достъп до всяка функция от заключения екран чрез докосване и задържане на иконите.

-  (икона Портфейл) ще се показва, ако инсталирате приложението за NFC плащане и конфигурирате съответните настройки.
Можете да покажете или скриете  (икона Портфейл) върху заключения екран. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран], след което докоснете превключвателя [Показване на портфейла].
-  (икона Контроли за устройството) ще се показва върху заключения екран, ако инсталирате приложението за управление на устройството и конфигурирате съответните настройки.
Можете да покажете или скриете  (икона Контроли за устройството) върху заключения екран. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран], след което докоснете превключвателя [Показване на контроли за устройства].

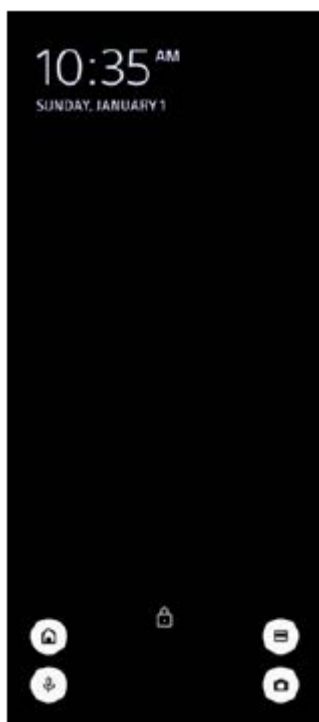


Съвет

- Можете да управлявате свързано външно устройство без да отключвате Вашето устройство. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран], след това докоснете превключвателя [Управление от заключено устройство], за да разрешите функцията.

Нов панел Бързи настройки

Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.

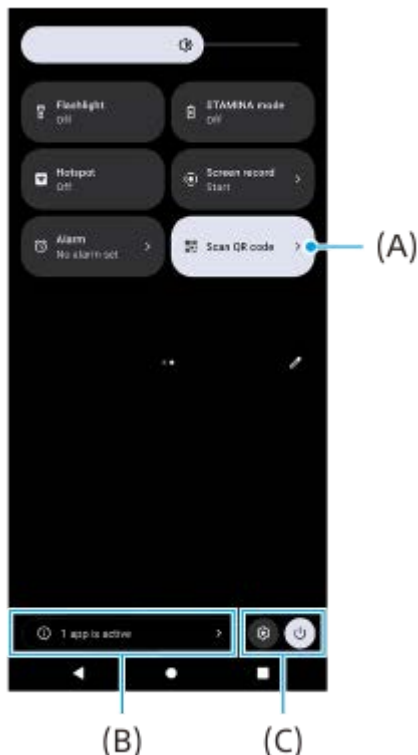

Отваряне на скенера за QR кодове от панела Бързи настройки

1. В панела Бързи настройки плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (Сканиране на QR код) (A), след което го докоснете.

Проверка на активни приложения (B)

Докоснете, за да се покажат активните приложения, които може да оказват влияние върху живота на батерията, дори ако не ги използвате. Можете да изберете стартирано приложение и да го спрете. Не всички приложения могат да бъдат спрени.

Смяна на позициите на иконите (C)

Докоснете  (икона Настройки), за да отворите менюто Настройки.

Докоснете  (бутона за менюто за включване/изключване), за да отворите менюто за включване/изключване.

Тапет и стил

Можете да промените цветовите акценти на системата, за да съвпадат с избрания тапет.

1. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапет и стил].
Можете да избирате желаните цветове или настройки върху екрана за настройки [Тапет и стил].

Промени в приложението Камера

Промяна в начина на показване на резултати от сканиране на QR кодове

Начинът на показване на резултати от сканиране на QR кодове е променен от известие на флаг. Насочете камерата към QR кода, след което докоснете флага, който се появява във визъора.

Забележка

- Известията за QR кодове вече не се показват в панела с известия.

Други актуализирани функции

Избор на SIM карта за трафик на данни, ако използвате две SIM карти

Процедурата за настройване е променена.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
2. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.
3. Докоснете превключвателя [Мобилни данни], за да разрешите функцията.
4. Ако бъдете подканени, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation


Смартфон


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Общ преглед

Забележка

- Покритията и протекторите за екран може да Ви помогнат да защитите Вашето устройство от повреда. Препоръчваме Ви да използвате само тези покрития за екран, които са предназначени за вашето устройство Xperia. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може да попречи на правилната работа на Вашето устройство чрез закриване на сензори, обективи, високоговорители или микрофони и може да анулира гаранцията.

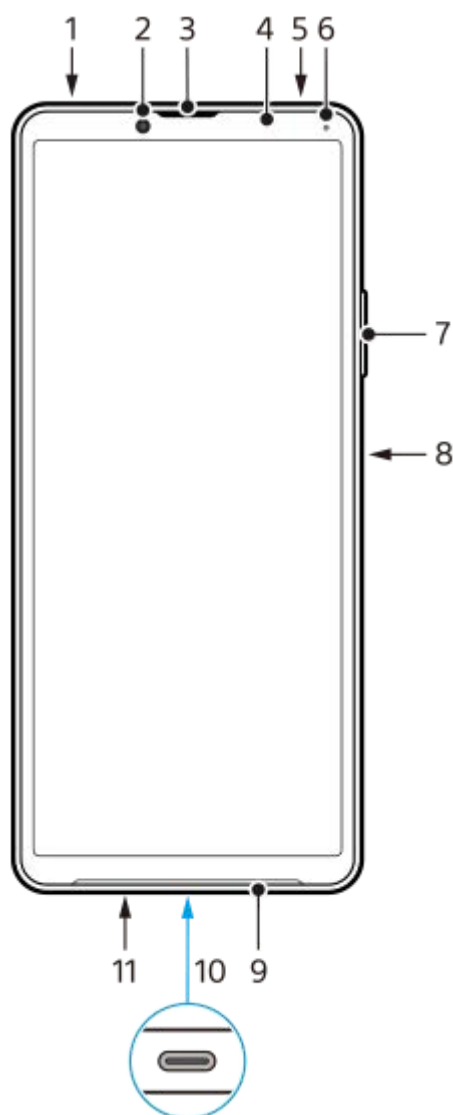

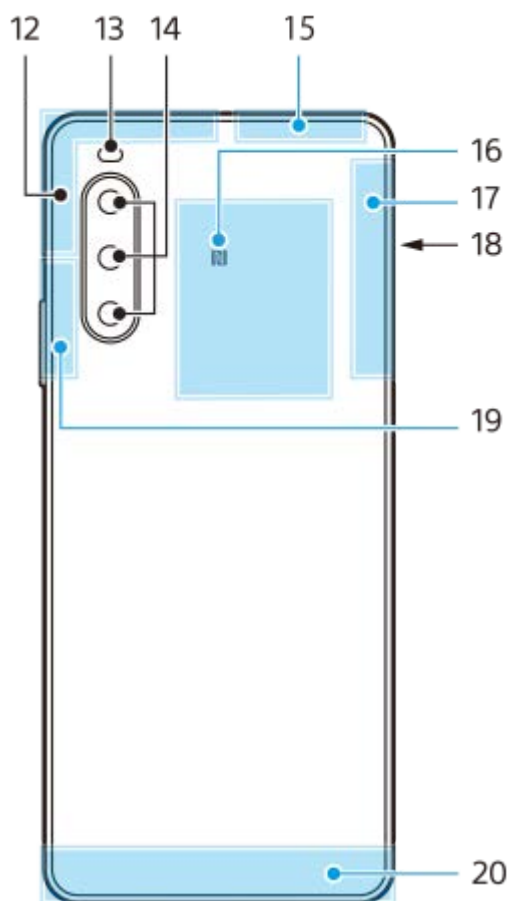

1. 3,5 мм аудио жак
2. Предна камера
3. Говорителче
4. Сензор за близост/Светлинен сензор
5. Втори микрофон
6. Индикатор за зареждане/Известяващ индикатор
7. Бутон за сила на звука/Мащабиране
8. Бутон за захранването/Сензор за пръстови отпечатьци
9. Високоговорител
10. USB порт/Зарядно устройство

Можете също така да осъществите достъп до интернет чрез LAN кабел, като използвате наличен в търговската мрежа USB-LAN адаптер.

Забележка

- Някои USB-LAN адаптери може да не работят правилно.

11. Основен микрофон
12. Клетъчна антена
13. LED светкавица
14. Основна камера
15. Клетъчна/Wi-Fi/Bluetooth/GPS антена
16. Зона за откриване на NFC
17. Клетъчна антена
18. Слот за nano SIM карта/Карта памет
19. Клетъчна/Wi-Fi антена
20. Клетъчна антена

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Поставяне на SIM карта и карта памет

Устройството Ви поддържа само nano SIM карти.


XQ-CC54 поддържа използването на една nano SIM карта и карта памет. Можете да използвате устройството като устройство с две SIM карти, като поставите nano SIM карта и конфигурирате eSIM.

XQ-CC72 поддържа използването на две nano SIM карти или nano SIM карта и карта памет.


Забележка

- Дори ако използвате две SIM карти, които поддържат 5G, можете да използвате 5G само на SIM картата за трафик на данни. Не можете да използвате 5G едновременно на двете SIM карти.
- XQ-CC54: Не е необходимо да поставяте nano SIM карта, ако ще използвате само eSIM.
- Отключете картата памет, преди да я извадите, за да избегнете загуба на данни. За безопасно изваждане на картата памет намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище], докоснете [Това устройство], за да изберете [SD карта], след което докоснете  (икона Повече) > [Изваждане].

Сглобяване - XQ-CC54

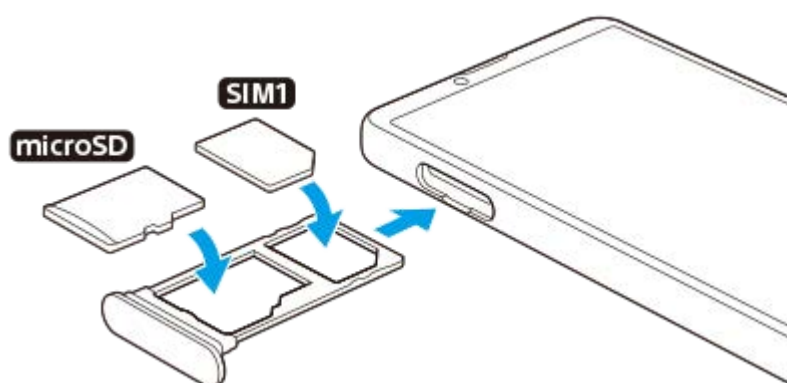

Сглобяване - XQ-CC72

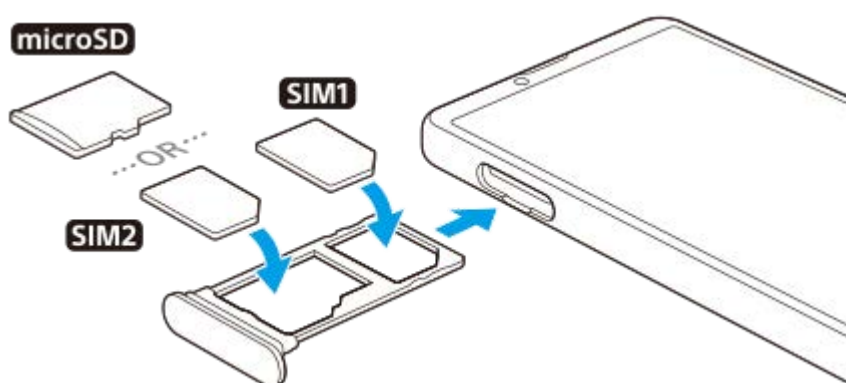

Забележка

- Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

- 1 Издърпайте поставката за SIM картата.
- 2 Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.

- 3 Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.
- 4 Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Конфигуриране на eSIM (само XQ-CC54)

Устройството Ви поддържа eSIM карти (изтеглени СИМ карти).

За да използвате eSIM карта, извършете настройка от меню Настройки.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [СИМ карти].

Ако вече сте поставили СИМ карта или сте изтеглили eSIM карта, докоснете **+** (икона Добавяне).

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да сканирате QR кода, предоставен от оператора на Вашата мрежа.

Забележка

- Процедурата за настройка на eSIM карта се различава в зависимост от оператора на мрежата. Ако настройката не може да бъде завършена с процедурата, описана тук, вижте процедурата за настройка, предоставена от оператора на Вашата мрежа.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Задаване на СИМ карти

Ако използвате две СИМ карти, можете да направите следното:

- Да получавате входящи съобщения през двете СИМ карти.
- Да избирате номера, от който да изпращате изходящи съобщения, или имате възможност да избирате СИМ карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
- Да пренасочвате обаждания към другата СИМ карта, когато една СИМ карта е недостъпна (Интелигентно препращане). Трябва ръчно да активирате функцията [Интелигентно препращане].

Преди да използвате няколко СИМ карти, трябва да ги активирате и да изберете коя СИМ карта да обработва трафика на данни.

Съвет

- Вашето устройство работи дори когато е зададена само една СИМ карта.

Активиране или деактивиране използването на две СИМ карти

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [СИМ карти].
2. Изберете СИМ карта.
3. Докоснете превключвателя [Използване на СИМ карта], за да активирате или деактивирате СИМ картата.
4. Докоснете  (бутон Връщане), за да настроите другата СИМ карта.

Преименуване на СИМ карта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [СИМ карти].
2. Изберете СИМ карта.
3. Докоснете  (икона Редактиране), след което въведете ново име.
4. Докоснете [Запазване].

Избор на СИМ карта за трафик на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [СИМ карти].
2. Изберете СИМ карта.
3. Докоснете [Предпочитание за данни].
4. Изберете СИМ картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на СИМ карта по подразбиране за осъществяване на дадено обаждане

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [СИМ карти].
2. Изберете СИМ карта.
3. Докоснете [Предпочитание за обажданията].
4. Изберете СИМ картата, която желаете да използвате за обаждане.

Разрешаване на функцията [Интелигентно препращане]

1. Стартирайте приложението Телефон.
2. Докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Интелигентно препращане].
3. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

Забележка

- Функцията [Интелигентно препращане] може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.
- Функцията [Интелигентно препращане] не е налична, когато функцията [Да се пренасочва винаги] е активирана в приложението Телефон.

Съвет

- Ако зададете едната SIM карта за обаждане, а другата SIM карта за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по време на обаждания] на SIM картата за обаждания. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.
- Ако функцията [Интелигентно препращане] не работи, след като е активирана, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Поставяне на SIM карта и карта памет](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Включване на устройството

Препоръчително е да заредите батерията в продължение на поне 30 минути преди да стартирате устройството за първи път. Можете да използвате устройството докато то се зарежда.

При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

- 1 **Натиснете продължително бутона за захранване, докато устройството започне да вибрира.**

Изключване на устройството

1. Натиснете едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване.
2. В менюто, което се отваря, докоснете [Изключване].

Забележка

- Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

Съвет

- Можете да изключите устройството от панела “Бързи настройки”. Плъзнете екрана отгоре надолу два пъти, след това докоснете  (бутона за менюто за включване/изключване) > [Изключване].
- Продължителното натискане на бутона за захранване е по подразбиране зададено за стартиране на помощника в някои държави/региони. За да изключите устройството чрез продължително натискане на бутона за захранване, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Меню за включване/изключване], след което докоснете превключвателя [Задържане за Асистент], за да деактивирате функцията.

Сродна тема

- Зареждане на устройството
- Меню Настройки

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

1 Натиснете кратко бутона за захранването.

Съвет

- За да включите екрана, като натиснете бутона за сила на звука, докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове], след което докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея при натискане на бутон], за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство

Вашето устройство от Sony работи на Android платформа, разработена от Google. Серия от приложения и услуги на Google са налични във вашето устройство, когато го закупите, например, Gmail, Google Maps, YouTube и Google Play. За да се възползвате пълноценно от тези услуги, имате нужда от профил в Google. Например, профилът в Google ви разрешава да извършвате следното:

- Изтегляне и инсталиране на приложения от Google Play.
- Синхронизиране на вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail.
- Можете да архивирате, възстановявате и прехвърляте Ваши данни.
- Чат с приятели чрез приложението Google Duo.
- Синхронизирайте хронологията на сърфиране и показалците чрез уеб браузъра Chrome.
- Идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на Xperia Companion.
- Дистанционно намирате, заключвате или изтривате данните от загубено или откраднато устройство чрез услугата Открий моето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили] > [Добавяне на профил] > [Google].
- 2** Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт в Google или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв.

Сродна тема

- [Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Зареждане на устройството

Можете да зарядите устройството си от стенен контакт или компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 10 минути, за да реагира на зареждането. През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва иконата за зареждане. За една напълно изтощена батерия може са нужни няколко часа, за да се зареди напълно. Скоростта на зареждане може да се повлияе от температурата на околната среда.


Винаги използвайте зарядното устройство и USB кабел с марката Sony, тъй като други видове зарядни устройства и USB кабели може да изложат Вашата безопасност на по-голям риск.

Забележка

- Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет

- Зарядно устройство за стенен контакт зарежда устройството ви по-бързо отколкото чрез компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

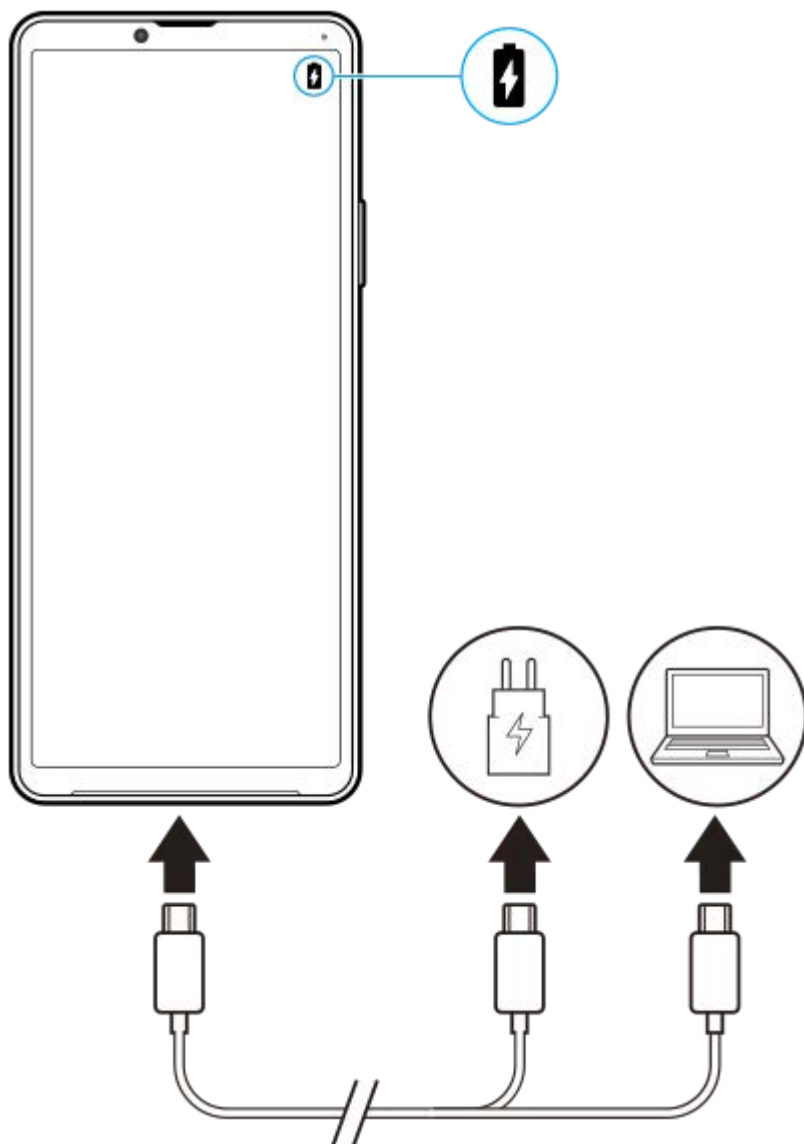

- 1** Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).
- 2** Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.
Известяващият индикатор се включва когато зареждането започне.
- 3** Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право навън.
Уверете се, че не прегъвате конектора.

Индикатор за известия за състоянието на батерията

- Зелено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е над 90%
- Оранжево: Батерията се зарежда, нивото на заряда е 15-90%
- Червено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е по-малко от 15%

Забележка

- Ако на Вашето устройство се покаже съобщението по-долу, има повреда, свързана със зареждането. Моля, прекратете използването на устройството и се свържете с оторизиран сервизен център на Sony за поправка.



Сродна тема

- [Управление на батерията и захранването](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Синхронизиране на данни като използвате профил в Google



Можете да прехвърляте данни като синхронизирате данни с Вашия профил. Има няколко начина за синхронизиране на данни в зависимост от вида на устройството или съдържанието, което искате да архивирате и синхронизирате. Можете автоматично да синхронизирате данните при стартиране на новото устройство или да синхронизирате ръчно, като използвате приложението, в което се намира съдържанието.

Синхронизиране на данни при стартиране на новото устройство

Когато включите Вашето ново устройство за първи път, задайте вашия профил в Google и следвайте инструкциите на екрана, за да синхронизирате съдържанието от Вашето старо устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/android/answer/6193424.

Забележка

- Ако не сте синхронизирали Вашите данни при първото включване на новото устройство, можете да прехвърляте данни от старото устройство, като докоснете известието в лентата на състоянието на новото устройство. Плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете известието за завършване на настройването и след това следвайте инструкциите на екрана.
- Не можете да прехвърляте ръчно приложения, настройки, хронология на обажданията или SMS/MMS. Следвайте инструкциите на екрана, когато включите новото устройство за пръв път, за да ги прехвърлите.
- Видовете данни, които могат да бъдат прехвърляни, зависят от вида на устройството и метода на прехвърляне на данните.

Gmail, календар и контакти



- Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили].
- Ако все още няма зададен профил в Google, докоснете [Добавяне на профил], след което следвайте инструкциите на екрана, за да добавите профил.
- Докоснете превключвателя [Автоматично синхронизиране на данните от приложенията], за да разрешите функцията.
Вашите Gmail, календар и контакти ще бъдат архивирани автоматично.
За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Изображения (снимки) и видеоклипове

Можете да прехвърляте снимки и видеоклипове, като ги архивирате от друго устройство с помощта на Google Фото.



1. На Вашето старо устройство архивирайте снимки и видеоклипове на сървъра на Google като използвате Google Фото, след което включете настройките за синхронизиране.
2. На Вашето ново устройство влезте със същия профил в Google, който използвате на старото устройство.
3. Стартирайте приложението Google Фото.
Снимки и видеоклипове, архивирани от Вашето старо устройство, могат да се преглеждат и редактират. Ако искате да запишете файлове във вътрешната памет на новото устройство, можете да ги изтеглите. За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Музикални и други файлове с документи

Музикални и други файлове с документи се прехвърлят, като ги архивирате ръчно в Google Диск от Вашето старо устройство.



1. На Вашето старо устройство стартирайте приложението Музика или приложението Файл.
2. Изберете файл за качване в Google Диск, след което го запишете в Google Диск чрез функцията за споделяне.
3. На Вашето ново устройство влезте със същия профил в Google, който използвате на старото устройство.
4. Стартирайте приложението Google Диск.
Файловете, архивирани от Вашето старо устройство, ще могат да бъдат прегледани или изтеглени. За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Съвет

- За да архивирате музикални и други файлове с документи от Вашето ново устройство, докоснете и задръжте файла, който искате да архивирате, след което докоснете  (икона Споделяне), за да го запишете в Google Диск.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър

Можете да прехвърляте голямо количество данни на Вашето ново устройство от старото с помощта на компютър.




1 Свържете новото и старото устройство към компютър с помощта на USB кабел.

На устройство с Android плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете известието за настройка на USB връзката, след което докоснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове].

Ако старото Ви устройство е с iOS, следвайте инструкциите на екрана.

2 На компютъра изберете кои файлове да прехвърлите от старото устройство, след което копирайте и поставете или издърпайте и пуснете файловете до място на новото устройство.

Когато копирате файлове от старото в новото устройство, се уверете, че имената на папките са еднакви и на двете устройства.

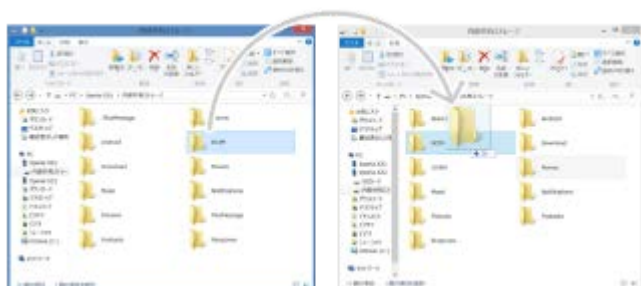

Забележка

- Винаги използвайте USB кабел с марка Sony, тъй като други типове USB кабели може да изложат Вашата безопасност на по-голям риск.
- Уверете се, че USB кабелът е напълно сух.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта

Можете да прехвърляте снимки, видеоклипове, музикални и други файлове с документи от Вашето старо устройство с помощта на SD карта.



- 1 На Вашето старо устройство копирайте данните, които искате да прехвърлите на SD карта, като използвате функцията за съхранение в менюто Настройки или в приложението Файлове.**

За да копирате на SD карта контактите, съхранени на старото Ви Android устройство, стартирайте приложението Контакти и след това експортирайте контактите на SD картата.

Забележка

- Предварително проверете дали SD картата може да се използва както на Вашето ново устройство, така и на старото.

- 2 Поставете SD картата, на която сте копирали данните, във Вашето ново устройство, след което прехвърлете данните във вътрешната памет на новото устройство.**

За да копирате контакти, експортирани от старото Ви Android устройство, на SD картата, стартирайте приложението Контакти и след това ги импортирайте.



- 3 Проверете прехвърлените данни, като използвате съответното приложение.**

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Начален екран



1. Лента на състоянието

2. Навигационна лента

3. Бутон Общ преглед – докоснете, за да намерите всички отворени приложения.

- За да отворите друго приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да отворите, след което докоснете приложението.
- За да затворите приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да затворите, след което плъзнете нагоре в приложението.

4. Бутон Начало – докоснете за изход от приложение и се върнете на началния екран.


5. Бутон Назад – докоснете, за да се върнете към предходния екран в рамките на приложение или да затворите приложението.

Съвет

- Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, докоснете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Навиг. в системата] > [Навигиране с 3 бутона].


Отваряне на панела Бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

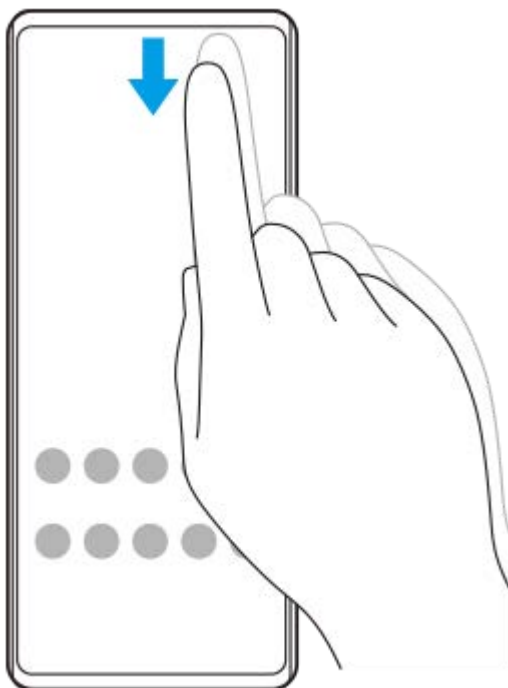

Преглед на всички приложения на екрана с приложения и отваряне на приложение

1. Плъзнете екрана отдолу нагоре, за да отворите екрана с приложения.

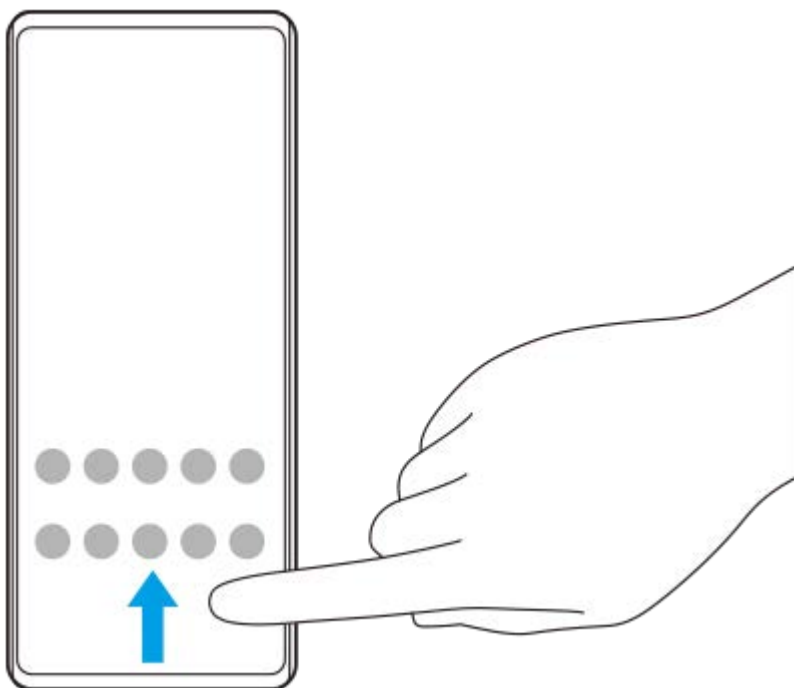

2. Докоснете приложението, което искате да отворите.

Промяна на фона

Можете да промените фона на предварително зададено изображение или любима снимка.

1. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапети].



Съвет

- За да добавите графичен обект към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, след което докоснете [Приспособления].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Настройки на дисплея](#)


Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.

- 1 Натиснете едновременно бутона за намаляване на силата на звука (A) и бутона за захранване (B).

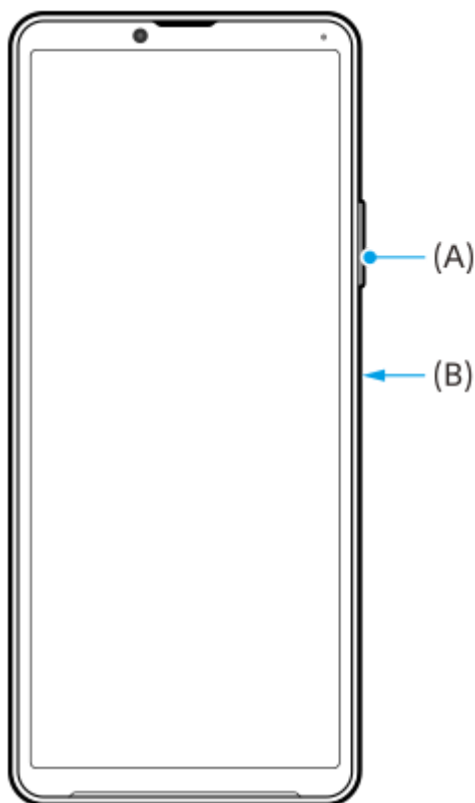

Съвет

- Можете да направите екранна снимка, като използвате менюто на “Страничен сензор”. Докоснете двукратно лентата или кръга на “Страничен сензор”, след което докоснете [Екранна снимка].
- Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на “Страничен сензор”. За да направите екранна снимка, като използвате лентата на “Страничен сензор”, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Назначени функции на жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре], и [Плъзгане надолу], след това докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Правене на екранна снимка с превъртане


Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка

- Екранни снимки с превъртане са налични, ако приложението поддържа функцията.

1. Натиснете едновременно бутона за намаляване на силата на звука и бутона за захранване.

2. Докоснете [Заснемане на още].

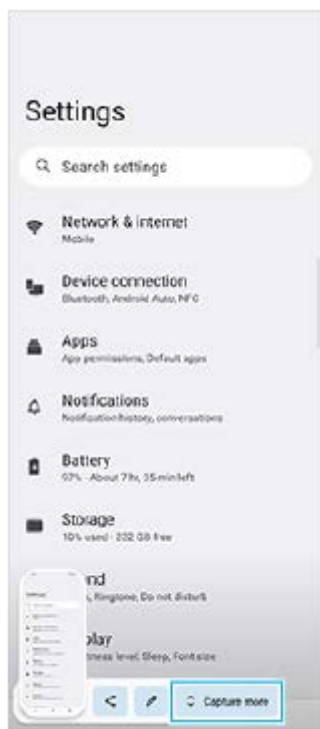


3. Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].



Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

1. Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

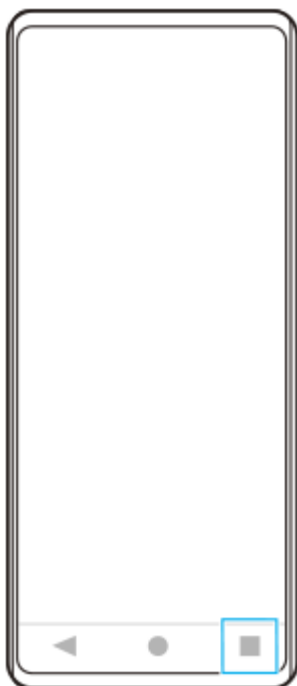

2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка, след което докоснете [Екранна снимка].



Сродна тема

- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Запис на екрана на Вашето устройство

Можете да запишете видео на екрана на Вашето устройство. Записаните видеоклипове се запазват автоматично във вътрешната памет на устройството.

- 1** Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
- 2** Плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (икона Запис на екрана), след което я докоснете.
Ако не можете да намерите иконата в панела с Бързи настройки, докоснете  (икона Редактиране), и след това плъзнете и пуснете  (икона Запис на екрана) в горната част на екрана.
- 3** Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.
За да спрете записа, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това натиснете известието за записване на екрана.

Забележка

- Възможно е да не можете да записвате екрана на устройството си в зависимост от дизайна на приложението.

Сродна тема

- [Начален екран](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Сканиране на QR Code

Можете да сканирате QR Code чрез приложението Камера.

1 Намерете и докоснете  (икона Камера).

2 Насочете камерата към QR Code, след което докоснете известието, което се появява.

Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това потвърдете.

Включване на функцията [Четец на QR Code]

1. Намерете и докоснете  (икона Камера).
2. Докоснете  (икона Настройки).
3. Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.
4. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Съвет

- За да се покаже известието с QR Code на екрана на приложението “Камера”, намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения] > [Камера] > [Известия] > [Четец на QR Code], след което докоснете превключвателя [Показване на изскачащ прозорец на екрана], за да разрешите функцията с избрана [Стандартно].

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът се затъмнява и се изключва, за да се пести зарядът на батерията. Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди да се изключи.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Спящ режим].
- 2 Изберете опция.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Интелигентно управление на подсветката

Интелигентното управление на подсветката запазва екрана включен докато устройството е в ръката ви. След като оставите устройството, екранът се изключва според настройката за заспиване.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Интелиг. управление на подсветката].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Използване на Страничен сензор

Можете да докоснете лентата на “Страничен сензор” в края на екрана или да я плъзнете с една ръка, за да използвате устройството си по-лесно.

Можете да показвате Меню на “Страничен сензор” като пряк път към приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен екран. Менюто на “Страничен сензор” и менюто с няколко прозореца могат да бъдат превключвани чрез натискане на всеки раздел.

Можете също така да се върнете към предишния екран, като плъзнете надолу по лентата на “Страничен сензор” в края на екрана.

Не забравяйте да докоснете или плъзнете пръста си в лентата на “Страничен сензор”.




Забележка

- Страничен сензор може да не е наличен в зависимост от приложенията и функциите, които използвате.

Персонализиране на лентата на “Страничен сензор”

За да преместите лентата на “Страничния сензор” нагоре или надолу, докоснете и задръжте лентата на “Страничния сензор”, след което я плъзнете нагоре или надолу.

За да поставите позицията на докосване където искате на екрана, докоснете и задръжте лентата на “Страничен сензор”, след което я плъзнете към центъра на екрана. Формата на лентата на “Страничен сензор” се променя в окръжност и можете да я плъзгате и поставяте където искате на екрана.

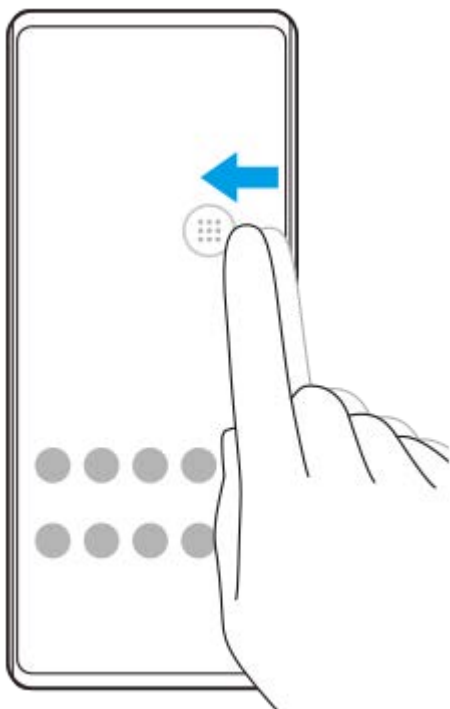


Съвет

- За да върнете лентата на "Страничен сензор" в първоначалната ѝ форма, плъзнете кръга назад към края на екрана.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате менюто на "Страничния сензор", докоснете двукратно лентата на "Страничния сензор" или кръгчето. Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете приложение. Можете също да стартирате приложение в изскачащ прозорец.

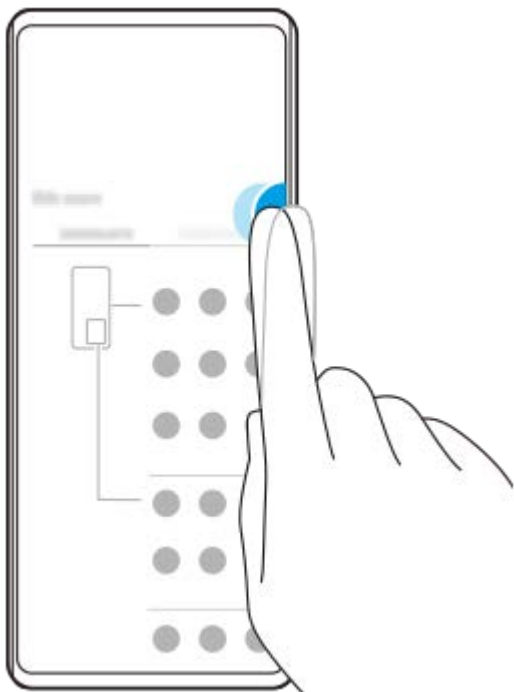


Съвет

- За да излезете от Меню на "Страничен сензор", докоснете лентата на "Страничния сензор" двукратно или докоснете празно място на екрана.


Показване на менюто с няколко прозореца

Плъзнете нагоре лентата или кръга на “Страничния сензор”, за да се покаже менюто с няколко прозореца. Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

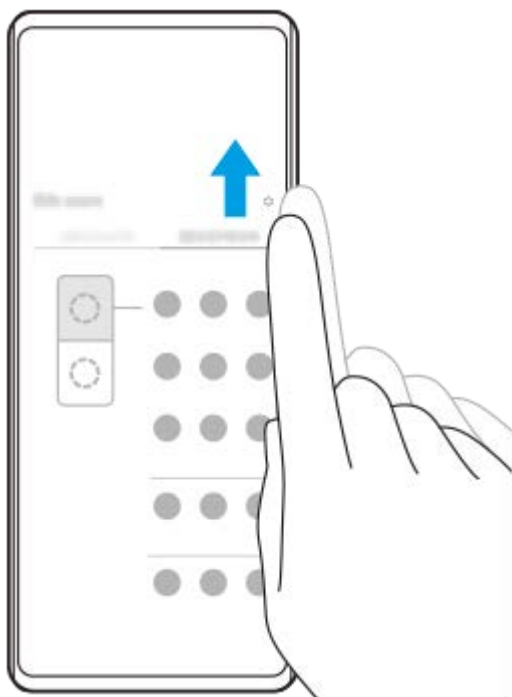

Връщане на предишния екран като използвате лентата на “Страничния сензор”

Плъзнете надолу лентата на “Страничния сензор” или кръга, за да се върнете към предишния екран.

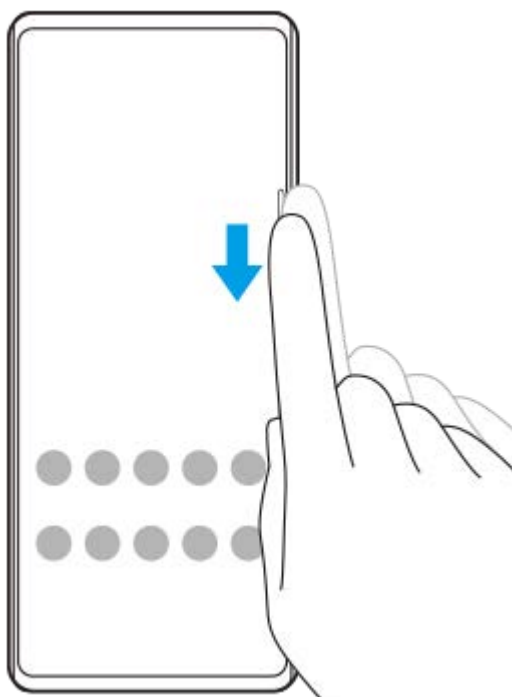

Сродна тема

- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)
- [Режим на разделен екран](#)
- [Режим Изскачаш прозорец](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др. Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

- Дали лентата на “Страничния сензор” да се показва от едната или от двете страни на екрана
- Действията на екрана за жест

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор].
- 2 За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.

Съвет

- За да зададете действие на екрана с жест, например, екранна снимка, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Назначени функции на жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре] и [Плъзгане надолу], след което изберете опция.
- Можете да скриете лентата на “Страничен сензор”, като докоснете превключвателя [Използване лента „Стран. сензор“]. Дори когато лентата на “Страничен сензор” е скрита, можете да покажете менюто на “Страничен сензор”, като докоснете  (икона Мениджър на прозорци) на началния екран.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

Смартфон


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Режим на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.


Показване на приложения в режим на разделен екран с помощта на (икона Мениджър на прозорци)

1. Намерете и докоснете  (икона Мениджър на прозорци), след което докоснете раздел [Няколко прозор. 21:9]. Ще се покаже менюто с няколко прозореца. Можете също така да покажете менюто с няколко прозореца, като плъзнете нагоре лентата или кръга на “Страничен сензор”.
2. Изберете приложенията, които искате да се показват в горната и долната половина на екрана.

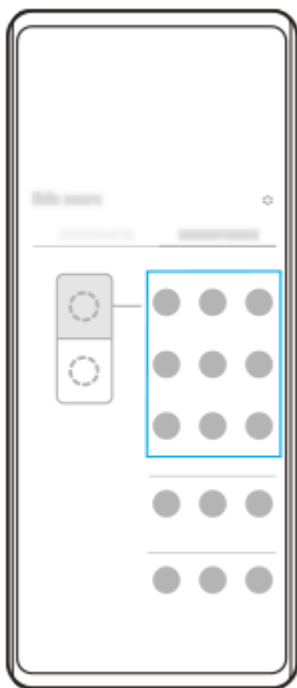

Показване на приложения в режим на разделен екран с помощта на (бутон Общ преглед)


1. Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

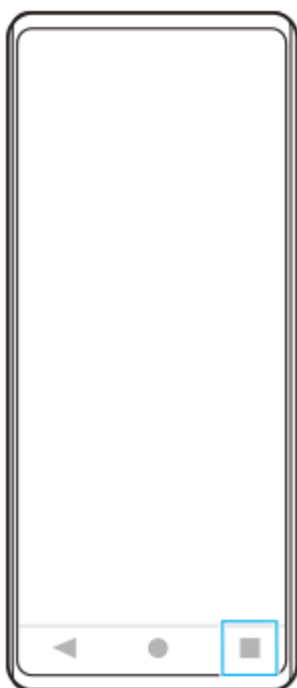


2. Докоснете [Превключване в няколко прозор.].



3. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете желаните приложения, след което докоснете [Готово].

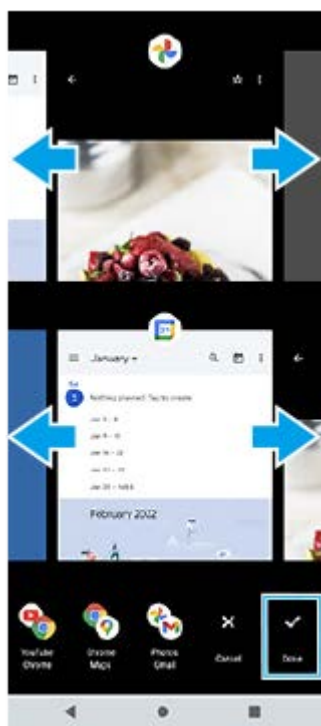

Преглед на режима на разделен екран

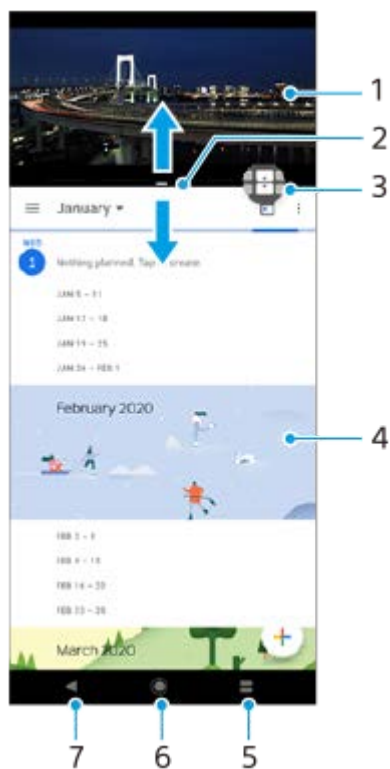

1. Приложение 1
2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
3. Икона превключване в няколко прозореца – докоснете  (икона превключване в няколко прозореца), за да изберете приложения.  (икона превключване в няколко прозореца) се появява, когато плъзнете границата на разделен екран.
4. Приложение 2
5. Бутон Общ преглед – избира наскоро използвано приложение за долния прозорец
6. Бутон Начало – връщане към началния екран
7. Бутон Назад – връщане към предходния екран в приложение или затваряне на приложението

Забележка

- Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.

Сродна тема

- [Използване на Страничен сензор](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Режим Изскачащ прозорец

Можете да покажете друго приложение в малък прозорец над горната част на приложение, което се изпълнява в режим на цял екран. Можете също така да изведете трето приложение в изскачащия прозорец, докато разглеждате две приложения като използвате режима на разделен екран.


Използване на режима на изскачащ прозорец

1. Намерете и докоснете  (икона Мениджър на прозорци).
Показва се менюто на “Страничен сензор”.
Можете също така да показвате менюто на “Страничен сензор”, като докоснете двукратно лентата или кръга на “Страничен сензор”.
2. Докоснете приложението, което искате да се показва в малък прозорец.

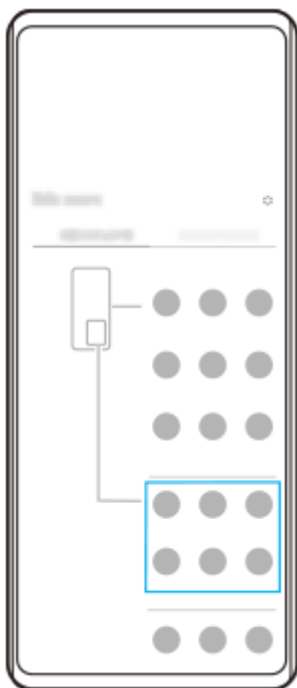

Показване на наскоро използвано приложение в режим на изскачащ прозорец

1. Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

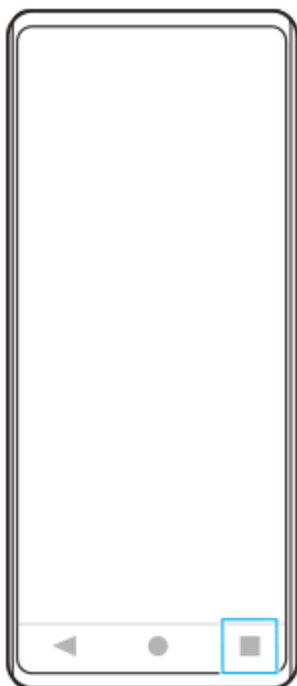


2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се покаже в малък прозорец, след което докоснете [Изскачащ прозорец].



3. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се показва на цял екран, след което го докоснете.



Общ преглед на изскачащ прозорец

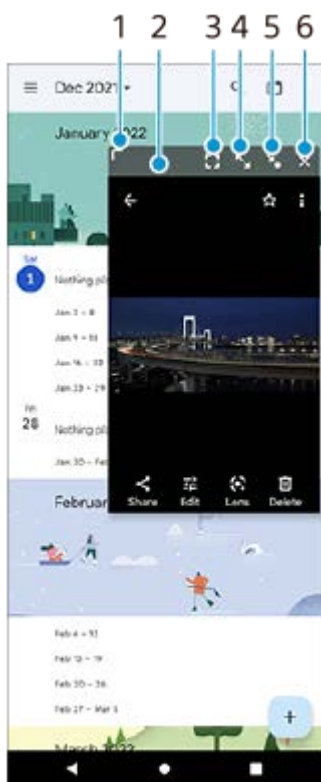

1. Плъзнете, за да преоразмерите прозореца.
2. Плъзнете, за да преместите прозореца.
3. Докоснете, за да излезете от режима на изскачащ прозорец и да се покаже режимът на цял екран.
4. Докоснете, за да отворите максимално прозореца.
5. Докоснете, за да направите прозореца във вид на икона.
6. Докоснете, за да затворите прозореца.

Забележка

- Не всички приложения поддържат режима на изскачащ прозорец.
- Режимът на изскачащ прозорец може да не е наличен в зависимост от функцията или приложението, което използвате, например, когато използвате приложението Камера.

Сродна тема

- [Използване на Страничен сензор](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Режим за работа с една ръка

Разрешете режима за работа с една ръка, за да смалите целия екран и да можете да работите с една ръка по-лесно.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка], след това докоснете превключвателя [Използване на режима за работа с една ръка], за да разрешите функцията.
За да настроите други опции, изпълнете инструкциите на екрана.
- 2 За да използвате режимът за работа с една ръка, докоснете два пъти ● (бутон Начало).
- 3 За да излезете от режима за работа с една ръка, отново докоснете два пъти ● (бутон Начало) или докоснете някъде над приложението.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Будилник

Можете да зададете един или повече будилници и да използвате който и да е звуков файл, записан на Вашето устройство, като сигнал за будилника. Будилникът не звъни, ако устройството Ви е изключено.

- 1 Намерете и докоснете [Часовник] > [Будилник].



- 2 Докоснете  (икона Добавяне на елемент).
- 3 Задайте час, след което докоснете [ОК].
- 4 Изберете желаната стойност.

Съвет

- За да добавите графичен обект на часовник към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, докоснете [Приспособления], след което докоснете и задръжте желанния часовник.

Сродна тема

- [Дата и час](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Индикатор за известия

Индикаторът за известия ви информира за състоянието на батерията и някои други събития. Индикаторът за известия е включен по подразбиране, но може да бъде изключен ръчно.



Забележка

- Ако индикаторът за известия е изключен, той светва или премигва само когато има предупреждение за състоянието на батерията, например, когато нивото на батерията е под 15 процента.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Известия].
- 2 Докоснете превключвателя [LED светлина за показв. на вход. известия], за да разрешите или забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Лента на състоянието и панел с известия

Иконите за известия и иконите за състояние се показват в лентата на състоянието в горната част на екрана.

Иконите за известия Ви информират за събития, като нови съобщения. Иконите на състоянието Ви информират за състоянието, като състоянието на батерията и силата на сигнала на мобилните или Wi-Fi мрежовите връзки.



1. Икони за известия
2. Икони на състоянието
3. Лента на състоянието

Преглед на съдържанието с известия

Когато отворите панела с известия, можете да видите съдържанието на показаните икони за известия.

1. За да отворите панела с известия плъзнете лентата на състоянието надолу.

Съвет

- За да разширите и видите повече информация относно известие, докоснете  (икона Разшири още). Не всички известия може да се уголемяват.
- За да отворите приложението в изскачащия прозорец от известието, докоснете  (икона Изскачащ прозорец). Не всички приложения могат да бъдат отворени в изскачащия прозорец.
- За да игнорирате известие от панела с известия, плъзнете известието наляво или надясно. Не всички известия могат да бъдат игнорирани.
- За да промените настройките за известия, докоснете и задръжте известието, за да се появи  (икона Настройки), след което го докоснете.

Сродна тема

- [Икони за известия](#)
- [Икони на състоянието](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Икони на състоянието

-  (икона за сила на сигнала): Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.
-  (икона за липса на сигнал)
-  (икона за роуминг на данни): Използва се международен роуминг.
-  (икона за Wi-Fi сигнал): Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни. Цифрата, показана вляво от иконата, се различава в зависимост от стандарта за Wi-Fi на текущата връзка.
-  (икона за грешка в Wi-Fi връзка): Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка. Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва. Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.
-  (икона за състояние на батерията)
-  (икона за зареждане на батерията)
-  (икона режим STAMINA)
-  (икона Икономия на данни)
-  (икона за самолетен режим)
-  (икона Bluetooth): Вашето устройство е свързано с устройство, съвместимо с Bluetooth.
-  (икона за заглушаване на микрофона)
-  (икона за високоговорител)
-  (икона Не безпокойте)
-  (икона за заглушаване)
-  (икона Вибрация)
-  (икона Аларма)
-  (икона за GPS)

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

- Зареждане на устройството
- Режим STAMINA
- Управление на използването на данни
- Включване или изключване на функцията Bluetooth
- Сила на звука и вибрация
- Будилник
- Използване на услуги за местоположение
- Икони за известия

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Икони за известия

-  (икона за нов SMS)
-  (икона за текущ разговор)
-  (икона за пропуснатото обаждане)
-  (икона за задържан телефонен разговор)
-  (икона за пренасочване на обаждане): Пренасочването на обаждания е включено
-  (икона за изтегляне на данни)
-  (икона за качване на данни)
-  (икона за настройка на софтуер): Налична е основна настройка на Вашето устройство
-  (икона за инсталиране на най-новия софтуер): Налична е софтуерна актуализация
-  (икона Актуализация на системата): Налични са системни актуализации
-  (икона за изтегляне на системни актуализации)
-  (икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)
-  (икона за грижа за батерията)
-  (икона за още известия): Още непоказани известия

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема

- [Грижа за батерията](#)
- [Икони на състоянието](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Преглед на камерата



1. Докоснете за регулиране на цвят и яркост
2. Превключване между предната и основната камера
3. Настройки на камерата
4. Състояние на географското маркиране
5. Използвайте бутона за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
6. Докоснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
7. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
8. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
9. Връщане назад или изход от камерата
10. Избор на режим на заснемане
11. Пряк път до последно избрания режим на заснемане
12. Докоснете, за да превключите между x1, x2 и x0.6 ъгли
13. Избор на настройка за HDR (висок динамичен обхват).
14. Икона за разпознаване на сцена и икона за условия
Тези икони се появяват, когато камерата автоматично разпознава сцена или условие.
15. Докоснете, за да регулирате ефекта на Боке
16. Изберете настройка на светкавицата. Иконата се оцветява в оранжево, когато светкавицата или фенерчето се активира.
17. Обектив на предната камера

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)
- [Основни функции на камерата](#)
- [Избор на режим на заснемане](#)
- [Разглеждане на снимки и видеоклипове](#)
- [Ефект Боке](#)
- [Сканиране на QR Code](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Заснемане на снимка или запис на видеоклип

В този раздел са обяснени основните операции на камерата.

- 1 Стартиране на камерата.**
 - Докоснете и задръжте  (икона Камера) при заключен екран.
 - Докоснете  (икона Камера) от екрана с приложения.
 - Натиснете бутона за захранване два пъти. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 2 Плъзнете екрана, за да изберете режим на снимки или видеоклипове.**
- 3 Докоснете бутона на затвора.**

Забележка

- Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

Съвет

- Уверете се, че обективите са чисти. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката.
- Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете размазани снимки.
- Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна способност консумират повече памет.
- Можете да сканирате QR Codes.

Бутон за затваряне

Бутонът за затваряне се използва по различни начини в зависимост от режима на заснемане и активираните функции.

-  (бутон за затвора): Заснемане на снимки
-  (бутон Запис): Запис на видеоклип
-  (бутон за пауза): Временно спиране на видеоклип
-  (бутон Запис): Продължаване на записа
-  (бутон Стоп): Спиране на запис на видеоклип
-  (икона за включен таймер за селфи): Таймер самозасн. е активиран
-  (икона за включено заснемане с докосване): Заснемане с докосване е активиран

-  (икона за включване на заснемане с докосване и таймер за самозаснемане): Заснемане с докосване и Таймер самозасн. са активирани

Сродна тема

- [Разпознаване на сцена и условия](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Разглеждане на снимки и видеоклипове](#)
- [Таймер самозасн.](#)
- [Основни функции на камерата](#)
- [Сканиране на QR Code](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Разпознаване на сцена и условия

Камерата засича вида на сцената и условията, като храна, портрет, нощна сцена и др., и снима статични изображения с автоматично регулирани настройки.

Разпознаване на сцена

Когато камерата разпознава определени сцени, се показват следните икони и ръководства.

-  : Кулинар
-  : Макро
-  : Замъглен фон
-  : Бебе
-  : Фоново осветл. Портрет
-  : Фоново осветление
-  : Нощен портрет
-  : Нощна сцена
-  : Слаба светлина
-  : Пейзаж
-  : Прожектор
-  : Документ
-  : Домашни любимци

Разпознаване на условия

Когато камерата разпознае условията, се показват следните икони.

-  : Движение
-  : Ходене
-  : Статив

Сродна тема

- [Преглед на камерата](#)
- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.

- 1 При използване на камерата, натиснете иконата на светкавицата, показана на екрана, например,  (икона Автоматична светкавица).
- 2 Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

- Наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет

- Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Сканиране на QR Code

Можете да сканирате QR Code чрез приложението Камера.

1 Намерете и докоснете  (икона Камера).

2 Насочете камерата към QR Code, след което докоснете известието, което се появява.

Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това потвърдете.

Включване на функцията [Четец на QR Code]

1. Намерете и докоснете  (икона Камера).
2. Докоснете  (икона Настройки).
3. Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.
4. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Съвет

- За да се покаже известието с QR Code на екрана на приложението “Камера”, намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения] > [Камера] > [Известия] > [Четец на QR Code], след което докоснете превключвателя [Показване на изскачащ прозорец на екрана], за да разрешите функцията с избрана [Стандартно].

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Основни функции на камерата

Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Регулиране на настройките на камерата

1. При използване на камерата, докоснете  (икона Настройки).
2. Плъзнете списъка, за да видите наличните настройки и изберете настройка.

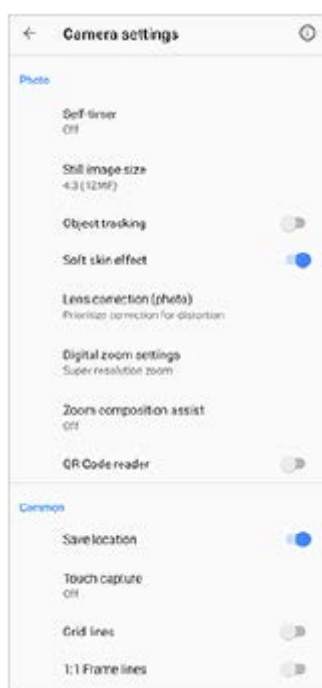

Забележка

- Наличните настройки се различават между режимите за снимки и видео.

Съвет

- Докоснете  (икона Въведение във функции), за да проверите информацията за различни функции.

Промяна на размера на неподвижното изображение

1. При използване на камерата, докоснете  (икона Настройки) > [Разм. неп. изоб.].
2. Изберете настройка.

Превключване между основната и предната камера

1. При използване на камерата, докоснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.

Съвет

- Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

Превключване на обективи и мащабиране

Можете да превключвате обективи, докато използвате основната камера.

1. Докато използвате основната камера, докоснете един от бутоните в ъгъла.

-  (бутон Утра широк)
-  (бутон Широко)
-  (бутон за теле обектив)

2. Увеличаване на изображението.

- Издърпайте бутона за ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).
- Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
- Използвайте бутона за сила на звука.

Съвет

- Можете безпроблемно да мащабирате без да превключвате между обективите.
- При избран режим Ръчен се показва лентата за мащабиране. Докоснете неколккратно името в ъгъла, за да превключите между обективите. След което плъзнете с два пръста навън или навътре по екрана на камерата или използвайте бутона за сила на звука, за да мащабирате изображението.
- Докоснете  (икона Настройки) > [Настройки за цифрово увеличение] > [Увеличение супер резолюция], за да мащабирате, като използвате цифрово обработване, което запазва повече или по-малко качеството на изображението.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)
- [Сканиране на QR Code](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове.

Разглеждане на снимки и видеоклипове, докато използвате приложението Камера

Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

1. При използване на камерата, докоснете миниатюрата (A), за да отворите снимка или видеоклип.



2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Съвет

- Докоснете  (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или  (икона Редактиране), за да редактирате. Докоснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

Разглеждане на предварително направени снимки или записани видеоклипове

1. Стартирайте приложението Google Фото.

Съвет

- За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.

- 1 Когато използвате камерата, докоснете [Режим] и изберете режим на заснемане.

Общ преглед на режими на заснемане

Следват някои от основните режими на заснемане.

-  (икона Нощно снимане): Заснемайте ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия
-  (икона Забавен каданс): Добавете ефект на забавен каданс след запис на видеоклип
-  (икона Ръчен режим): Снимайте с ръчно регулирани настройки на камерата
-  (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита
-  (икона Творчески ефект): Снимайте с ефекти и цветни филтри
-  (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Сродна тема

- [Нощен режим](#)
- [Видеоклипове на забавен каданс](#)
- [Селфи портрет](#)
- [Творчески ефект](#)
- [Панорама](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Различни методи за заснемане на снимки

Заснемайте снимки с помощта на метода, който отговаря на Вашето положение.

Снимка чрез натискане на екрана

1. Докато използвате камерата, натиснете  (икона Настройки), след което натиснете [Заснемане с докосване] > [Вкл.] или [Само предна камера].
2. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана във всички режими на заснемане.
3. Натиснете където и да е върху екрана, за да направите снимка.

Съвет

- Тази функция може също да се използва за видеоклипове.

Заснемане на снимка докато се записва видео

1. При запис на видео, натиснете  (икона Камера).
Снимката ще бъде заснета след като пуснете бутона на затвора.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Таймер самозасн.

Използвайте Таймер самозасн., за да имате повече време да се подготвите за снимка. Също така ви помага да поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.

- 1 Докато използвате основната камера, натиснете  (икона Настройки) > [Таймер самозасн.], изберете времето за забавяне и след това затворете менюто с настройки.**

Настройката Таймер самозасн. е записана.

Докато използвате предната камера, натиснете  (икона Таймер за селфи), след което изберете време за забавяне.

- 2 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.**

Серия от кратки бипвания отбелязва обратното броене до снимката.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Добрата експонация за вашите снимки изисква правилното количество светлина. Необходими са различни експонации, например, при снимки на лица, движещи се обекти или при слаба светлина.

Оптимизиране на светлинните условия

- Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
- Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.

Сродна тема

- [Цвят и яркост](#)
- [Таймер самозасн.](#)
- [Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате. Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица, са със син, се опитайте да регулирате цвета.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Цвят и яркост).
- 2 Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.
Натиснете  (икона Отказ) за връщане в начално състояние и затваряне на настройката на цветовете.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Експозиция

За да постигне по-добри експозиции при слаба светлина, промените яркостта за снимки и видеоклипове. Ако използвате режим Ръчен за снимки, променете стойността на експозицията.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [EV] и плъзнете плъзгача за регулиране на стойността на експозицията.
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Скорост на затвора

Скоростта на затвора се отнася до това колко време е отворен и колко време сензорът на камерата е изложен на светлина.

Бързата скорост на затвора помага за „замразяване“ на движението, а бавната скорост може да създаде ефект, наречен „замъгляване на движението“, при който движещите се обекти изглеждат замъглени по линията на движение.

Скоростта на затвора се регулира автоматично, но също така може да бъде зададена ръчно.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [SS] и плъзнете плъзгача за регулиране на скоростта на затвора.
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона за затвора, за да направите снимката.

Забележка

- Тази настройка е налична само за основната камера.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

ISO

ISO определя колко чувствителна е камерата към светлина. Ниско ISO означава по-ниска чувствителност, а високо ISO означава по-висока чувствителност. По-висока чувствителност може да замъгли вашите снимки. По-висока стойност на ISO се използва, когато правите снимки на движещи се обекти или при слаба светлина без светкавица.

Ако има твърде много светлина, се използва най-ниската настройка за ISO, за да постигнете по-високо качество на изображението.

ISO се настройва автоматично, когато правите снимки и видеоклипове.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [ISO] и плъзнете плъзгача, за да регулирате ISO стойността.
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Тази настройка е налична само за основната камера.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

HDR (висок динамичен обхват)

HDR (висок динамичен обхват) се регулира автоматично, когато правите снимки в ситуации със силен контраст, например, когато има силен контражур. Също така можете да включите/изключите HDR.

- 1 При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете режим на снимки.
- 2 Натиснете  (икона HDR) и след това изберете опция.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Корекц. видео фон. осветл.

Можете да записвате видеоклипове с оптимална експозиция, дори при ситуации с контражур.

- 1 При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
- 2 Докоснете  (икона Настройки).
- 3 Докоснете [Корекц. видео фон. осветл.] > [Вкл.].
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5 Докоснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Баланс на белия цвят

Балансът на белия цвят регулира цветовия баланс на условията на околната светлина.

Балансът на белия цвят се коригира автоматично при правене на снимки и видеоклипове. Можете да регулирате баланса на белия цвят ръчно в режим Ръчен.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете [WB] и изберете едно от предварително определените условия на осветеност, например,  (икона Баланс на белия цвят при облачно време).
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Настройки на баланса на белия цвят

-  (икона за автоматичен баланс на белия цвят): Настройте цветовия баланс автоматично
-  (икона Баланс на белия цвят при облачно време): Настройте цветовия баланс за облачно небе
-  (икона за баланс на белия цвят при дневна светлина): Настройте цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време
-  (икона за баланс на белия цвят при флуоресцентна светлина): Настройте цветовия баланс при флуоресцентно осветление
-  (икона за баланс на белия цвят при светлина от лампа с волфрамова жичка): Настройте цветовия баланс за осветление с топла светлина, например, под обикновени крушки

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Измерване

Функцията за измерването на експозицията измерва количеството светлина, което достига до обекта, за да оптимизира експозицията.

Измерването на експозицията се регулира автоматично при правене на снимки и видеоклипове.

Можете да регулирате експозицията ръчно в режим Ръчен, например, за определена част от снимката.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).
- 2 Натиснете  (икона Настройки) > [Измерване] и след това изберете опция за експозиция.
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 4 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Тази настройка е налична само за основната камера.

Настройки за измерване

- **Лице:** Измерва количеството светлина върху лицето и регулира експозицията, така че лицето да не е нито твърде тъмно, нито твърде светло
- **Централно:** Определя центъра на изображението и задава експозицията в зависимост от яркостта на обекта
- **Точково:** Регулира експозицията за много малка част от обекта
- **Матрично:** Измерва средната яркост на целия екран

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Настройка на правилния фокус

Камерата автоматично настройва фокуса и засича лица във всички режими на заснемане.



Автоматично фокусиране

1. Докато използвате основната камера, докоснете зоната, в която искате да фокусирате.
⦿ (икона Задаване на фокус) се появява и камерата се фокусира върху зоната, която сте докоснали.
За да промените зоната на фокусиране, докоснете екрана.
2. Докоснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Тази опция зависи от избрания режим на заснемане.

Задаване на фокусното разстояние

1. При използване на камерата, докоснете [Режим] > 📷 (икона Ръчен режим).
2. Докоснете ⦿ (икона Задаване на фокус).
3. Плъзнете плъзгача, за да регулирате фокусното разстояние.
За скриване или показване на менюто с настройки, докоснете 📷 (икона Ръчен режим).
4. Докоснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Настройката за фокусно разстояние е налична само при използване на основната камера.
- Настройката за фокусно разстояние може да не е налична в зависимост от избрания режим на заснемане.

Настройване на фокуса чрез докосване на визъора

Можете да изберете обект, върху който да фокусирате, като го докоснете във визъора. Има няколко опции, с които камерата се регулира автоматично, когато докоснете визъора.

1. При използване на камерата, докоснете [Режим] > 📷 (икона Ръчен режим).
2. Докоснете ⚙️ (икона Настройки) > [Докоснете за регулиране], след което изберете [Само фокус] или [Фокус и яркост].
 - Само фокус: Фокусира се автоматично върху указаната позиция.
 - Фокус и яркост: Автоматично фокусира върху указаната позиция и регулира яркостта.
3. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Лицата на фокус са обозначени с цветна рамка.



Съвет

- Поставете камерата на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да предотвратите замъглени снимки.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Омекотяване на тена на кожата

Можете да правите снимки с по-меки тонове на кожата.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Натиснете превключвателя [Ефект на меко осветление], за да разрешите ефекта.
- 3** Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Подобряване на остротата на лица

Можете да правите снимки с подобрена острота на лица, като направите чертите на лицата по-ясни. Ефектът [Изостряне на лицата] е наличен само при използване на предната камера.

- 1 При използване на камерата, докоснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 2 Докоснете  (икона Настройки).
- 3 Докоснете превключвателя [Изостряне на лицата], за да разрешите ефекта.
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Заснемане на селфи

Превключете на предната камера и си направете снимка. За да избегнете замъглени снимки при слаба светлина, поставете устройството си на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да поддържате устройството стабилно.

- 1 При използване на камерата, изберете режим заснемане на снимка или видеоклип за Вашето селфи.
- 2 Натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 3 Натиснете  (икона Таймер за селфи), ако искате да използвате таймера за самозаснемане.
- 4 Натиснете бутона на затвора, за да направите селфи.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Заснемане на селфи чрез ръчен затвор

Използвайте ръчен затвор, за да заснемете автоматично снимка за определен период от време, след като камерата открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 2 Натиснете  (икона Настройки).
- 3 Натиснете [Автозаснемане] > [Ръчен затвор].
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5 Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.
След като камерата засече ръката Ви и е изминал определен период от време, селфито се заснема.

Съвет

- Когато е зададен таймерът за самозаснемане, той се активира, след като камерата открие ръката Ви.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Проследяване на обект

Камерата може да засече и проследи движещ се обект. Жълтата рамка показва лица или движещи се обекти, които са на фокус.

- 1 При използване на основната камера, докоснете  (икона Настройки).
- 2 Докоснете превключвателя [Следене на обекти], за да разрешите.
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 4 Изберете обект за проследяване като го докоснете във визъора.
- 5 Докоснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

- За да включите функцията [Следене на обекти] в режим Ръчен, докоснете  (икона Настройки) > [Докоснете за регулиране] > [Следене на обекти].

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Запис на стабилно видео

При запис на видеоклипове можете да използвате Видео стабилизация, за да компенсирате движенията на камерата и за стабилизиране на кадъра.

- 1 При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
- 2 Натиснете  (икона Настройки).
- 3 Натиснете превключвателя [Видео стабилизация], за да компенсирате движението на камерата.
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5 Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ефект Боке

Можете да снимате с ефект Боке, докато използвате основната камера на устройството. Боке ефектът намалява фокуса на фона на снимка, за да подчертае обекти на преден план за повече артистичност.

- 1 При използване на основната камера, докоснете  (икона Боке).
- 2 Преместете плъзгача, за да регулирате.
- 3 Докоснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Машабирането не е налично, докато използвате ефекта Боке.

Съвет

- Ако се приближите твърде близо или се отдалечите прекалено от даден обект, докато използвате ефекта Боке, ще се появи предупредително съобщение. Ако това се случи, регулирайте разстоянието между камерата и обекта, за да направите снимката с ефект Боке.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Нощен режим

Нощно снимане Ви позволява да правите ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия.

1 При използване на камерата, докоснете [Режим] >  (икона Нощно снимане).

2 Докоснете бутона на затвора.

Дръжте камерата неподвижно, докато процесът на заснемане приключи.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Видеоклипове на забавен каданс


Режимът на Забавен каданс видео добавя мощни ефекти към видеоклиповете Ви. Ефектът Забавен каданс се добавя след запис на видео с нормална скорост.

Забележка

- Доброто осветление е от съществено значение когато записвате видеоклипове на забавен каданс.

Добавете ефект на забавен каданс след запис на видео

1. При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Забавен каданс).
2. Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.
3. Натиснете  (бутон Стоп), за да спрете записа.
4. Натиснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.
5. Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, в които искате да се появи ефектът.
(A): Дръжки
(B): Скала за забавен каданс
(C): Натиснете, за да включите или изключите звука.

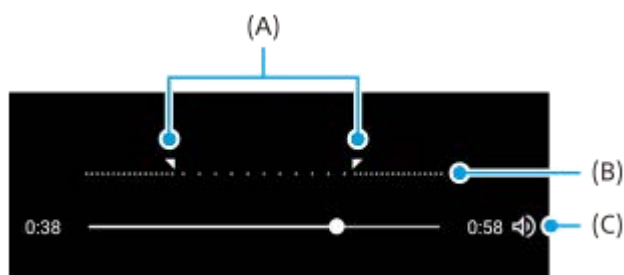

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Селфи портрет

Селфи портрет Ви позволява да правите по-добре изглеждащи селфита.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Селфи портрет).
- 2 Натиснете иконата за ефекта, който искате да приложите и плъзнете плъзгача, за да коригирате ефекта.
Ако желаете, настройте другите ефекти по същия начин.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Селфи портрет общ преглед

-  (икона Боке): Прилага размазан ефект около човек
-  (икона за мека кожа): Омекотява тената на кожата
-  (икона за яркост на кожата): Изсветлява тената на кожата
-  (икона за уголемяване на очите): Уголемява очите
-  (икона Слабо лице): Прави лицето ви да изглежда по-фино

Съвет

- Можете да запишете Вашия портрет в същата посока като визуализацията, натискайки  (икона Огледален) > [Вкл.].
- Можете да заснемете снимка, като натиснете произволно място на екрана. Натиснете  (икона за заснемане с докосване) > [Вкл.].

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Творчески ефект

С приложението Творчески ефект можете да задавате предварително ефекти и филтри за цвета, преди да направите снимка или да запишете видеоклип.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Творчески ефект).
- 2 Плъзнете, за да прегледате филтрите или натиснете филтър, за да прегледате ефекта.
- 3 Натиснете  (икона Прилагане на творчески ефект) за прилагане на филтъра и връщане към екрана на камерата.
- 4 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

- Натиснете  (икона Превключване между филтри) за превключване на филтри.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.

- 1 При използване на камерата, докоснете [Режим] >  (икона Панорама).
- 2 Докоснете бутона на затвора.
- 3 Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.
- 4 Отново докоснете бутона на затвора в позицията, в която искате да спрете.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Резолюция и памет

Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на МР (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове.

Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е по-подходяща за ежедневно ползване.

Проверявайте от време на време състоянието на паметта. Когато паметта е пълна, можете да прехвърляте снимки и видеоклипове на друго устройство за съхранение, за да освобождавате памет.

Изберете дали да съхранявате снимки и видеоклипове на вътрешната памет на устройството или на SD карта чрез опцията [Хранилище за данни] в менюто с настройки на камерата.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете [Разм. неп. изоб.] или [Размер на видеото].
- 3 Изберете разделителната способност и затворете менюто с настройките.

Настройката е записана за избрания режим на заснемане.

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Поставяне на геотикети

Можете да записвате снимките и видеоклиповете си с местонахождението, където са направени – това се нарича поставяне на геотикет. Опцията за поставяне на геотикет на вашите снимки и видео изисква безжична мрежа и разрешена GPS функция.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете превключвателя [Запис на местоположение], за да разрешите.
Настройката е записана.

Икони на състоянието на поставянето на геотикети

-  (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.
-  (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Решетка

С Решетка можете да приложите „правилото на третините“ и да поставяте важни обекти по насочващите линии или техните пресечни точки. Като не поставяте обектите си винаги в средата на кадъра, можете да направите снимките и видеоклиповете си по-интересни.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Докоснете превключвателя [Решетка], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

1:1 Линии на кадъра

Можете да преглеждате композицията 1:1, когато правите снимки, а по-късно да редактирате в съотношение 1:1.

- 1 При използване на камерата, докоснете  (икона Настройки).
- 2 Докоснете превключвателя [1:1 Линии на кадъра], за да разрешите функцията.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Помощ с комп. на Мащабиране

Можете да преглеждате как ще изглеждат при мащабиране, преди да направите снимките. Функцията [Помощ с комп. на Мащабиране] е налична само за основната камера в режим на снимки.

- 1 Като използвате основната камера, плъзнете по екрана, за да изберете режим на снимки.**
- 2 Докоснете  (икона Настройки).**
- 3 Докоснете [Помощ с комп. на Мащабиране] > [Вкл.].**
- 4 Затворете менюто с настройките.**

Показват се кадри със съотношения за мащаба.
- 5 Центрирайте обекта в кадъра, след това докоснете съотношението за мащаба, за да мащабирате.**

Можете също да мащабирате като издърпате бутона в ъгъла, плъзнете два пръста навън или навътре по екрана на камерата, или използвате бутона за сила на звука.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Настройки за преглед на снимки

Можете да изберете да преглеждате снимки веднага след като ги направите.

1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).

2 Натиснете [Автом. преглед на снимки] и изберете опция.

Настройката е записана.

Преглеждане на настройки

- **Вкл.:** След като направите снимка, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
- **Само предна камера:** След като направите снимка с предната камера, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
- **Изкл.:** Не се появява преглед. Снимката се записва директно.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Различни начини за използване на бутона за сила на звука

Можете да промените начина, по който използвате бутона за сила на звука.

1 При използване на камерата, докоснете  (икона Настройки).

2 Докоснете [Ползв. бутон сила звук за] и изберете опция.

Настройката е записана.

Настройки на бутона за сила на звука

- **Мащабиране:** Използвайте бутона за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
- **Сила на звука:** Бутонът за сила на звука е деактивиран за камерата.
- **Затвор на камерата:** Използвайте бутона за силата на звука като бутон на затвора за снимки и видеоклипове.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Звук

Когато Звук е активиран, камерата издава звук, когато снимате или когато стартирате или спирате видеозапис. Освен това, когато използвате таймер за самозаснемане, обратното броене се чува чрез серия от звукови сигнали.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Докоснете превключвателя [Звук], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.


Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Съществуват два начина за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

- Свържете вашето устройство към компютър чрез USB кабел. Плъзнете надолу лентата на състоянието, след това докоснете известието за настройка на USB връзката, след това докоснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове]. На компютъра плъзнете и пуснете музикалните данни в папка на устройството, например, папката Music.

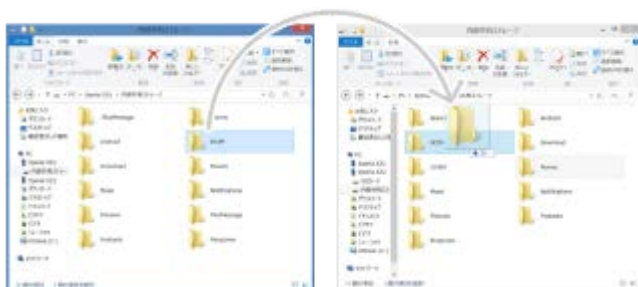

- Запишете мултимедийните си файлове на компютъра с помощта на Google Диск. След това синхронизирайте данните на устройството си, като влезете в профила си в Google.

Забележка

- Приложението “Музика” може да не поддържа всички формати на музикални файлове.

Сродна тема

- [Свързване на устройството с USB аксесоари](#)
- [Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)
- [Слушане на музика](#)
- [Функции на приложението Музика](#)


Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Слушане на музика


Използвайте приложението “Музика”, за да слушате любимата си музика.

Общ преглед на музикалния плейър

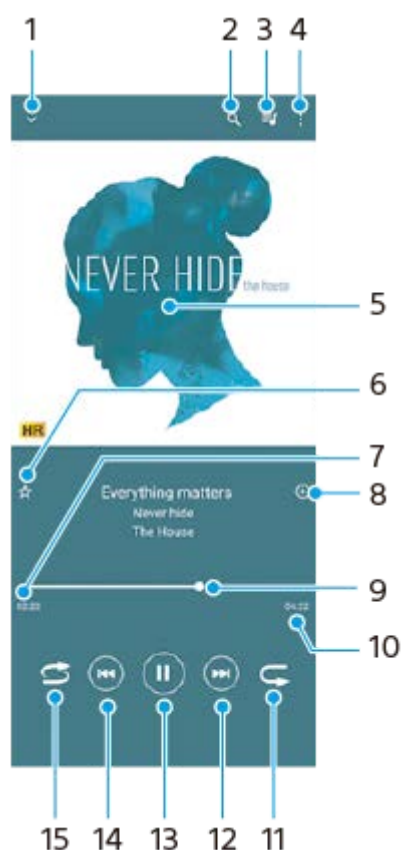

1. Минимизиране на плейъра на цял екран
2. Търсене във всички песни, записани на устройството
3. Преглед на опашката за изпълнение
4. Преглед на допълнителни опции
5. Обложка (ако е налична)
6. Добавяне или премахване на песен като предпочитана
7. Изтекло време от текущата песен
8. Добавяне на песен към списък за изпълнение
9. Индикатор за изпълнението – плъзнете или докоснете линията за превъртане напред или назад
10. Продължителност на текущата песен
11. Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение
12. Докоснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата песен
13. Изпълнение или временно спиране на песен
14. Докоснете, за да отидете до началото на текущата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите назад в текущата песен
15. Разбъркване на песните в опашката за изпълнение

Начален екран на “Музика”

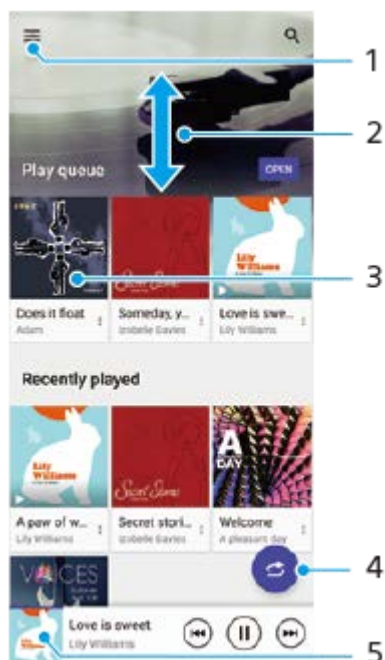

1. Отваряне на менюто Музика
2. Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието
3. Докоснете за изпълнение на песен от опашката за изпълнение
4. Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване
5. Към екрана на музикалния плейър

Забележка

- Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.

Сродна тема

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Функции на приложението Музика](#)
- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Upmix](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика

1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, докоснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това докоснете [Редакт. информ. за музика].
2. Редактирайте информацията според желанията си.
3. За да зададете обложка, докоснете  (икона Редактиране) > [Задаване на изображение].
4. Когато сте готови, докоснете [ЗАПИШИ].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

1. Когато се изпълнява песен, докоснете  (бутон Начало), за да отидете на Началния екран. Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим. За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието Музика. Или намерете и докоснете  (икона Музика).

Сродна тема

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Слушане на музика](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Относно приложението за поддръжка

Използвайте приложението за поддръжка за намиране на информация за устройството и софтуера. Можете да четете теми за поддръжка или да използвате полезни приложения, например, тестване на устройството.

Забележка

- Информация за контакт за поддръжка е налична в менюто „Свържете се с нас“ дори и без мрежова връзка.

1 Намерете и докоснете (икона Поддръжка).

Съвет

- Свържете се с интернет, когато използвате приложението за поддръжка, за възможно най-добрата налична поддръжка.


Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Меню Настройки


Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки.

- 1 Плъзнете нагоре от долната част на екрана към горната част и след това намерете [Настройки].

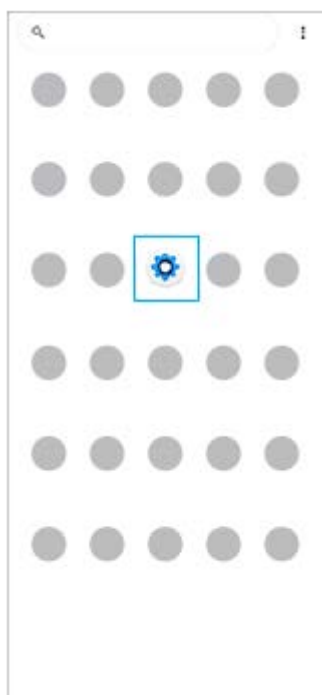


- 2 Докоснете [Настройки] и след това изберете желаното меню.

Ако не сте сигурни кое меню да изберете, можете да търсите, като въведете ключова дума в полето [Настройки за търсене].

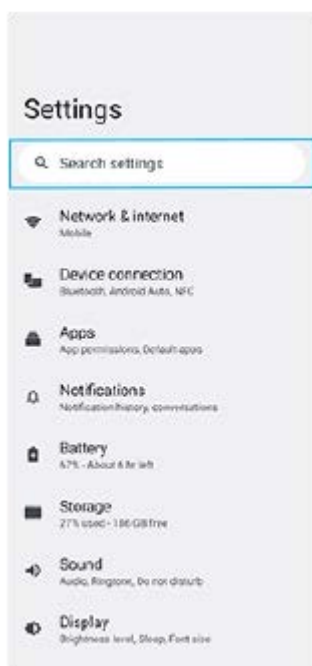

Отваряне на меню Настройки от панела за бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

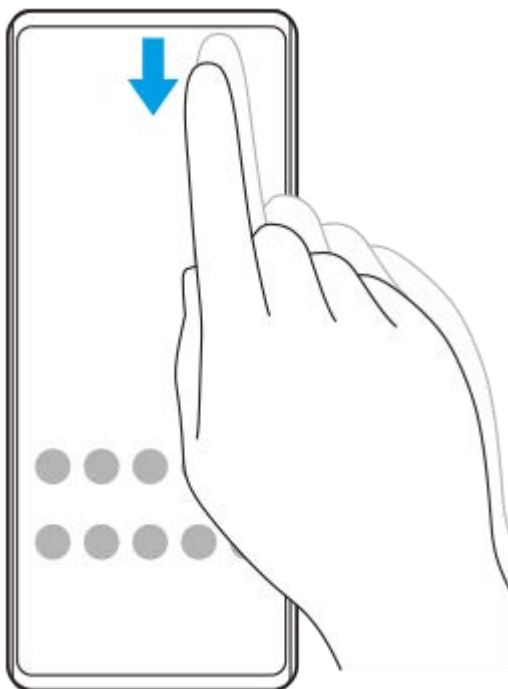

2. Намерете  (икона Настройки).



3. Докоснете  (икона Настройки).

Съвет

- Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Навиг. в системата] > [Навигиране с 3 бутона].
- За преглед на информацията за Вашето устройство намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона].
- Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и докоснете  (икона Настройки) >  (икона Меню на системата). След това изберете текста до  (икона Клавиатура) и изберете първия запис в отворилото се меню. След това ще можете да изберете желания език.

Сродна тема

- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Звуци и тонове](#)
- [Настройки на дисплея](#)
- [Дата и час](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Сила на звука и вибрация

Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на бутона за сила на звука или чрез промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на звънене, мултимедийно съдържание, будилник и обаждания. В допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.

Забележка

- Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

1. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на сила на звука, за да промените силата на звука на мултимедията.
Появява се плъзгачът за сила на звука на мултимедия и силата на звука на мултимедията се променя. Можете също да промените силата на звука на мултимедията, като издърпате плъзгача.
2. За да промените силата на звука на входящите обаждания, звъненето и известията или будилника, докоснете  (икона Повече).
Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Докоснете [Вижте още] за повече опции.

Активиране на вибрационен режим

1. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на сила на звука.
2. Натиснете иконата над плъзгача, след което изберете  (икона Вибрация).

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Вибриране при обаждания].
2. Изберете опция.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Звуци и тонове


Задаване на тон за звънене

Можете да задавате различни мелодии за всяка SIM карта. Можете също така да изберете желан музикален файл като тон за звънене.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
2. Изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2].



3. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, докоснете [Добавяне на мелодия].

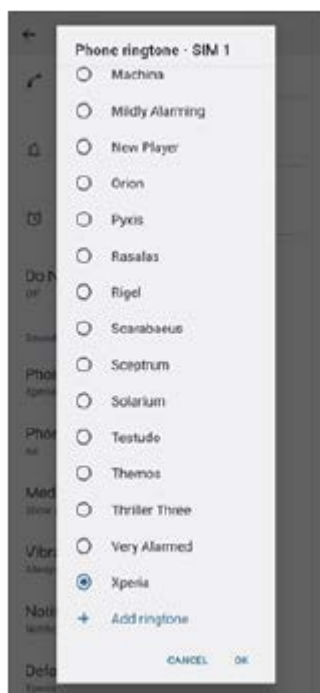

4. За потвърждение, докоснете [OK].

Задаване на звук за известие

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].
2. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, докоснете [Добавяне на известие].
3. За потвърждение, докоснете [OK].

Съвет

- За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Без] от списъка.
- За да активирате или деактивирате други звуци и тонове, намерете и докоснете [Настройки] > [Звук], след което докоснете превключвателите, за да активирате или деактивирате различните звуци и тонове.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Настройки на дисплея

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа. Можете също да регулирате качеството на изображението на снимки и видеоклипове.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].**
- 2 **Докоснете настройката, която искате да промените.**
Използвайте плъзгачите, докоснете превключвателите или изберете опциите за регулиране.

Настройки на началния екран

- **Настр. на качеството на изобр.:** Регулирайте качеството на снимките и видеоклиповете, когато ги разглеждате на Вашето устройство.
- **Баланс на белия цвят:** Изберете една от зададените настройки. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на бялото.
- **Ниво на яркостта:** Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.
- **Тъмна тема:** Можете да покажете екрана с тъмен фон.
- **Авт. завъртане на екрана:** Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.
- **Нощно осветление:** [Нощно осветление] превключва цвета на екрана на Амбър. По този начин е по-лесно да разглеждате екрана в тъмна обстановка, а също е по-лесно да заспите.
- **Предотвратяване на неволни операции с изключен екран:** Можете да предотвратите активирането на устройството по грешка, докато е поставено в джоб или чанта.

Забележка

- Избягвайте да показвате много ярки или статични изображения за дълъг период от време. Това може да предизвика послеобраз или на екрана да остане оцветяване.

Съвет

- Дори ако функцията Авт. завъртане на екрана е изключена, можете да завъртите екрана ръчно, като докоснете  (икона за Завъртане) в навигационната лента.

Сродна тема

- [Начален екран](#)
- [Правене на екранна снимка](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като “Карти” и камерата, да използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят Вашето приблизително местоположение.

За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате услугите за местоположение.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Местоположение].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако Вашето местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].
- 2** Докоснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.
 - За да зададете ръчно датата или часа, докоснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да забраните функцията.
 - За ръчно задаване на часова зона докоснете превключвателя [Автоматично задаване на часовата зона], за да забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Будилник](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Грижа за батерията

“Грижа за батерията” увеличава продължителността на живота на батерията. Тази функция засича навиците ви на зареждане и изчислява началния и крайния час на вашия обичаен период на зареждане. Устройството Ви се зарежда на нормална скорост, докато се заредят 90%, а след това скоростта на зареждане се контролира така, че Вашата батерия да достигне 100% точно преди да откачите зарядното устройство. Можете ръчно да персонализирате началния и крайния час на периода на зареждане. За по-продължителна експлоатация на батерията можете също да зададете ограничение за зареждане, така че батерията винаги да се зарежда само до 80% или 90%.

Забележка

- “Грижата за батерията” няма да контролира скоростта на зареждане, докато не открие редовен цикъл на зареждане от поне 4 часа за период от няколко дни.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Грижа за батерията].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните Грижа за батерията.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, след което изберете опция.
[Автоматично] е избрана по подразбиране.

Съвет

- Заучените модели на обичайни цикли на зареждане се записват от Грижа за батерията. Дори функцията да е забранена, тя се адаптира към заучените модели след повторното разрешаване на функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето, докато се наложи зареждане на батерията, като блокира някои функции на устройството. Когато включите Режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали консумацията на батерията.

Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията. Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].
- 2 Докоснете превключвателя [Изп. на режима STAMINA], за да разрешите функцията.

Съвет

- За да изключите определени приложения от Режим STAMINA, превключете настройката [Използване на батерията] на всяко приложение на [Неограничено]. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения], изберете приложението, което искате да изключите, след което докоснете [Батерия] > [Неограничено].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея, проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции.

Можете също да използвате “Грижа за батерията”, за да увеличите дълготрайността на батерията.

Вашето устройство ограничава използването на заряда на батерията от приложенията във фонов режим.

Настройката е зададена поотделно за всяко приложение. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения], изберете приложението, което искате да ограничите относно използване на батерията във фонов режим, след което натиснете [Батерия] > [Ограничено].

Съвети за общо използване за подобряване работата на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

- Намалете нивото на яркост на екрана.
- Изключете функцията Bluetooth, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не са Ви необходими.
- Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво на мрежово покритие или без мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични мрежи, а това консумира енергия.
- Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за Вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като вашето устройство трябва да предава с по-висока изходна мощност.
- Променете настройките за синхронизация за Вашия имейл, календар и контакти.
- Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези приложения.
- Променете нивото на уведомяване за дадено приложение.
- Изключете разрешението за споделяне на местоположението за дадено приложение.
- Деинсталирайте приложения, които не използвате.
- Използвайте Sony оригинално устройство “свободни ръце” за слушане на музика. Устройствата “свободни ръце” консумират по-малко заряд от батерията, отколкото високоговорителите на устройството.
- Рестартирайте устройството си от време на време.

Преглед на консумацията на батерията

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия], за да видите оставащия процент батерия и оставащото време на батерията.
2. Докоснете [Използване на батерията], за да видите списък с приложения и функции, които са изразходили заряд на батерията.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)
- [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)
- [Грижа за батерията](#)
- [Настройки на дисплея](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)
- [Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Преглед на консумацията на батерията от приложения

Можете да проверите консумацията на батерията от приложения и да промените настройките, ако е необходимо.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
- 2 Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под [Батерия].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio

С 360 Reality Audio, музиката Ви заобикаля и потапя, тъй като различни звуци се материализират от точки навсякъде около главата Ви. Слушалките, сертифицирани за 360 Reality Audio, Ви позволяват да оптимизирате Вашето изживяване, като анализирате индивидуалните форми на ушите си и се наслаждавате на върховно потапяне в музиката.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].

2 Докоснете [360 Reality Audio] и следвайте инструкциите на екрана.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Urmix](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Urmix

Използването на 360 Urmix прави възпроизвеждането на всички източници на стерео звук, включително услуги за поточно предаване, да звучат като пространствено аудио. Препоръчително е да използвате слушалките, за да се наслаждавате на ефектите, създадени от функцията.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
- 2 Докоснете превключвателя [360 Urmix], за да разрешите функцията.
- 3 Докоснете [360 Urmix], за да изберете режим.

Забележка

- Функцията е ефективна само когато използвате приложение, съвместимо с 360 Urmix.
- Качеството на звука на първичния източник на звук може да бъде с приоритет пред ефектите, създадени от 360 Urmix, в зависимост от съдържанието.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE Ultimate)

Функцията DSEE Ultimate мащабира Вашата компресирана музика точно като използва AI технология.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
- 2 Докоснете превключвателя [DSEE Ultimate], за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Upmix](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

- Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
- Отхвърляне: разклатете устройството.
- Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интелиг. упр. на обажд.].

2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Преди да актуализирате Вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата на състоянието се показва  (икона Актуализация на системата). Можете също така да проверявате ръчно за нови актуализации.

Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство. Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

- Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].

Сродна тема

- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни актуализации. Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
2. Докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].
3. Изберете желаната опция.

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
2. Докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].
3. Изберете желаната опция.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в приложението Play Store, за да избегнете автоматичното им актуализиране.

- 1 **Намерете и докоснете  (икона Play Store).**
- 2 **Докоснете иконата на акаунта, след което намерете и докоснете менюто за автоматично актуализиране на приложения в менюто с настройки.**
- 3 **Изберете желаната опция.**

Сродна тема

- [Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

- Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.

- Натиснете едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване.
- В менюто, което се отваря, докоснете [Рестартиране].
Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

- Натиснете продължително и едновременно бутона за захранване и бутона за увеличаване на силата на звука, докато устройството започне да вибрира.
- В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
 - Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Отпуснете бутоните. Устройството се рестартира.
 - Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате бутоните. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Съвет

- Ако Вашето устройство не се включва, принудителното изключване на устройството за рестартиране може да разреши проблема.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

- За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
- Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Опции за нулиране].

2. Докоснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички данни].
3. Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
4. За потвърждение, докоснете [Изтриване на всички данни].

Съвет

- Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)
- [Меню Настройки](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Можете да използвате Xperia Companion, за да поправите софтуера на устройството си. Ако забравите паролата, ПИН кода или схемата за отключване на екрана, можете да използвате функцията за поправка на устройството в Xperia Companion, за да изтриете слоя на защита. Необходимо е да предоставите данните си за влизане в акаунта в Google, за да извършите тази операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира софтуер за вашето устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.

Ако устройството Ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не се стартира, след като сте актуализирали софтуера Xperia, след като сте извършили поправка на софтуера или възстановяване на фабричните настройки, опитайте да изключите принудително устройството и след това да го включите. Ако проблемът продължава, изключете принудително устройството, след което извършете поправка на софтуера.

Забележка

- Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и потребителско име за профила ви в Google. В зависимост от настройките за защита, може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството след поправка на софтуера.

- 1 Ако на Вашия компютър не е инсталирано Xperia Companion, посетете уебсайта за обслужване на клиенти на Sony и потърсете Xperia Companion за да го изтеглите.
- 2 Отворете софтуера Xperia Companion на компютъра и щракнете върху [Поправка на софтуера] на основния екран.
- 3 Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и завършите поправката.

Сродна тема

- [Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Връщане на вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението не реагира или причинява проблеми с вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви данни от приложението във вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
- 2 Докоснете броя на приложенията, за да видите всички приложения.
- 3 Докоснете ⋮ (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на приложенията].

Изчистване на данни от приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на данните] > [ОК].

Изчистване на кеша на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на кеша].

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Отваряне по подразбиране] > [Изчистване на предпочитанията по подразбиране].

Забележка

- Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко приложение или услуга.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под внимание следното:

- Затворете работещите приложения, които не използвате.
- Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
- Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в сменяемата карта памет или услугата Google.

Забележка

- Можете да закупите карта памет отделно.
- Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, може да е необходимо да форматираме картата. Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматираме.

Показване на състоянието на паметта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].

Сродна тема

- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Спиране на активни приложения и услуги](#)
- [Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)
- [Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта](#)
- [Форматиране на картата памет](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във вътрешната памет може да разреши проблема. Изтрийте файлове и деинсталирайте приложения, които не използвате, за да освободите място.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].
- 2 Докоснете [Освобождаване на място].
- 3 Изберете раздел Преглеждане.
- 4 Изтриване на папки или файлове или деинсталиране на приложения.
 - За да изтриете папки или файлове, изберете папката за вътрешна памет, изберете папка или файл за изтриване, докоснете  (икона Повече) и след това изтрийте.
 - За да деинсталирате приложения, изберете папката с приложения, докоснете  (икона Повече) за дадено приложение, което не използвате, след което го деинсталирайте.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Спиране на активни приложения и услуги

Ако работата на Вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на приложения и услуги.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
 - 2 Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Принудително спиране] > [ОК].
-

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Форматиране на картата памет

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, форматирайте я.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище] > [Това устройство] > [SD карта].
- 2 Докоснете  (икона Повече) > [Форматиране], след това направете форматиране в следващия диалогов прозорец.

Забележка

- Цялото съдържание на картата памет се изтрива, когато я форматирате. Първо се уверете, че сте направили резервно копие на всички данни, които искате да запишете.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

- За повечето мобилни мрежи и оператори тези настройки са предварително инсталирани на устройството, така че веднага да можете да започнете да използвате интернет.
- Можете ръчно да проверите за актуализации на настройките за интернет. Ако промените или изтриете настройка за интернет погрешка, върнете настройките за интернет в начално състояние.
- Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], след това изберете име на SIM карта за повече опции за мобилни мрежи.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

- Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
 - Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
 - Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на Вашето устройство.
-

Сродна тема

- [Общ преглед](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].
2. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни данни

1. Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.
2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
Ако използвате две SIM карти, изберете дадена SIM карта.
3. Докоснете [Предупреждения и лимит за данни].
4. В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни, процедирайте по следния начин.
 - За да зададете предупреждение за използване на данни, докоснете превключвателя [Задаване на предупр. за данните], за да разрешите функцията, след което докоснете [Предупреждение за данните], за да промените нивото на предупреждение.
 - За да зададете ограничение за мобилни данни, докоснете превключвателя [Задаване на лимит за данните], за да разрешите функцията, след което докоснете [Лимит за данните], за да промените ограничението за използване на данни.

Съвет

- Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] докоснете [Цикъл на преноса на мобилни данни], след което задайте дата за нулиране.

Забележка

- Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].
2. В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни през Wi-Fi, продължете по следния начин.
 - За да проверите използването на мобилни данни, докоснете [SIM карти] > [Пренос на данни от приложенията].
Ако използвате две SIM карти, изберете дадена SIM карта, след което докоснете [Пренос на данни от приложенията].
 - За да проверите използването на данни през Wi-Fi, докоснете [Интернет] > [Пренос на данни не от мобилни оператори].

Управление на използването на данни от отделните приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Докоснете желаното приложение за управление, след което докоснете [Мобилни данни и Wi-Fi].
3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

- Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Bluetooth].
- 2 Докоснете превключвателя [Използване на Bluetooth], за да разрешите или забраните функцията.

Съвет

- Можете също така да включите или изключите Bluetooth функцията от панела за бързи настройки.

Забележка

- Вашето устройство не може да се свързва безжично с всички типове Bluetooth устройства. Sony не гарантира, че всички Bluetooth устройства са съвместими с вашето устройство.
- За да защитите Bluetooth комуникациите, вашето устройство поддържа функция за защита, която е съвместима със Bluetooth стандартите. Сигурността обаче може да е недостатъчна в зависимост от настройките и т.н. Бъдете наясно с рисковете за сигурността, когато използвате Bluetooth функцията.
- Моля, обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за изтичане на данни, което може да възникне при комуникация чрез Bluetooth връзката.

Сродна тема

- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили функцията Bluetooth и Вашето устройство е настроено да бъде видимо.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство] > [Име на устройството].
- 2 Въведете име за вашето устройство.
- 3 Докоснете [Преименуване].

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго, можете, например, да свържете Вашето устройство към Bluetooth слушалки или Bluetooth комплект за кола и да използвате тези други устройства, за да споделяте музика. След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване. Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за други Bluetooth устройства.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].

Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.

2 Докоснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.

Свързване на Вашето устройство към друго Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [По-рано свързвани устройства] докоснете Bluetooth устройството, към което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [По-рано свързвани устройства] докоснете  (икона Настройки) до името на устройството, чието сдвояване искате да премахнете.
3. Докоснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].

Забележка

- Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се свържете с другото устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за другите Bluetooth устройства.

- 1 Отворете приложението, съдържащо желаня елемент за изпращане.**
- 2 Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което докоснете  (икона Споделяне).**
- 3 Изберете [Bluetooth], след което докоснете името на получаващото устройство.**
Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.
- 4 Ако получите подкана на получаващото устройство, приемерте свързването.**
- 5 Ако получите подкана на Вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото устройство.**
- 6 Приемерте входящия елемент на получаващото устройство.**

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

- 1 Изпращайте данни към Вашето устройство от предаващото устройство.**
- 2 Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.**
- 3 Докоснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.**
- 4 За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.**
- 5 За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете съответното известие.**

Преглед на получените файлове чрез Bluetooth връзка

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
2. Докоснете [Получени през Bluetooth файлове].

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и на двете устройства и че екранът на устройството ви е активен и отключен.

Забележка

- При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Включване или изключване на функцията NFC

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП].
- Докоснете превключвателя [Използване на NFC], за да разрешите или забраните функцията.

Забележка

- За да работи връзката може да е необходимо да е активирана Wi-Fi или Bluetooth функцията и на двете устройства.

Съвет

- Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картон четец.

- 1 Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.**
- 2 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП] > [Безконтактни плащания].**

Появява се списък на разплащателните услуги.
- 3 Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.**

Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

- Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион.
- Ако използвате две SIM карти, плащания, инициирани с NFC ще се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена на позиция SIM1 на поставката за SIM карта.

Сродна тема

- [NFC \(FDN\)](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Безжично дублиране на екрана на Вашето устройство на телевизор

Ако телевизорът или друг голям дисплей поддържа дублиране, можете да се наслаждавате на съдържанието от Вашето устройство на телевизора или дисплея, без да използвате връзка с кабел.

Дублиране на екрана на Вашето устройство на поддържан телевизор

Можете да използвате функцията Дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел.

Технологията Wi-Fi Direct[®] създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облегнете и да се наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана. Можете да използвате тази функция и за да слушате музика от устройството чрез високоговорителите на телевизора.

1. **ТВ:** Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да включите функцията за дублиране на екран.
2. **Вашето устройство:** Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
3. Докоснете [СТАРТ].
4. Докоснете [ОК] и изберете устройство.

Спиране на дублирането на екрана между устройства

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
2. Докоснете [Прекъсни], след което докоснете [ОК].

Забележка

- Тази функция може да се използва с телевизори, които поддържат функцията за дублиране на екрана.
- Когато използвате дублиране на екрана, не покривайте областта на Wi-Fi антената на Вашето устройство.
- Когато използвате Дублиране на екрана, понякога, ако има смущения от други Wi-Fi мрежи, това може да повлияе негативно върху качеството на изображението.

Съвет

- Можете да спрете дублирането на екрана като докоснете известието в лентата на състоянието на устройството. Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете ▼ (икона Разшири още), след което докоснете [Прекъсни] > [ОК].
- Докоснете ⋮ (икона Повече) за повече опции.

Дублиране на екрана на устройството на Вашия телевизор, докато използвате приложения, съвместими с Chromecast

Можете да дублирате екрана на устройството на Вашия телевизор, докато използвате приложения, съвместими с Chromecast, като YouTube.

Докоснете бутона Cast на екрана на приложението, след което изберете Вашия телевизор, за да дублирате екрана на устройството на телевизора. Уверете се, че устройството и ТВ са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

За повече информация, посетете Google Cast Help на support.google.com/.

Съвет

- Може да е необходимо да влезете в приложението на телевизора със същия профил в Google, който използвате на Вашето устройство, в зависимост от приложението, което използвате.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Меню Настройки](#)

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството с USB аксесоари, като USB памет, слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.



- 1 **Свържете USB кабел към устройството си.**
- 2 **Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете известието за настройка на USB връзка.**
- 3 **Докоснете [Докоснете за още опции.] и след това изберете опция.**

Предпочитания за USB

- **USB се контролира от:** Можете да изберете кое устройство контролира другото, Вашето устройство или USB-свързаното устройство.
- **Използване на USB за:** Можете да изберете целта на USB връзката.
 - **Прехвърляне на файлове:** Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
 - **Тетъринг през USB:** Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
 - **MIDI:** Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.
 - **Без прехвърляне на данни:** Просто заредете Вашето устройство когато [USB се контролира от] е настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство], можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.
- **Опции за прехвърляне на файлове**

- **Преобразуване на видеоклиповете в AVC:** Видеоклиповете се конвертират в AVC и се прехвърлят към свързаното устройство.

Забележка

- Sony не гарантира, че Вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.
- Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.

G-441-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Уверете се, че вашето устройство е защитено

Вашето устройство включва опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на загуба или кражба. Има няколко начина за защита на Вашето устройство, както е показано по-долу. Намерете и докоснете [Настройки] и след това потърсете настройките в горната част на екрана.

- Заклучване на екрана
- Диспечер на пръстови отпечатьци
- Заклучване на SIM картата

Можете да регистрирате пръстови отпечатьци, за да използвате като метод за защита за отключване на Вашето устройство или потвърждаване на покупки. Намерете и докоснете [Настройки] > [Сигурност] > [Диспечер на пръстови отпечатьци] и след това следвайте инструкциите на екрана.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Забележка

- Когато използвате опция за защита, за да предпазите вашето устройство, е от съществено значение да запомните данните, предоставени при настройката.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

1. Намерете и докоснете  (икона Телефон).
2. Докоснете  (икона Клавиатура за набиране).
3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на поставката

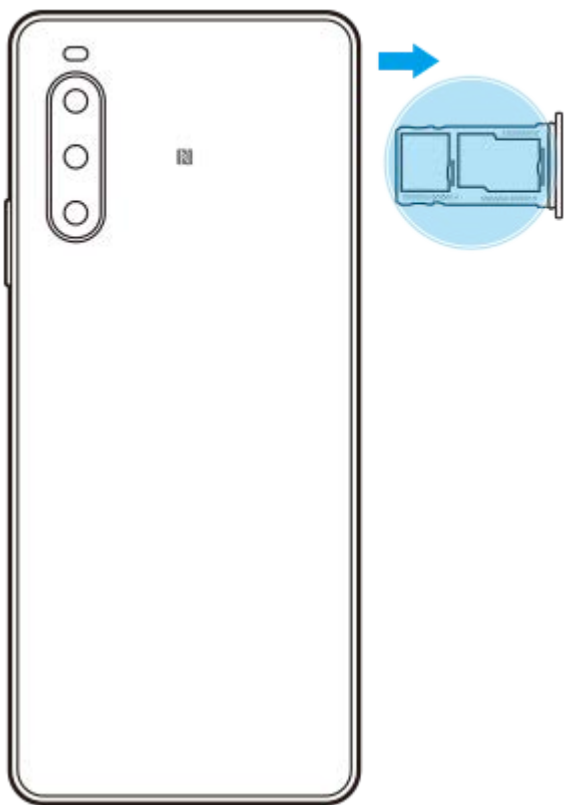

1. Издърпайте поставката за SIM картата. IMEI номерът(ата) е(са) показани върху поставката.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Google предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена Открий моето устройство. След като влезете с профил в Google, услугата Открий моето устройство се включва по подразбиране. Ако загубите устройството си, можете да използвате Открий моето устройство, за да го намерите, заключите или изтриете. За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia 10 IV Помощно ръководството за версия на софтуера Android 12. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.

За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки на Android, настройки за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения, известия и други функции за приложения на Google), моля, вижте support.google.com/android/.

Забележка

- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.
- Всички снимки, използвани като примерни снимки в това Помощно ръководство, са само с илюстративни цели и не са направени от действителното устройство.

Проверка на текущата версия на софтуера и номера на модела на устройството ви

Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер на версията]. Текущият номер на модела е показан под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това Помощно ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички държави или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер за спешни повиквания може винаги да се използва във всички държави, региони, мрежи и от всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.

Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Достъпност

Настройки за достъпност

Android предоставя много функции за достъпност, като [TalkBack], [Текст и показване] ([Размер на шрифта], [Корекция на цветовете]), [Допълнително затъмняване], [Тъмна тема], [Ниво на мащаба] и др.

Можете да намерите функции за достъпност на [Настройки] > [Достъпност].

За повече информация посетете Помощната информация на Google на support.google.com/accessibility/android за достъпност.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Използване на устройството в мокри и прашни условия

Вашето устройство е водоустойчиво и прахоустойчиво със степени IPX5/IPX8 и IP6X. Не забравяйте обаче, че всички USB портове и конектори трябва да са напълно сухи преди употреба и прикрепените капаки трябва да бъдат плътно затворени. Вашето устройство разполага със слот за Nano SIM карта/карта памет с прикрепен капак. Не трябва да поставяте устройството изцяло под вода или да го излагате на морска вода, солена вода, хлорирана вода или течности, като напитки. Вашата гаранция не покрива щети или дефекти, причинени от злоупотреба с или използване на устройството в противоречие с инструкциите от Sony. За информация относно гаранцията, моля, прочетете “Важна информация”, която се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на Вашето устройство.

Затваряне на прикрепени капаки

1. Натиснете осветените позиции, както е показано на илюстрацията, и се уверете, че между капака и устройството няма пролуки.

(A): Капак

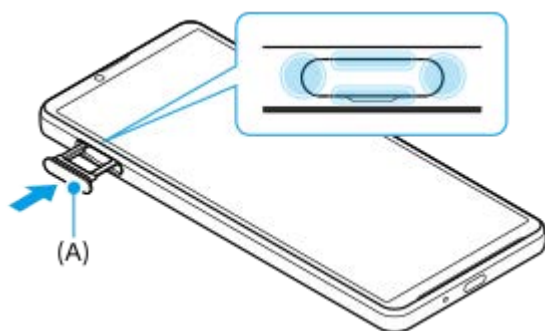


Изсушаване на устройството


1. С помощта на микрофибърна кърпа избършете излишната влага от устройството.



2. Дръжте устройството здраво с USB порт обърнат надолу и го изтръскайте енергично поне 20 пъти. Завъртете обратно и изтръскайте устройството отново 20 пъти.

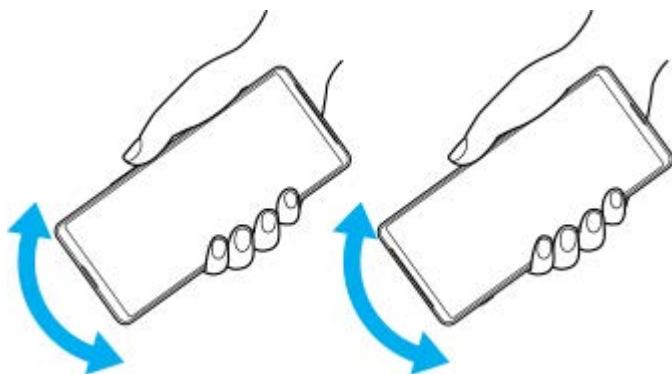

3. Използвайте микрофибърна кърпа, за да избършете остатъчна влага. Избършете бутоните, портовете и частите на Вашето устройство, като високоговорители, микрофони, сензори, камери и др., както е показано на илюстрацията.

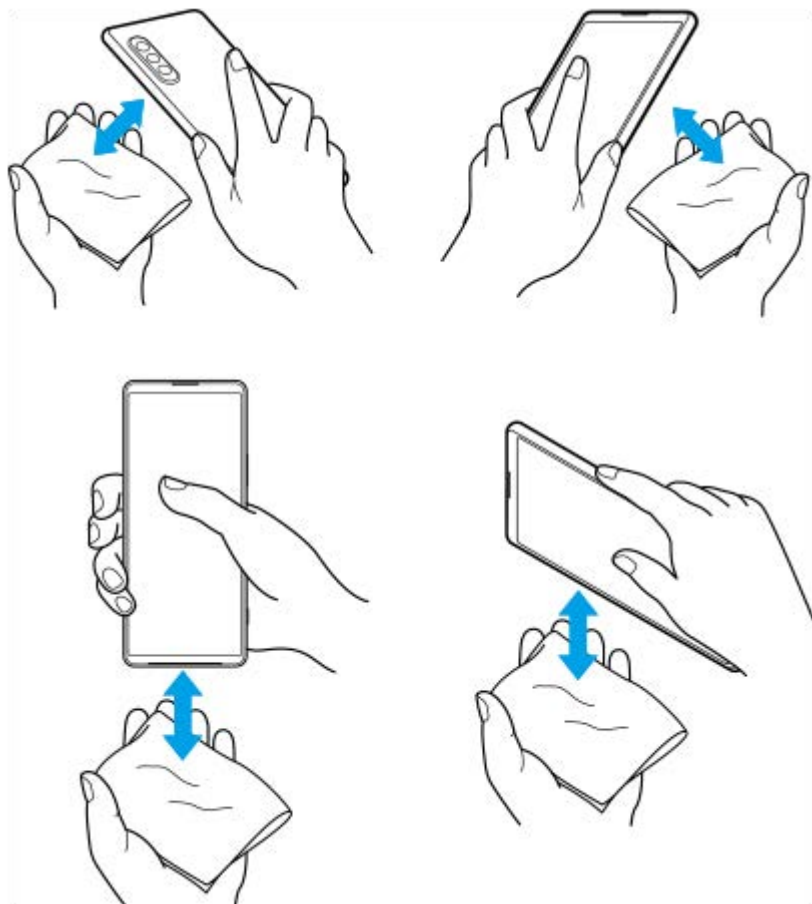

4. Оставете устройството си за поне няколко часа и се уверете, че е напълно сухо преди употреба.

Правна информация

Това помощно ръководство се публикува от Sony Corporation (тук наричано “Sony”) или от местният филиал на фирмата без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Помощно ръководство, предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрене на програмите и/или оборудването, може да се извършват от Sony по всяко време и без предизвестие. Такива промени, обаче, ще бъдат включвани в новите издания на настоящото Помощно ръководство. Всички илюстрации са предоставени само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.

Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> за повече информация.

В настоящото Помощно ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети лица. Използването на тези програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика трето лице, плащане на такси или предоставяне на информация за кредитна карта, и може да подлежи на допълнителни условия за използване, промяна, прекъсване или спиране по всяко време. За приложения, достъпни на или чрез сайт на трета страна, моля, прегледайте условията за ползване и приложимите правила за поверителност на тези сайтове предварително. Sony не е гаранция и не гарантира наличността или изпълнението на приложение, уеб сайтове или предлагани услуги от трети страни. В случай че софтуерът, придружаващ или предоставен във връзка с вашето устройство, е предоставен с допълнителни правила и условия, тези разпоредби също регулират вашето притежание и използване на софтуера.

Вашето устройство позволява изтегляне, съхранение и препращане на допълнително съдържание, например, музика или видеоклипове. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от права на трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от вашето устройство. Преди използването на допълнително съдържание, моля, проверете дали предназначението е правилно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony не гарантира точността, целостта или качеството на допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. При никакви обстоятелства Sony не носи каквато и да е отговорност за неправомерно използване на допълнително съдържание или съдържание на трети лица от ваша страна.

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 (“MPEG-4 видео”) или стандарта AVC (“AVC видео”) и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел, и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително относно използване за промоционални, вътрешни и търговски цели и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вижте <https://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS and Thomson.

Забележка: Sony съветва потребителите да архивират своите лични данни и информация.

SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И СНИМКИ), ВСЛЕДСТВИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ ВЗЕТИ ЗАЕДНО (СПОРЕД ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.

Смартфон

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфичната норма на поглъщане) и указанията за безопасност, моля, прочетете раздела “Важна информация”, който се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на Вашето устройство.