

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Δημοφιλέστερα θέματα

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14](#)
[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13](#)
[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)
[Αρχική οθόνη](#)
[Σάρωση QR Code](#)
[Επισκόπηση κάμερας](#)

Θέματα για την εκκίνηση της συσκευής σας

[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)
[Διαμόρφωση eSIM \(XQ-CC54 μόνο\)](#)
[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Εξωτερικές τοποθεσίες για αναφορά

[Πληροφορίες υποστήριξης Xperia 10 IV](#) ⓘ
[Βοήθεια Android](#) ⓘ

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης λογισμικού

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14](#)

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13](#)

Οδηγός έναρξης

[Επισκόπηση](#)

[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)

[Διαμόρφωση eSIM \(XQ-CC54 μόνο\)](#)

[Ρύθμιση SIM](#)

[Ενεργοποίηση της συσκευής σας](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Μεταφορά περιεχομένου

[Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD](#)

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

[Αρχική οθόνη](#)

[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)

[Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας](#)

[Σάρωση QR Code](#)

[Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού](#)

[Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

[Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

[Λειτουργία διαίρεσης οθόνης](#)

[Λειτουργία αναδυσόμενου παραθύρου](#)

[Λειτουργία ενός χεριού](#)

[Ξυπνητήρι](#)

[Λυχνία ειδοποίησης](#)

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

[Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων](#)

[Εικονίδια κατάστασης](#)

[Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

Κάμερα

Εξοικειωθείτε με την κάμερά σας

[Επισκόπηση κάμερας](#)

[Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

[Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης](#)

[Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας](#)

[Σάρωση QR Code](#)

[Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας](#)

[Προβολή φωτογραφιών και βίντεο](#)

[Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης](#)

[Διάφορες μέθοδοι για τη λήψη φωτογραφιών](#)

[Χρονοδιακόπτης](#)

Έκθεση, χρώμα και συνθήκες φωτισμού

[Προσαρμογή των συνθηκών έκθεσης, χρώματος και φωτισμού](#)

[Χρώμα και φωτεινότητα](#)

[Έκθεση](#)

[Ταχύτητα κλείστρου](#)

[ISO](#)

[HDR \(Υψηλό δυναμικό εύρος\)](#)

[Οπίσθιος φωτισμός βίντεο](#)

[Ισορροπία λευκού](#)

[Φωτομέτρηση](#)

Ρύθμιση της σωστής εστίασης

Ατομα, selfie και χαμογελαστά πρόσωπα

[Λήψη φωτογραφιών και βίντεο](#)

[Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος](#)

[Αύξηση ευκρίνειας προσώπων](#)

[Λήψη selfie](#)

[Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου](#)

Κινούμενα αντικείμενα

[Παρακολούθηση αντικειμένου](#)

[Εγγραφή σταθερού βίντεο](#)

Εφέ Μποκέ

Χρήση διάφορων λειτουργιών αποτύπωσης

[Νυχτερινή λειτουργία](#)

[Βίντεο με αργή κίνηση](#)

[Selfie πορτραίτου](#)

[Δημιουργικό εφέ](#)

[Πανοραμική λήψη](#)

[Ανάλυση και μνήμη](#)

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

- [Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας](#)
- [Γραμμές πλέγματος](#)
- [Γραμμές καρέ 1:1](#)
- [Βοήθεια σύνθεσης ζουμ](#)
- [Ρυθμίσεις προεπισκόπησης φωτογραφιών](#)
- [Διάφοροι τρόποι χρήσης του κουμπιού έντασης ήχου](#)
- [Ήχος](#)

Μουσική

[Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)

[Ακρόαση μουσικής](#)

[Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

Εφαρμογή υποστήριξης

[Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης](#)

Ρυθμίσεις

[Μενού Ρυθμίσεις](#)

Ένταση ήχου, δόνηση και ήχος

- [Ένταση ήχου και δόνηση](#)
- [Ήχοι και τόνοι](#)

[Ρυθμίσεις προβολής](#)

[Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

[Ημερομηνία και ώρα](#)

Διαχείριση ενέργειας

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)
- [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)
- [Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές](#)

Βελτίωση του ήχου

- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπίεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

[Έξυπνος χειρ. κλήσεων](#)

Συντήρηση

Ενημέρωση της συσκευής σας

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)

[Ενημερώσεις εφαρμογών](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)
- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Επαναφορά των εφαρμογών σας](#)

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)
- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)

Internet και δίκτυα

[Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας](#)

[Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®](#)

[Έλεγχος χρήσης δεδομένων](#)

Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές](#)

[Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB](#)

Ασφάλεια συσκευής

[Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

[Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

[Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση, την προσβασιμότητα και τις νομικές πληροφορίες

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

[Προσβασιμότητα](#)

[Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης](#)

[Νομικές πληροφορίες](#)

[Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 14.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 14. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 14.

Νέες δυνατότητες της οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε πλέον να εμφανίσετε τα εικονίδια Συντομεύσεις όπως [Φακός] ή [Μην ενοχλείτε] για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα από την οθόνη κλειδώματος.



1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και σιλ].
2. Πατήστε τις επιλογές [Οθόνη κλειδώματος] > [Συντομεύσεις].



3. Πατήστε τις επιλογές [Αριστερή συντόμευση] ή [Δεξιά συντόμευση], και, έπειτα, επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να εμφανιστεί στην οθόνη κλειδώματος.

Σημείωση

- Ο διακόπτης [Εμφάνιση πορτοφολιού] και ο διακόπτης [Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου συσκευής] στις [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] έχουν διαγραφεί.

Αλλαγές στο Side sense

- Μπορείτε πλέον να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων, αν σαρώσετε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη, καθώς και πατώντας κάθε καρτέλα.
- Η ρύθμιση [Side sense] έχει μετακινηθεί κάτω από τη ρύθμιση [Λειτουργία και προβολή]. Για να εμφανίσετε τη ρύθμιση [Side sense], βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense].

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72





Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 13.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 13. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 13.

Νέα οθόνη κλειδώματος

Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος. Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα από την οθόνη κλειδώματος αγγίζοντας παρατεταμένα τα εικονίδια.

- Το  (Εικονίδιο Πορτοφόλι) θα εμφανιστεί, εάν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή πληρωμών NFC και διαμορφώσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το  (Εικονίδιο Πορτοφόλι) στην οθόνη κλειδώματος. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] και, έπειτα, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση πορτοφολιού].
- Το  (Εικονίδιο Στοιχεία ελέγχου συσκευής) θα εμφανιστεί στην οθόνη κλειδώματος, εάν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ελέγχου συσκευής και διαμορφώσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το  (Εικονίδιο Στοιχεία ελέγχου συσκευής) στην οθόνη κλειδώματος. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] και, έπειτα, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου συσκευής].




Υπόδειξη


- Μπορείτε να ελέγξετε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή χωρίς να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Έλεγχος από κλειδωμένη συσκευή] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Νέος πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Σύρτετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

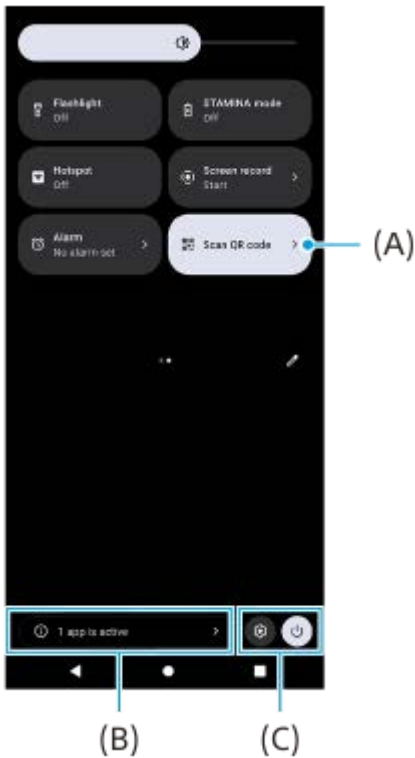


Άνοιγμα Σάρωσης κωδικών QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις


1. Στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε τη  (Σάρωση κωδικού QR) (A) και, στη συνέχεια, πατήστε την.

Έλεγχος ενεργών εφαρμογών (B)

Πατήστε για να εμφανιστούν οι ενεργές εφαρμογές που ίσως να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακόμα κι εάν δεν τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή που εκτελείται και να τη διακόψετε. Δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεση όλων των εφαρμογών.

Αλλαγή στις θέσεις των εικονιδίων (C)

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να ανοίξετε το Ρυθμίσεις μενού.

Πατήστε  (Κουμπί μενού λειτουργίας) για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

Ταπετσαρία και στίλ

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα έμφασης του συστήματος ώστε να ταιριάζει με την επιλεγμένη ταπετσαρία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και στίλ]. Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά χρώματα ή ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων [Ταπετσαρία και στίλ].

Αλλαγές στην εφαρμογή Κάμερα

Αλλαγή στη μέθοδο εμφάνισης για αποτελέσματα σάρωσης κωδικού QR

Η μέθοδος εμφάνισης για τα αποτελέσματα σάρωσης κωδικού QR έχει αλλάξει από ειδοποίηση σε διαφημιστικό πλαίσιο. Στρέψτε την κάμερα προς τον Κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το διαφημιστικό πλαίσιο που εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο.

Σημείωση

- Οι ειδοποιήσεις Κωδικού QR δεν εμφανίζονται πλέον στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Άλλα ενημερωμένα χαρακτηριστικά

Επιλογή της SIM που χειρίζεται την κίνηση δεδομένων εάν χρησιμοποιείτε δύο SIM

Η διαδικασία ρύθμισης έχει αλλάξει.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
2. Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, εάν σας ζητηθεί.

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Επισκόπηση

Σημείωση

- Τα καλύμματα οθόνης και οι προστατευτικές μεμβράνες συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής σας από ενδεχόμενη ζημιά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα οθόνης που προορίζονται για τη συσκευή Xperia που διαθέτετε. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, αν καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση.

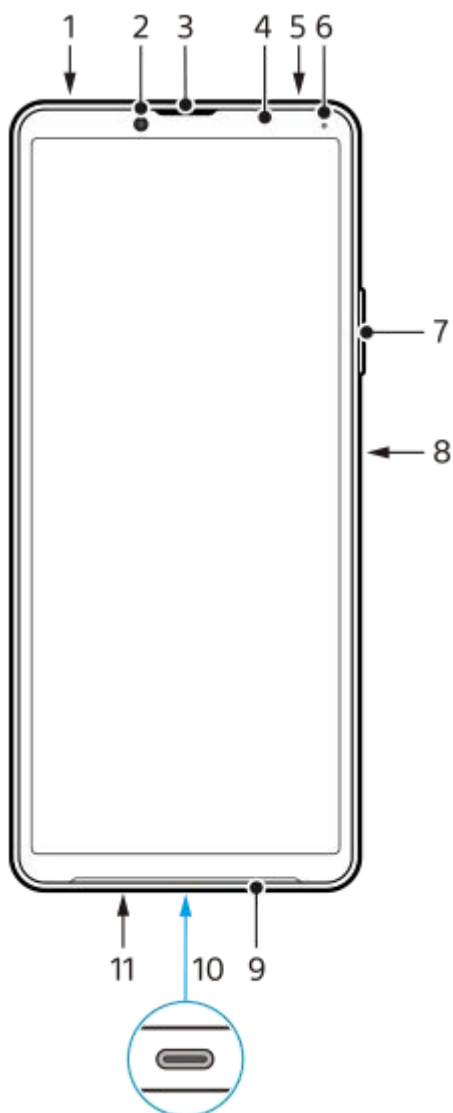

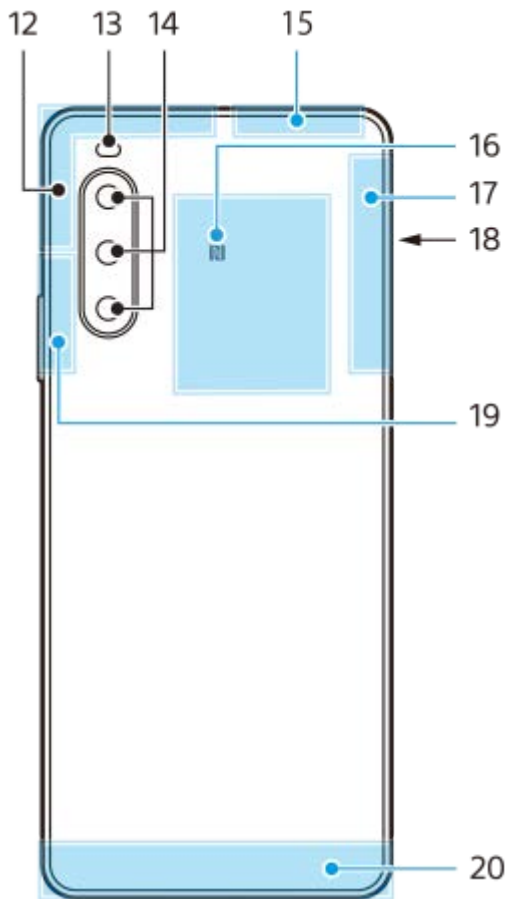

1. Υποδοχή ήχου 3,5 mm
2. Μπροστινή κάμερα
3. Ακουστικό
4. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
5. Δεύτερο μικρόφωνο
6. Λυχνία φόρτισης/ειδοποιήσεων
7. Κουμπί έντασης ήχου/ζουμ
8. Κουμπί λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
9. Μεγάφωνο
10. Θύρα USB/Φορτιστής

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω καλωδίου LAN χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN που διατίθεται στο εμπόριο.

Σημείωση

- Ορισμένοι προσαρμογείς USB-LAN ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

11. Κύριο μικρόφωνο
12. Κεραία κινητού τηλεφώνου
13. LED φλας
14. Κύρια κάμερα
15. Κεραία κινητού τηλεφώνου/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. Περιοχή ανίχνευσης NFC
17. Κεραία κινητού τηλεφώνου
18. Θυρίδα κάρτας nano SIM/κάρτας μνήμης
19. Κεραία κινητού τηλεφώνου/Wi-Fi
20. Κεραία κινητού τηλεφώνου

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM.


Η XQ-CC54 υποστηρίζει τη χρήση μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM αν εισαγάγετε μια κάρτα nano SIM και διαμορφώσετε μια eSIM.

Η XQ-CC72 υποστηρίζει τη χρήση δύο καρτών nano SIM ή μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης.


Σημείωση

- Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε δύο κάρτες SIM που υποστηρίζουν 5G, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο 5G στο σετ SIM για την κίνηση δεδομένων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5G σε δύο κάρτες SIM ταυτόχρονα.
- XQ-CC54: Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε μια κάρτα nano SIM αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μόνο eSIM.
- Απεγκαταστήστε την κάρτα μνήμης πριν την αφαιρέσετε για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης με ασφάλεια, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος], πατήστε [Αυτή η συσκευή] για να επιλέξετε [Κάρτα SD] και, στη συνέχεια, πατήστε ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Εξαγωγή].

Συναρμολόγηση - XQ-CC54

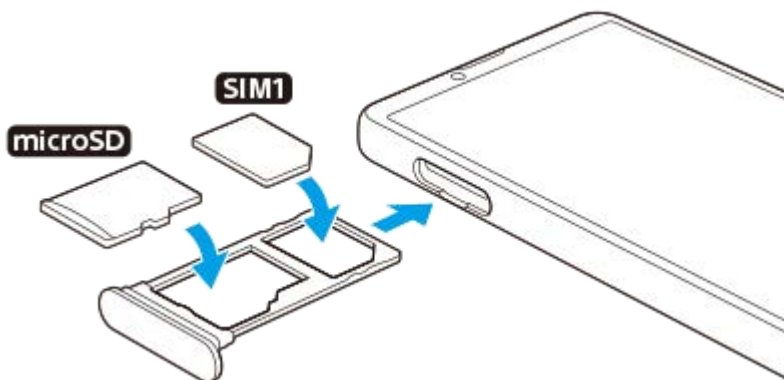

Συναρμολόγηση - XQ-CC72

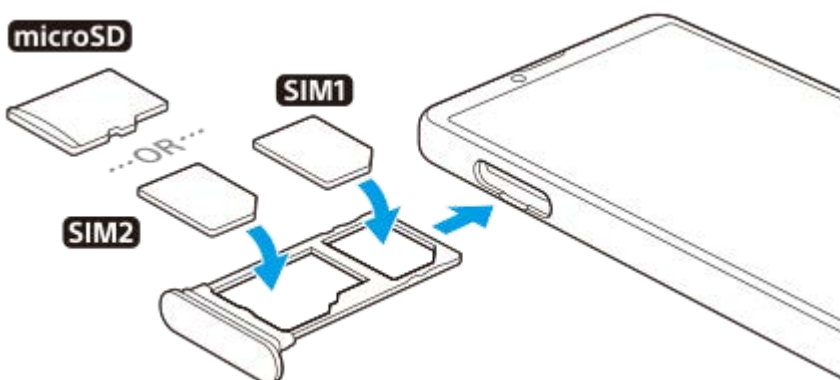

Σημείωση

- Μην κόψετε την κάρτα SIM, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.

- 1 Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM.
- 2 Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM σταθερά στη θέση για τη SIM1.

- 3 Τοποθετήστε σταθερά είτε τη δεύτερη κάρτα SIM (SIM2) είτε την κάρτα μνήμης στο δίσκο, με σωστό προσανατολισμό.
- 4 Σπρώξτε απαλά το δίσκο της κάρτας SIM στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Διαμόρφωση eSIM (XQ-CC54 μόνο)

Η συσκευή σας υποστηρίζει eSIM (SIM που λήφθηκαν).

Για να χρησιμοποιήσετε μια eSIM, εκτελέστε τη ρύθμιση από το μενού Ρυθμίσεις.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].**
Αν έχετε εισαγάγει μια κάρτα SIM ή έχετε ήδη κάνει λήψη eSIM, πατήστε **+** (Εικονίδιο προσθήκης).
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να σαρώσετε τον κωδικό QR που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.**

Σημείωση

- Η διαδικασία για τη ρύθμιση μιας eSIM διαφέρει ανάλογα με το διαχειριστή δικτύου. Αν η ρύθμιση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ, ανατρέξτε στη διαδικασία ρύθμισης που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ρύθμιση SIM

Αν χρησιμοποιήσετε δύο SIM, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:


- Λήψη εισερχόμενων επικοινωνιών μέσω και των δύο SIM.
- Επιλογή του αριθμού από τον οποίο θα αποστέλλονται οι εξερχόμενες επικοινωνίες, ή δυνατότητα επιλογής SIM κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση.
- Προώθηση κλήσεων στην άλλη SIM όταν μία κάρτα SIM δεν είναι προσβάσιμη (Εξυπνη προώθηση). Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] χειροκίνητα.

Πριν χρησιμοποιήσετε πολλαπλές SIM, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε τη SIM που θα χειρίζεται την κίνηση δεδομένων.


Υπόδειξη

- Η συσκευή σας λειτουργεί ακόμη και όταν έχει ρυθμιστεί μόνο μία SIM.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης δύο καρτών SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
2. Επιλέξτε μια SIM.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη SIM.
4. Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω) για να ρυθμίσετε την άλλη SIM.

Μετονομασία SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
2. Επιλέξτε μια SIM.
3. Πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
4. Πατήστε [Αποθήκευση].


Για να επιλέξετε ποια SIM θα διαχειρίζεται την κίνηση δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
2. Επιλέξτε μια SIM.
3. Πατήστε [Προτίμηση δεδομένων].
4. Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης SIM για πραγματοποίηση κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
2. Επιλέξτε μια SIM.
3. Πατήστε [Προτίμηση κλήσεων].
4. Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για πραγματοποίηση κλήσης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας [Εξυπνη προώθηση]

1. Εκκινήστε την εφαρμογή «Τηλέφωνο».
2. Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσης] > [Εξυπνη προώθηση].
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον συνδυασμό διαχειριστών δικτύου που παρείχαν τις κάρτες SIM.
- Η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] δεν είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία [Προώθηση πάντα] είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή Τηλέφωνο.

Υπόδειξη

- Αν ορίσετε μία SIM για κλήσεις και την άλλη SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κατά τη διάρκεια κλήσεων] της SIM για κλήση. Τώρα θα μπορείτε να εκτελείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- Αν η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ενεργοποίηση της συσκευής σας

Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας. Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.


Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Απενεργοποίηση].

Σημείωση

- Μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή από το τμήμα Γρήγορες ρυθμίσεις. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές  (Κουμπί μενού λειτουργίας) > [Απενεργοποίηση].
- Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας έχει ρυθμιστεί ώστε να εκκινεί τον βοηθό από προεπιλογή σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μενού λειτουργίας] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Πατήστε παρατεταμένα για τον Βοηθό] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της συσκευής σας
- Μενού Ρυθμίσεις

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί έντασης ήχου, πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αφύπνιση οθόνης με πίεση πλήκτρου] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας

Η συσκευή σας από την Sony βασίζεται στην πλατφόρμα Android που έχει αναπτυχθεί από την Google. Όταν αγοράσετε τη συσκευή σας, θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, π.χ. Gmail, Google Maps, YouTube και την εφαρμογή Google Play. Για να αξιοποιήσετε πλήρως αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Google. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός στο Google σας επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών στο Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να επαναφέρετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
- Να συνομιλείτε με φίλους μέσω της εφαρμογής Google Duo.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας τον web browser Chrome.
- Να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ως εξουσιοδοτημένου χρήστη μετά από επιδιόρθωση λογισμικού, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Xperia Companion.
- Βρείτε, κλειδώστε ή διαγράψτε εξ αποστάσεως μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες «Εύρεση της συσκευής μου».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί] > [Προσθήκη λογαριασμού] > [Google].
- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.

Σχετικό θέμα

- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας από επιτοίχια πρίζα ή υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, μπορεί να περάσουν έως και 10 λεπτά για να ανταποκριθεί η συσκευή σας στη φόρτιση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη μπορεί να παραμένει εντελώς σκοτεινή και να μην εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια εντελώς εξαντλημένη μπαταρία. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.


Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών και καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.

Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Υπόδειξη

- Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

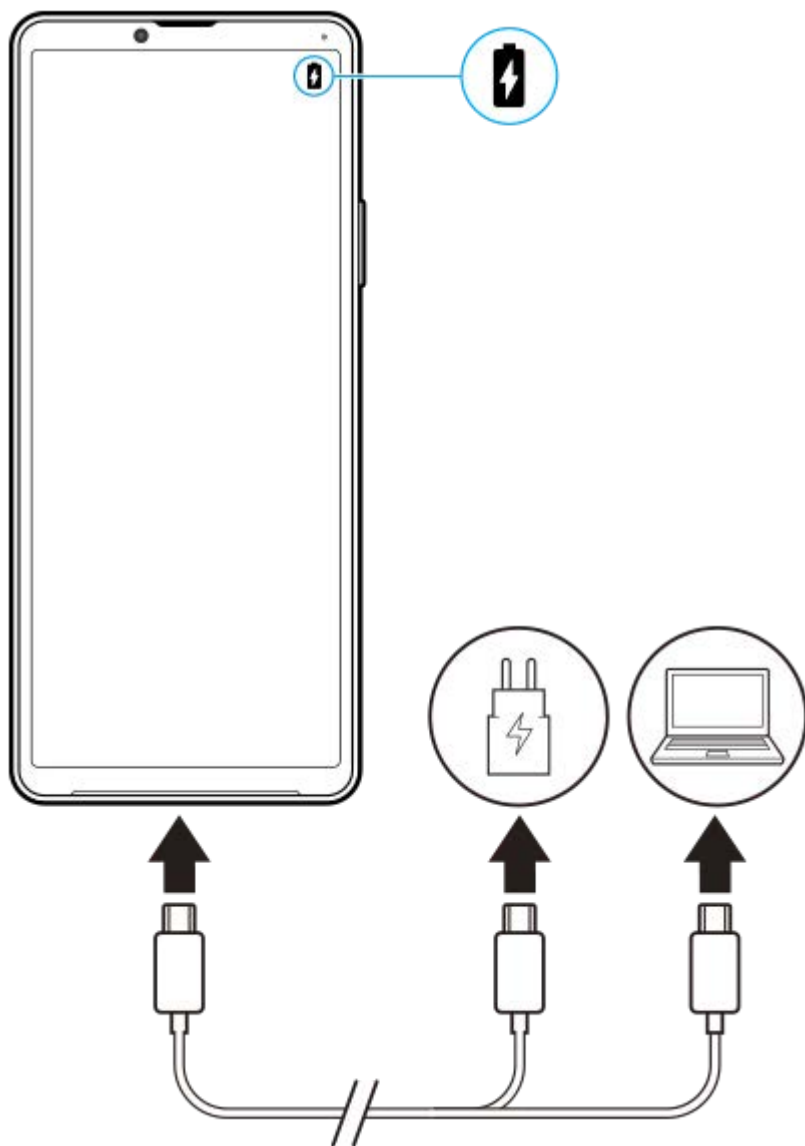

- 1** Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
- 2** Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.
Η λυχνία ειδοποίησης ανάβει όταν αρχίζει η φόρτιση.
- 3** Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.
Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης μπαταρίας

- Πράσινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι πάνω από 90%
- Πορτοκαλί: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι 15–90%
- Κόκκινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%

Σημείωση

- Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στη συσκευή σας, έχει προκύψει δυσλειτουργία φόρτισης. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής σας και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony για επισκευή.



Σχετικό θέμα

- Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google



Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα αν συγχρονίσετε τα δεδομένα με τον λογαριασμό σας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συγχρονίσετε δεδομένα, ανάλογα με το είδος της συσκευής ή του περιεχομένου για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να συγχρονίσετε. Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα αυτόματα κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας ή όταν συγχρονίζετε με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο.

Συγχρονισμός δεδομένων κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας, ρυθμίστε τον λογαριασμό Google σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συγχρονίσετε περιεχόμενο από την παλιά συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/answer/6193424.

Σημείωση

- Αν δεν συγχρονίσατε τα δεδομένα σας όταν ενεργοποιήσατε τη νέα συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά συσκευή σας αν πατήσετε την ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης της νέας συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω, πατήστε την ειδοποίηση λήξης της ρύθμισης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε μη αυτόματα εφαρμογές, ρυθμίσεις, ιστορικό κλήσεων ή SMS/MMS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας για να τις μεταφέρετε.
- Τα είδη των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν εξαρτώνται από τον τύπο της συσκευής και τη μέθοδο μεταφοράς των δεδομένων.

Gmail, Ημερολόγιο και Επαφές



1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί].
2. Αν δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη λογαριασμός Google, πατήστε [Προσθήκη λογαριασμού] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε έναν λογαριασμό.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων εφαρμογής] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Θα δημιουργηθεί αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του Gmail, του Ημερολογίου και των Επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Εικόνες (φωτογραφίες) και βίντεο

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο, δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας τους από μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το Google Photos.



1. Στην παλιά συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και βίντεο στον διακομιστή Google χρησιμοποιώντας το Google Photos και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.
2. Στη νέα συσκευή σας, συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.
Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο των οποίων έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.


Μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων

Η μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων μεταφέρονται με τη μη αυτόματη δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας τους στο Google Drive από την παλιά συσκευή.



1. Στην παλιά συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Μουσική ή την εφαρμογή Αρχείο.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή στο Google Drive και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο Google Drive χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης.
3. Στη νέα συσκευή σας, συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
4. Εκκινεί την εφαρμογή Google Drive.
Θα γίνει προβολή ή λήψη των αρχείων που έχουν αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μουσικής και άλλων αρχείων εγγράφων από τη νέα συσκευή σας, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο του οποίου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να το αποθηκεύσετε στο Google Drive.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο όγκο δεδομένων στη νέα συσκευή σας από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.




1 Συνδέστε τη νέα συσκευή και την παλιά συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Σε οποιαδήποτε συσκευές Android, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]. Αν η παλιά συσκευή σας είναι συσκευή iOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε τα αρχεία που θα μεταφερθούν από την παλιά συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σε μια τοποθεσία στη νέα συσκευή σας.

Όταν αντιγράψετε αρχεία από την παλιά συσκευή σας στη νέα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα φακέλων είναι τα ίδια και στις δύο συσκευές.

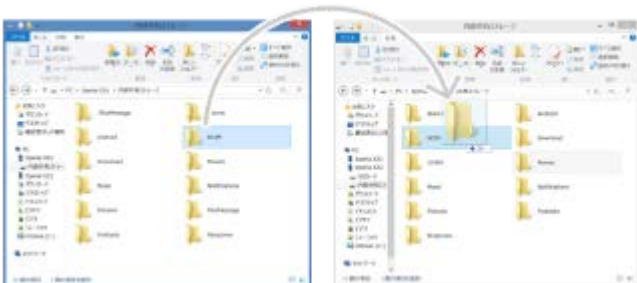

Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι απόλυτα στεγνό.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα SD.



- 1 Στην παλιά συσκευή σας, αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης στο μενού ρυθμίσεων ή στην εφαρμογή Αρχεία.**

Για να αντιγράψετε επαφές που είναι αποθηκευμένες στην παλιά συσκευή Android σε μια κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τις επαφές στην κάρτα SD.

Σημείωση

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων τόσο στη νέα συσκευή σας όσο και στην παλιά συσκευή.

- 2 Εισαγάγετε την κάρτα SD στην οποία αντιγράψατε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας.**

Για να αντιγράψετε επαφές που έχουν εξαχθεί από την παλιά συσκευή Android στην κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις.



- 3 Ελέγξτε τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.**

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αρχική οθόνη




1. Γραμμή κατάστασης
2. Γραμμή πλοήγησης
3. Κουμπί επισκόπησης – Πατήστε για να βρείτε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
 - Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.
 - Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή.
4. Κουμπί αρχικής οθόνης – Πατήστε για να εξέλθετε από μια εφαρμογή και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
5. Κουμπί επιστροφής – Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή για να κλείσετε την εφαρμογή.

Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].


Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

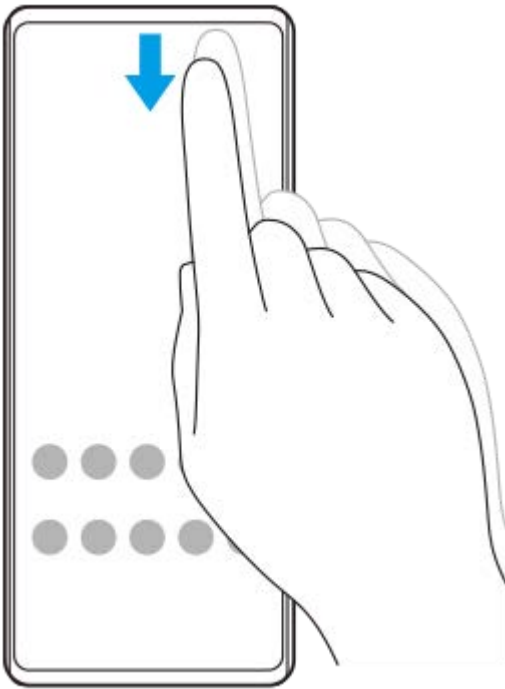

Για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές στο συρτάρι εφαρμογών και να ανοίξετε μια εφαρμογή

1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης στο πάνω μέρος για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.

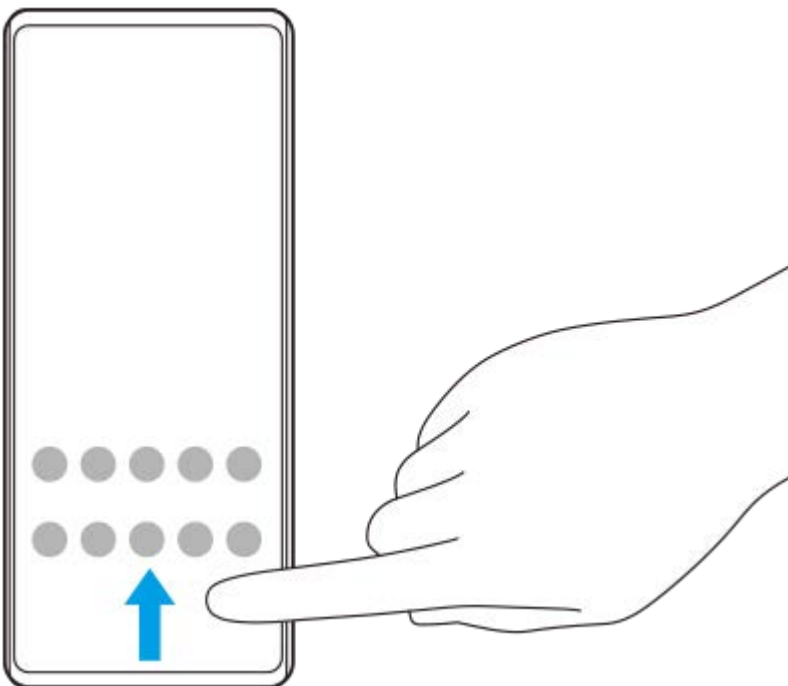

2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας σε προκαθορισμένη εικόνα ή στην αγαπημένη σας φωτογραφία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρίες].



Υπόδειξη

- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Γραφικά στοιχεία].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρυθμίσεις προβολής](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου (A) και το κουμπί λειτουργίας (B).

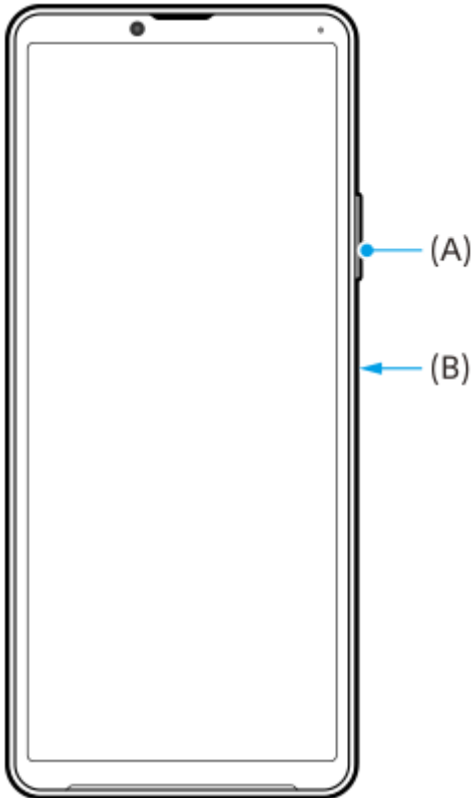

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού Side sense. Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο και, στη συνέχεια, πατήστε [Λήψη στιγμιότ.].
- Μπορείτε να εκχωρήσετε στιγμιότυπα οθόνης σε μια χειρονομία στη γραμμή Side sense. Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας τη γραμμή Side sense, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειτ. κινήσεων], επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω], κι έπειτα, πατήστε [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης].

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο κύλισης


Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο μιας οθόνης με δυνατότητα κύλισης.

Σημείωση

- Τα κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης είναι διαθέσιμα, εάν η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.


2. Πατήστε [Λήψη περισσότερων].

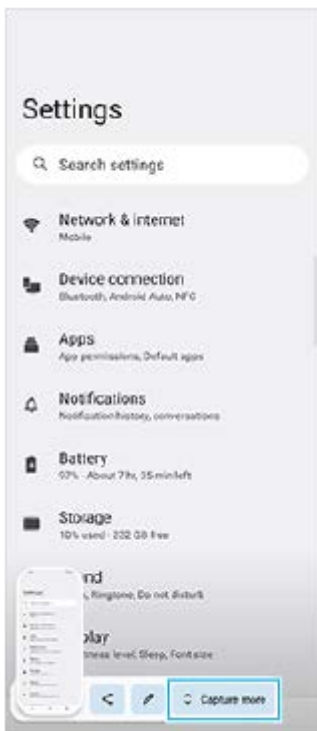


3. Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την περιοχή του στιγμιότυπου οθόνης και, έπειτα, πατήστε [Αποθήκευση].



Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποίησατε πρόσφατα

1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

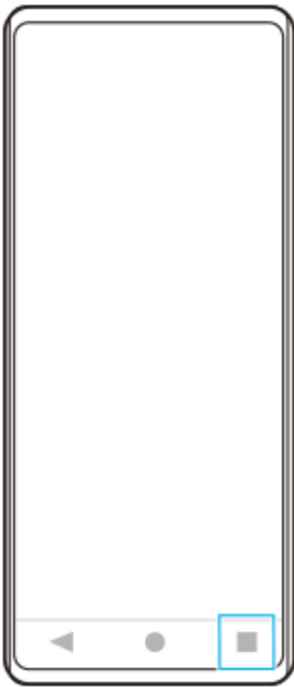

2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε [Στιγμιότυπο οθόνης].



Σχετικό θέμα




- [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο της οθόνης της συσκευής σας. Τα εγγεγραμμένα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1** Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2** Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης), και, στη συνέχεια, πατήστε το.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης) στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη.
Για να διακόψετε την εγγραφή, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση της Εγγραφής οθόνης.

Σημείωση

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη της συσκευής σας, ανάλογα με τον σχεδιασμό εφαρμογών.

Σχετικό θέμα


- [Αρχική οθόνη](#)

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Σάρωση QR Code

Μπορείτε να σαρώσετε QR Code μέσω της εφαρμογής Κάμερα.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Τοποθετήστε την κάμερα προς το QR Code και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται.
Αν η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Ανάγνωση κωδικού QR Code]

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
3. Πατήστε τον διακόπτη [Ανάγνωση κωδικού QR Code] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

- Για να εμφανίσετε την ειδοποίηση QR Code στην οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές] > [Κάμερα] > [Ειδοποιήσεις] > [Ανάγνωση κωδικού QR Code], και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση στην οθόνη] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία με επιλεγμένο το [Προεπιλογή].

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Αναστολή λειτουργίας].

2 Ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού

Ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού διατηρεί την οθόνη αναμμένη για όσο διάστημα κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας. Μόλις αφήσετε τη συσκευή κάτω, η οθόνη σβήνει σύμφωνα με τη ρύθμιση λειτουργίας αναστολής της οθόνης.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Χρήση της λειτουργίας Side sense

Μπορείτε να πατήσετε τη γραμμή Side sense στο άκρο της οθόνης ή να τη σύρετε με το ένα χέρι για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας πιο εύκολα.

Μπορείτε να εμφανίσετε το Μενού του Side sense ως συντόμευση για εφαρμογές και ρυθμίσεις ή το μενού Πολλαπλά παράθυρα για να επιλέξετε δύο εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε το μενού Side sense και το μενού πολλαπλών παραθύρων αν πατήσετε κάθε καρτέλα.

Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αν σύρετε προς τα κάτω κατά μήκος της γραμμής Side sense στο άκρο της οθόνης.

Φροντίστε να πατήσετε ή να σύρετε το δάχτυλό σας εντός της γραμμής Side sense.

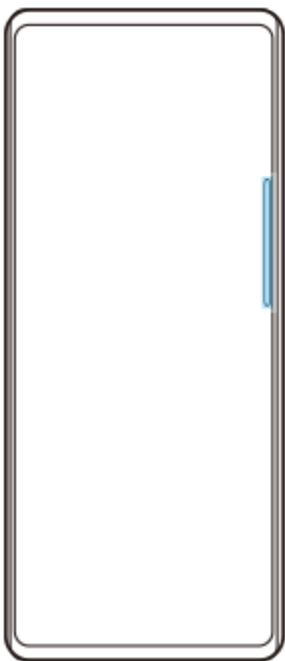


Σημείωση

- Το Side sense μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε.

Προσαρμογή της γραμμής Side sense

Για να μετακινήσετε τη γραμμή Side sense προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα επάνω ή κάτω.

Για να τοποθετήσετε τη θέση αφής οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς το κέντρο της οθόνης. Το σχήμα της γραμμής Side sense αλλάζει σε κύκλο, και μπορείτε να την σύρετε και να την τοποθετήσετε οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη.

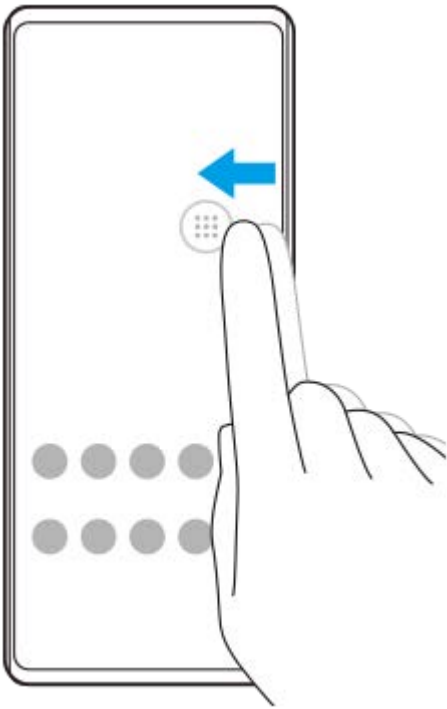


Υπόδειξη

- Για να επανέλθει η γραμμή Side sense στο αρχικό της σχήμα, σύρετε τον κύκλο πίσω στο άκρο της οθόνης.

Εμφάνιση του Μενού του Side sense

Για να ενεργοποιήσετε το μενού Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή ή τον κύκλο Side sense. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε μια εφαρμογή. Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

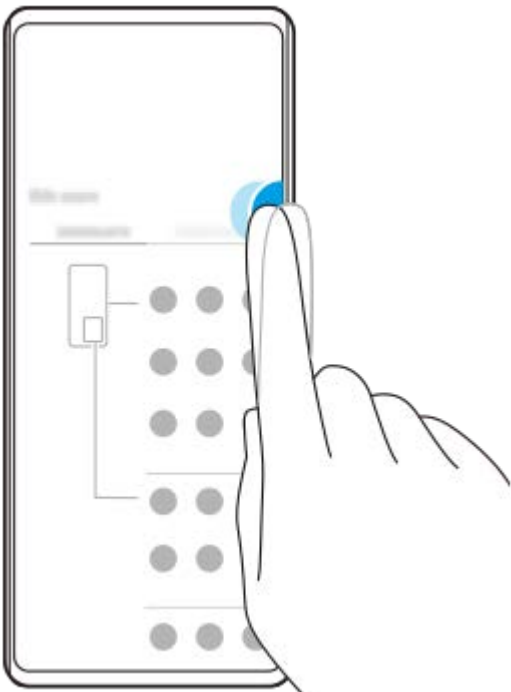


Υπόδειξη

- Για έξοδο από το Μενού του Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.


Εμφάνιση του μενού πολλαπλών παραθύρων

Σύρετε προς τα επάνω τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε εφαρμογές σε διαίρεση οθόνης.

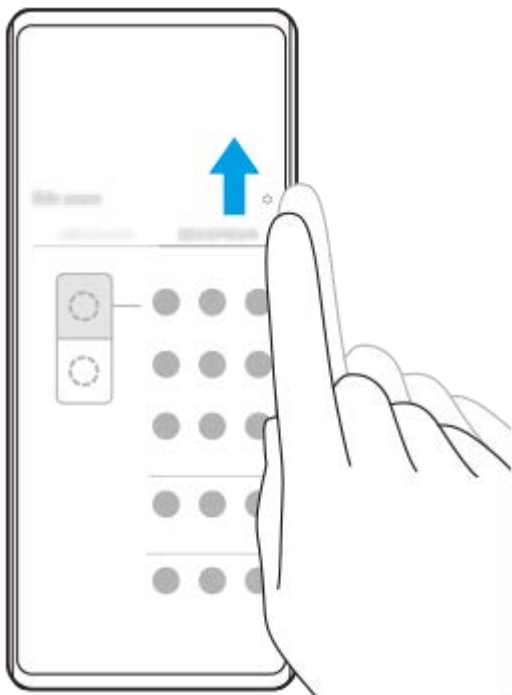

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση της γραμμής Side sense

Σύρετε τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο προς τα κάτω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

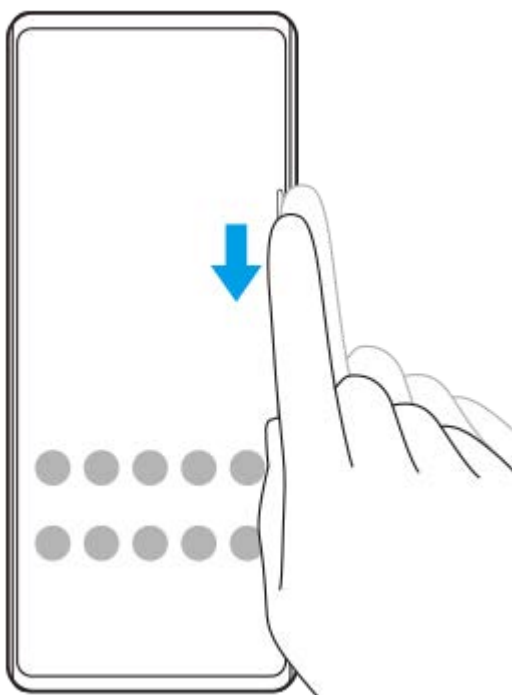

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense
- Λειτουργία διαίρεσης οθόνης
- Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense


Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ.

Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

- Αν θα εμφανίζεται η γραμμή Side sense σε μία ή και στις δύο πλευρές της οθόνης σας
- Ενέργειες οθόνης για χειρονομίες

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Side sense].**
- 2 Για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές Side sense, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στο κάτω τμήμα της οθόνης.**

Υπόδειξη

- Για να εκχωρήσετε μια ενέργεια οθόνης, όπως τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, σε μια χειρονομία, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειπ. κινήσεων], επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω] κι, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.
- Μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή Side sense αν πατήσετε τον διακόπτη [Χρήση της γραμμής Side sense]. Ακόμα και όταν η γραμμή Side sense είναι κρυμμένη, μπορείτε να εμφανίσετε το μενού Side sense αν πατήσετε  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων) στην Αρχική οθόνη.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λειτουργία διαίρεσης οθόνης


Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, όπως όταν θέλετε να προβάλετε ταυτόχρονα τις φωτογραφίες σας και το Calendar.


Εμφάνιση εφαρμογών στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χρησιμοποιώντας (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων)

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων) και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα [Πολλαπλά παράθ. 21:9].
Εμφανίζεται το μενού πολλαπλών παραθύρων.
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων αν σύρετε προς τα επάνω τη γραμμή ή τον κύκλο Side sense.
2. Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να εμφανίζονται στο πάνω και κάτω μισό της οθόνης.

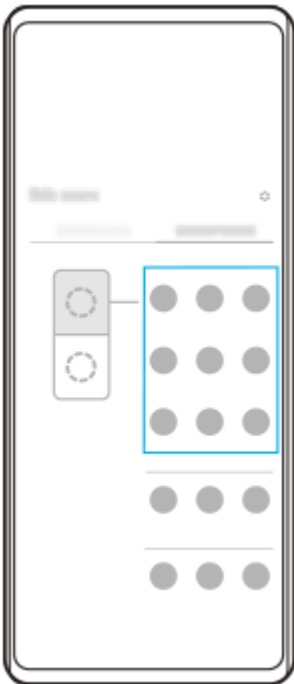

Εμφάνιση εφαρμογών στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χρησιμοποιώντας (Κουμπί επισκόπησης)


1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

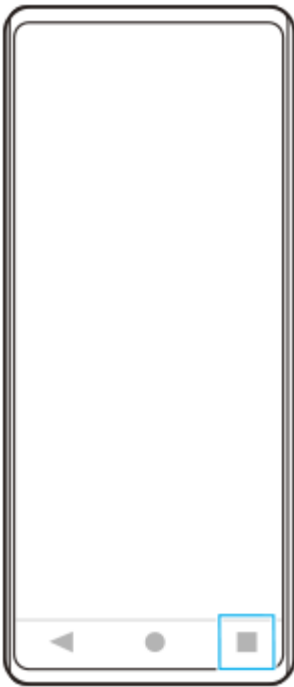


2. Πατήστε [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων].





3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Ολοκλήρωση].

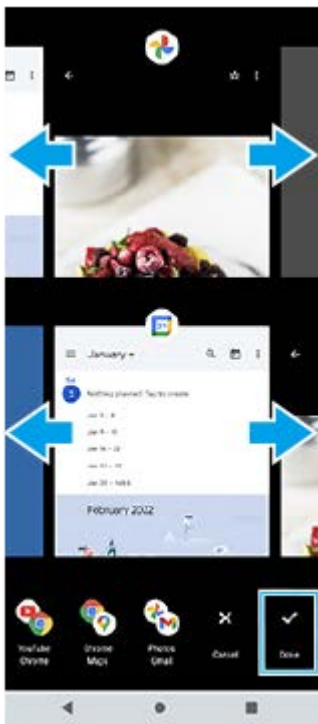

Επισκόπηση διαίρεσης οθόνης

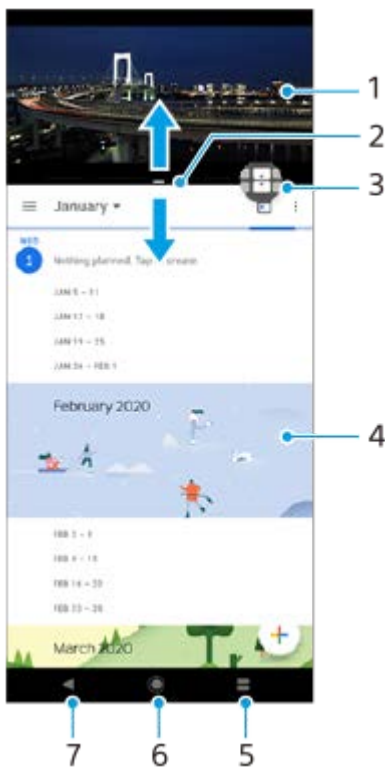

1. Εφαρμογή 1
2. Περίγραμμα διαίρεσης οθόνης – Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων
3. Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων – Πατήστε  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) για να επιλέξετε εφαρμογές. Εμφανίζεται το  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) όταν σύρετε το περίγραμμα της οθόνης διαίρεσης.
4. Εφαρμογή 2
5. Κομπτί επισκόπησης – Επιλέξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για το κάτω παράθυρο
6. Κομπτί αρχικής οθόνης – Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη
7. Κομπτί επιστροφής – Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή

Σημείωση

- Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων διαίρεσης οθόνης

1. Σύρετε το περιθώριο διαίρεσης οθόνης στο κέντρο.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης

1. Σύρετε το περιθώριο διαίρεσης οθόνης στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου


Μπορείτε να εμφανίσετε μια άλλη εφαρμογή σε ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από μια εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια τρίτη εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ προβάλλετε δύο εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.


Χρήση της λειτουργίας αναδυόμενου παραθύρου

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων).
Εμφανίζεται το μενού Side sense.
Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε το μενού Side sense αν πατήσετε δύο φορές τη γραμμή ή τον κύκλο Side sense.
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε σε ένα μικρό παράθυρο.

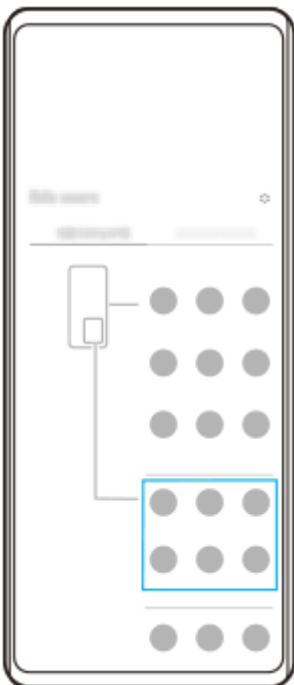

Εμφάνιση μιας εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στη λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου

1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

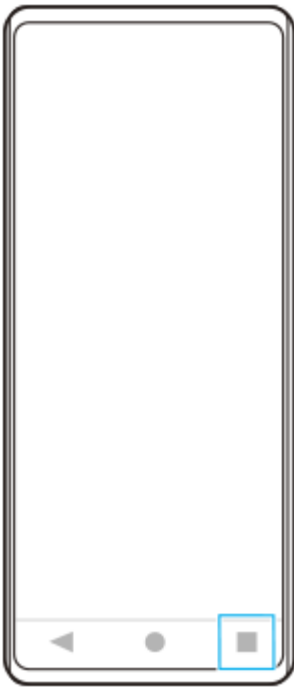


2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε σε ένα μικρό παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναδυόμενο παράθυρο].



3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την.



Επισκόπηση αναδυόμενου παραθύρου

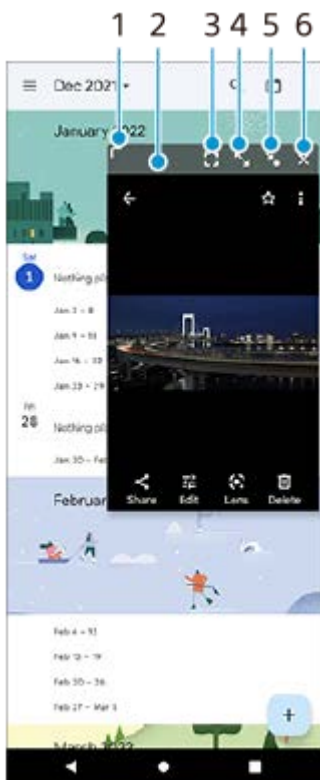

1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
3. Πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου και να εμφανίσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
4. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.
5. Πατήστε για να αποτυπώσετε σε εικονίδιο το παράθυρο.
6. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

Σημείωση

- Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

- Η λειτουργία αναδυσόμενου παραθύρου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη λειτουργία ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, όπως κατά τη χρήση της εφαρμογής "Κάμερα".

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λειτουργία ενός χεριού

Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ενός χεριού για να χαμηλώσετε ολόκληρη την οθόνη, ώστε να μπορείτε να τη χειρίζεστε πιο εύκολα με ένα χέρι.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Λειτουργία ενός χεριού] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση λειτουργίας ενός χεριού] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Για να ορίσετε άλλες επιλογές, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενός χεριού, πατήστε δύο φορές ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης).
- 3** Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ενός χεριού, πατήστε δύο φορές ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης) ξανά ή πατήστε οπουδήποτε πάνω από την εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρολόι] > [Ξυπνητήρι].

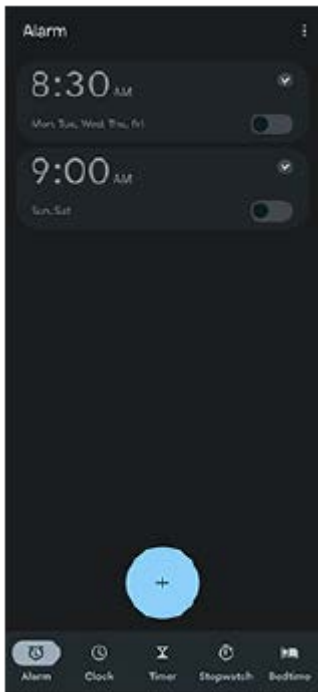

- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο προσθήκης αντικειμένου).
- 3 Ορίστε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
- 4 Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

Υπόδειξη

- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο ρολογιού στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε [Γραφικά στοιχεία] και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το επιθυμητό ρολόι.

Σχετικό θέμα

- [Ημερομηνία και ώρα](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λυχνία ειδοποίησης

Η λυχνία ειδοποίησης σας ενημερώνει για την κατάσταση μπαταρίας και κάποια άλλα συμβάντα. Η λυχνία ειδοποίησης ενεργοποιείται κατά προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μη αυτόματα.



Σημείωση

- Όταν η λυχνία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη, ανάβει ή αναβοσβήνει μόνο όταν υπάρχει προειδοποίηση για την κατάσταση μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο μπαταρίας μειωθεί περισσότερο από το 15 τοις εκατό.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ειδοποιήσεις].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση φωτ. LED για εμφάνιση εισερχ. ειδ.] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια ειδοποιήσεων σας ενημερώνουν για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα. Τα εικονίδια κατάστασης σας ενημερώνουν για τις καταστάσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και η ισχύς σήματος των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.






1. Εικονίδια ειδοποιήσεων
2. Εικονίδια κατάστασης
3. Γραμμή κατάστασης

Για να δείτε περιεχόμενο ειδοποίησης

Όταν ανοίγετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των εμφανιζόμενων εικονιδίων ειδοποιήσεων.

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Υπόδειξη

- Για να αναπτύξετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσότερων). Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο από την ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο αναδυόμενου παραθύρου). Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των εφαρμογών στο αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, πατήστε παρατεταμένα την ειδοποίηση για να εμφανιστεί το  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το.



















Σχετικό θέμα

- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εικονίδια κατάστασης

-  (Εικονίδιο ισχύος σήματος): Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
-  (Εικονίδιο απουσίας σήματος)
-  (Εικονίδιο περιαγωγής δεδομένων): Χρησιμοποιείται διεθνής περιαγωγή.
-  (Εικονίδιο σήματος Wi-Fi): Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων. Ο αριθμός που εμφανίζεται στα αριστερά του εικονιδίου διαφέρει ανάλογα με το πρότυπο Wi-Fi της τρέχουσας σύνδεσης.
-  (Εικονίδιο σφάλματος σύνδεσης Wi-Fi): Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.
Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με δίκτυο πύλης υποδοχής. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το σύμβολο x εξαφανίζεται.
Αν το Google είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το σύμβολο x ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet.
-  (Εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο λειτουργίας STAMINA)
-  (Εικονίδιο εξοικονόμησης δεδομένων)
-  (Εικονίδιο λειτουργίας πτήσης)
-  (Εικονίδιο Bluetooth): Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με συσκευή συμβατή με Bluetooth.
-  (Εικονίδιο σίγασης μικροφώνου)
-  (Εικονίδιο μεγαφώνου)
-  (Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε")
-  (Εικονίδιο σίγασης)
-  (Εικονίδιο δόνησης)
-  (Εικονίδιο ξυπνητηριού)
-  (Εικονίδιο GPS)

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα















- Φόρτιση της συσκευής σας
- Λειτουργία STAMINA
- Έλεγχος χρήσης δεδομένων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ξυπνητήρι
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Εικονίδια ειδοποιήσεων

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εικονίδια ειδοποιήσεων

-  (Εικονίδιο νέου SMS)
-  (Εικονίδιο κλήσης σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)
-  (Εικονίδιο κλήσης σε αναμονή)
-  (Εικονίδιο προώθησης κλήσεων): Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
-  (Εικονίδιο λήψης δεδομένων σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο αποστολής δεδομένων)
-  (Εικονίδιο ρύθμισης λογισμικού): Μια βασική ρύθμιση της συσκευής σας είναι διαθέσιμη
-  (Εικονίδιο εγκατάστασης πιο πρόσφατου λογισμικού): Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού
-  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος): Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
-  (Εικονίδιο λήψης ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο εγκατάστασης ληφθείσας ενημέρωσης συστήματος σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο φροντίδας μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο περισσότερων ειδοποιήσεων): Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις


Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)

Επισκόπηση κάμερας

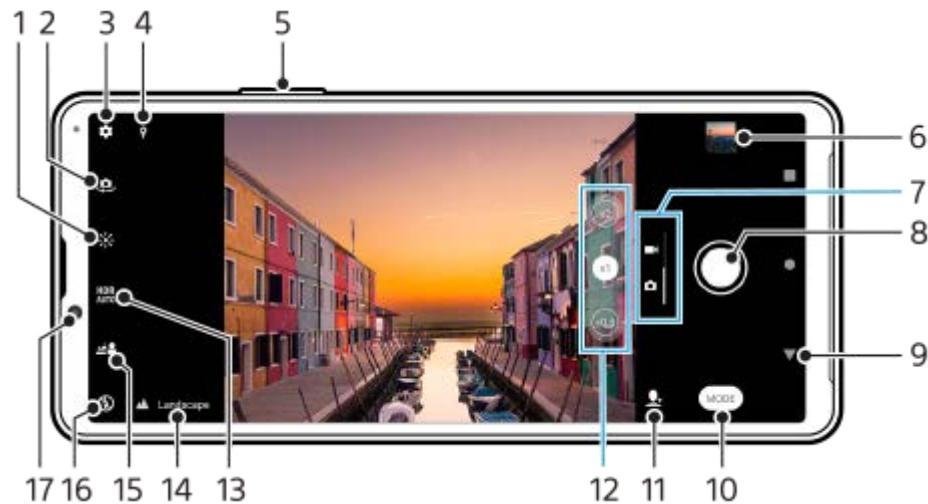

1. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα
2. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
3. Ρυθμίσεις κάμερας
4. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
6. Πατήστε την προβολή μικρογραφίας για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο
7. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο
8. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο
9. Μεταβείτε πίσω ή κλείστε την κάμερα
10. Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης
11. Συντόμευση για τη λειτουργία λήψης που επιλέχτηκε τελευταία
12. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των γωνιών x1, x2 και x0.6
13. Επιλέξτε μια ρύθμιση HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος).
14. Εικονίδιο αναγνώρισης σκηνικού και εικονίδιο συνθηκών
Αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται όταν η κάμερα αναγνωρίζει αυτόματα μια σκηνή ή μια συνθήκη.
15. Πατήστε για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ
16. Επιλέξτε μια ρύθμιση φλας. Το εικονίδιο γίνεται πορτοκαλί όταν ενεργοποιείται το φλας ή ο φακός.
17. Φακός μπροστινής κάμερας

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας](#)
- [Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης](#)
- [Προβολή φωτογραφιών και βίντεο](#)
- [Εφέ Μποκέ](#)
- [Σάρωση QR Code](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Η ενότητα αυτή εξηγεί τις βασικές λειτουργίες της κάμερας.

1 Εκκινήστε την κάμερα.

- Αγγίξτε παρατεταμένα  (Εικονίδιο κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
- Πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας) από το συρτάρι εφαρμογών.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2 Σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας ή βίντεο.

3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Σημείωση









- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- Μπορείτε να σαρώσετε QR code.

Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου χρησιμοποιείται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και τις ενεργοποιημένες δυνατότητες.

-  (Κουμπί κλείστρου): Λήψη μιας φωτογραφίας
-  (Κουμπί εγγραφής): Εγγραφή βίντεο
-  (Εικονίδιο παύσης): Προσωρινή παύση ενός βίντεο
-  (Κουμπί εγγραφής): Συνέχιση εγγραφής
-  (Κουμπί διακοπής): Διακοπή εγγραφής βίντεο
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη): η λειτουργία Χρονοδιακόπτης ενεργοποιήθηκε
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης λήψης με αφή): η λειτουργία Λήψη με αφή ενεργοποιήθηκε
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης λήψης με αφή και χρονοδιακόπτη κάμερας): οι λειτουργίες Λήψη με αφή και Χρονοδιακόπτης ενεργοποιήθηκαν

Σχετικό θέμα

- Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης
- Μενού Ρυθμίσεις
- Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- Χρονοδιακόπτης
- Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας
- Σάρωση QR Code

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone














Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης

Η κάμερα ανιχνεύει τον τύπο του σκηνικού και των συνθηκών, όπως τρόφιμα, πορτραίτο, νυχτερινές εικόνες κ.λπ., και κάνει λήψη στατικών εικόνων με αυτόματα προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.




Αναγνώριση σκηνής

Όταν η κάμερα αναγνωρίζει ορισμένες σκηνές, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια και οδηγοί.

-  : Φαγητά
-  : Μάκρο
-  : Απαλή λήψη
-  : Νήπιο
-  : Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.
-  : Οπίσθιος φωτισμός
-  : Πορτραίτο τη νύχτα
-  : Νυχτερινό σκηνικό
-  : Χαμηλό φως
-  : Τοπία
-  : Φως προβολέα
-  : Έγγραφο
-  : Κατοικίδια

Αναγνώριση συνθήκης

Όταν η κάμερα αναγνωρίζει τις συνθήκες, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια.

-  : Κίνηση
-  : Περπάτημα
-  : Τρίποδο

Σχετικό θέμα


- [Επισκόπηση κάμερας](#)
- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας

Χρησιμοποιήστε το φλας ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες φωτισμού.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε το εικονίδιο του φλας που εμφανίζεται στην οθόνη, για παράδειγμα  (Εικονίδιο αυτόματου φλας).
- 2 Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση του φλας.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης, τη λειτουργία φωτογραφίας και τη λειτουργία βίντεο.

Υπόδειξη


- Όταν το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Φλας για γέμισμ. σκιών για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Σάρωση QR Code

Μπορείτε να σαρώσετε QR Code μέσω της εφαρμογής Κάμερα.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Τοποθετήστε την κάμερα προς το QR Code και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται.
Αν η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Ανάγνωση κωδικού QR Code]

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
3. Πατήστε τον διακόπτη [Ανάγνωση κωδικού QR Code] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

- Για να εμφανίσετε την ειδοποίηση QR Code στην οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές] > [Κάμερα] > [Ειδοποιήσεις] > [Ανάγνωση κωδικού QR Code], και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση στην οθόνη] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία με επιλεγμένο το [Προεπιλογή].

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας

Χρησιμοποιήστε βασικά χαρακτηριστικά της κάμερας που σας βοηθούν να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας


1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
2. Σαρώστε τη λίστα για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και επιλέξτε μια ρύθμιση.

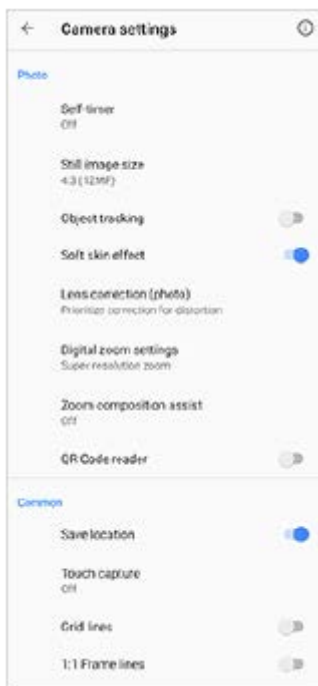

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.


Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο εισαγωγής στα χαρακτηριστικά) για να ελέγξετε τις πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες.

Αλλαγή του μεγέθους στατικής εικόνας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Μέγεθος ακίνητης εικόνας].
2. Επιλέξτε μια ρύθμιση.

Για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.




Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ καμερών σαρώνοντας προς τα κάτω στην οθόνη της κάμερας (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή σύροντας προς τα δεξιά στην οθόνη της κάμερας (σε οριζόντιο προσανατολισμό).

Αλλαγή φακών και ζουμ

Μπορείτε να αλλάζετε φακούς ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.


1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας.

-  (Κουμπί Υπερ-ευρυγώνιος)
-  (Κουμπί Ευρυγώνιος)
-  (Κουμπί τηλεφωτογραφίας)

2. Μεγεθύνετε την εικόνα.

- Σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).
- Πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε φακούς.
- Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Μη αυτόματα, εμφανίζεται η γραμμή ζουμ. Πατήστε επανειλημμένα το όνομα γωνίας για να αλλάξετε φακούς και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας ή χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση στην εικόνα.
- Για να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας ψηφιακή επεξεργασία που διατηρεί περισσότερο από την αρχική ποιότητα εικόνας, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις ψηφιακού ζουμ] > [Ζουμ σούπερ ανάλυσης].

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Σάρωση QR Code](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Προβάλλετε ή μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos μετά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κάμερα



Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο, όπως προσαρμόζοντας τα χρώματα ή κόβοντας φωτογραφίες.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τη μικρογραφία **(A)** για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.



2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή  (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε. Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν προηγουμένως ή εγγεγραμμένων βίντεο

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.

Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72







Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης ανάλογα με το θέμα ή τον σκοπό σας.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] και επιλέξτε μια λειτουργία αποτύπωσης.**

Επισκόπηση των λειτουργιών αποτύπωσης

Ακολουθούν μερικές από τις κύριες λειτουργίες αποτύπωσης.

-  (Εικονίδιο νυχτερινής λήψης): Τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες ακόμα και τη νύχτα ή κάτω από σκοτεινές συνθήκες
-  (Εικονίδιο αργής κίνησης): Προσθέστε ένα εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο
-  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας): Τραβήξτε φωτογραφίες με μη αυτόματες ρυθμίσεις κάμερας
-  (Εικονίδιο selfie πορτραίτου): Τραβήξτε selfie με καλύτερη εμφάνιση
-  (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ): Τραβήξτε φωτογραφίες με εφέ και φίλτρα χρώματος
-  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης): Τραβήξτε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία αποτύπωσης.

Σχετικό θέμα

- [Νυχτερινή λειτουργία](#)
- [Βίντεο με αργή κίνηση](#)
- [Selfie πορτραίτου](#)
- [Δημιουργικό εφέ](#)
- [Πανοραμική λήψη](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Διάφορες μέθοδοι για τη λήψη φωτογραφιών

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που ταιριάζει στην κατάσταση σας.


Λήψη μιας φωτογραφίας πατώντας την οθόνη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων), και, στη συνέχεια, πατήστε [Λήψη με αφή] > [Ενεργοποίηση] ή [Μόνο μπροστινή κάμερα].
2. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύεται σε όλες τις λειτουργίες λήψης.
3. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Υπόδειξη

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βίντεο.

Λήψη μιας φωτογραφίας κατά την εγγραφή βίντεο


1. Κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας).
Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται μόλις αφήσετε το κουμπί κλείστρου.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης για να έχετε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείτε για μια φωτογραφία. Επίσης, βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή σας σταθερή και να αποφεύγονται οι θολές φωτογραφίες.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Χρονοδιακόπτης], επιλέξτε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης και, στη συνέχεια, κλείστε το μενού ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση Χρονοδιακόπτης αποθηκεύτηκε.

Ενώ χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο χρονοδιακόπτη κάμερας), και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν χρόνο καθυστέρησης.

- 2** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Μια σειρά μπιπ επισημαίνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Προσαρμογή των συνθηκών έκθεσης, χρώματος και φωτισμού

Η καλή έκθεση των φωτογραφιών σας απαιτεί τη σωστή ποσότητα φωτός. Για παράδειγμα, απαιτούνται διαφορετικές εκθέσεις όταν τραβάτε φωτογραφίες προσώπων, κινούμενων αντικειμένων ή με χαμηλό φως.

Για να βελτιστοποιήσετε τις συνθήκες φωτισμού

- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
 - Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.
-

Σχετικό θέμα

- [Χρώμα και φωτεινότητα](#)
- [Χρονοδιακόπτης](#)
- [Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Χρώμα και φωτεινότητα

Η κάμερά σας προσαρμόζει αυτόματα τις τιμές για το χρώμα και τη φωτεινότητα ανιχνεύοντας τις συνθήκες φωτισμού και εκτιμώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία χρώματος, για αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε τη σωστή θερμοκρασία.

Αν προκύψουν κιτρινόχρωμες φωτογραφίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου ή μπλε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε το φλας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το χρώμα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο χρώματος και φωτεινότητας).
- 2** Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
Πατήστε  (Εικονίδιο ακύρωσης) για επαναφορά και κλείσιμο της ρύθμισης χρώματος.
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Έκθεση

Για να επιτύχετε καλύτερες εκθέσεις σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό, αλλάξτε τη φωτεινότητα για φωτογραφίες και βίντεο.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Μη αυτόματα για φωτογραφίες, αλλάξτε την τιμή έκθεσης.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [EV] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτό το κλείστρο και εκτίθεται στο φως ο αισθητήρας της κάμερας.

Η γρήγορη ταχύτητα κλείστρου βοηθά να παγώσει η κίνηση, ενώ η αργή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να δημιουργήσει ένα εφέ που ονομάζεται «θόλωμα κίνησης», όπου τα κινούμενα αντικείμενα φαίνονται θολά κατά μήκος της γραμμής κίνησής τους.

Η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται αυτόματα, αλλά μπορείτε να την ορίσετε και μη αυτόματα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [SS] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



ISO

Το ISO προσδιορίζει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Ένας χαμηλός αριθμός ISO σημαίνει χαμηλότερη ευαισθησία και ένας υψηλός αριθμός ISO σημαίνει υψηλότερη ευαισθησία. Η υψηλότερη ευαισθησία μπορεί να προσθέσει θόλωμα στις φωτογραφίες σας.

Μια υψηλότερη τιμή ISO χρησιμοποιείται όταν τραβάτε φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων ή όταν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς το φλας.

Αν υπάρχει πολύ φως, χρησιμοποιείται η χαμηλότερη ρύθμιση ISO για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας εικόνας.

Το ISO προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε το στοιχείο [ISO] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή ISO.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση


- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)

Το HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος) προσαρμόζεται αυτόματα, όταν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες υψηλής αντίθεσης, όπως όταν υπάρχει έντονος οπίσθιος φωτισμός. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το HDR.


- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο HDR) και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Οπίσθιος φωτισμός βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με τη βέλτιστη έκθεση, ακόμη και σε καταστάσεις με οπίσθιο φωτισμό.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε [Οπίσθιος φωτισμός βίντεο] > [Ενεργοποίηση].
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.




Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72






Ισορροπία λευκού

Η ισορροπία λευκού προσαρμόζει την ισορροπία χρωμάτων των συνθηκών περιβαλλοντικού φωτός.

Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Στη λειτουργία Μη αυτόματα, μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού μη αυτόματα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [WB] και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες συνθήκες φωτισμού, για παράδειγμα  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού συννεφιάς).
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού

-  (Εικονίδιο αυτόματης ισορροπίας λευκού): Προσαρμόστε αυτόματα την ισορροπία χρωμάτων
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού συννεφιάς): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συννεφιασμένο ουρανό
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού με φως ημέρας): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες ηλιοφάνειας σε εξωτερικό χώρο
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού φθορισμού): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για φωτισμό φθορισμού
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού πυράκτωσης): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες θερμού φωτισμού, όπως υπό το φως λαμπτήρων φωτισμού

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Φωτομέτρηση

Η φωτομέτρηση έκθεσης μετρά την ποσότητα φωτός που πέφτει σε ένα αντικείμενο, για να βελτιστοποιηθεί η έκθεση.

Η φωτομέτρηση έκθεσης προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα την έκθεση στη λειτουργία Μη αυτόματα, για παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο μέρος της φωτογραφίας.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Φωτομέτρηση] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή έκθεσης.
- 3** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Ρυθμίσεις φωτομέτρησης

- **Πρόσωπο:** Μετρά το φως σε ένα πρόσωπο και προσαρμόζει την έκθεση, έτσι ώστε το πρόσωπο να μην είναι ούτε πολύ σκοτεινό ούτε πολύ φωτεινό
- **Κεντρική:** Προσδιορίζει το κέντρο της εικόνας και ρυθμίζει την έκθεση με βάση τη φωτεινότητα του αντικειμένου
- **Σημειακή:** Προσαρμόζει την έκθεση για ένα πολύ μικρό μέρος του αντικειμένου
- **Μέση:** Μετράει τη μέση φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ρύθμιση της σωστής εστίασης

Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση και ανιχνεύει πρόσωπα σε όλες τις λειτουργίες λήψης.






Εστίαση αυτόματα

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε την περιοχή όπου θέλετε να εστιάσετε. Εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ορισμού εστίασης) και η κάμερα εστιάζει στην περιοχή που έχει πατηθεί. Για να αλλάξετε την περιοχή εστίασης, πατήστε την οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η επιλογή αυτή εξαρτάται από τη λειτουργία λήψης που επιλέχθηκε.

Ρύθμιση της απόστασης εστίασης



1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ορισμού εστίασης).
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την απόσταση εστίασης. Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Η ρύθμιση απόστασης εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.
- Η ρύθμιση απόστασης εστίασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης που επιλέχθηκε.

Ρύθμιση της εστίασης με άγγιγμα του εικονοσκοπίου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσετε αν το αγγίξετε στο εικονοσκόπιο. Υπάρχουν αρκετές επιλογές που προσαρμόζει αυτόματα η κάμερα όταν αγγίζετε το εικονοσκόπιο.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Αγγίξτε για προσαρμογή] κι, έπειτα, επιλέξτε [Εστίαση μόνο] ή [Εστίαση και φωτεινότητα].
 - Εστίαση μόνο: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση.
 - Εστίαση και φωτεινότητα: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε εστίαση υποδεικνύονται με ένα χρωματιστό πλαίσιο.



Υπόδειξη


- Τοποθετήστε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να αποτρέψετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με πιο απαλές αποχρώσεις του δέρματος.



- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Εφέ απαλού δέρματος] για να ενεργοποιήσετε το εφέ.
- 3** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αύξηση ευκρίνειας προσώπων

Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με αυξημένη ευκρίνεια προσώπων αν κάνετε τα χαρακτηριστικά των προσώπων πιο καθαρά. Το εφέ [Αύξηση οξύτητας προσώπων] είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.



- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3 Πατήστε τον διακόπτη [Αύξηση οξύτητας προσώπων] για να ενεργοποιήσετε το εφέ.
- 4 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη selfie

Μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και φωτογραφήστε τον εαυτό σας. Για να αποφύγετε τις θολές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τοποθετήστε τη συσκευή σας σε συμπαγή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να διατηρήσετε τη συσκευή σταθερή.



- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, επιλέξτε μια λειτουργία λήψης φωτογραφίας ή βίντεο για τη selfie σας.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο χρονοδιακόπτη κάμερας), αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια selfie.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου

Χρησιμοποιήστε το Χειροκίνητο κλείστρο για να βγάλετε αυτόματα μια φωτογραφία για ορισμένη χρονική περίοδο αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας. Το χαρακτηριστικό Χειροκίνητο κλείστρο είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε [Αυτόματη λήψη] > [Χειροκίνητο κλείστρο].
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5** Περιστρέψτε την παλάμη σας με τα δάχτυλά σας στραμμένα ευθεία επάνω προς την κάμερα.
Αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας και έχει παρέλθει κάποια χρονική περίοδος, λαμβάνεται μια selfie.

Υπόδειξη


- Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Παρακολούθηση αντικειμένου

Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο. Ένα κίτρινο πλαίσιο υποδεικνύει πρόσωπα ή κινούμενα αντικείμενα που βρίσκονται σε εστίαση.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Ανίχνευση αντικειμένου] για ενεργοποίηση.
- 3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4 Επιλέξτε ένα αντικείμενο παρακολούθησης αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Υπόδειξη


- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα [Ανίχνευση αντικειμένου] στη λειτουργία Μη αυτόματα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Αγγίξτε για προσαρμογή] > [Ανίχνευση αντικειμένου].

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εγγραφή σταθερού βίντεο

Όταν εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σταθεροποίηση βίντεο για να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.


- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3 Πατήστε τον διακόπτη [Σταθεροποίηση βίντεο] για να αντισταθμίσετε την κίνηση της κάμερας.
- 4 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εφέ Μποκέ

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη συσκευή σας. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο μιας φωτογραφίας για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο Μποκέ).
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό για προσαρμογή.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ.

Υπόδειξη

- Αν πλησιάσετε πολύ ή απομακρυνθείτε πολύ από ένα αντικείμενο ενώ χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. Αν συμβεί αυτό, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου για να τραβήξετε τη φωτογραφία με εφέ Μποκέ.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Νυχτερινή λειτουργία

Η νυχτερινή λήψη σας επιτρέπει να τραβάτε καθαρές φωτογραφίες ακόμα και τη νύχτα ή κάτω από σκοτεινές συνθήκες.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο νυχτερινής λήψης).

2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Κρατήστε την κάμερα ακίνητη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



Βίντεο με αργή κίνηση


Η λειτουργία βίντεο Αργή κίνηση προσθέτει δυνατά εφέ στα βίντεό σας. Το εφέ Αργή κίνηση προστίθεται μετά από την εγγραφή ενός βίντεο με κανονική ταχύτητα.

Σημείωση

- Όταν εγγράφετε βίντεο με αργή κίνηση, απαιτούνται καλές συνθήκες φωτισμού.

Προσθήκη εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο

- Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο αργής κίνησης).
- Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
- Πατήστε  (Κουμπί διακοπής) για να διακόψετε την εγγραφή.
- Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.
- Σύρετε τις λαβές στη γραμμή χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.
(A): Λαβές
(B): Λωρίδα χρόνου αργής κίνησης
(C): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

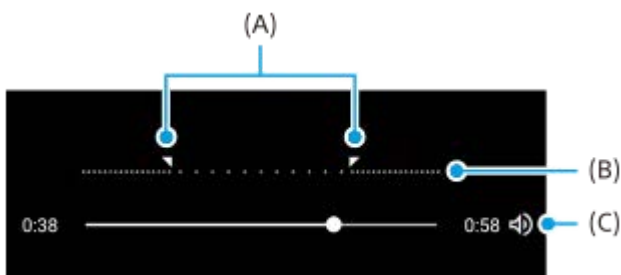


Smartphone






Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Selfie πορτραίτου



Η λειτουργία Selfie πορτραίτου σας επιτρέπει να τραβάτε selfie με καλύτερη εμφάνιση.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο selfie πορτραίτου).
- 2** Πατήστε το εικονίδιο για το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εφέ.
Αν επιθυμείτε, προσαρμόστε τα άλλα εφέ με τον ίδιο τρόπο.
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Επισκόπηση Selfie πορτραίτου

-  (Εικονίδιο Μποκέ): Εφαρμόζει ένα εφέ θολώματος γύρω από ένα άτομο
-  (Εικονίδιο απαλού δέρματος): Ομαλύνει τους τόνους του δέρματος
-  (Εικονίδιο φωτεινότητας δέρματος): Κάνει τους τόνους του δέρματος πιο φωτεινούς
-  (Εικονίδιο μεγέθυνσης ματιών): Μεγεθύνει τα μάτια
-  (Εικονίδιο πιο λεπτού προσώπου): Κάνει το πρόσωπό σας πιο αδύνατο

Υπόδειξη



- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πορτραίτο σας με την ίδια κατεύθυνση όπως η προεπισκόπηση αν πατήσετε τις επιλογές  (Εικονίδιο αντικατοπτρισμού) > [Ενεργοποίηση].
- Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία πατώντας οπουδήποτε στην οθόνη. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο λήψης με αφή) > [Ενεργοποίηση].

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Δημιουργικό εφέ

Με την εφαρμογή Δημιουργικό εφέ μπορείτε να προκαθορίσετε εφέ και φίλτρα χρώματος προτού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ).
- 2 Σαρώστε για αναζήτηση φίλτρων ή πατήστε ένα φίλτρο για προεπισκόπηση του εφέ.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο εφαρμογής δημιουργικού εφέ) για να εφαρμόσετε το φίλτρο και να επιστρέψετε στην οθόνη κάμερας.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Υπόδειξη


- Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής φίλτρου) για να αλλάξετε φίλτρο.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Πανοραμική λήψη

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πανοραμική λήψη για να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης).
- 2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.
- 3 Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.
- 4 Πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου στη θέση όπου θέλετε να σταματήσετε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ανάλυση και μνήμη

Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Ελέγχετε κατά διαστήματα την κατάσταση της μνήμης. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης για να ελευθερώσετε μνήμη.

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ. χώρος δεδομ.] στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

2 Πατήστε [Μέγεθος ακίνητης εικόνας] ή [Μέγεθος βίντεο].

3 Επιλέξτε την ανάλυση και κλείστε το μενού ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας



Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν. Αυτό ονομάζεται προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Η επιλογή της προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας στις φωτογραφίες και τα βίντεο απαιτεί ασύρματο δίκτυο και την ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

2 Πατήστε τον διακόπτη [Αποθήκευση τοποθεσίας] για ενεργοποίηση.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Εικονίδια κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας


-  (Εικονίδιο λήψης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης αποθηκεύτηκε.
-  (Εικονίδιο μη εύρεσης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης δεν βρέθηκε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Γραμμές πλέγματος

Με το Γραμμές πλέγματος μπορείτε να εφαρμόσετε τον «Κανόνα για το ένα τρίτο» και να τοποθετήσετε σημαντικά αντικείμενα κατά μήκος των γραμμών πλέγματος ή των διασταυρώσεων των γραμμών. Αν το θέμα σας δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο του καρέ, οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας θα είναι πιο ενδιαφέροντα.


- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Γραμμές πλέγματος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Γραμμές καρέ 1:1

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της σύνθεσης 1:1 όταν τραβάτε φωτογραφίες για να υποστούν αργότερα επεξεργασία στην αναλογία εικόνας 1:1.


- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Γραμμές καρέ 1:1] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Βοήθεια σύνθεσης ζουμ

Πριν τραβήξετε φωτογραφίες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της εμφάνισης αφού έχετε κάνει μεγέθυνση. Η λειτουργία [Βοήθεια σύνθεσης ζουμ] διατίθεται μόνο για την κύρια κάμερα στη λειτουργία φωτογραφίας.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε [Βοήθεια σύνθεσης ζουμ] > [Ενεργοποίηση].
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Εμφανίζονται καρτέ με αναλογίες ζουμ.
- 5** Κεντράρετε το θέμα στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε την αναλογία ζουμ για μεγέθυνση.
Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση αν σύρετε το κουμπί γωνίας, πραγματοποιήσετε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη κάμερας ή χρησιμοποιήσετε το κουμπί έντασης ήχου.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ρυθμίσεις προεπισκόπησης φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται προεπισκόπηση των φωτογραφιών, μόλις τις τραβήξετε.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

2 Πατήστε [Αυτόματη προεπ. φωτογρ.] και ορίστε μια επιλογή.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις προεπισκόπησης


- **Ενεργοποίηση:** Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, εμφανίζεται μια προεπισκόπησης της στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα, προτού αποθηκευτεί.
- **Μόνο μπροστινή κάμερα:** Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας με την μπροστινή κάμερα, εμφανίζεται μια προεπισκόπησης της στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα, προτού αποθηκευτεί.
- **Απενεργοπ.:** Δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση. Η φωτογραφία αποθηκεύεται απευθείας.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Διάφοροι τρόποι χρήσης του κουμπιού έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).**
- 2 **Πατήστε [Χρήση κουμπιού έντασης ως] και ορίστε μια επιλογή.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις κουμπιού έντασης ήχου

- **Ζουμ:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **Ένταση:** Το κουμπί έντασης ήχου απενεργοποιείται για την κάμερα.
- **Κλείστρο:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου ως κουμπί κλείστρου για φωτογραφίες και βίντεο.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ήχος

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ήχος, ακούγεται από την κάμερα ένας ήχος κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή κατά την έναρξη ή τη διακοπή εγγραφής ενός βίντεο. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, η αντίστροφη μέτρηση υποδεικνύεται με μια σειρά μπιπ.

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

2 Πατήστε τον διακόπτη [Ήχος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]. Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθέστε τα δεδομένα μουσικής σε έναν φάκελο στη συσκευή σας, όπως τον φάκελο Music.

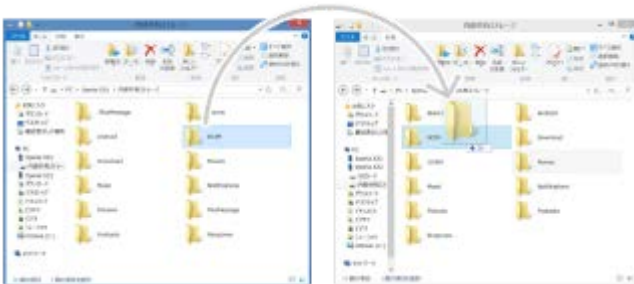

- Στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τα αρχεία πολυμέσων σας χρησιμοποιώντας το Google Drive. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ακρόαση μουσικής


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.

Επισκόπηση του music player

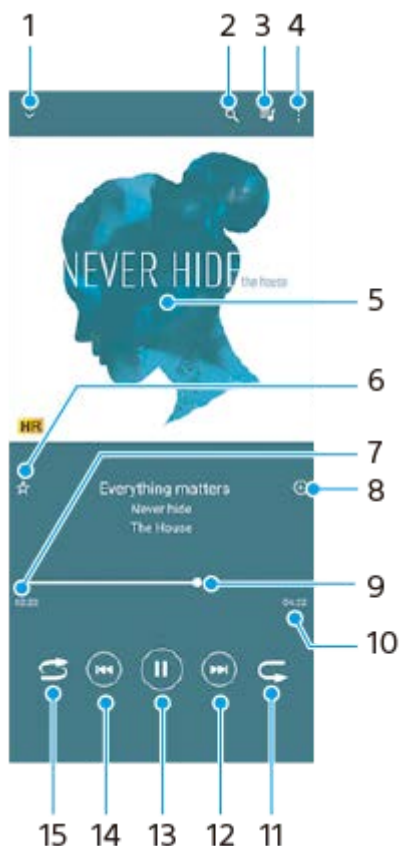

1. Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
2. Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
3. Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
4. Προβολή περισσότερων επιλογών
5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6. Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8. Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist
9. Ένδειξη προόδου – Σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
11. Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
12. Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
13. Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
14. Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού, αγγίξτε παρατεταμένα για μετάβαση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι
15. Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής

Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

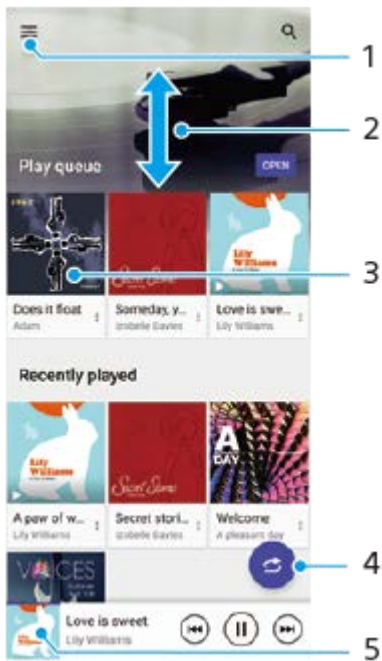

1. Άνοιγμα του μενού Μουσική
2. Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
3. Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
4. Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
5. Μεταβείτε στην οθόνη του music player

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε [Επεξεργ. πληροφορ. μουσικής].
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) > [Ορισμός εικόνας].
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ].

Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης) για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.
Η εφαρμογή Μουσική εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.
Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή Μουσική, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση Μουσική. Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή  (Εικονίδιο μουσικής).

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υποστήριξης για να βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή και το λογισμικό. Μπορείτε να διαβάσετε θέματα υποστήριξης ή να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος συσκευής.

Σημείωση

- Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας υποστήριξης στο μενού «Επικοινωνήστε μαζί μας», ακόμα και χωρίς σύνδεση δικτύου.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο υποστήριξης).

Υπόδειξη

- Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Μενού Ρυθμίσεις


Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή και, στη συνέχεια, βρείτε το [Ρυθμίσεις].

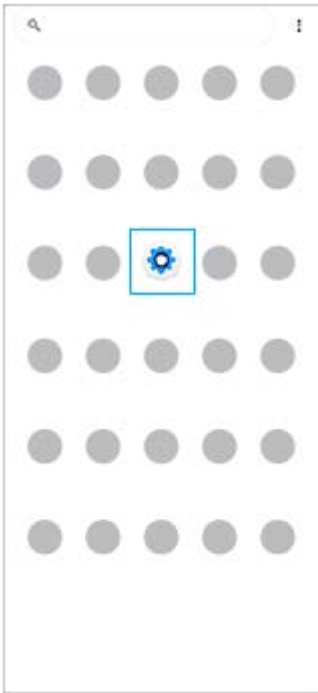


- 2 Πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό μενού.

Αν δεν είστε βέβαιοι για το μενού που θα επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αν εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο [Αναζήτηση στις ρυθμίσεις].

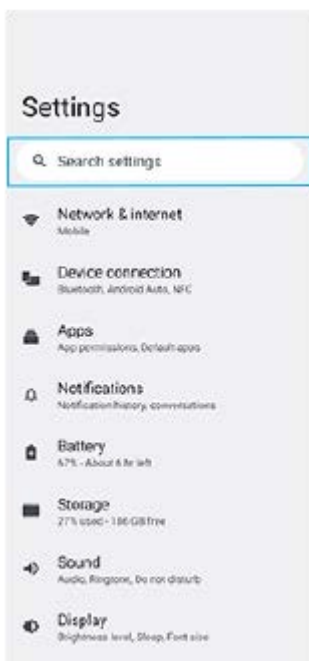


Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

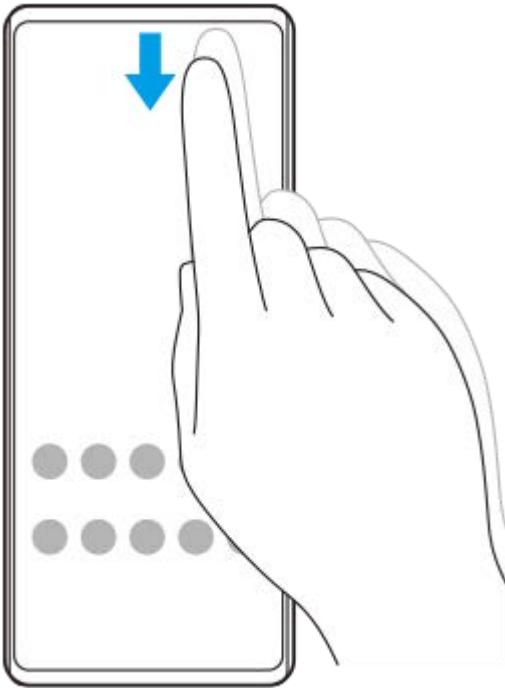

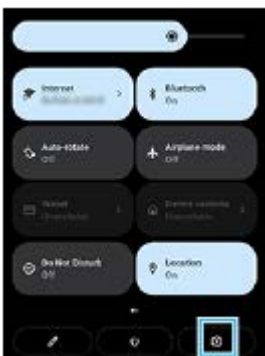


2. Βρείτε το  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).



3. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].
- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].
- Αν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του μενού, βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) >  (Εικονίδιο μενού συστήματος). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο  (Εικονίδιο πληκτρολογίου) και, στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.

Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ήχοι και τόνοι
- Ρυθμίσεις προβολής
- Ημερομηνία και ώρα

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ένταση ήχου και δόνηση


Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί έντασης ήχου είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου για το κουδούνισμα, τα πολυμέσα, το ξυπνητήρι και τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.


Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.

Αλλαγή της έντασης ήχου

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου για να αλλάξετε την ένταση ήχου των πολυμέσων. Εμφανίζεται το ρυθμιστικό έντασης ήχου πολυμέσων και αλλάζει η ένταση ήχου πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου πολυμέσων αν σύρετε το ρυθμιστικό.
2. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου εντός κλήσης, κουδούνισματος και ειδοποιήσεων ή του ξυπνητηριού, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων). Χρησιμοποιήστε κάθε ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε [Εμφάνιση περισσότερων] για περισσότερες επιλογές.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης του ήχου.
2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Εικονίδιο δόνησης).

Ενεργοποίηση του ήχου με δόνηση για εισερχόμενες κλήσεις

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δόνηση για κλήσεις].
2. Ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ήχοι και τόνοι


Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε SIM. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε ως ήχο κλήσης.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος].
2. Επιλέξτε [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2].



3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ήχου κλήσης].

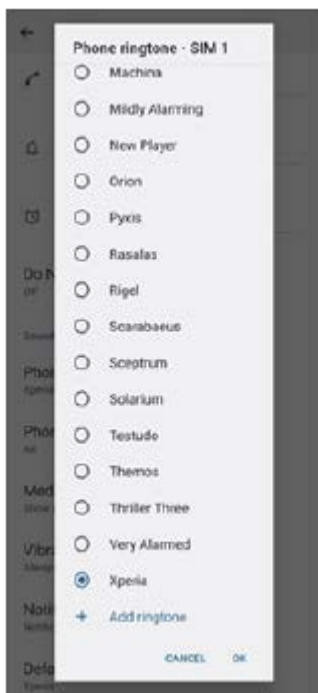

4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ήχος ειδοποίησης].
2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ειδοποίησης].
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και των ειδοποιήσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να δονείται μόνο, επιλέξτε [Κανένας] από τη λίστα.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλους ήχους και τόνους, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] και, στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους ήχους και τόνους.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ρυθμίσεις προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή].

2 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε τις επιλογές για προσαρμογή.


Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

- **Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας:** Προσαρμόστε την ποιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που εμφανίζονται στη συσκευή σας.
- **Ισορροπία λευκού:** Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Προσαρμοστική φωτεινότητα] για να βελτιστοποιείται αυτόματα η φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.
- **Σκούρο θέμα:** Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν γυρνάτε τη συσκευή ή ρυθμίστε την ώστε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.
- **Νυχτερινός φωτισμός:** Το [Νυχτερινός φωτισμός] αλλάζει το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να προβάλετε την οθόνη σε πιο σκοτεινή ρύθμιση και, επίσης, είναι πιο εύκολο να κοιμηθείτε.
- **Αποτροπή τυχαίων χειρισμών με ανενεργή οθόνη:** Μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας κατά λάθος, ενώ αυτή βρίσκεται σε μια στέπη ή τσάντα.

Σημείωση

- Αποφύγετε να εμφανίζετε πολύ φωτεινές ή στατικές εικόνες για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραμονή ειδώλου ή χρωματισμού στην οθόνη.

Υπόδειξη

- Ακόμη κι αν η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή οθόνης είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη χειροκίνητα αν πατήσετε  (Εικονίδιο περιστροφής) στη γραμμή πλοήγησης.

Σχετικό θέμα

- Αρχική οθόνη
- Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
- Μενού Ρυθμίσεις

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία & ώρα].

2 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.

- Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ημερομ. και ώρα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματος ορισμός ζώνης ώρας] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ξυπνητήρι](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Φροντίδα μπαταρίας

Η «Φροντίδα μπαταρίας» αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η συσκευή σας φορτίζεται με κανονική ταχύτητα έως ότου φορτιστεί κατά 90% και, στη συνέχεια, η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται, έτσι ώστε η μπαταρία σας να φτάσει στο 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τους χρόνους εκκίνησης και λήξης της περιόδου φόρτισης. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία να φορτίζεται πάντα μόνο έως 80% ή 90%.

Σημείωση

- Η εφαρμογή «Φροντίδα μπαταρίας» θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης, μόνο εφόσον εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας 4 ωρών τουλάχιστον σε διάστημα αρκετών ημερών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φροντίδα μπαταρίας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
Επιλέγεται [Αυτόματα] ως προεπιλογή.

Υπόδειξη

- Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λειτουργία STAMINA

Η Λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας Σκούρο θέμα.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση λειτουργ. STAMINA] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη Λειτουργία STAMINA, αλλάξτε τη ρύθμιση [Χρήση της μπαταρίας] κάθε εφαρμογής σε [Απεριόριστη]. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές], επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εξαιρέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Μπαταρία] > [Απεριόριστη].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Φροντίδα μπαταρίας" για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Η συσκευή σας περιορίζει τη χρήση ενέργειας μπαταρίας στο παρασκήνιο από εφαρμογές. Η ρύθμιση καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε εφαρμογή. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές], επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας τη χρήση μπαταρίας στο παρασκήνιο θέλετε να περιορίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Μπαταρία] > [Περιορισμένη].

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, Wi-Fi, και τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν δεν χρειάζεστε αυτές τις δυνατότητες.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το οικείο δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τα email, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποιήσεων για μια εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή.
- Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μπαταρίας σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] για να δείτε το εκτιμώμενο ποσοστό ενέργειας μπαταρίας και τον χρόνο μπαταρίας που απομένει.
2. Πατήστε τις επιλογές [Χρήση της μπαταρίας] για να προβάλετε μια λίστα εφαρμογών και δυνατοτήτων που έχουν καταναλώσει ενέργεια μπαταρίας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Ρυθμίσεις προβολής](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)
- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
 - 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή [Μπαταρία].
-

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio

Με το 360 Reality Audio, η μουσική σας περιβάλλει και σας βυθίζει καθώς ακούγονται διαφορετικοί ήχοι από σημεία γύρω από το κεφάλι σας. Με ακουστικά πιστοποιημένα για 360 Reality Audio, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας αναλύοντας το ιδιαίτερο σχήμα του αυτιού σας και να απολαύσετε την απόλυτη, συναρπαστική μουσική εμπειρία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε [360 Reality Audio] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Surround

Η χρήση του 360 Surround κάνει την αναπαραγωγή όλων των πηγών στερεοφωνικού ήχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών streaming, να ακούγονται σαν χωρικός ήχος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να απολαμβάνετε τα εφέ που παράγονται από τη λειτουργία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [360 Surround] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 3 Πατήστε [360 Surround] για να επιλέξετε λειτουργία.

Σημείωση

- Η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι συμβατή με το 360 Surround.
- Η ποιότητα ήχου της αρχικής πηγής ήχου ενδέχεται να έχει προτεραιότητα σε ότι έχει να κάνει με τα εφέ που παράγονται από το 360 Surround, ανάλογα με το περιεχόμενο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE Ultimate)

Η λειτουργία DSEE Ultimate αναβαθμίζει τη συμπιεσμένη μουσική με ακρίβεια με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [DSEE Ultimate] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο:

- Απάντηση: φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
- Απόρριψη: ανακινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποίηση κουδουνίσματος: τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων].

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα


- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στην εφαρμογή Play Store, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Play Store).**
- 2 Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.**
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.**

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Σημείωση

- Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Επανεκκίνηση].
Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.
2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα κουμπιά σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα κουμπιά. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Υπόδειξη

- Αν η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, εάν γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής, ενδέχεται να επιλυθεί το πρόβλημα.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
- Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Επιλογές επαναφοράς].
2. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

Υπόδειξη

- Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia, αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

Σημείωση

- Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

- 1** Εάν το Xperia Companion δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να το κατεβάσετε.
- 2** Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιδιόρθωση λογισμικού] στην κύρια οθόνη.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής στην περίπτωση που η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
- 2 Πατήστε τον αριθμό των εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
- 3 Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επαναφορά εφαρμογών].

Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου] > [OK].

Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή προσωρινής μνήμης].

Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλεγμένων προτιμήσεων].

Σημείωση

- Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της κρυφής μνήμης ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Κλείνετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην αφαιρέσιμη κάρτα μνήμης ή υπηρεσία Google.

Σημείωση

- Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης χωριστά.
- Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, ίσως χρειάζεται να μορφοποιήσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].

Σχετικό θέμα



- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Αν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Διαγράψτε αρχεία και καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε για να ελευθερώσετε χώρο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].
- 2 Πατήστε [Απελευθερώστε χώρο].
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα «Περιήγηση».
- 4 Διαγράψτε φακέλους ή αρχεία ή καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών.
 - Για να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία, επιλέξτε τον φάκελο εσωτερικής αποθήκευσης, επιλέξτε έναν φάκελο ή αρχείο για διαγραφή, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων), και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον.
 - Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, επιλέξτε τον φάκελο εφαρμογών, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάστασή της.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
 - 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναγκαστική διακοπή] > [OK].
-

Σχετικό θέμα


- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Αυτή η συσκευή] > [Κάρτα SD].
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Διαμόρφωση] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Σημείωση

- Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις Internet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Για τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τους λειτουργούς, οι ρυθμίσεις αυτές είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το Internet.
 - Μπορείτε να ελέγξετε μη αυτόματα για ενημερώσεις στις ρυθμίσεις Internet. Αν αλλάξετε ή διαγράψετε κάποια ρύθμιση Internet κατά λάθος, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Internet.
 - Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα όνομα SIM για περισσότερες επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
-

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi:

- Να μετακινήσετε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 - Να απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
 - Να μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
-

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)

Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων].
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
Αν χρησιμοποιείτε δύο SIM, επιλέξτε μια SIM.
3. Πατήστε [Προειδοπ. και όριο δεδομένων].
4. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός προειδοπ. δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Προειδοποίηση δεδομένων] για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
 - Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός ορίου δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Όριο δεδομένων] για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Στην ενότητα [Προειδοπ. και όριο δεδομένων], πατήστε [Κύκλος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφ.] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία επαναφοράς.

Σημείωση

- Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο].
2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε [Κάρτες SIM] > [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
Αν χρησιμοποιείτε δύο SIM, επιλέξτε μια SIM και, στη συνέχεια, πατήστε [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε [Διαδίκτυο] > [Χρήση δεδομένων εκτός εταιρείας κινητής τηλεφωνίας].

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Δεδ. κιν. τηλ. & Wi-Fi].
3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

- Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στέλνετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth ή για να συνδέετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, χωρίς να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Bluetooth].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Για να εξασφαλίσετε επικοινωνίες Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας συμβατή με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις, κλπ. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους ασφαλείας κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
- Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth
- Μενού Ρυθμίσεις
- Ονοματοδοσία της συσκευής σας
- Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth
- Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στις άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ώστε να είναι ορατή.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής] > [Όνομα συσκευής].
 - 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
 - 3 Πατήστε [Μετονομασία].
-

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή, μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth ή ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth και να χρησιμοποιήσετε τις άλλες συσκευές για να μοιραστείτε μουσική.

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή τη ζεύξη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έχει ενεργή τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].


Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

2 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για κατάργηση της ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

Σημείωση

- Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν ζεύξη και σύνδεση με την άλλη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1** Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2** Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης).
- 3** Επιλέξτε [Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth αν σας ζητηθεί.
- 4** Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
- 5** Στη συσκευή σας, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.
- 6** Στη συσκευή λήψης, αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1** Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
- 2** Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
- 3** Πατήστε [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
- 4** Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 5** Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.

Για να δείτε αρχεία που λάβατε μέσω της σύνδεσης Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
2. Πατήστε [Αρχεία ληφθέντα μέσω Bluetooth].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

NFC (Near Field Communication)

Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια ενός εκατοστού, συνεπώς οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται η μία κοντά στην άλλη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται τα σήματα N. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία NFC και ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι ενεργή και ξεκλειδωτή.

Σημείωση

- Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση NFC] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή τη λειτουργία Bluetooth και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορα αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC] > [Ανεπαφικές πληρωμές].**
Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
- 3 Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε.**
Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.
- Αν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM, οι πληρωμές μέσω NFC θα υποστηρίζονται μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα SIM με δυνατότητα NFC στη θέση SIM1 του δίσκου κάρτας SIM.

Σχετικό θέμα

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Αν η τηλεόρασή σας ή άλλη μεγάλη οθόνη υποστηρίζει κατοπτρισμό, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην τηλεόραση ή στην οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct[®] δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 3.** Πατήστε [ENAPΞH].
- 4.** Πατήστε [OK] και επιλέξτε μια συσκευή.



Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- 1.** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 2.** Πατήστε [Αποσύνδεση] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, η ποιότητα εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσοτέρων) και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποσύνδεση] > [OK].
- Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για περισσότερες επιλογές.

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast, όπως το YouTube.

Πατήστε το κουμπί Cast στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τηλεόρασή σας για να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι

συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Google Cast Help στη διεύθυνση support.google.com/.

Υπόδειξη

- Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στην εφαρμογή στην τηλεόραση με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αξεσουάρ USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.



- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη συσκευή σας.
- 2 Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
- 3 Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Προτιμήσεις USB

- **Έλεγχος USB από:** Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
- **Χρήση USB για:** Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
 - **Μεταφορά αρχείων:** Διαχειριστείτε αρχεία ή ενημερώστε το λογισμικό συσκευής. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 - **Σύνδεση με USB:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
 - **MIDI:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.
 - **Χωρίς μεταφορά αρχείων:** Απλώς φορτίστε τη συσκευή σας όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτή η συσκευή]. Όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Συνδεδεμένη συσκευή], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως παροχή ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Επιλογές μεταφοράς αρχείων**

– **Μετατροπή βίντεο σε AVC:** Τα βίντεο μετατρέπονται σε AVC και μεταφέρονται στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Η Sony δεν εγγυάται ότι όλα τα αξεσουάρ USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB.

G-441-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, αναζητήστε τις ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.

- Κλείδωμα οθόνης
- Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος
- Κλείδωμα κάρτας SIM

Μπορείτε να καταχωρήσετε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] > [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/.

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ή δύο μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι ονομάζονται IMEI ή αναγνωριστικό προϊόντος. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Ενδέχεται να το χρειαστείτε, αν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο τηλεφώνου).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο πληκτρολογίου κλήσης).
3. Εισαγάγετε *#06# στο πληκτρολόγιο κλήσης. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

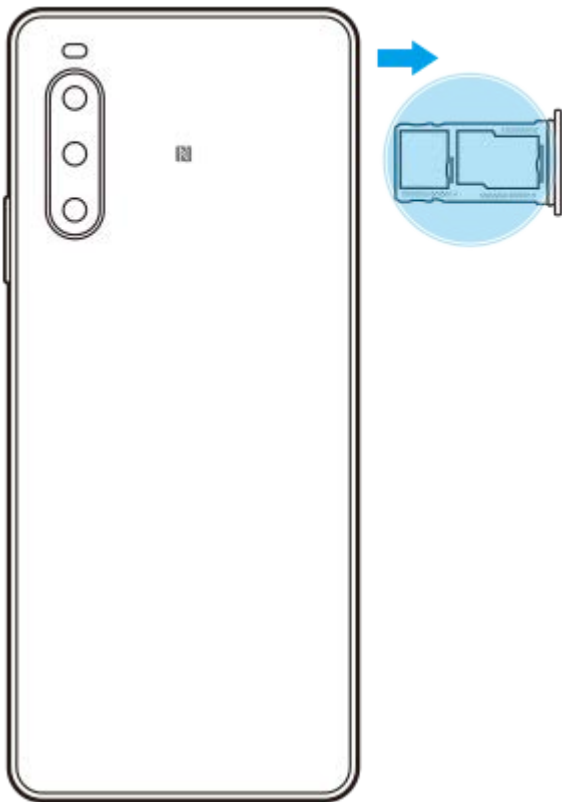

1. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία web εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας, η οποία ονομάζεται «Εύρεση συσκευής». Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, από προεπιλογή θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Εύρεση συσκευής». Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Εύρεση συσκευής» για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να σβήσετε το περιεχόμενό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ένδειξη support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας Xperia 10 IV για την έκδοση λογισμικού Android 12. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση σε συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλα χαρακτηριστικά εφαρμογών της Google), βλέπε support.google.com/android/.

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.
- Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως δείγματα εικόνων σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας είναι μόνο για απεικονιστικούς σκοπούς και δεν τραβήχτηκαν από την πραγματική συσκευή.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο [Αριθμός έκδοσης]. Ο τρέχων αριθμός μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται αυτό τον οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές ούτε από όλα τα δίκτυα ή τους παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες, τις περιοχές, τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης. Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Προσβασιμότητα

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Το Android παρέχει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας όπως [TalkBack], [Κείμενο και προβολή] ([Μέγεθος γραμματοσειράς], [Διόρθωση χρωμάτων]), [Επιπλέον μείωση φωτεινότητας], [Σκούρο θέμα], [Μεγιστοποίηση] και άλλες. Μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στην περιοχή [Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα].

Επισκεφτείτε τη «Βοήθεια Προσβασιμότητα Google» στη διεύθυνση support.google.com/accessibility/android για περισσότερες πληροφορίες.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης

Η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με βαθμούς προστασίας IPX5/IPX8 και IP6X. Ωστόσο, να θυμάστε: όλες οι θύρες USB και τα βύσματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση και τα συνδεδεμένα καλύμματα θα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Η συσκευή σας διαθέτει θυρίδα κάρτας nano SIM/κάρτας μνήμης με προσαρτημένο κάλυμμα. Δεν πρέπει να βάζετε τη συσκευή εντελώς κάτω από νερό ή να την εκθέτετε σε θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό ή υγρά, όπως π.χ. ποτά. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη ζημιά ή τα ελαττώματα που προκαλούνται από την κατάχρηση ή τη χρήση της συσκευής σας, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Sony. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις ενότητες [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] στη συσκευή σας.

Για να κλείσετε καλύμματα που έχουν προσαρτηθεί

1. Πιέστε τις επισημασμένες θέσεις όπως απεικονίζεται και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του καλύμματος και της συσκευής σας.

(A): Κάλυμμα

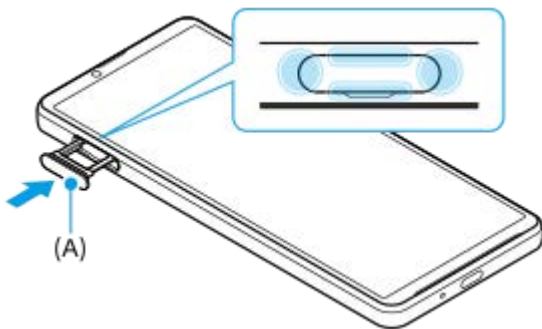


Για να στεγνώσετε τη συσκευή σας


1. Χρησιμοποιώντας ένα πανί από μικροΐνες, σκουπίστε τυχόν περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή σας.



2. Με τη συσκευή σταθερά κρατημένη και τη θύρα USB στραμμένη προς τα κάτω, ανακινήστε τη συσκευή δυνατά τουλάχιστον 20 φορές. Αλλάξτε τον προσανατολισμό και ανακινήστε ξανά τη συσκευή 20 φορές.

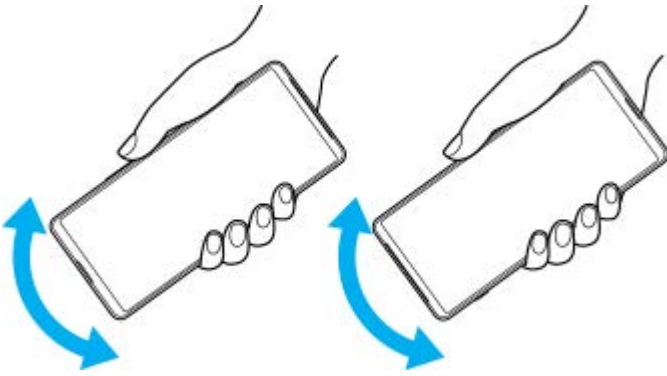

3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει. Σκουπίστε τα κουμπιά, τις θύρες και τα εξαρτήματα της συσκευής σας, όπως ηχεία, μικρόφωνα, αισθητήρες, κάμερες κ.λπ., όπως φαίνεται στην εικόνα.

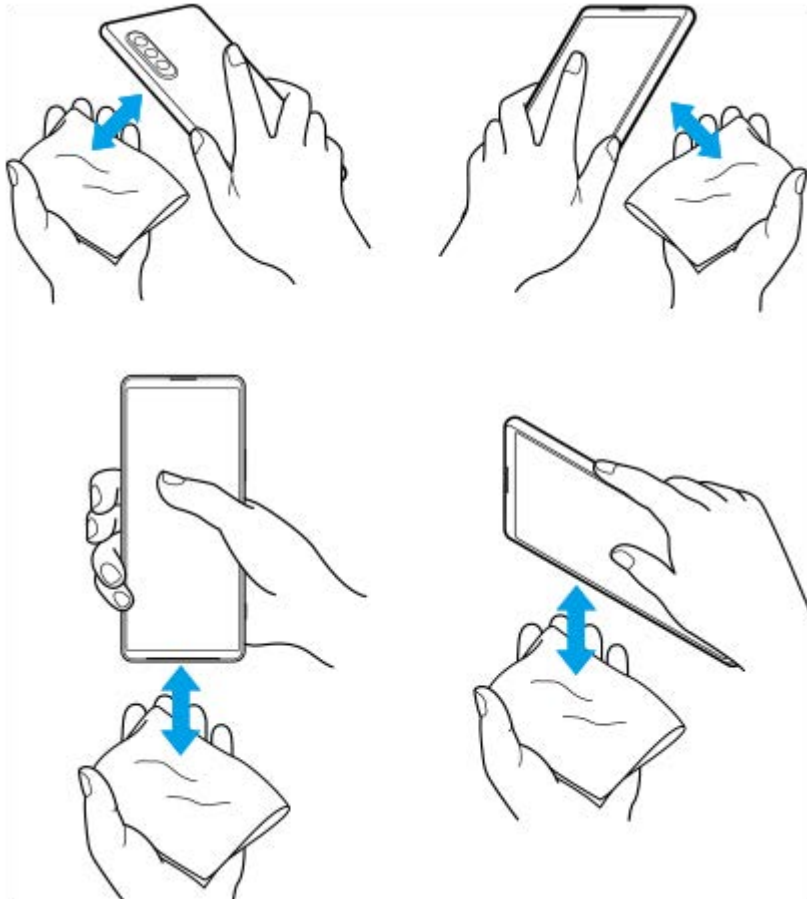

4. Αφήστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον μερικές ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Νομικές πληροφορίες

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δημοσιεύεται από τη Sony Corporation (στο εξής εφεξής αναφέρεται ως "Sony") ή από την τοπική θυγατρική εταιρεία της χωρίς καμία εγγύηση. Η Sony μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό βοήθειας λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακρίβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων σε προγράμματα ή/και εξοπλισμό. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού βοήθειας. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων. Στην περίπτωση που ισχύουν επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για λογισμικό που συνοδεύει ή παρέχεται σε συνδυασμό με τη συσκευή σας, οι διατάξεις αυτές θα διέπουν επίσης την κατοχή και χρήση του λογισμικού σας.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. μουσικής ή βίντεο. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Δείτε τη διεύθυνση <https://www.mpegla.com>. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.

Σημείωση: Η Sony συνιστά στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] της συσκευής σας.