

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Temas populares

[Cambios después de actualizar el software a Android 14](#)[Cambios después de actualizar el software a Android 13](#)[Realizar una captura de pantalla](#)[Pantalla de inicio](#)[Escaneo de QR codes](#)[Descripción general de la cámara](#)

## Temas de inicio del dispositivo

[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)[Configuración de una eSIM \(XQ-CC54 solamente\)](#)[Carga del dispositivo](#)

## Sitios externos de referencia

[Información de soporte para Xperia 10 IV !\[\]\(3342c215b2a8b663596a81468d5dc314\_img.jpg\)](#)[Ayuda para Android !\[\]\(56549452e01ca28bdf2500ced9653143\_img.jpg\)](#)

### Características de actualización del software

[Cambios después de actualizar el software a Android 14](#)[Cambios después de actualizar el software a Android 13](#)

### Inicio rápido

[Descripción general](#)[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)[Configuración de una eSIM \(XQ-CC54 solamente\)](#)[Ajuste de las SIM](#)[Encendido del dispositivo](#)[Encendido o apagado de la pantalla](#)[Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)[Carga del dispositivo](#)

### Transferencia de contenido

[Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)

[Transferencia de contenido mediante un ordenador](#)

[Transferencia de contenido mediante una tarjeta SD](#)

## Aprendizaje de los aspectos básicos

[Pantalla de inicio](#)

[Realizar una captura de pantalla](#)

[Grabación de la pantalla de su dispositivo](#)

[Escaneado de QR codes](#)

[Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla](#)

[Retroiluminación inteligente](#)

[Uso de Sensor lateral](#)

[Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

[Modo de pantalla dividida](#)

[Modo de ventana emergente](#)

[Modo una mano](#)

[Alarma](#)

[Luz de notificación](#)

### Iconos en la barra de estado

[Barra de estado y panel de notificaciones](#)

[Iconos de estado](#)

[Iconos de notificación](#)

## Cámara

### Descripción de la cámara

[Descripción general de la cámara](#)

[Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

[Reconocimiento de escena y condiciones](#)

[Toma de una foto utilizando el flash](#)

[Escaneado de QR codes](#)

[Características básicas de la cámara](#)

[Visualización de fotos y vídeos](#)

[Selección de un modo de captura](#)

---

[Varios métodos para sacar fotos](#)

---

[Contador automát.](#)

---

## Exposición, color y condiciones de iluminación

[Ajuste de la exposición, el color y las condiciones de iluminación](#)

---

[Color y brillo](#)

---

[Exposición](#)

---

[Velocidad de obturación](#)

---

[ISO](#)

---

[HDR \(alto rango dinámico\)](#)

---

[Corrección de luz de fondo del vídeo](#)

---

[Balance de blancos](#)

---

[Medición](#)

---

## [Ajuste del enfoque correcto](#)

---

### Personas, autofotos y sonrisas

[Toma de fotos y vídeos de personas](#)

---

[Suavizado del tono de la piel](#)

---

[Caras más nítidas](#)

---

[Toma de una autofoto](#)

---

[Toma de autofotos con el disparador de mano](#)

---

### Objetos en movimiento

[Seguimiento de un objeto](#)

---

[Grabación de un vídeo estable](#)

---

## [Efecto Bokeh](#)

---

### Uso de varios modos de captura

[Modo noche](#)

---

[Vídeos a cámara lenta](#)

---

[Autofoto retrato](#)

---

[Efecto creativo](#)

---

[Panorama](#)

---

## [Resolución y memoria](#)

---

### Ajustes adicionales de la cámara

- [Geoetiquetado](#)

---

- [Líneas de cuadrícula](#)

---

- [Líneas de marco 1:1](#)

---

- [Asistente de composición de zoom](#)

---

- [Ajustes de vista previa de las fotos](#)

---

- [Diferentes formas de usar el botón de volumen](#)

---

- [Sonido](#)

### Música

[Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)

---

[Audición de música](#)

---

[Funciones de la aplicación Música](#)

---

### Aplicación de soporte

[Acerca de la aplicación de soporte](#)

---

### Ajustes

[Ajustes menú](#)

---

### Volumen, vibración y sonido

- [Volumen y vibración](#)

---

  - [Sonidos y tonos](#)
- 

[Ajustes de Pantalla](#)

---

[Uso de los servicios de localización](#)

---

[Fecha y hora](#)

---

### Administración de energía

- [Cuidado de la Batería](#)

---

  - [Modo STAMINA](#)

---

  - [Administración de la energía y la batería](#)

---

  - [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)
- 

### Mejora del sonido

- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

## [Gestión llamad. inteligente](#)

## Mantenimiento

### Actualización del dispositivo

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)

### [Actualizaciones de aplicaciones](#)

### Reinicio, restablecimiento y reparación

- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)
- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Restablecimiento de sus aplicaciones](#)

### Mejora del rendimiento de la memoria

- [Visualización del estado de la memoria](#)
- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)

## Internet y redes

### [Conexión de datos móviles](#)

### [Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®](#)

### [Control del uso de datos](#)

## Conectividad

### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

---

[Uso del dispositivo como cartera](#)

---

[Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor](#)

---

[Conexión del dispositivo a accesorios USB](#)

---

**Seguridad del dispositivo**

---

[Garantía de protección del dispositivo](#)

---

[Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

---

[Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

---

**Notas sobre el uso, accesibilidad e información legal**

---

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

---

[Accesibilidad](#)

---

[Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo](#)

---

[Información legal](#)

---

[Garantía, SAR y directrices de uso](#)

---

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Cambios después de actualizar el software a Android 14

Además de la actualización del software a Android 14, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 14.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 14. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 14.

### Nuevas funciones del bloqueo de pantalla

Ahora puede mostrar los iconos de accesos directos como [Linterna] o [No molestar] para acceder rápidamente a cada función desde el bloqueo de pantalla.



1. Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Fondo de pantalla y estilo].
2. Puntee [Pantalla de bloqueo] > [Accesos directos].



3. Puntee [Acceso directo a la izquierda] o [Acceso directo a la derecha], y seleccione el icono que desea mostrar en el bloqueo de pantalla.

#### Nota

- Los interruptores [Mostrar cartera] y [Mostrar controles del dispositivo] de [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] se han eliminado.

## Cambios en el Sensor lateral

- Ahora puede cambiar entre el menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana pasando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla, o bien punteando cada pestaña.
- El ajuste [Sensor lateral] se ha movido bajo el ajuste [Operación y visualización]. Para visualizar el ajuste [Sensor lateral], busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral].



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72





## Cambios después de actualizar el software a Android 13

Además de la actualización del software a Android 13, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 13.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 13. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 13.

### Nuevo bloqueo de pantalla

En el bloqueo de pantalla aparecen los siguientes iconos. Puede acceder rápidamente a cada una de las funciones desde el bloqueo de pantalla manteniendo pulsados los iconos.

-  (Icono de Wallet) se mostrará si instala una app de pago NFC y configura los ajustes adecuados. Puede mostrar u ocultar  (Icono de Wallet) en el bloqueo de pantalla. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo], y a continuación púntee el interruptor [Mostrar cartera].
-  (Icono de control de dispositivos) se mostrará en el bloqueo de pantalla si instala una app de control del dispositivo y configura los ajustes adecuados. Puede mostrar u ocultar  (Icono de control de dispositivos) en el bloqueo de pantalla. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo], y a continuación púntee el interruptor [Mostrar controles del dispositivo].



### Sugerencia


- Puede controlar un dispositivo externo conectado sin desbloquear su dispositivo. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] y, a continuación, púntee el interruptor [Control con el dispositivo bloqueado] para habilitar la función.

### Nuevo panel de Ajustes rápidos

Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.




## Apertura del escáner de códigos QR desde el panel de Ajustes rápidos

1. En el panel de Ajustes rápidos, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar  (Escanear código QR) (A), y después púnteelo.

## Comprobación de aplicaciones activas (B)

Puntee para mostrar las aplicaciones activas que pudieran afectar a la vida útil de la batería aunque no las esté usando. Puede seleccionar una aplicación que esté ejecutándose y detenerla. No todas las aplicaciones se pueden detener.

## Cambio en las posiciones de los iconos (C)

Puntee  (Icono de ajustes) para abrir el menú Ajustes.

Puntee  (Icono de menú de encendido) para abrir el menú de encendido.

## Fondo de pantalla y estilo

Puede cambiar el color de realce del sistema para que coincida con el fondo de pantalla seleccionado.

1. Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Fondo de pantalla y estilo]. Puede seleccionar los ajustes o colores deseados en la pantalla de ajustes de [Fondo de pantalla y estilo].

## Cambios en la aplicación de la cámara

### Cambio en el método de visualización de los resultados del escaneo del código QR

El método de visualización de los resultados del escaneo del código QR ha cambiado de una notificación a un banner. Apunte la cámara hacia el código QR y, a continuación, puntee el banner que aparece en el visor.

#### Nota

- Las notificaciones del código QR ya no se visualizan en el panel de notificaciones.

## Otras características actualizadas

### Selección de qué SIM procesa el tráfico de datos si usa dos tarjetas SIM

El procedimiento de ajuste ha cambiado.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].
2. Seleccione la SIM que desee usar para el tráfico de datos.
3. Púntee el interruptor [Datos móviles] para habilitar la función.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento si así se le indica.

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Descripción general

### Nota

- Las cubiertas y los protectores de pantalla pueden ayudarle a proteger su dispositivo frente a daños. Le recomendamos utilizar exclusivamente protectores de pantalla diseñados para su dispositivo Xperia. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, objetivos, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.

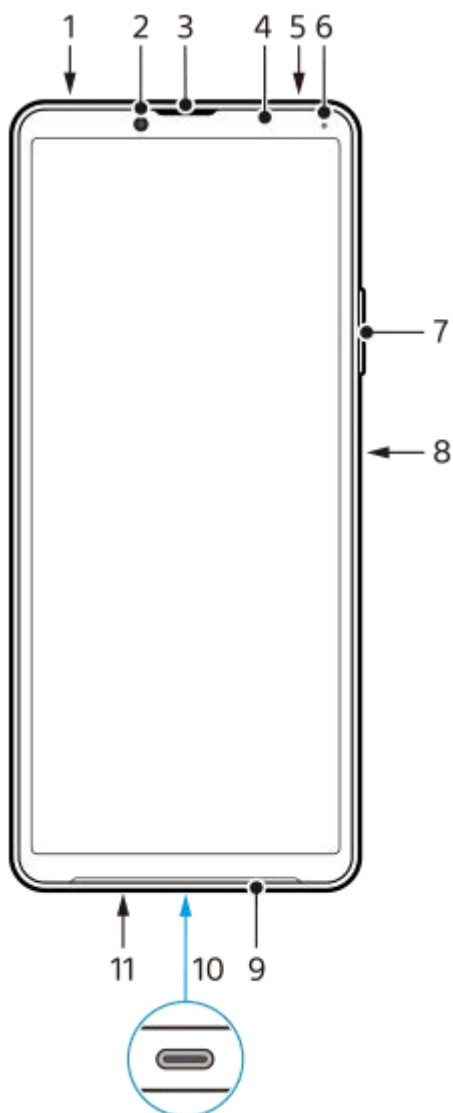

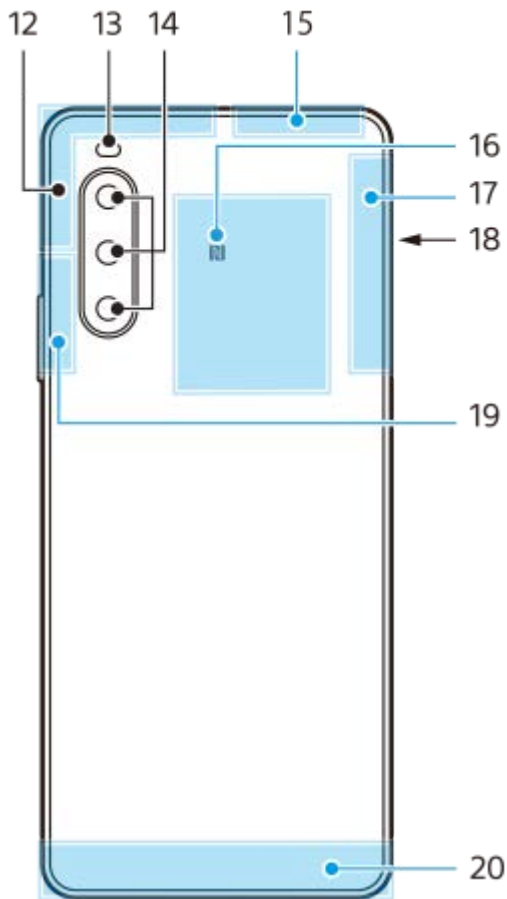

1. Toma de audio de 3,5 mm
2. Cámara frontal
3. Altavoz para el oído
4. Sensor de proximidad/luz
5. Segundo micrófono
6. Luz de carga/notificación
7. Botón de volumen/zoom
8. Botón de encendido/sensor de huellas dactilares
9. Altavoz
10. Puerto USB/cargador

También puede acceder a Internet a través de un cable LAN utilizando un adaptador USB-LAN disponible en el mercado.

#### Nota

- Es posible que algunos adaptadores USB-LAN no funcionen correctamente.

11. Micrófono principal
12. Antena móvil
13. LED flash
14. Cámara principal
15. Antena móvil/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. Área de detección NFC
17. Antena móvil
18. Ranura para tarjeta nano SIM/de memoria
19. Antena móvil/Wi-Fi
20. Antena móvil

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas nano SIM.


La XQ-CC54 es compatible con el uso de una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria. Puede utilizar el dispositivo como dispositivo con doble SIM insertando una tarjeta nano SIM y configurando una eSIM.

La XQ-CC72 es compatible con el uso de o bien dos tarjetas nano SIM o bien una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria.


### Nota

- Aunque utilice dos SIM compatibles con 5G, solo podrá usar 5G en el conjunto SIM para tráfico de datos. No se puede utilizar 5G en dos SIM al mismo tiempo.
- XQ-CC54: No necesita insertar una tarjeta nano SIM si solamente va a utilizar una tarjeta eSIM.
- Desmonte la tarjeta de memoria antes de extraerla para evitar la pérdida de datos. Para extraer la tarjeta de memoria con seguridad, busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento], púntee [Este dispositivo] para seleccionar [Tarjeta SD], y después púntee  (Icono de más) > [Expulsar].

### Montaje - XQ-CC54

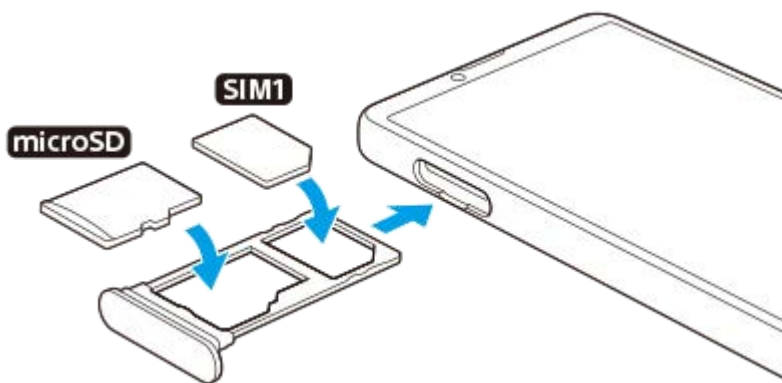

### Montaje - XQ-CC72

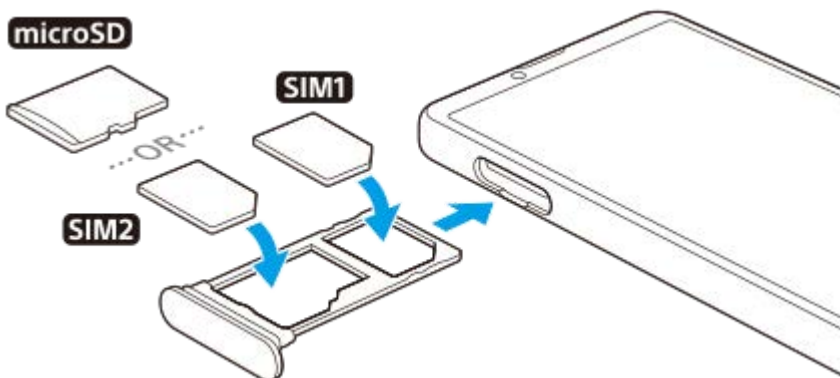

### Nota

- No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

**1** Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.

- 2 Coloque correctamente la tarjeta SIM principal en la posición de SIM1.
- 3 Coloque la segunda tarjeta SIM (SIM2) o la tarjeta de memoria correctamente en la bandeja, conforme a la orientación correcta.
- 4 Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.

---

#### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Configuración de una eSIM (XQ-CC54 solamente)

---

Su dispositivo admite tarjetas eSIM (SIM descargadas).

Para utilizar una eSIM, realice la configuración desde el menú Ajustes.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].**  
Si ya tiene una tarjeta SIM insertada o una eSIM descargada, púntee **+** (Icono de añadir).
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para escanear el código QR proporcionado por su operador de red.**

### Nota

- El procedimiento para ajustar una eSIM varía dependiendo del operador de red. Si el ajuste no puede completarse con el procedimiento descrito aquí, consulte el procedimiento de ajuste provisto por su operador de red.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajuste de las SIM

Si utiliza dos SIM, puede hacer lo siguiente:

- Recibir comunicaciones entrantes a través de ambas SIM.
- Seleccionar el número desde el que desea enviar las comunicaciones salientes o tener la opción de seleccionar una SIM cada vez que realice una llamada.
- Reenviar las llamadas a la otra SIM cuando no está disponible la primera SIM receptora (Desvío inteligente). La función [Desvío inteligente] debe habilitarse manualmente.

Antes de utilizar varias SIM, tiene que habilitarlas y seleccionar qué SIM gestionará el tráfico de datos.


### Sugerencia

- Su dispositivo funciona aunque solo haya una SIM establecida.

## Habilitación o deshabilitación del uso de dos SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].
2. Seleccione una SIM.
3. Púntee el interruptor [Usar SIM] para habilitar o deshabilitar la SIM.
4. Púntee ← (Botón Atrás) para establecer la otra SIM.

## Cambiar el nombre de una SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].
2. Seleccione una SIM.
3. Púntee  (Icono de editar), y escriba un nuevo nombre.
4. Púntee [Guardar].


## Selección de la SIM que gestiona el tráfico de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].
2. Seleccione una SIM.
3. Púntee [Preferencia de datos].
4. Seleccione la SIM que desee usar para el tráfico de datos.

## Establecimiento de la SIM predeterminada para hacer una llamada

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].
2. Seleccione una SIM.
3. Púntee [Preferencia de llamadas].
4. Seleccione la SIM que desee utilizar para hacer una llamada.

## Habilitación de la función [Desvío inteligente]

1. Inicie la aplicación Teléfono.
2. Púntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Cuentas de llamadas] > [Desvío inteligente].
3. Púntee el interruptor para habilitar la función.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

### Nota

- Es posible que la función [Desvío inteligente] no esté disponible en función de la combinación de los operadores de red que le han suministrado las SIM.
- La función [Desvío inteligente] no está disponible cuando la función [Desviar siempre] está habilitada en la aplicación Teléfono.

### Sugerencia

- Si ajusta una SIM para llamadas y la otra SIM para datos, es posible que no pueda acceder a Internet mientras habla por teléfono. En este caso, active el conmutador [Datos durante las llamadas] de la SIM para llamadas. Así podrá realizar comunicaciones por datos incluso durante las llamadas.
- Si la función [Desvío inteligente] no funciona después de habilitarla, compruebe si ha introducido correctamente el número de teléfono de cada SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Encendido del dispositivo

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de iniciar el dispositivo por primera vez. Puede usar su dispositivo mientras se carga.

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.

- 1 **Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo empiece a vibrar.**


### Para apagar el dispositivo

1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.
2. En el menú que aparece, puntee [Apagar].

#### Nota

- El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

#### Sugerencia

- Puede apagar el dispositivo en el panel Ajustes rápidos. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla y, a continuación, puntee  (Icono de menú de encendido) > [Apagar].
- La pulsación prolongada del botón de encendido se ha configurado para iniciar el asistente de forma predeterminada en algunos países o regiones. Para apagar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Menú de encendido], y después puntee el interruptor [Mantener pulsado para hablar con el Asistente] para deshabilitar la función.

### Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Encendido o apagado de la pantalla

---

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla.

- 1 **Pulse brevemente el botón de encendido.**

### Sugerencia

- Para encender la pantalla pulsando el botón de volumen, púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos], y después púntee el interruptor [Activar pantalla al presionar una tecla] para habilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo

---

El dispositivo de Sony funciona en la plataforma Android desarrollada por Google. Cuando adquiere su dispositivo, este incluye una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y la aplicación Google Play. Para sacar el máximo partido a estos servicios, necesita una cuenta de Google. Por ejemplo, una cuenta de Google le permite hacer lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Puede hacer copias de seguridad de sus datos, restaurarlos y transferirlos.
- Chatear con amigos mediante la aplicación Google Duo.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador web Chrome.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software con Xperia Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando el servicio Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1** Busque y púntee [Ajustes] > [Cuentas] > [Añadir cuenta] > [Google].
- 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

---

### Tema relacionado

- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Carga del dispositivo

---

Puede cargar el dispositivo desde una toma de corriente o un ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga. Si la batería se ha descargado por completo, es posible que transcurran hasta 10 minutos antes de que el dispositivo responda a la carga. Durante este período, la pantalla puede permanecer completamente en negro sin mostrar el icono de carga. Si está completamente descargada, puede que la batería tarde un par de horas en cargarse por completo. La temperatura ambiente puede afectar a la velocidad de carga.


Utilice siempre el cargador y el cable USB de la marca Sony, pues otros tipos de cargadores y cables USB pueden aumentar los riesgos de seguridad.

### Nota

- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro asociado de servicio autorizado de Sony. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

### Sugerencia

- Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.

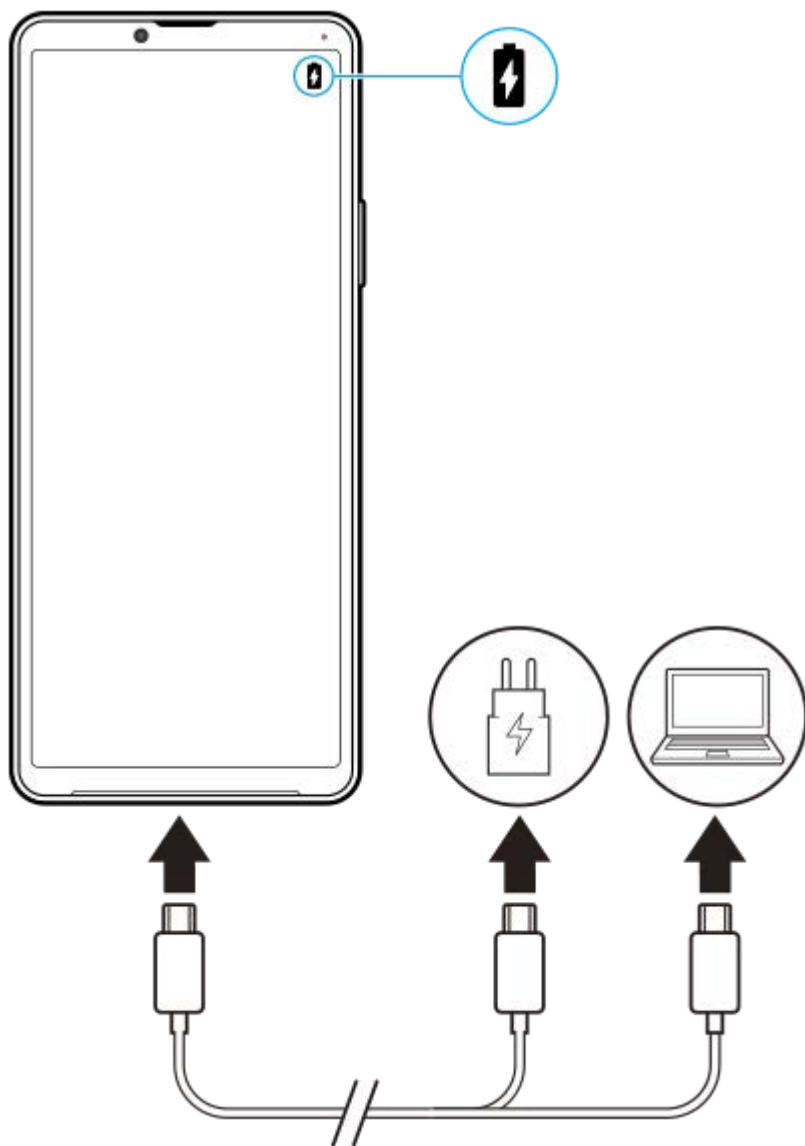

- 1 **Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).**
- 2 **Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo.**  
La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
- 3 **Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular.**  
Asegúrese de no doblar el conector.

### Estado de la luz de notificación de batería

- Verde: La batería se está cargando; el nivel de carga es superior al 90 %
- Naranja: La batería se está cargando; el nivel de carga se sitúa entre el 15 % y el 90 %
- Rojo: La batería se está cargando; el nivel de carga es inferior al 15 %

#### Nota

- Si aparece el mensaje siguiente en el dispositivo, se ha producido un fallo de carga. Deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con un centro asociado de servicio autorizado de Sony para que lo repare.



---

## Tema relacionado

- [Administración de la energía y la batería](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Sincronización de datos con una cuenta de Google



Puede transferir datos mediante la sincronización de datos con su cuenta. Hay varias formas de sincronizar los datos, dependiendo del tipo de dispositivo o del contenido del que desee hacer una copia de seguridad y sincronizar. Puede sincronizar automáticamente los datos cuando inicie su nuevo dispositivo o sincronizarlos manualmente usando la aplicación en la que esté ubicado el contenido.

### Sincronización de datos al iniciar un nuevo dispositivo

Cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez, establezca su cuenta de Google y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para sincronizar el contenido desde su antiguo dispositivo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Nota

- Si no sincronizó sus datos cuando encendió su nuevo dispositivos por primera vez, puede transferir datos desde su antiguo dispositivo punteando la notificación en la barra de estado del nuevo dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, puntee la notificación de finalizar configuración y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- No puede transferir aplicaciones, ajustes, historial de llamadas ni SMS/MMS manualmente. Para transferir estos elementos, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez.
- Los tipos de datos que se pueden transferir dependen del tipo de dispositivo y del método de transferencia de los datos.

### Gmail, Calendario y Contactos



1. Busque y puntee [Ajustes] > [Cuentas].
2. Si aún no hay ninguna cuenta de Google configurada, puntee [Añadir cuenta] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una.
3. Puntee el interruptor [Sincronizar automáticamente datos de aplicaciones] para habilitar la función.  
Se realizará una copia de seguridad automática de Gmail, el calendario y los contactos.  
Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

### Imágenes (fotos) y vídeos

Puede transferir fotos y vídeos haciendo una copia de seguridad de los mismos desde otro dispositivo usando Google Fotos.



1. En su dispositivo antiguo, haga una copia de seguridad de las fotos y los vídeos en el servidor de Google con Google Fotos y, a continuación, active los ajustes de sincronización.
2. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.

### 3. Abra la aplicación Google Fotos.

Podrá ver y editar las fotos y los vídeos de los que ha hecho una copia de seguridad en el otro dispositivo.

Si quiere guardar archivos en el almacenamiento interno de su nuevo dispositivo, puede descargarlos.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

## Música y otros archivos de documentos

La música y otros archivos de documentos se transfieren haciendo una copia de seguridad en Google Drive manualmente desde el dispositivo antiguo.



### 1. En su antiguo dispositivo, inicie la aplicación Música o la aplicación Archivo.

### 2. Seleccione un archivo para cargar en Google Drive y, a continuación, guárdelo en Google Drive mediante la función Compartir.


### 3. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.

### 4. Abra la aplicación Google Drive.

Se visualizarán o descargarán los archivos de copia de seguridad procedentes del dispositivo antiguo.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

### Sugerencia

- Para hacer una copia de seguridad de la música y de otros archivos de documentos en su nuevo dispositivo, mantenga pulsado el archivo del que desea hacer la copia de seguridad y, a continuación, púntee  (Icono de compartir) para guardarlo en Google Drive.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Transferencia de contenido mediante un ordenador

Puede transferir una gran cantidad de datos al nuevo dispositivo desde su antiguo dispositivo mediante un ordenador.




### 1 Conecte el dispositivo nuevo y el antiguo a un ordenador mediante un cable USB.

Si su dispositivo es Android, arrastre hacia abajo la barra de estado, puntee la notificación de establecimiento de conexión USB y, a continuación, puntee [Toca para ver más opciones.] > [Transferencia de archivos].

Si su antiguo dispositivo es un dispositivo iOS, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### 2 En el ordenador, seleccione qué archivos desea transferir desde su dispositivo antiguo y, a continuación, copie y pegue, o arrastre y suelte, los archivos en una ubicación de su nuevo dispositivo.

Cuando copie archivos de su dispositivo antiguo en el nuevo, asegúrese de que los nombres de carpeta sean los mismos en ambos dispositivos.

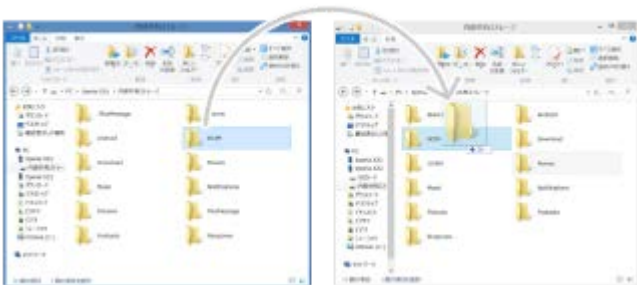

#### Nota

- Utilice siempre un cable USB de la marca Sony, porque otros tipos de cables USB pueden presentar mayores riesgos de seguridad.
- Asegúrese de que el cable USB esté completamente seco.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Transferencia de contenido mediante una tarjeta SD

Puede transferir fotos, vídeos, música y otros archivos de documentos desde su dispositivo antiguo mediante una tarjeta SD.



- 1 En su dispositivo antiguo, copie los datos que desee transferir a una tarjeta SD usando la función Almacenamiento del menú Ajustes o la aplicación Archivos.**

Para copiar contactos almacenados en su antiguo dispositivo Android a una tarjeta SD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, exporte los contactos a la tarjeta SD.

**Nota**

- Compruebe de antemano que la tarjeta SD se pueda utilizar tanto en su dispositivo nuevo como en el antiguo.

- 2 Inserte en su nuevo dispositivo la tarjeta SD en la que ha copiado los datos y, a continuación, transfiera los datos al almacenamiento interno de su nuevo dispositivo.**

Para copiar contactos exportados desde su antiguo dispositivo Android a la tarjeta SD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, impórtelos.



- 3 Compruebe los datos transferidos mediante la aplicación adecuada.**

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Pantalla de inicio



1. Barra de estado

2. Barra de navegación

3. Botón Aplicaciones recientes: púntee para buscar todas las aplicaciones abiertas.

- Para abrir otra aplicación, púntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee abrir y, a continuación, púntee la aplicación.
- Para cerrar una aplicación, púntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que quiera cerrar y, a continuación, pase el dedo hacia arriba en la aplicación.

4. Botón Inicio: púntee para salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.


5. Botón Atrás: púntee para volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.

### Sugerencia

- Cuando los 3 botones Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegación del sistema] > [Navegación con 3 botones].


## Para abrir el panel de Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

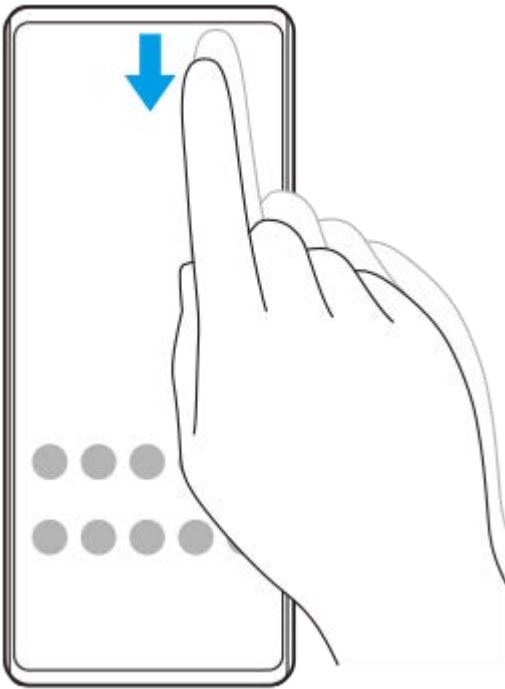

### Para ver todas las aplicaciones del cajón de aplicaciones y abrir una

1. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior para abrir el cajón de aplicaciones.

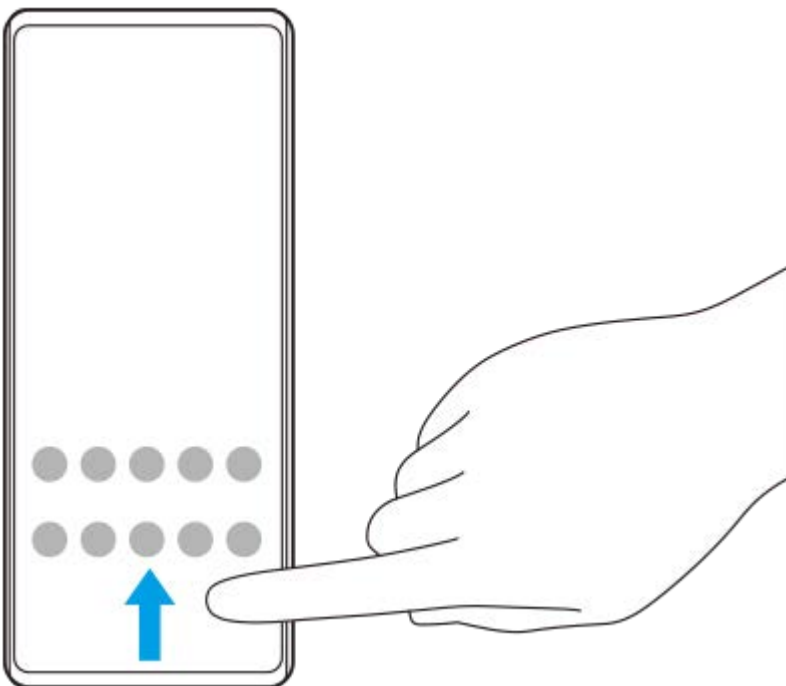

2. Puntee la aplicación que desee abrir.

### Para cambiar el fondo

Puede cambiar el fondo de pantalla por una imagen predeterminada o su foto favorita.

1. Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Fondos de pantalla].



### Sugerencia

- Para añadir un widget a la pantalla de inicio, mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Widgets].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Realizar una captura de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Después de obtener una captura de pantalla, puede ver, editar y compartir la imagen. Las capturas de imágenes que tome se guardarán automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

- 1 Pulse los botones de bajar volumen (A) y de encendido (B) al mismo tiempo.

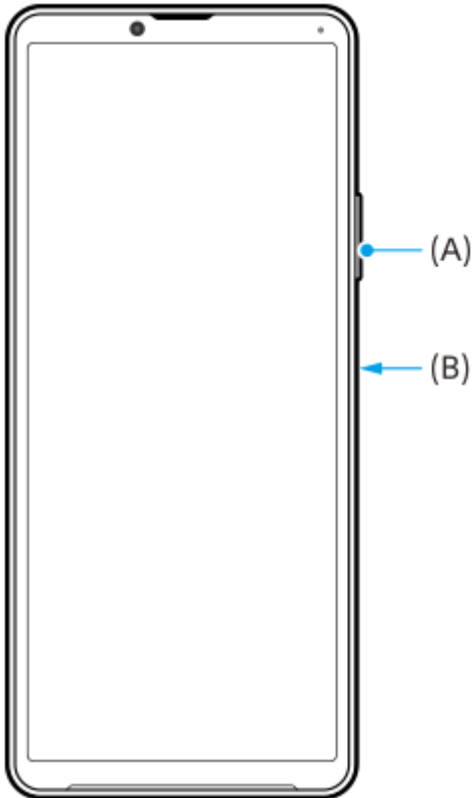

### Sugerencia

- Puede obtener una captura de pantalla mediante el menú de Sensor lateral. Puntee dos veces la barra o el círculo de Sensor lateral y, a continuación, puntee [Captura de pantalla].
- Puede asignar la toma de capturas de pantalla a un gesto en la barra de Sensor lateral. Para realizar una captura de pantalla mediante la barra de Sensor lateral, busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos], seleccione un gesto entre [Puntear dos veces], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y después puntee [Hacer captura de pantalla].

### Para obtener una captura de pantalla con desplazamiento

Se puede realizar una captura de pantalla de una pantalla desplazable.

### Nota

- Las capturas de pantalla desplazables están disponibles si la aplicación admite dicha característica.

1. Pulse el botón de bajar volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.



2. Puntee [Capturar más].




3. Arrastre la línea para ajustar el área de la captura de pantalla y después puntee [Guardar].



### Obtener una captura de pantalla de una aplicación utilizada recientemente

1. Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

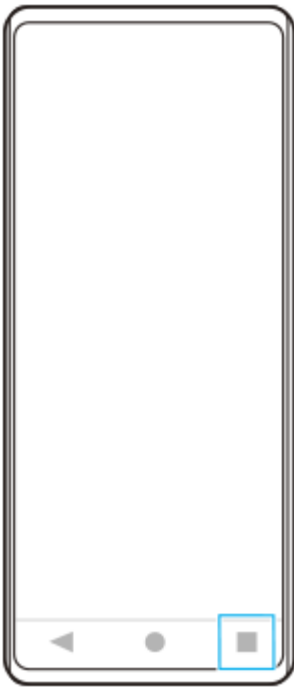

2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación de la que quiera obtener una captura de pantalla y después puntee [Hacer captura].



---

### Tema relacionado

- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Grabación de la pantalla de su dispositivo

Puede grabar un vídeo de la pantalla de su dispositivo. Los vídeos grabados se guardan automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

**1** Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.

**2** Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar  (Icono de grabación de pantalla) y después puntee este botón.

Si no puede encontrar el icono en el panel Ajustes rápidos, puntee  (Icono de editar) y, a continuación, arrastre y suelte  (Icono de grabación de pantalla) en la parte superior de la pantalla.

**3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para empezar a grabar la pantalla.

Para detener la grabación, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee la notificación de Grabar pantalla.

### Nota

- Es posible que no pueda grabar la pantalla de su dispositivo según el diseño de la aplicación.

### Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Escaneado de QR codes

---



Puede escanear QR codes utilizando la aplicación Cámara.

**1** Busque y púntee  (Icono de cámara).

**2** Apunte la cámara hacia el QR code y, a continuación, púntee la notificación que aparece.

Si la notificación no aparece, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, confírmela.

### Activar la función [Lector de QR Code]

1. Busque y púntee  (Icono de cámara).
2. Púntee  (Icono de ajustes).
3. Púntee el interruptor [Lector de QR Code] para habilitar la función.
4. Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.

#### Sugerencia

- Para mostrar la notificación de QR code en la pantalla de la aplicación Cámara, busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones] > [Cámara] > [Notificaciones] > [Lector de QR Code], y luego púntee el interruptor [Mostrar en pantalla] para habilitar la función con [Predeterminado] seleccionado.

---

#### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla

---

Si el dispositivo está encendido y permanece inactivo durante un periodo establecido, la pantalla se atenúa y se apaga para ahorrar batería. Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.

**1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Pantalla] > [Suspender después de]**.

**2** Seleccione una opción.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Retroiluminación inteligente

---

La retroiluminación inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se mantiene en la mano. Una vez que se deja el dispositivo, la pantalla se apaga según la configuración del tiempo de permanencia de la pantalla.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Retroiluminación inteligente].

**2** Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Uso de Sensor lateral

Puede puntear la barra de Sensor lateral del borde de la pantalla o deslizarla con una mano para poder utilizar el dispositivo de forma más sencilla.

Puede mostrar el Menú de Sensor lateral como un acceso directo a aplicaciones y ajustes, o bien el menú Multiventana para seleccionar dos aplicaciones en el modo de pantalla dividida. El menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana se pueden cambiar punteando las respectivas pestañas.

También puede volver a la pantalla anterior deslizando hacia abajo a lo largo de la barra de Sensor lateral situada en el borde de la pantalla.

Asegúrese de puntear o deslizar el dedo dentro del área del Sensor lateral.




### Nota

- Puede que el Sensor lateral no esté disponible en función de las aplicaciones y funciones que utilice.

## Personalización de la barra de Sensor lateral

Para mover la barra de Sensor lateral arriba o abajo, mantenga el toque en la barra de Sensor lateral y, a continuación, arrástrela hacia arriba o hacia abajo.

Para poner la posición de contacto en cualquier lugar que quiera en la pantalla, mantenga el toque en la barra de Sensor lateral y, a continuación, arrástrelo hacia el centro de la pantalla. La forma de la barra de Sensor lateral cambia a un círculo, y usted puede arrastrarlo y ponerlo donde quiera en la pantalla.

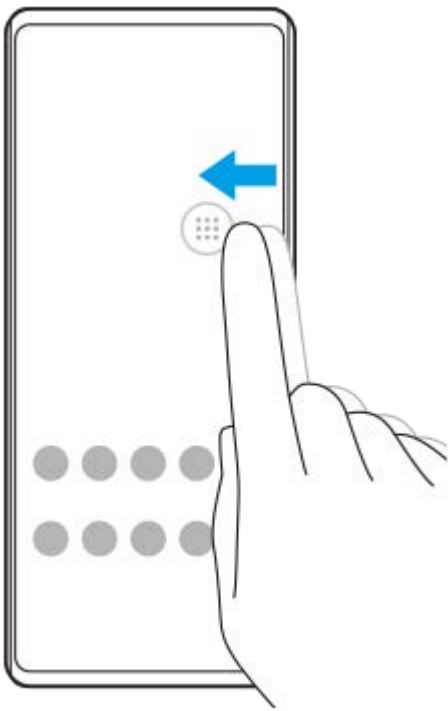


### Sugerencia

- Para devolver la barra de Sensor lateral a su forma original, arrastre el círculo de vuelta al borde de la pantalla.

## Visualización del Menú de Sensor lateral

Para activar el menú de Sensor lateral, púntee dos veces la barra o círculo de Sensor lateral. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar una aplicación. También puede iniciar una aplicación en una ventana emergente.

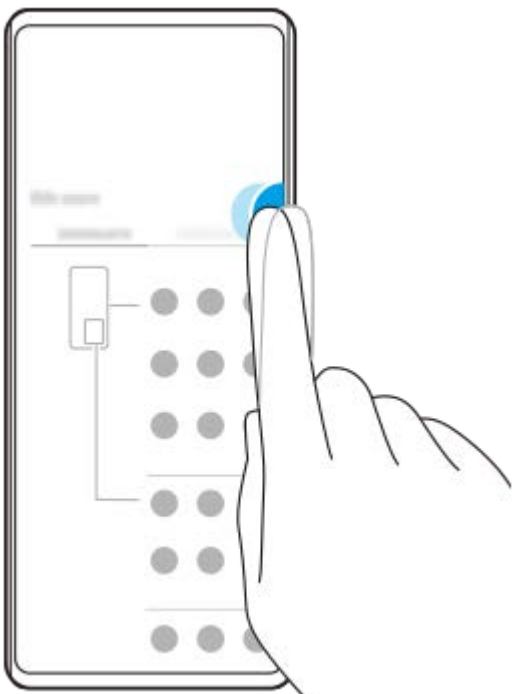


### Sugerencia

- Para salir del Menú de Sensor lateral, púntee dos veces la barra de Sensor lateral o púntee un área vacía de la pantalla.

## Visualización del menú del modo multiventana


Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral o el círculo para visualizar el menú del modo multiventana. Siga las instrucciones en pantalla para añadir aplicaciones a una pantalla dividida.



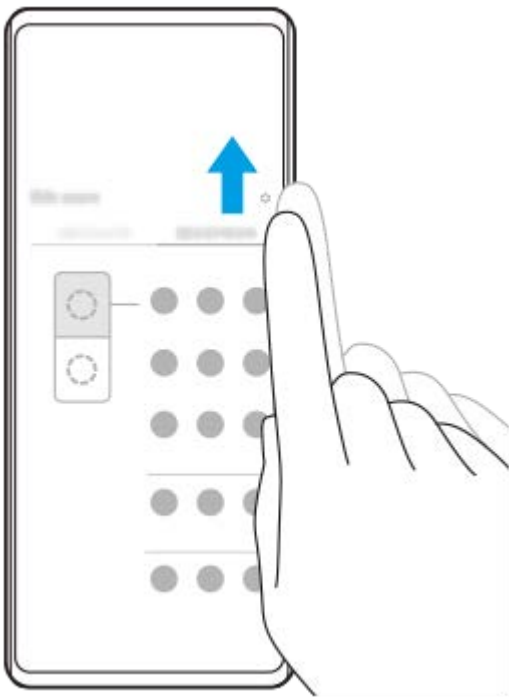

### Regreso a la pantalla anterior mediante la barra de Sensor lateral

Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral o el círculo para volver a la pantalla anterior.

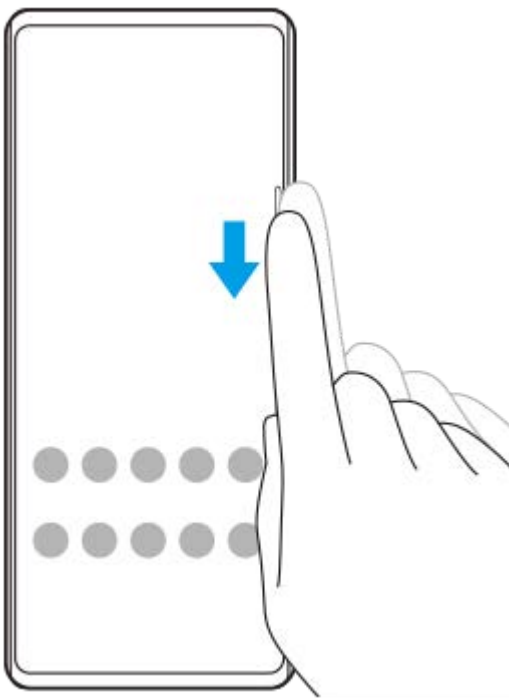

---

#### Tema relacionado

- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)
- [Modo de pantalla dividida](#)
- [Modo de ventana emergente](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral

Puede configurar cómo se comporta el Sensor lateral o personalizar el menú, etc.


Por ejemplo, las siguientes opciones están disponibles para Sensor lateral.

- Si se muestra la barra de Sensor lateral en uno o en ambos lados de la pantalla
- Las acciones de pantalla correspondientes a los gestos

**1** Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Sensor lateral].

**2** Para editar otras opciones del Sensor lateral, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

### Sugerencia

- Para asignar a un gesto una acción de pantalla, como realizar una captura de pantalla, busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos], seleccione un gesto entre [Puntear dos veces], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y después seleccione una opción.
- Puede ocultar la barra de Sensor lateral punteando el interruptor [Usar la barra de Sensor lateral]. Aun cuando la barra de Sensor lateral esté oculta, puede visualizar el menú de Sensor lateral punteando  (Icono de gestor de ventanas) en la Pantalla de inicio.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Modo de pantalla dividida


El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones a la vez, por ejemplo, cuando desee ver sus fotos y el calendario al mismo tiempo.


### Visualización de aplicaciones en el modo de pantalla dividida con (Icono de gestor de ventanas)

1. Busque y púntee  (Icono de gestor de ventanas), y a continuación púntee la pestaña [Multiventana 21:9].  
Se mostrará el menú del modo multiventana.  
También puede visualizar el menú del modo multiventana deslizando hacia arriba el círculo o la barra de Sensor lateral.
2. Seleccione las aplicaciones que quiera mostrar en la mitad superior e inferior de la pantalla.

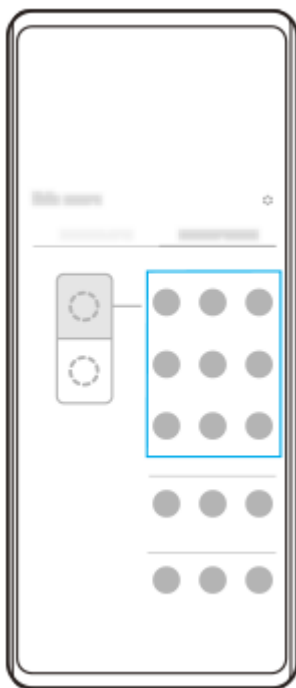

### Visualización de aplicaciones en el modo de pantalla dividida con (Botón de aplicaciones recientes)


1. Púntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

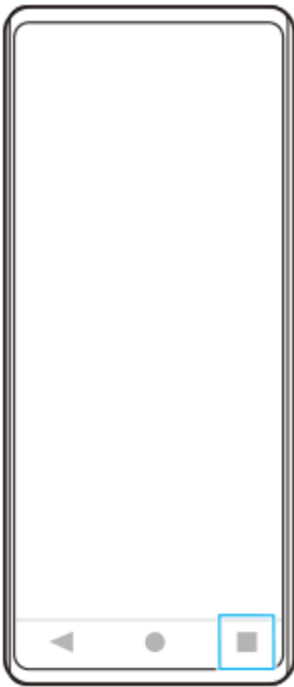


2. Puntee [Interruptor multiventana].



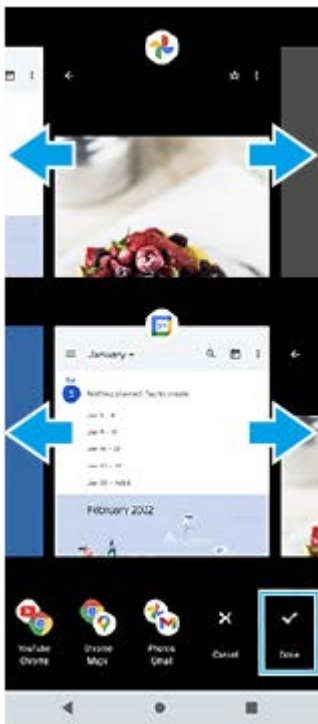

3. Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para seleccionar las aplicaciones que desee y, a continuación, puntee [Listo].

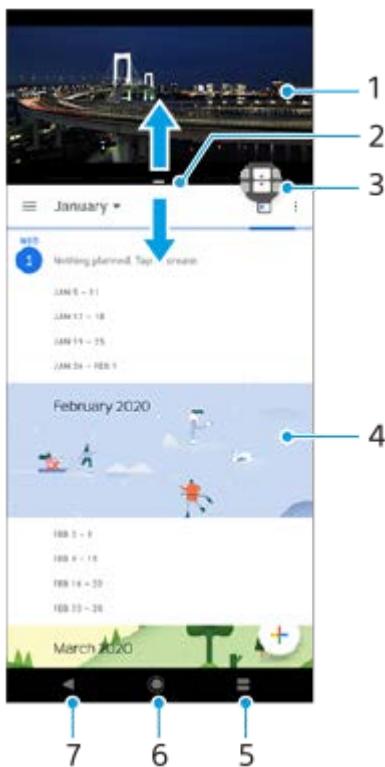

Vista sinóptica de pantalla dividida



1. Aplicación 1
2. Borde de la pantalla dividida: arrastrar para cambiar el tamaño de las ventanas
3. Icono de interruptor multiventana: púntee  (Icono de interruptor multiventana) para seleccionar aplicaciones.  (Icono de interruptor multiventana) aparece cuando se arrastra el borde de la pantalla dividida.
4. Aplicación 2
5. Botón Aplicaciones recientes: seleccione una aplicación utilizada recientemente para la ventana inferior
6. Botón Inicio: volver a la pantalla de inicio
7. Botón Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación

**Nota**

- No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

## Para cambiar el tamaño de las ventanas de pantalla dividida

1. Arrastre el borde de la pantalla dividida hacia el centro.

## Para salir del modo de pantalla dividida

1. Arrastre el borde de la pantalla dividida hasta la parte superior o inferior de la pantalla.

---

---

### Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Modo de ventana emergente

Puede mostrar otra aplicación en una pequeña ventana que estará encima de una aplicación que se ejecuta en el modo de pantalla completa. También puede mostrar una tercera aplicación en la ventana emergente mientras visualiza dos aplicaciones usando el modo de pantalla dividida.


### Uso del modo de ventana emergente

1. Busque y púntee  (Icono de gestor de ventanas).  
Se visualiza el menú de Sensor lateral.  
También puede visualizar el menú de Sensor lateral punteando dos veces el círculo o la barra de Sensor lateral.
2. Púntee la aplicación que quiera mostrar en una ventana pequeña.

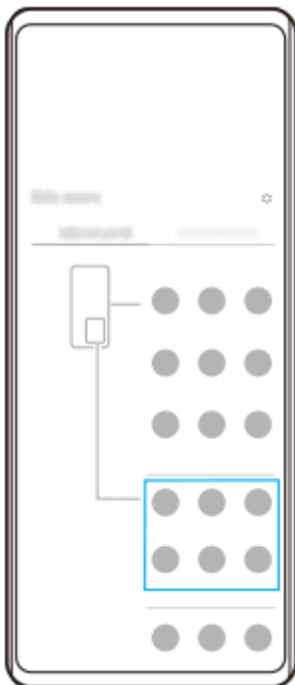

### Visualización de una aplicación utilizada recientemente en el modo de ventana emergente

1. Púntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

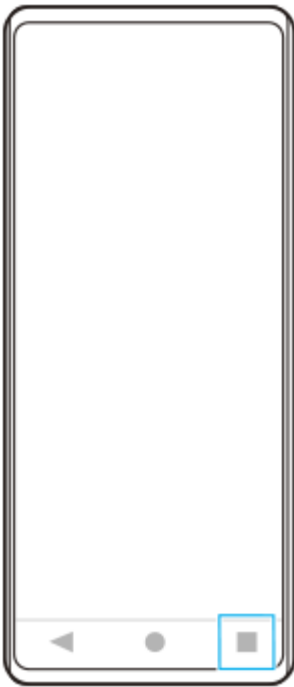

2. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee mostrar en una pequeña ventana y después puntee [Ventana emergente].




3. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee que aparezca en pantalla completa y, a continuación, puntee la opción elegida.





### Descripción general de la ventana emergente

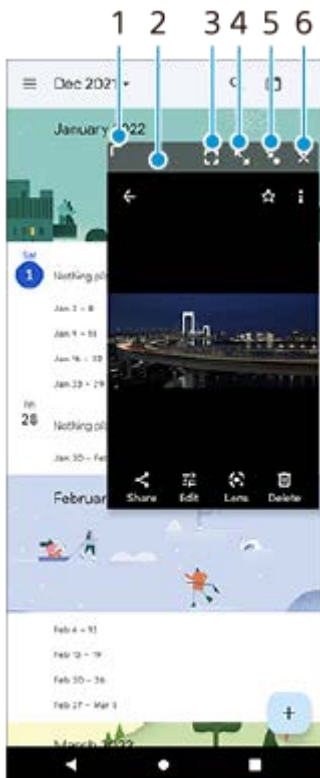

1. Arrastre para cambiar el tamaño de la ventana.
2. Arrastre para mover la ventana.
3. Puntee para salir del modo de ventana emergente y mostrar el modo de pantalla completa.
4. Puntee para maximizar la ventana.
5. Puntee para iconizar la ventana.
6. Puntee para cerrar la ventana.

#### Nota

- No todas las aplicaciones son compatibles con el modo de ventana emergente.
- Es posible que el modo de ventana emergente no esté disponible dependiendo de la función o aplicación que esté utilizando, como cuando se utiliza la aplicación Cámara.

---

---

## Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Modo una mano

---

Habilite el modo una mano para bajar toda la pantalla y poder utilizar el dispositivo con una mano más fácilmente.

- 1** Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Modo una mano] y, a continuación, patee el interruptor [Usar Modo una mano] para habilitar la función.

Para establecer otras opciones, siga las instrucciones de la pantalla.

- 2** Para usar el modo una mano, patee dos veces ● (Botón Inicio).

- 3** Para salir del modo una mano, patee dos veces ● (Botón Inicio) de nuevo o patee en cualquier sitio por encima de la aplicación.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Alarma

Puede establecer una o varias alarmas y usar un archivo de sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

- 1 Busque y púntee [Reloj] > [Alarma].



- 2 Púntee  (Icono de añadir elemento).
- 3 Establezca la hora y, a continuación, púntee [Aceptar].
- 4 Seleccione el valor deseado.

### Sugerencia

- Para añadir un widget de reloj a la pantalla de inicio, mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio, púntee [Widgets] y, a continuación, mantenga el toque en el reloj deseado.

### Tema relacionado

- [Fecha y hora](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Luz de notificación

---

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de algunos otros eventos. La luz de notificación está habilitada por defecto, pero puede deshabilitarse manualmente.



### Nota

- Si la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina o parpadea cuando hay una advertencia sobre el estado de la batería, como por ejemplo cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

- 1 Busque y púntee **[Ajustes] > [Notificaciones]**.
- 2 Púntee el interruptor **[Usar LED para mostrar notificaciones]** para habilitar o deshabilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Barra de estado y panel de notificaciones

Los iconos de notificación y los iconos de estado se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificación le informan de eventos, como nuevos mensajes. Los iconos de estado le informan de estados, como el estado de la batería y la intensidad de la señal de las conexiones de red móvil o Wi-Fi.



1. Iconos de notificación
2. Iconos de estado
3. Barra de estado

### Ver el contenido de la notificación

Cuando abra el panel de notificaciones, podrá ver el contenido de los iconos de notificación visualizados.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

#### Sugerencia

- Para expandir y ver más información sobre una notificación, púntee (Icono de expandir más). No todas las notificaciones se pueden expandir.
- Para abrir la aplicación en la ventana emergente desde la notificación, púntee (Icono de ventana emergente). No todas las aplicaciones se pueden abrir en la ventana emergente.
- Para descartar una notificación del panel de notificaciones, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la notificación. No todas las notificaciones pueden descartarse.
- Para cambiar los ajustes de notificación, mantenga pulsada la notificación hasta que aparezca (Icono de ajustes) y, a continuación, púntee este icono.



















#### Tema relacionado

- [Iconos de notificación](#)
- [Iconos de estado](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Iconos de estado

-  (Icono de intensidad de la señal): El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
-  (Icono de sin señal)
-  (Icono de itinerancia de datos): La itinerancia internacional está activada.
-  (Icono de señal Wi-Fi): Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos. El número visualizado a la izquierda del icono variará en función del estándar Wi-Fi de la conexión existente.
-  (Icono de error de conexión Wi-Fi): Existe una conexión Wi-Fi habilitada pero no hay conexión a Internet. Este icono también aparece cuando intenta conectarse a la red de un portal cautivo. Tras iniciar sesión correctamente, la cruz desaparece. Si Google está bloqueado en su área, es posible que la marca de la cruz aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red y haya una conexión a Internet Wi-Fi funcionando.
-  (Icono de estado de la batería)
-  (Icono de carga de la batería)
-  (Icono de modo STAMINA)
-  (Icono de ahorro de datos)
-  (Icono de modo avión)
-  (Icono de Bluetooth): El dispositivo está conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth.
-  (Icono de silenciamiento del micrófono)
-  (Icono de altavoz manos libres)
-  (Icono de no molestar)
-  (Icono de silenciamiento)
-  (Icono de vibración)
-  (Icono de alarma)
-  (Icono de GPS)

### Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

## Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)

- Modo STAMINA
- Control del uso de datos
- Activación o desactivación de la función Bluetooth
- Volumen y vibración
- Alarma
- Uso de los servicios de localización
- Iconos de notificación

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

















Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Iconos de notificación

---

-  (Icono de nuevo SMS)
-  (Icono de llamada en curso)
-  (Icono de llamada perdida)
-  (Icono de llamada en espera)
-  (Icono de desvío de llamada): desvío de llamadas activado
-  (Icono de descargando datos)
-  (Icono de cargando datos)
-  (Icono de configuración de software): Hay disponible una configuración básica del dispositivo
-  (Icono de instalar software más reciente): Actualización de software disponible.
-  (Icono de actualización del sistema): Actualizaciones del sistema disponibles.
-  (Icono de descargando actualizaciones del sistema)
-  (Icono de instalar actualización del sistema descargada)
-  (Icono de cuidado de la batería)
-  (Icono de más notificaciones): Más notificaciones no mostradas.

### Nota


- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

---

### Tema relacionado

- [Cuidado de la Batería](#)
- [Iconos de estado](#)

## Descripción general de la cámara

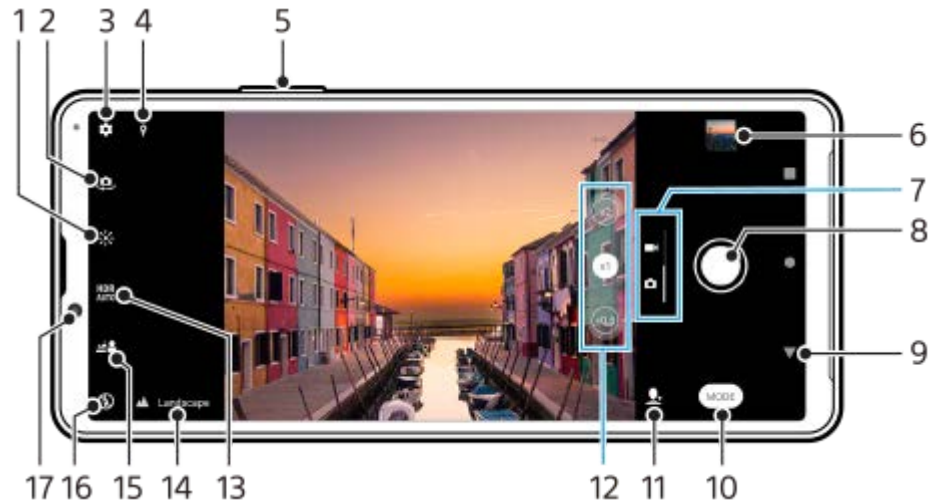

1. Puntear para ajustar el color y el brillo
2. Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal
3. Ajustes de la cámara
4. Estado del geotiquetado
5. Usar el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom
6. Puntear la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos
7. Alternar entre la toma de fotos y de vídeos
8. Usar el botón del obturador para sacar fotos o grabar vídeos
9. Volver o salir de la cámara
10. Seleccionar un modo de captura
11. Acceso directo al modo de captura seleccionado la vez anterior
12. Puntear para cambiar entre los ángulos x1, x2 y x0.6
13. Seleccione un ajuste de HDR (alto rango dinámico).
14. Icono de reconocimiento de escena e icono de condiciones  
Estos iconos aparecen cuando la cámara reconoce una escena o condición automáticamente.
15. Puntear para ajustar el efecto Bokeh
16. Seleccione un ajuste de flash. El icono se pone naranja cuando el flash o la linterna se activan.
17. Objetivo de la cámara frontal

### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Características básicas de la cámara](#)
- [Selección de un modo de captura](#)
- [Visualización de fotos y vídeos](#)
- [Efecto Bokeh](#)
- [Escaneado de QR codes](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Sacar una foto o grabar un vídeo

En esta sección se describen las operaciones básicas de la cámara.

### 1 Inicie la cámara.

- Mantenga el toque en  (Icono de cámara) en la pantalla de bloqueo.
- Puntee  (Icono de cámara) en el cajón de aplicaciones.
- Pulse dos veces el botón de encendido. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara], y después puntee el interruptor para habilitar la función.

### 2 Deslice el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de foto o vídeo.

### 3 Puntee el botón del obturador.

#### Nota









- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

#### Sugerencia

- Asegúrese de que los objetivos estén limpios. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.
- Puede escanear QR Codes.

## Botón del obturador

El botón del obturador se usa de forma diferente en función del modo de captura y de las funciones activadas.

-  (Botón del obturador): Sacar una foto
-  (Botón de grabación): Grabar un vídeo
-  (Botón de pausa): Poner en pausa un vídeo
-  (Botón de grabación): Reanudar la grabación
-  (Botón de detener): Detener la grabación de vídeo
-  (Icono de temporizador automático activado): Contador automat. está activado
-  (Icono de captura táctil activada): Captura táctil está activado
-  (Icono de captura táctil y autodisparador activado): Captura táctil y Contador automat. están activados

---

## Tema relacionado

- [Reconocimiento de escena y condiciones](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Visualización de fotos y vídeos](#)
- [Contador automát.](#)
- [Características básicas de la cámara](#)
- [Escaneado de QR codes](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72














## Reconocimiento de escena y condiciones

---

La cámara detecta el tipo de escena y condiciones, tales como comida, un retrato, una escena nocturna, etc., y toma imágenes fijas con ajustes establecidos automáticamente.




### Reconocimiento de escenas

Cuando la cámara reconoce ciertas escenas, se visualizan los iconos y guías siguientes.

-  : Gourmet
-  : Macro
-  : Instantánea suave
-  : Infante
-  : Retrato Contraluz
-  : Contraluz
-  : Retrato nocturno
-  : Escena nocturna
-  : Poca luz
-  : Paisaje
-  : Luz puntual
-  : Documento
-  : Mascotas

### Reconocimiento de condiciones

Cuando la cámara reconoce las condiciones, se visualizan los iconos siguientes.

-  : Movimiento
-  : Caminar
-  : Trípode

---

#### Tema relacionado

- [Descripción general de la cámara](#)
- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)




Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Toma de una foto utilizando el flash

---

Utilice el flash de acuerdo con el motivo y las condiciones de iluminación.

- 1** Con la cámara en uso, púntee el icono de flash que aparece en la pantalla, por ejemplo  (Icono de flash automático).
- 2** Si es necesario, cambie el ajuste del flash.
- 3** Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura, el modo foto, y el modo vídeo.

### Sugerencia

- Cuando el fondo brille más que el objeto, use Flash de relleno para suprimir sombras oscuras no deseadas.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Escaneado de QR codes

---



Puede escanear QR codes utilizando la aplicación Cámara.

**1** Busque y púntee  (Ícono de cámara).

**2** Apunte la cámara hacia el QR code y, a continuación, púntee la notificación que aparece.

Si la notificación no aparece, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, confírmela.

### Activar la función [Lector de QR Code]

1. Busque y púntee  (Ícono de cámara).
2. Púntee  (Ícono de ajustes).
3. Púntee el interruptor [Lector de QR Code] para habilitar la función.
4. Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.

#### Sugerencia

- Para mostrar la notificación de QR code en la pantalla de la aplicación Cámara, busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones] > [Cámara] > [Notificaciones] > [Lector de QR Code], y luego púntee el interruptor [Mostrar en pantalla] para habilitar la función con [Predeterminado] seleccionado.

---

#### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Ajustes menú](#)




Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Características básicas de la cámara

Aproveche las características básicas de la cámara para sacar fotos o grabar vídeos.

### Configuración de los ajustes de la cámara


1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
2. Pase el dedo por la lista para ver las opciones disponibles y seleccione un ajuste.

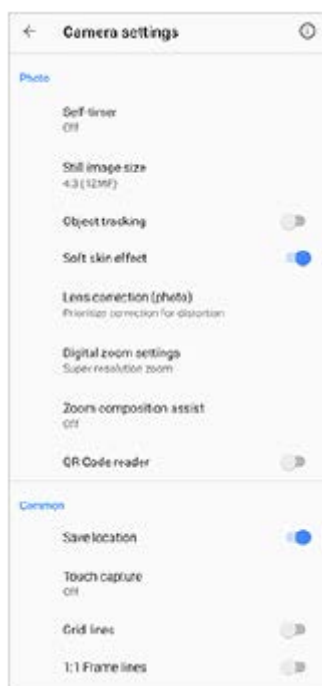


#### Nota

- Los ajustes disponibles varían entre los modos de foto y vídeo.

#### Sugerencia

- Púntee  (Icono de introducción a las características) para comprobar la información de diversas funciones.

### Cambio del tamaño de la imagen fija

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes) > [Tamaño de imagen fija].
2. Seleccione un ajuste.

### Cambiar entre la cámara principal y la frontal

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para alternar entre la cámara principal y la frontal.




#### Sugerencia

- También puede cambiar entre cámaras deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla de la cámara (en la orientación vertical) o deslizándolo hacia la derecha (en la orientación apaisada).

## Cambio de objetivos y uso del zoom

Puede cambiar objetivos mientras utiliza la cámara principal.


### 1. Con la cámara principal en uso, púntee uno de los botones de cambiar ángulo.

-  (Botón ultra gran angular)
-  (Botón gran angular)
-  (Botón telefoto)

### 2. Acerque la imagen con el zoom.

- Arrastre el botón de cambiar ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación apaisada).
- Junte o separe los dedos sobre la pantalla de la cámara.
- Utilice el botón de volumen.

## Sugerencia

- Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar objetivos.
- Cuando se selecciona el modo Manual, aparece en pantalla la barra de zoom. Púntee repetidamente el nombre de ángulo para cambiar de objetivo, y a continuación junte o separe los dedos sobre la pantalla de la cámara o use el botón de volumen para acercar la imagen.
- Para usar el zoom con un procesamiento digital que conserve una mayor parte de la calidad de imagen original, púntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes del zoom digital] > [Zoom con súper resolución].

## Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Escaneado de QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Visualización de fotos y vídeos

Ver o compartir fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos después de sacar fotos o grabar vídeos.

### Visualización de fotos y vídeos mientras utiliza la aplicación Cámara



También puede editar fotos o vídeos, como por ejemplo ajustando los colores o recortando las fotos.

1. Con la cámara en uso, púntee la miniatura (A) para abrir una foto o un vídeo.



2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

#### Sugerencia

- Púntee  (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo, o  (Icono de editar) para editarlo. Para ocultar o mostrar iconos, púntee la pantalla.

### Visualización de fotos o vídeos grabados anteriormente

1. Abra la aplicación Google Fotos.

#### Sugerencia

- Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

#### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Selección de un modo de captura







---

Puede seleccionar un modo de captura de acuerdo con el motivo o su propósito.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] y seleccione un modo de captura.

### Descripción general de los modos de captura

Los siguientes son algunos de los principales modos de captura.

-  (Icono de toma nocturna): Tome fotos claras incluso por la noche o en condiciones oscuras.
-  (Icono de cámara lenta): Añada un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo.
-  (Icono de modo manual): Saque fotos con ajustes de la cámara configurados manualmente.
-  (Icono de autofoto retrato): Saque autofotos de mayor calidad.
-  (Icono de efecto creativo): Saque fotos con efectos y filtros de color.
-  (Icono de panorama): Saque fotos panorámicas y de gran angular.

#### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

---

### Tema relacionado

- [Modo noche](#)
- [Vídeos a cámara lenta](#)
- [Autofoto retrato](#)
- [Efecto creativo](#)
- [Panorama](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Varios métodos para sacar fotos

---

Haga fotos utilizando el método que mejor se adapte a su situación.


### Sacar una foto punteando la pantalla

1. Con la cámara en uso, puntee  (Icono de ajustes), y después puntee [Captura táctil] > [Encendido] o [Solo cámara frontal].
2. Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
3. Puntee cualquier lugar de la pantalla para sacar una foto.

#### Sugerencia

- Esta función también se puede usar con vídeos.

### Sacar una foto mientras se graba un vídeo

1. Mientras está grabando el vídeo, puntee  (Icono de cámara).  
La foto se saca en cuanto se suelta el botón del obturador.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Contador automát.

---

Use el Contador automát. y tendrá más tiempo de prepararse para una foto. También ayuda a mantener estable el dispositivo y evitar fotos borrosas.

- 1 Mientras utiliza la cámara principal, púntee  (Ícono de ajustes) > [Contador automát.], seleccione el tiempo de retardo, y después cierre el menú de ajustes.**

El ajuste del Contador automát. se guarda.

Con la cámara frontal en uso, púntee , y después seleccione un tiempo de retardo.
- 2 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.**

Una serie de pitidos marca la cuenta atrás hasta que se saca la foto.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajuste de la exposición, el color y las condiciones de iluminación

---

Para conseguir una buena exposición en sus fotos, necesita la cantidad de luz adecuada. Por ejemplo, se necesitan diferentes exposiciones para sacar fotos de caras, de objetos en movimiento o con poca luz.

### Para optimizar las condiciones de iluminación

- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
  - Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.
- 

### Tema relacionado

- [Color y brillo](#)
- [Contador automát.](#)
- [Toma de una foto utilizando el flash](#)

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Color y brillo

---

La cámara ajusta automáticamente el color y el valor de brillo detectando las condiciones de iluminación y haciendo un cálculo aproximado de la temperatura de color de la luz ambiental. Las cámaras digitales solo pueden hacer un cálculo estimado de la temperatura de color, por lo que quizá deba configurar los ajustes para corregirla.

Si las fotos que saca en interiores están amarillentas o si quedan azuladas cuando usa el flash, pruebe a ajustar el color.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de color y brillo).**
- 2 Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.**  
Púntee  (Icono de cancelar) para restablecer y cerrar el ajuste de color.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.**



Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Exposición

---

Para lograr mejor exposiciones en entornos con poca luz, cambie el brillo de fotos y vídeos.

Si está usando el modo Manual para las fotos, cambie el valor de exposición.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 Púntee [EV] y arrastre el control deslizante para ajustar el valor de exposición.**  
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.**

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Velocidad de obturación

La velocidad de obturación hace referencia al tiempo que está abierto el obturador y expuesto a la luz el sensor de la cámara.

Una velocidad de obturación alta ayuda a congelar el movimiento, mientras que una velocidad de obturación baja puede hacer que los objetos en movimiento aparezcan borrosos a lo largo de su línea de movimiento.

El tiempo de exposición se ajusta automáticamente, pero también se puede ajustar manualmente.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 Púntee [SS] y arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de obturación.**  
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar la foto.**

### Nota



- Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ISO

El valor ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. Un valor ISO bajo significa que la sensibilidad es baja, y un valor ISO alto significa que la sensibilidad es alta. Una sensibilidad alta puede hacer que las fotos salgan borrosas. Para sacar fotos de objetos en movimiento o con poca luz sin flash, se utiliza un valor ISO más alto. Si hay demasiada luz, se usa el ajuste más bajo de la sensibilidad ISO para conseguir mayor calidad de imagen. La sensibilidad ISO se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 Púntee [ISO] y arrastre el control deslizante para ajustar el valor ISO.**  
Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.**

### Nota

- Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## HDR (alto rango dinámico)

---

HDR (alto rango dinámico) se ajusta automáticamente cuando se toman fotos en situaciones de alto contraste, como cuando hay una luz de fondo fuerte. También puede habilitar o deshabilitar HDR.

- 1 Con la cámara en uso, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de foto.
- 2 Puntee  (Icono HDR), y después seleccione una opción.
- 3 Puntee el botón del obturador para sacar una foto.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Corrección de luz de fondo del vídeo

---

Puede grabar vídeos con una exposición óptima, incluso en situaciones con iluminación de fondo.

- 1** Cuando use la cámara, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de vídeo.
- 2** Puntee  (ícono de ajustes).
- 3** Puntee [Corrección de luz de fondo del vídeo] > [Encendido].
- 4** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 5** Puntee el botón del obturador para grabar un vídeo.



Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Balance de blancos






El balance de blancos ajusta el balance de color de las condiciones de la iluminación ambiental.

El balance de blancos se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos. En el modo Manual, puede ajustar el balance de blancos manualmente.

- 1 **Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).**
- 2 **Púntee [WB] y seleccione una de las condiciones de iluminación predefinidas, por ejemplo  (Icono de balance de blancos nublado).**  

Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
- 3 **Púntee el botón del obturador para sacar una foto.**

## Ajustes de balance de blancos

-  (Icono de balance de blancos automático): Ajusta el equilibrio de color automáticamente
-  (Icono de balance de blancos nublado): Ajusta el equilibrio de color para un cielo nublado
-  (Icono de balance de blancos de luz diurna): Ajusta el equilibrio de color a la luz del sol en exteriores
-  (Icono de balance de blancos fluorescente): Ajusta el equilibrio de color cuando la luz es de fluorescente
-  (Icono de balance de blancos incandescente): Ajusta el equilibrio de color cuando la luz es cálida, por ejemplo, la de una lámpara incandescente

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Medición

La medición de la exposición mide la cantidad de luz que incide sobre un objeto, y sirve para optimizar la exposición.

La medición de la exposición se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos.

Puede ajustar manualmente la exposición en el modo Manual, por ejemplo para una parte específica de una foto.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
- 2 Púntee  (Icono de ajustes) > [Medición] y después seleccione una opción de exposición.
- 3 Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 4 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

### Nota

- Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

## Ajustes de medición

- **Rostro:** Mide la cantidad de luz que hay en una cara y ajusta la exposición para que dicha cara no quede demasiado oscura ni demasiado brillante.
- **Centro:** Determina el centro de la imagen y ajusta la exposición basándose en el brillo del objeto.
- **Punto:** Ajusta la exposición para una parte muy pequeña del objeto.
- **Media:** Mide el brillo promedio de toda la pantalla.

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajuste del enfoque correcto

La cámara ajusta automáticamente el enfoque y detecta caras en todos los modos de captura.






### Enfoque automático

1. Con la cámara principal en uso, púntee el área que quiere enfocar. Aparece  (Icono de ajuste de enfoque) y la cámara enfoca el área punteada. Para cambiar el área de enfoque, púntee la pantalla.
2. Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

#### Nota

- Esta opción depende del modo de captura seleccionado.

### Establecimiento de la distancia de enfoque



1. Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
2. Púntee  (Icono de ajuste de enfoque).
3. Arrastre el control deslizante para ajustar la distancia de enfoque. Para ocultar o mostrar el menú de ajustes, púntee  (Icono de modo manual).
4. Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

#### Nota

- El valor de la distancia de enfoque está disponible solamente cuando se utiliza la cámara principal.
- Es posible que el valor de la distancia de enfoque no esté disponible dependiendo del modo de captura seleccionado.

### Ajuste del enfoque tocando el visor

Para seleccionar un motivo que quiere enfocar, tóquelo en el visor. Hay varias opciones que la cámara ajusta automáticamente cuando toca el visor.

1. Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de modo manual).
2. Púntee  (Icono de ajustes) > [Tocar para ajustar] y después seleccione [Solo enfoque] o [Enfoque y brillo].
  - Solo enfoque: Enfoca automáticamente la posición especificada.
  - Enfoque y brillo: Enfoca automáticamente la posición especificada y ajusta el brillo.
3. Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.





Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Toma de fotos y vídeos de personas

---

Las caras enfocadas se indican con un marco de color.



### Sugerencia

- Coloque la cámara sobre una superficie sólida y use el temporizador automático para evitar fotos borrosas.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Suavizado del tono de la piel

---

Puede sacar fotos con tonos de piel más suaves.

- 1** Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Efecto piel suave] para habilitar el efecto.
- 3** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Caras más nítidas

---

Puede tomar fotos con caras más nítidas haciendo que los rasgos de los rostros se visualicen de manera más clara. El efecto [Mejorar caras] está disponible solamente cuando se utiliza la cámara frontal.

- 1** Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 2** Púntee  (Icono de ajustes).
- 3** Púntee el interruptor [Mejorar caras] para habilitar el efecto.
- 4** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Toma de una autofoto

---

Cambie a la cámara frontal y tome una foto de usted. Para evitar fotos borrosas en condiciones de poca iluminación, coloque el dispositivo sobre una superficie sólida y utilice el autodisparo para mantener el dispositivo estable.



- 1 Con la cámara en uso, seleccione un modo de captura de fotos o vídeo para su autofoto.
- 2 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 3 Puntee  (Icono de temporizador automático) si quiere usar el temporizador automático.
- 4 Puntee el botón del obturador para sacar una autofoto.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Toma de autofotos con el disparador de mano

Use el disparador de mano para sacar una foto automáticamente un cierto periodo de tiempo después de que la cámara detecte su mano. La función de disparador de mano está disponible solamente cuando se utiliza la cámara frontal.

- 1** Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 2** Púntee  (Icono de ajustes).
- 3** Púntee [Captura automática] > [Disparador de mano].
- 4** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 5** Coloque la palma de la mano frente a la cámara con los dedos estirados.  
Después de que la cámara detecte su mano y transcurra un cierto periodo de tiempo, se toma una autofoto.

### Sugerencia


- Cuando esté establecido el autodisparo, el temporizador se iniciará después de que la cámara detecte su mano.

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Seguimiento de un objeto

La cámara puede detectar y seguir un objeto en movimiento. Un cuadro amarillo indica caras u objetos en movimiento que están enfocados.

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee el interruptor [Rastreo de objetos] para habilitar la función.
- 3 Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 4 Tocándolo en el visor, seleccione el objeto que quiera seguir.
- 5 Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

### Sugerencia

- Para activar la función [Rastreo de objetos] en el modo Manual, púntee  (Ícono de ajustes) > [Tocar para ajustar] > [Rastreo de objetos].


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Grabación de un vídeo estable

---

Cuando grabe vídeos, puede usar Estabilización de vídeo para compensar los movimientos de la cámara y mantener estable el encuadre.

- 1** Cuando use la cámara, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de vídeo.
- 2** Puntee  (Ícono de ajustes).
- 3** Puntee el interruptor [Estabilización de vídeo] para compensar el movimiento de la cámara.
- 4** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 5** Puntee el botón del obturador para grabar un vídeo.




Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Efecto Bokeh

---

Puede sacar fotos con efecto Bokeh con la cámara principal de su dispositivo. El efecto Bokeh desenfoca el fondo de una foto para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee  (Icono de Bokeh).
- 2 Arrastre el control deslizante para ajustar.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

### Nota

- El zoom no está disponible mientras se utiliza el efecto Bokeh.

### Sugerencia

- Si se acerca o se aleja demasiado de un objeto mientras usa el efecto Bokeh, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, ajuste la distancia entre la cámara y el objeto para sacar la foto con el efecto Bokeh.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Modo noche

---

La toma nocturna permite tomar fotos claras incluso de noche o en condiciones oscuras.

**1** Con la cámara en uso, púntee [Modo] > 🌙 (Icono de toma nocturna).

**2** Púntee el botón del obturador.

Sujete la cámara quieta hasta que se haya completado el proceso de captura.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



## Vídeos a cámara lenta


El modo de vídeo Cámara lenta añade potentes efectos a sus vídeos. El efecto Cámara lenta se añade tras grabar un vídeo a velocidad normal.

### Nota

- Para grabar vídeos a cámara lenta es esencial que haya una buena iluminación.

### Añadir un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo

1. Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de cámara lenta).
2. Púntee el botón del obturador para grabar un vídeo.
3. Púntee  (Botón de detener) para detener la grabación.
4. Púntee la miniatura para abrir el vídeo.
5. Arrastre las asas de la línea de tiempo de cámara lenta a las posiciones donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.  
(A): Asas  
(B): Escala de tiempo de cámara lenta  
(C): Púntee para activar o desactivar el sonido.

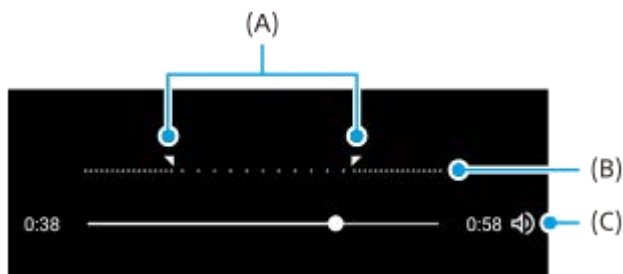


Smartphone






Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Autofoto retrato



Autofoto retrato le permite sacar autofotos de mayor calidad.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de autofoto retrato).
- 2 Púntee el icono correspondiente al efecto que quiere aplicar y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto.  
Si lo desea, ajuste los otros efectos de la misma forma.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

### Descripción general de Autofoto retrato

-  (Icono de Bokeh): Aplica un efecto de desenfoque alrededor de una persona.
-  (Icono de piel suave): Suaviza los tonos de piel.
-  (Icono de brillo): Abrillanta los tonos de piel.
-  (Icono de ampliación de ojos): Aumenta el tamaño de los ojos.
-  (Icono de cara delgada): Hace que la cara parezca más delgada.

### Sugerencia

- Puede guardar su retrato en la misma dirección que la vista previa púnteeando  (Icono de espejo) > [Encendido].
- Puede sacar una foto púnteeando cualquier parte de la pantalla. Púntee  (Icono de captura táctil) > [Activada].



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Efecto creativo

---

Con la aplicación Efecto creativo puede preseleccionar efectos y filtros de color antes de sacar una foto o grabar un vídeo.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de efecto creativo).
- 2 Pase el dedo para examinar los filtros o púntee un filtro para obtener una vista previa del efecto.
- 3 Púntee  (Icono de aplicar efecto creativo) para aplicar el filtro y volver a la pantalla de la cámara.
- 4 Púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

### Sugerencia

- Púntee  (Icono de cambiar de filtro) para cambiar de filtro.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Panorama

---

Use la aplicación Panorama para sacar fotos panorámicas y de gran angular.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de panorama).
- 2 Púntee el botón del obturador.
- 3 Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.
- 4 Púntee de nuevo el botón del obturador en la posición en la que desee detener la toma.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Resolución y memoria

---

El número de fotos y vídeos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los vídeos.

Las fotos y los vídeos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

Compruebe el estado de la memoria de vez en cuando. Cuando la memoria esté llena, puede transferir fotos y vídeos a otro dispositivo de almacenamiento para liberar espacio.

Seleccione si desea almacenar las fotos y los vídeos en el almacenamiento interno de su dispositivo o en una tarjeta SD usando la opción [Almacenamiento de datos] del menú de ajustes de la cámara.

**1** Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).

**2** Púntee [Tamaño de imagen fija] o [Tamaño del vídeo].

**3** Seleccione la resolución y cierre el menú de ajustes.

El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.

### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



## Geoetiquetado

---

Puede guardar sus fotos y vídeos con la ubicación en la que los hizo, es decir, geoetiquetarlos. Para geoetiquetar sus fotos y vídeos necesita una red inalámbrica y tener habilitada la función GPS.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Guardar ubicación] para habilitar la función.**  
El ajuste se guarda.

### Iconos de estado del geoetiquetado

-  (ícono de señal GPS adquirida): Se ha guardado la posición geográfica.
-  (ícono de GPS no encontrado): No se encuentra la posición geográfica.




Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Líneas de cuadrícula

---

Con Líneas de cuadrícula, puede aplicar la “regla de los tercios” y colocar objetos importantes a lo largo de las líneas de cuadrícula o en sus intersecciones. En ocasiones, puede colocar el objeto en un lugar de la imagen que no sea el centro. Esto le dará un toque interesante a sus fotos y vídeos.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Líneas de cuadrícula] para habilitar o deshabilitar la función.**  
El ajuste se guarda.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Líneas de marco 1:1

---

Puede previsualizar la composición 1:1 al tomar fotos que luego se editarán en la relación de aspecto 1:1.

- 1** Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Líneas de marco 1:1] para habilitar la función.  
El ajuste se guarda.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Asistente de composición de zoom

---

Antes de tomar la foto, puede previsualizar cómo se verá cuando acerque la imagen. La función [Asistente de composición de zoom] sólo está disponible para la cámara principal en un modo de foto.

- 1 Con la cámara principal en uso, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de foto.**
- 2 Puntee  (ícono de ajustes).**
- 3 Puntee [Asistente de composición de zoom] > [Encendido].**
- 4 Cierre el menú de ajustes.**

Se visualizan fotogramas con relaciones de zoom.
- 5 Centre el motivo en un fotograma y a continuación puntee la relación de zoom para acercar la imagen.**

También puede acercar o alejar la imagen arrastrando el botón de ángulo, juntando o separando los dedos sobre la pantalla de la cámara, o usando el botón de volumen.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajustes de vista previa de las fotos

---

Puede seleccionar que aparezca una vista previa de las fotos justo después de sacarlas.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Vista previa de foto autom.] y seleccione una opción.  
El ajuste se guarda.

### Ajustes de la vista previa

- **Activada:** Al sacar una foto, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
- **Solo cámara frontal:** Al sacar una foto con la cámara frontal, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
- **Desactivado:** No aparece ninguna vista previa. La foto se guarda directamente.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Diferentes formas de usar el botón de volumen

---

Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- 1 **Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 **Púntee [Usar botón de volumen como] y seleccione una opción.**  
El ajuste se guarda.

### Ajustes del botón de volumen

- **Zoom:** Utilice el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom.
- **Volumen:** Se desactiva el botón de volumen de la cámara.
- **Obturador:** Use el botón de volumen como botón del obturador para fotos y vídeos.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Sonido

---

Cuando Sonido está activado, la cámara emite un sonido al sacar una foto o al iniciar o detener una grabación de vídeo. Además, cuando use el temporizador, una serie de pitidos indicarán la cuenta atrás.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Sonido] para habilitar o deshabilitar la función.**  
El ajuste se guarda.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Arrastre hacia abajo la barra de estado, luego patee la notificación del establecimiento de conexión USB, y finalmente patee [Toca para ver más opciones.] > [Transferencia de archivos]. En el ordenador, arrastre los datos de música y suéltelos en una carpeta del dispositivo, como por ejemplo la carpeta Music.

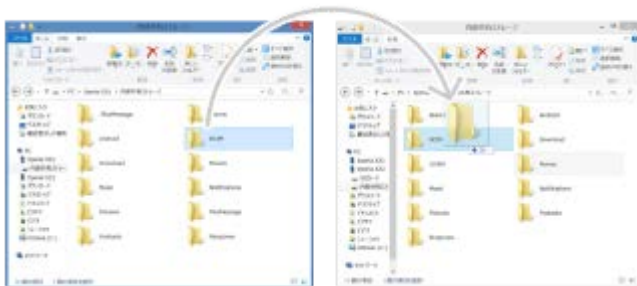

- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.

### Nota

- Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.


### Tema relacionado

- [Conexión del dispositivo a accesorios USB](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)
- [Audición de música](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)

## Audición de música

Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.


### Descripción general del reproductor de música

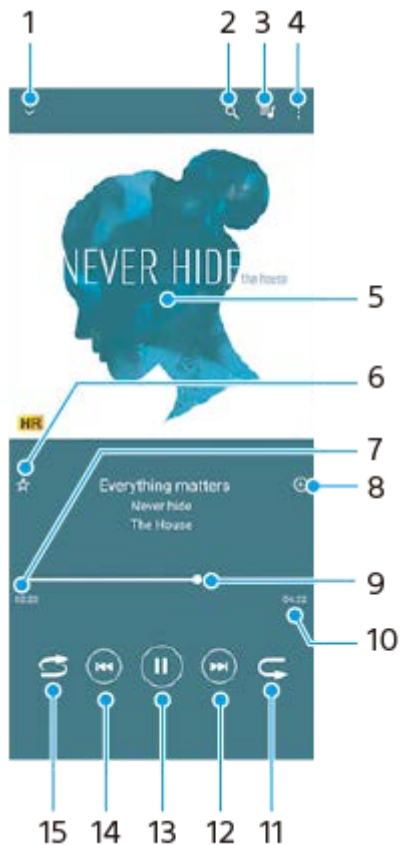

1. Minimizar el reproductor de pantalla completa.
2. Buscar en todas las canciones guardadas en el dispositivo.
3. Ver la cola de reproducción.
4. Ver más opciones.
5. Carátula (si se encuentra disponible).
6. Añadir o quitar una canción como favorita.
7. Tiempo transcurrido de la canción en curso.
8. Añadir una canción a una lista de reproducción.
9. Indicador de progreso: arrastrar o puntear la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
10. Duración de la canción en curso.
11. Repetir la canción que se está reproduciendo o todas las canciones de la cola de reproducción.
12. Puntear para ir a la siguiente canción; mantener pulsado para avanzar rápidamente la canción en curso.
13. Reproducir o poner en pausa una canción.
14. Puntear para ir al principio de la canción actual; mantener pulsado para rebobinar la canción actual.
15. Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción.

### Pantalla de inicio de Música



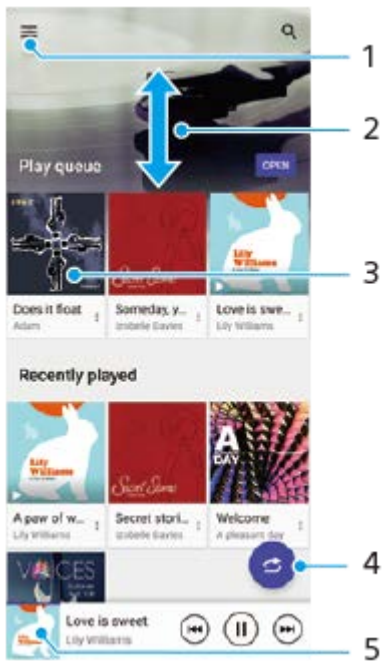

1. Abrir el menú Música.
2. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.
3. Puntear para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
4. Reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
5. Ir a la pantalla del reproductor de música.

### Nota

- Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright.

### Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Funciones de la aplicación Música



---

En esta sección se describen las características que son útiles cuando se utiliza la aplicación Música.

### Edición de la información musical

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, púntee la carátula en la pantalla del reproductor de música y después púntee [Editar información de música].
2. Edite la información como desee.
3. Para establecer la portada del álbum, púntee  (Icono de editar) > [Establecer imagen].
4. Cuando haya terminado, púntee [GUARDAR].

### Reproducción de música de fondo

1. Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee  (Botón Inicio) para ir a la pantalla de inicio. La aplicación Música sigue ejecutándose en segundo plano. Para volver a abrir la aplicación Música, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación de Música. También puede buscar y puntear  (Icono de música).

---

#### Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Audición de música](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Acerca de la aplicación de soporte

---

Use la aplicación de soporte para buscar información sobre dispositivos y software. Puede leer temas de soporte o usar aplicaciones útiles, como la prueba del dispositivo.

**Nota**

- En el menú Contacto puede encontrar información de contacto de soporte aunque no tenga conexión de red.

**1 Busque y púntee  (Ícono de soporte).****Sugerencia**

- Para obtener el mejor soporte posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de soporte.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajustes menú


Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes.

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior y, a continuación, busque [Ajustes].

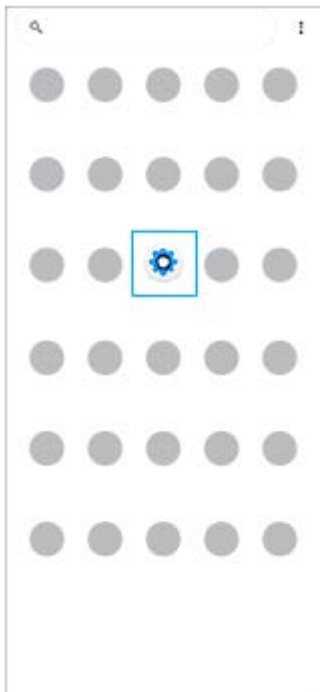


- 2 Puntee [Ajustes] y seleccione el menú deseado.

Si no está seguro de qué menú seleccionar, puede buscar introduciendo una palabra clave en el campo [Buscar ajustes].

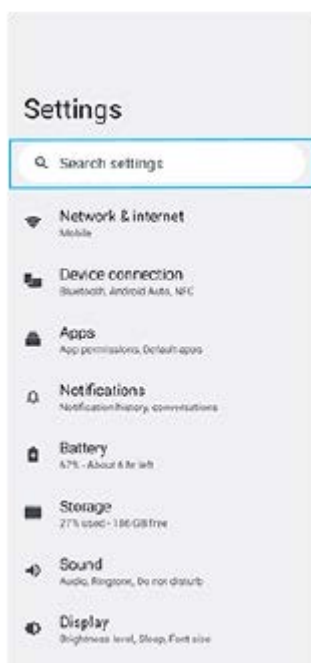



## Abrir el menú de ajustes desde el panel de Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

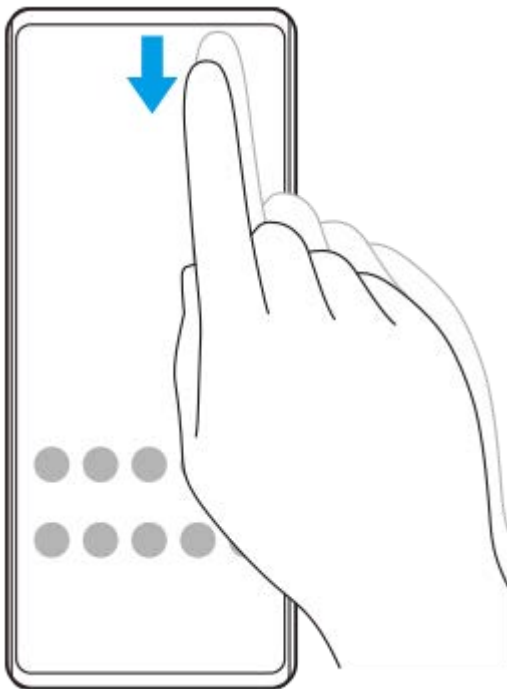

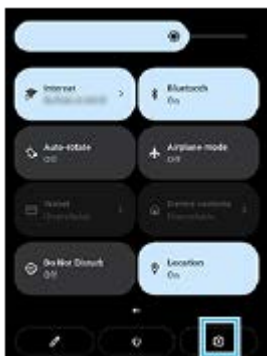


2. Busque  (Icono de ajustes).



3. Puntee  (Icono de ajustes).

### Sugerencia

- Cuando los 3 botones Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegación del sistema] > [Navegación con 3 botones].
- Para ver información sobre el dispositivo, busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono].
- Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto del menú, busque y puntee  (Icono de ajustes) >  (Icono de menú del sistema). A continuación, seleccione el texto situado junto a  (Icono de teclado) y seleccione la primera entrada del menú que se abra. Luego podrá seleccionar el idioma que desee.

### Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Fecha y hora](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Volumen y vibración


El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando el botón de volumen o cambiando un ajuste.

Puede cambiar los volúmenes del timbre, los archivos multimedia, la alarma y las llamadas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre.


### Nota

- Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen y vibración seleccionados.

### Cambio del volumen

1. Pulse el botón de subir o bajar el volumen para cambiar el volumen de los archivos multimedia.  
Aparece el control deslizante del volumen de archivos multimedia y se cambia el volumen de archivos multimedia.  
También puede cambiar el volumen de archivos multimedia arrastrando el control deslizante.
2. Para cambiar el volumen de las llamadas entrantes, del timbre, de las notificaciones o de la alarma, puntee  (Icono de más).  
Utilice cada control deslizante para ajustar el volumen. Puntee [Ver más] para obtener más opciones.

### Activación del modo de vibración

1. Pulse el botón de subir o bajar volumen.
2. Puntee el icono que se muestra encima del control deslizante y, a continuación, seleccione  (Icono de vibración).

### Activación del sonido con vibración para llamadas entrantes

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido] > [Vibrar en llamadas].
2. Seleccione una opción.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Sonidos y tonos

### Establecimiento del tono de llamada


Puede establecer diferentes tonos de llamada para cada SIM. También puede seleccionar un archivo de música deseado como tono de llamada.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido].
2. Seleccione [Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2].



3. Seleccione un sonido de la lista.  
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, púntee [Añadir tono de llamada].



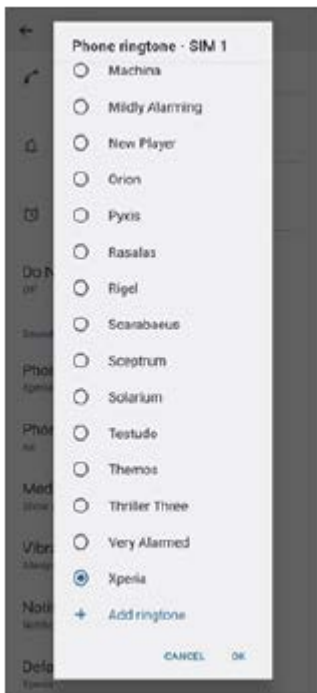

4. Para confirmar, púntee [Aceptar].

## Establecimiento del sonido de notificación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Sonido de la notificación].
2. Seleccione un sonido de la lista.  
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, púntee [Añadir notificación].
3. Para confirmar, púntee [Aceptar].

### Sugerencia

- Para desactivar todos los sonidos de tono y/o notificación y configurar el dispositivo para que vibre solamente, seleccione [Ninguno] en la lista.
- Para habilitar o deshabilitar otros sonidos y tonos, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] y, a continuación, púntee los interruptores para habilitar o deshabilitar los diferentes sonidos y tonos.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Ajustes de Pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. También puede ajustar la calidad de imagen de las fotos y los vídeos.

1 **Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla].**

2 **Púntee el ajuste que quiera cambiar.**

Use los controles deslizantes, púntee los conmutadores o seleccione opciones para ajustar.


### Ajustes de la pantalla principal

- **Ajustes de calidad de imagen:** Ajuste la calidad de las fotos y los vídeos que se muestran en el dispositivo.
- **Balance Blanco:** Seleccione uno de los ajustes preestablecidos. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.
- **Nivel de brillo:** Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. También puede habilitar [Brillo automático] para optimizar automáticamente el brillo en función de la luz del entorno.
- **Tema oscuro:** Puede visualizar la pantalla con un fondo oscuro.
- **Girar pantalla automáticamente:** Configure la pantalla para que gire automáticamente cuando el dispositivo esté encendido o para que permanezca en el modo de vista vertical.
- **Luz nocturna:** [Luz nocturna] cambia el color de la pantalla a ámbar. Así facilita la visualización de la pantalla en un ambiente más oscuro y la conciliación del sueño.
- **Impedir uso accidental con pantalla apagada:** Puede evitar que su dispositivo se active accidentalmente mientras lo lleva en el bolsillo o en el bolso.

#### Nota

- Evite visualizar imágenes muy brillantes o estáticas durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría quedar un color o una imagen residual en la pantalla.

#### Sugerencia

- Aunque la función Girar pantalla automáticamente esté deshabilitada, se puede girar manualmente la pantalla púnteeando  (Icono de girar) en la barra de navegación.

### Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)
- [Realizar una captura de pantalla](#)
- [Ajustes menú](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Uso de los servicios de localización

---

Los servicios de localización permiten a aplicaciones como Mapas y la cámara utilizar información de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS), para determinar su localización aproximada. Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización. Para obtener más información, vaya a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 **Busque y puntee [Ajustes] > [Ubicación].**
- 2 **Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.**

### Para mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

---

#### Tema relacionado

- [Descripción general](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Fecha y hora

---

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora]**.
- 2** Púntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.
  - Si desea ajustar la fecha o la hora manualmente, púntee el interruptor **[Fecha y hora automáticas]** para deshabilitar la función.
  - Si desea ajustar la zona horaria manualmente, púntee el interruptor **[Establecer zona horaria automáticamente]** para deshabilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Alarma](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Cuidado de la Batería

La función Cuidado de la Batería aumenta la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. El dispositivo se carga a una velocidad regular hasta el 90 % de su carga. Luego se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de desconectar el cargador. Puede personalizar manualmente las horas de comienzo y finalización del período de carga. Para obtener una mejor vida útil de la batería, también puede ajustar un límite de carga de manera que la batería siempre cargue solamente hasta el 80 % o el 90 %.

### Nota

- El Cuidado de la batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de al menos 4 horas durante un periodo de varios días.

- 1 **Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] > [Cuidado de la Batería].**
- 2 **Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar Cuidado de la Batería.**
- 3 **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y, a continuación, seleccione una opción.**  
[Auto] está seleccionado de forma predeterminada.

### Sugerencia

- Los patrones de aprendizaje del ciclo de carga regular se guardan en Cuidado de la Batería. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Modo STAMINA

---

El Modo STAMINA prolonga el tiempo que transcurre hasta que la batería necesita cargarse deshabilitando algunas funciones del dispositivo. Al encender el Modo STAMINA, la visualización cambia al modo Tema oscuro.

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería.

Puede ajustar el modo STAMINA de modo que se active o se desactive automáticamente de acuerdo con el nivel de la batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener ajustes detallados.

- 1 **Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] > [Modo STAMINA].**
- 2 **Púntee el interruptor [Utilizar Modo STAMINA] para habilitar la función.**

### Sugerencia

- Para establecer determinadas aplicaciones como exentas del Modo STAMINA, cambie el ajuste del [Uso de batería] de cada aplicación a [Sin restricciones]. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones], seleccione la aplicación que desee establecer como exenta y, a continuación, púntee [Batería] > [Sin restricciones].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Administración de la energía y la batería

---

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones.

También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería.

Su dispositivo restringe el uso de la batería en segundo plano por parte de las aplicaciones. El ajuste se especifica individualmente para cada aplicación. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones], seleccione la aplicación cuyo uso de batería en segundo plano quiera restringir y, a continuación, púntee [Batería] > [Restringido].

### Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth, Wi-Fi, y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Cuando no esté en su país, use una red Wi-Fi en lugar de la itinerancia. En la itinerancia se busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación de una aplicación.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación de una aplicación.
- Desinstale las aplicaciones que no esté utilizando.
- Use un dispositivo Sony de manos libres original para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

### Para revisar el consumo de batería

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] para ver el porcentaje estimado de batería que queda y la duración de la misma.
2. Púntee [Uso de batería] para ver una lista de aplicaciones y funciones que han consumido energía de la batería.

---

#### Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Comprobación del consumo de batería por aplicaciones

---

Puede comprobar el consumo de la batería de las distintas aplicaciones, y cambiar los ajustes si es necesario.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
  - 2 Seleccione una aplicación y revise el consumo de batería en [Batería].
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio

---

Con 360 Reality Audio, la música le rodea y le envuelve según los diferentes sonidos se materializan desde áreas distintas a su alrededor. Los auriculares certificados para 360 Reality Audio le permiten optimizar su experiencia analizando la forma específica de su oreja y disfrutar así de la audición musical inmersiva más vanguardista.

- 1 **Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio].**
  - 2 **Púntee [360 Reality Audio] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.**
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix

El uso de 360 Upmix hace que la reproducción de todas las fuentes de sonido estéreo, incluidos los servicios de transmisión, suene como audio espacial. Se recomienda que utilice auriculares para disfrutar de los efectos producidos por esta función.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio].
- 2 Puntee el interruptor [360 Upmix] para habilitar la función.
- 3 Puntee [360 Upmix] para seleccionar un modo.

### Nota

- Esta función es efectiva solamente cuando se utiliza una aplicación compatible con 360 Upmix.
- La calidad del sonido de la fuente de sonido original puede tener prioridad sobre los efectos producidos por 360 Upmix, dependiendo del contenido.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos (DSEE Ultimate)

---

La función DSEE Ultimate mejora su música comprimida de forma precisa con tecnología de inteligencia artificial.

- 1 Busque y púntee **[Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio]**.
  - 2 Púntee el interruptor **[DSEE Ultimate]** para habilitar la función.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Gestión llamad. inteligente

---

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, podrá gestionar las llamadas de la siguiente manera:

- Responder: acérquese el dispositivo a la oreja.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Desactivar el timbre: coloque el dispositivo boca abajo.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestión llamad. inteligente].

**2** Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

---

### Tema relacionado


- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Antes de actualizar el dispositivo

---

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá  (Icono de actualización del sistema) en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente. La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

### Para comprobar si existe software nuevo

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
- 

#### Tema relacionado

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Actualización inalámbrica del dispositivo


---

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software.


**1** Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].

**2** Siga las instrucciones de la pantalla.

### Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
2. Púntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualizar sistema automáticamente].
3. Seleccione la opción que prefiera.

### Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
2. Púntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones].
3. Seleccione la opción que prefiera.

---

#### Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Actualizaciones de aplicaciones

---

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en la aplicación Play Store.

- 1 Busque y púntee  (Icono de Play Store).**
- 2 Púntee el icono de cuenta y, a continuación, busque y púntee el menú de actualización automática de aplicaciones en el menú de ajustes.**
- 3 Seleccione la opción que prefiera.**

---

### Tema relacionado

- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el reinicio o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. A veces este procedimiento es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que primero debe hacer una copia de reserva de sus datos, ya que el restablecimiento del dispositivo borrará todos los datos del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para más información sobre la descarga y la utilización de Xperia Companion, busque Xperia Companion en el sitio web de soporte al cliente de Sony.

### Reinicio del dispositivo

#### Nota

- Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.
2. En el menú que aparece, púntee [Reiniciar].  
El dispositivo se reinicia automáticamente.

### Forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo el botón de encendido y el de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.
2. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
  - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: Deje de pulsar los botones. El dispositivo se reiniciará.
  - Si desea forzar el apagado del dispositivo: Continúe pulsando los botones. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

#### Sugerencia

- Si el dispositivo no se enciende, es posible que el problema se solucione con un reinicio forzado.

### Restablecimiento a datos de fábrica

#### Nota

- Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.
- Realice una copia de reserva de los datos guardados en la memoria interna del dispositivo. Al restablecer el dispositivo, se borrarán todos los datos que contenga.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Opciones de recuperación].
2. Púntee [Volver al estado de fábrica (borrar todo)] > [Borrar todos los datos].
3. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
4. Para confirmar, púntee [Borrar todos los datos].

#### Sugerencia

- El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

---

---

**Tema relacionado**

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Ajustes menú](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, reinstala software en el dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia, después de haber realizado una reparación de software, o después de un restablecimiento de los datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

### Nota

- Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 Si no tiene Xperia Companion instalado en su ordenador, visite el sitio web de soporte al cliente de Sony y busque Xperia Companion para descargarlo.
- 2 Abra el software Xperia Companion en el ordenador y haga clic en [Reparación del software] en la pantalla principal.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

### Tema relacionado


- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o vaciar los datos de la misma si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo. El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
- 2 Púntee el número de aplicaciones para verlas todas.
- 3 Púntee  (Icono de más) > [Recuperar ajustes de aplicaciones] > [Recuperar aplicaciones].

### Para borrar los datos de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar almacenamiento] > [Aceptar].

### Para borrar la memoria caché de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar caché].

### Para borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Abrir de forma predeterminada] > [Borrar preferencias predeterminadas].

#### Nota

- La opción de borrar los datos, la caché o los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

#### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Visualización del estado de la memoria

---

El almacenamiento interno almacena el contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales, y tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria extraíble o al servicio de Google.

### Nota

- Puede adquirir una tarjeta de memoria por separado.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

## Para ver el estado de la memoria

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].
- 

### Tema relacionado

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Transferencia de contenido mediante una tarjeta SD](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Liberación de espacio en el almacenamiento interno

---



Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones se apagan repentinamente, la liberación de espacio en el almacenamiento interno puede solucionar el problema. Elimine los archivos y desinstale las aplicaciones que no utilice para liberar espacio.

**1** Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].

**2** Púntee [Liberar espacio].

**3** Seleccione la pestaña Examinar.

**4** Elimine carpetas o archivos, o bien desinstale aplicaciones.

- Para eliminar carpetas o archivos, seleccione la carpeta de almacenamiento interno, seleccione la carpeta o el archivo que desee eliminar, púntee  (Icono de más) y, a continuación, elimínelo.
- Para desinstalar aplicaciones, seleccione la carpeta de aplicaciones, púntee  (Icono de más) en la aplicación que no use y, a continuación, desinstálela.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios

---

Si el rendimiento del dispositivo o las aplicaciones no es óptimo, intente detener la ejecución de aplicaciones y servicios.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Aplicaciones]**.
  - 2** Seleccione una aplicación o un servicio y púntee **[Forzar detención] > [Aceptar]**.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Formateo de la tarjeta de memoria

---

Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

- 1 Busque y púntee **[Ajustes]** > **[Almacenamiento]** > **[Este dispositivo]** > **[Tarjeta SD]**.
- 2 Púntee **⋮** (Icono de más) > **[Formatear]**, y luego realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.

### Nota

- Cuando se formatea la tarjeta de memoria, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Conexión de datos móviles

---

Necesita los ajustes de Internet correctos para acceder a Internet mediante una conexión de datos móviles.

- Para la mayoría de operadores y redes móviles, estos ajustes ya están instalados en el dispositivo, de modo que puede comenzar a utilizar Internet directamente.
- Puede buscar manualmente actualizaciones de sus ajustes de Internet. Si cambia o elimina por error un ajuste de Internet, restablezca la configuración de Internet.
- Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] y, a continuación, seleccione un nombre de SIM para ver más opciones de red móvil.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

---

Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acercar el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
  - Alejar el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
  - No cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.
- 
- 

### Tema relacionado

- [Descripción general](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo mediante su conexión Wi-Fi o de datos móviles durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

### Ayudar a reducir el uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Ahorro de datos].
2. Púntee el interruptor para habilitar la función.

### Establecimiento de una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].  
Si utiliza dos SIM, seleccione una SIM.
3. Púntee [Límite y advertencia de datos].
4. En función de si desea establecer una advertencia de datos o un límite de datos, proceda de la forma siguiente.
  - Para establecer una advertencia de uso de datos, púntee el interruptor [Establecer advertencia de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Advertencia de datos] para cambiar el nivel de aviso.
  - Para establecer un límite de datos móviles, púntee el interruptor [Establecer límite de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Límite de datos] para cambiar el límite de uso de datos.

### Sugerencia

- Puede ajustar la fecha cuando el ciclo de uso se restablece. En [Límite y advertencia de datos], púntee [Ciclo de uso de datos móviles] y, a continuación, ajuste la fecha de restablecimiento.

### Nota

- Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

### Comprobación del uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet].
2. En función de si quiere comprobar el uso de datos móviles o el uso de datos Wi-Fi, proceda de la forma siguiente.
  - Para comprobar el uso de datos móviles, púntee [SIMs] > [Uso de datos de las aplicaciones].  
Si usa dos SIM, seleccione una SIM y, a continuación, púntee [Uso de datos de las aplicaciones].
  - Para comprobar el uso de datos Wi-Fi, púntee [Internet] > [Uso de datos sin red móvil].

### Control del uso de datos de las aplicaciones individuales

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Púntee la aplicación que desee controlar y después púntee [Datos móviles y Wi-Fi].
3. Edite las opciones como desee.

### Nota

- El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.

---

---

## Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Activación o desactivación de la función Bluetooth

Utilice la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth, o para conectarse a accesorios de manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un radio de 10 metros sin ningún objeto sólido en el medio. Es necesario establecer una asociación para conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Busque y puntee **[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Bluetooth]**.
- 2 Puntee el interruptor **[Usar Bluetooth]** para habilitar o deshabilitar la función.

### Sugerencia

- También puede activar o desactivar la función Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

### Nota

- Su dispositivo no se puede conectar de forma inalámbrica a todos los tipos de dispositivos Bluetooth. Sony no garantiza que todos los dispositivos Bluetooth sean compatibles con su dispositivo.
- Para proteger las comunicaciones mediante Bluetooth, su dispositivo admite una función de seguridad conforme a las normas de Bluetooth. Sin embargo, es posible que la seguridad sea insuficiente dependiendo de los ajustes, etc. Tenga en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva el uso de la función Bluetooth.
- Tenga en cuenta que Sony no se hace responsable de la pérdida de datos que pueda producirse durante la comunicación a través de la conexión Bluetooth.

### Tema relacionado

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Nombre de su dispositivo

---

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth y de haber establecido su dispositivo como visible.

- 1** Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo] > [Nombre del dispositivo].
  - 2** Introduzca un nombre para su dispositivo.
  - 3** Patee [Cambiar nombre].
- 

### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Asociación con otro dispositivo Bluetooth

Cuando asocia su dispositivo con otro dispositivo, puede conectarlo a unos auriculares Bluetooth o a un kit para el coche Bluetooth, por ejemplo, y utilizar estos otros dispositivos para compartir música.

Una vez que lo asocia con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recuerda esa asociación.

Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere asociarse tiene activada la función Bluetooth y está visible para otros dispositivos Bluetooth.

### 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo].


Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth disponibles.

### 2 Puntee el dispositivo Bluetooth con el que desee asociarse.

## Para conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos emparejados anteriormente], puntee el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.

## Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos emparejados anteriormente], puntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
3. Puntee [Olvidar] > [Olvidar dispositivo].

### Nota

- Algunos dispositivos Bluetooth, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth, pueden requerir tanto la asociación como la conexión con el otro dispositivo.

## Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. Puede enviar los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo receptor y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar.**
- 2 Mantenga pulsado el elemento o ábralo, y después púntee  (Icono de compartir).**
- 3 Seleccione [Bluetooth] y después púntee el nombre del dispositivo receptor.**  
Active la función Bluetooth si aparece la indicación correspondiente.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte la conexión si se le pide que lo haga.**
- 5 En su dispositivo, confirme la transferencia al dispositivo receptor si aparece la indicación correspondiente.**
- 6 En el dispositivo receptor, acepte el elemento entrante.**

### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. También puede recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Desde el dispositivo emisor, envíe los datos a su dispositivo.**
- 2 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.**
- 3 Puntee [Aceptar] para iniciar la transferencia de archivos.**
- 4 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre hacia abajo la barra de estado.**
- 5 Para abrir un elemento recibido, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación correspondiente.**

### Para ver los archivos que ha recibido mediante la conexión Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión].
2. Puntee [Archivos recibidos por Bluetooth].

#### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## NFC (Near Field Communication)

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben estar cerca.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen. Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función NFC y de que la pantalla de su dispositivo esté activa y desbloqueada.

### Nota

- Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

### Activar o desactivar la función NFC

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC].
2. Púntee el interruptor [Usar NFC] para habilitar o deshabilitar la función.

### Nota

- Es posible que necesite tener activados Wi-Fi o la función Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

### Sugerencia

- Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Para establecer este tipo de conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

### Tema relacionado

- [Descripción general](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Uso del dispositivo como cartera

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.**
- 2 Busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC] > [Pagos contactless].**

Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago como desee.**

Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

### Nota

- Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en su región.
- Si utiliza dos tarjetas SIM, los pagos NFC solo se admiten cuando hay una tarjeta SIM con función NFC insertada en la posición SIM1 de la bandeja de tarjeta SIM.

### Tema relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Si su televisor u otra pantalla grande admite la duplicación, puede disfrutar del contenido de su dispositivo en el televisor o la pantalla sin utilizar una conexión por cable.

### Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor compatible

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cable.

La tecnología Wi-Fi Direct<sup>®</sup> crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

1. **Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Su dispositivo:** Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
3. Patee [INICIAR].
4. Patee [Aceptar] y seleccione un dispositivo.



### Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

1. Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
2. Patee [Desconectar] y después [Aceptar].

#### Nota

- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.
- Al usar Duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

#### Sugerencia

- También puede detener la duplicación de pantalla punteando la notificación en la barra de estado del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, patee  (Icono de expandir más) y después [Desconectar] > [Aceptar].
- Patee  (Icono de más) para obtener más opciones.

### Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast

Puede duplicar la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast, por ejemplo, YouTube.

Patee el botón Cast en la pantalla de la aplicación y seleccione el televisor en el que desee duplicar la pantalla del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo y el televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Google Cast en [support.google.com/](https://support.google.com/).

## Sugerencia

- Puede que deba iniciar sesión en la aplicación en el televisor con la misma cuenta de Google que usa en el dispositivo, dependiendo de la aplicación que utilice.

---

## Tema relacionado

- [Descripción general](#)
- [Ajustes menú](#)

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Conexión del dispositivo a accesorios USB

Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares, mandos de juego, teclados USB y ratones USB.



- 1 Conecte un cable USB al dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y luego puntee la notificación del establecimiento de conexión USB.
- 3 Puntee [Toca para ver más opciones.] y después seleccione una opción.

### Preferencias de USB

- **USB controlado por:** Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.
- **Utilizar USB para:** Puede elegir el propósito de la conexión USB.
  - **Transferencia de archivos:** Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se utiliza en ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.
  - **Compartir conexión por USB:** Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.
  - **MIDI:** Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.
  - **No transferir datos:** Simplemente cargue el dispositivo cuando [USB controlado por] está establecido en [Este dispositivo]. Cuando [USB controlado por] está establecido en [Dispositivo conectado], puede usar su dispositivo como una fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.
- **Opciones de transferencia de archivos**
  - **Convertir vídeos a AVC:** Los vídeos se convierten a AVC y se transfieren al dispositivo conectado.

**Nota**

- Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.
- Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB.

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Garantía de protección del dispositivo

---

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban. Hay varias formas de proteger el dispositivo, como se muestra a continuación. Busque y puntee [Ajustes] y, a continuación, busque los ajustes en la parte superior de la pantalla.

- Bloqueo de pantalla
- Administrador de huellas dactilares
- Bloqueo de tarjeta SIM

Puede registrar huellas dactilares a fin de usarlas como método de seguridad para desbloquear el dispositivo o autenticar compras. Busque y puntee [Ajustes] > [Seguridad] > [Administrador de huellas dactilares] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)





Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene uno o dos números de identificación exclusivos denominados IMEI o ID de producto. Debe guardar una copia de ellos. Ya que puede necesitarlo si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el servicio de asistencia.

### Visualización de los números IMEI con el teclado de marcado

1. Busque y púntee  (Icono de teléfono).
2. Púntee  (Icono de teclado de marcado).
3. Introduzca \*#06# en el teclado de marcado. Los números IMEI se muestran automáticamente.

### Visualización de los números IMEI en la bandeja

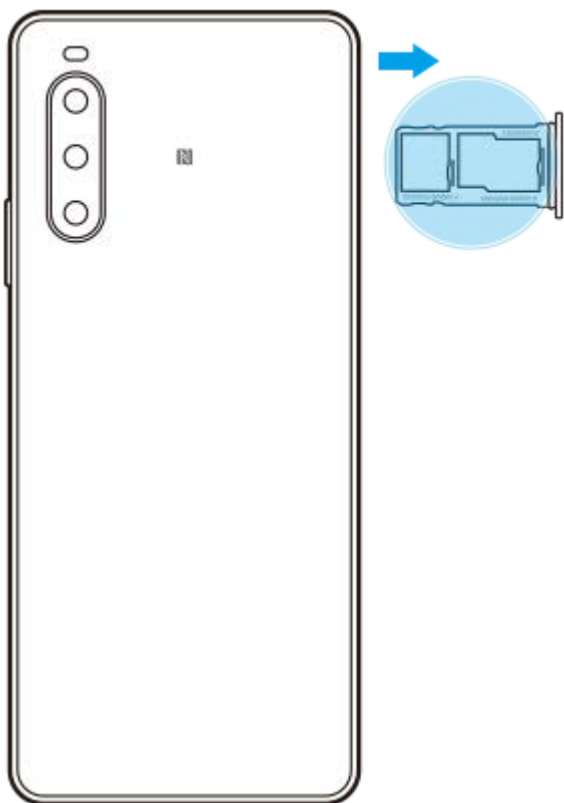

1. Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM. Los números IMEI figuran en la bandeja.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

---

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado "Encontrar mi dispositivo". Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se muestra "Encontrar mi dispositivo" de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede utilizar "Encontrar mi dispositivo" para buscarlo, bloquearlo o borrarlo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Acerca de esta Guía de ayuda

Esta es la Guía de ayuda de Xperia 10 IV para la versión de software Android 12. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Para obtener información sobre las características y ajustes habituales de Android (por ejemplo, ajustes básicos de Android, ajustes Wi-Fi, ajustes de la pantalla de inicio, transferencia de contenido, navegación por el cajón de aplicaciones, notificaciones y otras funciones de aplicaciones de Google), consulte [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.
- Todas las imágenes utilizadas como muestra de imágenes en esta Guía de ayuda son para fines ilustrativos solamente y no fueron tomadas con el dispositivo real.

## Para comprobar la versión de software y el número de modelo de su dispositivo

Busque y patee [Ajustes] > [Información del teléfono]. La versión de software aparece en [Número de compilación]. Verá el número de modelo en [Modelo].

## Limitaciones de servicios y características

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países, regiones, redes y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

### Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Accesibilidad

---

### Ajustes de accesibilidad

Android ofrece muchas funciones de accesibilidad, tales como [TalkBack], [Texto y visualización], [Tamaño de fuente], [Corrección de color], [Atenuación extra], [Tema oscuro], [Ampliación] y muchas más.

Puede encontrar funciones de accesibilidad en [Ajustes] > [Accesibilidad].

Visite la ayuda de accesibilidad de Google en [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) para obtener más información.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo

El dispositivo es resistente al agua y al polvo con clasificaciones de IPX5/IPX8 e IP6X. Sin embargo, recuerde: todos los puertos y conectores USB deben estar completamente secos antes del uso y las tapas deben estar firmemente cerradas. El dispositivo tiene una ranura para tarjeta de memoria/nano SIM con una tapa. No debe sumergir el dispositivo completamente en el agua ni exponerlo a agua de mar, agua salada, agua clorada o líquidos como bebidas. Su garantía no cubre daños ni defectos ocasionados por un abuso o uso de su dispositivo que ignore las instrucciones de Sony. Para obtener información sobre la garantía, lea la información importante que se proporciona en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

### Cerrar las tapas

1. Pulse las posiciones resaltadas que se muestran en la ilustración y asegúrese de que no haya huecos entre la tapa y el dispositivo.

(A): Tapa

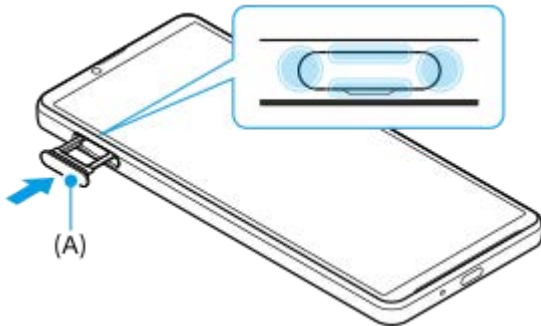


### Secar el dispositivo


1. Con un paño de microfibra, limpie el exceso de humedad del dispositivo.



2. Con el dispositivo sujeto firmemente y el puerto USB hacia abajo, agite el dispositivo vigorosamente al menos 20 veces. Invierta la orientación y agite el dispositivo otras 20 veces.

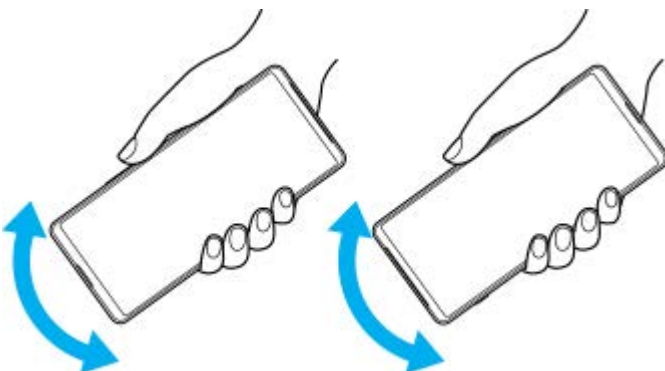

3. Utilice un paño de microfibra para limpiar cualquier resto de humedad. Limpie los botones, los puertos y las partes del dispositivo, tales como altavoces, micrófonos, sensores, cámaras, etc., según se muestra en la ilustración.

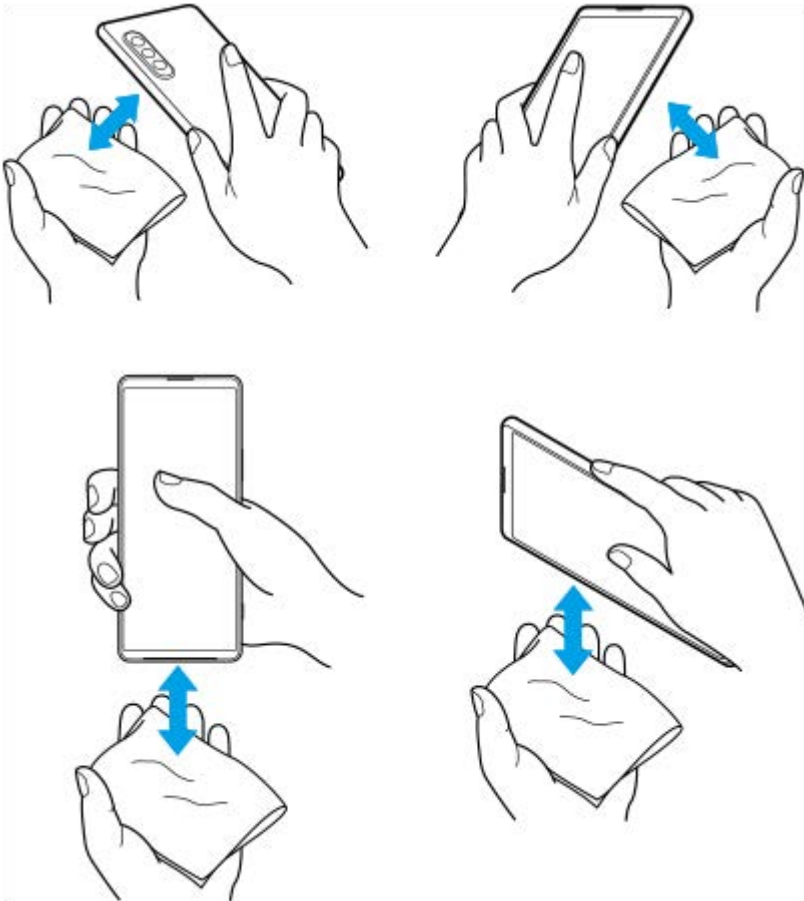

4. Deje el dispositivo al menos un par de horas y asegúrese de que esté completamente seco antes de usarlo.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Información legal

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation (en adelante referida como "Sony") o su empresa local asociada, sin ninguna garantía. Sony puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de ayuda a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obtener más información.

Esta Guía de ayuda puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros. En el caso de que el software que se incluya o se suministre junto con su dispositivo tenga términos y condiciones adicionales, dichas provisiones también regirán la posesión y utilización del software.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o vídeos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony no garantiza la precisión, la integridad o la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) decodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte <https://www.mpegla.com>. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

**Nota:** Sony recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales. SONY NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DE AYUDA O DOCUMENTACIÓN.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Garantía, SAR y directrices de uso

---

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante incluida en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

G-441-100-73 Copyright 2022 Sony Corporation