

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Rubriques populaires

- [Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 14](#)
- [Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 13](#)
- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Écran d'accueil](#)
- [Scanner des QR codes](#)
- [Présentation de l'appareil photo](#)

## Rubriques relatives au démarrage de votre appareil

- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-CC54 uniquement\)](#)
- [Changement de votre appareil](#)

## Sites externes pour référence

- [Informations sur l'assistance Xperia 10 IV](#)
- [Aide Android](#)

Fonctions de la mise à jour logicielle

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 14](#)

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 13](#)

Démarrage

[Présentation](#)

[Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire](#)

[Configuration d'une eSIM \(XQ-CC54 uniquement\)](#)

[Configuration des cartes SIM](#)

[Mise en marche de votre appareil](#)

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

[Changement de votre appareil](#)

Transfert de contenu

[Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)

[Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur](#)

[Transfert de contenu à l'aide d'une carte SD](#)

## Apprendre les bases

[Écran d'accueil](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Enregistrement de l'écran de votre appareil](#)

[Scanner des QR codes](#)

[Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

[Contrôle intelligent du rétro-éclairage](#)

[Utilisation du Détection latérale](#)

[Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

[Mode écran fractionné](#)

[Mode fenêtre contextuelle](#)

[Mode une main](#)

[Alarme](#)

[Voyant de notification](#)

## Icônes de la barre d'état

[Barre d'état et panneau de notification](#)

[Icônes d'état](#)

[Icônes de notification](#)

## Appareil photo

### Prise en main de votre appareil photo

[Présentation de l'appareil photo](#)

[Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

[Reconnaissance de la scène et des conditions](#)

[Prise d'une photo avec le flash](#)

[Scanner des QR codes](#)

[Fonctions de base de l'appareil photo](#)

[Visionnage de photos et de vidéos](#)

[Sélection d'un mode de capture d'images](#)

[Diverses méthodes de prise de vue](#)

[Retardateur](#)

## Exposition, couleur et conditions de luminosité

[Réglage de l'exposition, de la couleur et des conditions de luminosité](#)

[Couleur et luminosité](#)

[Exposition](#)

[Vitesse d'obturation](#)

[ISO](#)

[HDR \(Grande gamme dynamique\)](#)

[Correction du contre-jour de la vidéo](#)

[Balance des blancs](#)

[Mesure](#)

## [Réglage d'une mise au point adaptée](#)

### Personnes, selfies et visages souriants

[Prise de photos et capture de vidéos de personnes](#)

[Adoucissement du teint de la peau](#)

[Amélioration de la netteté des visages](#)

[Prise d'un selfie](#)

[Prise d'un selfie à l'aide de l'obturateur manuel](#)

### Sujets en mouvement

[Suivi d'un sujet](#)

[Enregistrement d'une vidéo stable](#)

## [Effet Bokeh](#)

### Utilisation des différents modes de capture d'images

[Photo de nuit](#)

[Vidéos au ralenti](#)

[Édition de selfie](#)

[Effet créatif](#)

[Images panoramiques](#)

## Résolution et mémoire

Autres réglages de l'appareil photo

[Géolocalisation](#)

[Lignes de la grille](#)

[Lignes de cadrage 1:1](#)

[Assistant de composition de zoom](#)

[Réglages d'aperçu des photos](#)

[Différentes utilisations possibles du bouton de volume](#)

[Son](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Réglages

[Menu Paramètres](#)

Volume, vibration et son

[Volume et vibration](#)

[Sons et tonalités](#)

[Réglages de l'écran](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Gestion de l'alimentation

[Entretien batterie](#)

[Mode STAMINA](#)

[Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

[Vérification de la consommation de batterie des applications](#)

Amélioration du son

- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

## [Gestion intelligente appels](#)

### Maintenance

#### Mise à jour de votre appareil

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

#### [Mises à jour de l'application](#)

#### Redémarrage, réinitialisation et réparation

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Réinitialisation de vos applications](#)

#### Amélioration des performances de la mémoire

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)
- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Formatage de la carte mémoire](#)

### Internet et réseaux

#### [Connexion aux données mobiles](#)

#### [Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®](#)

#### [Contrôle de l'utilisation des données](#)

### Connectivité

#### Technologie sans fil Bluetooth®

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

[Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur](#)

[Connexion de votre appareil à des accessoires USB](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Remarques sur l'utilisation, l'accessibilité et les informations légales

[À propos de ce Guide d'aide](#)

[Accessibilité](#)

[Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux](#)

[Informations légales](#)

[Garantie, DAS et consignes de sécurité](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 14

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 14, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 14 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 14. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 14.


### Nouvelles fonctions de l'écran de verrouillage

Vous pouvez désormais afficher des icônes de raccourci telles que [Lampe de poche] ou [Ne pas déranger] pour accéder rapidement à chaque fonction à partir de l'écran de verrouillage.



1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style].

2. Touchez [Écran de verrouillage] > [Raccourcis].

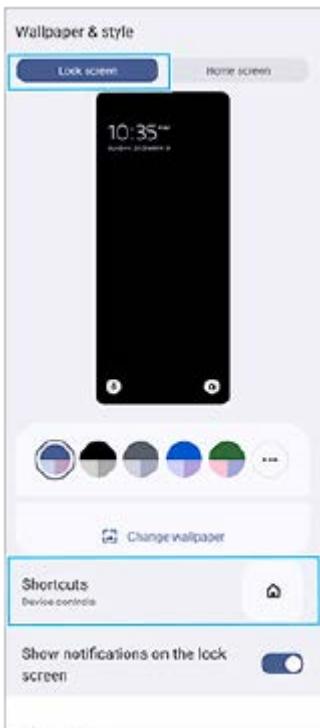

3. Touchez [Raccourci gauche] ou [Raccourci droit], puis sélectionnez l'icône que vous souhaitez afficher sur l'écran de verrouillage.

#### Note

- Le commutateur [Afficher le portefeuille] et le commutateur [Afficher les commandes de contrôle des appareils] sous [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage] ont été supprimés.

## Modifications apportées à la Détection latérale

- Vous pouvez désormais basculer entre le menu Détection latérale et le menu Multi-fenêtre en balayant l'écran vers la gauche ou la droite, ainsi qu'en touchant chaque onglet.
- Le réglage [Détection latérale] a été déplacé sous le réglage [Fonctionnement et vue]. Pour afficher le réglage [Détection latérale], touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 13

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 13, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 13 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 13. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 13.

### Nouvel écran de verrouillage

Les icônes suivantes sont affichées sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez accéder rapidement à chaque fonction à partir de l'écran de verrouillage en touchant longuement les icônes.

- (icône Wallet) s'affiche si vous installez une application de paiement NFC et configurez correctement les paramètres.

Vous pouvez afficher ou masquer (icône Wallet) sur l'écran de verrouillage. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Afficher le portefeuille].

- (icône Commandes des appareils) s'affiche sur l'écran de verrouillage si vous installez une application de commandes des appareils et configurez correctement les paramètres.

Vous pouvez afficher ou masquer (icône Commandes des appareils) sur l'écran de verrouillage. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Afficher les commandes de contrôle des appareils].




### Astuce

- Vous pouvez contrôler un périphérique externe connecté sans déverrouiller votre appareil. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Contrôler depuis un appareil verrouillé] pour activer la fonction.

## Nouveau panneau des réglages rapides

Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

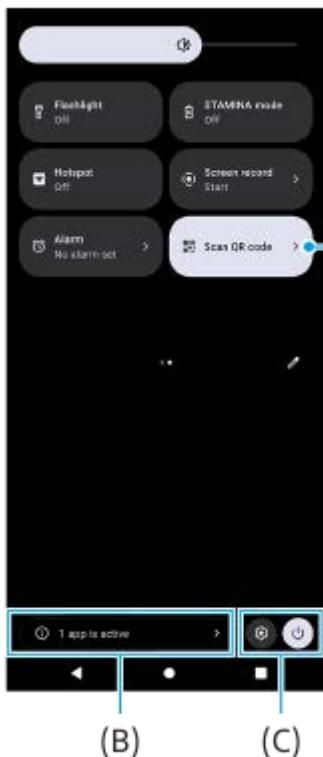

### Ouverture du Lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides

1. Dans le panneau des réglages rapides, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver (Scanner un code QR) (A), puis touchez-le.

### Vérification des applications actives (B)

Touchez pour afficher les applications actives susceptibles d'affecter la durée de vie de la batterie même si vous ne les utilisez pas. Vous pouvez sélectionner une application en cours d'exécution et l'arrêter. Certaines applications ne peuvent pas être arrêtées.

### Modification de la position des icônes (C)

Touchez (icône Paramètres) pour ouvrir le menu Paramètres.

Touchez (bouton de menu Marche/Arrêt) pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.

## Fond d'écran et style

Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation du système pour qu'elle corresponde au fond d'écran sélectionné.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style].  
Vous pouvez sélectionner les couleurs ou les paramètres souhaités sur l'écran de paramètres [Fond d'écran et style].

## Modifications apportées à l'application Appareil photo

### Modification de la méthode d'affichage des résultats de numérisation des codes QR

La méthode d'affichage des résultats de numérisation des codes QR est passée d'une notification à une bannière. Pointez l'appareil photo vers le code QR, puis touchez la bannière qui s'affiche dans le viseur.

#### Note

- Les notifications de code QR ne sont plus affichées dans le panneau de notification.

## Autres fonctions mises à jour

## **Sélection de la carte SIM prenant en charge le trafic de données si vous utilisez deux cartes SIM**

La procédure de réglage a changé.

- 1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].**
- 2. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le trafic de données.**
- 3. Touchez le commutateur [Données mobiles] pour activer cette fonction.**
- 4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la procédure si vous y êtes invité.**


G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Présentation

### Note

- Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

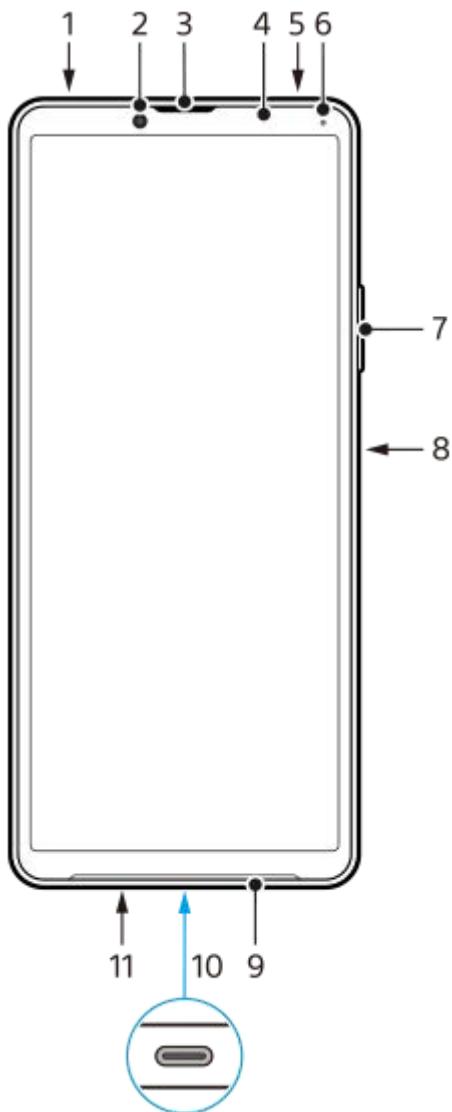

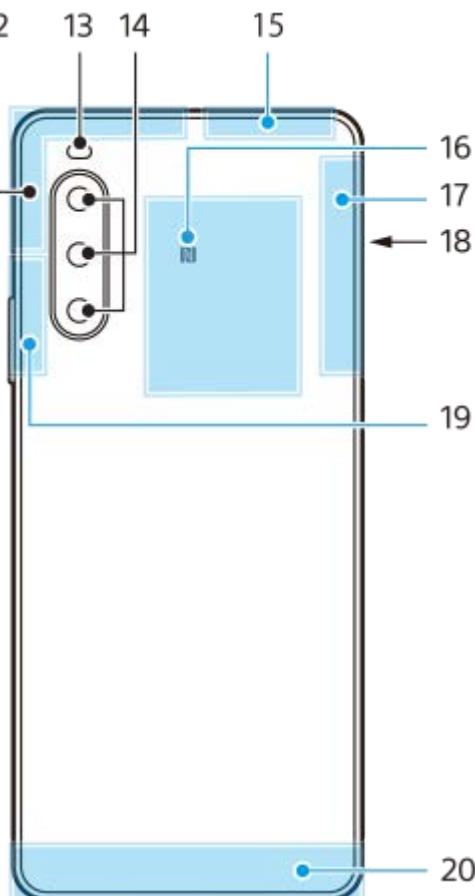

1. Prise jack audio de 3,5 mm
2. Appareil photo avant
3. Écouteur
4. Capteur de proximité/luminosité
5. Micro secondaire
6. Voyant de charge/notification
7. Bouton de volume/zoom
8. Bouton marche/arrêt et détecteur d'empreintes digitales
9. Haut-parleur
10. Port USB/chargeur

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

#### Note

- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

11. Micro principal
12. Antenne cellulaire
13. Voyant LED du flash
14. Appareil photo principal
15. Antenne cellulaire/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. Zone de détection NFC
17. Antenne cellulaire
18. Logement de carte nano SIM/carte mémoire
19. Antenne cellulaire/Wi-Fi
20. Antenne cellulaire

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes nano SIM.


Le XQ-CC54 prend en charge l'utilisation d'une carte nano SIM et d'une carte mémoire. Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte nano SIM et en configurant une eSIM.

Le XQ-CC72 prend en charge l'utilisation de deux cartes nano SIM ou d'une carte nano SIM et une carte mémoire.


### Note

- Même si vous utilisez deux cartes SIM prenant en charge la 5G, vous ne pouvez utiliser la 5G que sur la carte SIM définie pour le trafic de données. Vous ne pouvez pas utiliser la 5G sur les deux cartes SIM en même temps.
- XQ-CC54 : Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte nano SIM si vous n'utilisez qu'une eSIM.
- Démontez la carte mémoire avant de la retirer pour éviter la perte de données. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, touchez [Paramètres] > [Stockage], touchez [Cet appareil] pour sélectionner [Carte SD], puis touchez : (icône Plus) > [Éjecter].

### Installation - XQ-CC54

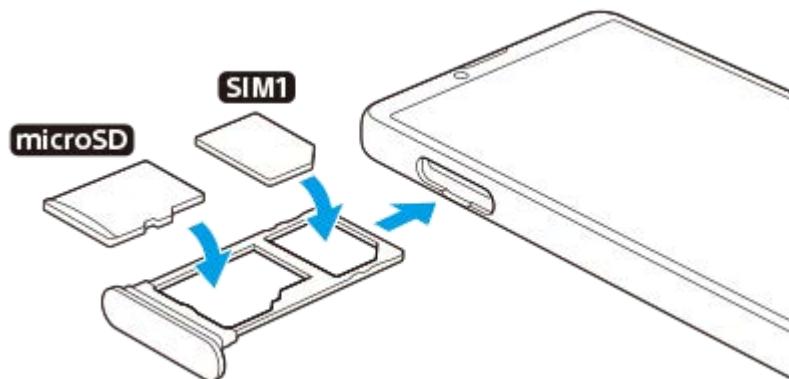

### Installation - XQ-CC72

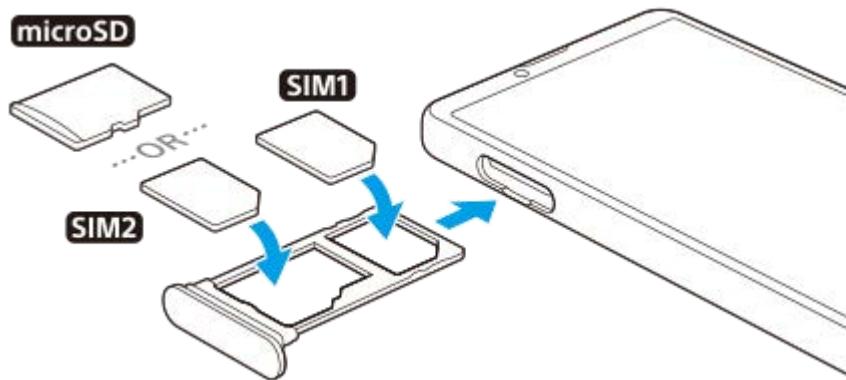

### Note

- Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

**1** Retirez le support de carte SIM.

**2** Placez correctement la carte SIM principale dans la position de la carte SIM1.

**3** Placez correctement la seconde carte SIM (SIM2) ou la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.

**4** Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

---

#### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Configuration d'une eSIM (XQ-CC54 uniquement)

Votre appareil prend en charge les eSIM (cartes SIM téléchargées).

Pour utiliser une eSIM, effectuez la configuration à partir du menu Paramètres.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].**

Si une carte SIM est insérée ou une eSIM déjà téléchargée, touchez + (icône Ajouter).

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR Code fourni par votre opérateur réseau.**

### Note

- La procédure de configuration d'une eSIM diffère selon l'opérateur réseau. Si la configuration ne peut pas être terminée avec la procédure décrite ici, reportez-vous à la procédure de configuration fournie par votre opérateur réseau.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Configuration des cartes SIM

Si vous utilisez deux cartes SIM, vous pouvez :

- Recevoir les communications entrantes via les deux cartes SIM.
- Sélectionner le numéro à partir duquel envoyer les communications sortantes ou avoir la possibilité de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- Transférer des appels vers l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM n'est pas joignable (Transfert intelligent). Vous devez activer la fonction [Transfert intelligent] manuellement.

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionner la carte SIM prenant en charge le trafic de données.

### Astuce

- Votre appareil fonctionne même lorsqu'une seule carte SIM est configurée.

## Activation ou désactivation de l'utilisation de deux cartes SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez le commutateur [Utiliser le profil SIM] pour activer ou désactiver la carte SIM.
4. Touchez  (bouton Retour) pour configurer l'autre carte SIM.

## Modification du nom d'une carte SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez  (icône Modifier), puis saisissez un nouveau nom.
4. Touchez [Enregistrer].

## Sélection de la carte SIM prenant en charge le trafic de données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez [Préférence de données].
4. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le trafic de données.

## Définition de la carte SIM par défaut pour passer un appel

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez [Préférences pour les appels].
4. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour passer un appel.

## Activation de la fonction [Transfert intelligent]

1. Lancez l'application Téléphone.
2. Touchez  (icône Plus) > [Paramètres] > [Comptes téléphoniques] > [Transfert intelligent].
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

## Note

- La fonction [Transfert intelligent] peut ne pas être disponible en fonction de la combinaison d'opérateurs réseau qui ont fourni les cartes SIM.
- La fonction [Transfert intelligent] n'est pas disponible lorsque la fonction [Toujours transférer] est activée dans l'application Téléphone.

## Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Dans ce cas, activez le commutateur [Données mobiles pendant les appels] de la carte SIM des appels. Vous pourrez désormais effectuer des communications de données même pendant des appels.
- Si la fonction [Transfert intelligent] ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

---

## Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mise en marche de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargeement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

- 1 Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

### Pour arrêter l'appareil

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Éteindre].

#### Note

- L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

#### Astuce

- Vous pouvez éteindre l'appareil à partir du panneau des réglages rapides. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran, puis touchez  (bouton de menu Marche/Arrêt) > [Éteindre].
- Un appui long sur le bouton marche/arrêt est configuré pour démarrer l'assistant par défaut dans certains pays/régions. Pour éteindre l'appareil en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Menu Marche/Arrêt], puis touchez le commutateur [Maintenir enfoncé pour l'Assistant] pour désactiver la fonction.

### Rubrique associée

- [Changement de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

- ➊ Appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt.

### Astuce

- Pour allumer l'écran en appuyant sur le bouton de volume, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes], puis touchez le commutateur [Activer l'écran en appuyant sur une touche] pour activer cette fonction.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Configuration d'un compte Google sur votre appareil

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et l'application Google Play. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Vous pouvez sauvegarder, restaurer et transférer vos données.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Chrome.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Localiser mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Touchez [Paramètres] > [Comptes] > [Ajouter un compte] > [Google].**
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.**

### Rubrique associée

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Chargement de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil depuis une prise murale ou un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.


Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois quelques heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement. Utilisez toujours le chargeur et le câble USB de marque Sony, car les autres types de chargeurs et de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.

### Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un partenaire de service agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

### Astuce

- Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

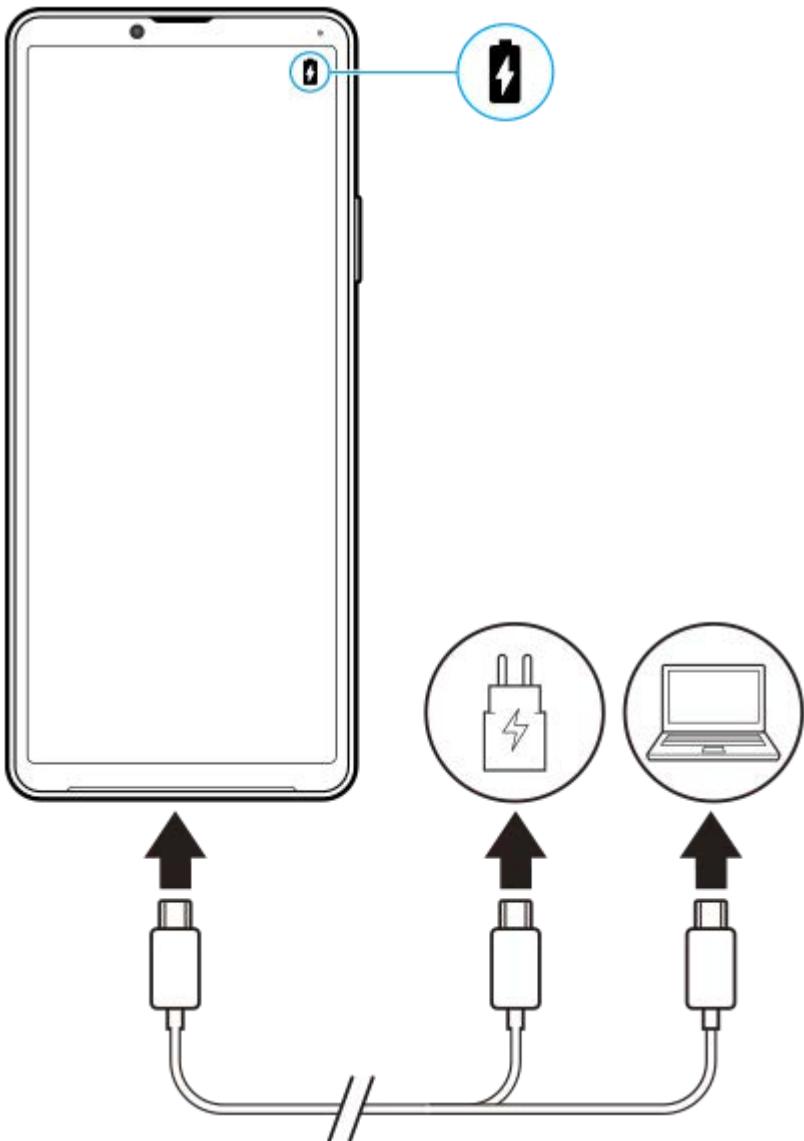

**1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).**

**2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.**

Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.

**3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.**

Veillez à ne pas plier le connecteur.

### Voyant de notification de l'état de la batterie

- Vert : La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
- Orange : La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 % et 90 %.
- Rouge : La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

#### Note

- Si le message ci-dessous s'affiche sur votre appareil, un dysfonctionnement de charge s'est produit. Cessez d'utiliser votre appareil et contactez un partenaire de service agréé Sony pour la réparation.



---

## Rubrique associée

- [Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google



Vous pouvez transférer des données en synchronisant les données avec votre compte. Il existe plusieurs façons de synchroniser les données, selon le type d'appareil ou de contenu que vous souhaitez sauvegarder et synchroniser. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données lorsque vous démarrez votre nouvel appareil ou synchroniser manuellement à l'aide de l'application dans laquelle se trouve le contenu.

### Synchronisation des données au démarrage de votre nouvel appareil

Lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois, configurez votre compte Google et suivez les instructions à l'écran pour synchroniser le contenu de votre ancien appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Note

- Si vous n'avez pas synchronisé vos données lors de la première mise en route de votre nouvel appareil, vous pouvez transférer les données depuis votre ancien appareil en touchant la notification dans la barre d'état de votre nouvel appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de fin de configuration, puis suivez les instructions à l'écran.
- Vous ne pouvez pas transférer manuellement les applications, les réglages, l'historique des appels ou les SMS/MMS. Suivez les instructions à l'écran lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois pour les transférer.
- Les types de données pouvant être transférées dépendent du type d'appareil et de la méthode de transfert des données.

### Gmail, calendrier et contacts



1. Touchez [Paramètres] > [Comptes].
2. Si aucun compte Google n'est encore défini, touchez [Ajouter un compte], puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
3. Touchez le commutateur [Synchroniser automatiquement les données d'application] pour activer cette fonction.  
Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront sauvegardés automatiquement.  
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

### Images (photos) et vidéos

Vous pouvez transférer des photos et des vidéos en les sauvegardant depuis un autre appareil à l'aide de Google Photos.



1. Sur votre ancien appareil, sauvegardez les photos et les vidéos sur le serveur Google à l'aide de Google Photos, puis activez les réglages de synchronisation.

2. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
3. Lancez l'application Google Photos.

Les photos et les vidéos sauvegardées à partir de votre ancien appareil peuvent être visualisées et modifiées.

Si vous souhaitez enregistrer des fichiers dans la mémoire interne de votre nouvel appareil, vous pouvez les télécharger.

Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

## Fichiers de musique et autres documents

Les fichiers de musique et autres documents sont transférés en les sauvegardant manuellement sur Google Drive depuis votre ancien appareil.



1. Sur votre ancien appareil, lancez l'application Musique ou l'application Fichier.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger sur Google Drive, puis enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de la fonction de partage.
3. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
4. Lancez l'application Google Drive.

Les fichiers sauvegardés à partir de votre ancien appareil seront affichés ou téléchargés.

Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

### Astuce

- Pour sauvegarder des fichiers de musique et autres documents depuis votre nouvel appareil, touchez longuement le fichier que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez  (icône Partager) pour l'enregistrer sur Google Drive.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez transférer une grande quantité de données vers votre nouvel appareil depuis votre ancien appareil à l'aide d'un ordinateur.




### 1 Connectez votre nouvel appareil et votre ancien appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sur tous les appareils Android, faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez ici pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers].

Si votre ancien appareil est un appareil iOS, suivez les instructions à l'écran.

### 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre nouvel appareil.

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

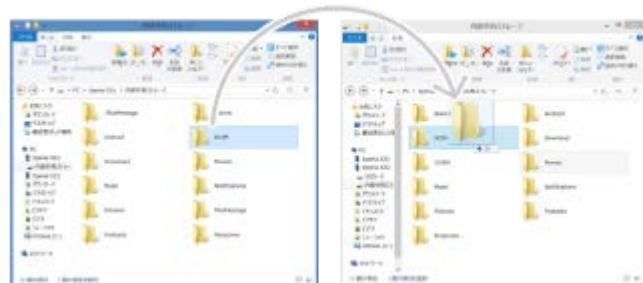

#### Note

- Utilisez toujours un câble USB de marque Sony, car les autres types de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.
- Assurez-vous que le câble USB est complètement sec.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Transfert de contenu à l'aide d'une carte SD

Vous pouvez transférer des photos, des vidéos, de la musique et d'autres documents depuis votre ancien appareil à l'aide d'une carte SD.



- Sur votre ancien appareil, copiez les données que vous souhaitez transférer sur une carte SD à l'aide de la fonction de stockage dans le menu des réglages ou l'application Fichiers.

Pour copier des contacts stockés sur votre ancien appareil Android sur une carte SD, lancez l'application Contacts, puis exportez les contacts vers la carte SD.

**Note**

- Vérifiez à l'avance que la carte SD peut être utilisée sur votre nouvel appareil ainsi que sur votre ancien appareil.

- Insérez la carte SD sur laquelle vous avez copié les données dans votre nouvel appareil, puis transférez les données vers la mémoire interne de votre nouvel appareil.

Pour copier des contacts exportés de votre ancien appareil Android vers la carte SD, lancez l'application Contacts, puis importez-les.




- Vérifiez les données transférées à l'aide de l'application appropriée.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Écran d'accueil

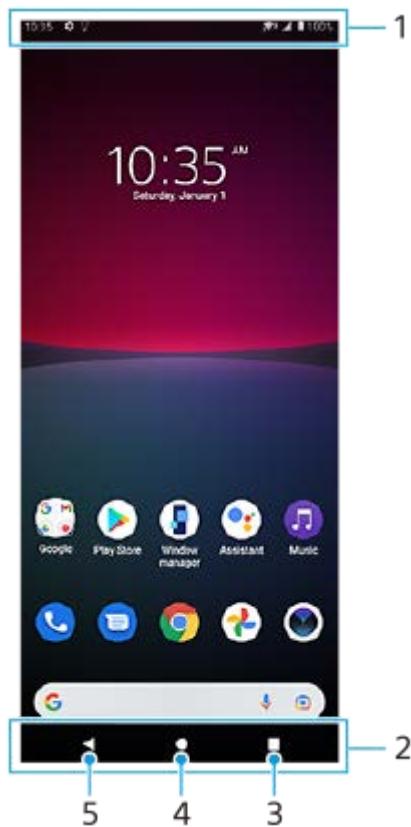


1. Barre d'état
2. Barre de navigation
3. Bouton Aperçu : touchez-le pour afficher toutes les applications ouvertes.
  - Pour ouvrir une autre application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir, puis touchez l'application.
  - Pour fermer une application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez fermer, puis balayez l'application vers le haut.
4. Bouton Accueil : touchez-le pour quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
5. Bouton Retour : touchez-le pour revenir à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application.

### Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Navigation système] > [Navigation à trois boutons].


### Pour ouvrir le panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

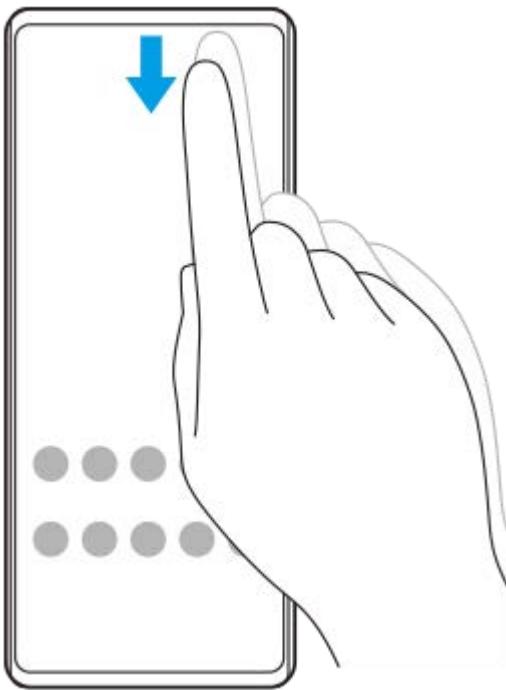

#### **Pour afficher toutes les applications dans le panneau des applis et ouvrir une application**

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir le panneau des applis.

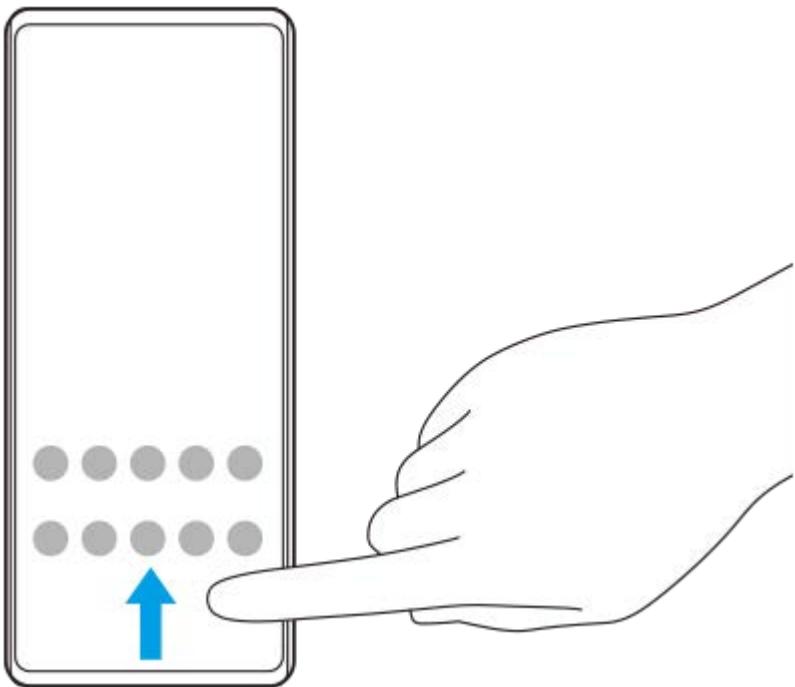

2. Touchez l'application que vous souhaitez ouvrir.

#### **Pour changer de fond d'écran**

Vous pouvez changer votre fond d'écran en une image prédéfinie ou votre photo préférée.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fonds d'écran].



### Astuce

- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Widgets].

---

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Réglages de l'écran](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réalisation d'une capture d'écran

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton de diminution du volume (A) et le bouton marche/arrêt (B) simultanément.

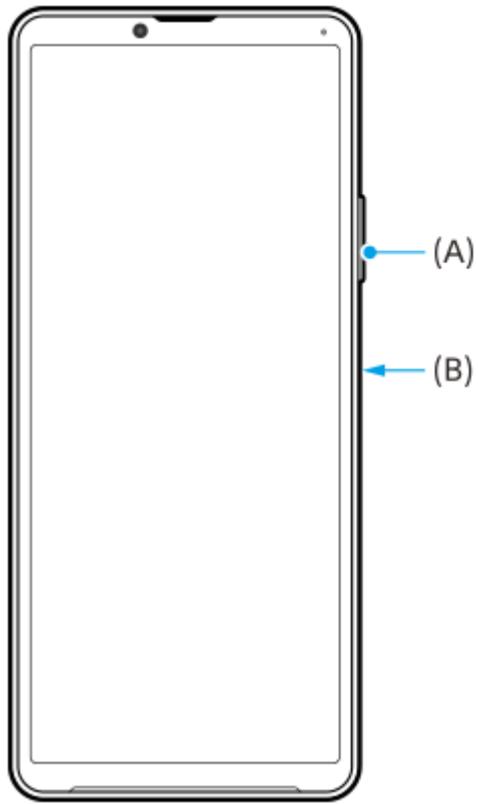

### Astuce

- Vous pouvez effectuer une capture d'écran à l'aide du menu Détection latérale. Touchez deux fois la barre Détection latérale ou le cercle, puis touchez [Capture d'écran].
- Vous pouvez attribuer la réalisation des captures d'écran à une commande gestuelle sur la barre Détection latérale. Pour effectuer une capture d'écran à l'aide de la barre Détection latérale, touchez [Paramètres] > [Écran] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Taper deux fois sur], [Faire glisser vers le haut] et [Faire glisser vers le bas], puis touchez [Faire une capture d'écran].

### Pour faire une capture d'écran défilante

Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

### Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

1. Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

2. Touchez [Capturer plus].




3. Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis touchez [Enregistrer].



### Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

1. Touchez (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

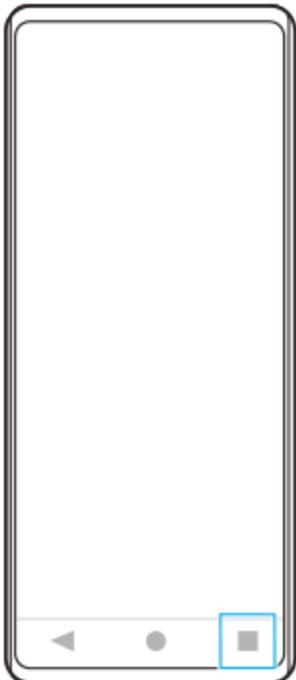

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application dont vous souhaitez effectuer une capture d'écran, puis touchez [Capture d'écran].



---

#### Rubrique associée

- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Enregistrement de l'écran de votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'écran de votre appareil. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.**
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver (⌚) (icône d'enregistrement d'écran), puis touchez-le.**  
Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez (Modifier) (icône Modifier), puis faites glisser (⌚) (icône d'enregistrement d'écran) dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.**  
Pour arrêter l'enregistrement, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification de l'enregistreur d'écran.

### Note

- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer l'écran de votre appareil en fonction de la conception de l'application.

### Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Scanner des QR codes

Vous pouvez scanner des QR codes à l'aide de l'application Appareil photo.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).**
- 2 Pointez l'appareil photo vers le QR code, puis touchez la notification qui s'affiche.**

Si la notification ne s'affiche pas, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis confirmez-la.

### Pour activer la fonction [Lecteur de QR Code]

1. Touchez  (icône Appareil photo).
2. Touchez  (icône Paramètres).
3. Touchez le commutateur [Lecteur de QR Code] pour activer cette fonction.
4. Fermez le menu des Paramètres.

Le réglage est alors enregistré.

#### Astuce

- Pour afficher la notification de QR Code sur l'écran de l'application Appareil photo, touchez [Paramètres] > [Applications] > [Appareil photo] > [Notifications] > [Lecteur de QR Code], puis touchez le commutateur [Afficher sur l'écran] pour activer la fonction avec [Par défaut] sélectionné.

### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Délai avant veille].
- 2 Sélectionnez une option.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Contrôle intelligent du rétro-éclairage

Le contrôle intelligent du rétro-éclairage garde l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Lorsque vous posez l'appareil, l'écran s'éteint selon le réglage de délai avant veille que vous avez configuré.

**1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Contrôle intelligent du rétro-éclairage].**

**2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Utilisation du Détection latérale

Vous pouvez toucher la barre Détection latérale sur le bord de l'écran ou la faire glisser d'une main pour utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez afficher le Menu Détection latérale en tant que raccourci vers les applications et les réglages ou le menu Mode multi-fenêtre pour sélectionner deux applications en mode écran fractionné. Vous pouvez basculer entre le menu Détection latérale et le menu Multi-fenêtre en touchant chaque onglet.

Vous pouvez également revenir à l'écran précédent en faisant glisser votre doigt vers le bas le long de la barre Détection latérale sur le bord de l'écran.

Assurez-vous de toucher ou de faire glisser votre doigt sur la barre Détection latérale.

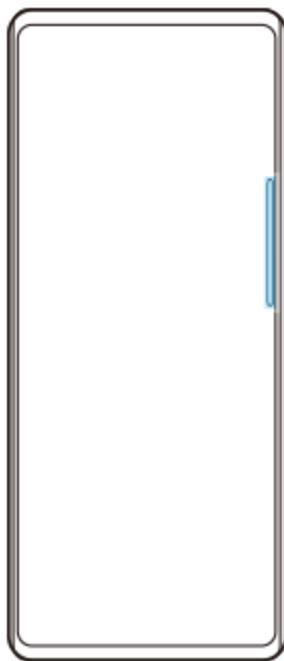


### Note

- La Détection latérale peut ne pas être disponible en fonction des applications et des fonctions que vous utilisez.

## Personnalisation de la barre Détection latérale

Pour déplacer la barre Détection latérale vers le haut ou vers le bas, touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Pour positionner l'emplacement tactile n'importe où sur l'écran, touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le centre de l'écran. La forme de la barre Détection latérale devient un cercle que vous pouvez faire glisser et placer où vous le souhaitez sur l'écran.

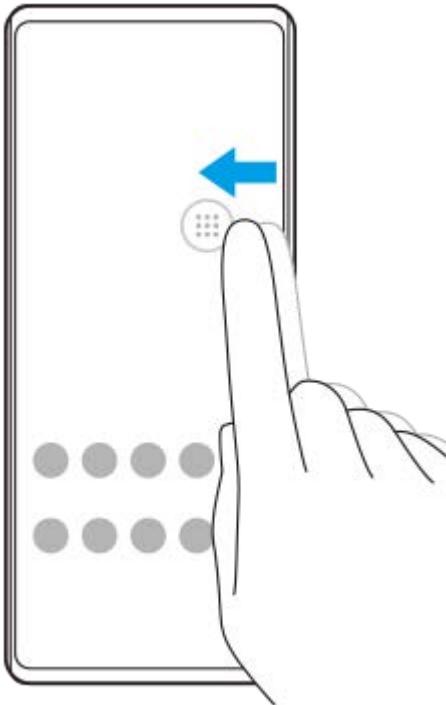


#### Astuce

- Pour ramener la barre Détection latérale à sa forme d'origine, faites glisser le cercle vers le bord de l'écran.

### Affichage du Menu Détection latérale

Pour activer le menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale ou le cercle. Suivez les instructions affichées à l'écran pour sélectionner une application. Vous pouvez également lancer une application dans une fenêtre contextuelle.

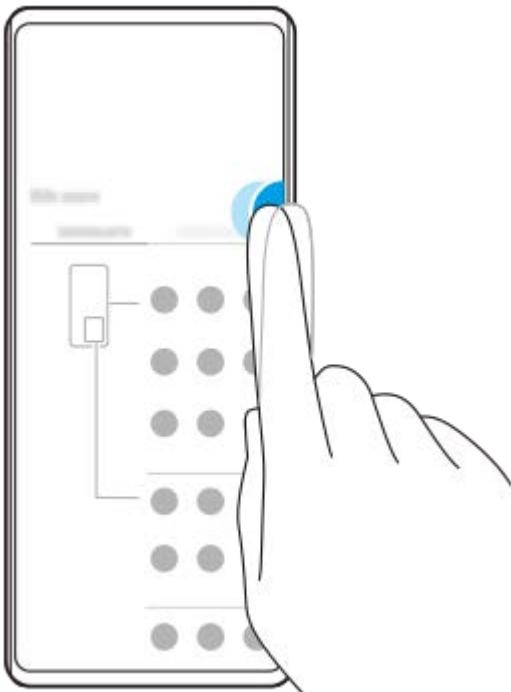


#### Astuce

- Pour quitter le Menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale ou touchez une zone vide de l'écran.


### Affichage du menu Multi-fenêtre

Faites glisser la barre Détection latérale ou le cercle vers le haut pour afficher le menu Multi-fenêtre. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des applications à un écran fractionné.

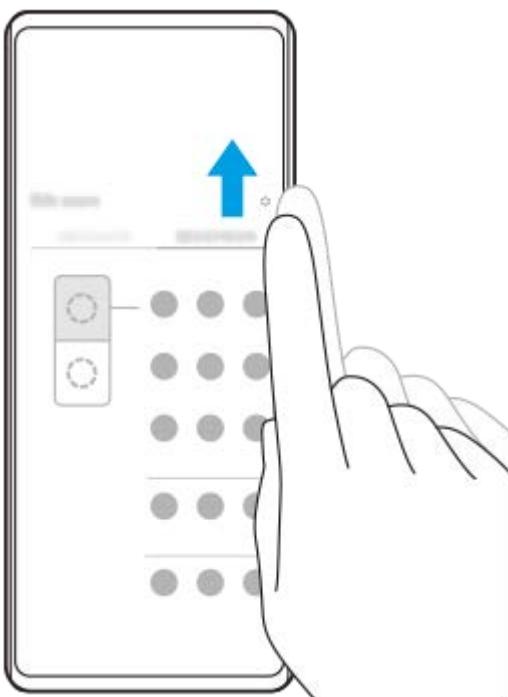

### Retour à l'écran précédent à l'aide de la barre Détection latérale

Faites glisser la barre Détection latérale ou le cercle vers le bas pour revenir à l'écran précédent.

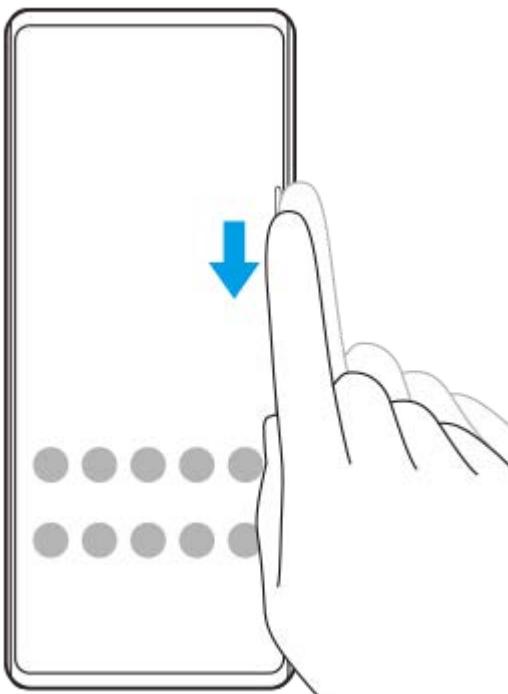

---

#### Rubrique associée

- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)
- [Mode écran fractionné](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réglage des autres options de la fonction Détection latérale

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc.  
Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Affichage de la barre Détection latérale sur un ou deux côtés de votre écran
- Actions de l'écran par commande gestuelle

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Détection latérale].
- 2 Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Détection latérale.

### Astuce

- Pour attribuer une action de l'écran, par exemple la réalisation d'une capture d'écran, à une commande gestuelle, touchez [Paramètres] > [Écran] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Taper deux fois sur], [Faire glisser vers le haut] et [Faire glisser vers le bas], puis sélectionnez une option.
- Vous pouvez masquer la barre Détection latérale en touchant le commutateur [Utiliser la barre Détection latérale]. Même lorsque la barre Détection latérale est masquée, vous pouvez afficher le menu Détection latérale en touchant ⓘ (icône Gestionnaire de fenêtre) sur l'écran d'accueil.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme par exemple vos photos et le calendrier.


### Affichage des applications en mode écran fractionné à l'aide de (icône Gestionnaire de fenêtre)

1. Touchez  (icône Gestionnaire de fenêtre), puis touchez l'onglet [Mode multi-fenêtre 21:9].  
Le menu Multi-fenêtre s'affiche.  
Vous pouvez également afficher le menu Multi-fenêtre en faisant glisser la barre Détection latérale ou le cercle vers le haut.
2. Sélectionnez les applications que vous souhaitez afficher dans la moitié supérieure et inférieure de l'écran.

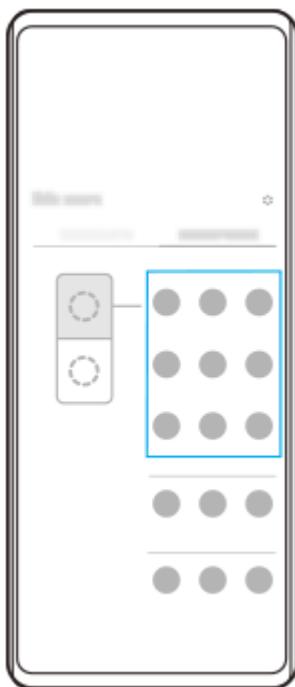

### Affichage des applications en mode écran fractionné à l'aide de (bouton Aperçu)


1. Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

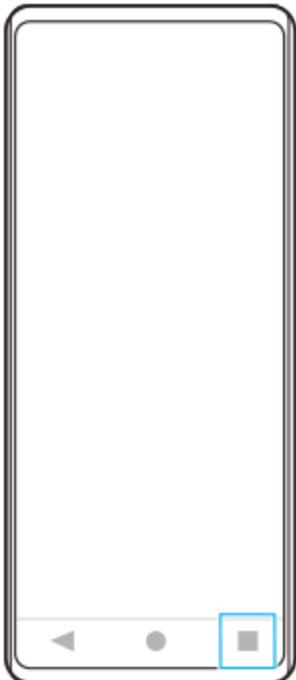


2. Touchez [Changement multi-fenêtre].



3. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner les applications souhaitées, puis touchez [Terminé].

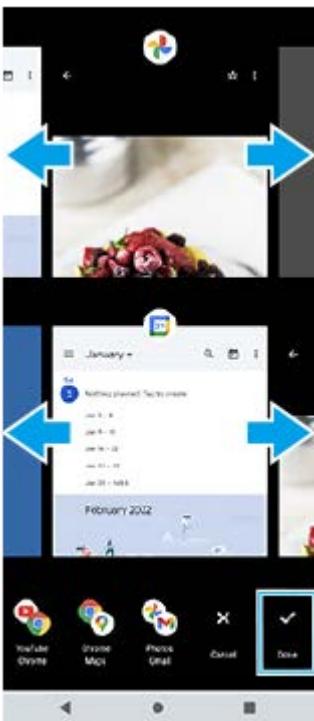

## Présentation de l'écran fractionné

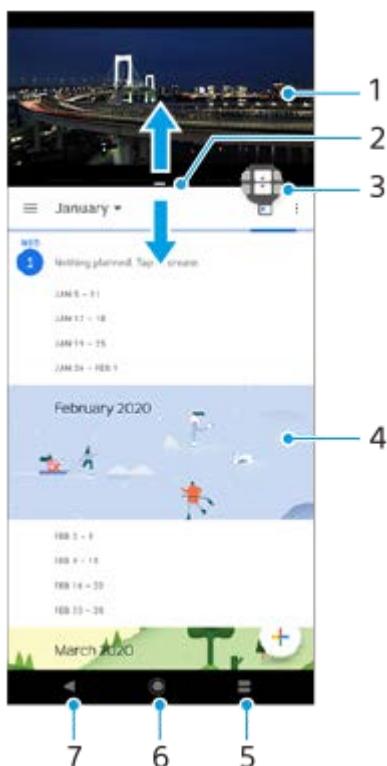

1. Application 1
2. Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
3. Icône de changement multi-fenêtre : touchez (icône de changement multi-fenêtre) pour sélectionner les applications. (icône de changement multi-fenêtre) s'affiche lorsque vous faites glisser la séparation de l'écran fractionné.
4. Application 2
5. Bouton Aperçu : sélectionnez une application récemment utilisée pour la fenêtre inférieure.
6. Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
7. Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

### Note

- Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

## Pour redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné au centre.

## Pour quitter le mode écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné vers le haut ou le bas de l'écran.

---

### Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mode fenêtre contextuelle

Vous pouvez afficher une autre application dans une petite fenêtre superposée à une application exécutée en mode plein écran. Vous pouvez également afficher une troisième application dans la fenêtre contextuelle tout en visualisant deux applications à l'aide du mode écran fractionné.


### Utilisation du mode fenêtre contextuelle

1. Touchez  (icône Gestionnaire de fenêtre).

Le menu Détection latérale s'affiche.


Vous pouvez également afficher le menu Détection latérale en touchant deux fois la barre Détection latérale ou le cercle.

2. Touchez l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre.

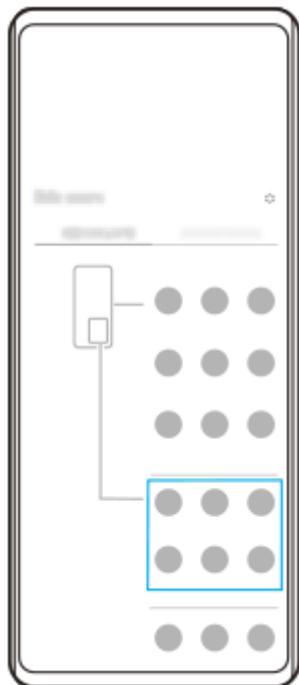

### Affichage d'une application récemment utilisée en mode fenêtre contextuelle

1. Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

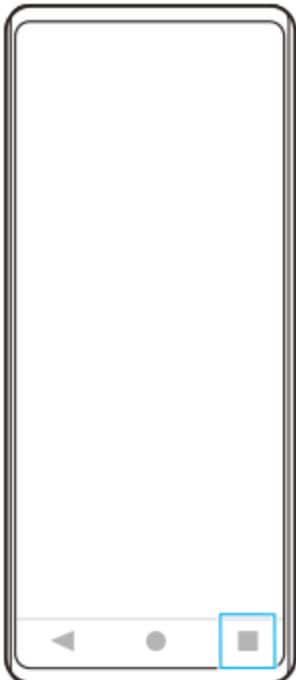


2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre, puis touchez [Fenêtre contextuelle].



3. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher en plein écran, puis touchez-la.



## Présentation de la fenêtre contextuelle

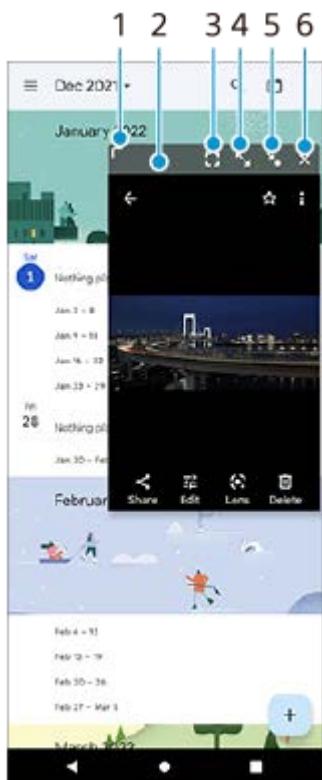

1. Faites glisser pour redimensionner la fenêtre.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
3. Touchez pour quitter le mode fenêtre contextuelle et afficher le mode plein écran.
4. Touchez pour agrandir la fenêtre.
5. Touchez pour iconiser la fenêtre.
6. Touchez pour fermer la fenêtre.

### Note

- Certaines applications ne prennent pas en charge le mode fenêtre contextuelle.
- Le mode fenêtre contextuelle peut ne pas être disponible selon la fonction ou l'application que vous utilisez, par exemple lors de l'utilisation de l'application Appareil photo.

---

## Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mode une main

Activez le mode une main pour baisser l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main plus facilement.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Mode une main], puis touchez le commutateur [Utiliser le mode une main] pour activer la fonction.**  
Pour régler d'autres options, suivez les instructions affichées à l'écran.
- 2 Pour utiliser le mode une main, touchez deux fois ● (bouton d'accueil).**
- 3 Pour quitter le mode une main, touchez à nouveau deux fois ● (bouton d'accueil) ou touchez n'importe où au-dessus de l'application.**

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)


G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

- 1 Touchez [Horloge] > [Alarme].

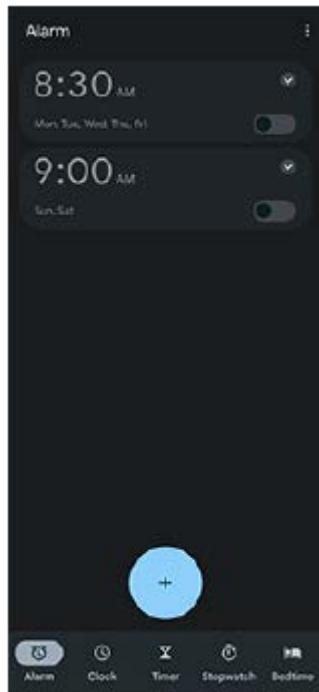

- 2 Touchez (icône Ajouter un élément).
- 3 Réglez l'heure, puis touchez [OK].
- 4 Sélectionnez la valeur souhaitée.

### Astuce

- Pour ajouter un widget horloge à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez [Widgets], puis touchez longuement l'horloge souhaitée.

### Rubrique associée

- [Date et heure](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.



### Note

- Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume ou ne clignote qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, comme lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Notifications].
- 2 Touchez le commutateur [Voyant LED pour afficher notifs entrantes] pour activer ou désactiver cette fonction.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Barre d'état et panneau de notification

Les icônes de notification et les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes de notification vous informent d'événements, tels que les nouveaux messages. Les icônes d'état vous informent des états, tels que l'état de la batterie et l'intensité du signal des connexions au réseau mobile ou Wi-Fi.



1. Icônes de notification
2. Icônes d'état
3. Barre d'état

### Pour afficher le contenu des notifications

Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez afficher le contenu des icônes de notification affichées.

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

#### Astuce

- Pour développer et afficher plus d'informations sur une notification, touchez  (icône Développer). Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.
- Pour ouvrir l'application dans la fenêtre contextuelle à partir de la notification, touchez  (icône de fenêtre contextuelle). Certaines applications ne peuvent pas être ouvertes dans la fenêtre contextuelle.
- Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification, balayez la notification vers la gauche ou la droite. Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- Pour modifier les réglages de notification, touchez longuement la notification pour faire apparaître  (icône Paramètres), puis touchez-la.

#### Rubrique associée

- [Icônes de notification](#)
- [Icônes d'état](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Icônes d'état

- (icône d'intensité du signal) : Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
- (icône Absence de signal)
- (icône Itinérance des données) : L'itinérance internationale est en cours d'utilisation.
- (icône Signal Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises. Le nombre affiché à gauche de l'icône varie selon la norme Wi-Fi de la connexion actuelle.
- (icône Erreur de connexion Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît. Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
- (icône État de la batterie)
- (icône de chargement de la batterie)
- (icône Mode STAMINA)
- (icône Économiseur de données)
- (icône Mode avion)
- (icône Bluetooth) : Votre appareil est connecté à un appareil compatible Bluetooth.
- (icône Microphone silencieux)
- (icône Haut-parleur)
- (icône Ne pas déranger)
- (icône Silence)
- (icône Vibreur)
- (icône Alarme)
- (icône GPS)

### Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

## Rubrique associée

- Chargement de votre appareil
- Mode STAMINA
- Contrôle de l'utilisation des données
- Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth
- Volume et vibration
- Alarme
- Utilisation des services de géolocalisation
- Icônes de notification

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Icônes de notification

-  (icône Nouveau SMS)
-  (icône Appel en cours)
-  (icône Appel en absence)
-  (icône Appel en attente)
-  (icône Transfert d'appel) : Transfert d'appels activé
-  (icône Téléchargement des données)
-  (icône Données en cours de transfert)
-  (icône Configuration du logiciel) : Configuration de base de l'appareil disponible
-  (icône Installer la dernière version du logiciel) : Mise à jour logicielle disponible
-  (icône Mise à jour du système) : Mises à jour du système disponibles
-  (icône Téléchargement de mises à jour du système)
-  (icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)
-  (icône Entretien batterie)
- • (icône Plus de notifications) : Notifications supplémentaires non affichées

### Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.


## Rubrique associée

- [Entretien batterie](#)
- [Icônes d'état](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Présentation de l'appareil photo

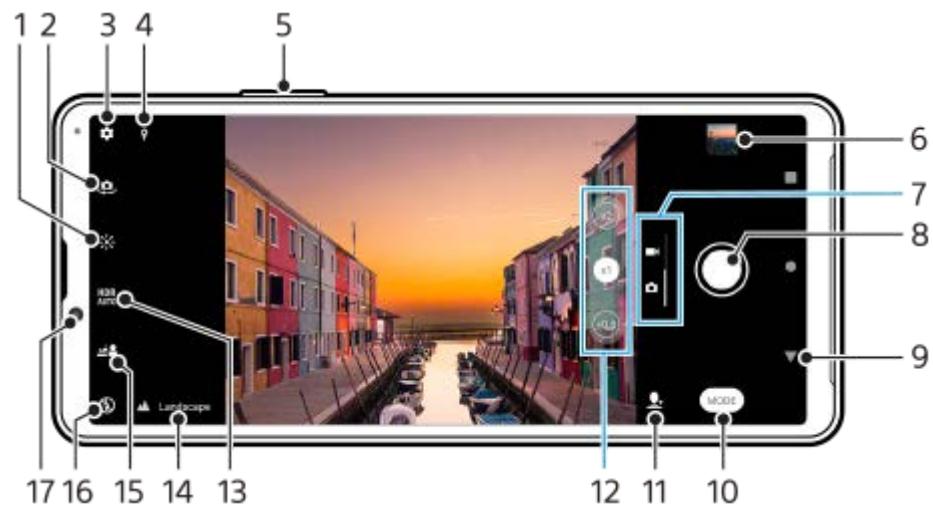

1. Touchez pour régler la couleur et la luminosité
2. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal
3. Réglages de l'appareil photo
4. État de géolocalisation
5. Utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière
6. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos
7. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos
8. Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos
9. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
10. Permet de sélectionner un mode de capture d'images
11. Raccourci vers le mode de capture d'images sélectionné en dernier
12. Touchez pour basculer entre les angles x1, x2 et x0.6
13. Sélectionnez un réglage HDR (Grande gamme dynamique).
14. Icône de reconnaissance de la scène et icône de conditions  
Ces icônes s'affichent lorsque l'appareil photo reconnaît automatiquement une scène ou une condition.
15. Touchez pour régler l'effet Bokeh
16. Sélectionnez un réglage du flash. L'icône s'allume en orange lorsque le flash ou la torche est activé.
17. Objectif de l'appareil photo avant

### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Fonctions de base de l'appareil photo](#)
- [Sélection d'un mode de capture d'images](#)
- [Visionnage de photos et de vidéos](#)
- [Effet Bokeh](#)
- [Scanner des QR codes](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo

Cette section décrit les opérations de base de l'appareil photo.

- 1 Lancez l'appareil photo.**
  - Touchez longuement  (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
  - Touchez  (icône Appareil photo) dans le panneau des applis.
  - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner un mode photo ou vidéo.**
- 3 Touchez le bouton de déclenchement.**

### Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

### Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.
- Vous pouvez scanner des QR codes.

## Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

-  (bouton de déclenchement) : Prendre une photo
-  (bouton Enregistrer) : Enregistrer une vidéo
-  (bouton Pause) : Mettre une vidéo en pause
-  (bouton Enregistrer) : Reprendre l'enregistrement
-  (bouton Arrêter) : Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
-  (icône de retardateur activé) : Retardateur activé
-  (icône de capture tactile activée) : Capture tactile activée
-  (icône de capture tactile et retardateur activés) : Capture tactile et Retardateur activés

---

## Rubrique associée

- [Reconnaissance de la scène et des conditions](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Visionnage de photos et de vidéos](#)
- [Retardateur](#)
- [Fonctions de base de l'appareil photo](#)
- [Scanner des QR codes](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Reconnaissance de la scène et des conditions

L'appareil photo détecte le type de scène et les conditions, telles que la nourriture, un portrait, une scène de nuit, etc., et prend des images fixes avec des réglages ajustés automatiquement.

### Reconnaissance de scène

Lorsque l'appareil photo reconnaît certaines scènes, les icônes et les guides suivants s'affichent.

- : Gastronomie
- : Macro
- : Flou artistique
- : Enfant en bas âge
- : Portrait Contre-jour
- : Contre-jour
- : Portrait de nuit
- : Scène de nuit
- : Faible éclairage
- : Paysage
- : Projecteur
- : Document
- : Animaux domestiques

### Reconnaissance des conditions

Lorsque l'appareil photo reconnaît les conditions, les icônes suivantes s'affichent.

- : Mouvement
- : Marche
- : Trépied

### Rubrique associée

- [Présentation de l'appareil photo](#)
- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)



Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Prise d'une photo avec le flash

Utilisez le flash en fonction du sujet et des conditions de luminosité.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple A<sup>flashing</sup> (icône Flash automatique).**
- 2 Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.**
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.**

### Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images, du mode photo et du mode vidéo.

### Astuce

- Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres indésirables.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Scanner des QR codes

Vous pouvez scanner des QR codes à l'aide de l'application Appareil photo.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).**
- 2 Pointez l'appareil photo vers le QR code, puis touchez la notification qui s'affiche.**

Si la notification ne s'affiche pas, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis confirmez-la.

### Pour activer la fonction [Lecteur de QR Code]

1. Touchez  (icône Appareil photo).
2. Touchez  (icône Paramètres).
3. Touchez le commutateur [Lecteur de QR Code] pour activer cette fonction.
4. Fermez le menu des Paramètres.

Le réglage est alors enregistré.

### Astuce

- Pour afficher la notification de QR Code sur l'écran de l'application Appareil photo, touchez [Paramètres] > [Applications] > [Appareil photo] > [Notifications] > [Lecteur de QR Code], puis touchez le commutateur [Afficher sur l'écran] pour activer la fonction avec [Par défaut] sélectionné.

### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Menu Paramètres](#)


Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Fonctions de base de l'appareil photo

Utilisez les fonctions de base de l'appareil photo pour vous aider à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos.

### Définition des réglages de l'appareil photo

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).
2. Balayez la liste pour afficher les réglages disponibles et sélectionnez un réglage.

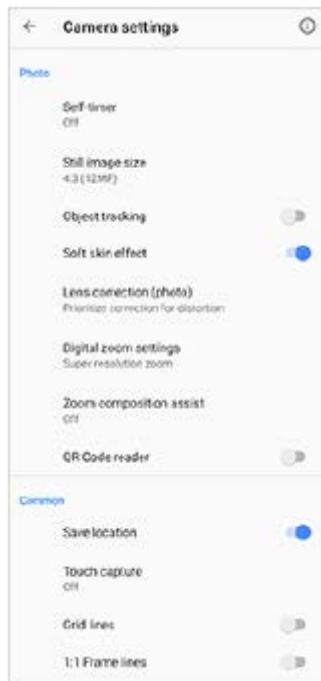

### Note

- Les réglages disponibles diffèrent entre les modes photo et vidéo.

### Astuce

- Touchez  (icône de présentation des fonctions) pour vérifier les informations de différentes fonctions.

### Modification de la taille des images fixes

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres) > [Taille de l'image fixe].
2. Sélectionnez un réglage.

### Commutation entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.

### Astuce

- Vous pouvez également passer d'un appareil photo à l'autre en balayant l'écran de l'appareil photo vers le bas (en mode portrait) ou en balayant l'écran de l'appareil photo vers la droite (en mode paysage).

## Changement d'objectif et utilisation du zoom

Vous pouvez changer d'objectif lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle.

-  (bouton ultra grand angle)
-  (bouton grand angle)
-  (bouton téléobjectif)

2. Effectuez un zoom avant sur l'image.

- Faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en mode portrait) ou vers le haut et le bas (en mode paysage).
- Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
- Utilisez le bouton de volume.

### Astuce

- Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'objectif.
- Lorsque le mode Manuel est sélectionné, la barre de zoom s'affiche. Touchez plusieurs fois le nom de l'angle pour changer d'objectif, puis rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo ou utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom sur l'image.
- Pour effectuer un zoom à l'aide d'un traitement numérique qui préserve davantage la qualité de l'image d'origine, touchez  (icône Paramètres) > [Réglages de zoom numérique] > [Zoom super résolution].

### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Scanner des QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Visionnage de photos et de vidéos

Affichez ou partagez des photos et des vidéos dans l'application Google Photos après la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.

### Visionnage de photos et de vidéos pendant l'utilisation de l'application Appareil photo

Vous pouvez également modifier les photos ou les vidéos, par exemple en réglant les couleurs ou en recadrant les photos.

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez la miniature (A) pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.

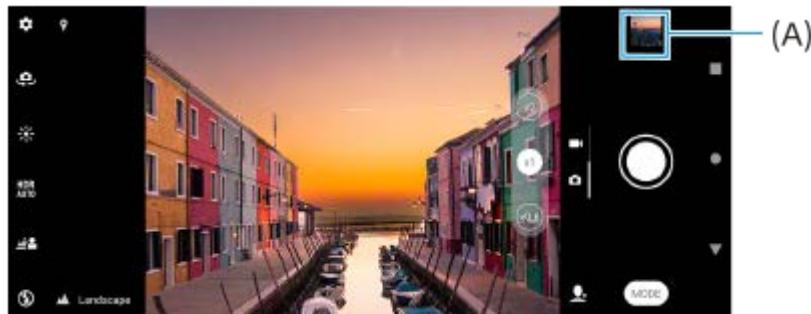

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.

#### Astuce

- Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier. Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

### Visionnage de photos prises ou de vidéos enregistrées précédemment

1. Lancez l'application Google Photos.

#### Astuce

- Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

#### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Sélection d'un mode de capture d'images

Vous pouvez sélectionner un mode de capture d'images en fonction du sujet ou de votre objectif.

- ➊ Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode], puis sélectionnez un mode de capture d'images.

### Présentation des modes de capture d'images

Certains des principaux modes de capture d'images sont indiqués ci-dessous.

-  (icône Photo de nuit) : Prenez des photos claires même la nuit ou dans des conditions sombres
-  (icône Ralenti) : Ajoutez un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo
-  (icône Mode manuel) : Prenez des photos avec les réglages de l'appareil photo ajustés manuellement
-  (icône Selfie portrait) : Prenez des selfies plus attrayants
-  (icône Effet créatif) : Prenez des photos avec des effets et des filtres de couleur
-  (icône Panorama) : Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle

#### Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

### Rubrique associée

- [Photo de nuit](#)
- [Vidéos au ralenti](#)
- [Édition de selfie](#)
- [Effet créatif](#)
- [Images panoramiques](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Diverses méthodes de prise de vue

Prenez des photos à l'aide de la méthode qui vous convient le mieux.

### Prise d'une photo en touchant l'écran

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres), puis touchez [Capture tactile] > [Activé] ou [Uniquement la caméra avant].
2. Fermez le menu des réglages.  
Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
3. Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.

#### Astuce

- Cette fonction peut également être utilisée pour les vidéos.

### Prise d'une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

1. Pendant que vous enregistrez une vidéo, touchez  (icône Appareil photo).  
L'appareil prend la photo dès que vous relâchez le bouton de déclenchement.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Retardateur

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Paramètres) > [Retardateur], sélectionnez le délai de retardement, puis fermez le menu des réglages.

Le réglage Retardateur est alors enregistré.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  (icône Retardateur), puis sélectionnez un délai de retardement.

- 2 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réglage de l'exposition, de la couleur et des conditions de luminosité

Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

### Pour optimiser les conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

### Rubrique associée

- [Couleur et luminosité](#)
- [Retardateur](#)
- [Prise d'une photo avec le flash](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Couleur et luminosité

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur et la valeur de luminosité en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.

Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Couleur et luminosité).**
- 2 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.**  
Touchez  (icône Annuler) pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Exposition

Pour obtenir de meilleures expositions dans des environnements faiblement éclairés, modifiez la luminosité des photos et des vidéos.

Si vous utilisez le mode Manuel pour des photos, modifiez la valeur d'exposition.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Mode manuel).**

**2 Touchez [EV] et faites glisser le curseur pour régler la valeur d'exposition.**

Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).

**3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation fait référence à la durée pendant laquelle le déclencheur reste ouvert et le capteur de l'appareil photo reste de ce fait exposé à la lumière.

Une vitesse d'obturation rapide permet de saisir un mouvement, tandis qu'une vitesse d'obturation plus lente permet de créer un effet de « flou », où tout le parcours des sujets en mouvement apparaît flou.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement, mais vous pouvez également la définir manuellement.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Mode manuel).**

**2 Touchez [SS] et faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.**

Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).

**3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre la photo.**

### Note

- Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ISO

La valeur ISO détermine la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. Une faible valeur ISO correspond à une faible sensibilité, et une valeur ISO élevée, à une grande sensibilité. En cas de sensibilité élevée, vos photos peuvent avoir un rendu flou.

Une valeur ISO élevée est utilisée pour prendre en photo des sujets en mouvement ou pour des photos sans flash avec un faible éclairage.

Si la luminosité est trop importante, le réglage ISO le plus bas est utilisé afin d'obtenir une image de meilleure qualité.

La valeur ISO est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Mode manuel).**
- 2 Touchez [ISO] et faites glisser le curseur pour régler la valeur ISO.**  
Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

### Note

- Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## HDR (Grande gamme dynamique)

La HDR (Grande gamme dynamique) est réglée automatiquement lors de la prise de photos dans des situations de contraste élevé, par exemple en cas de fort contre-jour. Vous pouvez également activer/désactiver la HDR.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode photo.**
- 2 Touchez <sup>HDR</sup><sub>AUTO</sub> (icône HDR), puis sélectionnez une option.**
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Correction du contre-jour de la vidéo

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec une exposition optimale, même en cas de contre-jour.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.**
- 2 Touchez  (icône Paramètres).**
- 3 Touchez [Correction du contre-jour de la vidéo] > [Activé].**
- 4 Fermez le menu des réglages.**  
Le réglage est alors enregistré.
- 5 Touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Balance des blancs

La balance des blancs permet de régler la balance des couleurs des conditions de luminosité ambiante. La balance des blancs est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos. En mode Manuel, vous pouvez régler la balance des blancs manuellement.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Mode manuel).**
- 2 Touchez [WB] et sélectionnez l'une des conditions de luminosité prédéfinies, par exemple  (icône Balance des blancs en mode nuageux).**  
Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

### Réglages de la balance des blancs

-  (icône de balance des blancs automatique) : Régler automatiquement la balance des couleurs
-  (icône Balance des blancs en mode nuageux) : Adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux
-  (icône de balance des blancs en mode jour) : Adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux
-  (icône de balance des blancs en mode fluorescent) : Adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent
-  (icône de balance des blancs en mode incandescent) : Adapter la balance des couleurs à des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur, comme c'est le cas sous des ampoules

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mesure

La mesure de l'exposition permet d'évaluer la quantité de lumière à laquelle un sujet est exposé, afin d'optimiser cette exposition.

La mesure de l'exposition est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Il est possible de régler l'exposition manuellement en mode Manuel, par exemple pour une certaine partie de la photo.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Mode manuel).**
- 2 Touchez  (icône Paramètres) > [Mesure], puis sélectionnez une option d'exposition.**
- 3 Fermez le menu des réglages.**  
Le réglage est alors enregistré.
- 4 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

### Note

- Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

## Paramètres de mesure

- **Visage** : Mesure la quantité de lumière sur un visage et règle l'exposition de sorte que le visage ne soit ni trop sombre, ni trop clair.
- **Centre** : Détermine le centre de l'image et règle l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.
- **Spot** : Ajuste l'exposition pour une toute petite partie du sujet.
- **Moyenne** : Mesure la luminosité moyenne de tout l'écran.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réglage d'une mise au point adaptée

L'appareil photo règle automatiquement la mise au point et détecte les visages dans tous les modes de capture d'images.



### Mise au point automatique

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez la zone où vous souhaitez effectuer la mise au point.  
● (icône Définir la mise au point) s'affiche et l'appareil photo effectue la mise au point sur la zone que vous avez touchée.  
Pour modifier la zone de mise au point, touchez l'écran.
2. Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Note

- Cette option dépend du mode de capture d'images sélectionné.

### Réglage de la distance de mise au point

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] > (icône Mode manuel).
2. Touchez (icône Définir la mise au point).
3. Faites glisser le curseur pour ajuster la distance de mise au point.  
Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez (icône Mode manuel).
4. Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Note

- Le réglage de la distance de mise au point n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo principal.
- Il est possible que le réglage de la distance de mise au point ne soit pas disponible en fonction du mode de capture d'images sélectionné.

### Réglage de la mise au point en touchant le viseur

Vous pouvez sélectionner un sujet sur lequel effectuer la mise au point en le touchant dans le viseur. Plusieurs options sont réglées automatiquement par l'appareil photo lorsque vous touchez le viseur.

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] > (icône Mode manuel).
2. Touchez (icône Paramètres) > [Toucher pour régler], puis sélectionnez [Mise au point seule] ou [Mise au point et luminosité].
  - Mise au point seule : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur la position spécifiée.
  - Mise au point et luminosité : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur la position spécifiée et de régler la luminosité.

**3. Fermez le menu des réglages.**

Le réglage est alors enregistré.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Prise de photos et capture de vidéos de personnes

Les visages sur lesquels la mise au point est effectuée sont indiqués par un cadre de couleur.



### Astuce

- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Adoucissement du teint de la peau

Vous pouvez prendre des photos avec des teints de peau plus doux.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**
- 2 Touchez le commutateur [Effet peau douce] pour activer l'effet.**
- 3 Fermez le menu des réglages.**

Le réglage est alors enregistré.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Amélioration de la netteté des visages

Vous pouvez prendre des photos avec des visages plus nets en rendant les traits des visages plus clairs. L'effet [Visages nets] n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo avant.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 2** Touchez  (icône Paramètres).
- 3** Touchez le commutateur [Visages nets] pour activer l'effet.
- 4** Fermez le menu des réglages.

Le réglage est alors enregistré.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Prise d'un selfie

Basculez sur l'appareil photo avant et prenez une photo de vous. Pour éviter que les photos soient floues dans des conditions de faible luminosité, placez votre appareil sur une surface solide et utilisez le retardateur pour maintenir l'appareil stable.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.**
- 2 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.**
- 3 Touchez  (icône Retardateur) pour utiliser le retardateur.**
- 4 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre un selfie.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Prise d'un selfie à l'aide de l'obturateur manuel

Utilisez l'obturateur manuel pour prendre automatiquement une photo un certain temps après que l'appareil photo détecte votre main. La fonction d'obturateur manuel n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo avant.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.**
- 2 Touchez  (icône Paramètres).**
- 3 Touchez [Capture automatique] > [Obturateur manuel].**
- 4 Fermez le menu des réglages.**  
Le réglage est alors enregistré.
- 5 Placez la paume de votre main vers l'appareil photo, en maintenant les doigts vers le haut.**  
Une fois que l'appareil photo a détecté votre main et qu'un certain temps s'est écoulé, un selfie est pris.

### Astuce

- Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Suivi d'un sujet

L'appareil photo peut détecter et suivre un sujet en mouvement. Un cadre jaune indique les visages ou les sujets en mouvement sur lesquels la mise au point est effectuée.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Paramètres).**
- 2 Touchez le commutateur [Suivi d'objet] pour activer la fonction.**
- 3 Fermez le menu des réglages.**  
Le réglage est alors enregistré.
- 4 Sélectionnez l'objet à suivre en le touchant dans le viseur.**
- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.**

### Astuce

- Pour activer la fonction [Suivi d'objet] en mode Manuel, touchez  (icône Paramètres) > [Toucher pour régler] > [Suivi d'objet].

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Enregistrement d'une vidéo stable

Lorsque vous enregistrez des vidéos, vous pouvez utiliser la fonction Stabilisation de la vidéo pour compenser les mouvements de l'appareil photo et stabiliser le cadre.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.**
- 2 Touchez  (icône Paramètres).**
- 3 Touchez le commutateur [Stabilisation de la vidéo] pour compenser le mouvement de l'appareil photo.**
- 4 Fermez le menu des réglages.**  
Le réglage est alors enregistré.
- 5 Touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez l'appareil photo principal de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1** **Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Bokeh).**
- 2** **Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.**
- 3** **Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

### Note

- L'utilisation du zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'effet Bokeh.

### Astuce

- Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Photo de nuit

La photo de nuit vous permet de prendre des photos claires même la nuit ou dans des conditions sombres.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] > 🌙 (icône Photo de nuit).**

**2 Touchez le bouton de déclenchement.**

Maintenez l'appareil photo immobile jusqu'à la fin du processus de capture.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Vidéos au ralenti


Le mode vidéo Ralenti ajoute de puissants effets à vos vidéos. L'effet Ralenti est ajouté à la vidéo après son enregistrement à la vitesse normale.

### Note

- Il est essentiel de bénéficier de bonnes conditions de luminosité pour enregistrer des vidéos au ralenti.

### Ajout d'un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] > (icône Ralenti).
- Touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- Touchez (bouton Arrêter) pour arrêter l'enregistrement.
- Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.
- Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.  
**(A)** : Poignées  
**(B)** : Chronologie du ralenti  
**(C)** : Touchez pour activer ou désactiver le son.

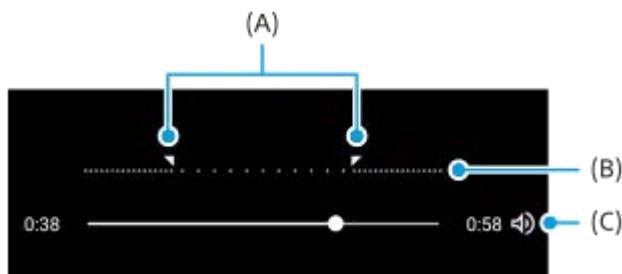

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Édition de selfie

Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Selfie portrait).**
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet.**  
Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

### Présentation de Édition de selfie

-  (icône Bokeh) : Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne
-  (icône peau douce) : Permet d'adoucir les tons de peau
-  (icône d'éclat de la peau) : Permet d'éclaircir le teint de la peau
-  (icône Agrandissement des yeux) : Permet d'agrandir les yeux
-  (icône d'affinement du visage) : Permet d'affiner votre visage

#### Astuce

- Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > [Activé].
- Vous pouvez prendre une photo en touchant n'importe où sur l'écran. Touchez  (icône de capture tactile) > [Activé].

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Effet créatif

L'application Effet créatif vous permet de prédéfinir des effets et des filtres de couleur avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Effet créatif).**
- 2 Balayez l'écran pour parcourir les filtres ou touchez un filtre pour obtenir un aperçu de l'effet correspondant.**
- 3 Touchez  (icône Application d'effet créatif) pour appliquer le filtre et revenir à l'écran de l'appareil photo.**
- 4 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.**

### Astuce

- Touchez  (icône Changement de filtre) pour changer de filtre.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Images panoramiques

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Panorama).**
- 2 Touchez le bouton de déclenchement.**
- 3 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.**
- 4 Touchez à nouveau sur le bouton de déclenchement à l'endroit où vous souhaitez arrêter.**

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer de la mémoire.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option [Stockage des données] du menu des réglages de l'appareil photo.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**

**2 Touchez [Taille de l'image fixe] ou [Taille de la vidéo].**

**3 Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages.**

Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.

### Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**
- 2 Touchez le commutateur [Enregistrer l'emplacement] pour activer la fonction.**  
Le réglage est alors enregistré.

### Icônes d'état de géolocalisation

-  (icône de coordonnées GPS trouvées) : La position géographique est enregistrée.
-  (icône GPS introuvable) : La position géographique n'a pas été trouvée.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Lignes de la grille

Les Lignes de la grille vous permettent d'appliquer la « règle des tiers » en plaçant les objets importants sur ces lignes ou à leurs intersections. Vous pouvez rendre vos photos et vidéos plus intéressantes en ne plaçant pas systématiquement le sujet au centre de l'image.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**
- 2 Touchez le commutateur [Lignes de la grille] pour activer ou désactiver la grille.**  
Le réglage est alors enregistré.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Lignes de cadrage 1:1

Vous pouvez afficher un aperçu de la composition 1:1 lorsque vous prenez des photos à modifier ultérieurement au format 1:1.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**
- 2 Touchez le commutateur [Lignes de cadrage 1:1] pour activer cette fonction.**  
Le réglage est alors enregistré.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Assistant de composition de zoom

Avant de prendre des photos, vous pouvez afficher un aperçu de la photo avec un zoom avant. La fonction [Assistant de composition de zoom] est uniquement disponible pour l'appareil photo principal dans un mode photo.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, balayez l'écran pour sélectionner un mode photo.**

**2 Touchez  (icône Paramètres).**

**3 Touchez [Assistant de composition de zoom] > [Activé].**

**4 Fermez le menu des réglages.**

Les cadres avec des niveaux de zoom s'affichent.

**5 Centrez le sujet dans un cadre, puis touchez le niveau de zoom pour effectuer un zoom avant.**

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en faisant glisser le bouton d'angle, en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur l'écran de l'appareil photo ou en utilisant le bouton de volume.

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réglages d'aperçu des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos sitôt qu'elles sont prises.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**

**2 Touchez [Aperçu auto de la photo] et sélectionnez une option.**

Le réglage est alors enregistré.

## Réglages d'aperçu

- **Activé** : Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.
- **Uniquement la caméra avant** : Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.
- **Désactivé** : Aucun aperçu n'apparaît. La photo est enregistrée directement.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Différentes utilisations possibles du bouton de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

**1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**

**2 Touchez [Util. bouton volume comme] et sélectionnez une option.**

Le réglage est alors enregistré.

### Réglages du bouton de volume

- **Zoom** : Utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Volume** : Le bouton de volume est désactivé pour l'appareil photo.
- **Obturateur** : Utilisez le bouton de volume comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Son

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Paramètres).**
- 2 Touchez le commutateur [Son] pour activer ou désactiver la grille.**  
Le réglage est alors enregistré.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez ici pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers]. Sur l'ordinateur, faites glisser les données de musique vers un dossier de votre appareil, tel que le dossier Music.

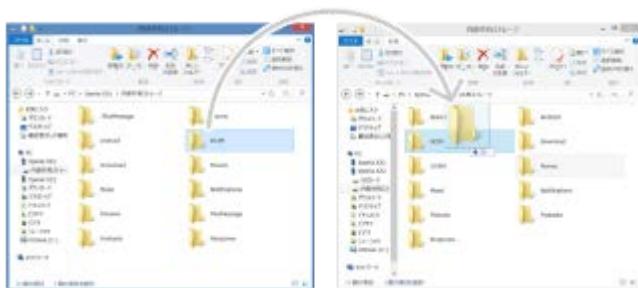

- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

### Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

### Rubrique associée


- [Connexion de votre appareil à des accessoires USB](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Écouter de la musique


Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

### Présentation du lecteur de musique

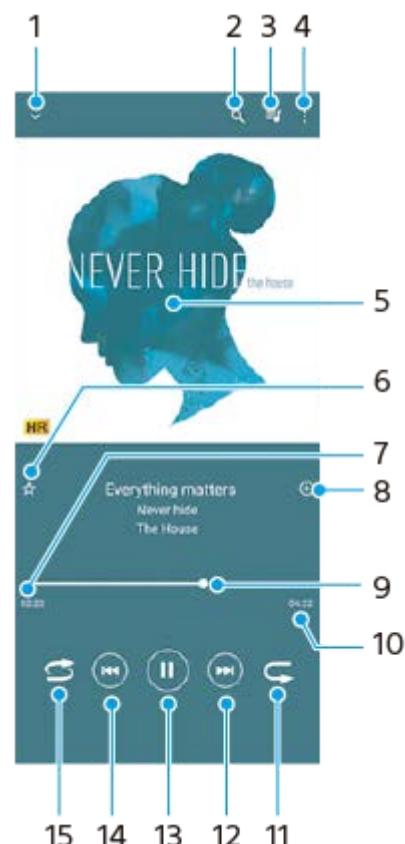

1. Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
2. Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3. Afficher la file d'attente de lecture
4. Voir plus d'options
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Ajouter un morceau à une liste de lecture
9. Indicateur de progression : Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
10. Durée du morceau en cours
11. Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
12. Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
13. Lire ou mettre en pause un morceau
14. Toucher pour passer au début du morceau en cours et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
15. Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

### Écran d'accueil de l'application Musique

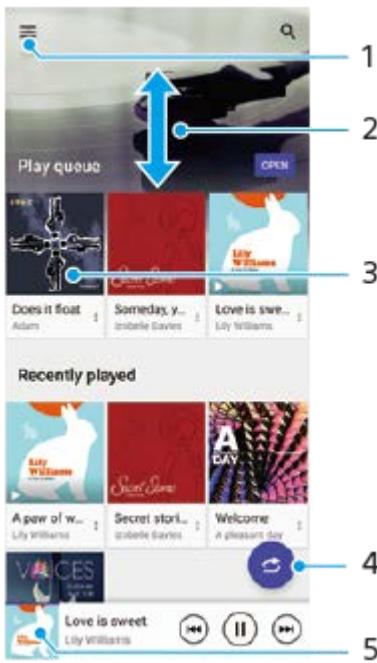

1. Ouvrir le menu Musique
2. Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3. Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
4. Lire toutes les chansons en mode aléatoire
5. Revenir à l'écran du lecteur de musique

#### Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

#### Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

### Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez [Modifier les infos musique].
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir une pochette d'album, touchez (icône Modifier) > [Régler l'image].
4. Lorsque vous avez terminé, touchez [ENREGISTRER].

### Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez (bouton d'accueil) pour accéder à l'écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.  
Pour rouvrir l'application Musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique. Vous pouvez également toucher (icône Musique).

#### Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

### Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

- 1 Touchez  (icône Assistance).

### Astuce

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.


G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Menu Paramètres

Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu Paramètres.

- 1 Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis recherchez [Paramètres].

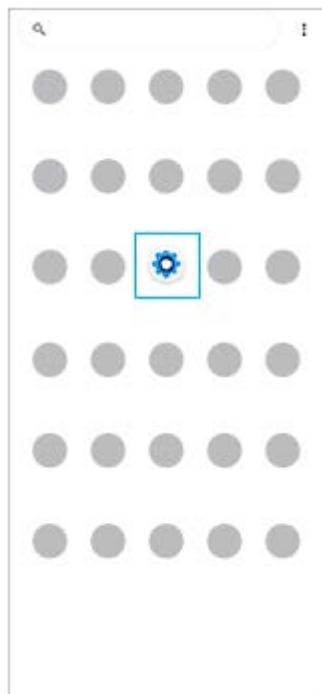


- 2 Touchez [Paramètres], puis sélectionnez le menu souhaité.

Si vous ne savez pas quel menu sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un mot-clé dans le champ [Rechercher dans les paramètres].




## Pour ouvrir le menu Paramètres du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

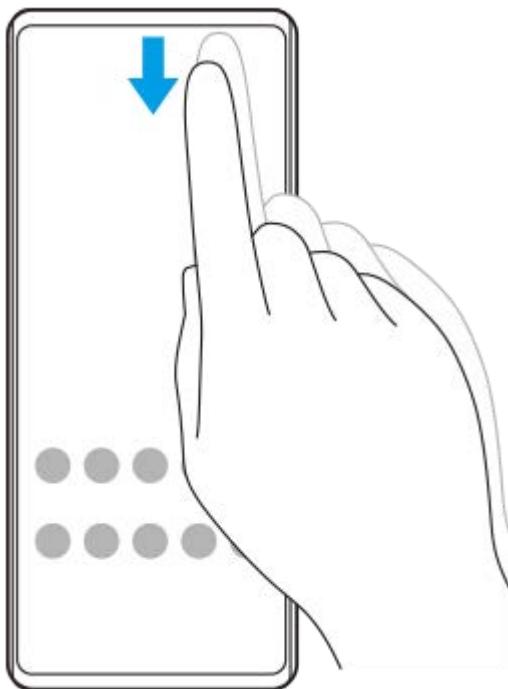

2. Recherchez (icône Paramètres).

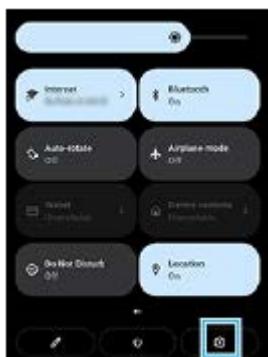

3. Touchez (icône Paramètres).

### Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Navigation système] > [Navigation à trois boutons].
- Pour afficher les informations concernant votre appareil, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone].
- Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez (icône Paramètres) > (icône Menu système). Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de (icône Clavier) et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez désormais choisir la langue que vous voulez.

### Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Sons et tonalités](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Date et heure](#)



Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant le bouton de volume ou en modifiant un réglage. Vous pouvez modifier les volumes de la sonnerie, des médias, des alarmes et des appels entrants. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibrer.

### Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

### Modification du volume

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média. Le curseur du volume du média s'affiche et le volume du média est modifié. Vous pouvez également modifier le volume du média en faisant glisser le curseur.
- Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie et des notifications ou des alarmes, touchez  (icône Plus). Chaque curseur permet de régler le volume. Touchez [Voir plus] pour plus d'options.

### Activation du mode vibrer

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
- Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur, puis sélectionnez  (icône Vibrer).

### Activation du son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

- Touchez [Paramètres] > [Son] > [Vibrer pour les appels].
- Sélectionnez une option.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Sons et tonalités

### Définition de la sonnerie


Vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM. Vous pouvez également sélectionner un fichier de musique souhaité comme sonnerie.

1. Touchez [Paramètres] > [Son].
2. Sélectionnez [Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2].



3. Sélectionnez un son dans la liste.

Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une sonnerie].

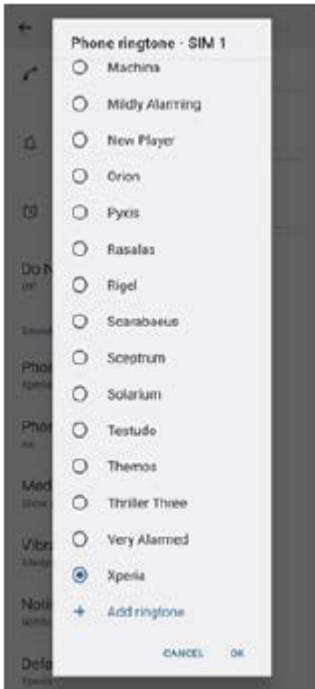

4. Pour confirmer, touchez [OK].

## Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez [Paramètres] > [Son] > [Sonnerie de notification].
2. Sélectionnez un son dans la liste.  
Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une notification].
3. Pour confirmer, touchez [OK].

### Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou sons de notification et mettre votre appareil en mode vibrer uniquement, sélectionnez [Aucun] dans la liste.
- Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités, touchez [Paramètres] > [Son], puis touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réglages de l'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

**1 Touchez [Paramètres] > [Écran].**

**2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.**

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

### Réglages de l'écran principal

- **Réglages de qualité d'image** : Réglez la qualité des photos et des vidéos affichées sur votre appareil.
- **Balance des blancs** : Sélectionnez l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.
- **Niveau de luminosité** : Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer [Adaptation de la luminosité] afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
- **Thème sombre** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.
- **Rotation auto de l'écran** : Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.
- **Éclairage nocturne** : La couleur de l'écran devient ambrée en mode [Éclairage nocturne]. Cela facilite la visualisation de l'écran dans un environnement plus sombre et cela permet également de s'endormir plus facilement.
- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

#### Note

- Évitez d'afficher des images très lumineuses ou statiques pendant une longue période. Cela peut provoquer l'apparition d'une image rémanente ou d'une coloration à l'écran.

#### Astuce

- Même si la fonction Rotation auto de l'écran est désactivée, vous pouvez faire pivoter l'écran manuellement en touchant  (icône Pivoter) dans la barre de navigation.

#### Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)
- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Menu Paramètres](#)



Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Touchez [Paramètres] > [Localisation].**
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.**

### Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

### Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Date et heure].**
- 2 Touchez l'élément à modifier et changer les valeurs.**
  - Pour définir la date ou l'heure manuellement, touchez le commutateur [Date/Heure automatique] pour désactiver la fonction.
  - Pour définir le fuseau horaire manuellement, touchez le commutateur [Définir le fuseau horaire automatiquement] pour désactiver la fonction.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Alarme](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Votre appareil se charge à une vitesse régulière jusqu'à ce qu'il soit chargé à 90 %, puis le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

### Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de 4 heures minimum sur plusieurs jours.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie.
- 3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.  
[Auto] est sélectionné par défaut.

### Astuce

- Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mode STAMINA

Le Mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le Mode STAMINA, l'affichage passe en mode Thème sombre.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie. Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA].**
- 2 Touchez le commutateur [Utiliser le mode STAMINA] pour activer cette fonction.**

### Astuce

- Pour exclure certaines applications du Mode STAMINA, changez le réglage [Utilisation de la batterie] de chaque application sur [Sans restriction]. Touchez [Paramètres] > [Applications], sélectionnez l'application que vous souhaitez exclure, puis touchez [Batterie] > [Sans restriction].

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie.

Votre appareil empêche les applications d'utiliser l'alimentation de la batterie en arrière-plan. Le réglage est défini individuellement pour chaque application. Touchez [Paramètres] > [Applications], sélectionnez l'application dont vous souhaitez restreindre l'utilisation de la batterie en arrière-plan, puis touchez [Batterie] > [Limitée].

### Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

### Pour consulter la consommation de la batterie

1. Touchez [Paramètres] > [Batterie] pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
2. Touchez [Utilisation de la batterie] pour afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie.

### Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Vérification de la consommation de batterie des applications](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)



Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Vérification de la consommation de batterie des applications

Vous pouvez vérifier la consommation de batterie des applications et modifier les réglages si nécessaire.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applications].**
- 2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous [Batterie].**

---

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio

Avec 360 Reality Audio, immmergez-vous dans la musique grâce aux différents sons provenant de différentes directions autour de vous. Un casque certifié pour 360 Reality Audio vous permet d'optimiser votre expérience en analysant la forme de votre oreille et de profiter ainsi d'une expérience musicale immersive incomparable.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].**
- 2 Touchez [360 Reality Audio], puis suivez les instructions à l'écran.**

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix

360 Upmix permet d'obtenir un son spatial lors de la lecture de toutes les sources de son stéréo, y compris les services de diffusion. Il est recommandé d'utiliser le casque pour profiter des effets produits par cette fonction.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].**
- 2 Touchez le commutateur [360 Upmix] pour activer cette fonction.**
- 3 Touchez [360 Upmix] pour sélectionner un mode.**

### Note

- La fonction n'est effective qu'avec une application compatible avec 360 Upmix.
- Selon le contenu, la qualité sonore de la source sonore d'origine peut avoir priorité sur les effets produits par 360 Upmix.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés (DSEE Ultimate)

La fonction DSEE Ultimate améliore la qualité de votre musique compressée avec précision à l'aide de la technologie IA.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].
- 2 Touchez le commutateur [DSEE Ultimate] pour activer cette fonction.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l'appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l'appareil face vers le bas.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Avant la mise à jour de votre périphérique

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

### Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].

---

#### Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

**1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].**

**2 Suivez les instructions affichées à l'écran.**

### Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez : (icône Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez : (icône Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

#### Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Mises à jour de l'application

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Touchez  (icône Play Store).**
- 2 Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.**
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.**

### Rubrique associée

- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

### Redémarrage de votre appareil

#### Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

- Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
- Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Redémarrer].

L'appareil redémarre automatiquement.

### Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

- Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
- Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :

- Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les boutons à ce moment. L'appareil redémarre.
- Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les boutons enfoncés. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

#### Astuce

- Si votre appareil ne s'allume pas, un redémarrage forcé de l'appareil peut résoudre le problème.

### Réinitialisation des paramètres d'usine

#### Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

- Touchez [Paramètres] > [Système] > [Options de réinitialisation].
- Touchez [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données].
- Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
- Pour confirmer, touchez [Effacer toutes les données].

#### Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

---

## Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

### Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- Si Xperia Companion n'est pas installé sur votre ordinateur, visitez le site Web de l'assistance technique Sony et recherchez Xperia Companion pour le télécharger.
- Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur [Réparation logicielle] dans l'écran principal.
- Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

### Rubrique associée

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applications].**
- 2 Touchez le nombre d'applications pour voir toutes les applications.**
- 3 Touchez : (icône Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser].**

### Pour effacer les données d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Vider l'espace de stockage] > [OK].

### Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Vider le cache].

### Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Ouvrir par défaut] > [Effacer les préférences par défaut].

#### Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Affichage de l'état de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire amovible ou le service Google.

### Note

- Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

## Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez [Paramètres] > [Stockage].

### Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte SD](#)
- [Formatage de la carte mémoire](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème. Supprimez les fichiers et désinstallez les applications que vous n'utilisez pas pour libérer de l'espace.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Stockage].**
- 2 Touchez [Libérer de l'espace].**
- 3 Sélectionnez l'onglet Parcourir.**
- 4 Supprimez des dossiers ou des fichiers, ou désinstallez des applications.**
  - Pour supprimer des dossiers ou des fichiers, sélectionnez le dossier de mémoire interne, sélectionnez un dossier ou un fichier à supprimer, touchez : (icône Plus), puis supprimez-le.
  - Pour désinstaller des applications, sélectionnez le dossier des applications, touchez : (icône Plus) pour une application que vous n'utilisez pas, puis désinstallez-la.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applications].
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Forcer l'arrêt] > [OK].

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Formatage de la carte mémoire

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, formatez la carte mémoire sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Stockage] > [Cet appareil] > [Carte SD].**
- 2 Touchez : (icône Plus) > [Formater], puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.**

### Note

- Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives à vos réglages Internet. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet, réinitialisez les réglages Internet.
- Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM], puis sélectionnez un nom de carte SIM pour plus d'options de réseau mobile.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

---

### Rubrique associée

- [Présentation](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

### Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

### Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
2. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].  
Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez [Avertissement et limite de données].
4. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.
  - Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données, touchez le commutateur [Activer l'avertissement] pour activer la fonction, puis touchez [Seuil d'avertissement] pour modifier le niveau d'avertissement.
  - Pour définir une limite d'utilisation des données mobiles, touchez le commutateur [Activer la limite] pour activer la fonction, puis touchez [Limite de données] pour modifier la limite d'utilisation des données.

#### Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Sous [Avertissement et limite de données], touchez [Cycle de consommation des données mobiles], puis définissez la date de réinitialisation.

#### Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

### Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet].
2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.
  - Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, touchez [Profils SIM] > [Consommation de données des applications].  
Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez une carte SIM, puis touchez [Consommation de données des applications].
  - Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, touchez [Internet] > [Consommation des données hors opérateur].

### Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].

2. Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez [Données mobiles et Wi-Fi].

3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

**Note**

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

---

**Rubrique associée**

- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Bluetooth].
- 2 Touchez le commutateur [Utiliser le Bluetooth] pour activer ou désactiver cette fonction.

### Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

### Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils Bluetooth avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable en cas de fuites de données susceptibles de survenir lors de la communication via la connexion Bluetooth.

### Rubrique associée

- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil] > [Nom de l'appareil].**
- 2 Saisissez le nom de votre appareil.**
- 3 Touchez [Renommer].**

### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].**

La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.

- 2 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.**

### Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils connectés précédemment], touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

### Pour dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils connectés précédemment], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Oublier l'appareil].

#### Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

#### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer.**
- 2 Touchez longuement ou ouvrez l'élément, puis touchez  (icône Partager).**
- 3 Sélectionnez [Bluetooth], puis touchez le nom de l'appareil récepteur.**  
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 4 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.**
- 5 Sur votre appareil, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.**
- 6 Sur l'appareil récepteur, acceptez l'élément entrant.**

### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.**
- 2 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.**
- 3 Touchez [Accepter] pour démarrer le transfert du fichier.**
- 4 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.**
- 5 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.**

### Pour afficher les fichiers reçus à l'aide de la connexion Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
2. Touchez [Fichiers reçus via le Bluetooth].

### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et l'écran de votre appareil doit également être actif et déverrouillé.

### Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

### Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC].
- Touchez le commutateur [Utiliser la NFC] pour activer ou désactiver cette fonction.

### Note

- Le Wi-Fi ou la fonction Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

### Astuce

- Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

### Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre portemonnaie ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC] > [Paiements sans contact].**

La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez.**

Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

### Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région.
- Si vous utilisez deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans la position SIM1 du support de carte SIM.

### Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Si votre téléviseur ou tout autre dispositif d'affichage de grande taille prend en charge la duplication d'écran, vous pouvez profiter du contenu de votre appareil sur le téléviseur ou sur le dispositif d'affichage sans utiliser de connexion par câble.

### Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble.

La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

- 1. Téléviseur :** Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2. Votre appareil :** Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
3. Touchez [DÉMARRER].
4. Touchez [OK] et sélectionnez un appareil.

### Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
2. Touchez [Déconnecter], puis [OK].

#### Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

#### Astuce

- Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez ▾ (icône Développer), puis [Déconnecter] > [OK].
- Touchez : (icône Plus) pour plus d'options.

### Duplication de l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lors de l'utilisation d'applications compatibles avec Chromecast

Vous pouvez dupliquer l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lorsque vous utilisez des applications compatibles avec Chromecast telles que YouTube.

Touchez le bouton Cast sur l'écran de l'application, puis sélectionnez votre téléviseur pour dupliquer l'écran de votre appareil sur le téléviseur. Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de Google Cast sur le site [support.google.com/](http://support.google.com/).

## Astuce

- Selon l'application que vous utilisez, vous devrez peut-être vous connecter à l'application sur le téléviseur avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre appareil.

---

## Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Menu Paramètres](#)

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.



- 1 Connectez un câble USB à votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification de réglage de connexion USB.
- 3 Touchez [Appuyez ici pour plus d'options.], puis sélectionnez une option.

### Préférences USB

- **Connexion USB contrôlée par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser la connexion USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
  - **Transfert de fichiers** : Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
  - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
  - **Mode MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.
  - **Aucun transfert de données** : Permet de recharger simplement votre appareil lorsque [Connexion USB contrôlée par] est défini sur [Cet appareil]. Lorsque [Connexion USB contrôlée par] est défini sur [Appareil connecté], vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.
- **Options de transfert de fichiers**

- **Convertir des vidéos au format AVC** : Les vidéos sont converties en AVC et transférées vers l'appareil connecté.

#### Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol. Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous. Touchez [Paramètres], puis recherchez les réglages en haut de l'écran.

- Verrouillage de l'écran
- Gestionnaire d'empreintes
- Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez enregistrer des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Touchez [Paramètres] > [Sécurité] > [Gestionnaire d'empreintes], puis suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

### Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

### Affichage de votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez  (icône Téléphone).
2. Touchez  (icône Clavier numérique).
3. Saisissez \*#06# à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

### Affichage de votre ou vos numéros IMEI sur le support

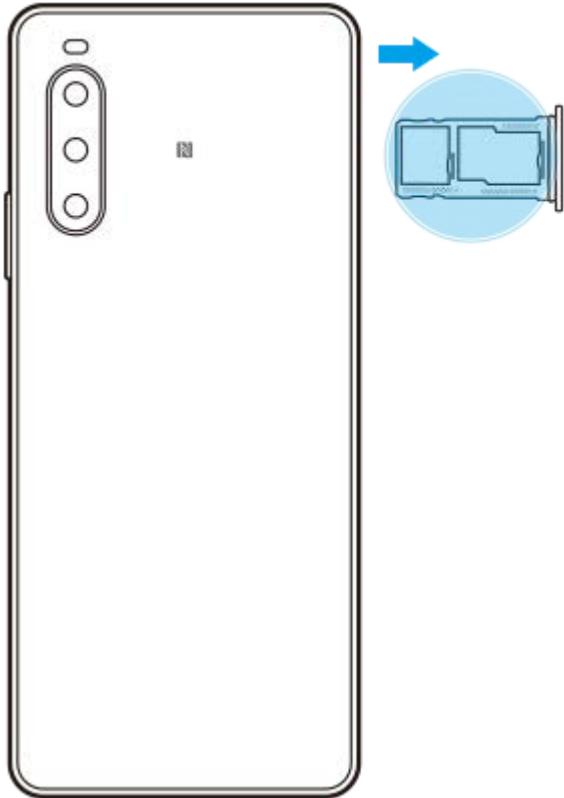

1. Retirez le support de carte SIM. Le ou les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Localiser mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Localiser mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Localiser mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## À propos de ce Guide d'aide

Le présent Guide d'aide de Xperia 10 IV concerne la version logicielle Android 12. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Paramètres.

Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages d'Android courants (tels que les réglages de base d'Android, les réglages Wi-Fi, les réglages de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans le panneau des applis, les notifications et autres fonctions de l'application Google), veuillez consulter le site [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Note

- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.
- Toutes les images utilisées comme exemples dans ce Guide d'aide sont uniquement à titre d'illustration et n'ont pas été prises par l'appareil lui-même.

## Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil

Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. La version actuelle du logiciel s'affiche sous [Numéro de build]. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous [Modèle].

## Limitations des services et des fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

## Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Accessibilité

### Paramètres d'accessibilité

Android propose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité telles que [TalkBack], [Texte et affichage] ([Taille de la police], [Correction des couleurs]), [Encore moins lumineux], [Thème sombre], [Agrandissement], etc.

Vous pouvez trouver ces fonctionnalités d'accessibilité sous [Paramètres] > [Accessibilité].

Consultez l'Aide Google Accessibilité sur le site [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) pour plus d'informations.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière, avec des indices de protection IPX5/IPX8 et IP6X. Toutefois, n'oubliez pas que tous les ports et connecteurs USB doivent être parfaitement secs avant utilisation et que les caches doivent être bien fermés. Votre appareil dispose d'un logement de carte nano SIM/carte mémoire équipé d'un cache. L'appareil ne doit pas être complètement immergé ni exposé à l'eau de mer, à l'eau salée, à l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons. Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par une utilisation abusive ou par l'utilisation de votre appareil sans respecter les instructions de Sony. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

### Pour fermer les caches

1. Appuyez sur les positions en surbrillance comme illustré et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le cache et votre appareil.

(A) : Cache

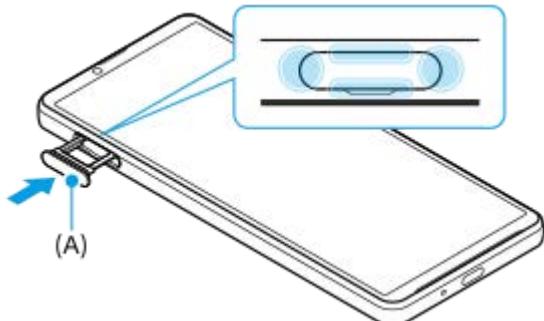


### Pour sécher votre appareil


1. Essuyez tout excès d'humidité de votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre.



2. Maintenez fermement l'appareil avec le port USB orienté vers le bas et secouez vigoureusement l'appareil au moins 20 fois. Inversez l'orientation de l'appareil et secouez-le à nouveau 20 fois.

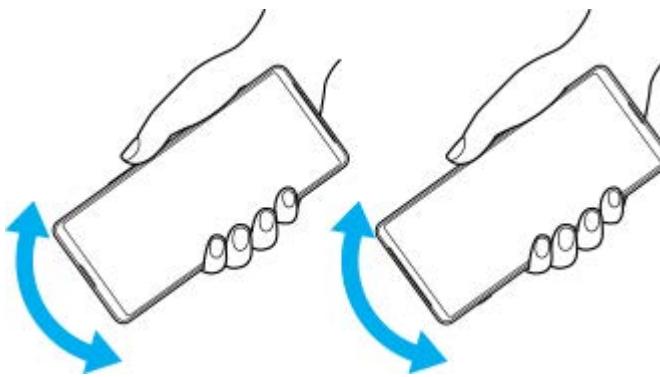

3. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer toute trace d'humidité. Essuyez les boutons, les ports et les composants de votre appareil comme les haut-parleurs, les microphones, les capteurs, les appareils photo, etc. comme indiqué sur l'illustration.

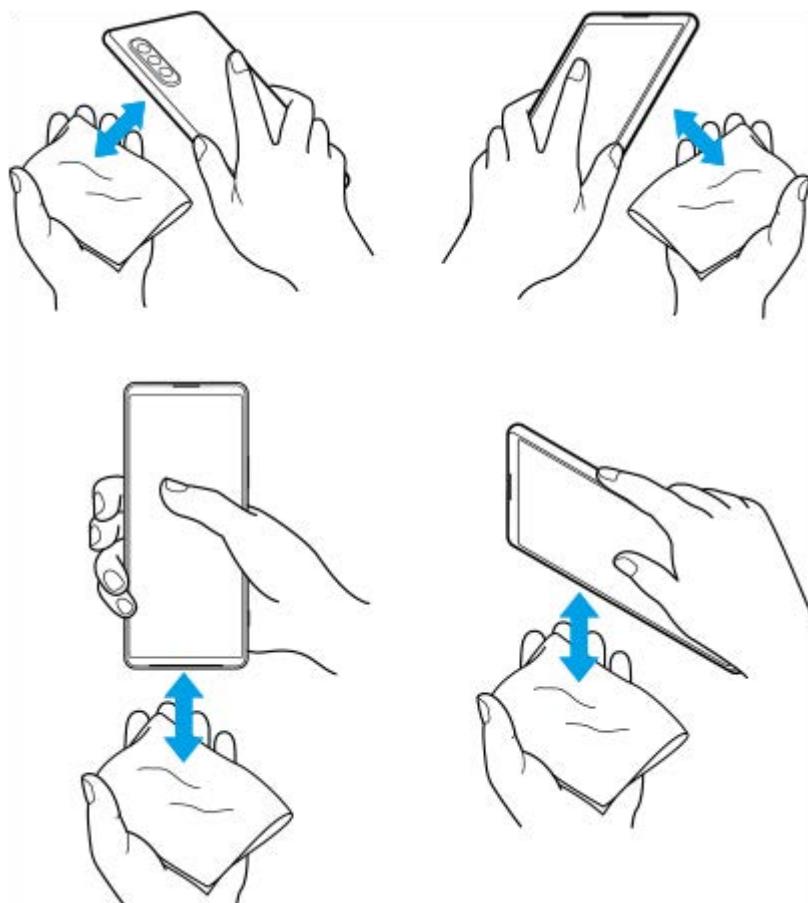

4. Laissez votre appareil pendant au moins deux heures et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Informations légales

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers. Si le logiciel accompagnant ou fourni avec votre appareil est fourni avec des conditions générales supplémentaires, ces dispositions régissent également votre possession et votre utilisation du logiciel.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site <https://www.mpeglal.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

**Remarque :** Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

Smartphone  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

G-441-100-93 Copyright 2022 Sony Corporation