

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ピックアップ

- [Android 14へのアップデート後の変更点](#)
- [Android 13へのアップデート後の変更点](#)
- [スクリーンショットを撮る](#)
- [ホーム画面を操作する](#)
- [QRコードを読み取る](#)
- [カメラ画面の各部の名称](#)

クイックスタート

- [SIMカードとmicroSDカードを入れる](#)
- [eSIMを登録する](#)
- [充電する](#)

関連サイト

- [Xperia 10 IV サポート情報](#)
- [Android ヘルプ](#)

ソフトウェアアップデートの概要

[Android 14へのアップデート後の変更点](#)

[Android 13へのアップデート後の変更点](#)

準備する

[各部の名称](#)

[SIMカードとmicroSDカードを入れる](#)

[eSIMを登録する](#)

[SIMを設定する](#)

[電源を入れる](#)

[画面をオン／オフする](#)

[Googleアカウントを設定する](#)

[充電する](#)

データを移行する

[Googleアカウントを使ってデータを同期する](#)

[パソコンを使ってデータを移行する](#)

[microSDカードを使ってデータを移行する](#)

基本操作

[ホーム画面を操作する](#)

[スクリーンショットを撮る](#)

[画面を録画する（スクリーンレコーダー）](#)

[QRコードを読み取る](#)

[画面が消灯するまでの時間を設定する（スリープ）](#)

[スマートバックライト機能を使う](#)

[サイドセンスを使う](#)

[サイドセンスメニュー・マルチウィンドウメニューを使う](#)

[分割画面を使う（マルチウィンドウスイッチ）](#)

[ポップアップウィンドウを使う](#)

[片手モードを使う](#)

[アラームを使う](#)

[通知LEDを使う](#)

表示されるアイコンについて

[ステータスバーと通知パネル](#)

[ステータスアイコンについて](#)

[通知アイコンについて](#)

電話アプリを使う

[電話をかける・受ける](#)

[伝言メモを使う](#)

[通話を録音する](#)

カメラ

カメラの基本操作

[カメラ画面の各部の名称](#)

[静止画や動画を撮影する](#)

[シーン認識と状況認識について](#)

[フラッシュを使って撮影する](#)

[QRコードを読み取る](#)

[撮影に便利な機能を使う](#)

[静止画や動画を見る](#)

[撮影方法を選ぶ](#)

[いろいろな方法で静止画を撮影する](#)

[セルフタイマーを使う](#)

露出や色、光の加減を調節する

[露出・色合い・明るさについて](#)

[色合い・明るさを調整する](#)

[露出を調整する](#)

[シャッタースピードを調整する](#)

[ISO感度を変更する](#)

[HDR \(High Dynamic Range\) 静止画撮影をする](#)

[逆光を補正して動画を撮影する](#)

[ホワイトバランスを調整する](#)

[測光機能で露出を調整する](#)

[フォーカスを調整する](#)

人物を撮影する

[人物の撮影について](#)

[美肌効果を使用して撮影する](#)

[人物の顔をはっきり撮影する](#)

[セルфиーを撮影する](#)

[ハンドシャッターを設定する](#)

動いている被写体を撮影する

[被写体を追尾して撮影する（タッチ追尾フォーカス）](#)

[ビデオ手ブレ補正を使って動画を撮影する](#)

[背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）](#)

いろいろな撮影方法を使って撮影する

[ナイト撮影機能を使う](#)

[スローモーション機能を使う](#)

[ポートレートセルфиー機能を使う](#)

[クリエイティブエフェクトを使う](#)

[パノラマ撮影する](#)

[画像サイズを変更する](#)

その他のカメラ設定

[位置情報を保存する](#)

[グリッドラインを表示する](#)

[1:1フレームラインを表示する](#)

[ズーム構図アシスト機能を使う](#)

[プレビュー画像を表示する（静止画オートレビュー）](#)

[音量ボタンに機能を割り当てる](#)

音楽

[パソコンから音楽を転送する](#)

[音楽を再生する](#)

[ミュージックアプリの機能について](#)

設定

[設定メニューを使う](#)

音量／バイブレーション／サウンド

[音量やバイブレーションを設定する](#)

[着信音や通知音を設定する](#)

[画面の設定をする](#)

[サイドセンスの設定を変更する](#)

[位置情報サービスを利用する](#)

[日付と時刻を設定する](#)

電源の管理

[いたわり充電を使う](#)

[STAMINAモードを使う](#)

[内蔵電池について](#)

[アプリの電池の使用状況を確認する](#)

音質設定

[360 Reality Audio設定で個人最適化をする](#)

[360 Upmixを使う](#)

[圧縮音源を高音質で再生する（DSEE Ultimate）](#)

[画面をタッチせずに通話を操作する（スマート着信操作）](#)

メンテナンス

ソフトウェアの更新

[ソフトウェアの更新について](#)

[ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)

[アプリの自動更新を設定する](#)

再起動／リセット／修復

[再起動／リセットする](#)

[ソフトウェアを修復する](#)

[アプリをリセットする](#)

メモリーパフォーマンスを向上する

[ストレージについて](#)

[ストレージの空き容量を増やす](#)

[アプリやサービスを強制終了する](#)

[microSDカードをフォーマットする](#)

ネットワーク

[モバイルデータ通信について](#)

[Wi-Fi®の電波を受信しやすくするには](#)

[データ使用に関する設定をする](#)

機器接続

[Bluetooth®機能について](#)

[Bluetooth機能をオン／オフする](#)

[本機に名前をつける](#)

[Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)

[Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)

[Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

[NFC（Near Field Communication）機能を使う](#)

[ワイヤレス接続を使ってテレビの画面に表示する](#)

[本機をUSBアクセサリーに接続する](#)

おサイフケータイ®

[おサイフケータイについて](#)

[リーダー／ライターとデータをやりとりする](#)

[おサイフケータイを設定する](#)

[おサイフケータイ対応サービスを利用する](#)

[画面ロック中におサイフケータイの機能をロックする](#)

セキュリティ

[セキュリティについて](#)

[IMEI番号を確認する](#)

[遠隔操作で本機を探す／ロックする／データを消去する](#)

その他

[このヘルプガイドについて](#)

[ユーザー補助設定](#)

[保証とアフターサービス](#)

[使用上のご注意](#)

[緊急通報、緊急通報位置通知について](#)

[防水／防塵性能](#)

[携帯電話機の比吸収率（SAR）について](#)

[VCCIについて](#)

[ソフトウェア使用許諾契約書](#)

[輸出管理規制について](#)

[おサイフケータイ対応サービスご利用上の注意](#)

[第三者が提供するサービス・アプリ](#)

[知的財産権について](#)

Getting started

[Startup_guide](#)

[Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate \(SAR\) Information](#)

[FCC Statement for the USA](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44


Android 14へのアップデート後の変更点

Android 14へのソフトウェアアップデートの他に、既存の機能にもいくつかの変更点があります。主な変更点は以下の通りです。


このヘルプガイドは、Android 14のすべての特長や機能を紹介しているわけではありません。アップデート後の特長や機能、設定、画面デザインの一部が、このヘルプガイドの記載内容と異なる場合があります。

ロック画面の新機能

ロック画面からライトやサイレントモードなどの機能に簡単にアクセスできるショートカットのアイコンを設定できるようになりました。

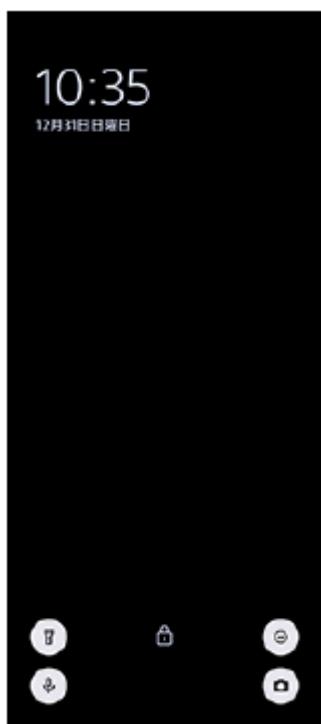

1. ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、[壁紙とスタイル] をタップする。
2. [ロック画面] > [ショートカット] をタップする。

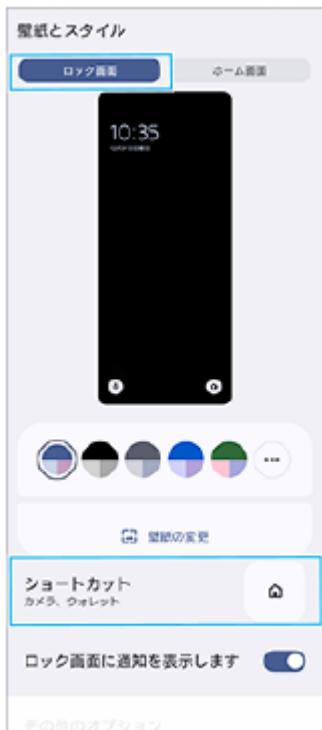

3. [左ショートカット] または [右ショートカット] をタップし、ロック画面に表示したい機能のアイコンを選択。

ご注意

- [設定] > [画面設定] > [ロック画面] の中の [ウォレットを表示] スイッチと [デバイス コントロールを表示] スイッチはなくなりました。

サイドセンスの変更点

- サイドセンスメニューとマルチウィンドウメニューは、タブをタップするだけでなく、画面を左右にスワイプしても切り替えられるようになりました。
- 設定メニューの [サイドセンス] の位置が変わりました。設定メニューの [サイドセンス] を表示するには、画面を下から上にスワイプし、 [設定] > [操作と表示] > [サイドセンス] をタップしてください。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Android 13へのアップデート後の変更点


Android 13へのソフトウェアアップデートの他に、既存の機能にもいくつかの変更点があります。主な変更点は以下の通りです。

このヘルプガイドは、Android 13のすべての特長や機能を紹介しているわけではありません。アップデート後の特長や機能、設定、画面デザインの一部が、このヘルプガイドの記載内容と異なる場合があります。

新しいロック画面

ロック画面に以下のアイコンが表示されます。アイコンを長押しして、ロック画面から各機能に簡単にアクセスできます。

- NFCで決済するアプリのインストールと必要な設定が完了していると、 (ウォレットボタン) が表示されます。ロック画面での (ウォレットボタン) の表示／非表示を設定することができます。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [ロック画面] をタップし、[ウォレットを表示] スイッチをタップしてください。
- デバイスコントロールアプリのインストールと必要な設定が完了していると、 (デバイスコントロールボタン) が表示されます。ロック画面での (デバイスコントロールボタン) の表示／非表示を設定することができます。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [ロック画面] をタップし、[デバイスコントロールを表示] スイッチをタップしてください。

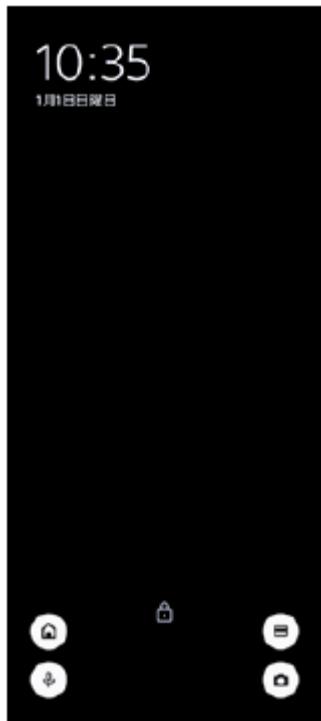

ヒント

- 本機のロックを解除せずに、外部機器を操作できます。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [ロック画面] をタップし、[ロックされたデバイスから操作する] スイッチをタップして機能をオンにしてください。

新しいクイック設定パネル

画面上部を上から下に2回スワイプし、クイック設定パネルを表示します。



クイック設定パネルからQRコードのスキャンを起動

1. クイック設定パネルを左右にスワイプして、QRコードのスキャン (A) をタップする。

実行中のアプリを確認 (B)

タップすると、使用していない状態でもアクティブで実行中のアプリの一覧が表示されます。実行中のアプリがあると、バッテリー駆動時間に影響する可能性があります。ここでは実行中のアプリを選んで停止することができます。ただし、すべてのアプリを停止できるわけではありません。

アイコン位置の変更 (C)

- ⌚ (設定アイコン) をタップして設定メニューを開きます。
- ⌃ (電源メニュー ボタン) をタップして電源メニューを開きます。

壁紙とスタイル

アクセントカラーを、選択した壁紙に合わせた色味に変更できます。

1. ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、[壁紙とスタイル] をタップする。
[壁紙とスタイル] の設定画面で、お好みの色や設定を選択できます。

カメラアプリの変更点

QRコード読み取り結果の表示方法の変更

QRコードの読み取り結果の表示方法が、通知からバナーに変わりました。
カメラをQRコードにかざし、画面上に表示されたバナーをタップしてください。

ご注意

- 通知パネルにQRコード読み取りの通知は表示されなくなりました。

他の変更点

データ通信に使用するSIMを選ぶ (SIMを2つ使用する場合)

設定の手順が変わりました。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIM] をタップする。

2. データ通信に使用するSIMを選ぶ。
3. [モバイルデータ] スイッチをタップして機能をオンにする。
4. メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って設定を完了する。


G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation


スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

各部の名称

ご注意

- スクリーンカバーやスマートフォンケースなどは、本機を損傷から保護するのに有効です。本機専用の保護アクセサリーの使用をおすすめします。本機専用ではない保護アクセサリーを使用すると、センサー、レンズ、スピーカー、またはマイクを覆ってしまい、本機が正常に動作しなくなる可能性があります。保証の範囲外となることもありますのでご注意ください。

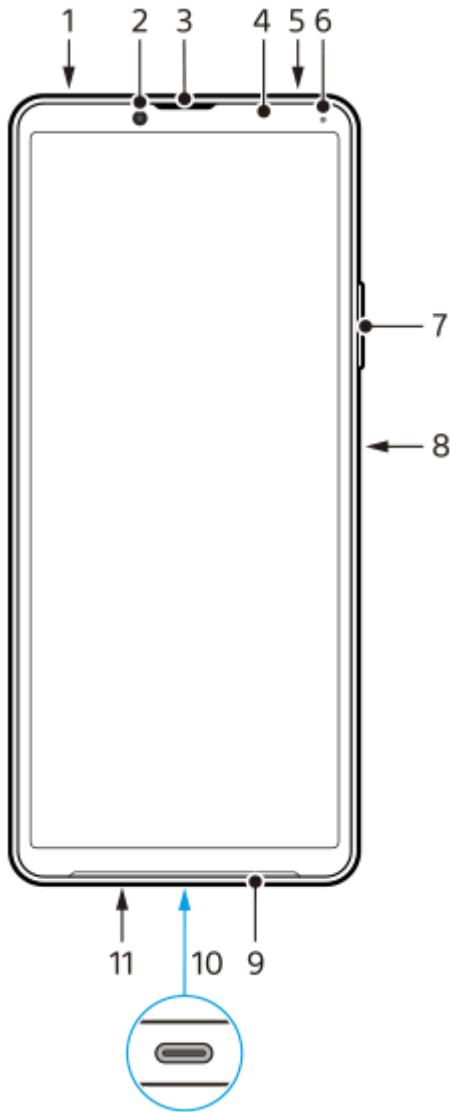

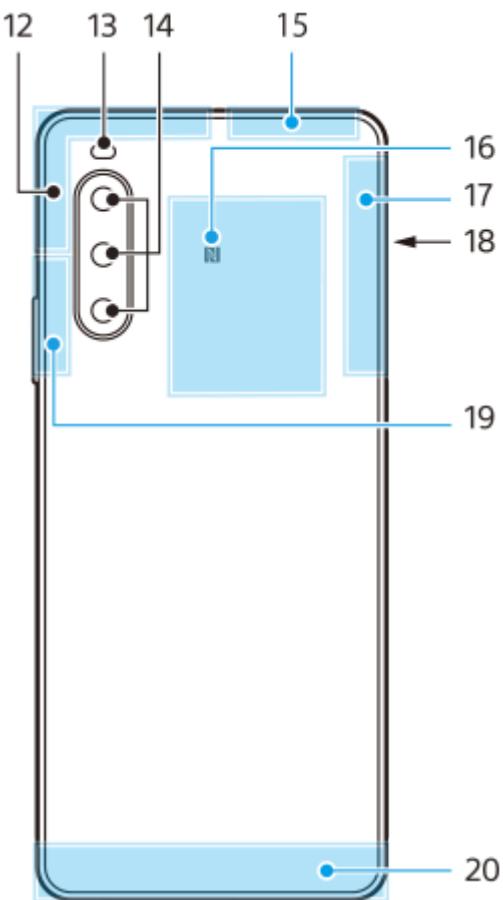

1. 3.5 mmオーディオジャック
2. フロントカメラ
3. 受話口
4. 近接／照度センサー
5. セカンドマイク
6. 充電／通知LED
7. 音量+/-ボタン、ズーム+/-ボタン
8. 電源ボタン／指紋センサー
9. スピーカー
10. USB Type-C®接続端子
市販のUSB-LANアダプターを使うと、有線LANケーブルでインターネットへ接続することができます。

ご注意

- お使いのUSB-LANアダプターによっては、正しく動作しない場合があります。

11. 送話口／メインマイク
12. 内蔵セルラーアンテナ部
13. フラッシュ
14. メインカメラ

15. 内蔵セルラーアンテナ部、Wi-Fi／Bluetooth／GPSアンテナ部

16. NFCアンテナ部

17. 内蔵セルラーアンテナ部

18. SIMカード／microSDカード挿入口

19. 内蔵セルラーアンテナ部、Wi-Fi アンテナ部

20. 内蔵セルラーアンテナ部

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation


スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

SIMカードとmicroSDカードを入れる

本機のSIMカードトレイは、nano SIMカードに対応しています。本機はnano SIMカード1枚とmicroSDカード1枚を入れて使用できます。nano SIMカードに加えてeSIMを設定すると、デュアルSIMとして使用できます。
SIMカードとmicroSDカードは端子面を下に向けてトレイに配置します。SIMカードは切り欠き部の向きに注意し、正しい向きで確実にはめ込んでください。

ご注意

- 5Gに対応したSIMを2つ同時に使用する場合、モバイルデータ通信に使用するSIMのみ、5Gとして利用可能です。2つのSIMで同時に5Gは利用できません。
- eSIMのみを使用する場合は、SIMカードを挿入する必要はありません。
- microSDカードを本機から取り外すときは、データの破損を防ぐため、事前にmicroSDカードのマウントを解除してください。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ストレージ] > [このデバイス] をタップして [SDカード] を選び、⋮(オプションアイコン) > [取り出し] をタップしてください。microSDカードを安全に取り外せます。

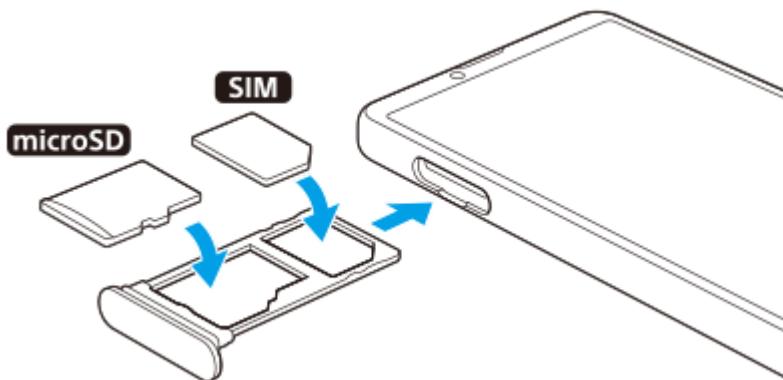

- 1 SIMカードトレイを引き出す。
- 2 SIMカードをSIM1のトレイに正しい向きで確実にはめ込む。
- 3 microSD カードをもう1つのトレイに正しい向きで確実にはめ込む。
- 4 SIMカードトレイを本体のスロット部にゆっくりと確実に押し込む。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [eSIMを登録する](#)
- [SIMを設定する](#)
- [IMEI番号を確認する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

eSIMを登録する

本機はeSIM（ダウンロード型SIM）に対応しています。
eSIMをご利用の場合は、設定メニューから設定してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】をタップする。
SIMカードが挿入されている場合、またはすでにeSIMがダウンロードされている場合は、+（追加アイコン）をタップしてください。
- 2 画面の指示に従って、ネットワークプロバイダー（通信事業者）から提供されているQRコードをスキャンする。

ご注意

- eSIMの設定方法は通信事業者によって異なるため、ここで説明されている手順で設定が完了できない場合があります。詳しくは、ご利用になる通信事業者の設定手順をご確認ください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [SIMカードとmicroSDカードを入れる](#)
- [SIMを設定する](#)
- [QRコードを読み取る](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

SIMを設定する

本機にSIMカードとeSIMの2つを設定すると、次のことができます。

- 電話は、両方のSIMで着信できます。
- 電話をかけるときは、通話に使用するSIMをあらかじめ指定できます。電話をかけるたびに使用するSIMを選ぶように設定することもできます。
- 一方のSIMが使用できないときは、もう一方のSIMに着信を転送できます（スマート転送）。この機能をお使いになるには、【スマート転送】機能をオンにしておく必要があります。

SIMを2つ設定して使用するには、あらかじめSIMを有効化し、データ通信に使用するSIMを指定しておきます。

ヒント

- 本機はSIMを1つだけ設定しても使用できます。

SIMを有効化する

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】をタップする。
2. SIMを選ぶ。
3. 【SIMを使用】スイッチをタップして、SIMを有効化する。
もう一度タップすると無効化できます。
4. ←(戻るボタン)をタップして、もう一方のSIMを設定する。

SIMの名称を変更する

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】をタップする。
2. SIMを選ぶ。
3. (編集アイコン)をタップして、SIMの名称を変更する。
4. 【保存】をタップする。

データ通信に使用的SIMを選ぶ

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】をタップする。
2. SIMを選ぶ。
3. 【データ設定】をタップする。
4. データ通信に使用的SIMをタップする。

電話をかけるときに使う標準SIMを設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】をタップする。
2. SIMを選ぶ。
3. 【通話の設定】をタップする。
4. 通話に使用的SIMをタップする。

スマート転送機能を使う

1. 画面を下から上にスワイプし、(電話アイコン)をタップする。
2. (オプションアイコン)>【設定】>【通話アカウント】>【スマート転送】をタップする。
3. スイッチをタップして機能をオンにする。
4. 画面の指示に従って設定を完了する。

ご注意

- 通信事業者のSIMの組み合わせによっては、スマート転送機能が利用できない場合があります。詳しくは通信事業者の転送サービスに関する情報をご確認ください。
-  (電話アイコン) の設定で、SIMの電話の転送を【常に転送】に設定している場合、スマート転送機能は使えません。

ヒント

- SIMを2つ使用する場合で、片方のSIMを通話用に、もう片方のSIMをデータ通信用に設定すると、通話中にインターネットに接続できなくなることがあります。その場合は、通話用のSIMの設定画面で【通話時のみデータ】スイッチをオンにしてください。通話中にデータ通信ができるようになります。
- 設定を完了してもスマート転送が機能しない場合、それぞれのSIMに正しい電話番号を入力したか確認してください。設定中に番号が自動的に検出され、設定されている場合もあります。

関連項目

- [SIMカードとmicroSDカードを入れる](#)
- [eSIMを登録する](#)
- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

電源を入れる

初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。基本的な設定項目や設定のカスタマイズ、Googleアカウントなどへのログインを行ってください。

① 本体が振動するまで電源ボタンを長押しする。

起動が完了するとロック画面が表示されます。

電源を切るには

1. 音量+ボタンと電源ボタンを同時に押す。
2. メニューが表示されたら【電源を切る】をタップする。

ヒント

- クイック設定パネルから電源を切ることもできます。画面上部を上から下に2回スワイプし、（電源メニュー） > [電源を切る] をタップしてください。
- 初期設定では、電源ボタンを長押しするとアシスタントが起動します。電源ボタンの長押しで電源を切ることができるようにするには、画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【システム】 > 【ジェスチャー】 > 【電源メニュー】 をタップし、【長押しでアシスタントを呼び出す】スイッチをタップして、電源ボタン長押しによるアシスタント起動をオフにしてください。

関連項目

- [充電する](#)
- [設定メニューを使う](#)
- [再起動／リセットする](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画面をオン／オフする

画面がオフのときは画面ロック設定によっては本機がロックされた状態になります。

- ① 電源ボタンを押して画面をオン／オフする。

ヒント

- 音量+/-ボタンを押して画面を表示することもできます。画面を下から上にスワイプし、【設定】>【システム】>【ジェスチャー】をタップし、【キー操作で画面を点灯】のスイッチをタップしてオンにしてください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Googleアカウントを設定する

本機にGoogleアカウントを設定すると、Gmail、Googleマップ、YouTube、Google Playなど、さまざまなGoogleアプリやサービスをご利用いただけます。Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリを起動したときなどに表示されます。Googleアカウントを使うと次のようなことができます。

- Google Playからアプリをダウンロードする。
- Gmailを使ってメールや連絡先、カレンダーなどを同期する。
- データをバックアップ、復元、移行する。
- Chromeで閲覧履歴やブックマークを同期する。
- 本機の紛失や盗難の場合に「デバイスを探す」サービスを利用して本機を検索、ロック、またはデータの消去を行う。

詳細については、support.google.com/ をご覧ください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [パスワードとアカウント] > [アカウントを追加] > [Google]をタップする。
- 2 画面の指示に従ってGoogleアカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインする。

関連項目

- [Googleアカウントを使ってデータを同期する](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

充電する

お買い上げ時の内蔵電池は充分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。
充電には必ず本機に対応のACアダプターおよびUSBケーブルをお使いください。対応のACアダプターおよびUSBケーブルについては以下のサイトをご確認ください。

xperia.sony.jp/product/accessories/


他のACアダプターおよびUSBケーブルを使った場合、充電時間が長い、充電できない、または故障などの原因となります。

ご注意

- 内蔵電池を交換するときは、必ず相談窓口へお問い合わせください。本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。故障の原因となり、保証の対象外となることがあります。

ヒント

- ACアダプターを使って充電すると、パソコンを使って充電するよりも短時間で充電できます。

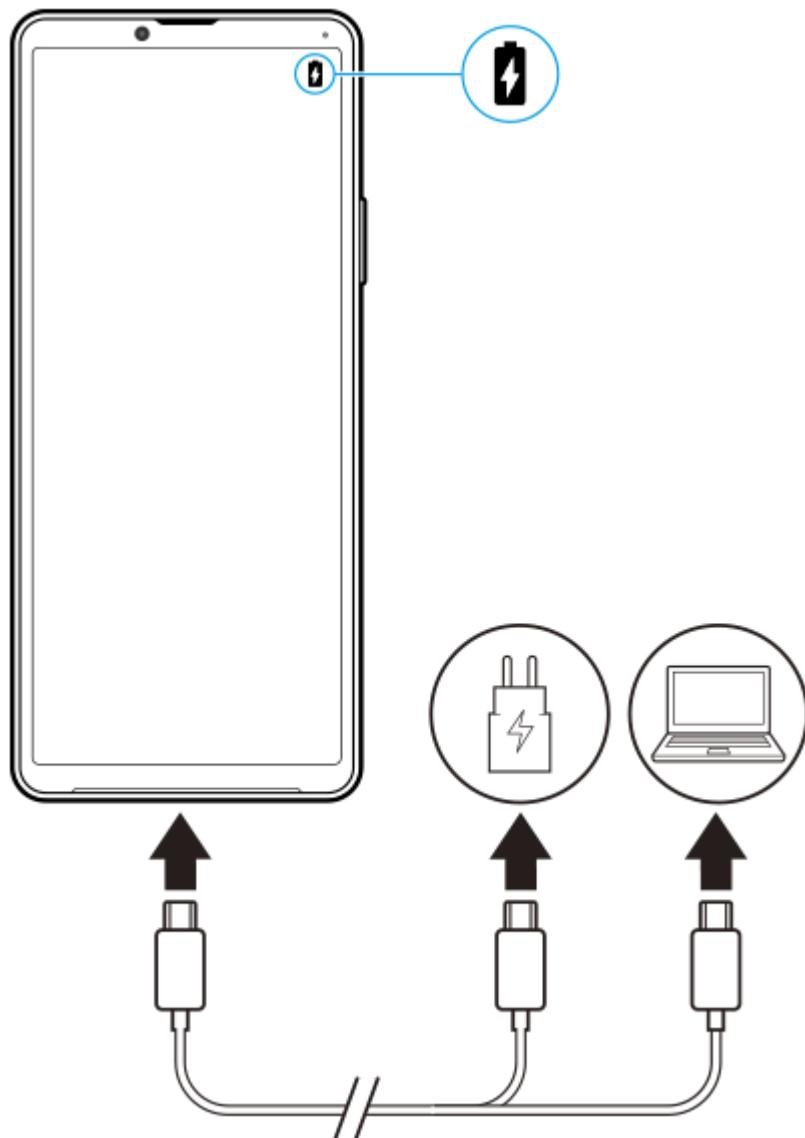

- 1 ACアダプターまたはパソコンにUSBケーブルのプラグをつなぐ。**
- 2 本機のUSB接続端子にUSBケーブルのプラグをつなぐ。**
充電／通知LEDが点灯します。
- 3 充電が完了したら、USBケーブルのプラグをまっすぐに引き抜いて取り外す。**
USBケーブルのプラグ部分を曲げたりしないでください。

充電／通知LEDの状態について

- 緑：充電中。電池残量は90%以上です。
- オレンジ：充電中。電池残量は15%～89%です。
- 赤：充電中。電池残量は14%以下です。

ご注意

- 本機に次のメッセージが表示された場合は、充電機能に異常が発生しています。使用を中止し、相談窓口へお問い合わせください。



関連項目

- [内蔵電池について](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Googleアカウントを使ってデータを同期する



Googleアカウントと同期することでデータを移行できます。新しい機器（本機）の初期設定時に自動でデータを移行したり、移行したいアプリのデータを手動で同期したりできます。機器や移行するコンテンツによって方法が異なる場合があります。

新しい機器の初期設定時にデータを同期する

新しい機器の初期設定画面で、Googleアカウントを設定し、画面の指示に従って古い機器からコンテンツを同期して移行します。

詳細については、support.google.com/android/answer/6193424をご覧ください。

ご注意

- 新しい機器の初期設定画面でデータを同期しなかった場合は、新しい機器のステータスバーの通知をタップして、古い機器からデータを移行できます。ステータスバーを上から下にスワイプし、セットアップ完了を促す通知をタップして、画面の指示に従って設定を完了してください。
- アプリや設定、通話履歴、SMS/MMSは、手動で移行できません。新しい機器の初期設定画面で、画面の指示に従って移行してください。
- 転送可能なデータの種類は、機器の種類や転送方法によって異なります。

Gmail、カレンダー、連絡先



- 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [パスワードとアカウント] をタップする。
- Googleアカウントが設定されていない場合は、[アカウントを追加] をタップし、画面の指示に従ってアカウントを追加する。
- [アプリデータを自動的に同期する] スイッチをタップして、データの自動同期機能をオンにする。
Gmail、カレンダー、連絡先が自動的に同期されます。
詳しくは、アプリのヘルプをご覧ください。

静止画、動画

静止画や動画はGoogleフォトにバックアップして移行できます。



- 古い機器でGoogleフォトに静止画や動画をバックアップし、同期設定をオンにする。
- 新しい機器（本機）で、古い機器と同じGoogleアカウントにログインする。
- Googleフォトアプリを起動する。

Googleアカウントにバックアップされている静止画や動画を閲覧、編集できます。

新しい機器の内部ストレージなどにデータを保存したい場合は、ダウンロードしてください。

詳しくは、アプリのヘルプをご覧ください。

音楽データや他のファイル

音楽データやドキュメントなどのファイルはGoogle ドライブに手動でバックアップして移行します。



1. 古い機器で、ミュージックアプリやファイルアプリを起動する。
2. Google ドライブへアップロードするファイルを選び、共有メニューからGoogle ドライブに保存する。
3. 新しい機器（本機）で、古い機器と同じGoogle アカウントにログインする。
4. Google ドライブアプリを起動する。

古い機器でバックアップしたファイルを閲覧したりダウンロードします。

詳しくは、アプリのヘルプをご覧ください。

ヒント

- 新しい機器で音楽データや他のファイルをバックアップするには、バックアップしたいファイル（音楽データやドキュメントファイルなど）を長押しし、（共有アイコン）をタップしてGoogle ドライブに保存してください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [Googleアカウントを設定する](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

パソコンを使ってデータを移行する

容量の大きなデータは、パソコンを使って古い機器から新しい機器（本機）にデータを移行できます。




1 USBケーブルを使って、古い機器と新しい機器の両方をパソコンに接続する。

Android機器の場合は、画面を上から下にスワイプして通知パネルを開き、USB接続の通知をタップします。 [タップして他のオプションを表示します。] をタップし、[ファイル転送]を選んでください。
古い機器がiOS機器の場合は、画面の指示に従ってください。

2 パソコンの画面で、古い機器の中から移行したいデータを選び、新しい機器にコピーアンドペーストまたはドラッグアンドドロップする。

データを移行する際は、古い機器と新しい機器の両方のフォルダ名が同じことを確認してください。

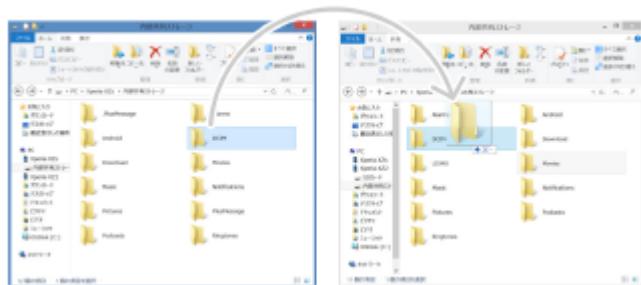

ご注意

- 必ず、お使いの機器に対応のUSBケーブルを使用してください。
- USBケーブルが完全に乾いた状態でご使用ください。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

microSDカードを使ってデータを移行する

静止画や動画、音楽データなどをmicroSDカードを使って古い機器から移行できます。



- 1 古い機器の設定メニューのストレージやファイルアプリから、移行したいデータを選び、microSDカードにコピーする。

古いAndroid機器の連絡先をmicroSDカードにコピーするには、連絡先アプリを起動してmicroSDカードにエクスポートしてください。

ご注意

- あらかじめ、古い機器で使用できるmicroSDカードの規格をご確認ください。

- 2 データがコピーされたmicroSDカードを新しい機器（本機）に挿入し、データを新しい機器の内部ストレージに移行する。


Android機器の連絡先は、連絡先アプリで復元作業（インポート）が必要です。



- 3 各アプリでデータの移行を確認する。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ホーム画面を操作する

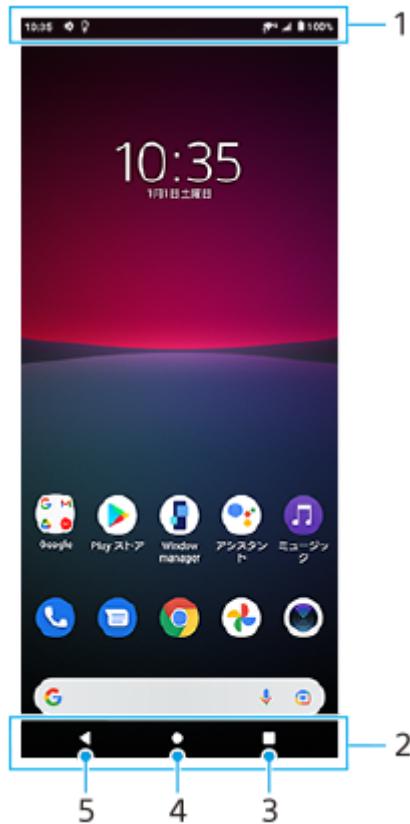

1. ステータスバー

2. ナビゲーションバー

3. 最近使ったアプリボタン

開いているすべてのアプリを表示します。

- 他のアプリを選ぶには、最近使ったアプリボタンをタップし、アプリの履歴を左右にスワイプして表示したいアプリを選び、タップして開きます。
- アプリを終了するには、最近使ったアプリボタンをタップし、アプリの履歴を左右にスワイプして終了したいアプリを選び、上にスワイプします。

4. ホームボタン

表示中のアプリを閉じ、ホーム画面に戻ります。

5. 戻るボタン


直前の画面に戻ります。アプリを開いていた場合、直前に開いていた画面に戻るかアプリを閉じます。

ヒント

- ナビゲーションバーにホームボタン、戻るボタン、最近使ったアプリボタンが表示されていない場合は、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [システム ナビゲーション] > [3 ボタン ナビゲーション] を選んでください。


クイック設定パネルを表示するには

1. 画面上部を上から下に2回スワイプする。

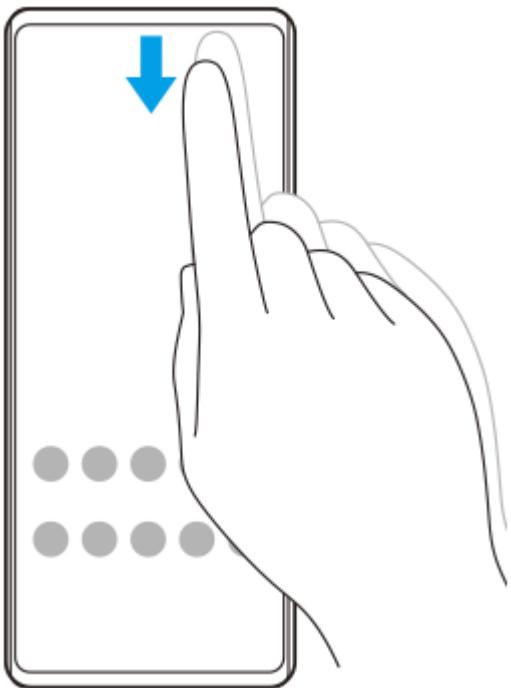

アプリ画面を表示してアプリを起動するには

1. 画面を下から上にスワイプし、アプリ画面を表示する。

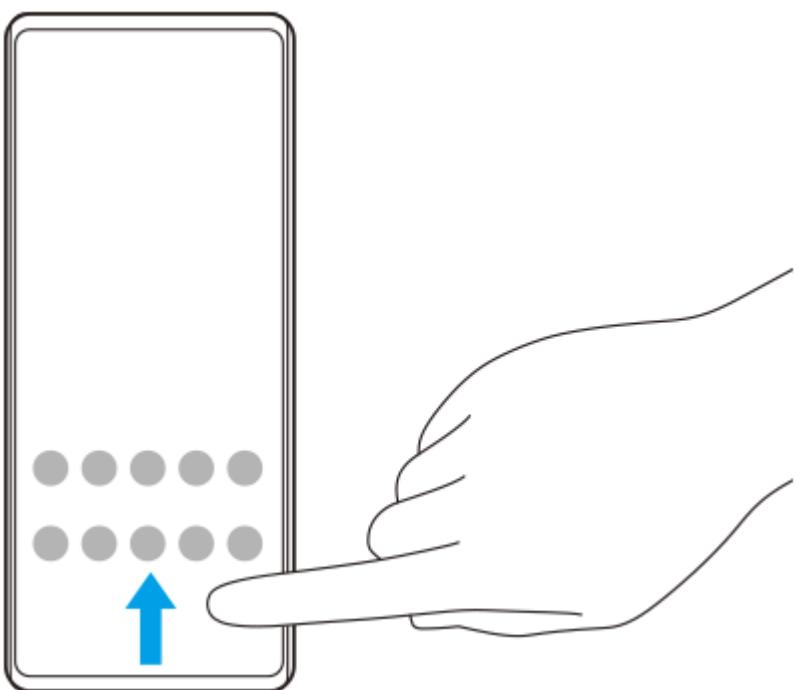

2. 起動したいアプリをタップする。

壁紙を変更するには

あらかじめ用意されている壁紙やお好みの写真などを壁紙に設定できます。

1. ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、[壁紙] をタップする。



ヒント

- ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、[ウィジェット] をタップして、ホーム画面にウィジェットを配置することができます。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [画面の設定をする](#)


G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

スクリーンショットを撮る

表示されている画面を静止画として保存できます（スクリーンショット）。保存したスクリーンショットは、閲覧したり編集したり、共有したりできます。スクリーンショットは内部ストレージの中に保存されます。

- 1 音量-ボタン（A）と電源ボタン（B）を同時に押す。

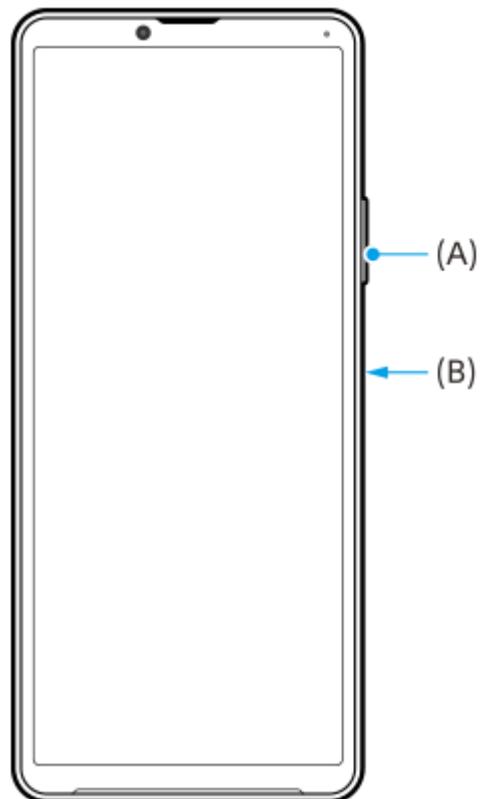

ヒント

- サイドセンスメニューからスクリーンショットを撮ることもできます。サイドセンスバーまたは(フローティングアイコン)をダブルタップしてサイドセンスメニューを表示し、【スクリーンショット】をタップします。
- サイドセンスバーまたは(フローティングアイコン)を操作してスクリーンショットを撮ることもできます。画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【画面設定】 > 【サイドセンス】 > 【ジェスチャーに割り当てる機能】をタップします。機能を割り当てるジェスチャー操作（【ダブルタップ】 / 【上スライド】 / 【下スライド】）をタップし、【画面を保存する(スクリーンショット)】を選んでください。

スクロールスクリーンショットを撮るには

表示されている画面のキャプチャ範囲を拡大して、スクリーンショットを撮ることができます。

ご注意

- スクロールスクリーンショットは、アプリが機能に対応している場合に使用できます。

1. 音量-ボタンと電源ボタンを同時に押す。

2. [キャプチャ範囲を拡大] をタップする。




3. ドラッグしてスクリーンショットを撮る範囲を調整し、[保存] をタップする。




最近使ったアプリのスクリーンショットを撮るには

1. ナビゲーションバーの  (最近使ったアプリボタン) をタップする。

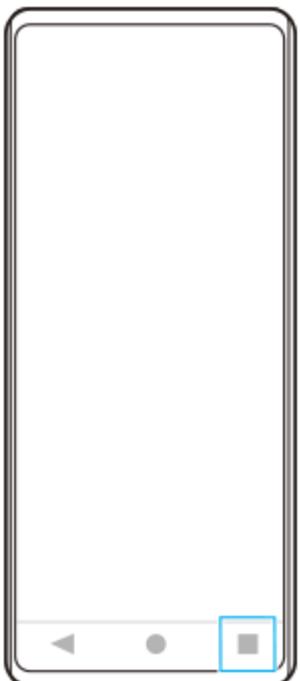

2. 画面を左右にスワイプしてスクリーンショットを撮りたいアプリを表示し、[スクリーンショット] をタップする。

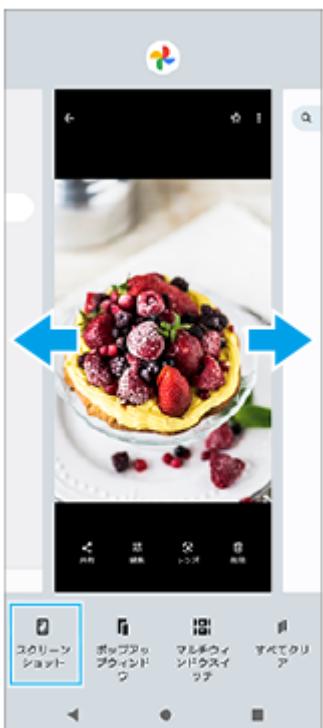

関連項目

- サイドセンスメニュー・マルチウィンドウメニューを使う
- サイドセンスの設定を変更する
- 設定メニューを使う

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画面を録画する（スクリーンレコーダー）

本機の画面を録画できます。録画された動画は本機の内部ストレージに保存されます。

- 1 画面上部を上から下に2回スワイプし、クイック設定パネルを表示する。
- 2 クイック設定パネルを左右にスワイプして、（スクリーンレコードアイコン）をタップする。
クイック設定パネルの中に（スクリーンレコードアイコン）が見つからないときは、（編集アイコン）をタップし、（スクリーンレコードアイコン）を長押ししてから画面上部へドラッグ＆ドロップで移動してください。
- 3 画面の指示に従って、録画を開始する。
録画を停止するには、ステータスバーを上から下にスワイプし、スクリーンレコーダーの通知をタップしてください。

ご注意

- アプリの設計条件によっては、画面の録画ができないことがあります。

関連項目

- [ホーム画面を操作する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

QRコードを読み取る

本機のカメラアプリを使ってQRコードを読み取ることができます。

1 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。

2 カメラをQRコードにかざし、メッセージが出たらタップする。

メッセージが出ないときは、画面を上から下にスワイプして通知パネルを確認してください。

[QRコード読み取り] 機能をオン／オフするには

1. 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。
2.  (設定アイコン) をタップする。
3. [QRコード読み取り] スイッチをタップする。
4. 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。

ヒント

- QRコードの通知方法を変更するには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] > [カメラ] > [通知] > [QRコード読み取り] で設定 выбираります。[デフォルト] を選び [ポップアップ] をオンにすると、カメラの画面にメッセージが表示されます。

関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画面が消灯するまでの時間を設定する（スリープ）

画面が表示されたまま何も操作しない状態で一定時間が経過すると、電池の消耗を抑えるため画面が消灯します。画面が消灯するまでの時間は設定できます。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【画面設定】 > 【画面消灯】をタップする。
- ② 希望の時間をタップする。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

スマートバックライト機能を使う

本機を手に持っているときは、画面が消灯しないように設定できます。机の上などに置くと、スリープ設定した時間が経過した後に自動的に画面が消灯します。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【画面設定】 > 【スマートバックライト】をタップする。
- ② スイッチをタップする。

関連項目

- 画面が消灯するまでの時間を設定する（スリープ）
- 設定メニューを使う


G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

サイドセンスを使う

サイドセンスとは、本機の片手での操作をサポートする機能で、サイドセンスバーを操作して利用できます。

- サイドセンスバーをダブルタップすると、サイドセンスメニューが表示され、アプリの起動などができます。
- サイドセンスバーを下にスライドすると、バック操作（直前の画面に戻る操作）ができます。
- サイドセンスバーを上にスライドすると、マルチウィンドウメニューが表示できます。

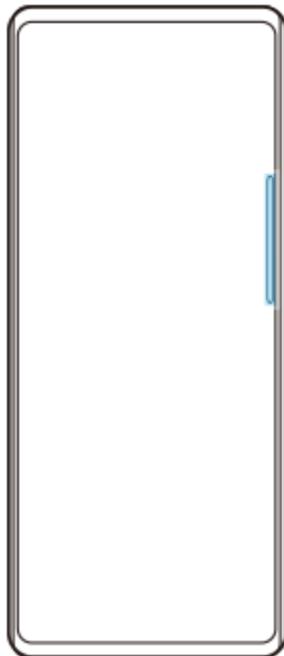

ご注意


- 次の場合はサイドセンスを利用できません。
 - 撮影画面表示中
 - 片手モード画面表示中

ヒント

- サイドセンスバーのダブルタップやスライドなどのジェスチャー操作に割り当てる機能は、サイドセンスの設定で変更できます。


サイドセンスメニューを表示する

1. サイドセンスバーをダブルタップする。

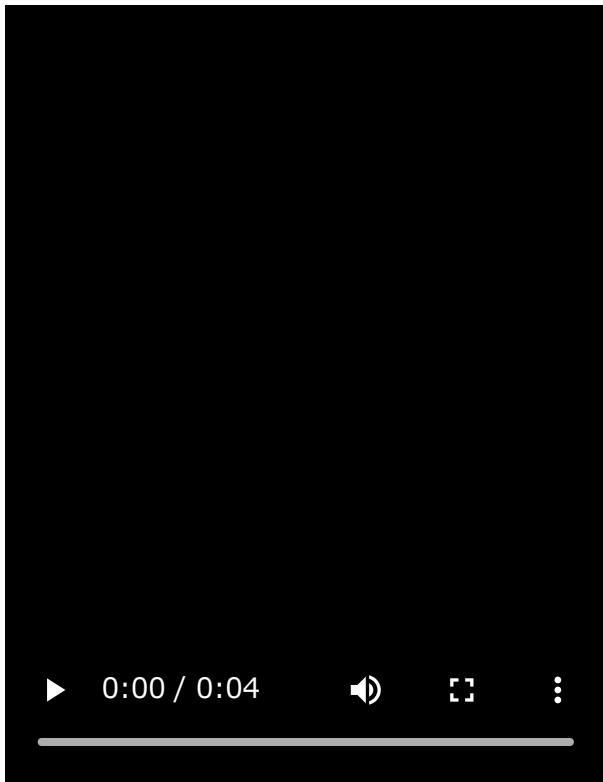


| サイドセンスを使って直前の画面に戻る

1. サイドセンスバーを下にスライドする。

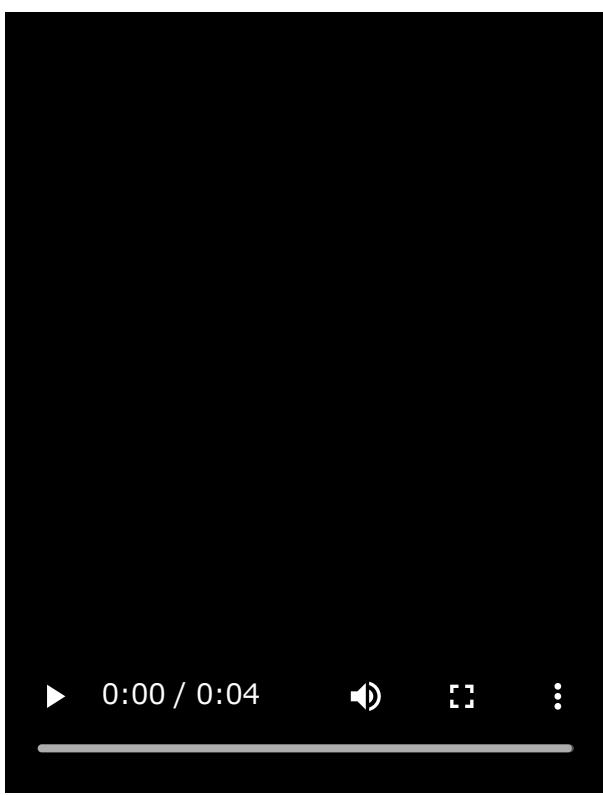

| マルチウィンドウメニューを表示する

1. サイドセンスバーを上にスライドする。

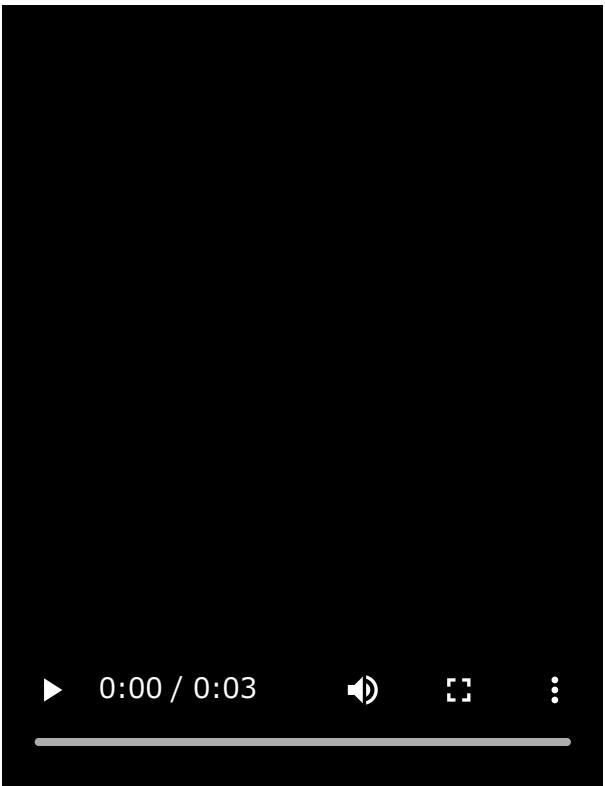


| サイドセンスバーを移動する

1. サイドセンスバーを長押しする。

2. 移動する場所までドラッグする。

左端または右端以外に移動した場合は、サイドセンスバーが ⓘ (フローティングアイコン) に変わります。元の形状に戻す場合は、画面の左端または右端に ⓘ (フローティングアイコン) をドラッグします。

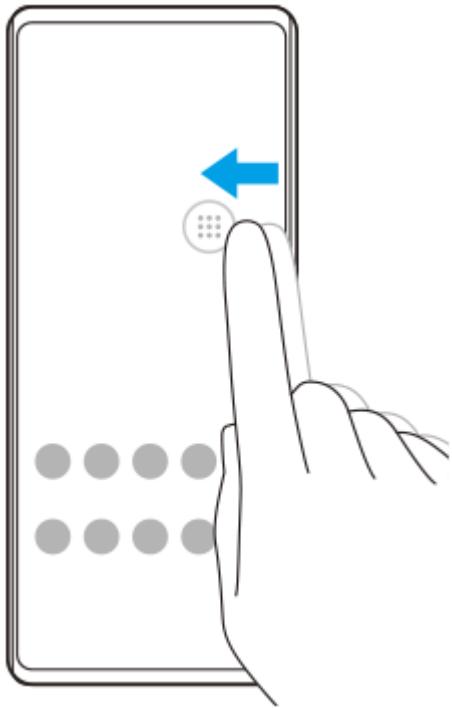

関連項目

- ・サイドセンスメニュー・マルチウィンドウメニューを使う
- ・サイドセンスの設定を変更する
- ・ポップアップウィンドウを使う

● 分割画面を使う（マルチウィンドウスイッチ）

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

サイドセンスメニュー・マルチウィンドウメニューを使う

- 1 サイドセンスバーをダブルタップする、またはホーム画面で (Window managerアイコン) をタップする。

サイドセンスメニューが表示されます。

マルチウィンドウメニューを表示するには、[21:9 マルチウィンドウ] タブをタップします。

サイドセンスメニュー画面



1. メイン画面／ポップアップ

サイドセンスメニューを表示します。

2. 21:9マルチウィンドウ

マルチウィンドウメニューを表示します。

サイドセンスバーを上にスライドしてもマルチウィンドウメニューを表示できます。

3. 詳細設定

設定メニューの [サイドセンス] が表示されます。

4. アプリアイコン一覧（全画面）

使用状況から予測されたおすすめのアプリアイコンが表示されます。

全画面でアプリを起動するときにタップします。

5. もっと見る

アプリアイコン一覧に表示されていないアプリが一覧表示されます。

6. アプリアイコン一覧（popup-up window）

使用状況から予測されたおすすめのアプリアイコンが表示されます。

popup-up windowでアプリを起動するときにタップします。

7. ヘッドホン調整パネル（Headphones Connect）

アプリ連携機能搭載のソニー製ヘッドホンの設定を、カスタマイズすることができます。

この項目はHeadphones Connectアプリがインストールされている場合に表示されます。また、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [サイドセンス] をタップし、[ヘッドホン調整パネルを表示] スイッチをタップしてオンにしておく必要があります。

8. サイドセンスを消す

アプリごとにサイドセンスバーを表示／非表示にするかどうかを設定できます。

9. スクリーンショット

スクリーンショットを撮影します。

10. 通知


通知パネルが表示されます。

ヒント

- サイドセンスメニューを終了するには次の操作を行います。
 - サイドセンスメニューの外側をタップする。
 - サイドセンスバーをダブルタップする。
- アプリアイコン一覧は、お好みのアプリアイコンを表示するように設定することもできます。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [画面設定] > [サイドセンス] > [サイドセンスメニュー設定] で設定してください。

マルチウィンドウメニューから分割画面を表示する

1. マルチウィンドウメニューで分割画面の上側に表示するアプリを選ぶ。

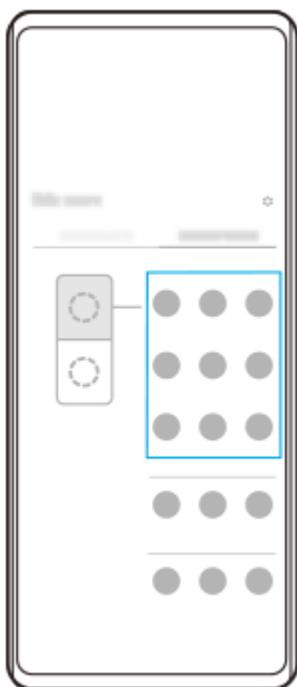

2. 分割画面の下側に表示するアプリを選ぶ。

ヒント

- 次の操作でマルチウィンドウメニューを表示できます。
 - サイドセンスバーを上にスライドする。
 - サイドセンスバーをダブルタップする、またはホーム画面で (Window managerアイコン) をタップしてサイドセンスメニューを表示し、[21:9 マルチウィンドウ] タブをタップする。

関連項目

- [サイドセンスを使う](#)

- サイドセンスの設定を変更する
- 分割画面を使う（マルチウィンドウスイッチ）
- ポップアップウィンドウを使う
- スクリーンショットを撮る
- 設定メニューを使う


G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44


分割画面を使う（マルチウィンドウスイッチ）

画面を分割し、2つのアプリを同時に表示して操作できます。
ご使用のアプリによっては、分割画面で利用できない場合があります。

- 1 ナビゲーションバーの  (最近使ったアプリボタン) をタップする。

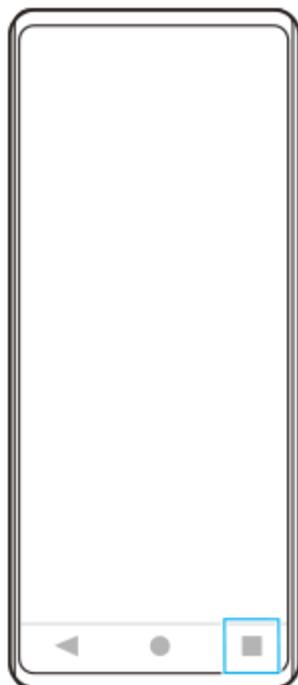

- 2 [マルチウィンドウスイッチ] をタップする。

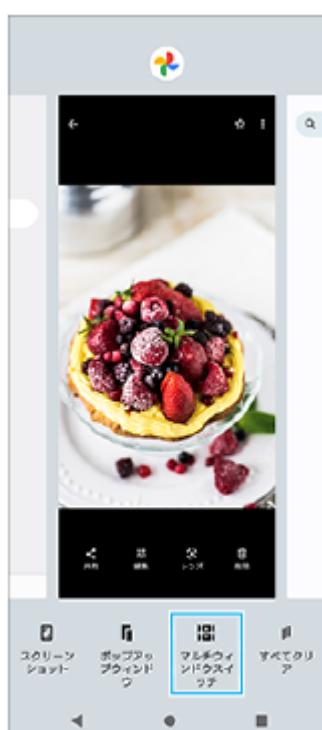

③ 画面を左右にスワイプし、上下に表示したいアプリをそれぞれ選び、【確定】をタップする。



ヒント

- マルチウィンドウメニューから分割画面を使うこともできます。次の操作でマルチウィンドウメニューを表示できます。
 - サイドセンスバーを上にスライドする。
 - サイドセンスバーをダブルタップする、またはホーム画面で (Window managerアイコン) をタップしてサイドセンスメニューを表示し、[21:9 マルチウィンドウ] タブをタップする。

分割画面



1. 1つめのアプリ

2. 分割画面の仕切り線

中央の一（仕切り線のバー）を上下にドラッグして画面の大きさを変更できます。

3. マルチウンドウスイッチ

（マルチウンドウスイッチアイコン）をタップしてアプリを選びます。（マルチウンドウスイッチアイコン）は分割画面の一（仕切り線のバー）をタップすると表示されます。（マルチウンドウスイッチアイコン）を左右にドラッグすると、表示位置を変更できます。

4. 2つめのアプリ

5. 最近使ったアプリボタン

最近使ったアプリの中から、下の画面に割り当てるアプリを選べます。

6. ホームボタン

アプリから抜け、ホーム画面に戻ります。

7. 戻るボタン

アプリ内の1つ前の画面に戻るか、アプリを閉じます。

ヒント

- 分割画面のアプリは、縦画面表示では上下、横画面表示では左右に分割して表示されます。
- （仕切り線のバー）を画面上端または下端までドラッグすると、分割画面を終了できます。

分割画面のアプリを切り替える

1. 分割画面で—（仕切り線のバー）をタップする。

仕切り線上に（マルチウンドウスイッチアイコン）が表示されます。

2. （マルチウンドウスイッチアイコン）をタップする。

3. 画面を左右にスワイプし、切り替えたいアプリを上下でそれぞれ選び、[確定]をタップする。

ヒント

- 手順3の画面の下に表示されるアプリのペア（組み合わせ）をタップしても、アプリを切り替えられます。
- 下側に表示したアプリは、●（ホームボタン）をタップし、画面を下から上にスワイプしてアプリ画面を表示させ、利用したいアプリを選んで切り替えることもできます。

関連項目


- [サイドセンスを使う](#)
- [サイドセンスメニュー・マルチウンドウメニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44


ポップアップウィンドウを使う

全画面表示でアプリを使っている上に、小さなポップアップ画面を重ねて別のアプリを使用できます。分割画面で2つのアプリを表示させているときでも、ポップアップウィンドウに3つめのアプリを起動して使用できます。


- 1 ナビゲーションバーの  (最近使ったアプリボタン) をタップする。

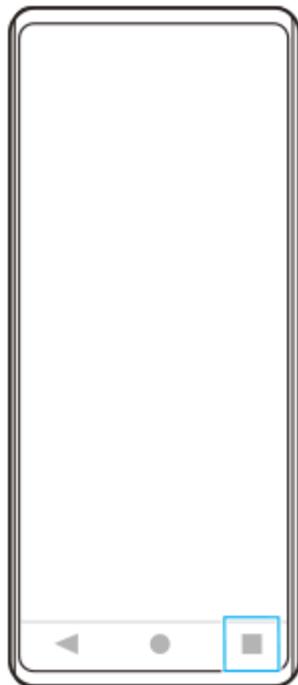

- 2 画面を左右にスワイプし、小さな画面に表示したいアプリを選び、[ポップアップウィンドウ] をタップする。

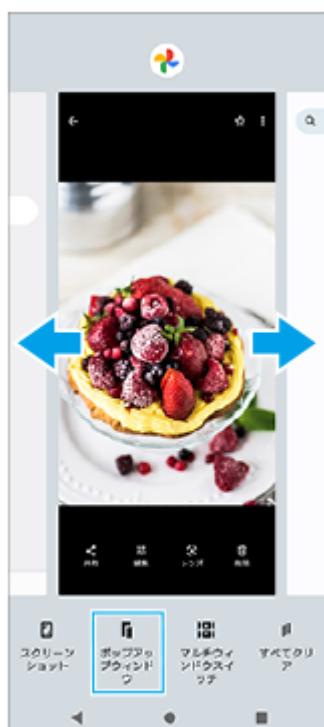

- ③ 画面を左右にスワイプし、全画面で表示したいアプリを選ぶ。

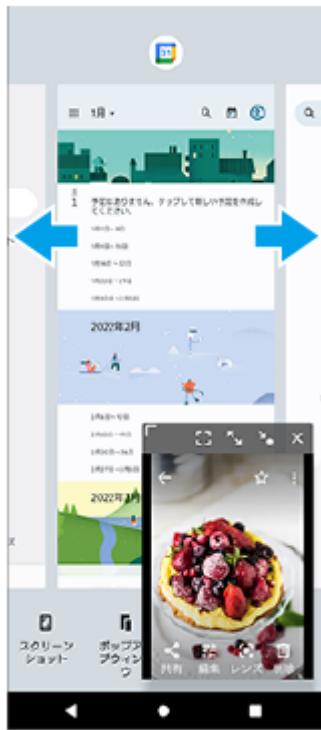

ポップアップウィンドウ画面



1. ドラッグしてウィンドウのサイズを変更します。

2. ドラッグしてウィンドウを移動します。

3. 全画面表示します。

 ポップアップウィンドウを終了してアプリを全画面で表示します。

4. ウィンドウを最大化します。

 最大化中に☒ (元のサイズに戻すアイコン) をタップすると、元の表示に戻ります。

5. ウィンドウをアイコン化します。

 アイコン化されたアプリが表示され、タップすると元の表示に戻ります。アイコン化されたアプリを任意の方向にドラッグすると移動、画面上部の☒ (閉じるアイコン) までドラッグするとウィンドウを閉じることができます。

6. ウィンドウを閉じます。

関連項目

- [サイドセンスを使う](#)
- [サイドセンスメニュー・マルチウィンドウメニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

片手モードを使う

片手で操作しやすくなるように、画面を下にスライドさせて表示できます。
片手モードを使うには、画面を下から上にスワイプし、【設定】>【画面設定】>【片手モード】をタップし、【片手モードの使用】スイッチをタップしてオンにしておいてください。

1 ● (ホームボタン) をダブルタップする。

画面が下にスライドします。

ヒント

- 片手モードを終了するには、● (ホームボタン) をダブルタップするか、画面上部の空きエリアをタップします。

関連項目


- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

アラームを使う

本機に保存されている音を使って複数のアラームを設定できます。電源がオフになっているときはアラームは鳴りません。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[時計] > [アラーム] をタップする。

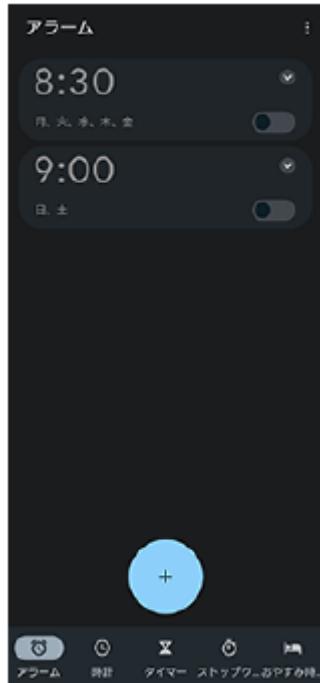

- 2 + (アラームを追加アイコン) をタップする。
- 3 時刻を設定し、[OK] をタップする。
- 4 曜日など、希望の項目を設定する。

ヒント

- ホーム画面に時計を表示するには、ホーム画面の何も表示のない場所を長押しし、[ウィジェット] をタップして時計を選びます。

関連項目

- [日付と時刻を設定する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

通知LEDを使う

通知LEDは電池の使用状況などさまざまな状態を知らせるランプです。お買い上げ時は通知LEDが点滅するように設定されていますが、手動でオフにすることもできます。



ご注意

- 通知LEDを使わないように設定していても、充電残量が15%より少なくなったときは、点灯または点滅します。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [通知] をタップする。
- 2 [通知着信時のLED点滅] スイッチをタップし、オン／オフを設定する。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ステータスバーと通知パネル

画面上部のステータスバーには、新着情報などをお知らせする通知アイコンや、電池残量やネットワークの電波状態など、状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。



1. 通知アイコン
2. ステータスアイコン
3. ステータスバー

通知内容を確認するには

表示されている通知アイコンの内容は、通知パネルを開いて確認できます。

1. ステータスバーを上から下にスワイプする。
通知パネルが開きます。

ヒント

- 通知の▼（展開アイコン）をタップして通知を開くと、通知内容の詳細を確認できます。通知によっては、詳細が表示されない場合もあります。
- 通知からアプリをポップアップウィンドウに表示するには、▶（ポップアップウィンドウアイコン）をタップします。アプリによってはポップアップウィンドウで表示できないものもあります。
- 通知パネルから通知を削除するには、通知を左右にスワイプします。通知によっては、削除できない場合もあります。
- 通知設定を変更するには、通知を長押しして⚙️（設定アイコン）を表示し、タップします。

関連項目

- [ステータスアイコンについて](#)
- [通知アイコンについて](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ステータスアイコンについて

主なステータスアイコンの例

- (電波状態アイコン) : 通信規格 (LTEなど) も表示されます。
-
- (データローミングアイコン) : 国際ローミング中に表示されます。
- (Wi-Fiシグナルアイコン) : Wi-Fi接続でデータ通信中を示します。 アイコンの左に表示される番号は、通信中のWi-Fi規格によって異なります。
- (Wi-Fi接続エラーアイコン) : Wi-Fi接続可能な状態でインターネット接続ができない場合に表示されます。 このアイコンは通信可能なポータルネットワークに接続しようとしている時にも表示されます。 ログインできると×マークが消えます。
Googleが使用できない場所では本機がWi-Fiに接続可能な状態であっても表示されることがあります。
-
-
-
-
-
- (Bluetoothアイコン) : Bluetooth機器に接続中に表示されます。
-
-
-
-
-
-
-

ご注意

- すべてのアイコンが記載されているわけではありません。アイコンは予告なく変更になる場合があります。

関連項目

- [充電する](#)

- STAMINAモードを使う
- データ使用に関する設定をする
- Bluetooth機能をオン／オフする
- 音量やバイブレーションを設定する
- アラームを使う
- 位置情報サービスを利用する
- 通知アイコンについて

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

通知アイコンについて

主な通知アイコンの例

-  (新着SMSアイコン)
-  (着信中／発信中／通話中アイコン)
-  (不在着信アイコン)
-  (通話保留アイコン)
-  (転送電話アイコン) : 電話の転送が設定されています。
-  (データのダウンロード中アイコン)
-  (データのアップロード中アイコン)
-  (Androidの設定アイコン) : 本機の基本的な設定が可能です。
-  (最新ソフトウェアのインストールの通知アイコン) : ソフトウェアの更新が可能です。
-  (システムアップデートアイコン) : システムの更新が可能です。
-  (ソフトウェア更新ダウンロード中アイコン)
-  (ソフトウェア更新インストール中アイコン)
-  (いたわり充電アイコン)
- • (非表示の通知ありアイコン) : 表示されていない通知がある場合に表示されます。

ご注意

- すべてのアイコンが記載されているわけではありません。アイコンは予告なく変更になる場合があります。

関連項目

- [ステータスアイコンについて](#)
- [いたわり充電を使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

電話をかける・受ける

電話アプリ（）を使って電話をかけたり、受けたりすることができます。

電話アプリについて詳しくは、画面を下から上にスワイプし、（電話アイコン）をタップし、⋮（オプションアイコン）> [ヘルプとフィードバック] でご確認ください。

電話をかける

1. 画面を下から上にスワイプし、（電話アイコン）をタップする。
2. （ダイヤルパッドアイコン）をタップして電話番号を入力し、[音声通話] をタップする。
3. 通話を終了するには、（通話終了アイコン）をタップする。

電話を受ける

画面ロック中に電話を受ける

1. （着信アイコン）を上にスワイプする。

画面がロックされていないときに電話を受ける

1. [応答する] をタップする。

関連項目

- [伝言メモを使う](#)
- [通話を録音する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

伝言メモを使う

伝言メモを設定すると、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約60秒です。

- ① 画面を下から上にスワイプし、（電話アイコン）をタップする。
- ② （オプションアイコン） > [設定] > [通話アカウント] をタップする。
- ③ 通話に使用するSIMをタップする。
- ④ [Xperia伝言メモ] をタップし、[伝言メモ] スイッチをタップして機能をオン／オフする。
- ⑤ 必要に応じて、他の項目の設定や確認をする。
 - ・ [応答時間設定]：応答するまでの時間を設定します。
 - ・ [ローミング時の使用]：海外渡航時に伝言メモを利用するかどうかを設定します。
 - ・ [応答メッセージ]：応答メッセージを日本語または英語に切り替えます。
 - ・ [伝言メモリスト]：録音された伝言メモを確認できます。

ヒント

- ・ 伝言メモを設定していなくても、着信時に手動で起動できます。着信画面でステータスバーを上から下にスワイプし、[伝言メモ] をタップします。
- ・ 伝言メモの録音中に[電話に出る]をタップすると、電話に出ることができます。

関連項目

- ・ [電話をかける・受ける](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

通話を録音する

電話アプリ（）の使用中に通話を録音できます。録音された通話は、本機の内部ストレージに保存されます。
電話アプリについて詳しくは、画面を下から上にスワイプし、（電話アイコン）をタップし、（オプションアイコン） > [ヘルプとフィードバック] でご確認ください。

① 通話中に○（録音ボタン）をタップする。

通話を終了すると、録音は自動的に停止します。

通話中に録音を停止するには、■（録音停止ボタン）をタップします。

ヒント


- 録音した通話は【履歴】タブの通話履歴から再生や削除ができます。

関連項目

- [電話をかける・受ける](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

カメラ画面の各部の名称

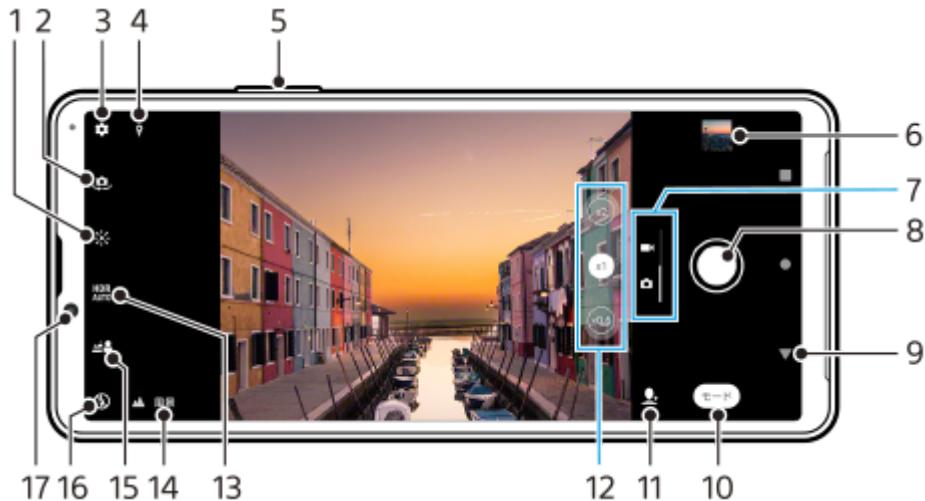

1. 明るさと色合いを調整
2. メインカメラとフロントカメラの切り替え
3. カメラ設定
4. 位置情報（ジオタグ）取得状況
5. ズーム+/-ボタン
6. サムネイル
タップして撮影済みの静止画や動画を見たり、共有したり、編集したりします。
7. 静止画と動画の切り替え
8. シャッターボタン
静止画や動画を撮影します。
9. 戻るまたはカメラを終了する
10. 撮影方法切り替え
11. 前回使った撮影方法へ切り替え
12. レンズ切り替え
画角変更ボタンをタップして、レンズを切り替えます（x1、x2、x0.6）。
13. HDR（High Dynamic Range）設定
14. シーン認識アイコンおよび状況認識アイコン
被写体や環境に合わせてシーンや状況を自動認識すると、アイコンが表示されます。
15. ぼけ（ぼかし）効果の設定
16. フラッシュの設定
フラッシュや照明などが発光する状態になるとアイコンの色が変わります。
17. フロントカメラレンズ

関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)
- [シーン認識と状況認識について](#)
- [撮影に便利な機能を使う](#)
- [撮影方法を選ぶ](#)
- [静止画や動画を見る](#)
- [背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）](#)

● QRコードを読み取る

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

静止画や動画を撮影する

カメラの基本的な使いかたを説明します。

1 次のいずれかの操作を行ってカメラを起動する。

- ロック画面で (カメラアイコン) を長押しする。
- ホーム画面またはアプリ画面で (カメラアイコン) をタップする。
- 電源ボタンを2回連続して押す。
この機能を使うには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [カメラを起動] を選び、スイッチをオンにしてください。

2 画面をスワイプして静止画 (静止画アイコン) または動画 (動画アイコン) を選ぶ。

3 シャッターボタンをタップする。

静止画撮影の場合、シャッターボタンを長押しすると連続撮影できます。メインカメラでのみ使用できます。

ご注意

- 設定によっては使用できない機能があります。

ヒント

- 静止画や動画を撮影するときは、指紋やほこりなどがレンズに付着していないことを確認してください。
- セルフタイマーを使うと撮影時の手ブレを防止できます。
- 本機のストレージの使用状況を確認してください。静止画や動画は解像度が高くなるほど、大きなメモリー容量が必要になります。
- QRコードをスキャンできます。

シャッターボタンについて

撮影状況や起動している機能に応じて、シャッターボタンは次のように変わります。

- (シャッターボタン) : 静止画を撮影する。
- (録画ボタン) : 動画撮影を開始する。
- (一時停止ボタン) : 動画撮影を一時停止する。
- (録画ボタン) : 動画撮影を再開する。
- (停止ボタン) : 動画撮影を停止する。
- (セルフタイマーオンアイコン) : セルフタイマー機能がオンになっている状態。
- (画面タッチ撮影アイコン) : 画面タッチ撮影機能がオンになっている状態。

-  (画面タッチ撮影とセルフタイマーアイコン) : 画面タッチ撮影機能とセルフタイマー機能がオンになっている状態。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [シーン認識と状況認識について](#)
- [静止画や動画を見る](#)
- [セルフタイマーを使う](#)
- [いろいろな方法で静止画を撮影する](#)
- [撮影に便利な機能を使う](#)
- [QRコードを読み取る](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

シーン認識と状況認識について

本機のカメラは被写体や環境に応じてシーンや状況を自動で判別します。料理や人物、夜景など、最適な設定を自動で選択します。

シーン認識

シーンを認識すると次のアイコンとガイドが表示されます。

- : 料理
- : マクロ
- : ソフトスナップ
- : 赤ちゃん
- : 逆光&人物
- : 逆光
- : 夜景&人物
- : 夜景
- : 低照度
- : 風景
- : スポットライト
- : ドキュメント
- : ペット

状況認識

状況を認識すると次のアイコンが表示されます。

- : 動き
- : 歩き検出
- : 固定

関連項目

- [カメラ画面の各部の名称](#)
- [静止画や動画を撮影する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

フラッシュを使って撮影する

被写体や撮影環境に合わせ、フラッシュを使います。

- ① カメラを使用中に、撮影画面でフラッシュアイコン（）など）をタップする。
- ② 必要に応じてフラッシュの設定を変更する。
- ③ シャッター ボタンをタップする。

ご注意

- 選択している撮影方法や静止画撮影モード、動画撮影モードによって、設定できる項目は異なります。

ヒント

- 背景が被写体より明るいときは、【強制発光】を使用すると被写体がはっきり撮影できます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

QRコードを読み取る

本機のカメラアプリを使ってQRコードを読み取ることができます。

1 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。

2 カメラをQRコードにかざし、メッセージが出たらタップする。

メッセージが出ないときは、画面を上から下にスワイプして通知パネルを確認してください。

[QRコード読み取り] 機能をオン／オフするには

1. 画面を下から上にスワイプし、 (カメラアイコン) をタップする。
2.  (設定アイコン) をタップする。
3. [QRコード読み取り] スイッチをタップする。
4. 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。

ヒント

- QRコードの通知方法を変更するには、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] > [カメラ] > [通知] > [QRコード読み取り] で設定 выбираります。[デフォルト] を選び [ポップアップ] をオンにすると、カメラの画面にメッセージが表示されます。

関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

撮影に便利な機能を使う

撮影時に便利な基本的な設定を紹介します。

カメラ設定を変更する

1. カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
2. 画面をスクロールして希望の項目を選ぶ。



ご注意

- 静止画撮影モードと動画撮影モードによって選べる項目は異なります。

ヒント

-  (機能紹介アイコン) をタップすると、カメラのさまざまな機能の紹介を見ることができます。

静止画の画像サイズを変更する

1. カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) > [画像サイズ] をタップする。
2. 希望の設定を選ぶ。

メインカメラとフロントカメラを切り替える

1. カメラを使用中に、撮影画面で  (カメラ切り替えアイコン) をタップする。
メインカメラとフロントカメラが切り替わります。

ヒント

- カメラを使用中に画面を下（画面が縦向きのとき）または右（画面が横向きのとき）にスワイプしてもメインカメラとフロントカメラが切り替わります。

| レンズを切り替えてズームを使う

メインカメラを使用中は、レンズを切り替えることができます。

1. メインカメラを使用中に、撮影画面で画角変更ボタンをタップする。

-  (超広角ボタン)
-  (広角ボタン)
-  (望遠ボタン)

2. ズームする。

- 画角変更ボタンを左右（画面が縦向きのとき）または上下（画面が横向きのとき）にドラッグする。
- 画面をピンチイン／ピンチアウトする。
- ズーム+／-ボタンを押す。

ヒント

- レンズを切り替えることなく、ズームイン／ズームアウトできます。
- マニュアルモードが選ばれているときは、ズームバーが表示されます。レンズ倍率の数字を繰り返しタップしてレンズを切り替えてから、画面をピンチインまたはピンチアウトするか、ズーム+／-ボタンを使って画像を拡大してください。
- 画質をより現実に近づけたデジタル処理でズームするには、 (設定アイコン) > [デジタルズーム設定] > [超解像ズーム] をタップしてください。

関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)
- [QRコードを読み取る](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44


静止画や動画を見る

撮影後にGoogle フォトアプリで静止画や動画を見たり共有したりできます。

カメラを使用中に、静止画や動画を見る

色合いを変更したりトリミングするなどの編集もできます。

1. カメラを使用中に、サムネイル (A) をタップして静止画または動画を開く。

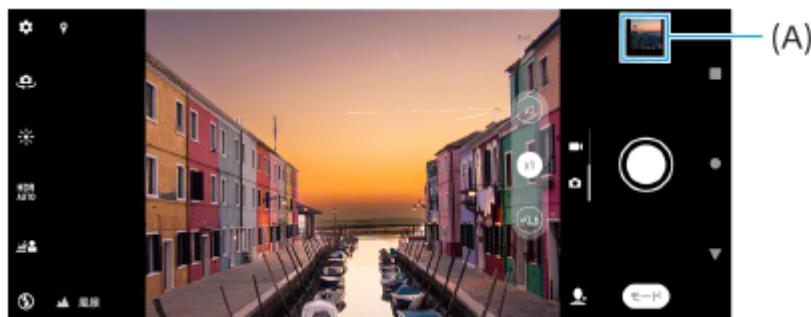

2. 画面を左右にスワイプして、見たい静止画や動画を選ぶ。

ヒント

- (共有アイコン) をタップして静止画や動画を共有する、または (編集アイコン) をタップして編集もできます。画面をタップすると、アイコンの表示／非表示が切り替わります。

過去に撮影した静止画や動画を見る

1. Google フォトアプリを起動する。

ヒント

- Google フォトアプリについて詳しくは、support.google.com/photosをご覧ください。

関連項目

- [静止画や動画を撮影する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

撮影方法を選ぶ

目的に合わせて、さまざまな撮影方法を選びます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】をタップし、希望の撮影方法を選ぶ。

主な撮影方法

主な撮影方法は以下の通りです。

-  (ナイト撮影アイコン) : 夜間や暗い場所での撮影でも、クリアな画像を撮影します。
-  (スローモーションアイコン) : 動画撮影後にスローモーション効果を追加します。
-  (マニュアルアイコン) : カメラ設定を手動で変更して撮影します。
-  (ポートレートセルфиーアイコン) : 肌の明るさや目の大きさを調整して自分撮り（セルфиー撮影）をします。
-  (クリエイティブエフェクトアイコン) : 色合いや画像のタッチを変えるなどの効果を追加して撮影します。
-  (パノラマアイコン) : 広角のパノラマ撮影をします。

ご注意

- 撮影方法によって、設定できる項目は異なります。

関連項目

- [ナイト撮影機能を使う](#)
- [スローモーション機能を使う](#)
- [ポートレートセルфиー機能を使う](#)
- [クリエイティブエフェクトを使う](#)
- [パノラマ撮影する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

いろいろな方法で静止画を撮影する

静止画撮影に便利な機能を紹介します。

画面をタップして静止画を撮影する

1. カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) > [画面タッチ撮影] > [ON] または [フロントカメラのみ ON] をタップする。
2. 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
3. 画面をタップする。
静止画を撮影します。

ヒント

- この設定をすると、動画撮影モードでも画面をタップして撮影できます。

動画撮影中に静止画を撮影する

動画撮影中に希望の場面で静止画を撮ることができます。

1. 動画の撮影中に  (カメラアイコン) をタップする。
静止画を撮影します。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

セルフタイマーを使う

一定時間後にシャッターを切りたいときはセルフタイマーを使ってください。また、本機を固定することで、手ブレを防止して撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン） > [セルフタイマー] をタップし、シャッターが切れるまでの時間を選ぶ。

時間を選んだら設定メニューを閉じてください。

フロントカメラを使用中は、（セルフタイマーアイコン）をタップし、設定 выбиываете.

- 2 シャッターボタンをタップする。

カウントダウンが表示され、設定した時間が経過するとシャッターが切れます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

露出・色合い・明るさについて

最適な露出で撮影するためには光量の調整が必要です。例えば、顔を撮影するときと、暗いところで動くものを撮影するときでは、異なる露出設定が必要です。

撮影のヒント

本機のカメラ機能では周囲の明るさを自動的に検知し、撮影に最適な状態に調整しますが、撮影状況によって手動で調整することもできます。

撮影状況に合わせて、次のように光量を調整してください。

- 日の出や日没のような状況では、陰や光の具合、風景の色彩などを見て光量を調整してください。
- 光量が不足する場所での撮影では、フラッシュを使用する場合、使用しない場合と両方を試してください。フラッシュを使用しない方が画質がよい場合があります。

関連項目

- [露出を調整する](#)
- [色合い・明るさを調整する](#)
- [セルフタイマーを使う](#)
- [フラッシュを使って撮影する](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

色合い・明るさを調整する

本機のカメラは、周囲の環境を自動的に検知し、最適な明るさや色合い、露出を自動的に調整します。必要に応じて手動で調整することもできます。例えば、屋内の撮影で画像が黄みがかってしまうとき、またはフラッシュを使用すると画像が青みがかってしまうときなどは、色合いを調整します。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で※（色合い・明るさボタン）をタップする。**
- ② スライダーをドラッグして色合いと明るさを調整する。**
×（キャンセルアイコン）をタップすると、色合いと明るさは元に戻ります。
- ③ シャッターボタンをタップする。**

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

露出を調整する

光の少ない場所で撮影するには、露出を調整します。静止画撮影時には「マニュアル」モードを使って露出を調整できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (マニュアルアイコン) をタップする。**
- 2 [EV] をタップし、スライダーをドラッグして調整する。**
 (マニュアルアイコン) をタップすると、設定項目の表示／非表示が切り替わります。
- 3 シャッターボタンをタップする。**

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

シャッタースピードを調整する

シャッタースピードとは、シャッターを開いたままにし、イメージセンサーを光にさらす時間のことです。シャッタースピードが速いと被写体の動きを止め、また、シャッタースピードが遅ければ動いている被写体が連続して流れるように写る「モーションブラー」と呼ばれる効果をつけることができます。シャッタースピードは自動で調整されますが、手動で設定することもできます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- 2 [SS] をタップし、スライダーをドラッグして調整する。
 (マニュアルアイコン) をタップすると、設定項目の表示／非表示が切り替わります。
- 3 シャッターボタンをタップする。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ISO感度を変更する

ISO感度とは、光に対する感度です。ISO値が低ければ低感度となり、ISO値が高ければ高感度になります。動いている被写体や、フラッシュを使わず暗い場所で撮影するときはISO値を高く設定してください。明るすぎる場所で撮影するときは、ISO値を低く設定してください。

ISO感度は自動で調整されますが、手動で変更することもできます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- ② [ISO] をタップし、スライダーをドラッグしてISO感度を調整する。
 (マニュアルアイコン) をタップすると、設定項目の表示／非表示が切り替わります。
- ③ シャッターボタンをタップする。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

HDR (High Dynamic Range) 静止画撮影をする

逆光で被写体の背景が明るいときなど、明暗に差がある状況でも見た目に近い臨場感のある撮影ができます。露光(HDR)は自動で調整されますが、手動で設定することもできます。

- ① カメラを使用中に、画面をスワイプし  (静止画アイコン) を選ぶ。
- ②  (HDRアイコン) をタップし、希望の設定を選ぶ。
- ③ シャッター ボタンをタップする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

逆光を補正して動画を撮影する

動画撮影時に逆光を判断して自動で補正します。

- 1 カメラを使用中に、画面をスワイプし、（動画アイコン）を選択する。
- 2 （設定アイコン）をタップする。
- 3 [ビデオ逆光補正] > [ON] をタップする。
- 4 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 5 シャッター ボタンをタップする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ホワイトバランスを調整する

ホワイトバランスは、撮影環境での光の色の影響を補正する機能です。ホワイトバランスは自動で調整されますが、手動で設定することもできます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- ② [WB] をタップし、 (曇りホワイトバランスアイコン) など、状況に合わせて希望の設定を選択。
 (マニュアルアイコン) をタップすると、設定項目の表示／非表示が切り替わります。
- ③ シャッターボタンをタップする。

設定項目の詳細

-  (自動ホワイトバランスボタン) : 周囲の光源に合わせて自動的に調整します。
-  (曇りホワイトバランスアイコン) : 曇り空や日陰に合わせて調整します。
-  (太陽光ホワイトバランスアイコン) : 屋外で太陽光の下での撮影に合わせて調整します。
-  (蛍光灯ホワイトバランスアイコン) : 蛍光灯のような照明に合わせて調整します。
-  (電球ホワイトバランスアイコン) : 電球のような照明に合わせて調整します。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

測光機能で露出を調整する

撮影画面の明るさを測定して、最適な露出を自動的に判定します。測光は静止画または動画の撮影時に自動的に調整されます。静止画の特定の場所に合わせて調整したいときは、手動で設定することもできます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (マニュアルアイコン) をタップする。
- ②  (設定アイコン) > 【測光】をタップし、希望の設定を選ぶ。
- ③ 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- ④ シャッター ボタンをタップする。

ご注意

- メインカメラでの撮影時のみ設定できます。

設定項目の詳細

- **顔**：顔を検出して測光し、適度な明るさになるように露出を調整します。
- **中央**：撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。
- **スポット**：撮影画面内的一点のみで測光して露出を調整します。
- **平均**：画面全体の平均的な明るさを測光して露出を調整します。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

フォーカスを調整する

本機のカメラは被写体の顔を自動的に検出してフォーカスを合わせる機能を搭載しています。メインカメラで静止画を撮影するときに、フォーカスを調整できます。



自動でフォーカスを調整する

1. カメラを使用中に、撮影画面でフォーカスを合わせたいエリアをタップする。
（フォーカス設定アイコン）が表示され、タップしたエリアがフォーカスされます。
フォーカスしたいエリアを変更するときは、もう一度画面をタップしてください。
2. シャッター ボタンをタップする。

ご注意

- 撮影方法によっては使用できない場合があります。

手動でフォーカスを調整する

1. カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 > （マニュアルアイコン）をタップする。
2. （フォーカス設定アイコン）をタップする。
3. スライダーをドラッグして調整する。
（マニュアルアイコン）をタップすると、設定項目の表示／非表示が切り替わります。
4. シャッター ボタンをタップする。

タッチフォーカスを使う

フォーカスを合わせる被写体をタッチして設定できます。撮影する前にタッチフォーカスの種類を選べます。

1. カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 > （マニュアルアイコン）をタップする。
2. （設定アイコン） > 【タッチで合わせる】をタップし、【フォーカスのみ】または【フォーカスと明るさ】を選ぶ。
 - フォーカスのみ：指定した位置を自動的にフォーカスします。
 - フォーカスと明るさ：指定した位置を自動的にフォーカスし、明るさを調整します。
3. 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

人物の撮影について

フォーカスが合っている顔には色のついた枠が表示されます。複数の枠が表示されているときは、フォーカスを合わせたい顔の枠を選択できます。



ヒント

- 手ブレ防止のため、安定した場所にカメラを設置し、セルフタイマーを使用してください。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

美肌効果を使用して撮影する

肌がなめらかに見えるように撮影できます。

- 1** カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2** [美肌効果] スイッチをタップする。
- 3** 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

人物の顔をはっきり撮影する

顔の特徴をよりはっきりさせて撮ることができます。フロントカメラでのみ有効です。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で  (カメラ切り替えアイコン) をタップする。
- ②  (設定アイコン) をタップする。
- ③ [人物の解像補正] スイッチをオンにする。
- ④ 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

セルфиーを撮影する

カメラを切り替えて、自分撮りができます（セルфиー撮影）。光が少ない場所で撮影するときは、カメラを安定した場所に設置し、セルフタイマーを使うなど、カメラをしっかりと固定した状態で撮影すると、ブレのない写真を撮影できます。

- ①** カメラを使用中に、セルфиーで使用する撮影モード（静止画／動画）を選ぶ。
- ②** （カメラ切り替えアイコン）をタップする。
- ③** セルフタイマーを使うときは、（セルフタイマーアイコン）をタップし、秒数を設定する。
- ④** シャッターボタンをタップする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ハンドシャッターを設定する

手のひらを向けると、カメラが自動的に撮影するように設定できます。フロントカメラでのみ有効です。

- 1** カメラを使用中に、撮影画面で  (カメラ切り替えアイコン) をタップする。
- 2**  (設定アイコン) をタップする。
- 3** [オート撮影] > [ハンドシャッター] をタップする。
- 4** 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 5** 手のひらをカメラのほうにかざす。
カメラが手のひらを認識するとタイマーがスタートし、自動的に静止画を撮影します。

ヒント

- セルフタイマーを設定しているときは、手のひらが認識されてから設定したタイマーがスタートします。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

被写体を追尾して撮影する（タッチ追尾フォーカス）

撮影画面で被写体をタップすると、カメラが自動的に被写体の動きを追尾し、ピントを合わせます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- 2 [タッチ追尾フォーカス] スイッチをオンにする。
- 3 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 4 画面上で追尾する被写体をタップする。
- 5 シャッター ボタンをタップする。

ヒント

- マニュアルモードを選択中にタッチ追尾フォーカスを使うには、（設定アイコン） > [タッチで合わせる] > [タッチ追尾フォーカス] を選びます。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ビデオ手ブレ補正を使って動画を撮影する

動画撮影時の手ブレを補正します。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面をスワイプし、（動画アイコン）を選択する。
- 2 （設定アイコン）をタップする。
- 3 [ビデオ手ブレ補正] スイッチをオンにする。
- 4 設定メニューを閉じる。
設定が保存されます。
- 5 シャッター ボタンをタップする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

背景をぼかして撮影する（ぼけ効果）

メインカメラでは、ぼけ効果を使って撮影できます。ぼけ効果を使うと、被写体の背景をぼかして手前の被写体が引き立つように撮影できます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で  (ぼけアイコン) をタップする。
- ② スライダーをドラッグしてぼけ効果を調整する。
- ③ シャッター ボタンをタップする。

ご注意

- ぼけ効果を使用しているときは、ズームは使用できません。

ヒント

- ぼけ効果を使用しているときは、被写体に近づきすぎたり、離れすぎたりすると注意のメッセージが表示されます。ぼけ効果を有効に使うために、被写体との距離を調節してください。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ナイト撮影機能を使う

夜間や暗い場所でも、クリアな画像が撮影できます。

- 1 カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (ナイト撮影アイコン) をタップする。**
 - 2 シャッターボタンをタップする。**
- 撮影が終わるまで、カメラを動かさないでください。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

スローモーション機能を使う


スローモーションモードで撮影した動画を、撮影後に希望のシーンをスローにして保存できます。

ご注意

- [スローモーション] は屋内や暗い場所など光量が不足する場所で撮影すると、画質が粗くなったり画像が暗くなったりすることがあります。

撮影後にスロー再生する (スローモーション)

- カメラを使用中に、撮影画面で [モード] >  (スローモーションアイコン) をタップする。
- シャッター ボタンをタップする。
録画が始まります。
-  (停止ボタン) をタップする。
録画が終了します。
- サムネイルをタップして動画を開く。
- ハンドル (A) をドラッグして、スローモーションタイムライン (B) 上でスロー再生したい部分を選択。
(A) ハンドル
(B) スローモーションタイムライン
(C) 音声のオン／オフ

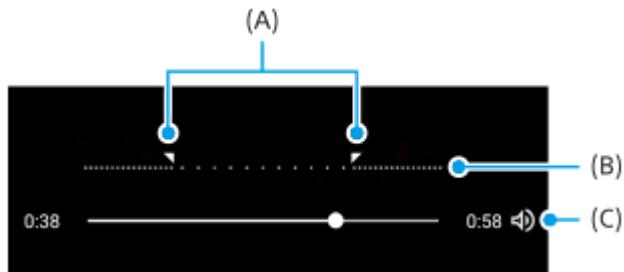

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ポートレートセルфиー機能を使う

さまざまなエフェクトを使って自分撮りができます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (ポートレートセルフィーアイコン) をタップする。
- ② 希望のエフェクトを選び、スライダーをドラッグして補正具合を調整する。
エフェクトは複数選択できます。
- ③ シャッター ボタンをタップする。

設定項目の詳細

- ● (ぼけアイコン) : 背景をぼかします。
- ✨ (美肌アイコン) : 人物の肌をなめらかに補正します。
- ✧ (肌の明るさアイコン) : 肌の明るさを変更します。
- ☺ (目の大きさアイコン) : 目の大きさを変更します。
- ⚪ (輪郭補正アイコン) : 輪郭を補正します。

ヒント

-  (ミラーアイコン) > [ON] をタップすると、反転させずに自分撮りができます。
-  (画面タッチ撮影アイコン) > [ON] をタップすると、画面をタッチするだけで自分撮りができます。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

クリエイティブエフェクトを使う

色合いや画像のタッチを変えて撮影できます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (クリエイティブエフェクトアイコン) をタップする。
- ② スワイプしてフィルターを選び、希望のフィルターをタップしてエフェクトを確認する。
- ③  (クリエイティブエフェクト適用アイコン) をタップする。
選んだフィルターが適用されます。
- ④ シャッターボタンをタップする。

ヒント

- フィルターを切り替えるには、 (フィルター切り替えアイコン) をタップします。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

パノラマ撮影する

本機を動かしてパノラマ写真を撮影できます。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で【モード】 >  (パノラマアイコン) をタップする。
- ② シャッターボタンをタップする。
- ③ 撮影画面に表示される白い枠をガイドラインに合わせながら、本機をゆっくり動かす。
- ④ 撮影を止める位置で、再度シャッターボタンをタップする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画像サイズを変更する

解像度が高くなるほど、大きなメモリー容量が必要になります。日常使いなど、たくさん撮影するときは、低解像度に設定することをおすすめします。メモリー使用量を確認し、メモリーの空き容量が低下したら、静止画や動画を他の保存先に転送したりしてメモリーの空き容量を増やしてください。

静止画や動画の保存先は、カメラ設定メニューで設定できます（内部ストレージまたはmicroSDカード）。

1 カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。

2 [画像サイズ]／[ビデオサイズ]をタップする。

3 希望の画像サイズを選び、設定メニューを閉じる。

設定が保存されます。

ご注意

- 静止画撮影モードか動画撮影モードかによって、設定できる項目は異なります。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

位置情報を保存する

静止画／動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグ（ジオタグ）を付けるかどうかを設定します。ジオタグを付けるには、ネットワークに接続し、GPSを有効にする必要があります。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- ② [位置情報を保存] スイッチをオンにする。

位置情報アイコン

-  (GPS位置情報取得アイコン) : 撮影する静止画や動画に位置情報が付与されます。
-  (GPS位置情報未検出アイコン) : 位置情報取得中。撮影しても位置情報は付与されません。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

グリッドラインを表示する

撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。

- 1** カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- 2** [グリッドライン] スイッチをオンにする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

1:1フレームラインを表示する

画像を撮影後にアスペクト比1:1（正方形）に編集することを想定して、画面に1:1のフレームラインを表示し、構図を確認しながら撮影することができます。

- 1** カメラを使用中に、（設定アイコン）をタップする。
- 2** [1:1フレームライン] スイッチをオンにする。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ズーム構図アシスト機能を使う

ズームを使用した場合の撮影イメージを確認することができます。この機能は静止画撮影モードでメインカメラを使用しているときのみ有効です。

1 メインカメラを使用中に、画面をスワイプし  (静止画アイコン) を選ぶ。

2  (設定アイコン) をタップする。

3 [ズーム構図アシスト] > [ON] をタップする。

4 設定メニューを閉じる。

ズーム倍率とともに枠が表示されます。

5 被写体を枠内に収めて倍率をタップし、ズームする。

画角変更ボタンをドラッグするか、画面をピンチイン／ピンアウトするか、またはズーム+/-ボタンを押しても、ズームイン／ズームアウトすることができます。

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

プレビュー画像を表示する（静止画オートレビュー）

撮影した直後にプレビューを表示するかどうかを設定します。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で （設定アイコン）をタップする。
- ② [静止画オートレビュー] をタップする。
- ③ 希望の設定を選ぶ。

設定項目の詳細

- **ON** : 静止画の撮影後、画面のサムネイルの表示エリアにプレビュー画像が約3秒表示されます。
- **フロントカメラのみON** : フロントカメラで撮影したときのみ画面のサムネイルの表示エリアにプレビュー画像が約3秒表示されます。
- **OFF** : プレビュー画像が表示されずに、直接保存されます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

音量ボタンに機能を割り当てる

音量ボタンに割り当てる機能を設定します。

- ① カメラを使用中に、撮影画面で  (設定アイコン) をタップする。
- ② [音量ボタン設定] をタップする。
- ③ 希望の設定を選ぶ。

設定項目の詳細

- **ズーム**：音量ボタンをズームボタンとして使用できます。
- **音量**：音量ボタンとして使用できます。
- **シャッター**：音量ボタンをシャッターボタンとして使用できます。


G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

パソコンから音楽を転送する

パソコンから本機に音楽を転送するには、次の2つの方法があります。

- USBケーブルで本機とパソコンを接続する。画面を上から下にスワイプして通知パネルを開き、USB接続の通知をタップする。[タップしてその他のオプションを表示します。] をタップし、[ファイル転送] を選ぶ。パソコンの画面で、転送したい音楽データを本機のMusicフォルダーなどにドラッグアンドドロップする。

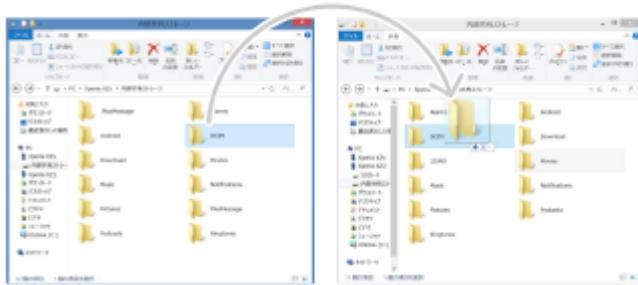

- パソコン上でGoogle ドライブに音楽データを保存する。本機でGoogle アカウントにログインし、データを同期する。

ご注意

- ミュージックアプリは、音楽ファイル形式によっては対応していない場合があります。

関連項目


- [本機をUSBアクセサリーに接続する](#)
- [Googleアカウントを設定する](#)
- [Googleアカウントを使ってデータを同期する](#)
- [音楽を再生する](#)
- [ミュージックアプリの機能について](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

音楽を再生する


音楽を再生するにはミュージックアプリを使用します。

ミュージックアプリの再生画面

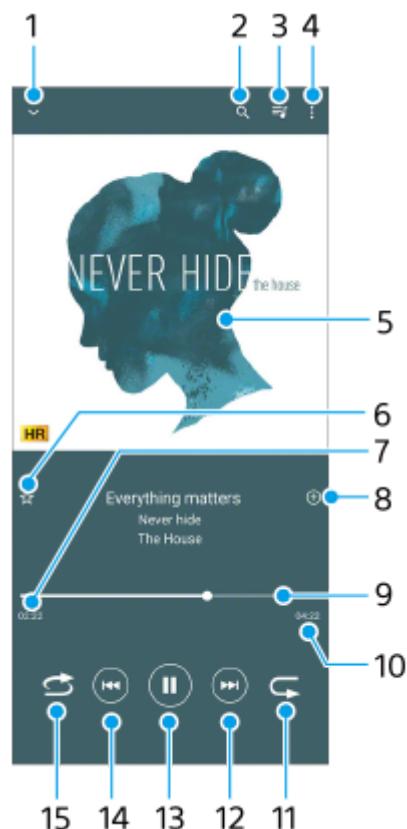

1. 再生画面を縮小する
2. 曲の検索
3. 再生待ちリストを表示
4. オプションを表示
5. アルバムアート
6. お気に入りに追加
7. 再生経過時間
8. プレイリストに追加
9. プログレスバー：バーをタップまたはドラッグして曲の任意の場所に移動できます。
10. 再生時間
11. リピートボタン
12. 曲頭出し／早送りボタン
13. 再生／一時停止ボタン
14. 曲頭出し／早戻しボタン
15. シャッフルボタン

ミュージックアプリのホーム画面

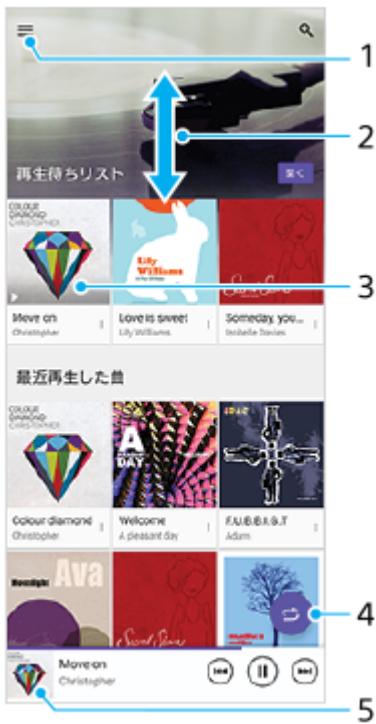

1. ミュージックアプリのメニューを表示
2. 上下にスクロールして内容を確認する
3. 再生待ちリスト：希望の曲をタップすると、再生が始まります。
4. シャッフルボタン：すべての曲を順不同に再生します。
5. 再生画面を表示

ご注意

- 著作権保護技術（DRM）で管理されたコンテンツは再生できない場合があります。

関連項目

- [パソコンから音楽を転送する](#)
- [ミュージックアプリの機能について](#)
- [360 Reality Audio設定で個人最適化をする](#)
- [360 Upmixを使う](#)
- [圧縮音源を高音質で再生する（DSEE Ultimate）](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ミュージックアプリの機能について

ミュージックアプリを使うときに便利な機能を紹介します。

音楽情報を編集する／アルバムアートを設定する

1. ミュージックアプリで音楽を再生中に、アルバムアートをタップし、[ミュージック情報を編集] をタップする。
2. 情報を編集する。
3.  (編集アイコン) をタップし、アルバムアートを設定する。
4. 編集が終わったら [保存] をタップする。

バックグラウンド再生をする

1. 音楽を再生中に  (ホームボタン) をタップする。

ミュージックアプリの画面が消え、バックグラウンドで再生を続けます。

画面を上から下にスワイプし、ミュージックアプリの通知をタップする、または、 (ミュージックアイコン) をタップすると、ミュージックアプリの画面を再表示できます。

関連項目


- [パソコンから音楽を転送する](#)
- [音楽を再生する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

設定メニューを使う

設定メニューからさまざまな設定を確認したり変更したりできます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、[設定]を探す。

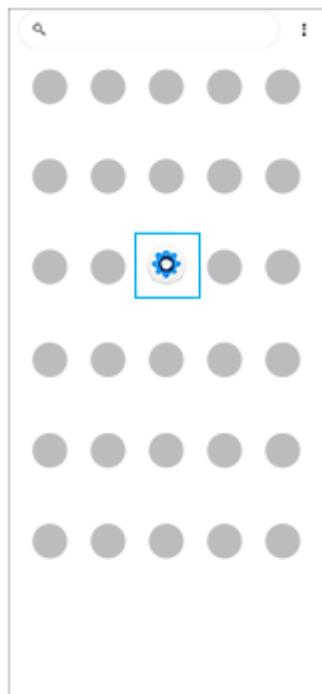


- 2 [設定] をタップし、希望のメニューを選ぶ。

該当するメニューがわからないときは、画面上の検索窓の [設定を検索] にキーワードを入力して探せます。



クイック設定パネルから【設定】画面を開くには

1. 画面上部を上から下に2回スワイプする。

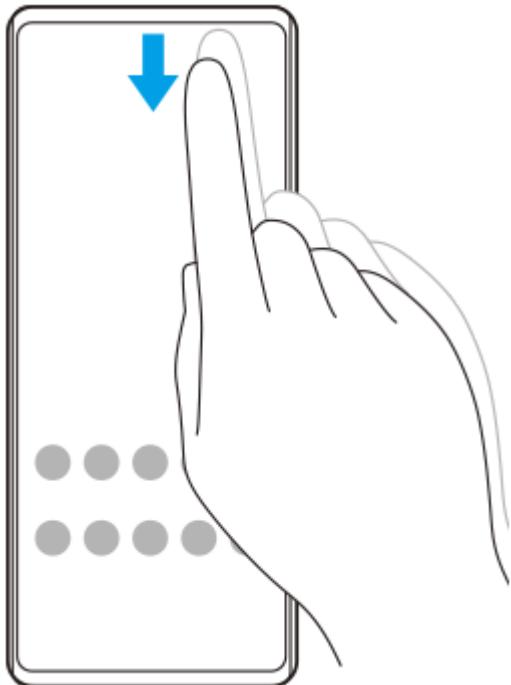

2. (設定アイコン) を探す。



3. (設定アイコン) をタップする。

ヒント

- ナビゲーションバーにホームボタン、戻るボタン、最近使ったアプリボタンが表示されていない場合は、【設定】 > 【システム】 > 【ジェスチャー】 > 【システム ナビゲーション】 > 【3 ボタン ナビゲーション】を選んでください。
- 本機の情報は【設定】 > 【デバイス情報】から確認できます。

関連項目

- [音量やバイブルエーションを設定する](#)
- [着信音や通知音を設定する](#)
- [画面の設定をする](#)
- [日付と時刻を設定する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

音量やバイブレーションを設定する

音量とバイブレーションは音量ボタンまたは設定メニューで設定できます。
着信音やメディア音、アラーム、通話音の音量を調節したり、バイブレーションモードに設定したりできます。

ご注意

- アプリの設定は、ここで設定する音量やバイブレーションより優先されます。

音量を調節する

1. 音量+/-ボタンを押す。

音量調節バーが表示され、メディアの音量を調節できます。

音量調節バーでスライダーをドラッグしてもメディアの音量を調節できます。

2. (オプションアイコン) をタップし、スライダーをドラッグして、通話音や着信音、通知音、アラームの音量を調節する。

[詳細] をタップすると、その他の音の設定ができます。

バイブレーションモードを使う

1. 音量+/-ボタンを押す。

音量調節バーが表示されます。

2. 音量調節バーの上に表示されるアイコンをタップし、 (バイブレーションアイコン) を選ぶ。

電話着信時にバイブレーションを使う

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [着信時のバイブレーション] をタップする。

2. 希望の項目を選ぶ。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)


スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

着信音や通知音を設定する


着信音を設定する

SIMごとに着信音を選べます。好みの音楽ファイルを着信音に設定することもできます。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] をタップする。
2. [着信音 - SIM 1] または [着信音 - SIM 2] をタップする。

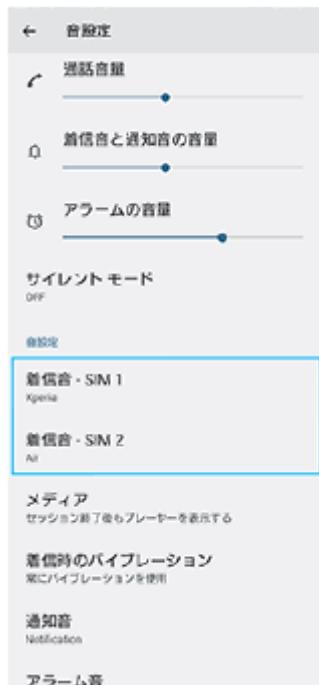

3. 一覧から希望の音を選ぶ。
[音を追加] をタップすると、一覧にない音楽ファイルなども選べます。

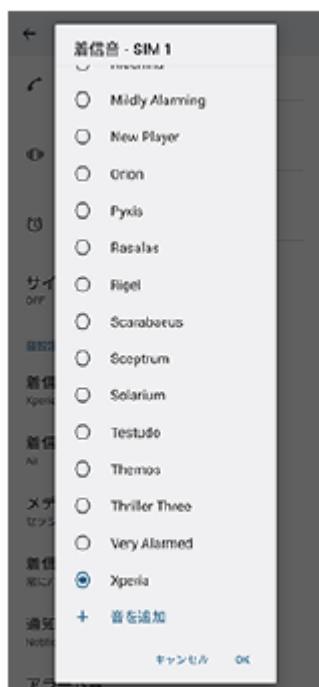

4. [OK] をタップする。

通知音を設定する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] > [通知音] をタップする。
2. 一覧から希望の音を選ぶ。
[通知の追加] をタップすると、一覧にない音楽ファイルなども選べます。
3. [OK] をタップする。

ヒント

- 着信音や通知音を鳴らさずにバイブレーションだけに設定するには、一覧から [設定しない] を選んでください。
- その他の音の設定は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [音設定] をタップし、希望の項目を設定してください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画面の設定をする

画面の自動回転や明るさ、画質などを設定できます。本機で表示する静止画や動画の画質を設定することもできます。

1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【画面設定】をタップする。

2 希望の項目をタップし、設定する。

スライダーやスイッチをタップして設定してください。

主な設定項目

- **画質設定 :**

本機で表示される静止画や動画の画質を調節します。

- **ホワイトバランス :**

希望の設定を選んでください。スライダーでホワイトバランスを調節することもできます。

- **明るさのレベル :**

スライダーで画面の明るさを調整します。

[明るさの自動調節] を使って、周囲の環境によって自動的に明るさを調節することもできます。

- **ダークモード :**

画面の背景を暗い色に変更できます。

- **画面の自動回転 :**

本機の向きに合わせて自動的に画面を回転します。

- **ナイトライト :**

画面が黄色みがかった色になり、暗い場所でも画面が見やすくなります。

- **画面OFF時の誤操作防止 :**

バッグやポケットの中で意図せず本体のボタンが押されたり画面がタップされたりした際の誤操作を防ぎます。

ご注意

- 有機EL画面では、明るい画面が停止した状態で長時間表示されていると、残像や色残りが起こる場合があります。

ヒント

- [画面の自動回転] がオフになっていても、本機の向きを変えたときに (回転アイコン) が表示された場合は、 (回転アイコン) をタップして縦／横画面表示を切り替えることができます。

関連項目

- [ホーム画面を操作する](#)
- [設定メニューを使う](#)
- [スクリーンショットを撮る](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

サイドセンスの設定を変更する

サイドセンスを画面の片側または両側で使えるように設定したり、ジェスチャー操作に割り当てる機能を変更したり、さまざまな設定を変更できます。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【画面設定】>【サイドセンス】を選ぶ。
- ② 画面の説明に従って設定を変更する。

ヒント

- サイドセンスバーまたは（フローティングアイコン）を操作した際に、スクリーンショットを撮るなど別の機能を割り当てることもできます。
画面を下から上にスワイプし、【設定】>【画面設定】>【サイドセンス】>【ジェスチャーに割り当てる機能】をタップします。機能を割り当てるジェスチャー操作（【ダブルタップ】/【上スライド】/【下スライド】）をタップし、希望の項目を選んでください。
- 【サイドセンスバーを使用する】スイッチをタップしてオフにすると、サイドセンスバーを非表示にできます。サイドセンスバーが非表示の場合でも、ホーム画面の（Window managerアイコン）をタップしてサイドセンスメニューを表示することができます。

関連項目

- [サイドセンスを使う](#)
- [サイドセンスメニュー・マルチウィンドウメニューを使う](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

位置情報サービスを利用する

位置情報サービスを利用すると、地図やカメラなどのアプリで、モバイルネットワークまたはWi-Fiネットワークからの情報とGPS（全地球測位システム）情報を使用しておおよその位置を特定できます。現在地を確認する場合などは、位置情報サービスをオンにする必要があります。詳しくはsupport.google.com/をご覧ください。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【位置情報】をタップする。
- ② スイッチをタップして位置情報の使用をオンにする。

GPSの精度を上げるには

本機で初めてGPSを使う場合、位置情報が特定されるまでに数分かかることがあります。位置情報を特定しやすくするため、屋外の空が見える場所で停止し、GPSアンテナ部を手で覆わないようにしてください。GPSの電波は雲やプラスチックは通りますが、建物や山などは電波を遮断してしまいます。数分たってもまだ位置情報が特定されない場合は、別の場所に移動してみてください。

関連項目

- [各部の名称](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

日付と時刻を設定する

日付と時刻、タイムゾーンを設定します。

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【システム】 > 【日付と時刻】をタップする。**
- 2 希望の項目を設定する。**
 - 手動で日付と時刻を設定する場合は、【日時を自動的に設定】をタップしてスイッチをオフにしてから、変更したい項目を設定してください。
 - 手動でタイムゾーンを設定する場合は、【タイムゾーンを自動的に設定】をタップしてスイッチをオフにしてから、【タイムゾーン】をタップして地域を設定してください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [アラームを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

いたわり充電を使う

いたわり充電を使うと、内蔵電池の劣化を抑えることができます。いたわり充電機能は、本機の充電パターンを検出し、定期的な充電開始と停止の時間帯を学習します。充電が開始されてから90%になるまでは通常のスピードで充電し、その後は電源から取り外される時刻を予測し、その時刻直前に満充電になるように、充電スピードがコントロールされます。充電開始、停止時刻は手動でも設定できます。電池の充電上限を80%または90%に設定すると、電池の劣化をさらに抑えることができます。

ご注意

- いたわり充電は、数日間にわたって連日4時間以上の定期的な充電サイクルを検出した場合に、充電をコントロールします。

① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【バッテリー】 > 【いたわり充電】をタップする。

② スイッチをタップして、いたわり充電をオン／オフする。

③ 画面の指示に従って、設定を行う。

お買い上げ時は【自動】に設定されています。

ヒント

- 学習した充電サイクルのパターンはいたわり充電機能に保存されます。いたわり充電をオフにしても、再度オンにしたときは学習したパターンを使って充電をコントロールします。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

STAMINAモードを使う

STAMINAモードは、一部の機能を制限して電池の消費を抑える機能です。 STAMINAモードをオンにすると、画面が【ダークモード】に切り替わり、暗くなります。 制限される動作や機能は、節電レベルによって異なります。 STAMINAモードは、【スケジュールの設定】で、設定した電池残量に応じて自動的にオン／オフするように設定できます。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【バッテリー】>【STAMINAモード】をタップする。
- ② 【STAMINAモードの使用】スイッチをタップして、STAMINAモードをオンにする。

ヒント

- 特定のアプリをSTAMINAモードの対象外にするには、アプリの電池の使用状況の設定を【制限なし】に設定します。画面を下から上にスワイプし、【設定】>【アプリ】をタップし、対象外にしたいアプリを選び、【バッテリー】>【制限なし】を選んでください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

内蔵電池について

内蔵電池を効率よく使用するには、各アプリや機能の電池の使用量を確認しておくことをおすすめします。また、「いたわり充電」を使うと電池の劣化を抑えることができます。本機では、バックグラウンドで動いているアプリの電池消費を抑えることができます。設定はアプリごとに行います。画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] をタップし、バックグラウンド時に電池の使用を制限したいアプリを選び、[バッテリー] > [制限] を選んでください。

電池の消耗を抑えるには

以下の操作をお試しください。

- 画面の明るさを暗くしてください。
- 使用しないときは、Bluetooth機能、Wi-Fi、位置情報機能をオフにしてください。
- 電波の受信状態が悪い場所では、本機の電源を切るか機内モードに設定してください。
- 海外でお使いになるときはローミングではなく、Wi-Fiに接続してください。海外でのローミングは通常の使用よりも電池を消費します。
- カレンダーや連絡帳の同期設定を変更してください。
- 電池の消費量が大きいアプリを確認し、そのアプリの電池使用設定を変更してください。
- アプリの通知レベルを変更してください。
- アプリの位置情報の使用をオフにしてください。
- 使用しないアプリをアンインストールしてください。
- 音楽を聴くときは、ソニー製ハンズフリー機器を使ってください。本機のスピーカーを使って音楽を聴くより、電池の消費を抑えます。
- 再起動してください。

電池の使用状況を確認するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [バッテリー] をタップする。
電池残量と残り時間の予測が表示されます。
2. [バッテリー使用量] をタップする。
電池を使用したアプリや機能を、一覧で見ることができます。

関連項目

- [充電する](#)
- [いたわり充電を使う](#)
- [アプリの電池の使用状況を確認する](#)
- [画面の設定をする](#)
- [Bluetooth機能をオン／オフする](#)
- [位置情報サービスを利用する](#)
- [再起動／リセットする](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

アプリの電池の使用状況を確認する

アプリが使っている電池の使用状況を確認したり、設定を変更したりします。

- ①** 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【アプリ】をタップする。
- ②** 希望のアプリをタップし、【バッテリー】で電池の使用状況を確認する。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

360 Reality Audio設定で個人最適化をする

360 Reality Audioは、臨場感豊かな音場を実現し、360度すべての方向からの音を楽しむことができる立体音響技術です。

360 Reality Audio認定ヘッドホンでは、耳の形を撮影し、聴感特性を解析することで、よりリアルな臨場感を楽しめます。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【音設定】>【オーディオ設定】をタップする。
- ② 【360 Reality Audio】をタップし、画面の指示に従って設定する。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [360 Upmixを使う](#)
- [圧縮音源を高音質で再生する \(DSEE Ultimate\)](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

360 Upmixを使う

360 Upmixを使うと、ストリーミングサービスなどを含めたステレオ音源を臨場感のある立体的な再生音で楽しめます。

360 Upmixの効果は、ヘッドフォンをご使用の場合に有効となります。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【音設定】>【オーディオ設定】をタップする。
- ② [360 Upmix] スイッチをオンにする。
- ③ [360 Upmix] をタップして希望のモードを選ぶ。

ご注意

- この機能は360 Upmix対応のアプリでのみ有効です。
- 再生するコンテンツによっては、元の音源の音質が優先される場合があります。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [360 Reality Audio設定で個人最適化をする](#)
- [圧縮音源を高音質で再生する（DSEE Ultimate）](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

圧縮音源を高音質で再生する (DSEE Ultimate)

ソニー独自のAI技術で高音域や微細な音を再現し、圧縮音源をハイレゾ相当の高音質にアップスケーリングして再生します。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【音設定】 > 【オーディオ設定】をタップする。
- ② [DSEE Ultimate] スイッチをタップしてオンにする。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [360 Reality Audio設定で個人最適化をする](#)
- [360 Upmixを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画面をタッチせずに通話を操作する（スマート着信操作）

[スマート着信操作] をオンにすると、電話の着信中に画面をタッチせずに、ジェスチャーで次の操作ができます。

- 応答：本機を耳元に運ぶ。
- 拒否：本機を振る。
- 消音：本機の画面を下向きに置く。

ご注意

- お使いの電話アプリによっては、スマート着信操作が使用できない場合があります。

- ① 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ジェスチャー] > [スマート着信操作] をタップする。
- ② スイッチをタップして機能をオン／オフする。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ソフトウェアの更新について

ソフトウェアを更新すると、機能、操作性、品質などが向上します。ソフトウェアの更新が可能な場合、ステータスバーに^② (システムアップデートアイコン) が表示されます。ソフトウェアの更新は手動でもできます。

ソフトウェアの更新はワイヤレス接続のままネットワーク経由で可能です。

ソフトウェアの更新の際は次のことにご注意ください。

- 本機のメモリーに充分な空き容量があることを確認してください。
- 本体のソフトウェアやアプリの更新を行うと、ヘルプガイドに記載されていない機能が追加されることがあります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。

ソフトウェアの更新があるかを確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ソフトウェア更新] をタップしてください。

関連項目

- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ネットワーク経由でソフトウェアを更新する

ネットワーク経由でソフトウェアを更新するときは、モバイルネットワークか、Wi-Fi経由で行います。モバイルネットワークでソフトウェア更新が行えるかどうかは、通信事業者によって異なります。通信費が発生しないようにするには、Wi-Fi経由で更新することをおすすめします。

- ① 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ソフトウェア更新] をタップする。
- ② 画面の指示に従って、ソフトウェアを更新する。

ソフトウェアを自動で更新するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ソフトウェア更新] をタップする。
2. ☰ (オプションアイコン) > [設定] > [システムの自動更新] をタップする。
3. 希望の項目を選択する。

アプリを自動で更新するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [システム] > [ソフトウェア更新] をタップする。
2. ☰ (オプションアイコン) > [設定] > [アプリの自動更新] をタップする。
3. 希望の項目を選択する。

関連項目

- [ソフトウェアの更新について](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

アプリの自動更新を設定する

アプリが自動的に更新されるように設定していると、気付かぬうちに大容量のデータがダウンロードされている場合があります。アプリの自動更新を不可にする、Wi-Fi経由でのみ自動更新するなどに設定し、通信費を抑えることができます。アプリの自動更新は、Google Playストアで設定してください。

- ① ホーム画面で、 (Playストアアイコン) をタップする。
- ② アカウントアイコンをタップし、設定メニューの中からアプリの自動更新を探してタップする。
- ③ 希望の項目を設定する。

関連項目

- [Googleアカウントを設定する](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

再起動／リセットする

本機が正常に動作しない、または正常に再起動しない場合は、強制的に再起動することができます。強制的に再起動しても、各種設定やデータは消去されません。

また、本機をリセットし、設定をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。リセットは正しく動作しない場合に有効ですが、本機内のデータがすべて削除されます。本機の重要なデータは、必ず事前にバックアップしてからリセットしてください。

本機が起動しなかったり、ソフトウェアをリセットしたい場合は、Xperia Companionで修復が可能です。Xperia Companionについて詳しくは、xperia.sony.jp/support/をご確認ください。

再起動する

ご注意

- 充電が少ない場合は再起動できないことがあります。事前に充電してから、再起動してください。

- 音量+ボタンと電源ボタンを同時に押す。
- メニューが表示されたら【再起動】をタップする。
本機が再起動します。

強制的に再起動する／電源を切る

- 本体が振動するまで、電源ボタンと音量+ボタンを同時に長押しする。
- 次のいずれかを行う。
 - 強制的に再起動する場合：本体が振動したら指を離す。
再起動します。
 - 強制的に電源を切る場合：そのまま電源ボタンと音量+ボタンを押し続ける。
数秒後に本体が3回振動し、電源が切れます。

ヒント

- 電源が入らないときは、強制的に再起動すると解決する場合があります。

お買い上げ時の状態にリセットする（出荷時リセット）

ご注意

- リセットを中断しないでください。故障の原因となります。
- リセットすると、本機のデータがすべて削除されます。内部ストレージの重要なデータは必ず事前にバックアップしてください。

- 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【システム】>【リセットオプション】をタップする。
- 【全データを消去（出荷時リセット）】>【すべてのデータを消去】をタップする。
- 必要に応じて画面ロックの解除パターンやパスワード、ロックNo.（PINコード）を入力する。
- 【すべてのデータを消去】をタップする。

ヒント

- 出荷時リセットを行っても、Androidのバージョンは変わりません。（以前のバージョンには戻りません。）

関連項目

- [ソフトウェアを修復する](#)
- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ソフトウェアを修復する

Xperia Companionを使うと、本機のソフトウェアを修復できます。ロック画面の解除パスワードやロックNo.（PINコード）、パターンを忘れた場合は、Xperia Companionの修復機能を使ってセキュリティレイヤーを削除することができます。

この操作にはお使いのGoogleアカウントの詳細情報が必要です。ソフトウェアの修復を行うと、ソフトウェアが再インストールされるため、お客様の個人データが消去されることがあります。

ソフトウェアの更新後や出荷時リセット後に、本機が動かない、何度も再起動する、起動しないなどの症状が起こる場合は、一度強制的に電源を切って、再度電源を入れてください。それでも改善されない場合は、ソフトウェアの修復を行ってください。

ご注意

- ソフトウェアの修復を行う前に、Googleアカウントのユーザー名とパスワードを確認してください。セキュリティの設定によっては、ソフトウェア修復後の再起動の際にこれらの情報が必要になることがあります。

① パソコンにXperia Companionがインストールされていない場合は、インストールする。

Xperia Companionについて詳しくは、xperia.sony.jp/support/をご確認ください。

② Xperia Companionを起動し、【ソフトウェアの修復】をクリックする。

③ 画面の指示に従ってソフトウェアの修復を完了する。

関連項目

- [再起動／リセットする](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

アプリをリセットする

アプリが反応しなくなるなど問題が起きたときに、アプリをリセットしたりデータを削除します。アプリをリセットしても、アプリのデータは削除されません。

- ① 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] をタップする。
- ② アプリをすべて表示する。
- ③ : (オプションアイコン) > [アプリの設定をリセット] > [設定リセット] をタップする。

アプリのデータを削除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] をタップする。
2. アプリやサービスを選び、[ストレージとキャッシュ] > [ストレージを消去] > [OK] をタップする。

アプリのキャッシュを削除するには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] をタップする。
2. アプリやサービスを選び、[ストレージとキャッシュ] > [キャッシュを削除] をタップする。

アプリの標準設定をクリアするには

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] をタップする。
2. アプリやサービスを選び、[デフォルトで開く] > [デフォルトの設定をクリア] をタップする。

ご注意

- アプリによっては、アプリのデータやキャッシュの削除、標準設定のクリアができない場合があります。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ストレージについて

内部ストレージは、ダウンロードしたり転送したコンテンツを保存でき、日常の使用で容量が少なくなってしまうこともあります。空き容量が低下して、本機の動きが悪くなったり、アプリが突然終了するようになった場合は、以下の方法を試してみてください。

- 使用していないアプリを終了する。
- 使用しないアプリをアンインストールする。
- 静止画や動画、音楽などのデータを内部ストレージからmicroSDカードやGoogleのサービスに移動する。

ご注意

- microSDカードは別売です。
- microSDカードが認識されないときは、本機でmicroSDカードを初期化してください。初期化すると、microSDカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

ストレージの使用容量を確認するには

画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ストレージ] をタップしてください。

関連項目

- [ストレージの空き容量を増やす](#)
- [アプリやサービスを強制終了する](#)
- [Googleアカウントを使ってデータを同期する](#)
- [microSDカードを使ってデータを移行する](#)
- [microSDカードをフォーマットする](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ストレージの空き容量を増やす

本機の動きが悪くなったり、アプリが突然シャットダウンしたりする場合は、ストレージの空き容量を増やしてみてください。ストレージの空き容量を増やすには、不要なフォルダーやファイルを削除したり、アプリをアンインストールしてください。

- 1** 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【ストレージ】をタップする。
- 2** 【空き容量を増やす】をタップする。
- 3** 画面下部の【見る】をタップする。
- 4** フォルダーやファイルを削除する、またはアプリをアンインストールする。
 - フォルダーやファイルを削除するには、【内部ストレージ】から削除するフォルダーやファイルを選び、⋮(オプションアイコン)をタップして削除してください。
 - アプリをアンインストールするには、【アプリ】から不要なアプリを選び、⋮(オプションアイコン)をタップしてアンインストールしてください。

関連項目

- [ストレージについて](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

アプリやサービスを強制終了する

本機の動きやアプリの動作が正常ではない場合は、アプリやサービスの強制終了をお試しください。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【アプリ】をタップする。
- ② アプリまたはサービスを選び、【強制停止】 > 【OK】をタップする。

関連項目

- [ストレージについて](#)
- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

microSDカードをフォーマットする

microSDカードが認識されない場合は、本機でmicroSDカードをフォーマット（初期化）し直してください。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【ストレージ】 > 【このデバイス】 > 【SDカード】をタップする。
- ② ⚙ (オプションアイコン) > 【フォーマット】をタップし、画面の指示に従ってフォーマットする。

ご注意

- フォーマットすると、microSDカード内のデータはすべて削除されます。事前にデータをバックアップしてください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

モバイルデータ通信について

モバイルデータ通信を使用してインターネットに接続できます。

- モバイルデータ通信の設定は、画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】から変更できます。SIMを2つ使用している場合は、設定するSIMを選んでください。
- 本機は、インターネット接続を必要とするアプリを起動すると、自動的にインターネットに接続するように設定されています。（ご利用の通信事業者によって異なる場合もあります。）
自動で接続できない場合やご利用の通信事業者からの指定がある場合は、ご利用の通信事業者からの情報に従って、インターネットに接続するためのアクセスポイントの設定を行ってください。
- アクセスポイントの設定／確認／変更は、画面を下から上にスワイプし、【設定】>【ネットワークとインターネット】>【SIM】から行います。SIMを2つ使用している場合は、設定するSIMを選んでから、【アクセス ポイント名】をタップして設定を行ってください。設定を変更した後でインターネットに接続できなくなったときは、設定をリセットしてください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Wi-Fi®の電波を受信しやすくするには

Wi-Fiの電波状況が悪いときは次のことをお試しください。

- Wi-Fiアクセスポイントの近くに、本機を移動する。
- Wi-Fiアクセスポイントを、障害物や電波干渉を発生させる機器から離す。
- 本機のWi-Fiアンテナ部を手で覆わない。

関連項目

- [各部の名称](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

データ使用に関する設定をする

モバイルネットワークまたはWi-Fi経由で一定期間の間にどれくらいのデータがやり取りされたかを確認できます（個々のアプリのデータ使用量など）。モバイルネットワークではデータ使用量の上限を設定して、警告を表示することもできます。

データ使用量を抑える

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [データセーバー] をタップする。
2. スイッチをタップしてデータセーバーをオンにする。

データ使用量を警告する、モバイルデータ通信の上限を設定する

1. モバイルデータ通信がオンになっていることを確認する。
2. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] > [SIM] をタップする。
SIMを2つ使用している場合は、SIMを選んでください。
3. [データ使用量の警告と制限] をタップする。
4. 必要に応じて、以下の操作を行う。
 - データ使用量の警告を設定するには
[データ使用量を警告] スイッチをタップしてオンにし、[警告するデータ使用量] をタップして警告レベルを変更する。
 - モバイルデータ通信の上限を設定するには
[データ使用量を制限] スイッチをタップしてオンにし、[データ上限] をタップしてデータ使用量の上限を変更する。

ヒント

- モバイルデータ使用量をリセットする日付を設定できます。[データ使用量の警告と制限] の下にある[モバイルデータの使用サイクル] をタップし、リセットする日付を設定してください。

ご注意

- モバイルデータ使用量が上限に達した場合、モバイルデータ通信は自動的にオフになります。

データ使用量を確認する

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [ネットワークとインターネット] をタップする。
2. 必要に応じて、以下の操作を行う。
 - モバイルデータ通信量を確認するには
[SIM] > [アプリのデータ使用量] をタップする。
SIMを2つ使用している場合は、SIMを選んでから[アプリのデータ使用量] をタップする。
 - モバイルデータ以外の通信量を確認するには
[インターネット] > [モバイルデータ以外の通信量] をタップする。

個々のアプリのデータ使用量を調節する

バックグラウンドでのモバイルデータの使用をオフにしたり、データ通信の制限を設定できます。

1. 画面を下から上にスワイプし、[設定] > [アプリ] をタップする。

2. 希望のアプリをタップし、[モバイルデータと Wi-Fi] をタップする。
3. 希望の項目を設定する。

ご注意

- アプリのデータ使用の設定を変更すると、そのアプリの動作に影響があることがあります。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Bluetooth機能をオン／オフする

Bluetooth機能は、他のBluetooth対応機器とファイルの送受信をしたり、ハンズフリーのアクセサリーなどと接続できます。Bluetooth接続は、間に障害物がなく、10メートル以内での使用をおすすめします。他の機器とBluetooth接続するにはペア設定（ペアリング）が必要です。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】 > 【Bluetooth】をタップする。
- ② 【Bluetoothを使用】スイッチをタップして、Bluetooth機能をオン／オフする。

ヒント

- クイック設定パネルからもBluetooth機能をオン／オフすることができます。

ご注意

- 本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが充分でない場合が考えられます。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [本機に名前をつける](#)
- [Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

本機に名前をつける

本機に名前を設定できます。この名前は、Bluetooth機能をオンにすると、ほかの機器に表示されます。

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【新しい機器とペア設定する】 > 【機器名】をタップする。
- 2 名前を変更する。
- 3 【名前を変更】をタップする。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [Bluetooth機能をオン／オフする](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）

本機とBluetooth機器を接続するには、最初にペア設定（ペアリング）が必要です。

一度ペア設定（ペアリング）すると、その機器のペア設定情報は本機に保存されます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっていて、検出可能な状態になっていることを確認してください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【新しい機器とペア設定する】をタップする。
接続可能なBluetooth機器の一覧が表示されます。
- 2 ペア設定したいBluetooth機器名をタップする。

別のBluetooth機器と接続するには

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】をタップする。
- 2 【以前接続されていた機器】の下にある接続したいBluetooth機器名をタップする。

Bluetooth接続のペア設定を解除するには

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】をタップする。
- 2 【以前接続されていた機器】の下、接続を解除したい機器の隣にある⚙️（設定アイコン）をタップする。
- 3 【削除】 > 【このデバイスとのペア設定を解除】をタップする。

ご注意

- 接続するBluetooth機器によっては、ペアリングと接続の両方が必要になることがあります。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [Bluetooth機能をオン／オフする](#)
- [本機に名前をつける](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Bluetooth機能を使ってデータを送信する

Bluetooth機能を使ってほかの携帯電話やパソコンなどのBluetooth機器にデータを送信できます。

静止画や動画、音楽、ウェブページなどのデータが共有できます。

あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっているか、また本機の情報が接続先の機器で検出されているかを確認してください。

- ① 本機側で送りたいデータがあるアプリを開く。
- ② 送りたいデータを開くか選択し、（共有アイコン）をタップする。
- ③ [Bluetooth] を選び、受信側の機器の名前をタップする。
Bluetooth機能をオンにするよう表示が出た場合は、オンにしてください。
- ④ 受信側の機器で表示が出た場合は、接続を許可する。
- ⑤ 本機側で表示が出た場合は、受信側の機器が正しいか確認する。
- ⑥ 受信側の機器で受信するデータを許可する。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [Bluetooth機能をオン／オフする](#)
- [本機に名前をつける](#)
- [Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを受信する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Bluetooth機能を使ってデータを受信する

Bluetooth機能を使ってほかの携帯電話やパソコンなどのBluetooth機器からデータを受信できます。静止画や動画、音楽やオーディオファイル、ウェブページなどのデータが共有できます。あらかじめ、接続先の機器側でBluetooth機能がオンになっているか、また本機の情報が接続先の機器で検出されているかを確認してください。

- ① 送信側の機器から本機にデータを送信する。
- ② 本機にデータ受信を知らせる通知がきたら、画面を上から下にスワイプし、通知をタップする。
- ③ 【承諾】をタップする。
データ転送が始まります。
画面を上から下にスワイプして進行状況を確認できます。
- ④ 画面を上から下にスワイプして関連の通知をタップし、受信したデータを開く。

Bluetooth接続で受信したデータを見るには

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】をタップする。
2. 【Bluetoothで受信したファイル】をタップする。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [Bluetooth機能をオン／オフする](#)
- [本機に名前をつける](#)
- [Bluetooth機器とペア設定する（ペアリング）](#)
- [Bluetooth機能を使ってデータを送信する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

NFC (Near Field Communication) 機能を使う

NFC機能は、最大1センチ範囲内で有効な、近接型無線通信方式です。NFCアンテナは本機の裏側にあります。Nマークを接触させるよう、もう一方の機器またはNFCリーダーに本機を近づけてください。

NFC対応機器と接続するときは、NFC機能が有効であるか確認し、画面がきちんと操作できる状態か、画面ロックが解除されているかどうかもご確認ください。

ご注意

- 電源を切っていてもNFCの機能を使用できるアプリもありますが、すべての機器にこの機能があるわけではありません。

NFC機能をオン／オフするには

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】 > 【NFC/おサイフケータイ】をタップする。
2. 【NFC/おサイフケータイ】スイッチをタップして、NFC機能をオン／オフする。

ご注意

- お使いの機器によっては、NFC接続でお使いになるときに、Wi-FiやBluetooth機能などをオンにする必要があります。

ヒント

- スピーカーやヘッドフォンなど、ソニー製のほかのNFC対応機器とも接続できます。本機のNマーク部をNFC対応機器のNFCアンテナ部にタッチします。詳細は接続先の機器の取扱説明書をご覧ください。

関連項目

- [Bluetooth機能をオン／オフする](#)
- [各部の名称](#)
- [設定メニューを使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ワイヤレス接続を使ってテレビの画面に表示する

機能に対応したテレビと本機をワイヤレスで接続して、大きな画面で楽しむことができます。

スクリーンミラーリングを使ってテレビの画面に表示する

スクリーンミラーリングを使って、ワイヤレスでテレビの画面や大きなディスプレイに本機の画面を表示することができます。Wi-Fi Direct®接続で2つの機器を接続し、写真を楽しんだりテレビのスピーカーを使って音楽を聴くこともできます。

1. **テレビ側**：テレビの取扱説明書に従ってスクリーンミラーリング機能をオンにする。
2. **本機側**：画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】 > 【スクリーンミラーリング】をタップする。
3. 【開始】をタップする。
4. 【OK】をタップし、機器を選ぶ。

スクリーンミラーリングを終了するには

1. 画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【機器接続】 > 【接続の設定】 > 【スクリーンミラーリング】をタップする。
2. 【切断】をタップし、【OK】をタップする。

ご注意

- 「スクリーンミラーリング」に対応のテレビを使用してください。
- 「スクリーンミラーリング」を使うときは、本機のWi-Fiアンテナの部分を手などで覆わないようにしてください。
- 「スクリーンミラーリング」使用中は、Wi-Fiのネットワーク環境が画像品質に影響を与えることがあります。

ヒント

- 本機のステータスバーの通知をタップして「スクリーンミラーリング」を解除することもできます。画面を上から下にスワイプし、スクリーンミラーリングの通知の横の▼（展開アイコン） > 【切断】 > 【OK】をタップしてください。
- 他の設定については：（オプションアイコン）をタップしてください。

Chromecast 対応アプリからテレビ画面に表示する

YouTubeなどのChromecastに対応したアプリでは、アプリ画面のキャストアイコンをタップし、機器を選んでテレビの画面に表示できます。

本機とテレビが同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。

詳しくは、Google Castのヘルプ、support.google.com/をご覧ください。

ヒント

- お使いになるアプリによっては、本機でログインしているGoogleアカウントと同じGoogleアカウントでテレビ側のアプリでもログインが必要です。

関連項目

- [各部の名称](#)
- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

本機をUSBアクセサリーに接続する

大容量のUSBメモリーやヘッドフォン、ゲームコントローラー、キーボード、マウスなどを本機に接続するには、USBホスト変換アダプターを使用します。



- 1 USBケーブルを本機とアクセサリーに接続する。
- 2 画面を上から下にスワイプし、USB接続の通知をタップする。
- 3 [タップしてその他のオプションを表示します。] をタップし、目的に合ったUSB接続モードを選択。

USB の設定

- **USB の制御元** : 本機がUSBで接続した機器か、どちら側から操作するか選択できます。
- **USB の接続用途** : USB接続の目的を選択します。
 - **ファイル転送** : ファイルの転送時やソフトウェアのアップデートの際に選びます。このオプションはMicrosoft® Windows®コンピューターで使用できます。[ファイル転送] に設定されているときも充電されます。
 - **USB テザリング** : 本機をテザリング機器として使用できます。
 - **MIDI** : 楽器アプリで本機をMIDI入力機器として使用できます。
 - **充電** : [USB の制御元] が [この機器] に設定されているときは、本機が充電されます。[USB の制御元] が [接続済みの機器] に設定されているときは、本機を電源として、接続されているほかの機器を充電できます。
- **ファイル転送オプション**
 - **動画を AVC に変換** : 動画ファイルをAVCにコード変換して転送します。

ご注意

- すべてのUSBアクセサリーに対し動作を保証するものではありません。

- 本機のUSB接続端子部にはキャップは付属していません。水にぬれたあとは、USB接続端子部が完全に乾いてからUSBケーブルを接続してください。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

おサイフケータイについて

おサイフケータイとは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa機能やリーダー／ライター（R/W）機能などが本製品でご利用いただけます。

- おサイフケータイを利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービス提供会社のおサイフケータイ対応アプリをダウンロードする必要があります。
- おサイフケータイ対応サービスのご利用にあたっては、本機に搭載されたFeliCaチップに、サービスのご利用に必要なデータを書き込む場合があります。

ご利用にあたっては「[おサイフケータイ対応サービスご利用上の注意](#)」を必ずお読みください。

おサイフケータイのご利用にあたって

- 本機の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいているおサイフケータイ対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイの修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。


関連項目

- [おサイフケータイ対応サービスご利用上の注意](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

リーダー／ライターとデータをやりとりする

Nマークをリーダー／ライターにかざすだけでFelicaチップ内のデータをやりとりできます。

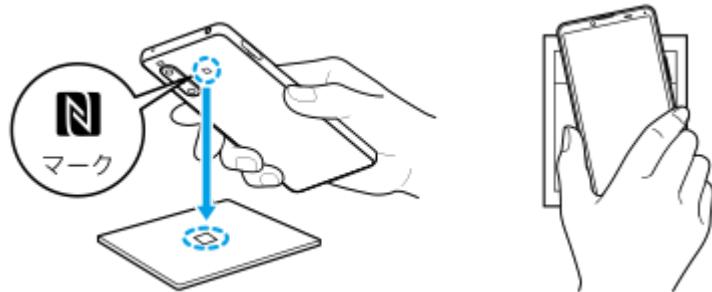

- Nマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- Nマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- Nマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本機を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- Nマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れしたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

関連項目

- [NFC \(Near Field Communication\) 機能を使う](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

おサイフケータイを設定する

おサイフケータイを利用するにはNFC機能をオンにしてください。

- 1 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【機器接続】>【接続の設定】>【NFC/おサイフケータイ】をタップする。
- 2 【NFC/おサイフケータイ】スイッチをタップしてオンにする。

NFC機能がオンになり、おサイフケータイ対応サービスが利用できるようになります。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

おサイフケータイ対応サービスを利用する

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、本機のおサイフケータイアプリで利用したいサービスごとに登録、設定を行ってください。

① 画面を下から上にスワイプし、【おサイフケータイ】をタップする。

初めてお使いになるときは、チュートリアルが表示されます。また、初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

② サービスを選択し、設定する。

③ 本機のNマークを読み取り機にかざす。

ご注意

- 本機の電源を切っていても利用できますが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定の時間は、利用できなくなることがあります。
- 本機の「STAMINAモード」や「データセーバー」の設定に関わらず、おサイフケータイ対応のアプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、データ通信料がかかる場合があります。
- 本機の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェアアップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

ヒント

- おサイフケータイ対応アプリを起動せずに、読み取り機にかざして利用することができます。

関連項目

- [STAMINAモードを使う](#)
- [データ使用に関する設定をする](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

画面ロック中におサイフケータイの機能をロックする

画面ロック中におサイフケータイの機能をロックします。画面ロックが解除されると、自動的におサイフケータイの機能も利用できるようになります。

- ① 画面を下から上にスワイプし、【設定】>【機器接続】>【接続の設定】>【NFC/おサイフケータイ】をタップする。
- ② 【画面ロック中はロック】スイッチをタップしてオンにする。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

セキュリティについて

本機の紛失や盗難に備えて、セキュリティオプションの設定を行い、本機を保護しておくことをおすすめします。

セキュリティの設定には以下のようない方法があります。

画面を下から上にスワイプし、【設定】>【セキュリティ】をタップして各項目の設定をします。

- 画面のロック：画面ロックの解除方法を設定します。
- 指紋設定：本機のロック解除や買い物の際の認証のセキュリティとして、指紋を登録できます。
- SIMカードロック設定：本機でのSIMカード使用時にPINを要求するように設定できます。

詳細については、support.google.com/android/ をご覧ください。

ご注意

- セキュリティオプションを設定するときは設定の詳細を紛失しないようご注意ください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [遠隔操作で本機を探す／ロックする／データを消去する](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

IMEI番号を確認する

本機はIMEI番号または製品IDという特定の識別番号が設定されています。本機が盗難にあったときやサポートデスクに問い合わせるときに必要になることがあるため、識別番号を控えておくことをおすすめします。


IMEI番号を確認するには次のいずれかの操作を行います。

IMEI番号を画面に表示する

1. 画面を下から上にスワイプし、 (電話アイコン) をタップする。
2.  (ダイヤルパッドアイコン) をタップする。
3. ダイヤルパッドで [*#06#] を入力する。

IMEI番号が表示されます。

本体にあるIMEI番号を確認する

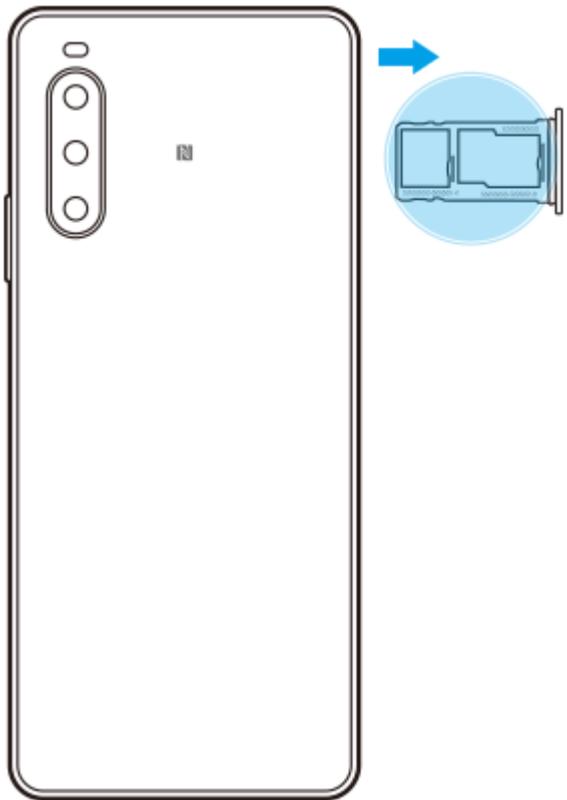

1. SIMカードトレイを引き出す。
トレイにIMEI番号が印刷されています。

関連項目

- セキュリティについて

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

遠隔操作で本機を探す／ロックする／データを消去する

Googleは「デバイスを探す」というWebサービスを提供しています。

この機能はGoogleアカウントにログインすると初期設定として設定されています。

「デバイスを探す」機能を使うと、本機を紛失したときに本機の現在地を調べたり、ロックしたり、データを消去したりできます。

詳細については、support.google.com/android/ をご覧ください。

関連項目

- [セキュリティについて](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

このヘルプガイドについて

本書はXperia 10 IV XQ-CC44、Android 12バージョンのヘルプガイドです。本機のソフトウェアバージョンは、【設定】メニューから確認できます。

本機の仕様については、製品情報サイトxperia.sony.jpをご覧ください。

Androidの基本設定、Wi-Fi設定、ホーム画面、データ転送、アプリ画面の操作、通知、その他のGoogleアプリの特長などについては、Googleヘルプ support.google.comをご覧ください。一般的なAndroidの特長と設定については、Androidヘルプ support.google.com/androidをご覧ください。

ご注意

- システムやアプリのアップデートを行うと、このヘルプガイドで説明されている操作と実際の操作が異なる場合があります。また、Androidのバージョンがアップデートしないソフトウェアの更新もあります。
- ヘルプガイドで使われている画面デザイン、メニュー構成等の仕様は、通信事業者もしくはサービスプロバイダーによって異なる場合があります。
- 画像の例としてヘルプガイドに掲載している写真はイメージです。本機を使って撮影したものではありません。

システムのソフトウェアバージョンやモデル名を確認するには

画面を下から上にスワイプし、【設定】 > 【デバイス情報】をタップします。

使用中のソフトウェアバージョンは【ビルド番号】に、モデル名は【モデル】に表示されます。

使用上のご注意

付属の「重要なお知らせ（安全のために）」を必ずお読みください。

サービスや機能、アプリに関する制限事項

このヘルプガイドに記載されているサービスや機能、アプリは、お使いの国／地域または通信事業者もしくはサービスプロバイダーによっては、ご利用になれない場合があります。また、ご利用にあたっては、インターネット接続が必要となる場合があります（通信料が発生する場合があります）。ご利用可否や利用料、通信料等の詳細は、お使いの通信事業者またはサービスプロバイダーにお問い合わせください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)
- [ソフトウェアの更新について](#)
- [ネットワーク経由でソフトウェアを更新する](#)
- [使用上のご注意](#)
- [ソフトウェア使用許諾契約書](#)
- [第三者が提供するサービス・アプリ](#)
- [知的財産権について](#)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ユーザー補助設定

ユーザー補助設定について

Androidは [TalkBack] 、 [テキストと表示]（[フォントサイズ]、[色補正]） 、 [さらに輝度を下げる] 、 [ダークモード] 、 [拡大操作]などのユーザー補助機能を提供しています。

ユーザー補助機能は、画面を下から上にスワイプし、 [設定] > [ユーザー補助] でお使いいただけます。

ユーザー補助機能について詳しくは、support.google.com/accessibility/android をご覧ください。

関連項目

- [設定メニューを使う](#)

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

保証とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

使用上のご注意

安全のために

- **本機を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。**
アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプターの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
- **子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。**
本機（付属品を含む）は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こすおそれがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
- **医療機器に近づけないでください。**
本機（付属品を含む）は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本機をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

取り扱いについてのご注意

- **お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。**
 - 乾いた布などで強く擦ると、傷がつく場合があります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、表面の仕上げを傷めることができます。
- **極端な高温、低温は避けてください。**
温度は5°C～35°C、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- **充電は、適正な周囲温度（5°C～35°C）の場所で行ってください。**
- **一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近くで使用すると影響を及ぼす場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。**
- **カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- **磁気データや磁気を帯びたものに近づけないでください。**
キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気データが消えたり、本機の誤動作の原因となります。
- **内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の状態により異なります。**
- **内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっています。**
- **充電しながらアプリなどを長時間使用すると、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。**
- **フル充電や電池残量が十分でない状態で保管すると内蔵電池の性能低下の原因となります。電池残量が40パーセント程度での保管をおすすめします。**

重要なお知らせ

当社は、このヘルプガイドの内容についていかなる保証もいたしません。誤植、不正確な情報、またはプログラムや製品の改良のために必要な場合、当社は、ヘルプガイドの内容を予告なくいつでも変更することができます。当該変更是、ヘルプガイドの改訂版に反映されます。ヘルプガイドに掲載されているイラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の製品を正確に表していない場合があります。

本機では、動画や画像などの追加コンテンツをダウンロード、保存、送信することができます。このようなコンテンツの使用は、第三者に帰属する権利（適用される著作権法の制限を含むがこの限りではありません）により、制限または禁止されている場合があります。お客様は、本機にダウンロードし、または本機から送信した追加コンテンツについて全責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。追加コンテンツを使用する前に、お客様の用途が適切に許諾されていること、またはその他の許可が得られていることを確認してください。当社は、追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、当社は、お客様による追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの不適切な使用により生じた損害については一切責任を負わないものとします。

当社は、お客様の本機のご使用により、本機に保存されているデータやファイル（連絡先、動画、画像など）が消失、変化したとしても、一切の責任を負いません。

いかなる場合においても、当社やその関連会社は、その債務不履行または不法行為により、本機に関連してお客様に損害が生じた場合、お客様に通常生じる損害の範囲に限り、かつ本機の購入代金相当額を上限としてこれを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等（損害発生を予見しましたは予見し得た場合を含みます）については一切責任を負わないものとします。ただし、当社やその関連会社は、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。

©2022 Sony Corporation

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

緊急通報、緊急通報位置通知について

- 緊急通報のご利用については、ご契約の通信事業者にご確認ください。
- 本製品から緊急通報（110番・119番・118番）を行うと、お客様が発信した際の位置情報が緊急通報受理機関（警察・消防機関・海上保安庁）に通知されます。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の電話番号と明確な現在地をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、通話ごとに発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報と電話番号は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報と電話番号を取得することができます。

ヒント

- [緊急 SOS] がオンになっている場合は、電源ボタンをしばらく5回連続で押すと、緊急通報が発信されます。[緊急 SOS] のオン／オフや緊急通報先の設定は、画面を下から上にスワイプし、[設定] > [緊急情報と緊急通報] > [緊急 SOS] で変更できます。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

防水／防塵性能

SIMカード／microSDカード挿入口のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5、IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。

防水／防塵性能を維持するため


水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子などを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

SIMカード／microSDカード挿入口のカバーの閉じかた

SIMカード／microSDカードのトレイは矢印の方向へ奥まで押し込みます。

カバー (A) は○部分をしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認してください。

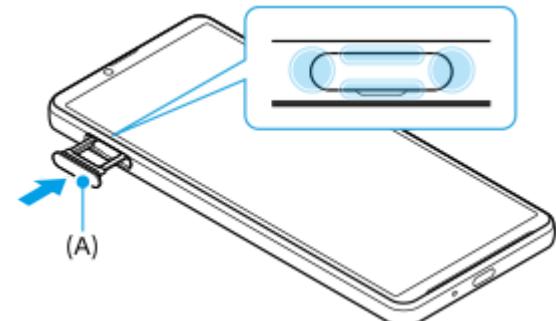

ご使用にあたっての注意事項

- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- スピーカー、マイク、接続端子に水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- SIMカード／microSDカードのトレイのカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切って、相談窓口へご連絡ください。
- 接続端子は、濡れていたり、砂やほこりが付着した状態でご使用にならないでください。防水性能が損なわれたり、感電や回路のショートなどにより、故障・やけど・火災の原因となります。
- サウナで使用したり湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
- 寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込みず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。
- 充電時は、本機が濡れていないか確認してください。本機が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本機が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。
- 風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で充電しないでください。火災や感電の原因となります。

ご注意

- お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


水抜きについて

本機を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

1. 本機をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る。






2. 本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振り（左図）、上下の向きを変え、再度20回程度振る（右図）。

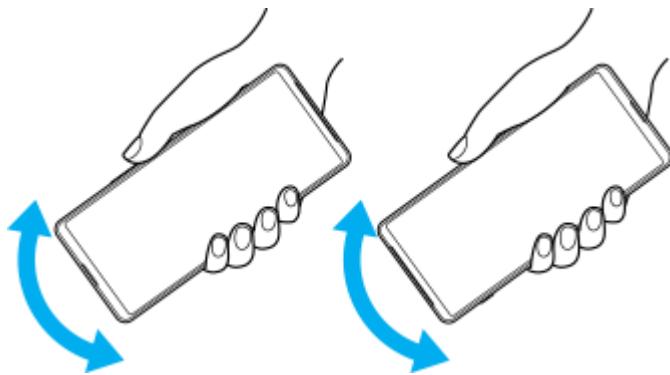

3. 本機内部より出てきた水分を乾いた清潔な布などで充分に拭き取る。

- スピーカー、マイク、接続端子、ボタン、カバーなどは水が抜けにくいため、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

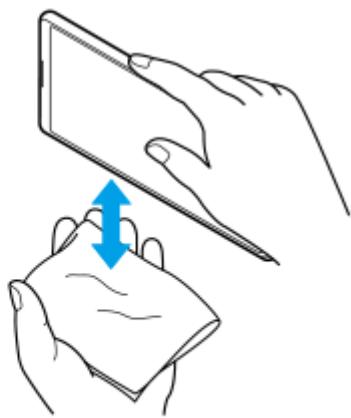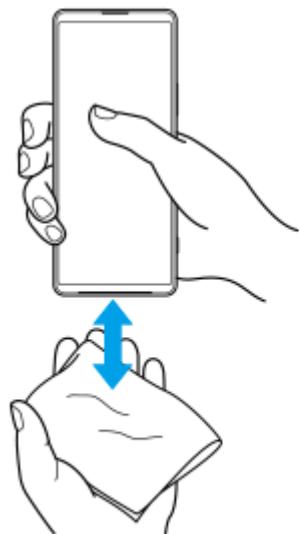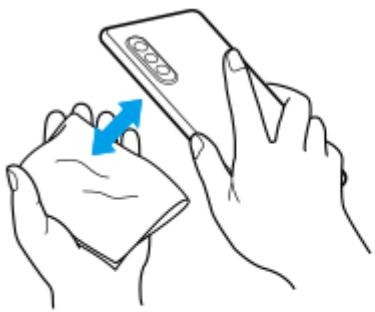

上下の向きを変えて拭き取ってください。

4. 乾いた清潔な布などを下に敷き、数時間程度常温で放置して自然乾燥させる。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種XQ-CC44の携帯電話機は、国／地域が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国／地域が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{*1}ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国／地域の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0 W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は1.931 W/kg^{*2}、身体に装着した場合のSARの最大値は1.630 W/kg^{*2}です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国／地域の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

ソニー株式会社のホームページ

<https://xperia.sony.jp/product/SAR/>

*1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

*2 同時に使用可能な無線機能を含みます。

SONY

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

VCCIについて

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、適合マークを画面に電子的に表示しています。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、ソニー株式会社（以下「ソニー」といいます）からお客様へのソニー製スマートフォンに付属した組み込まれたソフトウェア、または指定デバイス（2条で定義）でダウンロード可能なソニー製アプリケーション・ソフトウェア（コンピューターソフトウェア、関連データ、マニュアルなどの関連書類および電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含みます）（以下これらを総称して「許諾ソフトウェア」といいます）の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアを使用いただく前に、本契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。

なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件（GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません）を伴うソフトウェア（以下「対象外ソフトウェア」といいます）が含まれている場合があります。対象外ソフトウェアの使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条（総則）

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条（使用権）

ソニーは、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイス（以下「指定デバイス」といいます。なお、許諾ソフトウェアが付属した組み込まれたソニーの製品を含みますがこれらに限られません）上で、本契約の条件及びマニュアル等の指示・注意事項に従って使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利をお客様に許諾します。

第3条（権利の制限）

- お客様は、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、複写、配布、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
- お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部またはその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニーまたは第三者の権利もしくは法律上保護される利益（知的財産権、営業秘密、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、所有権を含みますがこれらに限られません）を侵害し、または法令、裁判所の判決その他公的機関による法的拘束力のある処分もしくは公序良俗に反する行為を行ってはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアとみなされるものとします。

第4条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関係会社またはソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーまたはソニーの関係会社に許諾した原権利者（以下「原権利者」といいます）に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条（オープンソースソフトウェア）

- 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式でまたは無償で公に入手可能なソフトウェアを含むものまたはその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア（対象となるソフトウェアおよび

その派生物をソースコードの形式で開示または頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含みますがこれに限られません。また、これには GNU General Public License (GPL) や GNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれますがこれに限られません。）（以下「オープンソースソフトウェア」といいます）が含まれることがあります。

2. ソニーが開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、<https://developer.sony.com/develop/open-devices/downloads/open-source-archives>またはその他ソニーの指定するサイトにてご確認下さい。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。

第6条（責任の範囲）

1. ソニーは、許諾ソフトウェア上の広告を含む許諾ソフトウェアからのリンクにより遷移可能な第三者のウェブサイトやサービスに関して、内容等の正確性、安全性その他のいかなる事項についても、明示または默示を問わず何らの保証も行わないものとし、お客様による当該ウェブサイトやサービスの利用に起因する損害その他の結果について一切責任を負わないものとします。
2. ソニーは、許諾ソフトウェアに関して、エラー、バグ等の不具合がないこと、許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること、許諾ソフトウェアの使用がお客様および第三者に損害を与えないことならびに第三者の知的財産権を侵害していないことその他のいかなる事項についても、明示または默示を問わず何らの保証も行いません。ただし、ソニーは、エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアのアップデートファイル等の提供による許諾ソフトウェアの修正または当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるアップデートファイル等の提供方法または問い合わせ先の通知方法はソニーがその裁量により定めるものとします。
3. 許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェアまたはネットワーク等サービス（当該製品、ソフトウェアまたはサービスは第三者が提供する場合に限られず、ソニーが提供する場合も含みます）は、当該製品、ソフトウェアまたはネットワーク等サービスの提供者の判断により、その機能等の全部または一部が変更され、または提供や稼働が中断もしくは終了する場合があります。ソニーは、許諾ソフトウェアの動作や機能が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェアまたはネットワーク等サービスが、変更、中断なく将来に亘って正常に提供され、稼動することを保証いたしません。
4. 許諾ソフトウェアは、指定デバイスがインターネットに接続している場合に、自動的にアップデートされることがあります。また、アップデートを求める通知がなされ、お客様において手動でアップデートを行っていただく場合もあります。アップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあります。また、お客様が、自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、または、お客様がアップデートを求める通知に従ってアップデートを行わない場合、当該許諾ソフトウェアの全部または一部の機能が使用できない場合があります。ソニーはアップデートによる機能の変更等やお客様によるアップデートの不実施に起因する支障等に関して、何等の責任も負わないものとします。
5. 本契約の他の規定にかかわらず、ソニーは、その債務不履行または不法行為によりお客様に損害が生じた場合、お客様に通常生じうる損害の範囲内で、かつ、お客様が許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェアが付属または組み込まれたソニーの製品または許諾ソフトウェアを用いて利用するソニーのサービスのために支払った金額の合計額を上限として、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害その他の結果（発生を予見しましたまたは予見し得た場合を含みます）については一切責任を負わないものとします。ただし、ソニーは、その故意または重大な過失による債務不履行または不法行為に起因してお客様に生じた損害に対する賠償責任については、免責されないものとします。
6. 許諾ソフトウェアや付随するサポート等は、本契約に基づき、ソニーからお客様に対して提供されるものであり、ソニーの関係会社や原権利者は、法令上別段の定めがある場合およびソニーの関係会社や原権利者がお客様と別段の合意をした場合を除き、許諾ソフトウェアや付随するサポート等に関するお客様に対し一切責任を負わないものとします。

第7条（用途の限定）

許諾ソフトウェアは、高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途（例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器）を想定しては設計されていません。ソニーは、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証いたしません。

第8条（第三者に対する責任）

お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で権利侵害その他の事由により紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用と責任で解決するものとし、ソニー、ソニーの関係会社および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第9条（知的財産権保護）

お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアが著作物等の複製、保存および復元等の機能を有する場合、ソニーは、著作物等に関する知的財産権の保護に必要な範囲で、複製、保存および復元等機能の制限その他必要な措置をとることができるものとします。

第10条（ネットワークサービス）

許諾ソフトウェアは、通信事業者等が提供するネットワークサービスやインターネット接続サービス、その他のネットワークサービス（以下これらを総称して「ネットワークサービス」といいます）の利用を想定している場合があります。ネットワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスの利用条件に従っていただく必要があります。ネットワークサービスを利用されない場合、許諾ソフトウェアの動作や機能は限定的なものとなる場合があります。許諾ソフトウェアの利用に必要なネットワーク環境の整備、セキュリティおよびその費用についての責任はお客様にあるものとします。なお、許諾ソフトウェアの動作や機能は、ネットワーク環境により限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスの内容変更、提供の中止もしくは終了またはネットワーク環境等により、許諾ソフトウェアと共に使用されるコンテンツ等が利用できなくなる場合があります。

第11条（契約の終了）

1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
2. 前項またはその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条から第15条の規定は有効に存続するものとします。

第12条（許諾ソフトウェアの削除等）

前条その他の事由により本契約が終了した場合、お客様は、合理的に可能な限り、契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を削除するものとし、ソニーが求めるときはその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。

第13条（契約の改定）

ソニーは、法令で認められた範囲において、本契約を隨時改定することができるものとします。ソニーは、改定後の本契約の適用開始に先立ち、改定内容等に照らしてソニーが合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで（ただし、本契約の改定内容がお客様の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないものとします）、改定後の本契約の条件をお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー所定のサイトでの告知又はその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に周知いたします。

第14条（ユーザー登録の抹消等）

1. お客様が、指定デバイスを譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、お客様は、合理的に可能な限り、指定デバイス内の許諾ソフトウェアを削除し、指定デバイスを通じて取得したアカウントを消去することによりユーザー登録を抹消するものとします。
2. お客様は、指定デバイスを通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワードに関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。

第15条（その他）

1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有效地に存続するものとします。
5. ソニーの関係会社および原権利者は本契約の第三受益者として取り扱われるものとし、関連する本契約上の権利を直接行使あるいは免責等を援用することができるものとします。
6. 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。お客様とソニーとの間に本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

輸出管理規制について

本機および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本機および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan.

In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.

In cases of exporting or reexporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.

Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

おサイフケータイ対応サービスご利用上の注意

お客様によるおサイフケータイ対応サービスのご利用に際しては、以下の事項に同意していただきます。

おサイフケータイ対応サービスについて

1. おサイフケータイ対応サービス（以下、「対応サービス」といいます。）とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCaを含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能などがご利用いただけます。
2. 対応サービスの利用にあたり、FeliCaチップが搭載された端末（以下、「対応端末」といいます。）で、ご利用になりたいサービスプロバイダのおサイフケータイ対応アプリ（以下、「対応アプリ」といいます。）のダウンロード、またはサイトへのアクセスをする必要があります。
3. 対応サービスの利用にあたり、お客様はサービスの提供責任者である各サービス提供者との間で当該対応サービスの利用契約を締結する必要があります。また、対応サービスの内容および提供条件等について、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 対応サービスのご利用にあたっては、製品に搭載されたFeliCaチップへ、サービスのご利用に必要となるデータ（電子マネーやポイントのバリューを含む）を書き込む場合があります。

FeliCaチップ内のデータについて

1. FeliCaチップ内のデータの使用、管理、および消去等については、お客様ご自身の責任により行っていただきます。
2. FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各対応サービス提供会社にお問い合わせください。
3. 対応端末の故障修理、盗難紛失等、いかなる場合においても、当社はFeliCaチップ内のデータの移行や復旧はできませんのであらかじめご了承ください。
4. 対応サービス提供者によっては、機種変更や故障などに備え、FeliCaチップ内のデータを新しい対応端末に移行、または故障修理後の対応端末に再発行する等のサポート（以下「データ移行・再発行等のサポート」といいます。）を提供している場合があります。対応サービス利用の際には、事前にデータ移行・再発行等のサポートの有無、およびその提供条件について各サービス提供者にご確認ください。
5. FeliCaチップ内のデータ移行・再発行等のサポートの無い対応サービスを選択した場合、データ移行・再発行等のサポートを利用しなかった場合、または利用した当該サポートが正常に実施できなかったためにデータ移行・再発行等が行われなかった場合に、お客様に生じた損害について、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態で対応端末の修理を行うことはできません。対応端末の故障・修理の場合は、データ移行・再発行等のサポートをご利用のうえFeliCaチップ内のデータを新しい対応端末に移行、または故障修理後の対応端末に再発行する手続きを取っていただき、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
7. 対応端末を譲渡する場合、事前にFeliCaチップ内のデータをお客様ご自身で削除または移行してください。FeliCaチップ内のデータを削除または移行しなかったことによりお客様に生じる損害について、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

盗難・紛失について

1. お客様が対応端末を盗難・紛失した場合、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、盗難・紛失には十分ご注意ください。
2. FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
3. 対応端末を盗難・紛失された場合、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。盗難・紛失時の対処方法については各対応サービス提供者にお問い合わせください。

4. 万一の対応端末の紛失・盗難等に備え、ご利用前におサイフケータイのロックを設定されることを推奨します。ただし、ロックの機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

| FeliCaチップ固有の情報について

1. 対応サービスによっては、お客様の対応端末に搭載されたFeliCaチップを特定するために、FeliCaチップの固有の番号が本対応サービス対応端末から当該サービス提供者に通知される場合があります。
2. 当社は、サービス提供者が対応サービスを提供するあたり必要且つ契約の範囲内で、お客様のFeliCaチップ固有の番号と、当社によるFeliCaチップ内のデータの完全消去およびFeliCaチップの廃棄についての情報をサービス提供者に通知する場合があります。

| サービス提供者の提供する対応アプリ、サイトについて

1. 対応サービスの利用、対応アプリのダウンロード、ネットワーク接続機能を有する対応アプリやサイトの利用には、通信料が発生する場合があります。
2. 対応サービスのご利用開始後に対応端末の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該対応サービスのご利用及びお客様ご自身でのFeliCaチップ内データの削除ができなくなることがあります。なお、当該対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社により当該対応端末に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
3. 電池残量がなくなった場合、対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。
4. 機内モード設定中は、対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

第三者が提供するサービス・アプリ

ヘルプガイドでは、第三者が提供するサービスやアプリについて言及する場合があります。上記サービスやアプリを使用するには、提供元への登録やライセンス契約が別途必要になる場合があります。第三者のWebサイトでアクセスしたアプリについては、当該Webサイトの利用規約と適用されるプライバシーポリシーを予めご確認ください。当社は、第三者のWebサイトやサービス、アプリの利用可能性またはパフォーマンスについて保証はいたしません。

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本機を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について


ヘルプガイドに記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。ヘルプガイドに明示されていない他の権利についても留保されるものとします。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。詳細については、<https://xperia.sony.jp/legal/trademarks-and-copyright/> をご覧ください。

本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。 (i) MPEG-4ビジュアル標準（以下「MPEG-4ビデオ」）またはAVC規格（以下「AVCビデオ」）に準拠したビデオのエンコード、および／または (ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および／または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、默示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます（<https://www.mpegl.com>を参照）。MPEGレイヤー3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。


スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44


Startup guide

1 SIM

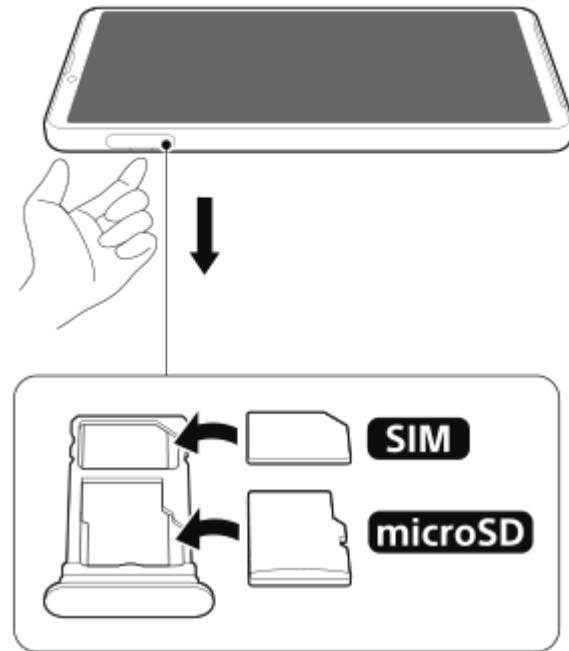

2 PWR ON

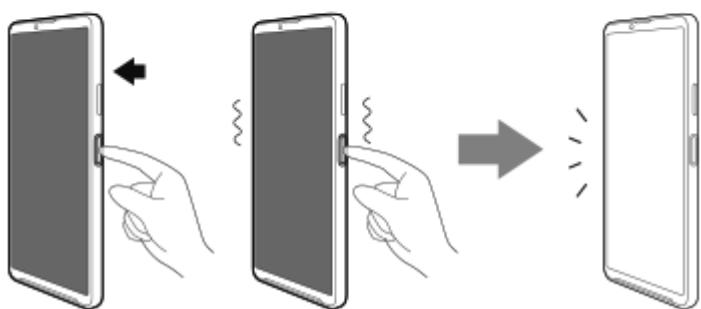

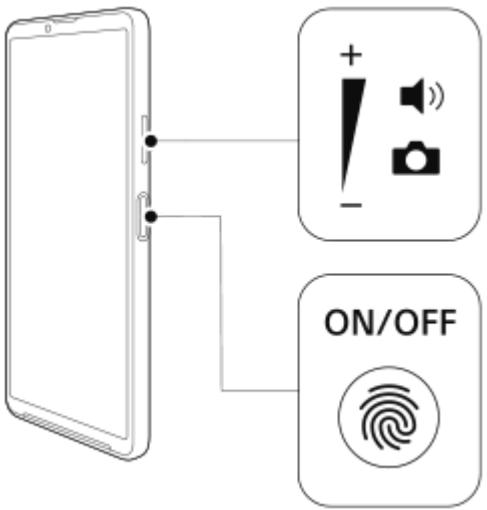

Legal information

This Startup guide is published by Sony Corporation or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this Startup guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Corporation at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this Startup guide. All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual device.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for more information.

To view the regulatory compliance mark

- Find and tap Settings > About phone > Certificates.
A regulatory compliance mark such as an FCC ID is displayed on the screen.

©2022 Sony Corporation

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements. Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <https://xperia.sony.jp/product/SAR/>

Important Information United States

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The XQ-CC44 mobile phone has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy exposure for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation in scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.55 W/kg*, when worn on the body is 0.78 W/kg* and when Wi-Fi hotspot mode is 0.78 W/kg. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 10 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate accessory and worn on the body.

For devices which include "Wi-Fi hotspot" functionality, SAR measurements for the device operating in Wi-Fi hotspot mode were taken using a separation distance of 10 mm.

Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

** Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of

<https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID PY7-61863J. Additional SAR-related information can also be found on the Mobile and Wireless Forum at <https://www.mwfai.org/>.

* In the United States, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation

スマートフォン
Xperia 10 IV XQ-CC44

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

G-441-100-03(1) Copyright 2022 Sony Corporation