

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Tópicos populares

- [Alterações após atualizar o software para Android 14](#)
- [Alterações após atualizar o software para Android 13](#)
- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Ecrã inicial](#)
- [Ler QR codes](#)
- [Descrição geral da câmara](#)

Tópicos para iniciar o dispositivo

- [Inserir um cartão SIM e o cartão de memória](#)
- [Configurar um eSIM \(apenas XQ-CC54\)](#)
- [Carregar o dispositivo](#)

Sites externos para referência

- [Informações de suporte do Xperia 10 IV](#) 
- [Ajuda Android](#) 

Funcionalidades de atualização de software

[Alterações após atualizar o software para Android 14](#)

[Alterações após atualizar o software para Android 13](#)

Introdução

[Descrição geral](#)

[Inserir um cartão SIM e o cartão de memória](#)

[Configurar um eSIM \(apenas XQ-CC54\)](#)

[Definir SIM](#)

[Ligar o dispositivo](#)

[Ligar ou desligar o ecrã](#)

[Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

[Carregar o dispositivo](#)

Transferir conteúdos

[Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)

[Transferir conteúdo utilizando um computador](#)

[Transferir conteúdo utilizando um cartão SD](#)

Aprender o básico

[Ecrã inicial](#)

[Obter uma captura de ecrã](#)

[Gravação do ecrã do dispositivo](#)

[Ler QR codes](#)

[Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã](#)

[Controlo de contraluz inteligente](#)

[Utilizar o Sensor lateral](#)

[Definir outras opções Sensor lateral](#)

[Modo Ecrã dividido](#)

[Modo de janela de pop-up](#)

[modo para uma mão](#)

[Alarme](#)

[Luz de notificação](#)

Ícones na barra de estado

[Barra de estado e painel de notificação](#)

[Ícones de estado](#)

[Ícones de notificação](#)

Câmara

Conheça a sua câmara

[Descrição geral da câmara](#)

[Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

[Reconhecimento de cena e condições](#)

[Tirar uma fotografia com o flash](#)

[Ler QR codes](#)

[Funcionalidades básicas da câmara](#)

[Ver fotografias e vídeos](#)

[Selecionar um modo de captura](#)

[Vários métodos para tirar fotografias](#)

[Temporizador automático](#)

Exposição, cor e condições de luz

[Ajustar a exposição, a cor e as condições de luz](#)

[Cor e brilho](#)

[Exposição](#)

[Velocidade do obturador](#)

[ISO](#)

[HDR \(Grande Alcance Dinâmico\)](#)

[Correção da retroiluminação do vídeo](#)

[Equilíbrio branco](#)

[Medição](#)

[Definir a focagem correta](#)

Pessoas, selfies e rostos sorridentes

[Fazer fotografias e vídeos de pessoas](#)

[Suavizar o tom da pele](#)

[Aprimorar rostos](#)

[Tirar uma selfie](#)

[Tirar uma selfie com o obturador manual](#)

Objetos em movimento

[Seguir um objeto](#)

[Gravar um vídeo sem tremores](#)

[Efeito Bokeh](#)

Utilizar vários modos de captura

[Modo noturno](#)

[Vídeos em câmera lenta](#)

[Selfie retrato](#)

[Efeito criativo](#)

[Panorama](#)

Resolução e memória

Definições adicionais da câmara

- [Georreferência](#)
- [Linhas de grelha](#)
- [Linhas de moldura 1:1](#)
- [Assist. composição com zoom](#)
- [Definições de pré-visualização de fotografias](#)
- [Modos diferentes de utilizar o botão de volume](#)
- [Som](#)

Música

[Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)

[Ouvir música](#)

[Funcionalidades da aplicação Música](#)

Aplicação de suporte

[Acerca da aplicação de suporte](#)

Definições

[Menu Definições](#)

Volume, vibração e som

- [Volume e vibração](#)
- [Sons e tons](#)

[Definições do ecrã](#)

[Utilizar os serviços de localização](#)

[Data e hora](#)

Gestão de energia

- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Bateria e gestão de energia](#)
- [Verificar o consumo de bateria das aplicações](#)

Melhorar o som

- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Gestão de chms intelig.

Manutenção

Atualizar o seu dispositivo

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)

Atualizações da aplicação

Reiniciar, reinicializar e reparar

- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)
- [Rapor as aplicações](#)

Melhorar o desempenho da memória

- [Ver o estado da memória](#)
- [Liberar espaço no armazenamento interno](#)
- [Parar a execução de aplicações e serviços](#)
- [Formatar o cartão de memória](#)

Internet e redes

Ligação de dados móvel

Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®

Controlar a utilização de dados

Conectividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizar o dispositivo como uma carteira](#)

[Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV](#)

[Ligar o seu dispositivo a acessórios USB](#)

Segurança do dispositivo

[Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

[Localizar o\(s\) número\(s\) IMEI do dispositivo](#)

[Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Notas sobre a utilização, acessibilidade e informações legais

[Acerca deste Guia de ajuda](#)

[Acessibilidade](#)

[Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirentas](#)

[Informações legais](#)

[Garantia, SAR e orientações de utilização](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Alterações após atualizar o software para Android 14


Além da atualização do software para Android 14, algumas alterações também são efetuadas às funcções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 14. Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 14. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 14.

Novas funcionalidades do ecrã de bloqueio

Pode agora visualizar ícones de atalho, como [Lanterna] ou [Não incomodar], para aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio.

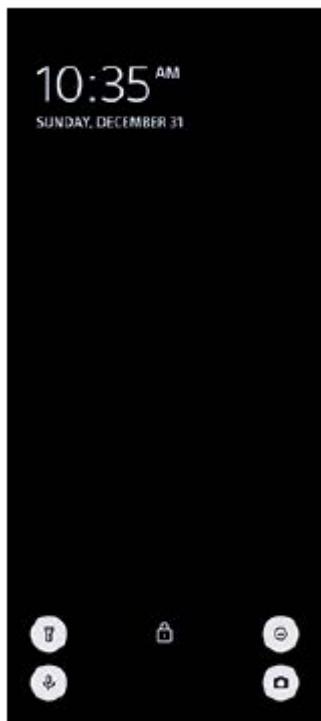

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagen fundo/estilo].
2. Toque em [Ecrã de bloqueio] > [Atalhos].

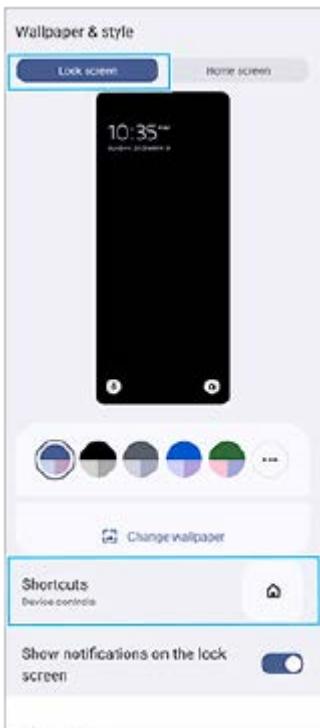

3. Toque em [Atalho esquerdo] ou [Atalho direito], e selecione o ícone que pretende visualizar no ecrã de bloqueio.

Nota

- O interruptor [Mostrar carteira] e o interruptor [Mostrar controlos de dispositivos] em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] foram removidos.

Alterações ao Sensor lateral

- Pode agora alternar entre o menu Sensor lateral e o menu Multijanelas passando o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã, bem como tocando em cada separador.
- A definição [Sensor lateral] foi movida para a definição [Funcionamento e vista]. Para visualizar a definição [Sensor lateral], localize e toque rapidamente em [Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral].

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Alterações após atualizar o software para Android 13

Além da atualização do software para Android 13, algumas alterações também são efetuadas às funcções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 13.

Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 13. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 13.

Novo ecrã de bloqueio

Os ícones que se seguem são apresentados no ecrã de bloqueio. Pode aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio tocando sem soltar nos ícones.

- O (ícone de carteira) será apresentado se instalar uma aplicação de pagamento NFC e configurar as definições adequadas.
Pode apresentar ou ocultar o (ícone de carteira) no ecrã de bloqueio. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Mostrar carteira].
- O (ícone de controlos de dispositivos) será apresentado no ecrã de bloqueio se instalar uma aplicação de controlo do dispositivo e configurar as definições adequadas.
Pode apresentar ou ocultar o (ícone de controlos de dispositivos) no ecrã de bloqueio. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Mostrar controlos de dispositivos].




Sugestão

- Pode controlar um dispositivo externo ligado sem desbloquear o seu dispositivo. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque no interruptor [Controlo a partir do dispositivo bloqueado] para ativar a função.

| Novo painel de Definições rápidas

Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.

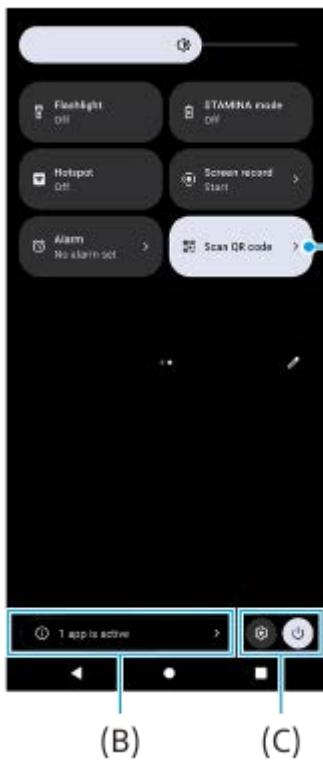

Abrir o leitor de códigos QR a partir do painel de Definições rápidas

1. No painel de Definições rápidas, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar (Leia o código QR) (A) e, em seguida, toque rapidamente no mesmo.

Verificar as aplicações ativas (B)

Toque rapidamente para apresentar as aplicações ativas que podem afetar a vida útil da bateria mesmo que não esteja a utilizá-las. Pode selecionar uma aplicação em execução e interrompê-la. Nem todas as aplicações podem ser interrompidas.

Mudança nas posições dos ícones (C)

Toque em (Ícone Definições) para abrir o menu Definições.

Toque rapidamente em (Botão do menu ligar/desligar) para abrir o menu ligar/desligar.

| Imagem fundo/estilo

Pode alterar a cor de destaque do sistema de modo a corresponder ao padrão de fundo selecionado.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagen fundo/estilo].
Pode selecionar as cores ou as definições pretendidas no ecrã de definições de [Imagen de fondo e estilo].

| Mudanças na aplicação da câmara

Mudança no método de apresentação para os resultados de leitura dos códigos QR

O método de apresentação para os resultados de leitura dos códigos QR mudou de uma notificação para uma barra de notificações.

Aponte a câmara para o código QR e, em seguida, toque rapidamente na barra de notificações que aparece no visor da câmara.

Nota

- As notificações de códigos QR já não são apresentadas no painel de notificação.

Outras funcionalidades atualizadas

Selecionar o SIM que gere o tráfego de dados se utilizar dois SIM

O procedimento de definição mudou.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.
3. Toque no interruptor [Dados móveis] para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento se lhe for pedido.


G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Descrição geral

Nota

- As tampas e os protetores de ecrã podem ajudar a proteger o dispositivo contra danos. Recomendamos que utilize apenas as tampas de ecrã destinadas ao dispositivo Xperia. A utilização de acessórios de proteção do ecrã de terceiros pode impedir o correto funcionamento do dispositivo por cobrirem sensores, lentes, altifalantes ou microfones e pode invalidar a garantia.

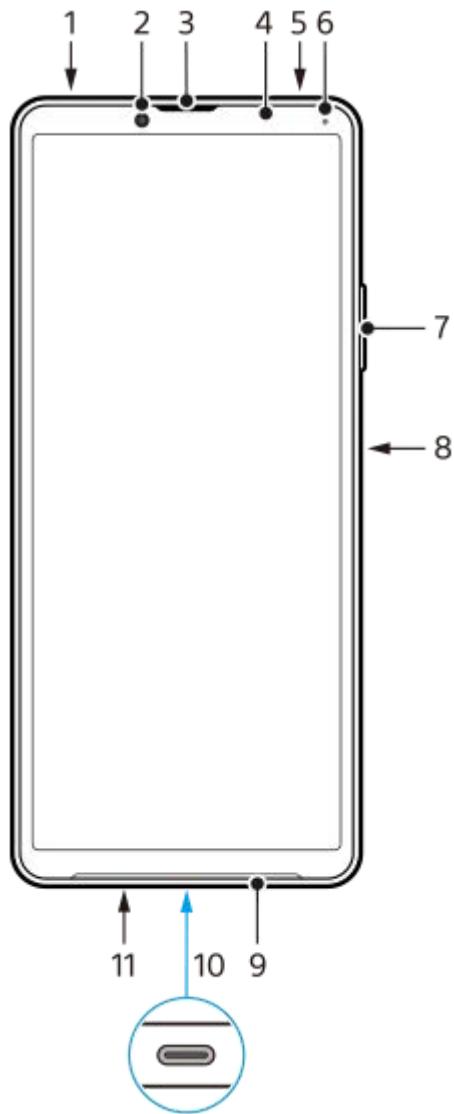

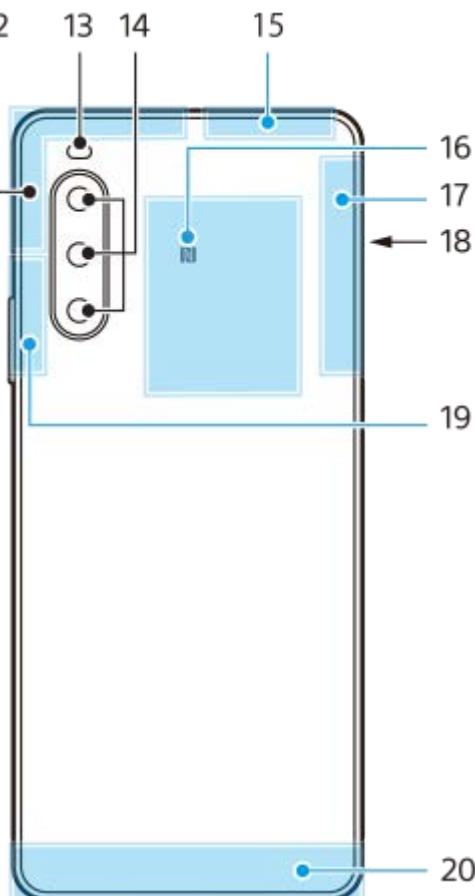

1. Tomada de áudio de 3,5 mm

2. Câmara frontal

3. Auscultador

4. Sensor de proximidade/luz

5. Microfone secundário

6. Luz de carregamento/notificação

7. Botão de volume/zoom

8. Botão de ligar/desligar/Sensor de impressão digital

9. Altifalante

10. Porta/Carregador USB

Pode também aceder à Internet através de um cabo LAN utilizando um adaptador USB-LAN disponível no mercado.

Nota

- Alguns adaptadores USB-LAN podem não funcionar corretamente.

11. Microfone principal

12. Antena celular

13. LED do flash

14. Câmara principal

15. Antena celular/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

16. Área de deteção NFC

17. Antena celular

18. Ranhura do cartão SIM nano/cartão de memória

19. Antena celular/Wi-Fi

20. Antena celular

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Inserir um cartão SIM e o cartão de memória

O dispositivo suporta cartões nano SIM.


O XQ-CC54 suporta a utilização de um cartão nano SIM e um cartão de memória. Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM inserindo um cartão nano SIM e configurando um eSIM.

O XQ-CC72 suporta a utilização de dois cartões nano SIM ou de um cartão nano SIM e um cartão de memória.


Nota

- Mesmo que utilize dois SIM que suportem 5G, só pode utilizar 5G no conjunto SIM para o tráfego de dados. Não pode utilizar 5G em dois SIM ao mesmo tempo.
- XQ-CC54: Não necessita de inserir um cartão nano SIM se utilizar apenas um eSIM.
- Desmonte o cartão de memória antes de removê-lo para evitar a perda de dados. Para remover o cartão de memória com segurança, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento], toque em [Este dispositivo] para selecionar [Cartão SD] e, em seguida, toque em : (ícone Mais) > [Ejetar].

Montagem - XQ-CC54

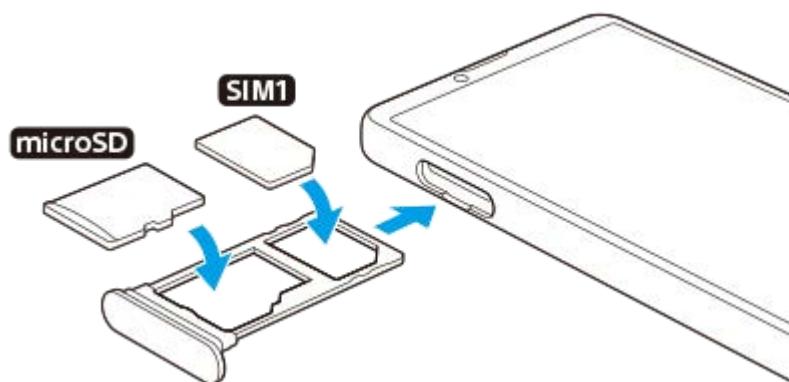

Montagem - XQ-CC72

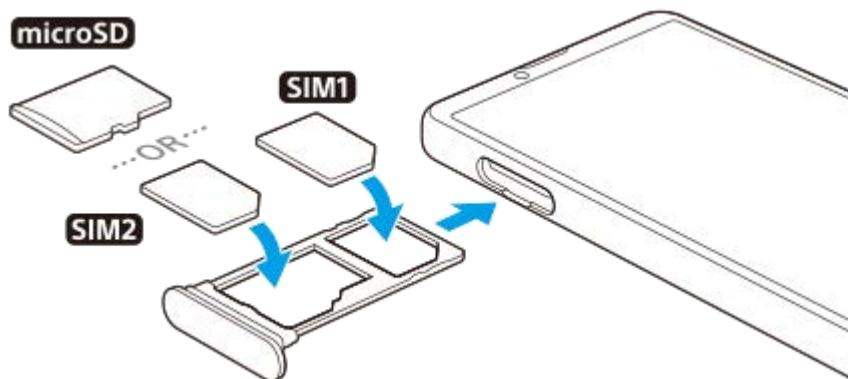

Nota

- Não corte o cartão SIM, pois poderá danificar o dispositivo.

1 Arraste o tabuleiro do cartão SIM para fora.

2 Instale o cartão SIM principal em segurança na posição do SIM1.

3 Coloque o segundo cartão SIM (SIM2) ou o cartão de memória em segurança no tabuleiro, na orientação correta.

4 Empurre cuidadosamente o tabuleiro do cartão SIM para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Configurar um eSIM (apenas XQ-CC54)

O seu dispositivo suporta eSIM (SIM transferidos).

Para utilizar um eSIM, execute a configuração a partir do menu Definições.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].

Se tiver um cartão SIM inserido ou o eSIM já transferido, toque em + (ícone Adicionar).

2 Siga as instruções no ecrã para ler o QR code fornecido pelo seu operador de rede.

Nota

- O procedimento para definir um eSIM difere dependendo do operador de rede. Se a definição não puder ser concluída com o procedimento descrito aqui, consulte o procedimento de definição fornecido pelo seu operador de rede.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Definir SIM

Se usar dois SIM, pode fazer o seguinte:

- Receber comunicações recebidas através dos dois SIM.
- Selecionar o número a partir do qual pretende enviar comunicações de saída ou tem a opção de selecionar um SIM sempre que efetuar uma chamada.
- Reencaminhar chamadas para o outro SIM quando um SIM estiver incontactável (Encaminhamento inteligente). Deve ativar a função [Encaminhamento inteligente] manualmente.

Antes de utilizar vários SIM, tem de ativá-los e selecionar qual o SIM que irá gerir o tráfego de dados.

Sugestão

- O dispositivo funciona mesmo quando apenas um SIM estiver definido.

Ativar ou desativar a utilização de dois SIM

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque no interruptor [Utilizar SIM] para ativar ou desativar o SIM.
4. Toque em ← (Botão Anterior) para definir o outro SIM.

Mudar o nome de um SIM

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque em  (ícone Editar) e, em seguida, introduza um novo nome.
4. Toque em [Guardar].

Selecionar o SIM que gere o tráfego de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque em [Preferência de dados].
4. Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.

Definir o SIM predefinido para efetuar uma chamada

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque em [Preferência de chamadas].
4. Selecione o SIM que pretende utilizar para efetuar uma chamada.

Ativar a função [Encaminhamento inteligente]

1. Inicie a aplicação Telefone.
2. Toque em  (ícone Mais) > [Definições] > [Contas de chamadas] > [Encaminhamento inteligente].
3. Toque no interruptor para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento.

Nota

- A função [Encaminhamento inteligente] pode não estar disponível dependendo da combinação de operadores de rede que forneceram os SIM.
- A função [Encaminhamento inteligente] não está disponível quando a função [Encaminhar sempre] estiver ativada na aplicação Telefone.

Sugestão

- Se definir um SIM para chamada e o outro SIM para comunicação de dados, pode não ser capaz de aceder à Internet enquanto estiver a falar ao telefone. Neste caso, ligue o interruptor [Dados durante chamadas] do SIM para efetuar chamadas. Agora será capaz de executar comunicações de dados mesmo durante chamadas.
- Se a função [Encaminhamento inteligente] não funcionar depois de a ter ativado, verifique se introduziu corretamente os números de telefone para cada SIM. Em certos casos, os números são automaticamente detetados durante a configuração. Caso contrário, é solicitado para introduzi-los manualmente.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Inserir um cartão SIM e o cartão de memória](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ligar o dispositivo

Recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez.

Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas, por exemplo, numa conta Google.

- 1 Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar.

Desligar o dispositivo

- 1 Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.
- 2 No menu que se abre, toque em [Desligar].

Nota

- Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Sugestão

- Pode desligar o dispositivo a partir do painel Definições rápidas. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã e, em seguida, toque em ⓘ (Botão do menu ligar/desligar) > [Desligar].
- Premir por alguns instantes o botão de ligar/desligar está definido para iniciar o assistente por predefinição em alguns países/regiões. Para desligar o dispositivo premindo por alguns instantes o botão de ligar/desligar, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Menu ligar/desligar] e, em seguida, toque no interruptor [Manter premido para invocar o Assistente] para desativar a função.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ligar ou desligar o ecrã

Se o ecrã estiver desligado, o dispositivo pode ser bloqueado ou desbloqueado, dependendo da definição de bloqueio do ecrã.

- 1 Prima rapidamente o botão de ligar/desligar.

Sugestão

- Para ligar o ecrã ao premir o botão de volume, toque em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] e, em seguida, toque no interruptor [Ativar ecrã ao premir tecla] para ativar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Configurar uma conta Google no seu dispositivo

O seu dispositivo da Sony funciona na plataforma Android desenvolvida pela Google. Quando adquire o dispositivo, este tem disponível uma vasta gama de aplicações e serviços Google, por exemplo, Gmail, Google Maps, YouTube e a aplicação Google Play. Para aproveitar ao máximo estes serviços, precisa de uma conta Google. Por exemplo, uma conta Google permite-lhe fazer o seguinte:

- Transferir e instalar aplicações no Google Play.
- Sincronizar o e-mail, os contactos e o calendário utilizando o Gmail.
- Pode fazer uma cópia de segurança, restaurar e transferir os seus dados.
- Conversar com os amigos utilizando a aplicação Google Duo.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores utilizando o browser Chrome.
- Identificar-se como o utilizador autorizado após uma reparação de software utilizando o Xperia Companion.
- Localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido ou roubado utilizando os serviços Localizar o meu dispositivo.

Para mais informações, aceda a support.google.com/.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Contas] > [Adicionar conta] > [Google].

2 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Tópico relacionado

- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Carregar o dispositivo

Pode carregar o dispositivo numa tomada de parede ou computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo pode demorar até 10 minutos a responder ao carregamento. Durante este tempo, o ecrã pode permanecer completamente escuro, sem apresentar o ícone de carregamento. Uma bateria totalmente descarregada pode demorar algumas horas a carregar na totalidade. A velocidade de carregamento poderá ser afetada pela temperatura ambiente.


Utilize sempre o carregador e o cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de carregadores e cabos USB podem apresentar riscos de segurança aumentados.

Nota

- O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um parceiro de assistência da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

Sugestão

- Um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

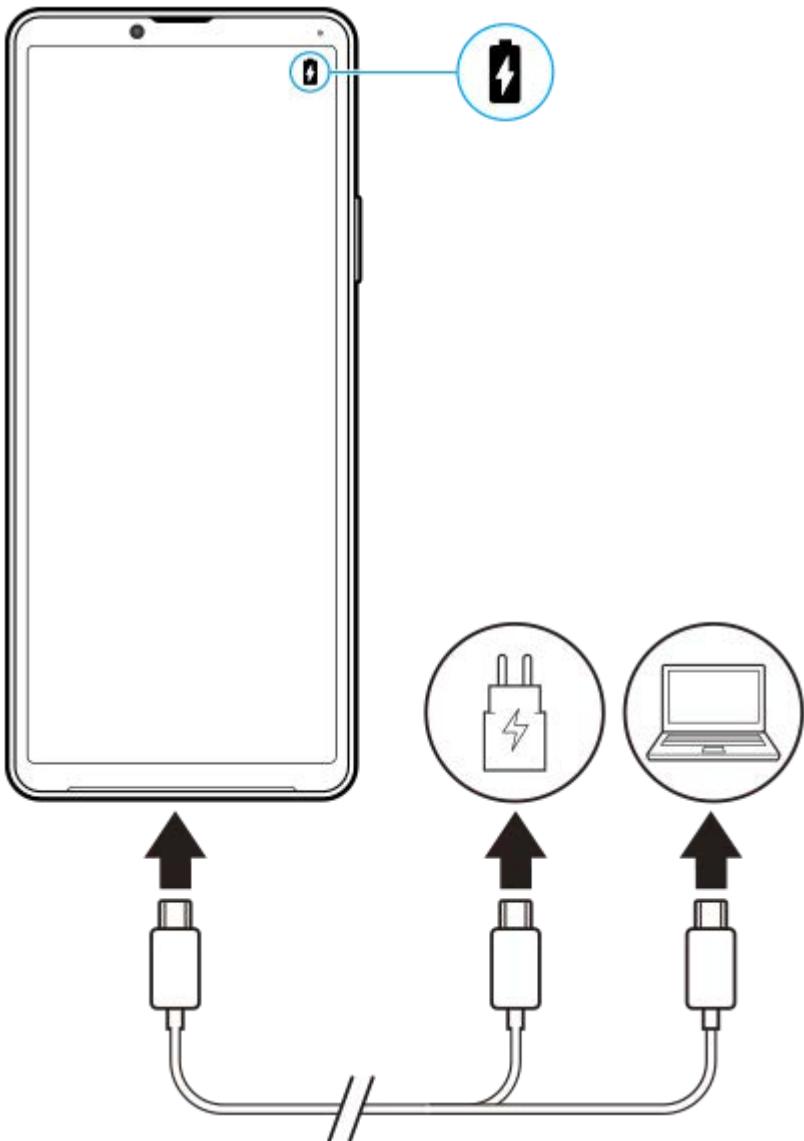

- 1 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).**
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.**
A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
- 3 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora.**
Certifique-se de que não dobra o conector.

Estado da luz de notificação da bateria

- Verde: A bateria está a carregar, o nível de carga é superior a 90%
- Laranja: A bateria está a carregar, o nível de carga está entre 15% e 90%
- Vermelho: A bateria está a carregar, o nível de carga é inferior a 15%

Nota

- Se a mensagem abaixo aparecer no dispositivo, ocorreu uma avaria de carregamento. Pare de utilizar o dispositivo e contacte um parceiro de assistência da Sony autorizado para reparação.



Tópico relacionado

- [Bateria e gestão de energia](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Sincronizar dados utilizando uma conta Google



Pode transferir dados sincronizando os dados com a sua conta. Existem várias formas de sincronizar dados, dependendo do tipo de dispositivo ou conteúdo para o qual pretende fazer uma cópia de segurança e sincronizar. Pode sincronizar automaticamente os dados quando iniciar o seu novo dispositivo ou sincronizar manualmente através da aplicação na qual o conteúdo está localizado.

Sincronizar dados quando inicia o seu novo dispositivo

Quando ligar o novo dispositivo pela primeira vez, defina a sua conta Google e siga as instruções no ecrã para sincronizar conteúdo a partir do seu dispositivo antigo.

Para mais informações, aceda a support.google.com/android/answer/6193424.

Nota

- Se não sincronizou os dados quando ligou o seu novo dispositivo pela primeira vez, pode transferir dados do seu dispositivo antigo tocando na notificação na barra de estado do seu novo dispositivo. Arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de configuração de acabamento e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Não pode transferir aplicações, definições, histórico de chamadas ou SMS/MMS manualmente. Siga as instruções no ecrã quando ligar pela primeira vez o seu novo dispositivo para transferi-los.
- Os tipos de dados que podem ser transferidos dependem do tipo de dispositivo e método de transferência dos dados.

Gmail, Calendário e Contactos



- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Contas].
- Se ainda não estiver definida uma conta Google, toque em [Adicionar conta] e, em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.
- Toque no interruptor [Sincronizar automaticamente dados de apps] para ativar a função.
A cópia de segurança do seu Gmail, Calendário e Contactos é efetuada automaticamente.
Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

Imagens (fotografias) e vídeos

Pode transferir fotografias e vídeos ao fazer uma cópia de segurança destes a partir de outro dispositivo utilizando o Google Fotos.



- No seu dispositivo antigo, faça a cópia de segurança das fotografias e vídeos para o servidor do Google utilizando o Google Fotos e, em seguida, ligue as definições de sincronização.
- No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.

3. Inicie a aplicação Google Fotos.

As fotografias e vídeos dos quais efetuou cópia de segurança a partir do dispositivo antigo podem ser visualizados e editados.

Se quiser guardar ficheiros no armazenamento interno do seu novo dispositivo, pode transferi-los.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

Músicas e outros ficheiros de documentos

Música e outros ficheiros de documentos são transferidos fazendo uma cópia de segurança destes para o Google Drive manualmente a partir do seu dispositivo antigo.



1. No seu dispositivo antigo, inicie a aplicação Música ou a aplicação Ficheiro.
2. Selecione um ficheiro para carregar para o Google Drive e, em seguida, guarde-o no Google Drive utilizando a função de Partilha.
3. No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.
4. Inicie a aplicação Google Drive.

Os ficheiros dos quais efetuou cópia de segurança a partir do seu dispositivo antigo serão visualizados ou transferidos.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

Sugestão

- Para fazer cópia de segurança de música e de outros ficheiros de documentos a partir do seu novo dispositivo, toque sem soltar no ficheiro do qual pretende fazer cópia de segurança e, em seguida, toque em (Ícone Partilhar) para guardá-lo no Google Drive.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Transferir conteúdo utilizando um computador

Pode transferir uma grande quantidade de dados para o seu novo dispositivo a partir do seu dispositivo antigo utilizando um computador.




1 Ligue o seu novo dispositivo e o dispositivo antigo a um computador utilizando um cabo USB.

Em quaisquer dispositivos Android, arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de definições da ligação USB e, em seguida, toque em [Toque para obter mais opções.] > [Transferência de ficheiros].

Se o seu dispositivo antigo for um dispositivo iOS, siga as instruções no ecrã.

2 No computador, selecione que ficheiros transferir do seu dispositivo antigo e, em seguida, copie e cole ou arraste e largue os ficheiros para um local no seu novo dispositivo.

Quando copiar ficheiros do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo, certifique-se de que os nomes das pastas são os mesmos nos dois dispositivos.

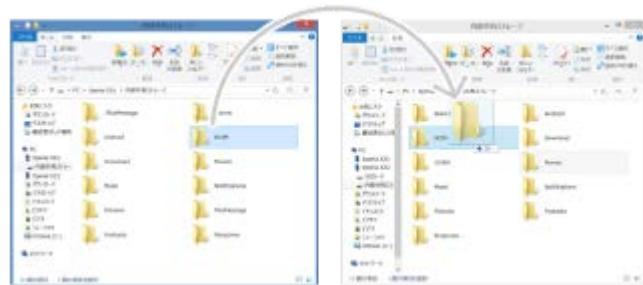

Nota

- Utilize sempre um cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de cabos USB podem representar riscos de segurança aumentados.
- Certifique-se de que o cabo USB está completamente seco.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Transferir conteúdo utilizando um cartão SD

Pode transferir fotografias, vídeos, música e outros ficheiros de documentos do seu dispositivo antigo utilizando um cartão SD.



- 1 No seu dispositivo antigo, copie os dados que pretende transferir para um cartão SD utilizando a função Armazenamento no menu Definições ou na aplicação Ficheiros.

Para copiar contactos guardados no seu dispositivo Android antigo para um cartão SD, inicie a aplicação Contactos e, em seguida, exporte os contactos para o cartão SD.

Nota

- Verifique previamente se o cartão SD pode ser utilizado no seu dispositivo novo e no dispositivo antigo.

- 2 Insira o cartão SD para o qual copiou os dados no seu novo dispositivo e, em seguida, transfira os dados para o armazenamento interno do seu novo dispositivo.


Para copiar contactos exportados do seu dispositivo Android antigo para o cartão SD, inicie a aplicação Contactos e, em seguida, importe-os.



- 3 Verifique os dados transferidos utilizando a aplicação appropriada.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ecrã inicial

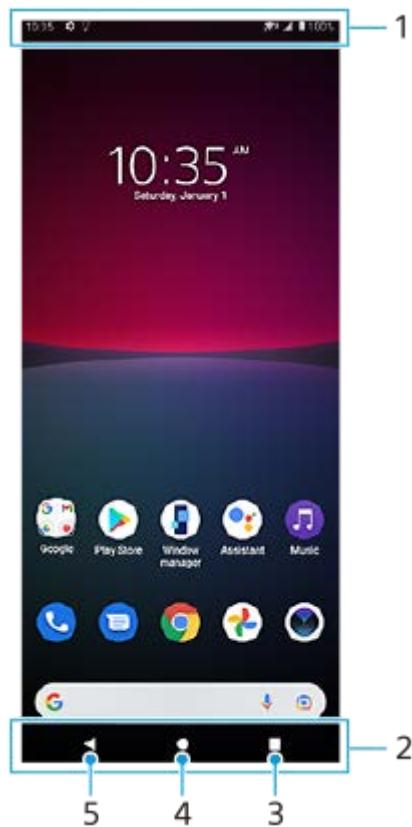

1. Barra de estado
2. Barra de navegação
3. Botão Descrição geral – Toque para localizar todas as aplicações abertas.

- Para abrir outra aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende abrir e, em seguida, toque na aplicação.
- Para fechar uma aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende fechar e, em seguida, passe o dedo para cima na aplicação.


4. Botão Início – Toque para sair de uma aplicação e voltar ao ecrã inicial.
5. Botão Anterior – Toque para voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação.

Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Anterior e Descrição geral não são visualizados na parte inferior do ecrã, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegação no sistema] > [Navegação com 3 botões].


Abrir o painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

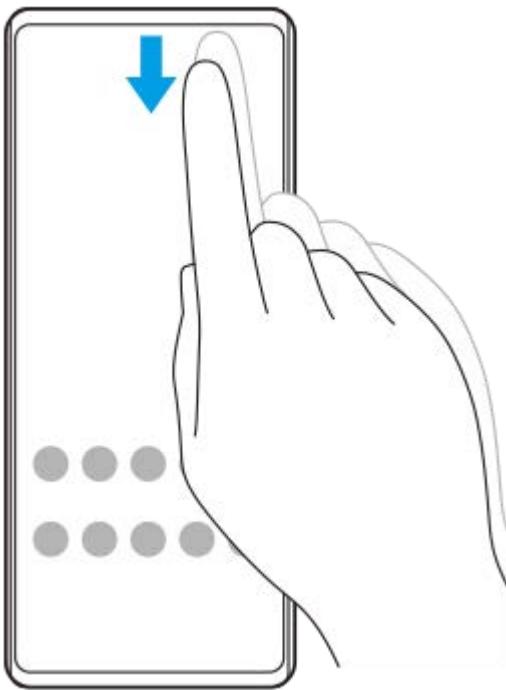

Ver todas as aplicações na gaveta de aplicações e abrir uma aplicação

1. Passe o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã para a parte superior para abrir a gaveta de aplicações.

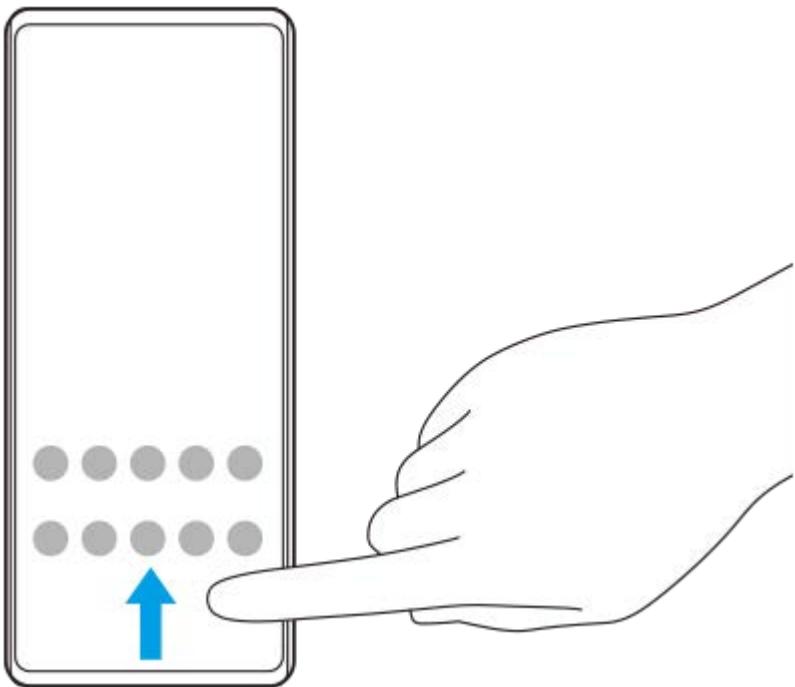

2. Toque na aplicação que pretende abrir.

Alterar o padrão de fundo

Pode alterar o padrão de fundo para uma imagem predefinida ou para a fotografia favorita.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagens de fundo].



Sugestão

- Para adicionar um widget ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Widgets].

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Definições do ecrã](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Obter uma captura de ecrã

Pode capturar imagens estáticas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. Após tirar uma captura de ecrã, pode visualizar, editar e partilhar a imagem. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Prima o botão de diminuição do volume (A) e o botão de ligar/desligar (B) ao mesmo tempo.

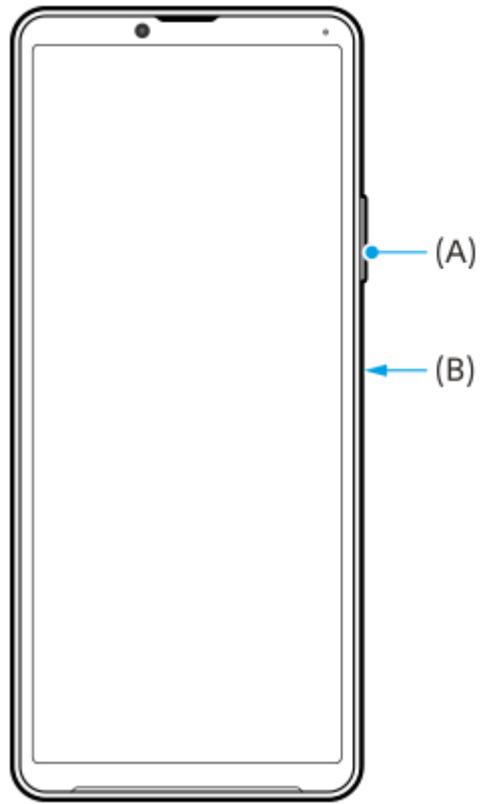

Sugestão

- Pode tirar uma captura de ecrã utilizando o menu Sensor lateral. Toque rapidamente duas vezes na barra ou círculo do Sensor lateral e, em seguida, toque em [Captura de ecrã].
- Pode atribuir capturas de ecrã a um gesto na barra do Sensor lateral. Para obter uma captura de ecrã utilizando a barra do Sensor lateral, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto], selecione um gesto entre [Tocar rapidamente duas vezes], [Deslizar para cima] e [Deslizar para baixo] e, em seguida, toque em [Tirar captura de ecrã].

Tirar uma captura de deslocamento


Pode efetuar uma captura de um ecrã que possa ser percorrido.

Nota

- Percorrer capturas de deslocamento está disponível se a aplicação suportar a funcionalidade.

- 1 Prima o botão de diminuição do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. Toque em [Capturar mais].

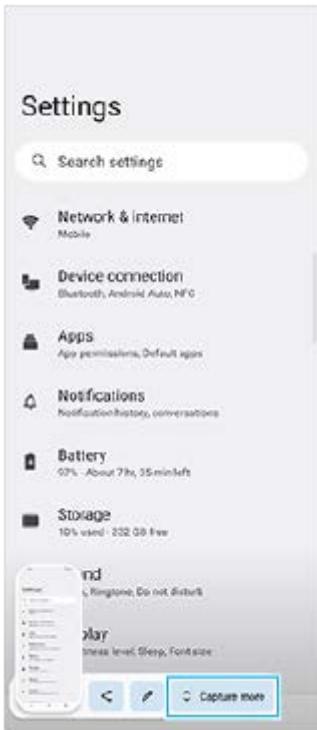


3. Arraste a linha para ajustar a área de captura de ecrã e, em seguida, toque em [Guardar].



Tirar uma captura de ecrã de uma aplicação utilizada recentemente

1. Toque em (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

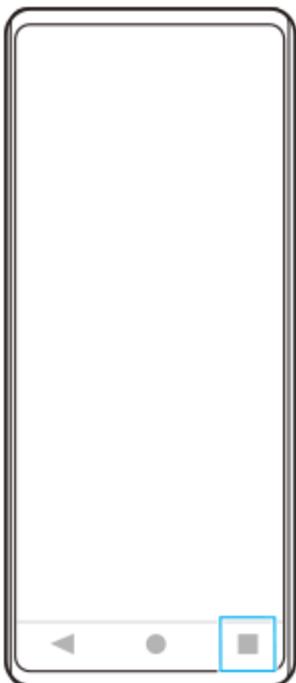

2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação da qual pretende tirar uma captura de ecrã e, em seguida, toque em [Fazer captura de ecrã].



Tópico relacionado

- [Definir outras opções Sensor lateral](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Gravação do ecrã do dispositivo

Pode gravar um vídeo do ecrã do seu dispositivo. Os vídeos gravados são automaticamente guardados no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**
- 2 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar (●) (Ícone Gravador de ecrã) e, em seguida, toque neste.**

Se não conseguir localizar o ícone no painel de Definições rápidas, toque em (●) (Ícone Editar) e, em seguida, arraste e largue (●) (Ícone Gravador de ecrã) na parte superior do ecrã.
- 3 Siga as instruções no ecrã para iniciar a gravação do ecrã.**

Para parar a gravação, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque na notificação do Gravador de ecrã.

Nota

- Pode não conseguir gravar o ecrã do seu dispositivo dependendo do design da aplicação.

Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ler QR codes

Pode ler QR codes utilizando a aplicação Câmara.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone Câmara).**
- 2 Aponte a câmara para o QR code e, em seguida, toque na notificação que aparece.**

Se a notificação não aparecer, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, confirme-a.

Ligar a função [Leitor de QR Code]

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Câmara).
2. Toque em  (Ícone Definições).
3. Toque no interruptor [Leitor de QR Code] para ativar a função.
4. Feche o menu das definições.

A definição é guardada.

Sugestão

- Para apresentar a notificação de QR Code no ecrã da aplicação da Câmara, localize e toque em [Definições] > [Apps] > [Câmara] > [Notificações] > [Leitor de QR Code] e, em seguida, toque no interruptor [Aparecer no ecrã] para ativar a função com [Predefinição] selecionado.

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece e desliga-se para poupar bateria. Pode alterar o tempo durante o qual o ecrã se mantém ativado antes de se desligar.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Suspensão].
- 2 Selecione uma opção.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Controlo de contraluz inteligente

O controlo de contraluz inteligente mantém o ecrã ligado, desde que o dispositivo seja mantido na sua mão. Assim que pousar o dispositivo, o ecrã desliga de acordo com a definição do modo de suspensão do ecrã que configurou.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Controle de contraluz inteligente].**
- 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Utilizar o Sensor lateral

Pode tocar na barra do Sensor lateral na extremidade do ecrã ou deslizar com uma mão para poder utilizar o dispositivo mais facilmente.

Pode visualizar o Menu do Sensor lateral como um atalho para aplicações e definições ou o menu Multijanelas para selecionar duas aplicações no modo de ecrã dividido. O menu Sensor lateral e o menu multijanelas podem ser comutados tocando em cada separador.

Pode também voltar ao ecrã anterior deslizando para baixo ao longo da barra do Sensor lateral na extremidade do ecrã. Certifique-se de que toca ou desliza o seu dedo dentro da barra do Sensor lateral.

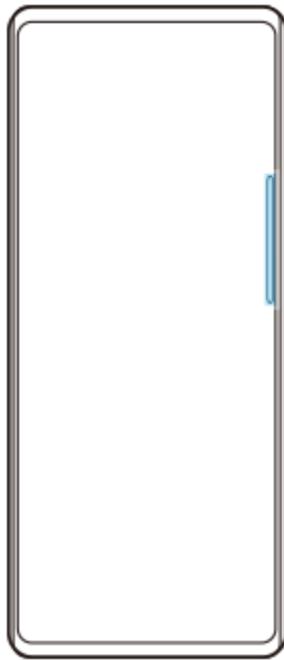


Nota

- O Sensor lateral pode não estar disponível dependendo das aplicações e funções que está a utilizar.

Personalizar a barra do Sensor lateral

Para deslocar a barra do Sensor lateral para cima ou para baixo, toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para cima ou para baixo.

Para colocar a posição de toque onde quiser no ecrã, toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para o centro do ecrã. A forma da barra do Sensor lateral muda para um círculo e pode arrastá-la e colocá-la onde quiser no ecrã.

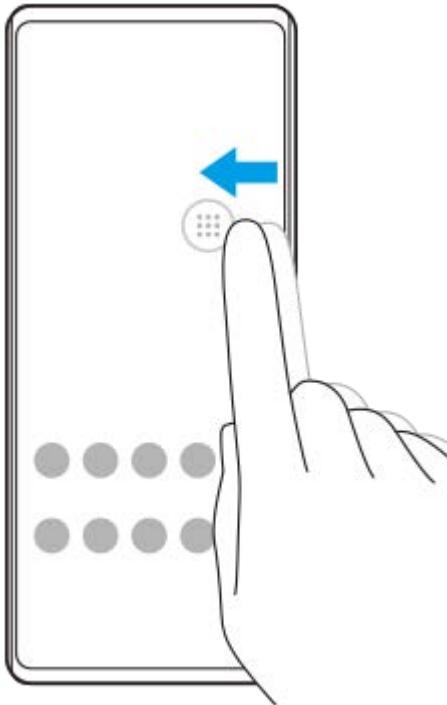


Sugestão

- Para voltar a colocar a barra do Sensor lateral na sua forma original, arraste o círculo novamente para a extremidade do ecrã.

Visualizar o Menu do Sensor lateral

Para ativar o menu Sensor lateral, toque duas vezes na barra do Sensor lateral ou no círculo. Siga as instruções no ecrã para selecionar uma aplicação. Também pode iniciar uma aplicação numa janela de pop-up.

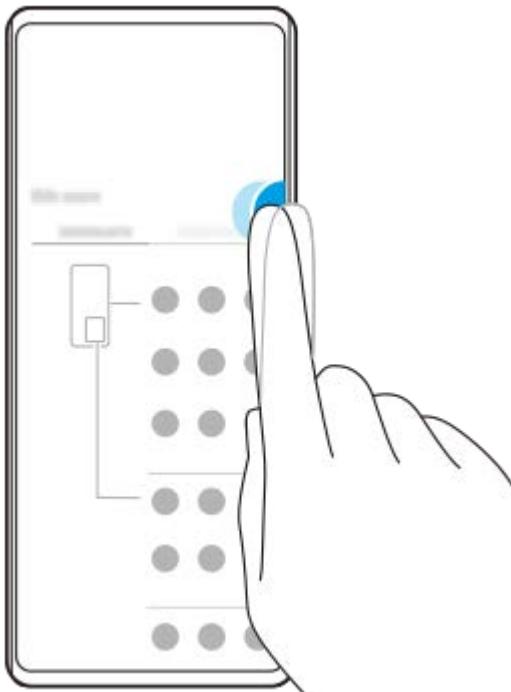


Sugestão

- Para sair do Menu do Sensor lateral, toque duas vezes na barra do Sensor lateral ou toque numa área vazia no ecrã.


Visualizar o menu multijanelas

Deslize para cima a barra do Sensor lateral ou o círculo para visualizar o menu multijanelas. Siga as instruções no ecrã para adicionar aplicações a um ecrã dividido.

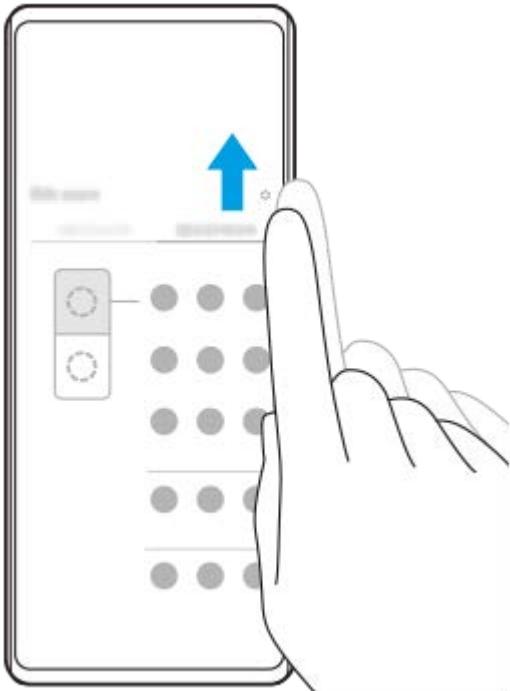

Voltar ao ecrã anterior utilizando a barra do Sensor lateral

Deslize para baixo a barra do Sensor lateral ou o círculo para voltar ao ecrã anterior.

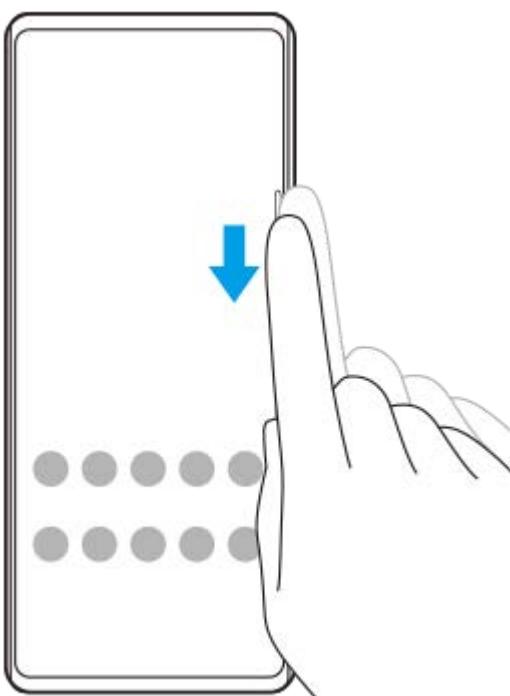

Tópico relacionado

- [Definir outras opções Sensor lateral](#)
- [Modo Ecrã dividido](#)
- [Modo de janela de pop-up](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Definir outras opções Sensor lateral

Pode configurar o modo como Sensor lateral se comporta ou personalizar o menu, etc.

Por exemplo, estão disponíveis as seguintes opções para Sensor lateral.

- Mostrar a barra do Sensor lateral num ou em ambos os lados do ecrã
- As ações do ecrã para gesto

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral].

2 Siga as instruções no ecrã na parte inferior do ecrã para editar outras opções Sensor lateral.

Sugestão

- Para atribuir uma ação do ecrã, como obter uma captura de ecrã, a um gesto, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto], selecione um gesto entre [Tocar rapidamente duas vezes], [Deslizar para cima] e [Deslizar para baixo] e, em seguida, selecione uma opção.
- Pode ocultar a barra do Sensor lateral tocando no interruptor [Utilizar barra do Sensor lateral]. Mesmo quando a barra do Sensor lateral estiver oculta, pode visualizar o menu Sensor lateral tocando em  (Ícone Gestor de janelas) no Ecrã inicial.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Utilizar o Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Modo Ecrã dividido

O modo Ecrã dividido permite visualizar duas aplicações em simultâneo como, por exemplo, quando quiser visualizar as suas fotografias e o Calendário ao mesmo tempo.


Visualizar aplicações no modo de ecrã dividido utilizando (Ícone Gestor de janelas)

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Gestor de janelas) e, em seguida, toque no separador [Multijanelas 21:9].

O Menu multijanelas é apresentado.


Pode também visualizar o Menu multijanelas deslizando para cima a barra ou o círculo do Sensor lateral.

2. Selecione as aplicações que pretende visualizar na metade superior e inferior do ecrã.

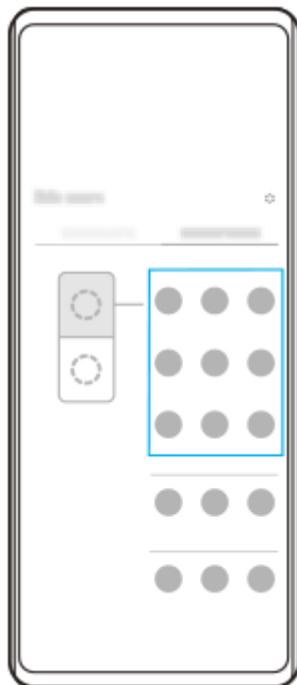

Visualizar aplicações no modo de ecrã dividido utilizando (Botão Descrição geral)


1. Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

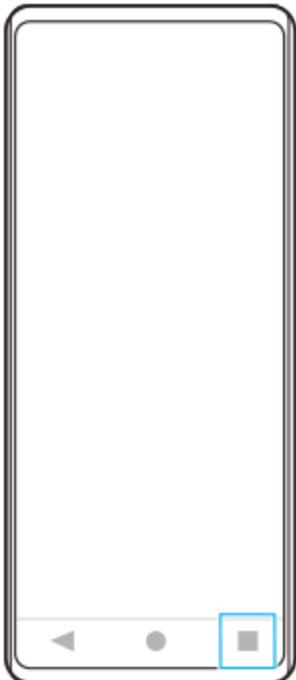


2. Toque em [Comutador multijanelas].



3. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar as aplicações pretendidas e, em seguida, toque em [Concluído].

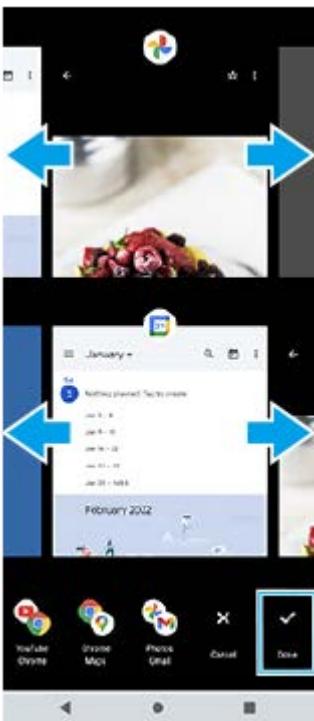

Descrição geral do Ecrã dividido

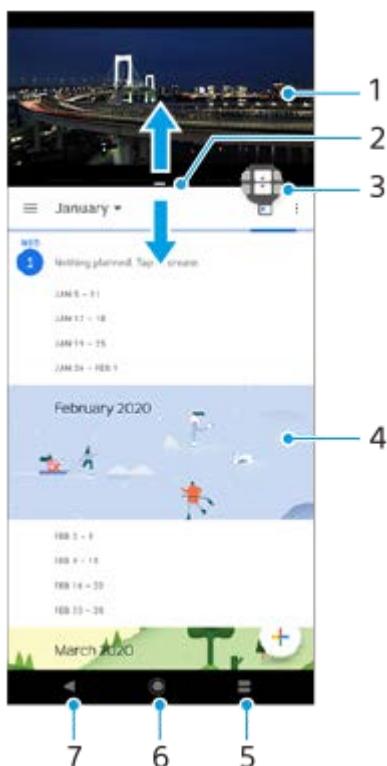

1. Aplicação 1
2. Limite do ecrã dividido – Arrastar para redimensionar as janelas
3. Ícone Comutador multijanelas – Toque em (Ícone Comutador multijanelas) para selecionar aplicações. (Ícone Comutador multijanelas) aparece quando arrasta o limite do ecrã dividido.
4. Aplicação 2
5. Botão Descrição geral – Selecionar uma aplicação utilizada recentemente para a janela inferior
6. Botão Início – Regressar ao ecrã Início
7. Botão Anterior – Voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

Nota

- Nem todas as aplicações suportam o modo de ecrã dividido.

Para redimensionar as janelas de ecrã dividido

1. Arraste o limite do ecrã dividido no centro.

Para sair do modo de ecrã dividido

1. Arraste o limite do ecrã dividido para a parte superior ou inferior do ecrã.

Tópico relacionado

- [Utilizar o Sensor lateral](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Modo de janela de pop-up

Pode visualizar outra aplicação numa janela pequena sobreposta por cima de uma aplicação em execução no modo de ecrã completo. Também pode visualizar uma terceira aplicação na janela de pop-up enquanto visualiza duas aplicações utilizando o modo Ecrã dividido.


Utilizar o modo de janela de pop-up

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Gestor de janelas).

O menu Sensor lateral é apresentado.


Pode também visualizar o menu Sensor lateral tocando duas vezes na barra ou no círculo do Sensor lateral.

2. Toque na aplicação que pretende visualizar numa janela pequena.

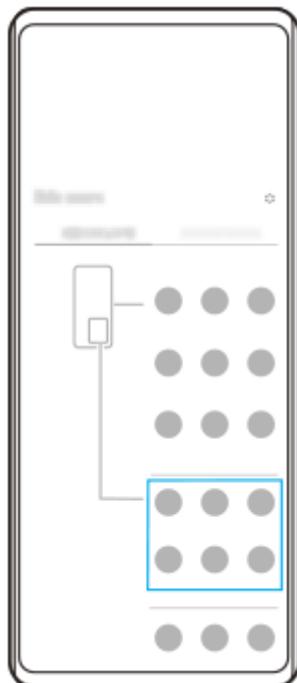

Visualizar uma aplicação utilizada recentemente no modo de janela de pop-up

1. Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

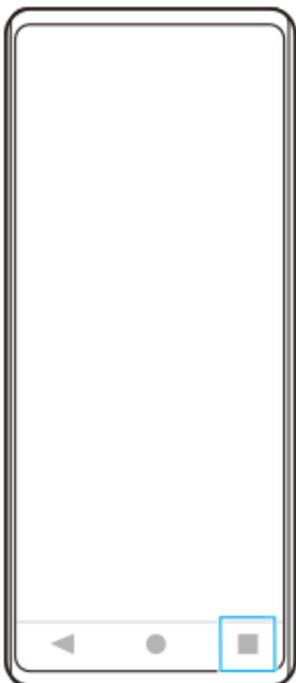


2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar numa janela pequena e, em seguida, toque em [Janela de pop-up].



3. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar no ecrã completo e, em seguida, toque na mesma.



Descrição geral da janela de pop-up

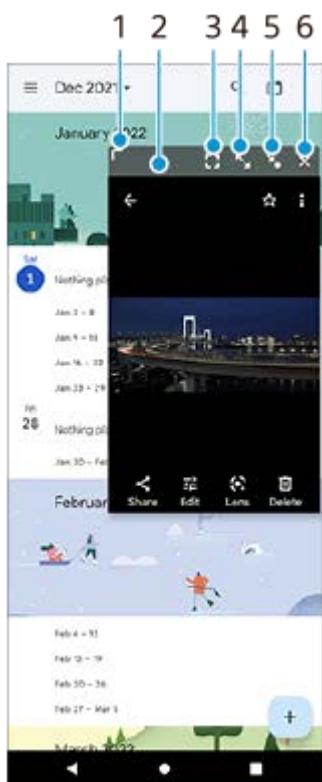

1. Arraste para redimensionar a janela.
2. Arraste para mover a janela.
3. Toque para sair do modo de janela de pop-up e visualizar o modo de ecrã completo.
4. Toque para maximizar a janela.
5. Toque para iconizar a janela.
6. Toque para fechar a janela.

Nota

- Nem todas as aplicações suportam o modo de janela de pop-up.
- O modo de janela de pop-up pode estar indisponível dependendo da função ou aplicação que estiver a utilizar como, por exemplo, quando utiliza a aplicação Câmara.

Tópico relacionado

- [Utilizar o Sensor lateral](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

modo para uma mão

Ative o Modo para uma mão para descer todo o ecrã para poder operar com uma mão mais facilmente.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [modo para uma mão] e, em seguida, toque no interruptor [Utilizar o modo para uma mão] para ativar a função.
Para definir outras opções, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 2** Para utilizar o modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início).
- 3** Para sair do modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início) novamente ou toque em qualquer ponto acima da aplicação.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)


G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Alarme

Pode definir um ou mais alarmes e utilizar qualquer ficheiro de som guardado no dispositivo como toque do alarme. O alarme não emite som se o dispositivo estiver desligado.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Relógio] > [Alarme].

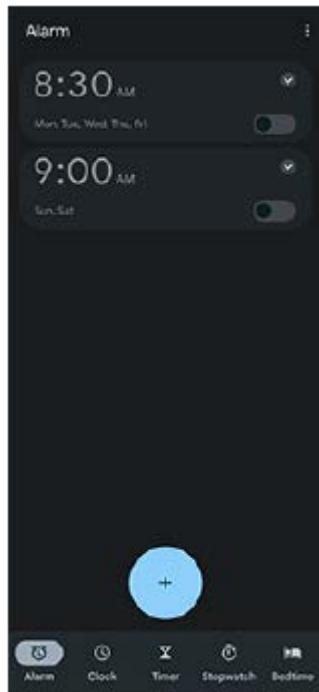

- 2 Toque em (Ícone Adicionar item).
- 3 Acerte a hora e, em seguida, toque em [OK].
- 4 Selecione o valor pretendido.

Sugestão

- Para adicionar um widget do relógio ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial, toque em [Widgets] e, em seguida, toque sem soltar no relógio pretendido.

Tópico relacionado

- Data e hora

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Luz de notificação

A luz de notificação informa-o sobre o estado da bateria e alguns outros eventos. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.



Nota

- Se a luz de notificação está desativada, só acende ou pisca quando houver um aviso de estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria fica abaixo de 15 por cento.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Notificações].

2 Toque no interruptor [Usar a luz LED para mostrar notific. recebidas] para ativar ou desativar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Barra de estado e painel de notificação

Os ícones de notificação e os ícones de estado são apresentados na barra de estado na parte superior do ecrã. Os ícones de notificação informam-no de eventos, tais como novas mensagens. Os ícones de estado informam-no de estados, tais como a condição da bateria e a potência do sinal das ligações de rede móvel ou Wi-Fi.



1. Ícones de notificação
2. Ícones de estado
3. Barra de estado

Ver o conteúdo de notificações

Quando abre o painel de notificação, pode ver o conteúdo dos ícones de notificação apresentados.

1. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.

Sugestão

- Para expandir e ver mais informações sobre uma notificação, toque em (Ícone Expandir mais). Nem todas as notificações podem ser expandidas.
- Para abrir a aplicação na janela de pop-up a partir da notificação, toque em (Ícone Janela de pop-up). Nem todas as aplicações podem ser abertas na janela de pop-up.
- Para dispensar uma notificação do painel de notificação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação. Nem sempre é possível dispensar todas as notificações.
- Para alterar as definições de notificação, toque sem soltar na notificação para fazer (Ícone Definições) aparecer e, em seguida, toque na mesma.

Tópico relacionado

- [Ícones de notificação](#)
- [Ícones de estado](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ícones de estado

- (Ícone Potência do sinal): O modo de rede móvel é também visualizado quando envia e transfere dados móveis.
- (Ícone Sem sinal)
- (Ícone Roaming de dados): O roaming internacional está em utilização.
- (Ícone Sinal Wi-Fi): Uma ligação Wi-Fi está ativada e estão a ser transmitidos dados.
O número apresentado à esquerda do ícone difere de acordo com a norma Wi-Fi da ligação atual.
- (Ícone Erro de ligação Wi-Fi): Está ativada uma ligação Wi-Fi, mas não há ligação à Internet.
Este ícone também aparece quando está a tentar estabelecer ligação a uma rede de portal cativo. Após um início de sessão bem-sucedido, a marca de cruz desaparece.
Se o Google estiver bloqueado na sua área, a marca de cruz pode aparecer mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede e houver uma ligação à Internet Wi-Fi a funcionar.
- (Ícone Estado da bateria)
- (Ícone de carregamento da bateria)
- (Ícone Modo STAMINA)
- (Ícone Poupança de dados)
- (Ícone Modo de avião)
- (Ícone Bluetooth): O dispositivo está ligado a um dispositivo compatível com Bluetooth.
- (Ícone Silenciar microfone)
- (Ícone Altifalante)
- (Ícone Não incomodar)
- (Ícone Silenciar)
- (Ícone Vibração)
- (Ícone Despertador)
- (Ícone GPS)

Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)

- Modo STAMINA
- Controlar a utilização de dados
- Ligar ou desligar a função Bluetooth
- Volume e vibração
- Alarme
- Utilizar os serviços de localização
- Ícones de notificação

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ícones de notificação

-  (Ícone Nova SMS)
-  (Ícone Chamada a decorrer)
-  (Ícone Chamada não atendida)
-  (Ícone Chamada telefónica em espera)
-  (Ícone Reencaminhamento de chamadas): O reencaminhamento de chamadas está ativado
-  (Ícone A transferir dados)
-  (Ícone A carregar dados)
-  (Ícone Configuração de software): Está disponível uma configuração básica do seu dispositivo
-  (Ícone Instalar software mais recente): Está disponível uma atualização de software
-  (Ícone Atualização do sistema): Estão disponíveis atualizações do sistema
-  (Ícone A transferir atualizações do sistema)
-  (Ícone Instalar atualização do sistema transferida)
-  (Ícone Gerir Carga da Bateria)
- • (Ícone Mais notificações): Mais notificações ocultas

Nota


- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Ícones de estado](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Descrição geral da câmara

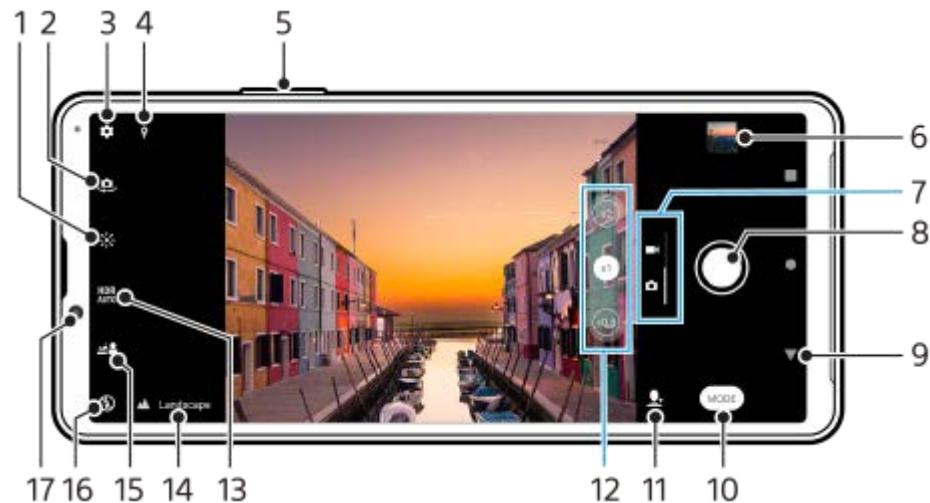

1. Tocar rapidamente para ajustar a cor e o brilho
2. Alternar entre as câmaras frontal e principal
3. Definições da câmara
4. Estado de georreferência
5. Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir
6. Tocar rapidamente na miniatura para ver, partilhar ou editar fotografias e vídeos
7. Alternar entre tirar fotografias e fazer vídeos
8. Utilize o botão do obturador para tirar fotografias ou gravar vídeos
9. Retroceder ou sair da câmara
10. Selecionar um modo de captura
11. Atalho para o modo de captura selecionado por último
12. Tocar para alternar entre os ângulos x1, x2 e x0.6
13. Selecione uma definição de HDR (Grande Alcance Dinâmico).
14. Ícone de reconhecimento de cena e ícone de condições

Estes ícones aparecem quando a câmara reconhece automaticamente uma cena ou condição.
15. Tocar rapidamente para ajustar o efeito Bokeh
16. Selecione uma definição do flash. O ícone fica cor de laranja quando o flash ou a lanterna ativa.
17. Objetiva da câmara frontal

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Funcionalidades básicas da câmara](#)
- [Selecionar um modo de captura](#)
- [Ver fotografias e vídeos](#)
- [Efeito Bokeh](#)
- [Ler QR codes](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Esta secção explica as operações básicas da câmara.

- 1 Iniciar a câmara.**
 - Toque sem soltar  (Ícone Câmara) do ecrã de bloqueio.
 - Toque em  (Ícone Câmara) na gaveta de aplicações.
 - Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara] e, em seguida, toque no interruptor para ativar esta função.
- 2 Passe o dedo no ecrã para selecionar um modo de fotografia ou vídeo.**
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador.**

Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.

Sugestão

- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou um pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia.
- Utilize o temporizador automático se precisar de mais algum tempo para a preparação, para evitar fotografias desfocadas.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. As fotografias e vídeos de alta resolução consomem mais memória.
- Pode ler QR codes.

Botão do obturador

O botão do obturador pode ser utilizado de várias maneiras consoante o modo de captura e as funcionalidades ativadas.

-  (Botão do obturador): Tirar uma fotografia
-  (Botão Gravação): Gravar um vídeo
-  (Botão Colocar em pausa): Colocar um vídeo em pausa
-  (Botão Gravação): Retomar a gravação
-  (Botão Parar): Parar a gravação de um vídeo
-  (Ícone Temporizador automático ligado): Temporizador automático está ativado
-  (Ícone Captura por toque ativada): Captura por toque está ativado
-  (Ícone Captura por toque e temporizador automático ativado): Captura por toque e Temporizador automático estão ativados

Tópico relacionado

- [Reconhecimento de cena e condições](#)
- [Menu Definições](#)
- [Ver fotografias e vídeos](#)
- [Temporizador automático](#)
- [Funcionalidades básicas da câmara](#)
- [Ler QR codes](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Reconhecimento de cena e condições

A câmara deteta o tipo de cena e condições, tais como comida, um retrato, uma cena noturna, etc. e fotografa imagens fixas com as definições ajustadas automaticamente.

Reconhecimento de cena

Quando a câmara reconhece determinadas cenas, os seguintes ícones e guias são visualizados.

-  : Gourmet
-  : Macro
-  : Foto suave
-  : Bebé
-  : Retrato com luz de fundo
-  : Luz de fundo
-  : Retrato noturno
-  : Cena nocturna
-  : Baixa luminosidade
-  : Paisagem
-  : Projetor
-  : Documento
-  : Animais de estimação

Reconhecimento de condições

Quando a câmara reconhece as condições, os seguintes ícones são visualizados.

-  : Movimento
-  : A andar
-  : Tripé

Tópico relacionado

- [Descrição geral da câmara](#)
- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Tirar uma fotografia com o flash

Utilize o flash de acordo com o objeto e as condições de iluminação.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque no ícone de flash apresentado no ecrã, por exemplo (ícone Flash automático).
- 2** Se necessário, altere a definição do flash.
- 3** Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura, do modo de fotografia e do modo de vídeo.

Sugestão

- Quando o fundo está mais bem iluminado do que o objeto, utilize Forçar flash para remover as sombras escuras indesejadas.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ler QR codes

Pode ler QR codes utilizando a aplicação Câmara.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone Câmara).**
- 2 Aponte a câmara para o QR code e, em seguida, toque na notificação que aparece.**

Se a notificação não aparecer, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, confirme-a.

Ligar a função [Leitor de QR Code]

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Câmara).
2. Toque em  (Ícone Definições).
3. Toque no interruptor [Leitor de QR Code] para ativar a função.
4. Feche o menu das definições.

A definição é guardada.

Sugestão

- Para apresentar a notificação de QR Code no ecrã da aplicação da Câmara, localize e toque em [Definições] > [Apps] > [Câmara] > [Notificações] > [Leitor de QR Code] e, em seguida, toque no interruptor [Aparecer no ecrã] para ativar a função com [Predefinição] selecionado.

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Menu Definições](#)


Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Funcionalidades básicas da câmara

Utilize funcionalidades básicas da câmara que o ajudam a tirar fotografias ou a gravar vídeos.

Ajustar as definições da câmara

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).
2. Passe o dedo pela lista para ver as definições disponíveis e selecione uma definição.

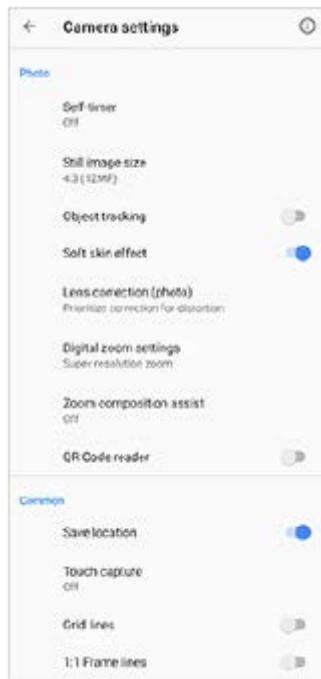

Nota

- As definições disponíveis diferem entre os modos de fotografia e vídeo.

Sugestão

- Toque em  (ícone introdução às funcionalidades) para verificar informações sobre várias funções.

Alterar o tamanho de imagens fixas

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições) > [Tam. imagem fixa].
2. Selecione uma definição.

Alternar entre as câmaras principal e frontal

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Alternar câmara) para alternar entre as câmaras principal e frontal.

Sugestão

- Também pode alternar entre câmaras ao passar o dedo para baixo no ecrã da câmara (na orientação vertical) ou ao passar o dedo para a direita no ecrã da câmara (na orientação horizontal).

Alternar objetivas e fazer zoom

Pode alternar entre objetivas enquanto estiver a utilizar a câmara principal.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo.

-  (Botão Ultra grande)
-  (Botão Grande)
-  (Botão de Telefoto)

2. Amplie a imagem.

- Arraste o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).
- Aproxime ou afaste os dedos no ecrã da câmara.
- Utilize o botão de volume.

Sugestão

- Pode ampliar e reduzir sem problemas sem comutar objetivas.
- Quando o modo Manual estiver selecionado, a barra de zoom é apresentada. Toque no nome do ângulo repetidamente para comutar objetivas e, em seguida, aproxime ou afaste os dedos no ecrã da câmara ou utilize o botão de volume para ampliar a imagem.
- Para fazer zoom utilizando o processamento digital que preserva mais da qualidade da imagem original, toque em  (Ícone Definições) > [Definições de zoom digital] > [Zoom de super-resolução].

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Ler QR codes](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Ver fotografias e vídeos

Visualize ou partilhe fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos após tirar fotografias ou gravar vídeos.

Ver fotografias e vídeos enquanto utiliza a aplicação Câmara

Pode também editar fotografias ou vídeos, tais como ajustar as cores ou recortar fotografias.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque na miniatura (A) para abrir uma fotografia ou vídeo.

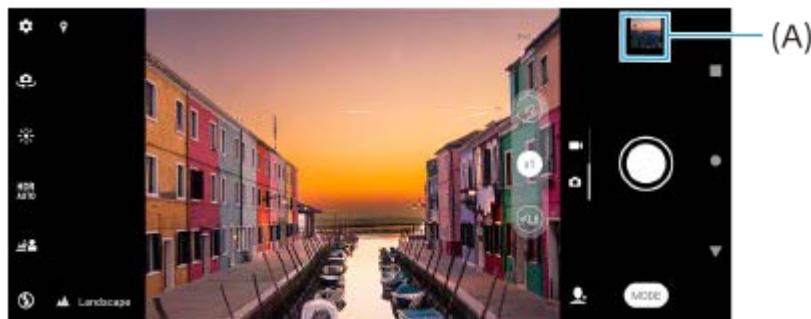

2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver as fotografias e vídeos.

Sugestão

- Toque em (ícone Partilhar) para partilhar uma fotografia ou um vídeo ou em (ícone Editar) para editá-la(o). Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Visualizar fotografias ou vídeos gravados anteriormente

1. Inicie a aplicação Google Fotos.

Sugestão

- Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda a support.google.com/photos.

Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Selecionar um modo de captura

Pode selecionar um modo de captura de acordo com o objeto ou a sua finalidade.

- ➊ Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] e, em seguida, selecione um modo de captura.

Descrição geral dos modos de captura

Os seguintes são alguns dos principais modos de captura.

- (ícone de Captura noturna): Tirar fotografias nítidas mesmo à noite ou em condições escuras
- (ícone Câmara lenta): Adicionar um efeito de câmara lenta depois de gravar um vídeo
- (ícone Modo manual): Tirar fotografias com definições da câmara ajustadas manualmente
- (ícone Selfie retrato): Tirar selfies mais bonitas
- (ícone Efeito criativo): Tirar fotografias com efeitos e filtros de cor
- (ícone Panorama): Tirar fotografias de grande angular e panorâmicas

Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura selecionado.

Tópico relacionado

- [Modo noturno](#)
- [Vídeos em câmara lenta](#)
- [Selfie retrato](#)
- [Efeito criativo](#)
- [Panorama](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Vários métodos para tirar fotografias

Tire fotografias utilizando o método que se adapta à sua situação.

Tirar uma fotografia com um toque no ecrã

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (ícone Definições) e, em seguida, toque em [Captura por toque] > [Ativar] ou [Apenas câmara frontal].
2. Feche o menu das definições.
A definição é guardada em todos os modos de captura.
3. Toque rapidamente em qualquer lugar do ecrã para tirar uma fotografia.

Sugestão

- Esta funcionalidade também pode ser utilizada para os vídeos.

Tirar uma fotografia enquanto grava um vídeo

1. Quando estiver a gravar um vídeo, toque em  (ícone Câmara).
A fotografia é tirada assim que soltar o botão do obturador.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Temporizador automático

Utilize o Temporizador automático para ter mais tempo para preparar a fotografia. Também ajuda à estabilidade do dispositivo e a evitar fotografias desfocadas.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque em  (Ícone Definições) > [Temporizador automático], selecione o tempo de atraso e, em seguida, feche o menu das definições.

A definição Temporizador automático é guardada.

Enquanto estiver a utilizar a câmara frontal, toque em  (Ícone Temporizador automático) e, em seguida, selecione um tempo de atraso.

- 2 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Uma série de sinais sonoros marca a contagem decrescente até tirar a fotografia.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ajustar a exposição, a cor e as condições de luz

Uma boa exposição das fotografias exige a quantidade de luz correta. São necessárias exposições diferentes quando, por exemplo, tira fotografias a rostos, objetos em movimento ou em condições de fraca luminosidade.

Para otimizar as condições de luz

- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.
- Mesmo se as condições de luminosidade forem fracas, experimente tirar fotografias com e sem o flash. Por vezes, a qualidade é melhor se não utilizar o flash.

Tópico relacionado

- [Cor e brilho](#)
- [Temporizador automático](#)
- [Tirar uma fotografia com o flash](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Cor e brilho

A sua câmara ajusta automaticamente a cor e o valor do brilho ao detetar as condições de luz e ao estimar a temperatura da cor da luz ambiente. As câmaras digitais só podem estimar a temperatura da cor, por isso, poderá ser necessário ajustar as definições para a corrigir.

Se as fotografias ficarem com uma cor amarelada em ambientes interiores ou azulada quando utilizar o flash, experimente ajustar a cor.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Cor e brilho).**
- 2 Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.**
Toque em  (Ícone Cancelar) para repor e fechar a definição de cor.
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.**

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Exposição

Para obter melhores exposições em ambientes de baixa luminosidade, altere o brilho para fotografias e vídeos. Se estiver a utilizar o modo Manual para tirar fotografias, altere o valor de exposição.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque em [EV] e arraste o controlo de deslize para ajustar o valor de exposição.**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Velocidade do obturador

A velocidade do obturador refere-se ao tempo durante o qual o obturador está aberto e o sensor da câmara está exposto à luz.

Uma velocidade de obturador rápida ajuda a bloquear o movimento, enquanto que uma velocidade de obturador lenta pode criar um efeito denominado "desfocagem provocada pelo movimento", onde os objetos em movimento aparecem desfocados em toda a sua linha de movimento.

A velocidade do obturador é ajustada automaticamente, mas também pode ser definida manualmente.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque em [SS] e arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade do obturador.**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar a fotografia.**

Nota

- Esta definição está disponível apenas para a câmara principal.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

ISO

A ISO determina o nível de sensibilidade da câmara à luz. Um número de ISO baixo significa fraca sensibilidade, enquanto que um número de ISO alto significa maior sensibilidade. Uma sensibilidade maior pode adicionar desfocagem às fotografias.

Um valor de ISO mais alto é usado quando tirar fotografias de objetos em movimento ou quando tirar fotografias em condições de fraca luminosidade sem o flash.

Se existir demasiada luz, utilize a definição ISO mais baixa para conseguir uma maior qualidade de imagem.

A ISO é ajustada automaticamente quando se tiram fotografias e vídeos.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).
- 2** Toque em [ISO] e arraste o controlo de deslize para ajustar o valor ISO.
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3** Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- Esta definição está disponível apenas para a câmara principal.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

HDR (Grande Alcance Dinâmico)

O HDR (Grande Alcance Dinâmico) é ajustado automaticamente ao tirar fotografias em situações de alto contraste, tais como quando existe retroiluminação forte. Pode ativar/desativar o HDR.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, passe o dedo no ecrã para selecionar um modo de fotografia.
- 2** Toque em  (ícone HDR) e, em seguida, selecione uma opção.
- 3** Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Correção da retroiluminação do vídeo

Pode gravar vídeos com a exposição ideal, mesmo em situações retroiluminadas.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, passe o dedo no ecrã para selecionar um modo de vídeo.**
- 2 Toque em  (ícone Definições).**
- 3 Toque em [Correção da retroiluminação do vídeo] > [Ativar].**
- 4 Feche o menu das definições.**
A definição é guardada.
- 5 Toque rapidamente no botão do obturador para gravar um vídeo.**

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Equilíbrio branco

O equilíbrio branco ajusta o equilíbrio de cor das condições da luz ambiente.

O equilíbrio branco é ajustado automaticamente quando se tiram fotografias e vídeos. No modo Manual pode ajustar o equilíbrio branco manualmente.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque rapidamente em [WB] e selecione uma das condições de luz predefinidas, por exemplo,  (Ícone Equilíbrio branco nublado).**
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em  (Ícone Modo manual).
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Definições do equilíbrio branco

-  (Ícone Equilíbrio branco automático): Ajustar o equilíbrio de cores automaticamente
-  (Ícone Equilíbrio branco nublado): Ajustar o equilíbrio de cores para um céu nublado
-  (Ícone Equilíbrio branco luz do dia): Ajustar o equilíbrio de cores para o exterior cheio de sol
-  (Ícone equil. br. fluorescente): Ajustar o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente
-  (Ícone Equilíbrio branco incandescente): Ajustar o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Medição

A medição da exposição mede a quantidade de luz que bate num objeto, para otimizar a exposição.

A medição da exposição é ajustada automaticamente quando se tiram fotografias e vídeos.

Pode ajustar a exposição manualmente no modo Manual, por exemplo, para uma parte específica de uma fotografia.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Modo manual).**
- 2 Toque em  (Ícone Definições) > [Medição] e, em seguida, selecione uma opção de exposição.**
- 3 Feche o menu das definições.**
A definição é guardada.
- 4 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Nota

- Esta definição está disponível apenas para a câmara principal.

Definições de medição

- **Rosto:** Mede a quantidade de luz num rosto e ajusta a exposição de modo a que o rosto não fique demasiado escuro nem demasiado claro
- **Centro:** Determina o centro da imagem e define a exposição com base no brilho do objeto
- **Ponto:** Ajusta a exposição para uma parte muito pequena do objeto
- **Média:** Mede o brilho médio de todo o ecrã

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Definir a focagem correta

A câmara define automaticamente a focagem e deteta rostos em todos os modos de captura.



Focagem automática

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque na área onde pretende focar.
⟳ (Ícone Definir focagem) aparece e a câmara foca na área explorada.
Para alterar a área de focagem, toque no ecrã.
2. Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- Esta opção depende do modo de captura selecionado.

Definir a distância de focagem

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] > ⓘ (Ícone Modo manual).
2. Toque em ⟳ (Ícone Definir focagem).
3. Arraste o controlo de deslize para ajustar a distância de focagem.
Para ocultar ou mostrar o menu das definições, toque em ⓘ (Ícone Modo manual).
4. Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- A definição da distância de focagem está disponível apenas quando utilizar a câmara principal.
- A definição da distância de focagem pode não estar disponível dependendo do modo de captura selecionado.

Definir o foco tocando no visor da câmara

Pode selecionar um motivo no qual focar tocando no mesmo no visor da câmara. Existem várias opções que a câmara ajusta automaticamente quando toca no visor da câmara.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] > ⓘ (Ícone Modo manual).
2. Toque em ⚙ (Ícone Definições) > [Tocar para ajustar] e, em seguida, selecione [Apenas foco] ou [Foco e brilho].
 - Apenas foco: Foca automaticamente na posição especificada.
 - Foco e brilho: Foca automaticamente na posição especificada e ajusta o brilho.
3. Feche o menu das definições.
A definição é guardada.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Fazer fotografias e vídeos de pessoas

Os rostos focados são indicados por uma moldura colorida.



Sugestão

- Coloque a câmara numa superfície sólida e utilize o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Suavizar o tom da pele

Pode tirar fotografias com tons de pele mais suaves.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).
- 2** Toque no interruptor [Efeito Pele Suave] para ativar o efeito.
- 3** Feche o menu das definições.

A definição é guardada.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Aprimorar rostos

Pode tirar fotografias com rostos aprimorados tornando as feições dos rostos mais claras. O efeito [Aumentar nitidez dos rostos] está disponível apenas quando utilizar a câmara frontal.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.
- 2** Toque em (Ícone Definições).
- 3** Toque no interruptor [Aumentar nitidez dos rostos] para ativar o efeito.
- 4** Feche o menu das definições.

A definição é guardada.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Tirar uma selfie

Mude para a câmara frontal e tire uma fotografia sua. Para evitar fotografias desfocadas em condições de pouca luz, coloque o dispositivo numa superfície sólida e utilize o temporizador automático para manter o dispositivo estável.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, selecione um modo de captura de fotografia ou vídeo para a selfie.**
- 2 Toque em (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.**
- 3 Toque em (Ícone Temporizador automático) se pretender utilizar o temporizador automático.**
- 4 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma selfie.**

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Tirar uma selfie com o obturador manual

Utilize o obturador manual para tirar automaticamente uma fotografia decorrido um certo período de tempo após a câmara detetar a sua mão. A funcionalidade de Obturador manual está disponível apenas quando utilizar a câmara frontal.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.**
- 2 Toque em  (Ícone Definições).**
- 3 Toque em [Captura automática] > [Obturador manual].**
- 4 Feche o menu das definições.**
A definição é guardada.
- 5 Vire a palma da sua mão com os dedos direitos em direção à câmara.**
Depois de a câmara detetar a sua mão e decorrido um certo período de tempo, é tirada uma selfie.

Sugestão

- Quando o temporizador auto estiver definido, o temporizador inicia após a câmara detetar a sua mão.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Seguir um objeto

A câmara pode detetar e seguir um objeto em movimento. Uma moldura amarela indica rostos ou objetos em movimento que estão focados.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque em  (ícone Definições).
- 2** Toque no interruptor [Monitorização de objeto] para ativar.
- 3** Feche o menu das definições.
A definição é guardada.
- 4** Selecione o objeto que pretende seguir ao tocar no mesmo no visor da câmara.
- 5** Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Sugestão

- Para ligar a função [Monitorização de objeto] no modo Manual, toque em  (ícone Definições) > [Tocar para ajustar] > [Monitorização de objeto].

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Gravar um vídeo sem tremores

Quando gravar vídeos, pode utilizar a funcionalidade Estabilização de vídeo para compensar os movimentos da câmara e estabilizar a moldura.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, passe o dedo no ecrã para selecionar um modo de vídeo.**
- 2 Toque em (Ícone Definições).**
- 3 Toque no interruptor [Estabilização de vídeo] para compensar o movimento da câmara.**
- 4 Feche o menu das definições.**
A definição é guardada.
- 5 Toque rapidamente no botão do obturador para gravar um vídeo.**

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Efeito Bokeh

Pode tirar fotografias com o efeito Bokeh quando estiver a utilizar a câmara principal no dispositivo. O efeito Bokeh reduz a focagem no fundo de uma fotografia para realçar objetos em primeiro plano para obter um efeito artístico.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, toque em  (Ícone Bokeh).
- 2** Arraste o controlo de deslize para ajustar.
- 3** Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.

Nota

- Fazer zoom não está disponível durante a utilização do efeito Bokeh.

Sugestão

- Se se aproximar ou afastar demasiado de um objeto enquanto estiver a utilizar o efeito Bokeh, é apresentada uma mensagem de aviso. Se tal acontecer, ajuste a distância entre a câmara e o objeto para tirar a fotografia com o efeito Bokeh.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Modo noturno

A captura noturna permite tirar fotografias nítidas mesmo à noite ou em condições escuras.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] > 🌙 (ícone de Captura noturna).

2 Toque rapidamente no botão do obturador.

Segure na câmara firmemente até o processo de captura estar concluído.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Vídeos em câmara lenta


O modo de vídeo Câmera lenta adiciona efeitos poderosos aos seus vídeos. O efeito Câmera lenta é adicionado depois de um vídeo ser gravado à velocidade normal.

Nota

- As boas condições de luminosidade são essenciais quando grava vídeos em câmara lenta.

Adicionar um efeito de câmara lenta depois de gravar um vídeo

- Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] > (Ícone Câmera lenta).
- Toque rapidamente no botão do obturador para gravar um vídeo.
- Toque em (Botão Parar) para parar a gravação.
- Toque na miniatura para abrir o vídeo.
- Arraste as pegas na linha cronológica de câmara lenta para as posições nas quais quer que o efeito de câmara lenta apareça.
(A): Pegas
(B): Linha cronológica de câmara lenta
(C): Toque para ligar ou desligar o som.

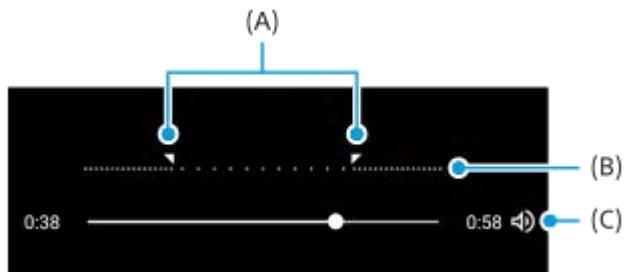

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Selfie retrato

Selfie retrato permite-lhe tirar selfies mais bonitas.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Selfie retrato).**
- 2 Toque rapidamente no ícone para o efeito que pretende aplicar e arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito.**
Se pretender, ajuste os outros efeitos da mesma forma.
- 3 Toque no botão obturador para tirar uma fotografia.**

Descrição geral de Selfie retrato

-  (Ícone Bokeh): Aplica um efeito de desfocagem em torno de uma pessoa
-  (Ícone pele suave): Suaviza os tons de pele
-  (Ícone pele brilhante): Torna mais brilhantes os tons de pele
-  (Ícone olhos largos): Aumenta os olhos
-  (Ícone rosto elegante): Faz o seu rosto parecer mais fino

Sugestão

- Pode guardar o seu retrato na mesma direção que a pré-visualização tocando em  (Ícone Espelhamento) > [Ativar].
- Pode tirar uma fotografia tocando em qualquer ponto no ecrã. Toque em  (Ícone Captura por toque) > [Ativar].

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Efeito criativo

Com a aplicação Efeito criativo, pode predefinir efeitos e filtros de cores antes de tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Efeito criativo).**
- 2 Passe o dedo para procurar filtros ou toque rapidamente num filtro para pré-visualizar o efeito.**
- 3 Toque em  (Ícone Aplicar efeito criativo) para aplicar o filtro e regressar ao ecrã da câmara.**
- 4 Toque rapidamente no botão do obturador para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.**

Sugestão

- Toque em  (Ícone Mudar de filtro) para alternar entre filtros.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Panorama

Utilize a aplicação Panorama para tirar fotografias de grande angular e panorâmicas.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em [Modo] >  (Ícone Panorama).
- 2** Toque rapidamente no botão do obturador.
- 3** Mova a câmara de forma lenta e estável na direção do movimento indicada no ecrã.
- 4** Toque novamente no botão do obturador na posição em que pretende parar.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Resolução e memória

O número de fotografias e vídeos que pode armazenar depende da resolução ou do valor de MP (megapíxeis) utilizados e da duração dos vídeos.

Os vídeos e fotografias com maior resolução ocupam mais memória, por isso lembre-se que uma resolução mais baixa pode ser adequada para a utilização do dia a dia.

Verifique o estado da memória regularmente. Quando a memória estiver cheia, pode transferir os vídeos e as fotografias para outro dispositivo de armazenamento para libertar memória.

Escolha se pretende armazenar fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão SD com a opção [Armazenamento de dados] no menu de definições da câmara.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque em [Tam. imagem fixa] ou [Tamanho de vídeo].

3 Selecione a resolução e feche o menu das definições.

A definição é guardada para o modo de captura selecionado.

Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura selecionado.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Georreferência

Pode guardar fotografias e vídeos com a respetiva localização, ou seja, a georreferência. Para georreferenciar os seus vídeos ou fotografias, é necessário ter uma rede sem fios e ter a função GPS ativada.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Guardar local] para ativar.

A definição é guardada.

Ícones de estado da georreferência

-  (Ícone GPS obtido): A posição geográfica é guardada.
-  (Ícone GPS não encontrado): A posição geográfica não é localizada.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Linhas de grelha

Com as Linhas de grelha, pode aplicar a “Regra dos terços” e colocar objetos importantes ao longo das linhas da grelha ou respetivas intersecções. Não tendo sempre o objeto no meio da moldura, pode tornar as fotografias e vídeos mais interessantes.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Linhas de grelha] para ativar ou desativar.

A definição é guardada.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Linhas de moldura 1:1

Pode pré-visualizar a composição 1:1 quando tira fotografias para serem publicadas posteriormente na proporção 1:1.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Linhas de moldura 1:1] para ativar a função.

A definição é guardada.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Assist. composição com zoom

Antes de tirar fotografias, pode pré-visualizar o aspeto destas quando ampliá-las. A função [Assist. composição com zoom] só está disponível para a câmara principal num modo de fotografia.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara principal, passe o dedo no ecrã para selecionar um modo de fotografia.**
- 2 Toque em (Ícone Definições).**
- 3 Toque em [Assist. composição com zoom] > [Ativar].**
- 4 Feche o menu das definições.**

Os fotogramas com proporções de zoom são apresentados.
- 5 Centre o motivo num fotograma e, em seguida, toque na proporção de zoom para ampliar.**

Também pode aplicar mais ou menos zoom ao arrastar o botão de ângulo, aproximar ou afastar os dedos no ecrã da câmara ou utilizar o botão de volume.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Definições de pré-visualização de fotografias

Pode optar por pré-visualizar fotografias logo a seguir de as tirar.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque em [Pré-vis. de foto autom.] e selecione uma opção.

A definição é guardada.

Definições de pré-visualização

- **Ativar:** Depois de tirar uma fotografia, aparece uma pré-visualização no canto inferior direito do ecrã durante três segundos antes de a mesma ser guardada.
- **Apenas câmara frontal:** Depois de tirar uma fotografia com a câmara frontal, aparece uma pré-visualização no canto inferior direito do ecrã durante três segundos antes de a mesma ser guardada.
- **Desativar:** Não aparece qualquer pré-visualização. A fotografia é guardada diretamente.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Modos diferentes de utilizar o botão de volume

Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque em [Usar botão vol. como] e selecione uma opção.

A definição é guardada.

Definições do botão de volume

- **Zoom:** Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir.
- **Volume:** O botão de volume está desativado para a câmara.
- **Obturador:** Utilize o botão de volume como um botão do obturador para fotografias e vídeos.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Som

Quando Som está ativado, a câmara emite um som quando tira uma fotografia ou quando começa ou para de gravar um vídeo. Além disso, quando utiliza o temporizador automático, a contagem decrescente é indicada por uma série de sinais sonoros.

1 Enquanto estiver a utilizar a câmara, toque em  (Ícone Definições).

2 Toque no interruptor [Som] para ativar ou desativar.

A definição é guardada.


G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Transferir música de um computador para o seu dispositivo

Existem duas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o seu dispositivo a um computador usando um cabo USB. Arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de definições da ligação USB e, em seguida, toque em [Toque para obter mais opções.] > [Transferência de ficheiros]. No computador, arraste e largue os dados de música para uma pasta no dispositivo, tal como a pasta Music.

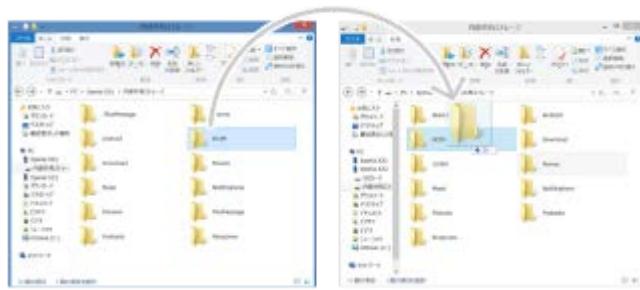

- No computador, guarde os seus ficheiros multimédia usando o Google Drive. Em seguida, sincronize os dados no seu dispositivo iniciando sessão na conta Google.

Nota

- A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música.

Tópico relacionado


- [Ligar o seu dispositivo a acessórios USB](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ouvir música


Utilize a aplicação Música para ouvir a sua música preferida.

Descrição geral do leitor de música

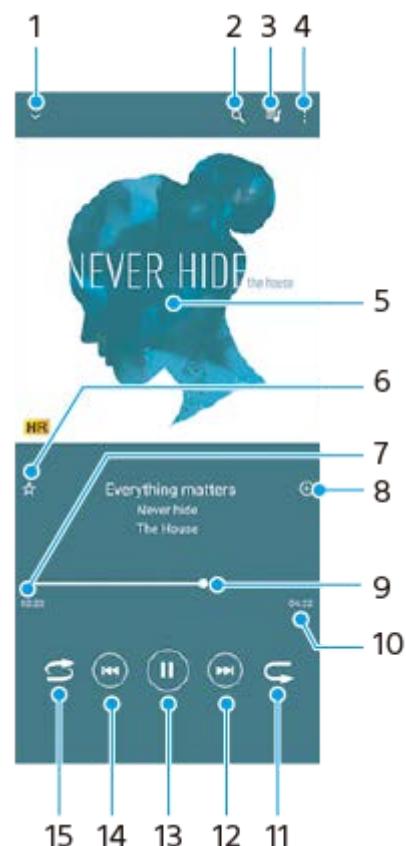

1. Minimizar o leitor de ecrã completo
2. Pesquisar todas as canções guardadas no dispositivo
3. Ver a fila de espera de reprodução
4. Ver mais opções
5. Imagens do álbum (se disponível)
6. Adicionar ou remover uma música favorita
7. Tempo decorrido da canção atual
8. Adicionar uma canção a uma lista de reprodução
9. Indicador de progresso – arraste ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
10. Duração da canção atual
11. Repetir a canção atual ou todas as canções na fila de espera de reprodução
12. Toque rapidamente para aceder à canção seguinte, toque sem soltar para avançar rapidamente na canção atual
13. Reproduzir ou colocar em pausa uma canção
14. Toque para ir para o início da música atual, toque sem soltar para retroceder na canção atual
15. Reproduz aleatoriamente as canções na fila de espera de reprodução

Ecrã inicial da aplicação Música

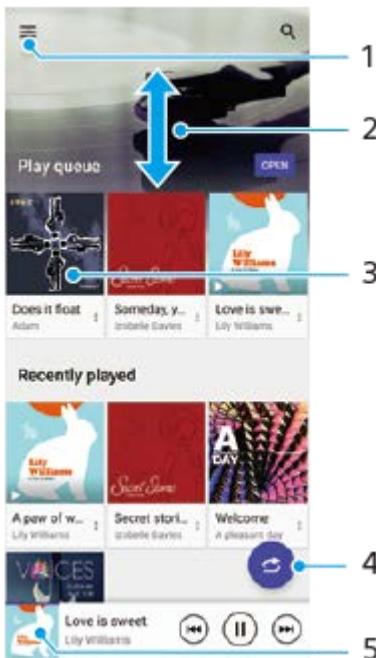

1. Abrir o menu Música
2. Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
3. Tocar rapidamente para começar a reproduzir uma canção na fila de espera de reprodução
4. Reproduzir todas as canções no modo aleatório
5. Aceder ao ecrã do leitor de música

Nota

- Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor.

Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Funcionalidades da aplicação Música

Esta secção explica as funcionalidades que são úteis quando utilizar a aplicação Música.

|| Editar informações sobre música

1. Durante a reprodução de uma canção na aplicação Música, toque nas imagens do álbum no ecrã do leitor de música e, em seguida, toque em [Editar info.de música].
2. Edite as informações conforme pretender.
3. Para definir as imagens do álbum, toque em (Ícone Editar) > [Definir imagem].
4. Quando terminar, toque em [GUARDAR].

|| Reproduzir música em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma música, toque em (Botão Início) para aceder ao ecrã inicial. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.
Para voltar a abrir a aplicação Música, arraste a barra de estado para baixo e toque na notificação de Música. Em alternativa, localize e toque rapidamente em (Ícone Música).

Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Acerca da aplicação de suporte

Utilize a aplicação de suporte para procurar informações sobre o dispositivo e o software. Pode ler tópicos de suporte ou utilizar aplicações úteis, como o teste do dispositivo.

Nota

- As informações de contacto do Suporte estão disponíveis no menu Contacte-nos, mesmo sem uma ligação de rede.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (ícone Suporte).

Sugestão

- Ligue-se à Internet quando utilizar a aplicação Suporte para obter o melhor suporte disponível.


G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Menu Definições

Veja e altere as definições do seu dispositivo a partir do menu Definições.

- 1 Passe o dedo para cima da parte inferior do ecrã para a parte superior e, em seguida, localize [Definições].

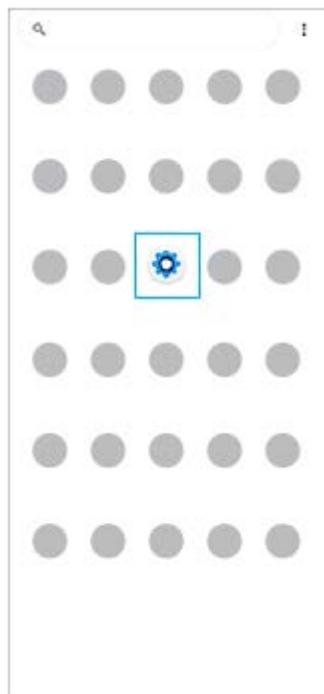


- 2 Toque em [Definições] e, em seguida, selecione o menu pretendido.

Se não tiver a certeza do menu que deve selecionar, pode pesquisar introduzindo uma palavra-chave no campo [Pesquise nas definições].




Abrir o menu Definições a partir do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

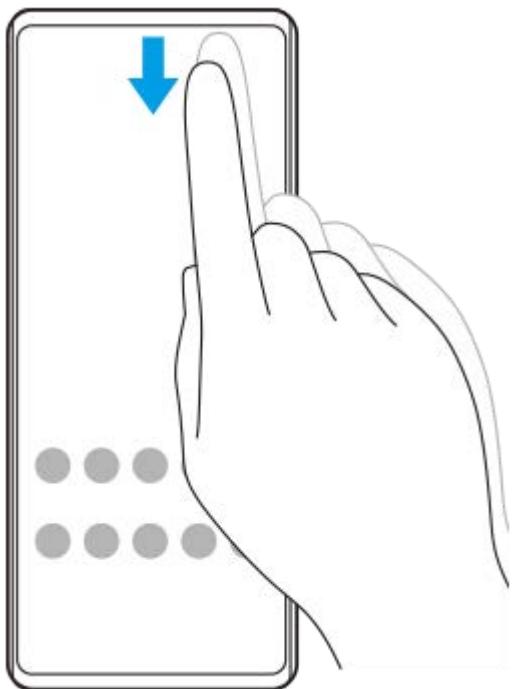

2. Localize (Ícone Definições).

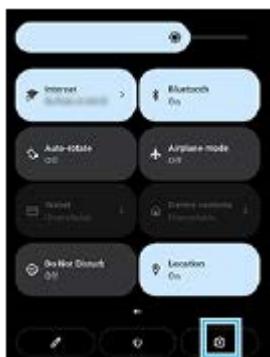

3. Toque em (Ícone Definições).

Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Anterior e Descrição geral não são visualizados na parte inferior do ecrã, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegação no sistema] > [Navegação com 3 botões].
- Para ver informações sobre o dispositivo, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Acerca do telefone].
- Se selecionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em (Ícone Definições) > (Ícone Menu do sistema). Em seguida, selecione o texto junto a (Ícone Teclado) e selecione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá assim selecionar o idioma pretendido.

Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Sons e tons](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Data e hora](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Volume e vibração

Pode alterar o volume e a vibração através do botão de volume ou alterando uma definição.

Pode alterar os volumes de toque, de multimédia, do alarme e das chamadas recebidas. Além disso, pode definir o dispositivo para vibrar.

Nota

- As definições da aplicação podem substituir as definições de volume e vibração selecionadas.

Alterar o volume

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume para alterar o volume de multimédia.
O controlo de deslize do volume de multimédia aparece e o volume de multimédia é alterado. Pode também alterar o volume de multimédia arrastando o controlo de deslize.
- Para alterar os volumes de chamadas, de toque e de notificação ou de alarme, toque em  (ícone Mais). Utilize cada controlo de deslize para ajustar o volume. Toque em [Ver mais] para obter mais opções.

Ativar o modo de vibração

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume.
- Toque no ícone visualizado acima do controlo de deslize e, em seguida, selecione  (ícone Vibração).

Ativar o som com vibração para as chamadas recebidas

- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Vibrar ao receber chamadas].
- Selecione uma opção.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Sons e tons

Definir o toque


Pode definir toques diferentes para cada SIM. Pode também selecionar um ficheiro de música pretendido como um toque.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som].
2. Selecione [Toque do telemóvel - SIM 1] ou [Toque do telemóvel - SIM 2].



3. Selecione um som da lista.

Para selecionar um ficheiro de música que não está na lista, toque em [Adicionar toque].

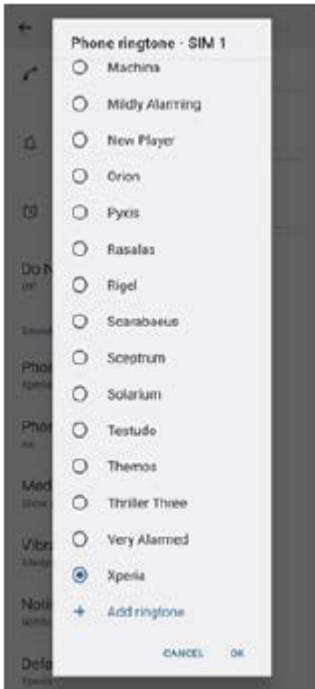

4. Para confirmar, toque em [OK].

Definir o som da notificação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Som de notificação].
2. Selecione um som da lista.
Para selecionar um ficheiro de música que não está na lista, toque em [Adicionar notificação].
3. Para confirmar, toque em [OK].

Sugestão

- Para desligar todos os toques e/ou sons da notificação e definir o dispositivo apenas para vibrar, selecione [Nenhum] na lista.
- Para ativar ou desativar outros sons e tons, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] e, em seguida, toque nos interruptores para ativar ou desativar os vários sons e tons.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Definições do ecrã

Pode alterar o comportamento do ecrã, o brilho, o tamanho e a qualidade de visualização. Pode também ajustar a qualidade da imagem de fotografias e vídeos.

1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã].

2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.

Utilize os controlos de deslize, toque nos interruptores ou selecione opções para ajustar.

Definições do ecrã principal

- **Definições da qualidade de imagem:** Ajuste a qualidade de fotografias e vídeos como visualizados no seu dispositivo.
- **Equilíbrio de brancos:** Selecione uma das definições predefinidas. Pode também utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio branco.
- **Nível de luminosidade:** Ajuste o nível de brilho com o controlo de deslize. Também pode ativar a [Luminosidade adaptável] para otimizar automaticamente o brilho com base na luz envolvente.
- **Tema escuro:** Pode visualizar o ecrã com um fundo escuro.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Defina o ecrã para rodar automaticamente quando o dispositivo estiver ligado ou defina-o para se manter na vista de retrato.
- **Luz noturna:** [Luz noturna] muda a cor do ecrã para âmbar. Isto torna mais fácil ver o ecrã num ambiente mais escuro e também ajuda a adormecer.
- **Evitar operações acidentais com ecrã desligado:** Pode evitar que o seu dispositivo seja ativado por engano enquanto estiver colocado num bolso ou numa carteira.

Nota

- Evite visualizar imagens muito brilhantes ou estáticas durante um longo período de tempo. Isto pode causar o aparecimento de imagens persistentes ou de coloração no ecrã.

Sugestão

- Mesmo que a função Rodar ecrã automaticamente esteja desativada, pode rodar o ecrã manualmente tocando em  (ícone Rodar) na barra de navegação.

Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)
- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis ou Wi-Fi, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) para determinar a sua localização aproximada.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização. Para mais informações, aceda a support.google.com/.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Localização].**
- 2 Toque no interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.**

Para melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Fique imóvel e não cubra a antena GPS. Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no seu dispositivo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Data e hora].**
- 2 Toque rapidamente no item desejado para editar e alterar os valores.**
 - Para definir a data ou hora manualmente, toque no interruptor [Data e hora automáticas] para desativar a função.
 - Para definir o fuso horário manualmente, toque no interruptor [Definir o fuso horário automaticamente] para desativar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Alarme](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Gerir Carga da Bateria

A função Gerir Carga da Bateria aumenta a vida útil da bateria. Esta funcionalidade deteta os seus padrões de carregamento e estima a hora de início e de fim do período de carregamento regular. O dispositivo carrega a uma velocidade normal até estar 90% carregado e, em seguida, a taxa de carregamento é controlada de modo que a bateria atinja 100% de carga mesmo antes de desligar o carregador. Pode personalizar manualmente as horas de início e de fim do período de carregamento. Para uma melhor vida útil da bateria, pode também definir um limite de carregamento para que a bateria carregue sempre até 80% ou 90%.

Nota

- A funcionalidade Gerir Carga da Bateria só irá controlar a percentagem de carregamento assim que detetar um ciclo de carregamento regular de, pelo menos, 4 horas, durante vários dias.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Gerir Carga da Bateria].
- 2 Toque no interruptor para ativar ou desativar o Gerir Carga da Bateria.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã e, em seguida, selecione uma opção.
[Automático] é selecionado por predefinição.

Sugestão

- Os padrões aprendidos no ciclo de carregamento regular são guardados por Gerir Carga da Bateria. Mesmo que a função esteja desativada, a mesma adota os padrões apreendidos depois de ativar a função novamente.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Modo STAMINA

O Modo STAMINA prolonga o tempo até a bateria precisar de carregar desativando algumas funções do dispositivo.

Quando liga o Modo STAMINA, o visor muda para o modo Tema escuro.

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria.

Pode definir o modo STAMINA para ligar ou desligar automaticamente de acordo com o nível da bateria. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definições detalhadas.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Modo STAMINA].**
- 2 Toque no interruptor [Utilizar o modo STAMINA] para ativar a função.**

Sugestão

- Para tornar aplicações específicas isentas do Modo STAMINA, comute a definição [Utilização da bateria] de cada aplicação para [Sem restrições]. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps], selecione a aplicação que pretende isentar e, em seguida, toque em [Bateria] > [Sem restrições].

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Para tirar o máximo partido da mesma, monitorize a energia consumida pelas diferentes aplicações e funcionalidades.

Também pode utilizar a funcionalidade Gerir Carga da Bateria para aumentar a duração da bateria.

O dispositivo restringe as aplicações de utilizar a carga da bateria em segundo plano. A definição é especificada individualmente para cada aplicação. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps], selecione a aplicação cuja utilização de bateria em segundo plano pretende restringir e, em seguida, toque em [Bateria] > [Restrita].

Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Baixe o nível de brilho do ecrã.
- Desligue a função Bluetooth, Wi-Fi e os serviços de localização quando não precisar destas funcionalidades.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Se estiver no estrangeiro, utilize uma rede Wi-Fi em vez do roaming. O roaming procura a sua rede base e exige mais da bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior.
- Altere as definições de sincronização do e-mail, calendário e contactos.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Altere o nível de notificação de uma aplicação.
- Desligue a permissão de partilha de localização de uma aplicação.
- Desinstale as aplicações que não utiliza.
- Use um dispositivo mãos livres original da Sony para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

Rever o consumo de bateria

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] para ver a percentagem de bateria restante estimada e o tempo de bateria.
2. Toque em [Utilização da bateria] para ver uma lista de aplicações e funcionalidades que consumiram a carga da bateria.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Verificar o consumo de bateria das aplicações](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Verificar o consumo de bateria das aplicações

Pode verificar o consumo de bateria das aplicações e alterar as definições, se necessário.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
- 2** Selecione uma aplicação e verifique o seu consumo de bateria em [Bateria].

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio

Com 360 Reality Audio, a música envolve-o e mergulha-o à medida que diferentes sons se materializam a partir de pontos à volta da sua cabeça. Os auscultadores certificados para 360 Reality Audio permitem-lhe otimizar a sua experiência analisando o formato do seu ouvido individual e desfrutando da melhor experiência musical imersiva.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].**
- 2 Toque em [360 Reality Audio] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.**

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix

A utilização do 360 Upmix faz a reprodução de todas as fontes de som estéreo, incluindo serviços de transmissão, emitindo som como áudio espacial. Recomenda-se que utilize os auscultadores para desfrutar dos efeitos produzidos pela função.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].**
- 2 Toque no interruptor [360 Upmix] para ativar a função.**
- 3 Toque em [360 Upmix] para selecionar um modo.**

Nota

- A função é eficaz apenas quando estiver a utilizar uma aplicação compatível com 360 Upmix.
- A qualidade do som da fonte de som original pode ter prioridade sobre os efeitos produzidos pelo 360 Upmix, dependendo do conteúdo.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos (DSEE Ultimate)

A função DSEE Ultimate aumenta a sua música comprimida com precisão com tecnologia de IA.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].
- 2 Toque no interruptor [DSEE Ultimate] para ativar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Gestão de chms intelig.

Pode gerir as chamadas recebidas sem tocar no ecrã ligando a função de gestão de chamadas inteligente. Uma vez ativada, pode gerir as chamadas da seguinte forma:

- Atender: aproxime o dispositivo do ouvido.
- Rejeitar: agite o dispositivo.
- Toque desligado: coloque o dispositivo voltado para baixo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestão de chms intelig.].
- 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Antes de atualizar o dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter as funcionalidades, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para garantir o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  (ícone Atualização do sistema) aparece na barra de estado. Também é possível verificar se há atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo.

Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada após uma atualização.

Verificar se existe software novo

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].

Tópico relacionado

- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios

Use a aplicação Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para transferir o novo software, para que possa evitar custos do tráfego de dados.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].**
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.**

Configurar a transferência automática de atualizações do sistema

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].
2. Toque em : (ícone Mais) > [Definições] > [Atualizar automaticamente o sistema].
3. Selecione a opção pretendida.

Ativar ou desativar as atualizações automáticas das aplicações

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].
2. Toque em : (ícone Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações].
3. Selecione a opção pretendida.

Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Atualizações da aplicação

Se a funcionalidade de atualização automática estiver ativada, as suas aplicações são atualizadas sem lhe perguntarem, por isso poderá não se aperceber dos grandes volumes de dados que são transferidos. Para evitar eventuais custos elevados de transferência de dados, pode desativar as atualizações automáticas ou ativar as atualizações automáticas apenas através da ligação Wi-Fi. Tem de desativar a funcionalidade de atualização automática na aplicação Play Store para impedir a atualização automática de aplicações.

- 1** Localize e toque rapidamente em  (Ícone Play Store).
- 2** Toque no ícone de conta e, em seguida, localize e toque no menu de aplicações de atualização automática no menu de definições.
- 3** Selecione a opção pretendida.

Tópico relacionado

- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Reiniciar e repor o dispositivo

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Este procedimento é por vezes necessário se o dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que primeiro deve fazer uma cópia de segurança dos dados, uma vez que a reposição do dispositivo irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

Se o dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do dispositivo, pode usar o Xperia Companion para reparar o dispositivo. Para mais informações sobre como transferir e utilizar o Xperia Companion, pesquise por Xperia Companion no web site do suporte ao cliente da Sony.

Reiniciar o dispositivo

Nota

- O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

1. Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. No menu que se abre, toque em [Reiniciar].

O dispositivo reinicia automaticamente.

Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

1. Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar e o botão de aumento do volume simultaneamente até o dispositivo vibrar.

2. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo.

- Se pretender forçar o reinício do dispositivo: Solte os botões neste ponto. O dispositivo reinicia.
- Se pretender forçar o encerramento do dispositivo: Continue a premir os botões. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

Sugestão

- Se o dispositivo não ligar, forçar o reinício do dispositivo pode resolver o problema.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

Nota

- Para evitar danos permanentes no dispositivo, não interrompa um procedimento de reposição dos dados de fábrica.
- Fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados guardados na memória interna do seu dispositivo. A reposição irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Opções de reposição].

2. Toque em [Apagar todos os dados (repor)] > [Apagar todos os dados].

3. Se necessário, desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.

4. Para confirmar, toque em [Apagar todos os dados].

Sugestão

- Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android quando efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

Tópico relacionado

- [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)
- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion

Pode usar o Xperia Companion para reparar o software do dispositivo. Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do trajeto de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia Companion para eliminar a camada de segurança. Para efetuar esta operação, é necessário fornecer as informações de início de sessão da sua conta Google. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

Se o dispositivo parece estar bloqueado, reinicia-se repetidamente ou não inicia de todo depois de ter atualizado o software Xperia, depois de ter efetuado uma reparação de software ou uma reposição de dados de fábrica, experimente forçar o encerramento do dispositivo e, em seguida, volte a ligá-lo. Se o problema persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software.

Nota

- Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.

- Se o Xperia Companion não estiver instalado no seu computador, visite o [website de suporte ao cliente da Sony](#) e pesquise o Xperia Companion para transferi-lo.
- Abra o software Xperia Companion no computador e clique em [Reparação de software] no ecrã principal.
- Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Tópico relacionado

- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Rapor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados da aplicação se a aplicação deixar de responder ou provocar problemas com o dispositivo. A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
- 2 Toque no número de aplicações para ver todas as aplicações.
- 3 Toque em : (ícone Mais) > [Repor preferências de aplicações] > [Repor aplicações].

Limpar os dados da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Armazenamento e cache] > [Limpar armazenamento] > [OK].

Limpar a cache da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Armazenamento e cache] > [Limpar cache].

Limpar a predefinição da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Abrir por predefinição] > [Limpar preferências predefinidas].

Nota

- A opção de limpar a definição dos dados da aplicação, da cache ou a predefinição não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ver o estado da memória

O armazenamento interno guarda conteúdos descarregados ou transferidos juntamente com definições e dados pessoais e tende a encher como resultado da utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Desinstale as aplicações transferidas que não utiliza.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória amovível ou serviço Google.

Nota

- Pode comprar um cartão de memória separadamente.
- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá necessitar de o formatar. Tenha em conta que todo o conteúdo do cartão é eliminado quando o formata.

Ver o estado da memória

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento].

Tópico relacionado

- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Parar a execução de aplicações e serviços](#)
- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Transferir conteúdo utilizando um cartão SD](#)
- [Formatar o cartão de memória](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Libertar espaço no armazenamento interno

Se o dispositivo começar a abrandar ou as aplicações encerrarem subitamente, a libertação de espaço no armazenamento interno pode resolver o problema. Elimine ficheiros e desinstale as aplicações que não utiliza para libertar espaço.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento].**
- 2 Toque em [Libertar espaço].**
- 3 Selecione o separador Procurar.**
- 4 Elimine pastas ou ficheiros ou desinstale aplicações.**
 - Para eliminar pastas ou ficheiros, selecione a pasta de armazenamento interno, selecione uma pasta ou ficheiro para eliminar, toque em : (ícone Mais) e, em seguida, elimine-a/o.
 - Para desinstalar aplicações, selecione a pasta de aplicações, toque em : (ícone Mais) de uma aplicação que não utiliza e, em seguida, desinstale-a.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Parar a execução de aplicações e serviços

Se o desempenho do dispositivo ou aplicações não for ideal, tente parar a execução de aplicações e serviços.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].**
- 2 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Forçar paragem] > [OK].**

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Formatar o cartão de memória

Se o dispositivo não conseguir ler conteúdo no cartão de memória, formate o cartão de memória no dispositivo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento] > [Este dispositivo] > [Cartão SD].**
- 2 Toque em : (ícone Mais) > [Formato] e, em seguida, execute a formatação na caixa de diálogo de confirmação seguinte.**

Nota

- A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ligaçāo de dados móvel

Para aceder à Internet, necessita de uma ligação de dados móvel com as definições de Internet corretas.

- Para a maioria das redes e operadores móveis, estas definições já estão pré-instaladas no dispositivo para que possa começar a utilizar a Internet de imediato.
- Pode verificar manualmente se existem atualizações para as definições da Internet. Se alterar ou eliminar uma definição de Internet por engano, reponha as definições de Internet.
- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs] e, em seguida, selecione um nome de cartão SIM para mais opções de rede móvel.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®

Existem algumas medidas que pode tomar para melhorar a receção Wi-Fi:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi de eventuais obstruções ou interferências.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

Ajudar a reduzir a utilização de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Poupança de dados].
2. Toque no interruptor para ativar a função.

Definir uma advertência de utilização de dados ou um limite de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
Se estiver a utilizar dois SIM, selecione um SIM.
3. Toque em [Limite e aviso de dados].
4. Dependendo se pretender ou não definir um aviso de dados ou um limite de dados, proceda do seguinte modo.
 - Para definir um aviso de utilização de dados, toque no interruptor [Definir aviso de dados] para ativar a função e, em seguida, toque em [Aviso de dados] para alterar o nível de aviso.
 - Para definir um limite de dados móveis, toque no interruptor [Definir limite de dados] para ativar a função e, em seguida, toque em [Limite de dados] para alterar o limite de utilização de dados.

Sugestão

- Pode definir a data quando o ciclo de utilização é reposto. Em [Limite e aviso de dados], toque em [Ciclo de utilização de dados móveis] e, em seguida, defina a data de reposição.

Nota

- Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

Verificar a utilização de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet].
2. Dependendo se pretende ou não verificar a utilização de dados móveis ou a utilização de dados Wi-Fi, proceda do seguinte modo.
 - Para verificar a utilização de dados móveis, toque em [SIMs] > [Utilização de dados da app].
Se estiver a utilizar dois SIM, selecione um SIM e, em seguida, toque em [Utilização de dados da app].
 - Para verificar a utilização de dados Wi-Fi, toque em [Internet] > [Utilização de dados sem operador móvel].

Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Toque na aplicação que pretende controlar e, em seguida, toque em [Dados móveis e Wi-Fi].
3. Edite as opções conforme pretendido.

Nota

- O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ligar ou desligar a função Bluetooth

Utilize a função Bluetooth para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth ou para ligar os acessórios mãos-livres. As ligações Bluetooth funcionam melhor num raio de 10 metros, sem a presença de nenhum objeto sólido no meio. O emparelhamento é necessário para ligar a outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Bluetooth].**
- 2 Toque no interruptor [Utilizar Bluetooth] para ativar ou desativar a função.**

Sugestão

- Também pode ligar ou desligar a função Bluetooth a partir do painel Definições rápidas.

Nota

- O dispositivo não consegue ligar sem fios a todos os tipos de dispositivos Bluetooth. A Sony não garante que todos os dispositivos Bluetooth são compatíveis com o dispositivo.
- Para proteger as comunicações Bluetooth, o dispositivo suporta uma função de segurança em conformidade com as normas Bluetooth. No entanto, a segurança pode ser insuficiente dependendo das definições, etc. Tenha em atenção os riscos de segurança quando usar a função Bluetooth.
- Tenha em atenção que a Sony não se responsabiliza por quaisquer fugas de dados que possam ocorrer quando comunicar através da ligação Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome o seu dispositivo. Este nome é mostrado aos outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth e o seu dispositivo estar definido para visível.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo] > [Nome do dispositivo].
- 2** Introduza um nome para o dispositivo.
- 3** Toque em [Mudar o nome].

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Associar com outro dispositivo Bluetooth

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o seu dispositivo a um auricular Bluetooth ou a um kit mãos-livres Bluetooth e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Depois de associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth, o seu dispositivo memoriza esta associação. Certifique-se de que o dispositivo que pretende associar tem a função Bluetooth ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo].**
Aparece uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.
- 2 Toque no dispositivo Bluetooth que pretende associar.**

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque no dispositivo Bluetooth ao qual pretende ligar.

Desassociar um dispositivo Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque em  (Ícone Definições) junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
3. Toque em [Esquecer] > [Esquecer dispositivo].

Nota

- Alguns dispositivos Bluetooth, por exemplo, a maioria dos auriculares Bluetooth, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no dispositivo recetor e que o dispositivo é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar.**
- 2 Toque sem soltar no item ou abra o item e, em seguida, toque em  (ícone Partilhar).**
- 3 Selecione [Bluetooth] e, em seguida, toque no nome do dispositivo recetor.**
Ative a função Bluetooth, se solicitado.
- 4 No dispositivo recetor, aceite a ligação, se solicitado.**
- 5 No seu dispositivo, confirme a transferência para o dispositivo recetor, se solicitado.**
- 6 No dispositivo recetor, aceite o item recebido.**

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Certifique-se de que a função Bluetooth está ligada e é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1** No dispositivo transmissor, envie os dados para o seu dispositivo.
- 2** Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 3** Toque rapidamente em [Aceitar] para iniciar a transferência do ficheiro.
- 4** Para ver o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 5** Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Para ver os ficheiros que recebeu através da ligação Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação].
2. Toque em [Ficheiros recebidos por Bluetooth].

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

NFC (Near Field Communication)

A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de um centímetro, por isso os dispositivos devem estar próximos um do outro para poderem partilhar informações.

A área de deteção de NFC está localizada na parte de trás do dispositivo. Segure o dispositivo junto do outro dispositivo ou de um leitor NFC de modo que as marcas N estabeleçam contacto. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que o ecrã do seu dispositivo está ativo e desbloqueado.

Nota

- Ao utilizar determinadas aplicações, algumas funções NFC podem ser ativadas, mesmo com o dispositivo desligado. Note que nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Ligar ou desligar a função NFC

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC].
2. Toque no interruptor [Utilizar NFC] para ativar ou desativar a função.

Nota

- Pode ter de ter Wi-Fi ou a função Bluetooth ativada em ambos os dispositivos para a ligação funcionar.

Sugestão

- Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real e gerir todos os pagamentos de serviços num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar com o dispositivo num leitor de cartões.

- 1 Certifique-se de que o NFC está ativado no seu dispositivo.**
- 2 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC] > [Pagamentos sem contacto].**

Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
- 3 Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender.**

Por exemplo, pode alterar o seu serviço de pagamento predefinido.

Nota

- Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis na sua região.
- Se utilizar dois cartões SIM, os pagamentos iniciados com NFC só serão suportados para um cartão SIM com NFC inserido na posição SIM1 do tabuleiro do cartão SIM.

Tópico relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV

Se o seu aparelho de TV ou outro visor grande suporta espelhamento, pode desfrutar de conteúdos do dispositivo no aparelho de TV ou visor sem utilizar uma ligação por cabo.

Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV ou noutra visor grande sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct® cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

- 1. TV:** Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.
- 2. O seu dispositivo:** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã].
- Toque em [INICIAR].
- Toque em [OK] e selecione um dispositivo.

Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã].
- Toque em [Desligar] e, em seguida, em [OK].

Nota

- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrã.
- Ao utilizar o Espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Ao utilizar o Espelhamento do ecrã, a qualidade da imagem poderá, por vezes, ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi.

Sugestão

- Também pode parar o espelhamento do ecrã tocando rapidamente na notificação da barra de estado do seu dispositivo. Arraste a barra de estado para baixo e toque em ▾ (ícone Expandir mais) e, em seguida, toque em [Desligar] > [OK].
- Toque em : (ícone Mais) para obter mais opções.

Espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast

Pode espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast, tais como o YouTube.

Toque no botão Cast no ecrã da aplicação e, em seguida, selecione o seu aparelho de TV para espelhar o ecrã do dispositivo no aparelho de TV. Certifique-se de que o seu dispositivo e o aparelho de TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

Para obter mais informações, visite a Ajuda do Google Cast em support.google.com/.

Sugestão

- Poderá ter de iniciar sessão na aplicação do aparelho de TV com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo, dependendo da aplicação que está a utilizar.

Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ligar o seu dispositivo a acessórios USB

Pode utilizar um adaptador anfitrião USB para ligar o seu dispositivo a acessórios USB, como os dispositivos de armazenamento em massa USB, auscultadores, comandos de jogos, teclados USB e ratos USB.



- 1 Ligue um cabo USB ao dispositivo.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque na notificação de definições da ligação USB.
- 3 Toque em [Toque para obter mais opções.] e, em seguida, selecione uma opção.

Preferências de USB

- **USB controlado por:** Pode escolher o dispositivo que controla o outro, o seu dispositivo ou o dispositivo ligado por USB.
- **Utilizar USB para:** Pode escolher a finalidade da ligação USB.
 - **Transferência de ficheiros:** Gerir os ficheiros ou atualizar o software do dispositivo. Esta opção é utilizada com os computadores que têm instalado o Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.
 - **Ligação USB via telemóvel:** O seu dispositivo pode funcionar como um dispositivo de partilha de ligação.
 - **MIDI:** O seu dispositivo pode funcionar como o dispositivo de entrada MIDI para as aplicações de instrumentos musicais.
 - **Não transferir dados:** Basta carregar o seu dispositivo quando [USB controlado por] estiver definido para [Este dispositivo]. Quando [USB controlado por] está definido para [Dispositivo ligado], pode utilizar o dispositivo como uma fonte de alimentação e carregar o outro dispositivo ligado.
- **Opções de transferência de ficheiros**

— **Converter vídeos para AVC:** Os vídeos são convertidos para AVC e transferidos para o dispositivo ligado.

Nota

- A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.
- Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta está completamente seca antes de ligar um cabo USB.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui opções de segurança, vivamente recomendadas em caso de perda ou roubo. Existem várias formas de proteger o seu dispositivo, como listado abaixo. Localize e toque rapidamente em [Definições] e, em seguida, pesquise as definições na parte superior do ecrã.

- Bloqueio de ecrã
- Gestor de Impressões digitais
- Bloqueio do cartão SIM

Pode registar impressões digitais para utilizar como um método de segurança para desbloquear o dispositivo ou autenticar compras. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Segurança] > [Gestor de Impressões digitais] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para mais informações, aceda a support.google.com/android/.

Nota

- Quando utilizar a opção de segurança para proteger o seu dispositivo, é fundamental que não se esqueça dos detalhes fornecidos na configuração.

Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Localizar o(s) número(s) IMEI do dispositivo

O seu dispositivo tem um ou dois números de identificação exclusivos que são referidos como IMEI ou ID do produto. Deve guardar uma cópia destes números. Pode precisar do mesmo, se o seu dispositivo for roubado ou quando contactar o suporte.

Ver o(s) número(s) IMEI utilizando o teclado numérico

1. Localize e toque rapidamente em (Ícone Telemóvel).
2. Toque em (Ícone Teclado numérico).
3. Introduza *#06# no teclado numérico. O(s) número IMEI é(são) apresentado(s) automaticamente.

Ver o(s) número(s) IMEI no tabuleiro

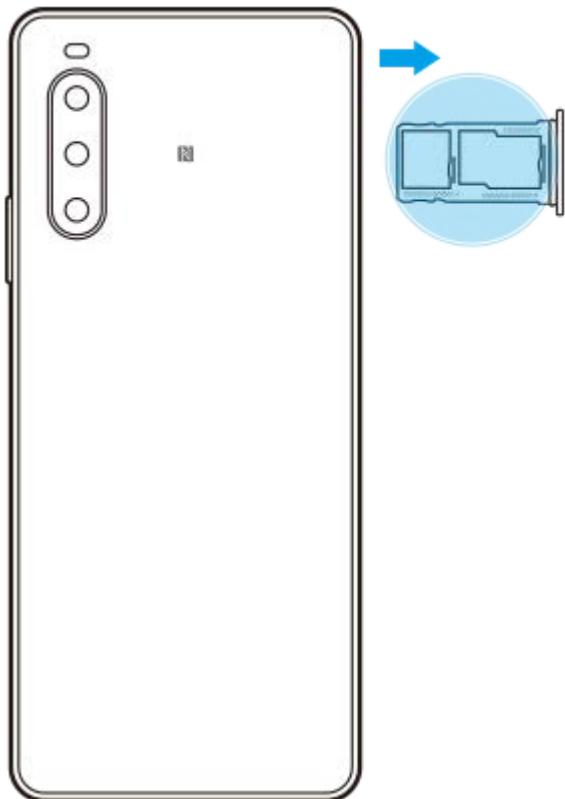

1. Arraste o tabuleiro do cartão SIM para fora. O(s) número(s) IMEI é(são) visualizado(s) no tabuleiro.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido

O Google oferece um serviço web de localização e segurança denominado “Localizar o meu dispositivo”. Depois de iniciar sessão numa conta Google, o serviço “Localizar o meu dispositivo” é ligado por predefinição. Se perder o seu dispositivo, pode usar “Localizar o meu dispositivo” para localizar, bloquear ou apagar o dispositivo.

Para obter mais informações, aceda a support.google.com/android/.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Acerca deste Guia de ajuda

Este é o Guia de ajuda do Xperia 10 IV para a versão de software Android 12. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

Para mais informações sobre as funcionalidades e definições do Android comuns (como as definições básicas do Android, as definições de Wi-Fi, as definições do ecrã inicial, transferência de conteúdo, navegação na gaveta de aplicações, notificações e outras funcionalidades da aplicação Google), consulte support.google.com/android/.

Nota

- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada numa atualização.
- Todas as imagens utilizadas como imagens de amostra neste Guia de ajuda servem apenas para efeitos ilustrativos e não foram tiradas pelo dispositivo real.

Verificar a versão atual de software e o número do modelo do seu dispositivo

Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Acerca do telefone]. A versão atual de software é apresentada em [Número de compilação]. O número do modelo atual é apresentado em [Modelo].

Limitações de serviços e funcionalidades

Alguns serviços e funcionalidades descritos neste Guia de ajuda podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países, regiões, redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Acessibilidade

Definições de acessibilidade

O Android oferece muitas funcionalidades de acessibilidade como [Talkback], [Texto e visualização] ([Tamanho do tipo de letra], [Correção da cor]), [Escurecimento extra], [Tema escuro], [Ampliação] e muito mais.

Pode encontrar funcionalidades de acessibilidade em [Definições] > [Acessibilidade].

Visite a Ajuda do Google Acessibilidade em support.google.com/accessibility/android para obter mais informações.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirrentas

O dispositivo é resistente à água e à poeira com classificações de IPX5/IPX8 e IP6X. No entanto, lembre-se: todos os conectores e portas USB devem estar completamente secos antes de utilizar e as tampas instaladas devem estar bem fechadas. O dispositivo tem uma ranhura para cartão de memória/nano SIM com uma tampa instalada. Não deve colocar o dispositivo completamente debaixo de água nem expô-lo a água do mar, água salgada, água com cloro ou líquidos, tais como bebidas. A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso abusivo ou indevido do dispositivo em desrespeito das instruções da Sony. Para obter informações sobre a garantia, leia as Informações importantes fornecidas em [Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais] no dispositivo.

Fechar tampas instaladas

1. Prima as posições realçadas conforme ilustrado e certifique-se de que não há intervalos entre a tampa e o dispositivo.
(A): Tampa

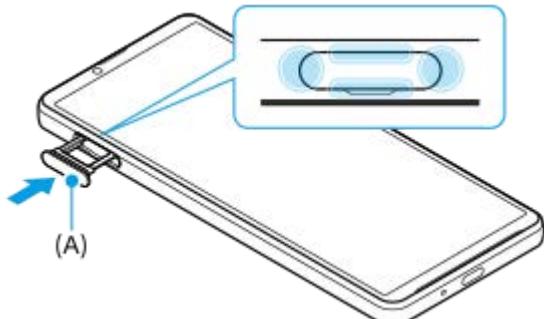


Secar o dispositivo


1. Utilizando um pano de microfibras, limpe qualquer humidade excessiva do dispositivo.



2. Com o dispositivo pressionado firmemente e a porta USB virada para baixo, agite o dispositivo fortemente pelo menos 20 vezes. Inverta a orientação e agite novamente o dispositivo 20 vezes.

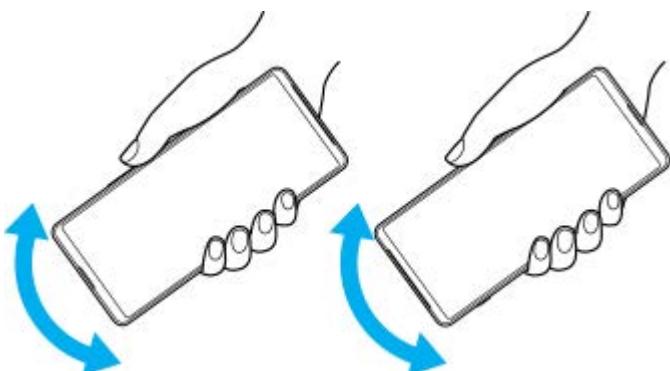

3. Utilize um pano de microfibras para limpar qualquer humidade restante. Limpe os botões, portas e partes do dispositivo, tais como altifalantes, microfones, sensores, câmaras, etc., conforme mostrado na ilustração.

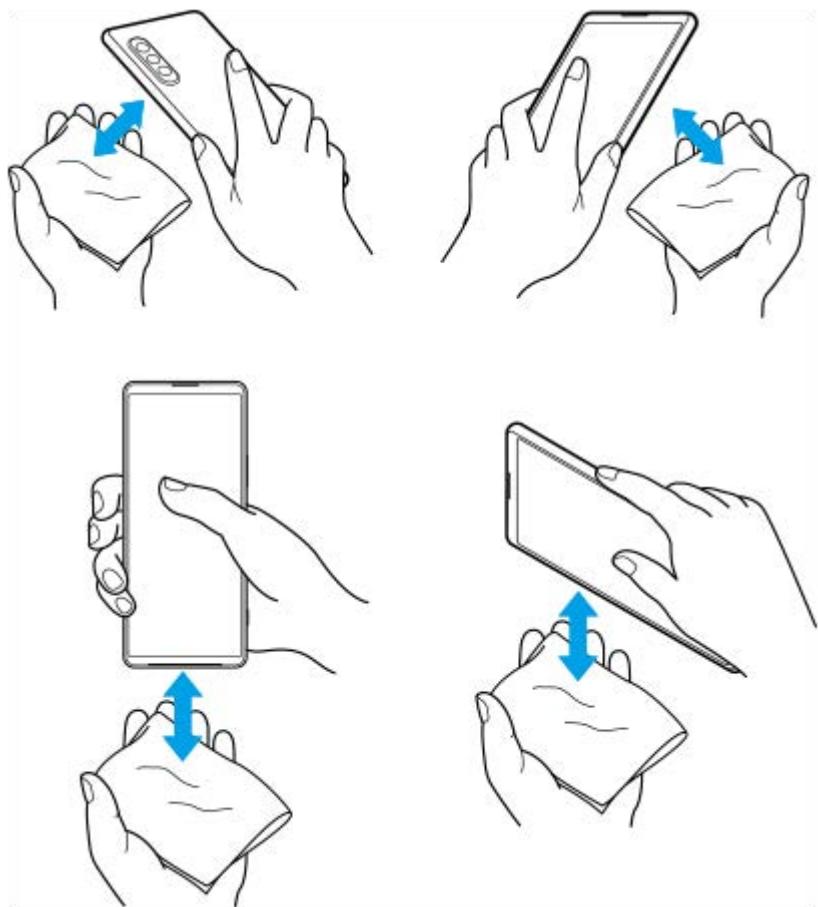

4. Deixe o dispositivo durante, pelo menos, algumas horas e certifique-se de que está completamente seco antes de utilizar.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Informações legais

Este Guia de ajuda é publicado por Sony Corporation (doravante referido como "Sony") ou a sua empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Os aperfeiçoamentos e alterações a este Guia de ajuda que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a inexatidões das informações atuais ou a melhoramentos em programas e/ou equipamentos, podem ser efetuados pela Sony a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Guia de ajuda. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obter mais informações.

Este Guia de ajuda pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor, o pagamento de taxas ou o fornecimento de informação de cartão de crédito e estar sujeita a termos de utilização adicionais ou a alterações, interrupções ou descontinuações em qualquer momento. Quanto às aplicações acedidas num Web site de terceiros, ou através de um web site de terceiros, reveja antecipadamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicáveis desses web sites. A Sony não garante a disponibilidade ou desempenho de qualquer aplicação, website ou serviços oferecidos por terceiros. No caso de o software que acompanhe ou seja fornecido juntamente com o seu dispositivo seja fornecido com termos e condições adicionais, estas disposições devem também reger a sua posse e utilização do software.

O dispositivo tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, música ou vídeos. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar quaisquer conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de quaisquer conteúdos adicionais ou outros conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum e de nenhuma forma pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este produto está licenciado ao abrigo do portefólio de licenças de patentes AVC e de visualização MPEG-4 para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Pode obter informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como com o licenciamento, na MPEG LA, L.L.C. Consulte <https://www.mpegl.com>. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Nota: a Sony aconselha os utilizadores a realizarem uma cópia de segurança dos seus dados e informações pessoais. A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCritos NESTE GUIA DE AJUDA OU DOCUMENTAÇÃO.

EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

Smartphone
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a Taxa de Absorção Específica (SAR) e as orientações de segurança, leia as Informações importantes fornecidas em [Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais] no dispositivo.

G-442-100-63 Copyright 2022 Sony Corporation