

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Populära ämnen

[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14](#)[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 13](#)[Ta en skärmbild](#)[Startskärmen](#)[Skanna QR codes](#)[Kameraöversikt](#)

Ämnen som rör hur du startar enheten

[Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)[Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-CC54\)](#)[Ladda enheten](#)

Externa webbplatser för referens

[Supportinformation för Xperia 10 IV !\[\]\(3342c215b2a8b663596a81468d5dc314_img.jpg\)](#)[Android-hjälp !\[\]\(56549452e01ca28bdf2500ced9653143_img.jpg\)](#)

Funktioner i uppdaterad programvara

[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14](#)[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 13](#)

Komma igång

[Översikt](#)[Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)[Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-CC54\)](#)[Ställa in SIM-kort](#)[Sätta på enheten](#)[Sätta på eller stänga av skärmen](#)[Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)[Ladda enheten](#)

Överföra innehåll

[Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)

[Överföra innehåll med hjälp av en dator](#)

[Överföra innehåll med ett SD-kort](#)

Grunderna

[Startskärmen](#)

[Ta en skärmbild](#)

[Inspelning av enhetens skärm](#)

[Skanna QR codes](#)

[Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av](#)

[Smart bakgrundsbelysning](#)

[Använda Side sense](#)

[Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)

[Läget delad skärm](#)

[Läget för pop-up-fönster](#)

[Enhandsläge](#)

[Larm](#)

[Aviseringslampa](#)

Ikoner i statusfältet

[Statusfältet och aviseringspanelen](#)

[Statusikoner](#)

[Aviseringsikoner](#)

Kamera

Lära känna kameran

[Kameraöversikt](#)

[Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

[Identifiering av scener och förhållanden](#)

[Ta ett foto med blix](#)

[Skanna QR codes](#)

[Grundläggande kamerafunktioner](#)

[Visa foton och videoklipp](#)

[Välja kameraläge](#)

[Olika metoder för att ta foton](#)

[Självutlösare](#)

Exponering, färg och ljusförhållanden

[Justera exponeringen, färgerna och ljusförhållandena](#)

[Färg och ljusstyrka](#)

[Exponering](#)

[Slutarhastighet](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[Videomotljuskorrigering](#)

[Vitbalans](#)

[Mätning](#)

[Ställa in rätt skärpa](#)

Människor, selfies och leende ansikten

[Ta foton och spela in videoklipp med människor](#)

[Göra hudtonerna mjukare](#)

[Ansiktsskärpa](#)

[Ta en selfie](#)

[Ta en selfie med den handstyrda slutaren](#)

Föremål i rörelse

[Följa ett föremål](#)

[Spela in video med stabil bild](#)

[Bokeh-effekt](#)

Använda olika kameralägen

[Nattläge](#)

[Video i slow motion](#)

[Porträttselfie](#)

[Kreativ effekt](#)

[Panorama](#)

[Upplösning och minne](#)

Fler kamerainställningar

- [Geotagging](#)

- [Rutnät](#)

- [1:1-ramlinjer](#)

- [Hjälp med zoomkomposition](#)

- [Inställningar för att förhandsgranska foton](#)

- [Olika sätt att använda volymknappen](#)

- [Ljud](#)

Musik

[Överföra musik från en dator till enheten](#)

[Lyssna på musik](#)

[Musikappens funktioner](#)

Support-app

[Om Supportappen](#)

Inställningar

[Menyn Inställningar](#)

Volym, vibrationer och ljud

- [Volym och vibrationer](#)

- [Ljud och toner](#)

[Skärminställningar](#)

[Använda platsjänster](#)

[Datum och tid](#)

Energihantering

- [Batterivård](#)

- [STAMINA-läge](#)

- [Batteri- och energihantering](#)

- [Kontrollera appars batteriförbrukning](#)

Förbättra ljudet

- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart samtalshantering](#)

Underhåll

Uppdatera enheten

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)

[Programuppdateringar](#)

Starta om, återställa och reparera

- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Återställa dina appar](#)

Förbättra enhetens minnesprestanda

- [Visa minnesstatus](#)
- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Formatera minneskortet](#)

Internet och nätverk

[Mobildataanslutning](#)

[Öka styrkan på Wi-Fi®-signalen](#)

[Kontrollera dataanvändningen](#)

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Använda enheten som plånbok](#)

[Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV](#)

[Ansluta enheten till USB-tillbehör](#)

Enhetssäkerhet

[Säkerställa att enheten är skyddad](#)

[Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

[Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

Om användning, tillgänglighet och juridisk information

[Om denna hjälpguide](#)

[Tillgänglighet](#)

[Använda enheten under våta och dammiga förhållanden](#)

[Juridisk information](#)

[Garanti, SAR och riktlinjer för användning](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14

I tillägg till uppdateringarna i Android 14, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 14.


Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 14. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 14.

Nya funktioner på låsskärmen

Du kan nu visa ikoner för genvägar som [Ficklampa] eller [Stör ej] för att snabbt nå de olika funktionerna från låsskärmen.



1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende].
2. Tryck på [Låsskärm] > [Genvägar].

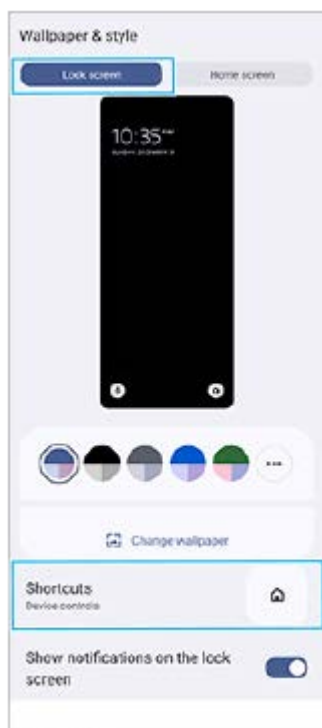

3. Tryck på [Vänster genväg] eller [Höger genväg] och välj sedan ikonen som du vill visa på låsskärmen.

OBS!

- Reglagen [Visa Wallet] och [Visa enhetsstyrning] under [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] har tagits bort.

Förändringar av Side sense

- Du kan nu växla mellan Side sense-menyn och flerfönstermenyn genom att svepa åt vänster eller höger på skärmen eller genom att trycka på respektive flik.
- Inställningen [Side sense] har flyttats och finns nu under inställningen [Användning och visning]. För att visa inställningen [Side sense], hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72





Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 13

I tillägg till uppdateringarna i Android 13, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 13.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 13. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 13.

Ny låsskärm

Följande ikoner visas på låsskärmen. Du kan snabbt få åtkomst till varje funktion på låsskärmen genom att röra vid och hålla kvar ikonerna.

-  (Walletikon) kommer att visas om du installerar en NFC-betalningsapp och konfigurerar de lämpliga inställningarna.
Du kan visa eller dölja  (Walletikon) på låsskärmen. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Visa Wallet].
-  (Enhetsstyrningsikon) kommer att visas på låsskärmen om du installerar en enhetsstyrningsapp och konfigurerar de lämpliga inställningarna.
Du kan visa eller dölja  (Enhetsstyrningsikon) på låsskärmen. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Visa enhetsstyrning].




Tips


- Du kan styra en ansluten extern enhet utan att låsa upp din enhet. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Styr från en låst enhet] när du vill aktivera funktionen.

Ny panel Snabbinställningar

Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.

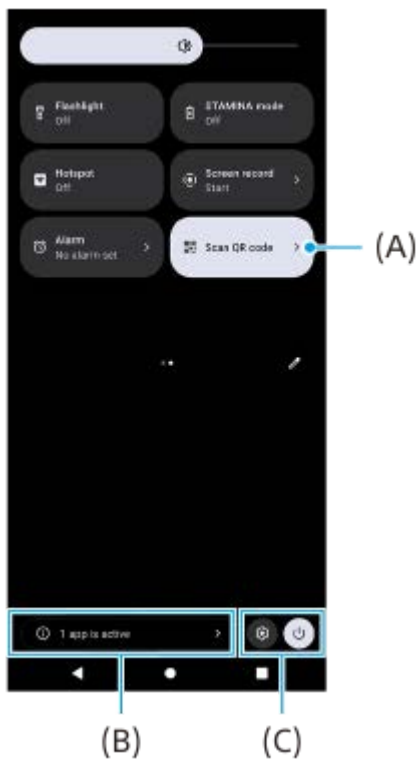



Öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar

1. I panelen Snabbinställningar sveper du vänster eller höger för att hitta  (Skanna QR-kod) (A) och trycker sedan på den.

Styra aktiva appar (B)

Tryck för att visa aktiva appar som kan påverka batterilivslängden, även om du inte använder dem. Du kan välja en app som kör och stoppa den. Alla appar kan inte stoppas.

Ändring av ikoners positioner (C)

Tryck på  (Ikon för inställningar) för att öppna menyn Inställningar.
Tryck på  (Knapp för startmenyn) för att öppna startmenyn.

Bakgrund och utseende

Du kan ändra systemets accentfärg för att överensstämna med den valda bakgrunden.

1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende].
Du kan välja de önskade färgerna eller inställningarna på inställningsskärmen för [Bakgrund och utseende].

Ändringar i kameraappen

Ändring av visningsmetoden för resultat av skanning av QR-kod

Visningsmetoden för resultat av skanning av QR-kod har ändrats från en avisering till en banderoll.
Peka med kameran mot QR-koden och tryck sedan på banderollen som visas i sökaren.

OBS!

- Aviseringar för QR-kod visas inte längre i aviseringspanelen.

Andra uppdaterade funktioner

Välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafik om du använder två SIM-kort

Inställningsåtgärden har ändrats.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

2. Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Mobildata].
4. Slutför åtgärden genom att följa de eventuella anvisningarna på skärmen.

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Översikt

OBS!

- Skärmskydd kan hjälpa till att skydda enheten mot skador. Vi rekommenderar att du endast använder sådana skärmskydd som är avsedda för din Xperia-enhet. Användning av skärmskyddstillbehör från tredje part kan göra att enheten inte fungerar som den ska, på grund av att sensorer, linser, högtalare eller mikrofoner täcks, och kan medföra att enhetens garanti upphör att gälla.

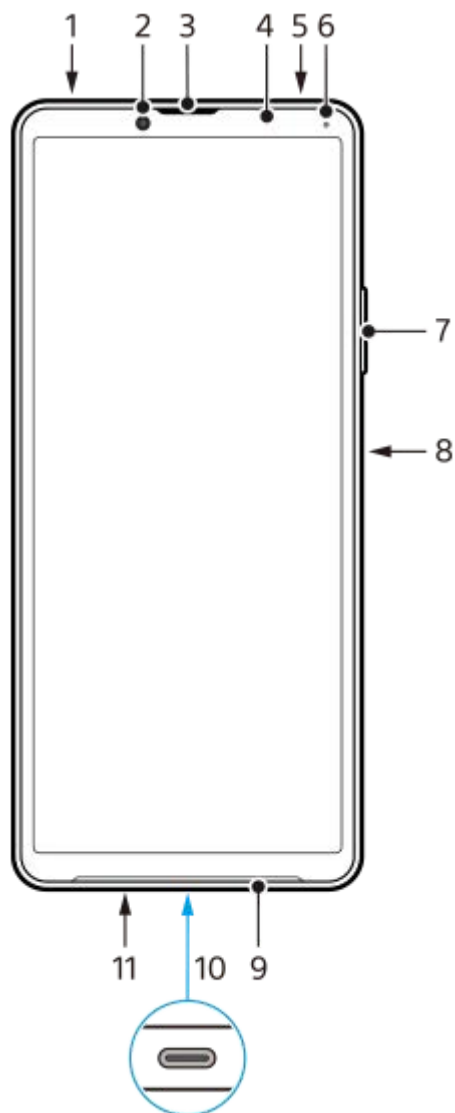

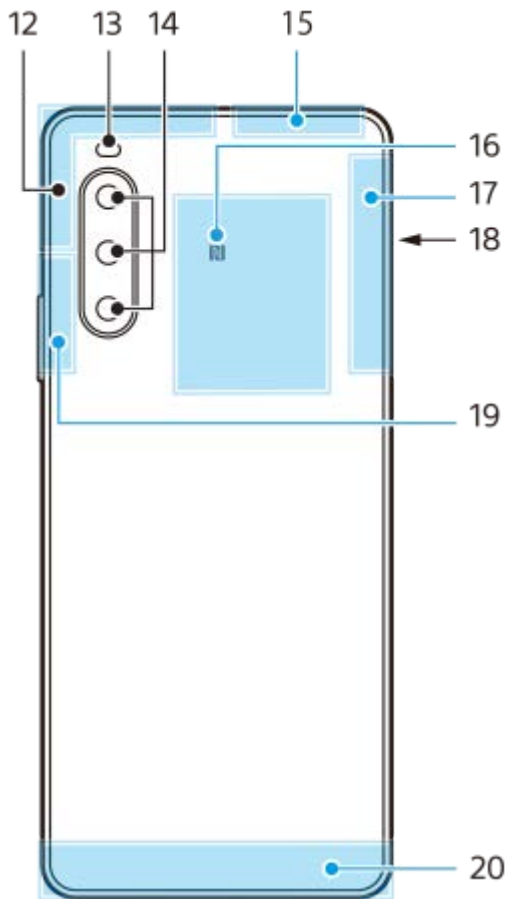

1. 3,5 mm-ljuduttag
2. Främre kamera
3. Öronhögtalare
4. Närhets-/ljussensor
5. Andra mikrofon
6. Laddnings-/aviseringslampa
7. Volym-/zoomknapp
8. Strömknapp/fingeravtryckssensor
9. Högtalare
10. USB-port/-laddare

Det går även att ansluta till internet via en nätverkskabel genom att använda en USB-nätverksadapter som finns i handeln.

OBS!

- Det kan hända att vissa USB-nätverkskort inte fungerar som de ska.

11. Huvudmikrofon
12. Mobilantenn
13. Lysdiod för blix
14. Huvudkamera
15. Mobilantenn/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenn
16. NFC-avkänningsområde
17. Mobilantenn
18. Kortplats för nano-SIM-kort/minneskort
19. Mobil/Wi-Fi-antenn
20. Mobilantenn

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort

Din enhet är kompatibel med nano-SIM-kort.


XQ-CC54 har stöd för användning av ett nano-SIM-kort och ett minneskort. Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i ett nano-SIM-kort och konfigurera ett eSIM-kort.

XQ-CC72 har stöd för antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort.


OBS!

- Även om du använder två SIM-kort som har stöd för 5G kan du endast använda 5G på det SIM-kort som är inställt för datatrafik. Du kan inte använda 5G på två SIM-kort samtidigt.
- XQ-CC54: Du behöver inte sätta i något nano-SIM-kort om du bara tänker använda ett eSIM-kort.
- Koppla från minneskortet innan du tar ur det för att förhindra dataförlust. För att ta ur minneskortet på ett säkert sätt ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Lagring], trycka på [Den här enheten] för att välja [SD-kort] och sedan trycka på  (Ikon för mer) > [Mata ut].

Montering – XQ-CC54

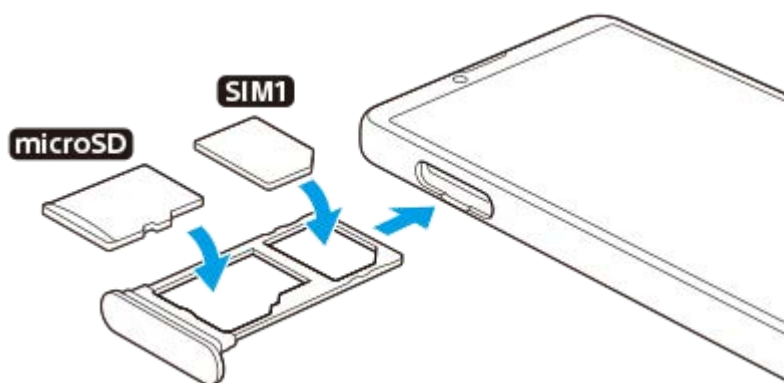

Montering – XQ-CC72

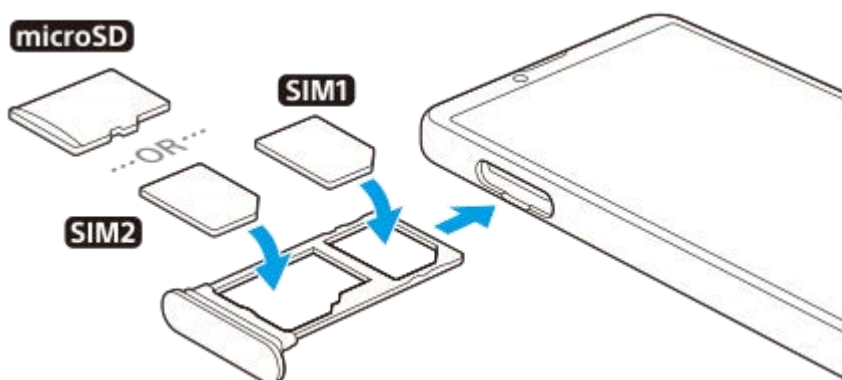

OBS!

- Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.

- 1 Dra ut SIM-korthållaren.
- 2 Placera huvud-SIM-kortet i positionen för SIM1 och se till att det sitter ordentligt på plats.

3 Placera antingen det andra SIM-kortet (SIM2) eller minneskortet i hållaren, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.

4 Tryck försiktigt tillbaka SIM-korthållaren i kortplatsen tills den är helt på plats.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Konfigurera ett eSIM-kort (endast XQ-CC54)

Din enhet har stöd för eSIM-kort (nedladdade SIM-kort).

För att använda ett eSIM-kort behöver du göra en inställning via menyn Inställningar.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

Om du har ett SIM-kort isatt eller ett eSIM-kort redan är nedladdat trycker du på **+** (Ikon för att lägga till).

2 Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden från din nätoperatör.

OBS!

- Hur man gör för att ställa in ett eSIM-kort varierar mellan olika nätoperatörer. Om inställningen inte kan genomföras med det förfarande som beskrivs här, se inställningsförfarandet från din nätoperatör.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ställa in SIM-kort

Om du använder två SIM-kort kan du göra följande:


- Ta emot inkommande kommunikationer via båda SIM-korten.
- Välja det nummer som du vill skicka utgående kommunikationer från eller ha möjlighet att välja SIM-kort varje gång du ska ringa ett samtal.
- Vidarekoppla samtal till det andra SIM-kortet när ett av SIM-korten inte går att nå (Smart vidarebefordran). Funktionen [Smart vidarebefordran] måste aktiveras manuellt.

Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafiken.


Tips

- Din enhet fungerar även om bara ett SIM-kort är inställt.

Aktivera eller inaktivera användningen av två SIM-kort

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
2. Välj ett SIM-kort.
3. Tryck på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.
4. Tryck på  (Bakåt-knapp) för att ställa in det andra SIM-kortet.

Byta namn på ett SIM-kort

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
2. Välj ett SIM-kort.
3. Tryck på  (Ikon för redigering) och ange sedan ett nytt namn.
4. Tryck på [Spara].


Välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafik

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
2. Välj ett SIM-kort.
3. Tryck på [Datainställning].
4. Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.

Ange standard-SIM-kortet för att ringa samtal

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
2. Välj ett SIM-kort.
3. Tryck på [Angiven för samtal].
4. Välj det SIM-kort som du vill använda för att ringa samtal.

Aktivera funktionen [Smart vidarebefordran]

1. Starta appen Telefon.
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Konton för samtal] > [Smart vidarebefordran].
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
4. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

- Det kan hända att funktionen [Smart vidarebefordran] inte går att använda beroende på kombinationen av nätoperatörer som har tillhandahållit SIM-korten.
- Funktionen [Smart vidarebefordran] går inte att använda när funktionen [Vidarebefordra alltid] är aktiverad i appen Telefon.

Tips

- Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att du inte kommer åt internet medan du pratar i telefon. Aktivera i så fall [Mobildata under samtal]-reglaget på SIM-kortet för samtal. Du kan nu använda datakommunikation även under samtal.
- Om funktionen [Smart vidarebefordran] inte fungerar när du har aktiverat den bör du kontrollera att du har angett rätt telefonnummer för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigureringen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Sätta på enheten

Det rekommenderas att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten medan den laddas.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.

- 1 Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.


Stänga av enheten

1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
2. I menyn som öppnas trycker du på [Stäng av].

OBS!

- Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Tips

- Du kan stänga av enheten från panelen Snabbinställningar. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant och tryck sedan på  (Knapp för startmenyn) > [Stäng av].
- Om strömknappen trycks in länge startar assistenten som standard i vissa länder/regioner. För att kunna stänga av enheten genom att trycka länge på strömknappen ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Startmeny] och sedan trycka på [Håll ned för att öppna assistenten]-reglaget för att inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen.

- 1 Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

- För att kunna aktivera skärmen genom att trycka på volymknappen ska du trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och sedan trycka på [Väck skärmen vid knapptryck]-reglaget för att aktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Konfigurera ett Google-konto på enheten

Din Sony-enhet körs på Android-plattformen som har utvecklats av Google. En rad appar och tjänster från Google är tillgängliga i enheten när du köper den, till exempel Gmail, Google Maps, YouTube och Google Play. För att du ska få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google-konto. Med ett Google-konto kan du exempelvis göra följande:

- Hämta och installera appar från Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Du kan säkerhetskopiera, återställa och överföra dina data.
- Chatta med vänner via appen Google Duo.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Chrome.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia Companion.
- Leta upp, lås eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans via Hitta min enhet.

För närmare information, besök support.google.com/.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Konton] > [Lägg till konto] > [Google].**
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.**

Relaterade avsnitt

- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ladda enheten

Du kan ladda enheten från ett vägguttag eller en dator. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 10 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan det hända att skärmen är helt svart och att ingen laddningsikon visas. Det kan ta några timmar för ett helt urladdat batteri att laddas fullt. Laddningshastigheten kan påverkas av omgivningstemperaturen.


Använd alltid laddare och USB-kablar från Sony eftersom andra typer av laddare och USB-kablar kan medföra ökade säkerhetsrisker.

OBS!

- Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av en auktoriserad Sony-servicepartner. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips

- Det går snabbare att ladda enheten via ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

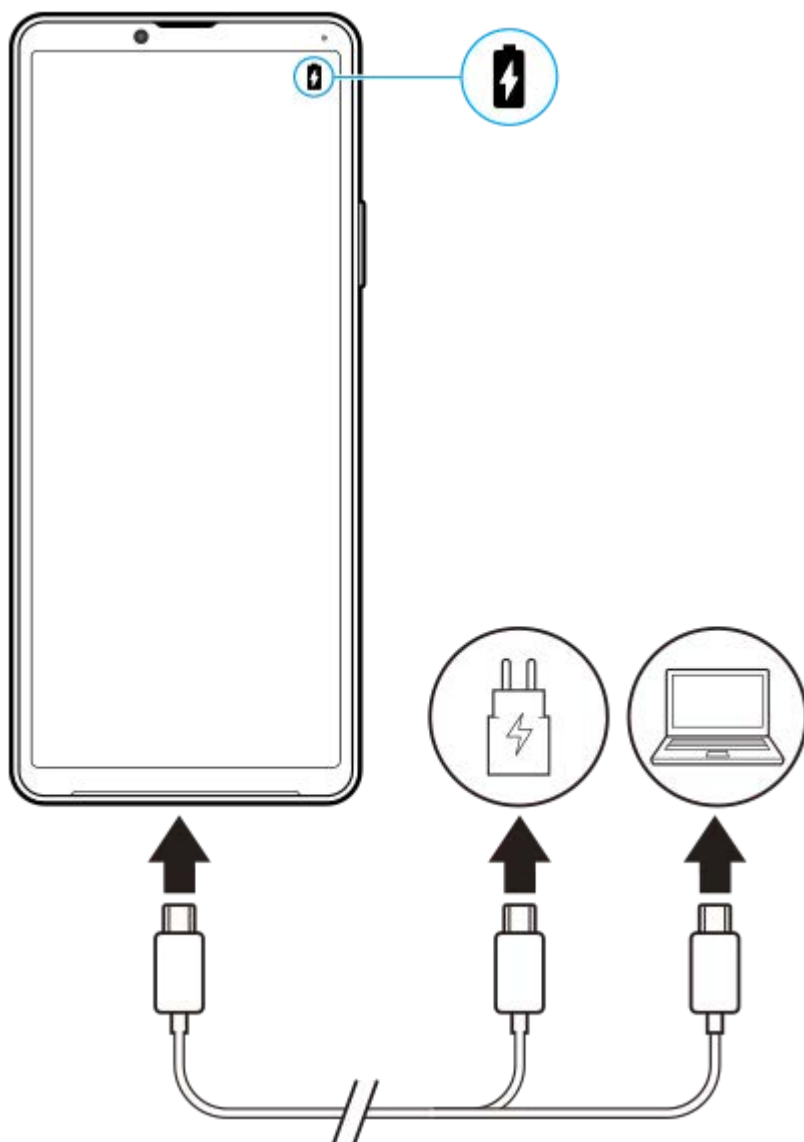

- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.
Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
- 3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.
Se till att du inte böjer kontakten.

Aviseringslampa för batteristatus

- Grön: Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
- Orange: Batteriet laddas och laddningsnivån är 15–90 %
- Röd: Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

OBS!

- Om meddelandet nedan visas på enheten har ett laddningsfel uppstått. Sluta att använda enheten och kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för reparation.



Relaterade avsnitt

- [Batteri- och energihantering](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Synkronisera data med användning av ett Google-konto



Du kan överföra data genom att synkronisera data via ditt konto. Det finns flera olika sätt att synkronisera data, beroende på vilken typ av enhet eller innehåll som du vill säkerhetskopiera och synkronisera. Du kan synkronisera data automatiskt när du startar din nya enhet eller synkronisera manuellt med hjälp av appen där innehållet finns.

Synkronisera data när du startar din nya enhet

När du sätter på din nya enhet för första gången anger du ditt Google-konto och följer anvisningarna på skärmen för att synkronisera innehåll från din gamla enhet.

För närmare information, besök support.google.com/android/answer/6193424.

OBS!

- Om du inte synkroniserade dina data när du satte på din nya enhet för första gången kan du överföra data från din gamla enhet genom att trycka på aviseringen i statusfältet på din nya enhet. Dra statusfältet nedåt, tryck på aviseringen för att slutföra installationen och följ sedan anvisningarna på skärmen.
- Du kan inte överföra appar, inställningar, samtalshistorik eller sms/mms manuellt. Följ anvisningarna på skärmen när du sätter på din nya enhet för första gången för att överföra dem.
- Vilka typer av data som går att överföra beror på typen av enhet och metoden för dataöverföring.

Gmail, kalender och kontakter



1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Konton].
2. Om ett Google-konto inte är inställt än trycker du på [Lägg till konto] och följer sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till ett konto.
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Synka data i appar automatiskt].
Din Gmail, din kalender och dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Bilder (foton) och videoklipp

Du kan överföra foton och videoklipp genom att säkerhetskopiera dem från en annan enhet med Google Foto.



1. Säkerhetskopiera foton och videor på din gamla enhet till Googles server via Google Foto och aktivera sedan synkroniseringsinställningarna.
2. Logga in på samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
3. Starta Google Foto-appen.
Foton och videor som har säkerhetskopierats från din gamla enhet kan visas och redigeras.

Om du vill spara filer i den nya enhetens internminne kan du ladda ned dem.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.


Musik och dokumentfiler

Musik och dokumentfiler överförs genom att du säkerhetskopierar dem manuellt till Google Drive från din gamla enhet.



1. Starta musik- eller filappen på din gamla enhet.
2. Välj en fil som du vill ladda upp till Google Drive och spara den sedan på Google Drive med funktionen Dela.
3. Logga in på samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
4. Starta Google Drive-appen.
Filerna som säkerhetskopierats från din gamla enhet kommer att visas eller laddas ned.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Tips

- Säkerhetskopiera musik och dokumentfiler från din nya enhet genom att trycka och hålla kvar fingret på filen som du vill säkerhetskopiera och sedan trycka på  (Ikon för att dela) för att spara den på Google Drive.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Överföra innehåll med hjälp av en dator

Du kan överföra stora mängder data till din nya enhet från din gamla enhet med hjälp av en dator.




1 Anslut både din nya enhet och din gamla enhet till en dator via en USB-kabel.

På en Android-enhet drar du statusfältet nedåt, trycker på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen och trycker sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring].

Om din gamla enhet är en iOS-enhet följer du anvisningarna på skärmen.

2 Välj på datorn vilka filer som ska överföras från din gamla enhet och kopiera och klistra in eller dra och släpp sedan filerna till en valfri plats på din nya enhet.

När du kopierar filer från din gamla enhet till din nya enhet ska du säkerställa att mappnamnen är identiska på båda enheterna.

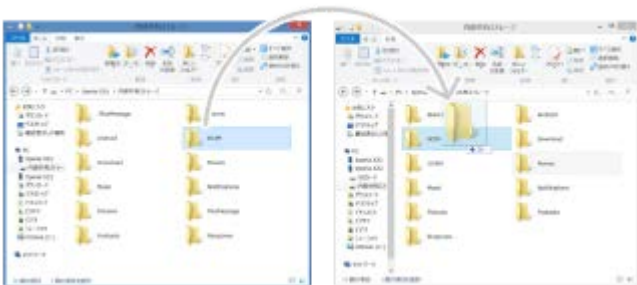

OBS!

- Använd alltid en USB-kabel från Sony eftersom andra typer av USB-kablar kan innebära ökade säkerhetsrisker.
- Kontrollera att USB-kabeln är helt torr.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Överföra innehåll med ett SD-kort

Du kan överföra foton, videor, musik och dokumentfiler från din gamla enhet med hjälp av ett SD-kort.



- 1 Kopiera de data som du vill överföra från din gamla enhet till ett SD-kort med hjälp av lagringsfunktionen i menyn Inställningar eller filappen.**

För att kopiera kontakter som är lagrade på din gamla Android-enhet till ett SD-kort startar du appen Kontakter och exporterar sedan kontakterna till SD-kortet.

OBS!

- Kontrollera i förväg att SD-kortet kan användas både i din nya enhet och i din gamla enhet.

- 2 Sätt i SD-kortet som du kopierade data till i din nya enhet och överför sedan dessa data till den nya enhetens internminne.**

För att kopiera kontakter som har exporterats från din gamla Android-enhet till SD-kortet ska du starta appen Kontakter och sedan importera dem.




- 3 Kontrollera överförda data med en lämplig app.**

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Startskärmen

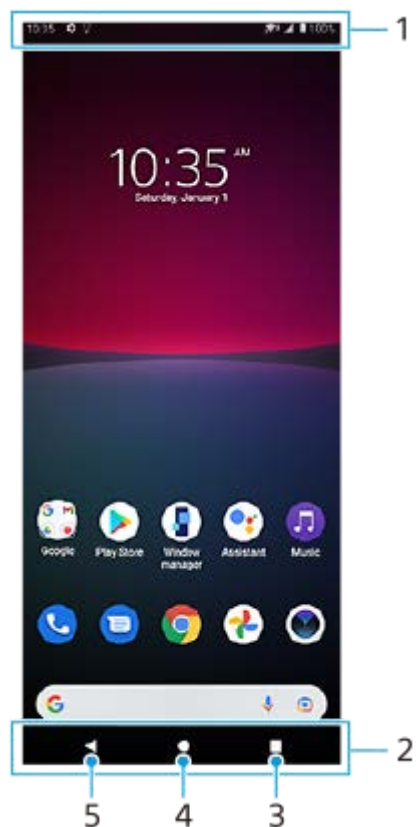

1. Statusfältet

2. Navigeringsfältet

3. Översiktsknappen – tryck för att hitta alla öppna appar.

- Om du vill öppna en annan app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill öppna och trycker sedan på appen.
- Om du vill stänga en app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill stänga och sveper sedan uppåt på appen.

4. Startskärmsknappen – tryck för att avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen.


5. Bakåtknappen – tryck för att gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stänga appen.

Tips

- Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knappar].


Öppna panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

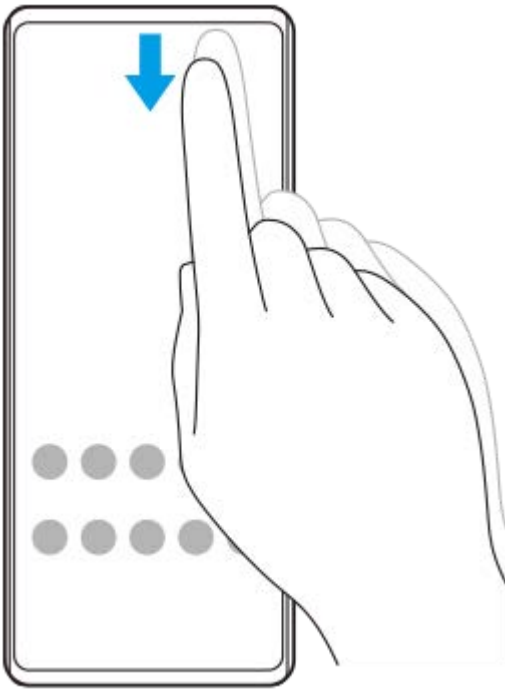

Visa alla appar i panelen med appar och öppna en app

1. Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant för att öppna panelen med appar.

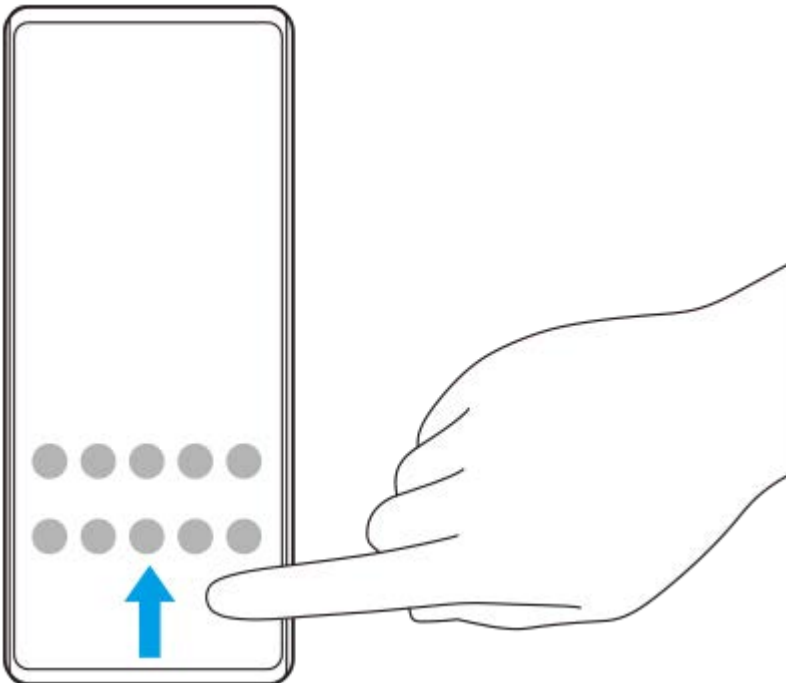

2. Tryck på den app som du vill öppna.

Ändra bakgrund

Du kan ändra bakgrunden till en förinställd bild eller ditt favoritfoto.

1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrunder].



Tips

- Om du vill lägga till en widget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret och trycker sedan på [Widgetar].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Skärminställningar](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Tryck på knappen för att sänka volymen (A) och strömknappen (B) samtidigt.

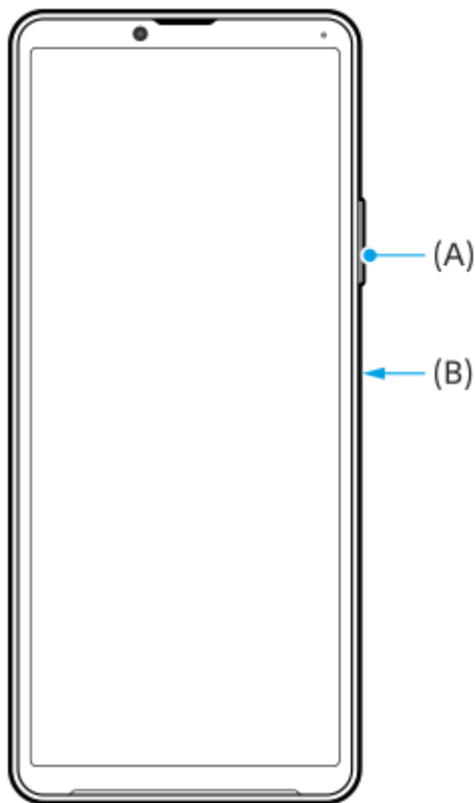

Tips

- Du kan ta en skärmbild genom att använda Side sense-menyn. Dubbeltryck på Side sense-fältet eller -cirkeln och tryck sedan på [Ta skärmbild].
- Du kan tilldela funktionen att ta skärmbilder till en gest i Side sense-fältet. För att ta en skärmbild med hjälp av Side sense-fältet ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Skärm] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välja en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan trycka på [Ta skärmdump].

Ta en rullande skärmbild

Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

- Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.

1. Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.
2. Tryck på [Fånga mer].




3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].



Ta en skärmbild av en nyligen använd app

1. Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

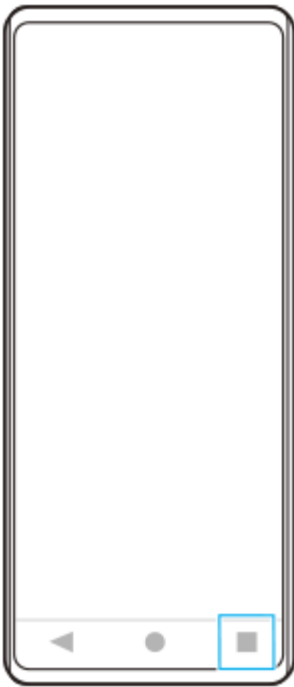

2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmbild av och tryck sedan på [Skärmbild].



Relaterade avsnitt


- [Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)
- [Menyn Inställningar](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Inspelning av enhetens skärm

Du kan spela in ett videoklipp på enhetens skärm. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.**
- 2 Hitta  (Ikon för skärminspelning) genom att svepa åt vänster eller höger och tryck sedan på den.**

Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på  (Ikon för redigering) och drar och släpper  (Ikon för skärminspelning) i den övre delen av skärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.**

När du vill avsluta inspelningen drar du statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycker du på aviseringen för skärminspelning.

OBS!

- Det kan hända att det inte går att spela in enhetens skärm beroende på appdesignen.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Skanna QR codes



Du kan skanna QR codes med appen Kamera.

1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).

2 Peka med kameran mot QR code och tryck sedan på aviseringen som visas.

Om aviseringen inte visas ska du dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan bekräfta den.

Aktivera funktionen [QR Code-läsare]

1. Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
2. Tryck på  (Ikon för inställningar).
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [QR Code-läsare].
4. Stäng menyn Inställningar.
Inställningen sparas.

Tips

- För att visa QR Code-aviseringen på kameraappens skärm ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Appar] > [Kamera] > [Aviseringar] > [QR Code-läsare] och sedan trycka på reglaget [Visa på skärmen] för att aktivera funktionen med [Standard] valt.

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörk och stängs av för att spara batteri. Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Viloläge].

2 Välj ett alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Smart bakgrundsbelysning

Funktionen Smart bakgrundsbelysning ser till att skärmen är på så länge du håller enheten i handen. När du har lagt ned enheten stängs skärmen av utifrån din inställning för viloläge.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Smart bakgrundsbelysning].

2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Använda Side sense

Du kan trycka på Side sense-fältet på kanten av skärmen eller föra en hand längs det för att förenkla användningen av enheten.

Du kan visa Meny för Side sense som en genväg till appar och inställningar eller menyn Flerfönster för att välja två appar i läget för delad skärm. Du kan växla mellan Side sense-menyn och Flerfönstermenyn genom att trycka på respektive flik. Det går även att återgå till föregående skärm genom att dra nedåt längs Side sense-fältet på kanten av skärmen. Se till att trycka på eller dra fingret inom Side sense-fältet.

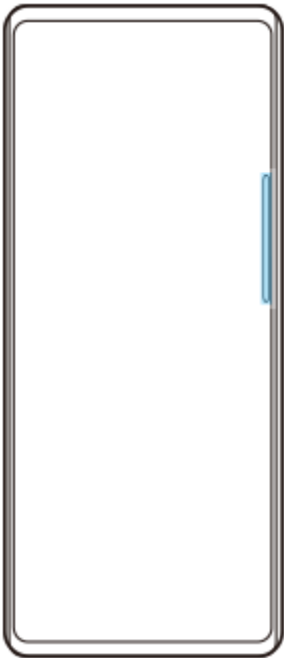


OBS!

- Side sense kanske inte är tillgängligt beroende på vilka appar och funktioner som du använder.

Anpassa Side sense-fältet

Om du vill flytta Side sense-fältet uppåt eller nedåt trycker och håller du på Side sense-fältet och drar det sedan uppåt eller nedåt.

Du kan placera beröringspositionen var du vill på skärmen genom att trycka och hålla på Side sense-fältet och sedan dra det mot mitten av skärmen. Formen på Side sense-fältet ändras till en cirkel och du kan dra och flytta det vart du vill på skärmen.

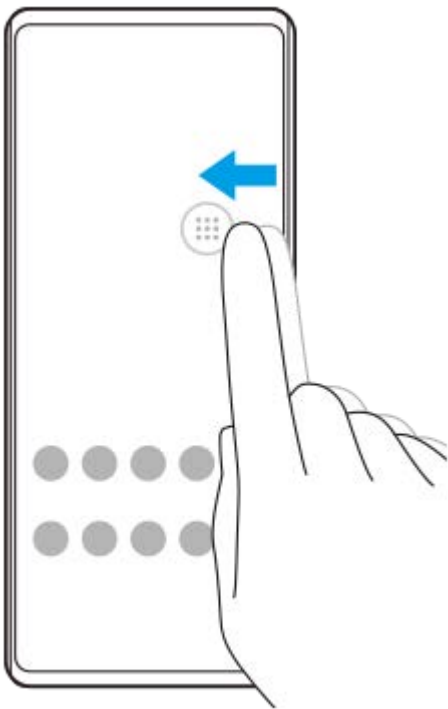


Tips

- Om du vill återställa Side sense-fältet till den ursprungliga formen drar du cirkeln tillbaka till kanten av skärmen.

Visa Meny för Side sense

Om du vill aktivera Side sense-menyn trycker du två gånger på Side sense-fältet eller cirkeln. Välj en app genom att följa anvisningarna på skärmen. Du kan även starta en app i ett pop-up-fönster.

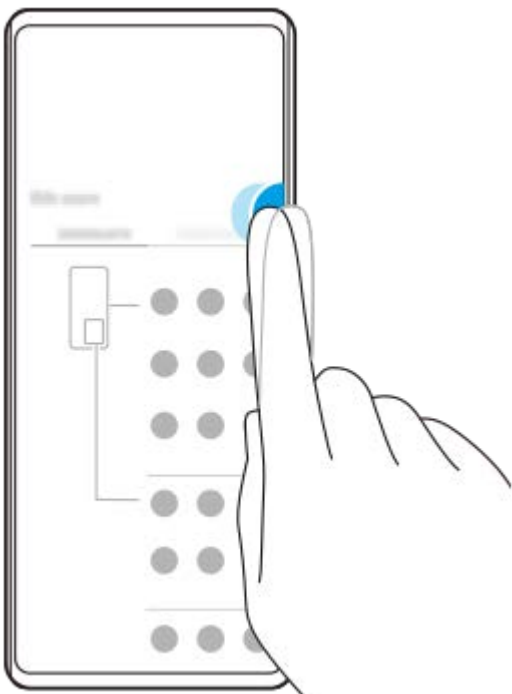


Tips

- För att lämna Meny för Side sense trycker du två gånger på Side sense-fältet eller trycker på ett tomt område på skärmen.


Visa flerfönstermenyn

Svep Side sense-fältet eller cirkeln uppåt för att visa flerfönstermenyn. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till appar till en delad skärm.

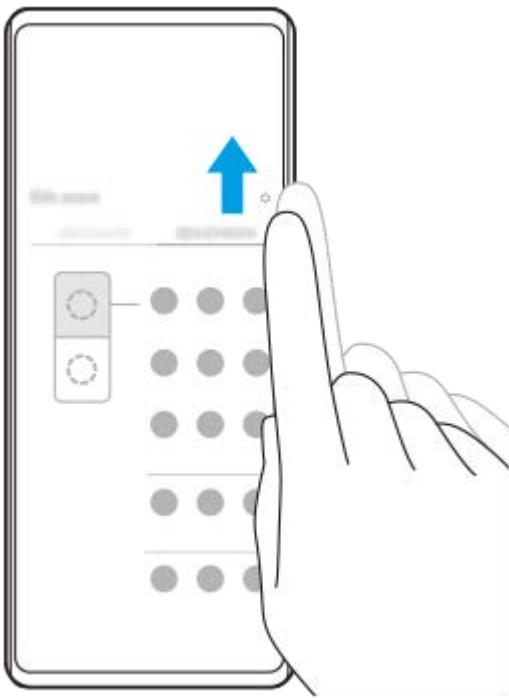

Återgå till föregående skärm med Side sense-fältet

Svep Side sense-fältet eller cirkeln nedåt för att återgå till föregående skärm.

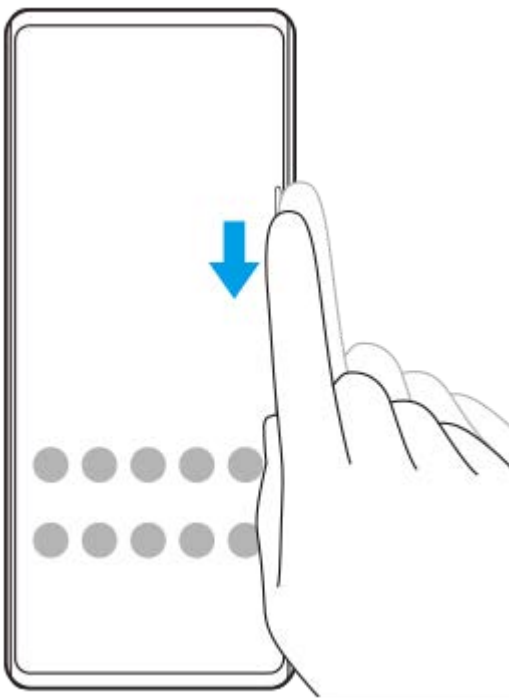

Relaterade avsnitt

- [Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)
- [Läget delad skärm](#)
- [Läget för pop-up-fönster](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ställa in övriga Side sense-alternativ

Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

- Om du vill visa Side sense-fältet på en eller båda sidor av skärmen
- Skärmfunktioner vid gester

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Side sense].

2 För att ställa in andra Side sense-alternativ ska du följa anvisningarna på den nedre delen av skärmen.

Tips

- För att tilldela en skärmfunktion, som att ta en skärmbild, till en gest ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Skärm] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välja en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan välja ett alternativ.
- Du kan dölja Side sense-fältet genom att trycka på [Använda Side sense-fält]-reglaget. Även om Side sense-fältet är dolt kan du visa Side sense-menyn genom att trycka på  (Ikon för fönsterhanterare) på startskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Använda Side sense](#)


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Läget delad skärm

I läget för delad skärm kan du visa två appar på samma gång, till exempel när du vill se dina foton och kalendern samtidigt.


Visa appar i läget för delad skärm med användning av (Ikon för fönsterhanterare)

1. Hitta och tryck på  (Ikon för fönsterhanterare) och tryck sedan på fliken [21:9 Flerfönster]. Flerfönstermenyn visas.
Du kan även visa flerfönstermenyn genom att skjuta Side sense-fältet eller -cirkeln uppåt.
2. Välj de appar som du vill visa på den övre och nedre halvan av skärmen.

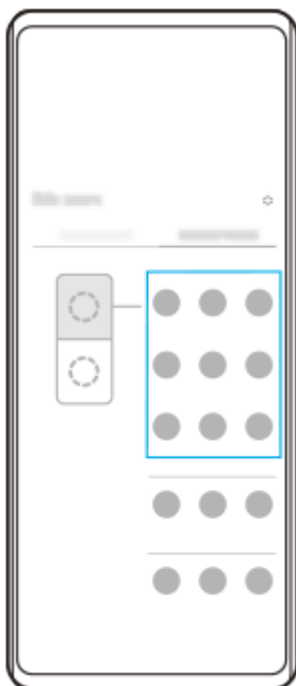

Visa appar i läget för delad skärm med användning av (Översiktsknapp)


1. Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

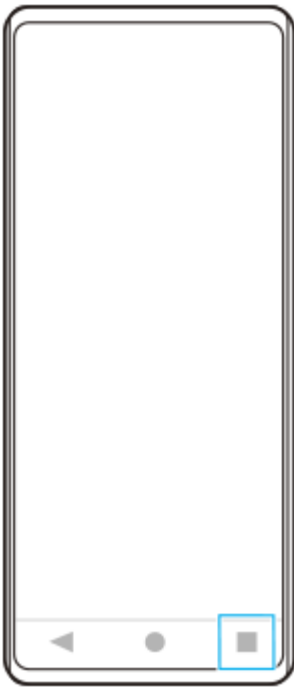


2. Tryck på [Flerfönsterväxling].





3. Svep åt vänster eller höger för att välja önskade appar och tryck sedan på [Klar].

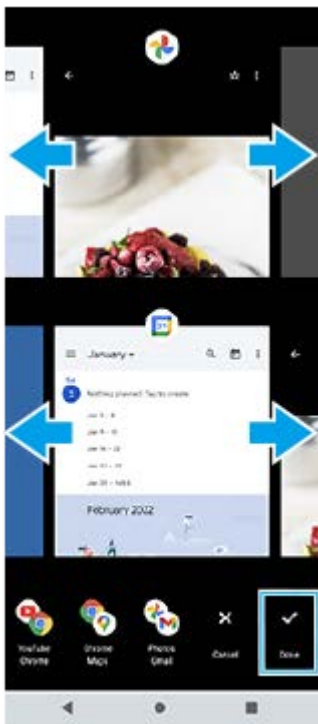

Översikt över delad skärm

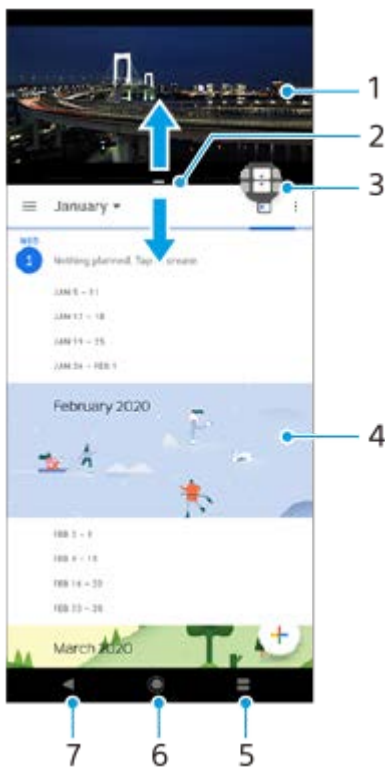

1. App 1
2. Gräns för delad skärm – dra för att ändra fönstrens storlek
3. Ikon för flerfönsterväxling – tryck på  (Ikon för flerfönsterväxling) för att välja appar.  (Ikon för flerfönsterväxling) visas när du drar i den delade skärmens gräns.
4. App 2
5. Översiktsknapp – välj en nyligen använd app för det nedre fönstret
6. Startskärmsknappen – gå tillbaka till startskärmen
7. Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

OBS!

- Alla appar har inte stöd för läget för delad skärm.

Ändra storlek på fönster vid delad skärm

1. Dra i den delade skärmens gräns mitt på skärmen.

Avsluta läget för delad skärm

1. Dra den delade skärmens gräns längst upp eller längst ned på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Läget för pop-up-fönster


Du kan visa en annan app i ett litet fönster överlagrat ovanpå en app som körs i helskärmsläget. Du kan även visa en tredje app i pop-up-fönstret samtidigt som du visar två appar i läget för delad skärm.


Använda pop-up-fönstret

1. Hitta och tryck på  (Ikon för fönsterhanterare).
Side sense-menyn visas.
Du kan även visa Side sense-menyn genom att dubbeltrycka på Side sense-fältet eller -cirkeln.
2. Tryck på appen som du vill visa i ett litet fönster.

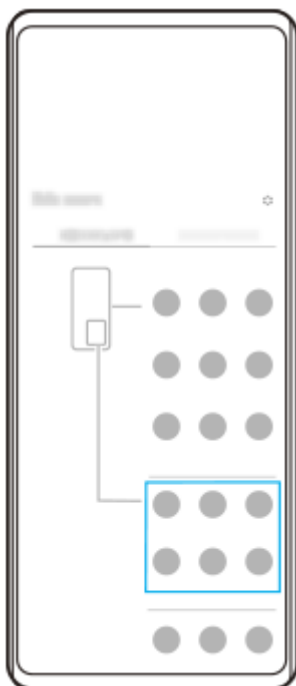

Visa en nyligen använd app i läget för pop-up-fönster

1. Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

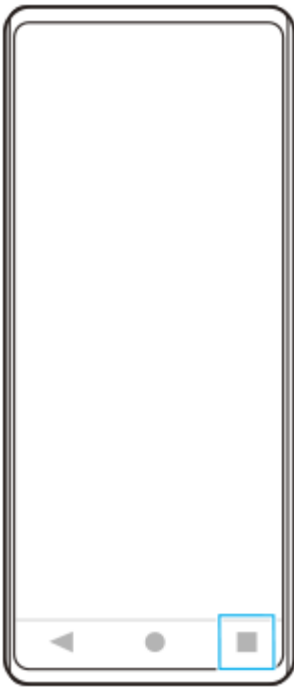


2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa i ett litet fönster och tryck sedan på [Pop-up-fönster].



3. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa som helskärm och tryck sedan på den.



Översikt över pop-up-fönstret

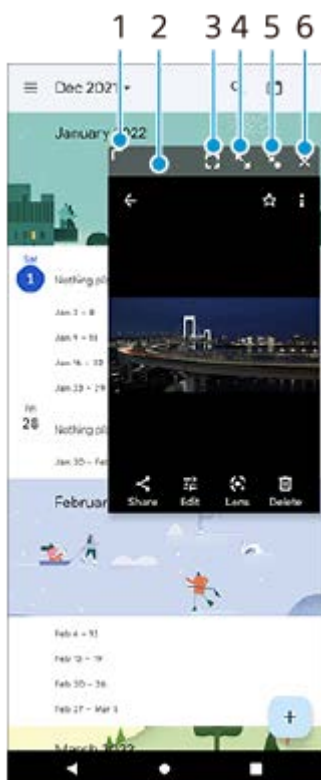

1. Dra för att ändra storlek på fönstret.
2. Dra för att flytta fönstret.
3. Tryck för att lämna läget för pop-up-fönster och visa helskärmsläget.
4. Tryck om du vill maximera fönstret.
5. Tryck för att göra en ikon av fönstret.
6. Tryck om du vill stänga fönstret.

OBS!

- En del appar har inte stöd för pop-up-fönsterläget.
- Det kan hända att pop-up-fönstret inte går att använda beroende på vilken funktion eller app som du använder, till exempel när du använder kameraappen.

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Enhandsläge

Aktivera enhandsläget för att sänka hela skärmen så att du lättare kan använda den med en hand.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Enhandsläge] och tryck sedan på reglaget [Använd enhandsläge] när du vill aktivera funktionen.**

Ställ in fler alternativ genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 2 Dubbeltryck på ● (Startskärmsknapp) för att använda enhandsläget.**

- 3 Dubbeltryck på ● (Startskärmsknapp) igen eller tryck var som helst över appen för att avsluta enhandsläget.**
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Larm

Du kan ställa in ett eller flera larm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som larmsignal. Larmet låter inte om enheten är avstängd.

- 1 Hitta och tryck på [Klocka] > [Alarm].



- 2 Tryck på  (ikon för att lägga till objekt).
- 3 Ställ in tiden och tryck sedan på [OK].
- 4 Välj önskad inställning.

Tips

- Om du vill lägga till en klockwidget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret, trycker på [Widgetar] och trycker och håller sedan på önskad klocka.

Relaterade avsnitt

- [Datum och tid](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.



OBS!

- När aviseringslampan är inaktiverad tänds eller blinkar den bara vid en batteristatusvarning, till exempel när batterinivån sjunker under 15 procent.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Aviseringar].
- 2 Tryck på reglaget [Använd LED för inkommande aviseringar] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Statusfältet och aviseringspanelen

Aviseringsikoner och statusikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Aviseringsikoner informerar dig om händelser, till exempel nya meddelanden. Statusikoner informerar dig om olika statusförhållanden, t.ex. batteriets skick och signalstyrkan för mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningar.






1. Aviseringsikoner
2. Statusikoner
3. Statusfältet

Visa aviseringsinnehåll

När du öppnar aviseringspanelen kan du se innehållet i aviseringsikonerna som visas.

1. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen.

Tips

- Tryck på  (Ikon för att expandera mer) om du vill expandera och visa mer information om en avisering. Alla aviseringar går inte att expandera.
- Tryck på  (Ikon för popup-fönster) för att öppna appen i pop-up-fönstret via aviseringen. Alla appar kan inte öppnas i pop-up-fönstret.
- Om du vill avvisa en avisering på aviseringspanelen sveper du aviseringen åt vänster eller höger. Alla aviseringar kan inte avvisas.
- För att ändra aviseringsinställningarna ska du trycka på aviseringen och hålla kvar fingret tills  (Ikon för inställningar) visas och sedan trycka på denna ikon.












Relaterade avsnitt

- [Aviseringsikoner](#)
- [Statusikoner](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Statusikoner

-  (Ikon för signalstyrka): Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.
-  (Ikon för ingen signal)
-  (Ikon för dataroaming): Internationell roaming används.
-  (Ikon för Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.
Numret som visas till vänster om ikonen varierar beroende på Wi-Fi-standarden för den aktuella anslutningen.
-  (Ikon för Wi-Fi-anslutningsfel): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning.
Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett captive portal-nätverk. Krysset försvinner efter när du loggat in.
Om Google är blockerat där du befinner dig kan krysset visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning.
-  (Ikon för batteristatus)
-  (Ikon för uppladdning av batteri)
-  (Ikon för STAMINA-läge)
-  (Datalagringsikon)
-  (Ikon för flygplansläge)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten är ansluten till en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Ikon för avstängd mikrofon)
-  (Ikon för högtalartelefon)
-  (Stör ej-ikon)
-  (Ikon för avstängt ljud)
-  (Ikon för vibration)
-  (Ikon för alarm)
-  (GPS-ikon)

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)















- STAMINA-läge
- Kontrollera dataanvändningen
- Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen
- Volym och vibrationer
- Larm
- Använda platsjänster
- Aviseringsikoner

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Aviseringsikoner

-  (Ikon för nytt SMS)
-  (Ikon för pågående samtal)
-  (Ikon för missat samtal)
-  (Ikon för parkerat samtal)
-  (Ikon för vidarekoppling av samtal): Vidarekoppling är på
-  (Ikon för datahämtning)
-  (Ikon för uppladdning av data)
-  (Ikon för konfiguration av programvara): En grundkonfiguration för enheten är tillgänglig
-  (Ikon för att installera senaste programvara): En programvaruuppdatering är tillgänglig
-  (Ikon för systemuppdatering): Systemuppdateringar är tillgängliga
-  (Ikon för hämtning av systemuppdatering)
-  (Ikon för installation av hämtad systemuppdatering)
-  (Ikon för batterivård)
-  (Ikon för fler aviseringar): Fler aviseringar som inte visas

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.


Relaterade avsnitt

- [Batterivård](#)
- [Statusikoner](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Kameraöversikt

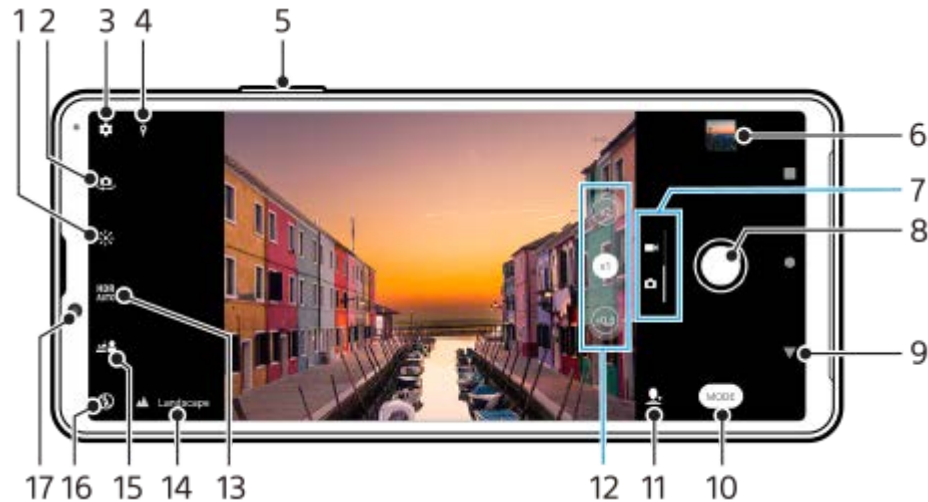

1. Tryck för att justera färg och ljusstyrka
2. Växla mellan den främre kameran och huvudkameran
3. Kamerainställningar
4. Geotaggningsstatus
5. Använd volymknappen för att zooma in eller ut
6. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton och videoklipp
7. Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp
8. Använd slutarknappen för att ta foton eller spela in videoklipp
9. Gå tillbaka eller stäng av kameran
10. Välj kameraläge
11. Genväg till det senast valda kameraläget
12. Tryck för att växla mellan förstoringarna x1, x2, och x0.6
13. Välj en inställning för HDR (High Dynamic Range).
14. Ikon för scenigenkänning och ikon för förhållande
Dessa ikoner visas när kameran automatiskt känner igen scener eller förhållanden.
15. Tryck för att justera Bokeh-effekten
16. Välj blixinställning. Ikonen blir orange när blixten eller ficklampan aktiveras.
17. Främre kamerans lins

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Grundläggande kamerafunktioner](#)
- [Välja kameraläge](#)
- [Visa foton och videoklipp](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Skanna QR codes](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

I det här avsnittet förklaras de grundläggande kamerafunktionerna.

1 Starta kameran.

- Tryck på  (Ikon för Kamera) från låsskärmen och håll kvar fingret.
- Tryck på  (Ikon för Kamera) från panelen med appar.
- Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget när du vill aktivera funktionen.

2 Svep på skärmen för att välja ett foto- eller videoläge.

3 Tryck på slutarknappen.

OBS!









- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

- Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
- Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.
- Du kan skanna in QR Code.

Slutarknappen

Slutarknappen används på olika sätt beroende på kameraläget och vilka funktioner som är aktiverade.

-  (Slutarknapp): Ta ett foto
-  (Inspelningsknapp): Spela in en video
-  (Paus-knapp): Pausa en video
-  (Inspelningsknapp): Återuppta inspelning
-  (Stopp-knapp): Sluta spela in en video
-  (Ikon för självutlösare på): Självutlösare aktiveras
-  (Ikon för pekläge på): Pekläge aktiveras
-  (Ikon för pekläge och självutlösare på): Pekläge och Självutlösare aktiveras

- Identifiering av scener och förhållanden
- Meny Inställningar
- Visa foton och videoklipp
- Självutlösare
- Grundläggande kamerafunktioner
- Skanna QR codes

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone














Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Identifiering av scener och förhållanden

Kameran identifierar typen av scen och förhållanden, t.ex. maträtter, ett porträtt, en nattscen osv., och tar stillbilder med automatiskt justerade inställningar.




Motivigenkänning

När kameran känner igen vissa typer av scener visas följande ikoner och guideikoner.

-  : Gourmet
-  : Makro
-  : Mjuka motiv
-  : Barn
-  : Motljusporträtt
-  : Motljusbelysning
-  : Nattporträtt
-  : Nattmotiv
-  : Låg belysning
-  : Landskap
-  : Stark belysning
-  : Dokument
-  : Husdjur

Identifiering av förhållanden

När kameran känner igen förhållandena visas följande ikoner.

-  : Rörelse
-  : Promenad
-  : Stativ

Relaterade avsnitt


- [Kameraöversikt](#)
- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta ett foto med blix

Använd blixten på ett sätt som passar motivet och ljusförhållandena.

- 1 Tryck på blixtikonen som visas på skärmen, till exempel  (Ikon för autoblixt), när du använder kameran.
- 2 Ändra blixinställningen om det behövs.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

OBS!

- Vilka inställningar som går att välja beror på kameranläget, fotoläget och videoläget.

Tips

- När bakgrunden är ljusare än motivet kan du använda Fyllnadsblixt för att ta bort oönskade mörka skuggor.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Skanna QR codes



Du kan skanna QR codes med appen Kamera.

1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).

2 Peka med kameran mot QR code och tryck sedan på aviseringen som visas.

Om aviseringen inte visas ska du dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan bekräfta den.

Aktivera funktionen [QR Code-läsare]

1. Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
2. Tryck på  (Ikon för inställningar).
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [QR Code-läsare].
4. Stäng menyn Inställningar.
Inställningen sparas.

Tips

- För att visa QR Code-aviseringen på kameraappens skärm ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Appar] > [Kamera] > [Aviseringar] > [QR Code-läsare] och sedan trycka på reglaget [Visa på skärmen] för att aktivera funktionen med [Standard] valt.

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Menyn Inställningar](#)


Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Grundläggande kamerafunktioner

Använd grundläggande kamerafunktioner som hjälper dig att ta foton eller spela in videoklipp.

Justera kamerainställningarna


1. Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.
2. Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

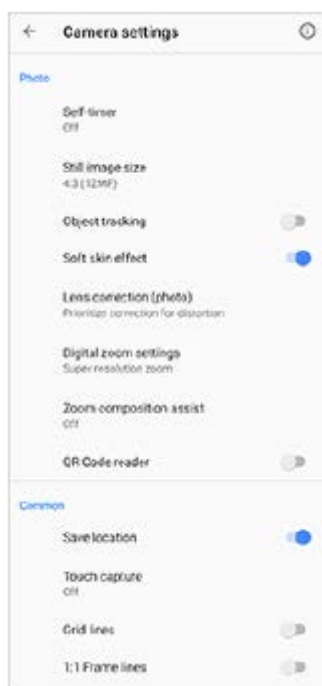


OBS!

- Vilka inställningar som går att välja varierar mellan foto- och videolägena.


Tips

- Tryck på  (Ikon för introduktion till funktioner) för att se information om olika funktioner.

Ändra storlek på stillbilder

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Stillbildsstorlek] när du använder kameran.
2. Välj en inställning.

Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

1. Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.




Tips

- Det går även att växla mellan kamerorna genom att svepa nedåt på kameraskärmen (i porträttläge) eller svepa åt höger på kameraskärmen (i landskapsläge).

Byta lins och zoom

Det går att byta lins när huvudkameran används.


1. Tryck på en av bildvinkelknapparna medan du använder huvudkameran.

-  (Ultravidvinkel-knapp)
-  (Vidvinkel-knapp)
-  (Telefoto-knapp)

2. Zooma in bilden.

- Dra bildvinkelknappen åt vänster och höger (i porträttläge) eller uppåt och nedåt (i landskapsläge).
- Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
- Använd volymknappen.

Tips

- Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta objektiv.
- När läget Manuellt är valt visas zoomfältet. Tryck på bildvinkelnamnet upprepade gånger för att byta objektiv och nyp sedan ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen eller använd volymknappen för att zooma in på bilden.
- Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inställningar för digital zoom] > [Superupplösningszoom] för att zooma med digital bearbetning för att bibehålla mer av den ursprungliga bildkvaliteten.

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Skanna QR codes](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Visa foton och videoklipp

Visa eller dela foton och videoklipp i Google Foto-appen efter att du tagit foton eller spelat in videoklipp.

Visa foton och videoklipp när du använder appen Kamera



Du kan även redigera foton och videoklipp, till exempel genom att justera färgerna eller beskära foton.

1. Tryck på miniatyren **(A)** för att öppna ett foto eller ett videoklipp när du använder kameran.



2. Svep åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp.

Tips

- Tryck på  (ikon för att dela) för att dela ett foto eller ett videoklipp eller på  (ikon för redigering) för att redigera det. Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

Visa tidigare tagna foton eller inspelade videoklipp

1. Starta Google Foto-appen.

Tips

- Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72







Välja kameraläge

Du kan välja ett kameraläge utifrån motivet eller ändamålet med bilden.

- 1 Tryck på [Läge] när du använder kameran och sedan välj ett kameraläge.

Översikt över kameralägen

Nedan följer några av de viktigaste kameralägena.

-  (ikon för nattfotografering): Ta tydliga bilder även på natten eller under mörka förhållanden
-  (ikon för slow motion): Lägga till en slow motion-effekt efter en videoinspelning
-  (ikon för manuellt läge): Ta foton med manuellt justerade kamerainställningar
-  (ikon för porträttselfie): Ta snyggare selfies
-  (ikon för kreativ effekt): Ta foton med effekter och färgfilter
-  (ikon för panorama): Ta vidvinkelfoton och panoramafoton

OBS!

- Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

Relaterade avsnitt

- [Nattläge](#)
- [Video i slow motion](#)
- [Porträttselfie](#)
- [Kreativ effekt](#)
- [Panorama](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Olika metoder för att ta foton

Ta foton med hjälp av den metod som passar bäst för situationen.


Ta ett foto genom att trycka på skärmen

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på [Pekläge] > [På] eller [Endast främre kameran].
2. Stäng inställningsmenyn.
Inställningen sparas för alla kameranlägen.
3. Tryck var som helst på skärmen för att ta ett foto.

Tips

- Funktionen kan även användas för videoklipp.

Ta ett foto när du spelar in en video

1. Tryck på  (Ikon för Kamera) när du spelar in en video.
Fotot tas när du släpper slutarknappen.

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Självutlösare

Med funktionen Självutlösare får du mer tid att förbereda ett foto. Den kan även användas för att hålla enheten stilla så att fotona inte blir suddiga.

- 1 När huvudkameran används trycker du på  (Ikon för inställningar) > [Självutlösare], väljer fördröjningstid och stänger sedan inställningsmenyn.**

Inställningen för Självutlösare sparas.

Tryck på  (Ikon för självutlösare) när du använder den främre kameran och välj sedan en fördröjningstid.

- 2 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.**

Nedräkningen till att fotot tas indikeras med en serie pip ljud.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Justera exponeringen, färgerna och ljusförhållandena

En bra exponering för dina foton kräver rätt mängd ljus. Olika exponeringar krävs till exempel när du fotograferar ansikten, föremål i rörelse eller i svag belysning.

Optimera ljusförhållandena

- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blix. Ibland blir kvaliteten bättre utan blix.

Relaterade avsnitt

- [Färg och ljusstyrka](#)
- [Självutlösare](#)
- [Ta ett foto med blix](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Färg och ljusstyrka

Kameran justerar automatiskt färgen och ljusstyrkan genom att känna av ljusförhållandena och uppskatta det omgivande ljusets färgtemperatur. Digitalkameror kan endast uppskatta färgtemperaturen, så du kan behöva justera inställningarna för att få den helt korrekt.

Om foton tagna inomhus blir gulaktiga eller foton tagna med blixtn blir blåaktiga kan du prova att justera färgen.

1 Tryck på  (ikon för färg och ljusstyrka) när du använder kameran.

2 Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

Tryck på  (ikon för att avbryta) för att återställa och stänga färginställningen.



3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Exponering

För att få bättre exponering i miljöer med svag belysning kan du ändra ljusstyrkan för foton och videoklipp. Om du använder läget Manuellt för foton kan du ändra exponeringsvärdet.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.**
- 2 Tryck på [EV] och dra i skjutreglaget för att justera exponeringsvärdet.**
Tryck på  (Ikon för manuellt läge) för att dölja eller visa inställningsmenyn.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.**

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Slutarhastighet

Med slutarhastighet avses hur länge slutaren är öppen och kameran sensorn exponeras för ljus.

En snabb slutarhastighet "fryser" rörelsen, medan en långsam slutarhastighet kan skapa en effekt som kallas rörelseoskärpa, där föremålets rörelse framhävs.

Slutarhastigheten justeras automatiskt, men det går även att ställa in den manuellt.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på [SS] och dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.
Tryck på  (Ikon för manuellt läge) för att dölja eller visa inställningsmenyn.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta fotot.

OBS!

- Den här inställningen kan endast göras för huvudkameran.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

ISO

ISO-talet avgör hur känslig kameran är för ljus. Ett lågt ISO-tal innebär lägre känslighet och ett högt ISO-tal innebär högre känslighet. En högre känslighet kan göra fotona suddigare.

Ett högre ISO-tal används vid fotografering av föremål i rörelse eller när du fotograferar i svag belysning utan blix. Om ljuset är för starkt ska du använda den lägsta ISO-inställningen för att få bättre bildkvalitet.

ISO-talet justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.

1 Tryck på [Läge] >  (ikon för manuellt läge) när du använder kameran.

2 Tryck på [ISO] och dra i skjutreglaget för att justera ISO-värdet.

Tryck på  (ikon för manuellt läge) för att dölja eller visa inställningsmenyn.

3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!


- Den här inställningen kan endast göras för huvudkameran.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) justeras automatiskt när du tar foton i miljöer med hög kontrast, till exempel i starkt motljus. Du kan också aktivera/inaktivera HDR.


- 1 Svep på skärmen när du använder kameran för att välja ett fotoläge.
- 2 Tryck på  (Ikon för HDR) och välj sedan ett alternativ.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Videomotljuskorrigerering

Du kan spela in videoklipp med optimal exponering, även i situationer med motljus.

- 1 Sveg på skärmen när du använder kameran för att välja ett videoläge.**
- 2 Tryck på  (Ikon för inställningar).**
- 3 Tryck på [Videomotljuskorrigerering] > [På].**
- 4 Stäng menyn Inställningar.**
Inställningen sparas.
- 5 Tryck på slutarknappen för att spela in en video.**



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72






Vitbalans

Vitbalansen används för att justera färgbalansen för de omgivande ljusförhållandena.

Vitbalansen justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp. I läget Manuellt kan du justera vitbalansen manuellt.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på [WB] och välj ett av de fördefinierade ljusförhållandena, till exempel  (Ikon för vitbalans för molniga förhållanden).
Tryck på  (Ikon för manuellt läge) för att dölja eller visa inställningsmenyn.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Inställningar för vitbalans

-  (Ikon för automatisk vitbalans): Justera färgbalansen automatiskt
-  (Ikon för vitbalans för molniga förhållanden): Justera färgbalansen för molniga förhållanden
-  (Ikon för vitbalans för dagsljus): Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus
-  (Ikon för lysrörsvitbalans): Justera färgbalansen för lysrörsbelysning
-  (Ikon för vitbalans för glödlampa): Justera färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel vid glödlampslys

Smartphone



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Mätning

Exponeringsmätningen mäter mängden ljus som träffar ett föremål, så att exponeringen kan optimeras.

Exponeringsmätningen justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.

Du kan justera exponeringen manuellt i läget Manuellt, till exempel för en viss del av ett foto.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Mätning] och välj sedan ett exponeringsalternativ.
- 3 Stäng inställningsmenyn.
Inställningen sparas.
- 4 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!

- Den här inställningen kan endast göras för huvudkameran.

Mätinställningar

- **Ansikte:** Mäter mängden ljus på ett ansikte och justerar exponeringen så att ansiktet varken är för mörkt eller för ljust
- **Mitten:** Fastställer bildens centrum och ställer in exponeringen baserat på föremålets ljusstyrka
- **Spot:** Justerar exponeringen för en mycket liten del av föremålet
- **Medel:** Mäter den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ställa in rätt skärpa

Kameran ställer automatiskt in skärpan och detekterar ansikten i alla kameralägen.



Automatisk skärpeinställning

- Tryck på det område som du vill ställa in skärpan efter medan du använder huvudkameran.
 - (Ikon för att ställa in skärpan) visas och kameran ställer in skärpan efter det område du tryckte på. Tryck på skärmen för att ändra skärpeinställningsområdet.
- Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!

- Detta alternativ varierar beroende på vilket kameraläge som är valt.

Ställa in fokusavståndet

- Tryck på [Läge] > (Ikon för manuell läge) när du använder kameran.
- Tryck på (Ikon för att ställa in skärpan).
- Dra i skjutreglaget för att justera fokusavståndet.
 - Tryck på (Ikon för manuell läge) för att dölja eller visa inställningsmenyn.
- Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!

- Inställningen av fokusavstånd går bara att välja när du använder huvudkameran.
- Beroende på vilket kameraläge som är valt kan det hända att fokusavståndet inte går att ställa in.

Inställning av skärpa genom att trycka på sökaren

Du kan välja vilket motiv som skärpan ska ställas in på genom att trycka på det i sökaren. Det finns flera olika alternativ som kameran automatiskt ställer in när du trycker på sökaren.

- Tryck på [Läge] > (Ikon för manuell läge) när du använder kameran.
- Tryck på (Ikon för inställningar) > [Tryck för att justera] och välj [Endast fokus] eller [Fokus och ljusstyrka].
 - Endast fokus: Fokuserar automatiskt på angiven position.
 - Fokus och ljusstyrka: Fokuserar automatiskt på angiven position och justerar ljusstyrkan.
- Stäng menyn Inställningar.
 - Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta foton och spela in videoklipp med människor

Ansikten med inställd skärpa indikeras med en färgad ram.



Tips


- Ställ kameran på ett stabilt underlag och använd självutlösaren för att förhindra suddiga foton.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Göra hudtonerna mjukare

Du kan ta foton med mjukare hudtoner.



- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.**
- 2 Tryck på reglaget [Förskönings effekt] för att aktivera effekten.**
- 3 Stäng inställningsmenyn.**
Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ansiktsskärpa

Du kan ta foton med ansiktsskärpa genom att göra ansiktsdragen tydligare. Effekten [Öka ansiktsskärpa] är tillgänglig endast när den främre kameran används.



- 1 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att aktivera den främre kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för inställningar).
- 3 Tryck på reglaget [Öka ansiktsskärpa] för att aktivera effekten.
- 4 Stäng menyn Inställningar.
Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta en selfie

Växla till den främre kameran och ta ett foto av dig själv. Om du vill undvika suddiga foton i dålig belysning ska du placera enheten på en stadig yta och använda självutlösaren för att hålla enheten stadigt.



- 1** Välj ett foto- eller videokameraläge för selfien när du använder kameran.
- 2** Tryck på  (ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran.
- 3** Tryck på  (ikon för självutlösare) om du vill använda självutlösaren.
- 4** Tryck på slutarknappen för att ta en selfie.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta en selfie med den handstyrda slutaren

Använd den handstyrda slutaren för att ta ett foto automatiskt en viss tid efter att kameran har upptäckt handen. Funktionen för handstyrd slutare går bara att använda när den främre kameran används.

- 1 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att aktivera den främre kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för inställningar).
- 3 Tryck på [Autofotografering] > [Handstyrd slutare].
- 4 Stäng menyn Inställningar.
Inställningen sparas.
- 5 Vänd handflatan med fingrarna rakt uppåt mot kameran.
När kameran har upptäckt din hand och en viss tid har förflutit tas en selfie.

Tips


- När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Följa ett föremål

Kameran kan detektera och följa ett föremål i rörelse. En gul ram indikerar ansikten eller rörliga föremål med inställd skärpa.

- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder huvudkameran.
- 2 Tryck på reglaget [Objektspårning] för att aktivera funktionen.
- 3 Stäng menyn Inställningar.
Inställningen sparas.
- 4 Välj ett föremål att följa genom att röra vid det i sökaren.
- 5 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

Tips


- Aktivera funktionen [Objektspårning] i läget Manuellt genom att trycka på  (Ikon för inställningar) > [Tryck för att justera] > [Objektspårning].

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Spela in video med stabil bild

När du spelar in video kan du använda Videostabilisering för att kompensera för kamerarörelser och hålla bilden stilla.


- 1 Svep på skärmen när du använder kameran för att välja ett videoläge.
- 2 Tryck på  (Ikon för inställningar).
- 3 Tryck på reglaget [Videostabilisering] för att kompensera för kamerarörelser.
- 4 Stäng inställningsmenyn.
Inställningen sparas.
- 5 Tryck på slutarknappen för att spela in en video.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt när du använder enhetens huvudkamera. Bokeh-effekten gör fotots bakgrund oskarp för att framhäva motiv i förgrunden, för en konstnärlig effekt.

- 1 Tryck på  (Ikon för Bokeh) när du använder huvudkameran.
- 2 Justera genom att dra i skjutreglaget.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!

- Det går inte att zooma medan Bokeh-effekten används.

Tips

- Om du hamnar för nära eller för långt bort från ett motiv när du använder Bokeh-effekten visas ett varningsmeddelande. Om detta inträffar justerar du avståndet mellan kameran och motivet för att ta fotot med Bokeh-effekt.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Nattläge

Med läget för nattfotografering kan du ta tydliga foton även nattetid eller under mörka förhållanden.

1 Tryck på [Läge] >  (ikon för nattfotografering) när du använder kameran.

2 Tryck på slutarknappen.

Håll kameran stilla tills bildtagningen är klar.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



Video i slow motion


Videoläget Slow motion kan tillföra kraftfulla effekter till dina videoklipp. Slow motion-effekten läggs till efter att ett videoklipp har spelats in med normal hastighet.

OBS!

- När du spelar in videoklipp i slow motion är det viktigt att ljusförhållandena är goda.

Lägga till slow motion-effekt efter att en video har spelats in

1. Tryck på [Läge] >  (Ikon för slow motion) när du använder kameran.
2. Tryck på slutarknappen för att spela in en video.
3. Tryck på  (Stopp-knapp) för att avsluta inspelningen.
4. Tryck på miniatyren för att öppna videon.
5. Dra i handtagen på slow motion-tidslinjen till de positioner där du vill att slow motion-effekten ska visas.
(A): Handtag
(B): Slow motion-tidslinje
(C): Tryck för att sätta på eller stänga av ljudet.

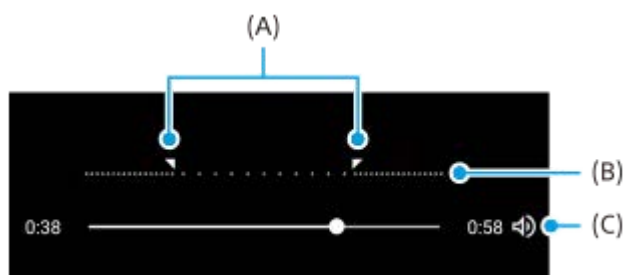


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Porträttselfie



Med funktionen Porträttselfie kan du ta snyggare selfies.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för porträttselfie) när du använder kameran.
- 2 Tryck på ikonen för den effekt som du vill använda, och dra i skjutreglaget för att anpassa effekten.
Vid önskemål kan du justera de andra effekterna på samma sätt.
- 3 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Översikt över Porträttselfie

- (Ikon för Bokeh): Ger en suddig effekt runt personen
- ↕ (Ikon för försköning): Ger mjukare hudtoner
- ✳️ (Ikon för hudton): Gör hudtonerna klarare
- 👁️ (Ikon för större ögon): Förstorar ögonen
- 😊 (Ikon för smalare ansikte): Får ansiktet att se smalare ut

Tips



- Du kan spara ditt porträtt i samma riktning som förhandsgranskningen genom att trycka på  (Ikon för spegling) > [På].
- Du kan ta ett foto genom att trycka var som helst på skärmen. Tryck på  (Ikon för pekläge) > [På].

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Kreativ effekt

Med appen Kreativ effekt kan du ställa in effekter och färgfilter innan du tar ett foto eller gör en videoinspelning.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för kreativ effekt) när du använder kameran.
- 2 Svep för att bläddra bland filter eller tryck på ett filter för att förhandsgranska effekten.
- 3 Tryck på  (Ikon för att använda kreativ effekt) för att använda filtret och återgå till kameraskärmen.
- 4 Tryck på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

Tips


- Tryck på  (Ikon för att byta filter) om du vill byta filter.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Panorama

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för panorama) när du använder kameran.
- 2 Tryck på slutarknappen.
- 3 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.
- 4 Tryck på slutarknappen igen när du vill stoppa.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Upplösning och minne

Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är.

Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Kontrollera minnesstatusen då och då. När minnet är fullt kan du överföra foton och videoklipp till en annan lagringsenhet för att frigöra minne.

Välj om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett SD-kort med alternativet [Datalagring] i menyn för kamerainställningar.

1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.

2 Tryck på [Stillbildsstorlek] eller [Videostorlek].

3 Välj upplösning och stäng inställningsmenyn.

Inställningen sparas för det valda kameranläget.

OBS!

- Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameranläget.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Geotagging



Du kan spara dina foton och videoklipp med uppgift om platsen där de togs eller spelades in. Detta kallas för geotagging. Alternativet att geotagga foton och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.

1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.

2 Tryck på reglaget [Spara plats] för att aktivera funktionen.

Inställningen sparas.

Statusikoner för geotagging


-  (Ikon för erhållen GPS): Den geografiska positionen är sparad.
-  (Ikon för GPS hittades inte): Den geografiska positionen går inte att hitta.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Rutnät

Med funktionen Rutnät kan du tillämpa "tredjedelsregeln" och placera viktiga motiv längs stödlinjerna eller där de korsas. Dina foton och videoklipp blir intressantare om du inte alltid har motivet i mitten av bilden.


- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget [Rutnät] för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

1:1-ramlinjer

Du kan förhandsgranska 1:1-bildkompositionen när du tar foton som senare kan redigeras i bildformatet 1:1.


- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.**
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [1:1-ramlinjer].**
Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Hjälp med zoomkomposition

Innan du tar foton kan du förhandsgranska hur det ser ut när du zoomar in. Funktionen [Hjälp med zoomkomposition] är endast tillgänglig för huvudkameran i ett fotoläge.

- 1 Svep på skärmen när du använder huvudkameran för att välja ett fotoläge.**
- 2 Tryck på  (Ikon för inställningar).**
- 3 Tryck på [Hjälp med zoomkomposition] > [På].**
- 4 Stäng menyn Inställningar.**

Bildrutor med zoomförhållande visas.
- 5 Centrera motivet i en bildruta och tryck sedan på zoomförhållandet för att zooma in.**


Du kan även zooma in eller ut genom att dra i bildvinkelknappen, nypa ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen eller använda volymknappen.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Inställningar för att förhandsgranska foton

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt när du tar dem.

- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på [Autoförhandsgranska foto] och välj ett alternativ.
Inställningen sparas.

Inställningar för förhandsgranskning


- **På:** När du har tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas.
- **Endast främre kameran:** När du har tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas.
- **Av:** Ingen förhandsvisning visas. Fotot sparas direkt.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Olika sätt att använda volymknappen

Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på [Använd volymknapp för] och välj ett alternativ.
Inställningen sparas.

Inställningar för volymknappen


- **Zoom:** Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
- **Volym:** Volymknappen är inaktiverad för kameran.
- **Slutare:** Använd volymknappen som slutarknapp för foton och videoklipp.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ljud

När Ljud är aktiverat hörs ett ljud när du tar ett foto eller när du börjar eller slutar spela in en video. Om du använder självutlösaren hörs dessutom flera pipljud som markerar nedräkningen.

- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) när du använder kameran.**
- 2 Tryck på reglaget [Ljud] för att aktivera eller inaktivera funktionen.**
Inställningen sparas.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Överföra musik från en dator till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med användning av en USB-kabel. Dra ned statusfältet, tryck på aviseringen för inställning av USB-anslutning och tryck sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring]. På datorn drar och släpper du musikfilerna till en mapp på enheten, till exempel mappen Music.

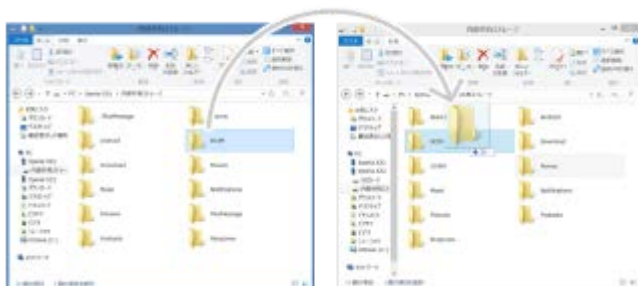

- Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.

OBS!

- Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikformat.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta enheten till USB-tillbehör](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)
- [Lyssna på musik](#)
- [Musikappens funktioner](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Lyssna på musik


Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.

Översikt över musikspelaren

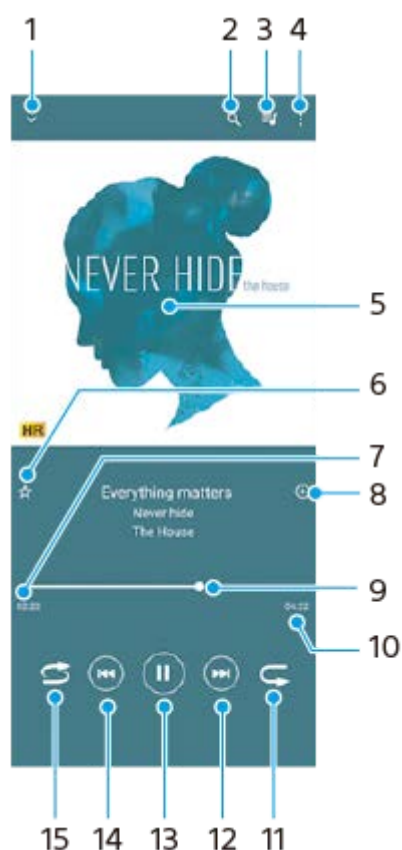

1. Minimera helskärmsspelaren
2. Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
3. Visa uppspelningskön
4. Visa fler alternativ
5. Omslag (om tillgängligt)
6. Lägg till eller ta bort en låt som favorit
7. Spelad tid av aktuell låt
8. Lägg till en låt i en spellista
9. Förloppsindikator – dra eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt
10. Den aktuella låtens längd
11. Repetera den aktuella låten eller alla låtar i uppspelningskön
12. Tryck för att hoppa till nästa låt eller håll kvar om du vill spola framåt i den aktuella låten
13. Spela upp eller pausa en låt
14. Tryck för att gå till början av den aktuella låten, tryck och håll kvar om du vill spola bakåt i den aktuella låten
15. Spela upp låtar i slumpad ordning

Startskärmen för Musik

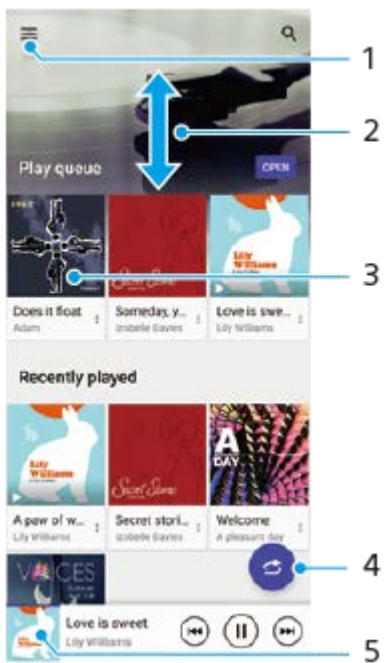

1. Öppna Musik-menyn
2. Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt
3. Tryck för att spela upp en låt i uppspelningskön
4. Spela alla låtar i slumpad ordning
5. Gå till musikspelarskärmen

OBS!

- Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar.

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Musikappens funktioner](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



Musikappens funktioner

I det här avsnittet förklaras funktioner som är användbara när du använder appen Musik.

Redigera musikinformation

1. Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på [Redigera musikinfo].
2. Redigera informationen efter eget önskemål.
3. Tryck på  (Ikon för redigering) > [Välj bild] för att ange omslag.
4. Tryck på [SPARA] när du är klar.

Spela upp musik i bakgrunden

1. Tryck på  (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till startskärmen. Appen Musik fortsätter att köras i bakgrunden. Om du vill öppna appen Musik igen drar du statusfältet nedåt och trycker på musikaviseringen. Du kan även trycka på  (Ikon för Musik).

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Lyssna på musik](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation eller använda praktiska appar som enhetstestet.

OBS!

- Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

1 Hitta och tryck på (Ikon för Support).

Tips

- Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder Supportappen.


Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Menyn Inställningar


Visa och ändra enhetens inställningar från menyn Inställningar.

- 1 Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant och hitta sedan [Inställningar].

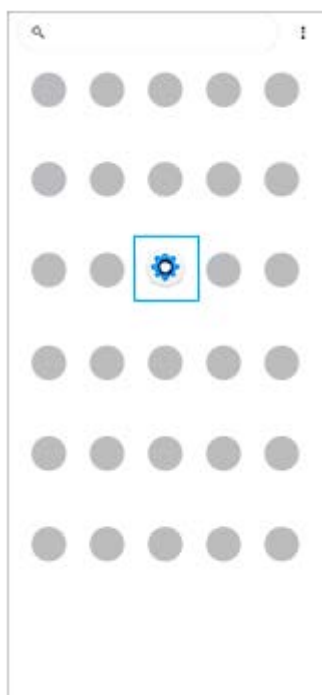


- 2 Tryck på [Inställningar] och välj önskad meny.


Om du inte vet vilken meny som du ska välja kan du söka genom att skriva ett sökord i fältet [Sökinställningar].

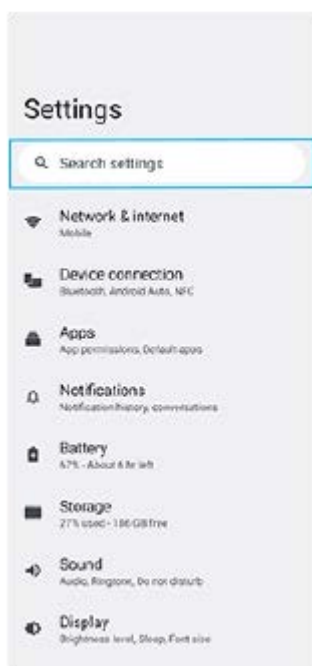


Öppna menyn Inställningar från snabbinställningspanelen

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

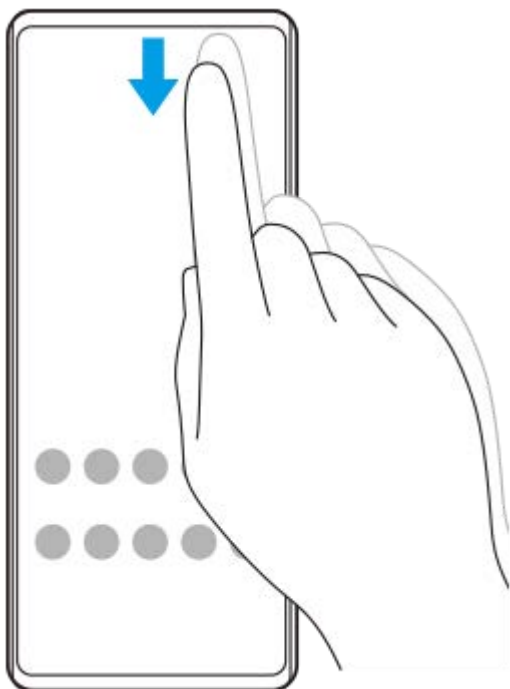




2. Hitta  (Ikon för inställningar).

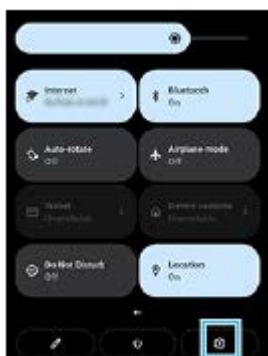

3. Tryck på  (Ikon för inställningar).

Tips

- Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knappar].
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen] för att visa information om din enhet.
- Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexten hittar och trycker du på  (Ikon för inställningar) >  (Ikon för systemmeny). Välj sedan texten bredvid  (Ikon för tangentbord) och den första posten i menyn som öppnas. Därefter kan du välja önskat språk.

Relaterade avsnitt

- [Volym och vibrationer](#)
- [Ljud och toner](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Datum och tid](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknappen eller genom att en inställning ändras. Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, larm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.


OBS!

- De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.

Ändra volymen

1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen för att ändra volymen för media.
Skjutreglaget för volymen för media visas och volymen för media ändras. Du kan även ändra volymen för media genom att dra i skjutreglaget.
2. Tryck på  (Ikon för mer) för att ändra volymen för samtal, ringsignaler och aviseringar eller larm.
Använd respektive skjutreglage för att justera volymen. Tryck på [Se mer] för fler alternativ.

Aktivera vibrationsläget

1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.
2. Tryck på ikonerna som visas ovanför skjutreglaget och välj sedan  (Ikon för vibration).

Aktivera ljud med vibrationer för inkommande samtal

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Vibrera vid samtal].
2. Välj ett alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ljud och toner

Ställa in ringsignalen


Du kan ställa in olika ringsignaler för olika SIM-kort. Du kan även välja önskad musikfil som ringsignal.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud].
2. Välj [Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2].



3. Välj ett ljud i listan.

Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till ringsignal].

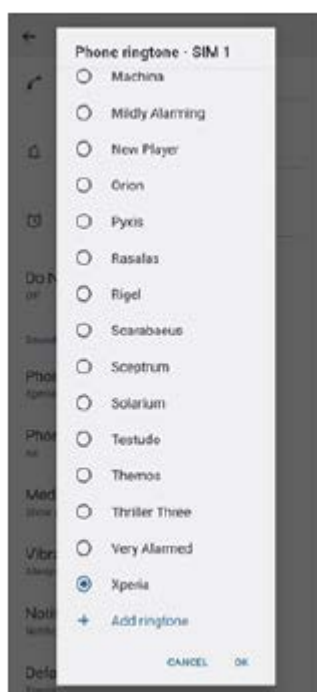

4. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ställa in aviseringsljud

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Aviseringsljud].

2. Välj ett ljud i listan.

Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till avisering].

3. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Tips

- För att stänga av alla ringsignaler och/eller aviseringsljud och ställa in att enheten endast ska vibrera väljer du [Ingen] i listan.
- Aktivera eller inaktivera andra ljud och toner genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud] och tryck sedan på reglagen för att aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm].

2 Tryck på den inställning som du vill ändra.

Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.


Inställningar på huvudskärmen

- **Inställningar för bildkvalitet:** Justera kvaliteten på foton och videoklipp som visas på enheten.
- **Vitbalans:** Välj en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.
- **Ljusstyrka:** Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera [Anpassad ljusstyrka] om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.
- **Mörkt tema:** Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.
- **Nattljus:** [Nattljus] gör att skärmen byter färg till en gul nyans. Det gör det enklare att titta på skärmen i en mörkare miljö och gör det även lättare att somna.
- **Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av:** Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

OBS!

- Undvik att visa mycket ljusstarka eller statiska bilder under en längre tid. Annars finns det risk att inbränningar eller färgförvrängningar blir kvar på skärmen.

Tips

- Även om funktionen Rotera skärmen automatiskt är avstängd går det att rotera skärmen manuellt genom att trycka på  (Ikon för rotering) i navigeringsfältet.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)
- [Ta en skärmbild](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Använda platstjänster

Med platstjänster kan appar, som kartappen och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

För närmare information, besök support.google.com/.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Plats].
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om din position inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Datum och tid].

2 Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.

- Om du vill ställa in datumet eller klockan manuellt trycker du på reglaget [Automatisk datum och tid] för att stänga av funktionen.
- Om du vill ställa in tidszonen manuellt trycker du på reglaget [Ange tidszon automatiskt] för att stänga av funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Larm](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Enheten laddas med vanlig hastighet tills den är 90 % laddad och därefter regleras laddningshastigheten så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan manuellt anpassa start- och sluttider för laddningsperioden. För att förlänga batteriets livslängd kan du även ställa in en laddningsgräns så att batteriet alltid bara laddas till 80 % eller 90 %.

OBS!

- Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård].
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan ett alternativ.
[Auto] är valt som standard.

Tips

- Inlärd mönster rörande den normala laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärd mönstren när den aktiveras igen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

STAMINA-läge

Enhetens STAMINA-läge förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att vissa funktioner på enheten inaktiveras.

När du aktiverar STAMINA-läge går skärmen över till läget Mörkt tema.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

- 1 **Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge].**
- 2 **Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Använd STAMINA-läge].**

Tips

- För att undanta specifika appar från funktionen STAMINA-läge ska du ställa in inställningen [Batteriförbrukning] för varje app på [Obegränsad]. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar], välj den app som du vill undanta och tryck sedan på [Batteri] > [Obegränsad].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Batteri- och energihantering

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut mesta möjliga av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar.

Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden.

Din enhet hindrar appar från att använda batterispänning i bakgrunden. Inställningen är individuellt angiven för varje enskild app. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar], välj den app vars batterianvändning i bakgrunden du vill begränsa och tryck sedan på [Batteri] > [Begränsad].

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Stäng av Bluetooth-funktionen Wi-Fi och platsjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roamingfunktionen söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app.
- Avinstallera appar som du inte använder.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

Granska batteriförbrukningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] för att visa beräknad kvarvarande batterinivå i procent och batteritid.
2. Tryck på [Batteriförbrukning] för att visa en lista över appar och funktioner som har förbrukat batterispänning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [Kontrollera appars batteriförbrukning](#)
- [Batterivård](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Använda platsjänster](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Kontrollera appars batteriförbrukning

Det går att kontrollera batteriförbrukningen för appar och ändra inställningarna vid behov.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
 - 2 Välj en app och se dess batteriförbrukning under [Batteri].
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio kommer du att känna dig omgiven och uppfylld av musiken då olika ljud materialiseras från platser runt omkring ditt huvud. Hörlurar som är certifierade för 360 Reality Audio ger dig bästa möjliga upplevelse genom att analysera din individuella öronform och låter dig njuta av den ultimata omslutande musikupplevelsen.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].
 - 2 Tryck på [360 Reality Audio] och följ sedan anvisningarna på skärmen.
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Förbättra ljudet med 360 Upmix

När 360 Upmix används spelas alla stereoljudkällor upp, inklusive strömningstjänster, som spatialljud. Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att njuta av effekterna som skapas av funktionen.

- 1 **Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].**
- 2 **Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [360 Upmix].**
- 3 **Tryck på [360 Upmix] för att välja ett läge.**

OBS!

- Funktionen fungerar bara när du använder en app som är kompatibel med 360 Upmix.
- Den ursprungliga ljudkällans ljudkvalitet kan ha företräde framför effekterna som skapas av 360 Upmix, beroende på innehållet.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate används för att skala upp komprimerad musik korrekt med hjälp av AI-teknik.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].
 - 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [DSEE Ultimate].
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Smart samtalshantering

Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att aktivera funktionen Smart samtalshantering. När funktionen är aktiverad kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svvara: för enheten till örat.
- Avvisa: skaka på enheten.
- Stänga av ringsignal: lägg enheten med framsidan nedåt.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Smart samtalshantering].

2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.


Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Innan du uppdaterar enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringsarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas  (ikon för systemuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
-

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Uppdatera enheten trådlöst

Använd appen för programvaruuppdatering för att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.


1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].

2 Följ anvisningarna på skärmen.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera systemet automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt


- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Programuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering måste inaktiveras i appen Play Store för att förhindra automatisk uppdatering av appar.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Play Store).
- 2 Tryck på kontoikonen och hitta och tryck sedan på menyn för automatisk uppdatering av appar i inställningsmenyn.
- 3 Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Starta om och återställa enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på normalt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Ibland behöver du göra denna återställning ifall enheten slutar fungera korrekt, men observera att du först bör säkerhetskopiera dina data eftersom alla data raderas från enheten vid återställning.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. Sök efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att få närmare information om hur du hämtar och använder Xperia Companion.

Starta om enheten

OBS!

- Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
2. I menyn som öppnas trycker du på [Starta om].
Enhetsen startas om automatiskt.

Tvinga fram en omstart eller avstängning av enheten

1. Tryck länge på strömknappen och knappen för att höja volymen samtidigt och håll in knapparna tills enheten vibrerar.
2. Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
 - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna i detta läge. Enhetsen startas om.
 - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

Tips

- Om enheten inte startar kan problemet åtgärdas om du tvingar fram en omstart.

Återställa standardinställningarna

OBS!

- Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.
- Säkerhetskopiera alla data som är lagrade i enhetens internminne. Vid återställning raderas alla data från enheten.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Återställningsalt.].
2. Tryck på [Rensa all data (återställ standardinst.)] > [Radera all data].
3. Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmapplåsning för att fortsätta.
4. Bekräfta genom att trycka på [Radera all data].

Tips

- Enhetsen återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

Relaterade avsnitt

- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Menyn Inställningar](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

Du kan använda Xperia Companion för att reparera enhetens programvara. Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmutplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om enheten verkar ha låst sig, startar om upprepade gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en reparation av programvaran eller en återställning av standardinställningarna kan du prova att tvinga fram en avstängning och sedan sätta på enheten igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en reparation av programvaran.

OBS!

- Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 Om Xperia Companion inte är installerat på din dator kan du gå till Sony-supportwebbplatsen, söka efter Xperia Companion och ladda ned det.
- 2 Starta Xperia Companion på datorn och klicka på [Reparation av programvara] på huvudskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Relaterade avsnitt


- [Starta om och återställa enheten](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar svara eller orsakar problem med enheten. Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
- 2 Tryck på antalet appar för att se alla appar.
- 3 Tryck på  (Ikon för mer) > [Återställ inställningarna] > [Återställ appar].

Rensa appdata

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa lagringsutrymme] > [OK].

Rensa en apps cacheminne

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa cacheminne].

Rensa standardinställningen för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Öppna som standard] > [Rensa standardinställningar].

OBS!

- Alternativet att rensa appdata, cacheminne eller standardinställningar är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Visa minnesstatus

Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, liksom personliga inställningar och data, och tenderar att fyllas mer och mer vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av, bör du tänka på följande:

- Stäng appar som du inte använder.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till det flyttbara minneskortet eller till Google-tjänsten.

OBS!

- Minneskort kan köpas separat.
- Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du behöva formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

Visa minnesstatus

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].
-

Relaterade avsnitt

- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Överföra innehåll med ett SD-kort](#)
- [Formatera minneskortet](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Frigöra utrymme i internminnet



Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan det hjälpa att frigöra utrymme i internminnet. Ta bort filer och avinstallera appar som du inte använder för att frigöra utrymme.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].

2 Tryck på [Frigör utrymme].

3 Välj bläddringsfliken.

4 Radera mappar eller filer, eller avinstallera appar.

- För att radera mappar eller filer, välj mappen för intern lagring, välj en mapp eller fil att radera, tryck på  (Ikon för mer) och radera sedan mappen eller filen.
- För att avinstallera appar, välj mappen för appar, tryck på  (Ikon för mer) för en app som du inte använder och avinstallera den därefter.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Stoppa appar och tjänster som körs

Om enhetens eller apparnas prestanda inte är optimal kan du prova att stoppa appar och tjänster från att köras.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
 - 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Tvinga att avsluta] > [OK].
-

Relaterade avsnitt


- [Menyn Inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Formatera minneskortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du formatera minneskortet i enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring] > [Den här enheten] > [SD-kort].
- 2 Tryck på  (Ikon för mer) > [Formatera] och utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

OBS!

- Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Mobildataanslutning

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

- För de flesta mobilnät och operatörer är inställningarna redan förinstallerade i enheten, vilket gör att du kan börja använda Internet på en gång.
 - Du kan kontrollera manuellt om det finns uppdateringar för Internet-inställningarna. Om du ändrar eller raderar en Internet-inställning av misstag kan du återställa Internet-inställningarna.
 - Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] och välj sedan ett SIM-namn för fler alternativ för mobilnät.
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Öka styrkan på Wi-Fi® -signalen

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
 - Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
 - Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde.
-

Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du se mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

Få hjälp att minska dataanvändningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Databesparing].
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Ställa in en varning om dataanvändning eller en gräns för mobildata

1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverad.
2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
Om du använder två SIM-kort väljer du ett av SIM-korten.
3. Tryck på [Datavarning och gräns].
4. Gör på följande sätt, beroende på om du vill ställa in en datavarning eller en datagräns.
 - Om du vill ställa in en varning för dataanvändning trycker du på reglaget [Ställ in en datavarning] för att aktivera funktionen och sedan på [Datavarning] för att ändra varningsnivån.
 - Om du vill ställa in en gräns för mobildata trycker du på reglaget [Ange datagräns] för att aktivera funktionen och sedan på [Datagräns] för att ändra gränsen för dataanvändning.

Tips

- Du kan ställa in datumet då användningscykeln ska återställas. Gå till [Datavarning och gräns] och tryck på [Användningscykel för mobildata] och ställ sedan in datumet för återställningen.

OBS!

- När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera din dataanvändning

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet].
2. Gör på följande sätt, beroende på om du vill kontrollera användningen av mobildata eller av Wi-Fi-data.
 - För att kontrollera användningen av mobildata trycker du på [SIM-kort] > [Appars dataanvändning].
Om du använder två SIM-kort ska du välja ett SIM-kort och sedan trycka på [Appars dataanvändning].
 - För att kontrollera användningen av Wi-Fi-data trycker du på [Internet] > [Dataanvändning via nätverk som inte tillhör operatörer].

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Tryck på appen som du vill kontrollera och tryck därefter på [Mobildata och wifi].
3. Ändra alternativen efter dina önskemål.

OBS!

- Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. Parkoppling krävs för att ansluta till andra Bluetooth-enheter.

- 1 **Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Bluetooth].**
- 2 **Tryck på reglaget [Använd Bluetooth] för att aktivera eller inaktivera funktionen.**

Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen via panelen Snabbinställningar.

OBS!

- Enheten kan inte ansluta trådlöst till alla typer av Bluetooth-enheter. Sony garanterar inte att alla Bluetooth-enheter är kompatibla med din enhet.
- För att säkra Bluetooth-kommunikationen stöder enheten en säkerhetsfunktion som är kompatibel med Bluetooth-standarderna. Det kan dock hända att säkerheten är otillräcklig beroende på inställningarna osv. Var medveten om säkerhetsriskerna när du använder Bluetooth-funktionen.
- Observera att Sony inte ansvarar för eventuella dataläckor som kan uppstå vid kommunikation via Bluetooth-anslutningen.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet] > [Enhetsens namn].
 - 2 Skriv in ett namn för enheten.
 - 3 Tryck på [Byt namn].
-

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Genom att parkoppla enheten med en annan enhet kan du till exempel ansluta enheten till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats och använda dessa enheter för att dela musik.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång kommer din enhet ihåg denna parkoppling. Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].


En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.

2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Under [Tidigare anslutna enheter] trycker du på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Gå till [Tidigare anslutna enheter] och tryck på  (Ikon för inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].

OBS!

- För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Smartphone


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Det går att skicka följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Öppna appen som innehåller det objekt du vill skicka.**
- 2 Peka på objektet och håll kvar fingret eller öppna objektet och tryck sedan på  (Ikon för att dela).**
- 3 Välj [Bluetooth] och tryck sedan på namnet på den mottagande enheten.**
Aktivera Bluetooth-funktionen om du uppmanas att göra det.
- 4 Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.**
- 5 Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på din enhet om du uppmanas att göra det.**
- 6 Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.**

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Skicka data till enheten från den sändande enheten.**
- 2 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.**
- 3 Tryck på [Godkänn] för att starta filöverföringen.**
- 4 Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.**
- 5 Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.**

Visa filer som du har tagit emot via Bluetooth-anslutningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval].
2. Tryck på [Mottagna filer från Bluetooth].

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att enhetens skärm är aktiv och upplåst.

OBS!

- Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC].
2. Tryck på reglaget [Använd NFC] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

- Du kan behöva ha Wi-Fi aktiverat eller Bluetooth-funktionen aktiverad på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Tips

- Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.

- 1 Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.**
- 2 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC] > [Kontaktlösa betalningar].**

En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov.**

Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

OBS!

- Det är inte säkert att mobila betalningstjänster är tillgängliga i din region.
- Om du använder två SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för det NFC-aktiverade SIM-kortet i positionen SIM1 i SIM-korthållaren.

Relaterade avsnitt

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV

Om din TV eller en annan stor bildskärm har stöd för spegling kan du visa innehållet på enheten på TV:n eller skärmen utan att ansluta en kabel.

Spegla enhetens skärm på en TV som stöds

Du kan använda funktionen Skärmspeglings för att spegla enhetens skärm på en TV eller en annan stor bildskärm utan att ansluta en kabel.

Med Wi-Fi Direct[®]-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

1. **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
2. **Din enhet:** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspeglings].
3. Tryck på [START].
4. Tryck på [OK] och välj en enhet.



Avbryta skärmspeglings mellan enheter

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspeglings].
2. Tryck på [Koppla från] och därefter på [OK].

OBS!

- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspeglings.
- Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglings.
- När du använder Skärmspeglings kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Du kan även avbryta skärmspeglings genom att trycka på aviseringen i enhetens statusfält. Dra statusfältet nedåt, tryck på  (Ikon för att expandera mer) och tryck sedan på [Koppla från] > [OK].
- Tryck på  (Ikon för mer) för fler alternativ.

Spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar

Du kan spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar som YouTube.

Tryck på Cast-knappen på appskärmen och välj sedan TV:n för att spegla enhetens skärm på TV:n. Se till att enheten och TV:n är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Mer information finns i Google Cast-hjälpen på support.google.com/.

Tips

- Du kan behöva logga in på appen på TV:n med samma Google-konto som du använder på enheten, beroende på vilken app du använder.

Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)
- [Menyn Inställningar](#)

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.



- 1 Anslut en USB-kabel till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på aviseringen för inställning av USB-anslutning.
- 3 Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och välj sedan ett alternativ.

USB-inställningar

- **USB styrs av:** Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.
- **Använd USB för:** Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
 - **Filöverföring:** Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.
 - **Delning via USB:** Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.
 - **Ingen dataöverföring:** Ladda bara din enhet när [USB styrs av] är satt till [Den här enheten]. När [USB styrs av] är satt till [Ansluten enhet] kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.
- **Alternativ för filöverföring**
 - **Konvertera videor till AVC:** Videor konverteras till AVC och överförs till den anslutna enheten.

OBS!

- Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör fungerar med enheten.
- Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Det finns flera olika sätt att skydda din enhet, enligt nedanstående lista. Hitta och tryck på [Inställningar] och sök sedan efter inställningarna längst upp på skärmen.

- Skärmlås
- Fingeravtryckshanteraren
- Lås för SIM-kort

Du kan registrera fingeravtryck att använda som en säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] > [Fingeravtryckshanteraren] och följ sedan anvisningarna på skärmen.

För närmare information, besök support.google.com/android/.

OBS!

- När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)



Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har ett eller två unika identifieringsnummer som kallas IMEI eller produkt-ID. Du bör spara en kopia av detta/dessa nummer. Numret/numren kan behövas om enheten blir stulen eller när du kontaktar supporten.

Visa IMEI-numret/-numren med hjälp av knappsatsen

1. Hitta och tryck på  (Ikon för telefon).
2. Tryck på  (Ikon för knappsats).
3. Skriv *#06# med knappsatsen. IMEI-numret/-numren visas automatiskt.

Visa IMEI-numret/-numren på hållaren

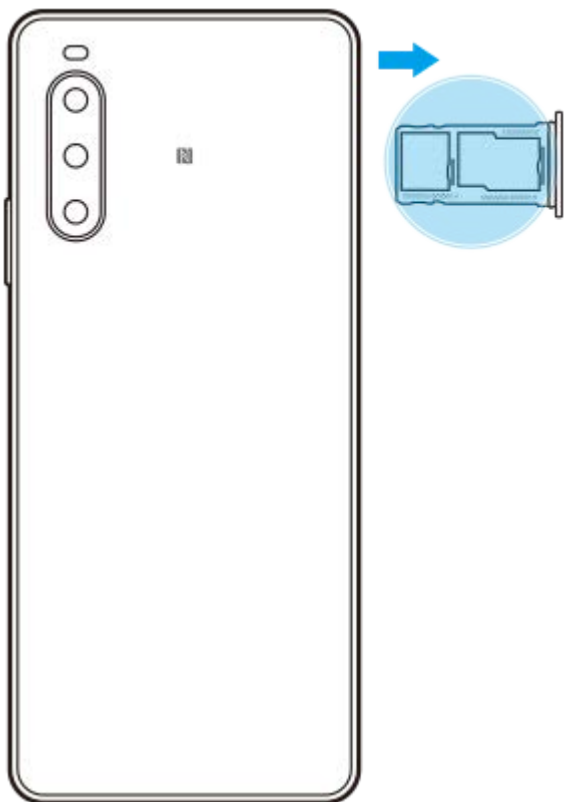

1. Dra ut SIM-korthållaren. IMEI-numret/-numren visas på hållaren.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

Google har en plats- och säkerhetswebbtjänst som heter Hitta min enhet. När du har loggat in på ett Google-konto aktiveras Hitta min enhet som standard. Om du tappar bort din enhet kan du använda Hitta min enhet för att hitta, låsa eller radera den.

För mer information, gå till support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Om denna hjälpguide

Det här är hjälpguiden för Xperia 10 IV med programvaruversionen Android 12. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

För mer information om generella Android-funktioner och -inställningar (till exempel grundinställningar för Android, Wi-Fi-inställningar, inställningar för startskärmen, överföring av innehåll, navigering på panelen med appar, aviseringar och andra appfunktioner från Google), se support.google.com/android/.

OBS!

- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.
- Alla bilder som används som exempelbilder i den här hjälpguiden används bara i illustrativt syfte och är inte tagna av den faktiska enheten.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen]. Den aktuella programvaruversionen visas under [Version]. Det aktuella modellnumret visas under [Modell].

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i denna hjälpguide användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nät eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnymret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar

Android erbjuder många tillgänglighetsfunktioner såsom [TalkBack], [Text och visning] ([Teckenstorlek], [Färgkorrigerig]), [Extradimmat], [Mörkt tema] och [Förstoring] med flera.

Du hittar tillgänglighetsfunktionerna under [Inställningar] > [Tillgänglighet].

Gå till Googles hjälp om tillgänglighetsfunktioner på support.google.com/accessibility/android om du vill ha mer information.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


Använda enheten under våta och dammiga förhållanden

Enheten är vatten- och dammbeständig med klassificeringarna IPX5/IPX8 och IP6X. Tänk dock på att alla USB-portar och kontakter måste vara helt torra före användning och att locken ska vara ordentligt stängda. Din enhet har en kortplats för nano-SIM-kort/minneskort med monterat lock. Placera inte enheten helt under vatten och utsätt den inte för havsvatten, saltvatten, klorerat vatten eller vätskor som exempelvis drycker. Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakas av missbruk eller av användning av enheten på ett sätt som inte följer instruktionerna från Sony. För information om garantin, läs den viktiga informationen under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

Stänga monterade lock

1. Tryck på de markerade ställena enligt bilden och se till att det inte finns några glipor mellan locket och enheten.

(A): Lock

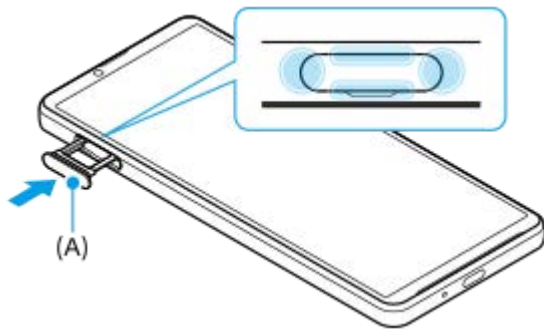


Torka enheten torr


1. Använd en mikrofiberduk och torka bort eventuell fukt från enheten.



2. Håll enheten i ett fast grepp med USB-porten nedåt och skaka enheten kraftigt minst 20 gånger. Vänd enheten och skaka den på nytt 20 gånger.

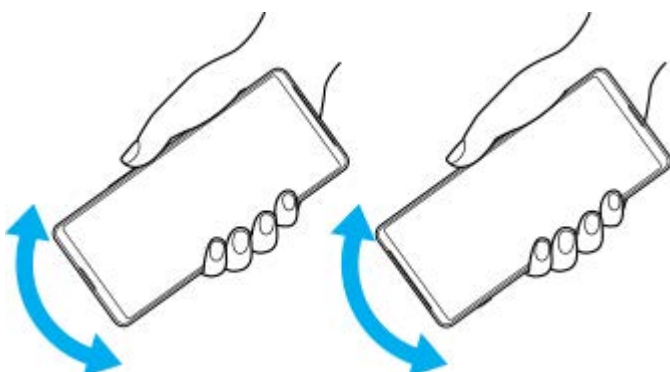

3. Använd en mikrofiberduk för att torka bort eventuell kvarvarande fukt. Torka av knappar, portar och delar på enheten som t.ex. högtalare, mikrofoner, sensorer, kameror o.s.v. enligt bilden.

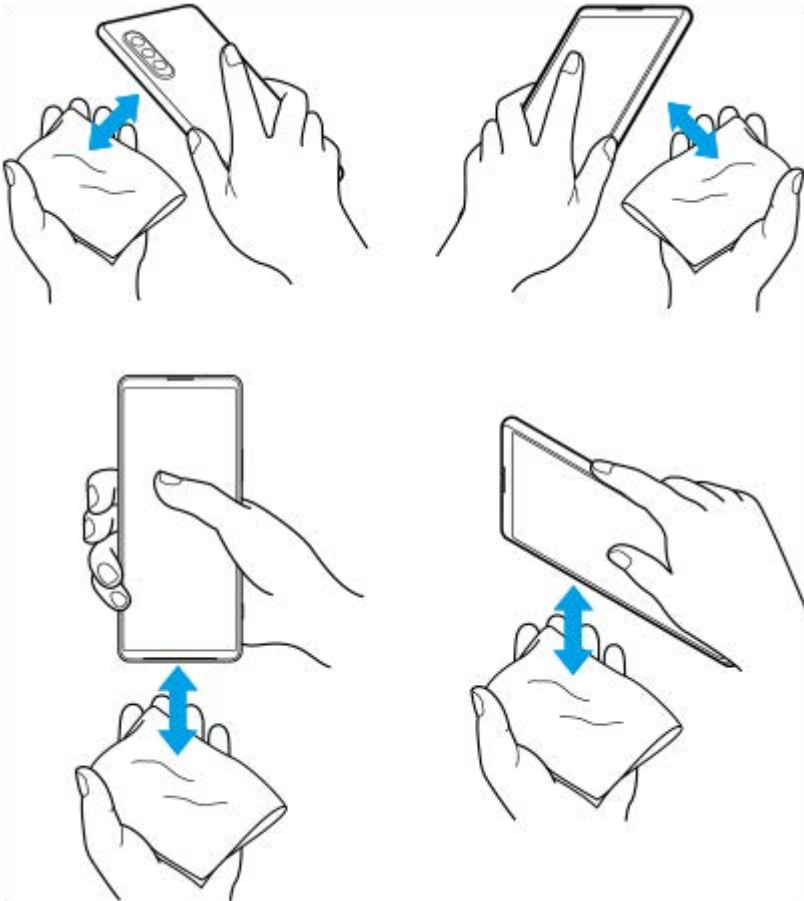

4. Låt enheten ligga oanvänd i åtminstone några timmar och se till att den är helt torr innan du använder den.

Juridisk information

Denna hjälpguide publiceras av Sony Corporation (hädanefter kallat "Sony") eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av denna hjälpguide, som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av denna hjälpguide. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Besök <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här hjälpguiden. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatsers användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster. Om programvara som medföljer eller tillhandahålls tillsammans med enheten har ytterligare villkor, ska sådana bestämmelser också styra ditt innehav och din användning av programvaran.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel musik eller videoklipp. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. Teknik för avkodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Obs! Sony rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information.

SONY ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DENNA HJÄLPGUIDE ELLER DOKUMENTATION.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONYS ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG AVSEENDE ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

Smartphone

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR-värde och säkerhetsriktlinjer finns i Viktig information som du hittar under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

G-442-100-83 Copyright 2022 Sony Corporation