

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## หัวข้อยอดนิยม

[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 14](#)  
[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 13](#)  
[การถ่ายภาพหน้าจอ](#)  
[หน้าจอหลัก](#)  
[การสแกน QR Code](#)  
[ภาพรวมกล้อง](#)

## หัวข้อสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์

[การใส่ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำ](#)  
[การกำหนดค่า eSIM \(XQ-CC54 เท่านั้น\)](#)  
[การชาร์จอุปกรณ์](#)

## เว็บไซต์ภายนอกเพื่อการอ้างอิง

[ข้อมูลการสนับสนุนสำหรับ Xperia 10 IV](#) ⓘ  
[ศูนย์ช่วยเหลือ Android](#) ⓘ

### คุณสมบัติการอัปเดตซอฟต์แวร์

[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 14](#)

[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 13](#)

### เริ่มต้นใช้งาน

[ภาพรวม](#)

[การใส่ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำ](#)

[การกำหนดค่า eSIM \(XQ-CC54 เท่านั้น\)](#)

[การตั้งค่า SIM การ์ด](#)

[การเปิดอุปกรณ์](#)

[การเปิดหรือปิดหน้าจอ](#)

[การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

[การชาร์จอุปกรณ์](#)

### การโอนเนื้อหา

[การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)

[การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์](#)

[การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด SD](#)

## การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน

[หน้าจอหลัก](#)

[การถ่ายภาพหน้าจอ](#)

[การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ](#)

[การสแกน QR Code](#)

[การปรับเวลาที่ไมใช่ทำงานก่อนที่หน้าจอจะดับลง](#)

[การควบคุมแสงพื้นหลังอัจฉริยะ](#)

[การใช้ Side sense](#)

[การตั้งค่าตัวเลือก Side sense อื่น ๆ](#)

[โหมดแบ่งหน้าจอ](#)

[โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ](#)

[โหมดมือเดียว](#)

[การตั้งปลุก](#)

[ไฟแจ้งเตือน](#)

ไอคอนในแถบสถานะ

[แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน](#)

[ไอคอนแสดงสถานะ](#)

[ไอคอนการแจ้งเตือน](#)

## กล้อง

มารู้จักกล้องของคุณ

[ภาพรวมกล้อง](#)

[การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ](#)

[การจดจำฉากและเงื่อนไข](#)

[การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช](#)

[การสแกน QR Code](#)

[คุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง](#)

[การดูภาพถ่ายและวิดีโอ](#)

[การเลือกโหมดการจับภาพ](#)

[วิธีถ่ายภาพต่าง ๆ](#)

[ตั้งเวลา](#)

## การรับแสง สี และสภาพแสง

[การปรับการรับแสง สี และสภาพแสง](#)

[สีและความสว่าง](#)

[การเปิดรับแสง](#)

[ความเร็วชัตเตอร์](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[การแก้ไขปัญหาย้อนแสงในวิดีโอ](#)

[สมดุลแสงขาว](#)

[การวัดแสง](#)

## การตั้งโฟกัสที่เหมาะสม

### บุคคล เซลฟี และใบหน้ายิ้ม

[การถ่ายภาพและวิดีโอของบุคคล](#)

[การทำให้โทนสีผิวนุ่มนวลขึ้น](#)

[เพิ่มความคมชัดให้ใบหน้า](#)

[การถ่ายเซลฟี](#)

[การถ่ายเซลฟีโดยใช้ชัตเตอร์มือ](#)

### วัตถุเคลื่อนไหว

[การติดตามวัตถุ](#)

[การบันทึกวิดีโอแบบไม่สั่น](#)

## เอฟเฟกต์ เบลอฉากหลัง (bokeh)

### การใช้โหมดการจับภาพต่าง ๆ

[โหมดกลางคืน](#)

[วิดีโอแบบภาพช้า](#)

[เซลฟีหน้าสวย](#)

[ผลสร้างสรรค์](#)

[พานอมา](#)

## ความละเอียดและหน่วยความจำ

### การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

- [การใส่แท็กที่ตั้ง](#)
- [เส้นตาราง](#)
- [เส้นกรอบรูป 1:1](#)
- [ช่วยจัดองค์ประกอบการชม](#)
- [การตั้งค่าการดูตัวอย่างภาพถ่าย](#)
- [วิธีต่าง ๆ ในการใช้ปุ่มระดับเสียง](#)
- [เสียง](#)

## เพลง

### [การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)

### [การฟังเพลง](#)

### [คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง](#)

## แอปสนับสนุน

### [เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน](#)

## การตั้งค่า

### [เมนูการตั้งค่า](#)

### ระดับเสียง การสั่น และเสียง

- [ระดับเสียงและการสั่น](#)
- [เสียงและโทน](#)

### [การตั้งค่าจอแสดงผล](#)

### [การใช้บริการระบบตำแหน่งที่ตั้ง](#)

### [วันที่และเวลา](#)

## การจัดการพลังงาน

- [แบตเตอรี่แคร์](#)
- [โหมด STAMINA](#)
- [แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน](#)
- [การดูปริมาณแบตเตอรี่ที่ใช้ไปกับแอปพลิเคชัน](#)

## การปรับคุณภาพเสียง

- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)
- [การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

## จัดการการโทรอัจฉริยะ

### การบำรุงรักษา

#### การอัปเดตอุปกรณ์

- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)

#### การอัปเดตแอปพลิเคชัน

#### การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม

- [การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)
- [การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)
- [การรีเซ็ตแอปพลิเคชัน](#)

#### การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

- [วิธีดูสถานะหน่วยความจำ](#)
- [การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)
- [การสั่งให้แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน](#)
- [การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ](#)

### อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย

#### [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ](#)

#### [การเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi®](#)

#### [การควบคุมการใช้ข้อมูล](#)

### การเชื่อมต่อ

#### เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น](#)
- [การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth](#)
- [การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าตังค์](#)

[การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนหน้าจอทีวีโดยไม่ต้องใช้สาย](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์เสริม USB](#)

ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

[ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

[การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

[การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน การเข้าถึง และข้อมูลทางกฎหมาย

[เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้](#)

[การเข้าถึง](#)

[การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก](#)

[ข้อมูลทางกฎหมาย](#)

[แนวทางเกี่ยวกับการรับประกัน SAR และการใช้งาน](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 14

นอกจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 14 แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วย ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 14


คู่มือช่วยเหลือนี้ไม่ได้อธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมดของ Android 14 คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การตั้งค่า และองค์ประกอบของการออกแบบหน้าจอบางอย่างอาจแตกต่างไปจากเนื้อหาของคู่มือช่วยเหลือนี้หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 14

### คุณสมบัติใหม่ของหน้าจอขณะล็อก

ตอนนี้คุณสามารถแสดงไอคอนทางลัด เช่น [ไฟฉาย] หรือ [ห้ามรบกวน] เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติแต่ละอย่างได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอขณะล็อก



- 1.แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วอลเปเปอร์และรูปแบบ]
- 2.แตะ [ล็อกหน้าจอ] > [ทางลัด]

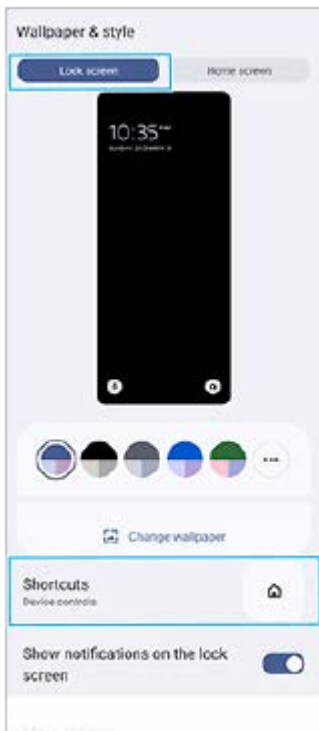

3. แตะ [ทางลัดทางซ้าย] หรือ [ทางลัดทางขวา] จากนั้นเลือกไอคอนที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอขณะล็อก

#### หมายเหตุ

- มีการนำสวิตช์ [แสดง Wallet] และสวิตช์ [แสดงระบบควบคุมอุปกรณ์] ในส่วน [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] ออกไป

### เปลี่ยนเป็น Side sense

- ตอนนี้คุณสามารถสลับระหว่างเมนู Side sense กับเมนูหลายหน้าต่างได้โดยบิดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ รวมทั้งโดยแตะแต่ละแท็บ
- มีการย้ายการตั้งค่า [Side sense] ไปอยู่ในส่วนการตั้งค่า [การดำเนินการและมุมมอง] แล้ว หากต้องการแสดงการตั้งค่า [Side sense] ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 13

นอกจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 13 แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วย ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 13

คู่มือช่วยเหลือนี้ไม่ได้อธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมดของ Android 13 คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การตั้งค่า และองค์ประกอบของการออกแบบหน้าจอบางอย่างอาจแตกต่างไปจากเนื้อหาของคู่มือช่วยเหลือนี้หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 13

### หน้าจอขณะล็อกแบบใหม่

ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงบนหน้าจอขณะล็อก คุณสามารถเข้าถึงแต่ละคุณสมบัติได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอขณะล็อกโดยแตะไอคอนค้างไว้

- ☹️ (ไอคอน Wallet) จะแสดงขึ้นหากคุณติดตั้งแอปการชำระเงินผ่าน NFC และกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสม คุณสามารถแสดงหรือซ่อน ☹️ (ไอคอน Wallet) บนหน้าจอขณะล็อกได้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] จากนั้นแตะสวิตช์ [แสดง Wallet]
- 🔒 (ไอคอนระบบควบคุมอุปกรณ์) จะแสดงบนหน้าจอขณะล็อกหากคุณติดตั้งแอปควบคุมอุปกรณ์และกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสม คุณสามารถแสดงหรือซ่อน 🔒 (ไอคอนระบบควบคุมอุปกรณ์) บนหน้าจอขณะล็อกได้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] จากนั้นแตะสวิตช์ [แสดงระบบควบคุมอุปกรณ์]



### คำแนะนำ

- คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้โดยไม่ต้องปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] จากนั้นแตะสวิตช์ [ควบคุมจากอุปกรณ์ที่ล็อกอยู่] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน

### แผงการตั้งค่าด่วนแบบใหม่

ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน





### การเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ในแผงการตั้งค่าด่วน ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหา  (สแกนคิวอาร์โค้ด) (A) แล้วแตะที่ไอคอนนั้น

### การตรวจสอบแอปที่ทำงานอยู่ (B)

แตะเพื่อแสดงแอปที่ทำงานอยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอปก็ตาม คุณสามารถเลือกแอปที่ทำงานอยู่และให้แอปนั้นหยุดทำงานได้ ทั้งนี้ แอปบางแอปอาจไม่สามารถหยุดทำงานได้

### การเปลี่ยนตำแหน่งของไอคอน (C)

แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า  
 และ  (ปุ่มเมนูเปิด/ปิด) เพื่อเปิดเมนูเปิด/ปิด

## วอลเปเปอร์และรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนโทนสีของระบบเพื่อให้เข้ากับวอลเปเปอร์ที่เลือกไว้

1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วอลเปเปอร์และรูปแบบ]  
 คุณสามารถเลือกสีหรือการตั้งค่าที่ต้องการได้บนหน้าจอการตั้งค่า [วอลเปเปอร์และรูปแบบ]

## การเปลี่ยนแปลงในแอปกล้อง

### การเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงผลการสแกนคิวอาร์โค้ด

วิธีการแสดงผลการสแกนคิวอาร์โค้ดได้เปลี่ยนจากการแจ้งเตือนเป็นแบนเนอร์แล้ว  
 เล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ด แล้วแตะแบนเนอร์ที่ปรากฏในช่องมองภาพ

#### หมายเหตุ

- การแจ้งเตือนคิวอาร์โค้ดจะไม่แสดงในแผงการแจ้งเตือนอีกต่อไป

## คุณสมบัติที่อัปเดตอื่น ๆ

### การเลือก SIM การ์ดที่จะใช้รับส่งข้อมูลหากใช้ SIM การ์ด 2 อัน

มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตั้งค่า

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]

2. เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้รับส่งข้อมูล
3. แตะสวิตช์ [เน็ตมือถือ] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้จบขั้นตอนหากมีข้อความแสดงขึ้นมา


G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation


สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

**ภาพรวม**

**หมายเหตุ**

- อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอและฟิล์มกันรอยอาจช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ เราขอแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ Xperia โดยเฉพาะ การใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันหน้าจอจากบริษัทอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยอาจบดบังเซ็นเซอร์ เลนส์ ลำโพง หรือไมโครโฟน และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะได้

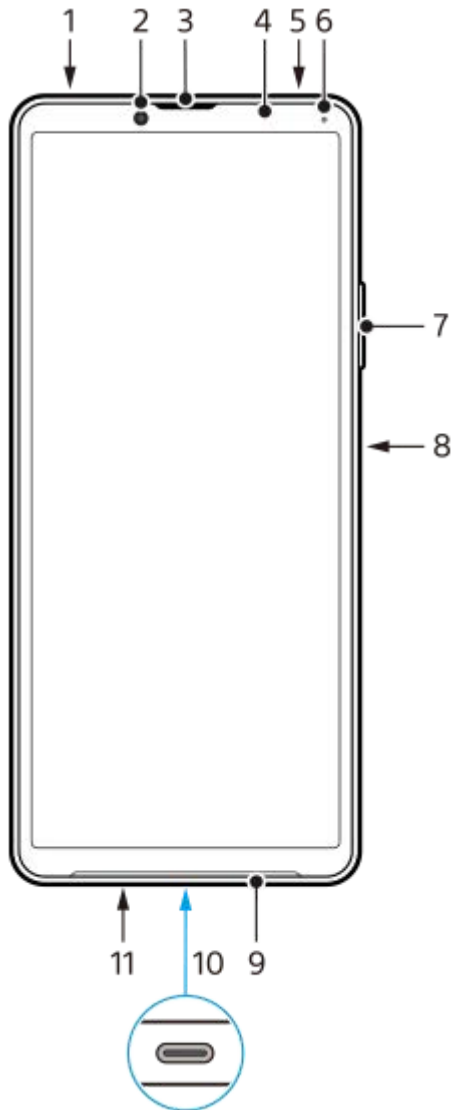

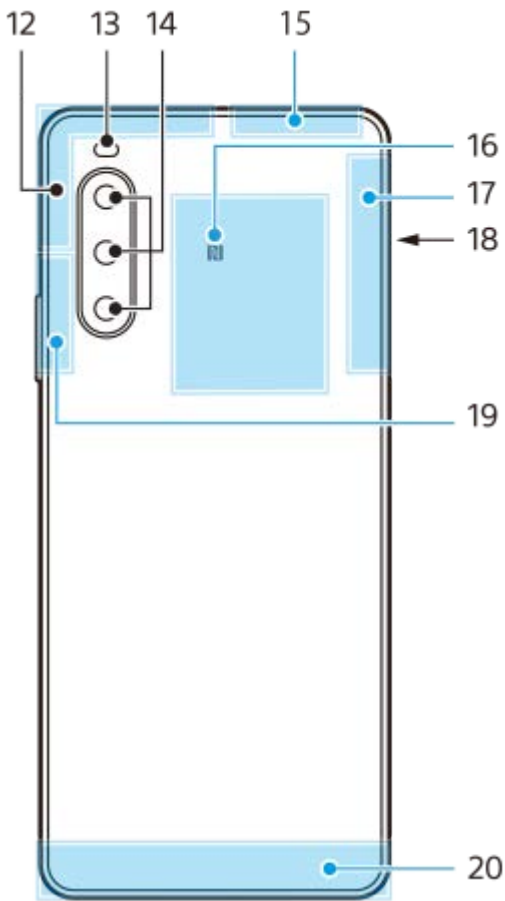

1. ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.
  2. กล้องหน้า
  3. ลำโพงแนบหู
  4. เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้/เซ็นเซอร์แสง
  5. ไมโครโฟนตัวที่สอง
  6. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ/แจ้งเตือน
  7. ปุ่มปรับระดับเสียง/ซุ่ม
  8. ปุ่มเปิดปิด/เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
  9. ลำโพง
  10. พอร์ต USB/ช่องชาร์จไฟ
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN โดยใช้อะแดปเตอร์ USB-LAN ที่มีจำหน่ายทั่วไป

#### หมายเหตุ

- อะแดปเตอร์ USB-LAN บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง

11. ไมโครโฟนหลัก
12. เสาอากาศเซลลูลาร์
13. ไฟ LED แฟลช
14. กล้องหลัก
15. เสาอากาศเซลลูลาร์/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. พื้นที่การตรวจจับ NFC
17. เสาอากาศเซลลูลาร์
18. ช่องใส่ nano SIM การ์ด/การ์ดหน่วยความจำ
19. เสาอากาศเซลลูลาร์/Wi-Fi
20. เสาอากาศเซลลูลาร์

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การใส่ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำ

อุปกรณ์รองรับนาโน SIM การ์ด


XQ-CC54 รองรับการใช้งานนาโน SIM การ์ด 1 ใบ และการ์ดหน่วยความจำ 1 ใบ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ชิ้นได้โดยใส่นาโน SIM การ์ดและกำหนดค่า eSIM

XQ-CC72 รองรับการใช้งานนาโน SIM การ์ด 2 ใบ หรือนาโน SIM การ์ด 1 ใบ และการ์ดหน่วยความจำ 1 ใบ


### หมายเหตุ

- แม้ว่า你会ใช้ SIM การ์ด 2 ใบที่รองรับ 5G คุณสามารถใช้ 5G ได้เฉพาะบน SIM ที่ตั้งค่าไว้เพื่อการรับส่งข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ 5G บน SIM การ์ด 2 ใบในเวลาเดียวกันได้
- XQ-CC54: คุณไม่จำเป็นต้องใส่นาโน SIM การ์ดหากจะใช้เฉพาะ eSIM เท่านั้น
- ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำก่อนถอดการ์ดออกเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย วิธีถอดการ์ดหน่วยความจำออกอย่างปลอดภัย ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] และ [อุปกรณ์นี้] เพื่อเลือก [การ์ด SD] จากนั้นแตะ **⋮** (ไอคอนเพิ่มเติม) > [นำอุปกรณ์ออก]

### การประกอบ - XQ-CC54

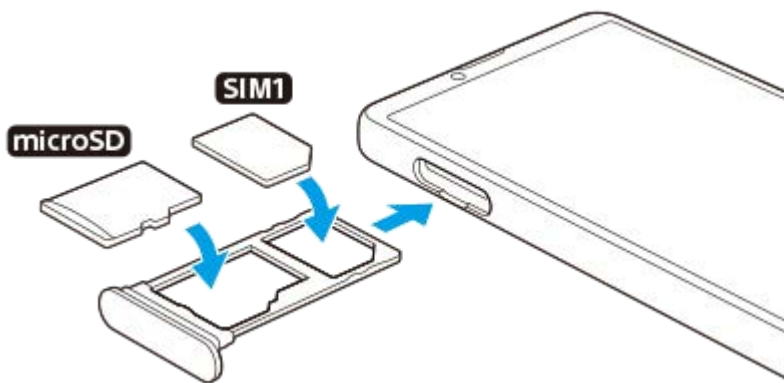

### การประกอบ - XQ-CC72

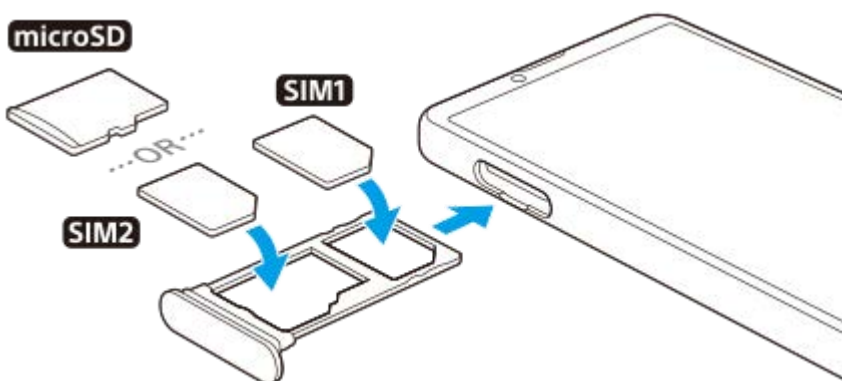

### หมายเหตุ

- อย่าตัด SIM การ์ดเพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

- 1 ดึงถาด SIM การ์ดออกมา
- 2 วาง SIM การ์ดหลักในตำแหน่งสำหรับ SIM1 ให้แนบสนิท

3 วาง SIM การ์ดรอง (SIM2) หรือการ์ดหน่วยความจำลงในถาดให้แนบสนิทตามแนวการวางที่ถูกต้อง

4 ดันถาด SIM การ์ดกลับเข้าช่องเสียบเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

---

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การกำหนดค่า eSIM (XQ-CC54 เท่านั้น)

อุปกรณ์ของคุณรองรับ eSIM (SIM ที่ดาวน์โหลดมา)

หากต้องการใช้ eSIM ให้ทำการตั้งค่าจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]  
หากคุณใส่ SIM การ์ดหรือ eSIM ที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว ให้แตะ + (ไอคอนเพิ่ม)
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน QR code จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

### หมายเหตุ

- ขั้นตอนการตั้งค่า eSIM จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการเครือข่าย หากไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในที่นี่ได้สำเร็จ โปรดดูขั้นตอนการตั้งค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งค่า SIM การ์ด

หากใช้ SIM 2 ใบ คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้:

- รับการสื่อสารทางเข้าผ่าน SIM การ์ดทั้ง 2 ใบ
- เลือกหมายเลขที่จะส่งการสื่อสารออก หรือมีตัวเลือกให้เลือก SIM การ์ดทุกครั้งโทรออก
- โอนสายไปยัง SIM การ์ดอีกใบหนึ่ง เมื่อไม่สามารถติดต่อ SIM การ์ดหนึ่งได้ (การโอนสายอัจฉริยะ) คุณต้องเปิดใช้ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] ด้วยตัวเอง

ก่อนใช้ SIM การ์ดหลายใบ คุณต้องเปิดใช้ SIM การ์ดเหล่านั้น และเลือก SIM การ์ดที่จะจัดการการรับส่งข้อมูล


### คำแนะนำ

- อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้ แม้เมื่อติดตั้ง SIM การ์ดไว้เพียงใบเดียว

### การเปิดหรือปิดใช้งาน SIM การ์ด 2 ใบ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
2. เลือก SIM การ์ด
3. แตะสวิตช์ [ใช้ซิม] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน SIM การ์ด
4. แตะ ← (ปุ่มย้อนกลับ) เพื่อตั้งค่า SIM การ์ดอื่น ๆ

### การเปลี่ยนชื่อ SIM การ์ด

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
2. เลือก SIM การ์ด
3. แตะ  (ไอคอนแก้ไข) แล้วใส่ชื่อใหม่
4. แตะ [บันทึก]


### การเลือก SIM การ์ดที่จะใช้รับส่งข้อมูล

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
2. เลือก SIM การ์ด
3. แตะ [การตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการ]
4. เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้รับส่งข้อมูล

### การตั้งค่า SIM การ์ดหลักสำหรับการโทรออก

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
2. เลือก SIM การ์ด
3. แตะ [ค่ากำหนดการโทร]
4. เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้สำหรับการโทรออก

### การเปิดใช้ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ]

1. เปิดแอปโทรศัพท์
2. แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [บัญชีการโทร] > [การโอนสายอัจฉริยะ]
3. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
4. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อให้จบขั้นตอน

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายต่าง ๆ ที่ให้ SIM การ์ดมา
- ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน [โอนสายทุกครั้ง] ในแอปโทรศัพท์

### คำแนะนำ

- หากคุณตั้ง SIM การ์ด 1 ใบสำหรับการโทรและ SIM การ์ดอีกใบสำหรับการสื่อสารข้อมูล คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่พูดคุยโทรศัพท์ ในกรณีนี้ ให้เปิดสวิตช์ [อินเทอร์เน็ตมือถือระหว่างการโทร] ของ SIM การ์ดสำหรับการโทร และคุณสามารถทำการสื่อสารข้อมูลได้แม้ในระหว่างโทร
- หากฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] ไม่ทำงานหลังจากที่คุณเปิดใช้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ SIM การ์ดแต่ละใบอย่างถูกต้องหรือไม่ ในบางกรณี ระบบจะตรวจพบหมายเลขโดยอัตโนมัติระหว่างการตั้งค่า มิเช่นนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขเหล่านี้ด้วยตัวเอง

---

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การใส่ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำ](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเปิดอุปกรณ์

ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเริ่มเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ขณะที่ชาร์จครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้อุปกรณ์ คู่มือการตั้งค่าจะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน เปลี่ยนอุปกรณ์ในแบบของคุณ และลงชื่อเข้าใช้บัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชี Google

### 1 กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น


#### วิธีปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
2. แตะ [ปิดเครื่อง] ในเมนูที่เปิดขึ้นมา

#### หมายเหตุ

- อาจใช้เวลาสักพักกว่าที่อุปกรณ์จะปิดระบบ

#### คำแนะนำ

- คุณสามารถปิดอุปกรณ์จากแผงการตั้งค่าด่วนได้ ปิดลงสองครั้งจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ  (ปุ่มเมนูเปิด/ปิด) > [ปิดเครื่อง]
- การกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จะถูกตั้งค่าไว้สำหรับเริ่ม Assistant ตามค่าเริ่มต้นในบางประเทศ/ภูมิภาค หากต้องการปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [เมนูเปิด/ปิด] จากนั้นแตะสวิตช์ [กดค้างไว้เพื่อรับบริการ Assistant] เพื่อปิดใช้ฟังก์ชัน

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จอุปกรณ์
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเปิดหรือปิดหน้าจอ

หลังจากหน้าจอดับลง อุปกรณ์สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้ตามการตั้งค่าหน้าจอขณะล็อก

### 1 กดปุ่มเปิดปิดแล้วปล่อย

#### คำแนะนำ

- หากต้องการเปิดหน้าจอโดยกดปุ่มระดับเสียง ให้แตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] จากนั้นแตะสวิตช์ [ปลุกจอแสดงผลเมื่อกดปุ่ม] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์

อุปกรณ์ Sony ทำงานบนแพลตฟอร์ม Android ที่พัฒนาโดย Google แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ มากมายของ Google ติดตั้งมาพร้อมแล้วในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณซื้อ เช่น Gmail, Google Maps, YouTube และแอปพลิเคชัน Google Play คุณจึงต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เช่น บัญชี Google ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Google Play
- ชิงโครไนซ์อีเมล รายชื่อ และปฏิทินของคุณโดยใช้ Gmail
- คุณสามารถสำรอง กู้คืน และโอนข้อมูลได้
- แชทกับเพื่อน ๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Duo
- ชิงโครไนซ์ประวัติการท่องเว็บและบุ๊กมาร์กโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ Chrome
- กำหนดให้ตัวคุณเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตหลังจากซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้ Xperia Companion
- ค้นหา ล็อก หรือล้างข้อมูลของอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลด้วยบริการค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [support.google.com/](https://support.google.com/)

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [บัญชี] > [เพิ่มบัญชี] > [Google]
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี Google หรือลงชื่อเข้าใช้หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การชาร์จอุปกรณ์

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณจากเต้ารับติดผนังหรือคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ได้ในขณะชาร์จ

หากแบตเตอรี่หมด เครื่องอาจต้องใช้เวลาถึง 10 นาทีที่กว่าอุปกรณ์จะตอบสนองต่อการชาร์จ ในระหว่างนี้หน้าจออาจมืดสนิทและไม่แสดงไอคอนการชาร์จ โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่แบตเตอรี่หมดอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงจึงจะชาร์จเต็ม อุณหภูมิรอบตัวอาจมีผลต่อความเร็วในการชาร์จ


โปรดใช้เครื่องชาร์จและสาย USB ของ Sony เสมอ เนื่องจากเครื่องชาร์จและสาย USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

### หมายเหตุ

- อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จเข้าได้ โดยพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น โปรดอย่าเปิดหรือถอดอุปกรณ์นี้ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดลง

### คำแนะนำ

- เครื่องชาร์จแบบเสียบกับเต้ารับบนผนังจะสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วกว่าการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ได้ในขณะชาร์จ

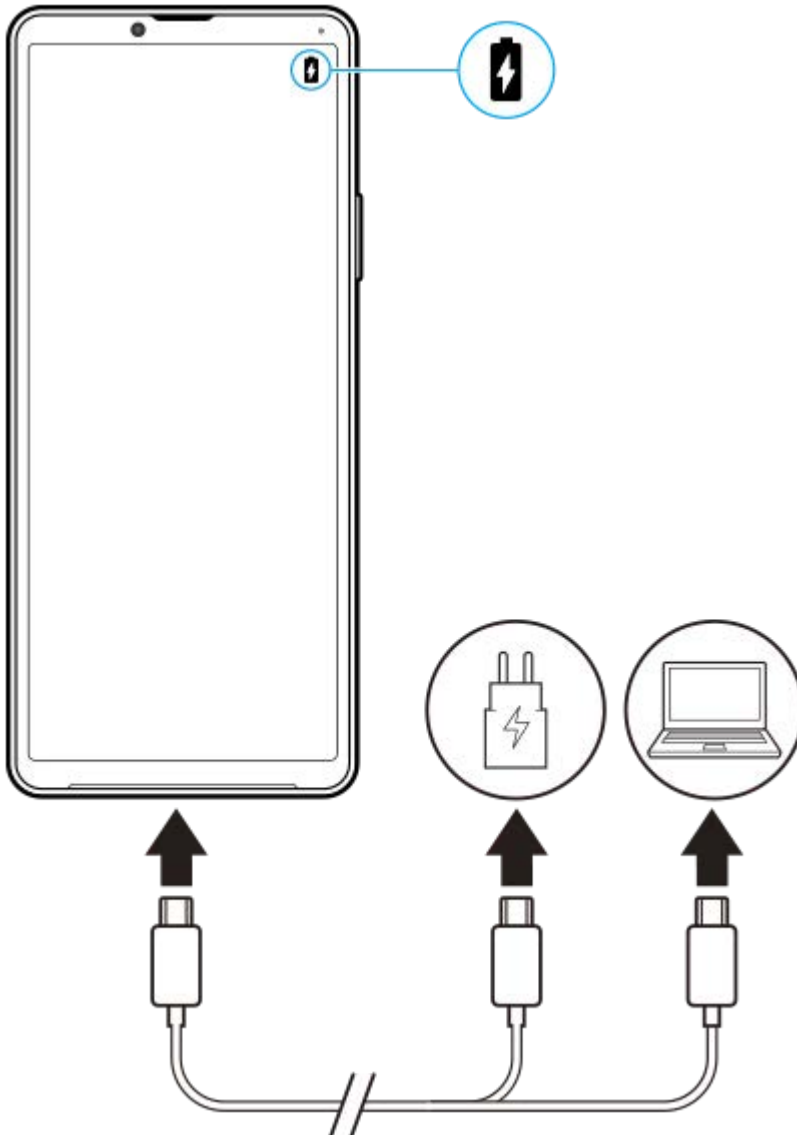

- 1 เสียบสาย USB ข้างหนึ่งกับเครื่องชาร์จ (หรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)
- 2 เสียบสายอีกข้างหนึ่งกับพอร์ต USB ของอุปกรณ์  
ไฟแจ้งเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มชาร์จ
- 3 เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายออกจากอุปกรณ์โดยดึงออกมาตรง ๆ  
ขั้วสายต้องไม่หักงอ

### สถานะไฟแจ้งเตือนแบตเตอรี่

- สีเขียว: แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่และระดับการชาร์จมากกว่า 90%
- สีส้ม: แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่และระดับการชาร์จคือ 15%–90%
- สีแดง: แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่และระดับการชาร์จต่ำกว่า 15%

### หมายเหตุ

- หากข้อความด้านล่างปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ แสดงว่าเกิดความผิดปกติของการชาร์จ โปรดหยุดใช้อุปกรณ์ของคุณ และติดต่อพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony เพื่อซ่อมแซม



### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน](#)

## การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google



คุณสามารถโอนข้อมูลได้โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับบัญชีของคุณ การซิงโครไนซ์ข้อมูลมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์หรือเนื้อหาที่คุณต้องการจะสำรองและซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือซิงโครไนซ์ด้วยตัวเองโดยใช้แอปที่มีเนื้อหาอยู่

### การซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าบัญชี Google และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซิงโครไนซ์เนื้อหาจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424)

#### หมายเหตุ

- หากไม่ได้ซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก คุณสามารถโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้โดยแตะการแจ้งเตือนในแถบสถานะของอุปกรณ์เครื่องใหม่ ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะการตั้งค่าการแจ้งเตือนเสร็จสิ้น จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- คุณไม่สามารถโอนแอป การตั้งค่า ประวัติการโทร หรือ SMS/MMS ด้วยตัวเองได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อโอนข้อมูล
- ประเภทของข้อมูลที่สามารถโอนได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และวิธีการโอนข้อมูล

### Gmail ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ



1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [บัญชี]
2. หากยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google ให้แตะ [เพิ่มบัญชี] จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี
3. แตะสวิตช์ [ซิงค์ข้อมูลแอปโดยอัตโนมัติ] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน ระบบจะสำรองข้อมูล Gmail ปฏิทิน และรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

### ภาพ (ภาพถ่าย) และวิดีโอ

คุณสามารถโอนภาพถ่ายและวิดีโอโดยสำรองข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ Google Photos



1. สำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ Google Photos ในอุปกรณ์เครื่องเก่า จากนั้นเปิดการตั้งค่าการซิงค์
2. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ เข้าระบบด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เปิดแอป Google Photos  
คุณสามารถดูและแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้ หากต้องการบันทึกไฟล์ลงในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดได้



โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป


## เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จะได้รับการถ่ายโอนเมื่อผู้ใช้สำรองข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตัวเอง



1. เปิดแอปเพลงหรือแอปไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
2. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ แล้วบันทึกลงใน Google ไดรฟ์โดยใช้ฟังก์ชันแชร์
3. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
4. เปิดแอป Google ไดรฟ์  
คุณสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้  
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

### คำแนะนำ

- หากต้องการสำรองข้อมูลไฟล์เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้แตะไฟล์ที่ต้องการจะสำรองข้อมูลค้างไว้ จากนั้นแตะ  (ไอคอนแชร์) เพื่อบันทึกไปยัง Google ไดรฟ์

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถโอนข้อมูลจำนวนมากจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์




### 1 เชื่อมต่อทั้งอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

ลากแถบสถานะในอุปกรณ์ Android ลงมา และทำการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB แล้วแตะ [แตะเพื่อตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์]

หากอุปกรณ์เครื่องเก่าเป็นอุปกรณ์ iOS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### 2 ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไฟล์ที่จะโอนจากอุปกรณ์เครื่องเก่า จากนั้นคัดลอกและวางหรือลากและวางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการในอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อจะคัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเหมือนกัน

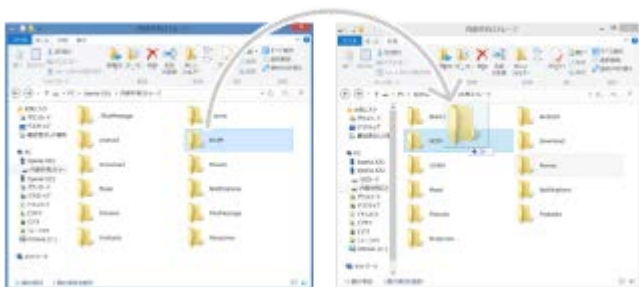

### หมายเหตุ

- โปรดใช้สาย USB ของ Sony เสมอ เนื่องจากสาย USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- สาย USB ต้องแห้งสนิท

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด SD

คุณสามารถโอนภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์เครื่องเก่าโดยใช้การ์ด SD ได้



### 1 คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการโอนไปยังการ์ด SD โดยใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูลในเมนูการตั้งค่าหรือแอปไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องเก่า

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด SD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อ จากนั้นส่งออกรายชื่อติดต่อไปยังการ์ด SD

#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบล่วงหน้าว่าสามารถใช้การ์ด SD กับอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าได้หรือไม่

### 2 ใส่การ์ด SD ที่คัดลอกข้อมูลลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วโอนข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่ส่งออกจากอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด SD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อในเครื่องใหม่ แล้วนำเข้ารายชื่อติดต่อ



### 3 ตรวจสอบข้อมูลที่โอนโดยใช้แอปที่เหมาะสม

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## หน้าจอหลัก




1. แถบสถานะ
2. แถบนำทาง
3. ปุ่มภาพรวม – แตะเพื่อค้นหาแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  - หากต้องการเปิดแอปอื่น ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการเปิด จากนั้นแตะที่แอปนั้น
  - หากต้องการปิดแอป ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการปิด จากนั้นปิดแอปนั้นขึ้น
4. ปุ่มหน้าหลัก – แตะเพื่อออกจากแอปแล้วกลับไปหน้าจอหลัก
5. ปุ่มย้อนกลับ – แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอหน้าก่อนหน้าภายในแอปหรือปิดแอป

### คำแนะนำ

- เมื่อปุ่ม 3 ปุ่มของ หน้าหลัก, ย้อนกลับ และภาพรวม ไม่แสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [การนำทางของระบบ] > [การนำทางแบบ 3 ปุ่ม]


### วิธีเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

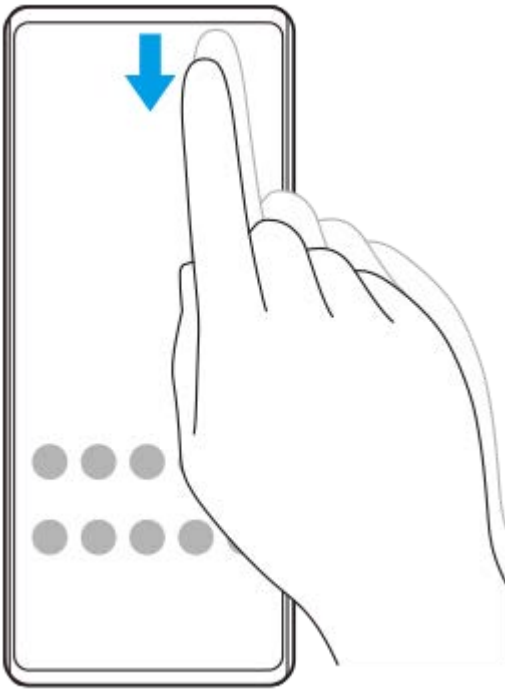

### วิธีดูแอปทั้งหมดในลิ้นชักแอปและเปิดแอป

1. บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปยังด้านบนเพื่อเปิดลิ้นชักแอป

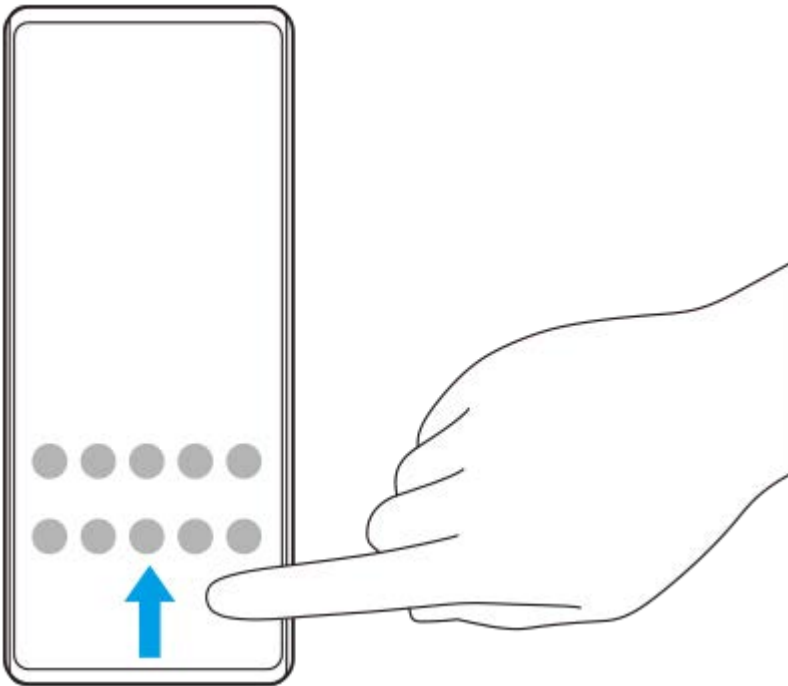

2. แตะแอปที่ต้องการเปิด

### วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือภาพถ่ายโปรดได้

1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วอลเปเปอร์]



### คำแนะนำ

- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วิดเจ็ต]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งค่าจอแสดงผล](#)


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายภาพหน้าจอ

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของหน้าจอต่างๆ บนอุปกรณ์ได้ หลังจากถ่ายภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์ภาพได้ ภาพหน้าจอที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

### 1 กดปุ่มลดระดับเสียง (A) และปุ่มเปิดปิด (B) พร้อมกัน

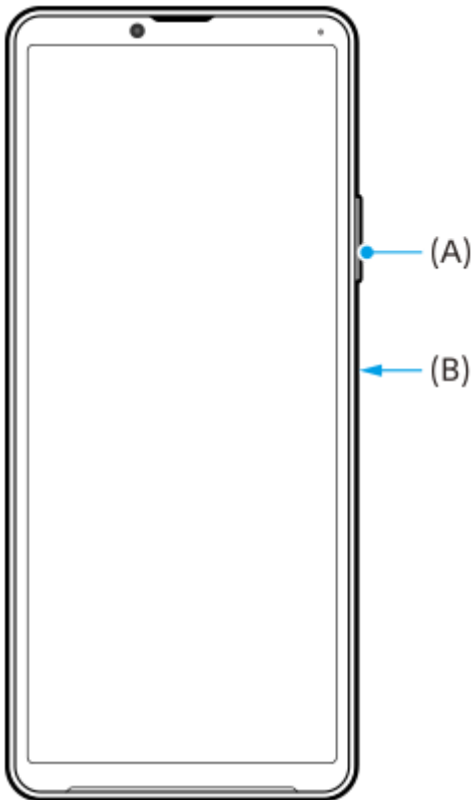

#### คำแนะนำ

- คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้โดยใช้เมนู Side sense และแถบ Side sense หรือวงกลมสองครั้ง จากนั้นแตะ [ถ่ายภาพหน้าจอ]
- คุณสามารถกำหนดการถ่ายภาพหน้าจอให้กับท่าทางบนแถบ Side sense ได้ หากต้องการถ่ายภาพหน้าจอโดยใช้แถบ Side sense ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [Side sense] > [การกำหนดฟังก์ชันของท่าทาง] เลือกท่าทางจาก [แตะสองครั้ง], [เลื่อนขึ้น] และ [เลื่อนลง] จากนั้นแตะ [ถ่ายภาพหน้าจอ]


### วิธีถ่ายภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่อง

คุณสามารถจับภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องกันได้

#### หมายเหตุ

- ภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องจะพร้อมใช้งานหากแอปรองรับคุณสมบัตินี้

1. กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
2. แตะ [จับภาพได้มากขึ้น]

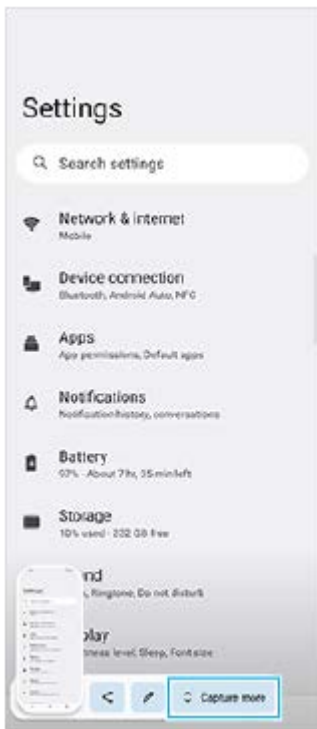


3. ลากเส้นเพื่อปรับบริเวณภาพหน้าจอ แล้วแตะ [บันทึก]



วิธีถ่ายภาพหน้าจอของแอปที่ใช้ล่าสุด

1. แตะ  (ปุ่มภาพรวม) ในแถบนำทาง



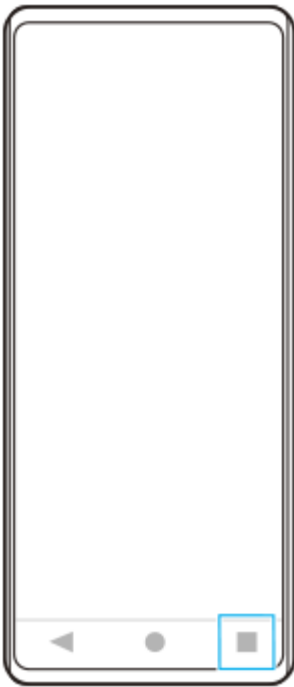

2. บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่คุณต้องการถ่ายภาพหน้าจอ จากนั้นแตะ [ภาพหน้าจอ]



### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง




- การตั้งค่าตัวเลือก Side sense อื่น ๆ
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจออุปกรณ์ได้ วิดีโอที่บันทึกจะบันทึกในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

- 1** ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2** ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหา  (ไอคอนโปรแกรมอัดหน้าจอ) แล้วแตะที่ไอคอนนั้น  
หากคุณไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน ให้แตะ  (ไอคอนแก้ไข) จากนั้นลากแล้ววาง  (ไอคอนโปรแกรมอัดหน้าจอ) ไปที่ส่วนบนของหน้าจอ
- 3** ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มบันทึกหน้าจอ  
หากต้องการหยุดบันทึก ให้ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วแตะการแจ้งเตือนเตือนบันทึกหน้าจอ

### หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถบันทึกหน้าจออุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแอปพลิเคชัน


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก



สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การสแกน QR Code

คุณสามารถสแกน QR Code ได้โดยใช้แอป กล้อง

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)
- 2 เล็งกล้องไปที่ QR Code แล้วแตะการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้น  
หากการแจ้งเตือนไม่ปรากฏขึ้น ให้ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วยืนยัน

## วิธีเปิดใช้ฟังก์ชัน [ตัวอ่าน QR Code]

1. ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)
2. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
3. แตะสวิตช์ [ตัวอ่าน QR Code] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
4. ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว

### คำแนะนำ

- หากต้องการแสดงการแจ้งเตือน QR Code บนหน้าจอแอปกล้อง ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป] > [กล้อง] > [การแจ้งเตือน] > [ตัวอ่าน QR Code] จากนั้นแตะสวิตช์ [แสดงบนหน้าจอ] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันด้วย [ค่าเริ่มต้น] ที่เลือกไว้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การปรับเวลาที่ไม่ใช้งานก่อนที่หน้าจอจะดับลง

เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด หน้าจอจะหรี่ลงและดับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่หน้าจอเปิดอยู่ก่อนดับได้

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [สลีป]

2 เลือกตัวเลือก

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การควบคุมแสงพื้นหลังอัจฉริยะ

การควบคุมแสงพื้นหลังอัจฉริยะทำให้น้ำจอเปิดทำงานตลอดเวลาที่คุณถืออุปกรณ์ในมือ เมื่อคุณวางอุปกรณ์ลง น้ำจอจะปิดตามการตั้งค่าการสลับ

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ควบคุมแสงพื้นหลังอัจฉริยะ]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- เมนูการตั้งค่า
- การปรับเวลาที่ไม่ใช้งานก่อนที่น้ำจอจะดับลง

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การใช้ Side sense

คุณสามารถแตะแถบ Side sense ที่ขอบของหน้าจอหรือเลื่อนด้วยมือเดียวเพื่อจะสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ง่ายขึ้น  
คุณสามารถแสดง เมนู Side sense เป็นทางลัดไปยังแอปพลิเคชันและการตั้งค่า หรือเมนู หน้าต่างหลายชั้น เพื่อเลือกแอปพลิเคชัน 2  
แอปในโหมดแยกหน้าจอ สามารถสลับเมนู Side sense และเมนูหลายหน้าต่างได้โดยแตะแต่ละแท็บ  
นอกจากนี้คุณยังสามารถกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้โดยเลื่อนลงไปตามแถบ Side sense บนขอบของหน้าจอ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแตะหรือเลื่อนนิ้วภายในแถบ Side sense

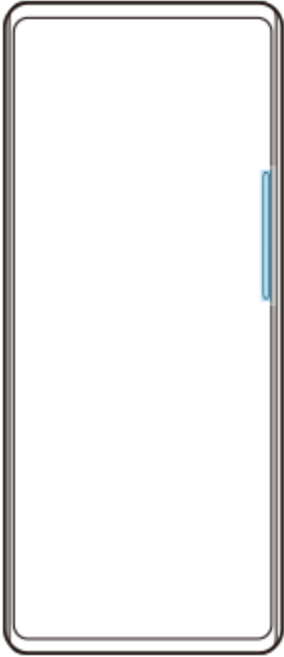


### หมายเหตุ

- Side sense อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปและฟังก์ชันที่คุณใช้

## การปรับแต่งแถบ Side sense

หากต้องการย้ายแถบ Side sense ขึ้นหรือลง ให้แตะแถบ Side sense ค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง  
หากต้องการวางตำแหน่งที่สัมผัสที่ใดก็ได้ที่ต้องการบนหน้าจอ ให้แตะแถบ Side sense ค้างไว้ จากนั้นลากไปที่กลางหน้าจอ รูปร่าง  
ของแถบ Side sense จะเปลี่ยนเป็นวงกลม และคุณสามารถลากและวางไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนหน้าจอ

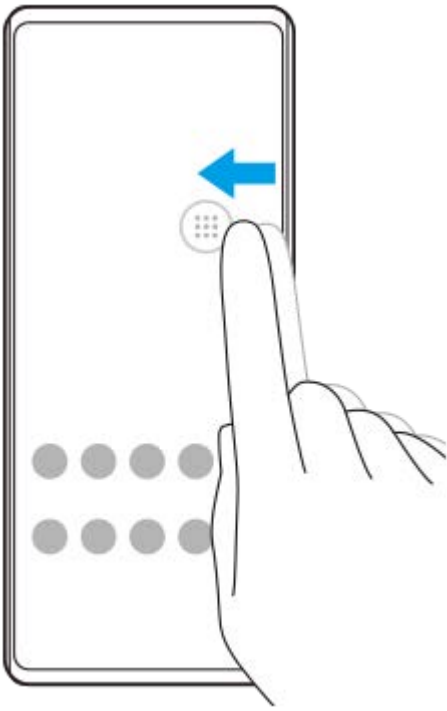


### คำแนะนำ

- หากต้องการให้แถบ Side sense กลับสู่รูปร่างดั้งเดิม ให้ลากวงกลมกลับไปที่ยอมของหน้าจอ

### การแสดงผลเมนู Side sense

หากต้องการเปิดเมนู Side sense ให้แตะแถบ Side sense หรือวงกลมสองครั้ง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกแอป คุณยังสามารถเปิดแอปในหน้าต่างป๊อปอัพได้

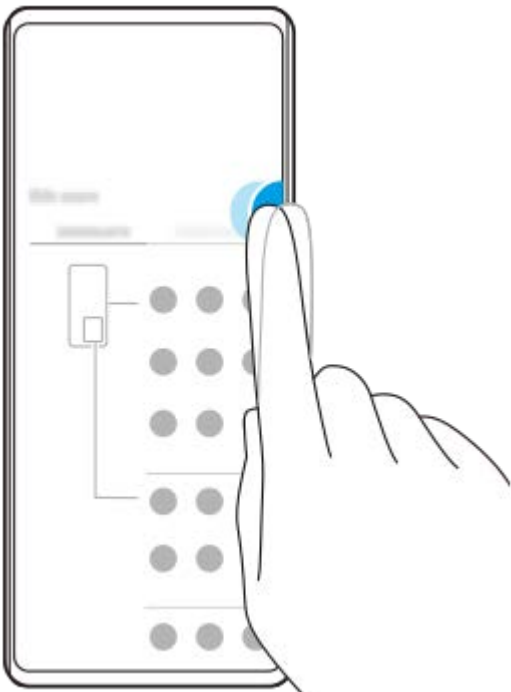


### คำแนะนำ

- หากต้องการออกจาก เมนู Side sense ให้แตะแถบ Side sense สองครั้งหรือแตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอ


### การแสดงผลเมนูหลายหน้าต่าง

เลื่อนแถบ Side sense หรือวงกลมขึ้นเพื่อแสดงผลเมนูหลายหน้าต่าง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มแอปไปยังหน้าจอแยก

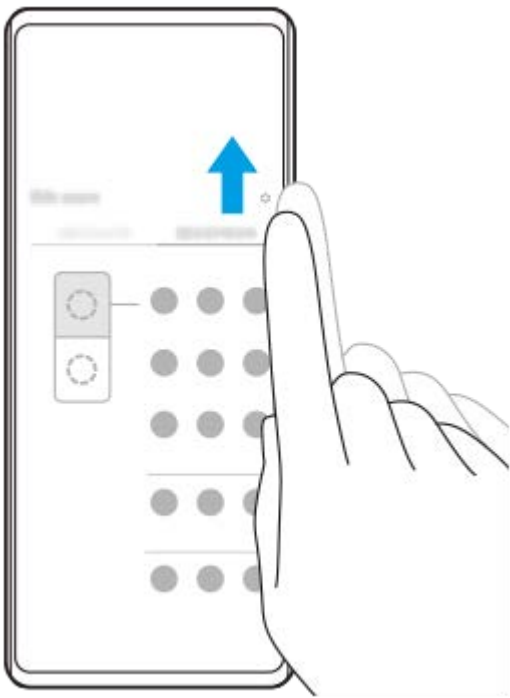

### การกลับไปยังหน้าจอหน้าโดยใช้แถบ Side sense

เลื่อนแถบ Side sense หรือวงกลมลงเพื่อกลับไปยังหน้าจอหน้า

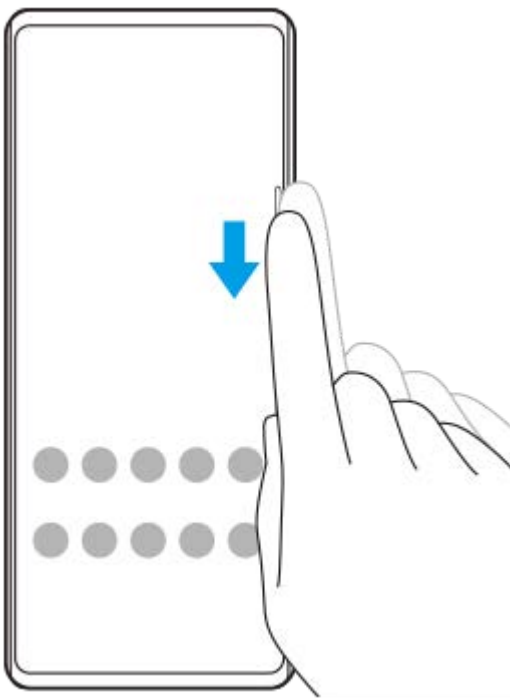

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าตัวเลือก Side sense อื่น ๆ
- โหมดแบ่งหน้าจอ
- โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งค่าตัวเลือก Side sense อื่น ๆ


คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของ Side sense หรือปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้กับ Side sense

- จะแสดงแถบ Side sense บนหน้าจอหนึ่งหรือทั้งสองด้าน
- การดำเนินการบนหน้าจอสำหรับท่าทาง

**1** ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [Side sense]

**2** หากต้องการแก้ไขตัวเลือก Side sense อื่น ๆ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในส่วนล่างของหน้าจอ

### คำแนะนำ

- หากต้องการกำหนดการดำเนินการบนหน้าจอ เช่น ถ่ายภาพหน้าจอ ให้กับท่าทาง ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [Side sense] > [การกำหนดฟังก์ชันของท่าทาง] > เลือกท่าทางจาก [แตะสองครั้ง], [เลื่อนขึ้น] และ [เลื่อนลง] จากนั้นเลือกตัวเลือก
- คุณสามารถซ่อนแถบ Side sense ได้โดยแตะสวิตช์ [ใช้แถบ Side sense] แม้เมื่อแถบ Side sense ซ่อนอยู่ คุณสามารถแสดงเมนู Side sense ได้โดยแตะ  (ไอคอนตัวจัดการหน้าต่าง) ในหน้าจอหลัก

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การใช้ Side sense](#)


สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## โหมดแบ่งหน้าจอ

โหมดแยกหน้าจอช่วยให้ดูแอปพลิเคชันสองแอปพร้อมกันได้ เช่น เมื่อคุณต้องการดูภาพถ่ายและปฏิทินพร้อมกัน


### การแสดงผลแอปในโหมดแยกหน้าจอโดยใช้ (ไอคอนตัวจัดการหน้าต่าง)

- ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนตัวจัดการหน้าต่าง) จากนั้นแตะแท็บ [หน้าต่างหลายชั้นแบบ 21:9]  
เมนูหลายหน้าต่างจะแสดงขึ้น  
คุณยังสามารถแสดงเมนูหลายหน้าต่างได้โดยเลื่อนแถบ Side sense หรือวงกลมขึ้น
- เลือกแอปที่ต้องการแสดงในครึ่งบนและครึ่งล่างของหน้าจอ

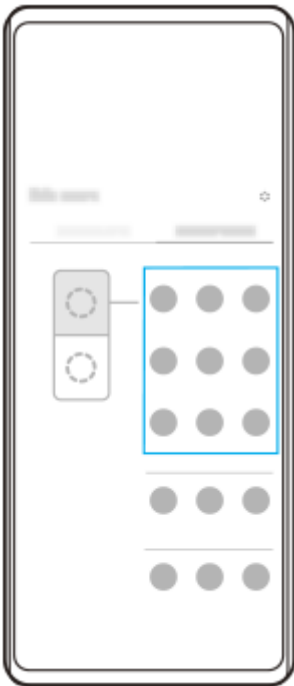

### การแสดงผลแอปในโหมดแยกหน้าจอโดยใช้ (ปุ่มภาพรวม)


- แตะ  (ปุ่มภาพรวม) ในแถบนำทาง

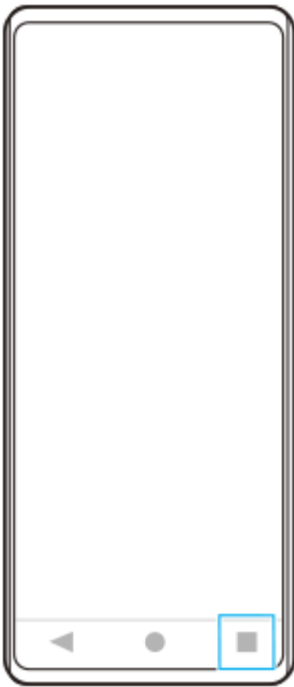


2. แตะ [การสลับหน้าต่างหลายชั้น]



3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการ จากนั้นแตะ [เสร็จ]

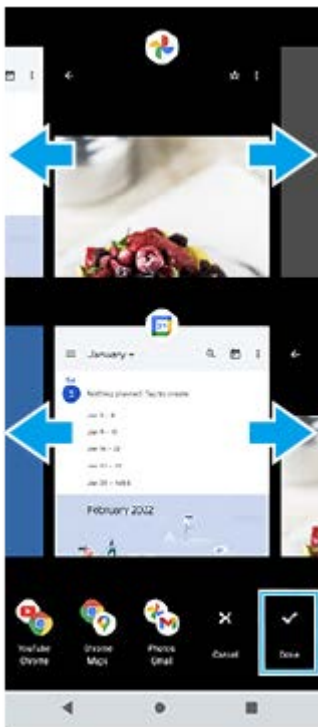

ภาพรวมของโหมดแบ่งหน้าจอ

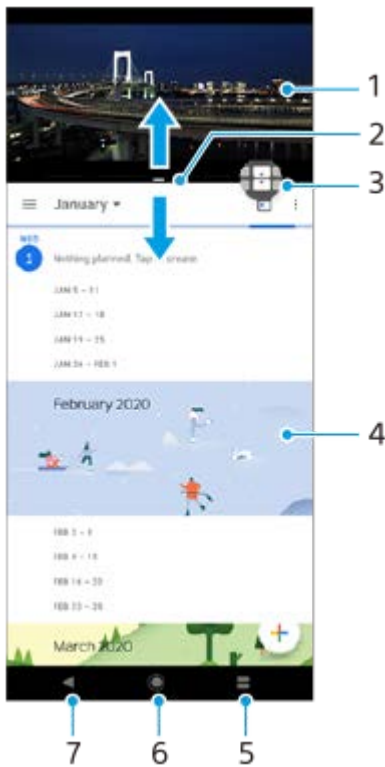

1. แอปพลิเคชัน 1
2. เส้นแบ่งหน้าจอ – ลากเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
3. ไอคอนการสลับหน้าต่างหลายชั้น – และ  $\oplus$  (ไอคอนการสลับหน้าต่างหลายชั้น) เพื่อเลือกแอปพลิเคชัน  $\oplus$  (ไอคอนการสลับหน้าต่างหลายชั้น) จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านลากเส้นขอบแยกหน้าจอ
4. แอปพลิเคชัน 2
5. ปุ่มภาพรวม – เลือกแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุดสำหรับหน้าต่างด้านล่าง
6. ปุ่มหน้าหลัก – กลับไปยังหน้าจอหลัก
7. ปุ่มย้อนกลับ – กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้าภายในแอปพลิเคชันหรือปิดแอปพลิเคชัน

### หมายเหตุ

- แอปพลิเคชันบางแอปไม่รองรับโหมดแบ่งหน้าจอ

## วิธีปรับขนาดหน้าต่างที่แบ่งหน้าจอ

1. ลากเส้นขอบของหน้าจอที่แบ่งที่อยู่ตรงกลาง

## วิธีออกจากโหมดแบ่งหน้าจอ

1. ลากเส้นขอบของหน้าจอที่แบ่งไปที่ด้านบนหรือล่างของหน้าจอ

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ Side sense](#)

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation


สมาร์ทโฟน


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## โหมดหน้าต่างป๊อปอัป

คุณสามารถแสดงแอปอื่นในหน้าต่างขนาดเล็กที่ทับซ้อนบนแอปที่ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ คุณยังสามารถแสดงแอปที่สามในหน้าต่างป๊อปอัปขณะที่ดูแอปสองแอปได้โดยใช้โหมดแยกหน้าจอ


### การใช้โหมดหน้าต่างป๊อปอัป

- ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนตัวจัดการหน้าต่าง)  
เมนู Side sense จะแสดงขึ้น  
คุณยังสามารถแสดงเมนู Side sense ได้โดยแตะแถบ Side sense หรือวงกลมสองครั้ง
- แตะแอปที่ต้องการแสดงในหน้าต่างขนาดเล็ก

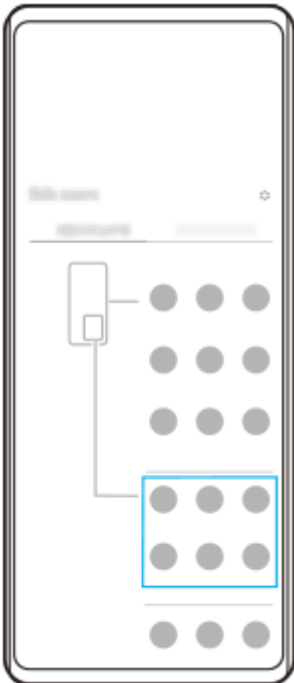

### การแสดงผลแอปที่ใช้ล่าสุดในโหมดหน้าต่างป๊อปอัป


- แตะ  (ปุ่มภาพรวม) ในแถบนำทาง

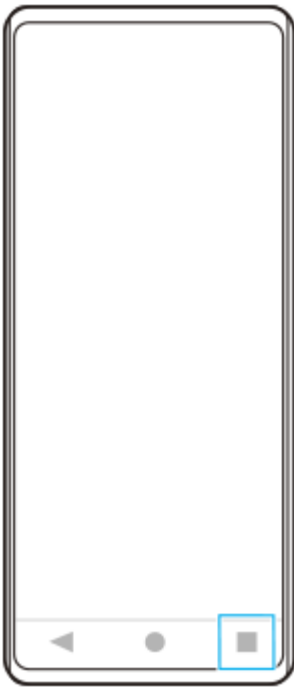


2. บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการแสดงในหน้าต่างขนาดเล็ก จากนั้นแตะ [หน้าต่างป๊อปอัป]



3. บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการแสดงแบบเต็มหน้าจอ แล้วแตะแอปนั้น

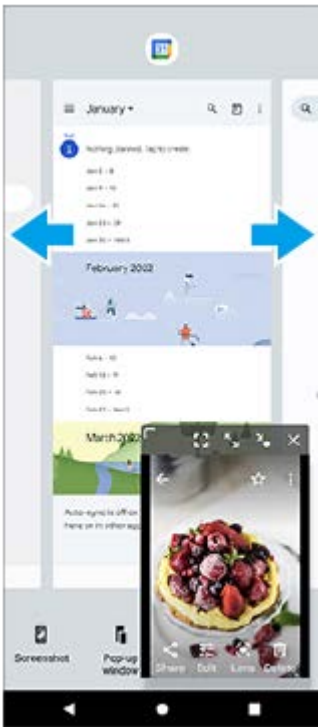

ภาพรวมหน้าต่างป๊อปอัพ

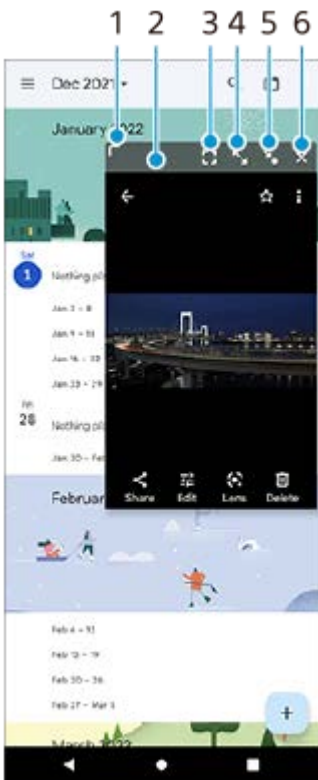

1. ลากเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
2. ลากเพื่อย้ายหน้าต่าง
3. แตะเพื่อออกจากโหมดหน้าต่างป๊อปอัพและแสดงโหมดเต็มหน้าจอ
4. แตะเพื่อขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
5. แตะเพื่อสร้างไอคอนหน้าต่าง
6. แตะเพื่อปิดหน้าต่าง

**หมายเหตุ**

- แอปบางแอปไม่รองรับโหมดหน้าต่างป๊อปอัพ
- โหมดหน้าต่างป๊อปอัพอาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหรือแอปที่ใช้อยู่ เช่น เมื่อใช้แอปกล้อง



---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ Side sense](#)

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## โหมดมือเดียว

เปิดใช้โหมดมือเดียวเพื่อเลื่อนตำแหน่งหน้าจอให้ต่ำลง ซึ่งคุณสามารถใช้งานด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้น

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [โหมดมือเดียว] จากนั้นแตะสวิตช์ [ใช้โหมดมือเดียว] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน  
หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกอื่น ๆ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 2 หากต้องการใช้โหมดมือเดียว ให้แตะ ● (ปุ่มหน้าหลัก) สองครั้ง
- 3 หากต้องการออกจากโหมดมือเดียว ให้แตะ ● (ปุ่มหน้าหลัก) สองครั้งอีกครั้งหรือแตะที่ใดก็ได้ด้านบนบนแอป

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งปลุก

คุณสามารถตั้งปลุกได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป และใช้เสียงใดก็ได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เป็นสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไม่ดังหากอุปกรณ์ปิดอยู่

### 1 ค้นหาแล้วแตะ [นาฬิกา] > [ปลุก]

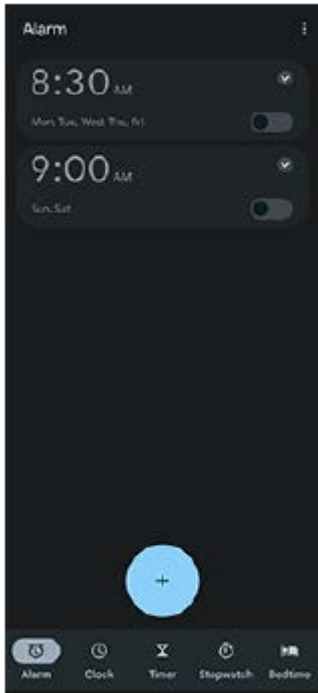

### 2 แตะ + (ไอคอนเพิ่มรายการ)

### 3 ตั้งเวลา แล้วแตะ [ตกลง]

### 4 เลือกค่าที่ต้องการ

#### คำแนะนำ

- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาในหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ แตะ [วิดเจ็ต] จากนั้นแตะนาฬิกาที่ต้องการค้างไว้

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- วันที่และเวลา

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ไฟแจ้งเตือน

ไฟแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะแบตเตอรี่และเหตุการณ์อื่น ๆ โดยค่าเริ่มต้นแล้วโทรศัพท์จะเปิดใช้ไฟแจ้งเตือน แต่คุณสามารถปิดใช้งานด้วยตนเองได้



### หมายเหตุ

- หากปิดใช้งานไฟแจ้งเตือน ไฟจะสว่างหรือกะพริบเมื่อมีค่าเตือนเกี่ยวกับสถานะแบตเตอรี่เท่านั้น เช่น เมื่อแบตเตอรี่มีระดับต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแจ้งเตือน]
- 2 แตะสวิตช์ [ใช้ไฟ LED เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ได้รับ] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนและไอคอนสถานะจะแสดงในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนการแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ข้อความใหม่ ไอคอนสถานะจะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะต่าง ๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Wi-Fi






1. ไอคอนการแจ้งเตือน
2. ไอคอนแสดงสถานะ
3. แถบสถานะ

## วิธีดูเนื้อหาการแจ้งเตือน

เมื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณจะดูเนื้อหาไอคอนการแจ้งเตือนที่แสดงได้

1. ลากแถบสถานะลงเพื่อเข้าสู่แผงการแจ้งเตือน

### คำแนะนำ

- หากต้องการขยายและดูข้อมูลการแจ้งเตือนเพิ่มเติม ให้แตะ  (ไอคอนขยายเพิ่ม) ทั้งนี้ การแจ้งเตือนบางอย่างอาจไม่สามารถขยายได้
- หากต้องการเปิดแอปในหน้าต่างป๊อปอัพจากการแจ้งเตือน ให้แตะ  (ไอคอนหน้าต่างป๊อปอัพ) ไม่สามารถเปิดแอปบางแอปในหน้าต่างป๊อปอัพได้
- หากต้องการปิดการแจ้งเตือนจากแผงการแจ้งเตือน ให้ปิดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา อาจมีการแจ้งเตือนบางอย่างที่ไม่สามารถปิดได้
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้แตะการแจ้งเตือนค้างไว้เพื่อให้  (ไอคอนการตั้งค่า) ปรากฏ แล้วแตะไอคอนดังกล่าว


















## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไอคอนการแจ้งเตือน
- ไอคอนแสดงสถานะ

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ไอคอนแสดงสถานะ

-  (ไอคอนความแรงสัญญาณ): นอกจากนี้ โหมดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแสดงขึ้นเมื่อส่งและดาวน์โหลดข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่
-  (ไอคอนไม่มีสัญญาณ)
-  (ไอคอนโรมมิ่งข้อมูล): ใช้งานโรมมิ่งระหว่างประเทศแล้ว
-  (ไอคอนสัญญาณ Wi-Fi): การเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดอยู่และกำลังรับส่งข้อมูล หมายเลขที่แสดงทางด้านซ้ายของไอคอนจะแตกต่างกันไปตามมาตรฐาน Wi-Fi ของการเชื่อมต่อปัจจุบัน
-  (ไอคอนข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi): เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไอคอนนี้ยังจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายพอร์ทัลสำหรับยืนยันตัวตน หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว เครื่องหมายกากบาทจะหายไป หากพื้นที่ของคุณห้ามการใช้งาน Google เครื่องหมายกากบาทอาจแสดงขึ้น แม้เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย และใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ Wi-Fi ทำงานอยู่ก็ตาม
-  (ไอคอนสถานะแบตเตอรี่)
-  (ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่)
-  (ไอคอนโหมด STAMINA)
-  (ไอคอนการประหยัดอินเทอร์เน็ต)
-  (ไอคอนโหมดใช้งานบนเครื่องบิน)
-  (ไอคอน Bluetooth): อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อยู่
-  (ไอคอนปิดเสียงไมโครโฟน)
-  (ไอคอนลำโพงเครื่อง)
-  (ไอคอนห้ามรบกวน)
-  (ไอคอนปิดเสียง)
-  (ไอคอนสั่น)
-  (ไอคอนการปลุก)
-  (ไอคอน GPS)

### หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ















- การชาร์จอุปกรณ์
- โหมด STAMINA
- การควบคุมการใช้ข้อมูล
- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- ระดับเสียงและการสั่น
- การตั้งปลุก
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- ไอคอนการแจ้งเตือน

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ไอคอนการแจ้งเตือน

-  (ไอคอน SMS ใหม่)
-  (ไอคอนสายที่ก่าลังโทร)
-  (ไอคอนสายที่ไม่ได้รับ)
-  (ไอคอนพักสาย)
-  (ไอคอนการโอนสาย): เปิดการโอนสายอยู่
-  (ไอคอนก่าลังดาวนโหลดข้อมูล)
-  (ไอคอนก่าลังอัปโหลดข้อมูล)
-  (ไอคอนการตั้งค่าซอฟต์แวร์): มีการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์พร้อมให้ใช้งาน
-  (ไอคอนติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุด): มีอัปเดตซอฟต์แวร์
-  (ไอคอนอัปเดตระบบ): มีอัปเดตระบบ
-  (ไอคอนก่าลังดาวนโหลดอัปเดตระบบ)
-  (ไอคอนก่าลังติดตั้งอัปเดตระบบที่ดาวนโหลดไว้)
-  (ไอคอนแบตเตอรี่แคร์)
-  (ไอคอนการแจ้งเตือนเพิ่มเติม): การแจ้งเตือนอื่นๆ ที่ไม่แสดง

### หมายเหตุ


- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แบตเตอรี่แคร์](#)
- [ไอคอนแสดงสถานะ](#)



ภาพรวมกล้อง

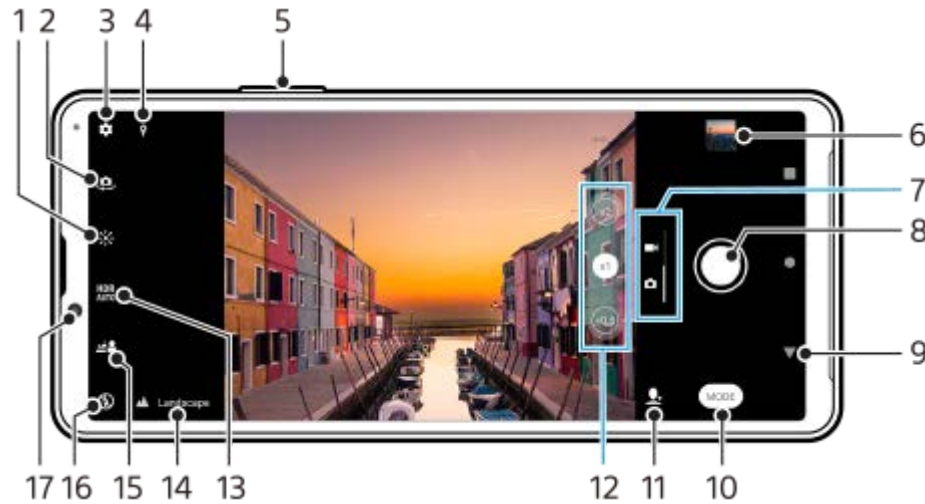

1. แตะเพื่อปรับสีและความสว่าง
2. สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัก
3. การตั้งค่ากล้อง
4. สถานะการใส่แท็กภูมิศาสตร์
5. ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
6. แตะภาพย่อเพื่อดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอ
7. สลับระหว่างการถ่ายภาพและวิดีโอ
8. ใช้ปุ่มขีดเตอร์ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
9. ย้อนกลับหรือออกจากกล้อง
10. เลือกโหมดการจับภาพ
11. ปุ่มลัดไปยังโหมดการจับภาพที่เลือกไว้ล่าสุด
12. แตะเพื่อสลับไปมาระหว่างมุม x1, x2 และ x0.6
13. เลือกการตั้งค่า HDR (High Dynamic Range)
14. ไอคอนการจดจำฉากและไอคอนเงื่อนไข  
ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏเมื่อกำลังจดจำฉากหรือเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ
15. แตะเพื่อปรับเอฟเฟกต์เบลอฉากหลัง (Bokeh)
16. เลือกการตั้งค่าแฟลช ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อเปิดใช้งานแฟลชหรือเมื่อไฟฉายทำงาน
17. เล่นสื่ากล้องหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- คุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง
- การเลือกโหมดการจับภาพ
- การดูภาพถ่ายและวิดีโอ
- เอฟเฟกต์ เบลอฉากหลัง (bokeh)
- การสแกน QR Code



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

ส่วนนี้จะอธิบายการใช้งานพื้นฐานของกล้อง

### 1 เปิดกล้อง

- แตะ  (ไอคอนกล้อง) ค้างไว้จากหน้าจอขณะล็อก
- แตะ  (ไอคอนกล้อง) จากลิ้นชักแอป
- กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล้อง] แล้วแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

### 2 ปิดหน้าจอเพื่อเลือกโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ

### 3 แตะปุ่มชัตเตอร์

#### หมายเหตุ









- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

#### คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายได้
- ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ หากต้องการใช้เวลาเตรียมตัวหรือไม่ต้องการให้ภาพเบลอ
- ตรวจสอบสถานะความจำของอุปกรณ์ของคุณสม่ำเสมอ ภาพถ่ายและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะใช้หน่วยความจำมากกว่า
- คุณสามารถสแกน QR code ได้

## ปุ่มชัตเตอร์

ปุ่มชัตเตอร์นั้นใช้ได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพและคุณสมบัติที่เปิดใช้

-  (ปุ่มชัตเตอร์): ถ่ายภาพ
-  (ปุ่มบันทึก): บันทึกวิดีโอ
-  (ปุ่มหยุดชั่วคราว): หยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว
-  (ปุ่มบันทึก): บันทึกต่อ
-  (ปุ่มหยุด): หยุดบันทึกวิดีโอ
-  (ไอคอนเปิดการตั้งเวลาเอง): ตั้งเวลา เปิดใช้งานอยู่
-  (ไอคอนการเปิดการถ่ายภาพแบบสัมผัส): สัมผัสเพื่อจับภาพ เปิดใช้งานอยู่
-  (ไอคอนการเปิดการถ่ายภาพแบบสัมผัสและการตั้งเวลาเอง): สัมผัสเพื่อจับภาพ และ ตั้งเวลา เปิดใช้งานอยู่

- การจดจำจากและเงื่อนไข
- เมนูการตั้งค่า
- การดูภาพถ่ายและวิดีโอ
- ตั้งเวลา
- คุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง
- การสแกน QR Code

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน














Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การจดจำจากและเงื่อนไข

กล้องจะตรวจจับประเภทของฉากและเงื่อนไข เช่น อาหาร บุคคล ทิวทัศน์กลางคืน ฯลฯ และจะถ่ายภาพหนึ่งด้วยการตั้งค่าที่ปรับโดยอัตโนมัติ




### การจดจำฉาก

เมื่อกำลังจดจำฉากบางฉาก ไอคอนและคำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

-  : อาหาร
-  : มาโคร
-  : ภาพชอฟท์
-  : ทารก
-  : ภาพบุคคลย้อนแสง
-  : แสงพื้นหลัง
-  : บุคคลกลางคืน
-  : ทิวทัศน์กลางคืน
-  : แสงน้อย
-  : วิว
-  : สปอตไลท์
-  : เอกสาร
-  : สัตว์เลี้ยง

### การจดจำเงื่อนไข

เมื่อกำลังจดจำเงื่อนไขต่าง ๆ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

-  : การเคลื่อนไหว
-  : การเดิน
-  : ขาดังกล้อง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ภาพรวมกล้อง](#)
- [การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ](#)




สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

ใช้แฟลชตามลักษณะวัตถุและสภาวะแสง

- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้แตะไอคอนแฟลชบนหน้าจอ เช่น  (ไอคอนแฟลชอัตโนมัติ)
- 2 เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช หากจำเป็น
- 3 แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

### หมายเหตุ

- การตั้งค่าที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับโหมดการจับภาพ โหมดภาพถ่าย และโหมดวิดีโอ


### คำแนะนำ

- หากพื้นหลังสว่างกว่าวัตถุ ให้ใช้ เปิดแฟลช ลบเงามืดที่ไม่ต้องการ



สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การสแกน QR Code

คุณสามารถสแกน QR Code ได้โดยใช้แอป กล้อง

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)
- 2 เล็งกล้องไปที่ QR Code แล้วแตะการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้น  
หากการแจ้งเตือนไม่ปรากฏขึ้น ให้ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วยืนยัน

## วิธีเปิดใช้ฟังก์ชัน [ตัวอ่าน QR Code]

1. ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)
2. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
3. แตะสวิตช์ [ตัวอ่าน QR Code] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
4. ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว

### คำแนะนำ

- หากต้องการแสดงการแจ้งเตือน QR Code บนหน้าจอแอปกล้อง ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป] > [กล้อง] > [การแจ้งเตือน] > [ตัวอ่าน QR Code] จากนั้นแตะสวิตช์ [แสดงบนหน้าจอ] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันด้วย [ค่าเริ่มต้น] ที่เลือกไว้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- เมนูการตั้งค่า


สมาร์ทโฟน


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## คุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง

ใช้คุณสมบัติพื้นฐานของกล้องที่ช่วยในการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

### การปรับการตั้งค่ากล้อง

1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง
2. เลื่อนรายการเพื่อดูการตั้งค่าที่ทำได้ และเลือกการตั้งค่า

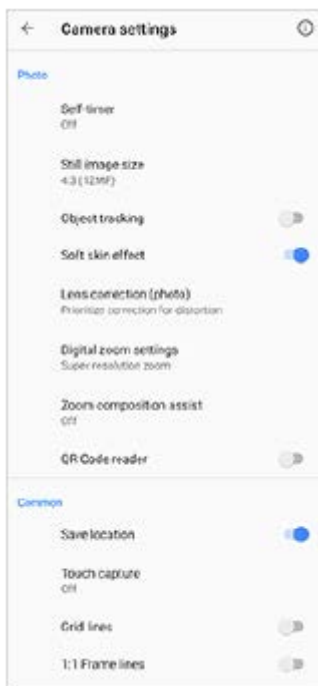


#### หมายเหตุ

- การตั้งค่าที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามโหมดภาพถ่ายและโหมดวิดีโอ


#### คำแนะนำ

- แตะ  (ไอคอนแนะนำคุณสมบัติ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันต่าง ๆ

### การเปลี่ยนขนาดภาพนิ่ง

1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [ขนาดภาพนิ่ง] ขณะที่ใช้กล้อง
2. เลือกการตั้งค่า

### การสลับใช้กล้องหลักและกล้องด้านหน้า

1. ขณะใช้กล้อง ให้แตะ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า

#### คำแนะนำ






- นอกจากนี้คุณยังสามารถสลับระหว่างกล้องได้โดยการเลื่อนลงบนหน้าจอกamera (ในแนวตั้ง) หรือปิดไปทางขวาบนหน้าจอกamera (ในแนวนอน)

## การสลับเลนส์และการซูม

คุณสามารถสลับเลนส์ขณะที่ใช้กล้องหลักได้


### 1. ขณะใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปมใดปุ่มหนึ่ง

-  (ปุ่มกว้างพิเศษ)
-  (ปุ่มกว้าง)
-  (ปุ่มเทเลโฟโต้)

### 2. ซูมภาพเข้า

- ลากปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน)
- เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนหน้าจอกamera
- ใช้ปุ่มระดับเสียง

### คำแนะนำ

- คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์
- เมื่อเลือกโหมด ด้วยตัวเอง แถบซูมจะแสดงขึ้น และซูมเข้า ๆ เพื่อเปลี่ยนเลนส์ จากนั้นเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนหน้าจอกamera หรือใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมภาพเข้า
- หากต้องการซูมด้วยการประมวลผลดิจิทัลที่รักษาคุณภาพของภาพดั้งเดิมให้มากขึ้น ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [การตั้งค่าย่อยขยายแบบดิจิทัล] > [ขยายขยายความละเอียดพิเศษ]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- การสแกน QR Code

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายภาพและวิดีโอ

ดูหรือแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

### การถ่ายภาพและวิดีโอขณะใช้แอป กล้อง

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขภาพถ่ายหรือวิดีโอ เช่น การปรับสี หรือครอบตัดภาพถ่ายได้อีกด้วย

1. ในขณะที่ใช้กล้อง ให้แตะภาพขนาดย่อ (A) เพื่อเปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอ



2. บัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอ

#### คำแนะนำ

- แตะ  (ไอคอนแชร์) เพื่อแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือ  (ไอคอนแก้ไข) เพื่อแก้ไข หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

### การถ่ายภาพหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

1. เปิดแอป Google Photos

#### คำแนะนำ

- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos ได้ที่ [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos)

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72







## การเลือกโหมดการจับภาพ

คุณสามารถเลือกโหมดการจับภาพตามวัตถุหรือวัตถุประสงค์ของคุณได้

### 1 ขณะที่ใช้กล้อง ให้แตะ [โหมด] แล้วเลือกโหมดการจับภาพ

#### ภาพรวมโหมดถ่ายภาพ

ต่อไปนี้เป็นโหมดการจับภาพหลักบางโหมด

-  (ไอคอนการถ่ายภาพกลางคืน): ถ่ายภาพที่ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อย
-  (ไอคอนภาพเคลื่อนไหวช้า): เพิ่มเอฟเฟกต์ภาพช้าหลังจากบันทึกวิดีโอ
-  (ไอคอนโหมด Manual): ถ่ายภาพด้วยการตั้งค่ากล้องที่ปรับด้วยตัวเอง
-  (ไอคอนเซลฟีแนวตั้ง): การถ่ายเซลฟีที่ดูดีขึ้น
-  (ไอคอนผลสร้างสรรค์): ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์สี
-  (ไอคอนพาโนรามา): ถ่ายภาพมุมกว้างและภาพพาโนรามา

#### หมายเหตุ

- การตั้งค่าที่ใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพที่เลือก

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- โหมดกลางคืน
- วิดีโอแบบภาพช้า
- เซลฟีหน้าสวย
- ผลสร้างสรรค์
- พาโนรามา

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## วิธีถ่ายภาพต่าง ๆ

ถ่ายภาพโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ


### การถ่ายภาพโดยการแตะหน้าจอ

1. ในขณะที่ใช้กล้อง ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะ [สัมผัสเพื่อจับภาพ] > [เปิด] หรือ [กล้องหน้าอย่างเดียว]
2. ปิดเมนูการตั้งค่าระบบบันทึกการตั้งค่านี้ในโหมดการจับภาพทุกโหมดแล้ว
3. ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อถ่ายภาพ

#### คำแนะนำ

- คุณสมบัตินี้ยังใช้กับวิดีโอได้ด้วย

### การถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอ

1. แตะ  (ไอคอนกล้อง) ขณะบันทึกวิดีโอ กล้องจะถ่ายภาพทันทีที่คุณปล่อยนิ้วจากปุ่มชัตเตอร์

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ตั้งเวลา

ใช้ ตั้งเวลา เพื่อตั้งเวลามากขึ้นในการเตรียมถ่ายภาพ ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้อุปกรณ์นิ่งและเสียงภาพมัวได้ด้วย

**1** ในขณะที่ใช้กล้องหลักให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [ตั้งเวลา] เลือกเวลาหน่วงแล้วปิดเมนูการตั้งค่า

บันทึกการตั้งค่า ตั้งเวลา แล้ว

ในขณะที่ใช้กล้องด้านหน้าให้แตะ  (ไอคอนการตั้งเวลาเอง)แล้วเลือกเวลาหน่วง

**2** แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

กล้องจะส่งเสียงเตือนถี่ ๆ ตามเวลานับถอยหลังจนกว่าจะถ่ายภาพเสร็จ

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การปรับการรับแสง สี และสภาพแสง

แสงต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะ จึงจะให้การรับแสงที่เหมาะสมในภาพถ่าย สถานการณ์ที่ต่างกันทำให้ต้องใช้การรับแสงต่างกัน เช่น ขณะถ่ายภาพใบหน้า วัตถุเคลื่อนไหว หรือในที่ที่มีแสงน้อย

### วิธีปรับสภาพแสงให้เหมาะสม

- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ลองถ่ายภาพทั้งโดยใช้แฟลชและไม่ใช้แฟลช แม้จะมีแสงน้อยก็ตาม เนื่องจากบางครั้งคุณภาพที่ได้จะดีกว่าการใช้แฟลช

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- สีและความสว่าง
- ตั้งเวลา
- การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

สมาร์ตโฟน


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## สีและความสว่าง

กล้องของคุณจะปรับสีและความสว่างโดยอัตโนมัติ โดยตรวจจับสภาพแสงและประเมินอุณหภูมิของสีจากแสงโดยรอบ กล้องดิจิทัลประเมินได้เพียงอุณหภูมิของสี คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าเพื่อให้สีที่ถูกต้อง ในกรณีที่เจอประสบการณ์ภาพถ่ายสีเหลืองในสภาพแวดล้อมในที่ร่ม หรือภาพสีฟ้าเมื่อใช้แฟลช ให้พยายามลองปรับสีดู

1 **แตะ  (ไอคอนสีและความสว่าง) ขณะที่ใช้กล้อง**

2 **ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง**

และ ** (ไอคอนยกเลิก)** เพื่อรีเซ็ตและปิดการตั้งค่าสี



3 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ**

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเปิดรับแสง

เพื่อให้ได้การเปิดรับแสงที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย ให้เปลี่ยนความสว่างสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ  
ถ้าคุณกำลังใช้โหมด ด้วยตัวเอง สำหรับรูปถ่าย ให้เปลี่ยนค่าการเปิดรับแสง

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะ [EV] แล้วลากตัวเลื่อนเพื่อปรับค่าการเปิดรับแสง**  
หากต้องการซ่อนหรือแสดงเมนูการตั้งค่า ให้แตะ  (ไอคอนโหมด Manual)
- 3 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ**





สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์คือระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดอยู่และมีแสงตกกระทบเซ็นเซอร์กล้อง ชัตเตอร์ที่ทำงานเร็วจะช่วยตรึงการเคลื่อนไหว ส่วนชัตเตอร์ความเร็วต่ำอาจทำให้เกิดเอฟเฟกต์ “ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว” โดยวัตถุที่เคลื่อนไหวอาจพรางมัวตามจังหวะการเคลื่อนไหว ความเร็วชัตเตอร์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติแต่คุณยังสามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ด้วย

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะ [SS] แล้วลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์**  
หากต้องการซ่อนหรือแสดงเมนูการตั้งค่า ให้แตะ  (ไอคอนโหมด Manual)
- 3 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ**

### หมายเหตุ

- การตั้งค่านี้ใช้ได้กับกล้องหลักเท่านั้น

สมาร์ทโฟน



Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ISO

ISO เป็นตัวบ่งบอกว่าการส่องไวต่อแสงมากเพียงใด ค่า ISO ต่ำหมายถึงความไวแสงต่ำ และค่า ISO สูงหมายถึงความไวแสงสูง ความไวแสงสูงอาจทำให้ภาพถ่ายมัวได้

ใช้ค่า ISO ที่สูงขึ้นขณะถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช หากมีแสงจํามาก จะใช้การตั้งค่า ISO ต่ำสุดเพื่อให้ภาพออกมามีคุณภาพดีขึ้น

ISO จะถูกปรับโดยอัตโนมัติขณะถ่ายภาพและวิดีโอ

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะ [ISO] แล้วลากตัวเลื่อนเพื่อปรับค่า ISO**  
หากต้องการซ่อนหรือแสดงเมนูการตั้งค่า ให้แตะ  (ไอคอนโหมด Manual)
- 3 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ**


### หมายเหตุ

- การตั้งค่านี้ใช้ได้กับกล้องหลักเท่านั้น

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) จะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีความเปรียบต่างสูง เช่น เมื่อมีแสงย้อนจ้า คุณยังสามารถเปิด/ปิดใช้ HDR ได้


- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้เลื่อนหน้าจอเพื่อเลือกโหมดภาพถ่าย
- 2 และ  (ไอคอน HDR) จากนั้นเลือกตัวเลือก
- 3 และปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การแก้ไขปัญหาอันแสงในวิดีโอ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีการเปิดรับแสงที่เหมาะสมที่สุดได้ แม้ในสถานการณ์ที่มีแสงย้อน

- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้เลื่อนหน้าจอเพื่อเลือกโหมดวิดีโอ
- 2 และ  (ไอคอนการตั้งค่า)
- 3 และ [การแก้ไขปัญหาอันแสงในวิดีโอ] > [เปิด]
- 4 ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว
- 5 และปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอ




สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72






## สมดุลแสงขาว

สมดุลแสงขาวจะปรับสมดุลสีของสภาพแสงโดยรอบ

สมดุลแสงขาวจะถูกปรับโดยอัตโนมัติขณะถ่ายภาพและวิดีโอ คุณสามารถปรับสมดุลแสงขาวด้วยตัวเองในโหมด ด้วยตัวเอง

- 1 แตะ [โหมด] >  (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง
- 2 แตะ [WB] แล้วเลือกหนึ่งในสภาวะแสงที่มีให้ เช่น  (ไอคอนสมดุลแสงขาวช่วงมืดครีမ်)  
หากต้องการซ่อนหรือแสดงเมนูการตั้งค่า ให้แตะ  (ไอคอนโหมด Manual)
- 3 แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

### การตั้งค่าสมดุลแสงขาว



-  (ไอคอนสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ): ปรับสมดุลสีโดยอัตโนมัติ
-  (ไอคอนสมดุลแสงขาวช่วงมืดครีမ်): ปรับสมดุลสีท้องฟ้ามีเมฆ
-  (ไอคอนสมดุลแสงขาวช่วงกลางวัน): ปรับสมดุลสีสำหรับการใช้งานในสภาพแสงกลางแจ้ง
-  (ไอคอนสมดุลแสงขาวสำหรับแสงฟลูออเรสเซนต์): ปรับสมดุลสีสำหรับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
-  (ไอคอนสมดุลแสงขาวสำหรับแสงหลอดไฟฟ้า): ปรับสมดุลสีสำหรับสภาพแสงโทนอุ่น เช่น แสงจากหลอดไฟ

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การวัดแสง

การวัดค่าการรับแสงเป็นการวัดปริมาณแสงที่ตกกระทบวัตถุ เพื่อปรับการรับแสงให้เหมาะสม การวัดค่าการรับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติขณะถ่ายภาพและวิดีโอ คุณสามารถปรับการรับแสงด้วยตัวเองในโหมด ด้วยตัวเอง เช่น ปรับการรับแสงบางจุดในภาพถ่าย

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [การวัดแสง] จากนั้นเลือกตัวเลือกการรับแสง**
- 3 **ปิดเมนูการตั้งค่า**  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว
- 4 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ**

### หมายเหตุ

- การตั้งค่านี้ใช้ได้กับกล้องหลักเท่านั้น

### การตั้งค่าการวัด

- **หน้า:** วัดปริมาณแสงบนใบหน้าและปรับการรับแสงเพื่อไม่ให้ใบหน้ามืดหรือสว่างเกินไป
- **กลางภาพ:** กำหนดศูนย์กลางของภาพเพื่อตั้งค่าการรับแสงตามความสว่างของวัตถุในภาพ
- **จุดเดียว:** ปรับการรับแสงที่จุดเล็ก ๆ ของวัตถุ
- **เฉลี่ย:** วัดความสว่างเฉลี่ยของทั้งหน้าจอ

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งโฟกัสที่เหมาะสม

กล้องจะตั้งโฟกัสโดยอัตโนมัติและตรวจจับใบหน้าในโหมดการถ่ายภาพทุกโหมด



### การโฟกัสโดยอัตโนมัติ

1. ในขณะที่ใช้กล้องหลัก ให้แตะบริเวณที่ต้องการโฟกัส  
 (ไอคอนตั้งค่าโฟกัส) จะปรากฏขึ้นและกล้องจะโฟกัสไปที่บริเวณที่แตะ หากต้องการเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ให้แตะที่หน้าจอ
2. แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

#### หมายเหตุ

- ตัวเลือกนี้จะขึ้นอยู่กับโหมดการจับภาพที่เลือก

### การตั้งระยะโฟกัส

1. แตะ [โหมด] > (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง
2. แตะ (ไอคอนตั้งค่าโฟกัส)
3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับระยะโฟกัส  
หากต้องการซ่อนหรือแสดงเมนูการตั้งค่า ให้แตะ (ไอคอนโหมด Manual)
4. แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

#### หมายเหตุ

- การตั้งค่าระยะโฟกัสจะใช้งานได้เมื่อใช้กล้องหลักเท่านั้น
- การตั้งค่าระยะโฟกัสอาจใช้งานไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดการจับภาพที่เลือก

### การตั้งค่าโฟกัสโดยการสัมผัสของมองภาพ

คุณสามารถเลือกวัตถุที่จะโฟกัสได้โดยแตะที่วัตถุนั้นในช่องมองภาพ เมื่อคุณสัมผัสช่องมองภาพ มีหลายตัวเลือกที่กล้องจะปรับโดยอัตโนมัติ

1. แตะ [โหมด] > (ไอคอนโหมด Manual) ขณะที่ใช้กล้อง
2. แตะ (ไอคอนการตั้งค่า) > [แตะเพื่อปรับ] จากนั้นเลือก [โฟกัสอย่างเดียว] หรือ [โฟกัสและความสว่าง]
  - โฟกัสอย่างเดียว: โฟกัสไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ
  - โฟกัสและความสว่าง: โฟกัสไปยังตำแหน่งที่ระบุและปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ
3. ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว





สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายภาพและวิดีโอของคุณ

กรอบสีเป็นตัวบ่งบอกใบหน้าที่จะจับโฟกัส



### คำแนะนำ


- วางกล้องบนพื้นผิวที่เรียบและใช้ตัวจับเวลาเพื่อป้องกันภาพเบลอ

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การทำให้โทนสีผิวนุ่มนวลขึ้น



คุณสามารถถ่ายภาพที่มีโทนสีผิวนุ่มนวลขึ้นได้

- 1 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะสวิตช์ [ลูกเล่นปรับผิวนวนล] เพื่อเปิดใช้เอฟเฟกต์**
- 3 **ปิดเมนูการตั้งค่า**  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เพิ่มความคมชัดให้ใบหน้า



คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีใบหน้าที่คมชัดได้โดยการทำให้ลักษณะใบหน้าที่ชัดเจนนยิ่งขึ้น เอฟเฟกต์ [ทำให้ใบหน้าที่คมชัด] ใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องด้านหน้าเท่านั้น

- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้แตะ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อเปิดใช้กล้องด้านหน้า
- 2 แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
- 3 แตะสวิตช์ [ทำให้ใบหน้าที่คมชัด] เพื่อเปิดใช้เอฟเฟกต์
- 4 ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายเซลฟี

สลับไปที่กล้องด้านหน้าและถ่ายภาพตัวเอง วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่เรียบและใช้ตั้งเวลาเพื่อให้อุปกรณ์นิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงภาพมัวในสภาวะแสงน้อย



- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้เลือกโหมดการจับภาพหรือวิดีโอสำหรับเซลฟี
- 2 และ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อเปิดใช้งานกล้องด้านหน้า
- 3 และ  (ไอคอนการตั้งเวลาเอง) หากต้องการใช้การตั้งเวลาเอง
- 4 และปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายเซลฟี

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การถ่ายเซลฟีโดยใช้ชัตเตอร์มือ

ใช้ชัตเตอร์มือเพื่อถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่กล้องตรวจพบมือของคุณ คุณสมบัติชัตเตอร์มือนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้กล้องด้านหน้าเท่านั้น

- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้แตะ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อเปิดใช้กล้องด้านหน้า
- 2 แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
- 3 แตะ [ถ่ายภาพอัตโนมัติ] > [ชัตเตอร์มือ]
- 4 ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว
- 5 หันฝ่ามือเข้าหากล้องโดยให้นิ้วมือเหยียดตรง  
หลังจากกล้องตรวจพบมือและเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่ง กล้องจะถ่ายเซลฟี


### คำแนะนำ

- เมื่อตั้งการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากกล้องตรวจพบมือของคุณ

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การติดตามวัตถุ

กล้องสามารถตรวจจับและติดตามวัตถุเคลื่อนไหวได้ กรอบสีเหลืองแสดงใบหน้าหรือวัตถุเคลื่อนไหวที่อยู่ในโฟกัส

- 1 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้องหลัก**
- 2 **แตะสวิตช์ [การติดตามวัตถุ] เพื่อเปิดใช้**
- 3 **ปิดเมนูการตั้งค่า**  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว
- 4 **เลือกวัตถุที่ต้องการติดตามโดยแตะวัตถุนั้นในช่องมองภาพ**
- 5 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ**

### คำแนะนำ


- เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน [การติดตามวัตถุ] ในโหมด ด้วยตัวเอง ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [แตะเพื่อปรับ] > [การติดตามวัตถุ]

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การบันทึกวิดีโอแบบไม่สั่น

ขณะบันทึกวิดีโอ คุณสามารถใช้ การป้องกันวิดีโอสั่นไหว เพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของกล้องและทำให้เฟรมนิ่งได้


- 1 ในขณะที่ใช้กล้อง ให้เลื่อนหน้าจอเพื่อเลือกโหมดวิดีโอ
- 2 แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
- 3 แตะสวิตช์ [การป้องกันวิดีโอสั่นไหว] เพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของกล้อง
- 4 ปิดเมนูการตั้งค่า  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว
- 5 แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอ

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เอฟเฟกต์ เบลอจากหลัง (bokeh)

คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง (โบเก้) ได้ เมื่อใช้กล้องหลักของอุปกรณ์ เอฟเฟกต์เบลอจากหลัง (bokeh) จะลดโฟกัสในพื้นที่หลังของภาพถ่ายเพื่อเน้นวัตถุต่าง ๆ ในเบื้องหน้าสำหรับเอฟเฟกต์แนวศิลป์

- 1 แตะ  (ไอคอนเบลอจากหลัง) ขณะที่ใช้กล้องหลัก
- 2 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับ
- 3 แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

### หมายเหตุ

- การซูมจะไม่สามารถใช้ได้ขณะใช้เอฟเฟกต์ เบลอจากหลัง (bokeh)

### คำแนะนำ

- หากคุณอยู่ใกล้หรือไกลจากวัตถุมากเกินไปขณะใช้เอฟเฟกต์ เบลอจากหลัง (bokeh) ข้อความคำเตือนจะปรากฏขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ปรับระยะห่างระหว่างกล้องของคุณกับวัตถุที่จะถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ เบลอจากหลัง (bokeh)




สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## โหมดกลางคืน

โหมดการถ่ายภาพกลางคืนช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อย

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนการถ่ายภาพกลางคืน) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะปุ่มชัตเตอร์**  
ถือกล้องให้นิ่งจนกระทั่งกระบวนการถ่ายภาพเสร็จสมบูรณ์

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



## วิดีโอแบบภาพซ้ำ


โหมดวิดีโอ ภาพซ้ำ จะเพิ่มเอฟเฟกต์ที่ทรงพลังให้กับวิดีโอของคุณ เอฟเฟกต์ ภาพซ้ำ จะเพิ่มเข้ามาหลังจากบันทึกวิดีโอที่ความเร็วปกติ

### หมายเหตุ

- สภาพแสงที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายวิดีโอแบบภาพซ้ำ

### การเพิ่มเอฟเฟกต์ภาพซ้ำหลังจากบันทึกวิดีโอ


1. แตะ [โหมด] >  (ไอคอนภาพเคลื่อนไหวซ้ำ) ขณะที่ใช้กล้อง
2. แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอ
3. แตะ  (ปุ่มหยุด) เพื่อหยุดการบันทึก
4. แตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดวิดีโอ
5. ลากจุดจับของไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพซ้ำไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงเอฟเฟกต์ภาพซ้ำ
  - (A): จุดจับ
  - (B): ไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพซ้ำ
  - (C): แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียง

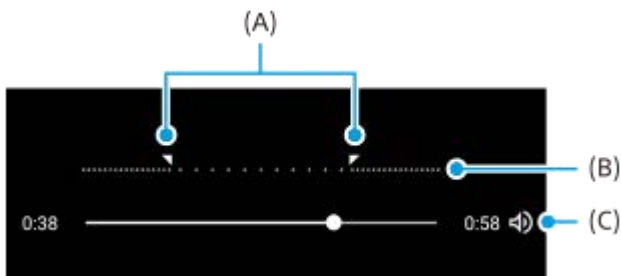






สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เซลฟี่หน้าสวย



เซลฟี่หน้าสวย ช่วยให้ถ่ายภาพเซลฟี่ที่ดูดีมากขึ้นได้

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนเซลฟี่แนวตั้ง) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะไอคอนสำหรับเอฟเฟกต์ที่คุณต้องการใช้ และลากตัวเลื่อนเพื่อปรับเอฟเฟกต์**  
หากต้องการ ให้ปรับเอฟเฟกต์อื่น ๆ ด้วยวิธีการเดียวกัน
- 3 **แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ**

### ภาพรวมเซลฟี่หน้าสวย

-  (ไอคอนเบลออกจากหลัง): ใช้เอฟเฟกต์แบบเบลอรอบตัวบุคคล
-  (ไอคอนผิวหนัง): ปรับโทนสีผิวให้อ่อนลง
-  (ไอคอนความสว่างของผิว): ปรับโทนสีผิวให้สว่างขึ้น
-  (ไอคอนการขยายดวงตา): ขยายดวงตาให้โตขึ้น
-  (ไอคอนหน้าเรียว): ทำให้ใบหน้าของคุณดูเรียวขึ้น

### คำแนะนำ



- คุณสามารถบันทึกภาพบุคคลในทิศทางเดียวกันกับภาพตัวอย่างได้โดยการแตะ  (ไอคอน Mirroring) > [เปิด]
- คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ และ  (ไอคอนสัมผัสเพื่อจับภาพ) > [เปิด]

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ผลสร้างสรรค์

ด้วยแอป ผลสร้างสรรค์ คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์สีได้ล่วงหน้าก่อนถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

- 1 แตะ [โหมด] >  (ไอคอนผลสร้างสรรค์) ขณะที่ใช้กล้อง
- 2 ปัดเพื่อเลือกฟิลเตอร์ หรือแตะฟิลเตอร์เพื่อดูตัวอย่างเอฟเฟกต์
- 3 แตะ  (ไอคอนใช้ผลสร้างสรรค์) เพื่อใช้ฟิลเตอร์ และกลับไปหน้าจอกล้อง
- 4 แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

### คำแนะนำ

- แตะ  (ไอคอนเปลี่ยนฟิลเตอร์) เพื่อเปลี่ยนฟิลเตอร์


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## พาโนรามา

---

ใช้แอป พาโนรามา เพื่อถ่ายภาพมุมกว้างและภาพพาโนรามา

- 1 **แตะ [โหมด] >  (ไอคอนพาโนรามา) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะปุ่มชัตเตอร์**
- 3 **ค่อย ๆ เลื่อนกล้องอย่างช้า ๆ ในทิศทางที่แสดงบนหน้าจอ**
- 4 **แตะปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งในตำแหน่งที่คุณต้องการหยุด**

สมาร์ทโฟน


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ความละเอียดและหน่วยความจำ

จำนวนภาพและวิดีโอที่เก็บได้ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดหรือ MP (เมกะพิกเซล) ที่ใช้และความยาววิดีโอ ภาพถ่ายและวิดีโอความละเอียดสูงจะใช้หน่วยความจำมากขึ้น ดังนั้น ความละเอียดที่ต่ำลงอาจเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันมากกว่า

โปรดตรวจสอบสถานะของหน่วยความจำเป็นระยะ เมื่อหน่วยความจำเต็ม คุณสามารถโอนภาพถ่ายและวิดีโอไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครื่องอื่นได้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ

เลือกว่าจะเก็บภาพถ่ายและวิดีโอบนที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของคุณหรือบนการ์ด SD โดยใช้ตัวเลือก [ที่เก็บข้อมูล] ในเมนูการตั้งค่ากล้อง

- 1 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะ [ขนาดภาพนิ่ง] หรือ [ขนาดวิดีโอ]**
- 3 **เลือกความละเอียดแล้วปิดเมนูการตั้งค่า**  
ระบบจะบันทึกโหมดถ่ายภาพที่เลือกไว้

### หมายเหตุ

- การตั้งค่าที่ใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพที่เลือก

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การใส่แท็กที่ตั้ง



คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมใส่สถานที่ที่ถ่ายได้ ซึ่งเรียกว่าการใส่แท็กที่ตั้ง ตัวเลือกการใส่แท็กที่ตั้งในภาพถ่ายและวิดีโอนี้จะทำงานได้เมื่อมีเครือข่ายไร้สายและเปิดฟังก์ชัน GPS ไว้

1  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง

2  [บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง] เพื่อเปิดใช้

บันทึกการตั้งค่าแล้ว

### ไอคอนแสดงสถานะการใส่แท็กที่ตั้ง

-  (ไอคอนต้องใช้ GPS): บันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แล้ว
-  (ไอคอนไม่พบ GPS): ไม่พบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เส้นตาราง

ด้วย เส้นตาราง คุณสามารถใช้ "กฎสามส่วน" และจัดวางวัตถุสำคัญตามแนวเส้นหรือจุดตัดของเส้นได้ ลองเปลี่ยนมุมของวัตถุไม่ให้อยู่กลางภาพตลอดเวลา ภาพถ่ายและวิดีโอก็จะดูน่าสนใจมากขึ้น

**1** แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง

**2** แตะสวิตช์ [เส้นตาราง] เพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้

บันทึกการตั้งค่าแล้ว




สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เส้นกรอบรูป 1:1

คุณสามารถดูตัวอย่างองค์ประกอบภาพ 1:1 ได้เมื่อคุณถ่ายภาพเพื่อจะนำไปแก้ไขเป็นอัตราส่วนภาพ 1:1 ในภายหลัง


- 1 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะสวิตช์ [เส้นกรอบรูป 1:1] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน**  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ช่วยจัดองค์ประกอบการซูม


ก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์เมื่อคุณซูมเข้าได้ ฟังก์ชัน [ช่วยจัดองค์ประกอบการซูม] ใช้งานได้สำหรับกล้องหลักในโหมดถ่ายภาพเท่านั้น

- 1 **ขณะใช้กล้องหลัก ให้ปัดหน้าจอเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ**
- 2 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)**
- 3 **แตะ [ช่วยจัดองค์ประกอบการซูม] > [เปิด]**
- 4 **ปิดเมนูการตั้งค่า**  
กรอบที่มีอัตราส่วนการซูมจะแสดงขึ้น
- 5 **จัดวัตถุไว้ตรงกึ่งกลางกรอบ จากนั้นแตะอัตราส่วนการซูมเพื่อซูมเข้า**  
คุณยังสามารถซูมเข้าหรือออกได้โดยลากปุ่มมุม เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนหน้าจอกำลัง หรือใช้ปุ่มระดับเสียง

สมาร์ตโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งค่าการดูตัวอย่างภาพถ่าย

คุณสามารถเลือกดูตัวอย่างภาพถ่ายได้ทันทีหลังจากถ่ายเสร็จ

- 1 **แตะ**  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง
- 2 **แตะ** [ดูตัวอย่างภาพถ่ายอัตโนมัติ] แล้วเลือกตัวเลือก  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว


### การตั้งค่าการดูตัวอย่าง

- **เปิด:** หลังจากถ่ายภาพแล้ว ตัวอย่างภาพจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที ก่อนระบบจะบันทึกภาพนั้น
- **กล้องหน้าอย่างเดียว:** หลังจากถ่ายภาพด้วยกล้องด้านหน้าแล้ว ตัวอย่างภาพจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจอเป็นเวลา 3 วินาที ก่อนระบบจะบันทึกภาพนั้น
- **ปิด:** ไม่แสดงตัวอย่าง ระบบจะบันทึกภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## วิธีต่าง ๆ ในการใช้ปุ่มระดับเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- 1 **แตะ**  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง
- 2 **แตะ** [ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น] แล้วเลือกตัวเลือก  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว


### การตั้งค่าปุ่มระดับเสียง

- **ย่อ/ขยาย:** ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
- **ระดับเสียง:** ปิดใช้งานปุ่มระดับเสียงเมื่อใช้กล้อง
- **ชัตเตอร์:** ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็นปุ่มชัตเตอร์เมื่อถ่ายภาพและวิดีโอ

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เสียง

เมื่อ เสียง เปิดใช้งาน กล้องจะมีเสียงเมื่อคุณถ่ายภาพหรือเมื่อคุณเริ่มหรือหยุดบันทึกวิดีโอ นอกจากนี้ จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ เพื่อบอกการนับถอยหลังเมื่อใช้ตัวตั้งเวลา

- 1 **แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ขณะที่ใช้กล้อง**
- 2 **แตะสวิตช์ [เสียง] เพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้**  
บันทึกการตั้งค่าแล้ว


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ได้สองวิธี ดังนี้

- ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ลากแถบสถานะลงมา แล้วแตะการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB จากนั้นแตะ [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์] ลากข้อมูลเพลงแล้ววางลงในโฟลเดอร์ในเครื่อง เช่น โฟลเดอร์ Music ในคอมพิวเตอร์

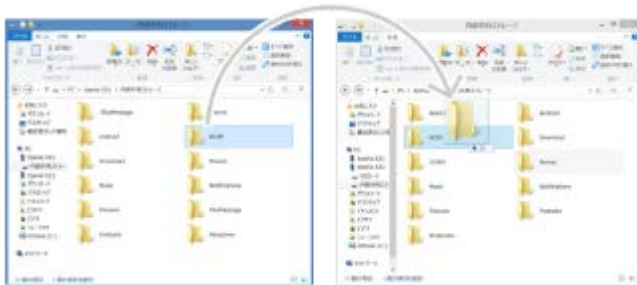

- ในคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกไฟล์ชื่อของคุณโดยใช้ Google ไดรฟ์ จากนั้นซิงโครไนซ์ข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณโดยการล็อกอินบัญชี Google

### หมายเหตุ

- แอปพลิเคชันเพลงอาจไม่รองรับไฟล์เพลงบางรูปแบบ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์เสริม USB
- การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์
- การฟังเพลง
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การฟังเพลง


ใช้แอปพลิเคชันเพลงเพื่อฟังเพลงโปรด

### ภาพรวมโปรแกรมเล่นเพลง

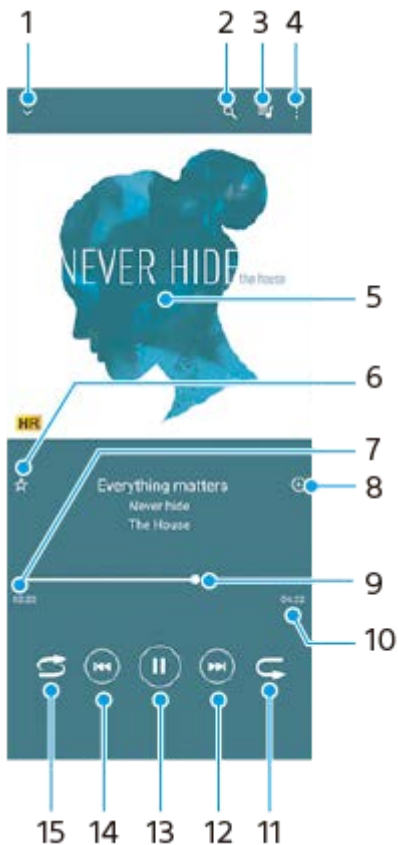

1. ย่อโปรแกรมเล่นแบบเต็มหน้าจอ
2. ค้นหาเพลงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
3. ดูคิวการเล่น
4. ดูตัวเลือกเพิ่มเติม
5. ภาพหน้าปกอัลบั้ม (ถ้ามี)
6. เพิ่มหรือลบเพลงในรายการโปรด
7. เวลาที่ผ่านไปแล้วของเพลงปัจจุบัน
8. เพิ่มเพลงในรายการเพลง
9. ตัวแสดงความคืบหน้า – ลากหรือแตะเส้นเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลัง
10. ความยาวของเพลงปัจจุบัน
11. เล่นเพลงที่ฟังอยู่หรือเพลงทั้งหมดในคิวเพลงซ้ำอีกครั้ง
12. แตะเพื่อไปยังเพลงถัดไปในคิวเล่น แตะค้างไว้เพื่อเร่งเพลงที่เล่นอยู่ให้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
13. เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
14. แตะเพื่อไปยังช่วงเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน แตะค้างไว้เพื่อกรอกกลับเพลงปัจจุบัน
15. สลับเพลงในคิวการเล่น

### หน้าจอหลักของเพลง

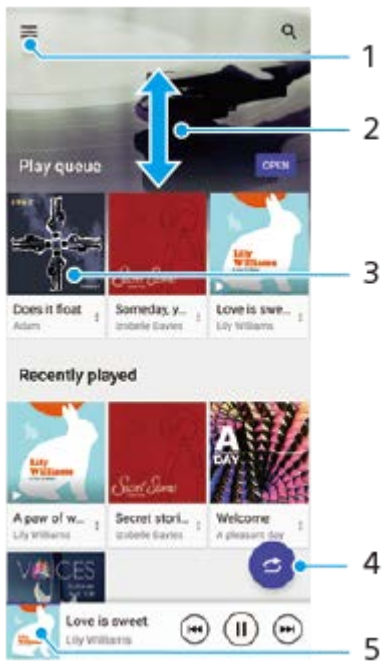

1. เปิดเมนูเพลง
2. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา
3. แตะเพื่อเริ่มเล่นเพลงในคิวเพลง
4. เล่นเพลงทั้งหมดในโหมดสุ่ม
5. ไปยังหน้าจอโปรแกรมเล่นเพลง

#### หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถเล่นเพลงที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองได้

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง
- การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio
- การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix
- การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด (DSEE Ultimate)




สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72



## คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง

ส่วนนี้จะอธิบายคุณสมบัติที่มีประโยชน์เมื่อใช้แอปพลิเคชันเพลง

### การแก้ไขข้อมูลเพลง

1. ในขณะที่กำลังเล่นเพลงในแอปพลิเคชันเพลง ให้แตะปกอัลบั้มในหน้าจอเครื่องเล่นเพลง แล้วแตะ [แก้ไขข้อมูลเพลง]
2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ
3. หากต้องการตั้งภาพหน้าปกอัลบั้ม ให้แตะ  (ไอคอนแก้ไข) > [ตั้งค่าภาพ]
4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ [บันทึก]

### การเล่นเพลงในเบื้องหลัง

1. เมื่อกำลังเล่นเพลง ให้แตะ  (ปุ่มหน้าหลัก) เพื่อไปยังหน้าจอหลัก  
แอปเพลงจะยังคงเล่นอยู่เบื้องหลัง  
หากต้องการเปิดแอปเพลงอีกครั้ง ให้ลากแถบสถานะลงด้านล่างแล้วแตะการแจ้งเตือนเพลง หรือค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนเพลง)

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การฟังเพลง](#)

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน

ใช้แอปการสนับสนุนในการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ อ่านหัวข้อการสนับสนุนหรือการใช้แอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทดสอบอุปกรณ์

### หมายเหตุ

- สามารถดูข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้จากเมนู ติดต่อเรา แม้ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย

### 1 ค้นหาแล้วแต่ ? (ไอคอนการสนับสนุน)

### คำแนะนำ


- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้แอปพลิเคชันการสนับสนุนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เมนูการตั้งค่า

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปยังด้านบน แล้วค้นหา [การตั้งค่า]

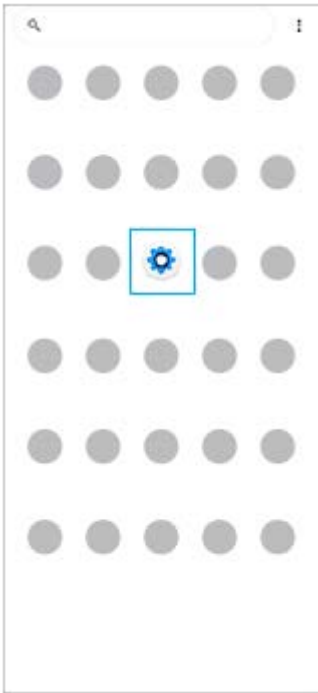


- 2 แตะ [การตั้งค่า] จากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการ

หากไม่แน่ใจว่าต้องเลือกเมนูใด คุณสามารถค้นหาได้โดยป้อนคำสำคัญในช่อง [ค้นหาการตั้งค่า]




## วิธีเปิดเมนูการตั้งค่าจากแผงการตั้งค่าด่วน

### 1. บัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

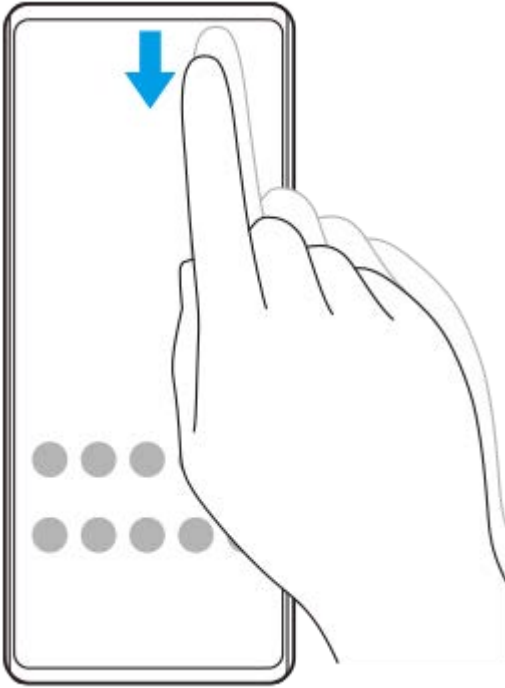

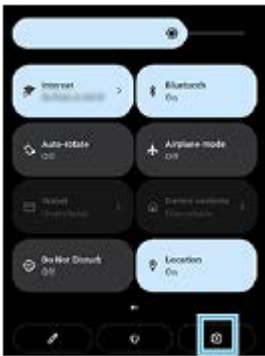


### 2. ค้นหา (ไอคอนการตั้งค่า)



### 3.แตะ (ไอคอนการตั้งค่า)

#### คำแนะนำ

- เมื่อปุ่ม 3 ปุ่มของ หน้าหลัก, ย้อนกลับ และภาพรวม ไม่แสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [การนำทางของระบบ] > [การนำทางแบบ 3 ปุ่ม]
- หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]
- หากคุณเลือกภาษาผิดและไม่สามารถอ่านข้อความในเมนูได้ ให้ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) >  (ไอคอนเมนูระบบ) จากนั้นเลือกข้อความข้าง  (ไอคอนแป้นพิมพ์) แล้วเลือกรายการแรกในเมนูที่เปิดขึ้น แล้วคุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ระดับเสียงและการสั่น
- เสียงและโทน
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- วันที่และเวลา



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ระดับเสียงและการสั่น


เปลี่ยนระดับเสียงและการสั่นได้โดยใช้ปุ่มระดับเสียงหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงเรียกเข้า สื่อ การปลุก และระดับเสียงขณะโทรได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้สั่นได้ด้วย


### หมายเหตุ

- การตั้งค่าของแอปสามารถแทนที่การตั้งระดับเสียงและเสียงที่เลือกไว้ได้

### การเปลี่ยนระดับเสียง

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของสื่อ ตัวเลื่อนระดับเสียงของสื่อจะปรากฏขึ้นและระดับเสียงของสื่อจะเปลี่ยนไป คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของสื่อได้โดยการลากตัวเลื่อน
2. หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงขณะโทร เสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือน หรือเสียงการปลุก ให้แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) ใช้ตัวเลื่อนแต่ละตัวเพื่อปรับระดับเสียง แตะ [ดูเพิ่ม] สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

### การเปิดใช้งานโหมดสั่น

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
2. แตะไอคอนที่แสดงเหนือตัวเลื่อน แล้วเลือก  (ไอคอนสั่น)

### การเปิดใช้งานเสียงพร้อมการสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียง] > [สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า]
2. เลือกตัวเลือก

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เสียงและโทน


### การตั้งเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับ SIM การ์ดแต่ละซิมโดยเฉพาะได้ คุณยังสามารถเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียง]
2. เลือก [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 1] หรือ [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 2]



3. เลือกเสียงจากรายการ  
แตะ [เพิ่มเสียงเรียกเข้า] เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

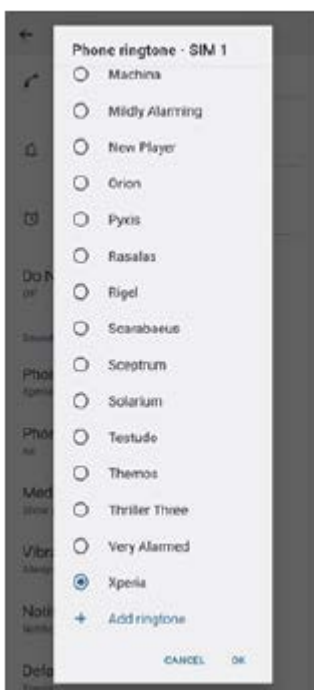

#### 4. เพื่อยืนยัน ให้แตะ [ตกลง]

### การตั้งเสียงการแจ้งเตือน

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียง] > [เสียงการแจ้ง]
2. เลือกเสียงจากรายการ  
แตะ [เพิ่มการแจ้งเตือน] เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
3. เพื่อยืนยัน ให้แตะ [ตกลง]

#### คำแนะนำ

- หากต้องการเปิดเสียงเรียกเข้าและ/หรือเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมดและตั้งค่าให้อุปกรณ์ของคุณสั่นเท่านั้นให้เลือก [ไม่มี] จากรายการ
- หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงและโทนอื่น ๆ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียง] จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดเสียงและโทนต่าง ๆ

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งค่าจอแสดงผล

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงาน ความสว่าง ขนาดมุมมองและคุณภาพของหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้อีกด้วย

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล]

2 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

ใช้แถบเลื่อน แตะสวิตช์ หรือเลือกตัวเลือกเพื่อปรับ


### การตั้งค่าหน้าจอหลัก

- **การตั้งค่าคุณภาพภาพ:** ปรับคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอตามที่แสดงในอุปกรณ์
- **อุณหภูมิสี:** เลือกหนึ่งในการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับสมดุลแสงขาวได้อีกด้วย
- **ระดับความสว่าง:** ใช้แถบเลื่อนปรับความสว่าง คุณยังสามารถเปิดใช้ [ปรับความสว่างอัตโนมัติ] เพื่อปรับความสว่างให้เหมาะสมกับสภาพแสงโดยรอบได้โดยอัตโนมัติ
- **รีมมีด:** ท่านสามารถแสดงผลหน้าจอโดยใช้พื้นที่หลังสีดำได้
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าหน้าจอให้หมุนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการหมุนอุปกรณ์ หรือตั้งค่าให้แสดงผลในแนวตั้งเพียงอย่างเดียว
- **แสงตอนกลางคืน:** [แสงตอนกลางคืน] จะเปลี่ยนสีของหน้าจอไปเป็นสีเหลืองอำพัน ซึ่งทำให้สามารถดูหน้าจอในที่มืดได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น
- **ป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจเมื่อปิดหน้าจอ:** คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจขณะพักไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ

#### หมายเหตุ

- หลีกเลี่ยงการแสดงผลที่สว่างมากหรือภาพนิ่งเป็นเวลานาน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาพติดตาหรือสีอาจติดอยู่บนหน้าจอ

#### คำแนะนำ

- แม้ว่าฟังก์ชัน หมุนหน้าจออัตโนมัติ จะปิดไข้อยู่ คุณก็สามารถหมุนหน้าจอเองได้โดยแตะ  (ไอคอนหมุน) ในแถบนำทาง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก
- การถ่ายภาพหน้าจอ
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

บริการระบุตำแหน่งที่ตั้งอนุญาตให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Maps และกล้องใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหรือเครือข่าย Wi-Fi รวมถึงข้อมูล GPS (Global Positioning System) เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณ คุณต้องเปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้งก่อน จึงจะใช้อุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [support.google.com/](https://support.google.com/)

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ตำแหน่ง]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

## วิธีปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

ครั้งแรกที่คุณใช้ฟังก์ชัน GPS ในอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจใช้เวลาค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่กี่นาที เครื่องจะหาตำแหน่งที่ตั้งง่ายขึ้นเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ยืนนิ่ง ๆ และอย่าบังเสาอากาศ GPS สัญญาณ GPS สามารถส่งผ่านเมฆและพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถส่งผ่านของแข็งส่วนใหญ่ได้ เช่น อาคารและภูเขา หากไม่พบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวม
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## วันที่และเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาบนอุปกรณ์ของคุณ

**1** ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [วันที่และเวลา]

**2** แตะรายการที่ต้องการเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนค่า

- หากต้องการตั้งค่าวันที่หรือเวลาด้วยตนเอง ให้แตะสวิตช์ [วันที่และเวลาอัตโนมัติ] เพื่อปิดใช้ฟังก์ชัน
- หากต้องการตั้งเขตเวลาด้วยตนเองให้แตะสวิตช์ [ตั้งเขตเวลาอัตโนมัติ] เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งปลุก](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## แบตเตอรี่แคร์

แบตเตอรี่แคร์จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสมบัตินี้จะตรวจสอบหารูปแบบการชาร์จของคุณ แล้วประเมินเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการชาร์จตามปกติ อุปกรณ์ของคุณจะชาร์จที่ความเร็วปกติจนกว่าจะชาร์จถึง 90% จากนั้นจะมีการควบคุมอัตราการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม 100% ก่อนที่คุณจะถอดเครื่องชาร์จ โดยคุณสามารถปรับแต่งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการชาร์จเองได้ นอกจากนี้ เพื่อให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการจำกัดการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จได้สูงสุด 80% หรือ 90% เท่านั้น อยู่เสมอ

### หมายเหตุ

- แบตเตอรี่แคร์จะไม่ควบคุมอัตราการชาร์จจนกว่าจะตรวจพบรูปแบบการชาร์จตามปกติเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงในระยะเวลาหลายวัน

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [แบตเตอรี่แคร์]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ แบตเตอรี่แคร์
- 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นเลือกตัวเลือก  
[อัตโนมัติ] ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

### คำแนะนำ

- แบตเตอรี่แคร์ จะบันทึกรูปแบบของรอบการชาร์จปกติที่ได้เรียนรู้เอาไว้ แม้จะปิดฟังก์ชันนี้ไว้ ระบบก็จะใช้รูปแบบที่เรียนรู้มาหากเปิดฟังก์ชันนี้อีกครั้ง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## โหมด STAMINA

โหมด STAMINA จะยืดระยะเวลาที่แบตเตอรี่จะต้องการชาร์จโดยการปิดใช้งานบางฟังก์ชันของอุปกรณ์ เมื่อคุณเปิด โหมด STAMINA จอแสดงผลจะสลับไปเป็นโหมด ซีมี่ด

อุปกรณ์จะจำกัดหรือปิดใช้คุณสมบัติต่างๆ ตามระดับ STAMINA เพื่อลดการใช้แบตเตอรี่

คุณสามารถตั้งค่าโหมด STAMINA ให้เปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติตามระดับแบตเตอรี่ได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด

**1** ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [โหมด STAMINA]

**2** แตะสวิตช์ [ใช้โหมด STAMINA] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

### คำแนะนำ

- หากต้องการยกเว้นแอปบางแอปจาก โหมด STAMINA ให้เปลี่ยนการตั้งค่า [การใช้งานแบตเตอรี่] ของแอปแต่ละแอปเป็น [ไม่จำกัด] ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป] แล้วเลือกแอปที่ต้องการยกเว้น จากนั้นแตะ [แบตเตอรี่] > [ไม่จำกัด]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่อง ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าของแอปและคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณยังใช้แบตเตอรี่แคร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ของคุณจำกัดไม่ให้แอปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเบื้องหลัง การตั้งค่าจะระบุแยกกันสำหรับแต่ละแอป ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป] เลือกแอปที่คุณต้องการจำกัดการใช้งานแบตเตอรี่เบื้องหลัง จากนั้นแตะ [แบตเตอรี่] > [จำกัด]

### เคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้

- ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
- ปิดฟังก์ชัน Bluetooth, Wi-Fi และบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติเหล่านี้
- ปิดอุปกรณ์หรือเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน หากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน มิฉะนั้น อุปกรณ์จะสแกนหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานซ้ำๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่
- ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนการโรมมิ่งเมื่อใช้งานในต่างประเทศ การโรมมิ่งเป็นการสแกนหาเครือข่ายในพื้นที่ และทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์จะต้องรับส่งสัญญาณโดยใช้กำลังไฟที่มากขึ้น
- เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์สำหรับอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ
- ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ใช้แบตเตอรี่สูง และพิจารณาใช้เคล็ดลับในการประหยัดแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เมื่อใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้
- เปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชัน
- ยกเลิกการอนุญาตแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชัน
- ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณไม่ใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้จาก Sony ในการฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงของอุปกรณ์ของคุณ
- รีสตาร์ทอุปกรณ์เป็นระยะ

### วิธีดูการใช้พลังงานของแบตเตอรี่

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] เพื่อดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และเวลาการใช้แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่โดยประมาณ
2. แตะ [การใช้งานแบตเตอรี่] เพื่อดูรายชื่อแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จอุปกรณ์
- การดูปริมาณแบตเตอรี่ที่ใช้ไปกับแอปพลิเคชัน
- แบตเตอรี่แคร์
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การดูปริมาณแบตเตอรี่ที่ใช้ไปกับแอปพลิเคชัน

คุณสามารถตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่ของแอปพลิเคชันและเปลี่ยนการตั้งค่าได้หากจำเป็น

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปพลิเคชันและตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่ของแอปพลิเคชันได้ใน [แบตเตอรี่]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio

ใน 360 Reality Audio เสียงเพลงจะดังรอบตัวคุณและคุณจะได้ดื่มด่ำไปกับเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากจุดต่าง ๆ รอบศีรษะคุณ หูฟังที่ผ่านการรับรองสำหรับ 360 Reality Audio ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณโดยการวิเคราะห์รูปร่างหูแต่ละข้างของคุณ และผลิตเพลงไปกับประสบการณ์ทางดนตรีที่สมจริงที่สุด

- 1 ค้นหาแล้วแตะ **[การตั้งค่า] > [เสียง] > [การตั้งค่าเสียง]**
- 2 แตะ **[360 Reality Audio]** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)
- [การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix

การใช้ 360 Upmix จะเล่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอทั้งหมด รวมทั้งบริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ โดยเสียงจะคล้ายรูปแบบ Spatial Audio หรือเสียงเชิงพื้นที่ ขอแนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับเอฟเฟกต์ที่เกิดจากฟังก์ชันนี้

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียง] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะสวิตช์ [360 Upmix] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
- 3 แตะ [360 Upmix] เพื่อเลือกโหมด

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อใช้แอปที่รองรับ 360 Upmix เท่านั้น
- คุณภาพเสียงของแหล่งเสียงต้นฉบับอาจมีผลเป็นลำดับแรกก่อนเอฟเฟกต์ที่เกิดจาก 360 Upmix ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด (DSEE Ultimate)

ฟังก์ชัน DSEE Ultimate จะยกระดับคุณภาพของเพลงที่ผ่านการบีบอัดได้อย่างถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยี AI

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียง] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะสวิตช์ [DSEE Ultimate] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## จัดการการโทรอัจฉริยะ

คุณสามารถจัดการกับสายเรียกเข้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอด้วยการเปิดฟังก์ชันการจัดการการโทรอัจฉริยะ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถจัดการการโทรต่าง ๆ ในแนวทางต่อไปนี้:

- รับสาย: ถืออุปกรณ์ขีดหูของคุณ
- ปฏิเสธ: เขย่าอุปกรณ์
- ปิดเสียงเรียกเข้า: วางอุปกรณ์คว่ำหน้าลง

**1** ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ทำทางสัมผัส] > [จัดการการโทรอัจฉริยะ]

**2** แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ให้ได้รับฟังก์ชันการทำงาน การเพิ่มเสริมประสิทธิภาพ และการแก้ไขข้อบกพร่องล่าสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่ดีที่สุด เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์  (ไอคอนอัปเดตระบบ) จะปรากฏในแถบสถานะ คุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือการดำเนินการแบบไร้สายจากอุปกรณ์ โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้นำก่อนอัปเดตอุปกรณ์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ
- การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากที่อธิบายในคู่มือช่วยเหลือเล่มนี้ และการอัปเดตอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเวอร์ชัน Android

## วิธีตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย


ใช้แอปพลิเคชันอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ในแบบไร้สาย การอัปเดตที่ดาวน์โหลดได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ผ่านเครือข่ายWi-Fi แทนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเลี่ยงค่าบริการการรับส่งข้อมูล

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]
- 2 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ

### วิธีตั้งค่าการดาวน์โหลดอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]
2. แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [ระบบอัปเดตอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

### วิธีเปิดหรือปิดใช้การอัปเดตแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]
2. แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [อัปเดตแอปอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การอัปเดตแอปพลิเคชัน

หากคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่ ระบบจะอัปเดตแอปพลิเคชันโดยไม่ถามคุณก่อน คุณจึงอาจไม่ทราบว่ามี การดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมาก คุณสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติหรือเปิดใช้การอัปเดตผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น เพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลที่อาจมีราคาสูง คุณต้องปิดคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติในแอป Play Store เพื่อเลี่ยงการอัปเดตแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอน Play Store)
- 2 แตะไอคอนบัญชี จากนั้นค้นหาแล้วแตะเมนูอัปเดตแอปอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การรีเซ็ตและการรีเซ็ตอุปกรณ์

คุณสามารถบังคับอุปกรณ์ให้รีเซ็ตหรือปิดเครื่องได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่รีเซ็ตตามปกติ การตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ จะไม่ถูกลบออกไป

คุณยังสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ บางครั้งกระบวนการนี้ก็มีความจำเป็นหากอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ แต่โปรดทราบว่าคุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อน เนื่องจากการรีเซ็ตอุปกรณ์จะลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดขึ้นได้หรือคุณต้องการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้งาน Xperia Companion ให้ค้นหา Xperia Companion ในเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony

### การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

#### หมายเหตุ

- อุปกรณ์อาจรีเซ็ตไม่ได้หากแบตเตอรี่อ่อน ให้เสียบอุปกรณ์กับเครื่องชาร์จ แล้วลองรีเซ็ตอีกครั้ง

1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
2. แตะ [รีเซ็ต] ในเมนูที่เปิดขึ้นมา  
อุปกรณ์จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

### การบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตหรือปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าอุปกรณ์จะสั่น
2. ทำตามวิธีต่อไปนี่เพื่อบังคับอุปกรณ์ให้รีเซ็ตหรือปิดเครื่องตามต้องการ
  - ถ้าต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์ ปล่อยปุ่มที่จุดนี้ อุปกรณ์จะรีเซ็ต
  - ถ้าต้องการบังคับปิดเครื่อง กดปุ่มต่อไป หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที อุปกรณ์จะสั่น 3 ครั้งและปิดเครื่อง

#### คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์ไม่เปิดขึ้น การบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตอาจช่วยแก้ปัญหาได้

### การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

#### หมายเหตุ

- อย่าขัดจังหวะอุปกรณ์ในระหว่างการรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้
- สำรองข้อมูลใด ๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ของคุณ การรีเซ็ตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ตัวเลือกการรีเซ็ต]
2. แตะ [ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น)] > [ลบข้อมูลทั้งหมด]
3. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกบนหน้าจอ หรือป้อนรหัสปลดล็อกหน้าจอหรือ PIN เพื่อดำเนินการต่อ
4. เพื่อยืนยัน ให้แตะ [ลบข้อมูลทั้งหมด]

#### คำแนะนำ

- อุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ Android เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน

- การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion
- เมนูการตั้งค่า

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion

คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้ หากลืมรหัสผ่าน หรือ PIN หรือรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการซ่อมอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน Xperia Companion เพื่อนำขั้นการรักษาความปลอดภัยนี้ออกได้ คุณต้องให้รายละเอียดการล็อกอินเข้าบัญชี Google เพื่อดำเนินการนี้ การเรียกใช้คุณสมบัติการซ่อมแซมเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์อีกครั้งและคุณอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในกระบวนการนี้

หากอุปกรณ์ค้าง รีเซ็ตตัวเองซ้ำ ๆ หรือไม่เริ่มทำงานเลยหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ Xperia หลังการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ให้ลองบังคับปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้บังคับปิดเครื่อง แล้วดำเนินการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

### หมายเหตุ

- ก่อนซ่อมซอฟต์แวร์ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชี Google ก่อน คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์หลังจากซ่อมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความปลอดภัย

- 1 หากไม่ได้ติดตั้ง Xperia Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony แล้วค้นหา Xperia Companion เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
- 2 เปิดซอฟต์แวร์ Xperia Companion ในคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก [การซ่อมแซมซอฟต์แวร์] ในหน้าจอหลัก
- 3 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งและซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตและการรีเซ็ตอุปกรณ์

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การรีเซ็ตแอปพลิเคชัน

คุณสามารถรีเซ็ตแอปพลิเคชันหรือล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน หากแอปพลิเคชันหยุดตอบสนอง หรือทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ การรีเซ็ตการกำหนดค่าของแอปพลิเคชันจะไม่ลบข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 แตะจำนวนแอปเพื่อดูแอปทั้งหมด
- 3 แตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) > [รีเซ็ตค่ากำหนดแอป] > [รีเซ็ตแอป]

## วิธีล้างข้อมูลแอปพลิเคชัน

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปพลิเคชันหรือบริการ แล้วแตะ [พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล] > [ตกลง]

## วิธีล้างแคชของแอปพลิเคชัน

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปพลิเคชันหรือบริการ แล้วแตะ [พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างแคช]

## วิธีล้างการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปพลิเคชันหรือบริการ แล้วแตะ [เปิดโดยค่าเริ่มต้น] > [ล้างค่ากำหนดเริ่มต้น]

### หมายเหตุ

- แอปพลิเคชันหรือบริการบางอย่างอาจไม่มีตัวเลือกในการล้างข้อมูล แคช หรือการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

ที่เก็บข้อมูลภายในใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือโอนเข้ามา รวมทั้งการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัว และจะเต็มในที่สุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปพลิเคชันปิดทำงานเอง คุณควรตรวจสอบดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดทิ้งไว้และไม่ใช้งาน
- ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วไม่ใช้งาน
- โอนภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้หรือบริการของ Google

### หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหากได้
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนการ์ดหน่วยความจำได้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ด โปรดทราบว่าหลังจากฟอร์แมตการ์ดแล้ว เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบออกจากการ์ด

## วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน
- การสั่งให้แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google
- การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด SD
- การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน

หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปพลิเคชันดับกะทันหัน การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายในอาจจะแก้ปัญหาได้ ลบไฟล์และถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล]
- 2 แตะ [เพิ่มพื้นที่ว่าง]
- 3 เลือกแท็บเรียกดู
- 4 ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ หรือถอนการติดตั้งแอป
  - หากต้องการลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลภายใน จากนั้นเลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่จะลบ แล้วแตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) จากนั้นลบออก
  - หากต้องการถอนการติดตั้งแอป ให้เลือกโฟลเดอร์แอป แล้วแตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) สำหรับแอปที่คุณไม่ใช้งาน จากนั้นถอนการติดตั้ง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [วิธีดูสถานะหน่วยความจำ](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การสั่งให้แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน

หากประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือแอปของคุณไม่อยู่ในสภาวะเหมาะสมสูงสุด ให้ลองหยุดการทำงานของแอปและบริการ

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปพลิเคชันหรือบริการ แล้วแตะ [บังคับให้หยุด] > [ตกลง]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า
- วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

หากอุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] > [อุปกรณ์นี้] > [การ์ด SD]
- 2 แตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) > [ฟอร์แมต] จากนั้นให้ทำการฟอร์แมตในกล่องโต้ตอบการยืนยันยันถัดไป

### หมายเหตุ

- เนื้อหาทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำจะลบออกไปเมื่อคุณฟอร์แมตการ์ด โปรดตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเอาไว้แล้วก่อนฟอร์แมต

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

คุณต้องใช้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

- การตั้งค่าเหล่านี้ติดตั้งมาแล้วในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เข้ากับเครือข่ายและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณจึงเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตได้ทันที
- คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตในการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองได้ หากเปลี่ยนหรือลบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้รีเซ็ตการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต
- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] จากนั้นเลือกชื่อ SIM เพื่อดูตัวเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi®

คุณสามารถปรับปรุงการรับสัญญาณ Wi-Fi ได้หลายวิธีดังนี้

- ย้ายอุปกรณ์ของคุณไปใกล้กับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi มากขึ้น
- ย้ายจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ห่างจากสิ่งนี้อาจกีดขวางหรือรบกวนสัญญาณ
- ห้ามบังบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ภาพรวม](#)



สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การควบคุมการใช้ข้อมูล

คุณสามารถติดตามปริมาณข้อมูลที่ถูกโอนมาและโอนจากอุปกรณ์ของคุณผ่านข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ เช่น คุณสามารถดูปริมาณข้อมูลที่แอปพลิเคชันแต่ละแอปใช้ และยังสามารถตั้งเตือนและจำกัดการใช้ข้อมูลในการรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลระบบเคลื่อนที่เพื่อเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมได้

### การช่วยลดการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การประหยัดอินเทอร์เน็ต]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

### การตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ

1. ตรวจสอบว่าเปิดการรับส่งอินเทอร์เน็ตมือถือแล้ว
2. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]  
หากใช้ SIM การ์ด 2 ใบ ให้เลือก SIM การ์ด 1 ใบ
3. แตะ [ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต]
4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องว่าคุณต้องการตั้งค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ
  - หากต้องการตั้งค่าเตือนปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ ให้แตะสวิตช์ [ตั้งค่าเตือนการใช้อินเทอร์เน็ต] เพื่อเปิดฟังก์ชันแล้วแตะ [เตือนปริมาณอินเทอร์เน็ต] เพื่อเปลี่ยนระดับการเตือน
  - หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ ให้แตะสวิตช์ [ตั้งค่าขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต] เพื่อเปิดฟังก์ชันแล้วแตะ [ขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต] เพื่อเปลี่ยนขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ

### คำแนะนำ

- คุณสามารถตั้งวันที่จะรีเซ็ตรอบการใช้งานได้ ใน [ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต] ให้แตะ [รอบของปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ] แล้วตั้งวันที่รีเซ็ต

### หมายเหตุ

- เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือถึงเกณฑ์ที่จำกัดแล้ว อินเทอร์เน็ตมือถือในเครื่องจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

### การตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องว่าคุณต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือหรือ Wi-Fi
  - หากต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ ให้แตะ [ซิม] > [การใช้อินเทอร์เน็ตของแอป]  
หากใช้ SIM การ์ด 2 ใบ ให้เลือก SIM การ์ด 1 ใบ แล้วแตะ [การใช้อินเทอร์เน็ตของแอป]
  - หากต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ให้แตะ [อินเทอร์เน็ต] > [ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการ]

### การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของแอปพลิเคชันต่าง ๆ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
2. แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการควบคุม จากนั้นแตะ [เน็ตมือถือและ Wi-Fi]
3. แก้วไขตัวเลือกตามต้องการ

### หมายเหตุ

- ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแต่ละแอปอาจได้รับผลกระทบ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี การเชื่อมต่อ Bluetooth จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าใช้งานภายในระยะ 10 เมตร โดยไม่มีวัตถุทึบคั่นกลาง การจับคู่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [บลูทูธ]
- 2 แตะสวิตช์ [ใช้บลูทูธ] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

### คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth จากแผงการตั้งค่าด่วนได้

### หมายเหตุ

- อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth ทุกประเภทได้ Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ Bluetooth ทุกเครื่องจะใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณรองรับฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Bluetooth เพื่อให้มีการสื่อสาร Bluetooth ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและอื่น ๆ โปรดระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth
- โปรดทราบว่า Sony จะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth
- การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่อให้อุปกรณ์ของคุณได้ ชื่อนี้จะแสดงให้อุปกรณ์อื่นเห็น หลังจากคุณเปิดฟังก์ชัน Bluetooth และตั้งค่าให้มองเห็นอุปกรณ์ได้

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่] > [ชื่ออุปกรณ์]
- 2 ใส่ชื่ออุปกรณ์
- 3 แตะ [เปลี่ยนชื่อ]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

เมื่อคุณนำอุปกรณ์ไปจับคู่กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยเหล่านี้เพื่อแชร์เพลงได้ เช่น เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับชุดหูฟัง Bluetooth หรืออุปกรณ์ Bluetooth ในรถยนต์

เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นครั้งหนึ่งแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะจดจำการจับคู่ดังกล่าวไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ สามารถมองเห็นอุปกรณ์นี้ได้

### 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่]


รายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

### 2 แตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการจับคู่

## วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
2. ใน [อุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ] แตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

## วิธีเลิกจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
2. ใน [อุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ] ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ข้างชื่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการเลิกจับคู่
3. แตะ [ไม่จำ] > [ไม่จำอุปกรณ์]

### หมายเหตุ

- อุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง เช่นชุดหูฟัง Bluetooth ส่วนใหญ่ จะกำหนดให้คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth
- การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth

สมาร์ทโฟน


Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นที่รองรับ Bluetooth เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

- ภาพถ่ายและวิดีโอ
- เพลงและไฟล์เสียงอื่นๆ
- เว็บเพจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รับเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth และอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ มองเห็นอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนั้น

- 1 เปิดแอปที่มีข้อมูลที่ต้องการส่ง
- 2 แตะรายการค้างไว้หรือเปิดรายการดังกล่าวแล้วแตะ  (ไอคอนแชร์)
- 3 เลือก [บลูทูธ] แล้วแตะชื่ออุปกรณ์รับ  
เปิดฟังก์ชัน Bluetooth เมื่อได้รับข้อความแจ้ง
- 4 หากมีข้อความแสดงขึ้น ให้ยอมรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์รับ
- 5 หากมีข้อความแสดงขึ้น ให้ยืนยันการโอนไปยังอุปกรณ์รับจากอุปกรณ์ของคุณ
- 6 รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในอุปกรณ์รับ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น
- การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นที่รองรับ Bluetooth เช่น โทรศัพทหรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ภาพถ่ายและวิดีโอ
- เพลงและไฟล์เสียงอื่นๆ
- เว็บเพจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Bluetooth เปิดอยู่ และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ มองเห็นได้

- 1 จากอุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูล ส่งข้อมูลมาที่อุปกรณ์ของคุณ
- 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีไฟล์ส่งเข้ามายังอุปกรณ์ ให้ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะการแจ้งเตือนเพื่อรับการโอนไฟล์
- 3 แตะ [ยอมรับ] เพื่อเริ่มการโอนไฟล์
- 4 ถ้าต้องการดูความคืบหน้าของโอน ให้ลากแถบสถานะลง แล้วแตะการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง
- 5 ถ้าต้องการเปิดข้อมูลที่ได้รับ ให้ลากแถบสถานะลงแล้วแตะการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง

## วิธีดูไฟล์ที่ได้รับผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ]
2. แตะ [ไฟล์ที่ได้รับทางบลูทูธ]

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น
- การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## NFC (Near Field Communication)

NFC คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลไร้สายระยะใกล้ไม่เกินหนึ่งเซนติเมตร ดังนั้น อุปกรณ์ที่แชร์ข้อมูลทั้งสองจึงต้องอยู่ใกล้กันมาก พื้นที่การตรวจจับ NFC อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ ถืออุปกรณ์ไวใกล้กับอุปกรณ์อื่นหรือโปรแกรมอ่าน NFC เพื่อให้เครื่องหมาย N สัมผัสกัน โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC แล้วและหน้าจออุปกรณ์ของคุณกำลังทำงานอยู่และไม่ได้ล็อกไว้

### หมายเหตุ

- เมื่อใช้แอปพลิเคชันบางแอป ฟังก์ชัน NFC บางอย่างจะสามารถเปิดใช้ได้แม้อุปกรณ์จะปิดอยู่ โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางชนิดอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

## วิธีเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชัน NFC

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC]
2. แตะสวิตช์ [ใช้ NFC] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

### หมายเหตุ

- คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi หรือฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเพื่อให้การเชื่อมต่อทำงาน

### คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ Sony ผลิตซึ่งใช้กับ NFC ได้ เช่น ลำโพง หรือหูฟัง เมื่อทำการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวม
- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- เมนูการตั้งค่า



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าตังค์

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณชำระค่าสินค้าโดยไม่ต้องหยิบกระเป๋าตังค์ของจริง และจัดการบริการชำระเงินทั้งหมดได้ในที่เดียว เมื่อคุณทำการชำระเงิน โปรดอย่าลืมเปิดฟังก์ชัน NFC ก่อนแตะอุปกรณ์ของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด

- 1 ตรวจสอบว่าเปิด NFC ในเครื่องแล้ว
- 2 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [คำกำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC] > [การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส]  
รายชื่อบริการการชำระเงินจะปรากฏขึ้น
- 3 จัดการบริการการชำระเงินได้ตามต้องการ  
เช่น เปลี่ยนบริการการชำระเงินเริ่มต้น

### หมายเหตุ

- ในขณะนี้ อาจยังไม่มีบริการการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในภูมิภาคของคุณ
- หากใช้ SIM การ์ด 2 ซิม ระบบจะรองรับการชำระเงินด้วย NFC เฉพาะสำหรับ SIM การ์ดที่รองรับ NFC ที่ใส่เข้าไปในตำแหน่ง SIM1 ของถาด SIM การ์ดเท่านั้น

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนหน้าจอทีวีโดยไม่ต้องใช้สาย

หากทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่อื่น ๆ รองรับการสะท้อนหน้าจอ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ

### การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีที่รองรับ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ การสะท้อนหน้าจอ เพื่อสะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่อื่นโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ

เทคโนโลยี Wi-Fi Direct<sup>®</sup> จะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ดังนั้นคุณจึงนั่งดูภาพโปรดของคุณได้อย่างสบายใจ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการฟังเพลงจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ลำโพงของทีวี

1. ทีวี: ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์เพื่อเปิดฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ
2. อุปกรณ์ของคุณ: ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [คำกำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
3. แตะ [เริ่ม]
4. แตะ [ตกลง] แล้วเลือกอุปกรณ์



### วิธีหยุดการสะท้อนหน้าจอระหว่างอุปกรณ์

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [คำกำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
2. แตะ [ตัดการเชื่อมต่อ] จากนั้นแตะ [ตกลง]

#### หมายเหตุ

- สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับทีวีที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ
- เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ อย่านั่งบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อใช้ การสะท้อนหน้าจอ บางครั้งคุณภาพของภาพอาจได้รับผลกระทบทางลบหากมีการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่น ๆ

#### คำแนะนำ

- คุณยังสามารถหยุดการสะท้อนหน้าจอได้โดยแตะการแจ้งเตือนในแถบสถานะของอุปกรณ์ ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะ  (ไอคอนขยายเพิ่ม) จากนั้นแตะ [ตัดการเชื่อมต่อ] > [ตกลง]
- แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

### การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีขณะใช้แอปที่เข้ากันได้กับ Chromecast

คุณสามารถสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีขณะใช้แอปที่เข้ากันได้กับ Chromecast เช่น YouTube

แตะปุ่มแคสต์บนหน้าจอแอป แล้วเลือกทีวีเพื่อสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวี โดยอุปกรณ์และทีวีต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Google Cast Help ได้ที่ [support.google.com/](https://support.google.com/)

#### คำแนะนำ

- คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบแอปในทีวีด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวม
- เมนูการตั้งค่า

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์เสริม USB

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์โฮสต์ USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์เสริม USB เช่น อุปกรณ์ USB เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หูฟัง อุปกรณ์ควบคุมเกม แป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB ได้



- 1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- 2 ลากแถบสถานะลงมาแล้วแตะการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB
- 3 แตะ [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] จากนั้นเลือกตัวเลือก

### คำกำหนด USB

- **ควบคุม USB โดย:** คุณสามารถเลือกได้ว่าอุปกรณ์ใดที่จะควบคุมอุปกรณ์อื่นระหว่าง อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB
- **ใช้ USB สำหรับ:** คุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ USB ได้
  - **การถ่ายโอนไฟล์:** จัดการไฟล์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ ตัวเลือกนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft® Windows® ระบบจะเปิดการแชร์ไว้โดยค่าเริ่มต้น
  - **เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB:** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  - **MIDI:** อุปกรณ์ของคุณใช้งานเป็นอินพุต MIDI สำหรับแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีได้
  - **ไม่มีการโอนข้อมูล:** ระบบจะเพียงแค่อัปโหลดข้อมูลของคุณเมื่อตั้งค่า [ควบคุม USB โดย] เป็น [อุปกรณ์นี้] เมื่อตั้งค่า [ควบคุม USB โดย] เป็น [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและชาร์จอุปกรณ์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ได้
- **ตัวเลือกการถ่ายโอนไฟล์**
  - **แปลงวิดีโอเป็น AVC:** วิดีโอจะถูกแปลงเป็น AVC และถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

### หมายเหตุ

- Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ของคุณจะรองรับอุปกรณ์เสริม USB ได้ทุกชนิด
- อุปกรณ์ที่มีพอร์ต USB ที่ไม่มีฝา หากอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ ให้ตรวจสอบว่าพอร์ตแห้งสนิทก่อนเสียบสาย USB

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน

อุปกรณ์มีตัวเลือกด้านความปลอดภัยหลายอย่าง ขอแนะนำให้ดำเนินการดังนี้ในกรณีที่ทำสูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถป้องกันอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธีดังนี้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] จากนั้นค้นหาการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้าจอ

- ล็อกหน้าจอ
- ตัวจัดการลายนิ้วมือ
- การล็อกซิมการ์ด

คุณสามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อใช้เป็นวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกอุปกรณ์หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการซื้อ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย] > [ตัวจัดการลายนิ้วมือ] จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### หมายเหตุ

- อย่าลืมรายละเอียดที่กรอกไว้ในขณะตั้งค่า ในกรณีที่ใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุปกรณ์

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า
- การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย



สมาร์ทโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72


## การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์

อุปกรณ์มีหมายเลขประจำตัว 1 หรือ 2 ชุด หรือที่เรียกว่า IMEI หรือรหัสผลิตภัณฑ์ คุณควรคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว้ ซึ่งอาจต้องใช้ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหายหรือต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

### วิธีดูหมายเลข IMEI โดยใช้แป้นโทร

1. ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนโทรศัพท์)
2. แตะ  (ไอคอนแป้นโทรศัพท์)
3. ป้อน \*#06# ในแป้นโทร หมายเลข IMEI จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

### วิธีดูหมายเลข IMEI บนถาด

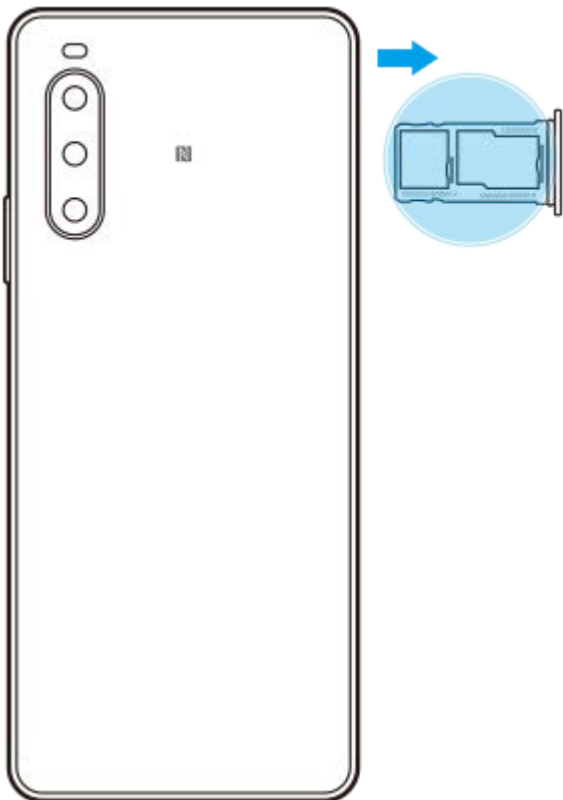

1. ดึงถาด SIM การ์ดออกมา หมายเลข IMEI จะแสดงบนถาด

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย

Google มีบริการเว็บแฉ่งตำแหน่งที่ตั้งและรักษาความปลอดภัยซึ่งเรียกว่า "หาอุปกรณ์ของฉัน" หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว "หาอุปกรณ์ของฉัน" จะเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น หากอุปกรณ์สูญหาย คุณสามารถใช้ "หาอุปกรณ์ของฉัน" ในการค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)



สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

นี่คือคู่มือช่วยเหลือ Xperia 10 IV สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน Android 12 หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใด โปรดตรวจสอบในเมนูการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการตั้งค่า Android ทั่วไป (เช่น การตั้งค่าพื้นฐานของ Android การตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าหน้าจอหลัก การโอนเนื้อหา การนำทางของลินซ์แอป การแจ้งเตือน และคุณสมบัติอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Google) โปรดดูที่

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### หมายเหตุ

- การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติในอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากที่อธิบายในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ การอัปเดตอาจไม่มีผลกระทบใน Android เวอร์ชันนี้
- ภาพทั้งหมดที่ใช้เป็นภาพตัวอย่างในคู่มือช่วยเหลือนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและไม่ได้ถ่ายโดยอุปกรณ์จริง

## วิธีตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และเลขรุ่นของอุปกรณ์

ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] เวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์จะแสดงอยู่ใน [หมายเลขบิลด์] เลขรุ่นปัจจุบันจะแสดงอยู่ใน [รุ่น]

### ข้อจำกัดด้านการบริการและคุณสมบัติ

บริการและคุณสมบัติที่กล่าวถึงในคู่มือช่วยเหลือนี้อาจไม่รองรับในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่ หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสากลของ GSM สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ ภูมิภาค เครือข่าย และผู้ให้บริการทุกรายเสมอ ถ้าอุปกรณ์เครื่องนั้นเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบการให้บริการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ และสอบถามว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือในการใช้งานหรือไม่ การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันบางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ
- การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การเข้าถึง

---

### การตั้งค่าการเข้าถึง

Android มอบคุณสมบัติการเข้าถึงมากมาย เช่น [TalkBack], [ข้อความและการแสดงผล] ([ขนาดอักษร], [การแก้สี]), [หรีแสงเพิ่มเติม], [ธีมมืด], [การขยาย] และอื่น ๆ

คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติการเข้าถึงใน [การตั้งค่า] > [การเข้าถึง]

เยี่ยมชม Google การเข้าถึงความช่วยเหลือ ที่ [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม


สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่กันน้ำและฝุ่นในระดับ IPX5/IPX8 และ IP6X อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าลืมว่าพอร์ต USB และขั้วต่อทั้งหมดจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งานและควรปิดฝาครอบให้สนิท อุปกรณ์มีช่องเสียบนาโน SIM การ์ด/การ์ดหน่วยความจำที่มีฝาครอบอยู่ คุณไม่ควรนำอุปกรณ์ลงน้ำหึ่งเครื่อง หรือสัมผัสกับน้ำทะเล น้ำเค็ม น้ำที่มีคลอรีน หรือของเหลวต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม การรับประกันของคุณไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Sony หากต้องการทราบข้อมูลการรับประกัน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้ใน [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย] ในอุปกรณ์ของคุณ

### วิธีปิดฝาครอบ

1. กดตำแหน่งที่ไฮไลต์ตามภาพประกอบและตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างระหว่างฝาครอบกับอุปกรณ์  
(A): ฝาครอบ

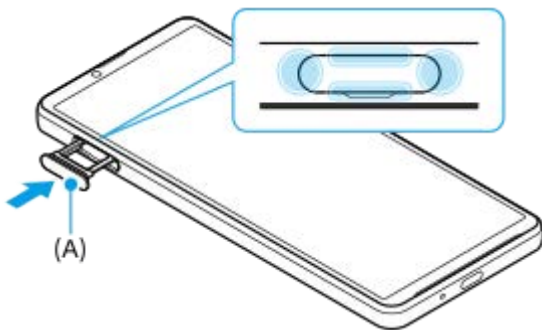


### วิธีเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง


1. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากอุปกรณ์



2. เมื่อจับอุปกรณ์ไว้แน่นดีแล้วและพอร์ต USB ค้างลง ให้เขย่าอุปกรณ์แรง ๆ อย่างน้อย 20 ครั้ง จากนั้นสลับด้านแล้วเขย่าอุปกรณ์อีก 20 ครั้ง

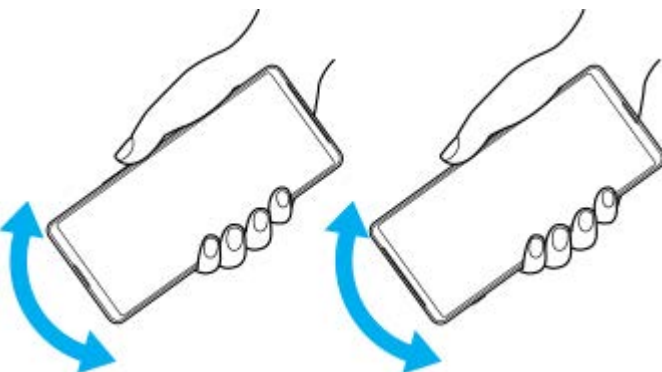

3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นที่หลงเหลืออยู่ออก เช็ดปุ่ม พอร์ต และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เซ็นเซอร์ กล้อง ฯลฯ ดังที่แสดงในภาพประกอบ

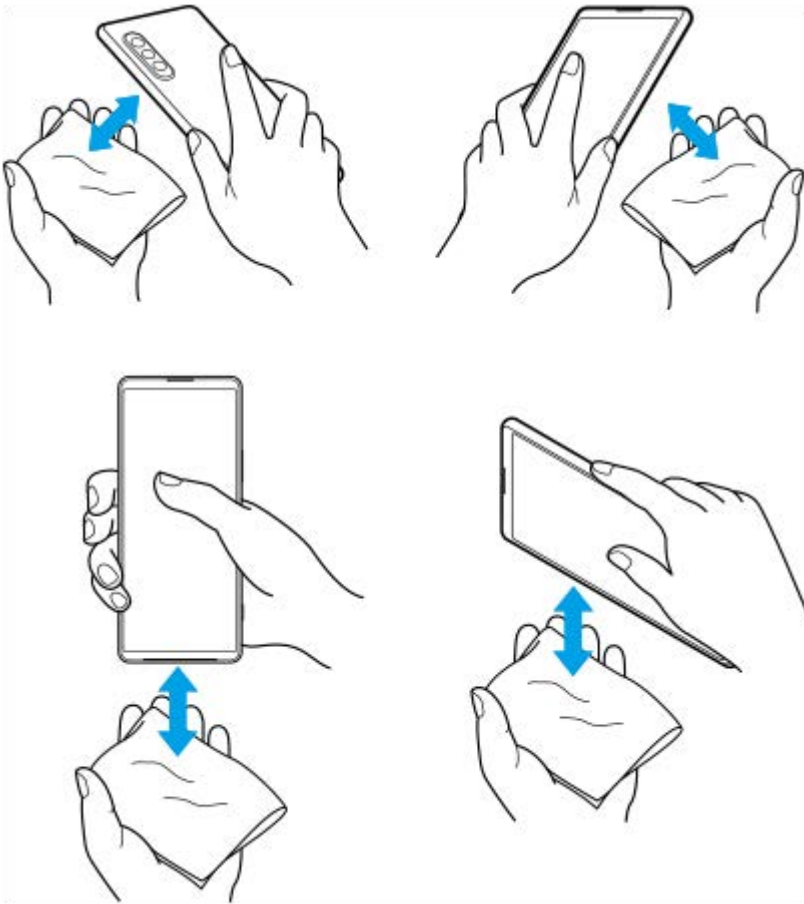

4. วางอุปกรณ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน

G-443-100-23 Copyright 2022 Sony Corporation

## ข้อมูลทางกฎหมาย

คู่มือช่วยเหลือนฉบับนี้ตีพิมพ์โดย Sony Corporation (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sony”) หรือบริษัทในเครือภายในท้องที่ ซึ่งไม่มีการรับประกันใด ๆ Sony อาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคู่มือช่วยเหลือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากสาเหตุที่จำเป็น เช่น เกิดความผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ ข้อมูลปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือมีการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในคู่มือช่วยเหลือนฉบับใหม่ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพประกอบที่จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น และอาจไม่ตรงกับอุปกรณ์จริง

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทดังกล่าว เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไปที่ <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือช่วยเหลือนนี้อาจกล่าวถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้จัดหา การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีภาระเงินแยกต่างหากกับผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ มีค่าบริการเพิ่มเติมหรือต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต และอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก หรือการยกเลิกบริการได้ทุกเวลา หากต้องการข้อมูลแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ในหรือผ่านเว็บไซต์ภายนอก โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งาน Sony ไม่รับประกันหรือรับรองความพร้อมใช้งานหรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการของบริษัทอื่น ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดดังกล่าวจะควบคุมการครอบครองและการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณด้วย

อุปกรณ์ของคุณมีความสามารถในการดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น เพลงหรือวิดีโอ การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือห้ามโดยสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดและส่งต่อจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Sony ดังนั้น ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการทำงานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมหรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติมใด ๆ หรือเนื้อหาของบริษัทอื่น Sony ไม่รับผิดชอบการใช้เนื้อหาเพิ่มเติมดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบริษัทอื่นโดยไม่เหมาะสมในทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์บัตร MPEG-4 visual และ AVC เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual (“วิดีโอ MPEG-4”) หรือมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าและ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตโดย MPEG LA ในการจัดหารหัสวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไม่มีการอนุญาตที่ครอบคลุมถึงการใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย การใช้งานภายใน และการใช้งานเชิงพาณิชย์จาก MPEG LA, L.L.C ดู <https://www.mpegla.com> เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

**หมายเหตุ:** Sony แนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

SONY จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การลบ และ/หรือการเขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไฟล์ใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อ แทร็คเพลง และรูปภาพ) ที่เกิดจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือนหรือเอกสารฉบับนี้

SONY หรือผู้จัดหาของบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยสำหรับความเสียหาย การสูญหาย และเหตุแห่งการกระทำ (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเลยหรืออื่น ๆ) เกินมูลค่าจริงที่คุณได้ชำระในการซื้ออุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

สมาร์ทโฟน  
Xperia 10 IV XQ-CC54/XQ-CC72

## แนวทางเกี่ยวกับการรับประกัน SAR และการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน, SAR (อัตราการดูดซึมเฉพาะ) และคำแนะนำด้านความปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ให้ไว้ในส่วน [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย] บนอุปกรณ์ของคุณ