

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Δημοφιλέστερα θέματα

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14](#)[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)[Αρχική οθόνη](#)[Ονόματα εξαρτημάτων](#)

## Θέματα για την εκκίνηση της συσκευής σας

[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)[Διαμόρφωση eSIM \(XQ-DC54 μόνο\)](#)[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

## Εξωτερικές τοποθεσίες για αναφορά

[Πληροφορίες υποστήριξης Xperia 10 V](#)[Βοήθεια Android](#)

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης λογισμικού

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14](#)

Οδηγός έναρξης

[Ονόματα εξαρτημάτων](#)

[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)

[Διαμόρφωση eSIM \(XQ-DC54 μόνο\)](#)

[Ρύθμιση SIM](#)

[Ενεργοποίηση της συσκευής σας](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Μεταφορά περιεχομένου

[Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD](#)

## Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

### [Αρχική οθόνη](#)

#### Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

- [Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)
- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

### [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

#### [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)

#### [Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας](#)

#### [Σάρωση κωδικών QR](#)

#### [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

#### [Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων](#)

#### [Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)

#### [Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)

### [Ξυπνητήρι](#)

## Κάμερα

#### Εξοικειωθείτε με την κάμερά σας

- [Επισκόπηση κάμερας](#)
- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας](#)
- [Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα](#)
- [Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας](#)
- [Προβολή φωτογραφιών και βίντεο](#)
- [Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης](#)
- [Χρονοδιακόπτης](#)

#### Έκθεση, χρώμα και συνθήκες φωτισμού

- [Προσαρμογή των συνθηκών έκθεσης, χρώματος και φωτισμού](#)
- [Χρώμα και φωτεινότητα](#)
- [Έκθεση](#)

[Ταχύτητα κλείστρου](#)

[ISO](#)

[HDR \(Υψηλό δυναμικό εύρος\)](#)

[Οπίσθιος φωτισμός βίντεο](#)

[Ισορροπία λευκού](#)

[Φωτομέτρηση](#)

## [Ρύθμιση της σωστής εστίασης](#)

Άτομα, selfie και χαμογελαστά πρόσωπα

[Λήψη φωτογραφιών και βίντεο](#)

[Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος](#)

[Αύξηση ευκρίνειας προσώπων](#)

[Λήψη selfie](#)

[Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου](#)

Κινούμενα αντικείμενα

[Παρακολούθηση αντικειμένου](#)

[Εγγραφή σταθερού βίντεο](#)

## [Νυχτερινή λειτουργία](#)

### [Εφέ Μποκέ](#)

Χρήση διάφορων λειτουργιών αποτύπωσης

[Βίντεο με αργή κίνηση](#)

[Πανοραμική λήψη](#)

## [Ανάλυση και μνήμη](#)

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας](#)

[Γραμμές πλέγματος](#)

[Γραμμές καρέ 1:1](#)

[Βοήθεια σύνθεσης ζουμ](#)

[Διάφοροι τρόποι χρήσης του κουμπιού έντασης ήχου](#)

[Ήχος](#)

## Μουσική

[Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)

[Ακρόαση μουσικής](#)

[Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

## Εφαρμογή υποστήριξης

[Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης](#)

## Ρυθμίσεις

[Μενού Ρυθμίσεις](#)

Ένταση ήχου, δόνηση και ήχος

— [Ένταση ήχου και δόνηση](#)

— [Ήχοι και τόνοι](#)

[Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία \[Μην ενοχλείτε\]](#)

[Ρυθμίσεις προβολής](#)

[Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)

[Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

[Ημερομηνία και ώρα](#)

## Διαχείριση ενέργειας

— [Φροντίδα μπαταρίας](#)

— [Λειτουργία STAMINA](#)

— [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)

— [Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές](#)

## Βελτίωση του ήχου

— [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)

— [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)

— [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

[Έξυπνος χειρ. κλήσεων](#)

## Συντήρηση

### Ενημέρωση της συσκευής σας

— [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)

[Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)

## [Ενημερώσεις εφαρμογών](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

[Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

[Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)

[Επαναφορά των εφαρμογών σας](#)

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

[Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

[Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)

[Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)

[Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)

Internet και δίκτυα

[Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας](#)

[Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®](#)

[Έλεγχος χρήσης δεδομένων](#)

Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)

[Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)

[Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)

[Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

[Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές](#)

[Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB](#)

Ασφάλεια συσκευής

[Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

[Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

[Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση, την προσβασιμότητα και τις νομικές πληροφορίες

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

[Προσβασιμότητα](#)

[Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης](#)

[Νομικές πληροφορίες](#)

[Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης](#)

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 14, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 14.


Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 14. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 14.

### Νέες δυνατότητες της οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε πλέον να εμφανίσετε τα εικονίδια Συντομεύσεις όπως [Φακός] ή [Μην ενοχλείτε] για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα από την οθόνη κλειδώματος.



1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και σιλ].
2. Πατήστε τις επιλογές [Οθόνη κλειδώματος] > [Συντομεύσεις].

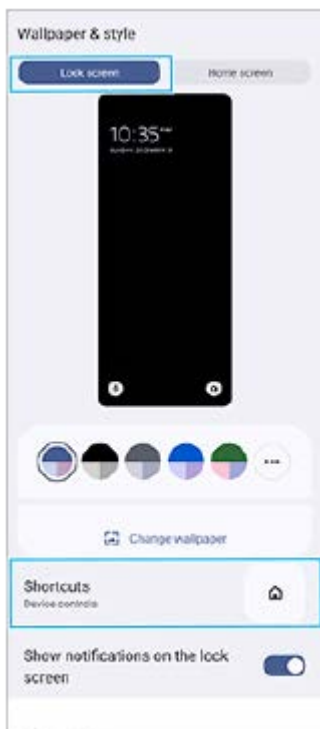

3. Πατήστε τις επιλογές [Αριστερή συντόμευση] ή [Δεξιά συντόμευση], και, έπειτα, επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να εμφανιστεί στην οθόνη κλειδώματος.

#### **Σημείωση**

- Ο διακόπτης [Εμφάνιση πορτοφολιού] και ο διακόπτης [Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου συσκευής] στις [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] έχουν διαγραφεί.


TP1001474937




Smartphone  
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ονόματα εξαρτημάτων

---

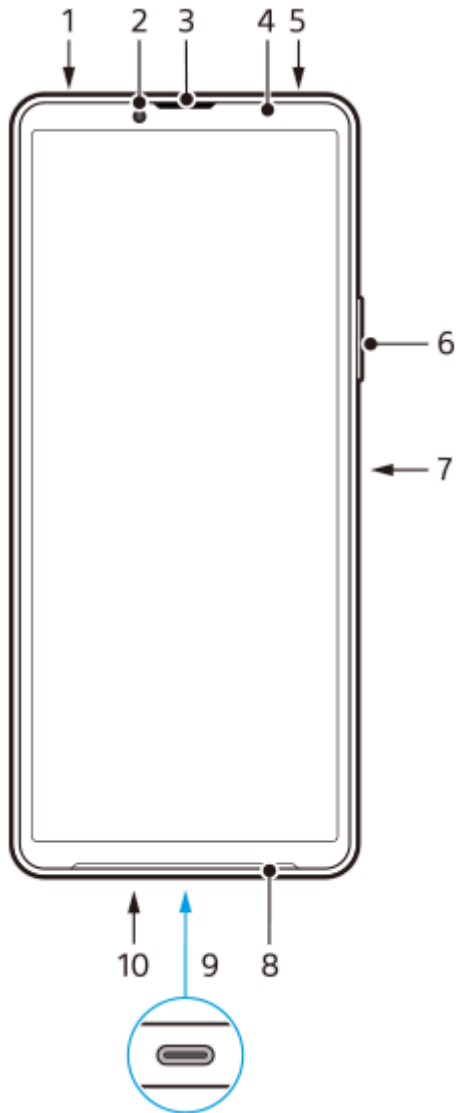

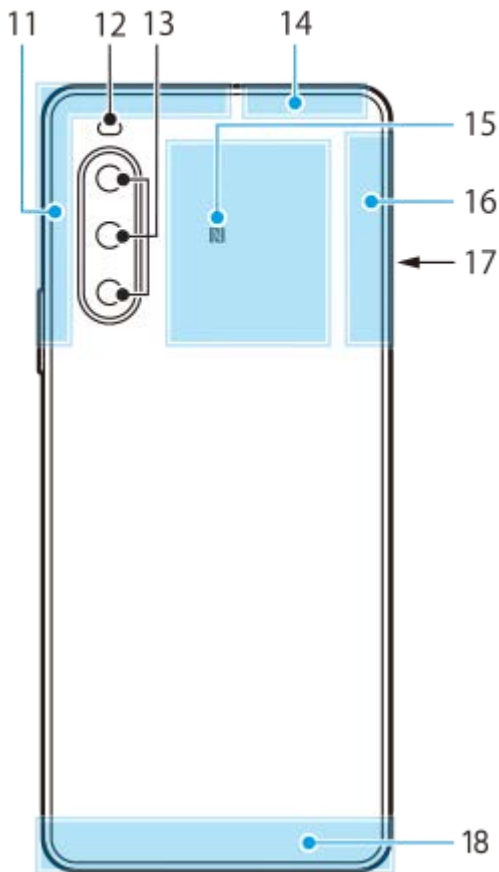

1. Υποδοχή ήχου 3,5 mm
2. Μπροστινή κάμερα
3. Ακουστικό/Δεύτερο μεγάφωνο
4. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
5. Δεύτερο μικρόφωνο
6. Κουμπί έντασης ήχου/ζουμ
7. Κουμπί λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
8. Κύριο μεγάφωνο
9. Θύρα USB/Φορτιστής

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω καλωδίου LAN χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN που διατίθεται στο εμπόριο.

### Σημείωση

- Ορισμένοι προσαρμογείς USB-LAN ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

10. Κύριο μικρόφωνο
11. Κεραία κινητού τηλεφώνου
12. LED φλας
13. Κύρια κάμερα
14. Κεραία κινητού τηλεφώνου/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
15. Περιοχή ανίχνευσης NFC
16. Κεραία κινητού τηλεφώνου
17. Υποδοχή δίσκου nano SIM/κάρτας μνήμης
18. Κεραία κινητού τηλεφώνου

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM.


Η XQ-DC54 υποστηρίζει τη χρήση μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM αν εισαγάγετε μια κάρτα nano SIM και διαμορφώσετε μια eSIM.

Η XQ-DC72 υποστηρίζει τη χρήση δύο καρτών nano SIM ή μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης.


### Σημείωση

- Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε δύο κάρτες SIM που υποστηρίζουν 5G, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο 5G στο σετ SIM για την κίνηση δεδομένων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5G σε δύο κάρτες SIM ταυτόχρονα.
- XQ-DC54: Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε μια κάρτα nano SIM αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μόνο eSIM.
- Απεγκαταστήστε την κάρτα μνήμης πριν την αφαιρέσετε για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος], πατήστε [Αυτή η συσκευή] για να επιλέξετε το όνομα της κάρτας SD σας και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Εξαγωγή].

### Συναρμολόγηση - XQ-DC54

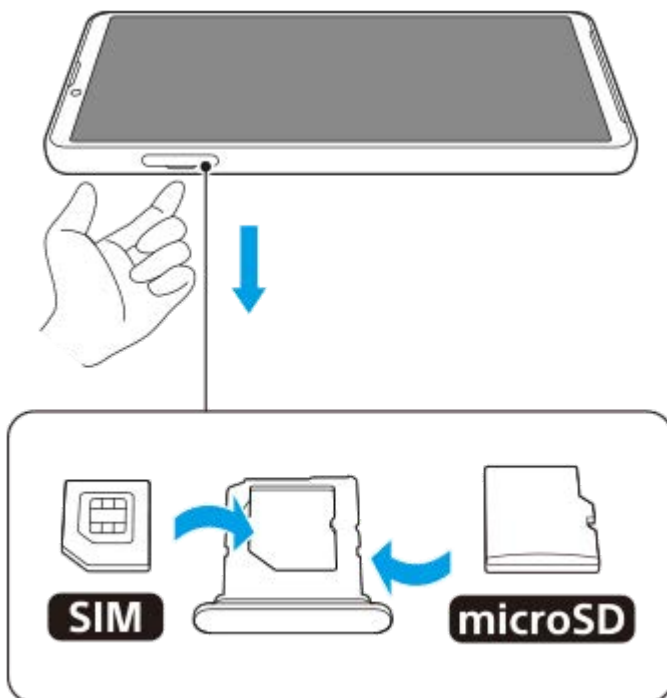

### Συναρμολόγηση - XQ-DC72

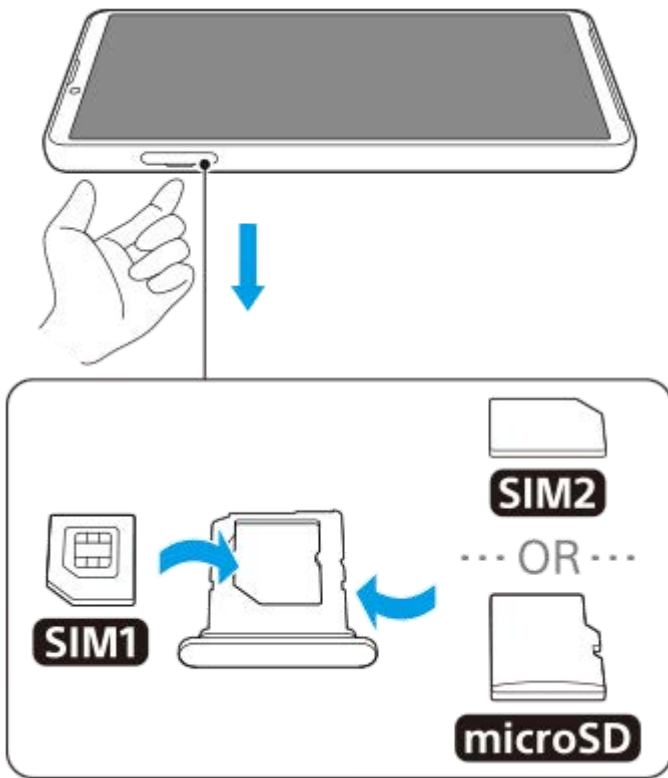

- 1 Σύρετε τον δίσκο προς τα έξω.
- 2 Τοποθετήστε την κύρια SIM καλά στη θέση για τη SIM1, με σωστό προσανατολισμό.
- 3 Τοποθετήστε σταθερά είτε τη δεύτερη κάρτα SIM (SIM2) είτε την κάρτα μνήμης στο δίσκο, με σωστό προσανατολισμό.
- 4 Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

#### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Διαμόρφωση eSIM \(XQ-DC54 μόνο\)](#)
- [Ρύθμιση SIM](#)
- [Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

TP1000724318

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Διαμόρφωση eSIM (XQ-DC54 μόνο)

Η συσκευή σας υποστηρίζει eSIM (SIM που λήφθηκαν).

Για να χρησιμοποιήσετε μια eSIM, εκτελέστε τη ρύθμιση από το μενού Ρυθμίσεις.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].**  
Αν έχετε εισαγάγει μια κάρτα SIM ή έχετε ήδη κάνει λήψη eSIM, πατήστε **+** (Εικονίδιο προσθήκης).
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να σαρώσετε τον κωδικό QR που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να λάβετε μια eSIM.**
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της eSIM, πατήστε το κουμπί [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε τη SIM.**

### Σημείωση

- Η διαδικασία για τη ρύθμιση μιας eSIM διαφέρει ανάλογα με το διαχειριστή δικτύου. Αν η ρύθμιση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ, ανατρέξτε στη διαδικασία ρύθμισης που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των SIM. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM], επιλέξτε μια SIM αν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη SIM.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)
- [Ρύθμιση SIM](#)
- [Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα](#)

TP1000724319

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ρύθμιση SIM

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].

2 Επιλέξτε μια SIM.

3 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε επιλογές για προσαρμογή.

### Κύριες ρυθμίσεις


- **Χρήση SIM:** Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη SIM.
- **Προτίμηση κλήσεων:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κλήσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να επιλέγετε μια SIM κάθε φορά που κάνετε μια κλήση.
- **Προτίμηση SMS:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για SMS.
- **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** Πατήστε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιείται η SIM για την κίνηση δεδομένων.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα της SIM πατώντας  (Εικονίδιο επεξεργασίας).

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Εξυπνη προώθηση]

Όταν χρησιμοποιείτε δύο SIM, μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις στην άλλη SIM, αν η μία SIM δεν είναι προσβάσιμη.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο".
2. Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσης] > [Εξυπνη προώθηση].
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### Σημείωση

- Η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον συνδυασμό διαχειριστών δικτύου που παρείχαν τις κάρτες SIM.
- Η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] δεν είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία [Προώθηση πάντα] είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή "Τηλέφωνο".

### Υπόδειξη

- Αν ορίσετε μία SIM για κλήσεις και την άλλη SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κατά τη διάρκεια κλήσεων]

της SIM για κλήση. Τώρα θα μπορείτε να εκτελείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων.

- Αν η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

---

## Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης](#)
- [Διαμόρφωση eSIM \(XQ-DC54 μόνο\)](#)

TP1001272714

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ενεργοποίηση της συσκευής σας

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.


### 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.

Η οθόνη κλειδώματος εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση.

## Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Απενεργοποίηση].

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή από το τμήμα Γρήγορες ρυθμίσεις. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές  (Κουμπί μενού λειτουργίας) > [Απενεργοποίηση].
- Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας έχει ρυθμιστεί ώστε να εκκινεί τον βοηθό από προεπιλογή σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μενού λειτουργίας] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Πατήστε παρατεταμένα για τον Βοηθό] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

## Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

TP0001875313



Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

### 1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

#### Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί έντασης ήχου, πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αφύπνιση οθόνης με πίεση πλήκτρου] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη κλειδώματος, εμφανίζοντας ή κρύβοντας το  (Εικονίδιο Πορτοφόλι) και το  (Εικονίδιο Στοιχεία ελέγχου συσκευής). Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης].
- Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια].

#### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

TP0001875360

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας

Με τη ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας, διατίθεται μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, όπως Gmail, Google Maps, YouTube και Google Play. Η οθόνη ρυθμίσεων για έναν λογαριασμό Google θα εμφανιστεί όπως απαιτείται, όπως κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής που απαιτεί λογαριασμό Google. Ένας λογαριασμός Google σας επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών στο Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να επαναφέρετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.
- Βρείτε, κλειδώστε ή διαγράψτε εξ αποστάσεως μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες "Εύρεση της συσκευής μου".

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασης] > [Προσθήκη λογαριασμού] > [Google].
- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.

### Σχετικό θέμα

- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875449

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Φόρτιση της συσκευής σας

Το επίπεδο της μπαταρίας της συσκευής σας δεν είναι επαρκές κατά την αγορά. Φορτίστε τη συσκευή σας πριν από τη χρήση.


Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών και καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.

### Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

### Υπόδειξη

- Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή.

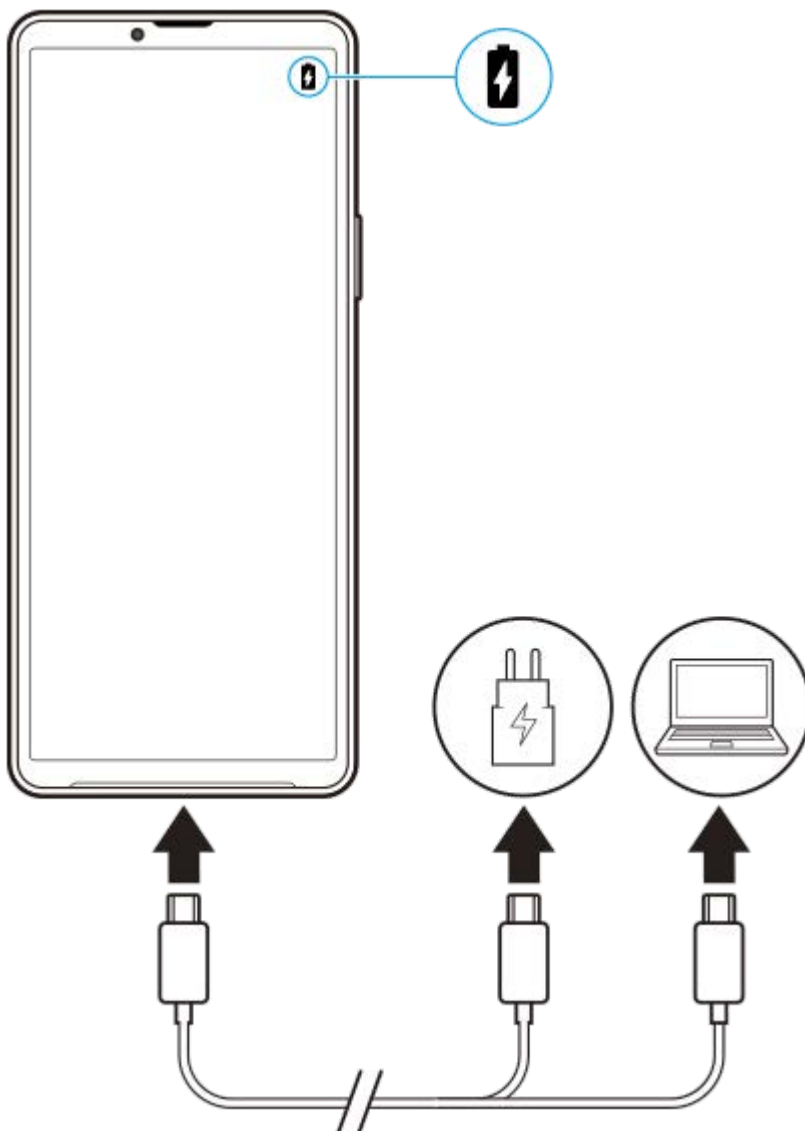

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).


2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.

3 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.

Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

### Σημείωση

- Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στη συσκευή σας, έχει προκύψει δυσλειτουργία φόρτισης. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής σας και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony για επισκευή.

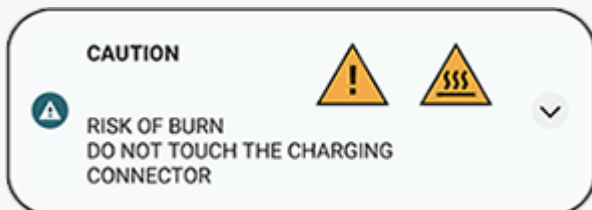

### Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση της συσκευής σας](#)
- [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)

TP0001875608

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google



Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα αν συγχρονίσετε τα δεδομένα με τον λογαριασμό σας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συγχρονίσετε δεδομένα, ανάλογα με το είδος της συσκευής ή του περιεχομένου για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να συγχρονίσετε. Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα αυτόματα κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας ή όταν συγχρονίζετε με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο.

### Συγχρονισμός δεδομένων κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας, ρυθμίστε τον λογαριασμό Google σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συγχρονίσετε περιεχόμενο από την παλιά συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Σημείωση

- Αν δεν συγχρονίσατε τα δεδομένα σας όταν ενεργοποιήσατε τη νέα συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά συσκευή σας αν πατήσετε την ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης της νέας συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω, πατήστε την ειδοποίηση λήξης της ρύθμισης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε μη αυτόματα εφαρμογές, ρυθμίσεις, ιστορικό κλήσεων ή SMS/MMS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας για να τις μεταφέρετε.
- Οι τύποι των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν εξαρτώνται από τον τύπο της συσκευής και τη μέθοδο μεταφοράς των δεδομένων.

### Gmail, Ημερολόγιο και Επαφές



1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασης].
2. Αν δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη λογαριασμός Google, πατήστε [Προσθήκη λογαριασμού] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε έναν λογαριασμό.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων εφαρμογής] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Θα δημιουργηθεί αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του Gmail, του Ημερολογίου και των Επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

### Εικόνες (φωτογραφίες) και βίντεο

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο, δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας τους από μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το Google Photos.



1. Στην παλιά συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και βίντεο στον διακομιστή Google χρησιμοποιώντας το Google Photos και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.
2. Στη νέα συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.  
Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο των οποίων έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.  
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.


## Μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων

Η μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων μεταφέρονται με τη μη αυτόματη δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας τους στο Google Drive από την παλιά συσκευή.



1. Στην παλιά συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Μουσική ή την εφαρμογή Αρχείο.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή στο Google Drive και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο Google Drive χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης.
3. Στη νέα συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
4. Εκκινεί την εφαρμογή Google Drive.  
Θα γίνει προβολή ή λήψη των αρχείων που έχουν αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.  
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

### Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μουσικής και άλλων αρχείων εγγράφων από τη νέα συσκευή σας, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο του οποίου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να το αποθηκεύσετε στο Google Drive.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

TP1000431512

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο όγκο δεδομένων στη νέα συσκευή σας από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.




### 1 Συνδέστε τη νέα συσκευή και την παλιά συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Σε οποιοδήποτε συσκευές Android, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]. Αν η παλιά συσκευή σας είναι συσκευή iOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε τα αρχεία που θα μεταφερθούν από την παλιά συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθηκεύστε τα αρχεία σε μια τοποθεσία στη νέα συσκευή σας.

Όταν αντιγράφετε αρχεία από την παλιά συσκευή σας στη νέα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα φακέλων είναι τα ίδια και στις δύο συσκευές.

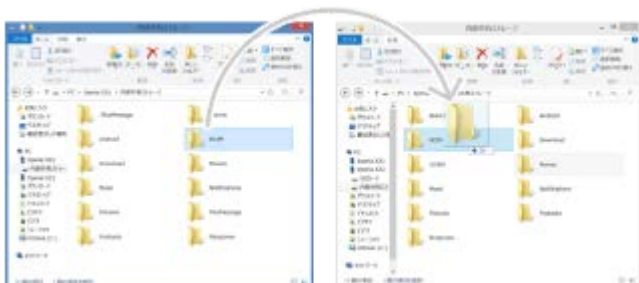

### Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι απόλυτα στεγνό.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Μεταφορά αρχείων] βρίσκοντας και πατώντας [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [USB].

TP1000431513

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα SD.



- 1 Στην παλιά συσκευή σας, αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης στο μενού ρυθμίσεων ή στην εφαρμογή Αρχεία.**

Για να αντιγράψετε επαφές που είναι αποθηκευμένες στην παλιά συσκευή Android σε μια κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τις επαφές στην κάρτα SD.

### Σημείωση

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων τόσο στη νέα συσκευή σας όσο και στην παλιά συσκευή.

- 2 Εισαγάγετε την κάρτα SD στην οποία αντιγράψατε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας.**

Για να αντιγράψετε επαφές που έχουν εξαχθεί από την παλιά συσκευή Android στην κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις.



- 3 Ελέγξτε τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.**


TP1000431514



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αρχική οθόνη

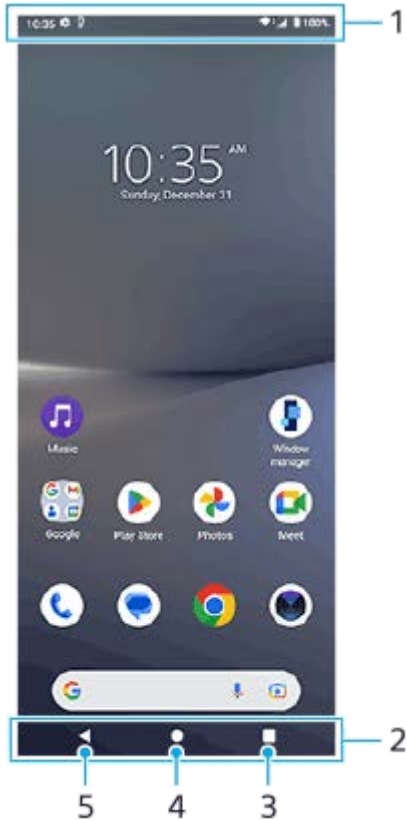

1. Γραμμή κατάστασης

2. Γραμμή πλοήγησης

3. Κουμπί επισκόπησης

Πατήστε για να βρείτε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

- Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα [Στιγμιότυπο οθόνης], [Αναδυόμενο παράθυρο] και [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων] (Λειτουργία διαίρεσης οθόνης).

4. Κουμπί Αρχικής οθόνης



Πατήστε για να εξέλθετε από μια εφαρμογή και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

5. Κουμπί Επιστροφής

Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή για να κλείσετε την εφαρμογή.


### Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].

- Όταν ο προσανατολισμός της συσκευής σας και ο προσανατολισμός της οθόνης που εμφανίζεται είναι διαφορετικός, εμφανίζεται  (Εικονίδιο περιστροφής) στη γραμμή πλοήγησης. Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη που εμφανίζεται πατώντας  (Εικονίδιο περιστροφής). Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Αυτόματη περιστροφή οθόνης], μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής σας. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη περιστροφή οθόνης] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


## Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

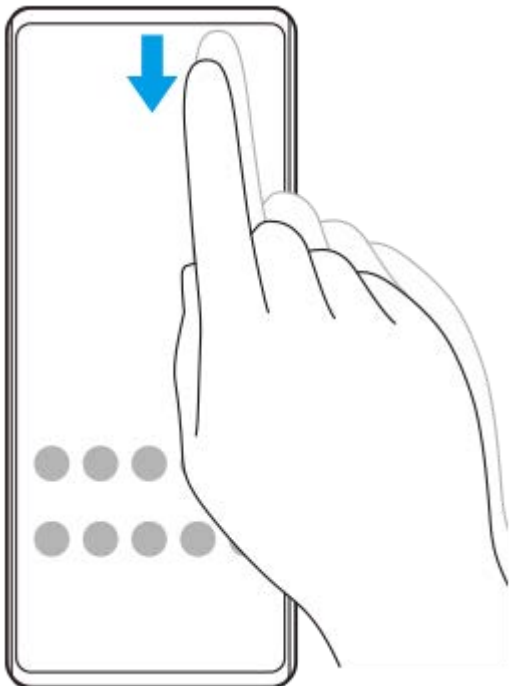

## Για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών


1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή.

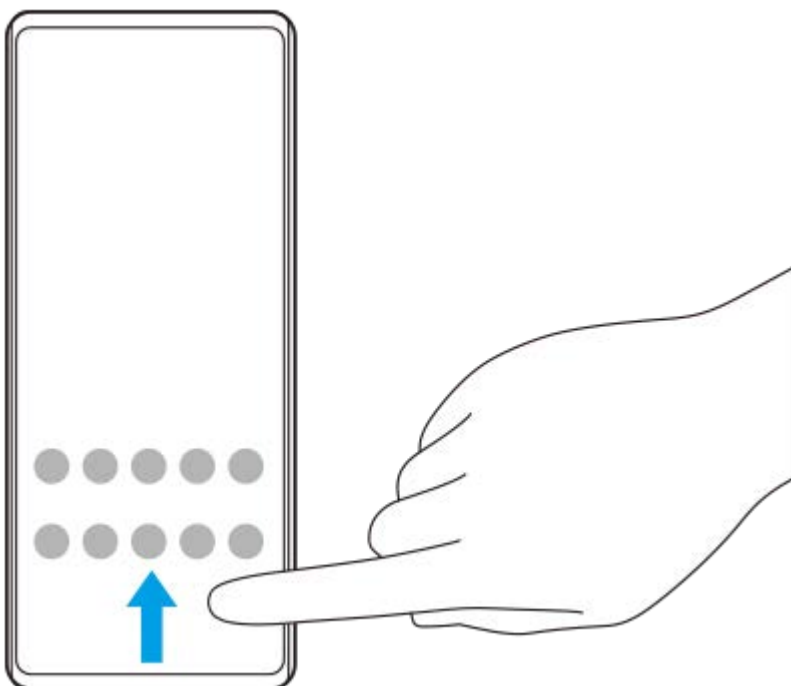

## Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας σε προκαθορισμένη εικόνα ή στην αγαπημένη σας φωτογραφία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και στυλ] > [Αλλαγή ταπετσαρίας].

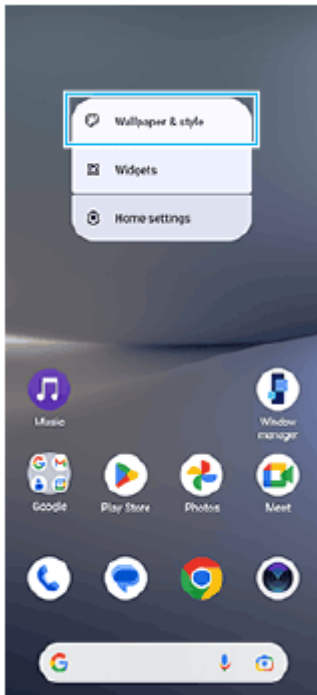

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα έμφασης του συστήματος ώστε να ταιριάζει με την επιλεγμένη ταπετσαρία. Επιλέξτε τα επιθυμητά χρώματα ή ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων [Ταπετσαρία και στυλ].
- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Γραφικά στοιχεία].

### Σχετικό θέμα

- [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)
- [Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)
- [Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρυθμίσεις προβολής](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

TP1000431515

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια ειδοποιήσεων σας ενημερώνουν για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα. Τα εικονίδια κατάστασης σας ενημερώνουν για τις καταστάσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και η ισχύς σήματος των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.






1. Εικονίδια ειδοποιήσεων
2. Εικονίδια κατάστασης
3. Γραμμή κατάστασης

## Για να δείτε περιεχόμενο ειδοποίησης

Όταν ανοίγετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των εμφανιζόμενων εικονιδίων ειδοποιήσεων.

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.

### Υπόδειξη

- Για να αναπτύξετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσότερων). Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο από την ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο αναδυόμενου παραθύρου). Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των εφαρμογών στο αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, πατήστε παρατεταμένα την ειδοποίηση για να εμφανιστεί το  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε].

### Σχετικό θέμα



















- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)
- [Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία \[Μην ενοχλείτε\]](#)

TP1000431518

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εικονίδια κατάστασης

-  (Εικονίδιο ισχύος σήματος): Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
-  (Εικονίδιο απουσίας σήματος)
-  (Εικονίδιο περιαγωγής δεδομένων): Χρησιμοποιείται διεθνής περιαγωγή.
-  (Εικονίδιο σήματος Wi-Fi): Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων.
-  (Εικονίδιο σφάλματος σύνδεσης Wi-Fi): Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.  
Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με δίκτυο πύλης υποδοχής. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το θαυμαστικό εξαφανίζεται.  
Αν το Google είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το θαυμαστικό ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Wi-Fi Internet.
-  (Εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο λειτουργίας STAMINA)
-  (Εικονίδιο εξοικονόμησης δεδομένων)
-  (Εικονίδιο λειτουργίας πτήσης)
-  (Εικονίδιο Bluetooth): Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με συσκευή συμβατή με Bluetooth.
-  (Εικονίδιο σίγασης μικροφώνου)
-  (Εικονίδιο μεγαφώνου)
-  (Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε")
-  (Εικονίδιο σίγασης)
-  (Εικονίδιο δόνησης)
-  (Εικονίδιο ξυπνητηριού)
-  (Εικονίδιο GPS)

### Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

- Φόρτιση της συσκευής σας
- Λειτουργία STAMINA
- Έλεγχος χρήσης δεδομένων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε]
- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ξυπνητήρι
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Εικονίδια ειδοποιήσεων















TP0002935364

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εικονίδια ειδοποιήσεων

-  (Εικονίδιο νέου SMS)
-  (Εικονίδιο κλήσης σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)
-  (Εικονίδιο κλήσης σε αναμονή)
-  (Εικονίδιο προώθησης κλήσεων): Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
-  (Εικονίδιο λήψης δεδομένων σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο αποστολής δεδομένων)
-  (Εικονίδιο ρύθμισης λογισμικού): Μια βασική ρύθμιση της συσκευής σας είναι διαθέσιμη
-  (Εικονίδιο εγκατάστασης πιο πρόσφατου λογισμικού): Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού
-  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος): Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
-  (Εικονίδιο λήψης ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο εγκατάστασης ληφθείσας ενημέρωσης συστήματος σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο φροντίδας μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο περισσότερων ειδοποιήσεων): Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις

### Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

### Σχετικό θέμα

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)

TP0002935365

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη με τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

- 1 Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

### Επισκόπηση του πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις



1. Επίπεδο φωτεινότητας  
Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας.
2. Γρήγορες ρυθμίσεις  
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε τη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Ανάλογα με τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε περισσότερες επιλογές αν την αγγίξετε και την κρατήσετε.
3. Πατήστε για να εμφανίσετε την οθόνη επεξεργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των γρήγορων ρυθμίσεων.
4. Πατήστε για να ανοίξετε το Μενού λειτουργίας.
5. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις.
6. Πατήστε για να εμφανιστούν οι ενεργές εφαρμογές που ίσως να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακόμα κι εάν δεν τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή που εκτελείται και να τη διακόψετε. Δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεση όλων των εφαρμογών.






Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



## Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

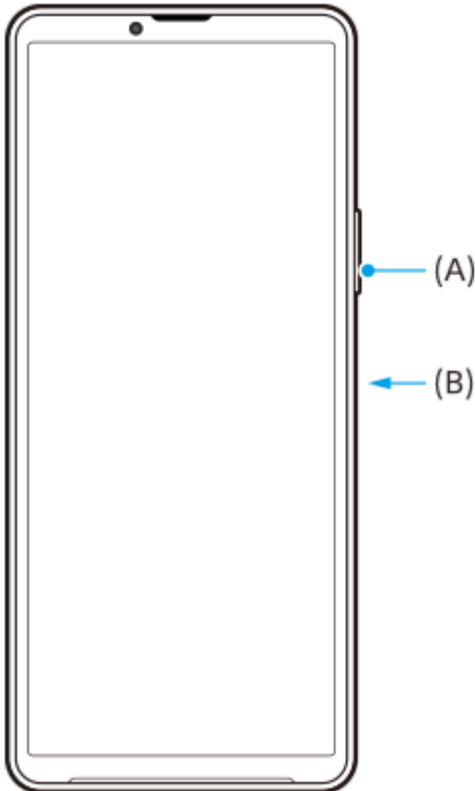- 1 Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου (A) και το κουμπί λειτουργίας (B).



### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού Side sense. Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή βρείτε και πατήστε  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων) για να εμφανίσετε το μενού Side sense και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή [Λήψη στιγμιότ.].
- Μπορείτε να εκχωρήσετε την αποτύπωση στιγμιότυπων οθόνης σε μια χειρονομία στη γραμμή Side sense ή  (Κινούμενο εικονίδιο). Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειτ. κινήσεων], επιλέξτε μια χειρονομία από [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω] και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης].

## Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο κύλισης


Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο μιας οθόνης με δυνατότητα κύλισης.

### Σημείωση

- Τα κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης είναι διαθέσιμα, εάν η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.


2. Πατήστε [Λήψη περισσότερων].

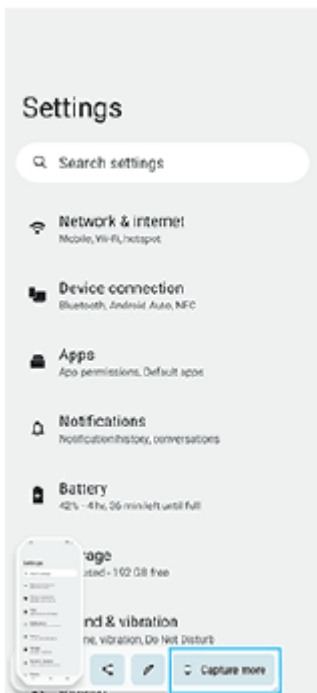


3. Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την περιοχή του στιγμιότυπου οθόνης και, έπειτα, πατήστε [Αποθήκευση].



**Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα**

1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

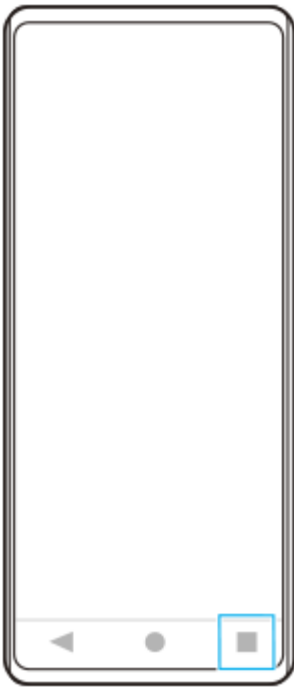

2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε [Στιγμιότυπο οθόνης].



### Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων](#)
- [Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


TP0001875225



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο της οθόνης της συσκευής σας. Τα εγγεγραμμένα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.**
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης), και, στη συνέχεια, πατήστε το.**

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα γρήγορες ρυθμίσεις, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης) στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη.**

Μπορείτε να επιλέξετε τι θα εγγράψετε (ήχο συσκευής, ήχο από το μικρόφωνο ή/και αγγίγματα στην οθόνη). Για να διακόψετε την εγγραφή, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση της Εγγραφής οθόνης.

### Σημείωση

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη της συσκευής σας, ανάλογα με τον σχεδιασμό εφαρμογών.

### Σχετικό θέμα

- [Αρχική οθόνη](#)


TP1000431516

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Σάρωση κωδικών QR

Μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση κωδικού QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και να σαρώσετε κωδικούς QR.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Σάρωση κωδικού QR), και, στη συνέχεια, πατήστε το.



- 3 Τοποθετήστε την κάμερα προς τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στο μήνυμα που εμφανίζεται.

### Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα για να σαρώσετε κωδικούς QR.

### Σχετικό θέμα

- Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

TP1001272716


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Χρήση της λειτουργίας Side sense

Το Side sense υποστηρίζει τη λειτουργία της συσκευής σας με ένα χέρι, επιτρέποντάς σας να εκτελείτε χειρονομίες στη γραμμή Side sense.

- Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense για να εμφανίσετε το μενού Side sense, το οποίο σας επιτρέπει να ανοίγετε εφαρμογές και άλλα πολλά.
- Σύρετε τη γραμμή Side sense προς τα κάτω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη (Επιστροφή).
- Σύρετε τη γραμμή Side sense προς τα πάνω για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων.

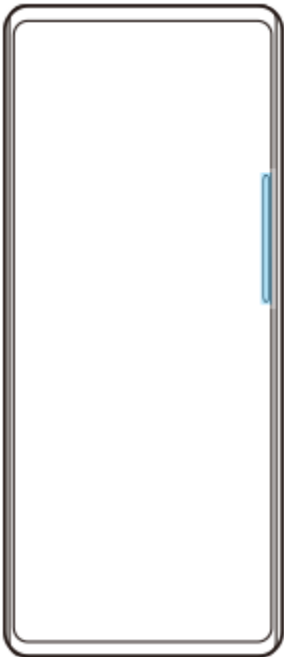

### Σημείωση


- Το Side sense δεν είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Όταν εμφανίζεται το εικονοσκόπιο
  - Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ενός χεριού

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε τη δράση οθόνης που έχει εκχωρηθεί στις χειρονομίες Side sense (διπλό πάτημα, σύρσιμο προς τα πάνω, σύρσιμο προς τα κάτω) από τις ρυθμίσεις Side sense.


## Εμφάνιση του Μενού του Side sense

1. Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense.

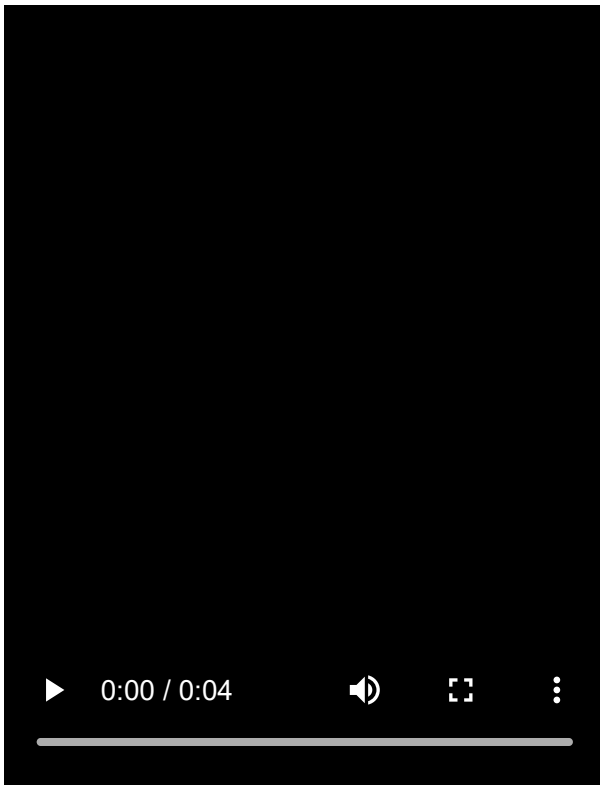

## Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση του Side sense


1. Σύρετε τη γραμμή Side sense προς τα κάτω.

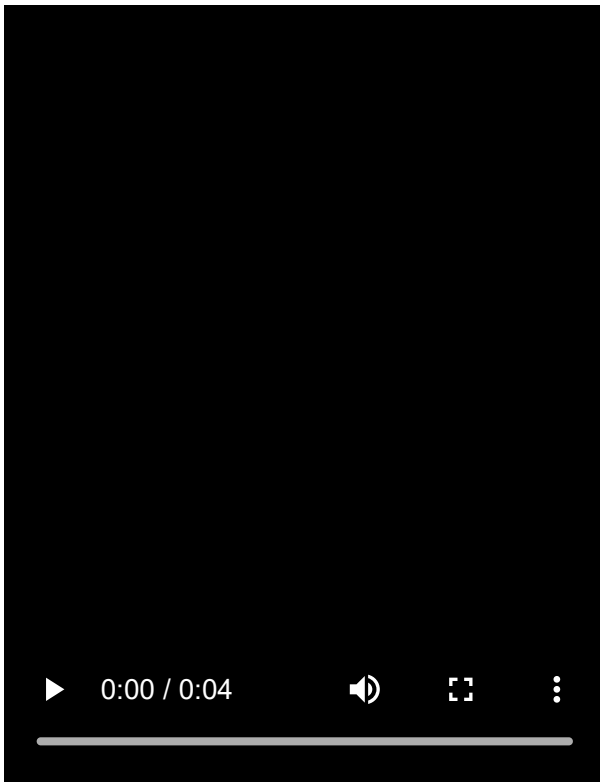



## Εμφάνιση του μενού πολλαπλών παραθύρων


1. Σύρετε τη γραμμή Side sense προς τα πάνω.

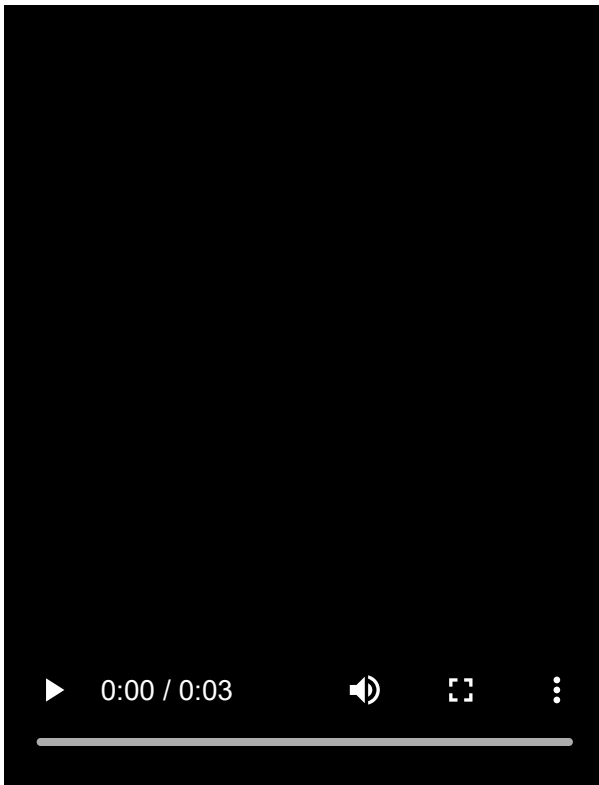



## Μετακίνηση της γραμμής Side sense

1. Αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense.
2. Σύρετε τη γραμμή Side sense στην επιθυμητή θέση.  
Όταν μετακινείτε τη γραμμή Side sense σε μια θέση διαφορετική από το αριστερό ή το δεξιό άκρο της οθόνης, το σχήμα της γραμμής Side sense αλλάζει σε  (Κινούμενο εικονίδιο).  
Για να επανέλθει η γραμμή Side sense στο αρχικό της σχήμα, σύρετε το  (Κινούμενο εικονίδιο) ξανά στο αριστερό ή στο δεξιό άκρο της οθόνης.

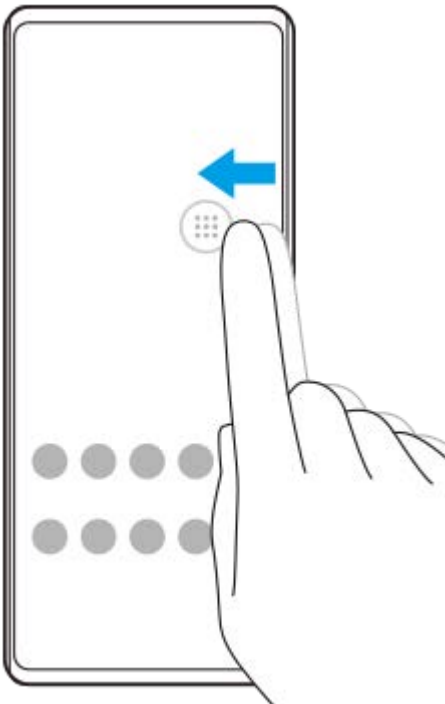

---

### Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων](#)
- [Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)

- Λειτουργία αναδύμενου παραθύρου
- Λειτουργία διαίρεσης οθόνης (Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων)


TP1000765744

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων

- 1 Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή βρείτε και πατήστε την επιλογή  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων).

Εμφανίζεται το μενού Side sense.

Για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων, πατήστε την καρτέλα [Πολλαπλά παράθ. 21:9] ή σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.

### Επισκόπηση του μενού Side sense



1. Κύριο και αναδυόμενο κείμενο  
Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού Side sense.
2. Πολλαπλά παράθ. 21:9  
Πατήστε για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων.  
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων αν σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή Side sense.  
Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων αν σαρώσετε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
3. Πατήστε για να εμφανιστεί [Side sense] στο μενού Ρυθμίσεις.
4. Λίστα των εικονιδίων εφαρμογών (λειτουργία πλήρους οθόνης)  
Εμφανίζονται εφαρμογές που προβλέπονται βάσει της χρήσης της συσκευής σας.  
Πατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να την ανοίξετε σε λειτουργία πλήρους οθόνης.


5. Πατήστε για να εμφανίσετε περισσότερες εφαρμογές που δεν εμφανίζονται στη λίστα.
6. Λίστα των εικονιδίων εφαρμογών (λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου)  
Εμφανίζονται εφαρμογές που προβλέπονται βάσει της χρήσης της συσκευής σας.  
Πατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να την ανοίξετε σε λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου.
7. Πίνακας ελέγχου ακουστικών (Headphones Connect)  
Μπορείτε να ελέγχετε ακουστικά που έχει κατασκευάσει η Sony και διαθέτουν λειτουργία σύνδεσης με εφαρμογή.  
Ο πίνακας ελέγχου ακουστικών εμφανίζεται όταν η εφαρμογή Headphones Connect είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας και ο διακόπτης [Προσθ. χειριστηρίων ακουστικών] είναι ενεργοποιημένος στις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense].
8. Πατήστε για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ή αν θα αποκρύπτεται η γραμμή Side sense για κάθε εφαρμογή.
9. Πατήστε για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
10. Πατήστε για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

### Υπόδειξη

- Για έξοδο από το μενού Side sense, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες.
  - Πατήστε εκτός του μενού Side sense.
  - Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense.
- Μπορείτε να εμφανίσετε τις επιθυμητές εφαρμογές στη λίστα των εικονιδίων εφαρμογών. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Μενού του Side sense].

### Για εμφάνιση εφαρμογών στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού πολλαπλών παραθύρων


1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στο άνω μισό της διαίρεσης οθόνης από το μενού πολλαπλών παραθύρων.

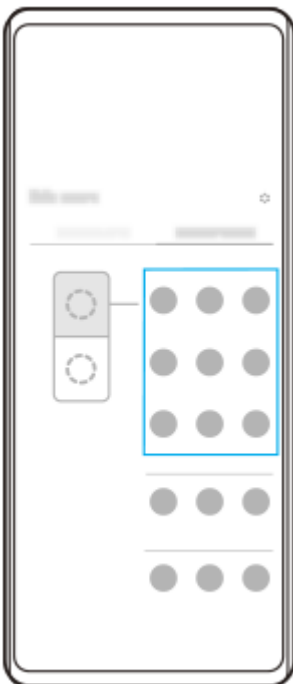

2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στο κάτω μισό της διαίρεσης οθόνης.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων εκτελώντας τους παρακάτω χειρισμούς.
  - Σύρετε τη γραμμή Side sense προς τα πάνω.

— Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή βρείτε και πατήστε  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων) για να εμφανιστεί το μενού Side sense και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα [Πολλαπλά παράθ. 21:9] ή σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.

## Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)
- [Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)
- [Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)
- [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1000765745

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λειτουργία διαίρεσης οθόνης (Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων)

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα και να χειρίζεστε καθεμία από αυτές.

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.


- 1 Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

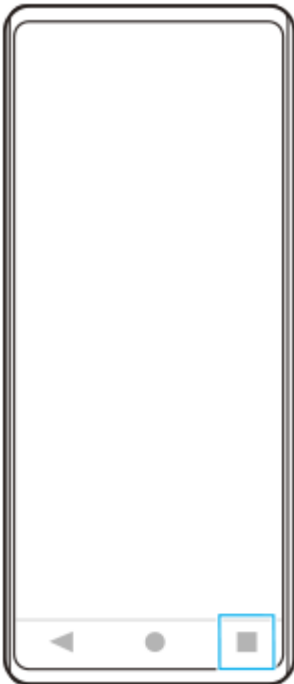


- 2 Πατήστε [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων].




- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Ολοκλήρωση].

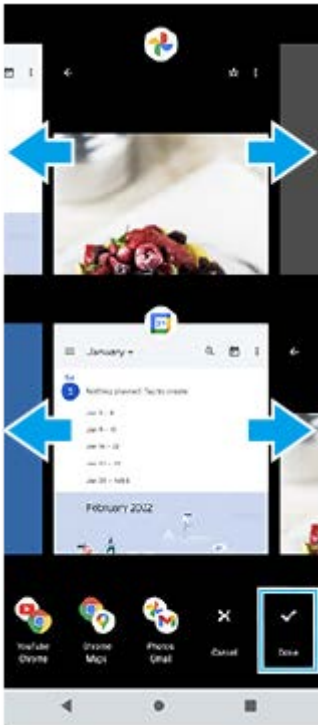




### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού πολλαπλών παραθύρων. Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων εκτελώντας τους παρακάτω χειρισμούς.
  - Σύρετε τη γραμμή Side sense προς τα πάνω.
  - Πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή βρείτε και πατήστε  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων) για να εμφανιστεί το μενού Side sense και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα [Πολλαπλά παράθ. 21:9] ή σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.
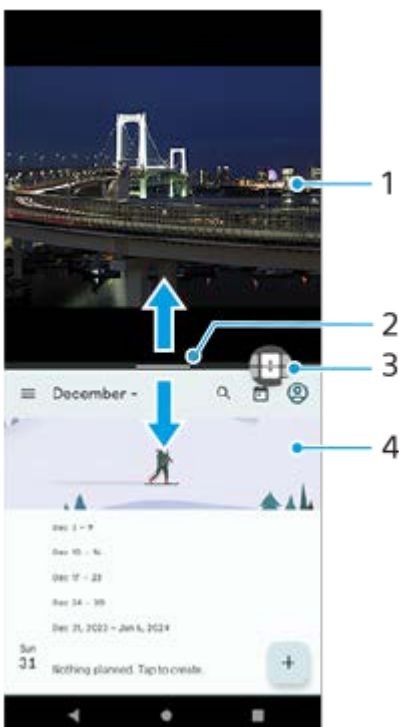
### Επισκόπηση διαίρεσης οθόνης





1. Εφαρμογή 1

2. Γραμμή διαμερίσματος διαίρεσης οθόνης  
Σύρετε — (Ράβδος στη γραμμή διαμερίσματος) προς τα επάνω ή κάτω στο μέσον της οθόνης για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.
3. Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων  
Πατήστε  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) για να επιλέξετε εφαρμογές.  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) εμφανίζεται όταν πατάτε — (Ράβδος στη γραμμή διαμερίσματος) στη διαίρεση οθόνης. Μπορείτε να μετακινηθείτε  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) σύροντάς το προς τα αριστερά ή δεξιά.
4. Εφαρμογή 2

#### Υπόδειξη

- Ένα παράθυρο στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χωρίζεται κατακόρυφα σε κατακόρυφο προσανατολισμό και οριζόντια σε οριζόντιο προσανατολισμό.
- Για έξοδο από τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης, σύρετε — (Ράβδος στη γραμμή διαμερίσματος) στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.

### Για να αλλάξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης

1. Πατήστε — (Ράβδος στη γραμμή διαμερίσματος) στη διαίρεση οθόνης.  
Το  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) εμφανίζεται στη γραμμή διαμερίσματος.
2. Πατήστε  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων).
3. Στα επάνω και κάτω παράθυρα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατήστε [Ολοκλήρωση].

#### Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε εφαρμογές πατώντας μία από τις εφαρμογές του ζεύγους που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης στο βήμα 3.

#### Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων](#)

TP1001272717




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου

Μπορείτε να εμφανίσετε μια άλλη εφαρμογή σε ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από μια εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια τρίτη εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ προβάλλετε δύο εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.

- 1 Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

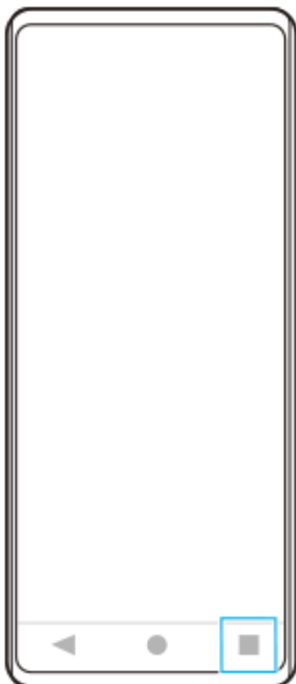


- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε σε ένα μικρό παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναδυόμενο παράθυρο].




- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την.



### Επισκόπηση αναδυόμενου παραθύρου

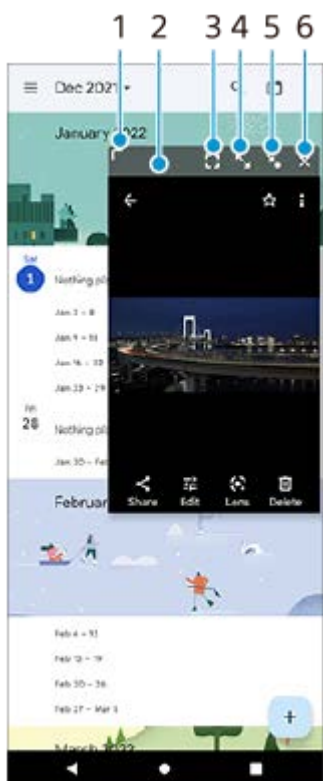


1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
3. Πατήστε για να εμφανίσετε την εφαρμογή στη λειτουργία πλήρους οθόνης.  
Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου θα κλείσει και η εφαρμογή θα εμφανιστεί στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
4. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.

Για να επιστρέψετε το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του, πατήστε  (Εικονίδιο επιστροφής στο προηγούμενο μέγεθος) ενώ το παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο.

**5.** Πατήστε για να αποτυπώσετε σε εικονίδιο το παράθυρο.

Το παράθυρο θα εμφανιστεί ως εικονίδιο εφαρμογής. Για να επιστρέψετε την εφαρμογή που είναι εικονίδιο στην προηγούμενη προβολή παραθύρου, πατήστε το εικονίδιο.

Μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε την εφαρμογή που είναι εικονίδιο. Αν σύρετε την εφαρμογή που είναι εικονίδιο στο  (Εικονίδιο Κλείσιμο), το παράθυρο θα κλείσει.

**6.** Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

---

---

**Σχετικό θέμα**

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων](#)

TP1001272718


Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρολόι] > [Ξυπνητήρι].

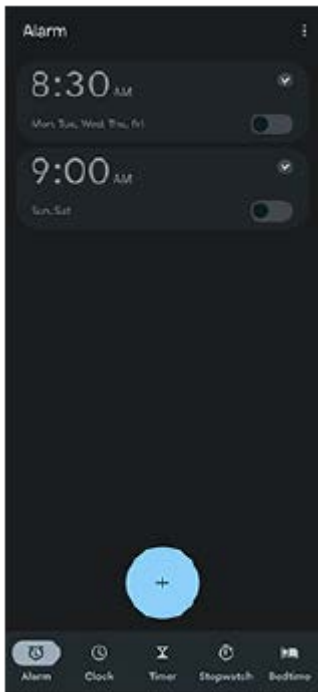

- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο προσθήκης αντικειμένου).
- 3 Ορίστε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
- 4 Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

### Υπόδειξη


- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο ρολογιού στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε [Γραφικά στοιχεία] και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το επιθυμητό ρολόι.

### Σχετικό θέμα

- [Ημερομηνία και ώρα](#)

TP1000431517

## Επισκόπηση κάμερας

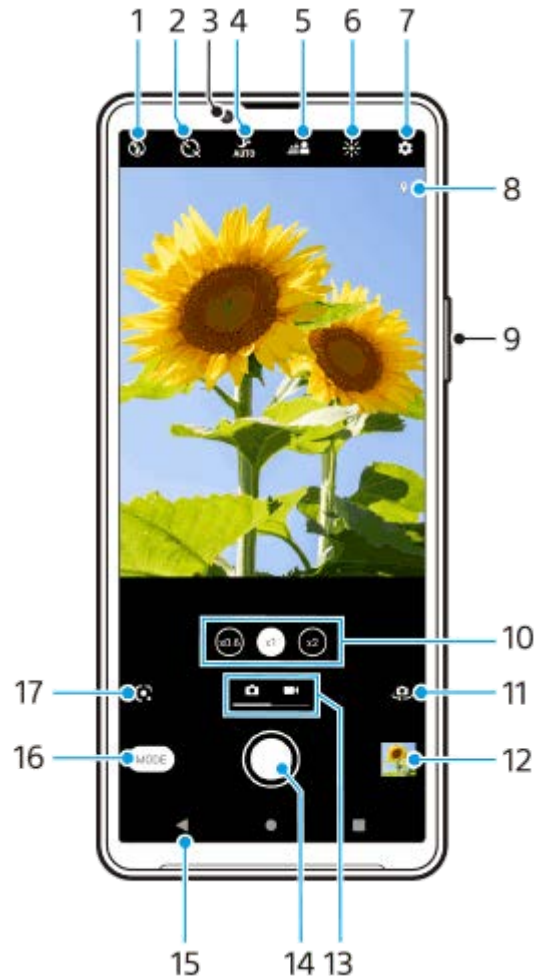

1. Επιλέξτε μια ρύθμιση φλας.
2. Επιλέξτε ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
3. Φακός μπροστινής κάμερας
4. Επιλέξτε ρύθμιση [Νυχτερινή λειτουργία].
5. Πατήστε για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ.
6. Πατήστε για να προσαρμόσετε τα χρώματα και τη φωτεινότητα.
7. Ρυθμίσεις κάμερας
8. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
9. Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
10. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των γωνιών x1, x2 και x0.6.
11. Κάντε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.
12. Πατήστε την προβολή μικρογραφίας για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο.
13. Αλλάξτε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο.
14. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο.
15. Μεταβείτε πίσω ή κλείστε την κάμερα.
16. Επιλέξτε μια λειτουργία αποτύπωσης.
17. Συντόμευση για τη λειτουργία αποτύπωσης που επιλέχτηκε τελευταία (Google Lens/Αργή κίνηση/Μη αυτόματα/ Πανοραμική λήψη)  
 Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία που επιλέχτηκε τελευταία.

---

## Σχετικό θέμα

- Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο
- Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας
- Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας
- Χρονοδιακόπτης
- Νυχτερινή λειτουργία
- Εφέ Μποκέ
- Χρώμα και φωτεινότητα
- Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης
- Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα

TP1001273263

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Η ενότητα αυτή εξηγεί τις βασικές λειτουργίες της κάμερας.

### 1 Εκκινήστε την κάμερα.

- Αγγίξτε παρατεταμένα  (Πλήκτρο Κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
- Πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας) από το συρτάρι εφαρμογών.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### 2 Σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας ή βίντεο.

### 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας).

### Σημείωση







- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

### Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR.

## Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου χρησιμοποιείται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και τις ενεργοποιημένες δυνατότητες.

-  (Κουμπί κλείστρου): Λήψη μιας φωτογραφίας
-  (Κουμπί εγγραφής): Εγγραφή βίντεο
-  (Εικονίδιο παύσης): Προσωρινή παύση ενός βίντεο
-  (Κουμπί εγγραφής): Συνέχιση εγγραφής
-  (Κουμπί διακοπής): Διακοπή εγγραφής βίντεο
-  (Εικονίδιο ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη): Η λειτουργία Χρονοδιακόπτη ενεργοποιήθηκε

---

---

## Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή φωτογραφιών και βίντεο](#)
- [Χρονοδιακόπτης](#)
- [Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας](#)
- [Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα](#)

TP0001875341

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας

Χρησιμοποιήστε το φλας ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες φωτισμού.

- 1** Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε το εικονίδιο του φλας που εμφανίζεται στην οθόνη, για παράδειγμα  (Εικονίδιο αυτόματου φλας).
- 2** Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση του φλας.  
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ [Αυτόματα], [Φλας για γέμισμ. σκιών], [Μείωση κόκκιν.ματιών], [Απενεργοπ.] και [Φακός]. Όταν κάνετε εγγραφή βίντεο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό.
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

### Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη λειτουργία αποτύπωσης.

### Υπόδειξη

- Όταν το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Φλας για γέμισμ. σκιών για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.


TP0001875587

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα

Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR μέσω της εφαρμογής Κάμερα.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Στρέψτε την κάμερα προς τον Κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το διαφημιστικό πλαίσιο που εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο.

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Ανάγνωση κωδικού QR Code]

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
3. Πατήστε τον διακόπτη [Ανάγνωση κωδικού QR Code] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση κωδικού QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και να σαρώσετε κωδικούς QR.

#### Σχετικό θέμα

- [Σάρωση κωδικών QR](#)
- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

TP0002935363


Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Βασικά χαρακτηριστικά κάμερας

Χρησιμοποιήστε βασικά χαρακτηριστικά της κάμερας που σας βοηθούν να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας


1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
2. Σαρώστε τη λίστα για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και επιλέξτε μια ρύθμιση.

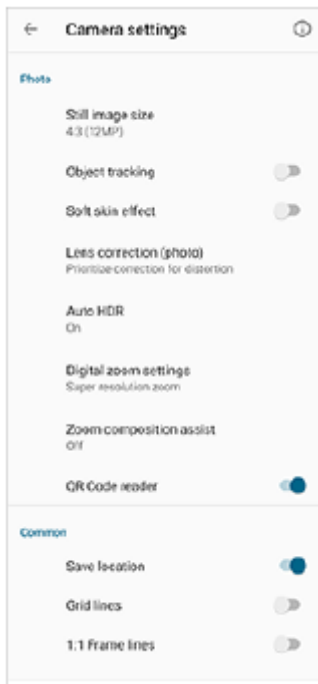

#### Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.


#### Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο εισαγωγής στα χαρακτηριστικά) για να ελέγξετε τις πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες.

### Αλλαγή του μεγέθους στατικής εικόνας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Μέγεθος ακίνητης εικόνας].
2. Επιλέξτε μια ρύθμιση.

### Για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.




#### Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ καμερών σαρώνοντας προς τα κάτω στην οθόνη της κάμερας (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή σύροντας προς τα δεξιά στην οθόνη της κάμερας (σε οριζόντιο προσανατολισμό).

## Αλλαγή φακών και ζουμ

Μπορείτε να αλλάζετε φακούς ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.


1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας.

-  (Κουμπί Υπερ-ευρυγώνιος)
-  (Κουμπί Ευρυγώνιος)
-  (Κουμπί τηλεφωτογραφίας)

2. Μεγεθύνετε την εικόνα.

- Σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).
- Πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε φακούς.
- Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Μη αυτόματα, εμφανίζεται η γραμμή ζουμ. Πατήστε επανειλημμένα το όνομα γωνίας για να αλλάξετε φακούς και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας ή χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση στην εικόνα.
- Για να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας ψηφιακή επεξεργασία που διατηρεί περισσότερο από την αρχική ποιότητα εικόνας, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις ψηφιακού ζουμ] > [Ζουμ σούπερ ανάλυσης].

### Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Σάρωση κωδικών QR με χρήση της εφαρμογής Κάμερα](#)

TP0002935359

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Προβάλλετε ή μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos μετά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

### Προβολή φωτογραφιών και βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κάμερα



Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο, όπως προσαρμόζοντας τα χρώματα ή κόβοντας φωτογραφίες.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τη μικρογραφία **(A)** για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.



2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

#### Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή  (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε. Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

### Προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν προηγουμένως ή εγγεγραμμένων βίντεο

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

- Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

TP1000436628

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72





## Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης ανάλογα με το θέμα ή τον σκοπό σας.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] και επιλέξτε μια λειτουργία αποτύπωσης.**

### Επισκόπηση των λειτουργιών αποτύπωσης




Ακολουθούν μερικές από τις κύριες λειτουργίες αποτύπωσης.

-  (Εικονίδιο Google Lens): Αναγνωρίζει το θέμα που αποτυπώνεται από την κάμερα, αναζητά για οπτικά παρόμοιες εικόνες και σχετικό περιεχόμενο στο Internet, και, έπειτα, εμφανίζει τα αποτελέσματα.
-  (Εικονίδιο αργής κίνησης): Προσθέτει ένα εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο.
-  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας): Τραβά φωτογραφίες με μη αυτόματες ρυθμίσεις κάμερας.
-  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης): Τραβά ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.

#### Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία αποτύπωσης.

### Για έξοδο από τη λειτουργία αποτύπωσης

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω). Όταν χρησιμοποιείτε το Google Lens, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) ή  (Εικονίδιο πίσω).

Στην οθόνη λήψης, το εικονίδιο της λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε τελευταία εμφανίζεται ως συντόμευση. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.

#### Σχετικό θέμα

- [Βίντεο με αργή κίνηση](#)
- [Πανοραμική λήψη](#)
- [Επισκόπηση κάμερας](#)

TP0001927109

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης για να έχετε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείτε για μια φωτογραφία. Επίσης, βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή σας σταθερή και να αποφεύγονται οι θολές φωτογραφίες.

**1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας.

**2** Πατήστε  (Εικονίδιο χρονοδιακόπτη κάμερας), και, έπειτα, επιλέξτε ώρα καθυστέρησης.

**3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Μια σειρά μπιπ επισημαίνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

TP0001875570



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Προσαρμογή των συνθηκών έκθεσης, χρώματος και φωτισμού

---

Η καλή έκθεση των φωτογραφιών σας απαιτεί τη σωστή ποσότητα φωτός. Για παράδειγμα, απαιτούνται διαφορετικές εκθέσεις όταν τραβάτε φωτογραφίες προσώπων, κινούμενων αντικειμένων ή με χαμηλό φως.

### Για να βελτιστοποιήσετε τις συνθήκες φωτισμού

- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.

---

### Σχετικό θέμα

- [Χρώμα και φωτεινότητα](#)
- [Χρονοδιακόπτης](#)
- [Λήψη φωτογραφίας με τη χρήση του φλας](#)

TP0001875519



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Χρώμα και φωτεινότητα

Η κάμερά σας προσαρμόζει αυτόματα τις τιμές για το χρώμα και τη φωτεινότητα ανιχνεύοντας τις συνθήκες φωτισμού και εκτιμώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία χρώματος, για αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε τη σωστή θερμοκρασία.

Αν προκύψουν κιτρινόχρωμες φωτογραφίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου ή μπλε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε το φλας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το χρώμα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο χρώματος και φωτεινότητας).
- 2** Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.  
Πατήστε  (Εικονίδιο ακύρωσης) για επαναφορά και κλείσιμο της ρύθμισης χρώματος.
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

TP0001875243



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Έκθεση

Για να επιτύχετε καλύτερες εκθέσεις σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό, αλλάξτε τη φωτεινότητα για φωτογραφίες και βίντεο.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Μη αυτόματα για φωτογραφίες, αλλάξτε την τιμή έκθεσης.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [EV] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης.  
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

TP0001875431

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτό το κλείστρο και εκτίθεται στο φως ο αισθητήρας της κάμερας.

Η γρήγορη ταχύτητα κλείστρου βοηθά να παγώσει η κίνηση, ενώ η αργή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να δημιουργήσει ένα εφέ που ονομάζεται «θόλωμα κίνησης», όπου τα κινούμενα αντικείμενα φαίνονται θολά κατά μήκος της γραμμής κίνησής τους.

Η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται αυτόματα, αλλά μπορείτε να την ορίσετε και μη αυτόματα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε [SS] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.  
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

### Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

TP0001875201

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



## ISO

Το ISO προσδιορίζει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Ένας χαμηλός αριθμός ISO σημαίνει χαμηλότερη ευαισθησία και ένας υψηλός αριθμός ISO σημαίνει υψηλότερη ευαισθησία. Η υψηλότερη ευαισθησία μπορεί να προσθέσει θόλωμα στις φωτογραφίες σας.

Μια υψηλότερη τιμή ISO χρησιμοποιείται όταν τραβάτε φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων ή όταν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς το φλας.

Αν υπάρχει πολύ φως, χρησιμοποιείται η χαμηλότερη ρύθμιση ISO για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας εικόνας.

Το ISO προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε το στοιχείο [ISO] και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή ISO.  
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

### Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.


TP0001875364

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)

Όταν η λειτουργία [Αυτόματο HDR] είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αποφύγετε την υπερέκθεση και την υποέκθεση εντοπίζοντας την αντίθεση κατά τη λήψη.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας.
- 2 Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Αυτόματο HDR] > [Ενεργοποίηση].
- 3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

### Υπόδειξη

- Στη λειτουργία Μη αυτόματα, πατήστε  (Εικονίδιο HDR) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Αυτόματο HDR].


TP0001875542

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Οπίσθιος φωτισμός βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με τη βέλτιστη έκθεση, ακόμη και σε καταστάσεις με οπίσθιο φωτισμό.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3 Πατήστε [Οπίσθιος φωτισμός βίντεο] > [Ενεργοποίηση].
- 4 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.

TP1000752439




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72






## Ισορροπία λευκού

Η ισορροπία λευκού προσαρμόζει την ισορροπία χρωμάτων των συνθηκών περιβαλλοντικού φωτός.

Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Στη λειτουργία Μη αυτόματα, μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού μη αυτόματα.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).**
- 2 **Πατήστε [WB] και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες συνθήκες φωτισμού, για παράδειγμα  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού συννεφιάς).**  
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 3 **Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.**

## Ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού

-  (Εικονίδιο αυτόματης ισορροπίας λευκού): Προσαρμόστε αυτόματα την ισορροπία χρωμάτων
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού συννεφιάς): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συννεφιασμένο ουρανό
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού με φως ημέρας): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες ηλιοφάνειας σε εξωτερικό χώρο
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού φθορισμού): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για φωτισμό φθορισμού
-  (Εικονίδιο ισορροπίας λευκού πυράκτωσης): Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες θερμού φωτισμού, όπως υπό το φως λαμπτήρων φωτισμού

TP0001875270



Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Φωτομέτρηση

Η φωτομέτρηση έκθεσης μετρά την ποσότητα φωτός που πέφτει σε ένα αντικείμενο, για να βελτιστοποιηθεί η έκθεση.

Η φωτομέτρηση έκθεσης προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα την έκθεση στη λειτουργία Μη αυτόματα, για παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο μέρος της φωτογραφίας.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Φωτομέτρηση] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή έκθεσης.
- 3** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4** Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

### Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

## Ρυθμίσεις φωτομέτρησης

- **Πρόσωπο:** Μετρά το φως σε ένα πρόσωπο και προσαρμόζει την έκθεση, έτσι ώστε το πρόσωπο να μην είναι ούτε πολύ σκοτεινό ούτε πολύ φωτεινό
- **Κεντρική:** Προσδιορίζει το κέντρο της εικόνας και ρυθμίζει την έκθεση με βάση τη φωτεινότητα του αντικειμένου
- **Σημειακή:** Προσαρμόζει την έκθεση για ένα πολύ μικρό μέρος του αντικειμένου
- **Μέση:** Μετράει τη μέση φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης


TP0001875516

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ρύθμιση της σωστής εστίασης

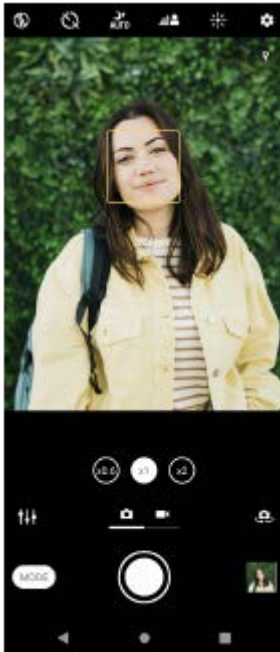


Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση και ανιχνεύει πρόσωπα.



### Εστίαση αυτόματα

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε την περιοχή όπου θέλετε να εστιάσετε. Εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ορισμού εστίασης) και η κάμερα εστιάζει στην περιοχή που έχει πατηθεί.  
Για να αλλάξετε την περιοχή εστίασης, πατήστε την οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

### Ρύθμιση της απόστασης εστίασης



1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ορισμού εστίασης).
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την απόσταση εστίασης.  
Για απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων, πατήστε  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

#### Σημείωση

- Η ρύθμιση απόστασης εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.

### Ρύθμιση της εστίασης με άγγιγμα του εικονοσκόπιου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσετε αν το αγγίξετε στο εικονοσκόπιο. Υπάρχουν αρκετές επιλογές που προσαρμόζει αυτόματα η κάμερα όταν αγγίζετε το εικονοσκόπιο.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο μη αυτόματης λειτουργίας).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Αγγίξτε για προσαρμογή] κι, έπειτα, επιλέξτε [Εστίαση μόνο] ή [Εστίαση και φωτεινότητα].
  - Εστίαση μόνο: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση.
  - Εστίαση και φωτεινότητα: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

TP0002935374

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε εστίαση υποδεικνύονται με ένα χρωματιστό πλαίσιο. Όταν εμφανίζονται πολλαπλά πλαίσια, μπορείτε να επιλέξετε το πρόσωπο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε πατώντας το πλαίσιο.



### Υπόδειξη

- Τοποθετήστε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να αποτρέψετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.

TP0001875650


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος

---

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με πιο απαλές αποχρώσεις του δέρματος.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Εφέ απαλού δέρματος] για να ενεργοποιήσετε το εφέ.
- 3** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.



TP0002396143

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αύξηση ευκρίνειας προσώπων

Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με αυξημένη ευκρίνεια προσώπων αν κάνετε τα χαρακτηριστικά των προσώπων πιο καθαρά. Το εφέ [Αύξηση οξύτητας προσώπων] είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε τον διακόπτη [Αύξηση οξύτητας προσώπων] για να ενεργοποιήσετε το εφέ.
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.



TP1000752440

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λήψη selfie

Μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και φωτογραφίστε τον εαυτό σας. Για να αποφύγετε τις θολές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τοποθετήστε τη συσκευή σας σε συμπαγή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να διατηρήσετε τη συσκευή σταθερή.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας ή βίντεο για τη selfie σας.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο χρονοδιακόπτη κάμερας), αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- 4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια selfie.



TP0001875388

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου

Χρησιμοποιήστε το Χειροκίνητο κλείστρο για να βγάλετε αυτόματα μια φωτογραφία για ορισμένη χρονική περίοδο αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας. Το χαρακτηριστικό Χειροκίνητο κλείστρο είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε [Αυτόματη λήψη] > [Χειροκίνητο κλείστρο].
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5** Περιστρέψτε την παλάμη σας με τα δάχτυλά σας στραμμένα ευθεία επάνω προς την κάμερα.  
Αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας και έχει παρέλθει κάποια χρονική περίοδος, λαμβάνεται μια selfie.

### Υπόδειξη

- Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.

TP0001875287




Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Παρακολούθηση αντικειμένου

Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο. Ένα κίτρινο πλαίσιο υποδεικνύει πρόσωπα ή κινούμενα αντικείμενα που βρίσκονται σε εστίαση.

- 1 Όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Ανίχνευση αντικειμένου] για ενεργοποίηση.
- 3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4 Επιλέξτε ένα αντικείμενο παρακολούθησης αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

### Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα [Ανίχνευση αντικειμένου] στη λειτουργία Μη αυτόματα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Αγγίξτε για προσαρμογή] > [Ανίχνευση αντικειμένου].


TP0001875343

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εγγραφή σταθερού βίντεο

Όταν εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σταθεροποίηση βίντεο για να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3 Πατήστε τον διακόπτη [Σταθεροποίηση βίντεο] για να αντισταθμίσετε την κίνηση της κάμερας.
- 4 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.


TP0001875487

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Νυχτερινή λειτουργία

Μπορείτε να τραβήξετε καθαρές φωτογραφίες τη νύχτα ή σε σκοτεινές συνθήκες.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας.**
- 2 **Πατήστε  (Εικονίδιο νυχτερινής λήψης) και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί κλείστρου.**  
Κρατήστε την κάμερα ακίνητη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης.

### Υπόδειξη

- Όταν η λειτουργία [Νυχτερινή λειτουργία] είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο γίνεται κίτρινο.

### Ρυθμίσεις νυχτερινής λήψης

- **Αυτόματα:** Η κάμερα εκτιμά αυτόματα την κατάσταση και προσαρμόζει εάν θα ενεργοποιήσει ή θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία [Νυχτερινή λειτουργία].
- **Ενεργοποίηση:** Πάντα ενεργοποιεί τη λειτουργία [Νυχτερινή λειτουργία].
- **Απενεργοπ.:** Απενεργοποιεί τη λειτουργία [Νυχτερινή λειτουργία].


TP0002935375

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εφέ Μποκέ

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο μιας φωτογραφίας για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο Μποκέ).
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό για προσαρμογή.
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

### Σημείωση

- Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ.

### Υπόδειξη

- Αν πλησιάσετε πολύ ή απομακρυνθείτε πολύ από ένα αντικείμενο ενώ χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. Αν συμβεί αυτό, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου για να τραβήξετε τη φωτογραφία με εφέ Μποκέ.

TP0002284178

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



## Βίντεο με αργή κίνηση


Η λειτουργία βίντεο Αργή κίνηση προσθέτει δυνατά εφέ στα βίντεό σας. Το εφέ Αργή κίνηση προστίθεται μετά από την εγγραφή ενός βίντεο με κανονική ταχύτητα.

### Σημείωση




- Όταν εγγράφετε βίντεο με αργή κίνηση, απαιτούνται καλές συνθήκες φωτισμού.

## Προσθήκη εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο

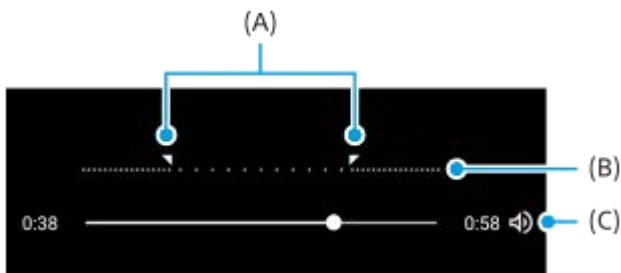1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο αργής κίνησης).
2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
3. Πατήστε  (Κουμπί διακοπής) για να διακόψετε την εγγραφή.
4. Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.
5. Σύρετε τις λαβές στη γραμμή χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.
  - (A): Λαβές
  - (B): Λωρίδα χρόνου αργής κίνησης
  - (C): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.



## Για έξοδο από τη λειτουργία αποτύπωσης

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω). Όταν χρησιμοποιείτε το Google Lens, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) ή  (Εικονίδιο πίσω).

Στην οθόνη λήψης, το εικονίδιο της λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε τελευταία εμφανίζεται ως συντόμευση. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.

## Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση κάμερας](#)


TP0002935362

Smartphone




Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Πανοραμική λήψη

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πανοραμική λήψη για να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε [Λειτουργία] >  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης).
- 2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.
- 3 Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.
- 4 Πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου στη θέση όπου θέλετε να σταματήσετε.

### Για έξοδο από τη λειτουργία αποτύπωσης

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω). Όταν χρησιμοποιείτε το Google Lens, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) ή  (Εικονίδιο πίσω).

Στην οθόνη λήψης, το εικονίδιο της λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε τελευταία εμφανίζεται ως συντόμευση. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.

### Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση κάμερας](#)

TP0001875461

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ανάλυση και μνήμη

Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Ελέγχετε κατά διαστήματα την κατάσταση της μνήμης. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης για να ελευθερώσετε μνήμη.

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας την επιλογή [Αποθήκ. χώρος δεδομ.] στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

**1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

**2** Πατήστε [Μέγεθος ακίνητης εικόνας] ή [Μέγεθος βίντεο].

**3** Επιλέξτε την ανάλυση και κλείστε το μενού ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

### Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

TP0001875580

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας



Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν. Αυτό ονομάζεται προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Η επιλογή της προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας στις φωτογραφίες και τα βίντεο απαιτεί ασύρματο δίκτυο και την ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.

**1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

**2** Πατήστε τον διακόπτη [Αποθήκευση τοποθεσίας] για ενεργοποίηση.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

### Εικονίδια κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας

-  (Εικονίδιο λήψης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης αποθηκεύτηκε.
-  (Εικονίδιο μη εύρεσης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης δεν βρέθηκε.

TP0001875484




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Γραμμές πλέγματος

Με το Γραμμές πλέγματος μπορείτε να εφαρμόσετε τον «Κανόνα για το ένα τρίτο» και να τοποθετήσετε σημαντικά αντικείμενα κατά μήκος των γραμμών πλέγματος ή των διασταυρώσεων των γραμμών. Αν το θέμα σας δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο του καρέ, οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας θα είναι πιο ενδιαφέροντα.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Γραμμές πλέγματος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

TP0001875528


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Γραμμές καρέ 1:1

---

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της σύνθεσης 1:1 όταν τραβάτε φωτογραφίες για να υποστούν αργότερα επεξεργασία στην αναλογία εικόνας 1:1.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 2** Πατήστε τον διακόπτη [Γραμμές καρέ 1:1] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.


TP1000752441

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Βοήθεια σύνθεσης ζουμ

Πριν τραβήξετε φωτογραφίες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της εμφάνισης αφού έχετε κάνει μεγέθυνση. Η λειτουργία [Βοήθεια σύνθεσης ζουμ] διατίθεται μόνο για την κύρια κάμερα στη λειτουργία φωτογραφίας.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας.
- 2** Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
- 3** Πατήστε [Βοήθεια σύνθεσης ζουμ] > [Ενεργοποίηση].
- 4** Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.  
Εμφανίζονται καρτέ με αναλογίες ζουμ.
- 5** Κεντράρετε το θέμα στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε την αναλογία ζουμ για μεγέθυνση.  
Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση αν σύρετε το κουμπί γωνίας, πραγματοποιήσετε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη κάμερας ή χρησιμοποιήσετε το κουμπί έντασης ήχου.


TP1000752442

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Διάφοροι τρόποι χρήσης του κουμπιού έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).**
- 2 **Πατήστε [Χρήση κουμπιού έντασης ως] και ορίστε μια επιλογή.**  
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

### Ρυθμίσεις κουμπιού έντασης ήχου

- **Ζουμ:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **Ένταση:** Το κουμπί έντασης ήχου απενεργοποιείται για την κάμερα.
- **Κλείστρο:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου ως κουμπί κλείστρου για φωτογραφίες και βίντεο.

TP0001875497

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ήχος

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ήχος, ακούγεται από την κάμερα ένας ήχος κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή κατά την έναρξη ή τη διακοπή εγγραφής ενός βίντεο. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, η αντίστροφη μέτρηση υποδεικνύεται με μια σειρά μπιπ.

**1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

**2** Πατήστε τον διακόπτη [Ήχος] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

TP0001875507


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]. Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθέστε τα δεδομένα μουσικής σε έναν φάκελο στη συσκευή σας, όπως τον φάκελο Music.

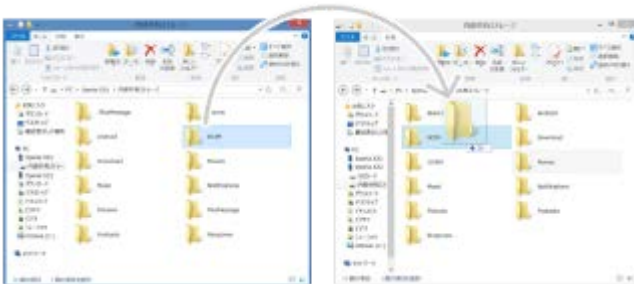

- Στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τα αρχεία πολυμέσων σας χρησιμοποιώντας το Google Drive. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

### Σημείωση

- Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

### Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

TP0001875444


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ακρόαση μουσικής


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.

### Επισκόπηση του music player

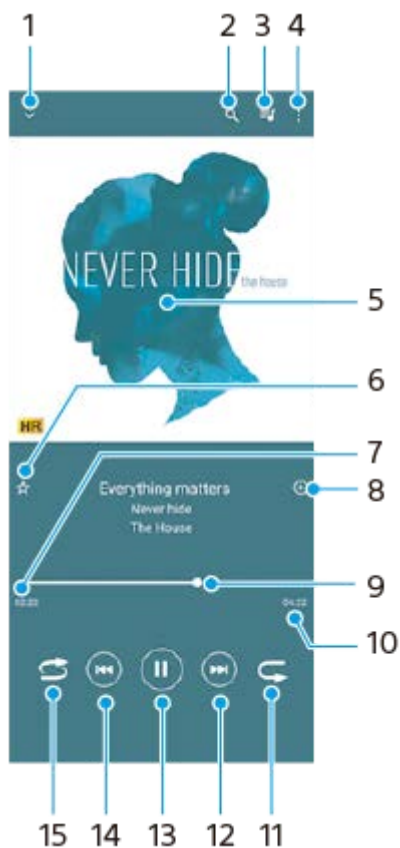

1. Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
2. Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
3. Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
4. Προβολή περισσότερων επιλογών
5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6. Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8. Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist
9. Ένδειξη προόδου – Σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
11. Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
12. Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
13. Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
14. Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού, αγγίξτε παρατεταμένα για μετάβαση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι
15. Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής

### Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

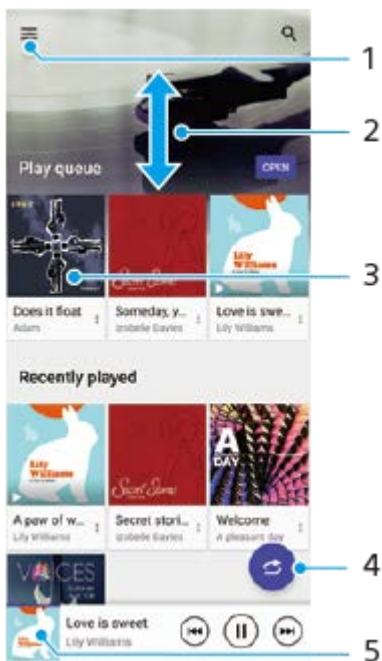

1. Άνοιγμα του μενού Μουσική
2. Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
3. Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
4. Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
5. Μεταβείτε στην οθόνη του music player

### Σημείωση

- Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

### Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001875494

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



## Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

### Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε [Επεξεργ. πληροφορ. μουσικής].
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) > [Ορισμός εικόνας].
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ].

### Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης) για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.  
Η εφαρμογή Μουσική εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.  
Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή Μουσική, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση Μουσική. Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή  (Εικονίδιο μουσικής).

### Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)

TP0002935361

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υποστήριξης για να βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή και το λογισμικό. Μπορείτε να διαβάσετε θέματα υποστήριξης ή να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος συσκευής.

### Σημείωση

- Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας υποστήριξης στο μενού «Επικοινωνήστε μαζί μας», ακόμα και χωρίς σύνδεση δικτύου.

### 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο υποστήριξης).

### Υπόδειξη

- Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.

TP0001875621


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Μενού Ρυθμίσεις


Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή και, στη συνέχεια, βρείτε το [Ρυθμίσεις].

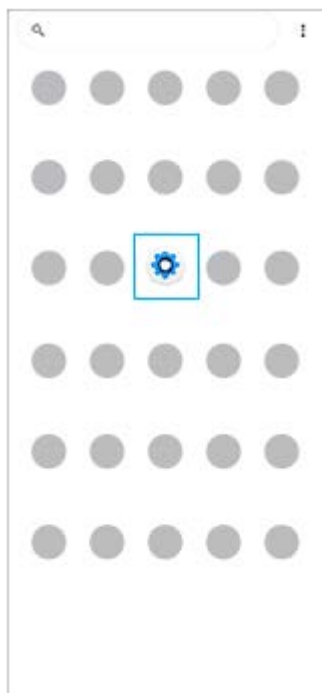


- 2 Πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό μενού.

Αν δεν είστε βέβαιοι για το μενού που θα επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αν εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο [Αναζήτηση στις ρυθμίσεις].

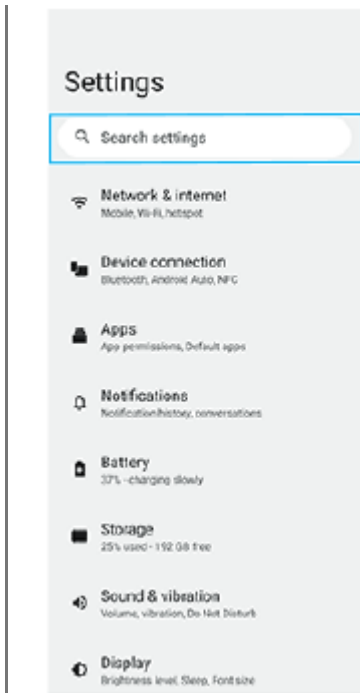


## Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

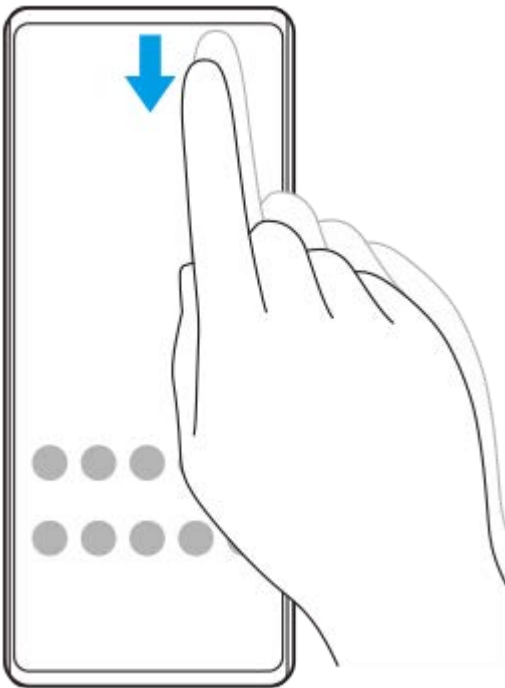


1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

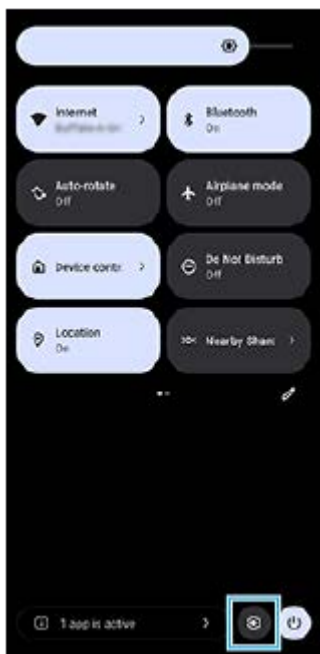

2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).



## Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].
- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].
- Αν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του μενού, βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) >  (Εικονίδιο μενού συστήματος). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο  (Εικονίδιο πληκτρολογίου) και, στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.

## Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ήχοι και τόνοι
- Ρυθμίσεις προβολής
- Ημερομηνία και ώρα
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

TP0001875407

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ένταση ήχου και δόνηση

Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί έντασης ήχου είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου για το κουδούνισμα, τα πολυμέσα, το ξυπνητήρι και τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.

### Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.


### Υπόδειξη

- Μπορείτε να κάνετε σίγαση στη συσκευή σας με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε] κάνοντας σίγαση ήχου και σταματώντας τις δονήσεις.

## Αλλαγή της έντασης ήχου

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου για να αλλάξετε την ένταση ήχου των πολυμέσων. Εμφανίζεται το ρυθμιστικό έντασης ήχου πολυμέσων και αλλάζει η ένταση ήχου πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου πολυμέσων αν σύρετε το ρυθμιστικό.
2. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου εντός κλήσης, κουδούνισματος και ειδοποιήσεων ή του ξυπνητηριού, πατήστε **...** (Εικονίδιο περισσότερων). Χρησιμοποιήστε κάθε ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε το κουμπί [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] για να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις ήχου και δόνησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας [Μην ενοχλείτε].

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης του ήχου.
2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Εικονίδιο δόνησης).

## Ενεργοποίηση ήχου με δόνηση

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Δόνηση και απτική λειτουργία] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση δόνησης και απτικής λειτουργίας] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
2. Πατήστε κάθε διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση για ήχο κλήσης, ειδοποιήσεις και ξυπνητήρι. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διαδραστική απτική επικοινωνία.

## Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία \[Μην ενοχλείτε\]](#)



Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ήχοι και τόνοι

### Ρύθμιση του ήχου κλήσης


Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε SIM. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε ως ήχο κλήσης.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση].
2. Επιλέξτε [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2].

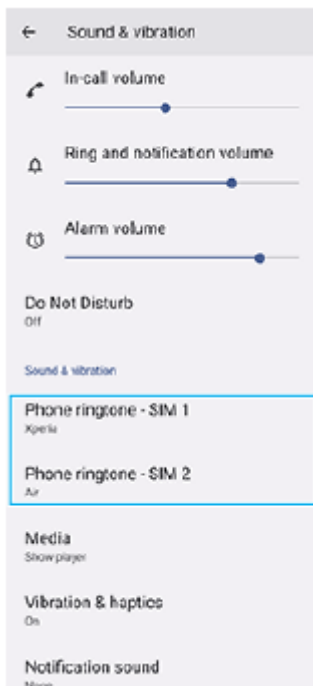

3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.  
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ήχο κλήσης].



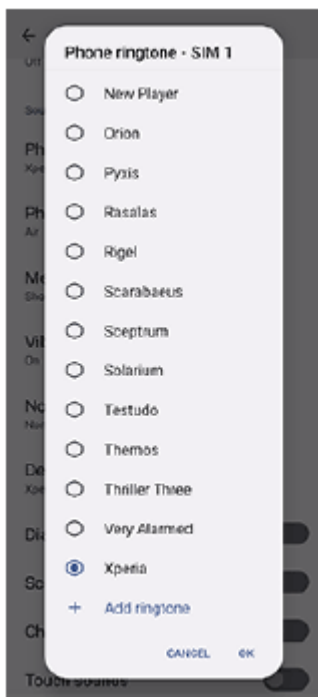

4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

## Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ήχος ειδοποίησης].
2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.  
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ειδοποίησης].
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

### Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και των ειδοποιήσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να δονείται μόνο, επιλέξτε [Κανένας] από τη λίστα.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλους ήχους και τόνους, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] και, στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους ήχους και τόνους.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0002935370





H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε]

Μπορείτε να κάνετε σίγαση στη συσκευή σας με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε] αν κάνετε σίγαση ήχου, διακοπή δονήσεων και αποκλεισμό οπτικών ενοχλήσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τι θα αποκλείσετε και τι θα επιτρέψετε.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε") και, στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  - Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα γρήγορες ρυθμίσεις, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε  (Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε") στο επάνω μέρος της οθόνης.
  - Για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, αγγίξτε παρατεταμένα το  (Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε").

### Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε] και να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις στο μενού Ρυθμίσεις. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Μην ενοχλείτε].

### Σχετικό θέμα

- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις
- Μενού Ρυθμίσεις

TP1001272726

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ρυθμίσεις προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.

**1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή].**

**2 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.**

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε τις επιλογές για προσαρμογή.

## Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

- **Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας:** Προσαρμόστε την ποιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που εμφανίζονται στη συσκευή σας.
- **Ισορροπία λευκού:** Πατήστε τον διακόπτη [Ρύθμιση μη αυτόματα] για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές στη ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Προσαρμοστική φωτεινότητα] για να βελτιστοποιείται αυτόματα η φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.
- **Σκούρο θέμα:** Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.
- **Αναστολή λειτουργίας:** Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν γυρνάτε τη συσκευή ή ρυθμίστε την ώστε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.
- **Λειτουργία ενός χεριού:** Ρυθμίστε για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενός χεριού.
- **Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού:** Ρυθμίστε για να διατηρείτε την οθόνη ενεργή για όσο διάστημα κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας.
- **Νυχτερινός φωτισμός:** Το [Νυχτερινός φωτισμός] αλλάζει το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να προβάλετε την οθόνη σε πιο σκοτεινή ρύθμιση και, επίσης, είναι πιο εύκολο να κοιμηθείτε.
- **Αποτροπή τυχαιών χειρισμών με ανενεργή οθόνη:** Μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας κατά λάθος, ενώ αυτή βρίσκεται σε μια τσέπη ή τσάντα.

### Σημείωση

- Αποφύγετε να εμφανίζετε πολύ φωτεινές ή στατικές εικόνες για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραμονή ειδώλου ή χρωματισμού στην οθόνη.

- Αρχική οθόνη
- Μενού Ρυθμίσεις

TP0001875289

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## Ρύθμιση επιλογών Side sense

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

- Αν θα εμφανίζεται η γραμμή Side sense σε μία ή και στις δύο πλευρές της οθόνης σας
- Ενέργειες οθόνης για χειρονομίες

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense].
- 2** Για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές Side sense, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στο κάτω τμήμα της οθόνης.

### Υπόδειξη

- Για να εκχωρήσετε μια ενέργεια οθόνης, όπως τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, σε μια χειρονομία, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειτ. κινήσεων], επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω] κι, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.
- Μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή Side sense αν πατήσετε τον διακόπτη [Χρήση της γραμμής Side sense]. Ακόμα και όταν η γραμμή Side sense είναι κρυμμένη, μπορείτε να εμφανίσετε το μενού Side sense αν πατήσετε  (Κουμπί διαχείρισης παραθύρων) στην Αρχική οθόνη.

### Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Χρήση του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001927128

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

### Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.

### Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875591

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

**1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία & ώρα].**

**2 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.**

- Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ημερομ. και ώρα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματος ορισμός ζώνης ώρας] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χρησιμοποιώντας την τοποθεσία σας, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση τοποθεσίας για ορισμό ζώνης ώρας] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ξυπνητήρι](#)
- [Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

TP0002396158

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Φροντίδα μπαταρίας

Η "Φροντίδα μπαταρίας" αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η συσκευή σας φορτίζεται με κανονική ταχύτητα έως ότου φορτιστεί κατά 90% και, στη συνέχεια, η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται, έτσι ώστε η μπαταρία σας να φτάσει στο 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τους χρόνους εκκίνησης και λήξης της περιόδου φόρτισης. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία να φορτίζεται πάντα μόνο έως 80% ή 90%.

### Σημείωση

- Η εφαρμογή "Φροντίδα μπαταρίας" θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης, μόνο εφόσον εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας 4 ωρών τουλάχιστον σε διάστημα αρκετών ημερών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φροντίδα μπαταρίας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.  
Επιλέγεται [Αυτόματα] ως προεπιλογή.

### Υπόδειξη

- Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875310



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λειτουργία STAMINA

Η Λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας Σκούρο θέμα.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση λειτουργ. STAMINA] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Υπόδειξη

- Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη Λειτουργία STAMINA, αλλάξτε τη ρύθμιση [Χρήση της μπαταρίας] κάθε εφαρμογής σε [Απεριόριστη]. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές], επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εξαιρέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Μπαταρία] > [Απεριόριστη].

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0002396132

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Φροντίδα μπαταρίας" για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Η συσκευή σας περιορίζει τη χρήση ενέργειας μπαταρίας στο παρασκήνιο από εφαρμογές. Η ρύθμιση καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε εφαρμογή. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές], επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας τη χρήση μπαταρίας στο παρασκήνιο θέλετε να περιορίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Μπαταρία] > [Περιορισμένη].

### Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, Wi-Fi, και τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν δεν χρειάζεστε αυτές τις δυνατότητες.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το τοπικό δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τα email, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποίησης για μια εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή.
- Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

### Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μπαταρίας σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] για να δείτε το εκτιμώμενο ποσοστό ενέργειας μπαταρίας και τον χρόνο μπαταρίας που απομένει.
2. Πατήστε [Χρήση της μπαταρίας] για να προβάλετε μια λίστα εφαρμογών και δυνατοτήτων που έχουν καταναλώσει ενέργεια μπαταρίας.

### Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της συσκευής σας
- Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές
- Φροντίδα μπαταρίας
- Ρυθμίσεις προβολής
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
- 2** Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή [Μπαταρία].

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875441

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio

Με το 360 Reality Audio, η μουσική σας περιβάλλει και σας βυθίζει καθώς ακούγονται διαφορετικοί ήχοι από σημεία γύρω από το κεφάλι σας. Με ακουστικά πιστοποιημένα για 360 Reality Audio, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας αναλύοντας το ιδιαίτερο σχήμα του αυτιού σας και να απολαύσετε την απόλυτη, συναρπαστική μουσική εμπειρία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε [360 Reality Audio] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724329

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Surround

Η χρήση του 360 Surround κάνει την αναπαραγωγή όλων των πηγών στερεοφωνικού ήχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών streaming, να ακούγονται σαν χωρικός ήχος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να απολαμβάνετε τα εφέ που παράγονται από τη λειτουργία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [360 Surround] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 3 Πατήστε [360 Surround] για να επιλέξετε λειτουργία.

### Σημείωση

- Η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι συμβατή με το 360 Surround.
- Η ποιότητα ήχου της αρχικής πηγής ήχου ενδέχεται να έχει προτεραιότητα σε ότι έχει να κάνει με τα εφέ που παράγονται από το 360 Surround, ανάλογα με το περιεχόμενο.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431506

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE Ultimate)

Η λειτουργία DSEE Ultimate αναβαθμίζει τη συμπιεσμένη μουσική με ακρίβεια με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

**1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].

**2** Πατήστε τον διακόπτη [DSEE Ultimate] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)

TP0003028327

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο:

- Απάντηση: φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
- Απόρριψη: ανακινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποίηση κουδουνίσματος: τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.

**1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων].

**2** Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


TP0001927149



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

### Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].

### Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875535

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

### Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

### Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


TP0001875309

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στο Google Play, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Google Play).**
- 2 Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.**
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.**

### Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

TP0001875410

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

### Επανεκκίνηση της συσκευής σας

#### Σημείωση

- Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Επανεκκίνηση].  
Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

### Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.
2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
  - Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα κουμπιά σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
  - Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα κουμπιά. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

#### Υπόδειξη

- Αν η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, εάν γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής, ενδέχεται να επιλυθεί το πρόβλημα.

### Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

#### Σημείωση

- Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
- Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Επιλογές επαναφοράς].
2. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

#### Υπόδειξη

- Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

---

#### Σχετικό θέμα

- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0002935376

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia, αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

### Σημείωση

- Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

- 1** Εάν το Xperia Companion δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να το κατεβάσετε.
- 2** Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιδιόρθωση λογισμικού] στην κύρια οθόνη.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

### Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

TP0001875354

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής στην περίπτωση που η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
- 2 Πατήστε τον αριθμό των εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
- 3 Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επαναφορά εφαρμογών].

### Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου] > [Διαγραφή].

### Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή προσωρινής μνήμης].

### Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλεγμένων προτιμήσεων].

#### Σημείωση

- Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της κρυφής μνήμης ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875342

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Κλείστε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κατεβάσει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD ή μια υπηρεσία Google.

### Σημείωση

- Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα SD, ίσως χρειάζεται να μορφοποιήσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα SD χωριστά.

## Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].

### Σχετικό θέμα

- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875245





Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Αν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Διαγράψτε αρχεία και καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε για να ελευθερώσετε χώρο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].
- 2 Πατήστε [Απελευθερώστε χώρο].
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα "Περιήγηση".
- 4 Διαγράψτε φακέλους ή αρχεία ή καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών.
  - Για να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία, επιλέξτε τον φάκελο εσωτερικής αποθήκευσης, επιλέξτε έναν φάκελο ή αρχείο για διαγραφή, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων), και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον.
  - Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, επιλέξτε τον φάκελο εφαρμογών, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάστασή της.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

TP0002733993

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναγκαστική διακοπή] > [OK].

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)


TP0001875622

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] και, στη συνέχεια, πατήστε [Αυτή η συσκευή] για να επιλέξετε το όνομα της κάρτας μνήμης σας.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Διαμόρφωση] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

### Σημείωση

- Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875418

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις Internet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Για να ορίσετε επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια SIM αν χρησιμοποιείτε δύο SIM.
- Η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί να συνδέεται αυτόματα στο Internet όταν εκκινείτε μια εφαρμογή που χρειάζεται σύνδεση στο Internet. (Η ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον διαχειριστή δικτύου σας.)  
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αυτόματα ή αν σας έχει δώσει οδηγίες να το κάνετε αυτό ο διαχειριστής δικτύου σας, ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης που υποδεικνύεται από τον διαχειριστή δικτύου σας για να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Internet.
- Για να ρυθμίσετε, να ελέγξετε ή να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM], επιλέξτε μια SIM αν χρησιμοποιείτε δύο SIM και, στη συνέχεια, πατήστε [Ονόματα σημείου πρόσβασης]. Αν αλλάξετε μια ρύθμιση κατά λάθος, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875463

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi:

- Να μετακινήσετε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
- Να απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
- Να μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.

### Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)

TP0002935360

## Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

### Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων].
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].  
Αν χρησιμοποιείτε δύο SIM, επιλέξτε μια SIM.
3. Πατήστε [Προειδοπ. και όριο δεδομένων].
4. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
  - Για να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός προειδοπ. δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Προειδοποίηση δεδομένων] για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
  - Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός ορίου δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Όριο δεδομένων] για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Στην ενότητα [Προειδοπ. και όριο δεδομένων], πατήστε [Κύκλος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφ.] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία επαναφοράς.

### Σημείωση

- Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

### Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο].
2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
  - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε [Κάρτες SIM] > [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].  
Αν χρησιμοποιείτε δύο SIM, επιλέξτε μια SIM και, στη συνέχεια, πατήστε [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
  - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε [Διαδίκτυο] > [Χρήση δεδομένων εκτός εταιρείας κινητής τηλεφωνίας].

## Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Δεδ. κιν. τηλ. & Wi-Fi].
3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

### Σημείωση

- Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

---

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0002935373

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στέλνετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth ή για να συνδέετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, χωρίς να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Bluetooth].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

### Σημείωση

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Για να εξασφαλίσετε επικοινωνίες Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας συμβατή με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις, κλπ. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους ασφαλείας κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
- Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

### Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth
- Μενού Ρυθμίσεις
- Ονοματοδοσία της συσκευής σας
- Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth
- Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

TP0001875536



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στις άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ώστε να είναι ορατή.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής] > [Όνομα συσκευής].
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Πατήστε [Μετονομασία].

### Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875630

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση της συσκευής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή τη ζεύξη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έχει ενεργή τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

### 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].


Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

### 2 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη.

## Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Αποθηκευμένες συσκευές], πατήστε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

## Για κατάργηση της ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Αποθηκευμένες συσκευές], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

### Σημείωση

- Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν ζεύξη και σύνδεση με την άλλη συσκευή.

## Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

TP0001875504

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1** Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2** Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης).
- 3** Επιλέξτε [Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.  
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth αν σας ζητηθεί.
- 4** Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
- 5** Στη συσκευή σας, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.
- 6** Στη συσκευή λήψης, αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο.

### Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

TP0001875599

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.**
- 2 Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.**
- 3 Πατήστε [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.**  
Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 4 Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.**  
Τα αρχεία που λάβατε χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth αποθηκεύονται στον φάκελο Λήψεις της εφαρμογής Files.

### Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

TP0001875199

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## NFC (Near Field Communication)

Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια ενός εκατοστού, συνεπώς οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται η μία κοντά στην άλλη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται τα σήματα N. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές.

### Σημείωση

- Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

## Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση NFC] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή τη λειτουργία Bluetooth και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

## Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875481

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορα αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC] > [Ανεπαφικές πληρωμές].**  
Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
- 3 Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε.**  
Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

### Σημείωση

- Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Αν χρησιμοποιείτε δύο SIM, οι πληρωμές μέσω NFC θα υποστηρίζονται μόνο όταν τοποθετήσετε μια SIM με δυνατότητα NFC στη θέση SIM1 του δίσκου.

### Σχετικό θέμα

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875249

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Αν η τηλεόρασή σας ή άλλη μεγάλη οθόνη υποστηρίζει κατοπτρισμό, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην τηλεόραση ή στην οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

### Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct<sup>®</sup> δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 3.** Πατήστε [ENAPΞH].
- 4.** Πατήστε [OK] και επιλέξτε μια συσκευή.



### Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- 1.** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 2.** Πατήστε [Αποσύνδεση] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

#### Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, η ποιότητα εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσοτέρων) και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποσύνδεση] > [OK].
- Πατήστε  (Εικονίδιο περισσοτέρων) για περισσότερες επιλογές.

### Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast, όπως το YouTube.

Πατήστε το κουμπί Cast στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τηλεόρασή σας για να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι

συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ενσωματωμένη βοήθεια Chromecast στη διεύθυνση [support.google.com/](https://support.google.com/).

### Υπόδειξη

- Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στην εφαρμογή στην τηλεόραση με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

---

### Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1000431554

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις USB ανάλογα με τον υπολογιστή ή τη συσκευή USB που συνδέεται στη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συσκευές USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.



- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στη συσκευή USB με ένα καλώδιο USB.
- 2 Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, και, έπειτα, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
- 3 Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις USB βρίσκοντας και πατώντας το [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [USB].

### Προτιμήσεις USB

- **Έλεγχος USB από:** Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
- **Χρήση USB για:** Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
  - **Μεταφορά αρχείων:** Διαχειριστείτε αρχεία ή ενημερώστε το λογισμικό συσκευής. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
  - **Σύνδεση με USB:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
  - **MIDI:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.

- **Χωρίς μεταφορά αρχείων:** Απλώς φορτίστε τη συσκευή σας όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτή η συσκευή]. Όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Συνδεδεμένη συσκευή], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως παροχή ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Επιλογές μεταφοράς αρχείων**
  - **Μετατροπή βίντεο σε AVC:** Τα βίντεο μετατρέπονται σε AVC και μεταφέρονται στη συνδεδεμένη συσκευή.

### Σημείωση

- Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB.

TP0001875488

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] και, στη συνέχεια, πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- [Κλείδωμα οθόνης]: Ορίστε μια μέθοδο ασφάλειας για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας.
- [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος]: Καταχωρήστε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών.
- [Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας] > [Κλείδωμα κάρτας SIM]: Ρυθμίστε για να εισάγετε PIN όταν χρησιμοποιείτε SIM στη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.

### Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε δακτυλικά αποτυπώματα για την προστασία της συσκευής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Πιέστε για ξεκλείδωμα με δαχτυλικό αποτύπωμα] για να αποτρέψετε το ξεκλείδωμα της συσκευής σας κατά λάθος. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Πιέστε για ξεκλείδωμα με δαχτυλικό αποτύπωμα] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η συσκευή θα ανιχνεύσει το δακτυλικό αποτύπωμά σας και θα ξεκλειδώσει μόνο όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατημένο.

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

TP0001875452



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ή δύο μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι ονομάζονται IMEI ή αναγνωριστικό προϊόντος. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Ενδέχεται να το χρειαστείτε, αν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

### Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο τηλεφώνου).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο πληκτρολογίου κλήσης).
3. Εισαγάγετε \*#06# στο πληκτρολόγιο κλήσης. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

### Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

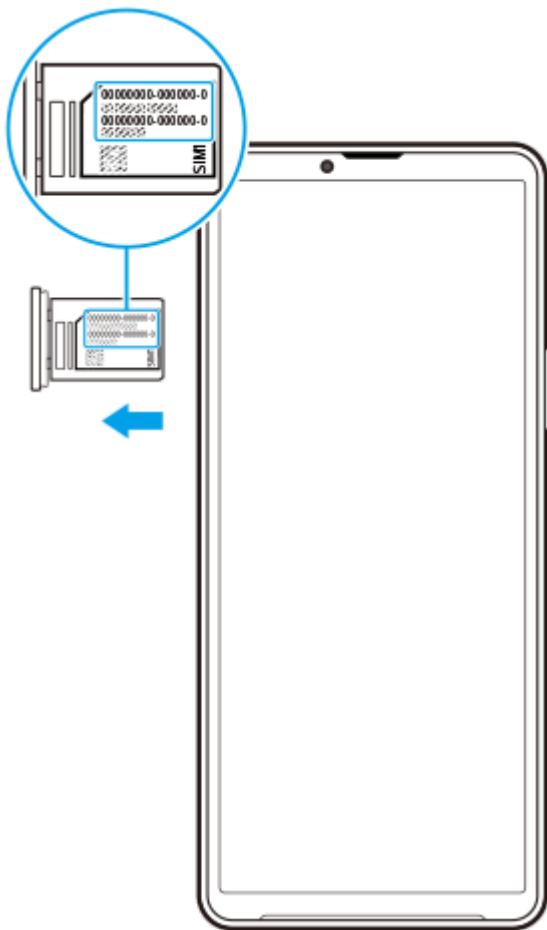

1. Σύρετε τον δίσκο προς τα έξω. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.

TP0002935379

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

---

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία web εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας, η οποία ονομάζεται "Εύρεση συσκευής". Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, από προεπιλογή θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία "Εύρεση συσκευής". Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εύρεση συσκευής" για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να σβήσετε το περιεχόμενό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ένδειξη [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP0001875492

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας Xperia 10 V για την έκδοση λογισμικού Android 13. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση σε συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλα χαρακτηριστικά εφαρμογών της Google), βλέπε [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.
- Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως δείγματα εικόνων σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας είναι μόνο για απεικονιστικούς σκοπούς και δεν τραβήχτηκαν από την πραγματική συσκευή.

## Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο [Αριθμός έκδοσης]. Ο τρέχων αριθμός μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

### Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε ορισμένες χώρες/περιοχές ούτε από ορισμένα δίκτυα ή παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες/περιοχές και τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

### Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP0001875546

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Προσβασιμότητα

---

### Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Το Android παρέχει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας όπως [TalkBack], [Μέγεθος οθόνης και κείμενο] ([Μέγεθος γραμματοσειράς]), [Χρώμα και κίνηση] ([Διόρθωση χρωμάτων], [Σκούρο θέμα]), [Επιπλέον μείωση φωτεινότητας], [Μεγιστοποίηση] και άλλες.

Μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στην περιοχή [Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα].

Επισκεφτείτε τη "Βοήθεια Προσβασιμότητα Android" στη διεύθυνση [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) για περισσότερες πληροφορίες.

---

### Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1000431555

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης

Η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με βαθμούς προστασίας IPX5/IPX8 και IP6X. Ωστόσο, να θυμάστε: όλες οι θύρες USB και τα βύσματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση και τα συνδεδεμένα καλύμματα θα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Η συσκευή σας διαθέτει υποδοχή δίσκου nano SIM/κάρτας μνήμης με προσαρτημένο κάλυμμα. Δεν πρέπει να βάζετε τη συσκευή εντελώς κάτω από νερό ή να την εκθέτετε σε θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό ή υγρά, όπως π.χ. ποτά. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη ζημιά ή τα ελαττώματα που προκαλούνται από την κατάχρηση ή τη χρήση της συσκευής σας, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Sony. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις ενότητες [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] στη συσκευή σας.

### Για να κλείσετε καλύμματα που έχουν προσαρτηθεί

1. Πιέστε τις επισημασμένες θέσεις όπως απεικονίζεται και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του καλύμματος και της συσκευής σας.

(A): Κάλυμμα

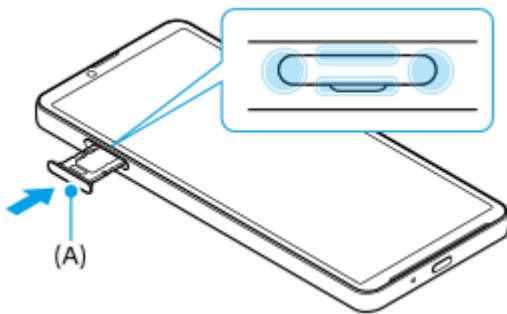


### Για να στεγνώσετε τη συσκευή σας

1. Χρησιμοποιώντας ένα πανί από μικροΐνες, σκουπίστε τυχόν περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή σας.




2. Με τη συσκευή σταθερά κρατημένη και τη θύρα USB στραμμένη προς τα κάτω, ανακινήστε τη συσκευή δυνατά τουλάχιστον 20 φορές. Αλλάξτε τον προσανατολισμό και ανακινήστε ξανά τη συσκευή 20 φορές.



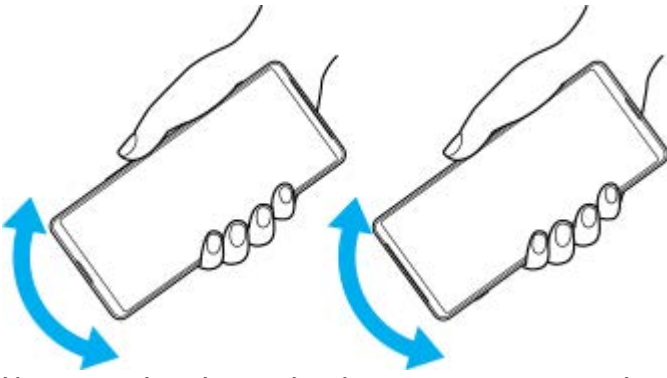

3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει. Σκουπίστε τα κουμπιά, τις θύρες και τα εξαρτήματα της συσκευής σας, όπως ηχεία, μικρόφωνα, αισθητήρες, κάμερες κ.λπ., όπως φαίνεται στην εικόνα.

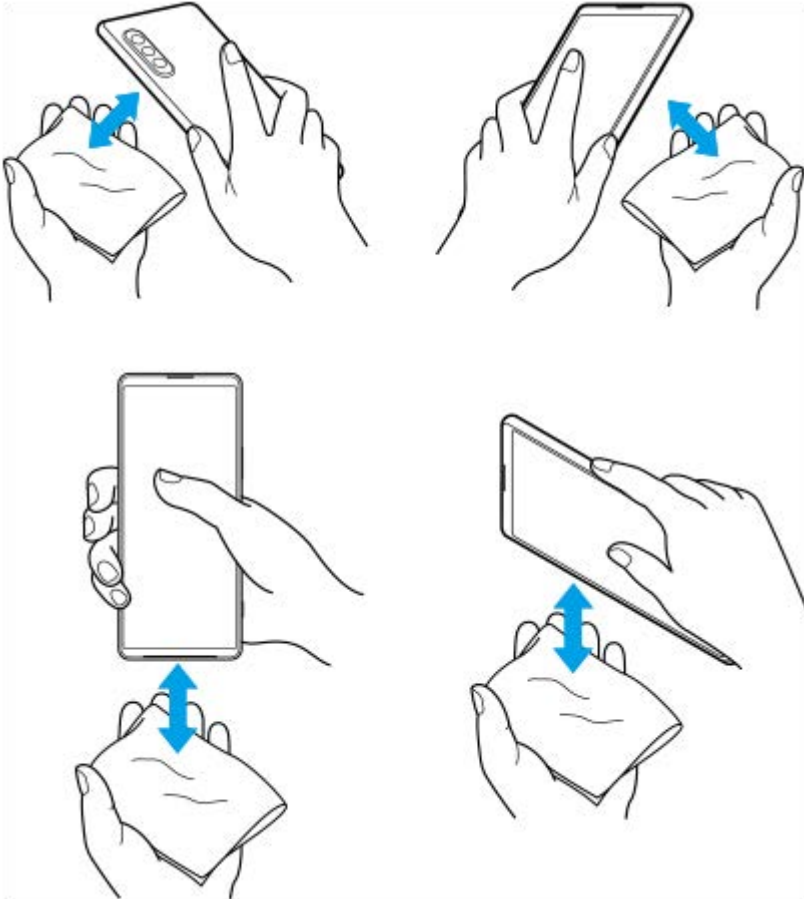

4. Αφήστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον μερικές ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

TP1000431556

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Νομικές πληροφορίες

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δημοσιεύεται από τη Sony Corporation (στο εξής εφεξής αναφέρεται ως "Sony") ή από την τοπική θυγατρική εταιρεία της χωρίς καμία εγγύηση. Η Sony μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό βοήθειας λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων σε προγράμματα ή/και εξοπλισμό. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού βοήθειας. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. μουσικής ή βίντεο. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Δείτε τη διεύθυνση <https://www.mpegla.com>. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.

**Σημείωση:** Η Sony συνιστά στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

---

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] της συσκευής σας.

TP0002284192

H-327-100-62 Copyright 2023 Sony Corporation