

Suosittu aiheet

[Muutokset ohjelmiston Android 14 -versioon päivittämisen jälkeen](#)
[Näyttökuvan ottaminen](#)
[Aloituspäätö](#)
[Osien nimet](#)

Laitteen käynnistämistä koskevat aiheet

[SIM-kortin ja muistikortin asettaminen](#)
[eSIMin määrittäminen \(vain XQ-DC54\)](#)
[Laitteen lataaminen](#)

Ulkoiset sivustot viitteeksi

[Xperia 10 V-tukitiedot](#) 
[Android-ohje](#) 

Ohjelmistopäivityksen ominaisuudet

[Muutokset ohjelmiston Android 14 -versioon päivittämisen jälkeen](#)

Aloittaminen

[Osien nimet](#)

[SIM-kortin ja muistikortin asettaminen](#)

[eSIMin määrittäminen \(vain XQ-DC54\)](#)

[SIM-korttien asettaminen](#)

[Laitteen kytkeminen päälle](#)

[Näytön avaaminen ja sammuttaminen](#)

[Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

[Laitteen lataaminen](#)

Sisällön siirtäminen

[Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)

[Sisällön siirtäminen tietokoneella](#)

[Sisällön siirtäminen SD-kortin avulla](#)

Perusteiden oppiminen

[Aloituspäätös](#)

Tilarivin kuvakkeet

- [Tilapalkki ja ilmoituspaneeli](#)
- [Tilakuvakkeet](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)

[Pika-asetuspaneeli](#)

[Näyttökuvan ottaminen](#)

[Laitteen näytön tallentaminen](#)

[QR-koodien skannaaminen](#)

[Sivutunnistus: käyttö](#)

[Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen](#)

[Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)

[Ponnahdusikkunatila](#)

[Herätys](#)

Kamera

Kameraan tutustuminen

- [Kameran yleiskatsaus](#)
- [Valokuvan ottaminen tai videon tallentaminen](#)
- [Kuvan ottaminen salamavaloa käyttämällä](#)
- [QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta](#)
- [Kameran perusominaisuudet](#)
- [Valokuvien ja videoiden katselu](#)
- [Kameratilan valitseminen](#)
- [Itselaukaisin](#)

Valotus, väri ja valaistusolosuhteet

- [Valotuksen, värin ja valaistusolosuhteiden säätäminen](#)
- [Väri ja kirkkaus](#)
- [Valotus](#)

[Suljinnopeus](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[Videon taustavalon korjaus](#)

[Valkotasapaino](#)

[Mittaus](#)

[Oikean tarkennuksen määrittäminen](#)

Ihmiset, selfiet ja hymyilevät kasvot

[Ihmisten kuvaaminen ja videoiminen](#)

[Ihonsävyn pehmentäminen](#)

[Kasvojen terävöittäminen](#)

[Selfien ottaminen](#)

[Selfien ottaminen käsisuljinta käyttämällä](#)

Liikkuvat kohteet

[Kohteen seuraaminen](#)

[Vakaan videon kuvaaminen](#)

[Yötila](#)

[Pehmennys \(boke\) -tehoste](#)

Eri kameratilojen käyttäminen

[Hidastusvideot](#)

[Panoraama](#)

[Tarkkuus ja muisti](#)

Kameran lisäasetukset

[Paikkamerkinnot](#)

[Ruudukkoviivat](#)

[1:1-kehysviivat](#)

[Zoomausavustin](#)

[Äänenvoimakkuuspainikkeen eri käyttötavat](#)

[Ääni](#)

Musiikki

[Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)

[Musiikin kuunteleminen](#)

[Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

Tukisovellus

[Tietoja Tuki-sovelluksesta](#)

Asetukset

[Asetukset-valikko](#)

Äänenvoimakkuus, värinä ja äänet

— [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)

— [Äänet ja merkkiäänet](#)

[Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

[Näytön asetukset](#)

[Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)

[Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

[Päivämäärä ja kellonaika](#)

Virranhallinta

— [Akun hoitotoiminto](#)

— [STAMINA-tila](#)

— [Akku ja virranhallinta](#)

— [Sovellusten virrankulutuksen tarkistaminen](#)

Äänen parantaminen

— [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)

— [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)

— [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

[Älykäs puhelujen käsittely](#)

Huolto

Laitteen päivittäminen

— [Ennen laitteen päivittämistä](#)

[Laitteen päivittäminen langattomasti](#)

[Sovellusten päivitykset](#)

Uudelleenkäynnistäminen, palauttaminen ja korjaaminen

[Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

[Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)

[Sovellusten nollaaminen](#)

Muistin suorituskyvyn parantaminen

[Muistin tilan tarkistaminen](#)

[Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)

[Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)

[Muistikortin alustaminen](#)

Internet ja verkot

[Mobiilidatayhteys](#)

[Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden lisääminen](#)

[Datakäytön hallinta](#)

Yhteydet

Langaton Bluetooth®-tekniikka

[Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

[Laitteen nimeäminen](#)

[Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)

[Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)

[Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Laitteen käyttö lompakkona](#)

[Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon](#)

[Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)

Laitteen turvallisuus

[Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

[IMEI-numeroiden tarkistaminen](#)

[Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

Käyttöä, helppokäyttötoimintoja ja juridisia tietoja koskevia huomautuksia

[Tietoja tästä käyttöoppaasta](#)

[Helppokäyttötoiminnot](#)

[Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa](#)

[Juridiset tiedot](#)

[Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet](#)

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Muutokset ohjelmiston Android 14 -versioon päivittämisen jälkeen

Ohjelmiston päivittämisen Android 14 -versioon lisäksi olemassa oleviin toimintoihin on tehty eräitä muutoksia.

Seuraavassa luetellaan eräitä tärkeimpiä muutoksia, kun laite on päivitetty Android 14 -versioon.

Tämä Käyttöopas ei kuvaile kaikkia Android 14:n ominaisuuksia ja toimintoja. Eräät ominaisuudet, toiminnot, asetukset ja näyttödesignin elementit voivat poiketa tämän Käyttöopas-julkaisun sisällöstä, kun laite on päivitetty Android 14 -versioon.

Lukitusnäytön uudet ominaisuudet

Nyt voit näyttää pikakuvakkeita, kuten [Taskulamppu] tai [Älä häiritse], ja käyttää nopeasti vastaavaa ominaisuutta lukitusnäytöstä.



1. Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli].
2. Napauta [Lukitusnäyttö] > [Pikakuvakkeet].



3. Napauta [Vasen pikakuvake] tai [Oikea pikakuvake] ja valitse sitten kuvake, jonka haluat näyttää lukitusnäytössä.


Huomautus


- [Näytä lompakko] -kytkin ja [Näytä laitteiden hallinta] -kytkin kohdassa [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] on poistettu.

TP1001474939

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Osien nimet

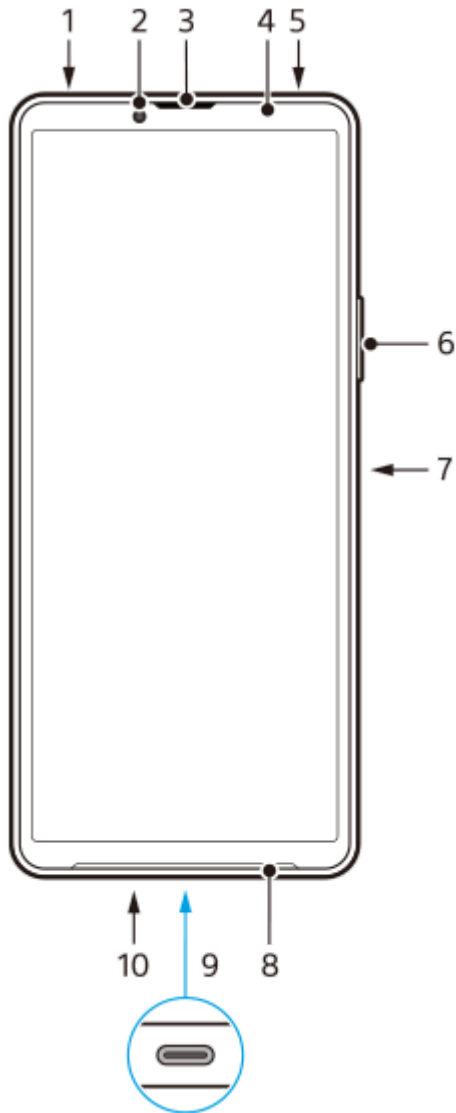

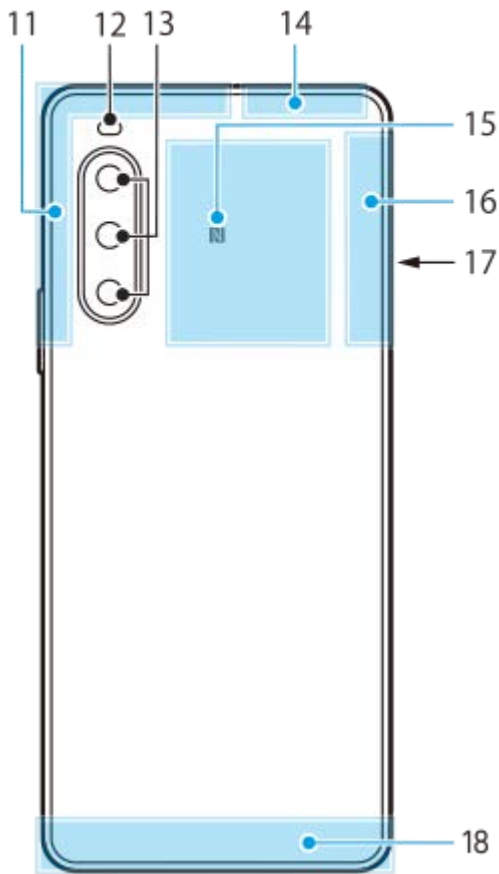

1. 3,5 mm:n ääniliitäntä
2. Etukamera
3. Kuuloke / toinen kaiutin
4. Lähestymis-/ valaistustunnistin
5. Toinen mikrofoni
6. Äänenvoimakkuus-/ zoomauspainike
7. Virtapainike / sormenjälkitunnistin
8. Pääkaiutin
9. USB-portti / laturi

Voit käyttää Internetiä myös LAN-kaapelin kautta käyttämällä erikseen myytävää USB-LAN-sovitinta.

Huomautus

- Eräät USB-LAN-sovittimet eivät välttämättä toimi oikein.

10. Päämikrofoni
11. Mobiiliverkon antenni
12. Ledisalama
13. Pääkamera
14. Puhelinverkko / Wi-Fi / Bluetooth / GPS-antenni
15. NFC-tunnistusalue
16. Mobiiliverkon antenni
17. Nano-SIM-/ muistikorttipaikka
18. Mobiiliverkon antenni

TP1001273266

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

SIM-kortin ja muistikortin asettaminen

Laitteesi tukee SIM-nanokortteja.


XQ-DC54 tukee yhden SIM-nanokortin ja muistikortin käyttöä. Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-nanokortin ja määrittämällä eSIMin.

XQ-DC72 tukee joko kahta SIM-nanokorttia tai yhtä SIM-nanokorttia ja yhtä muistikorttia.


Huomautus

- Vaikka käyttäisit kahta 5G:tä tukevaa SIM-korttia, voit käyttää 5G:tä vain dataliikenteeseen asetetulla SIM-kortilla. Et voi käyttää 5G:tä kahdella SIM-kortilla samaan aikaan.
- XQ-DC54: SIM-nanokorttia ei tarvitse asettaa, jos käytetään vain eSIMiä.
- Poista muistikortti käytöstä ennen sen irrottamista tietojen menettämisen estämiseksi. Kun haluat poistaa muistikortin turvallisesti, etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila], valitse SD-kortin nimi napauttamalla [Tämä laite] ja napauta sitten ⋮ (Lisää-kuvake) > [Poista].

Käyttöönotto – XQ-DC54

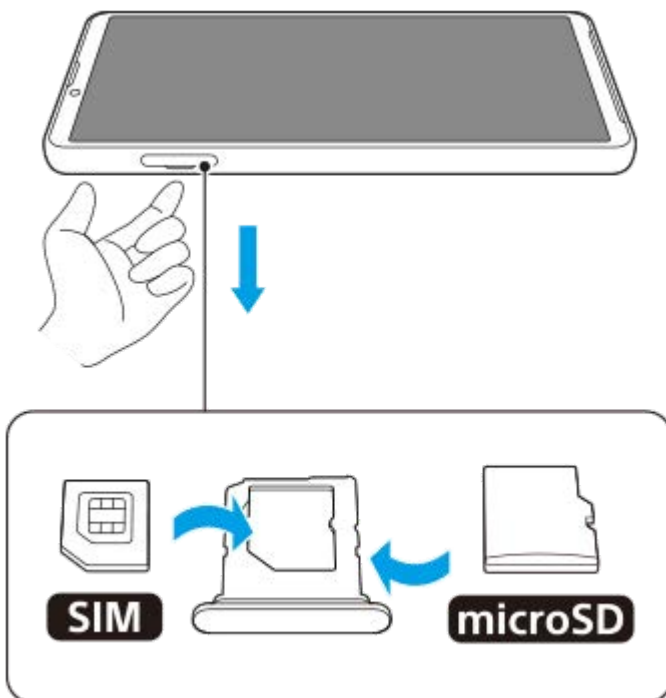

Käyttöönotto – XQ-DC72

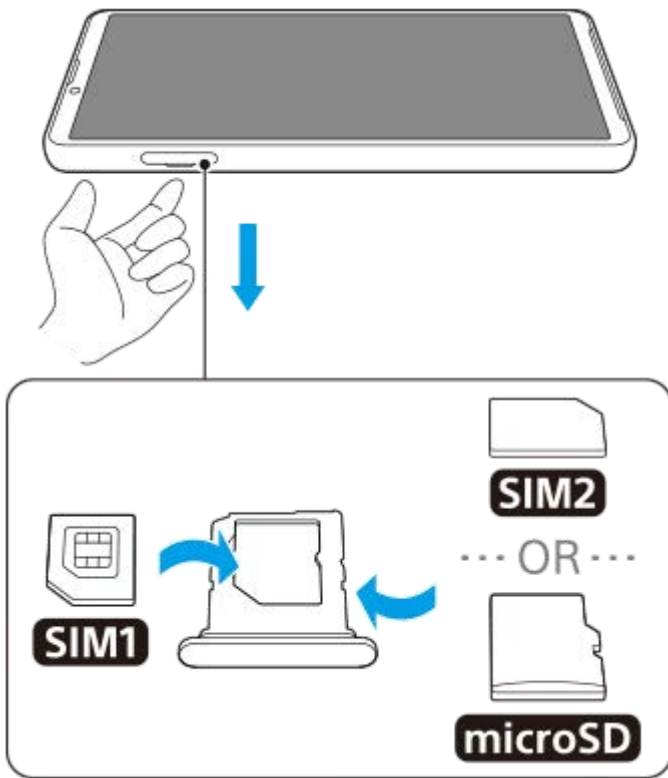

- 1 Vedä lokero ulos.
- 2 Aseta ensisijainen SIM-kortti kunnolla SIM1-paikkaan.
- 3 Aseta joko toinen SIM-kortti (SIM2) tai muistikortti kunnolla pidikkeeseen oikein päin.
- 4 Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [eSIMin määrittäminen \(vain XQ-DC54\)](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)
- [IMEI-numeroiden tarkistaminen](#)

TP1000724350

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

eSIMin määrittäminen (vain XQ-DC54)

Laitteesi tukee eSIMejä (ladattavia SIMejä).

Kun haluat käyttää eSIMiä, suorita määrittys Asetukset-valikossa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].**
Jos laitteessa on SIM-kortti tai eSIM on jo ladattu, napauta **+** (Lisäyskuvake).
- 2 Skannaa verkko-operaattorin toimittama QR-koodi noudattaen näyttöön tulevia ohjeita.**
- 3 Lataa eSIM noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**
- 4 Kun eSIM on ladattu, napauta [Asetukset]-painiketta ja ota SIM käyttöön napauttamalla [Käytä SIM-korttia] -kytkintä.**

Huomautus

- eSIMin asetusmenettely vaihtelee verkko-operaattorin mukaan. Jos asetusta ei voida tehdä tässä kuvatulla tavalla, katso verkko-operaattorin toimittama asetusmenettely.

Vihje

- Voit ottaa SIM-korttien käytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse pyydettyäessä SIM ja ota sitten SIM käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä SIM-korttia] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja muistikortin asettaminen](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)
- [QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta](#)

TP1000724351

SIM-korttien asettaminen

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].

2 Valitse SIM-kortti.


3 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

Sääda napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

Pääasetukset


- **Käytä SIM-korttia:** Ota SIM-kortti käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.
- **Puheluasetus:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää puheluihin. Voit määrittää, että SIM-kortti täytyy valita aina, kun soitat puhelun.
- **Tekstiviestiasetus:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää tekstiviesteihin.
- **Mobiilidata:** Määritä kytkintä napauttamalla, käytetäänkö SIM-korttia tiedonsiirtoon.

Vihje

- Voit muokata SIM-kortin nimeä ja väriä napauttamalla  (Muokkauskuvake).

[Älykäs soitonsiirto] -toiminnon ottaminen käyttöön

Kahta SIM-korttia käytettäessä voit siirtää puhelut toiseen SIM-korttiin, jos ensimmäiseen SIM-korttiin ei saada yhteyttä.

1. Käynnistä Puhelin-sovellus.
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Puhelutilit] > [Älykäs soitonsiirto].
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
4. Viimeistele toimenpide noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus

- [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei välttämättä ole käytettävissä SIM-kortit toimittaneiden verkko-operaattorien yhdistelmän mukaan.
- [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei ole käytettävissä, kun [Siirrä aina] toiminto on otettu käyttöön Puhelin-sovelluksessa.

Vihje

- Jos asetat yhden SIM-kortin puheluita varten ja toisen SIM-kortin dataliikennettä varten, et välttämättä voi käyttää Internetiä, kun puhut puhelimessa. Kytke siinä tapauksessa SIM-puhelukortin [Data puhelujen aikana] -kytkin päälle. Nyt voit käyttää dataliikennettä myös puheluiden aikana.

- Jos [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei toimi sen käyttöönoton jälkeen, tarkista, että olet antanut kummankin SIM-kortin puhelinnumerot oikein. Joissakin tapauksissa numerot tunnistetaan automaattisesti asennuksen aikana. Muussa tapauksessa saat kehoitteen antaa ne manuaalisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja muistikortin asettaminen](#)
- [eSIMin määrittäminen \(vain XQ-DC54\)](#)

TP1001272742

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen kytkeminen päälle

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asennusopas auttaa sinua määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitetta ja kirjautumaan sisään tileillesi (esimerkiksi Google-tilille).


1 Paina pitkään virtapainiketta, kunnes laite värisee.

Lukitusnäyttö näytetään, kun käynnistys on suoritettu.

Laitteen sammuttaminen

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta avautuvassa valikossa [Katkaise virta].

Vihje

- Voit sammuttaa laitteen pika-asetuspaneelista. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta ja napauta sitten  (Virtavalikon painike) > [Katkaise virta].
- Virtapainikkeen painaminen pitkään on oletusarvoisesti määritetty käynnistämään Assistant eräissä maissa / eräillä alueilla. Jos haluat sammuttaa laitteen painamalla pitkään virtapainiketta, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Virtavalikko] ja poista sitten toiminto käytöstä napauttamalla [Paina pitkään käynnistääksesi Assistant] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

TP0001872452

Älypuhelin



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Näytön avaaminen ja sammuttaminen

Kun näyttö on sammutettu, laitteesi voi olla lukittu tai lukitsematta. Tämä riippuu näyttölukkoasetuksestasi.

1 Paina lyhyesti virtapainiketta.

Vihje

- Jos haluat ottaa näytön käyttöön äänenvoimakkuuspainiketta painamalla, napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] ja napauta sitten [Herätä näyttö näppäimen painalluksella] -kytkintä.
- Voit mukauttaa lukitusnäyttöä esimerkiksi näyttämällä tai piilottamalla kohteet  (Wallet-kuvake) ja  (Laitteiden hallinta - kuvake). Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset].
- Kun haluat asettaa näytön lukituksen avaustavan, etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

TP0001872545

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Google-tilin määrittäminen laitteeseen

Kun määrität Google-tilin laitteessa, saataville tulee valikoima Google-sovelluksia ja -palveluita, kuten Gmail, Google Maps, YouTube ja Google Play. Google-tilin määrittäminen tulee esiin tarvittaessa, esimerkiksi kun käynnistetään Google-tiliä vaativa sovellus. Google-tilillä voit:

- ladata ja asentaa sovelluksia Google Play -kaupasta
- synkronoida sähköpostin, yhteystiedot ja kalenterin Gmail-sovelluksella
- varmuuskopioida, palauttaa ja siirtää tietoja
- synkronoida selaushistoriasi ja kirjanmerkkisi Chrome-selaimella
- voit etsiä, lukita tai tyhjentää kadonneen tai varastetun laitteen käyttämällä Etsi laitteeni -palveluita

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Salasanat ja tilit] > [Lisää tili] > [Google].
- 2 Luo Google-tili näytön ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872689

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen lataaminen

Laitteen akun varaustaso on liian alhainen ostopöydällä. Lataa laite ennen käyttöä.


Käytä aina Sony-merkkistä laturia ja USB-kaapelia, koska muun tyyppiset laturit ja USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.

Huomautus

- Laitteessa on kiinteä ladattava akku, jonka vain valtuutettu Sony-huoltokumppani saa vaihtaa. Älä koskaan yritä avata tai purkaa laitetta itse. Avaamalla laitteen saatat aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.

Vihje

- Laite latautuu nopeammin pistorasiasta kuin tietokoneen kautta.

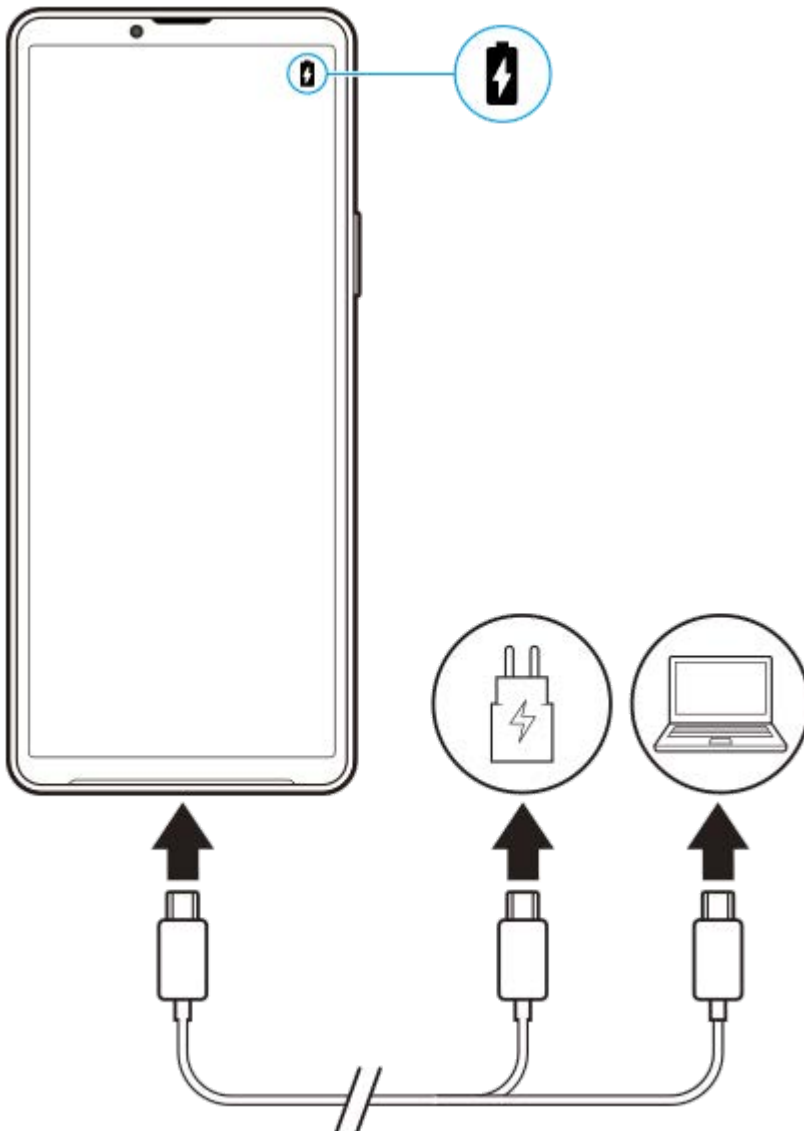

1 Kytke USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).


2 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-porttiin.

3 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin.

Varo, että et taita liitintä.

Huomautus

- Jos seuraava ilmoitus tulee esiin laitteessa, on tapahtunut lataushäiriö. Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun Sony-huoltokumppaniin korjausta varten.

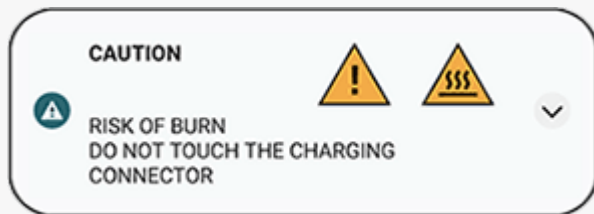

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen kytkeminen päälle](#)
- [Akku ja virranhallinta](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)

TP0001872848

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä



Voit siirtää tietoja synkronoimalla ne tilisi kanssa. Tietoja voidaan synkronoida monella tavalla laitteen tyyppin tai varmuuskopioitavan ja synkronoitavan sisällön tyyppin mukaan. Voit synkronoida tiedot automaattisesti, kun käynnistät uuden laitteen, tai manuaalisesti käyttämällä sovellusta, jossa sisältö on.

Tietojen synkronoiminen, kun uusi laite käynnistetään

Kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran, määritä Google-tilisi ja synkronoi sisältö vanhasta laitteesta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/android/answer/6193424.

Huomautus

- Jos et synkronoinut tietoja, kun käynnistit uuden laitteen ensimmäisen kerran, voit siirtää tietoja vanhasta laitteesta napauttamalla uuden laittaan tilapalkissa olevaa ilmoitusta. Vedä tilapalkkia alaspäin, napauta määrittysten viimeistelyilmoitusta ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
- Sovelluksia, asetuksia, puheluhistoriaa ja SMS/MMS-viestejä ei voi siirtää manuaalisesti. Siirrä ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita, kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran.
- Siirrettävien tietojen tyypit vaihtelevat laitteen tyyppin ja tietojen siirtomenetelmän mukaan.

Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot



1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Salasanat ja tilit].
2. Jos Google-tiliä ei ole vielä määritetty, napauta [Lisää tili] ja lisää tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Synkronoi sovellusdata automaattisesti] -kytkintä.
Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot varmuuskopioidaan automaattisesti.
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Kuvat (valokuvat) ja videot

Voit siirtää valokuvia ja videoita varmuuskopioimalla ne toisesta laitteesta Google Kuvat -sovelluksella.



1. Varmuuskopioi vanhan laitteen valokuvat ja videot Google-palvelimelle Google Kuvat -sovelluksella ja ota sitten synkrointiasetukset käyttöön.
2. Kirjautu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
3. Käynnistä Google Kuvat -sovellus.
Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja valokuvia ja videoita voidaan katsella ja muokata.
Jos haluat tallentaa tiedostoja uuden laitteen sisäiseen muistiin, voit ladata ne.

Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot siirretään varmuuskopioimalla ne Google Driveen manuaalisesti vanhasta laitteesta.




1. Käynnistä Musiikki- tai Tiedosto-sovellus vanhassa laitteessa.
2. Valitse Google Driveen lähetettävä tiedosto ja tallenna se Google Driveen jakamistoimintoa käyttämällä.
3. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
4. Käynnistä Google Drive -sovellus.

Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja tiedostoja voidaan katsella tai ladata.

Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Vihje

- Jos haluat varmuuskopioida musiikki- ja muita asiakirjatiedostoja uudesta laitteesta, kosketa varmuuskopioitavaa tiedostoa pitkään ja tallenna se Google Driveen napauttamalla  (Jakokuvake).

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

TP1000431622

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Sisällön siirtäminen tietokoneella

Voit siirtää suuren määrän tietoja vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen käyttämällä tietokonetta.




1 Yhdistä sekä vanha että uusi laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Vedä Android-laitteessa tilapalkki alas, napauta USB-yhteysasetusilmoitusta ja napauta sitten [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto].

Jos vanha laite on iOS-laite, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

2 Valitse vanhasta laitteesta siirrettävät tiedostot tietokoneessa ja kopioi ja liitä tai vedä ja pudota sitten tiedostot uuden laitteen johonkin sijaintiin.

Kun kopioit tiedostoja vanhasta laitteesta uuteen, varmista, että kansioden nimet ovat samat molemmissa laitteissa.

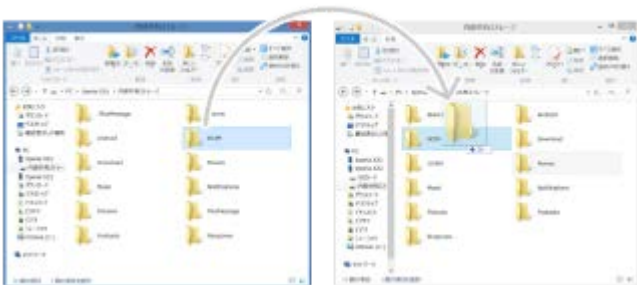

Huomautus

- Käytä aina Sony-merkkistä USB-kaapelia, koska muun tyyppiset USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.
- Varmista, että USB-kaapeli on täysin kuiva.

Vihje

- Voit valita [Tiedostonsiirto]-asetuksen myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [USB].

Sisällön siirtäminen SD-kortin avulla

Voit siirtää valokuvia, videoita, musiikkia ja muita asiakirjatiedostoja vanhasta laitteesta käyttämällä SD-korttia.



1 Kopioi vanhassa laitteessa siirrettävät tiedot SD-kortille käyttämällä Asetukset-valikon Tallennustila-toimintoa tai Tiedostot-sovellusta.

Voit kopioida vanhaan Android-laitteeseen tallennetut yhteystiedot SD-kortille käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja viemällä sitten yhteystiedot SD-kortille.

Huomautus

- Tarkista etukäteen, että SD-korttia voi käyttää sekä uudessa että vanhassa laitteessa.

2 Aseta uuteen laitteeseen SD-kortti, johon tiedot kopioitiin, ja siirrä sitten tiedot uuden laitteen sisäiseen tallennustilaan.

Voit kopioida vanhasta Android-laitteesta SD-kortille vietyt yhteystiedot käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja tuomalla ne.




3 Tarkista siirretyt tiedot asianmukaisen sovelluksen avulla.

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Aloitussnäyttö

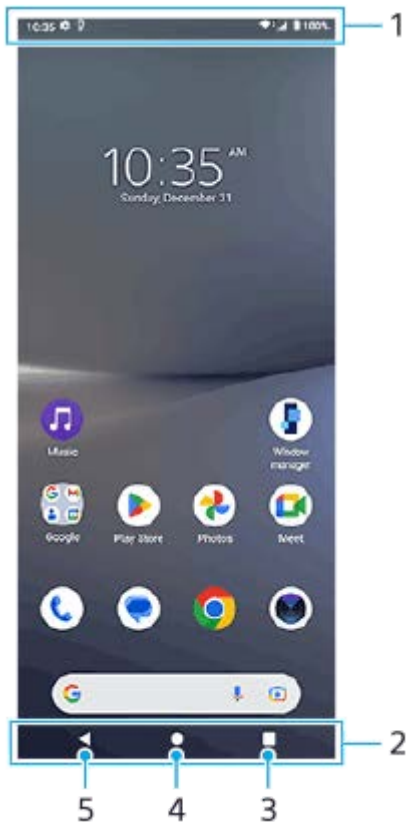

1. Tilapalkki

2. Siirtymispalkki

3. Yleiskuvaus-painike

Napauta, kun haluat etsiä kaikki avoimet sovellukset.

- Jos haluat avata toisen sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse avattava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.
- Jos haluat sulkea sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse suljettava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja pyyhkäise sitten sovelluksessa ylöspäin.
- Voit käyttää vaihtoehtoja [Kuvakaappaus], [Ponnahdusikkuna] ja [Moni-ikkunatilan kytkin] (jaetun näytön tila).

4. Aloituspainike



Napauta, kun haluat sulkea sovelluksen ja palata aloitusnäyttöön.

5. Paluupainike

Napauta, kun haluat palata sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulkea sovelluksen.


Vihje

- Jos kolmea painiketta (aloitusnäyttö, paluu- ja yleiskuvaus-sovellukset) ei näytetä näytön alareunassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Järjestelmänavigointi] > [Kolmen painikkeen navigointi].

- Jos laitteen suunta ja näytettävän näytön suunta ovat erilaiset, siirtymispalkissa näkyy  (Kierrä-kuvake). Voit kiertää näytettävää näyttöä napauttamalla  (Kierrä-kuvake). [Näytön automaattinen kierto] -toiminnon avulla voit asettaa näytön kiertymään automaattisesti laitteen suunnan mukaan. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Näytön automaattinen kierto] -kytkintä.


Pika-asetuspaneelin avaaminen

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

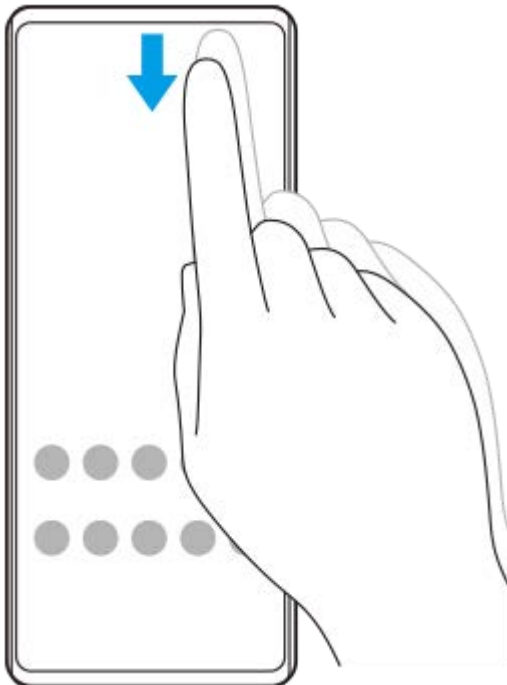

Sovellusvalikoiman avaaminen


1. Pyyhkäise ylös näytön alareunasta yläreunaan.

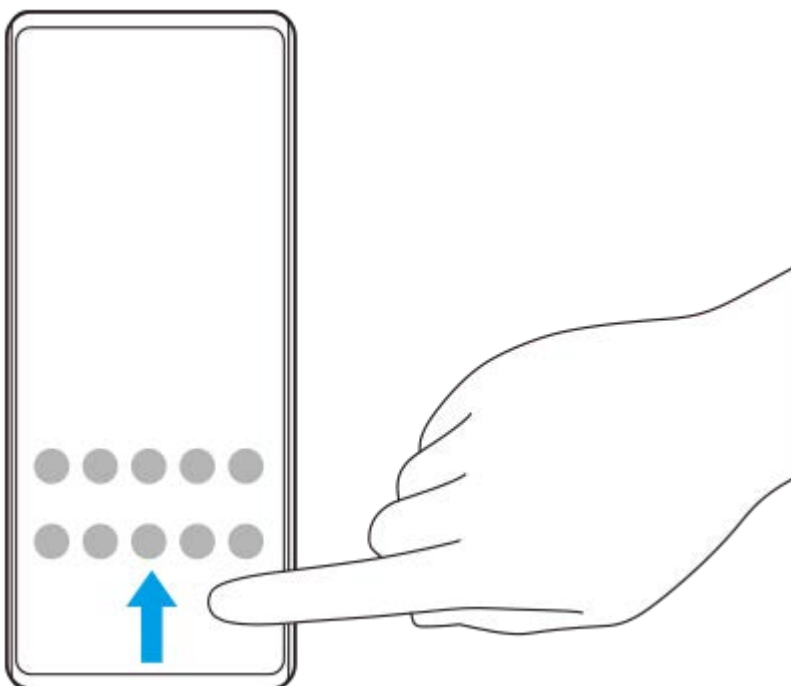

Taustakuvan vaihtaminen

Voit vaihtaa taustakuvan esivalituksi kuvaksi tai suosikkivalokuvaksesi.

1. Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli] > [Vaihda taustakuva].

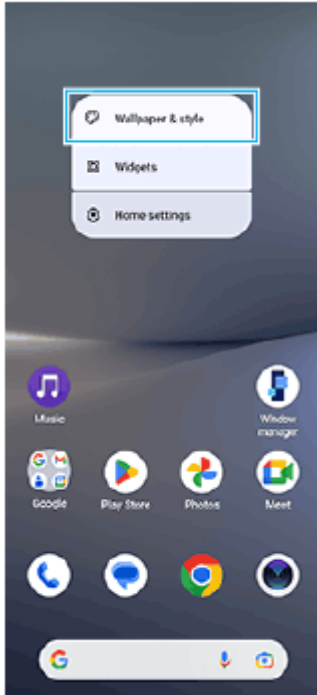

Vihje

- Voit vaihtaa järjestelmän korostusvärin vastaamaan valittua taustakuvaa. Valitse haluamasi värit tai asetukset [Taustakuva ja tyyli] -asetusnäytöstä.
- Jos haluat lisätä aloitusnäyttöön lisäohjelman, kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Widgetit].

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttökuvan ottaminen](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1000431625

Tilapalkki ja ilmoituspaneeli

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet näytetään näytön yläreunan tilapalkissa. Ilmoituskuvakkeet kertovat tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Tilakuvakkeet kertovat tiloista, kuten akun tilasta tai mobiili- tai Wi-Fi-verkkoyhteyksien signaalin voimakkuudesta.






1. Ilmoituskuvakkeet
2. Tilakuvakkeet
3. Tilapalkki

Ilmoituksen sisällön katseleminen

Kun ilmoituspaneeli avataan, voit katsella näytettyjen ilmoituskuvakkeiden sisältöä.

1. Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alaspäin.

Vihje

- Napauta  (Laajenna lisää -kuvake), jos haluat laajentaa ilmoituksen ja tarkastella lisätietoja. Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.
- Napauta  (Ponnahdusikkuna-kuvake), jos haluat avata sovelluksen ilmoituksesta ponnahdusikkunaan. Kaikkia sovelluksia ei voi avata ponnahdusikkunaan.
- Jos haluat ohittaa ilmoituksen ilmoituspaneelistä, pyyhkäise ilmoitusta vasemmalle tai oikealle. Kaikkia ilmoituksia ei voi ohittaa.
- Jos haluat muuttaa ilmoitusasetuksia, kosketa ilmoitusta pitkään, jotta  (Asetukset-kuvake) tulee näkyviin, ja napauta sitten sitä.
- Voit poistaa ilmoitukset käytöstä käyttämällä [Älä häiritse] -tilaa.



Aiheeseen liittyvää

- [Ilmoituskuvakkeet](#)
- [Tilakuvakkeet](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilakuvakkeet

-  (Signaalin voimakkuuskuvake): Mobiiliverkon tila näytetään myös, kun lähetetään ja ladataan mobiilidataa.
-  (Ei signaalia -kuvake)
-  (Dataverkkovierailukuvake): Kansainvälinen verkkovierailutila on käytössä.
-  (Wi-Fi-signaalin kuvake): Wi-Fi-yhteys on käytössä ja tietoa siirretään.
-  (Wi-Fi-yhteyden virhe -kuvake): Wi-Fi-yhteys on käytössä, mutta Internet-yhteyttä ei ole. Tämä kuvake ilmestyy näyttöön myös, kun yrität muodostaa yhteyden vahtiportaaliin. Kun kirjautut sisään, huutomerkki katoaa. Jos Google on estetty alueellasi, huutomerkki saattaa näkyä, vaikka laite olisi yhdistetty verkkoon ja Wi-Fi-Internet-yhteys toimisi.
-  (Akun tilakuvake)
-  (Akun latauskuvake)
-  (STAMINA-tilan kuvake)
-  (Data Saver -kuvake)
-  (Lentokonetilän kuvake)
-  (Bluetooth-kuvake): Laitteesi on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.
-  (Mikrofonin mykistyskuvake)
-  (Kaiutinpuhelinkuvake)
-  (Älä häiritse -kuvake)
-  (Mykistyskuvake)
-  (Värinä kuvake)
-  (Hälytys- ja herätyskuvake)
-  (GPS-kuvake)

Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää















- [Laitteen lataaminen](#)
- [STAMINA-tila](#)

- Datakäytön hallinta
- Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Keskeytysten rajoittaminen [Älä häiritse] -tilaa käyttämällä
- Äänenvoimakkuus ja värinä
- Herätys
- Paikannuspalveluiden käyttäminen
- Ilmoituskuvakkeet

TP0002935323

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Ilmoituskuvakkeet

-  (Uuden tekstiviestin kuvake)
-  (Puhelu käynnissä -kuvake)
-  (Vastaamaton puhelu -kuvake)
-  (Puhelu pidossa -kuvake)
-  (Soitonsiirtokuvake): Soitonsiirto on käytössä
-  (Tietojen latauskuvake)
-  (Tietojen lähetykskuvake)
-  (Ohjelmiston asennuskuvake): Laitteen perusasetukset ovat saatavilla
-  (Asenna uusin ohjelmisto -kuvake): Ohjelmistopäivitys on saatavilla
-  (Järjestelmäpäivityskuvake): Järjestelmäpäivityksiä on saatavilla
-  (Järjestelmäpäivityksen latauskuvake)
-  (Asennetaan ladattu järjestelmäpäivitys -kuvake)
-  (Akun hoitotoiminnon kuvake)
-  (Lisää ilmoituksia -kuvake): Lisää näyttämättömiä ilmoituksia

Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Tilakuvakkeet](#)

TP0002935324

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pika-asetuspaneeli

Voit etsiä ja muuttaa minkä tahansa näytön asetuksia pika-asetuspaneelistä.

- 1 Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

Pika-asetuspaneelin yleiskuvaus



1. Kirkkaustaso
Säädä kirkkaustasoa.
2. Pika-asetukset
Etsi haluamasi asetus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.
Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.
3. Napauta, kun haluat tuoda muokkausnäytön esiin. Voit lisätä, poistaa ja järjestellä uudelleen pika-asetuksia.
4. Napauta, kun haluat avata virtavalikon.
5. Napauta, kun haluat avata Asetukset-valikon.
6. Näytä napauttamalla aktiiviset sovellukset, jotka saattavat vaikuttaa akun kestoon, vaikka niitä ei käytettäisi.
Voit valita käynnissä olevan sovelluksen ja pysäyttää sen. Kaikkia sovelluksia ei voi pysäyttää.


Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Näyttökuvan ottaminen

Voit ottaa kuvia mistä tahansa laitteesi näytöstä. Kun olet ottanut näyttökuvan, voit katsella ja muokata sitä ja jakaa sen. Näyttökuvat tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

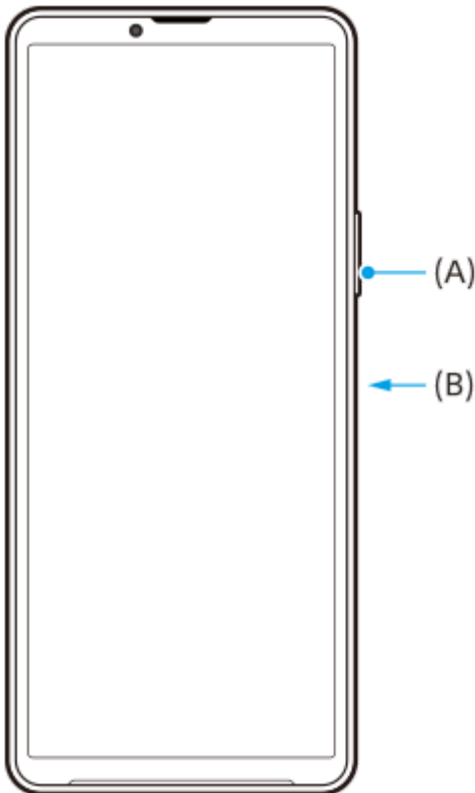- 1 **Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (A) ja virtapainiketta (B) samaan aikaan.**



Vihje

- Voit ottaa näyttökuvan käyttämällä sivutunnistusvalikkoa. Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai näytä sivutunnistuspalkki etsimällä ja napauttamalla  (Ikkunanhallinta-kuvake) ja napauta sitten [Kuvakaappaus].
- Voit määrittää näyttökuvien ottamisen sivutunnistuspalkin eleeseen tai kohteeseen  (Irrallinen kuvake). Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen], valitse ele vaihtoehdoista [Kaksoisnapauttaa], [Liu'uta ylös] ja [Liu'uta alas] ja napauta sitten [Ota kuvakaappaus].


Vieritettävän kuvakaappauksen ottaminen

Voit ottaa näyttökuvan, jota voi vierittää.

Huomautus

- Vieritettävät näyttökuvat ovat mahdollisia, jos sovellus tukee tätä toimintoa.

1. Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta [Kuvaa enemmän].

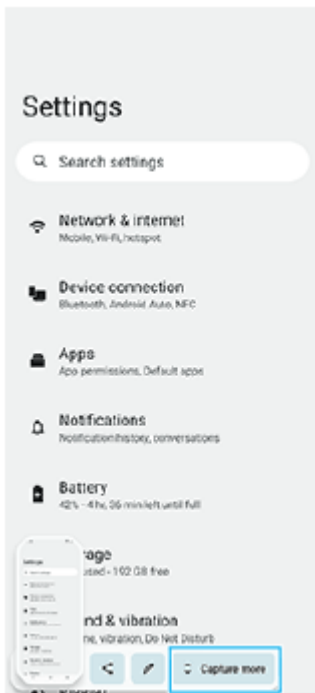


3. Säädä näyttökuvaa-alueita vetämällä viivaa ja napauta sitten [Tallenna].



Näyttökuvan ottaminen äskettäin käytetystä sovelluksesta

1. Napauta siirtymispalkissa  (Yleiskuvaus-painike).

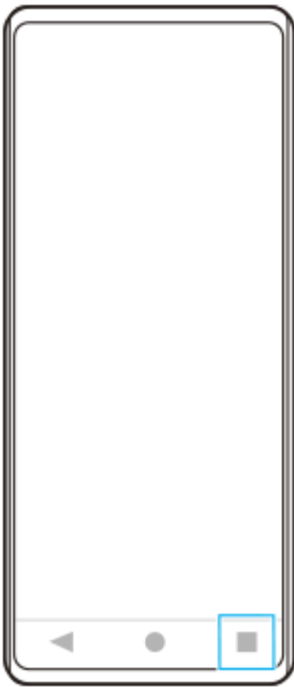

2. Valitse sovellus, josta haluat ottaa näyttökuvan, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, ja napauta sitten [Kuvakaappaus].



Aiheeseen liittyvää


- [Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)



TP0001872276

Laitteen näytön tallentaminen

Voit tallentaa videon laitteen näytöstä. Tallennetut videot tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.

2 Etsi  (Näytön tallentaja -kuvake) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.

Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, napauta  (Muokkauskuvake) ja vedä ja pudota sitten  (Näytön tallentaja -kuvake) kuvake näytön yläosaan.

3 Aloita näytön tallentaminen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Voit valita, mitä tallennetaan (laitteen ääni, mikrofonin ääni ja/tai näytön kosketukset).

Kun haluat lopettaa tallennuksen, avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alas ja napauta sitten Tallennus-ilmoitusta.

Huomautus

- Laitteen näyttöä ei välttämättä voi tallentaa sovelluksen suunnittelun mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Aloitusp näyttö](#)


TP1000431626

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

QR-koodien skannaaminen

Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelistä ja skannata QR-koodeja.

- 1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.
- 2 Etsi  (Skannaa QR-koodi) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.



- 3 Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten esiin tulevassa viestissä näkyvää painiketta.

Vihje

- Voit käyttää myös Kamera-sovellusta QR-koodien skannaamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1001272744

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sivutunnistus: käyttö

Sivutunnistus tukee laitteen käyttämistä yhdellä kädellä sallimalla eleiden suorittamisen sivutunnistuspalkissa.

- Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tuodaksesi esiin sivutunnistusvalikon, jonka avulla voit avata sovelluksia yms.
- Palaa edelliseen näyttöön liu'uttamalla sivutunnistuspalkkia alas.
- Tuo moni-ikkunainen valikko esiin liu'uttamalla sivutunnistuspalkkia ylös.



Huomautus


- Sivutunnistus ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa.
 - Kun etsin on näkyvässä
 - Kun käytetään yhden käden tilaa

Vihje

- Voit vaihtaa sivutunnistuseleisiin (kaksoisnapautus, liu'utus ylös ja liu'utus alas) määritettyä näytön toimenpidettä sivutunnistusetuksissa.


Kohteen Sivutunnistus-valikko näyttäminen

1. Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia.

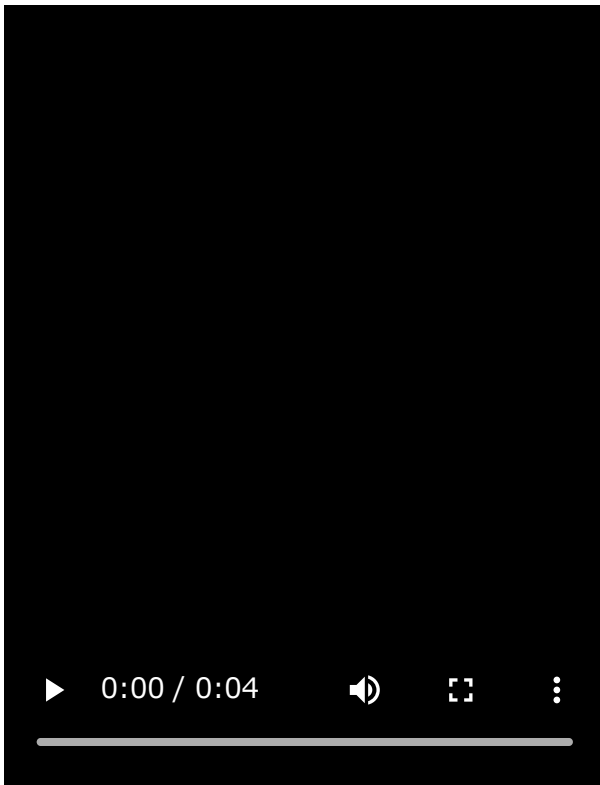


Edelliseen näyttöön palaaminen sivutunnistusta käyttämällä

1. Liu'uta sivutunnistuspalkkia alas.

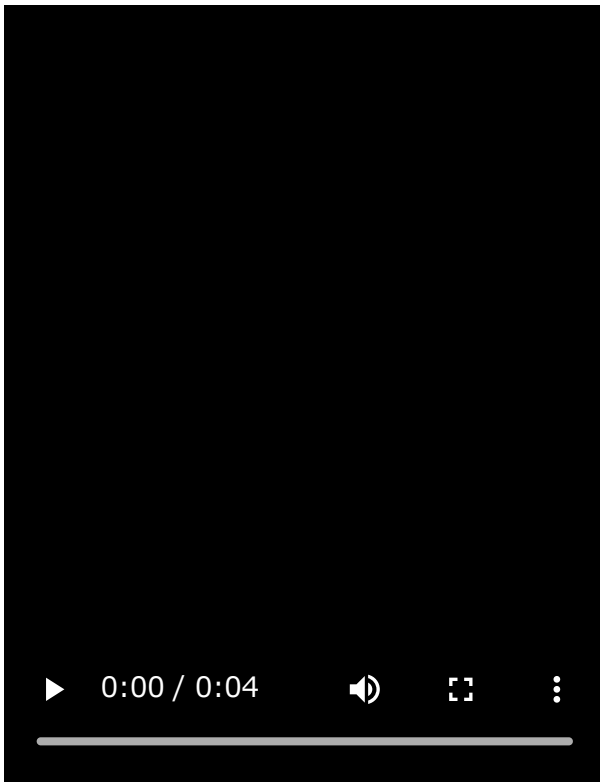

Moni-ikkunaisen valikon näyttäminen


1. Liu'uta sivutunnistuspalkkia ylös.

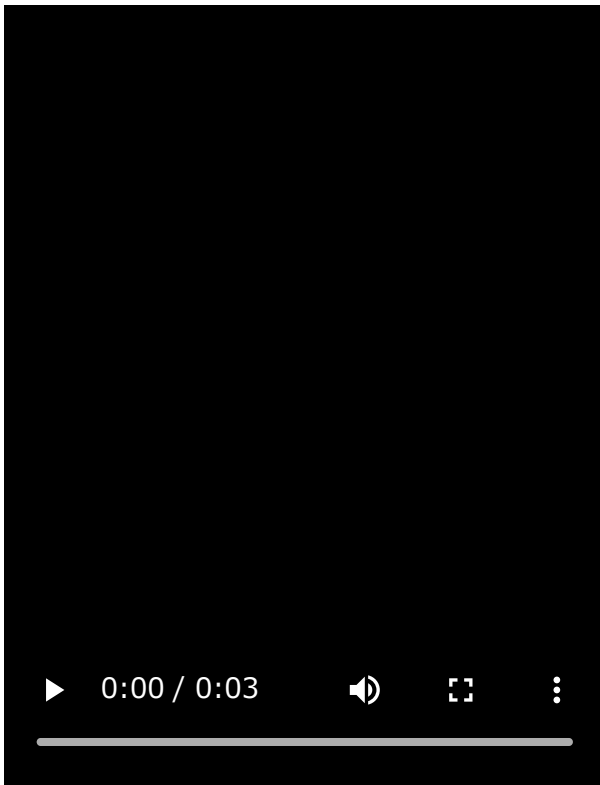


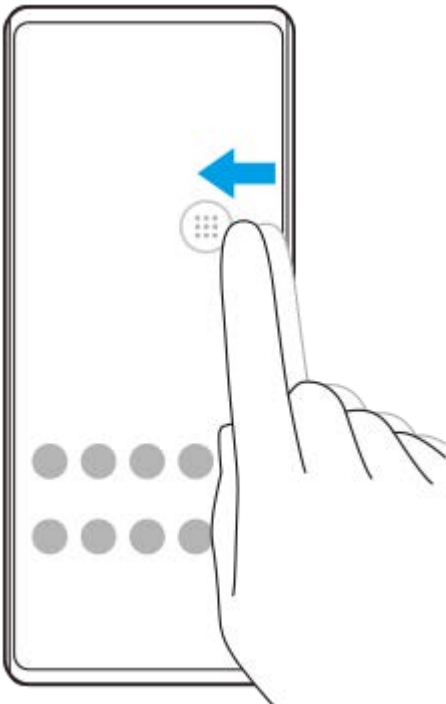
Sivutunnistuspalkin siirtäminen

1. Kosketa sivutunnistuspalkkia pitkään.

2. Vedä sivutunnistuspalkki haluamaasi paikkaan.

Jos siirrät sivutunnistuspalkin muualle kuin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan, sen muodoksi vaihtuu  (Irrallinen kuvake).

Jos haluat palauttaa sivutunnistuspalkin alkuperäisen muodon, vedä  (Irrallinen kuvake) takaisin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan.



Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)

- Ponnahdusikkunatila
- Jaetun näytön tila (Moni-ikkunatilan kytkin)

TP1000765750

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen

1 Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai etsi ja napauta (Ikkunanhallinta-kuvake).

Sivutunnistusvalikko tulee esiin.

Tuo moni-ikkunainen valikko esiin napauttamalla [21:9-moni-ikkunatila]-välilehteä tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Sivutunnistusvalikon yleiskuvaus



1. Pää- ja ponnahdusikkuna

Tuo sivutunnistusvalikko esiin napauttamalla.

2. 21:9-moni-ikkunatila

Tuo moni-ikkunainen valikko esiin napauttamalla.

Voit tuoda moni-ikkunaisen valikon esiin myös liu'uttamalla sivutunnistuspalkkia ylös.

Voit vaihtaa sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon välillä pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

3. Tuo [Sivutunnistus] esiin Asetukset-valikossa napauttamalla.

4. Sovelluskuvakkeiden luettelo (koko näytön tila)

Laitteen käytön perusteella ennustetut sovellukset näytetään.

Napauta sovelluskuvaketta, kun haluat avata sovelluksen koko näytön tilassa.

5. Napauta näyttääksesi lisää sovelluksia, joita ei näytetä luettelossa.

6. Sovelluskuvakkeiden luettelo (ponnahdusikkunatila)

Laitteen käytön perusteella ennustetut sovellukset näytetään.

Napauta sovelluskuvaketta, kun haluat avata sovelluksen ponnahdusikkunatilassa.

7. Kuulokkeiden ohjauspaneeli (Headphones Connect)

Voit ohjata Sonyn valmistamia kuulokkeita, joissa on sovelluslinkitystoiminto.

Kuulokkeiden ohjauspaneeli näytetään, kun Headphones Connect -sovellus on asennettu laitteeseen ja [Lisää kuulokkeiden ohjaimet] -kytkin on kytketty päälle kohdassa [Asetukset] > [Käyttö ja näkyvä] > [Sivutunnistus].

8. Määritä napauttamalla, näytetäänkö vai piilotetaanko kunkin sovelluksen sivutunnistuspalkki.

9. Ota näyttökuva napauttamalla.


10. Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla.

Vihje

- Voit poistua sivutunnistusvalikosta tekemällä jonkin seuraavista toimenpiteistä.
 - Napauta sivutunnistusvalikon ulkopuolella.
 - Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia.
- Voit näyttää haluamasi sovellukset sovelluskuvakkeiden luettelossa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkyvä] > [Sivutunnistus] > [Sivutunnistus-valikko].


Sovellusten näyttäminen jaetun näytön tilassa käyttämällä moni-ikkunaista valikkoa

1. Valitse moni-ikkunaisesta valikosta sovellus, jonka haluat näyttää jaetun näytön yläpuoliskossa.

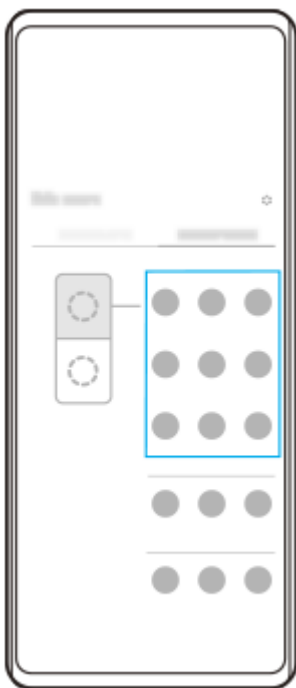

2. Valitse sovellus, jonka haluat näyttää jaetun näytön alapuoliskossa.

Vihje

- Voit tuoda moni-ikkunaisen valikon esiin toimimalla seuraavasti.
 - Liu'uta sivutunnistuspalkkia ylös.
 - Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai tuo sivutunnistusvalikko esiin etsimällä ja napauttamalla  (Ikkunanhallinta-kuvake) ja napauttamalla sitten [21:9-moni-ikkunatila]-välilehteä tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Näyttökuvan ottaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1000765751

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Jaetun näytön tila (Moni-ikkunatilan kytkin)

Jaetun näytön tilassa voit katsella kahta sovellusta yhtä aikaa ja käyttää niitä molempia.

Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.


- 1 Napauta siirtymispalkissa ■ (Yleiskuvaus-painike).

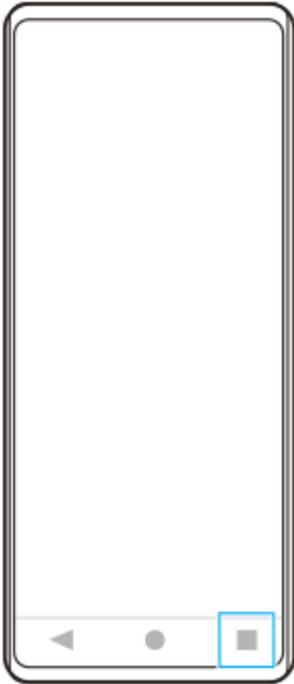


- 2 Napauta [Moni-ikkunatilan kytkin].




3 Valitse haluamasi sovellukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Valmis].

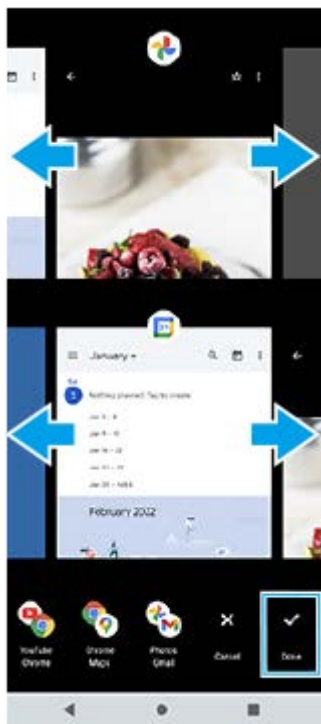

Vihje

- Voit näyttää sovelluksia jaetun näytön tilassa myös käyttämällä moni-ikkunaista valikkoa. Voit tuoda moni-ikkunaisen valikon esiin toimimalla seuraavasti.
 - Liu'uta sivutunnistuspalkkia ylös.
 - Kaksoisnapauta sivutunnistuspalkkia tai tuo sivutunnistusvalikko esiin etsimällä ja napauttamalla  (Ikkunanhallinta-kuvake) ja napauttamalla sitten [21:9-moni-ikkunatila]-välilehteä tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Jaetun näytön yleiskuvaus

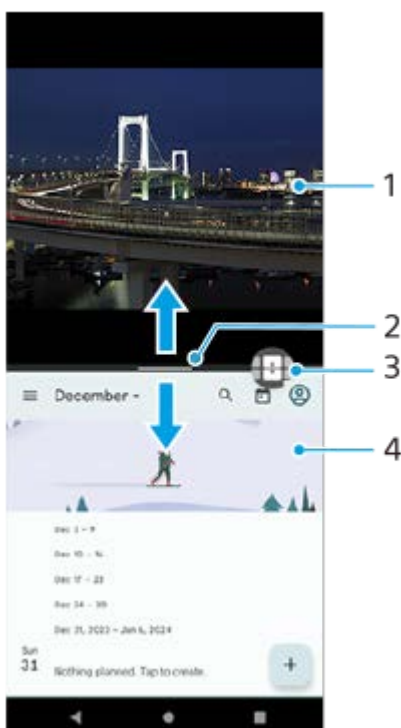




1. Sovellus 1

2. Jaetun näytön erotusviiva

Muuta ikkunoiden kokoa vetämällä kohdetta — (Palkki erotusviivalla) näytön keskellä ylös- tai alaspäin.

3. Moni-ikkunatilan kytkin

Valitse sovelluksia napauttamalla  (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake).  (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake) tulee esiin, kun jaetussa näytössä napautetaan — (Palkki erotusviivalla). Voit siirtää kohdetta  (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake) vetämällä sitä vasemmalle tai oikealle.


4. Sovellus 2

Vihje

- Jaetun näytön tilassa ikkuna jaetaan pystysuunnassa pystyasennossa ja vaakasuunnassa vaaka-asennossa.
- Kun haluat poistua jaetun näytön tilasta, vedä — (Palkki erotusviivalla) näytön ylä- tai alareunaan.

Jaetun näytön tilassa näytettävien sovellusten vaihtaminen

1. Napauta jaetussa näytössä — (Palkki erotusviivalla).

 (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake) näytetään erotusviivalla.

2. Napauta (Moni-ikkunatilan kytkimen kuvake).

3. Valitse sovellukset, joihin haluat vaihtaa, pyyhkäisemällä ylä- ja alaikkunassa vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Valmis].

Vihje

- Voit vaihtaa sovelluksia myös napauttamalla jompaakumpaa näytön alareunassa vaiheessa 3 näytettävää sovellusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen](#)


TP1001272745

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ponnahdusikkunatila

Voit näyttää toisen sovelluksen koko näytön tilassa suoritetavan sovelluksen päällä pienessä ikkunassa. Voit näyttää myös kolmannen sovelluksen ponnahdusikkunassa, kun katselet kahta sovellusta jaetun näytön tilaa käyttämällä.

- 1 Napauta siirtymispalkissa ■ (Yleiskuvaus-painike).

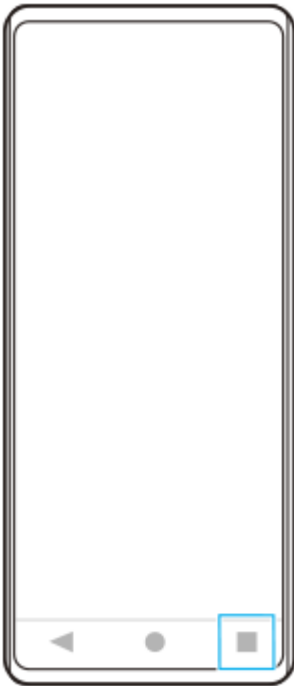


- 2 Valitse pienessä ikkunassa näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Ponnahdusikkuna].




- 3 Valitse koko näytössä näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.



Ponnahdusikkunan yleiskuvaus

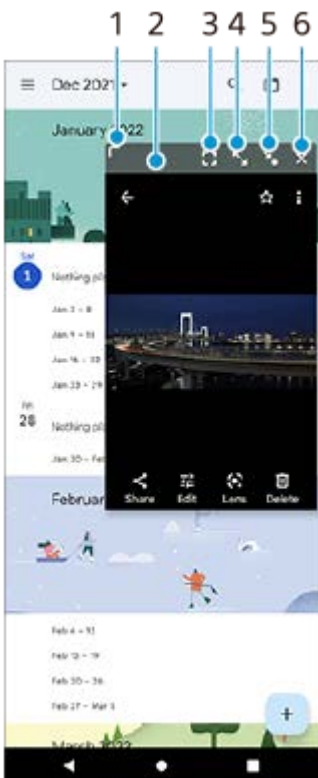


1. Muuta ikkunan kokoa vetämällä.
2. Siirrä ikkunaa vetämällä.
3. Napauta, kun haluat näyttää sovelluksen koko näytön tilassa.
Ponnahdusikkuna suljetaan, ja sovellus näytetään koko näytön tilassa.
4. Suurennä ikkuna napauttamalla.

Jos haluat palauttaa ikkunan sen aiempaan kokoon, napauta  (Pala edelliseen kokoon -kuvake), kun ikkuna on suurennettuna.

5. Ikonisoi ikkuna napauttamalla.

Ikkuna näytetään sovelluskuvakkeena. Napauta kuvaketta, kun haluat palauttaa ikoniksi muutetun sovellukseen aiempaan ikkunanäyttöön.

Voit vetää ja siirtää ikoniksi muutettua sovellusta. Jos vedät ikoniksi muutetun sovelluksen kohtaan  (Sulje-kuvake), ikkuna suljetaan.

6. Sulje ikkuna napauttamalla.

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen](#)

TP1001272746


Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Herätys

Voit määrittää yhden tai useamman herätyksen/hälytyksen ja käyttää hälytysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua äänitiedostoa. Herätys/hälytys ei kuulu, jos laite on sammutettu.

- 1 Etsi ja napauta [Kello] > [Herätys].

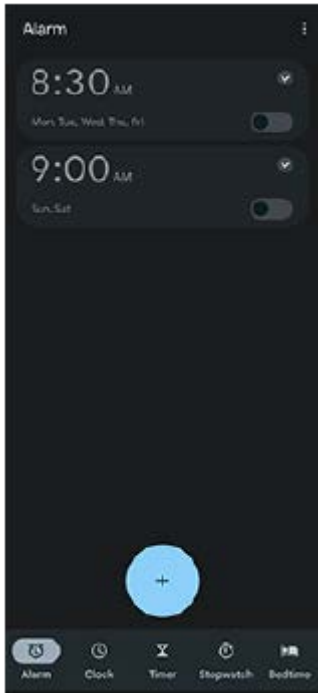

- 2 Napauta + (Lisää kohde -kuvake).
- 3 Aseta kellonaika ja napauta [OK].
- 4 Valitse haluamasi arvo.

Vihje


- Jos haluat lisätä aloitusnäyttöön kellolisäohjelman, kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa, napauta [Widgetit] ja kosketa sitten pitkään haluamaasi kelloa.

Aiheeseen liittyvää

- [Päivämäärä ja kellonaika](#)

TP1000431627

Kameran yleiskatsaus

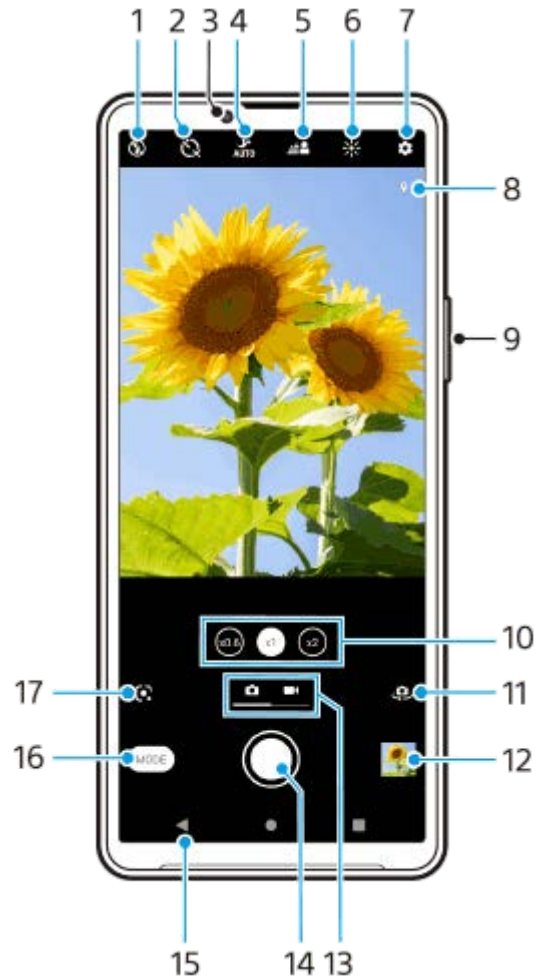

1. Valitse salama-asetus.
2. Valitse itselaukaisinasetus.
3. Etukameran objektiivi
4. Valitse [Yötila]-asetus.
5. Napauta, kun haluat säätää pehmenystehostetta.
6. Napauta, kun haluat säätää värejä ja kirkkautta.
7. Kameran asetukset
8. Paikkamerkintöjen tilakuvakkeet
9. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.
10. Vaihda x1-, x2- ja x0.6-kulman välillä napauttamalla.
11. Vaihda etu- ja pääkameran välillä.
12. Katsele, jaa tai muokkaa valokuvia ja videoita napauttamalla pikkukuvaa.
13. Vaihda valokuvien ja videoiden kuvaamisen välillä.
14. Käytä suljinpainiketta valokuvien ja videoiden kuvaamiseen.
15. Siirry takaisin tai sulje kamera.
16. Valitse kameratila.
17. Pikakomento viimeksi valittuun kameratilaan (Google Lens / Hidastus / Manuaalinen / Panoraama)
Vaihda viimeksi valittuun tilaan napauttamalla.

Aiheeseen liittyvää

- Valokuvan ottaminen tai videon tallentaminen
- Kameran perusominaisuudet
- Kuvan ottaminen salamavaloa käyttämällä
- Itselaukaisin
- Yötila
- Pehmennys (boke) -tehoste
- Väri ja kirkkaus
- Valokuvien ja videoiden katselu
- Kameratilan valitseminen
- QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta



TP1001273267

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Valokuvan ottaminen tai videon tallentaminen

Tässä luvussa selitetään kameran perustoiminnot.

1 Käynnistä kamera.

- Kosketa lukitusnäytössä pitkään  (Kamerapainike).
- Napauta sovellusvalikoimassa  (Kamerakuvake).
- Paina virtapainiketta kahdesti. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja ota sitten tämä toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

2 Valitse kuva- tai videotila sipaisemalla näyttöä.

3 Napauta suljinpainiketta.

Voit ottaa valokuvan videota kuvattaessa napauttamalla  (Kamerakuvake).

Huomautus







- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää kuvan laatua.
- Käytä itselaukaisinta, kun tarvitset lisää valmistelu-aikaa tai jotta valokuvista tulee tarkkoja.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suurella tarkkuudella kuvatut valokuvat ja videot käyttävät enemmän muistia.
- Voit skannata QR-koodeja.

Suljinpainike

Suljinpainiketta käytetään eri tavoin kuvaustilan ja aktivoitujen ominaisuuksien mukaan.

-  (Suljinpainike): Ota kuva
-  (Tallenna-painike): Kuvaa video
-  (Taukopainike): Pysäytä video
-  (Tallenna-painike): Jatka kuvaamista
-  (Pysäytyspainike): Lopeta videon kuvaaminen
-  (Itselaukaisin käytössä -kuvake): Itselaukaisin on käytössä

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Valokuvien ja videoiden katselu](#)


- Itselaukaisin
- Kameran perusominaisuudet
- QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta

TP0001872506

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Kuvan ottaminen salamavaloa käyttämällä

Käytä salamavaloa kohteen ja valaistusolosuhteiden mukaan.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta näytön salamakuvaketta (esimerkiksi  (Automaattisalaman kuvake)).**
- 2 Voit tarvittaessa vaihtaa salamavaloasetuksen.**

Vaihtoehtoja ovat [Auto], [Täyttösalama], [Punasilmäisyyden vähenn.], [Pois päältä] ja [Soihtuvalaistus]. Voit sytyttää tai sammuttaa salamavalon, kun tallennetaan videoita.
- 3 Ota kuva tai tallenna video napauttamalla suljinpainiketta.**

Huomautus

- Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat kameratilan mukaan.

Vihje

- Kun tausta on kohdetta kirkkaampi, voit poistaa tarpeettomat tummat varjot toiminnolla Täyttösalama.


TP0001872827

Älypuhelin



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta

Voit skannata QR-koodeja käyttämällä Kamera-sovellusta.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten etsimessä näkyvää banneria.

[QR Code -lukija] -toiminnon ottaminen käyttöön

1. Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
2. Napauta  (Asetukset-kuvake).
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [QR Code -lukija] -kytkintä.
4. Sulje asetusvalikko.
Asetus tallennetaan.

Vihje

- Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelista ja skannata QR-koodeja.

Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen](#)
- [Valokuvan ottaminen tai videon tallentaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP0002935322


Älypuhelin


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kameran perusominaisuudet

Käytä kameran perusominaisuuksia, jotka auttavat ottamaan kuvia tai kuvaamaan videoita.

Kameran asetusten säätäminen


1. Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
2. Valitse asetusta tai näytä kaikki käytettävissä olevat asetukset sipaisemalla luetteloa.

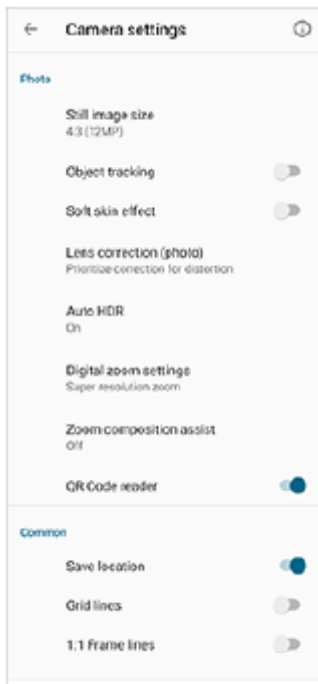

Huomautus

- Käytettävissä olevat asetukset ovat erilaiset valokuva- ja videotiloissa.


Vihje

- Tarkista eri toimintojen tiedot napauttamalla  (Ominaisuuksien esittely -kuvake).

Still-kuvan koon muuttaminen

1. Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake) > [Valokuvan koko].
2. Valitse asetusta.

Vaihtaminen pää- ja etukameran välillä

1. Voit vaihtaa kameran käytön aikana pää- ja etukameran välillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).




Vihje

- Voit vaihtaa kamerasta toiseen myös sipaisemalla alas kameran näytössä (pystysuunnassa) tai sipaisemalla oikealle kameranäytössä (vaakasuunnassa).

Objektiivien vaihtaminen ja zoomaaminen

Voit vaihtaa objektiiveja pääkameran käytön aikana.


1. Napauta pääkameran käytön aikana jotain kulmapainiketta.

-  (Ultralaaja-painike)
-  (Laaja-painike)
-  (Tele-painike)

2. Lähennä kuvaa.

- Vedä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystysuunnassa) tai ylös ja alas (vaakasuunnassa).
- Nipistä tai levitä sormia kameran näytössä.
- Käytä äänenvoimakkuuspainiketta.

Vihje

- Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti objektiivia vaihtamatta.
- Kun valitaan Manuaalinen-tila, zoomauspalkki tulee esiin. Vaihda objektiivia napauttamalla kulman nimeä toistuvasti. Lähennä sitten kuvaa nipistämällä tai levittämällä sormia kameran näytössä tai käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta.
- Jos haluat zoomata käyttämällä digitaalista käsittelyä, joka säilyttää alkuperäisen kuvanlaadun paremmin, napauta  (Asetukset-kuvake) > [Digitaalisen zoomauksen asetukset] > [Supertarkkuuszoomaus].

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvan ottaminen tai videon tallentaminen](#)
- [QR-koodien skannaaminen käyttämällä Kamera-sovellusta](#)

TP0002933607

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Valokuvien ja videoiden katselu

Katsele tai jaa valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa kuvien ottamisen tai videoiden tallentamisen jälkeen.

Valokuvien ja videoiden katselu Kamera-sovelluksen käytön aikana



Voit myös muokata valokuvia tai videoita esimerkiksi säätämällä värejä tai rajaamalla kuvia.

1. Kun käytät kameraa, voit avata valokuvan tai videon napauttamalla pikkukuvaa **(A)**.



2. Voit katsoa valokuvia ja videoita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

Vihje

- Voit jakaa kuvan tai videon napauttamalla  (Jakokuvake) tai muokata sitä napauttamalla  (Muokkauskuvake). Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.

Aiemmin otettujen valokuvien tai tallennettujen videoiden katseleminen

1. Käynnistä Google Kuvat -sovellus.

Vihje

- Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa support.google.com/photos.

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvan ottaminen tai videon tallentaminen](#)

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72





Kameratilan valitseminen

Voit valita kameratilan kohteen tai tarkoituksen mukaan.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta [Tila] ja valitse sitten kameratila.

Kameratilojen yleiskuvaus

Seuraavassa on muutamia tärkeimpiä kameratiloja.

-  (Google Lens -kuvake): Tunnistaa kamerasuoraan kuvattavan kohteen, hakee visuaalisesti samankaltaisia kuvia ja liittyvää sisältöä Internetistä ja näyttää sitten tulokset.
-  (Hidastuskuvake): Lisää hidastustehosteen videon tallentamisen jälkeen.
-  (Manuaalinen tila -kuvake): Ottaa kuvia manuaalisesti säädetyillä kamerasäätöillä.
-  (Panoraamakuvake): Ottaa laajakulma- ja panoraamakuvia.

Huomautus

- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameratilan mukaan.

Kameratilasta poistuminen

Napauta  (Paluupainike). Kun käytät Google Lensiä, napauta  (Sulje-painike) tai  (Paluupainike).

Viimeksi käytetyn tilan kuvake näytetään kuvausnäytössä pikakomentona. Voit vaihtaa kyseiseen tilaan napauttamalla kuvaketta.

Aiheeseen liittyvää


- [Hidastusvideot](#)
- [Panoraama](#)
- [Kameran yleiskatsaus](#)

TP0001927077

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Itselaukaisin

Itselaukaisin on hyvä tapa lisätä aikaa valokuvan valmisteluun. Se auttaa myös pitämään laitteen vakaana ja kuvat tarkkoina.

- 1 Kun käytät kameraa, voit valita kuvatilan sipaisemalla näyttöä.**
- 2 Napauta  (Itselaukaisimen kuvake) ja valitse sitten viiveaika.**
- 3 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.**
Ajastin piippaa, kunnes kuva otetaan.

TP0001872810

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Valotuksen, värin ja valaistusolosuhteiden säätäminen

Kuvien kunnollinen valottuminen edellyttää, että valoa on sopivasti. Erilaisia valotuksia tarvitaan esimerkiksi kasvoja tai liikkuvia kohteita kuvattaessa tai hämärässä.

Valaistusolosuhteiden optimointi

- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
 - Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Väri ja kirkkaus](#)
- [Itselaukaisin](#)
- [Kuvan ottaminen salamavaloa käyttämällä](#)

TP0001872759



Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Väri ja kirkkaus

Kamera säätää värin ja kirkkauden arvon automaattisesti valaistusolosuhteiden ja ympäröivän valon arvioidun värilämpötilan mukaan. Digitaaliset kamerat voivat vain arvioida värilämpötilan, joten sinun on ehkä säädettävä asetukset oikeiksi.

Jos havaitset sisätiloissa otetuissa kuvissa keltaisuutta tai salamavalolla kuvatuissa kuvissa sinisyyttä, kokeile säätää väriä.

- 1** Kun käytät kameraa, napauta  (Väri ja kirkkaus -kuvake).
- 2** Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.
Palauta ja sulje väriasetus napauttamalla  (Peruutuskuvake).
- 3** Ota kuva tai tallenna video napauttamalla suljinpainiketta.

TP0001872311



Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Valotus

Voit parantaa valotusta hämärässä muuttamalla valokuvien ja videoiden kirkkautta.

Jos käytät Manuaalinen-tilaa valokuvia varten, muuta valotusarvoa.

- 1** Kun käytät kameraa, napauta [Tila] >  (Manuaalinen tila -kuvake).
- 2** Napauta [EV] ja säädä valotusarvoa vetämällä liikusäädintä.
Piilota tai näytä asetusvalikko napauttamalla  (Manuaalinen tila -kuvake).
- 3** Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

TP0001872671

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Suljinnopeus

Suljinnopeus tarkoittaa sitä, miten pitkään suljin pysyy avoinna ja kuinka pitkään kamera-anturi on altistuneena valolle. Nopea suljinnopeus auttaa pysäyttämään liikkeen, kun taas hidas suljinnopeus voi luoda liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta, jolloin liikkuvat kohteet näyttävät epätarkoilta liikelinjaansa myötäillen. Suljinnopeutta säädetään automaattisesti, mutta se voidaan asettaa myös manuaaliseksi.

1 Kun käytät kameraa, napauta [Tila] >  (Manuaalinen tila -kuvake).

2 Napauta [SS] ja säädä suljinnopeutta vetämällä liukusäädintä.

Piilota tai näytä asetusvalikko napauttamalla  (Manuaalinen tila -kuvake).

3 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

Huomautus

- Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran kanssa.

TP0001872227

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

ISO

ISO määrittää, miten herkkä kamera on valolle. Pieni ISO-luku tarkoittaa pienempää herkkyyttä ja suuri ISO-luku suurempaa herkkyyttä. Suuremmalla herkkyydellä kuvattuihin kuviin voi tulla epätarkkuuksia.

Suurempaa ISO-arvoa käytetään, kun kuvataan liikkuvia kohteita tai kuvataan hämärässä ilman salamaa.

Jos valoa on liikaa, pienimmällä ISO-asetuksella saadaan parempi kuvanlaatu.

ISO-arvo säädetään automaattisesti valokuvia ja videoita kuvattaessa.

1 Kun käytät kameraa, napauta [Tila] >  (Manuaalinen tila -kuvake).

2 Napauta [ISO] ja säädä ISO-arvoa vetämällä liukusäädintä.

Piilota tai näytä asetusvalikko napauttamalla  (Manuaalinen tila -kuvake).

3 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

Huomautus

- Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran kanssa.


TP0001872553

Älypuhelin


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

HDR (High Dynamic Range)

Kun [Automaattinen HDR] -toiminto on käytössä, voit välttää yli- ja alivalotuksen tunnistamalla kontrastin kuvauksen aikana.

- 1 Kun käytät kameraa, voit valita kuvatilaa sipaisemalla näyttöä.**
- 2 Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Automaattinen HDR] > [Päällä].**
- 3 Sulje asetusvalikko.**
Asetus tallennetaan.
- 4 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.**


Vihje

- Ota [Automaattinen HDR] -toiminto käyttöön tai pois käytöstä Manuaalinen-tilassa napauttamalla  (HDR-kuvake).

TP0001872782

Videon taustavalon korjaus

Voit kuvata videoita optimaalisella valotuksella myös vastavalossa.

- 1** Kun käytät kameraa, voit valita videotilan sipaisemalla näyttöä.
- 2** Napauta  (Asetukset-kuvake).
- 3** Napauta [Videon taustavalon korjaus] > [Päällä].
- 4** Sulje asetussivusto.
Asetus tallennetaan.
- 5** Tallenna video napauttamalla suljinpainiketta.

TP1000735388




Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72






Valkotasapaino

Valkotasapaino säättää ympäristön valaistusolosuhteiden väritasapainoa.

Valkotasapainoa säädetään automaattisesti valokuvia ja videoita kuvattaessa. Voit säätää valkotasapainoa manuaalisesti Manuaalinen-tilassa.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta [Tila] >  (Manuaalinen tila -kuvake).**
- 2 Napauta [WB] ja valitse jokin valmiiksi määritetyistä valaistusolosuhteista, esimerkiksi  (Pilvisyyden valkotasapainon kuvake).**
Piilota tai näytä asetusvalikko napauttamalla  (Manuaalinen tila -kuvake).
- 3 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.**

Valkotasapainoasetukset

-  (Automaattisen valkotasapainon kuvake): Säättää väritasapainon automaattisesti
-  (Pilvisyyden valkotasapainon kuvake): Säättää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi
-  (Päivänvalon valkotasapainon kuvake): Säättää väritasapainon aurinkoisille ulkoilmaolosuhteille sopivaksi
-  (Loistevalovalkotasapainon kuvake): Säättää väritasapainon loisteputkivalaistukselle sopivaksi
-  (Hehkulamppuvalkotasapainon kuvake): Säättää väritasapainoa lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla

TP0001872367

Älypuhelin



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Mittaus

Valotusmittaus mittaa kohteeseen osuvan valon määrän valotuksen optimoimiseksi.

Valotusmittaus säädetään automaattisesti valokuvia ja videoita kuvattaessa.

Voit säätää valotusta manuaalisesti Manuaalinen-tilassa esimerkiksi kuvan tiettyä osaa varten.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta [Tila] >  (Manuaalinen tila -kuvake).
- 2 Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Mittaus] ja valitse valotusvaihtoehto.
- 3 Sulje asetusvalikko.
Asetus tallennetaan.
- 4 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

Huomautus

- Tämä asetus on käytettävissä vain pääkameran kanssa.

Mittausasetukset

- **Kasvot:** Mittaa kasvoilla olevan valon määrän ja säätää valotuksen siten, että kasvot eivät ole liian tummat eivätkä vaaleat
- **Keskipiste:** Määrittää kuvan keskustan ja määrää valotuksen kohteen kirkkauden mukaan
- **Pistemittaus:** Säätää valotuksen erittäin pieneen kohteen osaan
- **Keskiarvo:** Mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden


TP0001872756

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Oikean tarkennuksen määrittäminen

Kamera asettaa tarkennuksen automaattisesti ja tunnistaa kasvot.

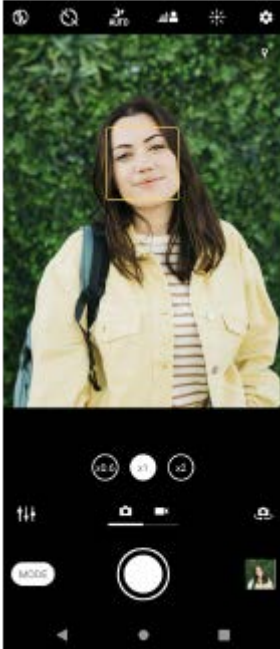

Automaattinen tarkennus

1. Kun käytät pääkameraa, napauta aluetta, johon haluat tarkentaa.
 (Aseta tarkennus -kuvake) tulee näkyviin, ja kamera tarkentaa napautetulle alueelle.
 Voit vaihtaa tarkennusalueen napauttamalla näyttöä.
2. Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

Tarkennusetäisyyden asettaminen

1. Kun käytät kameraa, napauta [Tila] > (Manuaalinen tila -kuvake).
2. Napauta (Aseta tarkennus -kuvake).
3. Säädä tarkennusetäisyyttä liukusäädintä vetämällä.
 Piilota tai näytä asetusvalikko napauttamalla (Manuaalinen tila -kuvake).
4. Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

Huomautus

- Tarkennusetäisyysasetus on käytettävissä vain pääkameraa käytettäessä.

Tarkennuksen asettaminen etsintä koskettamalla

Voit valita kohteen, johon tarkennetaan, koskettamalla sitä etsimessä. Kamera säätää automaattisesti useita asetuksia, kun etsintä kosketetaan.

1. Kun käytät kameraa, napauta [Tila] > (Manuaalinen tila -kuvake).
2. Napauta (Asetukset-kuvake) > [Muokkaa koskettamalla] ja valitse sitten [Vain tarkennus] tai [Tarkennus ja kirkkaus].
 - Vain tarkennus: Tarkentaa määritettyyn kohtaan automaattisesti.
 - Tarkennus ja kirkkaus: Tarkentaa määritettyyn kohtaan ja säätää kirkkautta automaattisesti.

3. Sulje asetussvalikko.
Asetus tallennetaan.

TP0002933631

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ihmisten kuvaaminen ja videoiminen

Kasvot, joihin on tarkennettu, osoitetaan värillisellä kehyksellä. Jos näkyvissä on useita kehysiä, voit kehystä napauttamalla valita kasvot, joihin tarkennetaan.



Vihje

- Voit estää epätarkkuudet asettamalla kameran tasaiselle alustalle ja käyttämällä itselaukaisinta.


TP0001872890

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ihonsävyn pehmentäminen

Voit ottaa kuvia, joissa on pehmeämmät ihonsävyt.

- 1** Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
- 2** Ota tehoste käyttöön napauttamalla [Pehmeä iho -tehoste] -kytkintä.
- 3** Sulje asetusvalikko.
Asetus tallennetaan.



TP0002396211

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kasvojen terävöittäminen

Voit terävöittää kasvoja valokuvissa tekemällä kasvonpiirteistä selkeämpiä. [Terävöitä kasvot] -tehoste on käytettävissä vain etukameraa käytettäessä.



- 1 Kun käytät kameraa, aktivoi etukamera napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).
- 2 Napauta  (Asetukset-kuvake).
- 3 Ota tehoste käyttöön napauttamalla [Terävöitä kasvot] -kytkintä.
- 4 Sulje asetussvalikko.
Asetus tallennetaan.

TP1000735389

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Selfien ottaminen

Vaihda etukameraan ja ota kuva itsestäsi. Voit välttää epätarkkoja kuvia asettamalla kameran tukevalle alustalle ja käyttämällä itselaukaisinta laitteen pitämiseksi vakaana.

- 1** Kun käytät kameraa, voit valita kuva- tai videotilan selfietä varten sipaisemalla näyttöä.
- 2** Aktivoi etukamera napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).
- 3** Jos haluat käyttää itselaukaisinta, napauta  (Itselaukaisimen kuvake).
- 4** Ota selfie napauttamalla suljinpainiketta.



TP0001872600

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Selfien ottaminen käsisoljinta käyttämällä

Ota kuva automaattisesti käsisoljinta käyttämällä, kun on kulunut tietty aika siitä, kun kamera on havainnut kätesi. Käsisoljin-ominaisuus on käytettävissä vain etukameraa käytettäessä.

- 1 Kun käytät kameraa, aktivoi etukamera napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).**
- 2 Napauta  (Asetukset-kuvake).**
- 3 Napauta [Automaattikuvaus] > [Käsisoljin].**
- 4 Sulje asetussvalikko.**
Asetus tallennetaan.
- 5 Käännä kämmen sormet suorina kohti kameraa.**
Selfie otetaan, kun kamera on tunnistanut kätesi ja tietty aika on kulunut.


Vihje

- Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.


TP0001872400

Kohteen seuraaminen

Kamera voi tunnistaa liikkuvan kohteen ja seurata sitä. Keltainen kehys ilmaisee kasvot tai liikkuvat kohteet, joihin tarkennus kohdistuu.

- 1 Kun käytät pääkameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
- 2 Ota käyttöön napauttamalla [Objektin seuranta] -kytkintä.
- 3 Sulje asetusvalikko.
Asetus tallennetaan.
- 4 Valitse seurattava kohde koskettamalla sitä etsimessä.
- 5 Ota kuva tai tallenna video napauttamalla suljinpainiketta.

Vihje

- Ota käyttöön [Objektin seuranta] -toiminto Manuaalinen-tilassa napauttamalla  (Asetukset-kuvake) > [Muokkaa koskettamalla] > [Objektin seuranta].


TP0001872511

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Vakaan videon kuvaaminen

Kun kuvaat videoita, Videokuvan vakautus kompensoi kameran liikkeitä ja pitää kuvan vakaana.

- 1** Kun käytät kameraa, voit valita videotilan sipaisemalla näyttöä.
- 2** Napauta  (Asetukset-kuvake).
- 3** Kompensoi kameran liikettä napauttamalla [Videokuvan vakautus] -kytkintä.
- 4** Sulje asetussivusto.
Asetus tallennetaan.
- 5** Tallenna video napauttamalla suljinpainiketta.

TP0001872727

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Yötila

Voit ottaa selkeitä kuvia yöllä ja hämärässä.

1 Kun käytät kameraa, voit valita kuvatilán sipaisemalla näyttöä.

2 Napauta  (Yökuvauskuvake) ja valitse vaihtoehto.

3 Napauta suljinpainiketta.

Pidä kameraa paikallaan, kunnes kuvausprosessi on päättynyt.

Vihje

- Kun [Yötila]-toiminto aktivoidaan, kuvake muuttuu keltaiseksi.

Yökuvausasetukset

- **Auto:** Kamera arvioi tilanteen automaattisesti ja määrittää, otetaanko [Yötila]-toiminto käyttöön vai pois käytöstä.
- **Päällä:** Ottaa aina [Yötila]-toiminnon käyttöön.
- **Pois päältä:** Poistaa [Yötila]-toiminnon käytöstä.


TP0002935328

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pehmennys (boke) -tehoste

Voit ottaa kuvia pehmennystehosteeseen kanssa. Pehmennystehoste vähentää valokuvan taustan terävyyttä ja korostaa etualalla olevia kohteita taiteellista vaikutelmaa varten.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta  (Pehmennyskuvake).
- 2 Säädä vetämällä liikusäädintä.
- 3 Ota kuva napauttamalla suljinpainiketta.

Huomautus

- Zoomaus ei ole käytettävissä Pehmennys (boke) -tehostetta käytettäessä.

Vihje

- Jos olet liian lähellä kuvattavaa kohdetta tai liian kaukana siitä Pehmennys (boke) -tehosteen käyttöä varten, näkyviin tulee varoitusviesti. Jos näin käy, muuta kameran ja kuvattavan kohteen välistä etäisyyttä, jotta voit käyttää Pehmennys (boke) -tehostetta.

TP0002284250



Hidastusvideot


Hidastus-videotila lisää vaikuttavia tehosteita videoihisi. Hidastus-tehoste lisätään sen jälkeen, kun video on tallennettu normaalinopeudella.

Huomautus




- Hidastusvideoiden kuvaamiseen tarvitaan ehdottomasti hyvät valaistusolosuhteet.

Hidastustehosteen lisääminen videon tallentamisen jälkeen

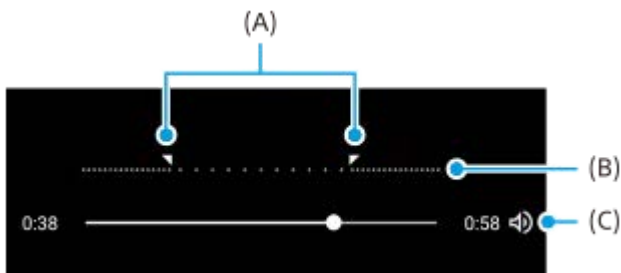1. Kun käytät kameraa, napauta [Tila] >  (Hidastuskuvake).
2. Tallenna video napauttamalla suljinpainiketta.
3. Lopeta tallentaminen napauttamalla  (Pysäytyspainike).
4. Avaa video napauttamalla pikkukuvaa.
5. Vedä hidastusaikajan kahvat kohtiin, joissa haluat hidastustehosteen näkyvän.
(A): Kahvat
(B): Hidastusaikajana
(C): Napauta, kun haluat ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä.



Kameratilasta poistuminen

Napauta  (Paluupainike). Kun käytät Google Lensiä, napauta  (Sulje-painike) tai  (Paluupainike). Viimeksi käytetyn tilan kuvake näytetään kuvausnäytössä pikakomentona. Voit vaihtaa kyseiseen tilaan napauttamalla kuvaketta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran yleiskatsaus](#)

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panoraama

Voit ottaa laajakulma- ja panoraamakuvia Panoraama-sovelluksella.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta [Tila] > 📷 (Panoraamakuvake).
- 2 Napauta suljinpainiketta.
- 3 Liikuta kameraa hitaasti ja tasaisesti näytön osoittamaan suuntaan.
- 4 Napauta suljinpainiketta uudelleen kohdassa, jossa haluat lopettaa.

Kameratilasta poistuminen

Napauta ⏪ (Paluupainike). Kun käytät Google Lensiä, napauta ✕ (Sulje-painike) tai ⏪ (Paluupainike).

Viimeksi käytetyn tilan kuvake näytetään kuvausnäytössä pikakomentona. Voit vaihtaa kyseiseen tilaan napauttamalla kuvaketta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran yleiskatsaus](#)

TP0001872701

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tarkkuus ja muisti

Se, kuinka paljon kuvia ja videoita voit tallentaa, riippuu käyttämästäsi tarkkuudesta (megapikseleistä) ja videoiden pituudesta.

Suurella tarkkuudella kuvatut kuvat ja videot vievät paljon muistia, joten muista, että alhaisempi tarkkuus voi soveltua paremmin päivittäiseen käyttöön.

Muistin tila kannattaa tarkistaa silloin tällöin. Kun muisti on täynnä, voit vapauttaa muistia siirtämällä kuvia ja videoita toiseen tallennuslaitteeseen.

Kamera-asetusvalikon [Tietojen säilytys] -asetuksella voit valita, tallennetaanko kuvat ja videot laitteesi sisäiseen muistiin vai SD-kortille.

1 Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).

2 Napauta [Valokuvan koko] tai [Videon koko].

3 Valitse tarkkuus ja sulje asetussivusto.

Asetus tallennetaan valitulle kuvaustilalle.

Huomautus

- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kuvaustilan mukaan.

TP0001872820

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Paikkamerkinnit



Voit tallentaa kuviin ja videoihin paikan, jossa ne on tallennettu. Tätä kutsutaan paikkamerkinniksi. Paikkamerkinnin lisäämiseen kuviin ja videoihin tarvitaan langaton verkko ja käynnissä oleva GPS-toiminto.

1 Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).

2 Ota käyttöön napauttamalla [Tallenna sijainti]-kytkintä.

Asetus tallennetaan.

Paikkamerkintöjen tilakuvakkeet

-  (Vastaanotetun GPS-signaalin kuvake): Maantieteellinen sijainti tallennetaan.
-  (GPS:ää ei löydy -kuvake): Maantieteellistä sijaintia ei löydy.


TP0001872724

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ruudukkoviivat

Ruudukkoviivat sisältää "kolmanneksien sääntö" -ominaisuuden, jolla voit asettaa tärkeitä kohteita ristikkoviivoille tai niiden leikkauskohtiin. Kun kohde ei ole aina keskellä ruutua, kuvista ja videoista tulee kiinnostavampia.

- 1** Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
- 2** Ota käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla [Ruudukkoviivat]-kytkintä.
Asetus tallennetaan.


TP0001872768

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

1:1-kehysviivat

Voit esikatsella 1:1-sommittelua, kun otat valokuvia 1:1-kuvasuhteella muokattavaksi myöhemmin.


- 1** Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
- 2** Ota toiminto käyttöön napauttamalla [1:1-kehysviivat] -kytkintä.
Asetus tallennetaan.

TP1000735390

Zoomausavustin

Voit esikatsella ennen valokuvan ottamista, miltä kuva näyttää lähennettäessä. [Zoomausavustin]-toiminto on käytettävissä vain pääkameran valokuvatilassa.

1 Kun käytät pääkameraa, valitse valokuvatila sipaisemalla näyttöä.

2 Napauta  (Asetukset-kuvake).

3 Napauta [Zoomausavustin] > [Päällä].

4 Sulje asetussivusto.

Ruudut ja zoomaussuhteet näytetään.

5 Sijoita kohde ruudun keskelle ja lähennä sitten napauttamalla zoomaussuhdetta.


Voit lähentää tai loitontaa myös vetämällä kulmapainiketta, nipistämällä tai levittämällä sormia kameran näytössä tai käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta.

TP1000735391

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Äänvoimakkuuspainikkeen eri käyttötavat

Voit vaihtaa äänvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- 1 Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
- 2 Napauta [Äänvoim.pain. käyttötapa] ja valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan.

Äänvoimakkuuspainikkeen asetukset

- **Zoomaus:** Voit käyttää äänvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.
- **Äänvoimakkuus:** Äänvoimakkuuspainike poistuu käytöstä kamerassa.
- **Suljin:** Äänvoimakkuuspainiketta käytetään suljinpainikkeena valokuvien ja videoiden kuvauksessa.

TP0001872737

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ääni

Kun Ääni on aktivoitu, kamera toistaa äänen, kun otat kuvan tai kun aloitat tai lopetat videon tallennuksen. Lisäksi jos käytät itselaukaisinta, kamera piippaa sen ajastimen merkiksi.

- 1** Kun käytät kameraa, napauta  (Asetukset-kuvake).
- 2** Ota käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla [Ääni]-kytkintä.


Asetus tallennetaan.

TP0001872747

Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen

Musiikkia voi siirtää tietokoneesta laitteeseen kahdella tavalla:

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Vedä tilarivi alas, napauta USB-yhteysasetusilmoitusta ja napauta sitten [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto]. Vedä tietokoneessa musiikkidata laitteen kansioon, kuten Music-kansioon.

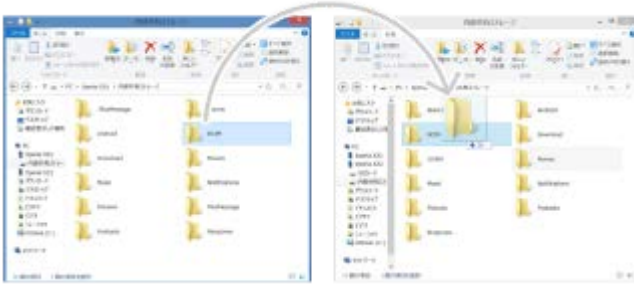

- Tallenna mediatiedostot tietokoneessa käyttämällä Google Drivea. Synkronoi sitten laitteen tiedot kirjautumalla Google-tilille.

Huomautus

- Musiikki-sovellus ei ehkä tue kaikkia musiikkitiedostomuotoja.

Aiheeseen liittyvää


- [Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

TP0001872684

Musiikin kuunteleminen


Musiikki-sovelluksella voit kuunnella suosikkimusiikkiasi.

Musiikkisoittimen yleiskuvaus

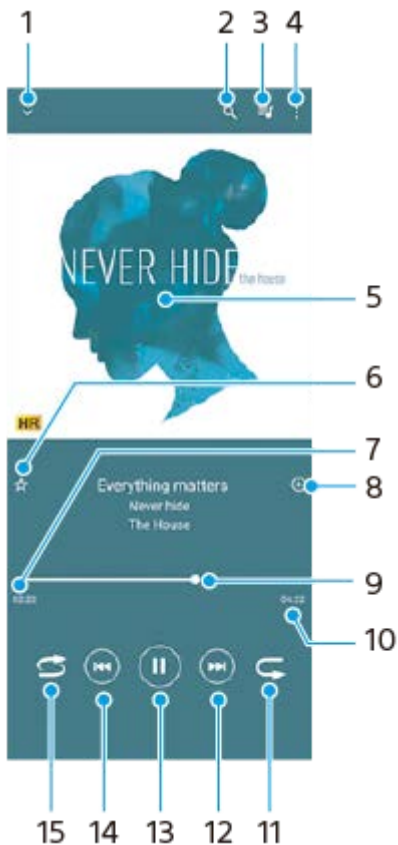

1. Pienennä koko näytön soitin
2. Hae kaikkia laitteeseen tallennettuja kappaleita
3. Näytä toistojono
4. Näytä lisäasetukset
5. Kansikuva (jos saatavilla)
6. Lisää kappale suosikiksi tai poista se suosikeista
7. Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika
8. Lisää kappale soittolistaan
9. Edistymisilmäisin – siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä tai napauttamalla viivaa
10. Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus
11. Toista nykyinen kappale tai toistojonon kaikki kappaleet uudelleen
12. Voit siirtyä toistojonon seuraavaan kappaleeseen napauttamalla; pitkällä napautuksella voit siirtyä eteenpäin nykyisessä kappaleessa
13. Toista tai keskeytä kappale
14. Siirry nykyisen kappaleen alkuun napauttamalla; siirry nykyisessä kappaleessa taaksepäin koskettamalla pitkään
15. Toista toistojonon kappaleita satunnaistoistolla

Musiikin aloitusnäyttö

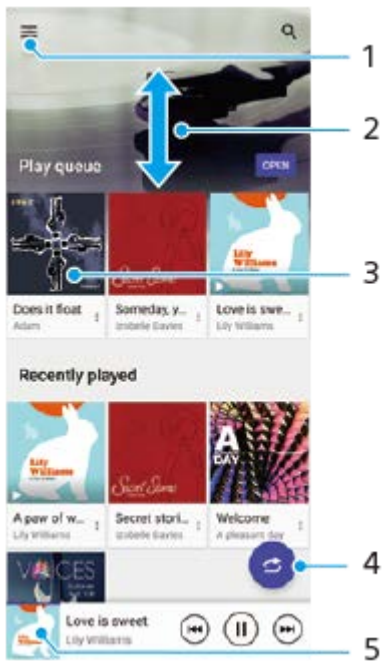

1. Avaa Musiikki-valikko
2. Näet sisältöä vierittämällä näyttöä ylös- tai alaspäin
3. Aloita toistojonon kappaleiden toistaminen napauttamalla
4. Toista kaikki kappaleet satunnaistoistotilassa
5. Siirry musiikkisoittimen näyttöön

Huomautus

- Et välttämättä voi kuunnella tekijänoikeussuojattuja kohteita.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)


TP0001872734

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation



Musiikki-sovelluksen ominaisuudet

Tässä luvussa selitetään hyödylliset ominaisuudet, kun käytetään Musiikki-sovellusta.

Musiikkitietojen muokkaaminen

1. Kun kappale soi Musiikki-sovelluksessa, napauta kansikuvaa soittimen näytössä ja napauta sitten [Muokkaa musiikkitietoja].
2. Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
3. Voit asettaa kansikuvan napauttamalla  (Muokkaus kuvake) > [Määritä kuva].
4. Kun olet valmis, napauta [TALLENNA].

Musiikin toistaminen taustalla

1. Kun kappale soi, siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  (Kotipainike). Musiikki-sovellus jää käyntiin taustalle. Jos haluat avata Musiikki-sovelluksen uudelleen, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta Musiikki-ilmoitusta. Vaihtoehtoisesti etsi ja napauta  (Musiikkikuvake).

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)

TP0002933609

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tietoja Tuki-sovelluksesta

Tukisovelluksella voit etsiä laite- ja ohjelmistotietoja. Voit lukea tukiartikkeleita ja käyttää hyödyllisiä sovelluksia, kuten laitteen testaussovellusta.

Huomautus

- Tukisovelluksen yhteydenottovalikosta löydät tuen yhteystiedot myös silloin, kun laitteesi ei ole yhteydessä verkkoon.

1 Etsi ja napauta (Tuen kuvake).

Vihje

- Saat parasta mahdollista tukea, kun muodostat Internet-yhteyden käyttäessäsi tukisovellusta.

TP0001872861


Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Asetukset-valikko


Voit tarkastella ja muokata laitteen asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Pyyhkäise ylös näytön alaosasta ja etsi sitten [Asetukset].

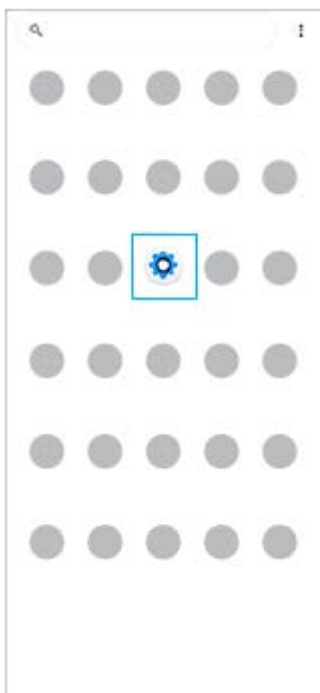


- 2 Napauta [Asetukset] ja valitse sitten haluamasi valikko.


Jos et ole varma siitä, mikä valikko pitäisi valita, voit hakea syöttämällä hakusanan [Hakuasetukset]-kenttään.

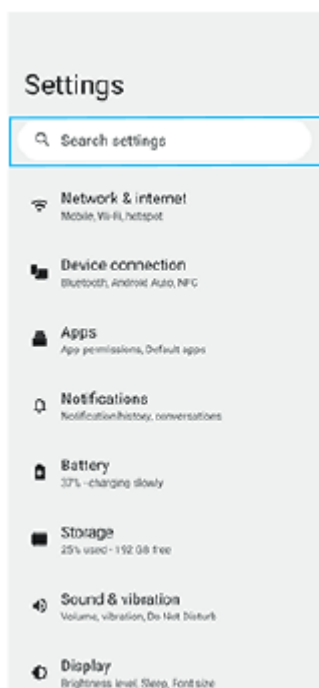


Asetukset-valikon avaaminen pika-asetuspaneelista

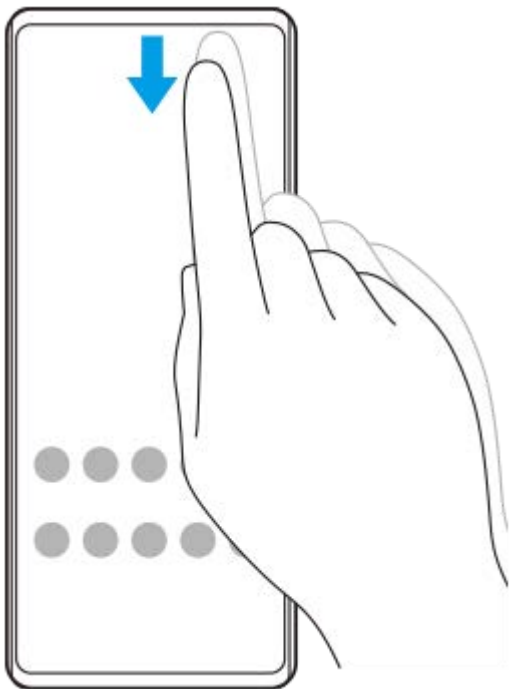


1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

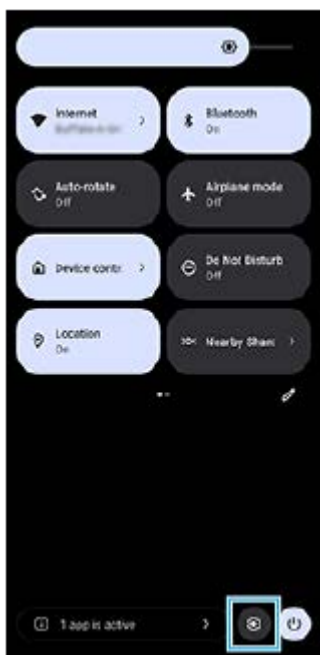

2. Napauta  (Asetukset-kuvake).



Vihje

- Jos kolmea painiketta (aloitusnäyttö, takaisin ja viimeisimmät sovellukset) ei näytetä näytön alareunassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Järjestelmänavigointi] > [Kolmen painikkeen navigointi].
- Voit tarkistaa laitteen tiedot etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta].
- Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, etsi ja napauta  (Asetukset-kuvake) >  (Järjestelmävalikkokuvake). Valitse sitten kohdan  (Näppäimistökuva) vieressä oleva teksti ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen kohta. Nyt voit valita haluamasi kielen.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)
- [Äänet ja merkkiäänet](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Päivämäärä ja kellonaika](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP0001872637

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Äänenvoimakkuus ja värinä

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja värinää sekä käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta että muuttamalla asetusta. Voit muuttaa soittoäänen, median, hälytyksen ja puhelun äänenvoimakkuutta. Voit lisäksi asettaa laitteen värisemään.

Huomautus

- Sovellusasetukset voivat ohittaa valitut äänenvoimakkuuden ja värinän asetukset.


Vihje

- Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen ja lopettaa värinät.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Muuta median äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta. Median äänenvoimakkuuden liikusäädin tulee esiin, ja median äänenvoimakkuus muuttuu. Voit muuttaa median äänenvoimakkuutta myös vetämällä liikusäädintä.
2. Jos haluat muuttaa puhelun, soittoäänen ja ilmoituksen tai hälytyksen äänenvoimakkuutta, napauta **•••** (Lisääkuvake). Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä liikusäätimiä. Säädä muita ääni- ja värinäasetuksia [Älä häiritse] -tila mukaan lukien, napauttamalla [ASETUKSET]-painiketta.

Värinätilan aktivoiminen

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.
2. Napauta liikusäätimen yläpuolella näkyvää kuvaketta ja valitse sitten  (Värinä kuvake).

Äänen ja värinän ottaminen käyttöön

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Värinä ja haptinen palaute] ja napauta sitten [Käytä värinää ja haptista palautetta] toiminnon ottamiseksi käyttöön.
2. Ota soittoäänen, ilmoitusten ja hälytysten värinä käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kutakin kytkintä. Voit ottaa myös interaktiivisen haptiikan käyttöön tai pois käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

TP0002933610


Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Äänet ja merkkiäänet


Soittoäänen asettaminen

Kummallekin SIM-kortille voidaan määrittää eri soittoääniä. Voit valita myös haluamasi musiikkitiedoston soittoääneksi.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä].
2. Valitse [Puhelimen soittoääni – SIM 1] tai [Puhelimen soittoääni – SIM 2].

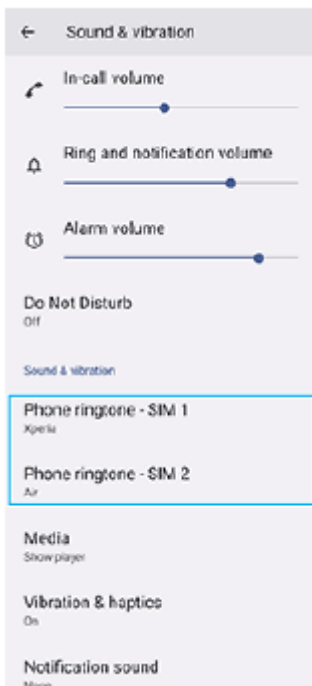

3. Valitse ääni luettelosta.
Valitse musiikkitiedosto, jota ei ole luettelossa, napauttamalla [Lisää soittoääni].

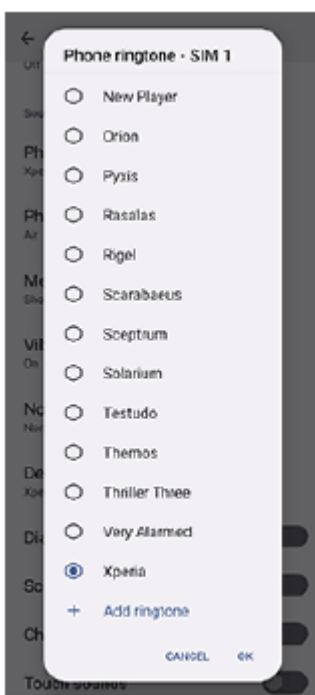

4. Vahvista napauttamalla [OK].

Ilmoitusäänen asettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ilmoitusääni].
2. Valitse ääni luettelosta.
Valitse musiikkitiedosto, jota ei ole luettelossa, napauttamalla [Lisää ilmoitus].
3. Vahvista napauttamalla [OK].

Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki soitto- ja/tai ilmoitusäänet käytöstä ja asettaa laitteen vain värisemään, valitse luettelosta [Ei mitään].
- Jos haluat ottaa muita ääniä käyttöön tai pois käytöstä, etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] ja ota sitten eri äänet käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kytkimiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)





TP0002933611

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Keskeytysten rajoittaminen [Älä häiritse] -tilaa käyttämällä

Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen, lopettaa värinät ja estää visuaaliset häiriöt. Voit määrittää, mitä estetään ja mitä sallitaan.

- 1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 Etsi  (Älä häiritse -kuvake) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.**
 - Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, napauta  (Muokkaus-kuvake) ja vedä ja pudota sitten  (Älä häiritse -kuvake) kuvake näytön yläosaan.
 - Kosketa pitkään  (Älä häiritse -kuvake), kun haluat säätää yksityiskohtaisempia asetuksia.

Vihje

- Voit ottaa [Älä häiritse] -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä säätää yksityiskohtaisia asetuksia myös Asetukset-valikossa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Älä häiritse].

Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001272754

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Näytön asetukset

Voit muokata näytön toimintaa, kirkkautta, näyttökokoa ja kuvanlaatua. Voit myös säätää valokuvien ja videoiden kuvanlaatua.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö].

2 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

Säädä käyttämällä liukusäätimiä, napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

Päänäytön asetukset

- **Kuvanlaatuasetukset:** Säädä laitteessa näytettävien kuvien ja videoiden laatua.
- **Valkotasapaino:** Ota asetuksen muutokset käyttöön napauttamalla [Määritä manuaalisesti]-kytkintä ja valitse sitten jokin esiasetus. Voit säätää valkotasapainoa myös liukusäätimillä.
- **Kirkkaustaso:** Säädä kirkkaustasoa liukusäätimellä. Voit myös ottaa käyttöön [Kirkkauden säätö] -toiminnon, joka säätelee kirkkautta automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaisesti.
- **Tumma teema:** Voit näyttää näytön tummalla taustalla.
- **Siirtyminen virransäästöön:** Voit määrittää sen, kuinka kauan näyttö on päällä ennen automaattista sammumista.
- **Näytön automaattinen kierto:** Voit määrittää, kääntyykö näyttö automaattisesti laitetta käännettäessä vai pysyykö näyttö aina pystysuuntaisena.
- **Yhden käden tila:** Aseta, kun haluat käyttää yhden käden tilaa.
- **Älykäs taustavalon ohjaus:** Aseta, kun haluat pitää näytön päällä niin pitkään kuin laitetta pidetään kädessä.
- **Yövalo:** [Yövalo] vaihtaa näytön värin kellanruskeaksi. Tämä helpottaa näytön katselemista tummemmalla asetuksella ja helpottaa myös nukahtamista.
- **Estä vahinkotoiminnot, kun näyttö on sammutettu:** Voit estää laitteen aktivoitumisen vahingossa, kun se on taskussa tai laukussa.

Huomautus

- Vältä hyvin kirkkaiden tai staattisten kuvien näyttämistä pitkiä aikoja. Se voi aiheuttaa jälkikuvan tai värin jäämisen näyttöön.

Aiheeseen liittyvää

- [Aloituspäätö](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sivutunnistusasetusten tekeminen


Voit määrittää, miten Sivutunnistus käyttäytyy, tai mukauttaa valikkoa yms.

Esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Sivutunnistus-ominaisuutta varten.

- Näytetäänkö sivutunnistuspalkki näytön yhdellä vai kummallakin puolella
- Näytön toiminnot elettä varten

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].**
- 2 Jos haluat muokata muita Sivutunnistus-vaihtoehtoja, noudata näytön alaosassa näkyviä ohjeita.**

Vihje

- Jos haluat määrittää näytön toiminnon, kuten näyttökuvan ottamisen, eleeseen, etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen], valitse ele [Kaksoisnapauttaa], [Liu'uta ylös] tai [Liu'uta alas] ja valitse sitten vaihtoehto.
- Voit piilottaa sivutunnistuspalkin napauttamalla [Käytä Sivutunnistuspalkkia] -kytkintä. Vaikka sivutunnistuspalkki olisi piilotettu, voit näyttää sivutunnistusvalikon napauttamalla aloitusnäytössä  (Ikkunanhallinta-kuvake).

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Sivutunnistusvalikon ja moni-ikkunaisen valikon käyttäminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001927093

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Paikannuspalveluiden käyttäminen

Paikannuspalveluiden avulla sovellukset, kuten Kartat ja kamera, voivat määrittää arvioidun sijaintisi mobiili- ja Wi-Fi-verkkojen tietojen sekä GPS (Global Positioning System) -tietojen perusteella.

Jotta laite voi löytää sijaintisi, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sijainti].
- 2 Ota paikannuspalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla kytkintä.

GPS-tarkkuuden parantaminen

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran laitteessa, sijainnin hakeminen saattaa kestää muutaman minuutin.

Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Pysy paikoillasi äläkä peitä GPS-antennia. GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei löydy muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872831

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Päivämäärä ja kellonaika

Voit muuttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Päivämäärä ja aika].

2 Muokkaa ja muuta arvoja napauttamalla haluamaasi kohdetta.

- Jos haluat asettaa päivämäärän tai kellonajan manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla [Automaattinen päivä ja aika] -kytkintä.
- Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla [Aseta aikavyöhyke automaattisesti] -kytkintä.
- Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen käyttämällä sijaintiasi, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Valitse aikavyöhyke sijainnin perusteella] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Herätys](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

TP0002396226

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Akun hoitotoiminto

Akun hoitotoiminto pidentää akun käyttöikää. Toiminto tunnistaa lataustapasi ja arvioi lataamisen alkamis- ja lopetusajan sen mukaisesti. Laite latautuu normaalilla nopeudella, kunnes sen varaus on 90 %, minkä jälkeen latausta säädellään siten, että akku tulee täyteen juuri ennen laturin irrottamista. Voit asettaa latausjakson alkamis- ja päättymisajan manuaalisesti. Voit myös parantaa akun käyttöikää asettamalla latausrajan, jolloin akku latautuu aina vain 80 tai 90 %:iin.

Huomautus

- Akun hoitotoiminto ei säätele latausta, ennen kuin se tunnistaa vähintään 4 tunnin mittaisen säännöllisesti toistuvan latausajan useiden päivien ajalta.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [Akun hoitotoiminto].
- 2 Ota Akun hoitotoiminto käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kytkintä.
- 3 Noudata näytön ohjeita ja valitse sitten asetus.
[Automaattinen] on oletusarvoisesti valittu.

Vihje

- Akun hoitotoiminto tallentaa opitut säännölliset akun lataustavat ja -ajat. Vaikka toiminto olisi poistettu käytöstä, se sopeutuu silti lataustapoihin ja -aikoihin, kun se otetaan taas käyttöön.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872446

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

STAMINA-tila

STAMINA-tila pidentää aikaa, ennen kuin akku täytyy ladata, poistamalla eräitä laitteen toimintoja käytöstä. Kun STAMINA-tila otetaan käyttöön, näyttö siirtyy Tumma teema -tilaan.

STAMINA-tilan eri tasot rajoittavat tai poistavat käytöstä eri toimintoja virrankulutuksen pienentämiseksi.

Voit määrittää STAMINA-tilan kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti akun varaustason mukaan. Tee yksityiskohtaiset asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [STAMINA-tila].
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Käytä STAMINA-tilaa] -kytkintä.

Vihje

- Jos haluat jättää tiettyjä sovelluksia STAMINA-tila-toiminnon ulkopuolelle, vaihda kunkin sovelluksen [Akun käyttö] -asetukseksi [Ei rajoituksia]. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset], valitse sovellus, jonka haluat jättää ulkopuolelle, ja napauta sitten [Akku] > [Ei rajoituksia].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0002396200

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Akku ja virranhallinta

Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata eri sovellusten ja toimintojen virrankulutusta, jotta saat akkusi kestämään mahdollisimman pitkään.

Voit lisäksi pidentää akkusi käyttöikää akun hoitotoiminnolla.

Laite rajoittaa sovelluksia käyttämästä akun virtaa taustalla. Asetus määritetään erikseen kullekin sovellukselle. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset], valitse sovellus, jonka akun käyttöä taustalla haluat rajoittaa, ja napauta sitten [Akku] > [Rajoitettu].

Yleisiä käyttövinkkejä akun suorituskyvyn parantamiseen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Poista Bluetooth-toiminto, Wi-Fi ja sijaintipalvelut käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Sammuta laite tai ota käyttöön lentokonetila, jos olet alueella, jossa ei ole verkkoa tai jossa signaali on huono. Muussa tapauksessa laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Käytä ulkomailla Wi-Fi-verkkoa verkkovierailun asemesta. Verkkovierailuissa etsitään ensin oman operaattorisi verkkoa, mikä kuluttaa akkua, sillä tällöin laitteesi käyttää enemmän lähetystehoja.
- Muuta sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiasetuksia.
- Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät paljon virtaa, ja ota huomioon laitteessasi annetut vinkit näiden sovellusten virransäästöön.
- Muuta sovelluksen ilmoitustasoa.
- Poista sovelluksen sijainnin jakamisoikeus käytöstä.
- Poista sovellukset, joita et käytä.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sonyn handsfree-laitteella. Handsfree-laitteet kuluttavat vähemmän virtaa kuin laitteesi kaiuttimet.
- Muista käynnistää laitteesi uudelleen aina silloin tällöin.

Akun virrankulutuksen tarkistaminen

1. Voit tarkistaa arvion jäljellä olevasta virrasta prosenttiosuutena sekä aikana etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Akku].
2. Jos haluat nähdä luettelon sovelluksista ja toiminnoista, jotka ovat kuluttaneet akun virtaa, napauta [Akun käyttö].

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [Sovellusten virrankulutuksen tarkistaminen](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872261

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sovellusten virrankulutuksen tarkistaminen

Voit tarkistaa sovellusten virrankulutuksen ja muuttaa asetuksia tarvittaessa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
 - 2 Valitse sovellus ja tarkista sen virrankulutus kohdasta [Akku].
-

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872681

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota

360 Reality Audio saa musiikin ympäröimään ja upottamaan sinut, kun eri äänet tulevat kuuluviin kaikista suunnista päin ympärillä. 360 Reality Audio -sertifioitujen kuulokkeilla voit optimoida kokemuksen analysoimalla korviesi muodon ja nauttia huippuimmersiivisestä musiikkikokemuksesta.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset].
- 2 Napauta [360 Reality Audio] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724361

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä

360 Upmix -ominaisuuden käyttäminen saa kaikkien stereoäänilähteiden, suoratoistopalvelut mukaan lukien, toistamisen kuulostamaan tilääneltä. Tämän toiminnon tuottaman vaikutelman kuuntelemiseen kannattaa käyttää kuulokkeita.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset].
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [360 Upmix] -kytkintä.
- 3 Valitse tila napauttamalla [360 Upmix].

Huomautus

- Toiminto toimii vain, kun käytetään 360 Upmix -yhteensopivaa sovellusta.
- Alkuperäisen äänilähteen äänenlaatu saattaa olla etusijalla 360 Upmix -ominaisuuden tuottaman vaikutelman sijaan sisällön mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431616

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate -toiminto parantaa pakatun musiikin laatua virheettömästi käyttämällä AI-tekniologiaa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset].
 - 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [DSEE Ultimate] -kytkintä.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)

TP0003028343

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Älykäs puhelujen käsittely

Voit käsitellä saapuvia puheluja näyttöä koskettamatta ottamalla älykkään puhelujen käsittelyn käyttöön. Aktivoinnin jälkeen voit käsitellä puheluja seuraavalla tavalla:

- Vastaa: nosta laite korvalle.
- Hylkää: ravista laitetta.
- Soittoääni pois: aseta laite etupuoli alaspäin.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Älykäs puhelujen käsittely].

2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.

Aiheeseen liittyvää


- [Asetukset-valikko](#)

TP0001927100

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ennen laitteen päivittämistä

Laitteen ohjelmisto täytyy päivittää, jotta saat käyttöösi uusimmat toiminnot, parannukset ja korjaukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla,  (Järjestelmäpäivityskuvake) tulee näkyviin tilariville. Voit myös tarkistaa uusien päivitysten saatavuuden manuaalisesti.

Helpoin tapa asentaa ohjelmistopäivitys on tehdä se langattomasti laitteesta käsin.

Huomioi seuraavat seikat ennen laitteen päivittämistä:

- Varmista, että vapaata muistia on tarpeeksi.
- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.

Uuden ohjelmiston saatavuuden tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
-

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872775

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Laitteen päivittäminen langattomasti

Voit päivittää laitteen ohjelmiston langattomasti ohjelmistopäivityssovelluksella. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu operaattorista. Suosittelemme, että käytät Wi-Fi-verkkoa mobiiliverkon asemesta, kun lataat uusia ohjelmistoja. Näin vältät tiedonsiirtokustannukset mobiiliverkossa.


1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].

2 Noudata näytön ohjeita.

Järjestelmäpäivitysten automaattisen latauksen määrittäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Päivitä järjestelmä automaattisesti].
3. Valitse haluamasi asetus.

Sovellusten automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Päivitä sovellukset automaattisesti].
3. Valitse haluamasi asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Asetukset-valikko](#)


TP0001872444

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sovellusten päivitykset

Jos automaattinen päivitys on käytössä, sovellukset päivitetään automaattisesti, jolloin et välttämättä huomaa, kun suuria datamääriä ladataan. Jos haluat välttää suuret tiedonsiirtomaksut, voit poistaa automaattiset päivitykset käytöstä kokonaan tai sallia ne vain Wi-Fi-yhteyksillä. Sinun täytyy poistaa automaattiset päivitykset käytöstä Google Play -sovelluksessa, jotta sovelluksia ei päivitetä automaattisesti.

- 1 Etsi ja napauta  (Google Play -kuvake).
- 2 Napauta sovelluskuvaketta ja etsi ja napauta sitten Päivitä sovellukset automaattisesti -valikkoa Asetukset-valikossa.
- 3 Valitse haluamasi asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

TP0001872643

Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen

Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen tai sammumaan, jos laite lakkaa reagoimasta tai ei käynnisty uudelleen normaalisti. Asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja ei poisteta.

Voit myös palauttaa laitteen alkuperäiset oletusasetukset. Tämä menettely on joskus tarpeen, jos laite lakkaa toimimasta kunnolla, mutta huomaa, että sinun täytyy ensin varmuuskopioida tiedot, sillä laitteen palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

Jos laite ei käynnisty tai haluat nollata laitteesi ohjelmiston, voit korjata laitteen Xperia Companionilla. Saat lisätietoja Xperia Companionin lataamisesta ja käyttämisestä etsimällä termiä Xperia Companion Sonyn asiakastukisivustolta.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Huomautus

- Laitteen uudelleenkäynnistys ei ehkä onnistu, jos akun varaus on vähissä. Kytke laite laturiin ja yritä uudelleenkäynnistystä uudelleen.

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta avautuvassa valikossa [Käynnistä uudelleen].
Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Laitteen pakottaminen sammumaan tai käynnistymään uudelleen

1. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta pitkään yhtä aikaa, kunnes laite värisee.
2. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti sen mukaan, haluatko pakottaa laitteen sammumaan vai käynnistymään uudelleen.
 - Jos haluat pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen, toimi seuraavasti: Vapauta painikkeet tässä vaiheessa. Laite käynnistyy uudelleen.
 - Jos haluat pakottaa laitteen sammumaan, toimi seuraavasti: Jatka painikkeiden painamista. Muutaman sekunnin kuluttua laite värisee kolme kertaa ja sammuu.

Vihje

- Jos laite ei käynnisty, sen pakottaminen käynnistymään uudelleen saattaa ratkaista ongelman.

Tehdasasetuksien palauttaminen

Huomautus

- Kun laitteen asetuksia palautetaan, älä keskeytä prosessia, sillä tämä saattaa vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- Varmuuskopioi kaikki laitteen sisäiseen muistiin tallennetut tiedot. Palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Palautusvalinnat].
2. Napauta [Poista data (tehdasasetuksiin)] > [Poista kaikki data].
3. Piirrä tarvittaessa näyttölukituksen avauskuvio tai anna näytön lukituksen avausalasana tai PIN-koodi, jotta voit jatkaa.
4. Vahvista napauttamalla [Poista kaikki data].

Vihje

- Laitettasi ei palauteta aiempaan Android-ohjelmistoversioon, kun oletusasetukset palautetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0002933613

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla

Voit käyttää Xperia Companionia laitteesi ohjelmiston korjaamiseen. Jos unohdat näytön lukituksen avaamisen salasanan, PIN-koodin tai kuvion, voit poistaa suojauksen käyttämällä Xperia Companion -sovelluksen laitteen korjaustoimintoa. Tämä edellyttää Google-tilisi kirjautumistietojen antamista. Kun suoritat korjaustoiminnon, asennat laitteen ohjelmiston uudelleen. Saatat menettää joitakin henkilötietoja tässä yhteydessä.

Jos laitteesi on jumittunut, käynnistyy uudelleen jatkuvasti tai ei käynnisty ollenkaan, kun olet päivittänyt Xperia-ohjelmiston, korjannut ohjelmiston tai palauttanut tehdasasetukset, voit yrittää pakottaa laitteen sammutuksen ja käynnistää sen sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, pakota laitteen sammutus ja suorita sitten ohjelmiston korjaus.

Huomautus

- Varmista ennen ohjelmiston korjaamista, että muistat Google-tilisi käyttäjänimen ja salasanan. Sinun täytyy ehkä antaa ne, että voit käynnistää laitteen uudelleen ohjelmistokorjauksen jälkeen. Tämä kuitenkin riippuu suojausasetuksistasi.

- 1 Jos Xperia Companion -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneeseen, käy Sony-asiakastuen sivustolla ja etsi Xperia Companion, jotta voit ladata sen.
- 2 Avaa Xperia Companion -ohjelmisto tietokoneella ja napsauta päänäytössä [Ohjelmiston korjaus].
- 3 Asenna laitteen ohjelmisto uudelleen ja suorita korjaus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

TP0001872534

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sovellusten nollaaminen

Voit nollata sovelluksen tai tyhjentää sovelluksen tiedot, jos sovellus lakkaa vastaamasta tai aiheuttaa ongelmia laitteen kanssa. Sovellusasetusten nollaaminen ei poista sovellustietoja laitteesta.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
- 2 Näytä kaikki sovellukset napauttamalla sovellusten numeroa.
- 3 Napauta ⋮ (Lisää-kuvake) > [Nollaa sovellusasetukset] > [Nollaa sovellukset].

Sovellustietojen tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä tallennustila] > [Poista].

Sovellusvälimuistin tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä välimuisti].

Sovelluksen oletusasetusten tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Avaa oletuksena] > [Tyhjennä oletusasetukset].

Huomautus

- Kaikkien sovellusten tietoja, välimuistia tai oletusasetuksia ei ole mahdollista tyhjentää.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872509

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Muistin tilan tarkistaminen

Sisäiseen tallennustilaan tallennetaan ladatun ja siirretyn sisällön lisäksi henkilökohtaiset tiedot ja asetukset. Se voi täytyä normaalin käytön seurauksena. Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sammuvat yhtäkkiä, harkitse seuraavia toimia:

- Sulje käynnissä olevat sovellukset, joita et käytä.
- Poista ladatut sovellukset, joita et käytä.
- Siirrä valokuvat, videot ja musiikki sisäisestä muistista SD-kortille tai Googlen palveluun.

Huomautus

- Jos laitteesi ei voi lukea SD-kortin sisältöä, kortti on ehkä alustettava uudelleen. Ota huomioon, että kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

Vihje

- Voit ostaa SD-kortin erikseen.

Muistin tilan tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].

Aiheeseen liittyvää

- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Sisällön siirtäminen SD-kortin avulla](#)
- [Mistikortin alustaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872315

Sisäisen muistin tilan vapauttaminen



Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, sisäisen muistin vapauttaminen saattaa ratkaista ongelman. Vapauta tilaa poistamalla tiedostot ja sovellukset, joita ei käytetä.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].

2 Napauta [Vapauta tilaa].

3 Valitse Selaa-välilehti.

4 Poista kansioita, tiedostoja tai sovelluksia.

- Jos haluat poistaa kansioita tai tiedostoja, valitse sisäisen tallennustilan kansio, valitse poistettava kansio tai tiedosto, napauta  (Lisää-kuvake) ja poista se sitten.
- Jos haluat poistaa sovelluksia, valitse sovelluskansio, napauta  (Lisää-kuvake) sellaisen sovelluksen kohdalla, jota ei käytetä, ja poista se sitten.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

TP0002734092

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen

Jos laite tai sovellukset eivät toimi optimaalisesti, kokeile pysäyttää sovellusten ja palveluiden suorittaminen.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
 - 2 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Pakota lopetus] > [OK].
-

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

TP0001872862

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Muistikortin alustaminen

Jos laitteesi ei voi lukea muistikortin sisältöä, alusta muistikortti laitteella.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila] ja valitse sitten muistikortin nimi napauttamalla [Tämä laite].
- 2 Napauta  (Lisää-kuvake) > [Alusta] ja suorita sitten alustus seuraavassa vahvistusikkunassa.

Huomautus

- Muistikortin koko sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872658

Mobiilidatayhteys

Internetin käyttöön mobiilidatayhteydellä tarvitaan oikeat Internet-asetukset.

- Jos haluat määrittää mobiiliverkkovaihtoehdot, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] ja valitse sitten SIM-kortti, jos käytössä on kaksi SIM-korttia.
- Laite on asetettu muodostamaan Internet-yhteys automaattisesti, kun käynnistetään Internet-yhteyttä tarvitseva sovellus. (Asetus saattaa vaihdella verkko-operaattorin mukaan.)
Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä automaattisesti tai jos verkko-operaattori kehottaa tekemään niin, määritä tukiasema Internet-yhteyttä varten noudattamalla verkko-operaattorin ilmoittamaa asetusmenettelyä.
- Jos haluat asettaa, tarkistaa tai vaihtaa tukiaseman, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM-kortti, jos käytössä on kaksi SIM-korttia, ja napauta sitten [Tukiasemien nimet]. Jos muutat asetusta vahingossa, nollaa asetukset.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872703

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden lisääminen

Wi-Fi-signaalin kuuluvuutta voi parantaa monilla tavoilla:

- Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi-käyttöpistettä.
 - Siirrä Wi-Fi-käyttöpiste kauemmas mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
 - Älä peitä laitteen Wi-Fi-antennia.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)

TP0002933608

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Datakäytön hallinta

Voit seurata laitteeseen ja laitteesta mobiilidata- tai Wi-Fi-yhteyden kautta lähetettyä datamäärää tietynä ajanjaksona. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten sovellusten käyttämän datamäärän. Voit myös muokata käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetylle datalle välttyäksesi lisäkuluilta.

Datakäytön pienentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Data Saver].
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

Datakäytön varoituksen tai mobiilidatarajoituksen asettaminen

1. Varmista, että mobiilitiedonsiirto on käytössä.
2. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].
Jos laitteessa on kaksi SIM-korttia, valitse toinen niistä.
3. Napauta [Datavaroitus ja raja].
4. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko asettaa datavaroituksen tai datarajoituksen.
 - Jos haluat asettaa datakäytön varoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttövaroitus] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Datavaroitus].
 - Jos haluat asettaa mobiilidatarajoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttöraja] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Dataraja].

Vihje

- Voit asettaa päivämäärän, jolloin käyttösykli nollataan. Napauta [Datavaroitus ja raja] -kohdassa [Mobiilidatan käyttökausi] ja aseta sitten nollauspäivä.

Huomautus

- Kun mobiilidatankäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilitiedonsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

Datakäytön tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet].
2. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko tarkistaa mobiilidatan vai Wi-Fi-datan käytön.
 - Jos haluat tarkistaa mobiilidatan käytön, napauta [SIM-kortit] > [Sovelluksen datan käyttö].
Jos laitteessa on kaksi SIM-korttia, valitse toinen niistä ja napauta sitten [Sovelluksen datan käyttö].
 - Jos haluat tarkistaa Wi-Fi-datan käytön, napauta [Internet] > [Muu kuin operaattorien käyttämä data].

Yksittäisten sovellusten datakäytön hallinta

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Napauta hallinnoitavaa sovellusta ja napauta sitten [Mobiilidata ja Wi-Fi].
3. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

Huomautus

- Yksittäisen sovelluksen datakäyttöasetusten muokkaaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0002933612

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käytä Bluetooth-toimintoa tiedostojen lähettämiseen muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin tai yhteyden muodostamiseen handsfree-lisävarusteisiin. Bluetooth-yhteydet toimivat parhaiten 10 metrin säteellä, kun niiden välillä ei ole kiinteitä kappaleita. Laitepari täytyy muodostaa muihin Bluetooth-laitteisiin yhdistämistä varten.

- 1 Etsi ja napauta **[Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Bluetooth]**.
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **[Käytä Bluetoothia] -kytkintä**.

Vihje

- Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä myös pika-asetuspaneelissa.

Huomautus

- Laitteesi ei voi muodostaa yhteyttä kaikentyyppisiin Bluetooth-laitteisiin. Sony ei takaa, että kaikki Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.
- Bluetooth-tiedonsiirron suojaamiseksi laite tukee Bluetooth-standardien mukaista suojaustoimintoa. Suojaus voi kuitenkin olla riittämätön asetusten yms. mukaan. Ota tietoturvariskit huomioon Bluetooth-toimintoa käytettäessä.
- Huomaa, että Sony ei vastaa mistään tietovuodoista, joita saattaa esiintyä siirrettäessä tietoja Bluetooth-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872776

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteellesi nimen. Tämä nimi näytetään muille laitteille, kun Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön ja laitteesi on asetettu näkyväksi.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Muodosta uusi laitepari] > [Laitteen nimi].**
 - 2 Anna laitteelle nimi.**
 - 3 Napauta [Nimeä uudelleen].**
-

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872870

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Laiteparin muodostaminen on tarpeen, jotta voit yhdistää laitteen muihin Bluetooth-laitteisiin.

Kun olet yhdistänyt laitteen Bluetooth-laitteen kanssa, laitteesi muistaa tämän laiteparin.

Varmista, että laitepariksi muodostettavan laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth-laitteille.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys] > [Muodosta uusi laitepari].


Käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo avautuu näyttöön.

2 Napauta Bluetooth-laitetta, jonka haluat muodostaa laitepariksi.

Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth-laitteeseen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys].
2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet] Bluetooth-laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Bluetooth-laiteparin poistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys].
2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet] sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta  (Asetukset-kuvake), jonka laiteparin haluat poistaa.
3. Napauta [Unohda] > [Unohda laite].

Huomautus

- Jotkin Bluetooth-laitteet, kuten useimmat Bluetooth-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen ja laitteista muodostetaan pari.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872744

Älypuhelin


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla

Jaa Bluetooth-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kuten puhelinten ja tietokoneiden kanssa). Voit lähettää seuraavia kohteita:

- valokuvat ja videot
- musiikki ja muut äänitiedostot
- verkkosivut

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä vastaanottavassa laitteessa ja että laite on näkyvä muille Bluetooth-laitteille.

- 1 Avaa sovellus, jossa lähetettävä kohde on.**
- 2 Kosketa pitkään kohdetta tai avaa se ja napauta sitten  (Jakokuvake).**
- 3 Valitse [Bluetooth] ja napauta sitten vastaanottavan laitteen nimeä.**
Kytke Bluetooth-toiminto päälle pyydettyäessä.
- 4 Hyväksy yhteys vastaanottavassa laitteessa pyydettyäessä.**
- 5 Vahvista laitteessasi siirto vastaanottavaan laitteeseen pyydettyäessä.**
- 6 Hyväksy saapuva kohde vastaanottavassa laitteessa.**

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872839

Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla

Jaa Bluetooth-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kuten puhelinten ja tietokoneiden kanssa). Voit vastaanottaa seuraavia kohteita:

- valokuvat ja videot
- musiikki ja muut äänitiedostot
- verkkosivut

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä ja että laitteesi näkyy muille Bluetooth -laitteille.

- 1 Lähetä tiedot lähettävästä laitteesta omaan laitteeseesi.**
- 2 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.**
- 3 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla [Hyväksy].**

Voit tarkistaa siirron edistymisen vetämällä tilariviä alaspäin.
- 4 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.**

Bluetooth-yhteyttä käyttämällä vastaanotetut tiedostot tallennetaan Files-sovelluksen Lataukset-kansioon.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872223

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

NFC (Near Field Communication)

NFC on langaton tekniikka, jonka suurin kantomatka on yksi senttimetri, joten dataa jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan.

NFC-tunnistusalue sijaitsee laitteen takaosassa. Pidä laitetta ja toista laitetta tai NFC-lukijaa lähekkäin niin, että N-merkit koskettavat toisiaan. Varmista, että kummankin laitteen NFC-toiminto on käytössä.

Huomautus

- Eräillä sovelluksilla voidaan ottaa käyttöön joitain NFC-toimintoja, vaikka laite on sammutettu. Ota huomioon, että kaikki laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

NFC-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC].
2. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä NFC:tä] -kytkintä.

Huomautus

- Jotta yhteys toimisi, kummankin laitteen Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon täytyy ehkä olla käytössä.

Vihje

- Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, katso lisätietoja yhteensopivan laitteen käyttöoppaasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872721

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen käyttö lompakkona

Voit maksaa tuotteita laitteellasi ottamatta oikeaa lompakkoasi esiin. Lisäksi voit hallita kaikkia maksupalveluita yhdessä keskitetyssä paikassa. Kun suoritat maksun, muista ottaa NFC-toiminto käyttöön, ennen kuin kosketat kortinlukijaa laitteellasi.

- 1 Varmista, että NFC on käytössä laitteessasi.**
- 2 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC] > [Lähimaksut].**
Näyttöön avautuu luettelo maksupalveluista.
- 3 Hallinnoi maksupalveluita haluamallasi tavalla.**
Voit esimerkiksi vaihtaa oletusmaksupalvelua.

Huomautus

- Mobiilimaksupalveluita ei välttämättä ole käytettävissä eräissä maissa / eräillä alueilla.
- Kahta SIM-korttia käytettäessä NFC-maksuja tuetaan vain, kun pidikkeen paikassa SIM1 on NFC:tä tukeva SIM-kortti.

Aiheeseen liittyvää

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872324

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon

Jos TV tai jokin muu suuri näyttö tukee peilausta, voit katsella laitteen sisältöä TV:stä tai näytöstä ilman kaapeliliitäntää.

Laitteen näytön peilaus tuettuun televisioon

Näytön peilaus -ominaisuuden avulla laitteen näytön voi peilata televisioon tai johonkin muuhun suureen näyttöön ilman kaapeliliitäntää.

Wi-Fi Direct[®] -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, jotta sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä toiminnolla voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

1. **TV:** Ota näytön peilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. **Laite:** Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus].
3. Napauta [ALOITA].
4. Napauta [OK] ja valitse laite.



Näytön peilaamisen lopettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus].
2. Napauta [Katkaise] ja napauta sitten [OK].

Huomautus

- Tätä toimintoa voidaan käyttää näytön peilaustoimintoa tukevien televisioiden kanssa.
- Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennin aluetta.
- Kun käytät Näytön peilaus -toimintoa, kuvanlaatu saattaa joskus heiketä, jos laite saa häiriöitä muista Wi-Fi-verkoista.

Vihje

- Voit lopettaa näytön peilaamisen myös napauttamalla laitteen tilarivin ilmoitusta. Vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta  (Laa Jenna lisää -kuvake) ja sitten [Katkaise] > [OK].
- Näytä lisäasetukset napauttamalla  (Lisää-kuvake).

Laitteen näytön peilaaminen televisioon Chromecast-yhteensopivia sovelluksia käytettäessä

Voit peilata laitteen näytön televisioon käytettäessä Chromecast-yhteensopivia sovelluksia, kuten YouTubea.

Napauta Cast-painiketta sovelluksen näytössä ja valitse sitten televisio, johon laitteen näyttö peilataan. Varmista, että laite ja televisio on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Lisätietoja on Chromecast Built-In -ohjeessa osoitteessa support.google.com/.

Vihje

- Käytettävän sovelluksen mukaan sinun täytyy ehkä kirjautua sovellukseen televisiossa samalla Google-tilillä, jota käytät laitteessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1000431664

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin

Voit määrittää USB-asetukset tietokoneen tai laitteeseen yhdistetyn USB-laitteen mukaan. USB-isäntäsovittimella voit yhdistää laitteeseesi USB-laitteita, esimerkiksi USB-tallennusvälineitä, kuulokkeita, peliohjaimia, UBS-näppäimistöjä ja USB-hiiriä.



- 1 Yhdistä laite USB-laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkki alas ja napauta sitten USB-yhteysasetusilmoitusta.
- 3 Napauta [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] ja valitse vaihtoehto.

Vihje

- Voit etsiä USB-asetukset myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [USB].

USB-asetukset

- **USB-yhteyttä ohjaa:** Voit valita, kumpi laite ohjaa toista, oma laitteesi vai USB-liitetty laite.
- **Käytä USB:tä:** Voit valita USB-liitännän tarkoituksen.
 - **Tiedostonsiirto:** Hallitse tietoja tai päivitä laitteen ohjelmisto. Tätä vaihtoehtoa käytetään Microsoft® Windows® -tietokoneiden kanssa. Lataaminen on oletusarvoisesti käytössä.
 - **Internetin jakaminen USB:n kautta:** Laitteesi voi toimia verkkosidontalaitteena.
 - **MIDI:** Laitteesi voi toimia MIDI-tulona soitinsovelluksille.
 - **Ei datansiirtoa:** Vain laitteen lataaminen, kun [USB-yhteyttä ohjaa] -asetukseksi on valittu [Tämä laite]. Kun [USB-yhteyttä ohjaa] -asetukseksi on valittu [Yhdistetty laite], voit käyttää laitetta virtalähteenä ja ladata toista liitettyä laitetta.

- **Tiedostonsiirtoasetukset**

- **Muunna videot AVC-muotoon:** Videot muunnetaan AVC-muotoon ja siirretään liitettyyn laitteeseen.

Huomautus

- Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB-laitteita.
- Laitteessa on suojaus USB-portti. Jos laite kastuu, varmista ennen USB-kaapelin liittämistä, että portti on kuivunut kokonaan.

TP0001872728

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Laitteen suojauksen varmistaminen

Laitteessasi on erilaisia suojaustapoja: suosittelemme niiden käyttöä, sillä ne suojaavat laitettasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Voit suojata laitteesi useilla alla olevilla tavoilla.

Etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus] ja napauta sitten asetusta, jota haluat muuttaa.

- [Näytön lukitus]: Valitse näytön lukituksen avaamisen suojaustapa.
- [Sormenjälkien hallinta]: Rekisteröi sormenjälki, jota voit käyttää laitteen lukituksen avaustapana tai ostosten vahvistamiseen.
- [Lisää tietoturva-asetuksia] > [SIM-kortin lukitus]: Aseta PIN-koodin syöttämistä varten, kun laitteessa käytetään SIM-kortteja.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/android/.

Huomautus

- Kun otat käyttöön jonkin suojaustavan, on erittäin tärkeää, että muistat sille määrittämäsi tiedot.

Vihje

- Kun käytät sormenjälkiä laitteen suojaamiseen, voit estää laitteen lukituksen avaamisen vahingossa käyttämällä [Avaa sormenjäljellä painamalla] -toimintoa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Avaa sormenjäljellä painamalla] -kytkintä. Laite tunnistaa sormenjälkesi ja avaa lukituksen vain, kun painat virtapainiketta. Avaa laitteen lukitus painamalla virtapainiketta ja pitämällä sormi sen päällä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

TP0001872692



Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


IMEI-numeroiden tarkistaminen

Laitteellasi on yksi tai kaksi yksilöllistä tunnistenumeroa, joita kutsutaan IMEI-numeroiksi tai tuotetunnuksiksi. Pidä nämä numerot tallessa. Saatat tarvita niitä, jos laitteesi varastetaan tai kun otat yhteyttä tukeen.

IMEI-numeroiden tarkistaminen valintapaneelin avulla

1. Etsi ja napauta  (Puhelinkuvake).
2. Napauta  (Valintapaneelin kuvake).
3. Näppäile valintapaneelissa *#06#. IMEI-numerot näytetään automaattisesti.

IMEI-numeroiden tarkistaminen lokeroista

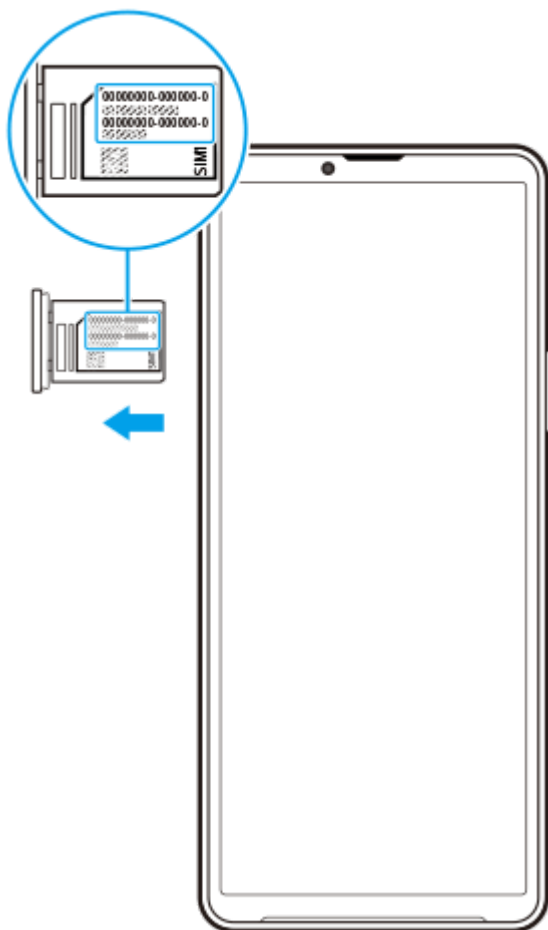

1. Vedä lokero ulos. IMEI-numerot näkyvät lokerossa.

TP0002933616

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen

Google tarjoaa sijainti- ja suojausverkkopalvelun nimeltä Etsi laitteeni. Kun kirjaudut Google-tilillesi, Etsi laitteeni on oletusarvoisesti käytössä. Jos kadotat laitteesi, voit käyttää Etsi laitteeni -palvelua sen etsimiseen, lukitsemiseen tai tyhjentämiseen.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/android/.

TP0001872732

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä Xperia 10 V-käyttöopas koskee Android 13 -ohjelmistoversiota. Jos et ole varma, mikä ohjelmistoversio laitteessasi on, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta.

Lisätietoja yleisistä Android-ominaisuuksista ja -asetuksista (kuten Android-perusasetukset, Wi-Fi-asetukset, aloitusnäytön asetukset, sisällön siirtäminen, sovellusvalikoimassa navigointi, ilmoitukset ja muut Google-sovellusten ominaisuudet) on osoitteessa support.google.com/android/.

Huomautus

- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.
- Kaikki tässä käyttöoppaassa näytökuvina käytettävät kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia, eikä niitä ole otettu oikealla laitteella.

Laitteen nykyisen ohjelmistoversion ja mallinumeron tarkistaminen

Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Nykyinen ohjelmistoversio näkyy kohdassa [Ohjelmistoversion numero]. Nykyinen mallinnumero näkyy kohdassa [Malli].

Palveluiden ja toimintojen rajoitukset

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja palveluita ja toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta. Kansainvälistä GSM-hätänumeroa voi käyttää aina missä tahansa maassa ja verkossa sekä millä tahansa alueella ja minkä tahansa operaattorin verkossa, kunhan laite on yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Kysy verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi tiettyjen palveluiden tai toimintojen saatavuudesta ja siitä, koituuko niistä ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872786

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Helppokäyttötoiminnot

Helppokäyttötoimintojen asetukset

Androidissa on useita helppokäyttötoimintoja, kuten [TalkBack], [Näytön koko ja teksti] ([Fontin koko]), [Väri ja liike] ([Värinkorjaus], [Tumma teema]), [Erittäin himmeä], [Suurennus] jne.

Helppokäyttötoiminnot ovat kohdassa [Asetukset] > [Esteettömyys].

Lisätietoja on Androidin esteettömyysohjeissa osoitteessa support.google.com/accessibility/android.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)


TP1000431665

Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa

Laitte on veden- ja pölynkestävä, luokitukset IPX5/IPX8 ja IP6X. Muista kuitenkin: kaikkien USB-porttien ja liittimien tulee olla täysin kuivia ennen käyttöä, ja kiinnitetyt suojukset täytyy sulkea kunnolla. Laitteessa on nano-SIM-kortti-/muistikorttipaikka, johon on kiinnitetty suoja. Laitetta ei saa laittaa kokonaan veden alle, eikä sitä saa altistaa merivedelle, suolavedelle, klooratulle vedelle eikä nesteille, kuten juomille. Takuu ei kata vaurioita tai vikoja, joiden syynä on laitteen väärinkäyttö tai Sonyn ohjeiden vastainen käyttö. Saat lisätietoja takuusta lukemalla tärkeät tiedot laitteessa kohdasta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot].

Kiinnitettyjen suojusten sulkeminen

1. Paina korostettuja kohtia kuvan mukaisesti ja varmista, ettei suojuksen ja laitteen väliin jää rakoja.
(A): Suojaus

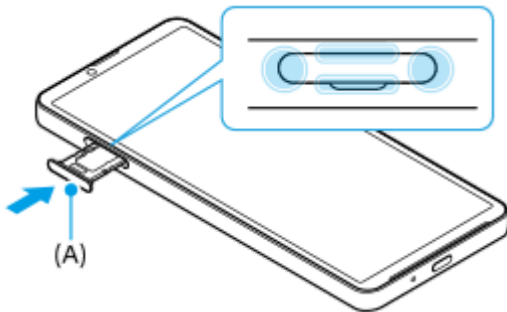


Laitteen kuivaaminen


1. Pyyhi liika kosteus pois laitteesta mikrokuituliinalla.



2. Pidä laitteesta tukevasti kiinni USB-portti alaspäin ja ravista laitetta voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Käännä laite toisinpäin ja ravista sitä uudelleen 20 kertaa.

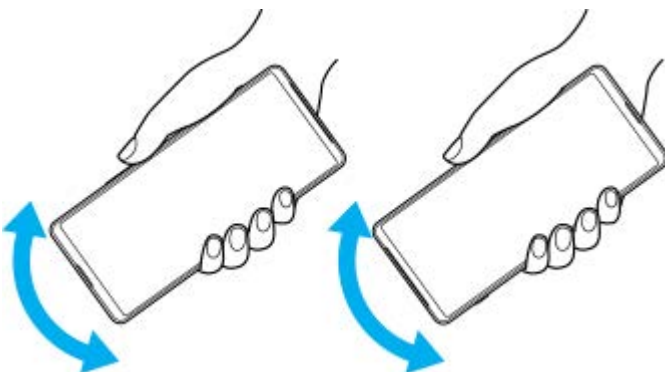

3. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus pois mikrokuituliinalla. Pyyhi laitteen painikkeet, portit ja muut osat, kuten kaiuttimet, mikrofonit, tunnistimet, kamerat yms., kuvan mukaisesti.

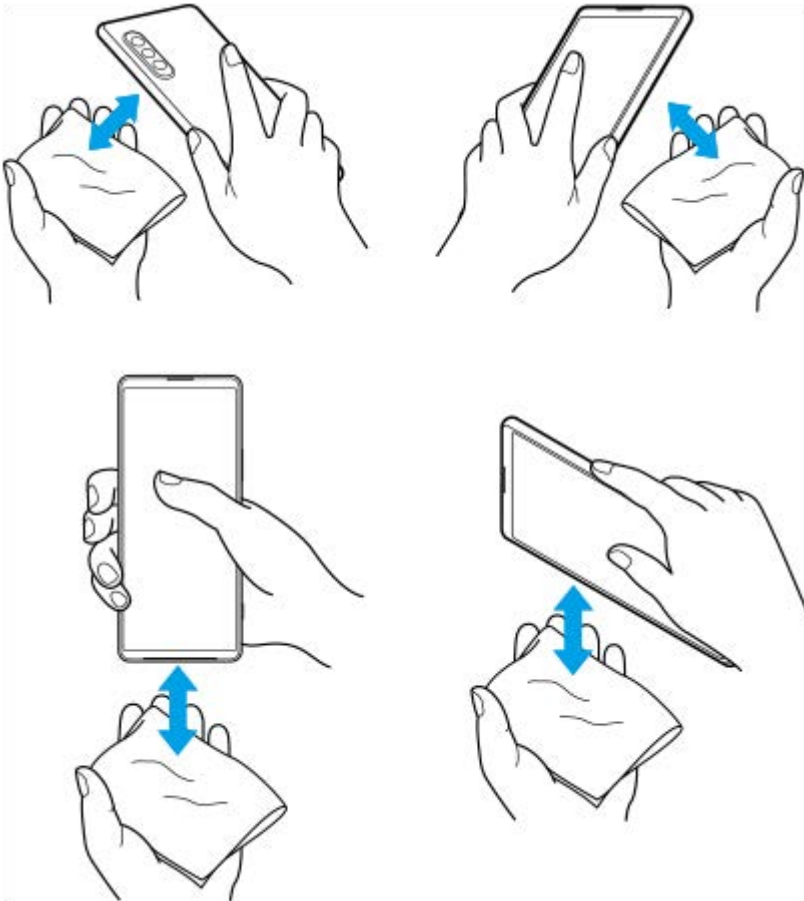

4. Anna laitteen olla vähintään pari tuntia ja varmista ennen käyttöä, että se on täysin kuiva.

TP1000431666

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Juridiset tiedot

Sony Corporation (jäljempänä Sony) tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöohjeen ilman mitään takuita. Sony voi tehdä tähän käyttöohjeeseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tässä käyttöohjeessa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palveluiden käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun, maksujen maksamista tai luottokorttitietojen antamista, ja tätä saattavat koskea erilliset käyttöehdot sekä palveluiden ja ohjelmien muutoksia, keskeytyksiä ja lopetuksia koskevat ehdot. Jos käytät sovelluksia ulkopuolisen palveluntarjoajan verkkosivustossa tai sen kautta, lue tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa kolmannen osapuolen sovelluksen, verkkosivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai suorituskykyä.

Laitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten musiikkia tai videoita. Ulkopuolisten tahojen oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat laitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa minkään lisäsisällön tai kolmannen osapuolen sisällön virheettömyyttä, eheyttä tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA, L.L.C:ltä. Katso <https://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

Huomautus: Sony kehottaa käyttäjiä ottamaan henkilökohtaisista tiedoistaan varmuuskopion.

SONY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN LAITTEESEEN TALLENNETTUIJEN HENKILÖTIETOJEN TAI TIEDOSTOJEN MENETYKSISTÄ, POISTOISTA JA/TAI KORVAANTUMISISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITTÄMISESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI MUUSSA DOKUMENTAATIOSSA KUVATULLA TAVALLA.

SONYN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA OLET MAKSANUT LAITTEESTA.

TP0002396232

Älypuhelin
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet

Saat lisätietoja takuusta, SAR-arvoista (Specific Absorption Rate) ja turvaohjeista lukemalla tärkeitä tiedot laitteessa kohdasta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot].

TP0002284264

H-327-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation