

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Népszerű témakörök

[A szoftver Android 14 verzióra frissítése utáni módosítások](#)[Képernyőfelvétel készítése](#)[Kezdőképernyő](#)[A készülék részeinek nevei](#)

## A készülék használatba vételével kapcsolatos témakörök

[SIM-kártya és memóriakártya behelyezése](#)[eSIM konfigurálása \(csak XQ-DC54 esetében\)](#)[A készülék töltése](#)

## Hivatkozások külső oldalakra

[Xperia 10 V támogatási információk](#)[Android súgó](#)

A szoftverfrissítéssel változó funkciók

[A szoftver Android 14 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

Első lépések

[A készülék részeinek nevei](#)

[SIM-kártya és memóriakártya behelyezése](#)

[eSIM konfigurálása \(csak XQ-DC54 esetében\)](#)

[A SIM-kártyák beállítása](#)

[A készülék bekapcsolása](#)

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

[A készülék töltése](#)

Tartalom átvitele

[Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)

[Tartalom átvitele számítógép használatával](#)

[Tartalom átvitele SD kártya használatával](#)

## Alapismeretek

### [Kezdőképernyő](#)

#### Az állapotsor ikonjai

- [Állapotsor és értesítési panel](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)

### [Gyors beállítások panel](#)

### [Képernyőfelvétel készítése](#)

### [A készülék képernyőjének felvétele](#)

### [QR-kódok beolvasása](#)

### [Az Oldalérzékelő használata](#)

### [Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata](#)

### [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)

### [Előugró ablak mód](#)

### [Riasztás](#)

## Kamera

#### A kamera bemutatása

- [A kamera áttekintése](#)
- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Fényképezés a vakuval](#)
- [QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással](#)
- [A kamera alapvető funkciói](#)
- [Fényképek és videók megnézése](#)
- [Felvételi üzemmód kiválasztása](#)
- [Önkioldó](#)

#### Expozíció, szín és fényviszonyok

- [Az expozíció, a szín és a fényviszonyok beállítása](#)
- [Szín és fényerősség](#)
- [Expozíció](#)

[Záridő](#)

[ISO](#)

[HDR \(Nagy dinamikatartomány\)](#)

[Videó ellenfény-kompensáció](#)

[Fehéregyensúly](#)

[Fénymérés](#)

---

## [A megfelelő fókusz beállítása](#)

---

### Személyek, szelfik és mosolygó arcok

[Fényképek és videók készítése személyekről](#)

[A bőrtónus lágyítása](#)

[Arcok élesítése](#)

[Szelfi készítése](#)

[Szelfi készítése kézre exponálással](#)

---

### Mozgó témák

[Téma követése](#)

[Stabil képű videó rögzítése](#)

---

## [Éjszakai mód](#)

---

## [Háttér-homályosítás \(bokeh\) effektus](#)

---

### Különbéle felvételi üzemmódok használata

[Videók lassított felvételi üzemmódban](#)

[Panorámaképek](#)

---

## [Felbontás és memória](#)

---

### További kamerabeállítások

[Helycímkével ellátás](#)

[Rácsvonalak](#)

[1:1 keretvonalak](#)

[Zoomkompozíciós segéd](#)

[A hangerőgomb különféle használati módjai](#)

[Hang](#)

## Zene

[Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

[Zenehallgatás](#)

[A Zene alkalmazás funkciói](#)

## Támogatás alkalmazás

[A Támogatás alkalmazásról](#)

## Beállítások

[Beállítások menü](#)

### Hangerő, rezgés és hang

[Hangerő és rezgés](#)

[Hangok és hangjelzések](#)

[A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)

[Megjelenítési beállítások](#)

[Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)

[A helyszolgáltatások használata](#)

[Dátum és idő](#)

### Energiagazdálkodás

[Akkumulátorkezelő](#)

[STAMINA üzemmód](#)

[Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)

[Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)

### A hang javítása

[A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)

[A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

[Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelligens híváskezelés](#)

## Karbantartás

### A készülék frissítése

[A készülék frissítése előtt](#)

[A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

## [Alkalmazásfrissítések](#)

### Újraindítás, visszaállítás és javítás

[A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

[A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)

[Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

### A memória teljesítményének javítása

[A memóriaállapot megtekintése](#)

[Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)

[Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)

[A memóriakártya formázása](#)

### Internet és hálózatok

#### [Mobil adatkapcsolat](#)

[A Wi-Fi® jelerősségének növelése](#)

[Az adathasználat szabályozása](#)

### Kapcsolódás

#### Bluetooth® vezeték nélküli technológia

[A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[A készülék elnevezése](#)

[Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)

[Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

[Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

#### [NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

[A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken](#)

[A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)

### A készülék biztonsága

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

[Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

A használatra vonatkozó megjegyzések, kiegészítő lehetőségek és jogi közlemények

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

[Kiegészítő lehetőségek](#)

[A készülék használata nedves és poros körülmények között](#)

[Jogi közlemények](#)

[Jótállás, SAR és használati útmutatók](#)

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A szoftver Android 14 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 14 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 14 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból.

Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 14-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 14 verzióra frissítése után.

### A lezárt képernyő új funkciói

Ezentúl gyorsparancs ikonokat jeleníthet meg, például a [Zseblámpa] és a [Ne zavarjanak] ikont, hogy gyorsan elérhesse az egyes funkciókat a lezárt képernyőről.



1. Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérkép és stílus] elemre.
2. Koppintson a [Lezárási képernyő] > [Gyorsparancsok] elemre.



3. Koppintson a [Bal oldali parancsikon] vagy a [Jobb oldali parancsikon] elemre, majd válassza ki azt az ikont, amelyet meg szeretne jeleníteni a lezárt képernyőn.

### Megjegyzés

- A [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárási képernyő beállításai] alatt lévő [Tárca mutatása] kapcsoló és [Eszközvezérlők megjelenítése] kapcsoló el lett távolítva.

TP1001474941





Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

**A készülék részeinek nevei**

---

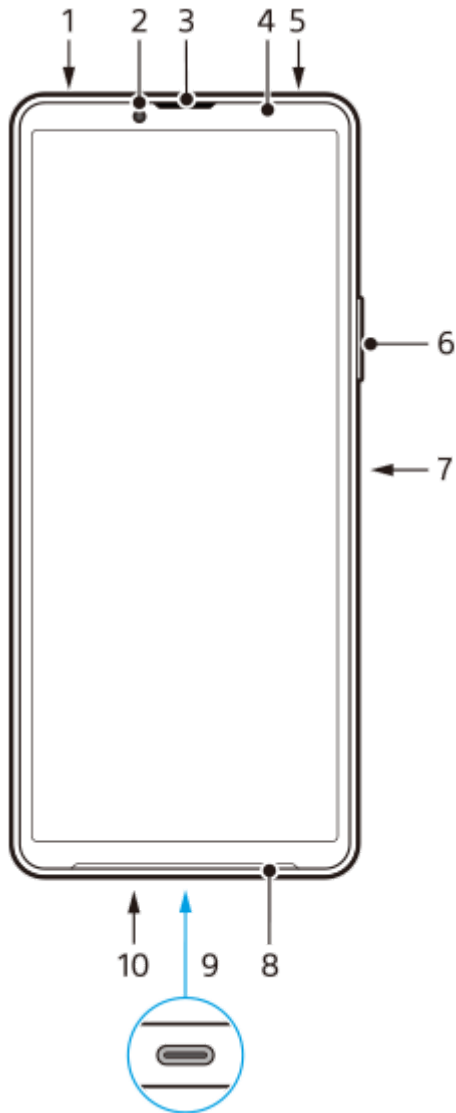

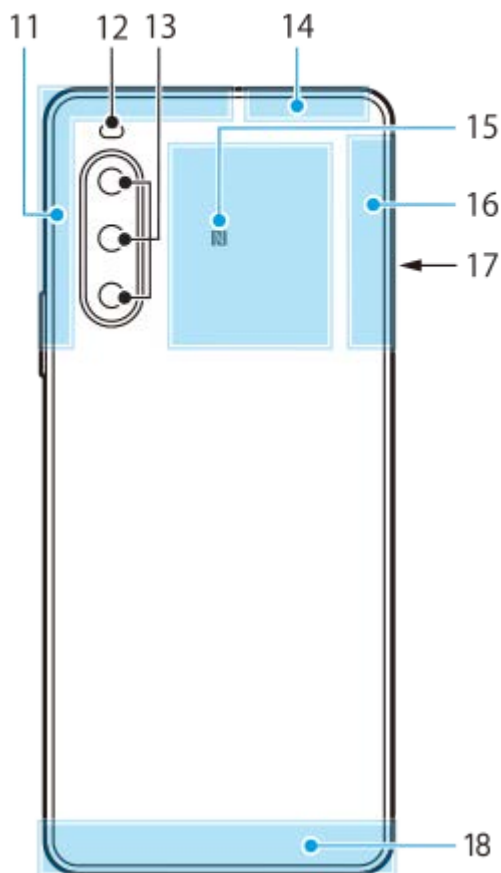

1. 3,5 mm-es audiocsatlakozó
2. Előlapi kamera
3. Fülhallgató / másodlagos hangszóró
4. Közelség- / fényérzékelő
5. Másodlagos mikrofon
6. Hangerő- / zoom gomb
7. Bekapcsológomb / ujjlenyomat-olvasó
8. Főhangszóró
9. USB-port / töltő

LAN-kábelen keresztül is létesíthet internetkapcsolatot egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-LAN adapter használatával.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-LAN-adapterek nem működnek megfelelően.

10. Főmikrofon
11. Mobilhálózati antenna
12. LED-es vaku
13. Főkamera
14. Mobilhálózati- / Wi-Fi- / Bluetooth- / GPS-antenna
15. NFC-érzékelési terület
16. Mobilhálózati antenna
17. Nano SIM-kártya / memóriakártya tálcáfooglalata
18. Mobilhálózati antenna

TP1001273268

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## SIM-kártya és memóriakártya behelyezése

A készülék nano SIM-kártyákat támogat.


A XQ-DC54 egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát támogatja. A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy nano SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et.

A XQ-DC72 két nano SIM-kártya vagy egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát támogatja.


### Megjegyzés

- Ha kettő darab 5G-t támogató SIM-kártyát, akkor is csak az adatforgalomhoz kiválasztott SIM-kártyán használhat 5G-t. 5G-t nem használhat egyszerre két SIM-kártyán.
- XQ-DC54: Nem kell nano SIM-kártyát behelyeznie, ha csak eSIM-et használ.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A memóriakártya biztonságos eltávolításához keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, koppintson az [Ez az eszköz] lehetőségre az SD-kártya nevének kiválasztásához, majd koppintson a  (Több ikon) > [Kiadás] elemre.

### Összeszerelés - XQ-DC54

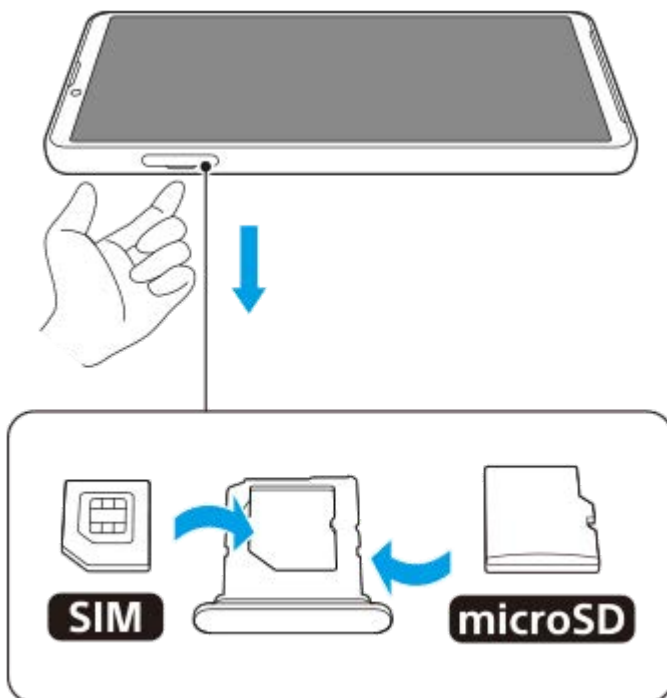

### Összeszerelés - XQ-DC72

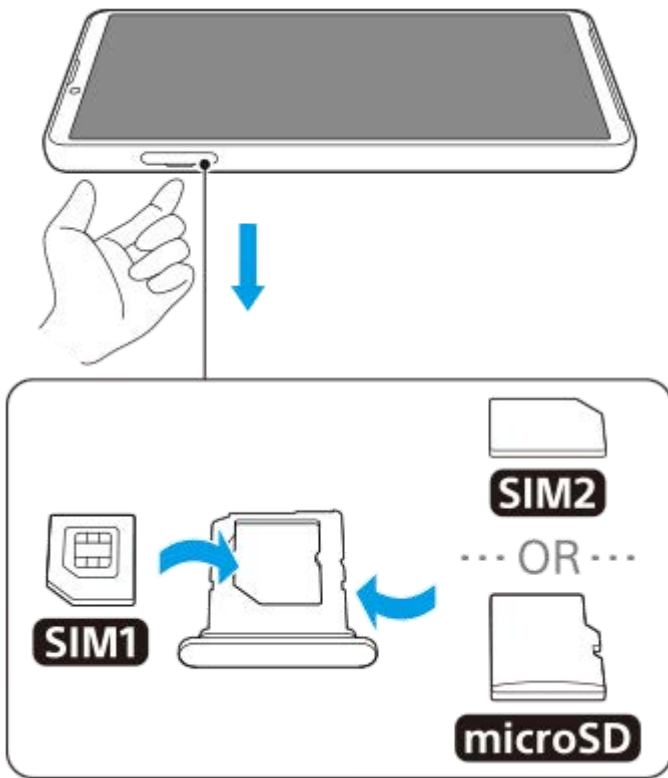

- 1 Húzza ki a tálcát.
- 2 Helyezze be biztonságosan a fő SIM-kártyát a SIM1 helyére a megfelelő irányban.
- 3 Helyezze be a második SIM-kártyát (SIM2) vagy a memóriakártyát biztonságosan a tálcába a megfelelő tájolásban.
- 4 Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

#### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [eSIM konfigurálása \(csak XQ-DC54 esetében\)](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)
- [Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

TP1000724366

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## eSIM konfigurálása (csak XQ-DC54 esetében)

A készülék támogatja az eSIM-kártyákat (letöltött SIM-kártyákat).  
eSIM használatához végezze el a beállítást a Beállítások menüben.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és koppintson rá.**  
Ha van SIM-kártya behelyezve, vagy már letöltötte az eSIM-kártyát, koppintson a **+** (Hozzáadás ikon) elemre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat üzemeltetője által biztosított QR Code beolvasásához.**
- 3 Egy eSIM letöltéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.**
- 4 Amikor az eSIM letöltése befejeződött, koppintson a [Beállítások] gombra, majd koppintson a [SIM-kártya használata] kapcsolóra a SIM engedélyezéséhez.**

### Megjegyzés

- Az eSIM beállításának eljárása a hálózat üzemeltetőjétől függően eltérő. Ha a beállítás nem végezhető el az itt leírt eljárással, olvassa el a hálózat üzemeltetője által közölt beállítási eljárást.

### Tipp

- Engedélyezheti vagy letilthatja a SIM-ek használatát. Keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemre, válassza ki a SIM-kártyát, ha a rendszer kéri, majd koppintson a [SIM-kártya használata] kapcsolóra a SIM engedélyezéséhez vagy letiltásához.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és memóriakártya behelyezése](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)
- [QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással](#)

TP1000724367

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## A SIM-kártyák beállítása

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és koppintson rá.
- 2** Válasszon egy SIM-kártyát.
- 3** Koppintson a módosítandó beállításra.  
Módosításokat a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

### Főbb beállítások


- **SIM-kártya használata:** A SIM-kártya engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
- **Hívásokra vonatkozó preferencia:** Válassza ki a hívásokhoz használni kívánt SIM-kártyát. Beállíthatja azt is, hogy minden híváskor SIM-kártyát választhasson.
- **SMS-preferencia:** Válassza ki az SMS-ekhez használni kívánt SIM-kártyát.
- **Mobiladatok:** A kapcsolóra koppintva beállíthatja, hogy használja-e a SIM-kártyát adatforgalomra.

#### Tipp

- A  (Szerkesztés ikon) elemre koppintva szerkesztheti a SIM-kártya nevét és színét.

### Az [Intelligens átirányítás] funkció engedélyezése

Ha két SIM-kártyát használ, átirányíthatja a hívásokat a másik SIM-kártyára abban az esetben, ha az egyik SIM elérhetetlenné válik.

1. Indítsa el a Telefon alkalmazást.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Telefonos fiókok] > [Intelligens átirányítás] elemre.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
4. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az [Intelligens átirányítás] funkció a SIM-kártyákat kibocsátó hálózatüzemeltetők egyes kombinációi esetében nem érhető el.
- Az [Intelligens átirányítás] funkció nem érhető el, ha a [Mindig legyen átirányítás] funkció engedélyezve van a Telefon alkalmazásban.

#### Tipp

- Ha az egyik SIM-kártyát a hívásokhoz állítja be, a másik SIM-kártyát pedig az adatkommunikációhoz, akkor előfordulhat, hogy telefonbeszélgetés közben nem éri el az internetet. Ha ez a helyzet áll fenn, kapcsolja be a hívásokhoz használt SIM-kártya

esetében az [Adathasználat hívások közben] kapcsolót. Így a hívások közben is működik az adatkommunikáció.

- Ha az [Intelligens átirányítás] funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

---

## Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és memóriakártya behelyezése](#)
- [eSIM konfigurálása \(csak XQ-DC54 esetében\)](#)

TP1001272770

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék bekapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjába (például Google-fiókba).


### 1 Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.

Az indítás végén a lezárt képernyő jelenik meg.

## A készülék kikapcsolása

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson a [Kikapcsolás] gombra.

### Tipp

- A Gyors beállítások panelen is kikapcsolhatja a készüléket. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől, majd koppintson a  (Bekapcsolás menü gomb) > [Kikapcsolás] elemre.
- A bekapcsológomb hosszan tartó megnyomása egyes országokban/régiókban alapértelmezés szerint elindítja a segédet. Ha a bekapcsológomb hosszan tartó megnyomásával akarja kikapcsolni a készüléket, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Bekapcsolás menü] elemet, majd a funkció letiltásához koppintson a [Lenyomva tartás a Segéd aktiválásához] kapcsolóra.

## Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A készülék töltése](#)
- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

TP0001876693



Okostelefon



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A képernyő be- és kikapcsolása

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

### 1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

#### Tipp

- A hangerőgomb megnyomásával történő képernyő-bekapcsoláshoz koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] elemre, majd koppintson a [Kijelző aktiválása gombnyomáskor] kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
- A lezárt képernyő testreszabható például azzal, hogy megjelenjen-e a  (Wallet ikon) és az  (Eszközvezérlők ikon). Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárt képernyő beállításai] elemet, és koppintson rá.
- A képernyő feloldási módjának beállításához keresse meg a [Beállítások] > [Biztonság] elemet, és koppintson rá.

#### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Készüléke védelmének biztosítása](#)

TP0001876740

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Google-fiók beállítása a készüléken

Ha beállít egy Google-fiókot a készüléken, számos Google-alkalmazás és szolgáltatás elérhetővé válik, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play. Szükség esetén megjelenik a Google-fiók beállítási képernyője, például amikor olyan alkalmazást indít el, amelyhez Google-fiók szükséges. Google-fiók segítségével az alábbi műveleteket végezheti el:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Biztonsági másolat készítése adatokról, illetve azok visszaállítása vagy továbbítása.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Chrome böngészővel.
- Az elveszített vagy ellopotott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése a Készülékkereső szolgáltatásokkal.

További információkat a [support.google.com/](https://support.google.com/) oldalon talál.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Jelszavak és fiókok] > [Fiók hozzáadása] > [Google] elemet, és koppintson rá.
- 2** Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.

### Kapcsolódó témák

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876829

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék töltése


A készülék akkumulátorának töltöttsége a megvásárláskor nem elégséges. Használat előtt töltsse fel a készüléket. Mindig a Sony márkájú töltőt és USB-kábelt használja, mert más típusú töltők és USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.

### Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

### Tipp

- A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül.

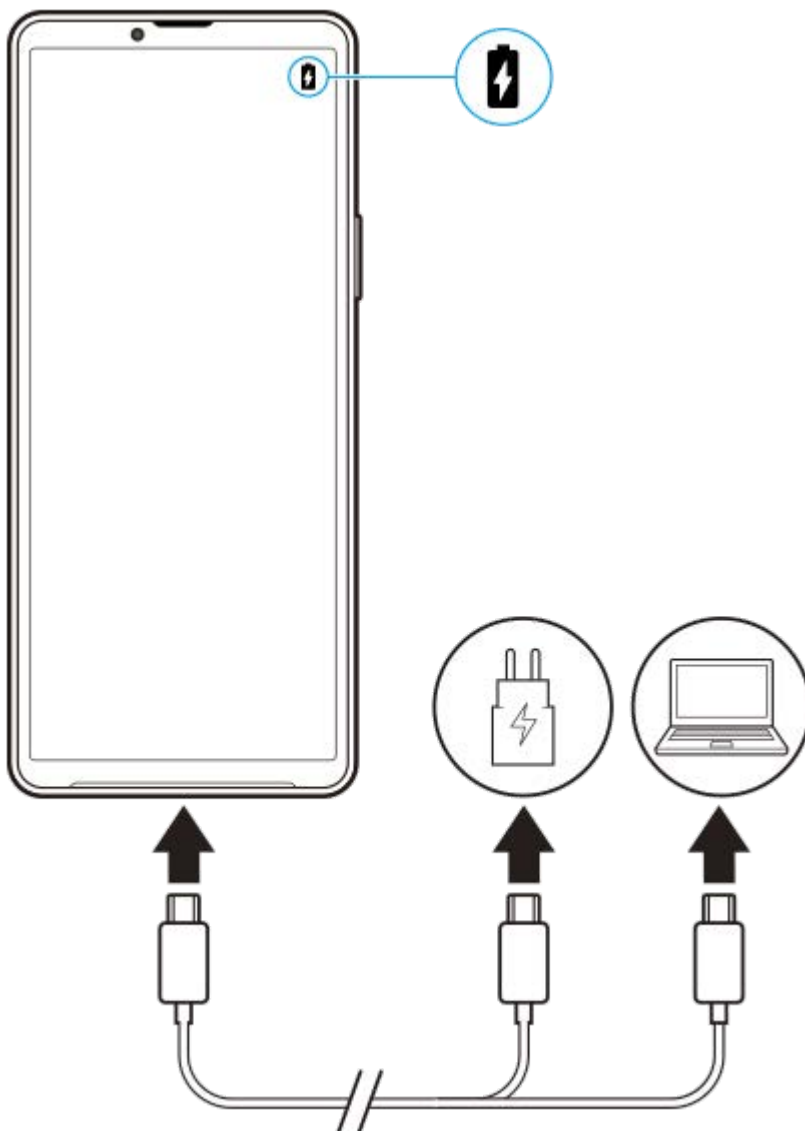

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).


2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.

3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.

Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

### Megjegyzés

- Ha az alábbi üzenet jelenik meg készülékén, akkor töltési hiba történt. Kérjük, ne használja tovább a készüléket, és a javítással kapcsolatban forduljon egy hivatalos Sony-szervizhez.

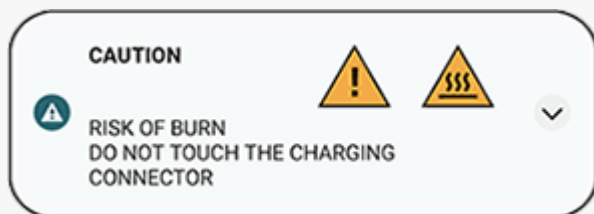

### Kapcsolódó témák

- [A készülék bekapcsolása](#)
- [Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

TP0001876988

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével



Adatátvitelt végezhet úgy, hogy szinkronizálja az adatokat a fiókjával. Az adatszinkronizálásnak több módja van, az eszköztől, illetve a lementeni és szinkronizálni kívánt tartalom jellegétől függően. Automatikusan szinkronizálhatja az adatokat, amikor elindítja új készülékét, illetve manuálisan is szinkronizálhatja azt az alkalmazást, amelyben a tartalom található.

### Adatok szinkronizálása az új készülék indításakor

Amikor először kapcsolja be új készülékét, állítsa be Google-fiókját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi eszközéről származó tartalom szinkronizálásához.

További információkat a [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424) oldalon talál.

#### Megjegyzés

- Ha nem szinkronizálta adatait az új készülék első bekapcsolásakor, átvihet adatokat a régi készülékről, ha az új készülék állapotsorában az értesítésre koppint. Húzza le az állapotsort, koppintson a beállítás befejezése értesítésre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Nem tölthet át manuálisan alkalmazásokat, beállításokat, híváselőzményeket vagy SMS-eket/MMS-eket. Az átvitelhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amikor először kapcsolja be új készülékét.
- Az átvihető adatok típusa a készülék típusától és az adatátvitel módjától függ.

### Gmail, Naptár és Névjegyek



1. Keresse meg a [Beállítások] > [Jelszavak és fiókok] elemet, és koppintson rá.
2. Ha még nincs beállítva Google-fiók, koppintson a [Fiók hozzáadása] elemre, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve hozzon létre egy fiókot.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása] kapcsolóra. A rendszer automatikusan biztonsági másolatot készít a Gmail, a Naptár és a Névjegyek elemeiről. További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

### Képek (fényképek) és videók

Fényképeket és videókat továbbíthat úgy, hogy egy másik eszközön a Google Fotók szolgáltatás segítségével biztonsági másolatot készít róluk.



1. A régi eszközön készítsen a fényképekről és videókról biztonsági másolatot a Google szerverére a Google Fotók szolgáltatással, majd a beállításokban kapcsolja be a szinkronizálást.
2. Új készülékén jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.

### 3. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.

A régi eszközzel lementett fényképeket és videókat itt megtekintheti és szerkesztheti.

Ha fájlokat akar menteni új készüléke belső tárhelyére, akkor letöltheti őket.

További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

## Zene- és egyéb dokumentumfájlok

Zene- és egyéb dokumentumfájlok átviteléhez készítsen róluk a régi eszközről a Google Drive szolgáltatással kézi biztonsági másolatot.



### 1. A régi készüléken indítsa el a Zene vagy a Fájlok alkalmazást.

### 2. Jelöljön ki egy Google Drive tárhelyre feltöltendő fájlt, majd mentse el a Google Drive tárhelyre a Megosztás funkcióval.


### 3. Új készülékén jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.

### 4. Indítsa el a Google Drive alkalmazást.

Készülékével megjelenítheti vagy letöltheti a régi eszközről lementett fájlokat.

További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

#### Tipp

- Ha az új készüléken tárolt zene- vagy egyéb dokumentumfájlokról biztonsági másolatot akar készíteni, akkor érintse meg és tartsa megérintve a lementeni kívánt fájlt, majd a  (Megosztás ikon) elemre koppintva mentse el a Google Drive tárhelyre.

#### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

TP1000431732

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Tartalom átvitele számítógép használatával

Számítógép segítségével nagy mennyiségű adatot tölthet át új készülékére a régi készülékről.




### 1 Csatlakoztassa az új és a régi eszközt a számítógéphez USB-kábellel.

Android készüléken húzza lefelé az állapotsort, koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére, majd koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel] elemre.

Ha a régi készüléke iOS rendszerű, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### 2 Válassza ki a számítógépen azokat a fájlokat, amelyeket át akar hozni a régi készülékről, majd másolja és illesse be, vagy húzza át a fájlokat az új készüléken a kívánt helyre.

Amikor fájlokat másol a régi készülékről az újra, ügyeljen arra, hogy a forrás- és a célmappa neve megegyezzen.

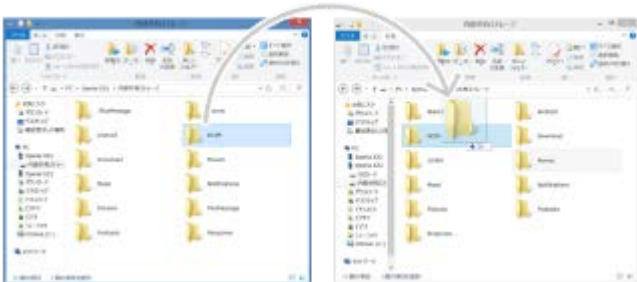

### Megjegyzés

- Mindig Sony márkájú USB-kábelt használjon, mert más típusú USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ellenőrizze, hogy teljesen száraz-e az USB-kábel.

### Tipp

- A [Fájltávitel] a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [USB] elemre koppintva is kiválasztható.

TP1000431733

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Tartalom átvitele SD kártya használatával

Fényképeket, videókat, zene- és egyéb dokumentumfájlokat továbbíthat a régi készülékéről SD kártya használatával.



- 1 A régi készüléken másolja a továbbítani kívánt adatokat egy SD kártyára a Beállítások menü Tárhely funkciójával vagy a Fájlok alkalmazással.**

Ha az Android készüléken tárolt névjegyeket SD kártyára akarja másolni, indítsa el a Névjegyek alkalmazást, azután exportálja a névjegyeket az SD kártyára.

### Megjegyzés

- Az eljárás előtt ellenőrizze, hogy az SD kártya használható-e mindkét eszközhöz – az új készülékhez és a régi eszközhöz.

- 2 Helyezze be az új készülékbe az SD kártyát, amelyre az adatok másolva lettek, majd töltsse át az adatokat az új készülék belső tárhelyére.**

A régi Android készülékről az SD kártyára exportált névjegyek átmásolásához indítsa el a Névjegyek alkalmazást, és abban végezze el az importálást.



- 3 A megfelelő alkalmazással ellenőrizze a továbbított adatokat.**


TP1000431734



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Kezdőképernyő

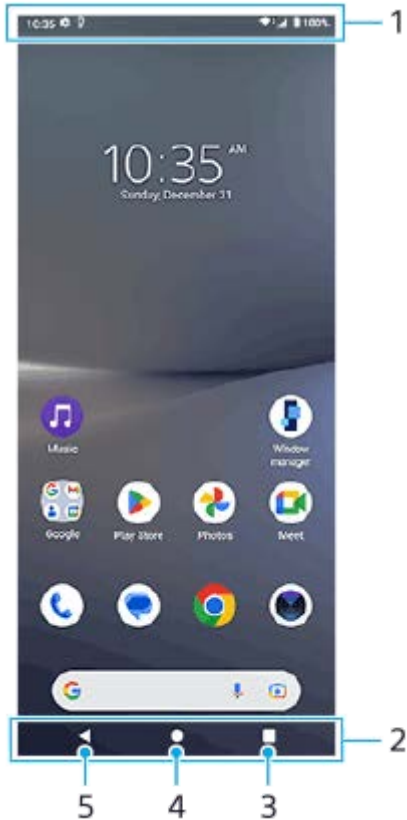

### 1. Állapotsor

### 2. Navigációs sáv

### 3. Áttekintés gomb

Rákoppintva megtalálhatja a futó alkalmazásokat.

- Másik alkalmazás megnyitásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazást, majd koppintson az alkalmazásra.
- Egy alkalmazás bezárásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a bezárni kívánt alkalmazást, majd csúsztassa felfelé az alkalmazást.
- A következőket használhatja: [Képernyőkép], [Előugró ablak] és [Többablakos mód kapcsolója] (osztott képernyő üzemmód).

### 4. Kezdőképernyő gomb



Rákoppintva kiléphet az alkalmazásból, és visszaléphet a kezdőképernyőre.

### 5. Vissza gomb

Rákoppintva visszaléphet az alkalmazás előző képernyőjére, vagy bezárhatja az alkalmazást.


### Tipp

- Ha a Kezdőképernyő, a Vissza és az Áttekintés Háromgombja nem jelenik meg a képernyő alján, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Rendszer-navigáció] > [Háromgombos navigáció] elemet, és koppintson rá.

- Ha készüléke tájolása és a megjelenített képernyő tájolása eltérő, akkor a navigációs sávban az  (Elforgatás ikon) jelenik meg. Az  (Elforgatás ikon) elemre koppintva elforgathatja a megjelenített képernyőt. Az [Automatikus képernyőforgatás] funkció használatával beállíthatja, hogy a képernyő a készülék tájolásának megfelelően automatikusan elforduljon. A funkció engedélyezéséhez keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemre, majd a [Automatikus képernyőforgatás] kapcsolóra.


## A Gyors beállítások panel megnyitása

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

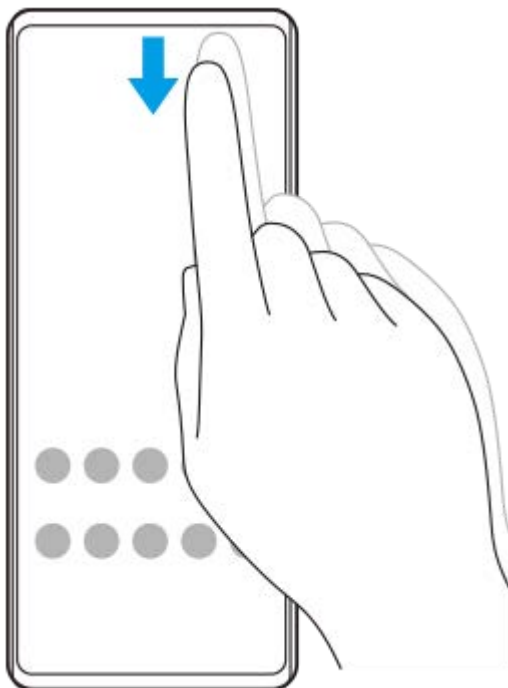

## Az alkalmazásmenü megnyitása

1. Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a felsőig.

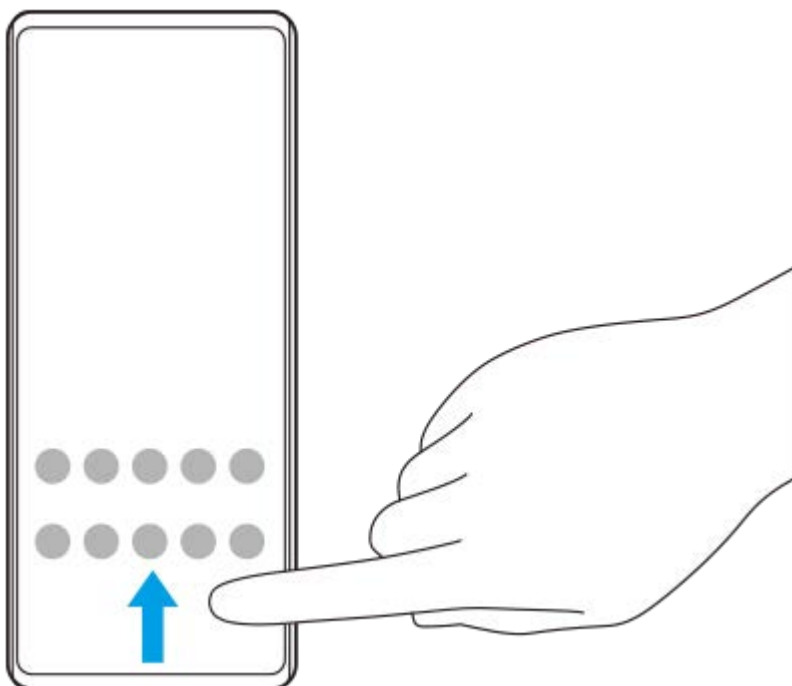

## A háttérkép módosítása

A háttérképet lecserélheti egy gyárilag elmentett képre vagy egy tetszőleges fényképre.

1. Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérkép és stílus] > [Háttérkép megváltoztatása] elemre.



### Tipp

- Módosíthatja a rendszer kiemelőszínét, hogy az megfeleljen a kiválasztott háttérképnek. A [Háttérkép és stílus] beállítóképernyőn válassza ki a kívánt színeket vagy beállításokat.
- Alkalmazásfelület kezdőképernyőhöz adásához érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Modulok] elemre.

### Kapcsolódó témák

- [Képernyőfelvétel készítése](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)
- [Beállítások menü](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP1000431735

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Állapotsor és értesítési panel

A képernyő felső részén, az állapotsorban értesítési ikonok és állapotjelző ikonok jelennek meg. Az értesítési ikonok jelzik az eseményeket, például az új üzeneteket. Az állapotjelző ikonok tájékoztatják Önt az állapotokról, például az akkumulátor állapotáról, illetve a mobil- vagy Wi-Fi hálózati kapcsolatok jelerősségéről.






1. Értesítési ikonok
2. Állapotjelző ikonok
3. Állapotsor

## Értesítési tartalom megtekintése

Az értesítési panel megnyitásakor megtekintheti a megjelenített értesítési ikonok tartalmát.

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort.

### Tipp

- A  (Kibontás ikon) elemre koppintva kibonthatja az értesítést, és további információkat is megjeleníthet róla. Nem minden értesítés bontható ki.
- Ha meg akarja nyitni az előugró ablakban az alkalmazást az értesítésből, koppintson az  (Előugró ablak ikon) elemre. Nem minden alkalmazás nyitható meg az előugró ablakban.
- Ha be akar zárni egy értesítést az értesítési panelről, csúsztassa az értesítést balra vagy jobbra. Nem minden értesítés zárható be.
- Az értesítési beállítások módosításához az értesítést megérintve és lenyomva tartva jelenítse meg a  (Beállítások ikon) elemet, majd koppintson rá.
- Az értesítéseket a [Ne zavarjanak] móddal kikapcsolhatja.

## Kapcsolódó témák



















- [Értesítési ikonok](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)
- [A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)

TP1000431738

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Állapotjelző ikonok

-  (Jelerősség ikon): Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
-  (Nincs jel ikon)
-  (Adatbarangolás ikon): Nemzetközi barangolás van használatban.
-  (Wi-Fi-jel ikon): Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van.
-  (Wi-Fi-kapcsolat hibája ikon): Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy hitelesítési portálos hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után a felkiáltójel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google, a felkiáltójel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.
-  (Akkumulátor állapota ikon)
-  (Akkumulátor töltése ikon)
-  (STAMINA üzemmód ikon)
-  (Adatforgalom-csökkentő ikon)
-  (Repülőgépes üzemmód ikon)
-  (Bluetooth ikon): A készülék egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
-  (Mikrofon elnémítása ikon)
-  (Kihangosító hangszóró ikon)
-  (Ne zavarjanak ikon)
-  (Elnémítás ikon)
-  (Rezgés ikon)
-  (Riasztás ikon)
-  (GPS ikon)

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [STAMINA üzemmód](#)

- Az adathasználat szabályozása
- A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása
- A jelzések korlátozása a [Ne zavarjanak] móddal
- Hangerő és rezgés
- Riasztás
- A helyszolgáltatások használata
- Értesítési ikonok

TP0002935391















H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Értesítési ikonok

---

-  (Új SMS ikon)
-  (Folyamatban lévő hívás ikon)
-  (Nem fogadott hívás ikon)
-  (Várakoztatott telefonhívás ikon)
-  (Hívásátirányítás ikon): Hívásátirányítás bekapcsolva
-  (Adatok letöltése folyamatban ikon)
-  (Adatok feltöltése folyamatban ikon)
-  (Szoftver beállítása ikon): Megadhatók a készülék alapbeállításai
-  (Legújabb szoftver telepítése ikon): Szoftverfrissítés érhető el
-  (Rendszerfrissítés ikon): Rendszerfrissítések érhetőek el
-  (Rendszerfrissítések letöltése folyamatban ikon)
-  (Letöltött rendszerfrissítés telepítése ikon)
-  (Akkumulátorkezelő ikon)
-  (További értesítések ikon): További (meg nem jelenített) értesítések

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

---

### Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)

TP0002935392

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Gyors beállítások panel

A Gyors beállítások panelen bármely képernyőről megtalálhatja és módosíthatja a beállításokat.

- 1 Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

### A Gyors beállítások panel áttekintése



1. Fényerősség  
Beállíthatja a fényerőt.
2. Gyors beállítások  
Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a kívánt beállítást, majd koppintson rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.  
Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
3. Koppintson rá a szerkesztési képernyő megjelenítéséhez. A gyors beállításokat hozzáadhatja, eltávolíthatja, illetve átrendezheti őket.
4. Ide koppintva megnyithatja a Bekapcsolás menüt.
5. Ide koppintva megnyithatja a Beállítások menüt.
6. Ide koppintva megjelenítheti az aktív alkalmazásokat, amelyek akkor is befolyásolhatják az akkumulátor üzemidejét, ha nem használja őket.  
Kiválaszthat egy futó alkalmazást, és leállíthatja azt. Nem minden alkalmazást lehet leállítani.






Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



## Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Képernyőfelvétel készítése után a képet megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

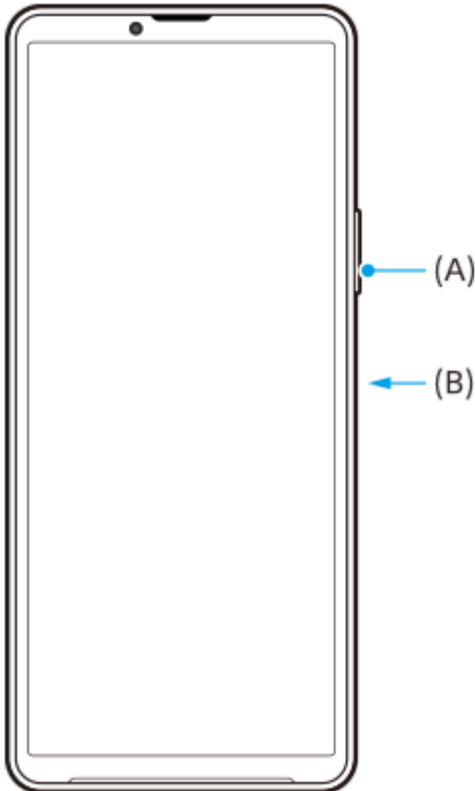- 1 **Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot (A) és a bekapcsológombot (B).**



### Tipp

- Az oldalérzékelő menüvel képernyőfelvételt készíthet. Koppintson duplán az oldalérzékelő sávra, vagy keresse meg az  (Ablakkezelő ikon) elemet, koppintson rá, hogy megjelenjen az oldalérzékelő menü, majd koppintson a [Képernyőkép] elemre.
- A képernyőfelvétel készítésének műveletét az oldalérzékelő sávon vagy a  (Lebegő ikon) elemen végzett ujjmozdulathoz rendelheti. Keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Funkció hozzárend. ujjmozdulathoz] elemet, koppintson rá, válassza ki az ujjmozdulatot ([Duplán koppint], [Csúsztatás felfelé] vagy [Csúsztatás lefelé]), majd koppintson a [Képernyőkép készítése] elemre.

## Görgethető képernyőfelvétel készítése


Képernyőképet készíthet a görgethető képernyőkről.

### Megjegyzés

- A gördülő képernyőképek funkció akkor használható, ha az alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.


2. Koppintson a [Több rögzítése] elemre.

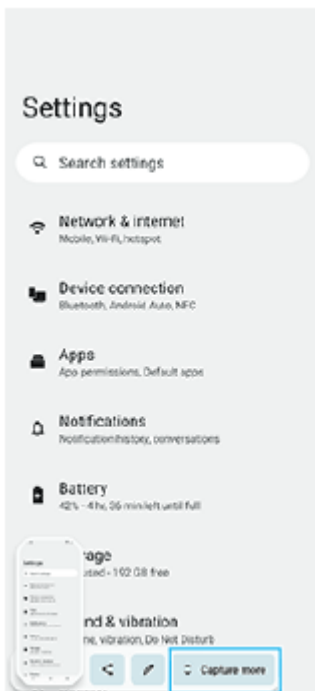


3. A vonal húzásával állítsa be a képernyőkép területét, majd koppintson a [Mentés] gombra.



## Képernyőfelvétel készítése egy éppen használt alkalmazásról

1. Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

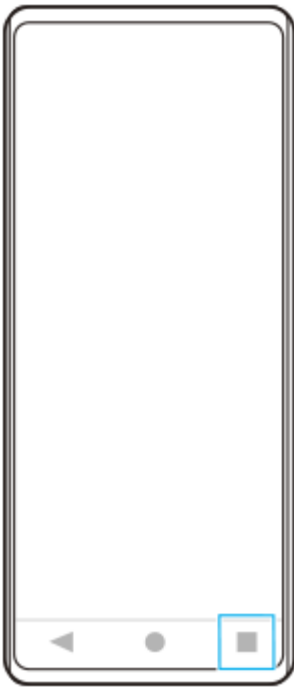

2. Balra vagy jobbra csúsztatással válassza ki azt az alkalmazást, amelyikről képernyőfelvételt szeretne készíteni, utána koppintson a [Képernyőkép] gombra.



### Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata](#)
- [Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)
- [Beállítások menü](#)


TP0001876605



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék képernyőjének felvétele

Videofelvételt készíthet a készülék képernyőjéről. Az elkészített videofelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.**
- 2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a  (Képernyő rögzítése ikon) elemet, majd koppintson rá.**

Ha a Gyors beállítások panelen nem találja az ikont, koppintson a  (Szerkesztés ikon) lehetőségre, majd húzza át a  (Képernyő rögzítése ikon) elemet a képernyő felső részére.
- 3 A képernyőről készült felvételt a képernyőn látható utasításokat követve tudja elindítani.**

Kiválaszthatja, hogy a készülék mit rögzítsen (a készülék hangja, hang a mikrofonból és/vagy érintések a képernyőn).

Ha le akarja állítani a felvételt, az állapotsor lehúzásával nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a Képernyő rögzítése értesítésre.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás működése miatt nem lehet a készülék képernyőjéről felvételt készíteni.

### Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)


TP1000431736

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## QR-kódok beolvasása

A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.
- 2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a  (QR-kód beolvasása) elemet, majd koppintson rá.



- 3 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a gombra a megjelenő üzenetben.

### Tipp

- QR-kódok beolvasására a Kamera alkalmazást is használhatja.

### Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP1001272772


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az Oldalérzékelő használata

Az oldalérzékelés támogatja a készülék egykezes kezelését azáltal, hogy lehetővé teszi az ujjmozdulatok használatát az oldalérzékelő sávon.

- Az oldalérzékelő sávra duplán koppintva megjelenítheti az oldalérzékelő menüt, amely lehetővé teszi alkalmazások és egyébek megnyitását.
- Az oldalérzékelő sáv lecsúsztatásával visszatérhet az előző képernyőre (visszalépés).
- Az oldalérzékelő sáv felcsúsztatásával megjelenítheti a többablakos menüt.

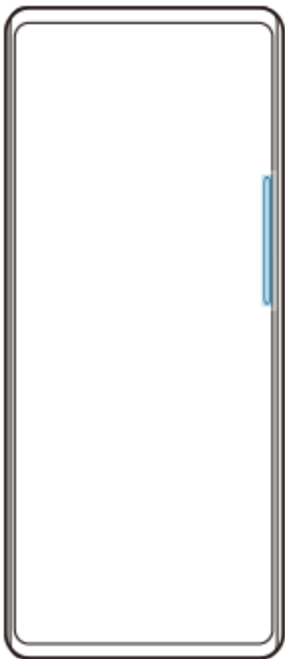

### Megjegyzés


- Az oldalérzékelő nem érhető el a következő esetekben.
  - Amikor megjelenik a kereső
  - Az egykezes mód használatakor

### Tipp

- Az oldalérzékelő beállításával módosíthatja az oldalérzékelés ujjmozdulatokhoz rendelt képernyőműveleteit (dupla koppintás, felfelé és lefelé csúsztatás).


## Az Oldalérzékelő menüje megjelenítése

1. Koppintson duplán az oldalérzékelő sávra.

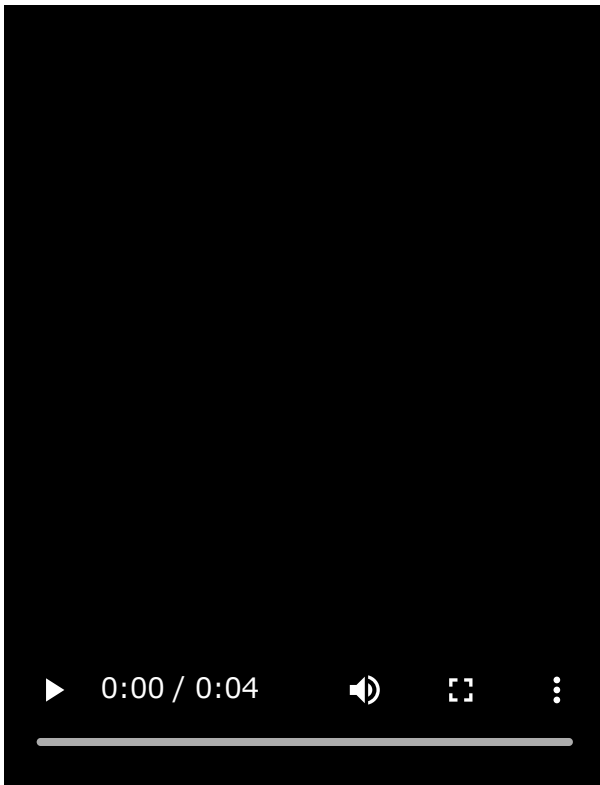

## Visszatérés az előző képernyőre az oldalérzékelő használatával


1. Csúsztassa lefelé az oldalérzékelő sávot.

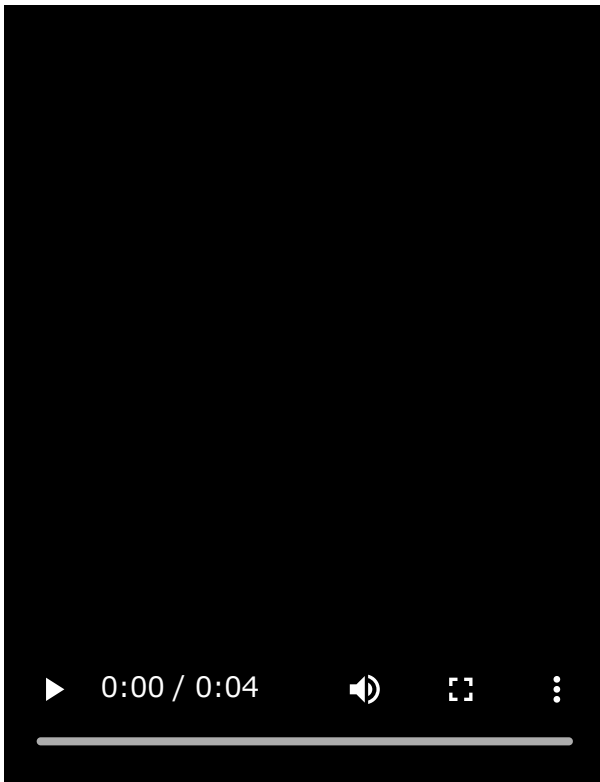



## A többablakos menü megjelenítése


1. Csúsztassa felfelé az oldalérzékelő sávot.

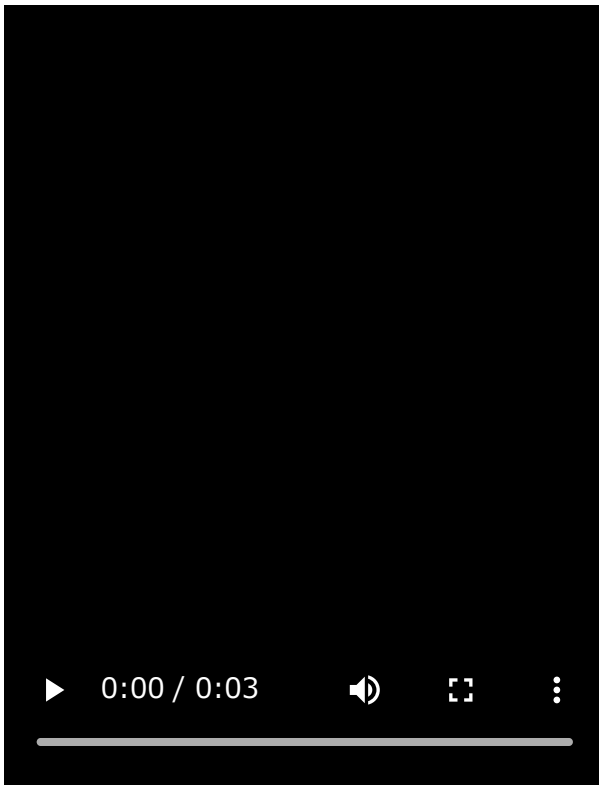



## Az oldalérzékelő sáv mozgatása

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az oldalérzékelő sávot.
2. Húzza az oldalérzékelő sávot a kívánt helyre.  
Ha az oldalérzékelő sávot nem a képernyő bal vagy jobb szélére mozgatja, az oldalérzékelő sáv alakja  (Lebegő ikon) elemre változik.  
Ha eredeti alakjára szeretné visszaállítani az oldalérzékelő sávot, húzza vissza a  (Lebegő ikon) elemet a képernyő bal vagy jobb szélére.

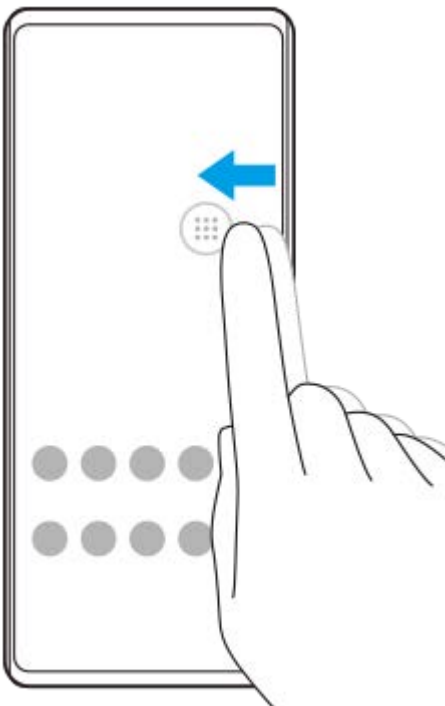

---

### Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata](#)
- [Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)

- Előugró ablak mód
- Osztott képernyő üzemmód (Többablakos mód kapcsolója)

TP1000765756

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata

- 1 Koppintson duplán az oldalérzékelő sávra, vagy keresse meg az  (Ablakkezelő ikon) elemet, és koppintson rá.

Megjelenik az oldalérzékelő menü.

A Többablakos menü megjelenítéséhez koppintson a [21:9 Többablakos] fülre, vagy csúsztatson balra a képernyőn.

### Az oldalérzékelő menü áttekintése



1. Fő és előugró ablak  
Koppintson rá az oldalérzékelő menü megjelenítéséhez.
2. 21:9 Többablakos  
Koppintson rá a Többablakos menü megjelenítéséhez.  
A Többablakos menüt az oldalérzékelő sáv felfelé csúsztatásával is megjelenítheti.  
Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü között a képernyőn balra vagy jobbra csúsztatva válthat.
3. Ide koppintva megjelenítheti az [Oldalérzékelő] elemet a Beállítások menüben.
4. Alkalmazásikonok listája (teljes képernyős mód)  
Az eszközhasználat alapján valószínűsített alkalmazások jelennek meg.  
Ha egy alkalmazásikonra koppint, megnyílik teljes képernyős módban.
5. Ide koppintva további, a listában nem látható alkalmazásokat jeleníthet meg.

## 6. Alkalmazások listája (előugró ablak mód)

Az eszközhasználat alapján valószínűsített alkalmazások jelennek meg.

Ha egy alkalmazásikonra koppint, megnyílik előugró ablak módban.

## 7. Fejhallgató kezelőpanel (Headphones Connect)

Innen vezérelhet olyan Sony fejhallgatókat, amelyek összekapcsolhatók alkalmazásokkal.

A fejhallgató kezelőpanel akkor jelenik meg, ha a Headphones Connect alkalmazás telepítve van a készülékre, és a [Fejhallgató-vezérlők hozzáadása] kapcsoló be van kapcsolva a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] alatt.

## 8. Ide koppintva beállíthatja az oldalérzékelő sáv megjelenítését vagy elrejtését az egyes alkalmazások esetében.

## 9. Koppintson rá képernyőfelvétel készítéséhez.


## 10. Koppintson rá az értesítési panel megnyitásához.

### Tipp

- Az oldalérzékelő menüből való kilépéshez az alábbiak valamelyikét kell elvégeznie.
  - Koppintson az oldalérzékelő menün kívülre.
  - Koppintson duplán az oldalérzékelő sávra.
- Az alkalmazások listájában a kívánt alkalmazásokat jelenítheti meg. Keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Az Oldalérzékelő menüje] elemet, és koppintson rá.


## Alkalmazások megjelenítése Osztott képernyő módban a Többablakos menü segítségével

### 1. Válassza ki az osztott képernyő felső felében megjeleníteni kívánt alkalmazást a Többablakos menüből.

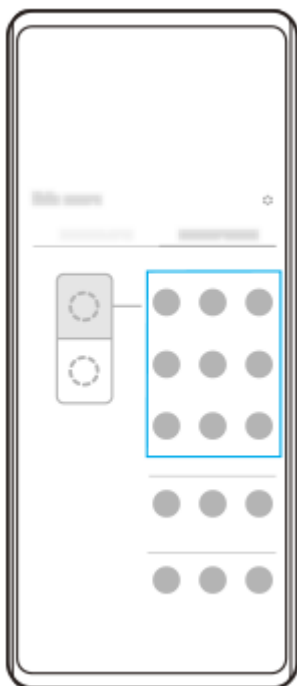

### 2. Válassza ki az osztott képernyő alsó felében megjeleníteni kívánt alkalmazást.

### Tipp

- A Többablakos menüt a következő műveletek végrehajtásával jelenítheti meg.
  - Csúsztassa felfelé az oldalérzékelő sávot.
  - Koppintson duplán az oldalérzékelő sávra, vagy keresse meg az  (Ablakkezelő ikon) elemet, koppintson rá, hogy megjelenjen az oldalérzékelő menü, majd koppintson a [21:9 Többablakos] fülre, vagy csúsztasson balra a képernyőn.

---

## Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Képernyőfelvétel készítése](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1000765757


H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Osztott képernyő üzemmód (Többablakos mód kapcsolója)

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi, hogy egyszerre két alkalmazást tekintsen meg, és mindegyiket kezelje. Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.


- 1 Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

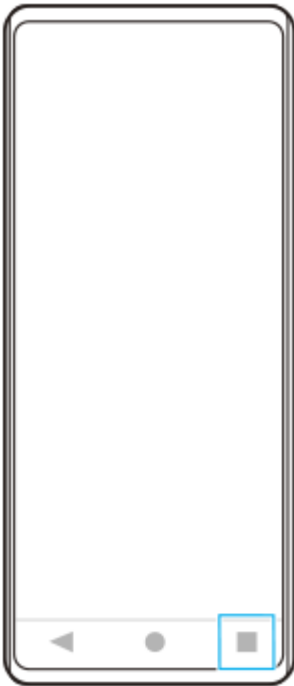


- 2 Koppintson a [Többablakos mód kapcsolója] elemre.



- 3 Jobbra vagy balra csúsztatva válassza ki a kívánt alkalmazásokat, majd koppintson a [Kész] elemre.

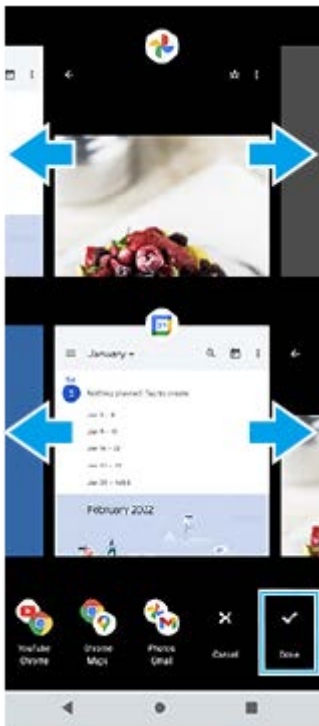

### Tipp

- Alkalmazásokat a Többablakos menü segítségével is megjeleníthet Osztott képernyő üzemmódban. A Többablakos menüt a következő műveletek végrehajtásával jelenítheti meg.
  - Csúsztassa felfelé az oldalérzékelő sávot.
  - Koppintson duplán az oldalérzékelő sávra, vagy keresse meg az  (Ablakkezelő ikon) elemet, koppintson rá, hogy megjelenjen az oldalérzékelő menü, majd koppintson a [21:9 Többablakos] fülre, vagy csúsztasson balra a képernyőn.

### Az osztott képernyő áttekintése






1. 1. alkalmazás

## 2. Az osztott képernyő felosztóvonal

Húzza a — (Csík a felosztóvonalon) elemet a képernyő közepén felfelé vagy lefelé az ablakok átméretezéséhez.

## 3. Többablakos mód kapcsolója

Alkalmazások kiválasztásához koppintson a  (Többablakos mód kapcsolója ikon) elemre. Ha az osztott képernyőn a — (Csík a felosztóvonalon) elemre koppint, megjelenik a  (Többablakos mód kapcsolója ikon). A  (Többablakos mód kapcsolója ikon) jobbra vagy balra húzva mozgatható.

## 4. 2. alkalmazás

### Tipp

- Az osztott képernyő üzemmódban lévő ablak álló tájolásban függőlegesen, fekvő tájolásban vízszintesen van felosztva.
- Az osztott képernyő üzemmódból való kilépéshez húzza a — (Csík a felosztóvonalon) elemet a képernyő tetejére vagy aljára.

## Az osztott képernyő üzemmódban megjelenő alkalmazások módosítása

### 1. Koppintson a — (Csík a felosztóvonalon) elemre az osztott képernyőn.

A felosztóvonalon megjelenik a  (Többablakos mód kapcsolója ikon).

### 2. Koppintson a (Többablakos mód kapcsolója ikon) elemre.

### 3. A felső és alsó ablakban csúsztasson balra vagy jobbra a váltani kívánt alkalmazások kiválasztásához, majd koppintson a [Kész] elemre.

### Tipp

- Alkalmazások között úgy is válthat, hogy a 3. lépésben a képernyő alján megjelenő pár egyik alkalmazására koppint.

## Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata](#)

TP1001272773




Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Előugró ablak mód

A teljes képernyős üzemmódban futó alkalmazás fölött megjeleníthet egy másik alkalmazást egy kis ablakban. Ha kettő alkalmazást jelenít meg osztott képernyő üzemmódban, akkor egy harmadik alkalmazást is megjeleníthet az előugró ablakban.

- 1 Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

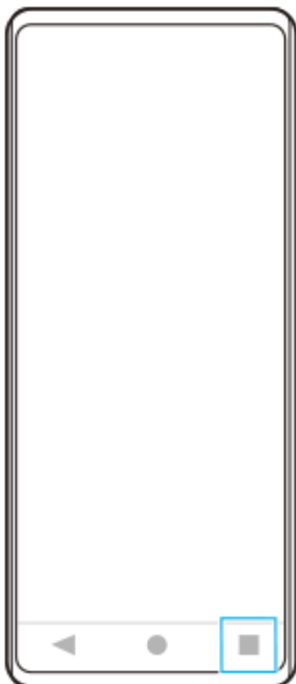


- 2 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a kis ablakban megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson az [Előugró ablak] elemre.




- 3 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a teljes képernyőn megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson rá.



### Előugró ablak áttekintés

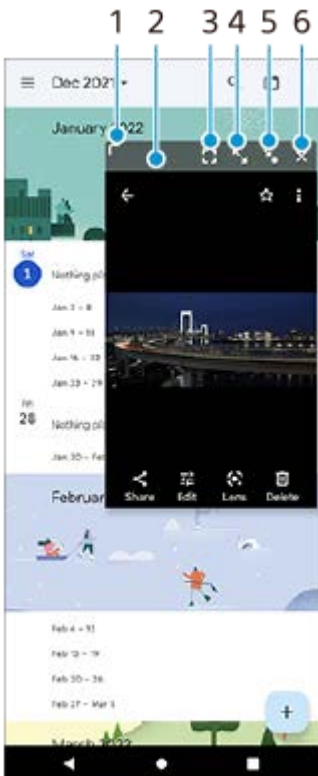


1. Az ablak átméretezése húzással.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
3. Teljes képernyős módban történő megjelenítéshez koppintson az alkalmazásra.  
Az előugró ablak mód bezárul, és az alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg.
4. Koppintson az ablak nagy méretűre állításához.

Az ablak korábbi méretére való visszaállításához koppintson a  (Vissza az előző mérethez ikon) elemre, miközben az ablak teljes méretre van állítva.

**5.** Koppintson ide az ablak ikon méretűre állításához.

Az ablak alkalmazásikonként jelenik meg. Az ikonnal jelzett alkalmazás korábbi ablakának megjelenítéséhez koppintson az ikonra.

Az ikonnal jelzett alkalmazást húzhatja és mozgathatja. Ha az ikonnal jelzett alkalmazást a  (Bezárás ikon) elemre húzza, az ablak bezárul.

**6.** Koppintson az ablak bezárásához.

---

---

## Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata](#)

TP1001272774


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Riasztás

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

- 1 Keresse meg a [Óra] > [Ébresztő] elemet, és koppintson rá.

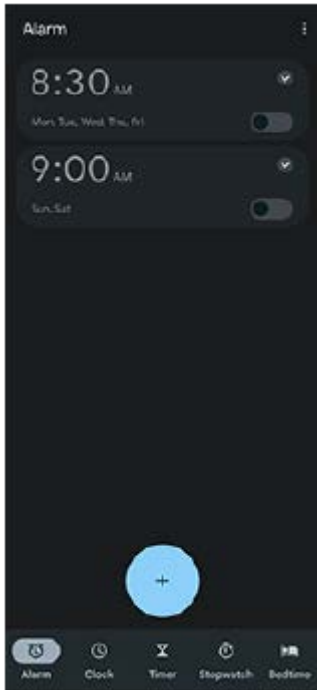

- 2 Koppintson a + (Elem hozzáadása ikon) elemre.
- 3 Állítsa be az időt, majd koppintson az [OK] elemre.
- 4 Jelölje ki a kívánt értéket.

### Tipp

- Óra alkalmazásfelület kezdőképernyőhöz adásához érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, koppintson a [Modulok] elemre, majd érintse meg és tartsa megérintve a kívánt órát.

### Kapcsolódó témák


- [Dátum és idő](#)

TP1000431737

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A kamera áttekintése

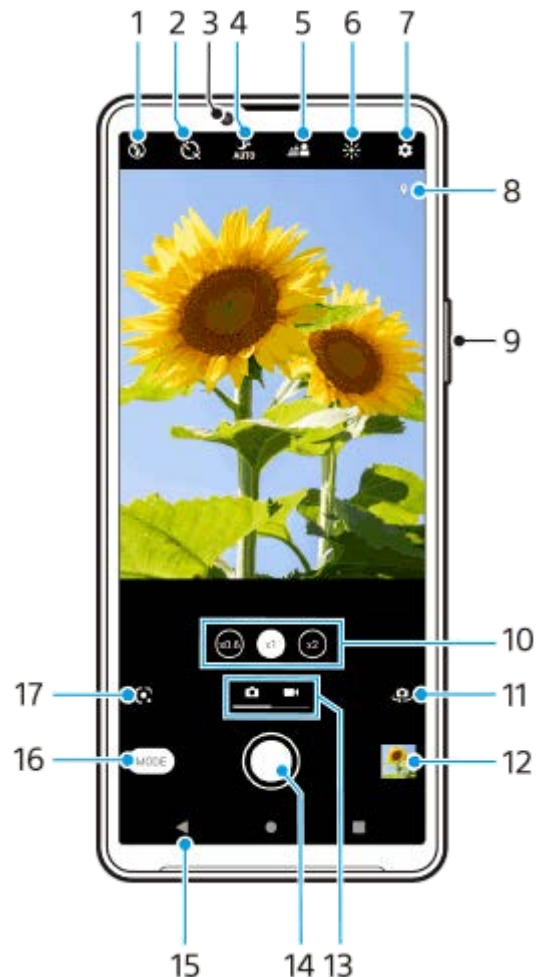

1. Vakubeállítás választása.
2. Önkioldó-beállítás választása.
3. Előlapi objektív
4. Válasszon egy [Éjszakai mód] beállítást.
5. Koppintson rá a Bokeh effektus beállításához.
6. Koppintson rá a színek és a fényerősség módosításához.
7. Kamerabeállítások
8. Helycímkézési állapot
9. A hangerőgombot használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
10. Váltás koppintással x1, x2 és x0.6 látószög között.
11. Válthat az előlapi és a főkamera között.
12. Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva.
13. Válthat fényképek és videók készítése között.
14. A zár gomb használata fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez.
15. Visszalépés vagy kilépés a kameraalkalmazásból.
16. Válasszon felvételi üzemmódot.
17. Az utoljára kiválasztott felvételi üzemmódot előhívó parancsikon (Google Lens/Lassított felvétel/Kézi/Panorámaképek)  
Koppintson rá az utoljára kiválasztott üzemmódra váltáshoz.

---

## Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [A kamera alapvető funkciói](#)
- [Fényképezés a vakuval](#)
- [Önkioldó](#)
- [Éjszakai mód](#)
- [Háttér-homályosítás \(bokeh\) effektus](#)
- [Szín és fényerősség](#)
- [Fényképek és videók megnézése](#)
- [Felvételi üzemmód kiválasztása](#)
- [QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással](#)

TP1001273269

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Fénykép készítése vagy videó rögzítése


Ez a rész a kamera alapvető műveleteit mutatja be.

### 1 A kamera indítása.

- Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Kameragomb) elemet a lezárt képernyőn.
- Az alkalmazásmenüben koppintson a  (Kamera ikon) elemre.
- Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.

### 2 A képernyőn csúsztatva válasszon egy fényképezési vagy videofelvételi üzemmódot.

### 3 Koppintson a zár gombra.

Ha fényképet akar készíteni videorögzítés közben, koppintson a  (Kamera ikon) elemre.

#### Megjegyzés







- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

#### Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjlenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.
- QR-kódokat olvashat be.

## Zár gomb

A zár gomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően különbözőképpen használható.

-  (Zár gomb): Fénykép készítése
-  (Rögzítés gomb): Videó rögzítése
-  (Szüneteltetés gomb): Videó szüneteltetése
-  (Rögzítés gomb): Felvétel folytatása
-  (Leállítás gomb): Videó rögzítésének leállítása
-  (Önkioldó bekapcsolva ikon): Az Önkioldó be van kapcsolva

## Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

- [Fényképek és videók megnézése](#)
- [Önkioldó](#)
- [A kamera alapvető funkciói](#)
- [QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással](#)

TP0001876721

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation




Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Fényképezés a vakuval

Ha a téma és a fényviszonyok megkövetelik, használjon vakut.

- 1 A kamera használatakor koppintson a képernyőn látható vaku ikonra, például:  (Automatikus vakuzás ikon).**
- 2 Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.**

A következők közül választhat: [Auto], [Derítő vakuzás], [Vörösszemhatás-csökkent.] , [Kikapcsol] és [Zseblámpa]. Videók rögzítésekor be- vagy kikapcsolhatja a zseblámpát.
- 3 Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.**

### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a felvételi üzemmódtól függenek.

### Tipp

- Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a nemkívánatos sötét árnyékokat.


TP0001876967

Okostelefon



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással

QR-kódokat a Kamera alkalmazással olvashat be.

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a keresőben megjelenő szalagcímre.

### A [QR Code-olvasó] funkció bekapcsolása

1. Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [QR Code-olvasó] kapcsolóra.
4. Zárja be a beállításmenüt.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

#### Tipp

- A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

### Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP0002935390


Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A kamera alapvető funkciói

A kamera alapvető funkcióinak segítségével fényképeket készíthet és videókat rögzíthet.

### A kamerabeállítások módosítása


1. A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2. A listát csúsztatva jelenítse meg az elérhető beállításokat, és válasszon egyet.

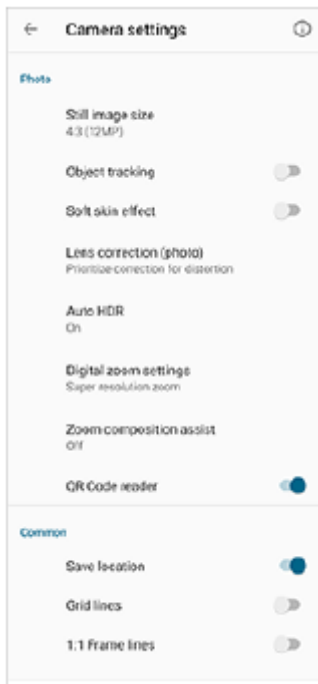

### Megjegyzés

- Fényképezés és videofelvétel üzemmódban a választható beállítások eltérőek.

### Tipp

- A  (Funkciók bemutatása ikon) lehetőségre koppintva különféle funkciókról jeleníthet meg információkat.

### Az állóképméret módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) > [Állókép mérete] elemre.
2. Válasszon egy beállítást.

### Váltás az előlapi és a főkamera között

1. A kamera használatakor a  (Kameraváltás ikon) lehetőségre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.




### Tipp

- A kameraképernyőt lefelé csúsztatva is válthat a kamerák között (álló tájolás esetén), illetve a kameraképernyőt jobbra csúsztatva (fekvő tájolás esetén).

## Objektíváltás és zoomolás

A főkamera használata közben objektívet válthat.


1. A főkamera használatakor koppintson egy látószögváltó gombra.

-  (Ultraszéles gomb)
-  (Széles gomb)
-  (Telefotó gomb)

2. Belenagyítás a képbe.

- Húzza a látószögváltó gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén) vagy fel és le (fekvő tájolás esetén).
- Csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét.
- Használja a hangerőgombot.

### Tipp

- Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet objektív váltása nélkül.
- A Kézi mód kiválasztásakor megjelenik a zoom sáv. Az objektívek váltásához koppintson többször a látószögnévre, majd csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét, vagy használja a hangerőgombot a kép nagyításához.
- Ha az eredeti képminőséget jobban megőrző digitális feldolgozással akar zoomolni, koppintson a  (Beállítások ikon) > [Digitális zoom beállításai] > [Szuperfelbontású zoom] elemre.

### Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [QR-kódok beolvasása a Kamera alkalmazással](#)

TP0002935386

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Fényképek és videók megnézése

Fényképek és videók készítése után a Google Fotók alkalmazásban megtekintheti vagy megoszthatja a fényképeket és videókat.

### Fényképek és videók megtekintése a Kamera alkalmazás használata közben

A fényképeket és videókat szerkesztheti is, például módosíthatja a színeket, vagy körbevághatja a képeket.

1. A kamera használata közben egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a megfelelő miniatűrre **(A)**.



2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.

#### Tipp

- Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  (Megosztás ikon) elemre, a szerkesztéshez a  (Szerkesztés ikon) elemre. Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

### Korábban készített fényképek vagy videofelvételek megtekintése

1. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.

#### Tipp

- A Google Fotók alkalmazásról a [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos) webhelyen talál további információkat.

- Fénykép készítése vagy videó rögzítése

TP1000436643

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72





## Felvételi üzemmód kiválasztása

A felvételi üzemmódot a téma vagy a felhasználási cél alapján célszerű kiválasztani.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] elemre, és válasszon felvételi üzemmódot.

### A felvételi üzemmódok áttekintése




Az alábbiakban ismertetünk néhány főbb felvételi üzemmódot.

-  (Google Lens ikon): Felismeri a kamera által rögzített témát, hozzá hasonló képeket és kapcsolódó tartalmakat keres az interneten, majd megjeleníti az eredményeket.
-  (Lassított felvétel ikon): Lassított felvétel effektus hozzáadása videórögzítés után.
-  (Kézi üzemmód ikon): Fényképek készítése a kamerabeállítások kézi módosításával.
-  (Panoráma ikon): Nagylátószögű és panorámaképek készítése.

#### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

### Kilépés a felvételi üzemmódból

Koppintson a  (Vissza gomb) elemre. A Google Lens használata esetén koppintson a  (Bezárás gomb) vagy a  (Vissza gomb) elemre.

A felvételi képernyőn megjelenik parancsikongként az utoljára használt mód ikonja. Az ikonra koppintva átválthat erre a módra.

### Kapcsolódó témák

- [Videók lassított felvételi üzemmódban](#)
- [Panorámaképek](#)
- [A kamera áttekintése](#)

TP0001927335

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Önkioldó

---

Az Önkioldót használva több ideje lesz a fénykép előkészítésére. Emellett abban is segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek elmosódottak.

**1** A kamera használatakor a képernyőt elcsúsztatva válasszon fényképezési üzemmódot.

**2** Koppintson az  (Önkioldó ikon) lehetőségre, és válassza ki a késleltetési időt.

**3** Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez.

Sípoló hangjelzések jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.

TP0001876950



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az expozíció, a szín és a fényviszonyok beállítása

---

A fényképek megfelelő expozíciójához megfelelő mennyiségű fényre van szükség. Különböző expozíciókra van szükség, amikor például arcokat vagy mozgó témát, illetve gyenge fényviszonyok mellett fényképez.

### A fényviszonyok optimalizálása

- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevéssel napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

---

### Kapcsolódó témák

- [Szín és fényerősség](#)
- [Önkioldó](#)
- [Fényképezés a vakuval](#)

TP0001876899



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Szín és fényerősség

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét megbecsülve automatikusan módosítja a szín és a fényerő értékét. A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítania kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata esetén kékesen színeződnek el, módosítsa a színt.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Szín és fényerősség ikon) elemre.**
- 2 A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.**  
A színbeállítás visszaállításához és bezárásához koppintson a  (Meggzakítás ikon) lehetőségre.
- 3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.**

TP0001876623



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Expozíció

Ha gyengén megvilágított környezetben jobb expozíciót szeretne elérni, módosítsa a fényképekhez és videókhoz beállított fényerőt.

Ha Kézi üzemmódot használ fényképekhez, módosítsa az expozíciós értéket.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.**
- 2 Az expozíciós értéket az [EV] csúszkára koppintva, majd a kívánt értékre húzva módosíthatja.**  
A beállításmenü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
- 3 Koppintson az exponológombra a fénykép elkészítéséhez.**

TP0001876811

Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## Záridő

A záridő azt jelzi, hogy milyen hosszan van nyitva a zár, és mennyi ideig éri fény a kameraérzékelőt.

Rövid záridőt használva befagyaszthatja a mozgást, míg hosszabb záridővel „bemozdulásos életlenség” nevű effektust hozhat létre, ahol a mozgó téma elmosódva látható az útvonalán.

A záridő beállítása automatikus, de kézzel is módosítható.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az [SS] elemre, majd a csúszkát húzva módosítsa a záridőt.**

A beállításmenü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az exponálógombra.**

### Megjegyzés

- Ez a beállítás csak a főkamera esetében érhető el.



TP0001876581

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## ISO

Az ISO határozza meg, hogy a kamera mennyire érzékeny a fényre. Az alacsony ISO szám alacsonyabb érzékenységet jelent, a magas ISO szám pedig magasabb érzékenységet. Magasabb érzékenység zajosodást okozhat a fényképeken. Amikor mozgó témát fényképez, vagy gyenge fényben vaku nélkül készít fényképet, válasszon magasabb ISO értéket. Túl sok fény esetén a legalacsonyabb ISO beállítást használva érhet el jó képminőséget. Fényképek és videók felvételekor az ISO érték automatikusan módosul.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.**
- 2 Az ISO értéket az [ISO] csúszkára koppintva, majd a kívánt értékre húzva módosíthatja.**  
A beállításmenü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
- 3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.**

### Megjegyzés

- Ez a beállítás csak a főkamera esetében érhető el.


TP0001876744

Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## HDR (Nagy dinamikatartomány)

Ha az [Automatikus HDR] funkció be van kapcsolva, a kontraszt felvétel közbeni érzékelése révén elkerülheti a túl- és alulexponálást.

- 1 A kamera használatakor a képernyőt elcsúsztatva válasszon fényképezési üzemmódot.
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Automatikus HDR] > [Be] elemre.
- 3 Zárja be a beállításmenüt.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 4 Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez.

### Tipp

- Kézi módban koppintson a  (HDR ikon) elemre az [Automatikus HDR] funkció be- vagy kikapcsolásához.

TP0001876922


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Videó ellenfény-kompenzáció

---

Ellenfényben is optimális expozícióval rögzíthet videókat.

- 1 A kamera használatakor a képernyőn az ujját elhúzva válasszon egy videofelvételi üzemmódot.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 3 Koppintson a [Videó ellenfény-kompenzáció] > [Be] elemre.**
- 4 Zárja be a beállításmenüt.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5 Videó rögzítéséhez koppintson az exponálógombra.**

TP1000752451



Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Fehéregyensúly






A fehéregyensúly állításával a környezeti fényviszonyok színegyensúlya módosítható.

Fényképek és videók felvételekor a fehéregyensúly automatikusan módosul. A fehéregyensúlyt Kézi üzemmódban manuálisan módosíthatja.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.**
- 2 Koppintson a [WB] elemre, és válasszon egy előre megadott fényviszonyt, például a következőt:  (Felhős fehéregyensúly ikon).**

A beállításmenü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
- 3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.**

### Fehéregyensúly beállításai

-  (Automatikus fehéregyensúly ikon): A színegyensúly módosítása automatikusan
-  (Felhős fehéregyensúly ikon): A színegyensúly módosítása felhős éghez
-  (Nappali fény fehéregyensúly ikon): A színegyensúly módosítása szabadtéri, napos környezethez
-  (Fénycső fehéregyensúly ikon): A színegyensúly módosítása neonfényhez
-  (Izzólámpa fehéregyensúly ikon): A színegyensúly módosítása meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez

TP0001876650



Okostelefon



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Fénymérés

A fényméréssel a témát megvilágító fény mennyisége mérhető az expozíció optimalizálása érdekében.

Fényképek és videók felvételekor a fénymérést a készülék automatikusan korrigálja.

Kézi üzemmódban az expozíció manuálisan módosítható, például a fénykép egy adott részére állítható.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Fénymérés] elemre, és válasszon egy expozíciós lehetőséget.
- 3 Zárja be a beállításmenüt.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 4 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

### Megjegyzés

- Ez a beállítás csak a főkamera esetében érhető el.

### Fénymérési beállítások

- **Arc:** Megméri az arcot érő fény mennyiségét, és úgy állítja be az expozíciót, hogy az arc ne legyen se túl sötét, se túl világos
- **Közép:** Meghatározza a kép közepét, és a téma fényereje alapján állítja be az expozíciót
- **Pontszerű:** Az expozíciót a téma egészen kis részén mért fény alapján állítja be
- **Átlag:** A teljes képernyő átlagos világosságát méri


TP0001876896

Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A megfelelő fókuszbéállítás

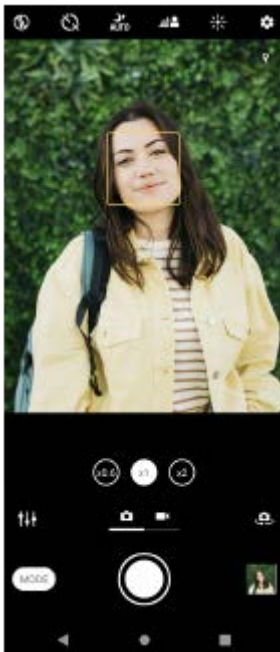


A kamera automatikusan beállítja a fókuszt, és észleli az arcokat.



### Automatikus fókuszlás

1. A főkamera használatakor koppintson a befókuszálandó területre. Megjelenik a  (Fókuszbeállítás ikon), és a kamera a megérintett területre fókusznál. A fókusztérület módosításához koppintson a képernyőre.
2. Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez.

### A fókusztávolság beállítása



1. A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
2. Koppintson a  (Fókuszbeállítás ikon) elemre.
3. A fókusztávolság módosításához húzza a csúszkát. A beállításmenü elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
4. Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez.

#### Megjegyzés

- A fókusztávolság-beállítás csak a fő kamera esetében érhető el.

### Fókuszbeállítás a kereső megérintésével

A keresőben megérintve kiválaszthatja a befókuszálandó témát. Több olyan opció is van, amelyet a kamera a kereső megérintésekor automatikusan beállít.

1. A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kézi üzemmód ikon) elemre.
2. Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Érintésre módosítás] elemre, majd válassza a [Csak fókuszbéállítás] vagy [Fókusz és fényerő] lehetőséget.
  - Csak fókuszbéállítás: Automatikusan a megadott pontra fókusznál.
  - Fókusz és fényerő: A készülék automatikusan a megadott pontra fókusznál, és beállítja a fényerősséget.

3. Zárja be a beállításmenüt.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

TP0002935401

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Fényképek és videók készítése személyekről

A fókuszban lévő arcokat színes keret jelzi. Ha több keret is megjelenik, a kívánt keretre koppintva kiválaszthatja az arcot, amelyre fókuszálni szeretne.



### Tipp

- A kamerát szilárd felületre helyezve és önkidődt használva elkerülheti, hogy a fényképek elmosódottak legyenek.

TP0001877030


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A bőrtónus lágyítása

---

Lágyabb bőrtónusokkal készíthet fényképeket.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Az effektus engedélyezéséhez koppintson a [Sima bőr hatás] kapcsolóra.**
- 3 Zárja be a beállításmenüt.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

TP0002396279



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Arcok élesítése

---

Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok. Az [Arcok élesítése] funkció csak az előlapi kamera esetében érhető el.

- 1** A kamera használatakor az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.
- 2** Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 3** Az effektus engedélyezéséhez koppintson a [Arcok élesítése] kapcsolóra.
- 4** Zárja be a beállításmenüt.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

TP1000752452



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Szelfi készítése

---

Váltson az előlapi kamerára és fényképezze le saját magát. A gyenge megvilágítás miatti elmosódás elkerülése érdekében a készüléket stabilizálhatja, ha szilárd felületre helyezi, és önkiodót használ.

- 1** A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válasszon egy fénykép vagy videó üzemmódot a szelfihez.
- 2** Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.
- 3** Ha önkiodót szeretne használni, koppintson az  (Önkioldó ikon) elemre.
- 4** Szelfi készítéséhez koppintson a zár gombra.



TP0001876768

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Szelfi készítése kézre exponálással

Az Exponálás kézre funkcióval a készülék automatikusan fényképfelvételt készít, ha érzékelt az Ön kezét, és meghatározott idő eltelt. Az Exponálás kézre funkció csak az előlapi kamera esetében érhető el.

- 1 A kamera használatakor az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 3 Koppintson az [Automatikus felvétel] > [Kézi rekesz] elemre.**
- 4 Zárja be a beállításmenüt.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5 Fordítsa a tenyerét az ujjával felfelé a kamera felé.**  
A készülék szelfit készít, ha érzékelt az Ön kezét, és meghatározott idő eltelt.

### Tipp

- Ha az önkijelző be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

TP0001876667




Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Téma követése

A kamera képes érzékelni és nyomon követni a mozgó témákat. Sárga keret jelzi a fókuszban lévő arcokat vagy mozgó témákat.

- 1 A főkamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Az engedélyezéshez koppintson a [Tárgykövetés] kapcsolóra.**
- 3 Zárja be a beállításmenüt.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 4 A téma kiválasztásához a keresőben érintse meg azt.**
- 5 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.**

### Tipp

- A [Tárgykövetés] funkció Kézi módban történő bekapcsolásához koppintson a  (Beállítások ikon) > [Érintésre módosítás] > [Tárgykövetés] elemre.


TP0001876723

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Stabil képű videó rögzítése

Videók rögzítésekor a Videostabilizálás használatával kiegyensúlyozhatja a kameramozgásokat, és stabilizálhatja a képet.

- 1 A kamera használatakor a képernyőn az ujját elhúzva válasszon egy videofelvételi üzemmódot.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 3 A [Videostabilizálás] kapcsolóra koppintva kompenzálhatja a kamera remegését.**
- 4 Zárja be a beállításmenüt.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5 Videó rögzítéséhez koppintson az exponálógombra.**

TP0001876867

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Éjszakai mód

Tiszta fényképeket készíthet éjszaka vagy kevés fénynél.

**1** A kamera használatakor a képernyőt elcsúsztatva válasszon fényképezési üzemmódot.

**2** Koppintson a  (Éjszakai felvételi ikon) elemre, és válasszon egy lehetőséget.

**3** Koppintson a zár gombra.

A felvétel végéig tartsa a kamerát mozdulatlanul.

### Tipp

- Ha az [Éjszakai mód] funkció be van kapcsolva, az ikon sárgára vált.

### Éjszakai felvételi beállítások

- **Auto:** A kamera automatikusan felméri a körülményeket, és beállítja, hogy engedélyezi-e vagy letiltja az [Éjszakai mód] funkciót.
- **Be:** Mindig engedélyezett az [Éjszakai mód] funkció.
- **Kikapcsol:** Le van tiltva az [Éjszakai mód] funkció.


TP0002935402

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Háttér-homályosítás (bokeh) effektus

Háttér-homályosítás effektussal készíthet képeket. A Háttér-homályosítás effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a fénykép háttérének fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Bokeh ikon) elemre.
- 2 A beállításhoz húzza el a csúszkát.
- 3 Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez.

### Megjegyzés

- A Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata esetén a zoomolás nem érhető el.

### Tipp

- Ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata közben túlságosan megközelíti az objektumot, vagy túl messze kerül tőle, megjelenik egy figyelmeztetés. Ebben az esetben növelje a távolságot a kamera és az objektum között, ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal szeretne fényképezni.

TP0002284307

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



## Videók lassított felvételi üzemmódban


A Lassított felvétel videofelvételi üzemmód használatával hatásos effektusokkal láthatja el a videóit. A Lassított felvétel effektust azt követően adja hozzá, hogy normál sebességen rögzítette a videót.

### Megjegyzés




- Lassított felvételi videók rögzítésekor fontos, hogy jók legyenek a fényviszonyok.

### Lassított felvétel effektus hozzáadása videó rögzítése után

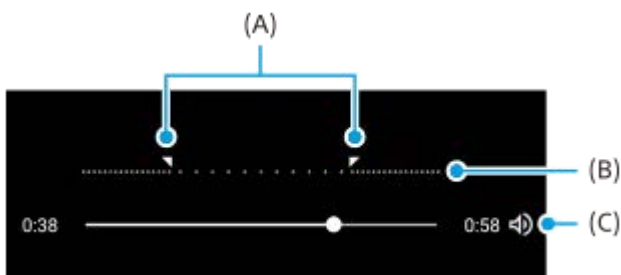1. A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Lassított felvétel ikon) elemre.
2. Videó rögzítéséhez koppintson a zár gombra.
3. A rögzítés leállításához koppintson a  (Leállítás gomb) elemre.
4. A videó megnyitásához koppintson a miniatűrre.
5. A lassított felvétel idővonalon húzza oda a csúszkát, ahol a lassított felvétel effektust meg akarja jeleníteni.
  - (A): Csúszkák
  - (B): Lassított felvétel idővonal
  - (C): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a hangot.



### Kilépés a felvételi üzemmódból

Koppintson a  (Vissza gomb) elemre. A Google Lens használata esetén koppintson a  (Bezárás gomb) vagy a  (Vissza gomb) elemre.

A felvételi képernyőn megjelenik parancsikongként az utoljára használt mód ikonja. Az ikonra koppintva átválthat erre a módra.

### Kapcsolódó témák

- [A kamera áttekintése](#)


TP0002935389

Okostelefon




Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Panorámaképek

A Panorámaképek alkalmazással nagyítószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Panoráma ikon) elemre.
- 2 Koppintson a zár gombra.
- 3 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.
- 4 Koppintson újra a zár gombra abban a helyzetben, ahol meg szeretné állítani.

### Kilépés a felvételi üzemmódból

Koppintson a  (Vissza gomb) elemre. A Google Lens használata esetén koppintson a  (Bezárás gomb) vagy a  (Vissza gomb) elemre.

A felvételi képernyőn megjelenik parancsikongként az utoljára használt mód ikonja. Az ikonra koppintva átválthat erre a módra.

### Kapcsolódó témák

- [A kamera áttekintése](#)

TP0001876841

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Felbontás és memória

A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Ellenőrizze rendszeresen a memória állapotát. Amikor megtelik a memória, hely felszabadításához átvihet fényképeket és videókat másik tárolóeszközre.

A kamera beállításmenüjének [Adattároló] lehetőségét használva adja meg, hogy a fényképeket és a videókat készüléke belső tárhelyén vagy egy SD-kártyán szeretné-e tárolni.

**1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

**2** Koppintson az [Állókép mérete] vagy a [Videoméret] lehetőségre.

**3** Adja meg a felbontást, és zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.

### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

TP0001876960

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Helycímkével ellátás



A fényképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. A fényképek és videók helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció engedélyezésére van szükség.

**1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

**2** Az engedélyezéshez koppintson a [Hely mentése] kapcsolóra.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

### Helycímkézési állapotjelző ikonok

-  (Beolvasott GPS-adatok ikon): A földrajzi hely mentve van.
-  (GPS nem található ikon): A földrajzi hely nem található.

TP0001876864




Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Rácsvonalak

---

A Rácsvonalak segítségével alkalmazhatja a „harmadolás szabályát”, és a fontos témákat a rácsvonalak mentén vagy a metszéspontjaiknál helyezheti el. Érdekesebb fényképeket és videókat készíthet, ha időnként nem a képkocka közepére helyezi a témát.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Engedélyezéshez vagy letiltáshoz koppintson a [Rácsvonalak] kapcsolóra.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

TP0001876908


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## 1:1 keretvonalak

---

Fényképezéskor megtekintheti az 1:1-es kompozíció előnézetét, hogy később 1:1-es képarányban szerkeszthesse.

- 1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** A funkció engedélyezéséhez koppintson a [1:1 keretvonalak] kapcsolóra.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.


TP1000752453

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Zoomkompozíciós segéd

Fényképezés előtt megtekintheti, hogyan fog kinézni nagyításkor. A [Zoomkompozíciós segéd] funkció csak a főkameránál érhető el, fényképezés módban.

- 1 A főkamera használatakor a képernyőt elcsúsztatva válasszon fényképezési üzemmódot.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 3 Koppintson a [Zoomkompozíciós segéd] > [Be] elemre.**
- 4 Zárja be a beállításmenüt.**

Megjelennek a zoomarányos keretek.
- 5 Helyezze a témát egy keret közepére, majd a nagyításhoz koppintson a nagyítási arányra.**

A látószög gomb húzásával, továbbá a kamera képernyőjének összecsapintásával vagy széthúzásával, illetve a hangerőgombbal is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

TP1000752454


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A hangerőgomb különféle használati módjai

---

Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- 1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** Koppintson a [Hangerőgomb használata így] elemre, és válasszon egy lehetőséget.  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

### Hangerőgomb-beállítások

- **Zoom:** A hangerőgombot használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- **Hangerő:** A hangerőgomb ki van kapcsolva a kamerához.
- **Exponálás:** A hangerőgombot zár gombként használhatja a fényképekhez és a videókhoz.

TP0001876877

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Hang

---

A Hang bekapcsolásakor a kamera hangjelzést ad, amikor fényképet készít, illetve elindít vagy leállít egy videorögzítést. Emellett, ha önkieldőt használ, az a visszaszámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki.

**1** A kamera használatakor koppintson az  (Beállítások ikon) elemre.

**2** Engedélyezéshez vagy letiltáshoz koppintson a [Hang] kapcsolóra.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

TP0001876887


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére, majd a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltvitel] elemre. A számítógépen húzza át a zenei adatokat a készülék egyik mappájába, például a Music mappába.

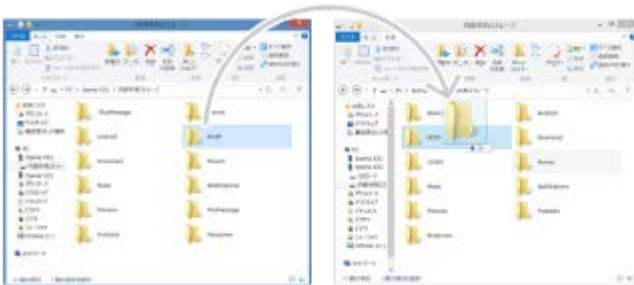

- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlfórmátum használható.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Zenehallgatás](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)

TP0001876824


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Zenehallgatás


Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

### A zenelejátszó áttekintése

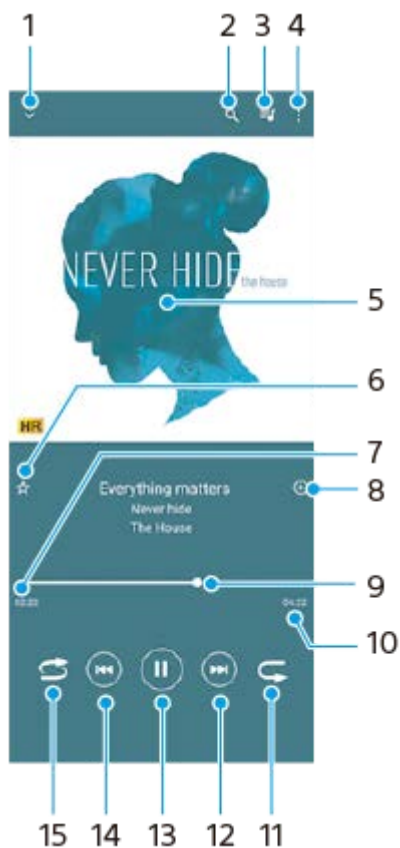

1. A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
2. Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
3. A lejátszási sor megjelenítése
4. További lehetőségek megjelenítése
5. Lemezborító (ha van)
6. Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Zeneszám felvétele lejátszási listára
9. Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
10. Az aktuális zeneszám hossza
11. Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése
12. Koppintással a következő zeneszámra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekerése
13. Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
14. Koppintással az aktuális zeneszám elejére léphet, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszámot visszatekerheti
15. A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

### A Zene kezdőképernyője

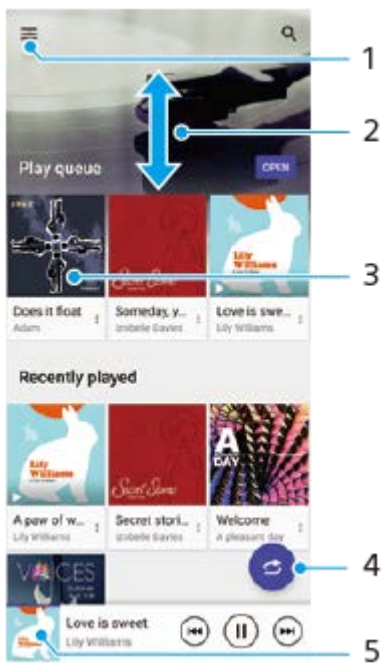

1. A Zene menü megnyitása
2. Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
3. Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását
4. Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
5. Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.

### Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001876874

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation



Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A Zene alkalmazás funkciói



---

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.

### Zenei adatok szerkesztése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a [Zenei adatok szerkesztése] lehetőségre.
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Lemezborító beállításához koppintson a  (Szerkesztés ikon) > [Kép beállítása] lehetőségre.
4. Ha elkészült, koppintson a [MENTÉS] lehetőségre.

### Zenelejátszás a háttérben

1. Zenelejátszás közben a  (Kezdőlap gomb) elemre koppintva nyissa meg a kezdőképernyőt.  
A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.  
A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.  
Másik lehetőségként keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és koppintson rá.

---

### Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [Zenehallgatás](#)

TP0002935388

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, és hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést.

### Megjegyzés

- A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a kapcsolatfelvételi menüből.

**1** Keresse meg a  (Támogatás ikon) elemet, és koppintson rá.

### Tipp

- A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

TP0001877001


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Beállítások menü


A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani.

- 1 Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a felsőig, majd keresse meg a [Beállítások] ikont.

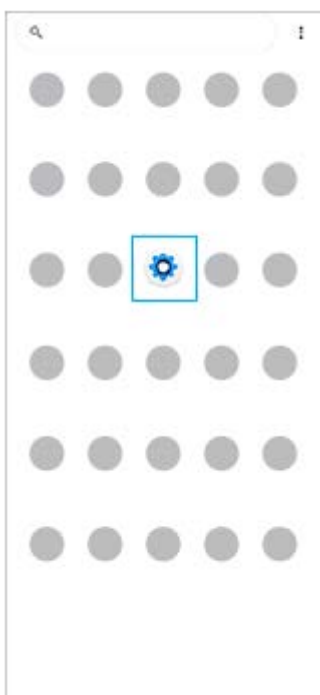


- 2 Koppintson a [Beállítások] ikonra, majd válassza ki a kívánt menüt.

Ha nem tudja, melyik menüt kellene választania, a megkereséséhez kulcsszót is írhat a [Beállítások keresése] mezőbe.

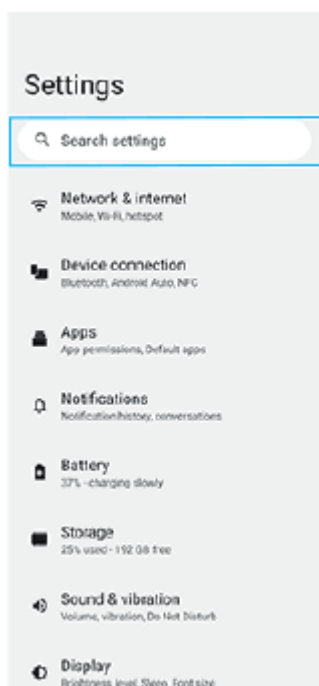


## A Beállítások menü megnyitása a Gyors beállítások panelről

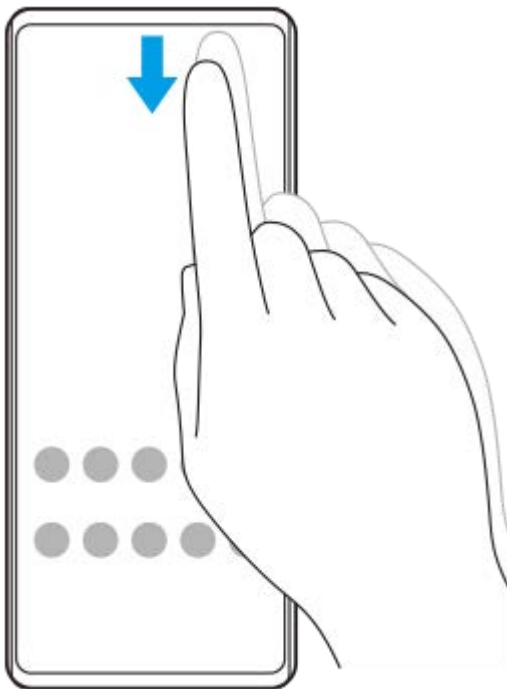


1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

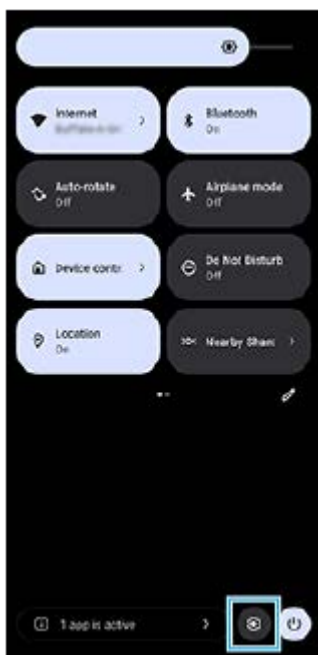

2. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.



### Tipp

- Ha a Kezdőképernyő, a Vissza és az Áttekintés Háromgombja nem jelenik meg a képernyő alján, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézművelés] > [Rendszer-navigáció] > [Háromgombos navigáció] elemet, és koppintson rá.
- A készülékére vonatkozó adatok megnézéséhez keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [A telefonról] elemre.
- Ha nem megfelelő nyelvet választott, és nem tudja elolvasni a menüszöveget, keresse meg a  (Beállítások ikon) >  (Rendszermenü ikon) elemet, és koppintson rá. Ezután válassza a  (Billentyűzet ikon) melletti szöveget, majd a megnyíló menü első elemét. Most kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

---

## Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Hangok és hangjelzések](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Dátum és idő](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP0001876787

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőgombbal, illetve egy beállítás módosításával. Módosíthatja a csörgés, a média, a riasztás és a hívások hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen.

### Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.


### Tipp

- A [Ne zavarjanak] üzemmóddal elnémíthatja készülékét a hang elnémítása és a rezgések leállítása révén.

## A hangerő módosítása

1. A média hangerejét a hangerő növelése vagy csökkentése gombbal módosíthatja. Megjelenik a média hangereje csúszka, és megváltozik a média hangereje. A média hangerejét a csúszka húzásával is módosíthatja.
2. Ha módosítani akarja a hívások, a csörgés és az értesítések vagy a riasztások hangerejét, koppintson a **•••** (Több ikon) lehetőségre. A hangerő beállításához használja a csúszkát. Koppintson a [BEÁLLÍTÁSOK] gombra az egyéb hang- és rezgésbeállítások módosításához, beleértve a [Ne zavarjanak] módot.

## A rezgés üzemmód bekapcsolása

1. Nyomja meg a hangerő növelése vagy csökkentése gombot.
2. Koppintson a csúszka felett megjelenő ikonra, majd válassza a  (Rezgés ikon) elemet.

## Hang bekapcsolása rezgéssel

1. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Rezgés és haptikus visszajelzés] elemre, majd a [Rezgés és haptikus visszajelzés használata] kapcsolóra.
2. Az egyes kapcsolókra koppintva engedélyezheti vagy letilthatja a csengetés, az értesítések és a riasztások rezgését. A haptikus visszajelzéseket is engedélyezheti vagy letilthatja.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)

TP0002935396

Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Hangok és hangjelzések


### A csengőhang megadása

Különböző csengőhangot állíthat be az egyes SIM-kártyákhoz. Csengőhangként tetszőleges zenefájlt is választhat.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] elemet, és koppintson rá.
2. Válassza [A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2] elemet.

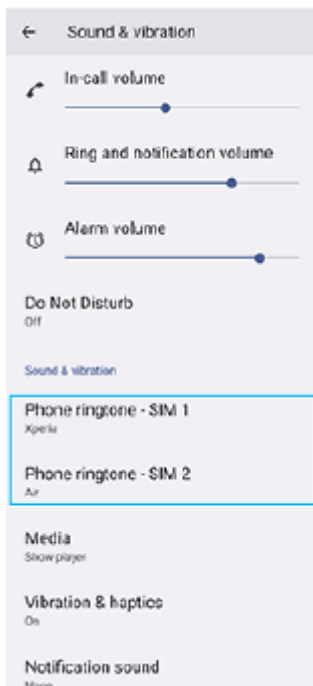

3. Válasszon ki egy hangot a listából.  
Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson a [Csengőhang hozzáadása] elemre.

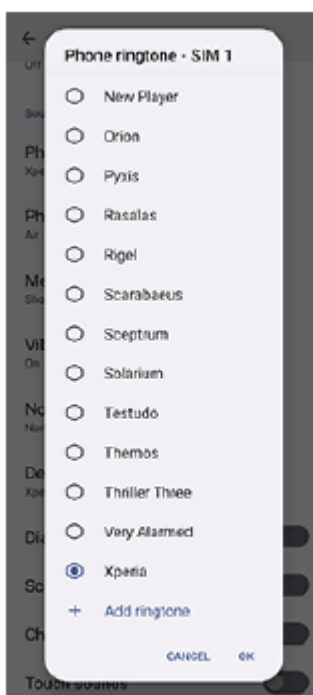

4. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

## Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Értesítési hang] elemet, és koppintson rá.

2. Válasszon ki egy hangot a listából.

Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson az [Értesítés felvétele] elemre.

3. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

### Tipp

- Ha ki akarja kapcsolni az összes csengőhangot és/vagy értesítési hangot, és az értesítéseit csak rezgésre akarja állítani, válassza a listából az [Egyik sem] lehetőséget.
- Egyéb hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a kapcsolókra a különböző hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

---

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0002935397

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation







Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A jelzések korlátozása a [Ne zavarjanak] móddal

A [Ne zavarjanak] móddal elnémíthatja készülékét a hang elnémítása, a rezgések leállítása és a vizuális jelzések blokkolása révén. Beállíthatja, hogy mit tilt le, és mit engedélyez.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.**
- 2 Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a  (Ne zavarjanak ikon) elemet, majd koppintson rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.**
  - Ha a Gyors beállítások panelen nem találja az ikont, koppintson a  (Szerkesztés ikon) lehetőségre, majd húzza át a  (Ne zavarjanak ikon) elemet a képernyő felső részére.
  - A részletesebb beállítások módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a  (Ne zavarjanak ikon) elemet.

### Tipp

- A [Ne zavarjanak] módot is be- vagy kikapcsolhatja, és a Beállítások menüben módosíthatja a részletes beállításokat. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Ne zavarjanak] elemet, és koppintson rá.

### Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001272782

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Megjelenítési beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. A fényképek és videók képminőségét is beállíthatja.

**1** Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemet, és koppintson rá.

**2** Koppintson a módosítandó beállításra.

Módosításokat a csúszkákkal, a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

### Fő megjelenítési beállítások

- **Képminőség-beállítások:** Módosíthatja a fényképek és videók minőségét, amikor megjeleníti őket a készüléken.
- **Fehéregyensúly:** A beállítás módosításának engedélyezéséhez koppintson a [Beállítás manuálisan] kapcsolóra, majd válasszon egy előbeállítást. A csúszkákkal is beállíthatja a fehéregyensúlyt.
- **Fényerőszint:** A fényerősség a csúszkával állítható be. Az [Alkalmazkodó fényerő] funkciót engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a fényerősséget.
- **Sötét téma:** A képernyőt sötét háttérrel jelenítheti meg.
- **Alvó mód:** Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.
- **Egykezes mód:** Az egykezes mód használatát állíthatja be.
- **Intelligens háttérvilágítás-vezérlés:** Addig bekapcsolva tartja a képernyőt, amíg a készüléket a kezében tartja.
- **Éjszakai fény:** Az [Éjszakai fény] a képernyő színét sárgára változtatja. Így jobban látható a kép, ha a képernyő sötétebbre van állítva, és az elalvás is könnyebb.
- **Véletlen műveletek megakad. a képernyő kikapcsolásakor:** Megelőzheti, hogy a zsebbe vagy táskába helyezett készülék véletlenül aktiválódjon.

#### Megjegyzés

- Lehetőleg ne jelenítsen meg nagyon világos vagy statikus képeket hosszú ideig. Ellenkező esetben a képernyőn utókép vagy elszíneződés jelenhet meg.

### Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)
- [Beállítások menü](#)



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az oldalérzékelés opcióinak beállítása

Beállíthatja az Oldalérzékelő viselkedését, vagy testreszabhatja a menüt stb.


Az Oldalérzékelő beállításához többek között az alábbi lehetőségek érhetők el.

- Megjelenjen-e az oldalérzékelő sáv a képernyő egyik vagy mindkét oldalán
- Az ujjmozdulatok képernyőműveletei

**1** Keresse meg a **[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő]** elemet, és koppintson rá.

**2** Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak szerkesztéséhez kövesse a képernyő alsó részén megjelenő utasításokat.

### Tipp

- Ha egy képernyőműveletet – például képernyőkép készítését – szeretne hozzárendelni egy gesztushoz, keresse meg a **[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Funkció hozzárend. ujjmozdulathoz]** elemet, koppintson rá, válasszon egy gesztust ([Duplán koppint], [Csúsztatás felfelé] vagy [Csúsztatás lefelé]), majd válasszon egy lehetőséget.
- [Az Oldalérzékelő sáv használata] kapcsolóra koppintással elrejtetheti az oldalérzékelő sávot. Ha az oldalérzékelő sáv el van rejtve, a kezdőképernyőn a  (Ablakkezelő ikon) elemre koppintással megjelenítheti az oldalérzékelő menüt.

### Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü használata](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001927365

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS (globális helymeghatározási rendszer) adatait használják az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információkat a [support.google.com/](https://support.google.com/) oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tartózkodási hely] elemet, és kattintson rá.**
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a kapcsolóra.**

## A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percn belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876971

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Dátum és idő

---

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**
  - Ha kézzel akarja beállítani a dátumot vagy az időt, az [Automatikus dátum és idő] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.
  - Ha kézzel akarja beállítani az időzónát, a [Időzóna automatikus beállítása] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.
  - Az időzóna helyadatok alapján történő beállításához koppintson [Az időzóna beállításához használja a helyadatokat] kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.

---

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)

TP0002396294

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A 90%-os töltöttség eléréséig a készülék normál sebességgel tölt, utána a töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget. A töltési időtartam kezdő és befejező időpontját kézzel beállíthatja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében olyan töltési korlátot is beállíthat, hogy az akkumulátor töltése például 80%-os vagy 90%-os töltöttség elérésekor leálljon.

### Megjegyzés

- Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha 4 órától több napos időszakig tartó rendszeres töltési ciklusokat észlel.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [Akkumulátorkezelő] elemet, és koppintson rá.
- 2** A Akkumulátorkezelő engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
- 3** Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd válasszon egy lehetőséget.  
Az [Automatikus] az alapértelmezett kiválasztás.

### Tipp

- A szokásos töltési ciklus megtanult mintáit az Akkumulátorkezelő menti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

## Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0001876690

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## STAMINA üzemmód

A STAMINA üzemmód a készülék bizonyos funkcióinak letiltása révén meghosszabbítja azt az időt, amíg az akkumulátort nem kell feltölteni. A STAMINA üzemmód bekapcsolásakor a kijelzés Sötét téma üzemmódra vált. A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Beállíthatja, hogy a STAMINA üzemmód automatikusan kapcsoljon be vagy ki, az akkumulátor töltöttségének megfelelően. A részletes beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [STAMINA üzemmód] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a [STAMINA üzemmód haszn.] kapcsolóra.

### Tipp

- Ha egy alkalmazást mentesíteni akar a STAMINA üzemmód hatása alól, módosítsa az alkalmazás [Akkusználat] beállítását [Korlátlan] értékre. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet és koppintson rá, válassza ki a mentesíteni kívánt alkalmazást, majd koppintson az [Akkumulátor] > [Korlátlan] elemre.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0002396268



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található. Amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával.

Eszköze korlátozza, hogy az alkalmazások a háttérben használják az akkumulátort. A beállítást az alkalmazásokhoz egyedileg lehet megadni. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá, válassza ki azt az alkalmazást, amelynek a háttérben történő akkumulátorhasználatát korlátozni szeretné, majd koppintson az [Akkumulátor] > [Korlátozott] elemre.

### Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, a Wi-Fi-t és a helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételtlen elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugározni.
- Változtassa meg az e-mail-üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készüléket használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

### Az energiafogyasztás áttekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] beállítást, és koppintson rá az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor üzemidejének megjelenítéséhez.
2. Az [Akkumulátor] elemre koppintva megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták az akkumulátort.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Beállítások menü](#)



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése

---

Ellenőrizheti az alkalmazások energiafogyasztását, és szükség esetén módosíthatja a beállításokat.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
  - 2 Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az [Akkumulátor] csoportban.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0001876821

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével

A 360 Reality Audio segítségével a zene körülveszi és magával ragadja, miközben a feje körüli pontokból különböző hangok érkezik. A 360 Reality Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók optimalizálják az élményt azáltal, hogy elemzik az egyéni fülformát, így tökéletesen magával ragadó zenei élményben lehet része.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]** elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a **[360 Reality Audio]** elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724377

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval

A 360 Upmix funkció térhangzást ad minden lejátszott sztereó hangforrásnak, beleértve a adatfolyam szolgáltatásokat. A funkció keltette effektusok fejhallgatóval élvezhetők a legjobban.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a [360 Upmix] kapcsolóra.
- 3 A [360 Upmix] elemre koppintva választhat üzemmódot.

### Megjegyzés

- Csak akkor van hatása, ha a használt alkalmazás kompatibilis a 360 Upmix funkcióval.
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a 360 Upmix hangzás keltette effektusok helyett az eredeti hangforrás hangminősége élvez elsőbbséget.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431726

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Tömörített zenefájlok minőségének javítása (DSEE Ultimate)

A DSEE Ultimate funkcióval az AI technológiának köszönhetően precízen javítható a tömörített zenefájlok minősége.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a [DSEE Ultimate] kapcsolóra.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

TP0003028355

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Intelligens híváskezelés

Ha bekapcsolja az Intelligens híváskezelés funkciót, akkor a képernyő megérintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat.

Ha aktiválja, a következőképpen kezelheti a hívásokat:

- Válasz: tegye a készüléket a füléhez.
- Elutasítás: rázza meg a készüléket.
- Csörgés kikapcsolása: tegye le a készüléket lefordítva.

**1** Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Intelligens híváskezelés] elemet, és koppintson rá.

**2** A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

### Kapcsolódó témák


- [Beállítások menü](#)

TP0001927378

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék frissítése előtt

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik a  (Rendszerfrissítés ikon). Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

## Új szoftver keresése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876915



Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék vezeték nélküli frissítése


A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

### Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876689


Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Alkalmazásfrissítések

---

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Google Play-ben le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1** Keresse meg a  (Google Play ikon) elemet, és kattintson rá.
- 2** Kattintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és kattintson rá.
- 3** Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

---

### Kapcsolódó témák

- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

TP0001876790

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék újraindítása és visszaállítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

### A készülék újraindítása

#### Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson az [Újraindítás] gombra.  
A készülék automatikusan újraindul.

### A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerő növelése gombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
  - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a gombokat. A készülék ekkor újraindul.
  - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a gombokat. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

#### Tipp

- Ha a készülék nem kapcsol be, a készülék kényszerített újraindítása megoldhatja a problémát.

### Gyári adatok visszaállítása

#### Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Beállítások visszaállítása] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson az [Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Minden adat törlése] elemre.
3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez koppintson a [Minden adat törlése] elemre.

#### Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

---

---

### Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0002935403

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha készüléke lefagy, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftvert, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálja meg a készülék kényszerített leállítását, majd kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtsa végre a szoftver kijavítását.

### Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1 **Ha az Xperia Companion nincs telepítve a számítógépre, keressen rá az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.**
- 2 **Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen, és kattintson a [Szoftver kijavítása] elemre a főképernyőn.**
- 3 **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.**

### Kapcsolódó témák

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)


TP0001876734

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készülékén, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
- 2 Az alkalmazások számára koppintva megtekintheti az összes alkalmazást.
- 3 Koppintson a  (Több ikon) > [Alapbeállítások] > [Visszaállítás] elemre.

### Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [Tárhely törlése] > [Törlés] parancsra.

### Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [A gyorsítótár törlése] parancsra.

### Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Megnyitás alapértelmezés szerint] > [Alapértelmezett beállítások törlése] parancsra.

#### Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0001876722

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A memóriaállapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét az SD-kártyára, vagy tárolja egy Google szolgáltatással.

### Megjegyzés

- Ha készüléke nem tudja olvasni az SD-kártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

### Tipp

- SD-kártyát külön vásárolhat.

## A memóriaállapot megnézése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.

### Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Tartalom átvitele SD kártya használatával](#)
- [A memóriakártya formázása](#)
- [Beállítások menü](#)



TP0001876625

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Hely felszabadítása a belső tárhelyen

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát. Fájlok törlésével és a nem használt alkalmazások eltávolításával szabadítson fel helyet.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson a [Tárhely felszabadítása] elemre.**
- 3 Koppintson a Browse (Tallózás) fülre.**
- 4 Töröljön mappákat vagy fájlokat, vagy távolítson el alkalmazásokat.**
  - Mappák vagy fájlok törléséhez válassza ki a belső tárhely mappáját, válassza ki a törlendő mappát vagy fájlt, koppintson a  (Több ikon) lehetőségre, majd törölje.
  - Alkalmazások eltávolításához válassza ki az alkalmazások mappáját, koppintson a  (Több ikon) lehetőségre a nem használt alkalmazás mellett, majd távolítsa el.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

TP0002734134



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

---

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Alkalmazások]** elemet, és koppintson rá.
  - 2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **[Kényszerített leállítás] > [OK]** parancsra.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)


TP0001877002

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A memóriakártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a memóriakártyát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá, majd az [Ez az eszköz] elemre koppintva válassza ki a memóriakártya nevét.
- 2 Koppintson a  (Több ikon) > [Formázás] parancsra, és a megerősítéssel végezze el a formázást.

### Megjegyzés

- A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról.

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0001876798

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Mobil adatkapcsolat

---

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- Ha két SIM-kártyát használ, a mobilhálózati beállítások megadásához keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és koppintson rá, majd válasszon SIM-kártyát.
- Készüléke úgy van beállítva, hogy automatikusan csatlakozzon az internethez, ha olyan alkalmazást indít el, amelyhez internetkapcsolat szükséges. (A beállítás a hálózati szolgáltatótól függően eltérő lehet.)  
Ha nem tud automatikusan csatlakozni az internethez, vagy ha a hálózati szolgáltató ezt javasolja, kövesse a hálózati szolgáltató által megadott, a hozzáférési pont internethez csatlakozásának beállítására szolgáló eljárást.
- A hozzáférési pont beállításához, ellenőrzéséhez vagy módosításához keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet és koppintson rá, ha két SIM-kártyát használ, válassza ki a SIM-kártyát, majd koppintson a [Hozzáférési pontok nevei] elemre. Ha egy beállítást véletlenül módosít, állítsa vissza a beállításokat.

---

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0001876843

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A Wi-Fi® jelerősségének növelése

---

A Wi-Fi jelerőssége többféle módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
  - A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy interferenciát okozó tárgy útjából.
  - Ne takarja le a készülék Wi-Fi-antennája környékét.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)

TP0002935387

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

### Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatforgalom-csökkentő] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

### Adathasználati figyelmeztetés vagy mobilhálózati adatkorlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és koppintson rá.  
Ha két SIM-kártyát használ, válasszon ki egy SIM-kártyát.
3. Koppintson a [Adatfigyelmeztetés és -korlát] elemre.
4. Járjon el az alábbiak szerint, ha adathasználati figyelmeztetést vagy adatkorlátot akar beállítani.
  - Adathasználati figyelmeztetés beállításához a [Forgalmi figyelmeztetés beáll.] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi figyelmeztetés] lehetőségre koppintva állítsa be az értesítési szintet.
  - Mobil adathasználati korlát beállításához az [Adatkorlát beállítása] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi korlátozás] lehetőségre koppintva állítsa be az adathasználati korlátot.

#### Tipp

- Beállíthatja, hogy milyen dátummal kezdődjön újra a használati időszak. Az [Adatfigyelmeztetés és -korlát] csoportban koppintson a [Mobiladat-használati ciklus] lehetőségre, majd adja meg az újratekintési dátumot.

#### Megjegyzés

- Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

### Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] elemet, és koppintson rá.
2. Járjon el az alábbiak szerint, ha ellenőrizni akarja a mobil adathasználatot vagy a Wi-Fi adathasználatot.
  - A mobil adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [SIM-kártyák] > [Alkalmazás adathasználat] elemre.  
Ha két SIM-kártyát használ, válasszon ki egy SIM-kártyát, majd koppintson az [Alkalmazás adathasználat] elemre.
  - A Wi-Fi adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [Internet] > [Nem szolgáltatói adathasználat] elemre.

### Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson a [Mobiladatok és Wi-Fi] elemre.
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

#### Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

---

---

## Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP0002935400

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve kihangosítási tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Más Bluetooth-eszközökhöz csak az eszközök párosítása után lehet csatlakozni.

- 1 **Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Bluetooth] elemet, és koppintson rá.**
- 2 **A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a [Bluetooth használata] kapcsolóra.**

### Tipp

- A Gyors beállítások panelen is be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

### Megjegyzés

- A készülék nem tud minden Bluetooth-eszközzel vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni. A Sony nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis a készülékkel.
- A Bluetooth-kommunikáció biztonsága érdekében a készülék támogat egy Bluetooth-szabvánnyal kompatibilis biztonsági funkciót. A beállításoktól stb. függően előfordulhat, hogy a biztonság így elért mértéke nem elegendő. A Bluetooth-funkció használatánál figyelembe kell venni a biztonsági kockázatokat.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli kommunikáció során esetlegesen fellépő adatszivárgásért.

### Kapcsolódó témák

- [Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP0001876916

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék elnevezése

---

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név láthatóvá válik más eszközök számára, ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót, és engedélyezi a készülék láthatóságát.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] > [Eszköz neve] elemet, és koppintson rá.
  - 2** Adja meg készüléke nevét.
  - 3** Koppintson az [Átnevezés] elemre.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001877010



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

A párosítás ahhoz kell, hogy készülékét másik Bluetooth-eszkőhöz csatlakoztassa.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást.

Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.

**1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.**


Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

**2 Koppintson a párosítandó Bluetooth-eszkőre.**

### A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszkőhöz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Mentett eszközök] területen koppintson a csatlakoztatandó Bluetooth-eszkőre.

### Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Mentett eszközök] listában koppintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
3. Koppintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

#### Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.

### Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP0001876884

Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Nyissa meg az elküldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást.**
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva, vagy nyissa meg az elemet, majd koppintson a  (Megosztás ikon) lehetőségre.**
- 3 Válassza a [Bluetooth] lehetőséget, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.**  
Ha a rendszer kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.**
- 5 Készülékén kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.**
- 6 Fogadja el a bejövő elemet a fogadó eszközön.**

### Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP0001876979

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszközzel.**
- 2 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.**
- 3 A fájlátvitel indításához koppintson a [Fogadás] gombra.**  
A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
- 4 Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.**  
A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott fájlok a Files alkalmazás Letöltések mappájába kerülnek.

### Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP0001876579

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## NFC (Near Field Communication)

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az N-jelük érintkezzen. Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva az NFC funkció.

### Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

## Az NFC funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson [Az NFC használata] kapcsolóra.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakoztatáshoz mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

### Tipp

- A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhöz, mint például hangszórhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

## Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876861

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.**
- 2 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] > [Érintéses fizetések] elemet, és koppintson rá.**

Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
- 3 Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat.**

Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön országában vagy régiójában.
- Ha két SIM-kártyát használ, az NFC funkcióval kezdeményezett fizetések csak akkor támogatottak, ha a SIM1 tálcába NFC-kompatibilis SIM-kártya van behelyezve.

### Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876629

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

Ha tévéje vagy más nagyméretű megjelenítője támogatja a tükrözést, akkor kábelsatlakozás használata nélkül tekintheti meg készüléke tartalmát a tévén vagy a megjelenítőn.

### A készülék képernyőjének tükrözése támogatott tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is tükrözheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagyméretű kijelzőn.

A Wi-Fi Direct® technológia vezeték nélküli kapcsolatot teremt a két eszköz között, így a kanapén hátradőlve élvezheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

- 1. A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
- 2. A készüléken:** Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
- 3.** Koppintson a [INDÍTÁS] elemre.
- 4.** Koppintson az [OK] gombra, és jelöljön ki egy eszközt.

### A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

- 1.** Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
- 2.** Koppintson a [Leválasztás] elemre, majd az [OK] lehetőségre.

#### Megjegyzés

- Ez a funkció a képernyőtükrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.
- A Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az idegen Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

#### Tipp

- A képernyőtükrözést a készülék állapotosorán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza az állapotosort lefelé, és koppintson a ▼ (Kibontás ikon), majd a [Leválasztás] > [OK] lehetőségre.
- További lehetőségekért koppintson a ⋮ (Több ikon) elemre.

### A készülék képernyőjének tükrözése tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások használata közben

A készülék képernyőjét tükrözheti tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások, például a YouTube használata közben.

Koppintson a Cast (Tartalomátküldés) gombra az alkalmazás képernyőjén, majd válassza ki a tévét, amelyen a készülék képernyőjét tükrözni kívánja. Ellenőrizze, hogy készüléke és tévéje ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik-e.

További információkért tekintse meg a Chromecast beépített súgóját a [support.google.com/](https://support.google.com/) címen.

## Tipp

- A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ugyanazzal a Google-fiókkal kell bejelentkeznie a tévén az alkalmazásba, amelyet a készülékén használ.

---

## Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1000431774

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz

Megadhatja az USB-beállításokat az eszközhöz csatlakoztatott számítógépnek vagy USB-eszköznek megfelelően. USB-állomásadaptert használva csatlakoztathatja a készülékét USB-eszközökhöz, többek között USB-háttértárakhoz, fejhallgatókhoz, játékevezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.



- 1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét az USB-eszközökhöz.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

### Tipp

- Az USB-beállítások a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [USB] elemre koppintva is megadhatók.

### USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
  - **Fájltvitel:** Fájlok kezeléséhez vagy a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az opció használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
  - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
  - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.



- **Nincs adatátvitel:** Ha csak tölteni akarja a készüléket, válassza [Az USB-t vezérli:] [Ez az eszköz] beállítást. Ha [Az USB-t vezérli:] opció beállítása [Csatlakoztatott eszköz], akkor készülékét tápegységként használva töltheti a csatlakoztatott másik eszközt.
- **Fájltviteli lehetőségek**
  - **Videók konvertálása AVC formátumra:** A videókat a készülék AVC formátumba konvertálja, úgy továbbítja a csatlakoztatott eszközre.

### **Megjegyzés**

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-eszközt támogat.
- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

TP0001876868

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak.

Keresse meg a [Beállítások] > [Biztonság] elemet, és koppintson rá, majd koppintson a módosítandó beállításra.

- [Képernyőzár]: Beállíthat egy biztonsági módszert a képernyő feloldásához.
- [Ujjlenyomat-kezelő]: A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát.
- [További biztonsági beállítások] > [SIM-kártya zárolása]: Beállíthatja a PIN-kód megadását, amikor SIM-kártyát használ a készüléken.

További információkat a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) oldalon talál.

### Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításakor megadott részleteket.

### Tipp

- Ha ujjlenyomatos azonosítást használ eszköze védelmére, a [Nyomja meg az ujjlenyomatos feloldáshoz] funkcióval megakadályozhatja, hogy készülékének zárolása véletlenül feloldódjon. A funkció engedélyezéséhez keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Biztonság] elemre, majd a [Nyomja meg az ujjlenyomatos feloldáshoz] kapcsolóra. A készülék csak akkor érzékeli az ujjlenyomatát, és oldja fel a zárolást, ha megnyomja a bekapcsológombot. A készülék zárolásának feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot, és tartsa rajta az ujját.

## Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

TP0001876832



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


## Készüléke IMEI-számának megkeresése

Készüléke egy vagy két IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószám(ka)t célszerű megjegyeznie. Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

### Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.
3. Írja be a \*#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

### Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tálcán

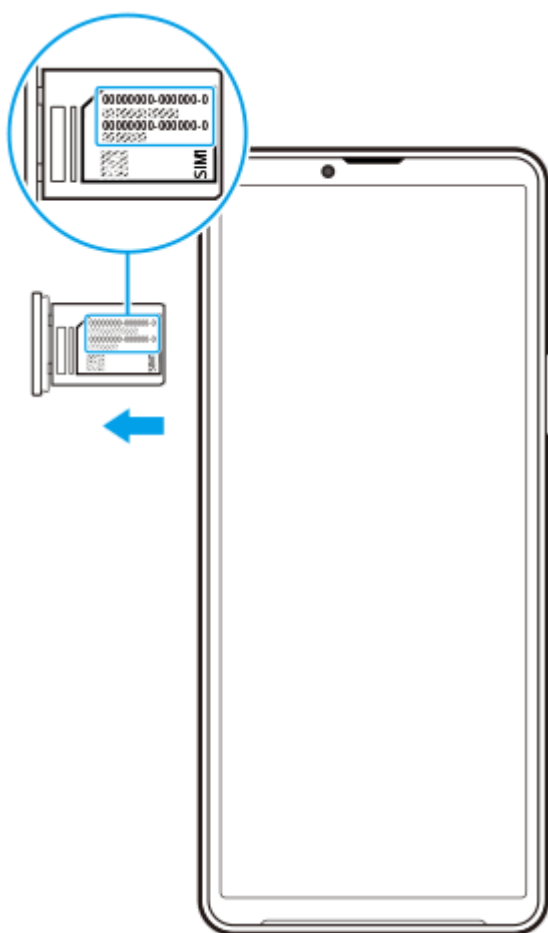

1. Húzza ki a tálcát. Az IMEI-szám(ok) a tálcá hátulján látható(k).

TP0002935406

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

---

A Google egy „Készülékkereső” nevű helyalapú, webes biztonsági szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően a „Készülékkereső” szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha készülékét elveszíti, a „Készülékkereső” szolgáltatással megkeresheti, zárolhatja, vagy törölheti a tartalmát.

További információk: [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP0001876872

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Erről a Súgóútmutatóról

Ez a Xperia 10 V Súgóútmutatója az Android 13 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Általános Android-funkciókkal és beállításokkal (például Android alapbeállítások, Wi-Fi beállítások, kezdőképernyő-beállítások, tartalom átvitele, alkalmazásmenü kezelése, értesítések és egyéb Google alkalmazásfunkciók) kapcsolatban lásd: [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.
- Az ebben a súgóban mintaképként használt képek csak illusztrációk, nem ezzel az eszközzel készültek.

## A készülék aktuális szoftververziójának és típuszámának ellenőrzése

Keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá. Az aktuális szoftververzió a [Buildszám] csoportban látható. Az aktuális típuszám a [Modell] csoportban látható.

## Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

Előfordulhat, hogy a jelen Súgóútmutatóban ismertetett szolgáltatások és funkciók bizonyos országokban vagy régiókban, illetve bizonyos hálózatok vagy hálózatüzemeltetők által nem támogatottak. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban/régióban, illetve hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

## Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

TP0001876926

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Kisegítő lehetőségek

---

### Kisegítő lehetőségek beállításai

Az Android sokféle kisegítő lehetőséget kínál, például [Talkback], [Megjelenítési méret és szöveg] ([Betűméret]), [Szín és mozgás] ([Színkorrekció], [Sötét téma]), [Extrasötét], [Nagyítás] stb.

A kisegítő lehetőségeket itt találja: [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek].

További információkért látogasson el az Android Kisegítő lehetőségek Súgó oldalra:

[support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

---

### Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1000431775

Okostelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## A készülék használata nedves és poros körülmények között

A készülék víz- és porálló, IPX5/IPX8 és IP6X minősítéssel rendelkezik. Megjegyzés: az összes USB-portnak és csatlakozónak használat előtt teljesen száraznak kell lennie, és a felhelyezett fedeleket szorosan le kell zárni. A készülék fedéllel ellátott nano SIM-kártya/memóriakártya tálcával rendelkezik. Ne merítse a készüléket teljesen víz alá, és ne tegye ki tengervíznek, sós víznek, klórozott víznek vagy folyadékoknak, például italoknak. A garancia nem terjed ki a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a Sony utasításainak figyelmen kívül hagyásával történő használata miatt keletkezett károkra vagy hibákra. A jótállással kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatót, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részben található.

### A fedelek bezárása

1. Nyomja meg a jelzett helyeket az ábra szerint, és ellenőrizze, hogy nincs-e hézag a fedél és a készülék között.  
(A): Fedél

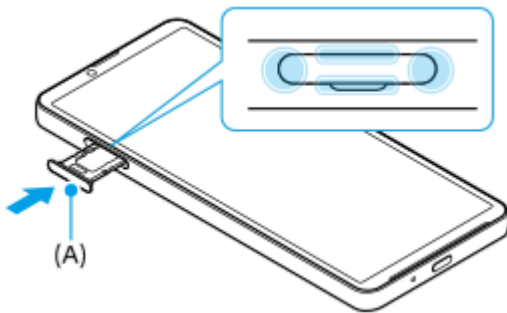


### A készülék megszáritása


1. Mikroszálal kendővel törölje le a készülékről a nedvességet.



2. A készüléket szilárdan tartva, lefelé néző USB-porttal legalább 20-szor erőteljesen rázza meg a készüléket. Fordítsa meg az irányt, és rázza meg újra a készüléket 20-szor.

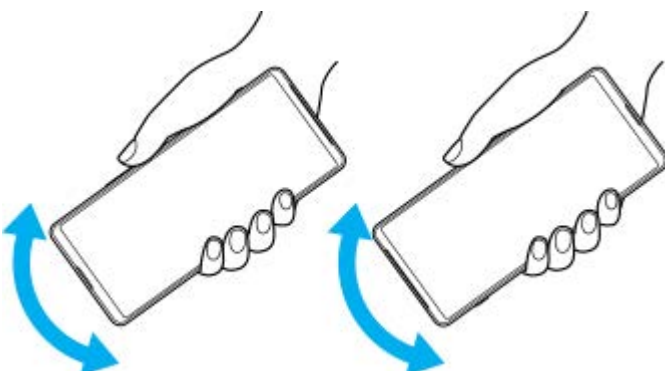

3. Mikroszálas kendővel törölje le a maradék nedvességet. Az ábrán látható módon törölje le a készülék gombjait, portjait és alkatrészeit, például a hangszórókat, a mikrofonokat, az érzékelőket, a kamerákat stb.

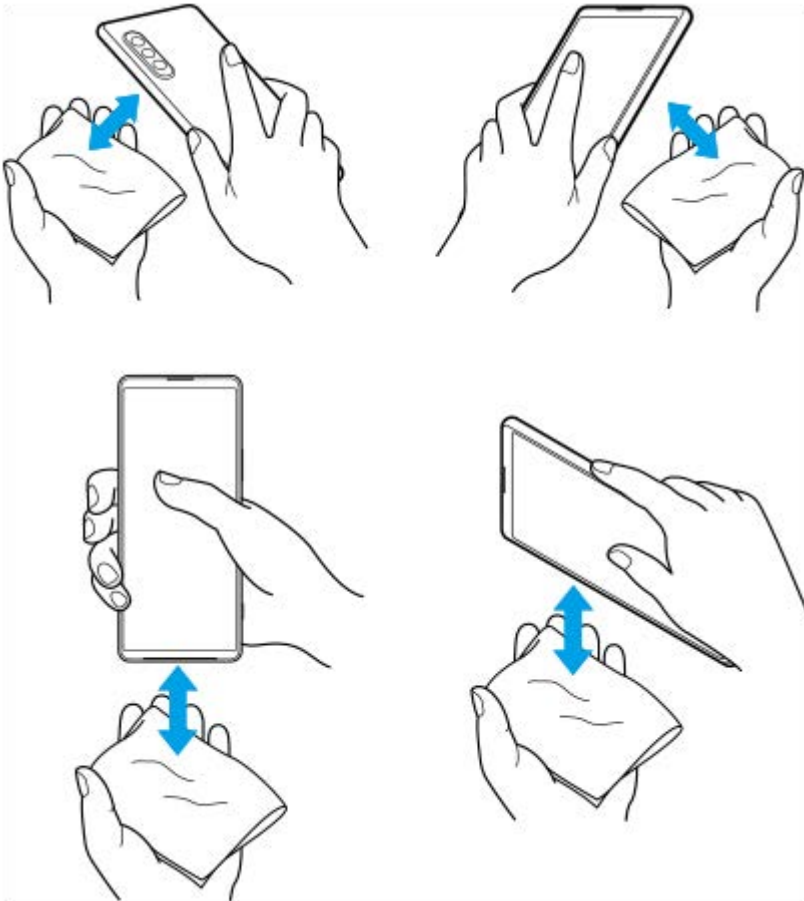

4. Hagyja a készüléket legalább néhány órán át száradni, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e.

TP1000431776



Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Jogi közlemények

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Corporation (a továbbiakban csak „Sony”), illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> oldalon talál.

Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: <https://www.mpegla.com>. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

**Megjegyzés:** A Sony azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

**A SONY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE.**

**A SONY ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSŐBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.**

TP0002396300

Okostelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

## Jótállás, SAR és használati útmutatók

---

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatást, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részen található.

TP0002284318

H-328-100-12 Copyright 2023 Sony Corporation