

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Populære emner

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 15](#)[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14](#)[Ta en skjermdump](#)[Startskjerm](#)[Navn på del](#)

Emner for å starte enheten

[Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DC54\)](#)[Lading av enheten](#)

Eksterne nettsteder for referanse

[Informasjon om brukerstøtte for Xperia 10 V](#)[Android-hjelp](#)

Funksjoner etter programvareoppdatering

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 15](#)[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14](#)

Komme i gang

[Navn på del](#)[Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DC54\)](#)[Konfigurere SIM-kort](#)[Slå på enheten](#)[Slå skjermen på eller av](#)[Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)[Lading av enheten](#)

Overføre innhold

[Synkronisere data med en Google-konto](#)[Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin](#)

Grunnleggende informasjon

[Startskjerm](#)

Ikoner på statuslinjen

[Statuslinje og varselpanel](#)

[Statusikoner](#)

[Varselikoner](#)

[Panel for hurtiginnstillinger](#)

[Ta en skjermdump](#)

[Spille inn video av enhetsskjermen](#)

[Skanne QR-koder](#)

[Bruke Sidesans](#)

[Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)

[Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)

[Popup-vindumodus](#)

[Alarm](#)

Kamera

Bli kjent med kameraet ditt

[Kameraoversikt](#)

[Ta et bilde eller spille inn en video](#)

[Ta et bilde med blits](#)

[Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen](#)

[Grunnleggende kamerafunksjoner](#)

[Vise bilder og videoer](#)

[Velge en opptaksmodus](#)

[Selvutløser](#)

Eksposering, farger og lysforhold

[Justere eksponering, farger og lysforhold](#)

[Farge og lysstyrke](#)

- [Eksposering](#)
- [Lukkerhastighet](#)
- [ISO](#)
- [HDR \(utvidet dynamisk område\)](#)
- [Korrigerer av motlys i video](#)
- [Hvitbalanse](#)
- [Måling](#)

[Stille inn rett fokus](#)

Folk, selfier og smilende ansikter

- [Ta bilder og videoer av mennesker](#)
- [Myke opp hudtonen](#)
- [Gjøre ansikter skarpere](#)
- [Ta en selfie](#)
- [Ta et selvportrett med håndlukker](#)

Bevegelige motiver

- [Spore en gjenstand](#)
- [Spille inn en jevn video](#)

[Nattmodus](#)

[Bokeh-effekt](#)

Bruke ulike opptaksmoduser

- [Videoer i sakte film](#)
- [Panorama](#)

[Opplysning og minne](#)

Flere kamerainnstillinger

- [Geotagging](#)
- [Rutenettlinjer](#)
- [1:1 Rammelinjer](#)
- [Zoomkomposisjonshjelp](#)
- [Ulike måter å bruke volumknappen på](#)

[Lyd](#)

Musikk

[Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)

[Lytte til musikk](#)

[Funksjoner for Musikk-appen](#)

Brukerstøtte-appen

[Om brukerstøtteappen](#)

Innstillinger

[Innstillinger-meny](#)

Volum, vibrering og lyd

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)

[Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)

[Skjerminnstillinger](#)

[Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

[Bruk av stedstjenester](#)

[Dato og klokkeslett](#)

Strømstyring

- [Batteripleie](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Batteri- og strømstyring](#)
- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)

Forbedre lyden

- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart anropshåndtering](#)

Vedlikehold

Oppdatere enheten

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

[App-oppdateringer](#)

Omstart, tilbakestilling og reparering

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Tilbakestille appene](#)

Forbedre minneytelse

- [Vise minnestatusen](#)
- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Formatere minnekortet](#)

Internett og nettverk

[Mobildatatilkobling](#)

[Øke signalstyrken for Wi-Fi®](#)

[Kontroll av databruk](#)

Tilkobling

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Bruke enheten som en lommebok](#)

[Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV](#)

[Koble enheten til USB-enheter](#)

Enhetssikkerhet

[Sørge for at enheten er beskyttet](#)

[Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

[Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Merknader om bruk, tilgjengelighet og juridisk informasjon

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

[Tilgjengelighet](#)

[Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser](#)

[Juridisk informasjon](#)

[Garanti, SAR og veiledninger for bruk](#)

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 15

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 15, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 15.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 15-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 15.

Privat område

Du kan ha apper i et separat område i appskuffen. Privat område er låst, slik at appene og appdataene dine holdes privat. Bruk en Google-konto som er dedikert til privat område for å beskytte personvernet og sikkerheten din ytterligere.

Sette opp privat område


1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Personvern] > [Privat område] og lås opp skjermen.
For å sette opp privat område må du stille inn skjermlåsen på forhånd.
2. Trykk på [Konfigurer] og følg instruksjonene på skjermen for å stille inn låsemetoden for privat område.

Bruke privat område

1. Trykk på [Privat] nederst i appskuffen og lås opp privat område.
2. Trykk på et app-ikon.
For å endre låsemetode eller tidsinnstilling eller slette privat område, trykk på  (Innstillinger-ikon).

Legge til en app i privat område

1. Trykk på [Privat] nederst i appskuffen og lås opp privat område.
2. Trykk på  (Installer-ikon) og følg instruksjonene på skjermen for å installere en app.

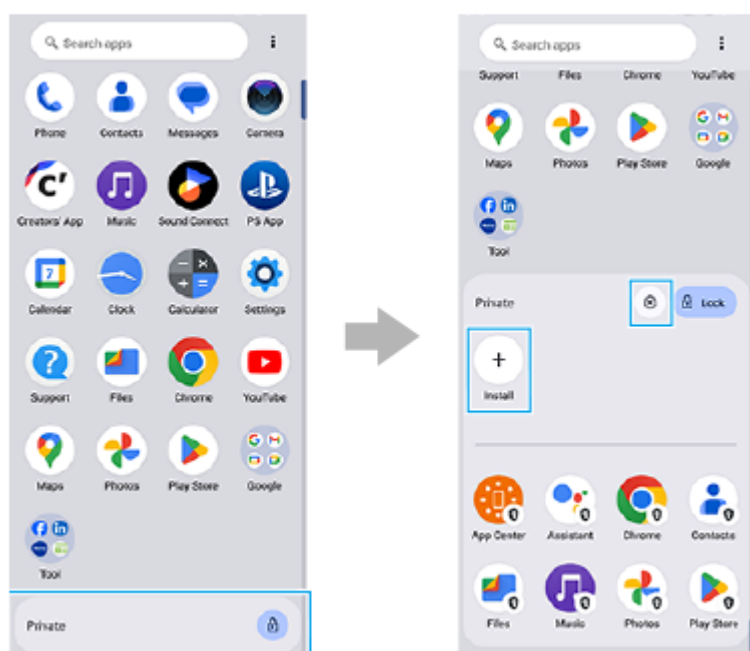

Merknad

- Appene som vises som standard, kan være forskjellige i noen land/områder og i henhold til din nettverks- eller tjenesteleverandør. Sjekk på din egen enhet.

Nye funksjoner og endringer av [Bakgrunn og stil]-innstillingen

Metoden for å vise [Bakgrunn og stil]-skjermbildet er endret. For å vise [Bakgrunn og stil]-skjermbildet, må du utføre en av følgende handlinger.

- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Bakgrunn og stil].
- Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].

Nye funksjoner og endringer på startskjermen og låseskjermen er som følger.

Stille inn fargekontrast for startskjermen

Høy fargekontrast gjør det lettere å vise teksten, knappene og ikonene på skjermen.


1. Trykk på [Startskjerm] > [Fargekontrast] på [Bakgrunn og stil]-skjermen, og velg et alternativ.

Stille inn snarveisikonene for låseskjermen fra Innstillinger-menyen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] > [Snarveier].
Du kan også stille inn snarveisikonene for låseskjermen ved å trykke på [Snarveier] på [Bakgrunn og stil]-skjermen.


En ny måte å endre klokken som vises på låseskjermen

1. Trykk på [Låseskjerm] på [Bakgrunn og stil]-skjermen.
2. Sveip forhåndsvisningsbildet mot venstre eller høyre, eller trykk på en av klokkene som vises til venstre eller høyre for forhåndsvisningsbildet.
Du kan også endre klokken som vises på låseskjermen, ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] > [Klokker].

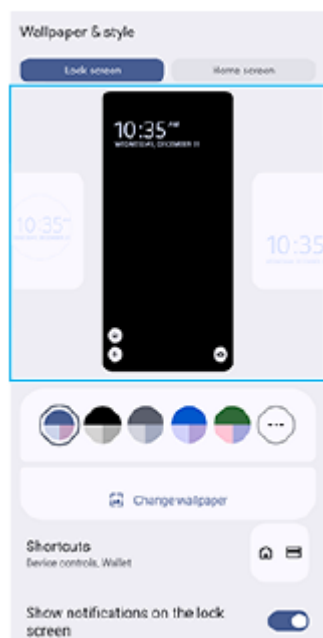

Nye funksjoner i Sidesans

- Kontrollpanel-funksjonen er lagt til i Sidesans.
Bla Sidesans-linjen innover mot skjermen for å åpne kontrollpanelet, slik at du raskt kan endre eller kontrollere statusen til de mest brukte innstillingene.

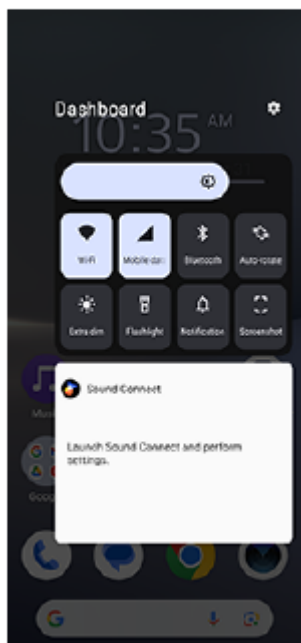

- Andre bevegelser du kan utføre på Sidesans-linjen, samt menyene og funksjonene du kan åpne, er også endret.
 - Bla opp på Sidesans-linjen for å åpne Appstart-menyen, slik at du kan åpne apper og mer. Du kan også åpne flervindusmenyen fra Appstart-menyen.
 - Bla ned på Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde (gå tilbake).
-  (Ikon for Vindusbehandling) på startskjermen er endret til  (Ikon for Appstart).

Nytt panel for hurtiginnstillinger

Utformingen av panelet for hurtiginnstillinger er endret og det er lagt til et verktøy for skjermdump.

Hint

- Hvis du ikke finner ønsket innstilling i panelet for hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) for å vise redigeringskjermbildet. Du kan legge til, fjerne eller omorganisere hurtiginnstillinger.

Slik tar du en skjermdump fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.
2. Trykk på  (Skjermbilde).



Nytt popup-vindu

Betjeningsikonene og funksjonen til popup-vinduet har blitt endret.



1. Gå tilbake til forrige skjermbilde.
2. Dra for å flytte vinduet.
Dobbeltrykk for å maksimere vinduet. Dobbeltrykk igjen for å gå tilbake til forrige vindusstørrelse.
3. Trykk for å minimere vinduet.
Popup-vinduet vil forsvinne, men det lukkes ikke.
For å vise popup-vinduet igjen, trykker du på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen, sveiper mot venstre eller høyre for å finne appen, og deretter trykker på den.
4. Trykk for å vise appen i fullskjermmodus.
Popup-vindusmodusen lukkes, og appen vises i fullskjermmodus.
5. Trykk for å lukke vinduet.

Hint

- Dra et av hjørnene på popup-vinduet for å endre størrelsen på vinduet.
- Du kan vise to eller flere popup-vinduer samtidig.
- For mer informasjon om popup-vinduet, finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Sidesans] > [Se veiledning for Sidesans] > [Mer om popup-vinduer].

Endringer i SIM-innstillingene

Endringer på SIM-innstillingsskjermen

Elementer som for eksempel brytere for SIM og mobildataforbindelser, finner du nå på SIM-innstillingsskjermen. For å vise SIM-innstillingsskjermen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].

Innstillinger når du legger til / aktiverer et SIM-kort

Når du legger til eller aktiverer et SIM-kort når ett eller to SIM-kort allerede er aktivert, vises en melding om å konfigurere SIM-kortet. Følg instruksjonene på skjermen, og konfigurer SIM-kortet.

Merknad

- Du kan konfigurere flere SIM-kort. Men du kan bare bruke opptil to SIM-kort om gangen.

Vise SIM-informasjon

Du kan vise informasjon om mobilnettet, telefonnummeret ditt, IMEI og/eller EID. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort] og velg et SIM-kort.

Sony | Sound Connect-app

Navnet på Headphones Connect-appen har blitt endret til "Sony | Sound Connect".

TP1001873323

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 14, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 14.


Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 14-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Nye funksjoner på låseskjermen

Du kan nå vise snarveisikoner som [Lommelykt] eller [Ikke forstyrr] for å få rask tilgang til hver funksjon fra låseskjermen.



1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].
2. Trykk på [Låseskjerm] > [Snarveier].

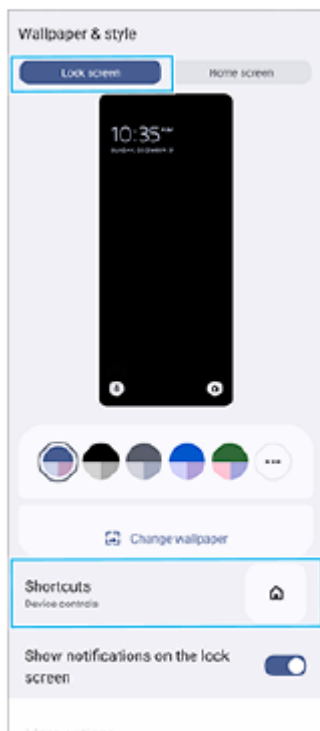

3. Trykk på [Venstre hurtigtast] eller [Høyre hurtigtast], og velg ikonet som du vil vise på låseskjermen.

Merknad


- [Vis Wallet]- og [Vis enhetsstyring]-bryteren under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] er fjernet.


TP1001597690

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Navn på del

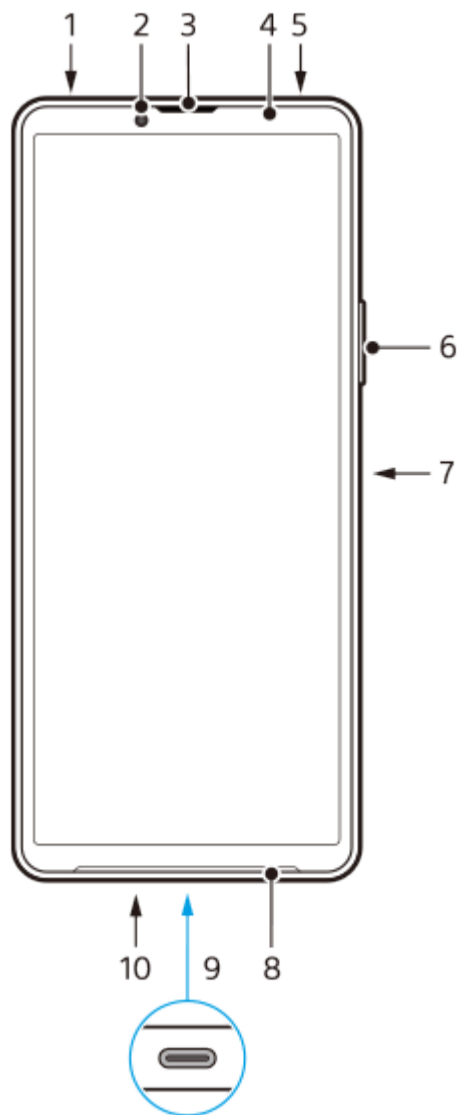

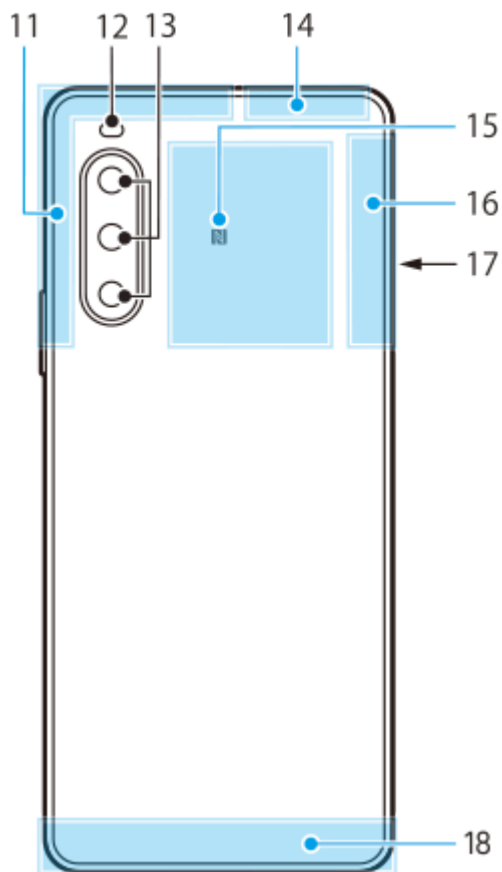

1. 3,5 mm lydkontakt
2. Frontkamera
3. Ørehøytaler/sekundærhøytaler
4. Nærhets-/lyssensor
5. Sekundærmikrofon
6. Volum-/zoomeknapp
7. Strømknapp/fingeravtrykssensor
8. Hovedhøytaler
9. USB-port/lader

Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

Merknad

- Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.

10. Hovedmikrofon
11. Mobilnettantenne
12. Blits-LED
13. Hovedkamera
14. Mobilnett-/Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
15. NFC-registreringsområde
16. Mobilnettantenne
17. Nano-SIM-/minnekortbrettspor
18. Mobilnettantenne

TP1001597586

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sette inn et SIM-kort og minnekort

Enheten støtter nano-SIM-kort.


XQ-DC54 støtter bruk av ett nano-SIM-kort og et minnekort. Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-DC72 støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.


Merknad

- Selv om du bruker to SIM-kort som støtter 5G, kan du bare bruke 5G på SIM-kortet som er stilt inn for datatrafikk. Du kan ikke bruke 5G på to SIM-kort samtidig.
- XQ-DC54: Du trenger ikke å sette inn et nano-SIM-kort hvis du bare skal bruke et eSIM.
- Du må oppeheve beskyttelsen for minnekortet før du tar det ut, for å hindre tap av data. Du kan trygt ta ut minnekortet ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Lagring], trykke på [Denne enheten] for å velge navnet på SD-kortet og deretter trykke på ⋮ (Flere-ikon) > [Løs ut].

Montering - XQ-DC54

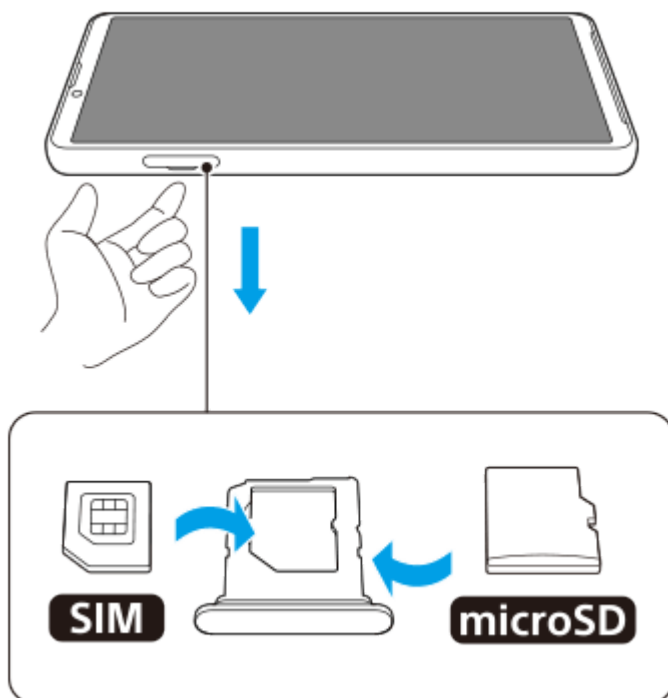

Montering - XQ-DC72

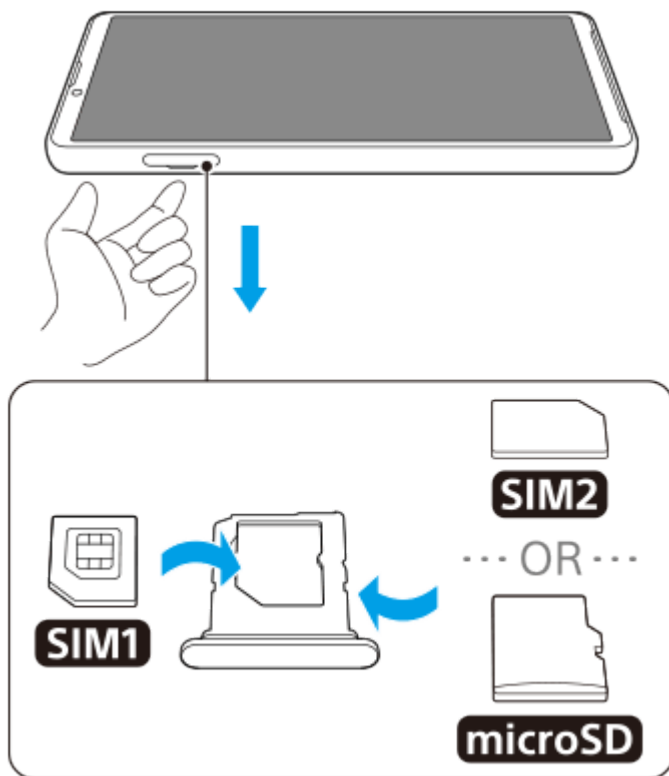

- 1 Trekk ut brettet.
- 2 Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1, i riktig retning.
- 3 Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
- 4 Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DC54\)](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)
- [Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

TP1001596816

Konfigurere et eSIM (bare XQ-DC54)

Enheten støtter eSIM (nedlastede SIM-kort).

Hvis du vil bruke et eSIM, må du utføre konfigurasjon fra Innstillinger-menyen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].**
Hvis du har satt inn et SIM-kort eller lastet ned et eSIM allerede, trykker du på **+** (Legg til-ikon).
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR Code-koden du har fått av nettooperatøren din.**
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned et eSIM-kort.**
- 4 Når eSIM-kortet er lastet ned, trykker du på [Innstillinger]-knappen og deretter på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere SIM-kortet.**

Merknad

- Fremgangsmåten for å konfigurere et eSIM varierer avhengig av nettooperatøren. Hvis innstillingen ikke kan fullføres med den fremgangsmåten som er beskrevet her, kan du se fremgangsmåten du har fått av nettooperatøren din.

Hint

- Du kan aktivere eller deaktivere bruken av SIM-kort. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort hvis du blir bedt om det, og trykk deretter på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)
- [Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen](#)

TP1001596817

Konfigurere SIM-kort

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].

2 Velg et SIM-kort.

3 Trykk på innstillingen du vil endre.

Trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedinnstillinger

- **Bruk SIM-kort:** Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
- **Anropsvalg:** Velg SIM-kortene du vil bruke til anrop. Du kan stille inn for å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
- **SMS-valg:** Velg SIM-kortet du vil bruke til SMS.
- **Mobildata:** Trykk på bryteren for å angi om du vil bruke SIM-kortet til datatrafikk.

Hint

- Du kan redigere SIM-navnet og fargen ved å trykke på  (Rediger-ikon).

Slik aktiverer du [Smart viderekobling]-funksjonen

Når du bruker to SIM-kort, kan du viderekoble anrop til det andre SIM-kortet hvis ett SIM-kort ikke kan nås.

1. Start Telefonappen.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Smart viderekobling].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Merknad

- [Smart viderekobling]-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.
- [Smart viderekobling]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [Viderekoble alltid]-funksjonen er aktivert i Telefon-appen.

Hint

- Hvis du konfigurerer ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, kan det hende du ikke får tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
- Hvis [Smart viderekobling]-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)
- [Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DC54\)](#)

TP1001597435

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slå på enheten

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.

1 Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.

Låseskjermen vises når oppstarten er fullført.

Slik slår du av enheten

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Slå av] i menyen som åpnes.

Hint

- Du kan slå av enheten fra hurtiginnstillinger-panelet. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og trykk deretter på  (Knapp for Av/på-meny) > [Slå av].
- Et langt trykk på strømknappen er konfigurert til å starte assistenten som standard i enkelte land eller regioner. Hvis du vil slå av enheten ved å trykke lenge på strømknappen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Av/på-meny], og deretter trykker du på [Hold for å starte assistenten]-bryteren for å deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Lading av enheten](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

TP1001562916

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

1 Trykk kort på strømknappen.

Hint

- Hvis du vil slå på skjermen ved å trykke på volumknappen, trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser], og deretter trykker du på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- Du kan tilpasse låseskjermen, f.eks. ved å vise eller skjule  (Ikon for Wallet) og  (Ikon for enhetsstyring). Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm].
- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet] for å angi metoden for opplåsing av skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sørge for at enheten er beskyttet](#)

TP1001562963

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

Når du konfigurerer en Google-konto på enheten, blir en rekke Google-apper og -tjenester tilgjengelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Konfigureringsskjermbildet for en Google-konto vises ved behov, for eksempel når du starter en app som krever en Google-konto. Med en Google-konto kan du gjøre følgende:

- Last ned og installere apper med Google Play.
- Synkroniser e-post, kontakter og kalender ved bruk av Gmail.
- Sikkerhetskopiere, gjenopprette og overføre data.
- Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker ved bruk av nettleseren Chrome.
- Finn, lås eller slett innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke tjenestene for Finn enheten min.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Passord og kontoer] > [Legg til konto] > [Google].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.**

Beslektet emne

- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563052

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lading av enheten

Batterinivået på enheten er ikke tilstrekkelig når du kjøper den. Lad enheten før bruk.


Du må alltid bruke den Sony-merkede laderen og USB-kabelen, siden andre ladere og USB-kabler kan medføre økt sikkerhetsrisiko.

Merknad

- Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av en autorisert Sony-servicepartner. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

- En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin.

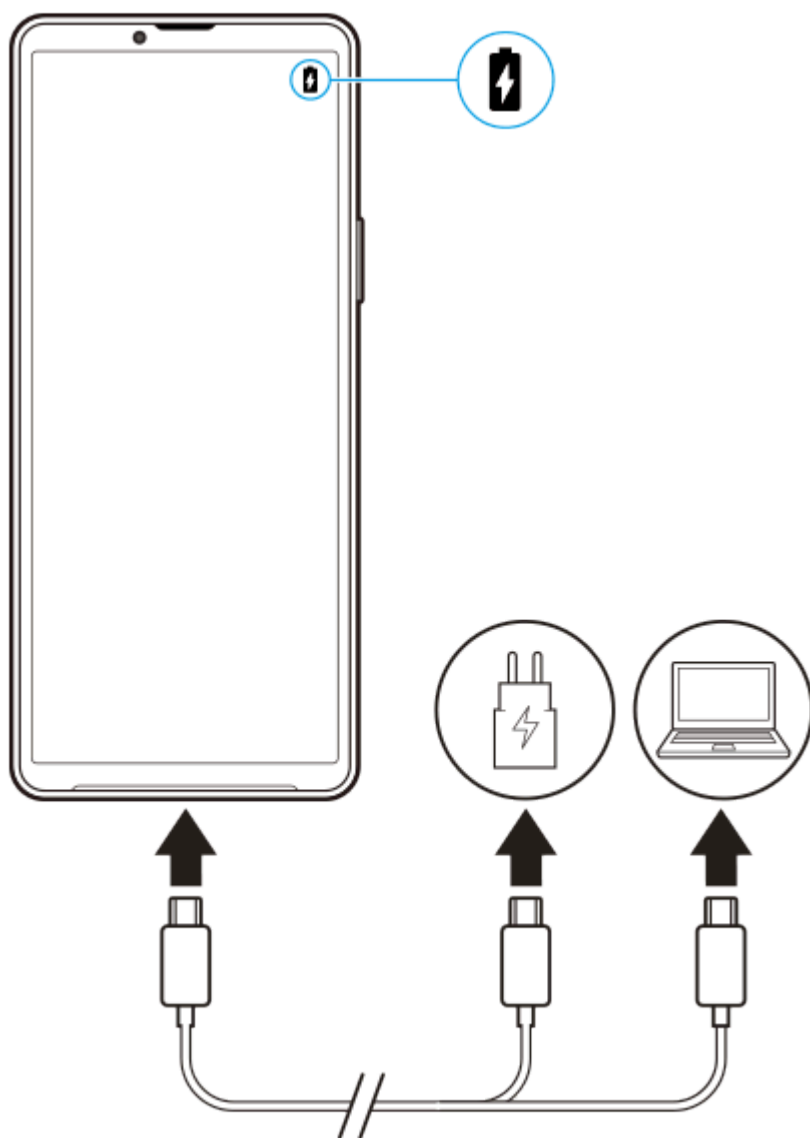

1 Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).


2 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.

3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Merknad

- Hvis meldingen nedenfor vises på enheten din, har det oppstått en ladefeil. Stopp bruken av enheten og kontakt en autorisert Sony-servicepartner for reparasjon.

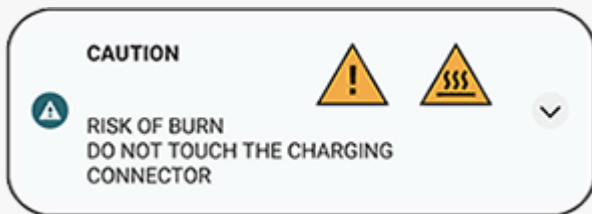

Beslektet emne

- [Slå på enheten](#)
- [Batteri- og strømstyring](#)
- [Batteripleie](#)

TP1001563211

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Synkronisere data med en Google-konto



Du kan overføre data ved å synkronisere data med kontoen din. Det finnes flere måter å synkronisere data på, avhengig av typen enhet eller innhold du vil sikkerhetskopiere og synkronisere. Du kan synkronisere data automatisk når du starter den nye enheten, eller synkronisere manuelt ved hjelp av appen der innholdet befinner seg.

Synkronisere data når du starter den nye enheten din

Første gang du slår på den nye enheten, konfigurerer du Google-kontoen din og følger instruksjonene på skjermen for å synkronisere innhold fra den gamle enheten din.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Merknad

- Hvis du ikke synkroniserte dataene første gang du slo på den nye enheten, kan du overføre data fra den gamle enheten ved å trykke på varselet i statuslinjen på den nye enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet om å fullføre konfigurasjonen og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- Du kan ikke overføre apper, innstillinger, anropshistorikk eller SMS/MMS manuelt. Følg instruksjonene på skjermen første gang du slår på den nye enheten for å overføre dem.
- Hvilke typer data som kan overføres, avhenger av enhetstypen og metoden for dataoverføring.

Gmail, kalender og kontakter



1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Passord og kontoer].
2. Hvis det ikke er angitt noen Google-konto ennå, trykker du på [Legg til konto] og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
3. Trykk på [Synkroniser appdata automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
Gmail, kalender og kontakter sikkerhetskopieres automatisk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Bilder og videoer

Du kan overføre bilder og videoer ved å sikkerhetskopiere dem fra en annen enhet ved hjelp av Google Foto.



1. På den gamle enheten sikkerhetskopierer du bilder og videoer til Google-serveren med Google Foto og slår deretter på synkroniseringsinnstillingene.
2. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
3. Start Google Foto-appen.
Bilder og videoer som er sikkerhetskopiert fra den gamle enheten, kan vises og redigeres.

Hvis du vil lagre filer i det interne minnet på den nye enheten, kan du laste dem ned.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Musikkfiler og andre dokumentfiler

Musikkfiler og andre dokumentfiler overføres ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk manuelt fra den gamle enheten.



1. På den gamle enheten starter du Musikk-appen eller Fil-appen.
2. Velg en fil du vil laste opp til Google Disk, og lagre den deretter til Google Disk ved hjelp av delingsfunksjonen.
3. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
4. Start Google Disk-appen.

Filene som er sikkerhetskopiert fra den gamle enheten, vises eller lastes ned.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Hint

- Hvis du vil sikkerhetskopiere musikkfiler og andre dokumentfiler fra den nye enheten, berører du og holder nede filen du vil sikkerhetskopiere, og deretter trykker du på  (Dele-ikon) for å lagre den til Google Disk.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

TP1001595233

Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin

Du kan overføre en stor mengde data til den nye enheten fra den gamle enheten din ved hjelp av en datamaskin.




1 Koble både den nye enheten og den gamle enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

På Android-enheter drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring].

Hvis den gamle enheten er en iOS-enhet, følger du instruksjonene på skjermen.

2 På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den gamle enheten din, og deretter kopierer og limer du inn eller drar og slipper filene til en plassering på den nye enheten.

Når du kopierer filer fra den gamle enheten til den nye enheten, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

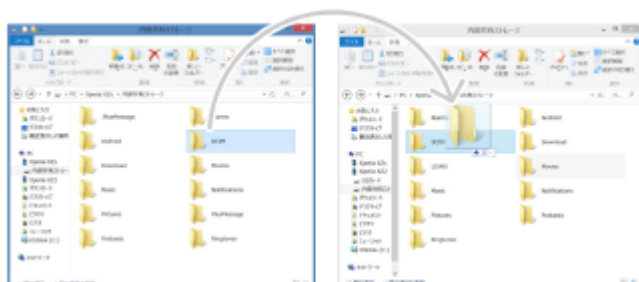

Merknad

- Du må alltid bruke en USB-kabel med Sony-merke, siden andre typer USB-kabler kan medføre økt risiko.
- Sørg for at USB-kabelen er helt tørr.

Hint

- Du kan også velge [Filoverføring] ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [USB].

Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en gammel enhet ved hjelp av et SD-kort.



- 1 På den gamle enheten kopierer du dataene som du vil overføre, til et SD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er lagret på den gamle Android-enheten din til et SD-kort, starter du Kontakter-appen og eksporterer kontaktene til SD-kortet.

Merknad

- Kontroller på forhånd at SD-kortet kan brukes på både den nye og den gamle enheten.

- 2 Sett inn SD-kortet du kopierte dataene til, i den nye enheten, og overfør deretter dataene til den nye enhetens interne minne.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er eksportert fra den gamle Android-enheten til SD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.



- 3 Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.**

TP1001595235

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Startskjerm



1. Statuslinje

2. Navigeringslinje

3. Oversiktsknapp

Trykk for å finne alle åpne apper.

- Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
- Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.
- Du kan bruke [Skjermdump], [Popup-vindu] og [Flervindusbytte] (modus for delt skjerm).

4. Hjem-knapp

Trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.

5. Tilbake-knapp

Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.


Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].

- Når enhetens retning og retningen på den viste skjermen er forskjellig, vises  (Roter-ikon) i navigeringslinjen. Du kan rotere det viste skjermbildet ved å trykke på  (Roter-ikon). Ved å bruke [Rotér skjermen automatisk]-funksjonen kan du angi at skjermen skal roteres automatisk i henhold til hvordan du holder enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm], og trykk deretter på [Rotér skjermen automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

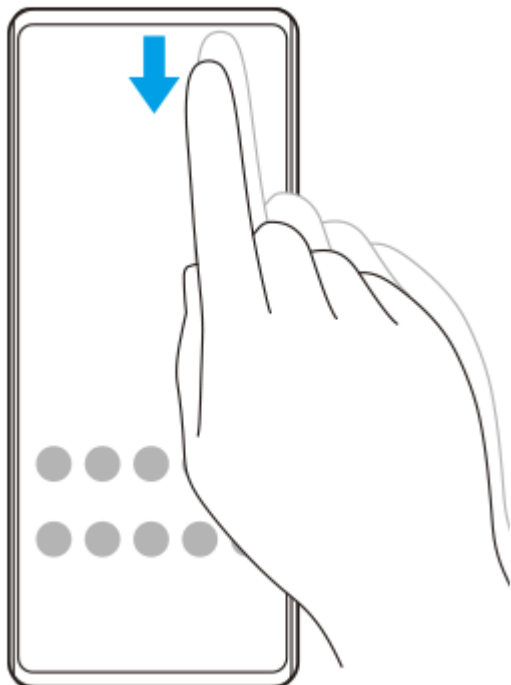

Slik åpner du appskuffen

1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst.

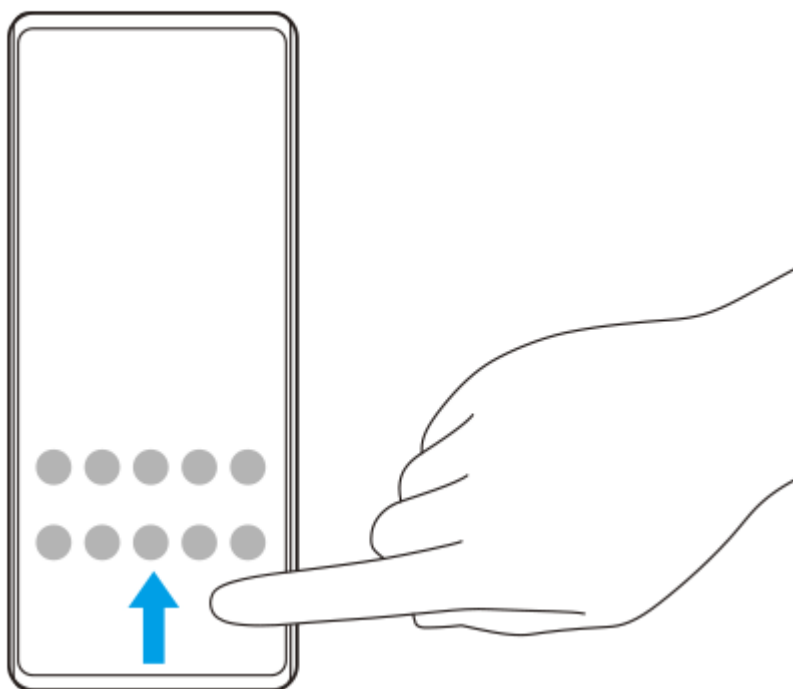

Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil] > [Endre bakgrunn].



Hint

- Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt. Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingsskjermbildet for [Bakgrunn og stil].
- Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].

Beslektet emne

- [Ta en skjermdump](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001595236

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.



1. Varselikoner
2. Statusikoner
3. Statuslinje

Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.

Hint

- Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på ▼ (Utvid mer-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
- Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på  (ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
- Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
- Hvis du vil endre varselinnstillingene, berører du og holder nede varselet for å få opp  (Innstillinger-ikon), og deretter trykker du på den.
- Du kan slå av varsler med [Ikke forstyr]-modus.

Beslektet emne

- [Varselikoner](#)
- [Statusikoner](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyr\]-modus](#)

TP1001595239

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Statusikoner

-  (Signalstyrke-ikon): Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.
-  (Ingen signal-ikon)
-  (Dataroaming-ikon): Internasjonal roaming er i bruk.
-  (Wi-Fi-signal-ikon): En Wi-Fi-tilkobling aktiveres og data overføres.
-  (Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon): En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner utropstegnet. Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at utropstegnet vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.
-  (Batteristatus-ikon)
-  (Lade batteri-ikon)
-  (STAMINA-modus-ikon)
-  (Ikon for datasparing)
-  (Flymodus-ikon)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten er koblet til en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Mikrofondemping-ikon)
-  (Telefonhøytaler-ikon)
-  (Ikke forstyrr-ikon)
-  (Lyddemping-ikon)
-  (Ikon for vibrasjonsmodus)
-  (Alarm-ikon)
-  (GPS-ikon)

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [STAMINA-modus](#)

- [Kontroll av databruk](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)
- [Volum og vibrering](#)
- [Alarm](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Varselikoner](#)

TP1001594531

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Varselikoner

-  (Ny SMS-ikon)
-  (Aktivt anrop-ikon)
-  (Ubesvart anrop-ikon)
-  (Telefonanrop på vent-ikon)
-  (Viderekobling-ikon): Viderekobling er aktivert
-  (Laster ned data-ikon)
-  (Laster opp data-ikon)
-  (Programvareoppsett-ikon): Et grunnleggende oppsett på enheten er tilgjengelig
-  (Installer nyeste programvare-ikon): En programvareoppdatering er tilgjengelig
-  (Systemoppdatering-ikon): Systemoppdateringer er tilgjengelige
-  (Laster ned systemoppdatering-ikon)
-  (Installerer nedlastet systemoppdatering-ikon)
-  (Batteripleie-ikon)
-  (Flere varsler-ikon): Flere skjulte varsler

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Batteripleie](#)
- [Statusikoner](#)

TP1001594532

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panel for hurtiginnstillinger

Du kan finne og endre innstillinger fra et hvilket som helst skjermbilde med panelet for hurtiginnstillinger.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

Oversikt over panelet for hurtiginnstillinger



1. Lysstyrkenivå
Juster lysstyrkenivået.
2. Hurtiginnstillinger
Sveip til venstre eller høyre for å finne den ønskede innstillingen, og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
Avhengig av innstillingen kan du justere flere alternativer ved å berøre og holde den nede.
3. Trykk for å vise redigeringsskjermbildet. Du kan legge til, fjerne eller omorganisere hurtiginnstillinger.
4. Trykk for å åpne Av/på-menyen.
5. Trykk for å åpne Innstillinger-menyen.
6. Trykk for å vise aktive apper som kanskje påvirker batterilevetiden selv om du ikke bruker appene.
Du kan velge en app for å stoppe den. Ikke alle apper kan stoppes.


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ta en skjermdump

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermdump. Etter at du har tatt en skjermdump kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermdumper du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.

- 1 Trykk på volum ned-knappen (A) og strømknappen (B) samtidig.

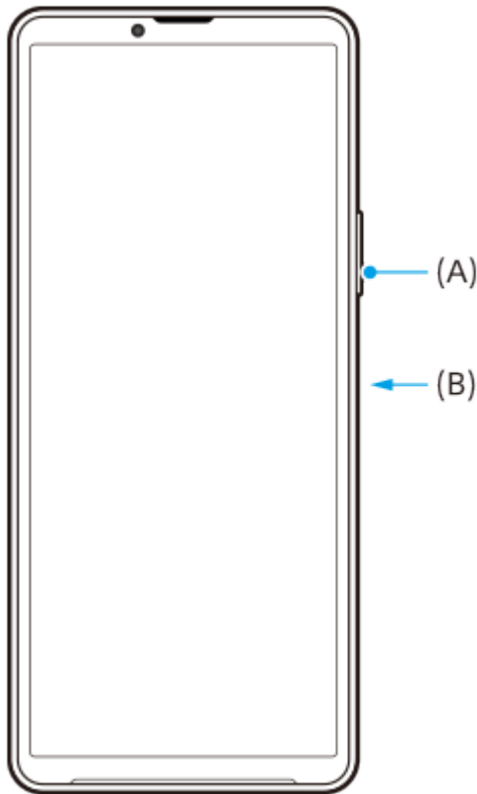

Hint

- Du kan ta en skjermdump ved å bruke Sidesans-menyen. Dobbelttrykk på Sidesans-menyen, eller finn og trykk på  (Ikon for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [Skjermdump].
- Du kan tilordne takning av skjermdumper til en bevegelse på Sidesans-linjen eller  (Flytende ikon). Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velg en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned], og trykk deretter på [Ta skjermdump].


Slik tar du rullende skjermdumper

Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

- Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.

1. Trykk på volum ned-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

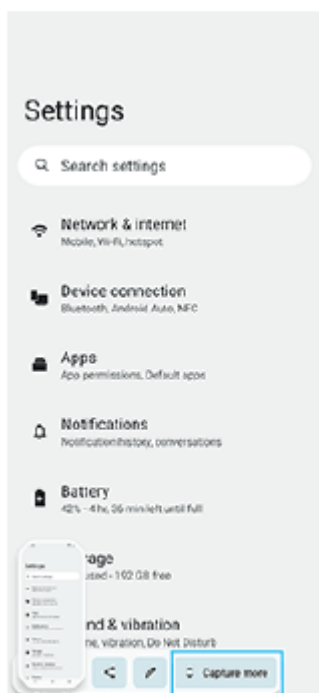


3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].



Slik tar du en skjermdump av en nylig brukt app

1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

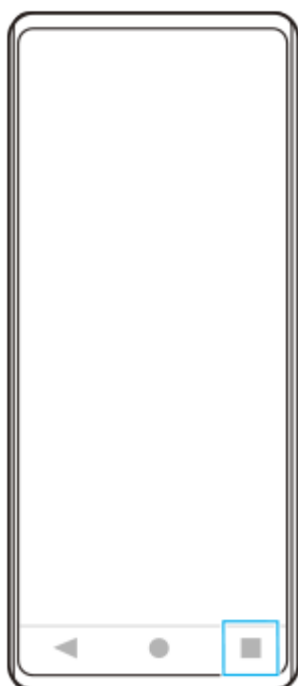

2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta en skjermdump av, og trykk deretter på [Skjermdump].



Beslektet emne

- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562828

Spille inn video av enhetsskjermen

Du kan spille inn en video av enhetsskjermen. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Ikon for skjermopptaker), og trykk deretter på den.

Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du  (Ikon for skjermopptaker) inn i den øvre delen av skjermen.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å starte opptaket av skjermbildet.

Du kan velge hva du vil ta opp (enhetslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skjermen).

For å stoppe innspillingen drar du ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og trykker deretter på varselet om skjermopptak.

Merknad

- Det kan hende at du ikke kan ta opptak av skjermbildet avhengig av utformingen av appen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)

TP1001595237

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skanne QR-koder

Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Skann QR-koden), og trykk deretter på den.



- 3 Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på knappen i meldingen som vises.

Hint

- Du kan også bruke Kamera-appen for å skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001597437


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bruke Sidesans

Sidesans støtter bruk av enheten med én hånd ved å gjøre det mulig å utføre bevegelser på Sidesans-linjen.

- Dobbelttrykk på Sidesans-linjen for å vise Sidesans-menyen, som gjør det mulig å åpne apper med mer.
- Skyv ned Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde (gå tilbake).
- Skyv opp Sidesans-linjen for å vise Flervindusmenyen.

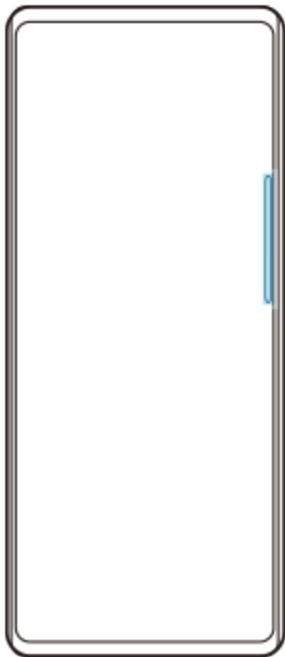

Merknad


- Sidesans er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.
 - Når søkeren vises
 - Når énhåndsmodus er i bruk

Hint

- Du kan endre en skjermhandling som er tilordnet Sidesans-bevegelsene (dobbelttrykk, skyv opp og skyv ned) i Sidesans-innstillingene.


Vise Sidesans-meny

1. Dobbelttrykk på Sidesans-linjen.

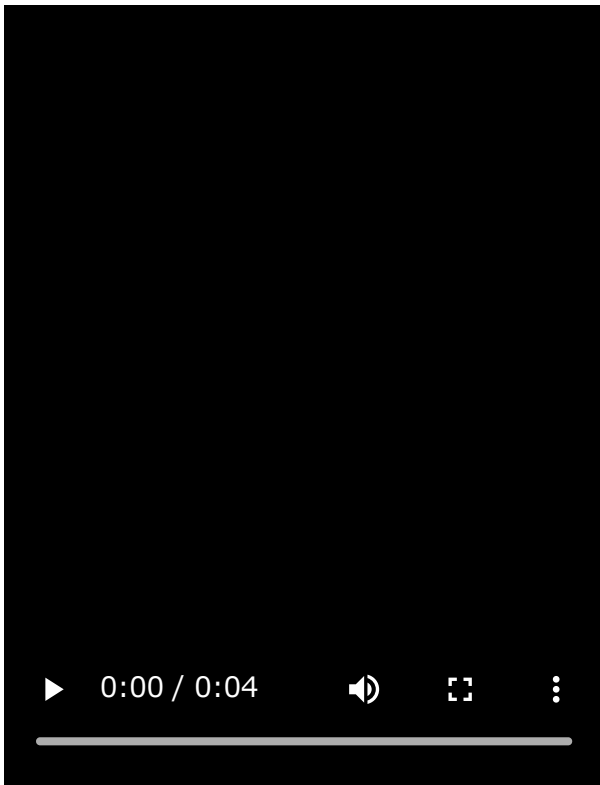


Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med Sidesans

1. Skyv ned Sidesans-linjen.

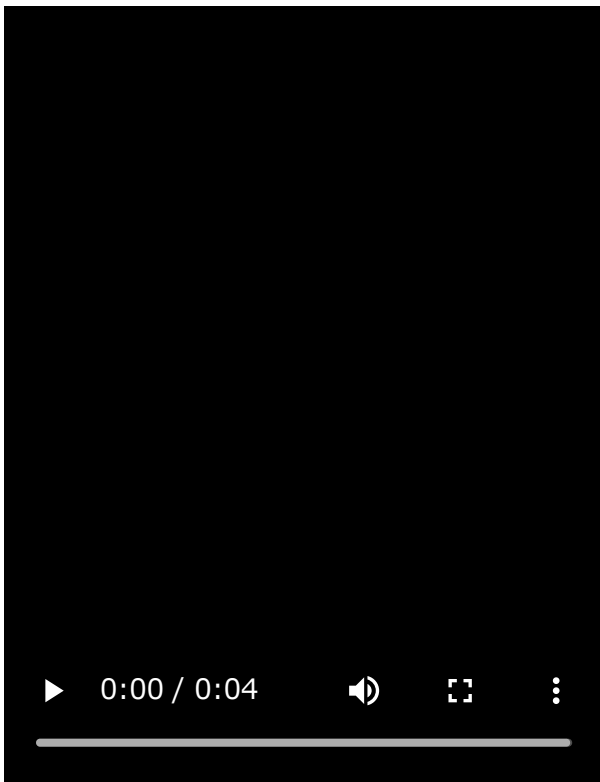


Vise Flervindusmenyen

1. Skyv opp Sidesans-linjen.

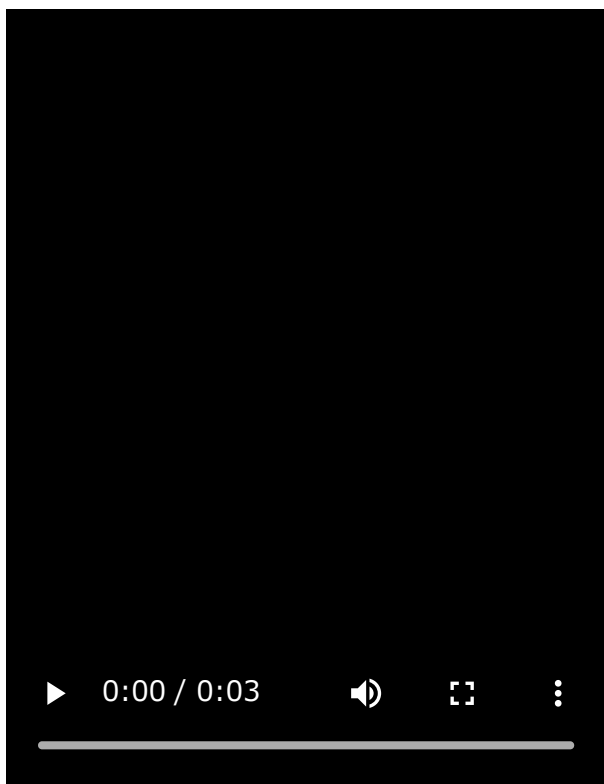

Flytte Sidesans-linjen

1. Trykk og hold på Sidesans-linjen.
2. Dra Sidesans-linjen til ønsket plassering.
Når du flytter Sidesans-linjen til en annen plassering enn venstre eller høyre side av skjermen, endres formen på Sidesans-linjen til  (Flytende ikon).
Dra  (Flytende ikon) tilbake til venstre eller høyre kant av skjermen for å gå tilbake til den opprinnelige formen for Sidesans-linjen.

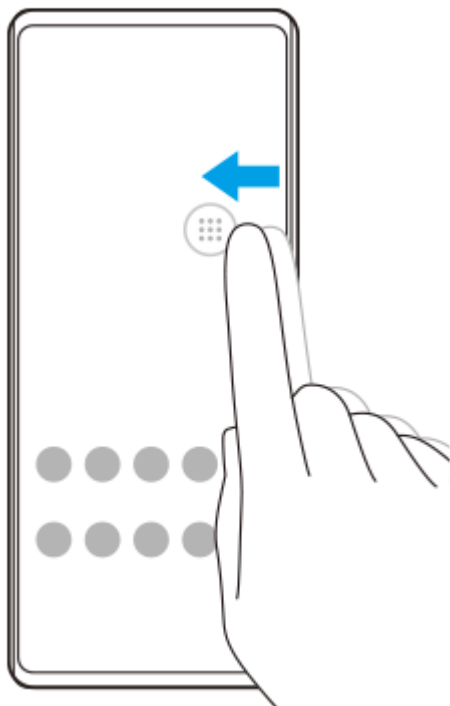

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)

TP1001597148

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen

- 1 **Dobbeltrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikon for Vindusbehandling).**

Sidesans-menyen vises.

Du viser flervindusmenyen ved å trykke på [21:9 flervindu]-fanen eller sveipe til venstre på skjermen.

Oversikt over Sidesans-menyen



1. Hoved og pop-up
Trykk for å vise Sidesans-menyen.
2. 21:9 flervindu
Trykk for å vise Flervindusmenyen.
Du kan også vise Flervindusmenyen ved å skyve opp Sidesans-linjen.
Du kan veksle mellom Sidesans-menyen og flervindusmenyen ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen.
3. Trykk for å vise [Sidesans] i Innstillinger-menyen.
4. Liste over appikoner (fullskjermmodus)
Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.
Trykk på et appikon for å åpne det i fullskjermmodus.
5. Trykk for å vise flere apper som ikke vises i listen.
6. Liste over appikoner (popup-vindumodus)

Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.

Trykk på et appikon for å åpne det i popup-vindummodus.

7. Kontrollpanel for hodetelefon (Headphones Connect)

Du kan styre hodetelefoner produsert av Sony som har en funksjon for apptilkobling.

Kontrollpanelet for hodetelefon vises når Headphones Connect-appen er installert på enheten og [Legg til hodetelefonkontr.]-bryteren er slått på under [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].

8. Trykk for å angi om du vil vise eller skjule Sidesans-linjen for hver app.

9. Trykk for å ta en skjermdump.


10. Trykk for å åpne varselpanelet.

Hint

- Lukk Sidesans-menyen ved å gjøre ett av følgende.
 - Trykk utenfor Sidesans-menyen.
 - Dobbeltrykk på Sidesans-linjen.
- Du kan vise de ønskede appene i listen over appikoner. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Sidesans-meny].

Vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av flervindusmenyen

1. Velg appen som du vil vise i øvre halvdel av den delte skjermen fra flervindusmenyen.

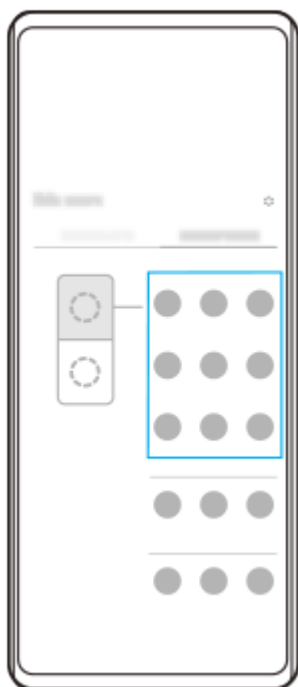

2. Velg appen som skal vises i nedre halvdel av den delte skjermen.

Hint

- Du kan vise flervindusmenyen ved å utføre følgende operasjoner.
 - Skyv opp Sidesans-linjen.
 - Dobbeltrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikona for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [21:9 flervindu]-fanen eller sveip mot venstre på skjermen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)

- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Ta en skjermdump](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001597149

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Modus for delt skjerm (Flervindusbytte)

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig og betjene hver av dem.

Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.


- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

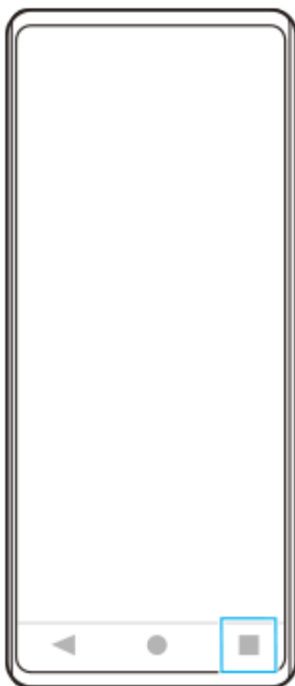

- 2 Trykk på [Flervindusbytte].



- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge de ønskede appene, og trykk deretter på [Ferdig].

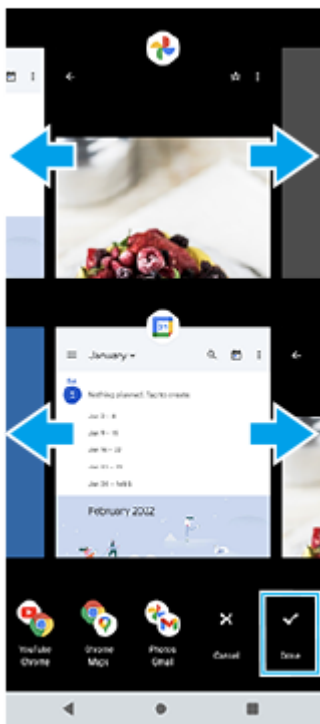

Hint

- Du kan også vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av Flervindusmenyen. Du kan vise flervindusmenyen ved å utføre følgende operasjoner.
 - Skyv opp Sidesans-linjen.
 - Dobbelttrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikona for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [21:9 flervindu]-fanen eller sveip mot venstre på skjermen.

Oversikt over delt skjerm



1. App 1

2. Partisjonslinje for delt skjerm

Dra — (Stolpe på partisjonslinjen) midt i skjermbildet oppover eller nedover for å endre størrelse på vinduene.

3. Flervindusbytte

Trykk på  (Flervindusbytte-ikon) for å velge apper.  (Flervindusbytte-ikon) vises når du trykker på — (Stolpe på partisjonslinjen) på det delte skjermbildet. Du kan flytte  (Flervindusbytte-ikon) ved å dra det til venstre eller høyre.

4. App 2

Hint

- Et vindu i modus for delt skjerm er delt vertikalt i stående retning og horisontalt i liggende retning.
- Hvis du vil avslutte modusen for delt skjerm, drar du — (Stolpe på partisjonslinjen) til toppen eller bunnen av skjermen.

Slik endrer du appene som vises i modus for delt skjerm

1. Trykk på — (Stolpe på partisjonslinjen) på det delte skjermbildet.

 (Flervindusbytte-ikon) vises på partisjonslinjen.

2. Trykk på (Flervindusbytte-ikon).

3. På øvre og nedre vindu sveiper du til venstre eller høyre for å velge appene du vil bytte til, og deretter trykker du på [Ferdig].

Hint

- Du kan også bytte app ved å trykke på en av appene i paret som vises nederst på skjermen i trinn 3.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)

TP1001597438


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Popup-vindumodus

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.


- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

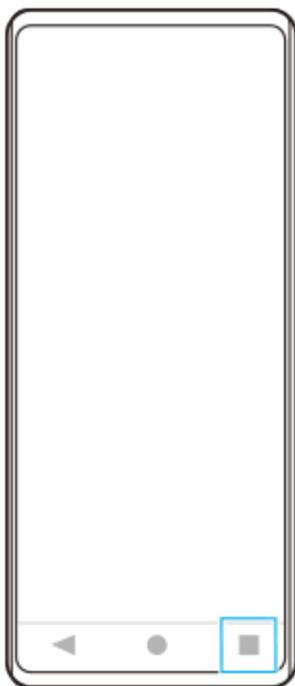


- 2 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].



- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.

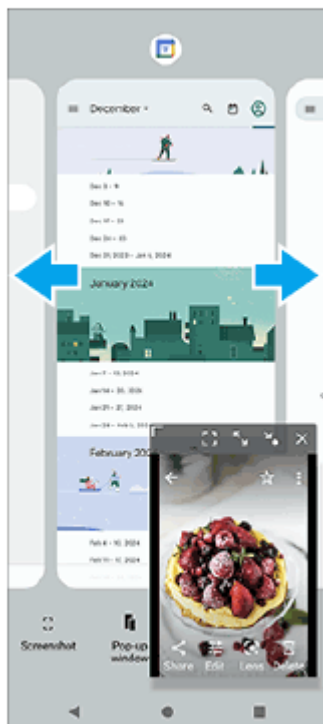

Oversikt over popup-vinduet

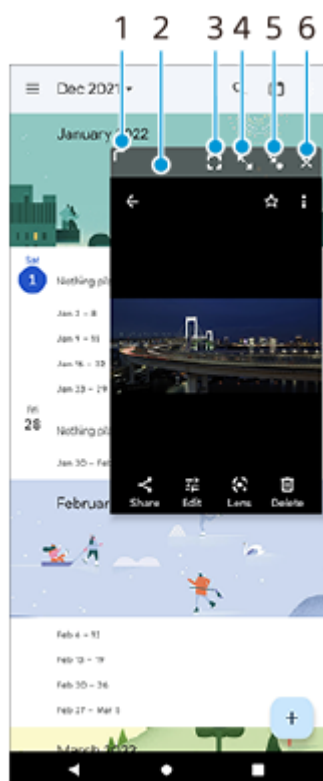

1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
2. Dra for å flytte vinduet.
3. Trykk for å vise appen i fullskjermmodus.
Popup-vindusmodusen lukkes, og appen vises i fullskjermmodus.
4. Trykk for å maksimere vinduet.

Hvis du vil gjenopprette vinduets størrelse, trykker du på  (Ikon for å gå tilbake til forrige størrelse) mens vinduet er maksimert.

5. Trykk for å ikonisere vinduet.

Vinduet vises som et app-ikon. Hvis du vil tilbakestille appen som nå vises som et ikon, til den tidligere vindusvisningen, trykker du på ikonet.

Du kan dra og flytte på appen som vises som et ikon. Hvis du drar du appen som vises som et ikon, til  (Lukk-ikon), lukkes vinduet.

6. Trykk for å lukke vinduet.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)

TP1001597439

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Alarm

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

- 1 Finn og trykk på [Klokke] > [Alarm].

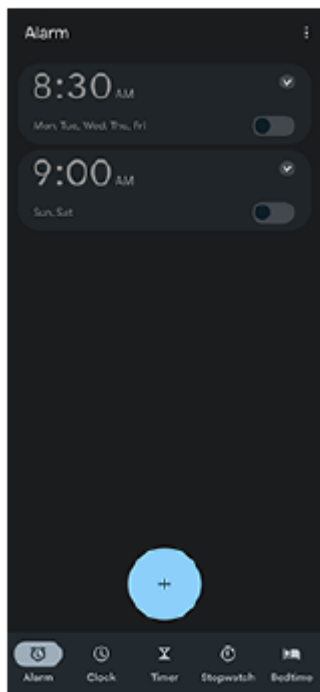

- 2 Trykk på  (Legg til element-ikon).
- 3 Angi klokkeslettet, og trykk deretter på [OK].
- 4 Velg ønsket verdi.

Hint


- Hvis du vil legge til en klokke modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, trykker på [Moduler], og deretter berører du og holder nede den ønskede klokken.

Beslektet emne

- [Dato og klokkeslett](#)

TP1001595238

Kameraoversikt

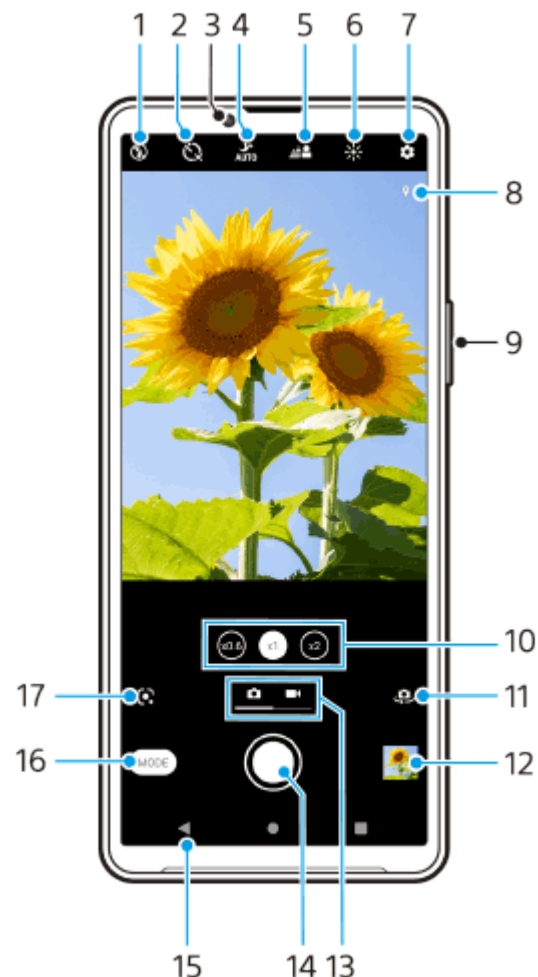

1. Velg en blitsinnstilling.
2. Velg en innstilling for selvutløser.
3. Frontkameralinse
4. Velg en innstilling for [Nattmodus].
5. Trykk for å justere Bokeh-effekten.
6. Trykk for å justere farge og lysstyrke.
7. Kamerainnstillinger
8. Status for geotagging
9. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
10. Trykk for å veksle mellom x1-, x2-, og x0.6-vinklene.
11. Bytt mellom front- og hovedkameraet.
12. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder og videoer.
13. Bytt mellom å ta bilder og videoer.
14. Bruk utløserknappen for å ta bilder eller spille inn videoer.
15. Gå tilbake eller avslutt kameraet.
16. Velg en opptaksmodus.
17. Snarvei til opptaksmodusen som ble valgt sist (Google Lens/Sakte film/Manuelt/Panorama)
Trykk for å bytte til modusen som ble valgt sist.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)
- [Ta et bilde med blits](#)
- [Selvutløser](#)
- [Nattmodus](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Farge og lysstyrke](#)
- [Vise bilder og videoer](#)
- [Velge en opptaksmodus](#)
- [Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen](#)

TP1001597587

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet.

1 Start kameraet.

- Berør og hold  (Kameratast) fra låseskjermen.
- Trykk på  (Kamera-ikon) fra appskuffen.
- Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Sveip på skjermen for å velge en bilde- eller videomodus.

3 Trykk på utløserknappen.

Hvis du vil ta et bilde mens du tar opp en video, trykker du på  (Kamera-ikon).

Merknad

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

- Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
- Du kan skanne QR-koder.

Utløserknapp

Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

-  (Utløserknapp): Ta et bilde
-  (Knapp for opptak): Spille inn en video
-  (Pause-knapp): Stans en video midlertidig
-  (Knapp for opptak): Fortsett opptak
-  (Stopp-knapp): Stopp innspillingen av en video
-  (Selvutløser på-ikon): Selvutløser er aktivert

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise bilder og videoer](#)

- [Selvutløser](#)
- [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)
- [Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen](#)

TP1001562944

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Ta et bilde med blits

Bruk blitsen i samsvar med motivet og lysforholdene.

1 Trykk på blitsikonet som vises på skjermen, for eksempel  (Autoblits-ikon), mens du bruker kameraet.

2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.

Du kan velge mellom [Auto], [Utfyllingsblits], [Reduksjon av røde øyne], [Av] og [Lykt]. Når du spiller inn videoer, kan du slå lommelykten på eller av.

3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av opptaksmodusen.

Hint

- Når bakgrunnen er lysere enn motivet, kan du bruke Utfyllingsblits for å fjerne uønskede mørke skygger.

TP1001563190

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen

Du kan skanne QR-koder med Kamera-appen.

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
- 2 Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
2. Trykk på  (Innstillinger-ikon).
3. Trykk på [QR Code-leser]-bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Skanne QR-koder](#)
- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001594530

Smarttelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Grunnleggende kamerafunksjoner

Bruk grunnleggende kamerafunksjoner som hjelper deg med å ta bilder eller spille inn videoer.

Justere kamerainnstillingene

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velge en innstilling.

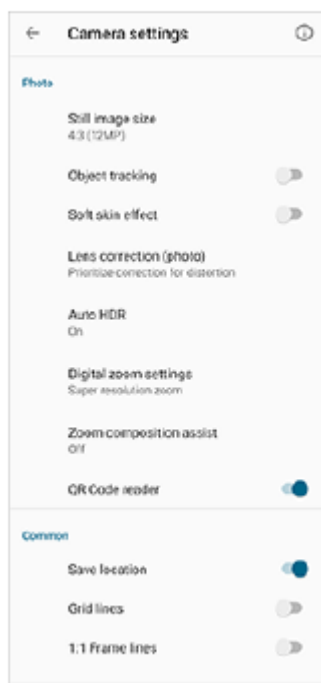

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint

- Trykk på  (Introduksjon til funksjoner-ikon) for å finne informasjon om ulike funksjoner.

Endre størrelse på stillbilde

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Stillbildestørrelse] mens du bruker kameraet.
2. Velg en innstilling.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

1. Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.

Hint

- Du kan også veksle mellom kameraer ved å sveipe ned på kameraskjermen (i stående retning) eller ved å sveipe mot høyre på kameraskjermen (i liggende retning).

Bytte objektiver og zooming

Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

1. Trykk på en av vinkelknappene mens du bruker hovedkameraet.

-  (Ultra-vidvinkel-knapp)
-  (Vidvinkel-knapp)
-  (Telefoto-knapp)

2. Zoom inn på bildet.

- Dra vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
- Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
- Bruk volumknappen.

Hint

- Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.
- Når Manuelt-modusen er valgt, vises zoomlinjen. Trykk gjentatte ganger på vinkelnavnet for å bytte objektiv, og klyp inn eller ut på kameraskjerm bildet eller bruk volumknappen for å zoome inn på bildet.
- Hvis du vil zoome med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten, trykker du på  (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for digital zoom] > [Superoppløsningszoom].

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen](#)

TP1001594526

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Vise bilder og videoer

Vis eller del bilder og videoer i Google Foto-appen etter at du har tatt bilder eller spilt inn videoer.

Vise bilder og videoer mens du bruker Kamera-appen

Du kan også redigere bilder eller videoer, f.eks. ved å justere fargene eller beskjæringen av bilder.

1. Trykk på miniatyrbildet **(A)** for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.

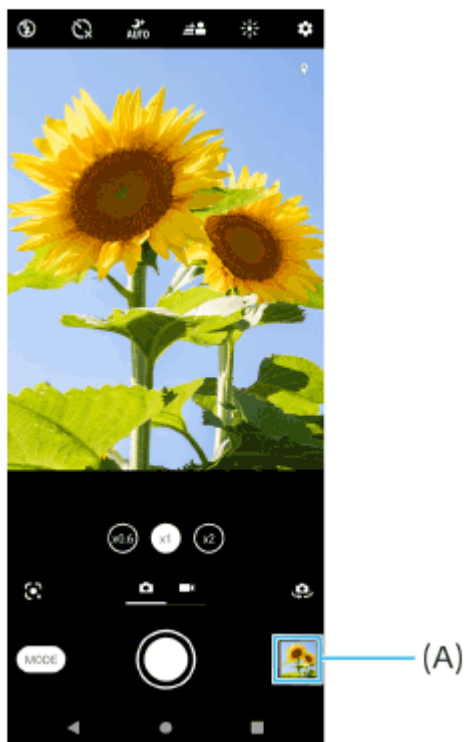

2. Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.

Hint

- Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Vise bilder eller innspilte videoer som er tatt tidligere

1. Start Google Foto-appen.

Hint

- Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Velge en opptaksmodus

Du kan velge en opptaksmodus i samsvar med motivet eller formålet.

- 1 Trykk på [Modus] og velg en opptaksmodus mens du bruker kameraet.

Oversikt over opptaksmoduser

Følgende er noen av de vanligste opptaksmodusene.

-  (Google Lens-ikon): Gjenkjenner motivet som er fotografert av kameraet, søker etter visuelt lignende bilder og beslektet innhold på Internett og viser resultatene.
-  (Sakte film-ikon): Legger til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video.
-  (Ikon for manuell modus): Tar bilder med manuelt justerte kamerainnstillinger.
-  (Panorama-ikon): Tar vidvinkelbilder og panoramabilder.

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Slik avslutter du opptaksmodusen

Trykk på  (Tilbake-knapp). Trykk på  (Knapp Lukk) eller  (Tilbake-knapp) mens du bruker Google Lens.

På opptaksskjermbildet vises ikonet for forrige brukte modus som en snarvei. Du kan bytte til denne modusen ved å trykke på ikonet.

Beslektet emne

- [Videoer i sakte film](#)
- [Panorama](#)
- [Kameraoversikt](#)

TP1001568898

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Selvutløser

Bruk Selvutløser for å få mer tid til å forberede deg på et bilde. Det hjelper også å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

1 Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker kameraet.

2 Trykk på  (Selvutløser-ikon), og velg deretter en forsinkelsestid.

3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

TP1001563173

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Justere eksponering, farger og lysforhold

God eksponering av bildene dine krever den rette lysmengden. Ulike eksponeringer kreves, for eksempel, ved bilder av ansikter, motiver i bevegelse eller i lite lys.

Slik optimaliserer du lysforholdene

- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.

Beslektet emne

- [Farge og lysstyrke](#)
- [Selvutløser](#)
- [Ta et bilde med blits](#)

TP1001563122

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Farge og lysstyrke

Kameraet justerer automatisk verdien for farge og lysstyrke ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, kan du prøve å justere fargene.

1 Trykk på  (Ikon for farge og lysstyrke) mens du bruker kameraet.

2 Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.

Trykk på  (Avbryt-ikon) for å tilbakestille og lukke fargeinnstillingen.

3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

TP1001562846

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Eksposering

For å oppnå bedre eksponeringer i omgivelser med lite lys, kan du endre lysstyrken for bilder og videoer. Hvis du bruker Manuelt-modus for bilder, endrer du eksponeringsverdien.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [EV] og dra glidebryteren for å justere eksponeringsverdien.
Trykk på  (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

TP1001563034

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lukkerhastighet

Lukkerhastighet refererer til hvor lenge lukkeren er åpen og kamerasensoren eksponeres for lys.

En rask lukkerhastighet hjelper med å fryse bevegelser, mens en treg lukkerhastighet kan skape en effekt som kalles «bevegelsesuskarphet», der motiver i bevegelse blir uskarpe langs bevegelsesretningen.

Lukkerhastigheten justeres automatisk, men kan også stilles inn manuelt.

1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [SS] og dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.

Trykk på  (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.

3 Trykk på utløserknappen for å ta bildet.

Merknad

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

TP1001562804

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

ISO

ISO bestemmer hvor følsomt kameraet er for lys. Et lavt ISO-tall betyr mindre følsomhet, og et høyt ISO-tall betyr høy følsomhet. Høyere følsomhet kan gjøre bildene uskarpe.

Velg en høyere ISO-verdi når du tar bilder av motiver i bevegelse, eller når du tar bilder i dårlige lysforhold uten blits. Hvis det er for mye lys, bruker du laveste ISO-innstilling for å oppnå høyere bildekvalitet.

ISO justeres automatisk når du tar bilder og videoer.

1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [ISO] og dra glidebryteren for å justere ISO-verdien.

Trykk på  (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.

3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

TP1001562967

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

HDR (utvidet dynamisk område)

Når funksjonen [Auto-HDR] er aktivert, kan du unngå overeksponering og undereksponering ved å registrere kontrasten under opptak.

1 Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker kameraet.

2 Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Auto-HDR] > [På].

3 Lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret.

4 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Hint

- I Manuelt-modusen trykker du på  (HDR-ikon) for å slå [Auto-HDR]-funksjonen på eller av.

TP1001563145

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Korrigerer av motlys i video

Du kan spille inn videoer med optimal eksponering, selv under forhold med bakgrunnslys.

- 1 Sveip på skjermen for å velge en videomodus mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).
- 3 Trykk på [Korrigerer av motlys i video] > [På].
- 4 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.
- 5 Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.

TP1001597063

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Hvitbalanse

Hvitbalanse justerer fargebalansen på omgivelseslyset.

Hvitbalansen justeres automatisk når du tar bilder og videoer. Du kan justere hvitbalansen manuelt i Manuelt-modus.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [WB], og velg én av de forhåndsdefinerte lysforholdene, for eksempel  (Overskyet hvitbalanse-ikon).
Trykk på  (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Innstillinger for hvitbalanse

-  (Auto hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen automatisk
-  (Overskyet hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen for overskyet vær
-  (Dagslys hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen for sollys utendørs
-  (Fluorescerende hvitbalanse-ikon): Juster fargebalansen for lysrørbelysning
-  (Glødelampe hvitbalanse-ikon): Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer

TP1001562873

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Måling

Måling av eksponering måler lysmengden som treffer et motiv, for å optimalisere eksponeringen.

Måling av eksponering justeres automatisk når du tar bilder og videoer.

Du kan justere eksponeringen manuelt i Manuelt-modus, for eksempel for en bestemt del av et bilde.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Måling], og velg deretter et eksponeringsalternativ.
- 3 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.
- 4 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

Lysmåling-innstillinger

- **Ansikt:** Måler lysmengden i et ansikt og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller for lyst
- **Senter:** Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet
- **Punkt:** Justerer eksponeringen for en svært liten del av motivet
- **Gjennomsnittlig:** Måler gjennomsnittlig lysstyrke for hele skjermen


TP1001563119

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Stille inn rett fokus

Kameraet stiller inn fokus og gjenkjenner ansikter automatisk.

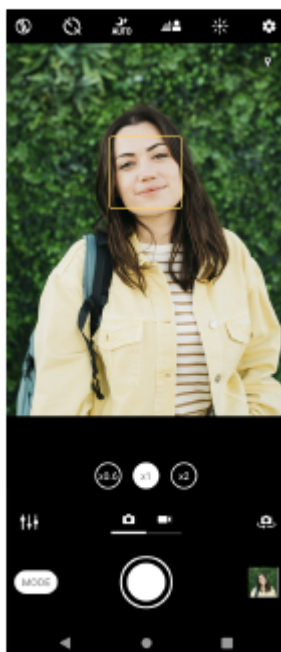

Fokusere automatisk

1. Når du bruker hovedkameraet, trykker du på det området du vil fokusere på.
⦿ (Ikon for Angi fokus) vises, og kameraet fokuserer på det området du trykket på.
Hvis du vil endre fokusområdet, trykker du på skjermen.
2. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Stille inn fokusavstanden

1. Trykk på [Modus] > ⇅ (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
2. Trykk på ⦿ (Ikon for Angi fokus).
3. Dra glidebryteren for å justere fokusavstanden.
Trykk på ⇅ (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Innstillingen for fokusavstand er bare tilgjengelig når du bruker hovedkameraet.

Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren. Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

1. Trykk på [Modus] > ⇅ (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
2. Trykk på ⚙ (Innstillinger-ikon) > [Trykk for å justere], og velg deretter [Kun fokus] eller [Fokus og lysstyrke].
 - Kun fokus: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
 - Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.

3. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

TP1001594541


H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ta bilder og videoer av mennesker

Ansikter i fokus angis med en farget ramme. Når det vises flere rammer, kan du velge ansiktet du vil fokusere på, ved å trykke på rammen.

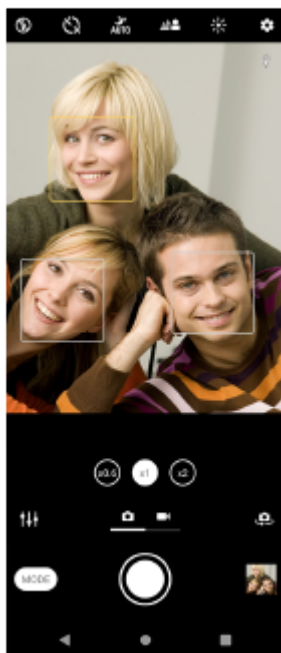

Hint

- Plasser kameraet på en stabil overflate, og bruk selvutløseren for å unngå uskarpe bilder.

TP1001563253

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Myke opp hudtonen

Du kan ta bilder med mykere hudtoner.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [Myke hudtoner-effekt]-bryteren for å aktivere effekten.
- 3 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

TP1001592187

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Gjøre ansikter skarpere

Du kan ta bilder der ansikter er gjort skarpere, ved å gjøre ansiktstrekkene tydeligere. [Gjør ansikter skarpere]-effekten er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.

1 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet mens du bruker kameraet.

2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).

3 Trykk på [Gjør ansikter skarpere]-bryteren for å aktivere effekten.

4 Lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret.

TP1001597064

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ta en selfie

Bytt til frontkameraet og ta et bilde av deg selv. For å unngå uskarpe bilder under forhold med lite lys, må du plassere enheten på en fast overflate og bruke selvutløseren for å holde enheten stødig.

- 1 Sveip på skjermen for å velge en bilde- eller videomodus for selfien mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
- 3 Trykk på  (Selvutløser-ikon) hvis du vil bruke selvutløseren.
- 4 Trykk på utløserknappen for å ta en selfie.

TP1001562991

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.

1 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet mens du bruker kameraet.

2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).

3 Trykk på [Automat. bildetaking] > [Håndlukker].

4 Lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret.

5 Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.

Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Hint

- Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.

TP1001562890

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Spore en gjenstand

Kameraet kan registrere og følge en gjenstand i bevegelse. En gul ramme viser ansikter eller bevegelige gjenstander som er i fokus.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker hovedkameraet.
- 2 Trykk på [Motivsporing] -bryteren for å aktivere.
- 3 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.
- 4 Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
- 5 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Hint

- Du slår på [Motivsporing]-funksjonen i Manuelt-modus ved å trykke på  (Innstillinger-ikon) > [Trykk for å justere] > [Motivsporing].

TP1001562946

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke Videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.

- 1 Sveip på skjermen for å velge en videomodus mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).
- 3 Trykk på [Videostabilisering]-bryteren for å kompensere for kamerabevegelser.
- 4 Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.
- 5 Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.

TP1001563090

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Nattmodus

Du kan ta klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.

1 Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker kameraet.

2 Trykk på  (ikon for nattoptak), og velg et alternativ.

3 Trykk på utløserknappen.

Hold kameraet stille til opptaksprosessen er fullført.

Hint

- Når [Nattmodus]-funksjonen er aktivert, blir ikonet gult.

Innstillinger for nattoptak

- **Auto:** Kameraet vurderer automatisk situasjonen og justerer om [Nattmodus]-funksjonen skal aktiveres eller ikke.
- **På:** Aktiverer alltid [Nattmodus]-funksjonen.
- **Av:** Deaktiverer [Nattmodus]-funksjonen.

TP1001594542

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

- 1 Trykk på  (Bokeh-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Dra glidebryteren for å justere.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

- Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.

TP1001590887

Videor i sakte film


Videomodusen Sakte film legger til kraftige effekter i videoene dine. Sakte film-effekten legges til etter at en video har blitt spilt inn i normal hastighet.

Merknad

- Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.

Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

1. Trykk på [Modus] >  (Sakte film-ikon) mens du bruker kameraet.
2. Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.
3. Trykk på  (Stopp-knapp) for å stoppe innspillingen.
4. Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.
5. Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.
(A): Håndtak
(B): Tidslinje for Sakte film
(C): Trykk for å slå lyden på eller av.

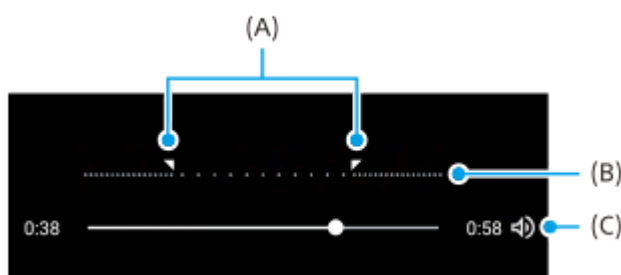

Slik avslutter du opptaksmodusen

Trykk på  (Tilbake-knapp). Trykk på  (Knapp Lukk) eller  (Tilbake-knapp) mens du bruker Google Lens. På opptaksskjerm bildet vises ikonet for forrige brukte modus som en snarvei. Du kan bytte til denne modusen ved å trykke på ikonet.

Beslektet emne

- [Kameraoversikt](#)

TP1001594529

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Panorama-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på utløserknappen.
- 3 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.
- 4 Trykk på utløserknappen igjen ved posisjonen der du vil stoppe.

Slik avslutter du opptaksmodusen

Trykk på  (Tilbake-knapp). Trykk på  (Knapp Lukk) eller  (Tilbake-knapp) mens du bruker Google Lens.

På opptaksskjermbildet vises ikonet for forrige brukte modus som en snarvei. Du kan bytte til denne modusen ved å trykke på ikonet.

Beslektet emne

- [Kameraoversikt](#)

TP1001563064

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Oppløsning og minne

Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden.

Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk. Sjekk minnestatusen av og til. Når minnet er fullt, kan du overføre bilder og videoer til en annen lagringsenhet for å frigjøre minne.

Velg om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne lagring eller på et SD-kort ved bruk av [Datalagring] - alternativet i menyen for kamerainnstillinger.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Stillbildestørrelse] eller [Filmstørrelse].

3 Velg oppløsningen og lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret for den valgte opptaksmodusen.

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

TP1001563183

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Geotagging

Du kan lagre hvor bildene og videoene dine ble tatt. Dette kalles geotagging. Funksjonen for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Lagre sted]-bryteren for å aktivere.

Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

-  (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.
-  (Finner ikke GPS-ikon): Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

TP1001563087

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Rutenettlinjer

Med Rutenettlinjer kan du bruke «tredeksregelen» og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Bilder og videoer kan gjøres mer interessant ved at motivet ikke alltid plasseres midt i rammen.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [Rutenettlinjer]-bryteren for å aktivere eller deaktivere.
Innstillingen er lagret.

TP1001563131

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

1:1 Rammelinjer

Du kan forhåndsvisne 1:1-komposisjonen når du tar bilder som senere skal redigeres i sideforholdet 1:1.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [1:1 Rammelinjer]-bryteren for å aktivere funksjonen.
Innstillingen er lagret.

TP1001597065

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zoomkomposisjonshjelp

Du kan forhåndsvisne hvordan bildet ser ut når du zoomer inn, før du tar bildet. [Zoomkomposisjonshjelp]-funksjonen er bare tilgjengelig for hovedkameraet i en fotomodus.

- 1 Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker hovedkameraet.**
- 2 Trykk på  (Innstillinger-ikon).**
- 3 Trykk på [Zoomkomposisjonshjelp] > [På].**
- 4 Lukk innstillingsmenyen.**
- 5 Plasser motivet midt i en ramme, og trykk deretter på zoomforholdet for å zoome inn.**

Rammer med zoomforhold vises.

Du kan også zoome inn eller ut ved å dra vinkelknappen, klype inn eller ut på kameraskjermbildet eller bruke volumknappen.

TP1001597066

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ulike måter å bruke volumknappen på

Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på [Bruk volumknappen som] og velg et alternativ.
Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumknappen

- **Zoom:** Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
- **Volum:** Volumknappen er deaktivert for kameraet.
- **Lukker:** Bruk volumknappen som utløserknapp for bilder og videoer.

TP1001563100

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lyd

Når Lyd er aktivert, lager kameraet en lyd når du tar et bilde eller starter eller stopper en videoinnspilling. I tillegg angis nedtellingene med selvutløseren med en serie med pipelyder.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Lyd]-bryteren for å aktivere eller deaktivere.

Innstillingen er lagret.

TP1001563110


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene, og trykk deretter på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring]. På datamaskinen drar og slipper du musikkdataene til en mappe på enheten, for eksempel mappen Music.

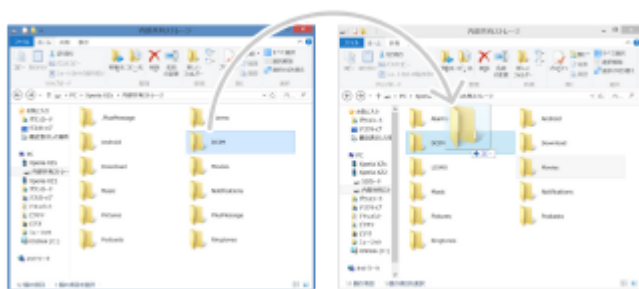

- På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

- Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.

Beslektet emne


- [Koble enheten til USB-enheter](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Lytte til musikk](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)

TP1001563047

Lytte til musikk


Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

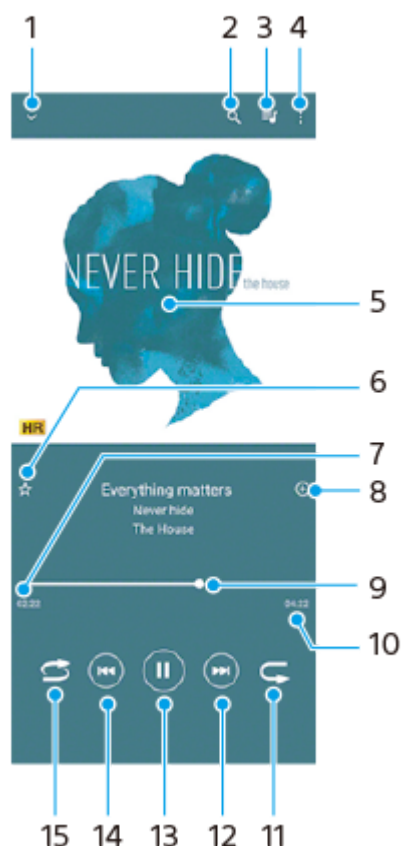

1. Minimer fullskjermavspilleren
2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
3. Vis avspillingskøen
4. Vis flere valg
5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
7. Forløpt tid for gjeldende sang
8. Legg til sang i en spilleliste
9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
10. Lengde for gjeldende sang
11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
13. Spill av eller stans en sang midlertidig
14. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang
15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm

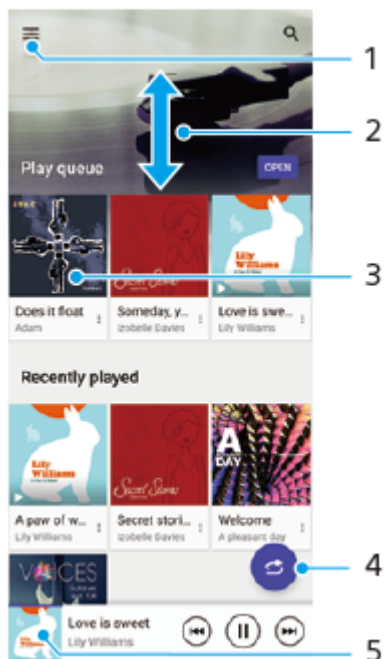

1. Åpne Musikk-menyen
2. Rull opp eller ned for å vise innhold
3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
5. Gå til musikkspillingskjermen

Merknad

- Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001563097

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
2. Rediger informasjonen etter ønske.
3. Trykk på  (Rediger-ikon) > [Angi bilde] for å angi albumbilder.
4. Når du er ferdig, trykker du på [LAGRE].

Spille av musikk i bakgrunnen

1. Når en sang spilles av, trykker du på  (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen. Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Dra statuslinjen nedover, og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på  (Musikk-ikon).

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Lytte til musikk](#)

TP1001594528

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Om brukerstøtteappen

Bruk brukerstøtte-appen for å finne informasjon om enheten og programvaren. Du kan lese brukerstøtteemner eller bruke nyttige apper som enhetstesten.

Merknad

- Kontaktinformasjon for brukerstøtte er tilgjengelig fra Kontakt oss-menyen selv om du ikke har en nettverkstilkobling.

1 Finn og trykk på (Kundestøtte-ikon).

Hint

- Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for å få den beste tilgjengelige støtten.

TP1001563224


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Innstillinger-meny


Vis og endre innstillinger for enheten din fra Innstillinger-menyen.

- 1 Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst, og finn deretter [Innstillinger].

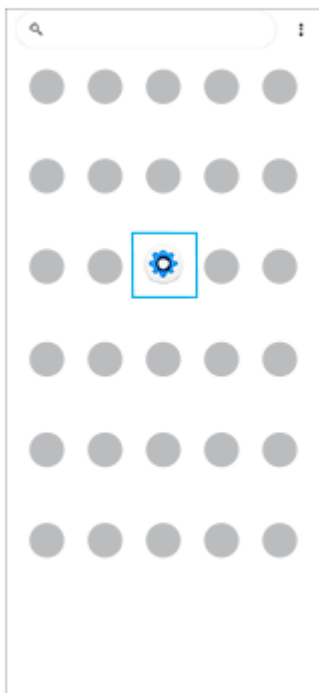


- 2 Trykk på [Innstillinger], og velg ønsket meny.

Hvis du ikke er sikker på hvilken meny du skal velge, kan du søke ved å skrive inn et søkeord i [Søk i innstillingene]-feltet.

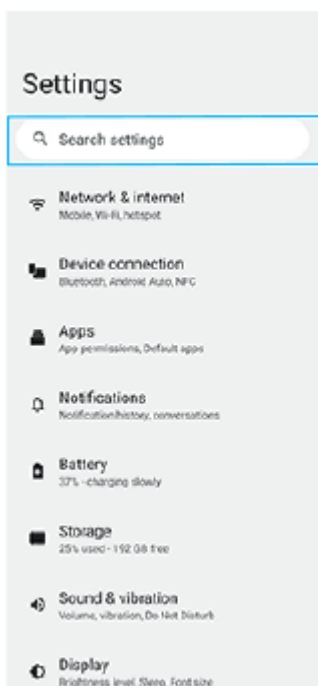

Åpne Innstillinger-menyen fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

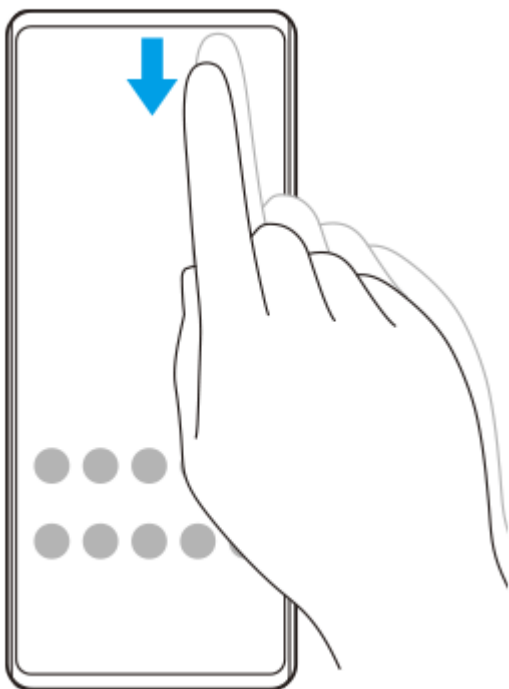

2. Trykk på  (Innstillinger-ikon).



Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].
- Hvis du vil vise informasjon om enheten din, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finner og trykker du på  (Innstillinger-ikon) >  (Systemmeny-ikon). Velg deretter teksten ved siden av  (Tastatur-ikon), og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Dato og klokkeslett](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001563010

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Volum og vibrering

Volum og vibrering kan endres enten ved hjelp av volumtastene eller ved å endre en innstilling. Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

- Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Hint

- Du kan gjøre enheten lydløs med [Ikke forstyrr]-modusen ved å dempe lyd og stoppe vibreringer.

Endre volumet

1. Trykk på volum opp eller ned for å endre medievolumet. Glidebryteren for medievolumet vises, og medievolumet endres. Du kan også endre medievolumet ved å dra i glidebryteren.
2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på **•••** (Flere-ikon). Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [INNSTILLINGER]-knappen for å justere andre lyd- og vibreringsinnstillinger, inkludert [Ikke forstyrr]-modusen.

Aktivere vibreringsmodus

1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.
2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, og velg deretter  (Ikon for vibrasjonsmodus).

Slik aktiverer du lyd med vibrering

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Vibrering og fysisk tilbakemelding], og trykk deretter på bryteren [Bruk vibrering og fysisk tilbakemelding] for å aktivere funksjonen.
2. Trykk på hver bryter for å aktivere eller deaktivere vibrering for ringelyd, varsler og alarmer. Du kan også aktivere eller deaktivere den interaktive haptiske funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)

TP1001594536

Smarttelefon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Lyder og lydsignaler

Stille inn ringetonen


Du kan angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også velge en ønsket musikkfil som ringetone.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering].
2. Velg [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2].

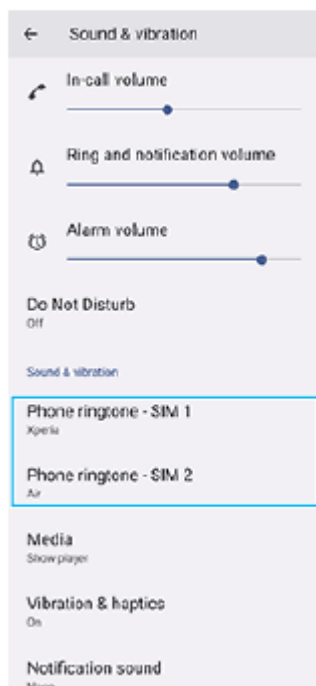

3. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til ringelyd].

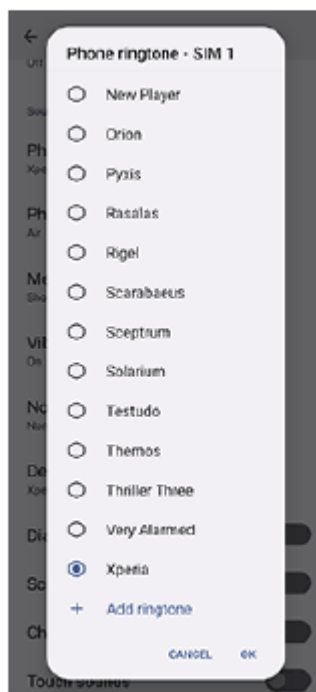

4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Varsellyd].

2. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til et varsel].

3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

- Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyder og lydsignaler, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] og deretter trykker du på bryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og tonene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001594537

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Begrense avbrudd med [Ikke forstyrr]-modus

Du kan gjøre enheten stille med [Ikke forstyrr]-modus ved å dempe lyd, stoppe vibreringer og blokkere visuelle forstyrrelser. Du kan stille inn det du blokkerer og hva du tillater.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip til venstre eller høyre for å finne , og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du  (Ikke forstyrr-ikon) inn i den øvre delen av skjermen.
 - Hvis du vil justere mer detaljerte innstillinger, berører du og holder nede  (Ikke forstyrr-ikon).

Hint

- Du kan også slå på eller av [Ikke forstyrr]-modus og justere detaljerte innstillinger i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Ikke forstyrr].

Beslektet emne

- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001597447

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].

2 Trykk på innstillingen du vil endre.

Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedskjerminnstillinger

- **Bildekvalitetsinnstillinger:** Juster kvaliteten på bilder og videoer slik det vises på enheten.
- **Hvitbalanse:** Trykk på [Angi manuelt]-bryteren for å aktivere endringer for innstillingen, og velg deretter en av de forhåndsinnstilte innstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.
- **Lysstyrkenivå:** Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.
- **Mørkt tema:** Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.
- **Hvilemodus:** Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.
- **Rotér skjermen automatisk:** Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vrir, eller angi at den skal holde seg i stående modus.
- **Enhåndsmodus:** Still inn for å bruke énhåndsmodus.
- **Smart bakgrunnsbelysning:** Still inn slik at skjermen er påslått så lenge du holder enheten i hånden.
- **Nattlys:** [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen i mørke omgivelser, og det gjør det også enklere å sovne.
- **Hindre utilsiktet bruk når skjerm av:** Du kan forhindre at enheten aktiveres ved et uhell mens den ligger i en lomme eller veske.

Merknad

- Unngå å vise veldig lyse eller statiske bilder over et lengre tidsrom. Det kan føre til at et etterbilde eller farging forblir på skjermen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Konfigurere Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

- Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
- Skjermhandlinger for bevegelse

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.**

Hint

- Hvis du vil tilordne en skjermhandling, for eksempel å ta en skjermdump, til en bevegelse, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velger en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned] og velger deretter et alternativ.
- Du kan skjule Sidesans-linjen ved å trykke på [Bruk Sidesans-linjen]-bryteren. Selv om Sidesans-linjen er skjult, kan du vise Sidesans-menyen ved å trykke på  (Ikona for Vindusbehandling) startskjermen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001568914

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bruk av stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett eller Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Posisjon].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-nøyaktigheten

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille, og sørg for at du ikke dekker til GPS-antennen. GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke de fleste solide objekter som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563194

Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett].
- 2 Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.
 - Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på [Automatisk dato og klokkeslett]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, trykker du på [Angi tidssonen automatisk]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen ved hjelp av posisjonen din, trykker du på [Bruk posisjonen til å angi tidssonen]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Alarm](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)

TP1001592202

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Batteripleie

Batteripleie øker batteriets levetid. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Enheten lades med jevn hastighet inntil den er 90 % ladet, og deretter kontrolleres ladehastigheten slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen. Du kan tilpasse start-og sluttid for ladeperioden manuelt. For å få bedre batterilevetid kan du også stille inn en ladegrense, slik at batteriet alltid bare lades opp til 80 % eller 90 %.

Merknad

- Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batteripleie].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere Batteripleie.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og velg deretter et alternativ.
[Auto] er valgt som standard.

Hint

- Tillærte mønstre for den vanlige ladesyklusen lagres av Batteripleie. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562913

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].
- 2 Trykk på [Bruk STAMINA-modus]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

- For å frita bestemte apper fra STAMINA-modus, bytter du [Batteribruk]-innstillingen for hver app til [Ubegrenset]. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil frita, og trykk deretter på [Batteri] > [Ubegrenset].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001592176

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Du kan også bruke Batteripleie til å øke batteritiden.

Enheten begrenser apper fra å bruke batteristrøm i bakgrunnen. Innstillingen er individuelt spesifisert for hver app. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil begrense bruk av batteri i bakgrunnen for, og trykk deretter på [Batteri] > [Begrenset].

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser skjermens lysstyrkenivå.
- Slå av Bluetooth-funksjonen, Wi-Fi, - og stedstjenestene når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varselnivået for en app.
- Slå av tillatelse for stedsdeling for en app.
- Avinstaller apper som du ikke bruker.
- Bruk en original Sony håndfrienhet til å lytte til musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik sjekker du batteriforbruket

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] for å vise beregnet gjenværende batteriprosent og batteritid.
2. Trykk på [Batteribruk] for å vise en liste over apper og funksjoner som har brukt batteristrøm.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)
- [Batteripleie](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562821

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper

Du kan kontrollere batteriforbruket for apper og endre innstillingene ved behov.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Velg en app, og kontroller batteriforbruket under [Batteri].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563044

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio blir du omgitt av engasjerende lyd etter hvert som ulike lyder avgis fra punkter rundt hodet ditt. Med hodetelefoner sertifisert for 360 Reality Audio kan du optimalisere opplevelsen ved å analysere fasongen på ørene dine og få en altoppslukende musikkopplevelse.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [360 Reality Audio], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001596827

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Forbedre lyden ut med 360 Upmix

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinstillinger].
- 2 Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på [360 Upmix] for å velge en modus.

Merknad

- Funksjonen fungerer bare når du bruker en app som er kompatibel med 360 Upmix.
- Lydkvaliteten til den opprinnelige lydkilden kan prioriteres høyere enn effektene som produseres i 360 Upmix, avhengig av innholdet.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001595227

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [DSEE Ultimate]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)

TP1001594794

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å aktivere funksjonen Smart anropshåndtering. Når funksjonen er aktivert, kan du behandle anrop på følgende måter:

- Svar: Hold enheten opp mot øret.
- Avvis: Rist enheten.
- Slå av varsellyden: Legg enheten fra deg med skjermen vendt ned.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Smart anropshåndtering].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001568921

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopp rettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  (Systemoppdatering-ikon) eller  (Appoppdatering-ikon) på statusraden. Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

Beslektet emne

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563138

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk appen Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene til datatrafikk.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

2 Følg anvisningene på skjermen.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater systemet automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562912

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

App-oppdateringer

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere automatisk oppdatering i Google Play for å unngå automatisk oppdatering av apper.

- 1 Finn og trykk på  (Google Play-ikon).
- 2 Trykk på kontoikonet, og finn deretter og trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper i innstillingsmenyen.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

TP1001563013

Tilbakestille og starte enheten på nytt

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

- Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.
Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-knappen samtidig til enheten vibrerer.
2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Hint

- Hvis du ikke får slått på enheten din, kan det hende du kan løse problemet ved å starte enheten på nytt.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

- For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Alternativer for tilbakestilling].
2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)] > [Slett alle data].
3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
4. Trykk på [Slett alle data] for å bekrefte.

Hint

- Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001594543

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion

Du kan bruke Xperia Companion til å reparere enhetens programvare. Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis det virker som enheten har hengt seg opp, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren, kan du utføre programvarereparasjon eller tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og prøve en tvungen avslutning og omstart av enheten. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Merknad

- Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet brukernavnet og passordet til Google-kontoen din. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan du bli nødt til å skrive dem inn for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installert på datamaskinen din, besøker du [brukerstøttenettstedet til Sony](#) og søker etter Xperia Companion for å laste det ned.
- 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på [Reparasjon av programvare] på hovedskjermen.
- 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Beslektet emne

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

TP1001562957

Tilbakestill appene

Du kan tilbakestille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Trykk på antallet apper for å vise alle appene.
- 3 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm lagring] > [Slett].

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm bufferen].

Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Åpne som standard] > [Fjern standardinnstillingene].

Merknad

- Alternativet for å slette applikasjonsdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562945

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Vise minnestatusen

Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data, og det har en tendens til å fylles opp som et resultat av normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Lukk kjørende apper som du ikke bruker.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra internminnet til SD-kortet eller en Google-tjeneste.

Merknad

- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra SD-kortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.

Hint

- Du kan kjøpe et SD-kort separat.

Slik viser du minnestatusen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

Beslektet emne

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort](#)
- [Formatere minnekortet](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562848

Slik frigjør du plass i det interne minnet

Hvis enheten begynner å bli treg, eller du opplever at apper plutselig avsluttes, kan du kanskje løse problemet ved å frigjøre plass i det interne minnet. Slett filer og avinstaller apper som du ikke bruker, for å frigjøre plass.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].
- 2 Trykk på [Frigjør plass].
- 3 Slett mapper eller filer, eller avinstaller apper.
 - Hvis du vil slette mapper eller filer, velger du den interne lagringsmappen, velger mappen eller filen du vil slette, trykker på  (Flere-ikon) og sletter den.
 - Hvis du vil avinstallere apper, velger du apper-mappen, trykker på  (Flere-ikon) for en app du ikke bruker, og avinstallerer den.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

TP1001593434

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

Hvis enheten eller appene ikke yter optimalt, kan du prøve å stoppe apper og tjenester.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
 - 2 Velg en app eller tjeneste, og trykk deretter på [Tving avslutning] > [OK].
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

TP1001563225

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Formatere minnekortet

Hvis enheten din ikke kan lese innhold på minnekortet, må du formatere minnekortet på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring], og trykk deretter på [Denne enheten] for å velge navnet på minnekortet.
- 2 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Formatér], og utfør deretter formateringen i den neste dialogboksen som viser en bekreftelse.

Merknad

- Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563021

Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

- Slik angir du mobilnettalternativer: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], og velg et SIM-kort hvis du bruker to SIM-kort.
- Enheten er satt til å koble automatisk til Internett når du starter en app som trenger en Internett-tilkobling. (Innstillingen kan variere avhengig av nettooperatøren.)
Hvis nettooperatøren ikke kan koble deg til Internett automatisk, eller hvis nettooperatøren gir instruksjon om det, følger du innstillingsprosedyren som vises av nettooperatøren for å stille inn tilgangspunktet for å koble til Internett.
- Slik stiller du inn, kontrollerer eller endrer du tilgangspunktet: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort hvis du bruker to SIM-kort, og trykk deretter på [Navn på tilgangspunkt]. Hvis du endrer en innstilling ved en feiltakelse, kan du tilbakestille innstillingene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563066

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
 - Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
 - Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.
-

Beslektet emne

- [Navn på del](#)

TP1001594527

Kontroll av databruk

Du kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildata-tilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hjelp med å redusere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Datasparing].
2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en advarsel om databruk eller en mobildatagrense

1. Kontroller at mobildata er slått på.
2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort.
3. Trykk på [Datavarsel og -grense].
4. Avhengig av om du vil angi en dataadvarsel eller en datagrense, fortsetter du som følger.
 - Hvis du vil angi en advarsel om databruken, trykker du på [Angi varsel om databruk]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Varsel om databruk] for å endre advarselsnivået.
 - Hvis du vil angi en grense for mobildata, trykker du på [Angi en datagrense]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Datagrense] for å endre grensen for databruk.

Hint

- Du kan stille inn datoen når brukssyklusen skal tilbakestilles. Under [Datavarsel og -grense] trykker du på [Brukssyklus for mobildata], og deretter angir du dato for tilbakestilling.

Merknad

- Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Kontrollere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett].
2. Avhengig av om du vil kontrollere mobildatabruk eller Wi-Fi-databruk, må du gjøre som følger.
 - Du kan kontrollere mobildatabruk ved å trykke på [SIM-kort] > [Databruk av apper].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort og trykker på [Databruk av apper].
 - Hvis du vil kontrollere Wi-Fi-databruk, trykker du på [Internett] > [Databruk utenfor operatøren].

Slik kontrollerer du databruk for de enkelte appene

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger alternativene slik du ønsker.

Merknad

- Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001594540

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].
- 2 Trykk på [Bruk Bluetooth]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hint

- Du kan også slå Bluetooth-funksjonen på eller av fra panelet fra Hurtiginnstillinger.

Merknad

- Enheten din kan ikke kobles trådløst til alle typer Bluetooth-enheter. Sony garanterer ikke at alle Bluetooth-enheter er compatible med enheten din.
- Enheten din støtter en sikkerhetsfunksjon som er kompatibel med Bluetooth-standarder for å sikre Bluetooth-kommunikasjonen. Men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene osv. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoer når du bruker Bluetooth-funksjonen.
- Vær oppmerksom på at Sony ikke er ansvarlig for datalekkasjer som kan oppstå når du kommuniserer via Bluetooth-forbindelsen.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001563139

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Koble til en ny enhet] > [Enhetsnavn].
 - 2 Skriv inn et navn for enheten.
 - 3 Trykk på [Gi nytt navn].
-

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563233

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Parkobling er nødvendig for å koble enheten til andre Bluetooth-enheter.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].

En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Lagrede enheter].

Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Lagrede enheter] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Merknad

- Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001563107

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 **Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.**
- 2 **Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på  (Dele-ikon).**
- 3 **Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.**
Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
- 4 **Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.**
- 5 **Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.**
- 6 **Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.**

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001563202

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 Send dataene til enheten din på senderenheten.**
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.**
- 3 Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.**
Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 4 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.**
Filer du har mottatt via Bluetooth-tilkoblingen, lagres i mappen Nedlastinger i Filer-appen.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001562802

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene.

Merknad

- Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik slår du NFC-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC].
2. Trykk på [Bruk NFC]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Merknad

- Det kan hende du må ha Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen aktivert på begge enhetene for at tilkoblingen skal fungere.

Hint

- Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den compatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563084

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bruke enheten som en lommebok

Enheden kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.**
- 2 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC] > [Kontaktløs betaling].**
En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket.**
Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

- Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.
- Hvis du bruker to SIM-kort, støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i posisjon SIM1 i brettet.

Beslektet emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001562852

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV

Hvis TV-en din eller en annen stor skjerm støtter speiling, kan du se på innholdet på enheten din på TV-en eller skjermen uten å bruke kabeltilkobling.

Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke Skjerm-speiling-funksjonen til å speile enhetens skjerm bilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

1. **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjerm-speilingsfunksjonen.
2. **Enhetsen din:** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
3. Trykk på [START].
4. Trykk på [OK] og velg en enhet.

Slik stopper du skjerm-speiling mellom enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
2. Trykk på [Koble fra], og trykk deretter på [OK].

Merknad

- Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjerm-speiling.
- Når du bruker skjerm-speiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på enheten.
- Hvis Skjerm-speiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Du kan også stoppe skjerm-speiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på ▼ (Utvid mer-ikon), og trykk deretter på [Koble fra] > [OK].
- Trykk på ⋮ (Flere-ikon) for å vise flere valg.

Speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper

Du kan speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper, for eksempel YouTube. Trykk på Cast-knappen på appskjermen, og velg deretter TV-en din for å speile enhetens skjerm bilde på TV-en. Kontroller at enheten og TV-en er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til den innebygde hjelpen i Chromecast på support.google.com/.

Hint

- Det kan hende du må logge deg på appen på TV-en med samme Google-konto som du bruker på enheten, avhengig av appen du bruker.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001595275

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation


Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Koble enheten til USB-enheter

Du kan konfigurere USB-innstillingene i henhold til datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til enheten din.

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-enheter, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.

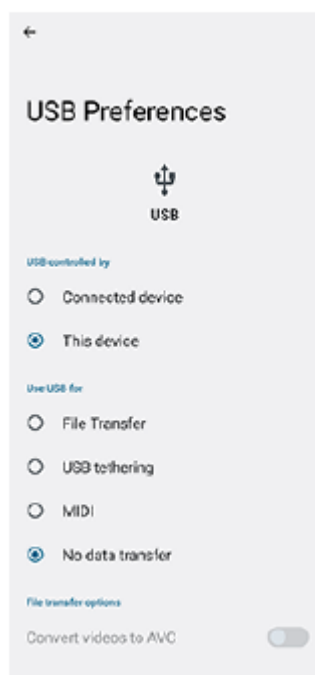

- 1 Koble enheten til USB-enheten med en USB-kabel.
- 2 Dra statusraden ned for å åpne varselpanelet, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstilling.
- 3 Trykk på [Trykk for å få flere alternativ.], og velg et alternativ.

Hint

- Du kan også konfigurere USB-innstillinger ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetsilkobling] > [USB].

USB-innstillinger

- **USB kontrolleres av:** Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.
- **Bruk USB til:** Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.
 - **Filoverføring:** Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
 - **USB-internettdeling:** Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
 - **Ingen dataoverføring:** Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede

enheten.

- **Alternativer for filoverføring**

- **Konverter videoer til AVC:** Videoene konverteres til AVC og overføres til den tilkoblede enheten.

Merknad

- Sony garanterer ikke at enheten din støtter alle USB-enheter.
- Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.

TP1001563091

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

Det finnes flere måter å beskytte enheten din på, som vist nedenfor.

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på innstillingen du vil endre.

- [Skjermlås]: Angi en sikkerhetsmetode for å låse opp skjermen.
- [Fingeravtrykksbehandling]: Registrere fingeravtrykk som skal brukes som sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp.
- [Flere sikkerhetsinnstillinger] > [SIM-kortlås]: Stille inn for å angi en PIN-kode når du bruker SIM-kort på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Merknad

- Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Hint

- Når du bruker fingeravtrykk til å beskytte enheten din, kan du bruke [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-funksjonen til å forhindre at enheten din låses opp utilsiktet. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen. Enheten registrerer fingeravtrykket ditt og låses opp kun når du trykker på av/på-knappen. Når du vil låse opp enheten din, trykker du på av/på-knappen og holder fingeren på knappen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

TP1001563055

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din

Enheten din har ett eller to unike identifikasjonsnumre som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Slik viser du IMEI-nummeret/-numrene med ringetastaturet

1. Finn og trykk på ☎ (Telefon-ikon).
2. Trykk på ☒ (Ringetastatur-ikon).
3. Skriv inn *#06# på ringetastaturet. IMEI-nummeret/-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret/numrene på brettet

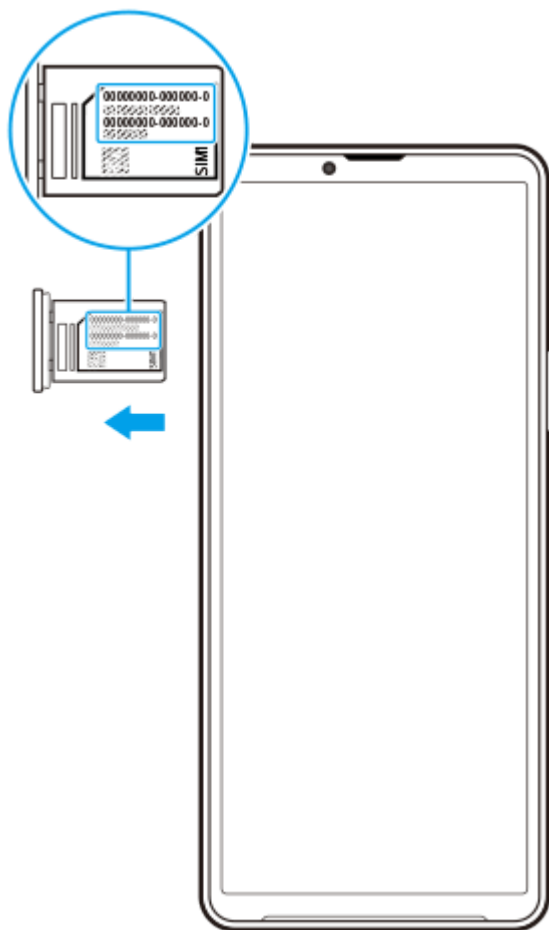

1. Trekk ut brettet. IMEI-nummeret/-numrene vises på brettet.

TP1001594546

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter "Finn enheten min". Etter at du har logget deg på en Google-konto, er "Finn enheten min" slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke "Finn enheten min" til å finne, låse eller slette den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

TP1001563095

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia 10 V-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 13. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskuffnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.
- Alle bildene som brukes som eksempelbilder i denne hjelpeveiledningen, er bare for illustrasjonsformål, og de ble ikke tatt av den faktiske enheten.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnummeret for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delvesjonsnummer]. Gjeldende modellnummer vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i enkelte land/regioner eller av enkelte nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land/regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001563149

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [TalkBack], [Visningsstørrelse og tekst], ([Skriftstørrelse]), [Farge og bevegelse], ([Fargekorrigering], [Mørkt tema]), [Ekstra dimmet], [Forstørring] med mer.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Android-tilgjengelighet Hjelp på support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001595276


Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser

Enheden din er vann- og støvbestandig med klassifiseringene IPX5/IPX8 og IP6X. Husk imidlertid følgende: Alle USB-porter og kontakter må være helt tørre før bruk, og deksler som er festet, må være lukket godt igjen. Enheten har et nano-SIM-/minnekortbrettspor med tilhørende deksel. Du må ikke plassere enheten helt under vann eller utsette den for sjøvann, saltvann, vann med klor eller væsker som f.eks. drikkevarer. Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av enheten som følge av å ikke følge instruksjonene fra Sony. Du finner informasjon om garantien i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

Slik lukker du portdekslene

1. Trykk på de uthevede posisjonene slik det vises i illustrasjonen, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekslet og enheten.

(A): Deksel

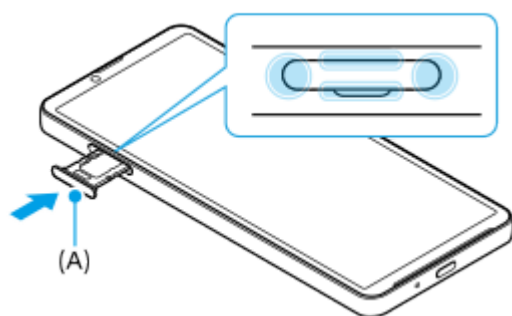


Slik tørker du enheten


1. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell fuktighet fra enheten.



2. Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig minst 20 ganger. Snu enheten, og rist 20 ganger til.

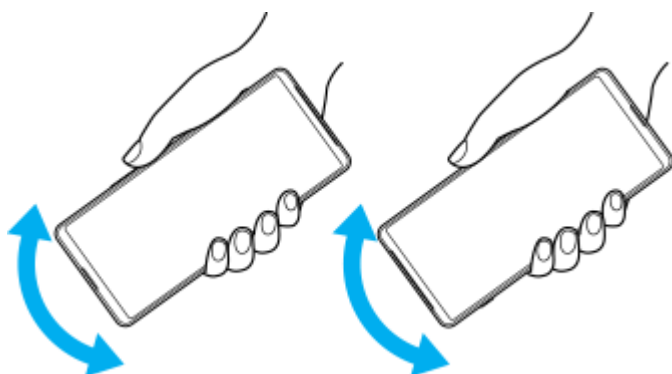

3. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet. Tørk av knapper, porter og deler på enheten din, for eksempel høyttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer e.l. som vist i illustrasjonen.

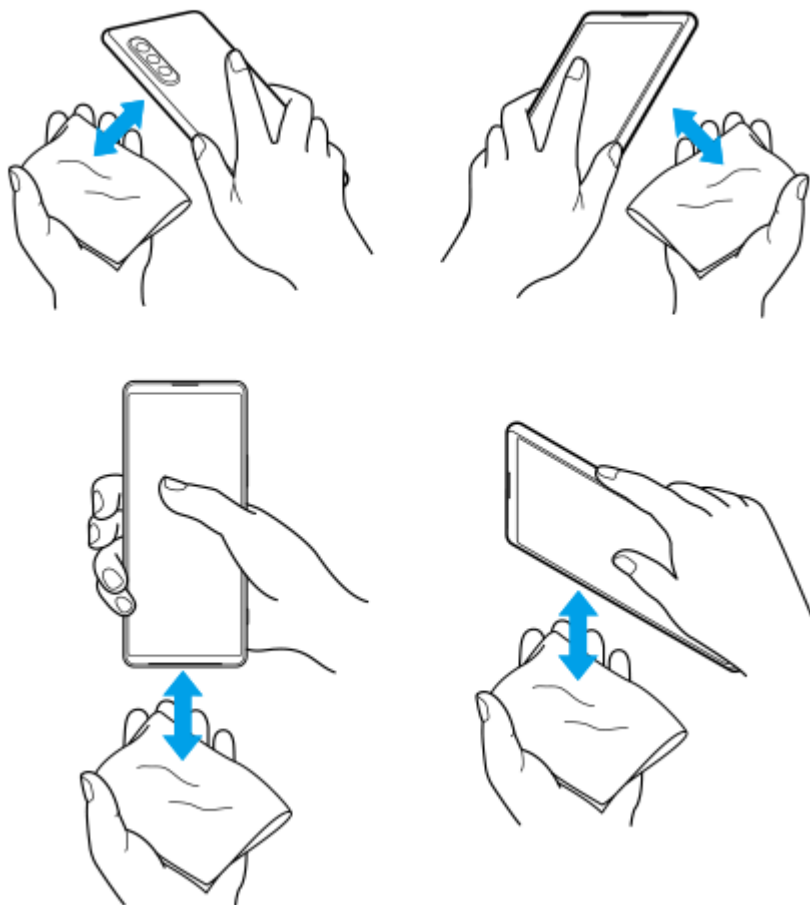

4. La enheten ligge i minst et par timer, og sørg for at den er helt tørr før bruk.

TP1001595277

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Juridisk informasjon

Denne hjelpeveiledningen publiseres av Sony Corporation (heretter kalt "Sony") eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony når som helst og uten varsel. Slike endringer inkluderes imidlertid i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for å få mer informasjon.

Denne hjelpeveiledningen kan henvise til tjenester eller apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaler avgifter eller oppgir kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. For apper du får tilgang til på eller gjennom nettstedet til en tredjepart, bør du gå gjennom disse nettstedenes vilkår for bruk og retningslinjer for personvern på forhånd. Sony gir ingen garanti for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til apper, nettsteder eller tjenester som tilbys av tredjepart.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel musikk eller videoer. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, bør du kontrollere at din tiltenkte bruk er riktig lisensiert eller på annen måte autorisert. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på noe tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjepart. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") og/eller (ii) dekodning av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.via-la.com/>. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Merk: Sony anbefaler brukerne å sikkerhetskopiere personlige data og opplysninger.

SONY ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV OPPDATERINGER AV ENHETEN VED HJELP AV METODENE BESKREVET I DENNE HJELPEVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN.

SONY OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

TP1001592208

Smarttelefon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

TP1001590898

H-328-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation