

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Popularne tematy

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 14](#)[Robienie zrzutu ekranu](#)[Ekran główny](#)[Nazwy części](#)

Tematy dotyczące uruchamiania urządzenia

[Wkładanie karty SIM i karty pamięci](#)[Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-DC54\)](#)[Ładowanie urządzenia](#)

Pomocnicze witryny zewnętrzne

[Informacje pomocnicze dotyczące Xperia 10 V](#)[Pomoc systemu Android](#)

Funkcje aktualizacji oprogramowania

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 14](#)

Pierwsze kroki

[Nazwy części](#)[Wkładanie karty SIM i karty pamięci](#)[Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-DC54\)](#)[Ustawianie kart SIM](#)[Włączanie urządzenia](#)[Włączanie lub wyłączanie ekranu](#)[Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)[Ładowanie urządzenia](#)

Przesyłanie danych

[Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)[Przesyłanie danych za pomocą komputera](#)[Przesyłanie danych za pomocą karty SD](#)

Podstawy obsługi urządzenia

[Ekran główny](#)

Ikony na pasku stanu

- [Pasek stanu i panel powiadomień](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Ikony powiadomień](#)

[Panel Szybkie ustawienia](#)

[Robienie zrzutu ekranu](#)

[Nagrywanie ekranu urządzenia](#)

[Skanowanie kodów QR](#)

[Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)

[Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien](#)

[Tryb podzielonego ekranu \(Przełącznik trybu wielu okien\)](#)

[Tryb okna podręcznego](#)

[Alarm](#)

Aparat

Poznanie aparatu

- [Przegląd aplikacji Aparat](#)
- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)
- [Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat](#)
- [Podstawowe funkcje aparatu](#)
- [Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo](#)
- [Wybieranie trybu robienia zdjęć](#)
- [Samowyzwalacz](#)

Ekspozycja, kolorystyka i warunki oświetlenia

- [Regulacja ekspozycji, kolorystyki i warunków oświetlenia](#)
- [Kolor i jasność](#)
- [Ekspozycja](#)

[Szybkość migawki](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[Korekcja podświetlenia wideo](#)

[Balans bieli](#)

[Pomiar światła](#)

[Ustawianie odpowiedniej ostrości](#)

Osoby, autoportrety i uśmiechnięte twarze

[Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi](#)

[Wygładzanie odcieni skóry](#)

[Wyostrożanie twarzy](#)

[Wykonanie autoportretu](#)

[Wykonywanie autoportretu za pomocą funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni](#)

Obiekty w ruchu

[Śledzenie obiektu](#)

[Nagrywanie stabilnego wideo](#)

[Tryb nocny](#)

[Efekt Bokeh](#)

Korzystanie z różnych trybów robienia zdjęć

[Nagrania wideo w zwolnionym tempie](#)

[Panoramyczne](#)

[Rozdzielczość i pamięć](#)

Dodatkowe ustawienia aparatu

[Geotagowanie](#)

[Linie siatki](#)

[Linie klatki 1:1](#)

[Asystent kompozycji przybliż. obrazu](#)

[Różne sposoby używania przycisku głośności](#)

[Dźwięk](#)

Muzyka

[Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)

[Słuchanie muzyki](#)

[Funkcje aplikacji Muzyka](#)

Aplikacja pomocy technicznej

[Aplikacja Pomoc](#)

Ustawienia

[Menu Ustawienia](#)

Głośność, wibracja i dźwięk

[Głośność i wibracje](#)

[Dźwięki i sygnały](#)

[Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu \[Nie przeszkadzać\]](#)

[Ustawienia wyświetlacza](#)

[Ustawianie opcji Boczno sensora](#)

[Korzystanie z usług lokalizacji](#)

[Data i godzina](#)

Zarządzanie energią

[Ochrona baterii](#)

[Tryb STAMINA](#)

[Zarządzanie baterią i zużyciem energii](#)

[Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikację](#)

Ulepszanie dźwięku

[Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)

[Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)

[Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelig. obsługa połączeń](#)

Konserwacja

Aktualizowanie urządzenia

[Przed aktualizacją urządzenia](#)

[Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)

[Aktualizacje aplikacji](#)

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

[Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)

[Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)

[Resetowanie aplikacji](#)

Zwiększanie wydajności pamięci

[Wyświetlanie stanu pamięci](#)

[Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)

[Zatrzymywanie uruchamiania aplikacji i usług](#)

[Formatowanie karty pamięci](#)

Internet i sieci

[Komórkowe połączenie transmisji danych](#)

[Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®](#)

[Kontrola wykorzystania danych](#)

Łączność

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

[Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

[Nadawanie nazwy urządzeniu](#)

[Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)

[Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

[Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Używanie urządzenia jako portfela](#)

[Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora](#)

[Podłączanie posiadanego urządzenia do urządzeń USB](#)

Bezpieczeństwo urządzenia

[Zabezpieczanie urządzenia](#)

[Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia](#)

[Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości](#)

Uwagi dotyczące użytkowania, ułatwień dostępu i informacji prawnych

[Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego](#)

[Ułatwienia dostępu](#)

[Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia](#)

[Informacje prawne](#)

[Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania](#)

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 14

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 14, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 14.


Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 14. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 14.

Nowe funkcje ekranu blokady

Można teraz wyświetlać ikony skrótów, na przykład [Latarka] lub [Nie przeszkadzać], aby mieć szybki dostęp do poszczególnych funkcji z poziomu ekranu blokady.



1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl].
2. Stuknij [Ekran blokady] > [Skróty].

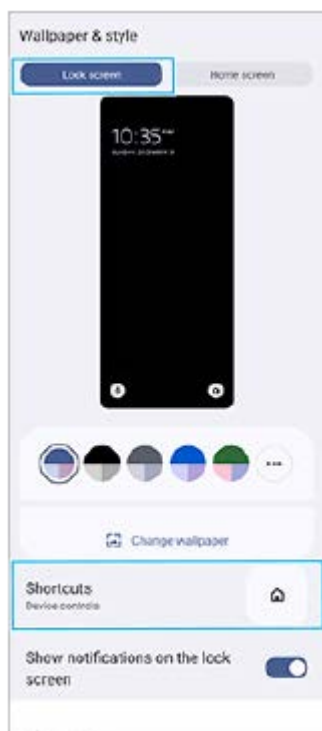

3. Stuknij [Lewy skrót] lub [Prawy skrót], a następnie wybierz ikonę, która ma być wyświetlana na ekranie blokady.

Uwaga


- Przełącznik [Pokazuj portfel] i przełącznik [Pokazuj sterowanie urządzeniami] w sekcji [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady] zostały usunięte.


TP1001474945

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Nazwy części

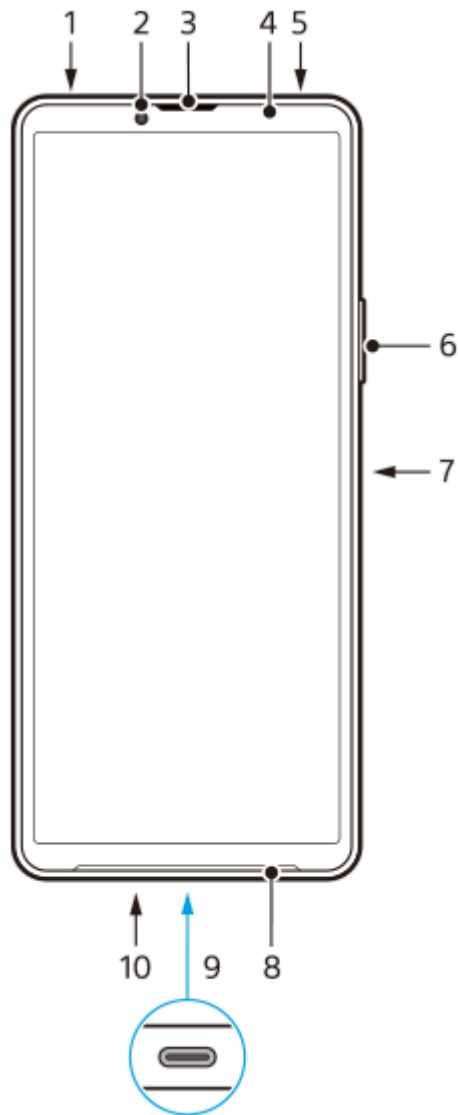

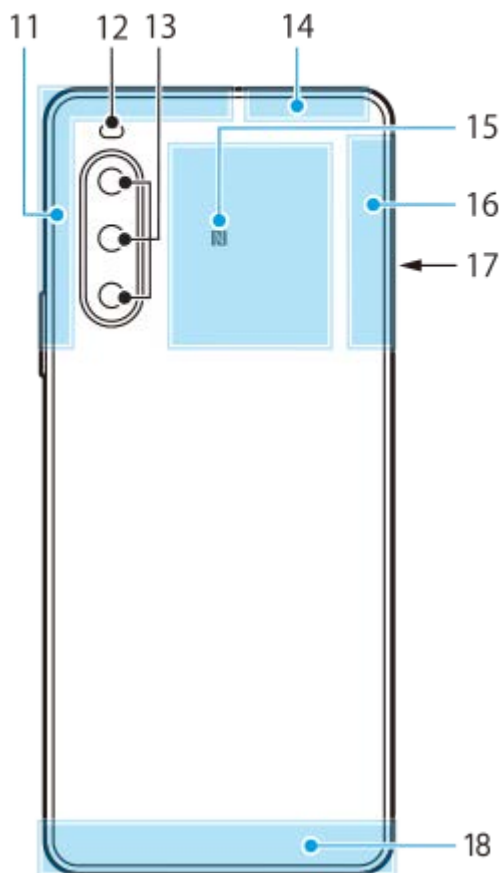

1. Gniazdo audio 3,5 mm
2. Aparat z przodu
3. Głośnik słuchawki/drugi głośnik
4. Czujnik zbliżeniowy/światła
5. Mikrofon dodatkowy
6. Przycisk głośności/zoomu
7. Przycisk włącznika/czujnik odcisków palców
8. Główny głośnik
9. Gniazdo USB/ladowarki

Dostęp do Internetu można także uzyskać za pośrednictwem przewodu LAN, używając dostępnej w handlu przejściówki USB-LAN.

Uwaga

- Niektóre przejściówki USB-LAN mogą nie działać prawidłowo.

10. Mikrofon główny
11. Antena komórkowa
12. Lampa błyskowa LED
13. Aparat główny
14. Antena komórkowa/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
15. Obszar wykrywania funkcji NFC
16. Antena komórkowa
17. Gniazdo z uchwytem karty nano SIM / karty pamięci
18. Antena komórkowa

TP1001273276

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Opisywane urządzenie obsługuje karty nano SIM.


Urządzenie XQ-DC54 obsługuje jedną kartę nano SIM i kartę pamięci. Urządzenia można używać jako urządzenia z obsługą dwóch kart SIM, wkładając kartę nano SIM i konfigurując eSIM.

Urządzenie XQ-DC72 obsługuje dwie karty nano SIM albo kartę nano SIM i kartę pamięci.


Uwaga

- Nawet w przypadku korzystania z dwóch kart SIM, które obsługują technologię 5G, tylko karta SIM ustawiona do transmisji danych może korzystać z sieci 5G. Nie można używać technologii 5G na dwóch kartach SIM jednocześnie.
- XQ-DC54: Nie trzeba wkładać karty nano SIM, jeżeli wykorzystywana będzie tylko karta eSIM.
- Przed wyjęciem karty pamięci odłącz ją, aby zapobiec utracie danych. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], stuknij [To urządzenie], aby wybrać nazwę karty SD, po czym stuknij  (Ikona więcej) > [Odłącz].

Montaż – XQ-DC54

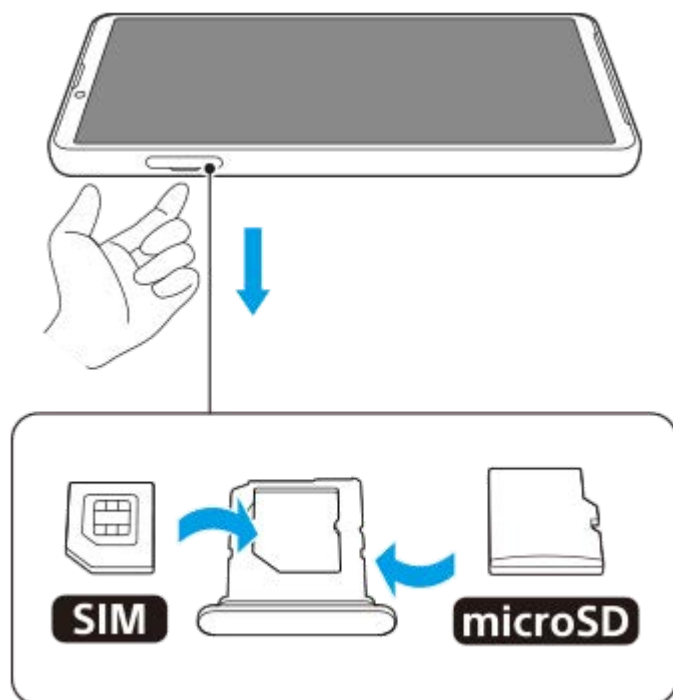

Montaż – XQ-DC72

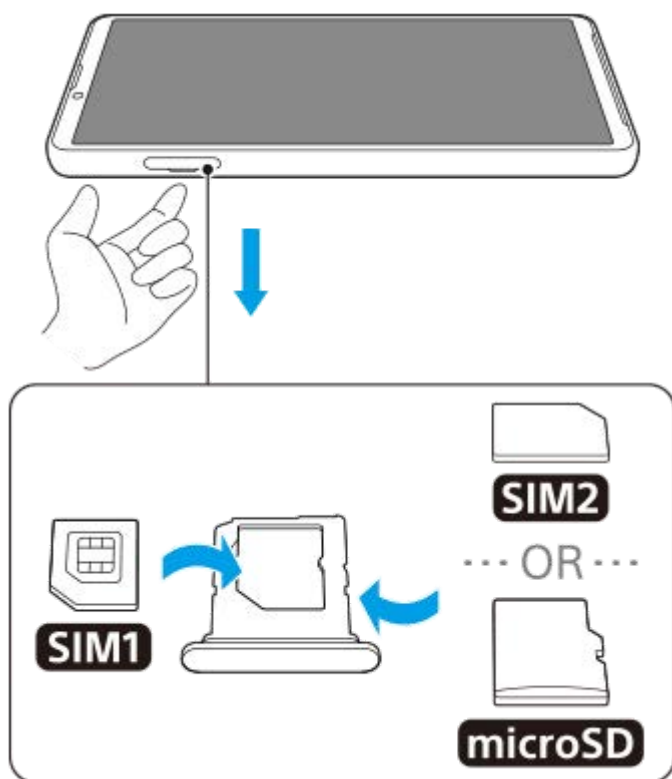

- 1 Wyciągnij uchwyt.
- 2 Włóż dobrze główną kartę SIM z uwzględnieniem właściwej orientacji w pozycji karty SIM1.
- 3 Umieść prawidłowo drugą kartę SIM (SIM2) lub kartę pamięci w uchwycie z zachowaniem właściwej orientacji.
- 4 Delikatnie wsuń uchwyt do otworu, aż znajdzie się na miejscu.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-DC54\)](#)
- [Ustawianie kart SIM](#)
- [Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia](#)

TP1000724446

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM (tylko XQ-DC54)

Urządzenie obsługuje wirtualne karty eSIM (pobrane karty SIM).

Aby korzystać z wirtualnej karty eSIM, wykonaj konfigurację z menu Ustawienia.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].

Jeżeli została już włożona karta SIM lub została już pobrana wirtualna karta eSIM, stuknij **+** (Ikona dodawania).

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować kod QR dostarczony przez operatora sieci.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wirtualną kartę eSIM.

4 Po zakończeniu pobierania wirtualnej karty eSIM stuknij przycisk [Ustawienia], a następnie stuknij przełącznik [Używaj karty SIM], aby włączyć tę kartę SIM.

Uwaga

- Procedura konfiguracji wirtualnej karty eSIM zależy od operatora sieci. Jeżeli nie można zakończyć opisanej tutaj procedury, skorzystaj z procedury konfiguracji dostarczonej przez operatora sieci.

Wskazówka

- Można włączać lub wyłączać korzystanie z kart SIM. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], wybierz kartę SIM po pojawieniu się monitu, a następnie stuknij przełącznik [Używaj karty SIM], aby włączyć lub wyłączyć tę kartę SIM.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wkładanie karty SIM i karty pamięci](#)
- [Ustawianie kart SIM](#)
- [Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat](#)

TP1000724447

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Ustawianie kart SIM

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
- 2 Wybierz kartę SIM.
- 3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.
Stuknij przełączniki lub wybierz opcje, aby dostosować ustawienia.

Główne ustawienia


- **Używaj karty SIM:** Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.
- **Domyślna karta do połączeń:** Wybierz kartę SIM, której chcesz użyć do nawiązania połączenia. Istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby za każdym razem, gdy jest nawiązywane połączenie, można było wybrać kartę SIM.
- **Domyślna karta do SMS-ów:** Wybierz kartę SIM, która ma być używana do wiadomości SMS.
- **Dane mobilne:** Stuknij przełącznik, aby ustawić, czy dana karta SIM ma być używana do transmisji danych.

Wskazówka

- Nazwę i kolor karty SIM można edytować, stukając  (Ikona edycji).

Włączanie funkcji [Inteligentne przekierowywanie]

W przypadku korzystania z dwóch kart SIM można przekierować połączenia na drugą kartę SIM, jeżeli jedna z kart SIM jest niedostępna.

1. Uruchom aplikację Telefon.
2. Stuknij  (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Inteligentne przekierowywanie].
3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.

Uwaga

- W przypadku niektórych kombinacji operatorów sieciowych, którzy dostarczyli karty SIM, funkcja [Inteligentne przekierowywanie] może nie być dostępna.
- Funkcja [Inteligentne przekierowywanie] nie jest dostępna, gdy w aplikacji Telefon jest włączona funkcja [Przekieruj wszystkie].

Wskazówka

- Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do nawiązywania połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik

[Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przysłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.

- Jeśli funkcja [Inteligentne przekierowywanie] nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wkładanie karty SIM i karty pamięci](#)
- [Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-DC54\)](#)

TP1001272826

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Włączanie urządzenia

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwierany jest przewodnik konfigurowania, który ułatwia konfigurowanie podstawowych ustawień, personalizowanie urządzenia i logowanie do posiadanych kont (np. konta Google).


1 Naciśnij długo przycisk włącznika, aż urządzenie zacznie wibrować.

Po zakończeniu uruchomienia wyświetlany jest ekran blokady.

Jak wyłączyć urządzenie

1. Naciśnij jednocześnie przycisk podświetlenia i przycisk włącznika.
2. W wyświetlonym menu stuknij [Wyłącz].

Wskazówka

- Urządzenie można wyłączyć z panelu Szybkie ustawienia. Muśnij palcem ekran dwukrotnie z góry na dół, a następnie stuknij  (Przycisk menu zasilania) > [Wyłącz].
- W niektórych krajach lub regionach długie naciśnięcie przycisku włącznika jest domyślnie ustawione na uruchomienie asystenta. Aby wyłączyć urządzenie przez długie naciśnięcie przycisku włącznika, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Menu zasilania], po czym stuknij przełącznik [Przytrzymaj, aby włączyć Asystenta], aby wyłączyć tę funkcję.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Ładowanie urządzenia](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)

TP0001882213

Smartfon



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Włączanie lub wyłączenie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu.

1 Naciśnij krótko przycisk włącznika.

Wskazówka

- Aby włączać ekran naciśnięciem przycisku głośności, stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty], a następnie stuknij przełącznik [Wybudź wyświetlacz po naciśnięciu klawisza] w celu włączenia tej funkcji.
- Ekran blokady można dostosować do własnych potrzeb, na przykład wyświetlając lub ukrywając ikony  (Ikona portfela) oraz  (Ikona sterowania urządzeniami). Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady].
- Aby ustawić metodę odblokowywania ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Zabezpieczanie urządzenia](#)

TP0001882260

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Konfigurowanie konta Google w urządzeniu

Skonfigurowanie konta Google na urządzeniu umożliwia dostęp do wielu aplikacji i usług Google, takich jak Gmail, Google Maps, YouTube i Google Play. W razie potrzeby pojawi się ekran konfigurowania konta Google, na przykład po uruchomieniu aplikacji wymagającej konta Google. Konto Google umożliwia wykonywanie następujących czynności:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji w sklepie Google Play.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail.
- Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i przesyłanie danych.
- Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki Chrome.
- Zdalne odnajdywanie lub blokowanie zgubionego bądź skradzionego urządzenia albo czyszczenie jego zawartości za pomocą usług Znajdź moje urządzenie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Hasła i konta] > [Dodaj konto] > [Google].
- 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto Google, lub zaloguj się, jeżeli masz już konto.

Powiązany temat

- [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882349

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ładowanie urządzenia

W momencie zakupu poziom naładowania baterii urządzenia jest niewystarczający. Przed przystąpieniem do użytkowania naładuj urządzenie.


Należy zawsze korzystać z ładowarki i przewodu USB marki Sony, ponieważ inne ładowarki i przewody USB mogą stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Uwaga

- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, który może być wymieniany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Wskazówka

- Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego niż za pośrednictwem komputera.

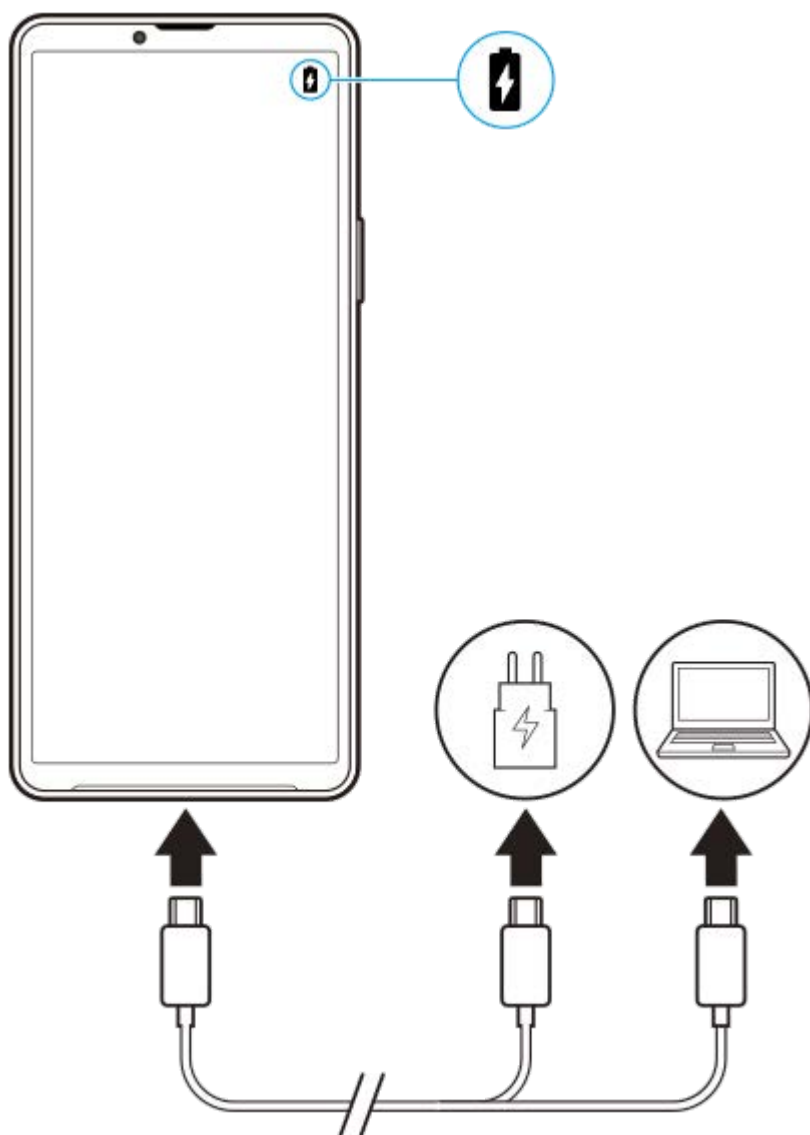

Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).


2 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB w urządzeniu.

3 Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę na wprost z urządzenia.

Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Uwaga

- Jeżeli na urządzeniu pojawi się poniższy komunikat, wystąpiła usterka ładowania. Należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony w celu naprawy.

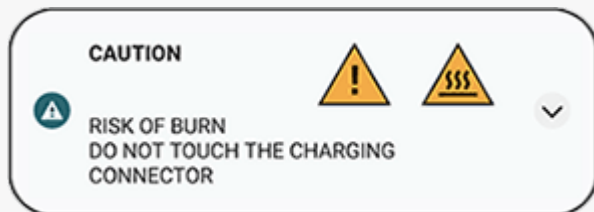

Powiązany temat

- [Włączanie urządzenia](#)
- [Zarządzanie baterią i zużyciem energii](#)
- [Ochrona baterii](#)

TP0001882508

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Synchronizowanie danych za pomocą konta Google



Dane można przesyłać, synchronizując je z kontem. Synchronizację danych można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności od rodzaju urządzenia lub danych, których kopię zapasową chcesz utworzyć i które chcesz zsynchronizować. Istnieje możliwość automatycznej synchronizacji danych podczas uruchamiania nowego urządzenia lub ręcznej synchronizacji przy użyciu aplikacji, w której znajdują się dane.

Synchronizacja danych po uruchomieniu nowego urządzenia

Po pierwszym włączeniu nowego urządzenia skonfiguruj konto Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zsynchronizować dane ze starego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/answer/6193424.

Uwaga

- Jeżeli dane nie zostały zsynchronizowane przy pierwszym włączeniu nowego urządzenia, można przesłać dane ze starego urządzenia, stukając powiadomienie na pasku stanu nowego urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o zakończeniu konfigurowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Nie można ręcznie przesyłać aplikacji, ustawień, historii połączeń ani wiadomości SMS/MMS. Aby je przesłać, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po pierwszym włączeniu nowego urządzenia.
- Rodzaje danych, które można przesyłać, zależą od rodzaju urządzenia i metody przesyłania danych.

Gmail, Kalendarz i Kontakty



1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Hasła i konta].
2. Jeśli nie zostało jeszcze ustawione konto Google, stuknij [Dodaj konto], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.
3. Stuknij przełącznik [Automatycznie synchronizuj dane aplikacji], aby włączyć funkcję. Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych poczty Gmail, Kalendarza i Kontaktów. Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Obrazy (zdjęcia) i nagrania wideo

Zdjęcia i nagrania wideo można przesyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na innym urządzeniu za pomocą usługi Zdjęcia Google.



1. Z poziomu starego urządzenia należy utworzyć kopię zapasową zdjęć i nagrań wideo na serwerze Google, korzystając z usługi Zdjęcia Google, a następnie włączyć ustawienia synchronizacji.
2. Na nowym urządzeniu zaloguj się przy użyciu konta Google używanego na starym urządzeniu.

3. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.

Można wyświetlać i edytować zdjęcia i nagrania wideo z kopii zapasowej utworzonej z poziomu starego urządzenia.

Jeśli chcesz zapisać pliki w pamięci wewnętrznej nowego urządzenia, możesz je pobrać.

Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Muzyka i inne dokumenty

Muzyka i inne dokumenty są przesyłane poprzez ręczne utworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google na starym urządzeniu.



1. Na starym urządzeniu uruchom aplikację Muzyka lub Plik.

2. Wybierz plik do przesłania na Dysk Google, a następnie zapisz go na Dysku Google, korzystając z funkcji Udostępnianie.


3. Na nowym urządzeniu zaloguj się przy użyciu konta Google używanego na starym urządzeniu.

4. Uruchom aplikację Dysk Google.

Pliki z kopii zapasowej ze starego urządzenia zostaną wyświetlone lub pobrane.

Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Wskazówka

- Aby utworzyć kopię zapasową muzyki i innych dokumentów z nowego urządzenia, dotknij pliku, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, i przytrzymaj go, a następnie stuknij  (Ikona udostępnij), aby zapisać go na Dysku Google.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

TP1000431897

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Przesyłanie danych za pomocą komputera

Przy użyciu komputera można przesłać dużą ilość danych do nowego urządzenia ze starego urządzenia.




1 Podłącz zarówno nowe, jak i stare urządzenie do komputera przewodem USB.

Na dowolnych urządzeniach z systemem Android przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików]. Jeżeli starym urządzeniem jest urządzenie z systemem iOS, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2 Na komputerze wybierz pliki, które mają być przesłane ze starego urządzenia, a następnie skopiuj je i wklej lub przeciągnij je i upuść w odpowiednim miejscu na nowym urządzeniu.

Gdy kopiujesz pliki ze starego urządzenia do nowego, sprawdź, czy nazwy folderów są takie same na obu urządzeniach.

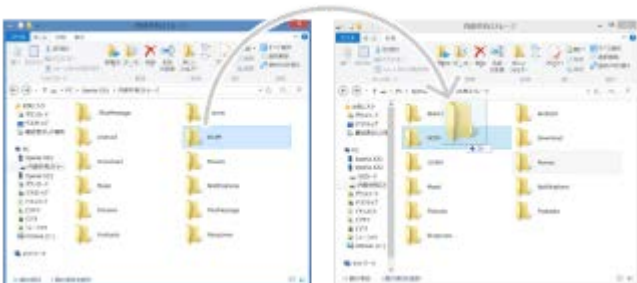

Uwaga

- Należy zawsze korzystać z przewodu USB marki Sony, ponieważ inne przewody USB mogą stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Sprawdź, czy przewód USB jest całkowicie suchy.

Wskazówka

- Funkcję [Przesyłanie plików] można również wybrać, znajdując i stukając [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [USB].

TP1000431898

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Przesyłanie danych za pomocą karty SD

Za pomocą karty SD można przenieść zdjęcia, nagrania wideo, muzykę i inne dokumenty ze starego urządzenia.



- 1 Z poziomu starego urządzenia skopiuj na kartę SD dane, które chcesz przenieść, używając funkcji Pamięć w menu Ustawienia lub w aplikacji Pliki.**

Aby skopiować kontakty zapisane na starym urządzeniu z systemem Android na kartę SD, uruchom aplikację Kontakty, a następnie wyeksportuj kontakty na kartę SD.

Uwaga

- Wcześniej sprawdź, czy z tej karty SD można korzystać zarówno na nowym, jak i na starym urządzeniu.

- 2 Włóż kartę SD, na którą skopiowano dane, do nowego urządzenia, a następnie prześlij dane do pamięci wewnętrznej nowego urządzenia.**

Aby skopiować kontakty wyeksportowane ze starego urządzenia z systemem Android na kartę SD, uruchom aplikację Kontakty, a następnie zaimportuj je.




- 3 Sprawdź przesłane dane za pomocą odpowiedniej aplikacji.**

TP1000431899

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ekran główny

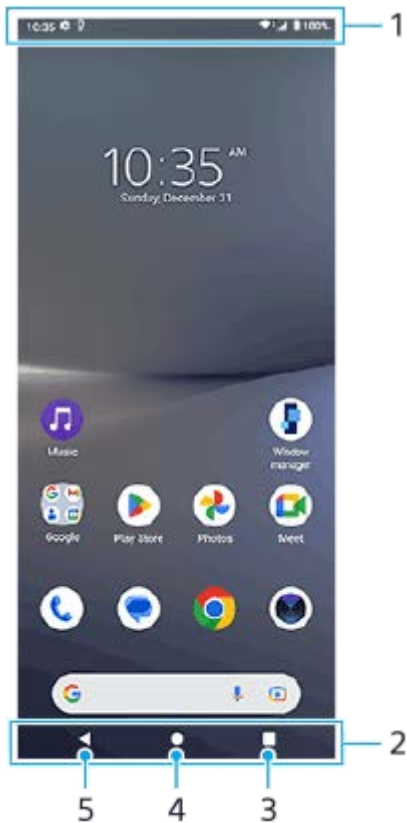

1. Pasek stanu

2. Pasek nawigacyjny

3. Przycisk przeglądu

Stuknij, aby znaleźć wszystkie otwarte aplikacje.

- Aby otworzyć inną aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij tę aplikację.
- Aby zamknąć aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz zamknąć, a następnie muśnij palcem w górę na aplikacji.
- Można używać [Zrzut ekranu], [Okno podręczne] i [Przełącznik trybu wielu okien] (Tryb podzielonego ekranu).

4. Przycisk Ekran główny



Stuknij, aby wyjść z aplikacji i wrócić do ekranu głównego.

5. Przycisk Wstecz

Stuknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknąć tę aplikację.


Wskazówka

- Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Nawigacja w systemie] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].

- Gdy orientacja urządzenia i orientacja wyświetlanego ekranu są różne, na pasku nawigacyjnym wyświetlana jest ikona  (Ikona obrotu). Można obrócić wyświetlany ekran, stukając  (Ikona obrotu). Korzystając z funkcji [Autoobracanie ekranu], można ustawić automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz], a następnie stuknij przełącznik [Autoobracanie ekranu], aby włączyć tę funkcję.


Jak otworzyć panel Szybkie ustawienia

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

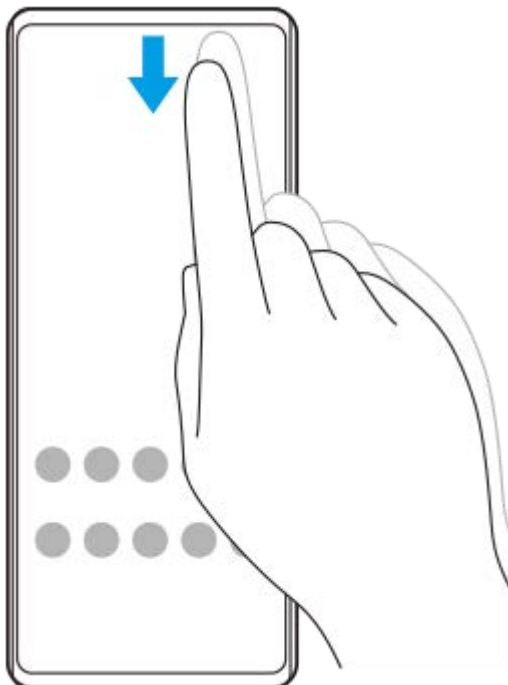

Jak otworzyć szufladę aplikacji


1. Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi.

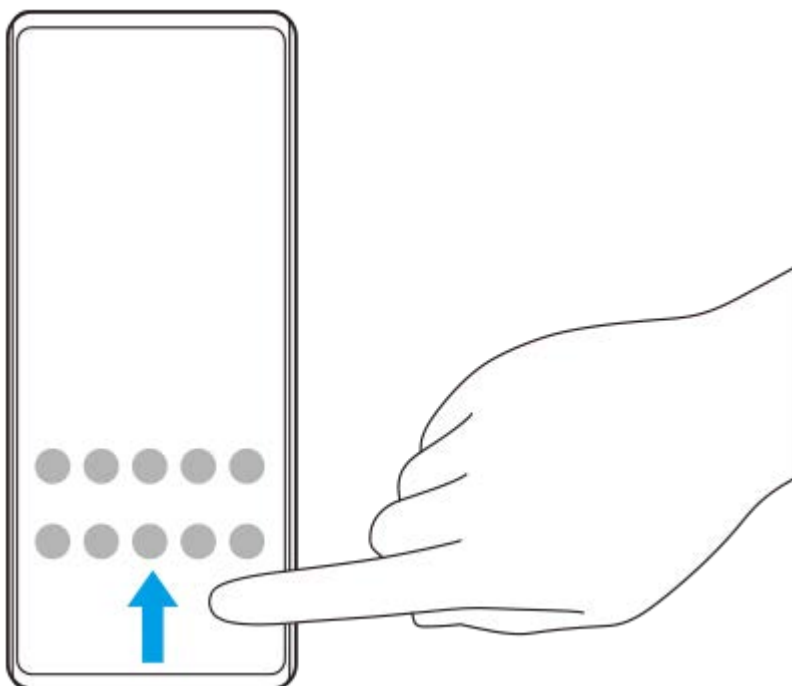

Jak zmienić tapetę

Tapetę można zmienić na dostarczony przez producenta obraz lub na ulubione zdjęcie.

1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl] > [Zmień tapetę].

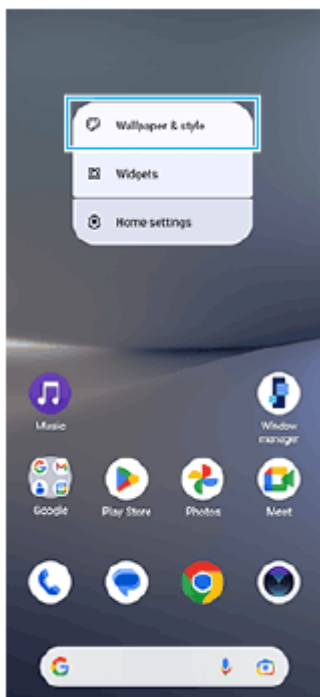

Wskazówka

- Można zmienić kolor akcentu systemu, aby dopasować go do wybranej tapety. Wybierz odpowiednie kolory lub ustawienia na ekranie ustawień [Tapeta i styl].
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Widżety].

Powiązany temat

- [Robienie zrzutu ekranu](#)
- [Tryb okna podręcznego](#)
- [Tryb podzielonego ekranu \(Przełącznik trybu wielu okien\)](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Ustawienia wyświetlacza](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP1000431900

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pasek stanu i panel powiadomień

Ikony powiadomień i ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Ikony powiadomień informują o zdarzeniach, np. o nowych wiadomościach. Ikony stanu informują o stanach, np. o poziomie naładowania akumulatora czy mocy sygnału połączeń sieci komórkowej lub Wi-Fi.






1. Ikony powiadomień
2. Ikony stanu
3. Pasek stanu

Jak wyświetlić zawartość powiadomienia

Po otwarciu panelu powiadomień można wyświetlić zawartość wyświetlanych ikon powiadomień.

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.

Wskazówka

- Aby rozwinąć powiadomienie i wyświetlić więcej informacji na jego temat, stuknij  (Ikona rozwinięcia dalszych informacji). Nie każde powiadomienie można rozwinąć.
- Aby otworzyć aplikację w oknie podręcznym z poziomu powiadomienia, stuknij  (Ikona okna podręcznego). Nie wszystkie aplikacje można otwierać w oknie podręcznym.
- Aby usunąć powiadomienie z panelu powiadomień, muśnij to powiadomienie palcem w lewo lub w prawo. Nie wszystkie powiadomienia można odrzucić.
- Aby zmienić ustawienia powiadomień, dotknij powiadomienia i przytrzymaj je, aż pojawi się ikona  (Ikona ustawień), a następnie stuknij ją.
- Powiadomienia można wyłączyć w trybie [Nie przeszkadzać].

Powiązany temat


















- [Ikony powiadomień](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu \[Nie przeszkadzać\]](#)

TP1000431903

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ikony stanu

-  (Ikona mocy sygnału): Tryb sieci komórkowej jest również wyświetlany podczas wysyłania i pobierania danych przez sieć komórkową.
-  (Ikona braku sygnału)
-  (Ikona roamingu danych): Roaming międzynarodowy jest w użyciu.
-  (Ikona sygnału Wi-Fi): Połączenie Wi-Fi jest aktywne i dane są przesyłane.
-  (Ikona błędu połączenia Wi-Fi): Połączenie Wi-Fi jest aktywne, ale nie ma łączności z Internetem. Ta ikona pojawia się również przy próbie połączenia z siecią ze stroną logowania. Po udanym zalogowaniu wykrzyknik zniknie. W miejscach, w których zablokowana jest wyszukiwarka Google, ikona wykrzyknika może być wyświetlana nawet w przypadku urządzenia połączonego z siecią i aktywnego połączenia Wi-Fi z Internetem.
-  (Ikona stanu baterii)
-  (Ikona ładowania akumulatora)
-  (Ikona trybu STAMINA)
-  (Ikona oszczędzania danych)
-  (Ikona trybu samolotowego)
-  (Ikona funkcji Bluetooth): Urządzenie jest połączone z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth.
-  (Ikona wyciszenia mikrofonu)
-  (Ikona trybu głośnomówiącego)
-  (Ikona Nie przeszkadzać)
-  (Ikona wyciszenia)
-  (Ikona wibracji)
-  (Ikona alarmu)
-  (Ikona GPS)

Uwaga

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Ładowanie urządzenia](#)

- Tryb STAMINA
- Kontrola wykorzystania danych
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
- Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu [Nie przeszkadzać]
- Głośność i wibracje
- Alarm
- Korzystanie z usług lokalizacji
- Ikony powiadomień















TP0002935499

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ikony powiadomień

-  (Ikona Nowa wiadomość SMS)
-  (Ikona bieżącego połączenia)
-  (Ikona nieodebranego połączenia)
-  (Ikona połączenia zawieszzonego)
-  (Ikona przekierowania połączenia): Przekazywanie połączeń jest włączone
-  (Ikona pobierania danych)
-  (Ikona przekazywania danych)
-  (Ikona konfiguracji oprogramowania): Dostępna jest podstawowa konfiguracja urządzenia
-  (Ikona instalacji najnowszego oprogramowania): Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
-  (Ikona aktualizacji systemu): Dostępne są aktualizacje systemu
-  (Ikona pobierania aktualizacji systemu)
-  (Ikona instalacji pobranej aktualizacji systemu)
-  (Ikona Ochrona baterii)
-  (Ikona Więcej powiadomień): Więcej niewyświetlonych powiadomień

Uwaga

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Ochrona baterii](#)
- [Ikony stanu](#)

TP0002935500

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panel Szybkie ustawienia

Przy użyciu panelu Szybkie ustawienia można znaleźć i zmienić ustawienia z dowolnego ekranu.

- 1 Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

Przegląd panelu Szybkie ustawienia



1. Poziom jasności
Wyreguluj poziom jasności.
2. Szybkie ustawienia
Aby znaleźć właściwe ustawienie, muśnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie stuknij je, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
W zależności od ustawienia można zmienić więcej opcji, dotykając go i przytrzymując.
3. Stuknij, aby wyświetlić ekran edycji. Szybkie ustawienia można dodawać, usuwać lub zmieniać ich rozmieszczenie.
4. Stuknij, aby otworzyć Menu zasilania.
5. Stuknij, aby otworzyć menu Ustawienia.
6. Stuknięciem wyświetli aktywne aplikacje mogące mieć wpływ na żywotność baterii nawet jeśli ich nie używasz.
Można wybrać uruchomioną aplikację i zatrzymać ją. Nie wszystkie aplikacje można zatrzymać.

TP1001272827


Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Robienie zrzutu ekranu

Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Po zrobieniu zrzutu ekranu uzyskany obraz można wyświetlić, edytować i udostępnić. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- 1 Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania (A) i przycisk włącznika (B).

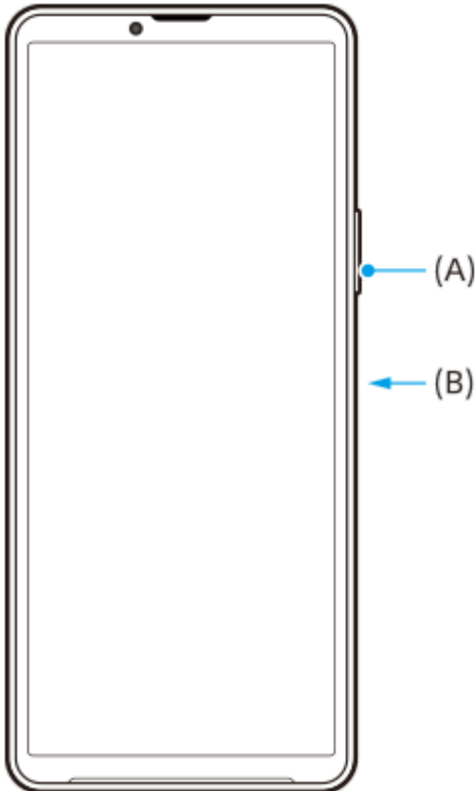

Wskazówka

- Zrzut ekranu można zrobić, korzystając z menu Boczny sensor. Stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub znajdź i stuknij  (Ikona Menedżer okien), aby wyświetlić menu Boczny sensor, a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].
- Zrzuty ekranu można przypisać do gestu na pasku Boczny sensor lub do  (Pływająca ikona). Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] > [Przypisanie funkcji Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].

Jak zrobić przewijany zrzut ekranu

Istnieje możliwość zrobienia zrzutu ekranu, który można przewijać.

Uwaga

- Przewijanie zrzutów ekranów jest dostępne, jeżeli dana aplikacja obsługuje tę funkcję.

1. Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania i przycisk włącznika.
2. Stuknij [Zarejestruj więcej danych].




3. Przeciagnij linię, aby dostosować obszar zrzutu ekranu, a następnie stuknij [Zapisz].



Robienie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

1. Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

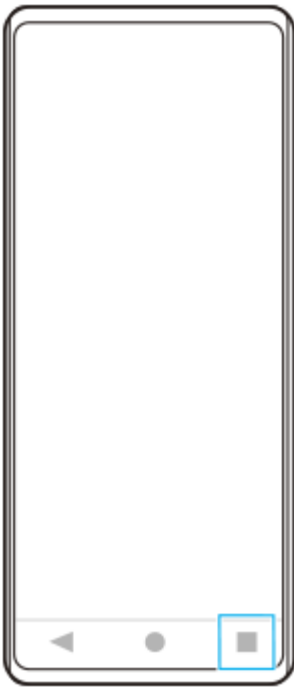

2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, której zrzut ekranu chcesz zrobić, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].



Powiązany temat

- [Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien](#)
- [Ustawianie opcji Bocznego sensora](#)
- [Menu Ustawienia](#)


TP0001882125



Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Nagrywanie ekranu urządzenia

Można nagrać wideo obrazujące ekran posiadanego urządzenia. Nagrane pliki wideo są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- 1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.**
- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę  (Ikona nagrywania ekranu), a następnie stuknij ją.**

Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij  (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść  (Ikona nagrywania ekranu) w górnej części ekranu.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.**

Można wybrać, co ma być nagrywane (dźwięk z urządzenia, dźwięk z mikrofonu i/lub dotknięcia na ekranie). Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie funkcji Nagrywanie ekranu.

Uwaga

- W zależności od konstrukcji aplikacji nagrywanie ekranu urządzenia może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)


TP1000431901

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skanowanie kodów QR

Z panelu Szybkie ustawienia można otworzyć Skaner kodów QR i skanować kody QR.

- 1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.
- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę  (Zeskanuj kod QR), a następnie stuknij ją.



- 3 Skieruj aparat na kod QR, a następnie stuknij przycisk w wyświetlonym komunikacie.

Wskazówka

- Do skanowania kodów QR można również używać aplikacji Aparat.

Powiązany temat

- [Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP1001272828

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Korzystanie z funkcji Boczny sensor

Boczny sensor oferuje obsługę posiadanego urządzenia jedną ręką, umożliwiając wykonywanie gestów na pasku Boczny sensor.

- Stukając dwukrotnie pasek Boczny sensor, wyświetli menu Boczny sensor, które umożliwia między innymi otwieranie aplikacji.
- Muśnij w dół pasek Boczny sensor, aby wrócić do poprzedniego ekranu (Przejdź wstecz).
- Muśnij w górę pasek Boczny sensor, aby wyświetlić Menu trybu wielu okien.



Uwaga


- Boczny sensor nie jest dostępny w następujących przypadkach.
 - Gdy wyświetlany jest wizjer
 - Podczas korzystania z trybu jednej ręki

Wskazówka

- Reakcje ekranu przypisane do gestów wykonywanych na Bocznym sensorze (dwukrotne stuknięcie, muśnięcie w górę i muśnięcie w dół) można zmieniać w ustawieniach Bocznego sensora.


Menu Bocznego sensora - wyświetlanie

1. Stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor.

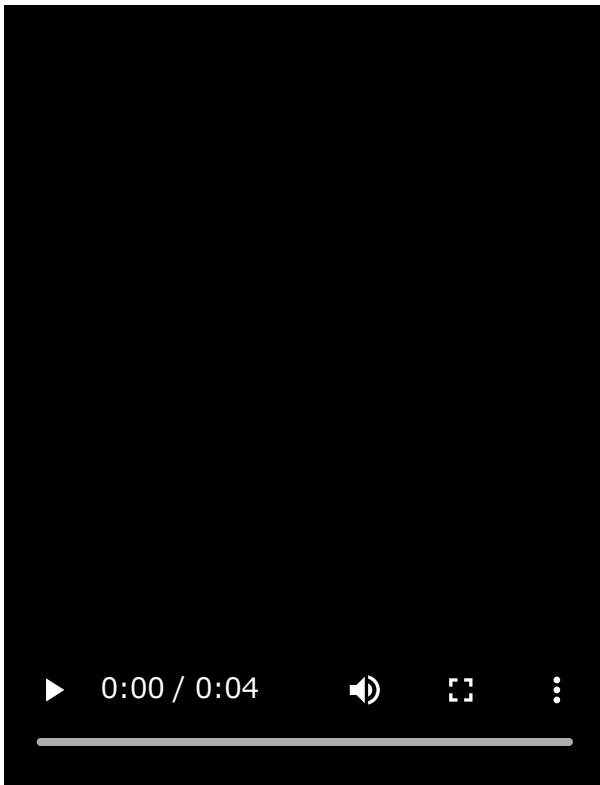


Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą Boczny sensor

1. Muśnij w dół pasek Boczny sensor.

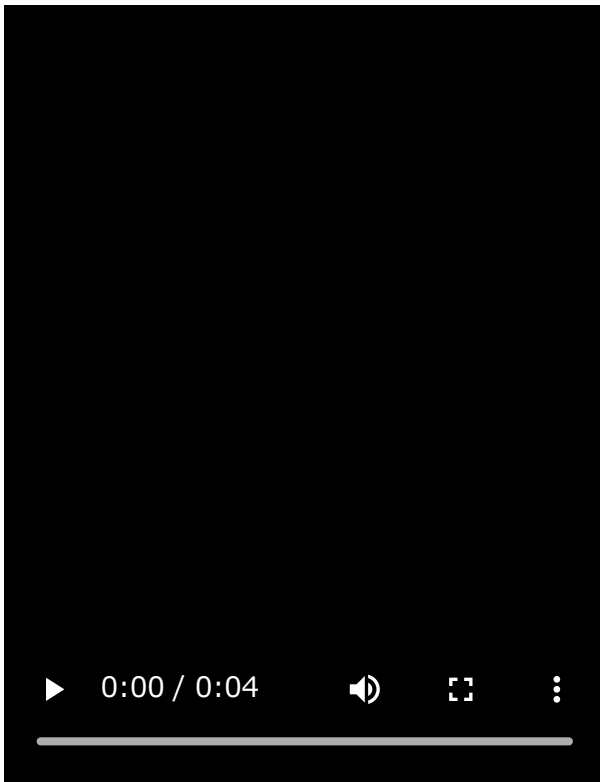




Wyświetlanie Menu trybu wielu okien

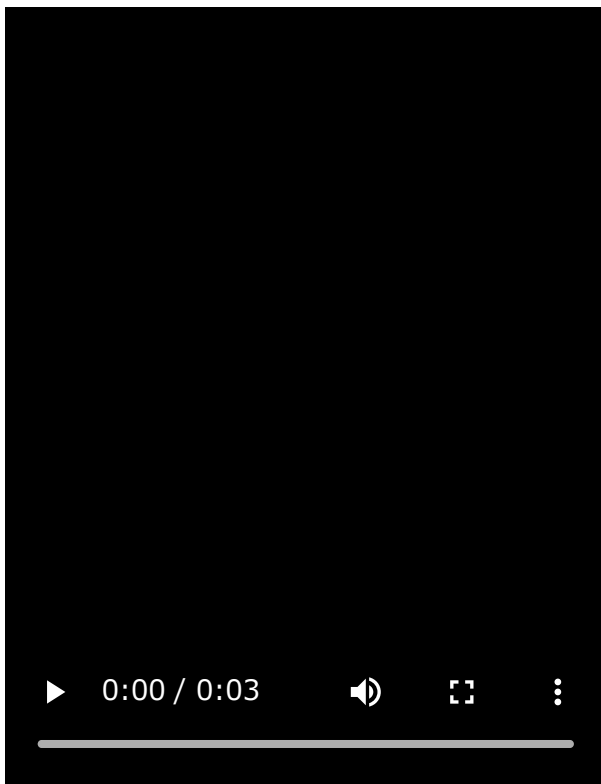1. Muśnij w górę pasek Boczny sensor.



Przesuwanie paska Boczny sensor

1. Dotknij i przytrzymaj pasek Boczny sensor.
2. Przeciągnij pasek Boczny sensor do wybranej pozycji.
W przypadku przesunięcia paska Boczny sensor do innej pozycji niż lewa lub prawa krawędź ekranu, kształt paska Boczny sensor zmieni się w  (Pływająca ikona).
Aby przywrócić oryginalny kształt paska Boczny sensor, wystarczy przeciągnąć  (Pływająca ikona) z powrotem do lewej lub prawej krawędzi ekranu.

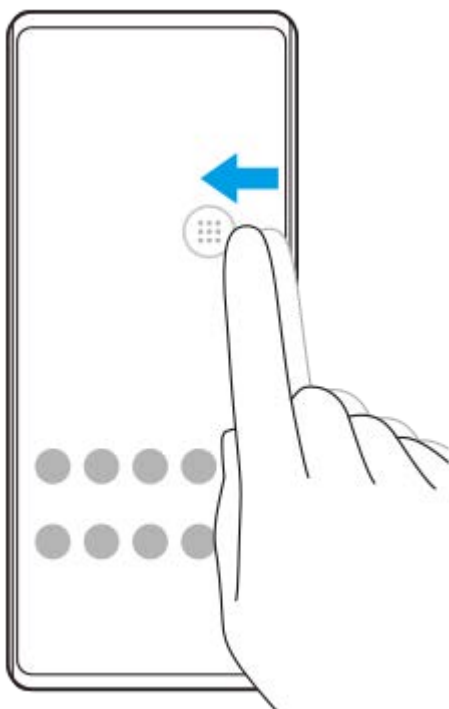

Powiązany temat

- [Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien](#)
- [Ustawianie opcji Bocznego sensora](#)

- Tryb okna podręcznego
- Tryb podzielonego ekranu (Przełącznik trybu wielu okien)


TP1000765768

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien

- 1 Stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub znajdź i stuknij  (Ikona Menedżer okien).

Zostanie wyświetlone menu Boczny sensor.

Aby wyświetlić menu trybu wielu okien, stuknij kartę [21:9 w trybie wielu okien] lub muśnij ekran palcem w lewo.

Przegląd menu Boczny sensor



1. Ekran główny i okna podręczne
Stuknij, aby wyświetlić menu Boczny sensor.
2. 21:9 w trybie wielu okien
Stuknij, aby wyświetlić Menu trybu wielu okien.
Menu trybu wielu okien można także wyświetlić, muskając w górę pasek Boczny sensor.
Między menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien można przełączać się, muskając ekran palcem w lewo lub w prawo.
3. Stuknij, aby wyświetlić [Boczny sensor] w menu Ustawienia.
4. Lista ikon aplikacji (tryb pełnoekranowy)
Wyświetlane są aplikacje w zależności od częstotliwości ich używania na posiadanym urządzeniu.
Stuknij ikonę aplikacji, aby otworzyć ją w trybie pełnoekranowym.
5. Stuknij, aby wyświetlić więcej aplikacji, które nie są widoczne na liście.

6. Lista ikon aplikacji (tryb okna podręcznego)

Wyświetlane są aplikacje w zależności od częstotliwości ich używania na posiadanym urządzeniu. Stuknij ikonę aplikacji, aby otworzyć ją w trybie okna podręcznego.

7. Panel sterowania słuchawkami (Headphones Connect)

Można sterować słuchawkami marki Sony wyposażonymi w funkcję sprzężenia z aplikacją.

Panel sterowania słuchawkami jest wyświetlany, gdy na posiadanym urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Headphones Connect, a przełącznik [Dodaj elementy sterowania] w pozycji [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] jest włączony.

8. Stuknij, aby wyświetlić lub ukryć pasek Boczny sensor w przypadku poszczególnych aplikacji.

9. Stuknij, aby zrobić zrzut ekranu.


10. Stuknij, aby otworzyć panel powiadomień.

Wskazówka

- Aby zamknąć menu Boczny sensor, wykonaj jedną z poniższych operacji.
 - Stuknij dowolne miejsce na zewnątrz menu Boczny sensor.
 - Stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor.
- Na liście ikon aplikacji można wyświetlić wybrane aplikacje. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] > [Menu Bocznego sensora].


Wyświetlanie aplikacji w trybie podzielonego ekranu za pomocą menu trybu wielu okien

1. Z menu trybu wielu okien wybierz aplikację, która ma być wyświetlana w górnej części podzielonego ekranu.

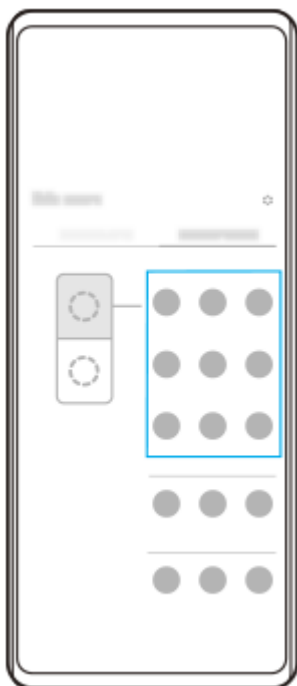

2. Wybierz aplikację, która ma być wyświetlana w dolnej części podzielonego ekranu.

Wskazówka

- Menu trybu wielu okien można wyświetlić, wykonując następujące czynności.
 - Muśnij w górę pasek Boczny sensor.
 - Stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub znajdź i stuknij  (Ikona Menedżer okien), aby wyświetlić menu Boczny sensor, a następnie stuknij kartę [21:9 w trybie wielu okien] lub muśnij ekran palcem w lewo.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Ustawianie opcji Bocznego sensora](#)
- [Tryb podzielonego ekranu \(Przełącznik trybu wielu okien\)](#)
- [Tryb okna podręcznego](#)
- [Robienie zrzutu ekranu](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1000765769

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tryb podzielonego ekranu (Przełącznik trybu wielu okien)

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie i obsługę każdej z nich. Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb podzielonego ekranu.


- 1 Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

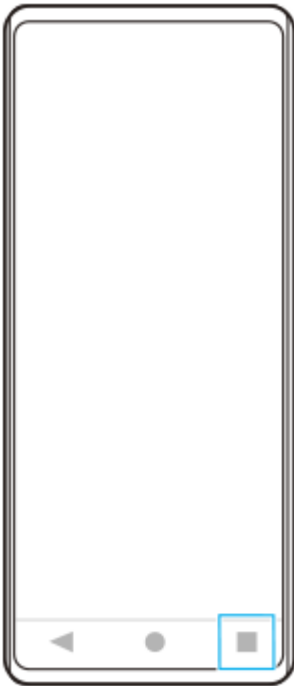


- 2 Stuknij [Przełącznik trybu wielu okien].




3 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie aplikacje, a następnie stuknij [Gotowe].

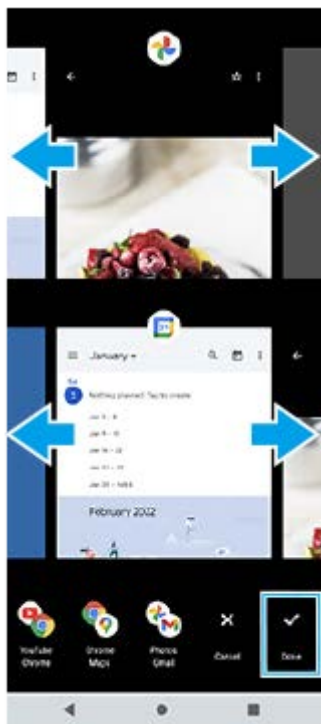

Wskazówka

- Aplikacje można również wyświetlić w trybie podzielonego ekranu za pomocą menu trybu wielu okien. Menu trybu wielu okien można wyświetlić, wykonując następujące czynności.
 - Muśnij w górę pasek Boczny sensor.
 - Stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub znajdź i stuknij  (Ikona Menedżer okien), aby wyświetlić menu Boczny sensor, a następnie stuknij kartę [21:9 w trybie wielu okien] lub muśnij ekran palcem w lewo.

Przegląd podziału ekranu

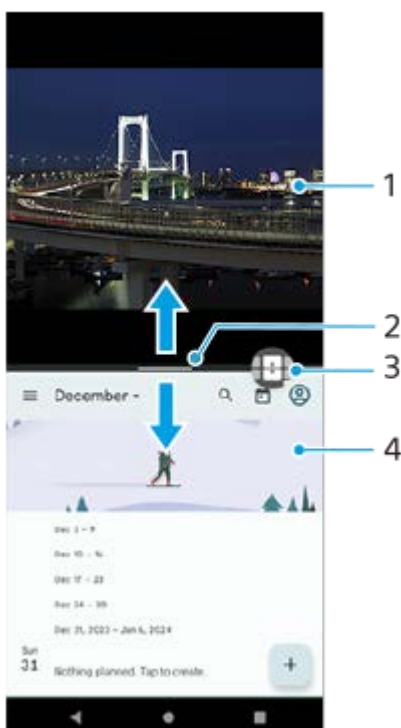




1. Aplikacja 1

2. Linia podziału ekranu

Przeciagnij — (Pasek na linii podziału) w środku ekranu w górę lub w dół, aby zmienić rozmiar okien.

3. Przełącznik trybu wielu okien

Stuknij  (Ikona przełącznika trybu wielu okien), aby wybrać aplikację. Po stuknięciu — (Pasek na linii podziału) na podzielonym ekranie pojawi się ikona  (Ikona przełącznika trybu wielu okien). Ikonę  (Ikona przełącznika trybu wielu okien) można przesuwać, przeciągając ją w lewo lub w prawo.

4. Aplikacja 2

Wskazówka

- Okno w trybie podzielonego ekranu jest podzielone w pionie przy orientacji pionowej i w poziomie przy orientacji poziomej.
- Aby zakończyć pracę w trybie podzielonego ekranu, przeciagnij — (Pasek na linii podziału) w górę lub w dół ekranu.

Zmiana aplikacji wyświetlanych w trybie podzielonego ekranu

1. Stuknij — (Pasek na linii podziału) na podzielonym ekranie.

Na linii podziału wyświetlana jest ikona  (Ikona przełącznika trybu wielu okien).

2. Stuknij (Ikona przełącznika trybu wielu okien).

3. W oknie górnym i dolnym muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikacje, do których chcesz się przełączać, a następnie stuknij [Gotowe].

Wskazówka

- Aplikacje można także przełączać, stukając w punkcie 3 jedną z aplikacji w parze wyświetlaną u dołu ekranu.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien](#)


TP1001272829

Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tryb okna podręcznego

Inną aplikację można wyświetlić w małym oknie nachodzącym u góry na aplikację uruchomioną w trybie pełnoekranowym. Można także wyświetlić trzecią aplikację w oknie podręcznym, gdy wyświetlane są dwie aplikacje w trybie podzielonego ekranu.


- 1 Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

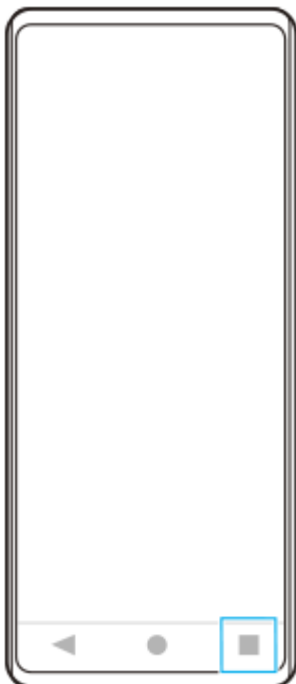


- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić w małym oknie, a następnie stuknij [Okno podręczne].




- 3 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić na pełnym ekranie, a następnie stuknij ją.

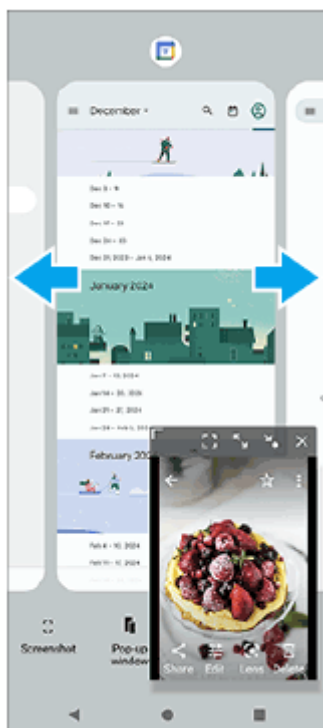

Okno podręczne: przegląd

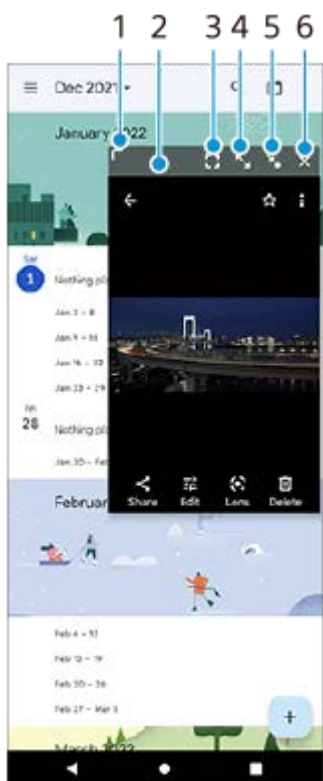


1. Przeciągnij, aby zmienić rozmiar okna.
2. Przeciągnij, aby przesunąć okno.
3. Stuknij, aby wyświetlić aplikację w trybie pełnoekranowym.
Nastąpi zamknięcie trybu okna podręcznego i aplikacja zostanie wyświetlana w trybie pełnoekranowym.
4. Stuknij, aby zmaksymalizować okno.

Aby przywrócić poprzedni rozmiar okna, stuknij  (Ikona powrotu do poprzedniego rozmiaru), gdy okno jest zmaksymalizowane.

5. Stuknij, aby zminimalizować okno do ikony.

Okno zostanie wyświetlone jako ikona aplikacji. Aby wrócić z trybu wyświetlania aplikacji w formie ikony do poprzedniego sposobu wyświetlania w formie okna, stuknij jej ikonę.

Aplikację w formie ikony można przeciągać i przesuwając. Jeśli przeciągniesz aplikację w formie ikony na  (Ikona zamykania), okno zostanie zamknięte.

6. Stuknij, aby zamknąć okno.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien](#)

TP1001272830


Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Alarm

Można ustawić jeden lub kilka alarmów i jako sygnału alarmowego używać dowolnego pliku dźwiękowego zapisanego na urządzeniu. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone.

- 1 Znajdź i stuknij [Zegar] > [Alarm].



- 2 Stuknij  (Ikona dodawania elementu).
- 3 Ustaw godzinę, a następnie stuknij [OK].
- 4 Wybierz żadaną wartość.

Wskazówka


- Aby dodać widżet zegara do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, stuknij [Widżety], a następnie dotknij i przytrzymaj wybrany zegar.

Powiązany temat

- [Data i godzina](#)

TP1000431902

Przegląd aplikacji Aparat

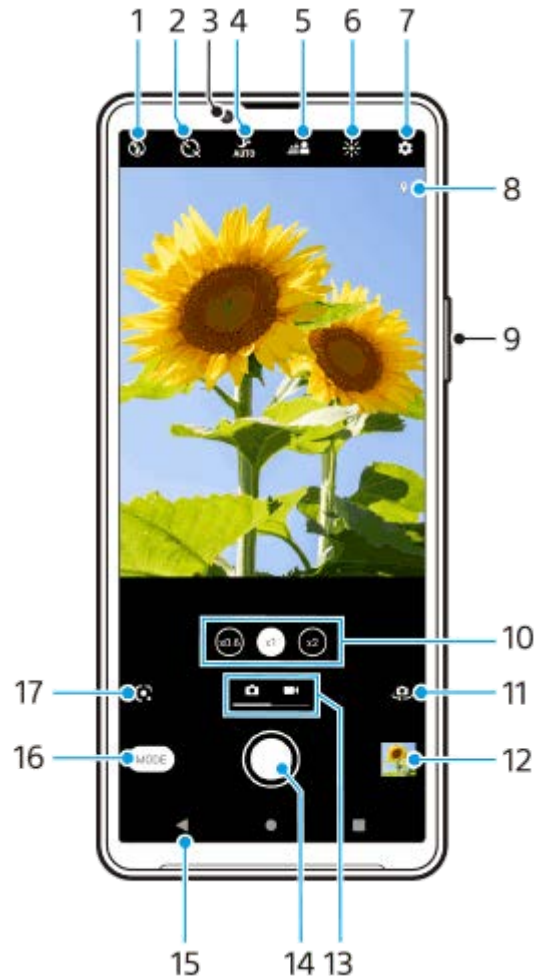

1. Wybierz ustawienie lampy błyskowej.
2. Wybierz ustawienie samowyzwalacza.
3. Obiektyw aparatu z przodu
4. Wybierz ustawienie [Tryb nocny].
5. Stuknij, aby wyregulować efekt Bokeh.
6. Stuknij, aby wyregulować kolory i jasność.
7. Ustawienia aparatu
8. Status funkcji geotagowania
9. Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększać i pomniejszać obraz.
10. Stukając, przełączaj pomiędzy kątami x1, x2 i x0.6.
11. Przełącz aparat przedni i główny.
12. Stuknięciem miniatury wyświetlaj, udostępniaj i edytuj zdjęcia oraz nagrania wideo.
13. Przełącz między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo.
14. Rób zdjęcia lub rejestruj nagrania wideo, używając przycisku migawki.
15. Wróć lub zakończ pracę aparatu.
16. Wybierz tryb robienia zdjęć.
17. Skrót do ostatnio wybranego trybu robienia zdjęć (Google Lens/Zwolnione tempo/Ręcznie/Panoramiczne)
Stuknij, aby przełączyć się do ostatnio wybranego trybu.

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Podstawowe funkcje aparatu](#)
- [Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)
- [Samowyzwalacz](#)
- [Tryb nocny](#)
- [Efekt Bokeh](#)
- [Kolor i jasność](#)
- [Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo](#)
- [Wybieranie trybu robienia zdjęć](#)
- [Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat](#)

TP1001273277

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W niniejszej części opisano podstawową obsługę aparatu.

1 Uruchom aparat.

- Dotknij palcem ekranu blokady  (Przycisk aparatu) i przytrzymaj go w tym położeniu.
- Stuknij  (Ikona aparatu) z poziomu szuflady aplikacji.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk włącznika. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.

2 Muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo.

3 Stuknij przycisk migawki.

Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij  (Ikona aparatu).

Uwaga







- Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

Wskazówka

- Upewnij się, że obiektywy są czyste. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
- Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
- Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
- Można skanować kody QR.

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

-  (Przycisk migawki): Robienie zdjęcia
-  (Przycisk nagrywania): Rejestrowanie nagrania wideo
-  (Przycisk pauzy): Wstrzymywanie nagrania wideo
-  (Przycisk nagrywania): Wznowienie nagrywania
-  (Przycisk Stop): Zatrzymywanie nagrywania wideo
-  (Ikona włączenia samowyzwalacza): Włączono Samowyzwalacz

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo](#)

- Samowyzwalacz
- Podstawowe funkcje aparatu
- Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat

TP0001882241


H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej

Lampy błyskowej należy używać w zależności od fotografowanego obiektu i warunków oświetlenia.

- 1 Podczas używania aparatu stuknij ikonę lampy błyskowej na ekranie, na przykład  (Ikona automatycznej lampy błyskowej).**
- 2 W razie potrzeby zmień ustawienie lampy błyskowej.**

Do wyboru są opcje: [Auto], [Włącz lampę błyskową], [Redukcja czerw. oczu], [Wyłącz] i [Latarka]. Podczas nagrywania wideo można włączyć lub wyłączyć latarkę.
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.**

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od trybu robienia zdjęć.

Wskazówka


- Jeżeli tło jest jaśniejsze od obiektu, skorzystaj z opcji Włącz lampę błyskową, aby usunąć niepożądane ciemne cienie.

TP0001882487



Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat

Kody QR można skanować za pomocą aplikacji Aparat.

1. Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).
2. Skieruj aparat na kod QR, a następnie stuknij wyświetlany w wizjerze baner.

Jak włączyć funkcję [Czytnik kodów QR Code]

1. Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).
2. Stuknij  (Ikona ustawień).
3. Stuknij przełącznik [Czytnik kodów QR Code], aby włączyć funkcję.
4. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

- Z panelu Szybkie ustawienia można otworzyć Skaner kodów QR i skanować kody QR.

Powiązany temat

- [Skanowanie kodów QR](#)
- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP0002935498


Smartfon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Podstawowe funkcje aparatu

Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana ustawień aparatu


1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

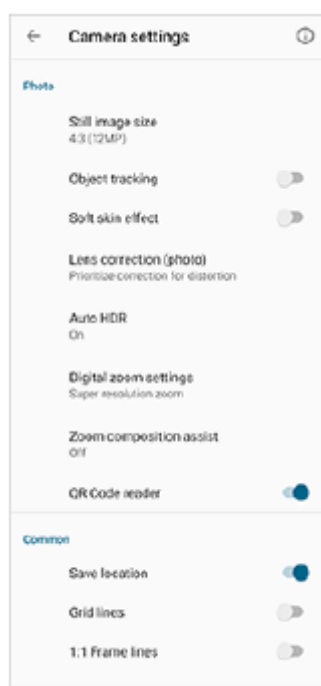

Uwaga

- Dostępne ustawienia różnią się między trybami zdjęć i wideo.


Wskazówka

- Stuknij  (Ikona wprowadzenia do funkcji), aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.

Zmiana rozmiaru zdjęcia

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień) > [Rozmiar zdjęcia].
2. Wybierz ustawienie.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

1. Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.




Wskazówka

- Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Przełączanie obiektywów i korzystanie z zoomu

W trakcie korzystania z aparatu głównego można przełączać obiektywy.


1. Gdy używasz aparatu głównego, stuknij jeden z przycisków kąta.

-  (Przycisk super szerokiego kąta)
-  (Przycisk szerokiego kąta)
-  (Przycisk teleobiektywu)

2. Powiększ obraz.

- Przeciągnij przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej).
- Ściśnięcie lub rozsuniecie palców na ekranie aparatu.
- Użyj przycisku głośności.

Wskazówka

- Można w sposób płynny powiększać i pomniejszać obraz bez przełączania obiektywów.
- Przy wybranym trybie Ręcznie wyświetlany jest pasek zoomu. Stuknij kilkakrotnie nazwę kąta, aby przełączyć obiektyw, a następnie ściśnij lub rozsuń palce na ekranie aparatu lub skorzystaj z przycisku głośności, aby powiększyć obraz.
- Aby powiększyć obraz z użyciem obróbki cyfrowej, która pozwala lepiej zachować jego pierwotną jakość, stuknij  (Ikona ustawień) > [Ustawienia zoomu cyfrowego] > [Powiększenie HD].

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Skanowanie kodów QR przy użyciu aplikacji Aparat](#)

TP0002935494

Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Oglądanie lub udostępnianie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Zdjęcia Google po zrobieniu zdjęć lub zapisaniu nagrań wideo.

Oglądanie zdjęć i nagrań wideo podczas korzystania z aplikacji Aparat



Można także edytować zdjęcia lub nagrania wideo, na przykład zmieniając kolorystykę lub przycinając zdjęcia.

1. Podczas używania aparatu stuknij miniaturę **(A)**, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.

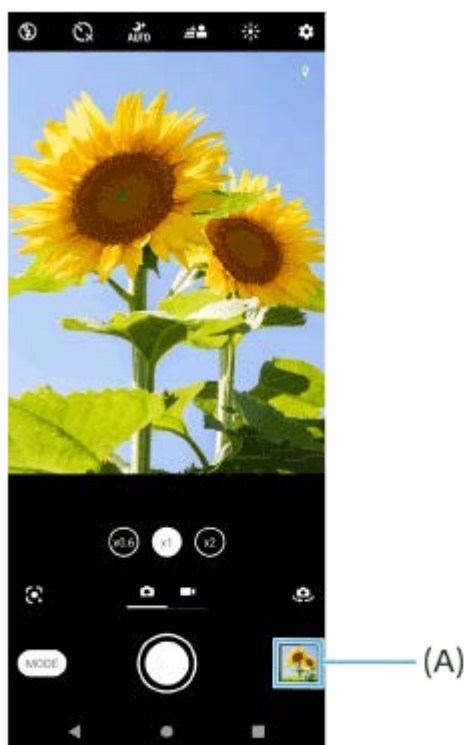

2. Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Wskazówka

- Stuknij  (Ikona udostępnij), aby udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo, albo  (Ikona edycji), aby przeprowadzić jego edycję. Aby ukryć lub wyświetlić ikony, stuknij ten ekran.

Wyświetlanie wcześniej wykonanych zdjęć lub nagrań wideo

1. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.

Wskazówka

- Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

- Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

TP1000436634

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72





Wybieranie trybu robienia zdjęć

W zależności od obiektu lub celu rejestrowania obrazu można wybrać tryb robienia zdjęć.

- 1 Podczas używania aparatu stuknij [Tryb], a następnie wybierz tryb robienia zdjęć.

Przegląd trybów robienia zdjęć




Poniżej podano kilka głównych trybów robienia zdjęć.

-  (Ikona Google Lens): Rozpoznanie obiektu przechwyconego przez aparat, wyszukiwanie wizualnie podobnych obrazów i pokrewnych materiałów w Internecie, a następnie wyświetlenie wyników.
-  (Ikona zwolnionego tempa): Dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo.
-  (Ikona trybu ręcznego): Robienie zdjęć przy ręcznie dobieranych ustawieniach aparatu.
-  (Ikona panoramy): Robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Zakończenie pracy w trybie robienia zdjęć

Stuknij  (Przycisk wstecz). W przypadku korzystania z funkcji Google Lens, stuknij  (Przycisk Zamknij) lub  (Przycisk wstecz).

Na ekranie rejestrowania obrazów, w formie skrótów, wyświetlana jest ikona ostatnio używanego trybu. Można przełączyć się do tego trybu, stukając tę ikonę.

Powiązany temat

- [Nagrania wideo w zwolnionym tempie](#)
- [Panoramyczne](#)
- [Przegląd aplikacji Aparat](#)

TP0001927687


Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia dłuższe przygotowanie się do zdjęcia. Za jego pomocą można też ustabilizować urządzenie i uniknąć niewyraźnych zdjęć.

1 Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.

2 Stuknij  (Ikona samowyzwalacza), a następnie wybierz czas opóźnienia.

3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Seria sygnałów dźwiękowych towarzyszy odliczaniu aż do momentu zrobienia zdjęcia.

TP0001882470

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Regulacja ekspozycji, kolorystyki i warunków oświetlenia

Dobra ekspozycja zdjęć wymaga odpowiedniej ilości światła. Inne ustawienia ekspozycji są wymagane na przykład podczas robienia zdjęć twarzy, ruchomych obiektów czy przy słabym świetle.

Optymalizacja warunków oświetlenia

- Poszukaj światła o odpowiednim kierunku i kolorze, które nada kształtu i głębi fotografowanemu ujęciu. Tego rodzaju światło występuje w naturze tuż przed wschodem i o zachodzie słońca. Dobre jest także światło naturalne z okna.
- Nawet przy słabym oświetleniu spróbuj robić zdjęcia z lampą błyskową i bez niej. Bez lampy błyskowej można czasami uzyskać wyższą jakość zdjęć.

Powiązany temat

- [Kolor i jasność](#)
- [Samowyzwalacz](#)
- [Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)

TP0001882419



Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kolor i jasność

Aparat automatycznie dostosowuje kolor i jasność, wykrywając warunki oświetlenia i szacując temperaturę barwową otaczającego światła. Aparaty cyfrowe mogą jedynie oszacować temperaturę barwową, dlatego może być konieczna regulacja ustawień, aby ją skorygować.

Jeżeli zdjęcia robione w pomieszczeniach są żółte, a zdjęcia robione z lampą błyskową — niebieskawe, spróbuj wyregulować kolory.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona kolorów i jasności).**
- 2 Przepięgnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.**
Stuknij  (Ikona anulowania), aby zresetować i zamknąć ustawianie kolorów.
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.**



TP0001882143

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ekspozycja

Aby uzyskać lepszą ekspozycję przy słabym oświetleniu, zmień jasność w przypadku zdjęć i nagrań wideo. Jeśli w przypadku zdjęć używany jest tryb Ręcznie, zmień wartość ekspozycji.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
- 2** Stuknij pozycję [EV] i przeciągnij suwak, aby dostosować wartość ekspozycji.
Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
- 3** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

TP0001882331

Smartfon



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Szybkość migawki

Szybkość migawki to czas otwarcia migawki i wystawienia matrycy aparatu na działanie światła.

Duża szybkość migawki pomaga w uchwyceniu ruchu, podczas gdy mała szybkość migawki umożliwia uzyskanie efektu „rozmycia obiektów w ruchu” polegającego na rozmyciu poruszających się obiektów wzdłuż ich linii ruchu.

Szybkość migawki jest regulowana automatycznie, ale można ją również ustawić ręcznie.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).**
- 2 Stuknij [SS] i przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość migawki.**
Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.**

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.

TP0001882101

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

ISO

Wartość ISO określa czułość aparatu na światło. Niższa wartość ISO oznacza mniejszą czułość, a wyższa — większą. Większa czułość może zmniejszać wyrazistość zdjęć.

Większą wartość ISO należy wybrać przy robieniu zdjęć poruszających się obiektów lub przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej.

Przy dobrym oświetleniu używane jest najniższe ustawienie ISO, aby uzyskać lepszą jakość zdjęcia.

Czułość ISO jest regulowana automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).

2 Stuknij [ISO] i przeciągnij suwak, aby dostosować wartość ISO.

Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).

3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.


TP0001882264

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

HDR (High Dynamic Range)

Przy włączonej funkcji [Auto HDR] można uniknąć przeświecienia lub niedoświetlenia, wykrywając kontrast podczas rejestrowania obrazu.

- 1 **Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.**
- 2 **Stuknij  (Ikona ustawień) > [Auto HDR] > [Włącz].**
- 3 **Zamknij menu ustawień.**
Ustawienie zostanie zapisane.
- 4 **Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.**

Wskazówka

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję [Auto HDR] w trybie Ręcznie, stuknij  (Ikona HDR).


TP0001882442

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Korekcja podświetlenia wideo

Wideo można nagrywać z optymalną ekspozycją nawet w warunkach filmowania pod światło.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.
- 2** Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3** Stuknij [Korekcja podświetlenia wideo] > [Włącz].
- 4** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5** Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.

TP1000752475




Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72






Balans bieli

Balans bieli dobiera balans kolorów do warunków oświetlenia zewnętrznego.

Balans bieli jest regulowany automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo. W trybie Ręcznie balans bieli można dostosować ręcznie.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).**
- 2 Stuknij [WB] i wybierz jedno z predefiniowanych ustawień warunków oświetlenia, na przykład  (Ikona balansu bieli przy zachmurzeniu).**
Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.**

Ustawienia balansu bieli

-  (Ikona automatycznego balansu bieli): Automatyczna regulacja balansu kolorów
-  (Ikona balansu bieli przy zachmurzeniu): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia przy zachmurzonym niebie
-  (Ikona balansu bieli światła dziennego): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia zewnętrznego w słoneczny dzień
-  (Ikona balansu bieli świetlówki): Dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego
-  (Ikona balansu bieli światła żarówki): Dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek



TP0001882170

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pomiar światła

Pomiar ekspozycji polega na pomiarze światła padającego na obiekt w celu zoptymalizowania ekspozycji. Pomiar ekspozycji jest przeprowadzany automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo. Ekspozycję można regulować ręcznie w trybie Ręcznie, na przykład dla określonego fragmentu zdjęcia.

- 1 **Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).**
- 2 **Stuknij  (Ikona ustawień) > [Pomiar światła], a następnie wybierz opcję ekspozycji.**
- 3 **Zamknij menu ustawień.**
Ustawienie zostanie zapisane.
- 4 **Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.**

Uwaga

- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.

Ustawienia pomiaru światła

- **Twarz:** Pomiar ilości światła padającego na twarz i dostosowanie ekspozycji, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna
- **Centralny:** Ustalenie środka obrazu i ustawienie ekspozycji na podstawie jasności obiektu
- **Punktowy:** Dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części obiektu
- **Wartość średnia:** Pomiar średniej jasności całego ekranu


TP0001882416

Smartfon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ustawianie odpowiedniej ostrości

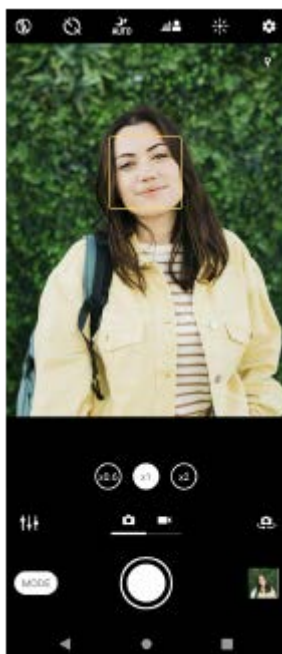


Aparat automatycznie ustawia ostrość i wykrywa twarze.



Automatyczne ustawianie ostrości

1. Gdy używany jest główny aparat, stuknij obszar, na którym ma być ustawiona ostrość. Pojawi się  (Ikona ustawiania ostrości) i aparat ustawi ostrość na obszarze, który został stuknięty. Aby zmienić obszar ostrości, stuknij ekran.
2. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości



1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
2. Stuknij  (Ikona ustawiania ostrości).
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować odległość ustawiania ostrości. Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij  (Ikona trybu ręcznego).
4. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości jest dostępne tylko w przypadku używania aparatu głównego.

Ustawianie ostrości przez dotknięcie wizjera

Dotknij obiekt w wizjerze, aby ustawić na nim ostrość. Jest kilka opcji dobieranych automatycznie przez aparat po dotknięciu wizjera.

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
2. Stuknij  (Ikona ustawień) > [Dotknij, aby dostosować], a następnie wybierz [Tylko ostrość] lub [Ostrość i jasność].
 - Tylko ostrość: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji.
 - Ostrość i jasność: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji i ustawia jasność.

3. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

TP0002935509

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi

Twarze z ustawioną ostrością są oznaczone kolorową ramką. W przypadku wyświetlonych kilku ramek można wybrać twarz, na której ma być ustawiana ostrość, stukając odpowiadającą jej ramkę.



Wskazówka

- Aby uniknąć niewyraźnych zdjęć, aparat należy ustawić na stabilnej powierzchni i użyć samowyzwalacza.


TP0001882550

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wygładzanie odcieni skóry

Można robić zdjęcia, używając wygładzonych odcieni skóry.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Efekt gładkiej skóry], aby włączyć efekt.
- 3** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.



TP0002395994

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wyostczenie twarzy

Uwydatniając rysy, można uzyskiwać zdjęcia z wyostczonymi twarzami. Efekt [Wyostcz twarze] jest dostępny tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.

- 1** Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 2** Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3** Stuknij przełącznik [Wyostcz twarze], aby włączyć efekt.
- 4** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.



TP1000752476

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wykonanie autoportretu

Przełącz się na aparat z przodu i zrób sobie zdjęcie. Aby uniknąć rozmycia obrazu przy słabym oświetleniu, należy umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni i używać samowyzwalacza w celu wyeliminowania drgań urządzenia.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij ekran palcem, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo do autoportretu.
- 2** Stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 3** Stuknij  (Ikona samowyzwalacza), jeżeli chcesz użyć samowyzwalacza.
- 4** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić autoportret.



TP0001882288

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wykonywanie autoportretu za pomocą funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni

Użyj funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni, aby automatycznie zrobić zdjęcie po pewnym czasie od wykrycia ręki przez aparat. Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.

- 1** Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 2** Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3** Stuknij [Autorejestrowanie] > [Zdjęcie z detekcją dłoni].
- 4** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5** Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
Gdy aparat wykryje dłoń i upłynie określony czas, zostanie zrobiony autoportret.

Wskazówka

- Gdy ustawiony jest samowyzwalacz, odliczanie czasu jest uruchamiane po wykryciu ręki przez aparat.


TP0001882187

Smartfon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Śledzenie obiektu

Aparat może wykrywać i śledzić poruszający się obiekt. Żółta ramka wskazuje twarze lub ruchome obiekty z ustawioną ostrością.

- 1** Podczas używania aparatu głównego stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Śledzenie obiektu], aby go włączyć.
- 3** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 4** Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.
- 5** Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Wskazówka

- Aby włączyć funkcję [Śledzenie obiektu] w trybie Ręcznie, stuknij  (Ikona ustawień) > [Dotknij, aby dostosować] > [Śledzenie obiektu].


TP0001882243

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Nagrywanie stabilnego wideo

Podczas nagrywania filmów wideo można użyć funkcji Stabilizacja wideo, która kompensuje poruszenia aparatu i stabilizuje kadr.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.
- 2** Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3** Stuknij przełącznik [Stabilizacja wideo], aby skompensować ruch aparatu.
- 4** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5** Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.


TP0001882387

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tryb nocny

Można robić wyraźne zdjęcia w nocy lub przy słabym oświetleniu.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.
- 2** Stuknij  (Ikona trybu nocnego), a następnie wybierz odpowiednią opcję.
- 3** Stuknij przycisk migawki.
Trzymaj aparat nieruchomo, aż do zakończenia rejestrowania.

Wskazówka

- Po włączeniu funkcji [Tryb nocny] ikona ta zmieni kolor na żółty.

Ustawienia trybu nocnego

- Auto:** Aparat automatycznie ocenia sytuację i decyduje, czy włączyć lub wyłączyć funkcję [Tryb nocny].
- Włącz:** Funkcja [Tryb nocny] będzie zawsze włączana.
- Wyłącz:** Funkcja [Tryb nocny] będzie wyłączona.


TP0002935510

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Efekt Bokeh

Można robić zdjęcia z efektem Bokeh. Efekt Bokeh zmniejsza ostrość, aby uwydatnić obiekty na pierwszym planie, w celu uzyskania artystycznego efektu.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona Bokeh).
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienie.
- 3 Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- W trakcie korzystania z efektu Bokeh funkcja zoomu nie jest dostępna.

Wskazówka

- W razie zbytniego zbliżenia lub oddalenia względem obiektu podczas korzystania z efektu Bokeh pojawi się ostrzeżenie. W takim przypadku dostosuj odległość między aparatem a obiektem, aby zrobić zdjęcie z efektem Bokeh.

TP0002286119

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Nagrania wideo w zwolnionym tempie


Tryb wideo Zwolnione tempo pozwala wzbogacić nagrania wideo o potężne efekty. Efekt Zwolnione tempo jest dodawany po nagraniu wideo w normalnym tempie.

Uwaga




- Podczas nagrywania wideo w zwolnionym tempie konieczne są dobre warunki oświetleniowe.

Dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo

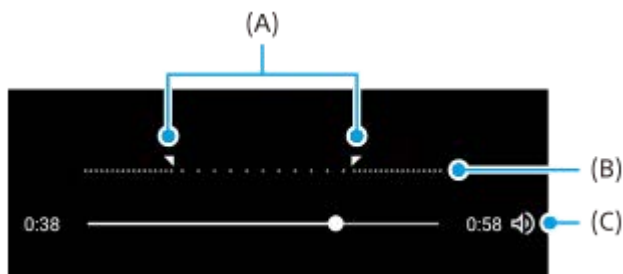- Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona zwolnionego tempa).
- Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
- Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
- Stuknij miniaturę, aby otworzyć film.
- Przeciagnij uchwyty na osi czasu zwolnionego tempa do miejsca, w którym ma być widoczny efekt zwolnionego tempa.
 - (A): Uchwyty
 - (B): Oś czasu zwolnionego tempa
 - (C): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.



Zakończenie pracy w trybie robienia zdjęć

Stuknij  (Przycisk wstecz). W przypadku korzystania z funkcji Google Lens, stuknij  (Przycisk Zamknij) lub  (Przycisk wstecz).

Na ekranie rejestrowania obrazów, w formie skrótów, wyświetlana jest ikona ostatnio używanego trybu. Można przełączyć się do tego trybu, stukając tę ikonę.

Powiązany temat


- [Przegląd aplikacji Aparat](#)

TP0002935497




Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panoramyczne

Aplikacja Panoramiczne umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona panoramy).
- 2 Stuknij przycisk migawki.
- 3 Powoli, w stałym tempie przesuвай aparat w kierunku wskazanym na ekranie.
- 4 Stuknij ponownie przycisk migawki w miejscu, gdzie chcesz się zatrzymać.

Zakończenie pracy w trybie robienia zdjęć

Stuknij  (Przycisk wstecz). W przypadku korzystania z funkcji Google Lens, stuknij  (Przycisk Zamknij) lub  (Przycisk wstecz).

Na ekranie rejestrowania obrazów, w formie skrótu, wyświetlana jest ikona ostatnio używanego trybu. Można przełączyć się do tego trybu, stukając tę ikonę.

Powiązany temat

- [Przegląd aplikacji Aparat](#)

TP0001882361

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Rozdzielczość i pamięć

Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań.

Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

Od czasu do czasu warto sprawdzać stan pamięci. Kiedy pamięć się zapełni, można przenieść zdjęcia i nagrania wideo do innego urządzenia w celu zwolnienia pamięci.

Przy użyciu opcji [Magazyn danych] w menu ustawień aparatu wybierz, czy zapisywać zdjęcia i nagrania wideo w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy na karcie SD.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij [Rozmiar zdjęcia] lub [Rozmiar wideo].

3 Wybierz rozdzielczość i zamknij menu ustawień.

Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

TP0001882480

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Geotagowanie



Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o lokalizacji ich zarejestrowania. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem. Geotagowanie zdjęć i filmów wymaga sieci bezprzewodowej oraz włączenia funkcji GPS.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij przełącznik [Zapisz lokalizację], aby go włączyć.

Ustawienie zostanie zapisane.

Ikony statusu funkcji geotagowania

-  (Ikona uzyskania pozycji GPS): Położenie geograficzne zostało zapisane.
-  (Ikona braku sygnału GPS): Nie znaleziono położenia geograficznego.


TP0001882384

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Linie siatki

Funkcja Linie siatki umożliwia stosowanie „reguły jednej trzeciej” i umieszczanie ważnych obiektów wzdłuż linii siatki lub na ich przecięciach. Jeżeli obiekt będzie czasami w pewnej odległości od środka kadru, zdjęcia i nagrania wideo mogą być ciekawsze.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Linie siatki], aby go włączyć lub wyłączyć.
Ustawienie zostanie zapisane.


TP0001882428

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Linie klatki 1:1

Podczas robienia zdjęć, które później będą edytowane w formacie 1:1, można wyświetlić podgląd kompozycji 1:1.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Linie klatki 1:1], aby włączyć funkcję.
Ustawienie zostanie zapisane.


TP1000752477

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Asystent kompozycji przybliż. obrazu

Przed zrobieniem zdjęcia można wyświetlić podgląd, jak będzie ono wyglądało po powiększeniu. Funkcja [Asystent kompozycji przybliż. obrazu] jest dostępna tylko w przypadku aparatu głównego w trybie zdjęć.

- 1 Podczas używania aparatu głównego muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.**
- 2 Stuknij  (Ikona ustawień).**
- 3 Stuknij [Asystent kompozycji przybliż. obrazu] > [Włącz].**
- 4 Zamknij menu ustawień.**

Wyświetlane są kadry ze współczynnikami powiększenia.
- 5 Wyśrodkuj obiekt w kadrze, a następnie stuknij współczynnik powiększenia, aby powiększyć obraz.**

Obraz można również powiększyć lub pomniejszyć, przeciągając przycisk kąta, ściskając lub rozsuwając palce na ekranie aparatu lub korzystając z przycisku głośności.


TP1000752478

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Różne sposoby używania przycisku głośności

Sposób używania przycisku głośności można zmienić.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij [Funkcja przyc. głośności] i wybierz odpowiednią opcję.
Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia przycisku głośności

- **Zoom:** Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększać i pomniejszać obraz.
- **Głośność:** Przycisk głośności jest wyłączony w przypadku aparatu.
- **Migawka:** Przycisk głośności działa jak przycisk migawki do robienia zdjęć i nagrywania wideo.

TP0001882397

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Dźwięk

Gdy jest włączona funkcja Dźwięk, moment robienia zdjęcia albo początek lub koniec nagrania wideo jest sygnalizowany dźwiękiem przez aparat. Ponadto, jeżeli używany jest samowyzwalacz, odliczaniu czasu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij przełącznik [Dźwięk], aby go włączyć lub wyłączyć.

Ustawienie zostanie zapisane.

TP0001882407


Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na dwa sposoby:

- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Przeciwnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików]. Na komputerze przeciągnij i upuść pliki z muzyką do folderu na posiadanym urządzeniu, na przykład do folderu Music.

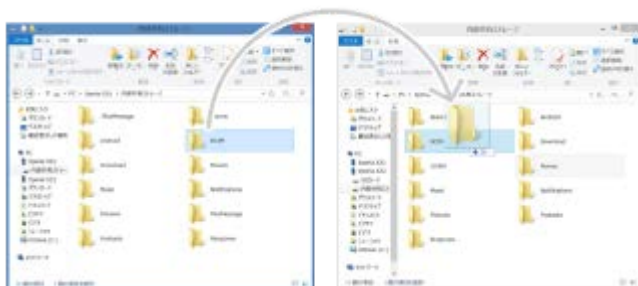

- Na komputerze zapisz pliki multimedialne, używając Dysku Google. Następnie zsynchronizuj dane na urządzeniu, logując się do konta Google.

Uwaga

- Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych.

Powiązany temat

- [Podłączanie posiadanego urządzenia do urządzeń USB](#)
- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)
- [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)
- [Słuchanie muzyki](#)
- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)

TP0001882344


Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Słuchanie muzyki


Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki.

Przegląd odtwarzacza muzyki

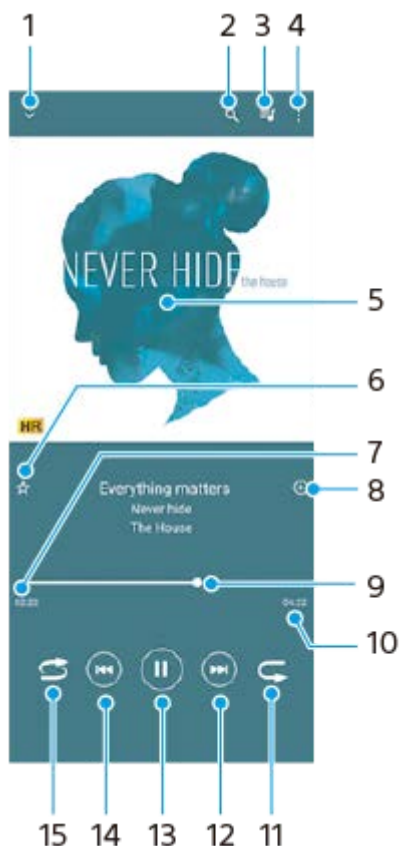

1. Minimalizacja odtwarzacza pełnoekranowego
2. Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
3. Wyświetlanie kolejki odtwarzania
4. Wyświetlanie innych opcji
5. Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
6. Dodawanie utworu do ulubionych lub usuwanie utworu z ulubionych
7. Czas odtwarzania bieżącego utworu
8. Dodawanie utworu do listy odtwarzania
9. Wskaźnik postępu — przeciąganie albo stukanie wzdłuż linii umożliwia przewijanie do przodu i do tyłu
10. Długość bieżącego utworu
11. Powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów w kolejce odtwarzania
12. Stuknięciem umożliwia przejście do kolejnego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do przodu
13. Odtwarzanie lub wstrzymanie utworu
14. Stuknięciem można przejść na początek bieżącego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu
15. Odtwarzanie losowe utworów w kolejce odtwarzania

Ekran główny aplikacji Muzyka

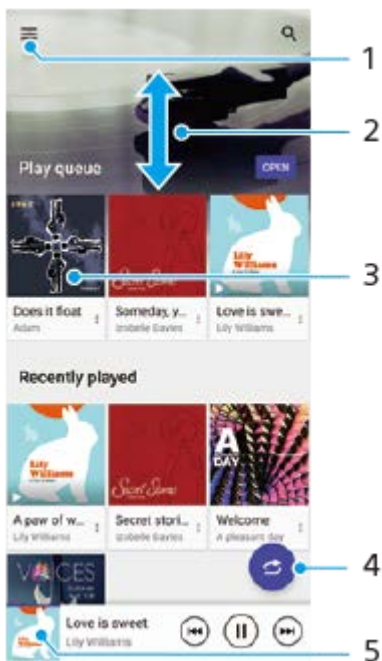

1. Otwieranie menu aplikacji Muzyka
2. Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości
3. Stuknięcie uruchamia odtwarzanie utworu w kolejce odtwarzania
4. Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
5. Przejście do ekranu odtwarzacza muzyki

Uwaga

- Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)
- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)
- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001882394

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Funkcje aplikacji Muzyka

W tej części objaśniono funkcje przydatne podczas korzystania z aplikacji Muzyka.

Edytowanie informacji o muzyce

1. Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu na ekranie odtwarzacza muzyki, a następnie stuknij pozycję [Edytuj informacje o muzyce].
2. Zmień informacje zgodnie z potrzebami.
3. Aby ustawić okładkę albumu, stuknij  (Ikona edycji) > [Ustaw obraz].
4. Po zakończeniu stuknij [ZAPISZ].

Odtwarzanie muzyki w tle

1. Podczas odtwarzania utworu stuknij  (Przycisk ekranu głównego), aby przejść do Ekranu głównego. Aplikacja Muzyka ciągle działa w tle. Aby ponownie otworzyć aplikację Muzyka, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie aplikacji Muzyka. Zamiast tego możesz znaleźć i stuknąć  (Ikona muzyki).

Powiązany temat

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)
- [Słuchanie muzyki](#)

TP0002935496

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Aplikacja Pomoc

Aplikacja Pomoc służy do znajdowania informacji na temat urządzenia i oprogramowania. Umożliwia ona zapoznanie się z tematami pomocy oraz korzystanie z przydatnych aplikacji, takich jak test urządzenia.

Uwaga

- Informacje kontaktowe pomocy technicznej można znaleźć w menu Skontaktuj się z nami nawet bez połączenia z siecią.

1 **Znajdź i stuknij** (Ikona pomocy technicznej).

Wskazówka

- Aby uzyskać najlepsze możliwe wsparcie, skorzystaj z aplikacji Pomoc po nawiązaniu połączenia z Internetem.


TP0001882521

Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Menu Ustawienia


Ustawienia urządzenia można wyświetlić i zmienić z poziomu menu Ustawienia.

- 1 Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi, a następnie znajdź [Ustawienia].

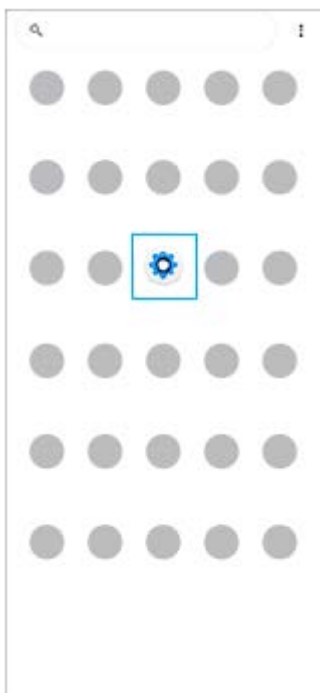


- 2 Stuknij [Ustawienia], a następnie wybierz odpowiednie menu.

Jeżeli nie masz pewności, które menu wybrać, możesz je wyszukać, wprowadzając słowo kluczowe w polu [Wyszukaj ustawienia].

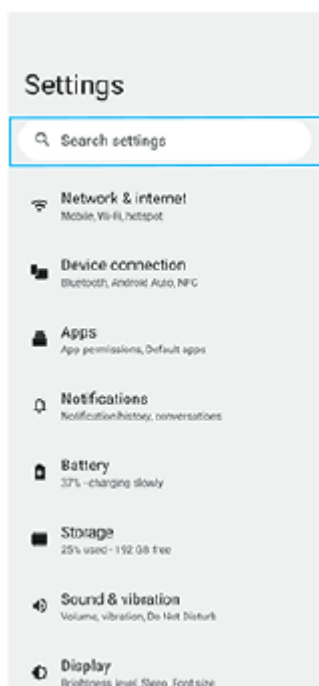


Jak otworzyć menu Ustawienia z panelu Szybkie ustawienia




1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

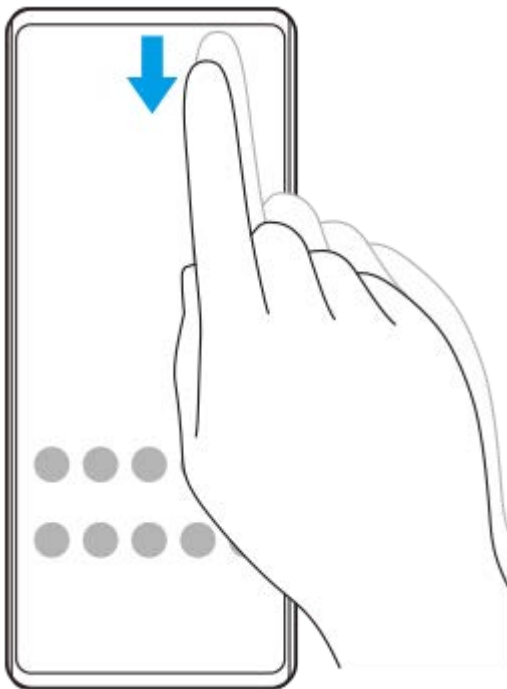

2. Stuknij  (Ikona ustawień).

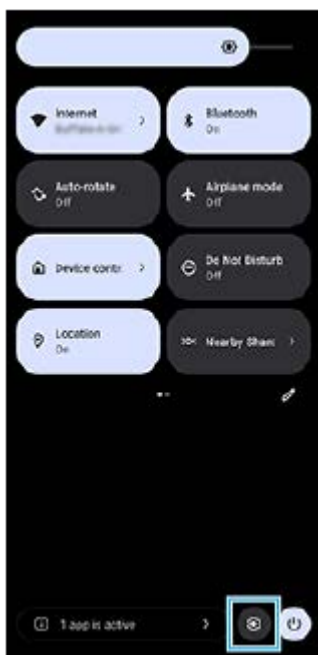

Wskazówka

- Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Nawigacja w systemie] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].
- Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie].
- Jeżeli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij  (Ikona ustawień) >  (Ikona menu systemu). Następnie wybierz tekst obok ikony  (Ikona klawiatury) i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Można teraz wybrać właściwy język.

Powiązany temat

- [Głośność i wibracje](#)
- [Dźwięki i sygnały](#)
- [Ustawienia wyświetlacza](#)
- [Data i godzina](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP0001882307

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Głośność i wibracje

Głośność i wibracje można zmieniać za pomocą przycisku głośności lub przez zmianę ustawienia. Można zmienić głośność dzwonka, multimediiów, alarmu i połączeń przychodzących. Ponadto można ustawić wibracje urządzenia.

Uwaga

- Ustawienia aplikacji mogą zastąpić wybrane ustawienia głośności i wibracji.


Wskazówka

- Urządzenie można wyciszyć za pomocą trybu [Nie przeszkadzać], wyciszając dźwięk i wyłączając wibracje.

Zmiana głośności

1. Naciśnij przycisk podgłaśniania lub przyciszania, aby zmienić poziom głośności. Pojawi się suwak głośności multimediiów i zmieni się głośność multimediiów. Głośność multimediiów można również zmieniać, przeciągając suwak.
2. Aby zmienić głośność połączeń przychodzących, dzwonek i powiadomień lub alarmów, stuknij **•••** (Ikona więcej). Do regulacji głośności używaj poszczególnych suwaków. Stuknij przycisk [USTAWIENIA], aby dostosować inne ustawienia dźwięku i wibracji z uwzględnieniem trybu [Nie przeszkadzać].

Uruchamianie trybu wibracji

1. Naciśnij przycisk podgłaśniania lub przyciszania.
2. Stuknij ikonę wyświetlaną nad suwakiem, a następnie wybierz  (Ikona wibracji).

Włączanie dźwięku z wibracjami

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Wibracje i reakcje haptyczne], a następnie stuknij przełącznik [Używaj wibracji i reakcji haptycznych], aby włączyć tę funkcję.
2. Stuknij poszczególne przełączniki, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w przypadku dzwonka, powiadomień i alarmów. Można również włączyć lub wyłączyć funkcję haptyki interaktywnej.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu \[Nie przeszkadzać\]](#)

TP0002935504

Smartfon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Dźwięki i sygnały


Ustawianie dzwonka

Można ustawić różne sygnały dzwonka dla każdej karty SIM. Jako dzwonek może także posłużyć wybrany plik muzyczny.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje].
2. Wybierz [Dzwonek telefonu — SIM 1] lub [Dzwonek telefonu — SIM 2].

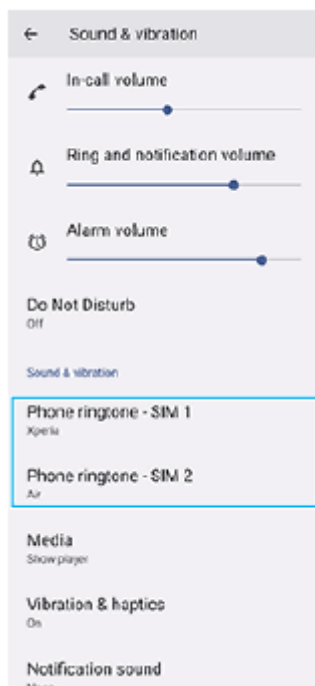

3. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj dzwonek].

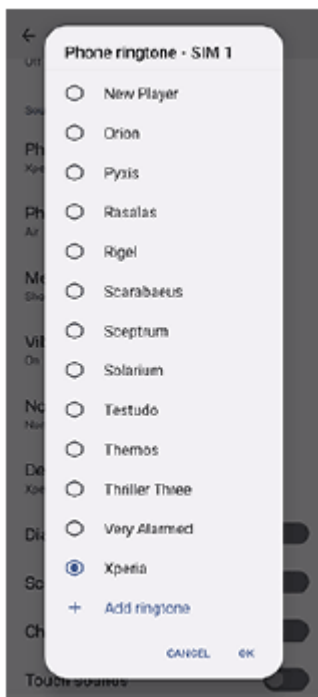

4. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Ustawianie dźwięku powiadomienia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Dźwięk powiadomienia].
2. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj powiadomienie].
3. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Wskazówka

- Aby wyłączyć wszystkie dźwięki dzwonek i/lub powiadomień oraz ustawić w urządzeniu tylko wibracje, wybierz [Brak] z listy.
- Aby włączyć lub wyłączyć inne dźwięki i dzwonki, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje], po czym stuknij przełączniki w celu włączenia lub wyłączenia różnych dźwięków i dzwonek.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)





TP0002935505

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu [Nie przeszkadzać]

W trybie [Nie przeszkadzać] urządzenie można wyciszyć, wyłączając dźwięk i wibracje oraz blokując zakłócenia wizualne. Można ustawić to, co ma być blokowane i to, na co zezwalasz.

- 1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.**
- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby odnaleźć ikonę  (Ikona Nie przeszkadzać), a następnie stuknij ją, aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję.**
 - Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij  (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść  (Ikona Nie przeszkadzać) w górnej części ekranu.
 - Aby dostosować bardziej szczegółowe ustawienia, dotknij i przytrzymaj  (Ikona Nie przeszkadzać).

Wskazówka

- Można także włączyć lub wyłączyć tryb [Nie przeszkadzać] i dostosować szczegółowe ustawienia w menu Ustawienia. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Nie przeszkadzać].

Powiązany temat

- [Panel Szybkie ustawienia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001272838

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ustawienia wyświetlacza

Można zmienić funkcjonowanie ekranu, jego jasność, wyświetlany rozmiar i jakość obrazu. Można także regulować jakość zdjęć i nagrań wideo.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz].

2 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Dostosuj, używając suwaków, stukając przełączniki lub wybierając opcje.

Główne ustawienia wyświetlania

- **Ustawienia jakości obrazu:** Wyreguluj jakość zdjęć i nagrań wideo wyświetlanych na urządzeniu.
- **Balans bieli:** Stuknij przełącznik [Ustaw ręcznie], aby wprowadzić zmiany w ustawieniu, a następnie wybierz jedno z zaprogramowanych ustawień. Balans bieli można także regulować suwakami.
- **Poziom jasności:** Poziom jasności można wyregulować suwakiem. Można także włączyć funkcję [Automatyczna jasność] automatycznie optymalizującą jasność w oparciu o poziom oświetlenia zewnętrznego.
- **Ciemny motyw:** Ekran można wyświetlić na ciemnym tle.
- **Uśpienie:** Czas aktywności ekranu przed wyłączeniem można zmienić.
- **Autoobracanie ekranu:** Ekran można ustawić tak, by obracał się automatycznie wraz z urządzeniem lub pozostawał w orientacji pionowej.
- **Tryb jednej ręki:** Ustawianie Trybu jednej ręki.
- **Inteligentne sterowanie podświetleniem:** Ustawianie ekranu, aby był włączony tak długo, jak długo urządzenie trzymane jest w dłoni.
- **Podświetlenie nocne:** Funkcja [Podświetlenie nocne] przełącza kolor ekranu na bursztynowy. Ułatwia to oglądanie ekranu przy ciemniejszym ustawieniu, jak również ułatwia zasypianie.
- **Zapobiegaj przypadkowym operacjom przy wył. ekranie:** Można zapobiec pomyłkowemu aktywowaniu urządzenia trzymanego w kieszeni lub w torebce.

Uwaga

- Unikaj wyświetlania przez dłuższy czas bardzo jasnych lub statycznych obrazów. Efektem tego mogą być powidok lub przebarwienia na ekranie.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ustawianie opcji Boczno sensora


Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp.

Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

- Czy pasek Boczny sensor ma być pokazywany z jednej, czy z obu stron ekranu
- Reakcje ekranu na gest

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor].
- 2** Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.

Wskazówka

- Aby przypisać do gestu operację na ekranie, na przykład robienie zrzutu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] > [Przypisania funkcji Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie wybierz opcję.
- Pasek Boczny sensor można ukryć, stukając przełącznik [Użyj paska Boczny sensor]. Nawet jeśli pasek Boczny sensor jest ukryty, menu Boczny sensor można wyświetlić, stukając na ekranie głównym  (Ikona Menedżer okien).

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Używanie menu Boczny sensor i menu trybu wielu okien](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001927703

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy Aparat wykorzystanie informacji z sieci komórkowej lub Wi-Fi, jak również z systemu GPS (Global Positioning System) do określania przybliżonej lokalizacji.

Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, należy włączyć usługi lokalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Lokalizacja].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.**

Jak poprawić dokładność funkcji GPS

Znalezienie położenia podczas pierwszego użycia funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby ułatwić wyszukiwanie, upewnij się, że jest dobrze widoczne. Stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli lokalizacji nie uda się ustalić po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882491

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Data i godzina

Możesz zmienić datę i godzinę w urządzeniu.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Data i godzina].

2 Stuknij odpowiednią opcję, aby edytować lub zmienić wartości.

- Aby ręcznie ustawić datę lub godzinę, stuknij przełącznik [Automatyczna data i czas] w celu wyłączenia funkcji.
- Aby ręcznie ustawić strefę czasową, stuknij przełącznik [Ustawiaj strefę czasową automatycznie] w celu wyłączenia funkcji.
- Aby strefa czasowa była ustawiana z wykorzystaniem lokalizacji, włącz tę funkcję, stukając przełącznik [Używaj lokalizacji, aby ustawić strefę czasową].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Alarm](#)
- [Korzystanie z usług lokalizacji](#)

TP0002396009

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ochrona baterii

Funkcja Ochrona baterii zwiększa żywotność baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Urządzenie jest ładowane z normalną szybkością do poziomu 90%, a następnie szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby akumulator osiągnął 100% tuż przed odłączeniem ładowarki. Możliwe jest ręczne dostosowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania. W celu zapewnienia większej żywotności baterii można także ustawić limit ładowania, aby bateria była zawsze ładowana do poziomu 80% lub 90%.

Uwaga

- Ochrona baterii nie kontroluje szybkości ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego co najmniej 4 godziny w okresie siedmiu dni.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Ochrona baterii].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii.**
- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję.**
Domyślnie zaznaczona jest opcja [Auto].

Wskazówka

- Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli funkcja ta zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882210

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tryb STAMINA

Tryb STAMINA wydłuża czas do momentu, gdy konieczne jest naładowanie baterii, przez wyłączenie niektórych funkcji urządzenia. Gdy zostanie włączony Tryb STAMINA, ekran przełączy się do trybu Ciemny motyw.

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA.

Tryb STAMINA można ustawić automatycznie w zależności od poziomu naładowania akumulatora. W celu wprowadzenia szczegółowych ustawień należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Tryb STAMINA].**
- 2 **Stuknij przełącznik [Użyj trybu STAMINA], aby włączyć funkcję.**

Wskazówka

- Aby wykluczyć Tryb STAMINA w przypadku niektórych aplikacji, przełącz ustawienie [Wykorzystanie baterii] dla każdej z tych aplikacji na [Bez ograniczeń]. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje], wybierz aplikację, którą chcesz wykluczyć, a następnie stuknij [Bateria] > [Bez ograniczeń].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0002395983

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Aby korzystać z niej optymalnie, monitoruj zużycie energii przez różne aplikacje i funkcje.

W celu wydłużenia żywotności baterii można także korzystać z funkcji Ochrona baterii.

To urządzenie ogranicza aplikacjom możliwość korzystania z baterii w tle. Ustawienie to jest indywidualnie określone dla poszczególnych aplikacji. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje], wybierz aplikację, której korzystanie z baterii w tle chcesz ograniczyć, a następnie stuknij [Bateria] > [Z ograniczeniami].

Ogólne wskazówki zwiększające wydajność baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Zmniejsz poziom jasności ekranu.
- Wyłącz funkcję Bluetooth, Wi-Fi oraz usługi lokalizacji, jeśli nie są potrzebne.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci lub jest on słaby, wyłącz urządzenie lub użyj trybu samolotowego. W przeciwnym razie urządzenie będzie ciągle wyszukiwać dostępnych sieci, co przyczynia się do zużycia energii.
- Za granicą używaj sieci Wi-Fi zamiast roamingu. Roaming wyszukuje sieć macierzystą i dodatkowo obciąża baterię, ponieważ nadawanie odbywa się przy większej mocy wyjściowej.
- Zmień ustawienia synchronizacji konta e-mail, kalendarza i kontaktów.
- Sprawdź aplikacje zużywające dużo energii baterii i skorzystaj ze wskazówek dotyczących oszczędzania energii baterii wyświetlanych przez urządzenie w odniesieniu do tych aplikacji.
- Zmień poziom powiadomień danej aplikacji.
- Wyłącz zgodę na udostępnianie lokalizacji w przypadku danej aplikacji.
- Odinstaluj nieużywane aplikacje.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii baterii niż głośniki urządzenia.
- Co pewien czas uruchamiaj ponownie urządzenie.

Jak sprawdzić zużycie baterii

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria], aby wyświetlić szacowaną pozostałą ilość energii w ujęciu procentowym oraz pozostały czas działania baterii.
2. Stuknij [Wykorzystanie baterii], aby wyświetlić listę aplikacji i funkcji, które zużywają energię baterii.

Powiązany temat

- [Ładowanie urządzenia](#)
- [Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje](#)
- [Ochrona baterii](#)
- [Ustawienia wyświetlacza](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Korzystanie z usług lokalizacji](#)
- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje

Można sprawdzić zużycie energii baterii w przypadku poszczególnych aplikacji i w razie potrzeby zmienić ustawienia.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].**
- 2 **Wybierz aplikację i w pozycji [Bateria] sprawdź pobieraną przez nią energię baterii.**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882341

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio

Dzięki 360 Reality Audio słuchacz odnosi wrażenie, jakby był zanurzony w otaczających go różnych dźwiękach materializujących się wokół jego głowy. Słuchawki z certyfikatem 360 Reality Audio umożliwiają optymalizację doznań dzięki analizie indywidualnego kształtu uszu i niesamowitemu zanurzeniu w muzyce.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknij [360 Reality Audio], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724457

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix

Korzystanie z funkcji 360 Upmix sprawia, że dźwięk odtwarzany z jakichkolwiek stereofonicznych źródeł dźwięku, w tym serwisów transmisji strumieniowej, brzmi jak dźwięk przestrzenny. Aby korzystać z efektów, jakie oferuje ta funkcja, zaleca się korzystanie ze słuchawek.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknij przełącznik [360 Upmix], aby włączyć funkcję.**
- 3 **Stuknij [360 Upmix], aby wybrać tryb.**

Uwaga

- Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używana jest aplikacja zgodna z funkcją 360 Upmix.
- Jakość dźwięku oryginalnego źródła dźwięku może mieć pierwszeństwo przed efektami oferowanymi przez funkcję 360 Upmix, zależnie od odtwarzanego materiału.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431891

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych (DSEE Ultimate)

Funkcja DSEE Ultimate poprawia jakość skompresowanej muzyki z wykorzystaniem technologii AI.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknij przełącznik [DSEE Ultimate], aby włączyć funkcję.**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)

TP0003028371

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Intelig. obsługa połączeń

Połączenia przychodzące można obsługiwać bez dotykania ekranu poprzez włączenie funkcji Inteligentna obsługa połączeń. Po włączeniu, połączenia można obsługiwać w następujący sposób:

- Odebranie: Przysuń urządzenie do ucha.
- Odrzucenie: Potrząśnij urządzeniem.
- Wyłączenie dzwonka: Odłóż urządzenie ekranem skierowanym ku dołowi.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Intelig. obsługa połączeń].

2 Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Powiązany temat


- [Menu Ustawienia](#)

TP0001927710

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Przed aktualizacją urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona  (Ikona aktualizacji systemu). Dostępność nowych aktualizacji można też sprawdzić ręcznie. Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

- Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
-

Powiązany temat

- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882435

Smartfon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia


Do aktualizacji bezprzewodowej urządzenia służy aplikacja Aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależą od operatora. W celu pobrania nowego oprogramowania zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi zamiast sieci komórkowej, aby uniknąć opłat za transfer danych.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak skonfigurować automatyczne pobieranie aktualizacji systemowych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj system automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj aplikacje automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)


TP0001882209

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Aktualizacje aplikacji

Przy włączonej funkcji automatycznych aktualizacji użytkownik nie jest informowany o przeprowadzanych aktualizacjach aplikacji. Może się to wiązać z pobieraniem znacznych ilości danych bez jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji funkcję tę należy wyłączyć w aplikacji Google Play.

- 1** Znajdź i stuknij  (Ikona Google Play).
- 2** Stuknij ikonę konta, a następnie znajdź i stuknij menu aplikacji do automatycznych aktualizacji w menu ustawień.
- 3** Wybierz preferowaną opcję.

Powiązany temat

- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

TP0001882310

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Ta procedura jest niekiedy konieczna, jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, należy jednak pamiętać, aby najpierw wykonać kopię zapasową danych, ponieważ resetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia.

Jeśli posiadane urządzenie nie włącza się lub konieczne jest zresetowanie jego oprogramowania, do naprawy urządzenia można użyć aplikacji Xperia Companion. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania programu Xperia Companion i korzystania z niego, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Uwaga

- Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

1. Naciśnij jednocześnie przycisk podświetlenia i przycisk włącznika.
2. W wyświetlonym menu stuknij [Uruchom ponownie].
Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Wymuszenie ponownego uruchomienia lub wyłączenia urządzenia

1. Naciśnij długo jednocześnie przycisk włącznika i przycisk podświetlenia, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności.
 - Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij teraz przyciski. Urządzenie uruchomi się ponownie.
 - Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Nadal naciskaj przyciski. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie nie włączy się, problem może rozwiązać wymuszenie ponownego uruchomienia urządzenia.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga

- Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Resetowanie usuwa wszystkie dane z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Opcje resetowania].
2. Stuknij [Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)] > [Usuń wszystkie dane].
3. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
4. Aby potwierdzić, stuknij [Usuń wszystkie dane].

Wskazówka

- Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

Powiązany temat

- [Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0002935511

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion

Aplikacja Xperia Companion umożliwia naprawę oprogramowania urządzenia. Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

Uwaga

- Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

- 1 **Jeżeli program Xperia Companion nie jest zainstalowany na komputerze, odwiedź witrynę pomocy firmy Sony dla klientów i wyszukaj program Xperia Companion, aby go pobrać.**
- 2 **Otwórz program Xperia Companion na komputerze i kliknij [Naprawa oprogramowania] na ekranie głównym.**
- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.**

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)


TP0001882254

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Resetowanie aplikacji

Jeśli aplikacja nie odpowiada lub powoduje problemy z urządzeniem, można zresetować aplikację lub wyczyścić jej dane. Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].**
- 2 **Stuknij liczbę aplikacji, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.**
- 3 **Stuknij  (Ikona więcej) > [Resetuj ustawienia aplikacji] > [Resetuj aplikacje].**

Jak wyczyścić dane aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna i podręczna] > [Wyczyść pamięć wewnętrzną] > [Usuń].

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna i podręczna] > [Wyczyść pamięć podręczną].

Jak usunąć domyślne ustawienie aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Otwórz domyślnie] > [Wyczyść ustawienia domyślne].

Uwaga

- Opcja czyszczenia danych aplikacji, pamięci podręcznej lub domyślnego ustawienia nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji lub usług.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882242

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wyświetlanie stanu pamięci

W pamięci wewnętrznej są przechowywane pobrane lub przesłane dane wraz z ustawieniami i danymi osobistymi i w związku z tym ma ona tendencję do zapelniania się. Jeżeli urządzenie zacznie działać wolniej lub aplikacje wyłączają się nieoczekiwanie, rozważ poniższe rozwiązania:

- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę SD lub do serwisu Google.

Uwaga

- Jeśli urządzenie nie może odczytać zawartości karty SD, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie karty powoduje usunięcie całej zawartości.

Wskazówka

- Kartę SD można nabyć osobno.

Jak wyświetlić stan pamięci

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].

Powiązany temat

- [Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)
- [Zatrzymanie uruchamiania aplikacji i usług](#)
- [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)
- [Przesyłanie danych za pomocą karty SD](#)
- [Formatowanie karty pamięci](#)
- [Menu Ustawienia](#)



TP0001882145

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej

Jeżeli urządzenie zacznie spowalniać pracę lub aplikacje nagle są zamykane, rozwiązaniem problemu może być zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej. Aby zwolnić miejsce, usuń pliki i odinstaluj aplikacje, których nie używasz.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].**
- 2 **Stuknij [Zwolnij miejsce].**
- 3 **Wybierz kartę Przeglądanie.**
- 4 **Usuń foldery lub pliki bądź odinstaluj aplikacje.**
 - Aby usunąć foldery lub pliki, wybierz folder pamięci wewnętrznej, wybierz folder lub plik do usunięcia, stuknij  (Ikona więcej), a następnie usuń go.
 - Aby odinstalować aplikacje, wybierz folder aplikacji, znajdź nieużywaną aplikację i stuknij , a następnie odinstaluj aplikację.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

TP0002734127

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zatrzymywanie uruchamiania aplikacji i usług

Jeżeli działanie urządzenia lub aplikacji nie jest optymalne, spróbuj zatrzymać uruchomione aplikacje i usługi.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].**
- 2 **Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Wymuś zatrzymanie] > [OK].**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)


TP0001882522

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Formatowanie karty pamięci

Jeżeli urządzenie nie może odczytać plików zapisanych na karcie pamięci, sformatuj kartę pamięci w urządzeniu.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], a następnie stuknij [To urządzenie], aby wybrać nazwę karty pamięci.**
- 2 **Stuknij  (Ikona więcej) > [Formatuj], a następnie przeprowadź formatowanie z poziomu następnego okna dialogowego potwierdzenia.**

Uwaga

- Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882318

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Komórkowe połączenie transmisji danych

Do uzyskania dostępu do Internetu potrzebne jest komórkowe połączenie transmisji danych z prawidłowymi ustawieniami Internetu.

- Aby ustawić opcje sieci komórkowej, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], a następnie wybierz kartę SIM, jeżeli używasz dwóch kart SIM.
- Urządzenie automatycznie łączy się z Internetem po uruchomieniu aplikacji, która wymaga połączenia z Internetem. (Ustawienie to zależy od operatora sieci).
Jeżeli nie można połączyć się z Internetem automatycznie lub w przypadku poinstruowania przez operatora sieci, aby to zrobić, wykonaj procedurę konfiguracji podaną przez operatora sieci w celu ustawienia punktu dostępowego do łączenia się z Internetem.
- Aby ustawić, sprawdzić lub zmienić punkt dostępowy, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], wybierz kartę SIM, jeśli używasz dwóch kart SIM, a następnie stuknij [Punkty dostępu]. Jeśli zmienisz ustawienie przez pomyłkę, zresetuj ustawienia.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882363

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®

Odbiór sygnału sieci Wi-Fi można poprawić na kilka sposobów:

- Zbliź urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.
 - Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
 - Nie należy zasłaniać anteny Wi-Fi urządzenia.
-

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)

TP0002935495

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Kontrola wykorzystania danych

Można kontrolować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi w ciągu określonego czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych przesłanych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Pomoc w ograniczeniu wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Oszczędzanie danych].
2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Ustawianie ostrzeżenia o wykorzystaniu danych lub limitu transmisji danych w sieci komórkowej

1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
Jeżeli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich.
3. Stuknij [Ostrzeżenie dotyczące limitu danych].
4. Zależnie od tego, czy ma być ustawione ostrzeżenie o wykorzystaniu danych lub ustawiony limit transmisji danych wykonaj następujące czynności.
 - Aby ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych, stuknij przełącznik [Ustaw ostrzeżenie dotyczące danych] w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Ostrzeżenie dotyczące danych] w celu zmiany poziomu ostrzeżenia.
 - Aby ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej, stuknij przełącznik [Ustaw limit danych], w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Limit danych] w celu zmiany limit wykorzystania danych.

Wskazówka

- Można ustawić datę resetowania cyklu wykorzystania danych. W pozycji [Ostrzeżenie dotyczące limitu danych] stuknij [Cykl użycia mobilnej transmisji danych], po czym ustaw datę resetowania.

Uwaga

- Gdy poziom wykorzystania danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, komórkowa transmisja danych zostanie automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Sprawdzanie wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet].
2. Zależnie od tego, czy chcesz sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej lub wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności.
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej, stuknij [Karty SIM] > [Użycie danych przez aplikację].
Jeżeli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich, a następnie stuknij [Użycie danych przez aplikację].
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, stuknij [Internet] > [Użycie danych poza siecią operatora].

Kontrolowanie wykorzystania danych przez poszczególne aplikacje

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie stuknij [Dane komórkowe i Wi-Fi].
3. Zmień ustawienia opcji zgodnie z potrzebą.

Uwaga

- Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP0002935508

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth służy do przesyłania plików do innych zgodnych urządzeń Bluetooth lub do podłączania akcesoriów głośnomówiących. Połączenia Bluetooth działają lepiej w zasięgu do 10 metrów, gdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód. Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth wymaga parowania.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Bluetooth].**
- 2 **Stuknij przełącznik [Używaj Bluetootha], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**

Wskazówka

- Funkcję Bluetooth można również włączać lub wyłączać z poziomu panelu Szybkie ustawienia.

Uwaga

- Urządzenie nie może łączyć się bezprzewodowo ze wszystkimi typami urządzeń Bluetooth. Firma Sony nie może zagwarantować, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą zgodne z posiadanym urządzeniem.
- Aby zabezpieczyć komunikację Bluetooth, urządzenie obsługuje funkcję zabezpieczeń zgodną ze standardami Bluetooth. Jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w zależności od ustawień itp. Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania z funkcji Bluetooth.
- Należy pamiętać, że Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wycieki danych, które mogą wystąpić podczas komunikowania się za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP0001882436

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Nadawanie nazwy urządzeniu

Posiadanemu urządzeniu można nadać nazwę. Nazwa ta jest widoczna na innych urządzeniach po włączeniu funkcji Bluetooth i ustawieniu posiadanego urządzenia jako widoczne.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie] > [Nazwa urządzenia].**
 - 2 **Wprowadź nazwę urządzenia.**
 - 3 **Stuknij [Zmień nazwę].**
-

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882530

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

Do połączenia urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth konieczne jest sparowanie urządzenia.

Gdy posiadane urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth, utworzone powiązanie zostanie zapamiętane.

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ma włączoną funkcję Bluetooth i jest widoczne przez inne urządzenia Bluetooth.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].


Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

2 Stuknij urządzenie Bluetooth, które chcesz powiązać.

Jak podłączyć posiadane urządzenie do innego urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W pozycji [Zapisane urządzenia] stuknij urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak usunąć powiązanie urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W sekcji [Zapisane urządzenia] stuknij  (Ikona ustawień) obok nazwy urządzenia, którego powiązanie chcesz usunąć.
3. Stuknij [Zapomnij] > [Zapomnij urządzenie].

Uwaga

- Niektóre urządzenia Bluetooth, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth, wymagają zarówno powiązania jak i nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP0001882404

Smartfon


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można wysyłać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w przypadku urządzenia odbiorczego, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Otwórz aplikację zawierającą dane, które chcesz przesłać.**
- 2 Dotknij i przytrzymaj lub otwórz element, a następnie stuknij  (Ikona udostępnij).**
- 3 Wybierz [Bluetooth], po czym stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.**
Włącz funkcję Bluetooth, jeśli pojawi się monit.
- 4 Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie na urządzeniu odbiorczym.**
- 5 Po wyświetleniu monitu potwierdź transfer do urządzenia odbiorczego z poziomu posiadanego urządzenia.**
- 6 Zaakceptuj element przychodzący z poziomu urządzenia odbiorczego.**

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP0001882499

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można odbierać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona i jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Z urządzenia nadawczego prześlij dane do posiadanego urządzenia.**
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.**
- 3 Stuknij [Akceptuj], aby rozpocząć przesyłanie pliku.**
Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 4 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.**
Pliki odebrane za pośrednictwem połączenia Bluetooth są zapisywane w folderze Pobrane w aplikacji Files.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP0001882099

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

NFC (Near Field Communication)

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie.

Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliż swoje urządzenie do innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary znaku N stykały się ze sobą. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC.

Uwaga

- Przy użyciu pewnych aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Komunikacja NFC].
2. Stuknij przełącznik [Używaj NFC], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Uwaga

- W celu nawiązania połączenia może być konieczne, aby na obu urządzeniach była włączona funkcja Wi-Fi lub funkcja Bluetooth.

Wskazówka

- Posiadane urządzenie można podłączyć do innego urządzenia firmy Sony obsługującego komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. W przypadku nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882381

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart.

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja NFC.**
- 2 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Komunikacja NFC] > [Płatności zbliżeniowe].**

Pojawi się lista usług płatności.
- 3 Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami.**

Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach usługi płatności mobilnych mogą być niedostępne.
- W przypadku korzystania z dwóch kart SIM płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC będą obsługiwane tylko w przypadku karty SIM z włączoną funkcją NFC znajdującej się w pozycji SIM1 uchwytu.

Powiązany temat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882149

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

Jeżeli posiadany telewizor lub inny duży wyświetlacz obsługuje funkcję kopii lustrzanej, na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu można odtwarzać treści z ekranu urządzenia bez konieczności podłączania przewodów.

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie obsługiwanego telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów.

Technologia Wi-Fi Direct® zapewnia bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z posiadanego urządzenia przez głośniki telewizora.

1. **Telewizor:** Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
2. **Posiadane urządzenie:** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
3. Stuknij [ROZPOCZNIJ].
4. Stuknij [OK] i wybierz urządzenie.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekranu pomiędzy urządzeniami

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
2. Stuknij [Rozłącz], po czym stuknij [OK].

Uwaga

- Tej funkcji można używać w przypadku telewizorów obsługujących funkcję kopii lustrzanej ekranu.
- Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.
- Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- Kopię lustrzaną ekranu można także zatrzymać, stukając powiadomienie na pasku stanu urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij ▼ (Ikona rozwinięcia dalszych informacji), a następnie stuknij [Rozłącz] > [OK].
- Stuknij ☰ (Ikona więcej), aby uzyskać więcej opcji.

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na telewizorze podczas korzystania z aplikacji zgodnych z Chromecast

Podczas korzystania z aplikacji zgodnych z Chromecast, takich jak YouTube, można wyświetlić kopię lustrzaną ekranu urządzenia na telewizorze.

Stuknij przycisk Cast na ekranie aplikacji, a następnie wybierz telewizor, na którym chcesz wyświetlić kopię lustrzaną ekranu urządzenia. Upewnij się, że urządzenie i telewizor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy Chromecast built-in na stronie support.google.com/.

Wskazówka

- W zależności od używanej aplikacji może być konieczne zalogowanie się do aplikacji na telewizorze z wykorzystaniem tego samego konta Google, którego używasz na posiadanym urządzeniu.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1000431939

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Podłączanie posiadanego urządzenia do urządzeń USB

Ustawienia USB można skonfigurować zgodnie z podłączonym do posiadanego urządzenia komputerem lub urządzeniem USB.

Do podłączenia do posiadanego urządzenia urządzeń USB, na przykład urządzeń pamięci masowej USB, słuchawek, kontrolerów gier, klawiatur i myszy USB, można użyć adaptera USB typu host.



- 1 Podłącz urządzenie USB do posiadanego urządzenia przewodem USB.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB.
- 3 Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.], a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka

- Ustawienia USB można również skonfigurować, znajdując i stukając [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [USB].

Ustawienia USB

- **USB sterowane przez:** Możliwość wyboru, które urządzenie steruje tym drugim, posiadane urządzenie czy urządzenie podłączone przez USB.
- **Używaj USB do tych działań:** Możliwość wyboru celu połączenia USB.
 - **Przesyłanie plików:** Zarządzanie plikami lub aktualizacja oprogramowania urządzenia. Ta opcja jest używana z komputerami z systemem Microsoft® Windows®. Ładowanie jest włączone domyślnie.
 - **Tethering przez USB:** Urządzenie może działać jako urządzenie udostępniające połączenie z Internetem (tethering).

- **MIDI:** Urządzenie może działać jako wejście MIDI na potrzeby aplikacji instrumentów muzycznych.
 - **Tylko ładowanie:** Urządzenie będzie tylko ładowane, gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [To urządzenie]. Gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [Połączone urządzenie], można korzystać z posiadanego urządzenia jako źródła zasilania i ładować inne podłączone urządzenie.
- **Opcje przesyłania plików**
 - **Konwertuj filmy na format AVC:** Nagrania wideo są konwertowane do formatu AVC i przesyłane do podłączonego urządzenia.

Uwaga

- Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie urządzenia USB będą obsługiwane przez posiadane urządzenie.
- To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, sprawdź, czy gniazdo jest całkowicie suche, zanim podłączysz do niego przewód USB.

TP0001882388

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje opcje zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Istnieje kilka sposobów ochrony urządzenia, które wymieniono poniżej.

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia], a następnie stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

- [Blokada ekranu]: Ustawianie bezpiecznej metody odblokowywania ekranu.
- [Menedżer odcisków palców]: Rejestrowanie odcisków palców w celu zabezpieczenia urządzenia przed odblokowaniem lub uwierzytelniania zakupów.
- [Więcej ustawień bezpieczeństwa] > [Blokada karty SIM]: Ustawianie kodu PIN, gdy w posiadanym urządzeniu używane są karty SIM.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/.

Uwaga

- Używanie opcji zabezpieczeń urządzenia wymaga zapamiętania informacji podawanych podczas konfiguracji.

Wskazówka

- W przypadku korzystania z odcisków palców do zabezpieczenia posiadanego urządzenia, można użyć funkcji [Naciśnij, aby odblokować odciskiem palca] do ochrony posiadanego urządzenia przed przypadkowym odblokowaniem. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia], a następnie stuknij przełącznik [Naciśnij, aby odblokować odciskiem palca], aby włączyć tę funkcję. Urządzenie wykryje odcisk palca i odblokuje się tylko po naciśnięciu przycisku włącznika. Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włącznika i przytrzymaj na nim palec.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości](#)

TP0001882352



Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia

Urządzenie ma jedno lub dwa niepowtarzalne numery identyfikacyjne, który noszą nazwę numeru IMEI lub identyfikatora produktu. Należy zachować kopię tego numeru. Może być on potrzebny w przypadku kradzieży urządzenia lub w przypadku kontaktu z działem pomocy technicznej.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI przy użyciu panelu numerycznego

1. Znajdź i stuknij  (Ikona telefonu).
2. Stuknij  (Ikona panelu numerycznego).
3. Wprowadź *#06# z panelu numerycznego. Numery IMEI zostaną wyświetlone automatycznie.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI na uchwycie

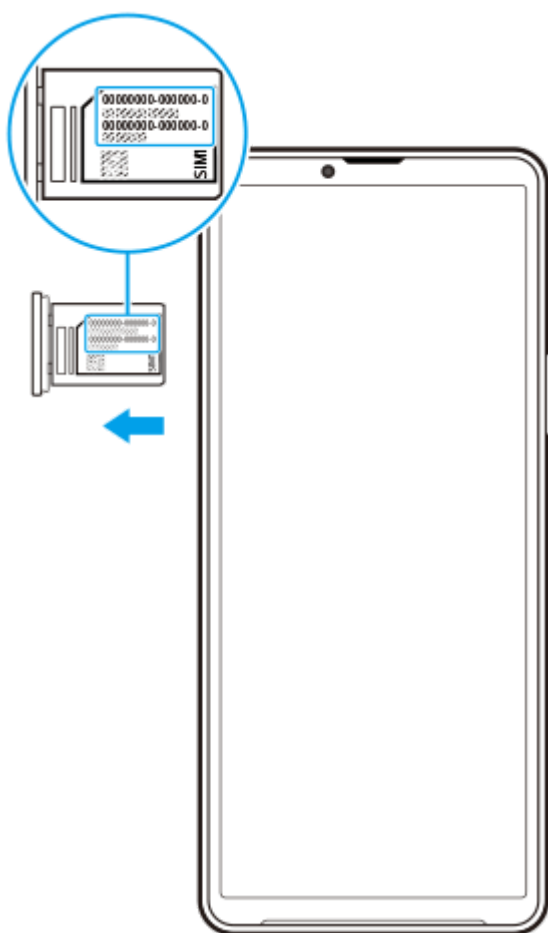

1. Wyciągnij uchwyt. Numer(y) IMEI znajduje(-ą) się na uchwycie.

TP0002935514

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości

Firma Google oferuje internetową usługę lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń o nazwie „Znajdź moje urządzenie”. Po zalogowaniu się na konto Google usługa „Znajdź moje urządzenie” jest domyślnie włączona. Jeżeli zgubisz urządzenie, możesz skorzystać z funkcji „Znajdź moje urządzenie”, aby je odnaleźć, zablokować lub usunąć jego zawartość. Więcej informacji na stronie support.google.com/android/.

TP0001882392

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

Niniejszy dokument to Przewodnik pomocniczy urządzenia Xperia 10 V z wersją oprogramowania Android 13. W razie wątpliwości, wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia.

Informacje na temat typowych funkcji i ustawień systemu Android (na przykład podstawowych ustawień systemu Android, ustawień Wi-Fi, ustawień ekranu głównego, przesyłania danych, nawigacji w szufladzie aplikacji, powiadomień i innych funkcji aplikacji Google) można znaleźć na stronie support.google.com/android/.

Uwaga

- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.
- Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym Przewodniku pomocniczym jako zdjęcia przykładowe mają charakter poglądowy i nie zostały wykonane przez rzeczywiste urządzenie.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania i numer modelu urządzenia

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Bieżąca wersja oprogramowania jest wyświetlana w sekcji [Numer kompilacji]. Bieżący numer modelu urządzenia jest wyświetlany w sekcji [Model].

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Usługi i funkcje opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą nie być obsługiwane w pewnych krajach/regionach albo przez niektóre sieci lub niektórych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach/regionach oraz sieciach obsługiwanych przez wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą. Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP0001882446

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ułatwienia dostępu

Ustawienia ułatwień dostępu

System Android zapewnia wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak [TalkBack], [Rozmiar wyświetlacza i tekst] ([Rozmiar czcionki]), [Kolor i ruch] ([Korekcja kolorów], [Ciemny motyw]), [Dodatkowe przyciemnienie], [Powiększenie] itp. Funkcje ułatwień dostępu można znaleźć w pozycji [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu].

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę Ułatwienia dostępu w Androidzie - Pomoc pod adresem support.google.com/accessibility/android.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1000431940

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia

Urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne ze stopniem ochrony IPX5/IPX8 oraz IP6X. Pamiętaj jednak, że wszystkie gniazda i złącza USB muszą być całkowicie suche przed użyciem, a zamocowane osłony muszą być dokładnie zamknięte. Opisywane urządzenie wyposażone jest w gniazdo z uchwytem karty nano SIM / karty pamięci z zamocowaną osłoną. Nie należy zanurzać urządzenia całkowicie w wodzie ani narażać go na działanie wody morskiej, wody słonej, wody chlorowanej czy innych cieczy, na przykład napojów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani defektów wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub użytkowania z lekceważeniem zaleceń podanych przez firmę Sony w instrukcji. Informacje na temat gwarancji można znaleźć w sekcji Ważne informacje, dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] na posiadanym urządzeniu.

Zamykanie osłon

1. Naciśnij zaznaczone miejsca zgodnie z ilustracją i upewnij się, że pomiędzy osłoną a urządzeniem nie ma szczelin.

(A): Osłona

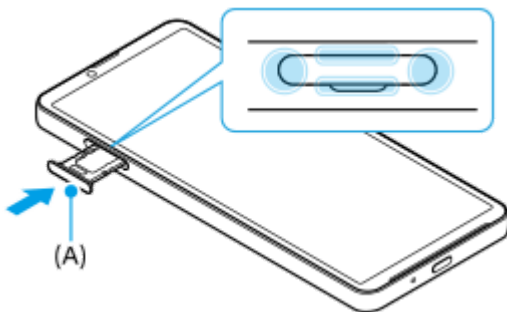


Osuszanie urządzenia


1. Używając ściereczki z mikrofibry, wytrzyj do sucha urządzenie.



2. Trzymając pewnie urządzenie w taki sposób, aby port USB skierowany był w dół, potrząśnij nim energicznie co najmniej 20 razy. Obróć urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim ponownie 20 razy.

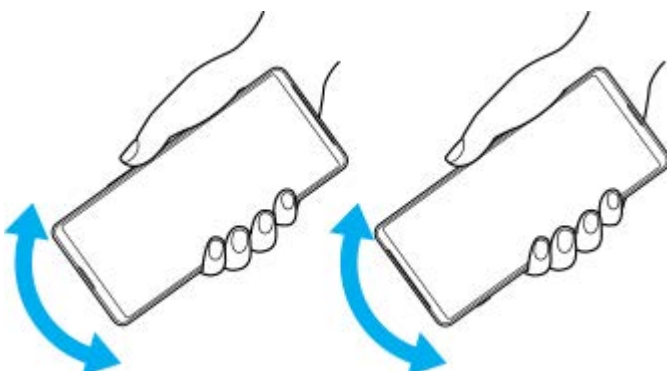

3. Pozostałą wilgoć usuń, używając ściereczki z mikrofibry. Wytrzyj przyciski, gniazda i inne elementy urządzenia, takie jak głośniki, mikrofony, czujniki, aparaty itp., jak pokazano na ilustracji.

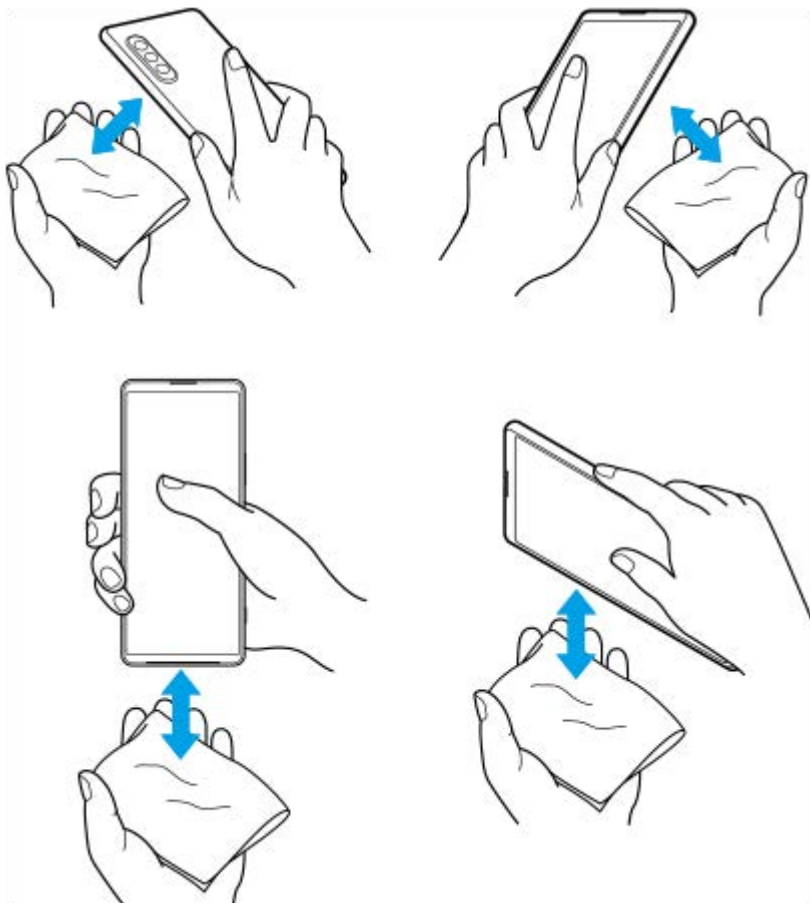

4. Odstaw urządzenie na co najmniej kilka godzin, a przed użyciem upewnij się, że jest całkowicie suche.

TP1000431941

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Informacje prawne

Ten Przewodnik pomocniczy jest publikowany przez firmę Sony Corporation (zwaną dalej „Sony”) lub jej lokalną spółkę powiązaną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony może wprowadzać w niniejszym Przewodniku pomocniczym poprawki i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonalień programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tego Przewodnika pomocniczego. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć w witrynie <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

W niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji dostępnych z poziomu lub za pośrednictwem witryny strony trzeciej należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z tej witryny i stosowną polityką prywatności. Firma Sony nie gwarantuje dostępności ani działania jakichkolwiek aplikacji, witryn internetowych lub oferowanych usług stron trzecich.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład muzyki lub nagrań wideo. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawach autorskich. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowej zawartości należy sprawdzić, czy jej planowane wykorzystanie jest zgodne z posiadaną licencją lub innego rodzaju zezwoleniem. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości jakiegokolwiek zawartości dodatkowej lub innej zawartości stron trzecich. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez stronę trzecią.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych i/lub uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie <https://www.mpegla.com>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

Uwaga: Sony zaleca użytkownikom tworzenie kopii zapasowych ich danych osobowych i informacji.

FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TYM PRZEWODNIKU POMOCNICZYM LUB DOKUMENTACJI.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONY LUB JEJ DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT I INNYCH PODSTAW ROSZCZEŃ (CZY TO WSKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA URZĄDZENIE.

Smartfon

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania

Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji Ważne informacje dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] z poziomu urządzenia.

TP0002286133

H-328-100-52 Copyright 2023 Sony Corporation