

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Subiecte populare

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 14](#)[Efectuarea unei capturi de ecran](#)[Ecranul principal](#)[Denumirile pieselor](#)

Subiecte pentru pornirea dispozitivului

[Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie](#)[Configurarea unui eSIM \(doar XQ-DC54\)](#)[Încărcarea dispozitivului](#)

Site-uri externe pentru referință

[Informații de asistență Xperia 10 V](#)[Ajutor Android](#)

Caracteristici de actualizare software

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 14](#)

Noțiuni de bază

[Denumirile pieselor](#)[Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie](#)[Configurarea unui eSIM \(doar XQ-DC54\)](#)[Setarea SIM-urilor](#)[Pornirea dispozitivului](#)[Activarea sau dezactivarea ecranului](#)[Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)[Încărcarea dispozitivului](#)

Transferul de conținut

[Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)[Transferul de conținut utilizând un computer](#)[Transferul de conținut utilizând o cartelă SD](#)

Elemente de bază

[Ecranul principal](#)

Pictogramele din bara de stare

- [Bara de stare și panoul de notificări](#)
- [Pictograme de stare](#)
- [Pictograme de notificare](#)

[Panoul Setări rapide](#)

[Efectuarea unei capturi de ecran](#)

[Înregistrarea ecranului dispozitivului](#)

[Scanarea codurilor QR](#)

[Utilizarea Detecție laterală](#)

[Utilizarea meniului Detecție laterală și a meniului Multi-fereastră](#)

[Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)

[Mod Fereastră popup](#)

[Alarmă](#)

Aparat foto

Familiarizarea cu aparatul foto

- [Prezentare generală a aparatului foto](#)
- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Realizarea unei fotografii utilizând blițul](#)
- [Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto](#)
- [Caracteristicile de bază ale aparatului foto](#)
- [Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video](#)
- [Selectarea unui mod de capturare](#)
- [Temporizator automat](#)

Expunerea, culorile și condițiile de iluminare

- [Reglarea condițiilor de expunere, culoare și lumină](#)
- [Culoare și luminozitate](#)
- [Expunere](#)

[Timpul de expunere](#)

[ISO](#)

[HDR \(High Dynamic Range\)](#)

[Corecție contrejour clip video](#)

[Balans de alb](#)

[Dozare](#)

[Setarea corectă a focalizării](#)

Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare

[Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane](#)

[Atenuarea tonului pielii](#)

[Intensificarea fețelor](#)

[Realizarea unui selfie](#)

[Fotografierea unui selfie utilizând Declanșator manual](#)

Obiecte aflate în mișcare

[Urmărirea unui obiect](#)

[Înregistrarea unui clip video stabil](#)

[Mod nocturn](#)

[Efect Bokeh](#)

Folosirea diferitelor moduri de capturare

[Clipuri video redacte cu încetinitorul](#)

[Panoramă](#)

[Rezoluția și memoria](#)

Setări suplimentare ale aparatului foto

[Geoetichetarea](#)

[Linii grilă](#)

[1:1 Perimetru cadru](#)

[Asistent compoziție zoom](#)

[Moduri diferite de utilizare a butonului de volum](#)

[Sunet](#)

Muzică

[Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)

[Ascultarea muzicii](#)

[Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Aplicația Asistență

[Despre aplicația Asistență](#)

Setări

[Meniul Setări](#)

Volumul, vibrațiile și sunetul

[Volumul și vibrațiile](#)

[Sunete și tonuri](#)

[Limitarea întreruperilor cu modul \[Nu deranja\]](#)

[Setări de afișare](#)

[Setarea opțiunilor Detecție laterală](#)

[Utilizarea serviciilor de localizare](#)

[Data și ora](#)

Gestionare energie

[Îngrijire baterie](#)

[Mod STAMINA](#)

[Gestionarea bateriei și a energiei](#)

[Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)

Îmbunătățirea sunetului

[Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)

[Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)

[Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestion. intel. apeluri](#)

Întreținere

Actualizarea dispozitivului

[Înainte de a actualiza dispozitivul](#)

[Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

[Actualizări de aplicații](#)

Repornirea, reinițializarea și repararea

[Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)

[Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)

[Resetarea aplicațiilor](#)

Îmbunătățirea performanței memoriei

[Vizualizarea stării memoriei](#)

[Eliberarea spațiului din memoria internă](#)

[Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor](#)

[Formatarea cartelei de memorie](#)

Internet și rețele

[Conexiune de date de telefonie mobilă](#)

[Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®](#)

[Controlul utilizării datelor](#)

Conectivitate

Tehnologia fără fir Bluetooth®

[Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

[Denumirea dispozitivului](#)

[Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)

[Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizarea dispozitivului ca portofel](#)

[Ogîndirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor](#)

[Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB](#)

Securitatea dispozitivului

[Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

[Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

[Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Note privind utilizarea, accesibilitatea și informațiile juridice

[Despre acest Ghid de asistență](#)

[Accesibilitate](#)

[Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf](#)

[Informații juridice](#)

[Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea](#)

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Modificări după actualizarea software-ului la Android 14

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 14, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 14.


Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 14. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 14.

Caracteristici noi ale ecranului de blocare

Acum puteți afișa pictograme de comenzi rapide, cum ar fi [Lanternă] sau [Nu deranja] pentru a accesa rapid fiecare caracteristică din ecranul de blocare.



1. Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagine de fundal și stil].
2. Atingeți [Ecran de blocare] > [Comenzi rapide].

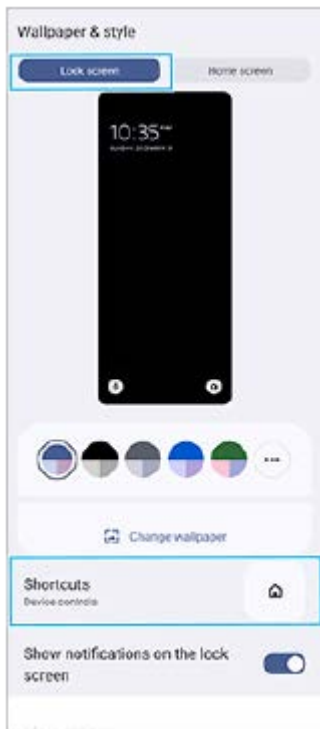

3. Atingeți [Comanda rapidă din stânga] sau [Comanda rapidă din dreapta], apoi selectați pictograma pe care doriți să o afișați pe ecranul de blocare.

Notă


- Comutatorul [Afișați Wallet] și comutatorul [Afișați comenzile dispozitivului] de sub [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare] au fost eliminate.


TP1001474947

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Denumirile pieselor

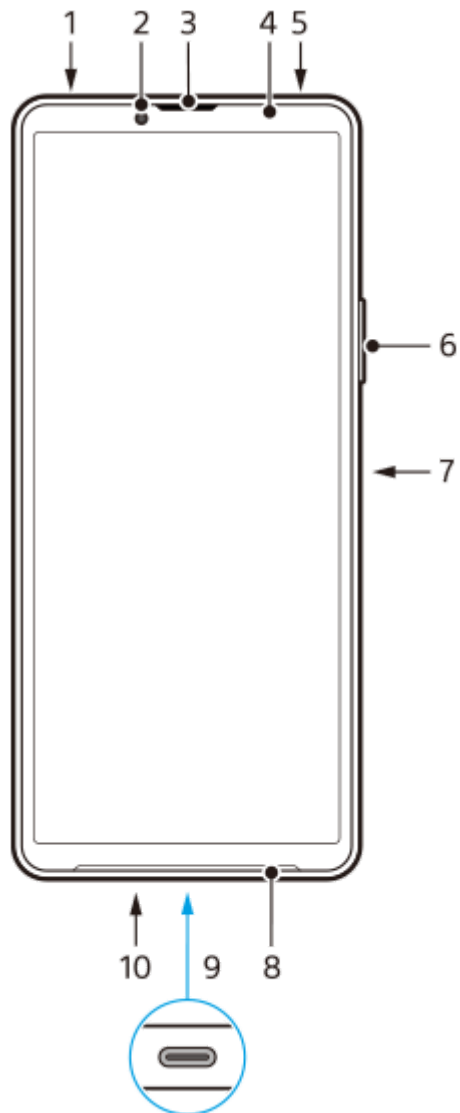

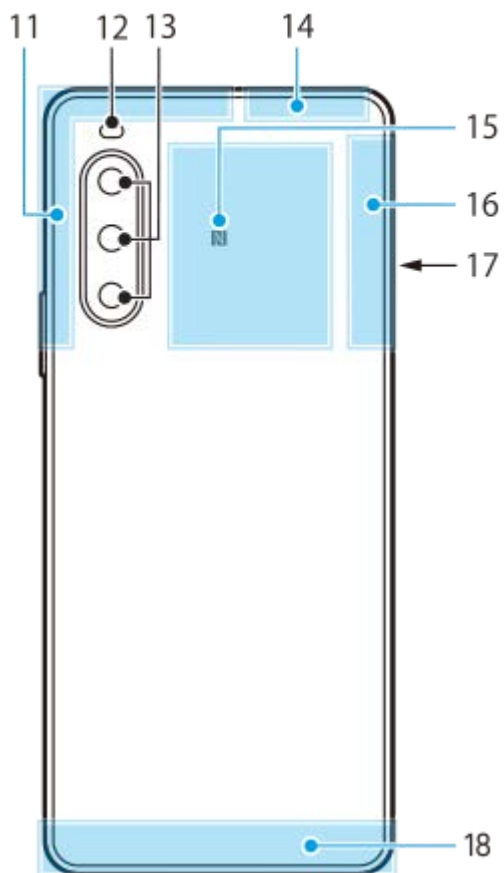

1. Mufă audio de 3,5 mm
2. Aparatul foto frontal
3. Casca/Al doilea difuzor
4. Senzorul de proximitate/lumină
5. Microfon secundar
6. Buton pentru volum și mărire/micșorare
7. Buton de pornire/senzor de amprentă
8. Difuzorul principal
9. Port USB/încărcător

De asemenea, puteți accesa internetul printr-un cablu LAN utilizând un adaptor USB-LAN disponibil în comerț.

Notă

- Este posibil ca unele adaptoare USB-LAN să nu funcționeze corect.

10. Microfonul principal
11. Antena celulară
12. LED-ul blițului
13. Aparatul foto principal
14. Antena celulară/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
15. Zona de detectare NFC
16. Antena celulară
17. Fanta suportului cartelei de memorie/nano SIM
18. Antena celulară

TP1001273280

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM.


XQ-DC54 acceptă utilizarea unei cartele nano SIM și a unei cartele de memorie. Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM introducând o cartelă nano SIM și configurând un eSIM.

XQ-DC72 poate fi utilizat fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.


Notă

- Chiar dacă utilizați două cartele SIM care acceptă 5G, puteți utiliza 5G doar pe SIM-ul setat pentru trafic de date. Nu puteți utiliza în același timp 5G pe două SIM-uri.
- XQ-DC54: Nu este necesar să introduceți o cartelă nano SIM dacă veți utiliza numai un eSIM.
- Dezinstalați cartela de memorie înainte de a o scoate pentru a preveni pierderea datelor. Pentru a scoate cartela de memorie în siguranță, găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare], atingeți [Acest dispozitiv] pentru a selecta numele cartelei SD, apoi atingeți ⋮ (Pictograma Mai multe) > [Scoateți].

Asamblarea - XQ-DC54

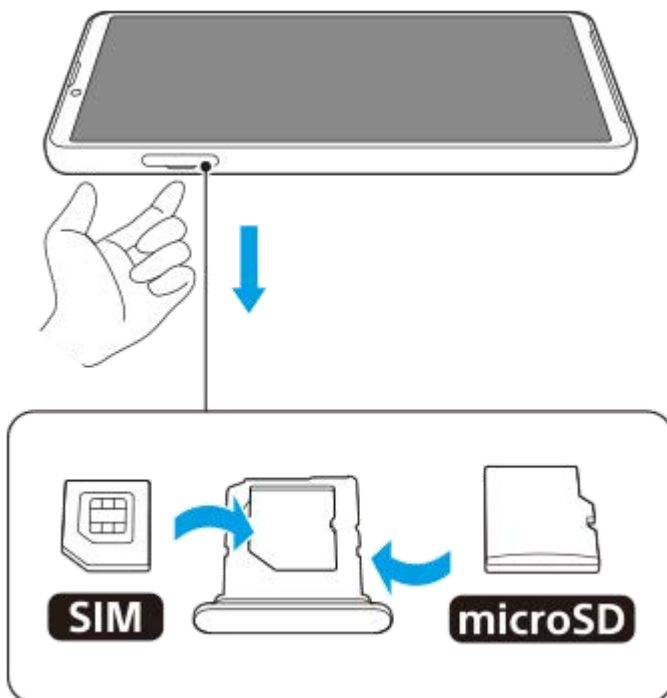

Asamblarea - XQ-DC72

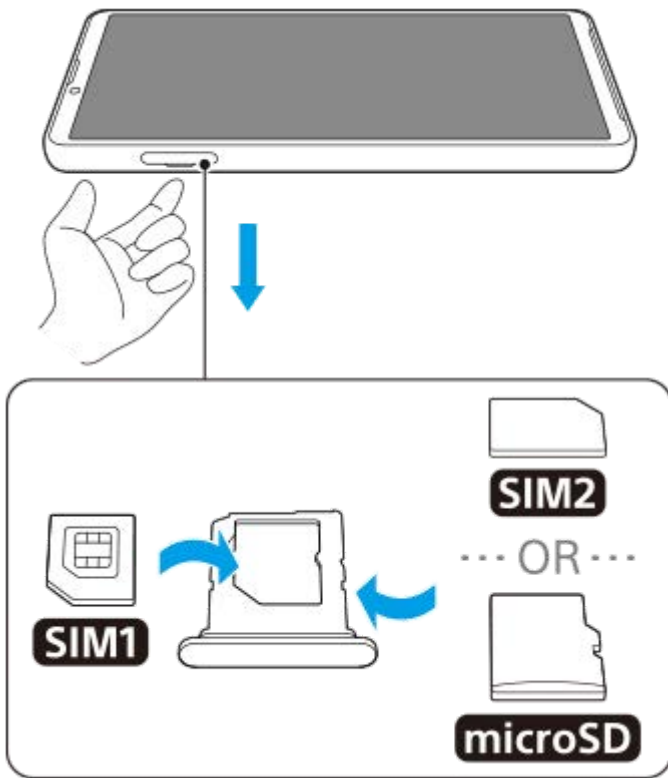

- 1 Trageți suportul afară.
- 2 Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1, în poziția corectă.
- 3 Fixați în suport a doua cartelă SIM (SIM2) sau cartela de memorie având orientarea corectă.
- 4 Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui eSIM \(doar XQ-DC54\)](#)
- [Setarea SIM-urilor](#)
- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

TP1000724478

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Configurarea unui eSIM (doar XQ-DC54)

Dispozitivul dvs. acceptă eSIM-uri (SIM-uri descărcate).

Pentru a utiliza un eSIM, efectuați configurarea din meniul Setări.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].**

Dacă aveți o cartelă SIM inserată sau o eSIM descărcată deja, atingeți **+** (Pictograma Adăugare).
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR furnizat de operatorul de rețea.**
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca un eSIM.**
- 4 Atunci când descărcarea eSIM este finalizată, atingeți butonul [Setări], apoi atingeți comutatorul [Folosiți cardul SIM] pentru a activa cartela SIM.**

Notă

- Procedura de setare a unui eSIM diferă în funcție de operatorul de rețea. Dacă setarea nu poate fi finalizată cu procedura descrisă aici, consultați procedura de setare furnizată de operatorul dvs. de rețea.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva utilizarea cartelelor SIM. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită, apoi atingeți comutatorul [Folosiți cardul SIM] pentru a activa sau a dezactiva cartela SIM.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie](#)
- [Setarea SIM-urilor](#)
- [Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto](#)

TP1000724479

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Setarea SIM-urilor

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].

2 Selectați un SIM.


3 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Atingeți comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.

Setările principale


- **Folosiți cardul SIM:** Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva cartela SIM.
- **Preferință pentru apeluri:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru apeluri. Puteți seta o cartelă SIM de fiecare dată când efectuați un apel.
- **Preferințe pentru SMS:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru SMS.
- **Date mobile:** Atingeți comutatorul pentru a seta dacă utilizați cartela SIM pentru trafic de date.

Sugestie

- Puteți edita numele și culoarea SIM atingând  (Pictograma Editare).

Pentru a activa funcția [Redirecționare intuitivă]

Când utilizați două cartele SIM, puteți redirecționa apelurile către cealaltă cartelă SIM dacă o cartelă SIM devine inaccesibilă.

1. Lansați aplicația Telefon.
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Conturi pentru apelare] > [Redirecționare intuitivă].
3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Notă

- Este posibil ca funcția [Redirecționare intuitivă] să nu fie disponibilă, în funcție de combinația de operatori de rețea care au furnizat SIM-urile.
- Funcția [Redirecționare intuitivă] nu este disponibilă când funcția [Redirecționează întotdeauna] este activată în aplicația Telefon.

Sugestie

- Dacă setați un SIM pentru apelare și celălalt SIM pentru comunicații de date, este posibil să nu puteți accesa internetul în timp ce vorbiți la telefon. În acest caz, activați comutatorul [Date mobile în timpul apelurilor] al SIM-ului pentru apelare. Acum veți putea efectua comunicații de date chiar și în timpul apelurilor.

- Dacă funcția [Redirecționare intuitivă] nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie](#)
- [Configurarea unui eSIM \(doar XQ-DC54\)](#)

TP1001272854

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pornirea dispozitivului

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google.


1 Apăsați lung butonul de pornire până când dispozitivul vibrează.

Când pornirea este finalizată, se afișează ecranul de blocare.

Oprirea dispozitivului

1. Apăsați butonul de mărire volum și butonul de pornire în același timp.
2. În meniul care se deschide, atingeți [Opriti].

Sugestie

- Puteți opri dispozitivul din panoul Setări rapide. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului, apoi atingeți  (Buton meniu pornire) > [Opriti].
- Apăsarea lungă a butonului de alimentare este setată să pornească în mod implicit asistentul în unele țări/regiuni. Pentru a opri dispozitivul apăsând lung pe butonul de alimentare, găsiți și apăsați [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Meniul de pornire], apoi apăsați comutatorul [Apăsați lung pentru Asistent] pentru a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Panoul Setări rapide](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)

TP0001883593

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului.

1 Apăsați scurt pe butonul de pornire.

Sugestie

- Pentru a porni ecranul apăsând pe butonul de volum, atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi], apoi atingeți comutatorul [Activare afișaj la apăsarea tastelor] pentru a activa funcția.
- Puteți personaliza ecranul de blocare, cum ar fi prin afișarea sau ascunderea  (Pictogramă portofel) și  (Pictogramă comenzi dispozitive). Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare].
- Pentru a seta metoda de deblocare a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

TP0001883640

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

Prin configurarea unui cont Google pe dispozitiv, vor fi disponibile o serie de aplicații și servicii Google, cum ar fi Gmail, Google Maps, YouTube și Google Play. Ecranul de configurare pentru un cont Google va apărea după cum este necesar, cum ar fi atunci când lansați o aplicație care necesită un cont Google. Un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play;
- sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail;
- să faceți backup, să restabiliți și să transferați datele;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul Chrome;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsește-mi dispozitivul.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Parole și conturi] > [Adăugați un cont] > [Google].**
- 2 **Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

Subiect asociat

- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883729

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Încărcarea dispozitivului


Nivelul bateriei dispozitivului este insuficient în momentul achiziționării. Încărcați dispozitivul înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul și cablul USB marca Sony, deoarece alte tipuri de încărcătoare și cabluri USB pot prezenta riscuri crescute pentru siguranță.

Notă

- Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată care poate fi înlocuită numai de către un partener de service Sony autorizat. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie

- Un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer.

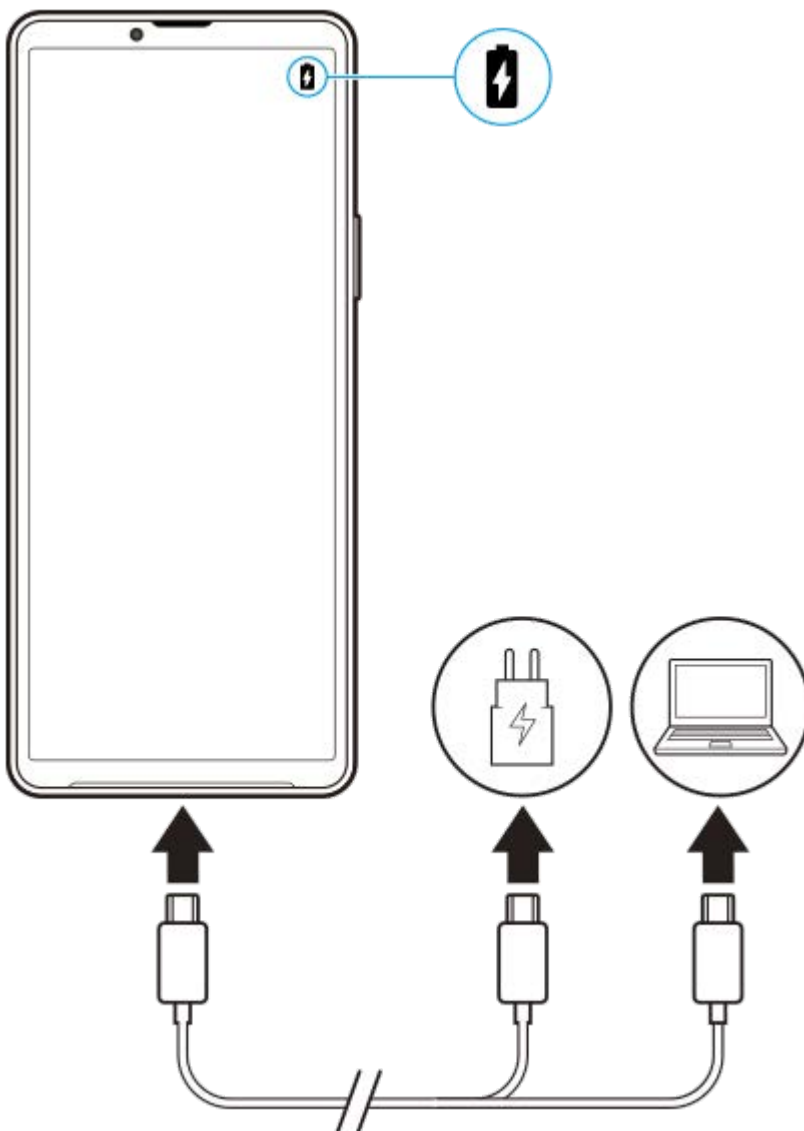


1 Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).

- 2 **Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv.**
- 3 **După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior.**
Aveți grijă să nu îndoiiți conectorul.

Notă

- Dacă pe dispozitiv apare mesajul de mai jos, a apărut o defecțiune a încărcării. Opriți utilizarea dispozitivului și contactați un partener de service Sony autorizat pentru reparații.

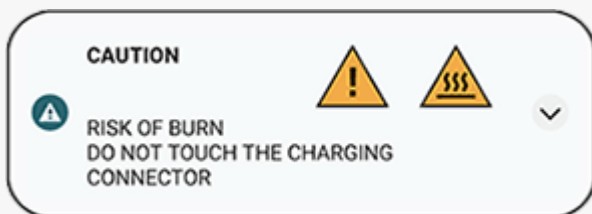

Subiect asociat

- [Pornirea dispozitivului](#)
- [Gestionarea bateriei și a energiei](#)
- [Îngrijire baterie](#)

TP0001883888

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sincronizarea datelor utilizând un cont Google



Puteți transfera date prin sincronizarea datelor cu contul dvs. Există mai multe moduri de sincronizare a datelor, în funcție de tipul de dispozitiv sau conținut pentru care doriți să creați o copie de rezervă și pe care doriți să îl sincronizați. Puteți sincroniza automat datele când porniți dispozitivul nou sau sincronizați manual utilizând aplicația în care se află conținutul.

Sincronizarea datelor la pornirea dispozitivului nou

Când porniți pentru prima dată dispozitivul nou, setați contul Google și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a sincroniza conținutul de pe dispozitivul dvs. vechi.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/answer/6193424.

Notă

- Dacă nu ați sincronizat datele când ați pornit pentru prima dată dispozitivul nou, puteți transfera date de pe dispozitivul vechi atingând notificarea din bara de stare a dispozitivului nou. Trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de finalizare a configurării, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Nu puteți transfera manual aplicații, setări, istoricul apelurilor sau SMS/MMS. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran când porniți pentru prima dată dispozitivul nou pentru a le transfera.
- Tipurile de date care pot fi transferate depind de tipul de dispozitiv și de metoda de transfer al datelor.

Gmail, Calendar și Persoane de contact



1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Parole și conturi].
2. Dacă nu există încă un cont Google, atingeți [Adăugați un cont], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
3. Atingeți comutatorul [Sincronizează automat datele aplicațiilor] pentru a activa funcția.
Va fi creată automat o copie de rezervă pentru Gmail, Calendar și Persoane de contact.
Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Imagini (fotografii) și clipuri video

Puteți transfera fotografiile și clipuri video făcând o copie de rezervă a acestora de pe alt dispozitiv utilizând Google Foto.



1. Pe dispozitivul vechi, faceți copii de rezervă ale fotografiilor și clipurilor video pe serverul Google utilizând Google Foto, apoi activați setările de sincronizare.
2. Pe dispozitivul nou, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitivul dvs. vechi.
3. Lansați aplicația Google Foto.

Fotografiile și clipurile video pentru care se fac copii de rezervă de pe dispozitivul vechi pot fi vizualizate și editate. Dacă doriți să salvați fișierele în memoria internă a dispozitivului nou, le puteți descărca. Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Muzică și alte fișiere de documente

Muzica și alte fișiere de documente sunt transferate făcând manual o copie de rezervă în Google Drive de pe dispozitivul vechi.




1. Pe dispozitivul dvs. vechi, lansați aplicația Muzică sau aplicația Fișier.
2. Selectați un fișier pe care să îl încărcați în Google Drive, apoi salvați-l în Google Drive utilizând funcția Partajare.
3. Pe dispozitivul nou, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitivul dvs. vechi.
4. Lansați aplicația Google Drive.

Vor fi vizualizate sau descărcate fișierele pentru care ați făcut o copie de rezervă de pe dispozitivul vechi.

Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Sugestie

- Pentru a face o copie de rezervă a muzicii și a altor fișiere de documente de pe dispozitivul nou, atingeți lung fișierul pentru care doriți să faceți o copie de rezervă, apoi atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a-l salva în Google Drive.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

TP1000432007

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Transferul de conținut utilizând un computer

Puteți transfera o cantitate mare de date pe dispozitivul nou de pe dispozitivul vechi utilizând un computer.




1 Conectați atât dispozitivul nou, cât și dispozitivul vechi la un computer utilizând un cablu USB.

Pe orice dispozitiv Android, trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB, apoi atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier].

Dacă dispozitivul dvs. vechi este un dispozitiv iOS, urmați instrucțiunile de pe ecran.

2 Pe computer, selectați fișierele pe care doriți să le transferați de pe dispozitivul vechi, apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele într-o locație de pe dispozitivul nou.

Când copiați fișierele de pe dispozitivul dvs. vechi pe dispozitivul nou, asigurați-vă că numele folderelor sunt identice pe ambele dispozitive.

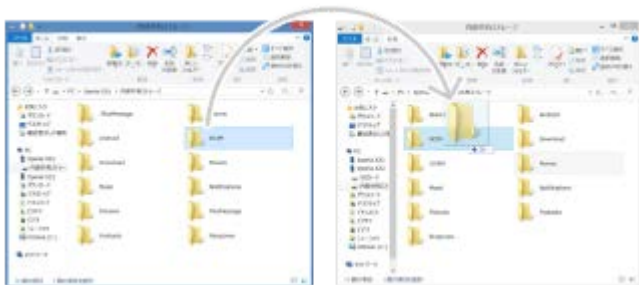

Notă

- Utilizați întotdeauna un cablu USB marca Sony, deoarece alte tipuri de cabluri USB pot prezenta riscuri crescute de siguranță.
- Cablul USB trebuie să fie uscat complet.

Sugestie

- De asemenea, puteți selecta [Transfer de fișier] găsimd și atingând [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [USB].

TP1000432008

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Transferul de conținut utilizând o cartelă SD

Puteți transfera fotografii, clipuri video, muzică și alte fișiere de documente de pe dispozitivul vechi utilizând o cartelă SD.



- 1 Pe dispozitivul vechi, copiați datele pe care doriți să le transferați pe o cartelă SD utilizând funcția Stocare din meniul Setări sau din aplicația Fișiere.**

Pentru a copia persoane de contact stocate pe dispozitivul Android vechi pe o cartelă SD, lansați aplicația Persoane de contact și apoi exportați persoanele de contact pe cartela SD.

Notă

- Verificați dacă puteți utiliza în prealabil cartela SD atât pe dispozitivul nou, cât și pe dispozitivul vechi.

- 2 Introduceți cartela SD pe care ați copiat datele în dispozitivul nou, apoi transferați datele în memoria internă a dispozitivului nou.**

Pentru a copia persoane de contact exportate de pe dispozitivul Android vechi pe cartela SD, lansați aplicația Persoane de contact, apoi importați-le.




- 3 Verificați datele transferate utilizând aplicația corespunzătoare.**

TP1000432009

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ecranul principal

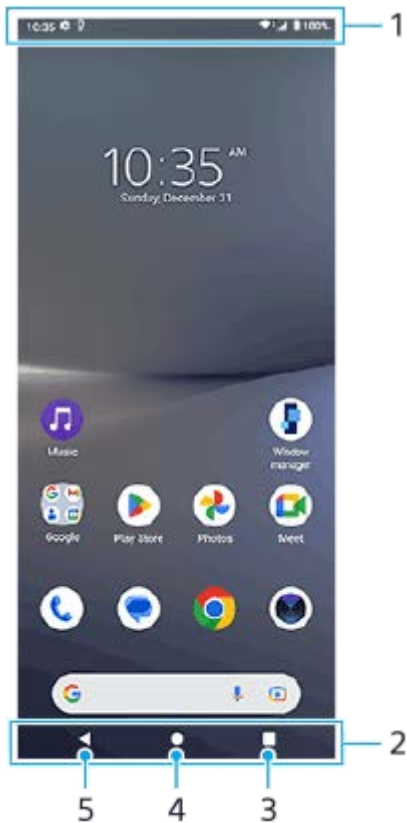

1. Bara de stare

2. Bara de navigare

3. Buton Presentare generală

Atingeți pentru a găsi toate aplicațiile deschise.

- Pentru a deschide altă aplicație, atingeți butonul de prezentare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o deschideți, apoi atingeți aplicația.
- Pentru a închide o aplicație, atingeți butonul de prezentare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o închideți, apoi deplasați degetul pe ecran în sus pe aplicație.
- Puteți utiliza [Captură de ecran], [Fereastră popup] și [Comutator Ferestre multiple] (modul Ecran divizat).

4. Butonul Ecran principal



Atingeți pentru a ieși dintr-o aplicație și pentru a reveni la Ecranul principal.

5. Butonul Înapoi

Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația.


Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Ecran principal, Înapoi și Presentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Navigarea sistemului] > [Navigare cu 3 butoane].

- Când orientarea dispozitivului și orientarea ecranului afișat sunt diferite,  (Pictogramă Rotire) se afișează în bara de navigare. Puteți roti ecranul afișat atingând  (Pictogramă Rotire). Utilizând funcția [Rotire automată a ecranului], puteți seta ecranul să se rotească în mod automat în funcție de orientarea dispozitivului. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj], apoi atingeți comutatorul [Rotire automată a ecranului] pentru a activa funcția.


Pentru a deschide panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

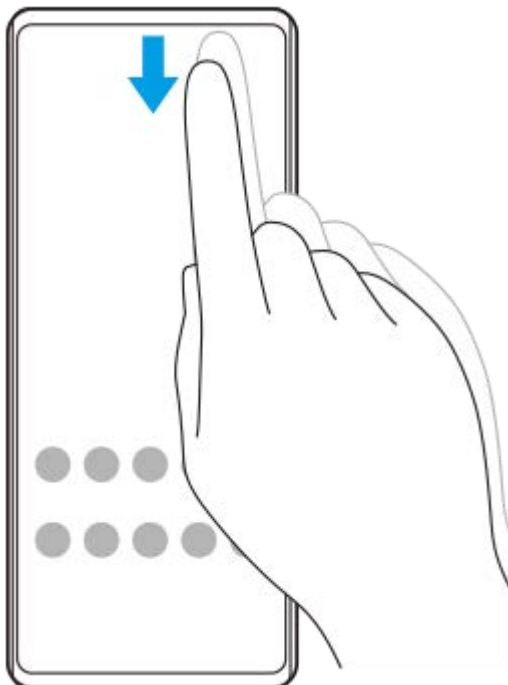

Pentru a deschide sertarul cu aplicații


1. Glisați în sus din partea de jos a ecranului în partea de sus.

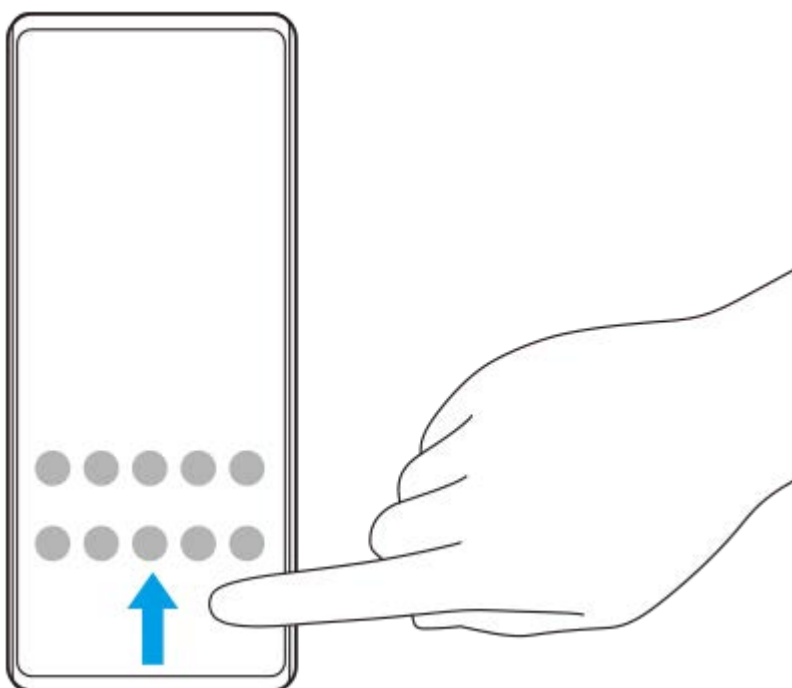

Schimbarea tapetului de fundal

Puteți schimba tapetul de fundal cu o imagine predefinită sau cu fotografia preferată.

1. Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagine de fundal și stil] > [Schimbați imaginea de fundal].

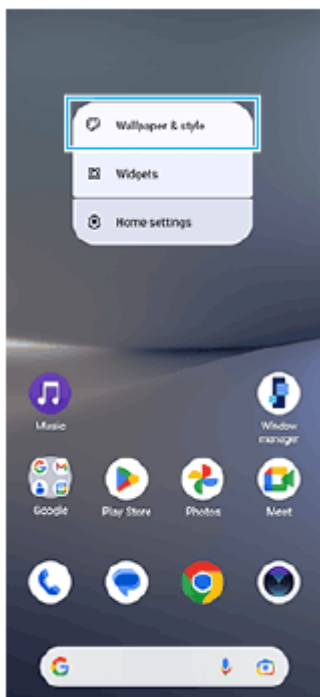

Sugestie

- Puteți schimba culoarea de accent a sistemului pentru a se potrivi cu tapetul selectat. Puteți selecta culorile sau setările dorite din ecranul cu setări [Imagine de fundal și stil].
- Pentru a adăuga un widget la ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Widgeturi].

Subiect asociat

- [Efectuarea unei capturi de ecran](#)
- [Mod Fereastră popup](#)
- [Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP1000432010

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Bara de stare și panoul de notificări

Pictogramele de notificare și pictogramele de stare sunt afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului. Pictogramele de notificare vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi. Pictogramele de stare vă informează despre stări, cum ar fi starea bateriei și puterea semnalului conexiunilor de rețea mobile sau Wi-Fi.






1. Pictograme de notificare
2. Pictograme de stare
3. Bara de stare

Pentru a vizualiza conținutul notificărilor

Când deschideți panoul de notificări, puteți vizualiza conținutul pictogramelor de notificare afișate.

1. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.

Sugestie

- Pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre o notificare, atingeți  (Pictograma Extindere mai mult). Nu se pot extinde toate notificările.
- Pentru a deschide aplicația în fereastra popup din notificare, atingeți  (Pictograma Fereastră popup). În fereastra popup nu se pot deschide toate aplicațiile.
- Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări, glisați notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta. Nu pot fi respinse toate notificările.
- Pentru a modifica setările notificărilor, atingeți lung notificarea pentru a face  (Pictograma Setări) să apară și apoi atingeți-o.
- Puteți dezactiva notificările cu ajutorul modului [Nu deranja].

Subiect asociat



















- [Pictograme de notificare](#)
- [Pictograme de stare](#)
- [Limitarea întreruperilor cu modul \[Nu deranja\]](#)

TP1000432013

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pictograme de stare

-  (Pictograma Putere semnal): Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimit și se descarcă date de telefonie mobilă.
-  (Pictograma Fără semnal)
-  (Pictograma Roaming de date): Roamingul internațional este în uz.
-  (Pictograma Semnal Wi-Fi): O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date.
-  (Pictograma Eroare conexiune Wi-Fi): O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul exclamării dispare. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul exclamării să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
-  (Pictograma Stare baterie)
-  (Pictograma Încărcare baterie)
-  (Pictograma Mod STAMINA)
-  (Pictograma Economizor de date)
-  (Pictograma Mod pentru avion)
-  (Pictograma Bluetooth): Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
-  (Pictograma Amuțire microfon)
-  (Pictograma Set microfon-difuzor)
-  (Pictograma Nu deranja)
-  (Pictograma Amuțire)
-  (Pictograma Vibrații)
-  (Pictograma Alarmă)
-  (Pictograma GPS)

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)

- Mod STAMINA
- Controlul utilizării datelor
- Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth
- Limitarea întreruperilor cu modul [Nu deranja]
- Volumul și vibrațiile
- Alarmă
- Utilizarea serviciilor de localizare
- Pictograme de notificare















TP0002935553

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Pictograme de notificare

-  (Pictograma SMS nou)
-  (Pictograma Apel în desfășurare)
-  (Pictograma Apel pierdut)
-  (Pictograma Apel telefonic în așteptare)
-  (Pictograma Redirecționare apel): Redirecționarea apelurilor este activată
-  (Pictograma Descărcare date)
-  (Pictograma Încărcare date)
-  (Pictograma Configurare software): Este disponibilă o configurare de bază a dispozitivului
-  (Pictograma Instalare cel mai recent software): Este disponibilă o actualizare de software
-  (Pictograma Actualizare sistem): Sunt disponibile actualizări de sistem
-  (Pictograma Descărcare actualizare sistem)
-  (Pictograma Instalarea actualizării de sistem descărcate)
-  (Pictograma Îngrijire baterie)
-  (Pictograma Alte notificări): Mai multe notificări neafișate

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Îngrijire baterie](#)
- [Pictograme de stare](#)

TP0002935554

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panoul Setări rapide

Puteți găsi și modifica setările din orice ecran din panoul Setări rapide.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

Prezentare generală a panoului Setări rapide



1. Nivelul de luminozitate
Pentru a regla nivelul de luminozitate.
2. Setări rapide
Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi setarea dorită, apoi atingeți-o pentru a activa sau dezactiva funcția. În funcție de setare, puteți regla mai multe opțiuni atingându-le lung.
3. Atingeți pentru a afișa ecranul de editare. Puteți adăuga, elimina sau rearanja setările rapide.
4. Atingeți pentru a deschide Meniul de pornire.
5. Atingeți pentru a deschide meniul Setări.
6. Atingeți pentru a afișa aplicațiile active care ar putea afecta durata de viață a bateriei, chiar dacă nu le utilizați. Puteți selecta o aplicație care rulează și o puteți opri. Nu toate aplicațiile pot fi oprite.

TP1001272855


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. După ce faceți o captură de ecran, puteți să vizualizați, să editați și să partajați imaginea. Capturile de ecran pe care le faceți sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

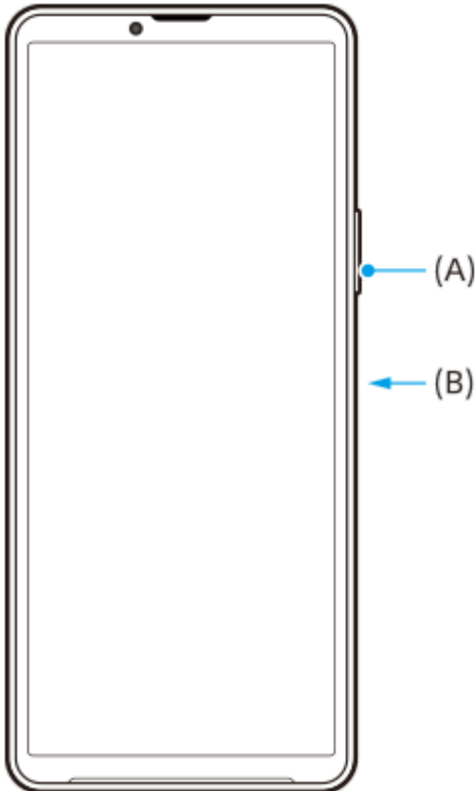- 1 Apăsați în același timp butonul de micșorare volum (A) și butonul de pornire (B).



Sugestie

- Puteți face o captură de ecran utilizând meniul Detectie laterală. Atingeți dublu bara Detectie laterală sau găsiți și atingeți  (Pictogramă Manager ferestre) pentru a afișa meniul Detectie laterală și apoi atingeți [Captură ecran].
- Puteți asocia capturi de ecran cu un gest de pe bara Detectie laterală sau  (Pictogramă mobilă). Găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectie laterală] > [Alocări funcții gesturi], selectați un gest dintre [A atinge ușor de două ori], [Glisare în sus] și [Glisare în jos], apoi atingeți [Faceți o captură de ecran].


Pentru a face o captură de ecran derulant

Puteți face o captură de ecran a unui ecran care poate fi derulat.

Notă

- Capturile de ecran derulante sunt disponibile dacă aplicația acceptă această caracteristică.


1. Apăsați în același timp butonul de micșorare volum și butonul de pornire.
2. Atingeți [Surprindeți mai mult].

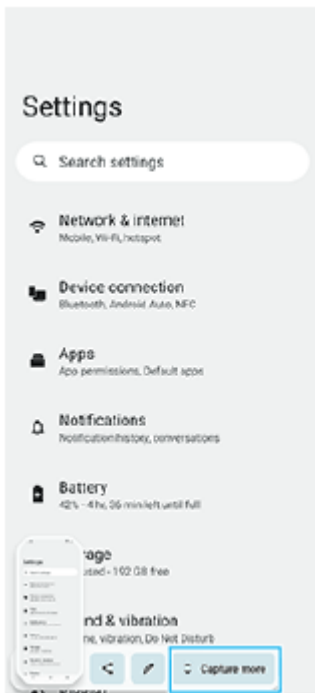


3. Trageți linia pentru a regla zona capturii de ecran, apoi atingeți [Salvați].



Pentru a face o captură de ecran a unei aplicații utilizate recent

1. Atingeți  (Buton Prezentare generală) în bara de navigare.

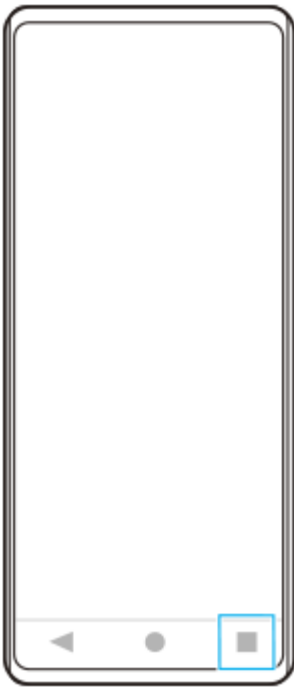

2. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația a cărei captură de ecran doriți să o faceți, apoi atingeți [Captură de ecran].



Subiect asociat

- [Utilizarea meniului Detecție laterală și a meniului Multi-fereastră](#)
- [Setarea opțiunilor Detecție laterală](#)
- [Meniul Setări](#)


TP0001883505



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Înregistrarea ecranului dispozitivului

Puteți înregistra un clip video al ecranului dispozitivului. Clipurile video înregistrate sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 Deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi  (Pictograma Înregistrare ecran), apoi atingeți-o.**

Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, atingeți  (Pictograma Editare), apoi glisați și fixați  (Pictograma Înregistrare ecran) în partea superioară a ecranului.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe înregistrarea ecranului.**

Puteți selecta ce se va înregistra (sunetul dispozitivului, sunetul de la microfon și/sau atingeri pe ecran). Pentru a opri înregistrarea, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea Înregistrarea ecranului.

Notă

- Este posibil să nu puteți înregistra ecranul dispozitivului, în funcție de designul aplicației.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)


TP1000432011

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Scanarea codurilor QR

Puteți deschide scannerul de coduri QR din panoul Setări rapide și scana codurile QR.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi  (Scanați codul QR), apoi atingeți-o.



- 3 Îndreptați aparatul foto către codul QR, apoi atingeți butonul din mesajul care apare.

Sugestie

- De asemenea, puteți utiliza aplicația Aparat foto pentru a scana codurile QR.

Subiect asociat

- [Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP1001272856

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Utilizarea Detecție laterală

Detecție laterală ajută la operarea dispozitivului cu o singură mână, permițându-vă să efectuați gesturi pe bara Detecție laterală.

- Atingeți dublu bara Detecție laterală pentru a afișa meniul Detecție laterală, care vă permite să deschideți aplicații și multe altele.
- Glisați în jos bara Detecție laterală pentru a reveni la ecranul anterior (Revenire).
- Glisați în sus bara Detecție laterală pentru a afișa meniul Multi-fereastră.



Notă


- Detecție laterală nu este disponibilă în următoarele cazuri.
 - Când vizorul este afișat
 - Când este utilizat modul cu o mână

Sugestie

- Puteți modifica o acțiune a ecranului atribuită gesturilor Detecție laterală (atingeți dublu, glisați în sus și glisați în jos) în setările Detecție laterală.


Afișarea opțiunii Meniu Detecție laterală

1. Atingeți dublu bara Detecție laterală.

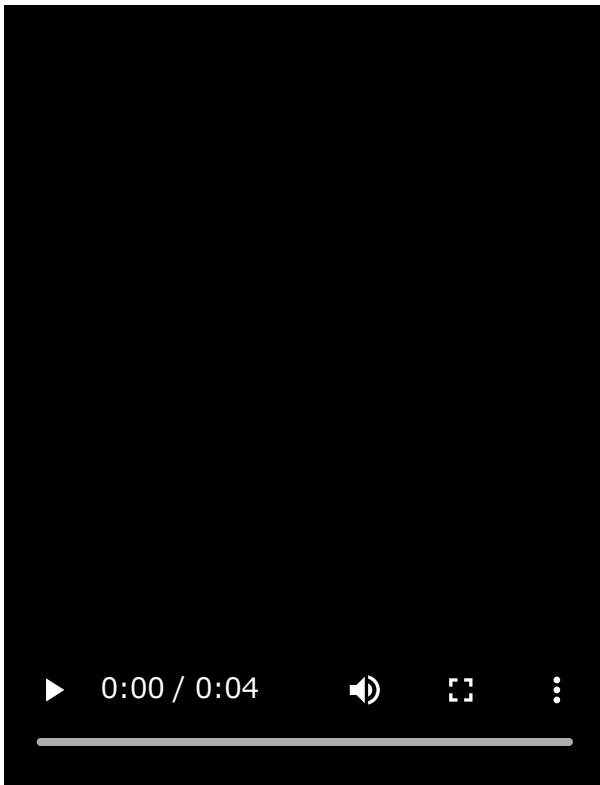


Revenirea la ecranul anterior folosind Detectție laterală

1. Glisați în jos bara Detectție laterală.

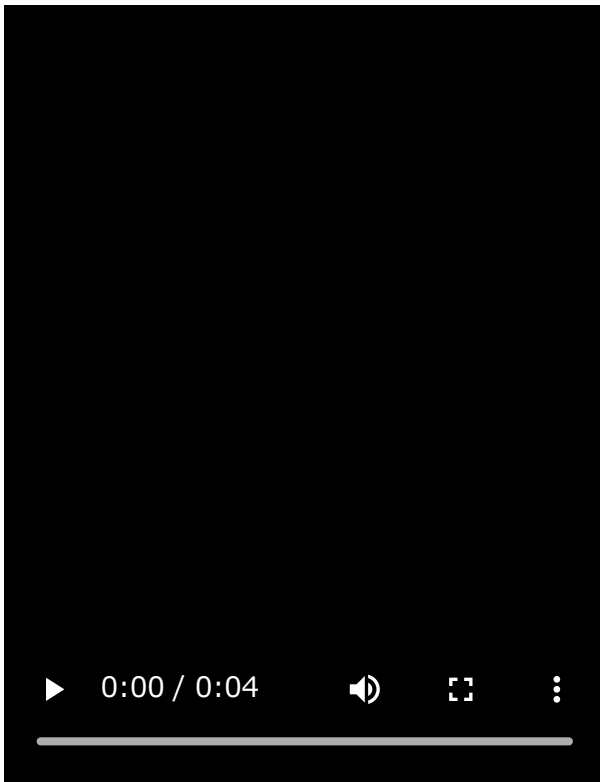




Afișarea Meniului multi-fereastră

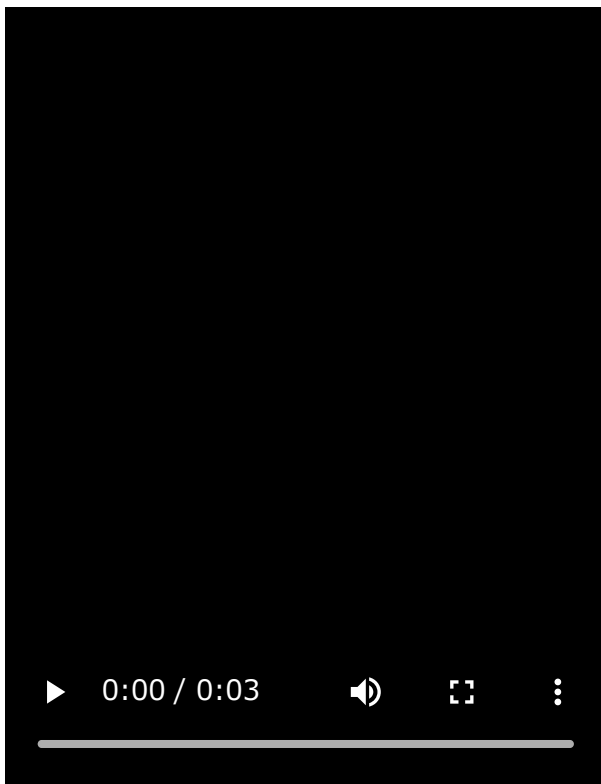1. Glisați în sus bara Detectție laterală.



Mutarea barei Detectție laterală

1. Atingeți lung bara Detectție laterală.
2. Trageți bara Detectție laterală în poziția dorită.
Atunci când mutați bara Detectție laterală într-o altă poziție decât marginea stângă sau dreaptă a ecranului, forma barei de Detectție laterală se schimbă în  (Pictogramă mobilă).
Pentru a readuce bara Detectție laterală la forma sa originală, trageți  (Pictogramă mobilă) înapoi la marginea stângă sau dreaptă a ecranului.

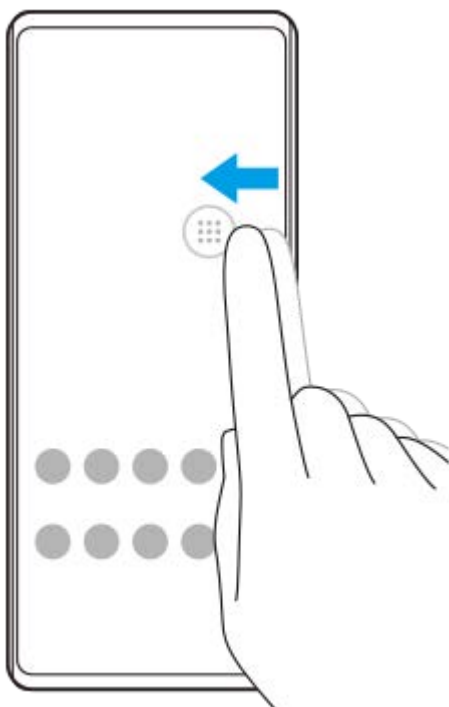

Subiect asociat

- [Utilizarea meniului Detectție laterală și a meniului Multi-fereastră](#)
- [Setarea opțiunilor Detectție laterală](#)

- Mod Fereastră popup
- Modul Ecran divizat (Comutator Ferestre multiple)

TP1000765774

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Utilizarea meniului Detecție laterală și a meniului Multi-fereastră

- 1 **Atingeți dublu bara Detecție laterală sau găsiți și atingeți  (Pictogramă Manager ferestre).**

Este afișat meniul Detecție laterală.

Pentru a afișa Meniul multi-fereastră, atingeți fila [Mod feres. multiple 21:9] sau glisați la stânga pe ecran.

Prezentare generală a meniului Detecție laterală



1. Principal și popup
Atingeți pentru a afișa meniul Detecție laterală.
2. Mod feres. multiple 21:9
Atingeți pentru a afișa meniul Multi-fereastră.
Mai puteți afișa meniul Multi-fereastră glisând în sus bara Detecție laterală.
Puteți comuta între meniul Detecție laterală și meniul Multi-fereastră glisând la stânga sau la dreapta pe ecran.
3. Atingeți pentru a afișa [Detecție laterală] în meniul Setări.
4. Lista pictogramelor de aplicații (mod ecran complet)
Sunt afișate aplicațiile preconizate pe baza utilizării dispozitivului.
Atingeți pictograma unei aplicații pentru a o deschide în modul ecran complet.
5. Atingeți pentru a afișa mai multe aplicații care nu sunt afișate în listă.
6. Lista pictogramelor de aplicații (mod fereastră popup)

Sunt afișate aplicațiile preconizate pe baza utilizării dispozitivului.

Atingeți pictograma unei aplicații pentru a o deschide în modul fereastră popup.

7. Panou de control căști (Headphones Connect)

Puteți controla căștile fabricate de Sony care au o funcție de conectare la aplicație.

Panoul de control al căștilor este afișat atunci când aplicația Headphones Connect este instalată pe dispozitiv și comutatorul [Adăugare comenzi căști] este activat sub [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală].

8. Atingeți pentru a seta dacă doriți să afișați sau să ascundeți bara Detecție laterală pentru fiecare aplicație.

9. Atingeți pentru a efectua o captură de ecran.


10. Atingeți pentru a deschide panoul de notificări.

Sugestie

- Pentru a ieși din meniul Detecție laterală, efectuați una dintre următoarele operațiuni.
 - Atingeți în afara meniului Detecție laterală.
 - Atingeți dublu bara Detecție laterală.
- Puteți afișa aplicațiile dorite în lista cu pictograme de aplicații. Găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală] > [Meniu Detecție laterală].


Pentru a afișa aplicații în modul Ecran divizat utilizând meniul Multi-fereastră

1. Selectați aplicația pe care doriți să o afișați în jumătatea superioară a ecranului divizat din meniul Multi-fereastră.

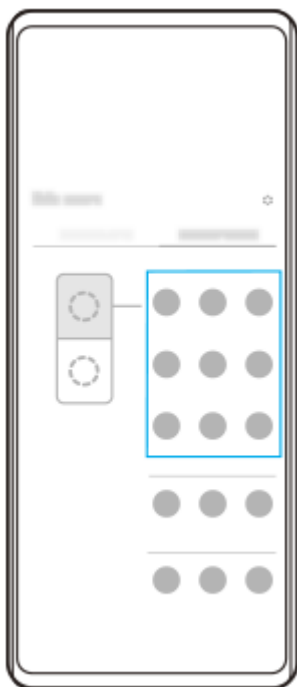

2. Selectați aplicația pe care doriți să o afișați în jumătatea de jos a ecranului divizat.

Sugestie

- Puteți afișa meniul Multi-fereastră efectuând următoarele operațiuni.
 - Glisați în sus bara Detecție laterală.
 - Atingeți dublu bara Detecție laterală sau găsiți și atingeți  (Pictogramă Manager ferestre) pentru a afișa meniul Detecție laterală și apoi atingeți fila [Mod feres. multiple 21:9] sau glisați la stânga pe ecran.

Subiect asociat

- Utilizarea Detecție laterală

- Setarea opțiunilor Detecție laterală
- Modul Ecran divizat (Comutator Ferestre multiple)
- Mod Fereastră popup
- Efectuarea unei capturi de ecran
- Meniul Setări

TP1000765775

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Modul Ecran divizat (Comutator Ferestre multiple)

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați două aplicații în același timp și să le utilizați pe fiecare dintre acestea. Modul Ecran divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.


- 1 Atingeți  (Buton Prezentație generală) în bara de navigare.

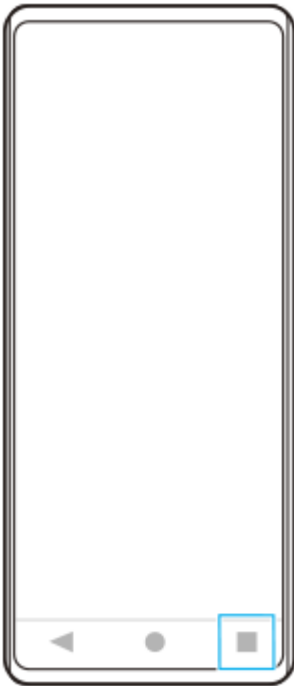


- 2 Atingeți [Comutator Ferestre multiple].




3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicațiile dorite, apoi atingeți [Efectuat].

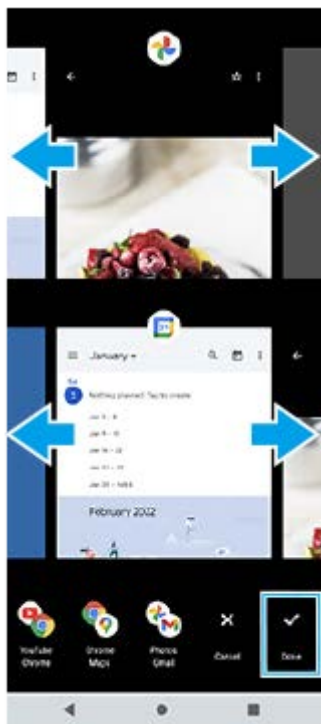

Sugestie

- De asemenea, puteți afișa aplicațiile în modul Ecran divizat cu ajutorul meniului Multi-fereastră. Puteți afișa meniul Multi-fereastră efectuând următoarele operațiuni.
 - Glisați în sus bara Detectție laterală.
 - Atingeți dublu bara Detectție laterală sau găsiți și atingeți  (Pictogramă Manager ferestre) pentru a afișa meniul Detectție laterală și apoi atingeți fila [Mod feres. multiple 21:9] sau glisați la stânga pe ecran.

Prezentarea generală a ecranului divizat

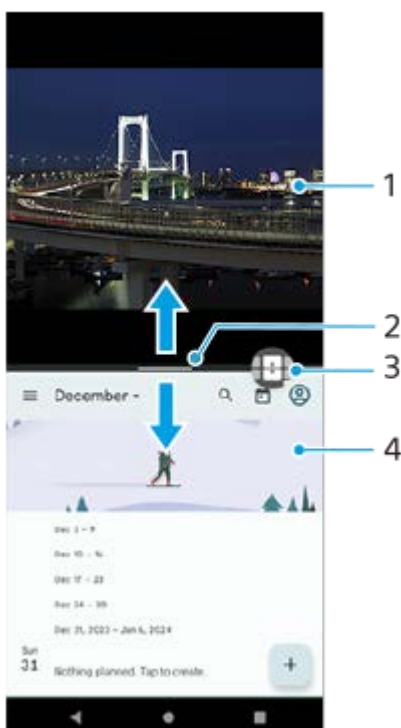




1. Aplicația 1

2. Linie de separare a ecranului divizat

Trageți — (Bară pe linia de separare) în mijlocul ecranului în sus sau în jos pentru a redimensiona ferestrele.

3. Comutator Ferestre multiple

Atingeți  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) pentru a selecta aplicații.  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) apare atunci când atingeți — (Bară pe linia de separare) pe ecranul divizat. Puteți deplasa  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) trăgând-o spre stânga sau spre dreapta.


4. Aplicația 2

Sugestie

- O fereastră din modul Ecran divizat este divizată pe verticală în orientarea portret și pe orizontală în orientarea peisaj.
- Pentru a ieși din modul Ecran divizat, trageți — (Bară pe linia de separare) în partea de sus sau de jos a ecranului.

Pentru a schimba aplicațiile afișate în modul Ecran divizat

1. Atingeți — (Bară pe linia de separare) pe ecranul divizat.

 (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) este afișată pe linia de separare.

2. Atingeți (Pictogramă Comutator Ferestre multiple).

3. În ferestrele din partea de sus și de jos, glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicațiile la care doriți să comutați, apoi atingeți [Efectuat].

Sugestie

- Mai puteți comuta între aplicații atingând una dintre aplicațiile din perechea afișată în partea de jos a ecranului la pasul 3.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Utilizarea meniului Detecție laterală și a meniului Multi-fereastră](#)

TP1001272857


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Mod Fereastră popup

Puteți afișa altă aplicație într-o fereastră mică suprapusă deasupra unei aplicații care rulează în modul ecran complet. De asemenea, puteți afișa o a treia aplicație în fereastra popup în timp ce vizualizați două aplicații utilizând modul Ecran divizat.


- 1 **Atingeți**  (Buton Prezentare generală) în bara de navigare.

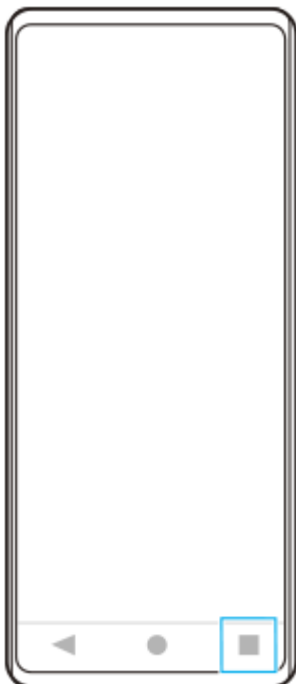


- 2 **Glisați la stânga sau la dreapta** pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați într-o fereastră mică, apoi atingeți [Fereastră popup].




- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați pe tot ecranul, apoi atingeți-o.

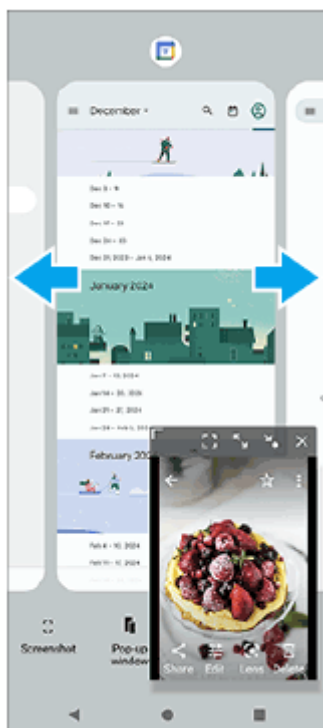

Prezentare generală a ferestrei popup

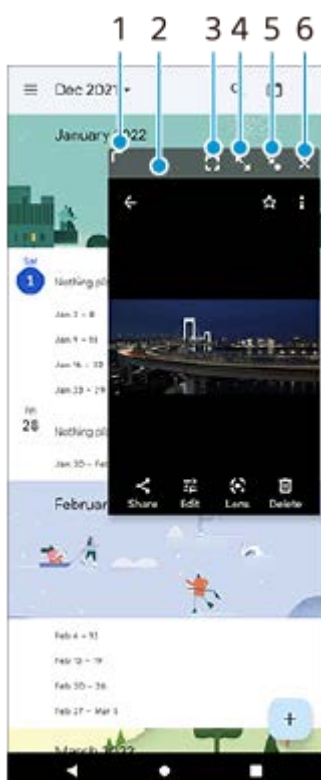


1. Trageți pentru a redimensiona fereastra.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
3. Atingeți pentru a afișa aplicația în modul ecran complet.
Modul fereastră popup se va închide și aplicația va fi afișată în modul ecran complet.
4. Atingeți pentru a maximiza fereastra.

Pentru a readuce fereastra la dimensiunea sa anterioară, atingeți  (Pictogramă Revenire la dimensiunea anterioară) în timp ce fereastra este maximizată.

5. Atingeți pentru a transforma fereastra în pictogramă.

Fereastra va fi afișată ca pictogramă aplicație. Pentru a readuce aplicația afișată sub formă de pictogramă la afișarea anterioară sub formă de fereastră, atingeți pictograma.

Puteți trage și muta aplicația afișată sub formă de pictogramă. Dacă trageți aplicația afișată sub formă de pictogramă în  (Pictograma Închidere), fereastra se va închide.

6. Atingeți pentru a închide fereastra.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Utilizarea meniului Detecție laterală și a meniului Multi-fereastră](#)

TP1001272858

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Alarmă

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

- 1 Găsiți și atingeți [Ceas] > [Alarmă].

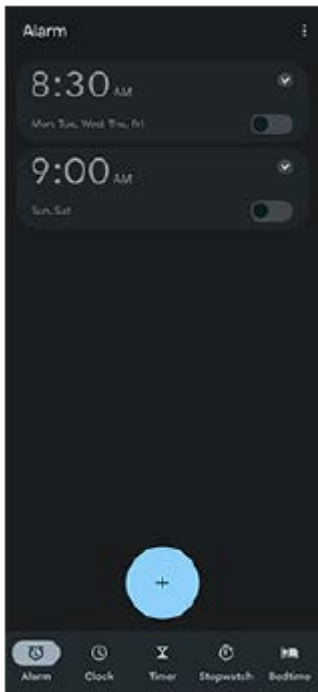

- 2 Atingeți  (Pictograma Adăugare element).
- 3 Setati ora, apoi atingeți [OK].
- 4 Selectați valoarea dorită.

Sugestie


- Pentru a adăuga un widget la ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, atingeți [Widgeturi] și apoi atingeți lung ceasul dorit.

Subiect asociat

- [Data și ora](#)

TP1000432012

Prezentare generală a aparatului foto

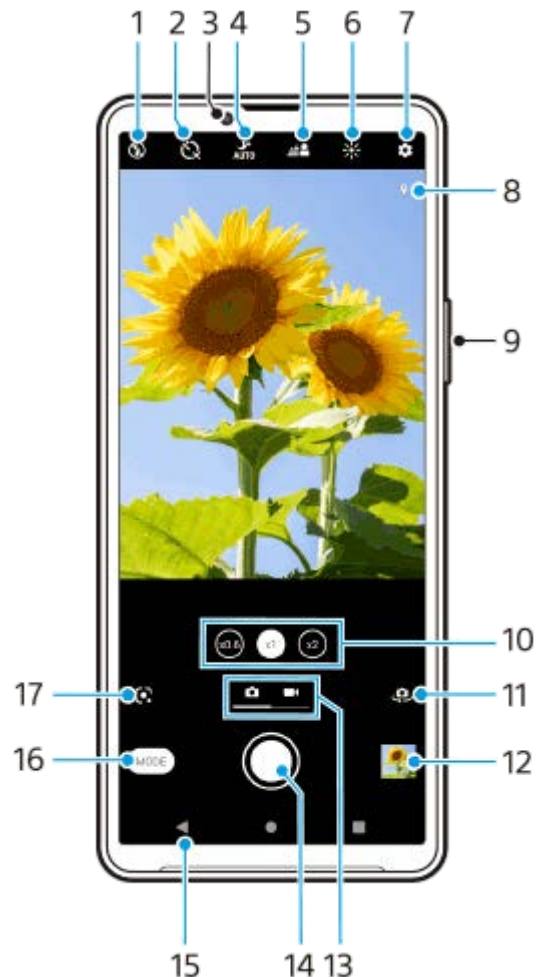

1. Selectați o setare a blițului.
2. Selectați o setare temporizator.
3. Obiectivul aparatului foto frontal
4. Selectați o setare [Mod nocturn].
5. Atingeți pentru a regla efectul Bokeh.
6. Atingeți pentru a regla culorile și luminozitatea.
7. Setările aparatului foto
8. Starea geoetichetării
9. Utilizați butonul de volum pentru mărire sau micșorare.
10. Atingeți pentru a comuta între unghiurile x1, x2 și x0.6.
11. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal.
12. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video.
13. Comutați între a face fotografii și clipuri video.
14. Utilizați butonul declanșator pentru a fotografia sau înregistra clipuri video.
15. Reveniți sau ieșiți din aparatul foto.
16. Selectați un mod de capturare.
17. Comandă rapidă la ultimul mod de capturare selectat (Google Lens/Rulare cu încetinitorul/Manual/Panoramă)
Atingeți pentru a comuta la ultimul mod selectat.

Subiect asociat

- Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video
- Caracteristicile de bază ale aparatului foto
- Realizarea unei fotografii utilizând blițul
- Temporizator automat
- Mod nocturn
- Efect Bokeh
- Culoare și luminozitate
- Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video
- Selectarea unui mod de capturare
- Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto

TP1001273281

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video


În această secțiune se explică operațiunile de bază ale aparatului foto.

1 Pornirea aparatului foto.

- Atingeți lung  (Buton Aparat foto) din ecranul de blocare.
- Atingeți  (Pictograma Aparat foto) din sertarul cu aplicații.
- Apăsăți de două ori butonul de pornire. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

2 Glisați degetul pe ecran pentru a selecta o fotografie sau un mod video.

3 Atingeți butonul de declanșare.

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeți  (Pictograma Aparat foto).

Notă







- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

Sugestie

- Asigurați-vă că lentilele sunt curate. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.
- Puteți scana coduri QR.

Butonul de declanșare

Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.

-  (Butonul de declanșare): Faceți o fotografie
-  (Buton înregistrare): Înregistrarea unui clip video
-  (Butonul Pauză): Întrerupeți un clip video
-  (Buton înregistrare): Reluați înregistrarea
-  (Butonul Oprire): Opriți înregistrarea unui clip video
-  (Pictograma Autotemporizator pornit): este activat Temporizator automat

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video](#)

- [Temporizator automat](#)
- [Caracteristicile de bază ale aparatului foto](#)
- [Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto](#)

TP0001883621


H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Realizarea unei fotografii utilizând blițul

Folosiți blițul în funcție de subiect și de condițiile de iluminare.

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu  (Pictograma Bliț automat).**
- 2 Dacă este cazul, modificați setarea blițului.**

Puteți selecta dintre [Automat], [Bliț de umplere], [Atenuare ochi roșii], [Dezactivat] și [Lanternă]. În timp ce înregistrați clipuri video, puteți porni sau opri lanterna.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.**

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare.

Sugestie

- Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.

TP0001883867

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto

Puteți scana codurile QR utilizând aplicația Aparat foto.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).
- 2 Îndreptați aparatul foto către Cod QR, apoi atingeți bannerul care apare în vizor.

Pentru a activa funcția [Cititor QR Code]

1. Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).
2. Atingeți  (Pictograma Setări).
3. Atingeți comutatorul [Cititor QR Code] pentru a activa funcția.
4. Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.

Sugestie

- Puteți deschide scannerul de coduri QR din panoul Setări rapide și scana codurile QR.

Subiect asociat

- [Scanarea codurilor QR](#)
- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP0002935552


Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Caracteristicile de bază ale aparatului foto

Utilizați caracteristicile de bază ale aparatului foto care vă ajută să fotografiați sau să înregistrați clipuri video.

Reglarea setărilor aparatului foto

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
2. Glisați lista pentru a vedea setările disponibile și a selecta o setare.

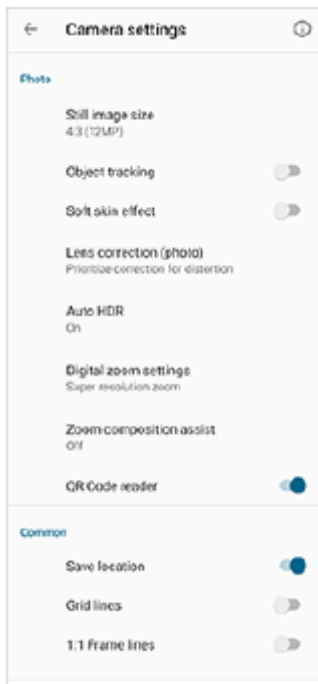

Notă

- Setările disponibile diferă între modurile fotografie și video.


Sugestie

- Atingeți  (Pictograma Introducere în caracteristici) pentru a verifica informațiile despre diverse funcții.

Schimbarea dimensiunii imaginii statice

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări) > [Dimensiune imagine statică].
2. Selectați o setare.

Comutarea între aparatul foto principal și cel frontal

1. Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.




Sugestie

- Puteți comuta între aparatele foto și trăgând cu degetul în jos, pe ecranul aparatului foto (în orientarea portret) sau trăgând cu degetul spre dreapta pe ecranul aparatului foto (în orientarea peisaj).

Schimbarea obiectivelor și mărirea/micșorarea

Puteți schimba obiectivul în timp ce utilizați aparatul foto principal.


1. Când utilizați aparatul foto principal, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi.

-  (Buton ultra-larg)
-  (Buton larg)
-  (Buton teleobiectiv)

2. Măriți imaginea.

- Trageți butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).
- Apropiati sau îndepărtați degetele pe ecranul aparatului foto.
- Utilizați butonul de volum.

Sugestie

- Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba obiectivele.
- Atunci când este selectat modul Manual, se afișează bara de mărire/micșorare. Atingeți în mod repetat numele unghiului pentru a schimba obiectivul, apoi apropiați sau îndepărtați degetele pe ecranul aparatului foto sau utilizați butonul de volum pentru a mări imaginea.
- Pentru a mări utilizând procesarea digitală, care păstrează mai mult din calitatea inițială a imaginii, atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări mărire/micșorare digitală] > [Mărire/micșorare super rezoluție].

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Scanarea codurilor QR utilizând aplicația Aparat foto](#)

TP0002935548

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Vizualizați sau partajați fotografiile și clipuri video în aplicația Google Foto după ce fotografiați sau înregistrați clipuri video.

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video în timp ce utilizați aplicația Aparat foto



Puteți, de asemenea, să editați fotografiile sau clipuri video, cum ar fi prin reglarea culorilor sau decuparea fotografiilor.

1. Când utilizați aparatul foto, atingeți miniatura (A) pentru a deschide o fotografie sau un clip video.



2. Glisați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.

Sugestie

- Atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a partaja o fotografie sau un clip video, sau  (Pictograma Editare) pentru editarea acesteia/acestui. Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video înregistrate realizate anterior

1. Lansați aplicația Google Foto.

Sugestie

- Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72





Selectarea unui mod de capturare

Puteți selecta modul de capturare în funcție de subiect sau de scop.

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] și selectați un mod de capturare.

Prezentarea generală a modurilor de capturare




Următoarele sunt câteva dintre modurile principale de capturare.

-  (Pictograma Google Lens): Recunoaște subiectul capturat de aparatul foto, caută imagini similare din punct de vedere vizual și conținut conex pe internet, iar apoi afișează rezultatele.
-  (Pictograma Redare cu încetinitorul): Adaugă efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video.
-  (Pictograma Mod manual): Realizează fotografiile cu setările aparatului foto reglate manual.
-  (Pictograma Panoramă): Realizează fotografiile panoramice și cu unghi larg.

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Pentru a ieși din modul de capturare

Atingeți  (Butonul Înapoi). Când utilizați Google Lens, atingeți  (Buton Închidere) sau  (Butonul Înapoi). Pe ecranul de fotografiere, pictograma ultimului mod utilizat este afișată ca o scurtătură. Puteți trece la acest mod atingând pictograma.

Subiect asociat

- [Clipuri video redare cu încetinitorul](#)
- [Panoramă](#)
- [Prezentare generală a aparatului foto](#)

TP0001927751

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Temporizator automat

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.

1 Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod foto.

2 Atingeți  (Pictograma Autotemporizator), apoi selectați un timp de întârziere.

3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

O serie de bipuri marchează numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.

TP0001883850

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Reglarea condițiilor de expunere, culoare și lumină

O expunere bună a fotografiilor necesită o lumină potrivită. Sunt necesare expuneri diferite, de exemplu, când fotografiați fețe, obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză.

Pentru a optimiza condițiile de lumină

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

Subiect asociat

- [Culoare și luminozitate](#)
- [Temporizator automat](#)
- [Realizarea unei fotografii utilizând blițul](#)

TP0001883799



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Culoare și luminozitate

Aparatul foto reglează în mod automat valoarea culorii și luminozității detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.

Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Culoare și luminozitate).
- 2** Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
Atingeți  (Pictograma Revocare) pentru a reseta și închide setarea culorilor.
- 3** Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.



TP0001883523

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Expunere

Pentru a realiza expuneri mai bune în medii cu lumină redusă, schimbați luminozitatea pentru fotografii și clipuri video. Dacă utilizați modul Manual pentru fotografii, modificați valoarea expunerii.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Mod manual).
- 2** Atingeți [EV] și trageți cursorul pentru a regla valoarea expunerii.
Pentru a ascunde sau afișa meniul setărilor, atingeți  (Pictograma Mod manual).
- 3** Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

TP0001883711

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Timpul de expunere

Timpul de expunere înseamnă cât timp este deschis obturatorul și este expus senzorul aparatului foto la lumină.

Un timp de expunere mic ajută la surprinderea mișcării, iar unul mare poate crea un efect numit „mișcare ștearsă”, când obiectele aflate în mișcare apar neclare împreună cu liniile mișcării.

Viteza de expunere este reglată automat, dar poate fi setată și manual.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Mod manual).
- 2** Atingeți [SS] și trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.
Pentru a ascunde sau afișa meniul setărilor, atingeți  (Pictograma Mod manual).
- 3** Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.



TP0001883481

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

ISO

ISO stabilește sensibilitatea aparatului foto la lumină. O valoare ISO mică înseamnă o sensibilitate mai scăzută, iar o valoare ISO mare înseamnă o sensibilitate mai ridicată. Sensibilitatea mai ridicată poate adăuga neclarități fotografiilor. O valoare ISO mai mare este utilizată când fotografiați obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză fără bliț. Dacă lumina este prea puternică, este utilizată cea mai mică setare ISO pentru a obține o calitate mai bună a imaginii. ISO este reglat automat în fotografii și clipuri video.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Mod manual).
- 2** Atingeți [ISO] și trageți cursorul pentru a regla valoarea ISO.
Pentru a ascunde sau afișa meniul setărilor, atingeți  (Pictograma Mod manual).
- 3** Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.


TP0001883644

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

HDR (High Dynamic Range)

Când funcția [HDR automat] este activată, puteți evita supraexpunerea și subexpunerea prin detectarea contrastului în timpul fotografierii.

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod foto.
- 2 Atingeți  (Pictograma Setări) > [HDR automat] > [Activat].
- 3 Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Sugestie

- În modul Manual, atingeți  (Pictograma HDR) pentru a activa sau dezactiva funcția [HDR automat].


TP0001883822

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Corecție contrejour clip video

Puteți înregistra videoclipuri cu o expunere optimă, chiar și în situații cu lumină din spate.

- 1** Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video.
- 2** Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3** Atingeți [Corecție contrejour clip video] > [Activat].
- 4** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 5** Atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.

TP1000752487




Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72






Balans de alb

Balansul de alb reglează balansul de culoare al condițiilor de lumină ambientă.

Balansul de alb este reglat automat în fotografii și clipuri video. Puteți regla manual balansul de alb în modul Manual.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți [WB] și selectați una din condițiile de iluminare predefinite, de exemplu  (Pictograma Balans de alb înnorat).
Pentru a ascunde sau afișa meniul setărilor, atingeți  (Pictograma Mod manual).
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Setările balansului de alb

-  (Pictograma Balans de alb automat): Ajustarea automată a balansului de culoare
-  (Pictograma Balans de alb înnorat): Reglați echilibrul cromatic pentru un cer înnorat
-  (Pictograma Balans de alb zi): Reglați echilibrul cromatic pentru utilizarea în spațiu deschis însorit
-  (Pictograma Balans de alb fluorescent): Reglați echilibrul cromatic pentru iluminare fluorescentă
-  (Pictograma Balans de alb incandescent): Reglați echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor

TP0001883550

Smartphone



Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Dozare

Măsurarea expunerii calculează lumina care cade asupra unui obiect, pentru a optimiza expunerea.

Măsurare a expunerii este reglată automat în fotografii și clipuri video.

Puteți regla manual expunerea în modul Manual, de exemplu, pentru o anumită parte a unei fotografii.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Mod manual).
- 2 Atingeți  (Pictograma Setări) > [Dozare], apoi selectați o opțiune de expunere.
- 3 Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Această setare este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

Setări pentru măsurare

- **Figură:** Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feței și reglează expunerea astfel încât fața să nu fie nici prea întunecată, nici prea luminoasă
- **Centru:** Stabilește centrul imaginii și setează expunerea în funcție de luminozitatea obiectului
- **Punct:** Reglează expunerea pentru o parte foarte mică a obiectului
- **Medie:** Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran


TP0001883796

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Setarea corectă a focalizării

Aparatul foto setează focalizarea și detectează fețele în mod automat.

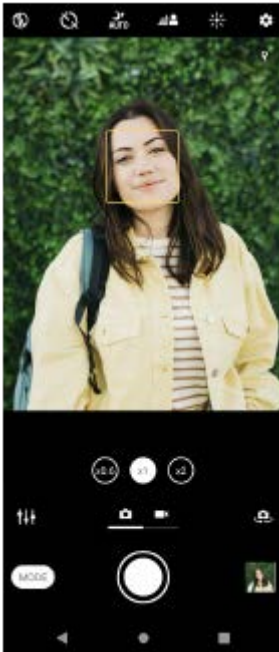

Focalizarea automată

1. În timp ce utilizați aparatul foto principal, atingeți zona în care doriți să focalizați.
⦿ (Pictograma Setare focalizare) apare, iar aparatul foto se focalizează pe zona atinsă.
Pentru a schimba zona de focalizare, atingeți ecranul.
2. Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Setarea distanței de focalizare

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] > ⦿ (Pictograma Mod manual).
2. Atingeți ⦿ (Pictograma Setare focalizare).
3. Trageți cursorul pentru a regla distanța focală.
Pentru a ascunde sau afișa meniul setărilor, atingeți ⦿ (Pictograma Mod manual).
4. Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Setarea distanței de focalizare este disponibilă numai dacă utilizați aparatul foto principal.

Setarea focalizării atingând vizorul

Puteți selecta un subiect pe care să îl focalizați atingându-l în vizor. Există mai multe opțiuni pe care aparatul foto le reglează automat atunci când atingeți vizorul.

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] > ⦿ (Pictograma Mod manual).
2. Atingeți ⚙️ (Pictograma Setări) > [Atingeți pentru a regla] și selectați [Numai focalizare] sau [Focalizare și luminozitate].
 - Numai focalizare: Focalizează automat pe poziția specificată.
 - Focalizare și luminozitate: Focalizează automat pe poziția specificată și reglează luminozitatea.

3. Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.

TP0002935563

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

Fețele care pot fi focalizate sunt indicate cu un chenar colorat. Atunci când sunt afișate mai multe cadre, puteți selecta fața pe care doriți să focalizați atingând cadrul.



Sugestie

- Așezați aparatul foto pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a evita fotografiile neclare.


TP0001883930

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Atenuarea tonului pielii

Puteți fotografia cu tonuri atenuate ale pielii.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2** Atingeți comutatorul [Efect piele fină] pentru a activa efectul.
- 3** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.



TP0002396062

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Intensificarea fețelor

Puteți face fotografii cu fețe intensificate, făcând mai clare trăsăturile fețelor. Efectul [Accentuare fețe] este disponibil numai când utilizați aparatul foto frontal.

- 1** Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 2** Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3** Atingeți comutatorul [Accentuare fețe] pentru a activa efectul.
- 4** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.



TP1000752488

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Realizarea unui selfie

Comutați la aparatul foto frontal și fotografiați-vă. Pentru a evita fotografiile neclare în condiții de lumină slabă, așezați dispozitivul pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a menține dispozitivul nemișcat.

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video sau un mod de fotografiere pentru selfie.
- 2 Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 3 Atingeți  (Pictograma Autotemporizator) dacă doriți să utilizați temporizatorul.
- 4 Atingeți butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.



TP0001883668

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Fotografierea unui selfie utilizând Declanșator manual

Utilizați Declanșator manual pentru a fotografia automat după o anumită perioadă de timp după ce aparatul foto detectează mâna. Caracteristica Declanșator manual este disponibilă numai când utilizați aparatul foto frontal.

- 1** Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 2** Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3** Atingeți [Captură automată] > [Declanșator manual].
- 4** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 5** Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.
După ce aparatul foto vă detectează mâna și a trecut o anumită perioadă de timp, va face un selfie.

Sugestie

- Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.


TP0001883567

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Urmărirea unui obiect

De asemenea, aparatul foto poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare. Un chenar galben indică fețe sau obiecte în mișcare focalizate.

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți comutatorul [Urmărire obiect] pentru a activa.
- 3 Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 4 Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.
- 5 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Sugestie

- Pentru a activa funcția [Urmărire obiect] din modul Manual, atingeți  (Pictograma Setări) > [Atingeți pentru a regla] > [Urmărire obiect].


TP0001883623

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Înregistrarea unui clip video stabil

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza Stabilizare video pentru a compensa mișcările aparatului foto și a stabiliza cadrul.

- 1** Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video.
- 2** Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3** Atingeți comutatorul [Stabilizare video] pentru a compensa mișcarea aparatului foto.
- 4** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 5** Atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.


TP0001883767

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Mod nocturn

Puteți face fotografii clare pe timp de noapte sau în condiții întunecate.

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod foto.
- 2 Atingeți  (Pictogramă Fotografiere pe timp de noapte), și apoi selectați o opțiune.
- 3 Atingeți butonul de declanșare.
Țineți aparatul foto nemișcat până la finalizarea procesului de capturare.

Sugestie

- Când funcția [Mod nocturn] este activată, pictograma devine galbenă.

Setări Fotografiere pe timp de noapte

- **Automat:** Aparatul foto evaluează automat situația și reglează dacă trebuie activată sau dezactivată funcția [Mod nocturn].
- **Activat:** Activează întotdeauna funcția [Mod nocturn].
- **Dezactivat:** Dezactivează funcția [Mod nocturn].


TP0002935564

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Efect Bokeh

Puteți face fotografii cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea în fundalul unei fotografii pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Bokeh).
- 2 Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Mărirea/micșorarea nu este disponibilă în timp ce utilizați efectul Bokeh.

Sugestie

- Dacă vă apropiați sau vă îndepărtați prea mult de un obiect în timp ce folosiți efectul Bokeh, va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se întâmplă acest lucru, ajustați distanța dintre aparatul foto și obiect pentru a fotografia cu efectul Bokeh.

TP0002286073

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Clipuri video redate cu încetinitorul


Modul video Rulare cu încetinitorul adaugă efecte puternice videoclipurilor dvs. Efectul Rulare cu încetinitorul este adăugat după înregistrarea unui clip video la viteză normală.

Notă




- Condițiile bune de iluminare sunt esențiale pentru înregistrarea clipurilor cu redare cu încetinitorul.

Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video

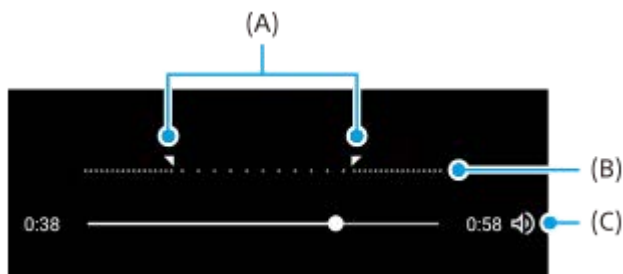1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Redare cu încetinitorul).
2. Atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.
3. Atingeți  (Butonul Oprire) pentru a opri înregistrarea.
4. Atingeți miniatura pentru a deschide clipul video.
5. Trageți ghidajele din cronologia rulării cu încetinitorul în pozițiile în care doriți să apară efectul de rulare cu încetinitorul.
 - (A): Ghidaje
 - (B): Cronologie rulare cu încetinitorul
 - (C): Atingeți pentru a activa sau dezactiva sunetul.



Pentru a ieși din modul de capturare

Atingeți  (Butonul Înapoi). Când utilizați Google Lens, atingeți  (Buton Închidere) sau  (Butonul Înapoi). Pe ecranul de fotografiere, pictograma ultimului mod utilizat este afișată ca o scurtătură. Puteți trece la acest mod atingând pictograma.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a aparatului foto](#)


TP0002935551

Smartphone




Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Panoramă).
- 2 Atingeți butonul de declanșare.
- 3 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.
- 4 Atingeți butonul declanșator din nou în poziția în care doriți să vă opriți.

Pentru a ieși din modul de capturare

Atingeți  (Butonul Înapoi). Când utilizați Google Lens, atingeți  (Buton Închidere) sau  (Butonul Înapoi). Pe ecranul de fotografiere, pictograma ultimului mod utilizat este afișată ca o scurtătură. Puteți trece la acest mod atingând pictograma.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a aparatului foto](#)

TP0001883741

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Rezoluția și memoria

Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video.

Fotografiile și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Verificați periodic starea memoriei. Când memoria este plină, puteți transfera fotografiile și clipurile video pe alt dispozitiv de stocare pentru a elibera memoria.

Alegeți dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD utilizând opțiunea [Stocare date] din meniul setărilor aparatului foto.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți [Dimensiune imagine statică] sau [Dimensiune video].
- 3 Selectați rezoluția și închideți meniul setărilor.
Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

TP0001883860

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Geoetichetarea



Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Salvare locație] pentru a activa.

Setarea este salvată.

Pictogramele de stare ale geoetichetării

-  (Pictograma GPS obținut): Este salvată poziția geografică.
-  (Pictograma GPS negăsit): Nu s-a găsit poziția geografică.

TP0001883764

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Linii grilă

Cu Linii grilă, puteți aplica „regula treimilor” și amplasa obiectele importante de-a lungul liniilor grilei sau la intersecțiile acestora. Fotografii și clipurile video pot să pară mai interesante dacă subiectul nu se găsește întotdeauna în mijlocul cadrului.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Linii grilă] pentru activare sau dezactivare.

Setarea este salvată.


TP0001883808

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

1:1 Perimetru cadru

Puteți previzualiza compoziția 1:1 atunci când faceți fotografii care vor fi editate ulterior în raportul de aspect 1:1.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2** Atingeți comutatorul [1:1 Perimetru cadru] pentru a activa funcția.
Setarea este salvată.

TP1000752489

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Asistent compoziție zoom

Înainte de a face fotografii, puteți previzualiza cum va arăta atunci când măriți imaginea. Funcția [Asistent compoziție zoom] este disponibilă numai pentru aparatul foto principal într-un mod foto.

1 Când utilizați aparatul foto principal, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod foto.

2 Atingeți  (Pictograma Setări).

3 Atingeți [Asistent compoziție zoom] > [Activat].

4 Închideți meniul setărilor.

Sunt afișate cadrele cu rapoarte de mărire/micșorare.

5 Centrați subiectul într-un cadru, apoi atingeți raportul de mărire/micșorare pentru a mări imaginea.

Puteți, de asemenea, să măriți sau să micșorați imaginea prin tragerea butonului pentru unghi, prin apropierea sau îndepărtarea degetelor pe ecranul aparatului foto sau prin utilizarea butonului de volum.


TP1000752490

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Moduri diferite de utilizare a butonului de volum

Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți [Utilizare buton de volum ca] și selectați o opțiune.
Setarea este salvată.

Setările butonului de volum

- **Zoom:** Utilizați butonul de volum pentru mărire sau micșorare.
- **Volum:** Butonul de volum este dezactivat pentru aparatul foto.
- **Declanșare:** Utilizați butonul de volum ca buton declanșator pentru fotografii și clipuri video.

TP0001883777

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Sunet] pentru activare sau dezactivare.

Setarea este salvată.

TP0001883787


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB și atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier]. Pe computer, trageți și fixați datele muzicale într-un folder de pe dispozitiv, cum ar fi folderul Music.

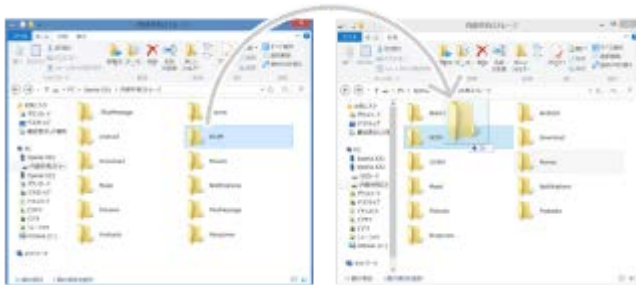

- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.

Notă

- Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.

Subiect asociat

- [Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Ascultarea muzicii](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)

TP0001883724


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Ascultarea muzicii


Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.

Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

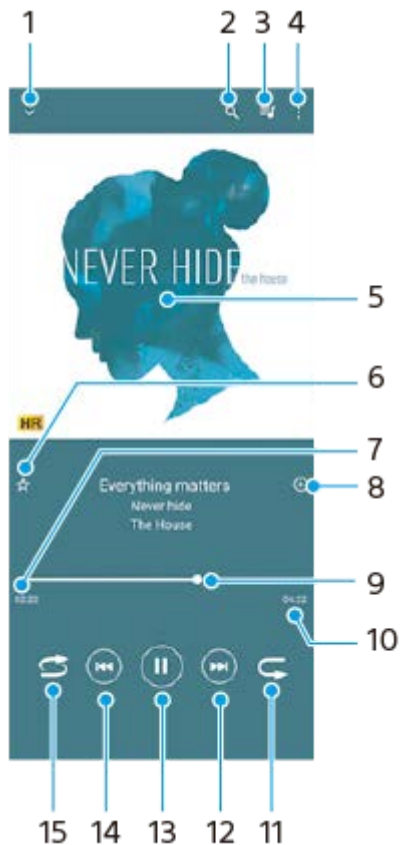

1. Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
2. Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
3. Vizualizați lista de așteptare pentru redare
4. Vizualizați mai multe opțiuni
5. Grafica de album (dacă este disponibilă)
6. Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
7. Durata scursă din melodia actuală
8. Adăugați o melodie într-o listă de redare
9. Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
10. Durata melodiei actuale
11. Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
12. Atingeți pentru a merge la melodia următoare, atingeți lung pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
13. Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
14. Atingeți pentru a trece la începutul melodiei curente, atingeți și țineți apăsat pentru a derula înapoi în cadrul melodiei curente
15. Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Ecranul principal al aplicației Muzică

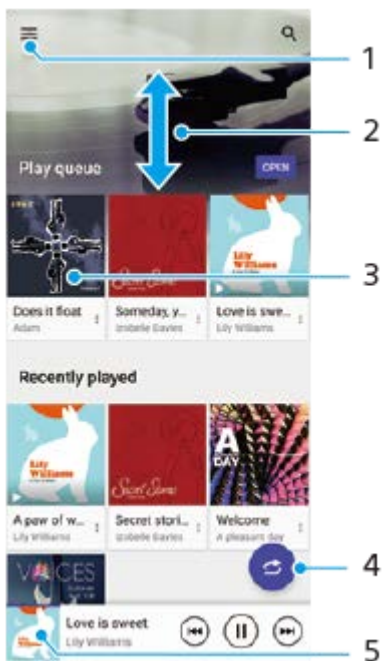

1. Deschideți meniul Muzică
2. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
3. Atingeți pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
4. Redați toate melodiile în mod aleatoriu
5. Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Notă

- Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor.

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001883774

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72



Caracteristicile aplicației Muzică

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile utile când utilizați aplicația Muzică.

Editarea informațiilor despre muzică

1. În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți [Editare informații muzică].
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta grafica albumului, atingeți  (Pictograma Editare) > [Setare imagine].
4. După ce terminați, atingeți [SALVARE].

Redarea muzicii în fundal

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  (Butonul Ecran principal) pentru a merge la ecranul principal. Aplicația Muzică continuă să ruleze în fundal. Pentru a deschide din nou aplicația Muzică, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea Muzică. Alternativ, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Ascultarea muzicii](#)

TP0002935550

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Despre aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului.

Notă

- Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

1 Găsiți și atingeți (Pictograma Asistență).

Sugestie

- Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

TP0001883901


Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Meniul Setări


Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări.

- 1 Glisați în sus din partea de jos a ecranului în partea de sus, și apoi găsiți [Setări].

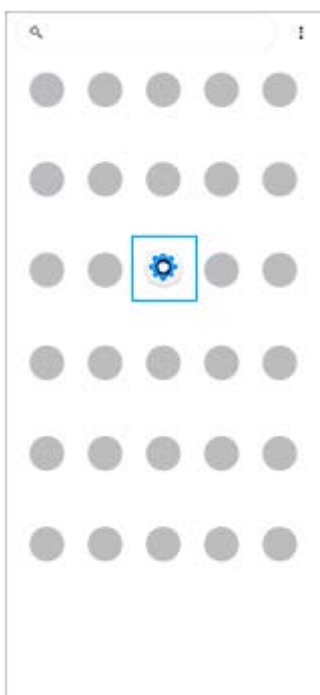


- 2 Atingeți [Setări], apoi selectați meniul dorit.

Dacă nu sunteți sigur ce meniu să selectați, puteți căuta introducând un cuvânt cheie în câmpul [Căutați în setări].

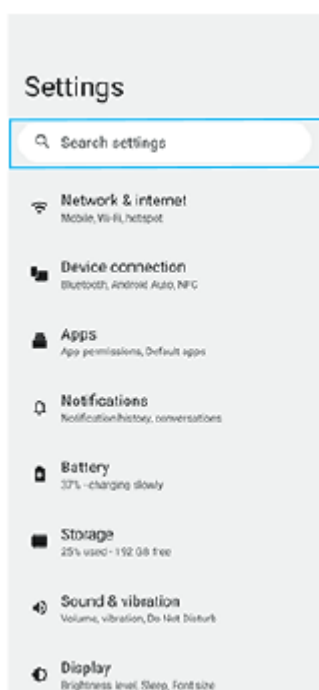


Pentru a deschide meniul Setări din panoul Setări rapide

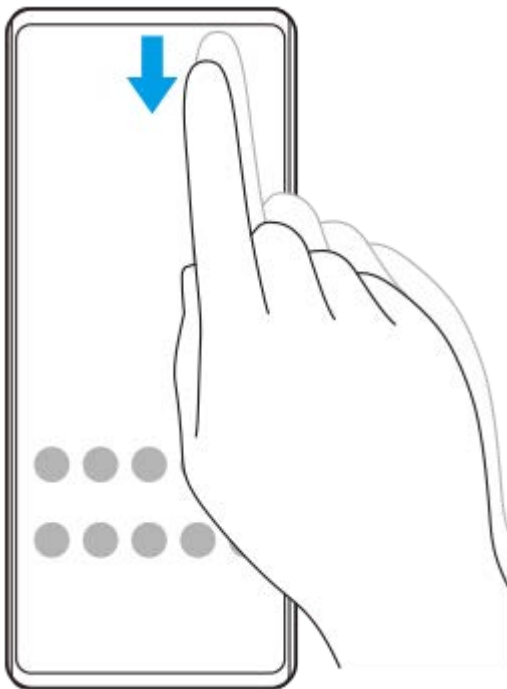


1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

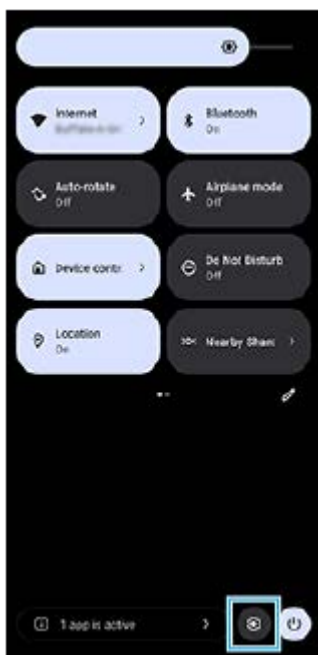

2. Atingeți  (Pictograma Setări).



Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Ecran principal, Înapoi și Prezentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Navigarea sistemului] > [Navigare cu 3 butoane].
- Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon].
- Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textul meniului, găsiți și atingeți  (Pictograma Setări) >  (Pictograma Meniu sistem). Apoi, selectați textul de lângă  (Pictograma Tastatură) și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Acum puteți selecta limba dorită.

Subiect asociat

- [Volumul și vibrațiile](#)
- [Sunete și tonuri](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Data și ora](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP0001883687

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Volumul și vibrațiile

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu butonul de volum sau prin modificarea unei setări.

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.

Notă

- Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.


Sugestie

- Puteți dezactiva sunetele dispozitivului cu modul [Nu deranja] prin dezactivarea sunetului și oprirea vibrațiilor.

Modificarea volumului

1. Apăsați pe butonul de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
Apare cursorul volumului media și volumul conținutului media este modificat. De asemenea, puteți modifica volumul conținutului media glisând cursorul.
2. Pentru a schimba volumele în apel, soneriei și notificării sau volumele alarmei, atingeți **•••** (Pictograma Mai multe).
Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul. Atingeți butonul [SETĂRI] pentru a regla alte setări pentru sunet și vibrații, inclusiv modul [Nu deranja].

Activarea modului de vibrare

1. Apăsați butonul de volum în sus sau în jos.
2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului, apoi selectați  (Pictograma Vibrații).

Activarea sunetului cu vibrații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Vibrații și feedback tactil], apoi atingeți comutatorul [Folosiți vibrațiile și feedbackul tactil] pentru a activa funcția.
2. Atingeți fiecare comutator pentru a activa sau dezactiva vibrațiile pentru sonerie, notificări și alarme.
De asemenea, puteți activa sau dezactiva funcția haptică interactivă.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Limitarea întreruperilor cu modul \[Nu deranja\]](#)

TP0002935558

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Sunete și tonuri


Setarea tonului de apel

Puteți seta diferite tonuri de apel pentru fiecare SIM. De asemenea, puteți selecta un fișier muzical dorit ca ton de apel.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații].
2. Selectați [Ton de apel telefon - SIM 1] sau [Ton de apel telefon - SIM 2].

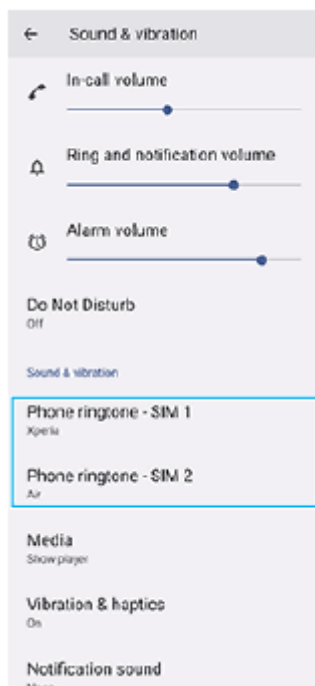

3. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adăugați un ton de sonerie].

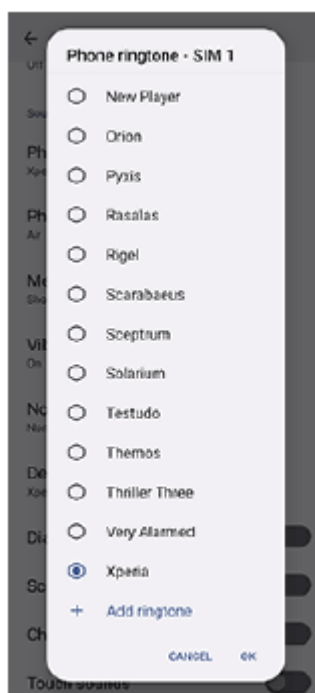

4. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Setarea sunetului de notificare

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Sunet notificări].

2. Selectați un sunet din listă.

Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adăugați o notificare].

3. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Sugestie

- Pentru a dezactiva toate tonurile de apel și/sau sunetele de notificare și a seta dispozitivul doar pe vibrații, selectați [Niciunul] din listă.
- Pentru a activa sau a dezactiva alte sunete și tonuri, găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații], apoi atingeți comutatoarele pentru a activa sau a dezactiva diversele sunete și tonuri.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0002935559





H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Limitarea întreruperilor cu modul [Nu deranja]

Puteți dezactiva sunetele dispozitivului cu modul [Nu deranja] prin dezactivarea sunetului, oprirea vibrațiilor și blocarea perturbațiilor vizuale. Puteți seta ce blocați și ce permiteți.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi  (Pictograma Nu deranja), apoi atingeți-o pentru a activa sau a dezactiva funcția.**
 - Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, atingeți  (Pictograma Editare), apoi glisați și fixați  (Pictograma Nu deranja) în partea superioară a ecranului.
 - Pentru a regla mai multe setări detaliate, atingeți lung  (Pictograma Nu deranja).

Sugestie

- De asemenea, puteți să activați modul [Nu deranja] și să reglați setările detaliate din meniul Setări. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Nu deranja].

Subiect asociat

- [Panoul Setări rapide](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001272866

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Setări de afișare

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De asemenea, puteți regla calitatea imaginii fotografiilor și clipurilor video.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj].

2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Utilizați cursoroarele, atingeți ușor comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.

Setările afișajului principal

- **Setări pentru calitatea imaginii:** Reglați calitatea fotografiilor și clipurilor video, așa cum sunt afișate pe dispozitiv.
- **Compensare alb:** Atingeți comutatorul [Setare manuală] pentru a activa modificările la setare, apoi selectați una dintre setările predefinite. De asemenea, puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb.
- **Nivel de luminozitate:** Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa [Luminozitate adaptivă] pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.
- **Temă întunecată:** Puteți afișa ecranul cu un fundal întunecat.
- **Inactivitate:** Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.
- **Rotire automată a ecranului:** Setări rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.
- **Modul cu o mână:** Setați pentru a utiliza Modul cu o mână.
- **Control inteligent al retroiluminării:** Setați pentru a păstra ecranul pornit cât timp țineți dispozitivul în mână.
- **Lumină de noapte:** [Lumină de noapte] comută culoarea ecranului în chihlimburi. Acest lucru ajută la vizualizarea ecranului într-un cadru mai întunecat, și, de asemenea, vă ajută să adormiți.
- **Se previn oper. accidentale când ecranul este stins:** Puteți împiedica activarea dispozitivului din greșeală în timp ce se află într-un buzunar sau într-o geantă.

Notă

- Evitați afișarea imaginilor foarte luminoase sau statice pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate duce la apariția unei imagini remanente sau a unei colorații pe ecran.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Setarea opțiunilor Detectție laterală


Puteți configura modul în care se comportă Detectție laterală sau personaliza meniul etc.

De exemplu, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Detectție laterală.

- Dacă se afișează bara Detectție laterală pe una sau ambele părți ale ecranului
- Acțiunile de ecran pentru gesturi

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectție laterală].**
- 2 Pentru a edita alte opțiuni Detectție laterală, urmați instrucțiunile de pe ecran din partea de jos a ecranului.**

Sugestie

- Pentru a atribui o acțiune a ecranului, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran, la un gest, găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectție laterală] > [Alocări funcții gesturi], selectați un gest dintre [A atinge ușor de două ori], [Glisare în sus] și [Glisare în jos], apoi selectați o opțiune.
- Puteți ascunde bara Detectție laterală atingând comutatorul [Utilizați bara Detectție laterală]. Chiar dacă bara Detectție laterală este ascunsă, puteți afișa meniul Detectție laterală atingând  (Pictogramă Manager ferestre) pe ecranul principal.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detectție laterală](#)
- [Utilizarea meniului Detectție laterală și a meniului Multi-fereastră](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001927767

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la GPS (Sistemul de poziționare globală) pentru a stabili locația dvs. aproximativă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Locație].**
- 2 **Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.**

Pentru a îmbunătăți acuratețea GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883871

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Data și ora].**
- 2 Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.**
 - Pentru a seta manual data sau ora, atingeți comutatorul [Dată și oră automate] pentru a dezactiva funcția.
 - Pentru a seta manual fusul orar, atingeți comutatorul [Setați fusul orar automat] pentru a dezactiva funcția.
 - Pentru a seta fusul orar utilizând locația dvs., atingeți comutatorul [Folosiți locația pentru a seta fusul orar] pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Alarmă](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)

TP0002396077

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Îngrijire baterie

Îngrijirea bateriei mărește durata de viață a bateriei. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora finalizării perioadei de încărcare regulată. Dispozitivul se încarcă cu viteză regulată până când este încărcat 90% și apoi rata de încărcare este controlată astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul. Puteți personaliza manual orele de început și de sfârșit ale perioadei de încărcare. Pentru o durată de viață mai bună a bateriei, puteți seta și o limită de încărcare, astfel încât bateria să se încarce întotdeauna până la 80% sau 90%.

Notă

- Caracteristica de Îngrijire bateriei nu controlează raportul de încărcare până când nu detectează un ciclul de încărcare normal de cel puțin 4 ore într-o perioadă de mai multe zile.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Îngrijire baterie].
- 2** Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea Îngrijire baterie.
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi selectați o opțiune.
[Automată] este selectată în mod implicit.

Sugestie

- Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0001883590

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Mod STAMINA

Mod STAMINA prelungeste durata până când bateria trebuie încărcată prin dezactivarea unor funcții ale dispozitivului.

Când porniți Mod STAMINA, afișajul comută în modul Temă întunecată.

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei.

Puteți seta modul STAMINA pentru a activa sau dezactiva automat în funcție de nivelul bateriei. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru setări detaliate.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Mod STAMINA].**
- 2 Atingeți comutatorul [Utilizați modul STAMINA] pentru a activa funcția.**

Sugestie

- Pentru a excepta anumite aplicații de la Mod STAMINA, comutați setarea [Utilizarea bateriei] a fiecărei aplicații la [Fără restricții]. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații], selectați aplicația pe care doriți să o excludeți, apoi atingeți [Baterie] > [Fără restricții].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0002396051

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici.

Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea Îngrijire baterie pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.

Dispozitivul restricționează aplicațiile de la utilizarea energiei bateriei în fundal. Setarea este specificată individual pentru fiecare aplicație. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații], selectați aplicația a cărei utilizare în fundal a bateriei doriți să o restricționați, apoi atingeți [Baterie] > [Restricționat].

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului.
- Dezactivați funcția Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de aceste caracteristici.
- Opriti dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Pentru a examina consumul bateriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
2. Atingeți [Utilizarea bateriei] pentru a vizualiza o listă de aplicații și caracteristici care au consumat energia bateriei.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)
- [Îngrijire baterie](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)
- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Verificarea consumului bateriei pentru aplicații

Puteți verifica consumul bateriei pentru aplicații și modifica setările, dacă este necesar.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].**
 - 2 **Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea [Baterie].**
-

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0001883721

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio

Cu 360 Reality Audio, muzica vă înconjoară și vă captivează, pe măsură ce diferite sunete prin viață din puncte din jurul capului. Căștile autorizate pentru 360 Reality Audio vă permit să optimizați experiența dvs. prin analizarea formei individuale a urechii și să vă bucurați de cea mai uimitoare experiență muzicală cuprinzătoare.

- 1 Găsiți și atingeți **[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio]**.
- 2 Atingeți **[360 Reality Audio]**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724489

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix

Utilizarea 360 Upmix are efect de redare a tuturor surselor de sunet stereo, inclusiv a serviciilor de redare în flux, ca sunet spațial. Se recomandă să utilizați căști pentru a vă bucura de efectele acestei funcții.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
- 2 Atingeți comutatorul [360 Upmix] pentru a activa funcția.
- 3 Atingeți [360 Upmix] pentru a selecta un mod.

Notă

- Funcția este eficientă numai atunci când utilizați o aplicație compatibilă cu 360 Upmix.
- Calitatea sunetului sursei originale de sunet poate avea prioritate în raport cu efectele produse de 360 Upmix, în funcție de conținut.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000432001

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate (DSEE Ultimate)

Funcția DSEE Ultimate optimizează corect muzica comprimată utilizând tehnologia AI.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
- 2 Atingeți comutatorul [DSEE Ultimate] pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)

TP0003028375

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Gestion. intel. apeluri

Puteți gestiona apeluri sosite fără să atingeți ecranul activând funcția de gestionare inteligentă a apelurilor. Odată activată, puteți gestiona apeluri în felul următor:

- Răspundeți: duceți dispozitivul la ureche.
- Respingeți: scuturați dispozitivul.
- Opriți soneria: puneți dispozitivul cu fața în jos.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Gestion. intel. apeluri].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat


- [Meniul Setări](#)

TP0001927774

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Înainte de a actualiza dispozitivul

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare  (Pictograma Actualizare sistem). De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi. Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].

Subiect asociat

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883815

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a evita costurile traficului de date.


1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată sistem].
3. Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații].
3. Selectați opțiunea preferată.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Meniul Setări](#)


TP0001883589

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Actualizări de aplicații

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în Google Play pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

- 1** Găsiți și atingeți  (Pictograma Google Play).
 - 2** Atingeți pictograma contului, apoi găsiți și atingeți meniul actualizare automată a aplicațiilor din meniul setări.
 - 3** Selectați opțiunea preferată.
-

Subiect asociat

- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

TP0001883690

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Repornirea și reinițializarea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această procedură este uneori necesară dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, dar rețineți că trebuie să creați mai întâi o copie de rezervă a datelor, deoarece resetarea dispozitivului va șterge toate datele de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și utilizați Xperia Companion, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony.

Repornirea dispozitivului

Notă

- Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1. Apăsați butonul de mărire volum și butonul de pornire în același timp.
2. În meniul care se deschide, atingeți [Reporniți].
Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

1. Apăsați lung simultan butonul de pornire și butonul de mărire volum până când dispozitivul vibrează.
2. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați butoanele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe butoane. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Sugestie

- Dacă dispozitivul nu pornește, problema poate fi rezolvată forțând repornirea dispozitivului.

Efectuarea revenirii la setările din fabrică

Notă

- Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- Faceți o copie de rezervă a datelor salvate în memoria internă a dispozitivului. Resetarea va șterge toate datele de pe dispozitiv.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Opțiuni de resetare].
2. Atingeți [Ștergeți datele (reveniți la setările din fabrică)] > [Ștergeți toate datele].
3. Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
4. Pentru confirmare, atingeți [Ștergeți toate datele].

Sugestie

- Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Subiect asociat

- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0002935565

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia, după ce ați efectuat reparația software-ului sau o revenire la setările din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl re deschideți. Dacă problema persistă, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Notă

- Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1** Dacă Xperia Companion nu este instalat pe computer, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți Sony și căutați Xperia Companion pentru a-l descărca.
- 2** Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe [Reparare software] în ecranul principal.
- 3** Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Subiect asociat

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)


TP0001883634

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Resetarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să reinițializați o aplicație sau să ștergeți datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul. Resetarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
- 2 Atingeți numărul de aplicații pentru a vedea toate aplicațiile.
- 3 Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Resetați preferințele pentru aplicații] > [Resetați aplicațiile].

Golirea datelor unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Ștergeți datele stocate] > [Ștergeți].

Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Goliți memoria cache].

Golirea setării implicite a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Deschide în mod prestabilit] > [Ștergeți preferințele prestabilite].

Notă

- Opțiunea de golire a datelor, memoriei temporare sau setării implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0001883622

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Vizualizarea stării memoriei

Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale și tinde să se umple ca urmare a utilizării normale. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, luați în considerare următoarele:

- Închideți aplicațiile care rulează și pe care nu le utilizați.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela SD sau un serviciu Google.

Notă

- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela SD, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Sugestie

- Puteți achiziționa separat o cartelă SD.

Vizualizarea stării memoriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].

Subiect asociat

- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Transferul de conținut utilizând o cartelă SD](#)
- [Formatarea cartelei de memorie](#)
- [Meniul Setări](#)



TP0001883525

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Eliberarea spațiului din memoria internă

Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, eliberarea spațiului din memoria internă poate duce la rezolvarea problemei. Ștergeți fișiere și dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați pentru a elibera spațiu.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].**
- 2 Atingeți [Eliberați spațiu].**
- 3 Selectați fila Răsfoire.**
- 4 Ștergeți foldere sau fișiere sau dezinstalați aplicații.**
 - Pentru a șterge foldere sau fișiere, selectați folderul de stocare internă, selectați un folder sau un fișier pe care să îl ștergeți, atingeți  (Pictograma Mai multe), apoi ștergeți-l.
 - Pentru a dezinstala aplicații, selectați folderul de aplicații, atingeți  (Pictograma Mai multe) pentru o aplicație pe care nu o utilizați, apoi dezinstalați-o.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

TP0002734155

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor

Dacă performanța dispozitivului sau a aplicațiilor nu este optimă, încercați să opriți funcționarea aplicațiilor și a serviciilor.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
 - 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Opriti forțat] > [OK].
-

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)


TP0001883902

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Formatarea cartelei de memorie

Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, formatați cartela de memorie pe dispozitiv.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare], apoi atingeți [Acest dispozitiv] pentru a selecta numele cartelei de memorie.
- 2** Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Formatați], apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.

Notă

- La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0001883698

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Conexiune de date de telefonie mobilă

Pentru a accesa internetul, aveți nevoie de o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet.

- Pentru a seta opțiuni de rețea de telefonie mobilă, găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], apoi selectați o cartelă SIM, în cazul în care utilizați două cartele SIM.
- Dispozitivul este setat să se conecteze automat la internet atunci când lansați o aplicație care necesită o conexiune la internet. (În funcție de operatorul de rețea, setarea poate să difere.)
Dacă nu reușiți să vă conectați automat la internet sau dacă vi se cere acest lucru de către operatorul de rețea, urmați procedura de setare indicată de operatorul de rețea pentru a seta punctul de acces pentru conectarea la internet.
- Pentru a seta, verifica sau modifica punctul de acces, găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], selectați o cartelă SIM, în cazul în care utilizați două cartele SIM, apoi atingeți [Numele punctelor de acces]. Dacă modificați o setare din greșeală, resetați setările.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0001883743

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi.
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă.
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)

TP0002935549

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Reducerea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Economizor de date].
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Setarea unei avertizări privind utilizarea datelor sau o limită pentru datele de telefonie mobilă

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].
Dacă utilizați două SIM-uri, selectați un SIM.
3. Atingeți [Alertă și limită de date].
4. În funcție de modul în care doriți să setați o avertizare pentru date sau o limită de date, procedați în felul următor.
 - Pentru a seta o avertizare privind utilizarea datelor, atingeți [Setați avertisment pentru date] comutatorul pentru a activa funcția, apoi atingeți [Avertisment pentru date] pentru a modifica nivelul de avertizare.
 - Pentru a seta o limită pentru datele de telefonie mobilă, atingeți comutatorul [Setați limita de date] pentru a activa funcția, apoi atingeți [Limită de date] pentru a modifica limita de utilizare a datelor.

Sugestie

- Puteți seta data la care ciclul de utilizare se resetează. La [Alertă și limită de date], atingeți [Ciclul de utilizare a datelor mobile], apoi setați data resetării.

Notă

- Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet].
2. În funcție de modul în care doriți să verificați utilizarea datelor de telefonie mobilă sau de utilizare a datelor Wi-Fi, procedați în felul următor.
 - Pentru a verifica utilizarea datelor de telefonie mobilă, atingeți [Carduri SIM] > [Date utilizate de aplicații].
Dacă utilizați două SIM-uri, selectați un SIM, apoi atingeți [Date utilizate de aplicații].
 - Pentru a verifica utilizarea datelor Wi-Fi, atingeți [Internet] > [Utilizarea datelor în rețele diferite de cele de operator].

Controlarea nivelului de utilizare a datelor de către anumite aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți [Date mobile și Wi-Fi].
3. Editați opțiunile în funcție de preferințe.

Notă

- Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP0002935562

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere la alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la accesorii de tip Mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine până la 10 metri, fără interferențe ca obiecte solide. Împerecherea este necesară pentru conectarea la alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Bluetooth].
- 2 Atingeți comutatorul [Folosiți Bluetooth] pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Sugestie

- Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Notă

- Dispozitivul nu se poate conecta în mod wireless la toate tipurile de dispozitive Bluetooth. Sony nu garantează că toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu dispozitivul dvs.
- Pentru a securiza comunicațiile prin Bluetooth, dispozitivul acceptă o funcție de securitate conformă cu standardele Bluetooth. Cu toate acestea, securitatea poate fi insuficientă în funcție de setări etc. Trebuie să cunoașteți riscurile de securitate atunci când utilizați funcția Bluetooth.
- Vă rugăm să rețineți că Sony nu răspunde pentru nicio scurgere de date care ar putea apărea atunci când comunicați prin intermediul conexiunii Bluetooth.

Subiect asociat

- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP0001883816

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este văzut de alte dispozitive, după ce ați activat funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociați un nou dispozitiv] > [Numele dispozitivului].**
 - 2 **Introduceți un nume pentru dispozitiv.**
 - 3 **Atingeți [Redenumiți].**
-

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883910

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Pentru a conecta dispozitivul la alte dispozitive Bluetooth este necesară asocierea.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociați un nou dispozitiv].

Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.

2 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.


Conectarea aparatului la un alt dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].

2. La [Dispozitive salvate], atingeți ușor Bluetooth dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Anularea împerecherii cu un dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].

2. Sub [Dispozitive salvate], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.

3. Atingeți [Ștergeți] > [Eliminați dispozitivul].

Notă

- Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP0001883784

Smartphone


Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți.**
- 2 Atingeți continuu sau deschideți elementul, apoi atingeți  (Pictograma Partajare).**
- 3 Selectați [Bluetooth], apoi atingeți numele dispozitivului receptor.**
Activați funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 4 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 5 Pe dispozitivul dvs., confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 6 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.**

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP0001883879

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.**
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.**
- 3 Atingeți [Acceptați] pentru a porni transferul fișierului.**
Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.
- 4 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.**
Fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth sunt salvate în folderul Descărcări al aplicației Files.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP0001883479

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

NFC (Near Field Communication)

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât simbolurile N să se atingă. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată.

Notă

- Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC].
2. Atingeți comutatorul [Folosiți NFC] pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Notă

- În scopul funcționării conexiunii, trebuie să aveți Wi-Fi sau funcția Bluetooth activată pe ambele dispozitive.

Sugestie

- Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883761

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri.

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.**
- 2 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC] > [Plăți contactless].**

Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți.**

De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Notă

- Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în anumite țări/regiuni.
- Dacă utilizați două cartele SIM, plățile inițiate prin NFC vor fi acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în poziția SIM1 a suportului.

Subiect asociat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883529

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Dacă televizorul sau alt afișaj de dimensiuni mari acceptă oglindirea, vă puteți bucura de conținut de pe dispozitiv pe televizor sau pe afișaj fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor acceptat

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

- 1. Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
- 2. Dispozitivul dvs.:** Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
- 3.** Atingeți [ÎNCEPEȚI].
- 4.** Atingeți [OK] și selectați un dispozitiv.

Oprirea oglinirii ecranului între dispozitive

- 1.** Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
- 2.** Atingeți [Deconectare], apoi atingeți [OK].

Notă

- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați funcția Oglindire ecran, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.
- Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Sugestie

- Puteți opri oglindirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare, atingeți ▼ (Pictograma Extindere mai mult), apoi atingeți [Deconectare] > [OK].
- Atingeți ⋮ (Pictograma Mai multe) pentru mai multe opțiuni.

Oglindirea ecranului dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast

Puteți oglindi ecranul dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast, cum ar fi YouTube. Atingeți ușor butonul Cast din ecranul aplicației, apoi selectați televizorul pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe televizor. Asigurați-vă că dispozitivul și televizorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Pentru informații suplimentare, accesați Ajutorul încorporat în Chromecast la support.google.com/.

Sugestie

- Este posibil să fie necesar să vă conectați la aplicația de pe televizor cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitiv, în funcție de aplicația pe care o utilizați.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1000432049

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB

Puteți seta Preferințe USB în funcție de computerul sau de dispozitivul USB conectat la dispozitiv.

Puteți să utilizați un adaptor USB cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la dispozitivele USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB.



- 1 **Conectați dispozitivul la dispozitivul USB utilizând un cablu USB.**
- 2 **Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea de setare a conexiunii USB.**
- 3 **Atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.], și apoi selectați o opțiune.**

Sugestie

- De asemenea, puteți seta Preferințe USB găsind și apăsând pe [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [USB].

Preferințe USB

- **USB controlat de:** Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.
- **Folosiți conexiunea USB pentru:** Puteți alege scopul conexiunii USB.
 - **Transfer de fișier:** Gestionați fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Tethering prin USB:** Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.
 - **MIDI:** Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

- **Fără transfer de date:** Încărcați dispozitivul doar atunci când [USB controlat de] este setat la [Acest dispozitiv]. Atunci când [USB controlat de] este setat la [Dispozitiv conectat], puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.
- **Opțiuni pentru transferul de fișiere**
 - **Faceți conversia videoclipurilor în AVC:** Fișierele video sunt convertite în AVC și transferate pe dispozitivul conectat.

Notă

- Sony nu garantează că toate dispozitivele USB sunt acceptate de dispozitivul dvs.
- Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB.

TP0001883768

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Există mai multe moduri de protejare a dispozitivului, așa cum sunt enumerate mai jos.

Găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate], apoi atingeți setarea pe care doriți să o modificați.

- [Blocarea ecranului]: Setează o metodă de securitate pentru deblocarea ecranului.
- [Manager amprente]: Înregistrați amprente pe care să le utilizați ca metodă de securitate pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor.
- [Mai multe setări de securitate] > [Blocare card SIM]: Setează să introduceți un cod PIN când utilizați cartele SIM pe dispozitiv.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Notă

- Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Sugestie

- Atunci când utilizați amprentele digitale pentru a vă proteja dispozitivul, puteți utiliza funcția [Apăsăți pentru a debloca cu amprenta] pentru a împiedica deblocarea involuntară a dispozitivului dvs. Găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate], apoi atingeți comutatorul [Apăsăți pentru a debloca cu amprenta] pentru a activa funcția. Dispozitivul va detecta amprenta dvs. și se va debloca numai atunci când apăsați butonul de pornire. Pentru a debloca dispozitivul, apăsați butonul de pornire și țineți degetul pe el.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

TP0001883732



Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are unul sau două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestuia. S-ar putea să aveți nevoie de el, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

1. Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
2. Atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală).
3. Introduceți *#06# în tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe suport

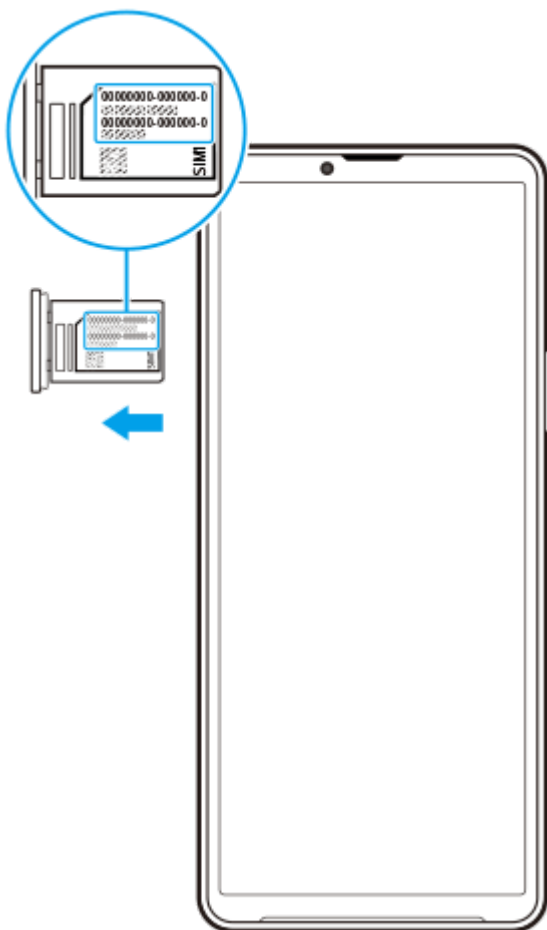

1. Trageți suportul afară. Numerele IMEI sunt afișate pe suport.

TP0002935568

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit „Găsește-mi dispozitivul”. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul „Găsește-mi dispozitivul” este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza opțiunea „Găsește-mi dispozitivul” pentru a-l găsi, a-l bloca sau a-l șterge. Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

TP0001883772

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de asistență Xperia 10 V pentru versiunea de software Android 13. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Pentru informații despre caracteristicile și setările Android comune (cum ar fi setările de bază Android, setările pentru Wi-Fi, setările ecranului principal, transferul de conținut, navigarea în sertarul cu aplicații, notificările și alte caracteristici ale aplicației Google), consultați support.google.com/android/.

Notă

- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.
- Toate imaginile utilizate ca imagini eșantion în acest Ghid de asistență au exclusiv scop ilustrativ și nu au fost realizate de dispozitivul real.

Verificarea versiunii de software și numărul modelului existente pe dispozitiv

Găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon]. Versiunea de software existentă este afișată sub [Numărul versiunii]. Se afișează numărul modelului existent sub [Model].

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în unele țări/regiuni sau de către unele rețele sau unii furnizori de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările/regiunile și rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

TP0001883826

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Accesibilitate

Setări de accesibilitate

Android oferă multe caracteristici de accesibilitate, cum ar fi [TalkBack], [Dimensiunea afișării și textul] ([Dimensiunea fontului]), [Culoare și mișcare] ([Corecția culorii], [Temă întunecată]), [Luminozitate redusă suplimentar], [Mărire] și altele. Puteți găsi caracteristici de accesibilitate sub [Setări] > [Accesibilitate].

Accesați Accesibilitate Android Ajutor la support.google.com/accessibility/android pentru mai multe informații.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1000432050

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72


Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf

Dispozitivul este rezistent la apă și praf, conform clasificărilor IPX5/IPX8 și IP6X. Cu toate acestea, rețineți: toate porturile USB și toți conectorii trebuie să fie perfect uscați înainte de utilizare, iar capacele atașate trebuie închise ferm. Dispozitivul are o fantă pentru cartela nano SIM/de memorie cu capac atașat. Nu trebuie să imersați complet dispozitivul sau să-l expuneți la apă de mare, la apă sărată, la apă clorurată sau la lichide, cum ar fi băuturi. Garanția nu acoperă deteriorarea sau defectele cauzate de abuz ori de utilizare a dispozitivului fără respectarea instrucțiunilor Sony. Pentru informații despre garanție, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

Pentru a închide capacele atașate

1. Apăsați pozițiile evidențiate după cum se arată în ilustrație și asigurați-vă că nu există diferențe între capac și dispozitiv.

(A): Capac

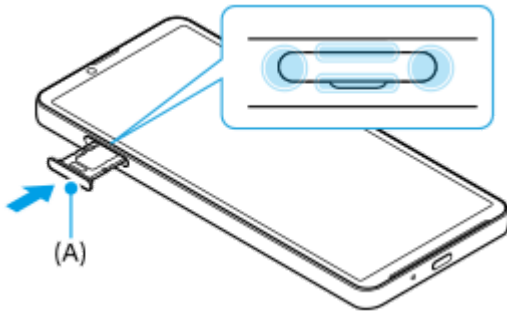


Pentru a usca dispozitivul


1. Folosind o cârpă cu microfibre, îndepărtați orice umezeală în exces de pe dispozitiv.



2. Cu dispozitivul ținut ferm și cu portul USB orientat în jos, scuturați puternic dispozitivul de cel puțin 20 de ori. Inversați orientarea și scuturați din nou dispozitivul de 20 de ori.

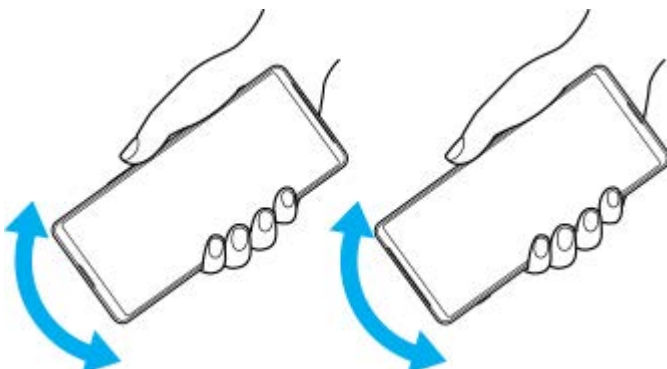

3. Folosiți o cârpă cu microfibre pentru a șterge orice umezeală rămasă. Ștergeți butoanele, porturile și părțile componente ale dispozitivului, cum ar fi difuzoarele, microfoanele, senzorii, camerele etc., așa cum se arată în ilustrație.

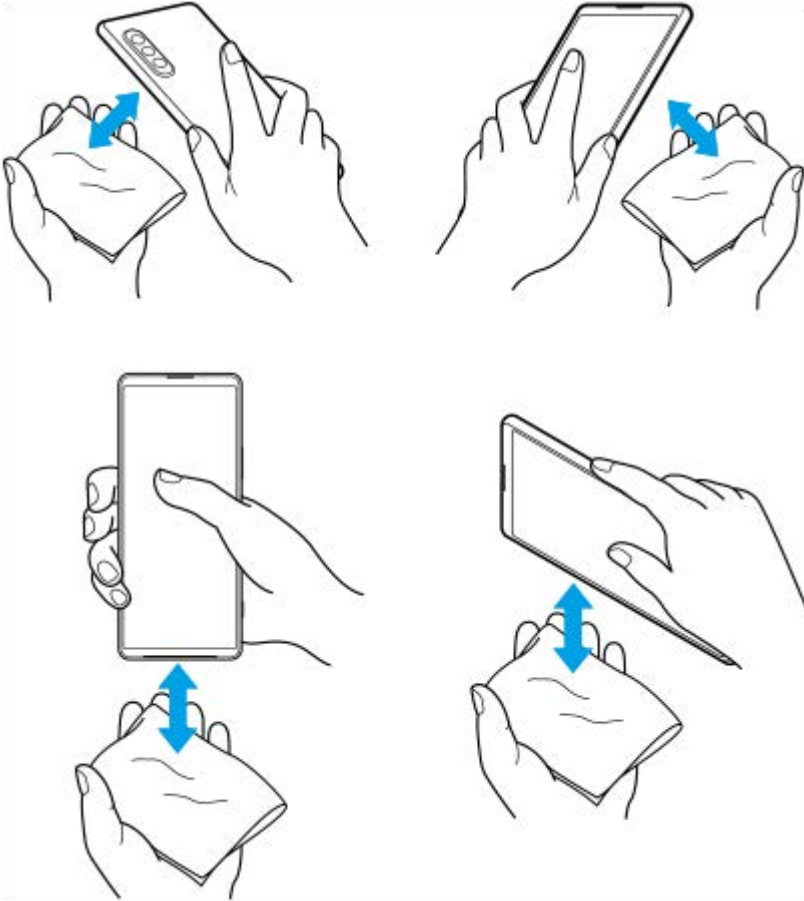

4. Lăsați dispozitivul cel puțin două ore și asigurați-vă că este complet uscat înainte de utilizare.

TP1000432051

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Informații juridice

Acest Ghid de asistență este publicat de Sony Corporation (denumit în continuare „Sony”) sau de compania sa afiliată pe plan local, fără nicio garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul de asistență ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față. Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid de asistență să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, muzică sau clipuri video. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv.

Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați <https://www.mpegla.com>. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Notă: Sony sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID DE ASISTENȚĂ SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE.

COMPANIA SONY SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

TP0002396083

Smartphone

Xperia 10 V XQ-DC54/XQ-DC72

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (Specific Absorption Rate) și orientări privind siguranța, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

TP0002286087

H-328-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation