



Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Популярни теми[Промени след актуализиране на софтуера до Android 16](#)[Промени след актуализиране на софтуера до Android 15](#)[Правене на екранна снимка](#)[Начален екран](#)[Имена на части](#)**Теми за стартиране на вашето устройство**[Поставяне на SIM карта и microSD карта](#)[Конфигуриране на eSIM \(само XQ-ES54\)](#)



Зареждане на устройството

Външни сайтове за справка



Информация за поддръжка на Xperia 10 VI



Помощ относно Android

Как да видите съдържанието

Докоснете следната икона в горната дясна част на екрана, за да видите съдържанието.

 (Съдържание)

Функции на актуализацията на софтуера

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 16](#)

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 15](#)

Първи стъпки

[Имена на части](#)

[Поставяне на SIM карта и microSD карта](#)

[Конфигуриране на eSIM \(само XQ-ES54\)](#)

[Задаване на SIM карти](#)

[Включване или изключване на устройството](#)

[Включване или изключване на екрана](#)

[Настройване на профил в Google на Вашето устройство](#)

[Зареждане на устройството](#)

Прехвърляне на съдържание

[Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)

[Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър](#)

[Прехвърляне на съдържание с microSD карта](#)

Запознаване с основните функции

[Начален екран](#)

Икони в лентата на състоянието

- [Лента на състоянието и панел с известия](#)
- [Икони на състоянието](#)
- [Икони за известия](#)

[Панел “Бързи настройки”](#)

[Правене на екранна снимка](#)

[Запис на екрана на вашето устройство](#)

[Сканиране на QR кодове](#)

[Включване или изключване на Страничен сензор](#)

[Използване на Страничен сензор](#)

[Табло](#)

[Режим на разделен екран \(Превключване в няколко прозор.\)](#)

[Режим Изскачащ прозорец](#)

[Будилник](#)

Камера

Фото

- [Общ преглед на режим \[Фото\]](#)
- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Често използвани функции в режим \[Фото\]](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Сканиране на QR кодовете в режим \[Фото\]](#)

Видео

- [Общ преглед на режим \[Видео\]](#)
- [Запис на видеоклипове](#)
- [Често използвани функции в режим \[Видео\]](#)

- [Допълнителни настройки на камерата](#)

- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)

- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)

Боке

- [Снимане с ефект Боке](#)

- [Допълнителни настройки на камерата](#)

Бавно

- [Записване на видеоклипове на забавен каданс](#)

- [Допълнителни настройки на камерата](#)

Панорама

- [Панорама](#)

Видео създател

- [Видео създател](#)

Музика

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)

- [Слушане на музика](#)

- [Функции на приложението Музика](#)

Приложение за поддръжка

- [Относно приложението за поддръжка](#)

Настройки

- [Меню Настройки](#)

- [Сила на звука, вибрация и звук](#)

- [Сила на звука и вибрация](#)

- [Звуци и тонове](#)

- [Ограничаване на прекъсванията с режима \[Не безпокойте\]](#)

- [Настройки на дисплея](#)

- [Задаване на опции за Страничен сензор](#)

- [Използване на услуги за местоположение](#)

[Дата и час](#)

Управление на батерията

- [Грижа за батерията](#)
- [Режим STAMINA](#)
- [Максимално увеличаване използването на батерията](#)

Подобряване на звука

- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Urmix](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

[Интелиг. упр. на обажд.](#)

Поддръжка

Актуализиране на устройството

- [Преди да актуализирате вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)

[Актуализации на приложения](#)

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

- [Рестартиране и връщане в начално състояние на вашето устройство](#)
- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)
- [Връщане на Вашите приложения в начално състояние](#)

Подобряване на работата на паметта

- [Преглед на състоянието на паметта](#)
- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Спиране на работата на приложения и услуги](#)
- [Форматиране на microSD картата](#)

Интернет и мрежи

[Връзка за мобилни данни](#)

[Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала](#)

[Управление на използването на данни](#)

Свързаност

Безжична технология Bluetooth®

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

NFC (FDN)

- [Използване на устройството като портфейл](#)
- [Безжично дублиране на екрана на вашето устройство на телевизор](#)
- [Свързване на устройството с USB устройства](#)

Защита на устройството

- [Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)
- [Намиране на IMEI номерата на устройството](#)
- [Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

Бележки за използването, достъпността и правна информация

- [Относно това Помощно ръководство](#)
- [Достъпност](#)
- [Използване на устройството в мокри и прашни условия](#)
- [Правна информация](#)
- [Гаранция, SAR и указания за използване](#)

Смартфон


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Промени след актуализиране на софтуера до Android 16

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 16, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 16. Това Помощно ръководство не описва всички Android 16 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на вашето устройство до Android 16.

Промени на опциите в менюто Настройки

Имената и редът на някои опции в менюто Настройки са променени. Настоящата тема засяга предимно опции, за които са променени начините за използване.

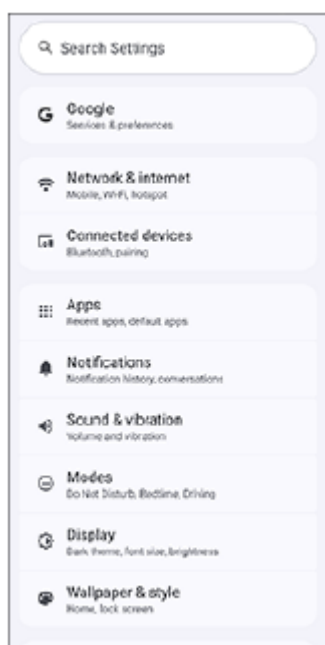

Режими

Следната опция е добавена в менюто Настройки:

[Режими]

Можете да решите кога да блокирате известията, за да се концентрирате по-лесно в определени ситуации, например, докато работите, шофирате или докато спите.

Намерете и докоснете както следва, а след това докоснете желаната опция, за да промените стойността.

[Настройки] > [Режими]

Не безпокойте: Можете да сведете до минимум известията, като разрешите само тези, от които имате нужда.

Време за сън: Можете да настроите аларми, да затъмните екрана и да блокирате известията.

Режим за шофиране: Можете да блокирате известията, за да се фокусирате върху шофирането.

Създаване на ваш собствен режим: Имате възможност да персонализирате режимите. Изберете икона и въведете име на режим.

След това докоснете следния бутон и задайте желаните опции:

[Готово]

Забележка

- Следната опция беше премахната:
[Настройки] > [Звук и вибриране] > [Не безпокойте]

- Следните опции бяха премахнати от панела Бързи настройки:

⊖ (Не безпокойте)

⌚ (Режим: Време за сън)

Докоснете следната икона в панела Бързи настройки, за да промените настройките:

⊖ (Режими)

Съвет

- Можете да промените настройките за следната икона от панела Бързи настройки.

⊖ (Режими)

Нови опции и промени в настройките за качество на изображението

- Вече могат да се изберат препоръчителните настройки за качество на изображението.

Открийте и докоснете както следва.


[Настройки] > [Дисплей] > [Настр. на качеството на изобр.] > [Препоръчва се]

Настройките за качество на изображението са оптимизирани за използване на това устройство и показваното съдържание.

- Променен е начинът за задаване на баланса на белия цвят на екрана.

Намерете и докоснете както следва, а след това конфигурирайте желаните настройки:

[Настройки] > [Дисплей] > [Настр. на качеството на изобр.] > [Баланс на белия цвят]

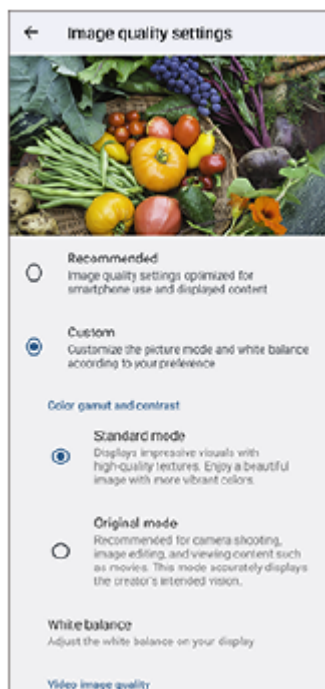

Промени в използването на лентата Страничен сензор

Следната опция беше премахната:

[Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор]

Вече можете да използвате лентата Страничен сензор, като направите следното:

Включване или изключване на лентата Страничен сензор

1. Открийте и докоснете както следва.

[Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Страничен сензор]

2. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

[Използване лента „Стран. сензор“]

Разглеждане на ръководствата за мултитаскинг

Освен за лентата Страничен сензор можете да разгледате и ръководствата как да използвате режима с разделен екран (няколко прозореца) и режима с изскачащи прозорци.

Открийте и докоснете както следва.

[Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Страничен сензор] > [Виж Ръков. за употр. на мултитаск.]

След това докоснете желаната опция на следния екран:

[Ръков. за мултитаскинг]



Съвет

- За да научите повече относно менюто за стартиране на приложения, намерете и докоснете както следва:
[Ръков. за мултитаскинг] > [Страничен сензор]

Промени как да изберете кой часовник ще се показва на заключенния екран

Следната опция беше премахната:

[Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран] > [Часовници]

Можете да смените часовника на заключенния екран, като направите следното:

1. Изпълнете едно от следните действия, за да се покаже екранът.
[Тапет и стил]
 - Открийте и докоснете както следва.
[Настройки] > [Тапет и стил]
 - Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, а след това докоснете следното:
[Тапет и стил]
2. Докоснете следното:
[Заклучен екран]
3. Плъзнете изображението за предварителен преглед наляво или надясно, или докоснете който и да е часовник, показан вляво, или вдясно от изображението за предварителен преглед.

Промени на настройките на заключенния екран

- Вече можете да отваряте настройките на заключенния екран от началния екран.
Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, а след това докоснете следното:
[Тапет и стил] > [Заклучен екран] > [Още настр. за заключенния екран]

Дублиране на екрана на вашето устройство на поддържан телевизор

Можете да използвате функцията за дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел.

Технологията Wi-Fi Direct® създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облекнете и да се наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана си. Можете да използвате тази функция и за да слушате музиката от устройството чрез високоговорителите на телевизора.

Дублирането на екрана вече е достъпно от функцията Предаване в панела Бързи настройки.


Предварително се уверете, че устройството ви е свързано с Wi-Fi® мрежа.

- 1. Телевизор:** Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да включите функцията за дублиране на екран.
- 2. Вашето устройство:** Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
- 3.** Плъзнете наляво или надясно, за да намерите следната функция, след което я докоснете.

 (Предаване)

След това докоснете следния бутон:

[Настройки]

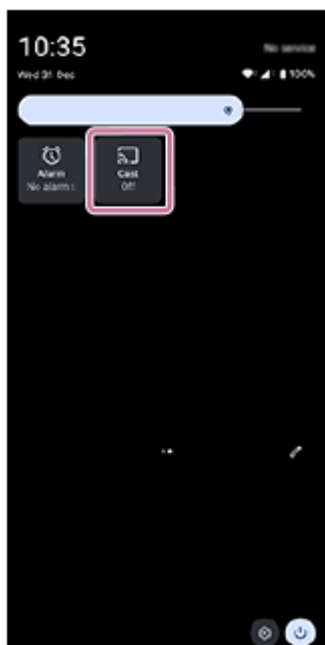

Съвет

- В случай че не намерите иконата в панела Бързи настройки, можете да я добавите там.
Докоснете следната икона:
 (Редактиране)
След това докоснете и задръжте следната икона, за да я преместите в горната част на екрана:
 (Предаване)

- 4.** Докоснете следната икона в горния десен ъгъл на екрана:

 (Още)

След това поставете отметка в следното квадратче:

[Активир. на безжичния дисплей]

- 5.** Докоснете устройството, с което искате да установите връзка.

Спиране на дублирането на екрана между устройства

Намерете в панела Бързи настройки и докоснете както следва:

 (Предаване) > [Прекратяване на връзката]

- Вече не можете да отмените дублирането на екрана, като извършите следните действия:
Плъзнете с пръст надолу от горната част екрана и докоснете както следва:
▼ (Разшири още) > [Прекъсни] > [ОК]

Забележка

- Следната опция беше премахната:
[Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана]
- Тази функция може да се използва с телевизори, които поддържат функцията за дублиране на екрана.
- Когато използвате дублиране на екрана, не покривайте Wi-Fi антената на вашето устройство.
- Когато използвате дублиране на екрана, смущенията от други Wi-Fi мрежи може да повлияят негативно върху качеството на изображението.

Съвет

- Можете да дублирате екрана и като използвате функцията Предаване в менюто с настройки.
Открийте и докоснете както следва.
[Настройки] > [Свързани устройства] > [Предпочитания за свързването] > [Предаване]
Докоснете следната икона в горния десен ъгъл на екрана:
⋮ (Още)
Поставете отметка в следното квадратче:
[Активир. на безжичния дисплей]
След това докоснете устройството, с което искате да установите връзка.

Проверка на състоянието на батерията

Вече можете да проверите състоянието на батерията, като извършите следните действия:

Открийте и докоснете както следва.

[Настройки] > [Системни] > [Диагностика на устройството] > [Състояние на компонента] > [Състояние на батерията]

Други промени

Промени в настройките на режима за работа с една ръка

За да използвате режима за работа с една ръка, намерете и докоснете следните:

[Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Режим за работа с една ръка]

След това докоснете следния превключвател:

[Използване на режима за работа с една ръка]

Забележка

- Следната опция беше премахната:
[Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка]

Промени в настройките за автоматична актуализация на приложенията

Следната опция беше премахната:

[Настройки] > [Системни] > [Актуализации на системата] > ⋮ (Още) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения]

За да промените настройките за автоматична актуализация на приложенията, направете следното:

1. Намерете и докоснете иконата:



2. Докоснете иконата на профила, след което намерете и докоснете менюто за автоматично актуализиране на приложения в менюто с настройки.

3. Изберете желаната опция.

TP1002102426

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Промени след актуализиране на софтуера до Android 15

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 15, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 15. Това Помощно ръководство не описва всички Android 15 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на вашето устройство до Android 15.

Частно пространство

Можете да съхранявате приложения в отделно пространство в екран с приложения. Частното пространство е заключено, така че Вашите приложения и данните от тях да останат поверителни. Използвайте акаунт в Google, предназначен за частно пространство, за да защитите допълнително поверителността и сигурността си.

Създаване на частно пространство


1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Поверителност] > [Частно пространство] и отключете екрана. За да създадете частно пространство, трябва предварително да зададете заключването на екрана.
2. Докоснете [Настройване] и следвайте инструкциите на екрана, за да зададете метода на заключване за частно пространство.

Използване на частно пространство

1. Докоснете [Лично] в долната част на екрана с приложения и отключете частното пространство.
2. Докоснете икона на приложение. За да промените метода на заключване, да определите времето или да изтриете частното пространство, докоснете  (икона Настройки).

Добавяне на приложение в частно пространство

1. Докоснете [Лично] в долната част на екрана с приложения и отключете частното пространство.
2. Докоснете  (Икона за инсталиране) и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложение.

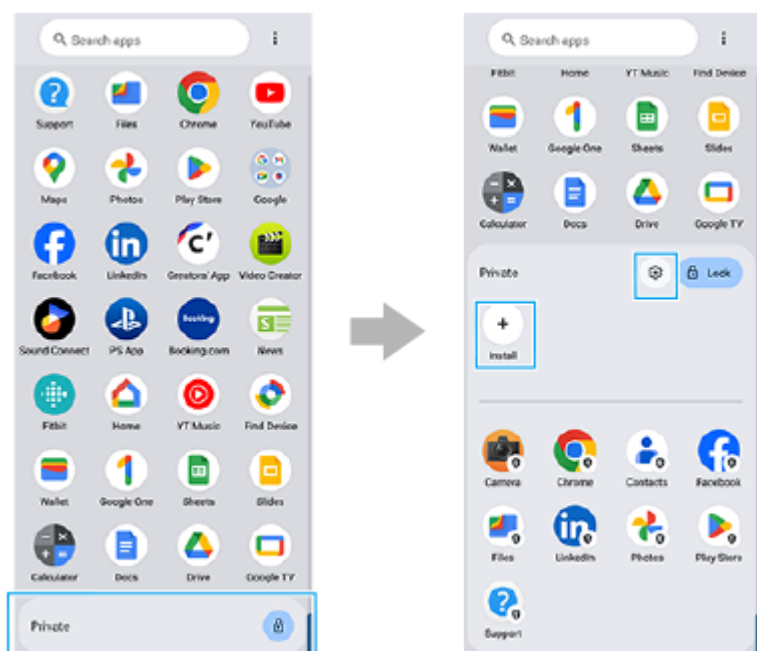

Забележка

- Приложенията, показвани по подразбиране, може да се различават в някои страни/региони и в зависимост от Вашата мрежа или доставчик на услуги. Моля, проверете на собственото си устройство.

Нови функции и промени в настройката [Тапет и стил]

Методът за показване на екрана [Тапет и стил] е променен. За да покажете екрана [Тапет и стил], извършете някоя от следните операции.

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Тапет и стил].
- Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапет и стил].

Новите функции и промените в Началния екран и екрана при заключване са следните.

Задаване на различни тапети на живо за Начален екран и екран при заключване

- На екрана [Тапет и стил] докоснете [Промяна на тапета].
- Докоснете [Динамични тапети], изберете тапета на живо, който искате да зададете, и след това докоснете [Задаване на тапет].
- Изберете екрана(ите), за който(ито) искате да зададете избрания тапет на живо, след което докоснете [Задаване].

Задаване на цветовия контраст на Началния екран

Големият контраст на цветовете улеснява разглеждането на текста, бутоните и иконите на екрана.

- На екрана [Тапет и стил] докоснете [Начален екран] > [Цветовете: Контраст] и изберете опция.


Задаване на икони за бърз достъп за екран при заключване от менюто Настройки

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран] > [Преки пътища].
Можете също така да зададете икони за бърз достъп за екрана при заключване, като докоснете [Преки пътища] на екрана [Тапет и стил].

Нов начин за промяна на часовника, показван на екран при заключване


- На екрана [Тапет и стил] докоснете [Заключен екран].

- Плъзнете изображението за предварителен преглед наляво или надясно, или докоснете който и да е часовник, показан вляво, или вдясно от изображението за предварителен преглед.
Можете също така да промените часовника, показван на екран при заключване, като намерите и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Предпочитания за закл. екран] > [Часовници].

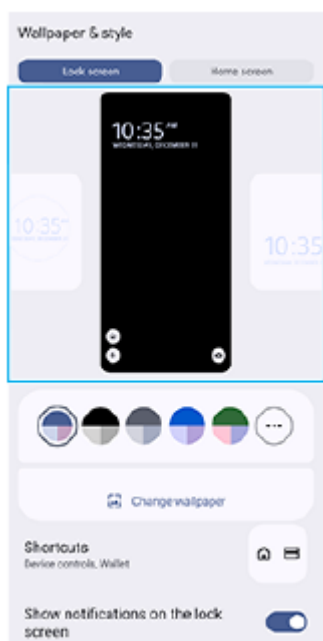

Нов изскачащ прозорец

Иконите за работа и поведението на изскачащия прозорец са променени.

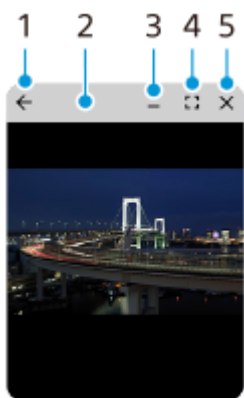

- Връщане към предишния екран.
- Плъзнете, за да преместите прозореца.
Докоснете два пъти, за да отворите максимално прозореца. Докоснете два пъти отново, за да се върнете към предишния размер на прозореца.
- Докоснете, за да минимизирате прозореца.
Изскачащият прозорец ще изчезне, но не е затворен.
За да покажете отново изскачащия прозорец, докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента, плъзнете наляво или надясно, за да намерите приложението, и след това го докоснете.
- Докоснете, за да се покаже приложението в режим на цял екран.
Режимът на изскачащ прозорец ще се затвори и приложението ще се покаже в режим на цял екран.
- Докоснете, за да затворите прозореца.

Съвет

- Плъзнете някой от ъглите на изскачащия прозорец, за да промените размера му.

- Можете да показвате два или повече изскачащи прозореца едновременно.
- За подробности относно изскачащия прозорец намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Страничен сензор] > [Вижте ръков. за „Страничен сензор“] > [Повече за изскачащите прозорци].

Нови функции и промени в Камерата

Подобряване на метода за увеличаване/намаляване на мащаба

Операциите за увеличаване/намаляване на мащаба са подобрени в режимите [Фото], [Видео], и [Бавно].

За да увеличите или намалите изображението, докоснете един от ъгловите бутони, за да превключите ъгъла на изглед, и без да отпускате пръста си, плъзнете ъгловия бутон наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).

Промяна на иконата за заснемане на снимка при запис на видео в режим [Видео]

За да направите снимка, когато записвате видео в режим [Видео], докоснете  (бутон Снимки).

Промени в настройките на SIM картата

Промени в екрана с настройки на SIM картата

На екрана с настройки на SIM картата вече можете да намерите елементи като превключватели за SIM картата и връзките за мобилни данни. За да покажете екрана с настройките на SIM картата, намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].

Настройки при добавяне/активиране на SIM карта

Когато добавите или активирате SIM карта с една или две вече активирани SIM карти, ще се появи екран, който ще Ви подкани да конфигурирате SIM картата. Следвайте инструкциите на екрана и конфигурирайте SIM картата.

Забележка

- Можете да конфигурирате няколко SIM карти. Можете обаче да използвате само две SIM карти едновременно.

Преглед на информацията за SIM картата

Можете да видите информация за мобилната мрежа, телефонния си номер, IMEI и/или EID. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] и изберете SIM карта.

Приложение Sony | Sound Connect

Името на приложението Headphones Connect е променено на “Sony | Sound Connect”.


TP1001871564


5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Имена на части

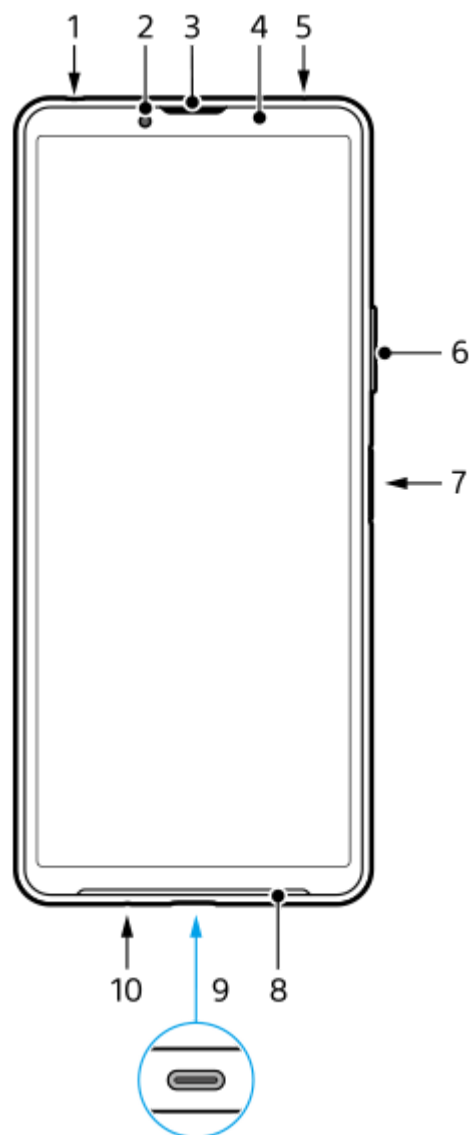

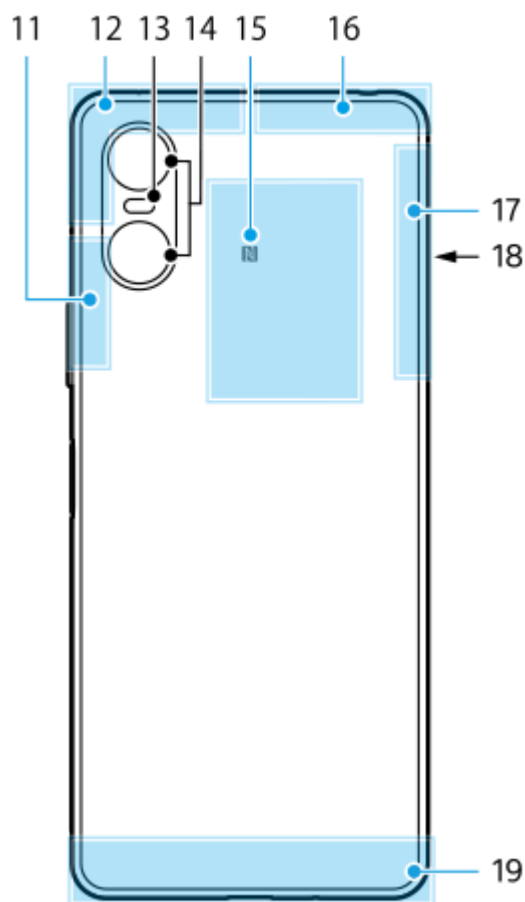

1. 3,5 мм аудио жак
2. Предна камера
3. Говорителче/Втори високоговорител
4. Сензор за близост/Светлинен сензор
5. Втори микрофон
6. Бутон за сила на звука/бутон на затвора
7. Бутон за захранването/Сензор за пръстови отпечатьци
8. Основен високоговорител
9. USB порт/Зарядно устройство

Можете също така да осъществите достъп до интернет чрез LAN кабел, като използвате наличен в търговската мрежа USB-LAN адаптер.

Забележка

- Някои USB-LAN адаптери може да не работят правилно.

10. Основен микрофон
11. Wi-Fi антена
12. Клетъчна антена
13. LED светкавица
14. Основна камера
15. Зона за откриване на NFC
16. Wi-Fi/Bluetooth/GPS антена
17. Клетъчна антена
18. Слот за поставка за SIM карта/microSD карта
19. Клетъчна антена

Сродна тема

- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Общ преглед на режим \[Фото\]](#)

- Рестартиране и връщане в начално състояние на вашето устройство
- Зареждане на устройството
- Поставяне на SIM карта и microSD карта

TP1001741216

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Поставяне на SIM карта и microSD карта

Съществуват два типа модели: модел, поддържащ eSIM, и модел, в който могат да бъдат поставени две nano SIM карти.

- XQ-ES54: Можете да използвате една nano SIM карта, една eSIM и една microSD карта. (Може да бъде поставена само една nano SIM карта.) Можете да използвате устройството като устройство с две SIM карти, като поставите nano SIM карта и конфигурирате eSIM.

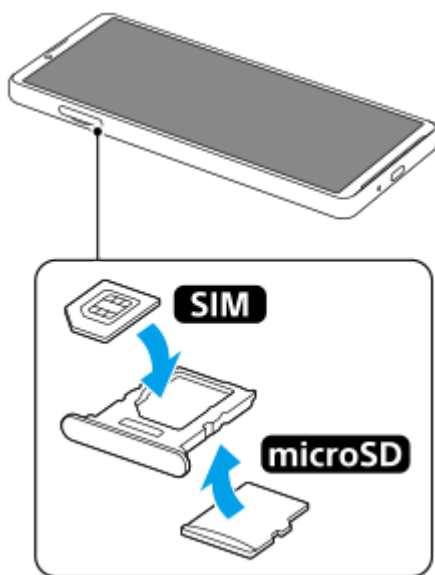

- XQ-ES72: Можете да използвате или две nano SIM карти, или една nano SIM карта и една microSD карта. (eSIM не се поддържат.)

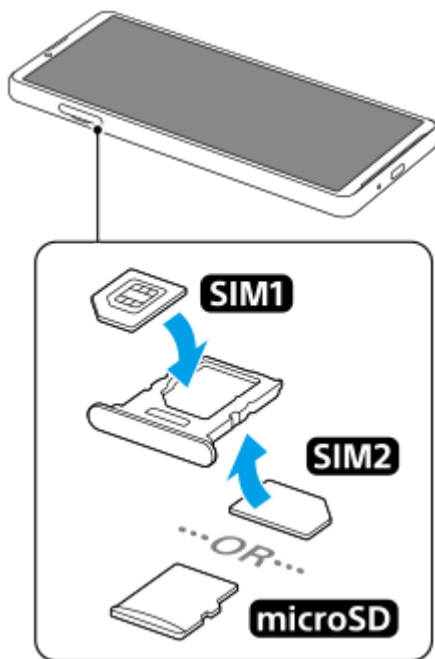


Проверка на името на модела

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона].


Името на модела е показано под [Модел].

Поставяне на SIM карта


1. Когато екрана на устройството сочи нагоре издърпайте поставката.
Поставете пръст върху издатината **(A)**, след което плъзнете капачето на слота за поставката за SIM карта / microSD карта **(B)** право навън.

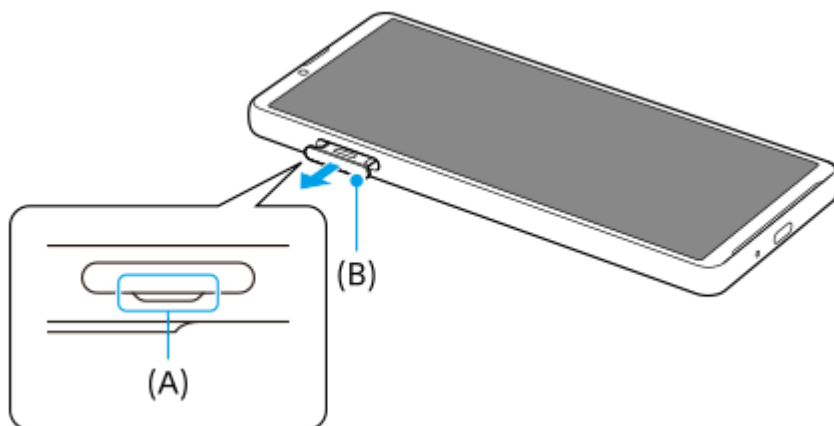

2. Поставете SIM картата добре в правилната ориентация, като обърнете металната контактна страна нагоре. Отрязаният ъгъл на SIM картата **(A)** трябва да е позициониран, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че сте поставили SIM картата добре, така че да приляга на място без никакви междини.

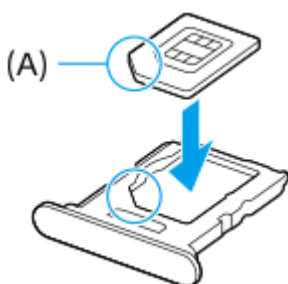

3. Внимателно натиснете поставката обратно в слота докато прилегне на място.

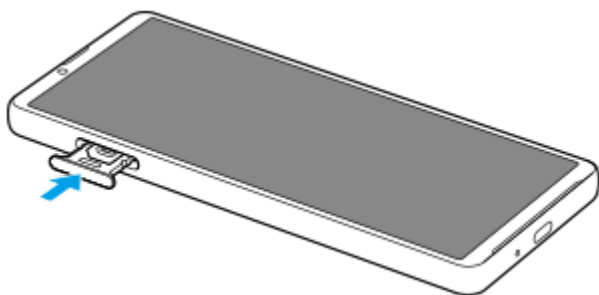


Съвет

- Не е необходимо да поставяте SIM карта, ако ще използвате само eSIM.

Поставяне на втора SIM карта (само XQ-ES72)


За XQ-ES72 можете да поставите втора SIM карта. Когато поставите втора SIM карта, не можете да поставите microSD карта.

1. Когато задната страна на устройството сочи нагоре издърпайте поставката.
Поставете пръст върху издатината **(A)**, след което плъзнете капачето на слота за поставката за SIM карта / microSD карта **(B)** право навън.

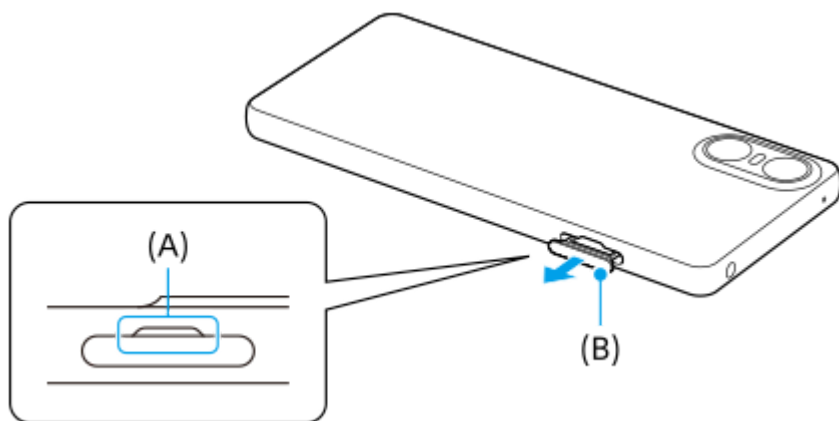


2. Поставете втората SIM карта добре в правилната ориентация, като обърнете металната контактна страна нагоре.

Отрязаният ъгъл на SIM картата **(A)** трябва да е позициониран, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че сте поставили SIM картата добре, така че да приляга на място без никакви междини.

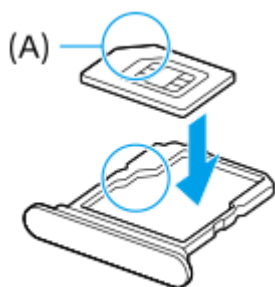


3. Внимателно натиснете поставката обратно в слота докато прилегне на място.

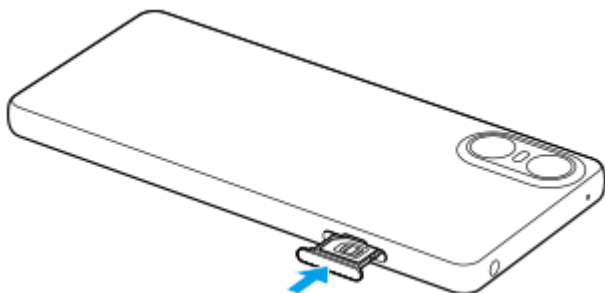


Поставяне на microSD карта

1. Когато задната страна на устройството сочи нагоре издърпайте поставката.


Поставете пръст върху издатината **(A)**, след което плъзнете капачето на слота за поставката за SIM карта / microSD карта **(B)** право навън.

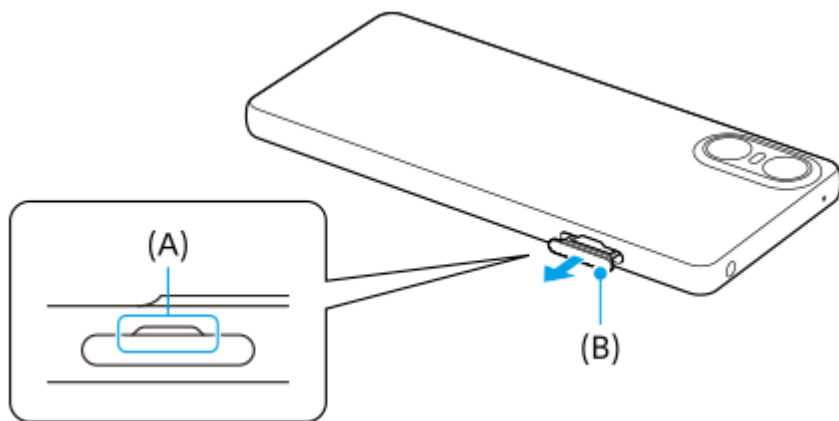

2. Поставете microSD картата добре в правилната ориентация, като страната с контактния щифт сочи нагоре.

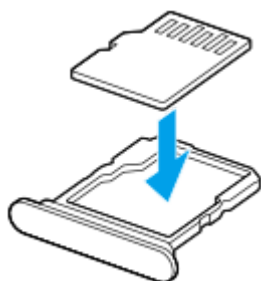

3. Внимателно натиснете поставката обратно в слота докато прилегне на място.

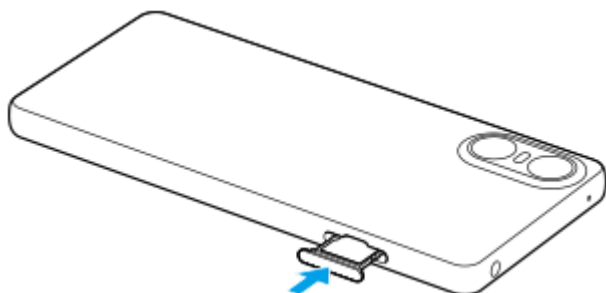

Забележка

- Демонтирайте microSD картата, преди да я извадите, за да избегнете загуба на данни. За безопасно изваждане на microSD картата намерете и натиснете [Настройки] > [Хранилище], натиснете [Това устройство], за да изберете името на Вашата microSD карта, след което натиснете ⋮ (икона Повече) > [Изваждане].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Конфигуриране на eSIM \(само XQ-ES54\)](#)
- [Задаване на SIM карти](#)
- [Намиране на IMEI номерата на устройството](#)

TP1001740922

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Конфигуриране на eSIM (само XQ-ES54)

Името на модела, който поддържа eSIM (изтеглени SIM карти), е XQ-ES54. XQ-ES72 не поддържа използването на eSIM.

За да проверите името на модела, намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Името на модела е показано под [Модел].

За да използвате eSIM, извършете настройка от меню Настройки.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].**
Ако вече сте поставили SIM карта или сте изтеглили eSIM, докоснете [Добавяне на SIM карта].
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да сканирате QR кода, предоставен от оператора на Вашата мрежа.**
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите eSIM.**
- 4 Когато приключи изтеглянето на eSIM, натиснете бутона [Настройки] и след това натиснете превключвателя [Използване на SIM карта], за да разрешите SIM картата.**

Забележка

- Процедурата за настройка на eSIM се различава в зависимост от оператора на мрежата. Ако настройката не може да бъде завършена с процедурата, описана тук, вижте процедурата за настройка, предоставена от оператора на Вашата мрежа.
- Можете да конфигурирате няколко eSIM. Но в даден момент може да се използва само една eSIM.

Съвет

- Можете да разрешите или забраните използването на SIM карти. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], изберете SIM карта, след което докоснете превключвателя [Използване на SIM карта], за да разрешите или забраните SIM картата.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Поставяне на SIM карта и microSD карта](#)
- [Задаване на SIM карти](#)

TP1001739799

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Задаване на SIM карти

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете коя SIM карта да използвате за обаждания, SMS и трафик на данни.

- XQ-ES54: Можете да използвате устройството като устройство с две SIM карти, като поставите SIM карта и конфигурирате eSIM. (Може да бъде поставена само една SIM карта.)
- XQ-ES72: Можете да използвате устройството като устройство с две SIM карти, като поставите две SIM карти. (eSIM не се поддържат.)

За да проверите името на модела, намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Името на модела е показано под [Модел].

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].

2 Изберете SIM карта.

3 Докоснете настройката, която искате да промените.

Натиснете превключвателите или изберете опции за регулиране.

Основни настройки

- **Използване на SIM карта:** Докоснете превключвателя, за да активирате или деактивирате SIM картата.
- **Предпочитание за обаждания:** Изберете SIM картата, която желаете да използвате за обаждания. Можете да зададете да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
- **Предпочитание за SMS:** Изберете SIM картата, която желаете да използвате за SMS.
- **Мобилни данни:** Натиснете превключвателя, за да зададете дали да се използва SIM картата за трафик на данни.

Съвет

- Можете да редактирате името и цвета на SIM картата, като докоснете  (икона Редактиране).

Автоматично превключване на SIM картата за данни (Авт. превкл. на SIM)

Можете да зададете да преминавате към другата SIM карта автоматично, когато едната SIM карта е извън нейния район на обслужване или скоростта на предаване на данни на SIM картата е станала бавна.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Авт. превкл. на SIM].

2. Натиснете превключвателя за режима, който искате да използвате, за да го разрешите.

- [Превключване на SIM картата за данни, когато е извън зоната на обслужване]: Превключва автоматично към другата SIM карта, когато едната SIM карта е извън нейния район на обслужване.
- [Превключване на SIM картата за данни, когато скоростта на предаване стане ниска]: Превключва автоматично към другата SIM карта, когато скоростта на предаване на данни стане бавна. Когато

използвате режима [Превключване на SIM картата за данни, когато скоростта на предаване стане ниска], задайте праг на скоростта на теглене и качване за смяна на SIM картата за данни.

Разрешаване на функцията [Интелигентно препращане]

Можете да пренасочвате обаждания към другата SIM карта, ако едната SIM карта стане недостъпна.

1. Стартирайте приложението Телефон.
2. Докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Интелигентно препращане].
3. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

Забележка

- Функцията [Интелигентно препращане] може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.
- Функцията [Интелигентно препращане] не е налична, когато функцията [Да се пренасочва винаги] е активирана в приложението Телефон.

Съвет

- Ако зададете едната SIM карта за обаждане, а другата SIM карта за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Автоматично превключване на мрежата за мобилни данни] на SIM картата за обаждания. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.
- Ако функцията [Интелигентно препращане] не работи, след като е активирана, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Поставяне на SIM карта и microSD карта](#)
- [Конфигуриране на eSIM \(само XQ-ES54\)](#)

TP1001740430

Смартфон


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Включване или изключване на устройството

При първото стартиране на Вашето устройство интерактивна настройка Ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във Вашите профили, например, в профила Ви в Google.

Включване на устройството

1. Натиснете продължително бутона за захранване, докато устройството започне да вибрира.
Когато стартирането приключи, се показва заключеният екран.

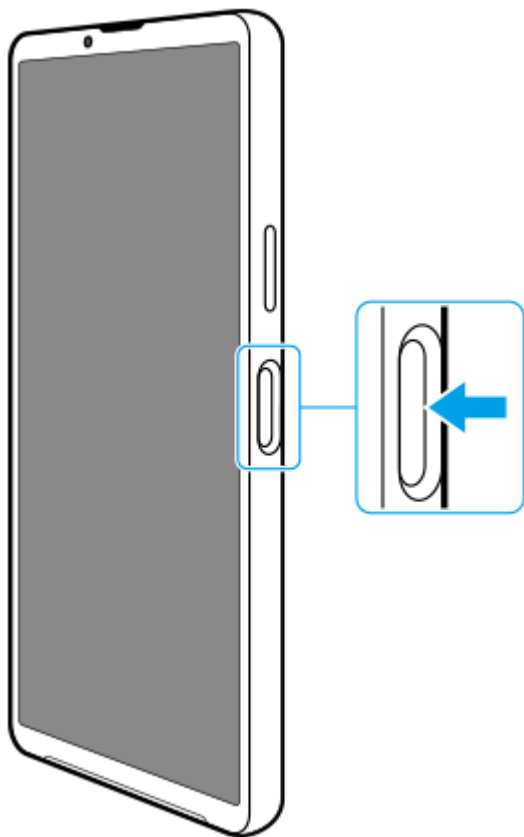


Изключване на устройството

Можете да изключите устройството чрез бутоните или от панела Бързи настройки.

Изключване на устройството чрез бутоните


1. Натиснете едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване.

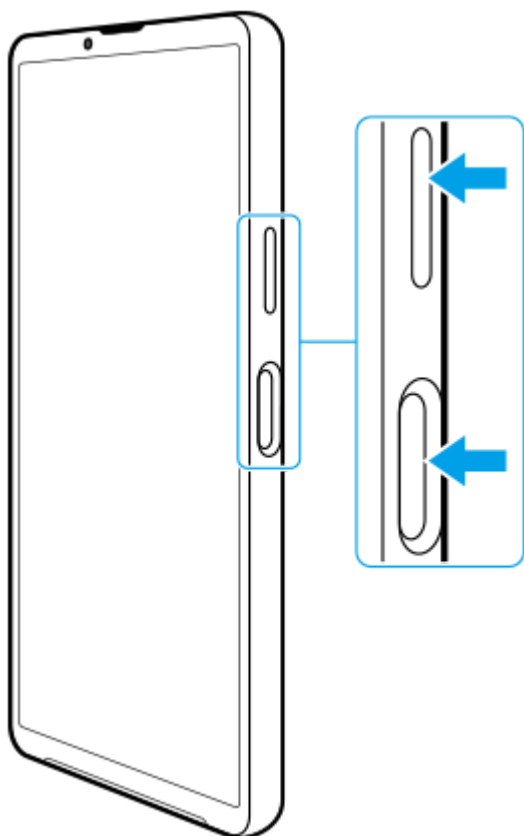

2. В менюто, което се отваря, докоснете [Изключване].

Изключване на устройството от панела Бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

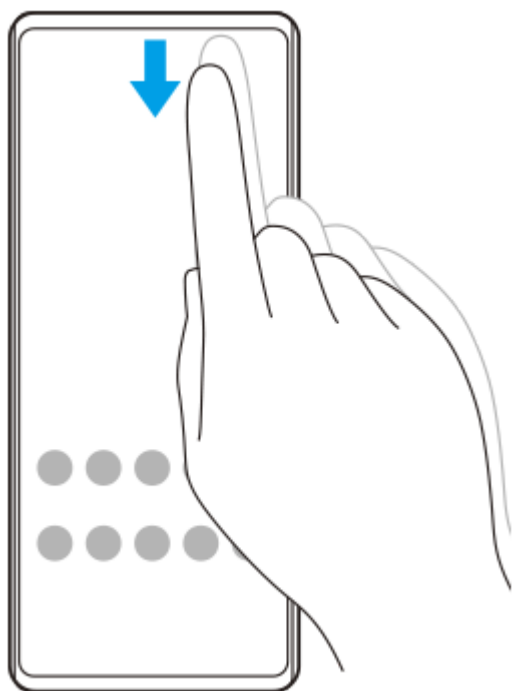

2. Докоснете  (бутона за менюто за включване/изключване).



3. В менюто, което се отваря, докоснете [Изключване].

Съвет

- Продължителното натискане на бутона за захранване е по подразбиране зададено за стартиране на помощника в някои държави/региони. За да изключите устройството чрез продължително натискане на бутона за захранване, намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Меню за включване/изключване] > [Меню за включване/изключване].

Сродна тема

- [Имена на части](#)
- [Зареждане на устройството](#)
- [Панел "Бързи настройки"](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Рестартиране и връщане в начално състояние на вашето устройство](#)

TP1001740923

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

1 Натиснете кратко бутона за захранването.

Съвет

- За да включите екрана, като натиснете бутона за сила на звука, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове], след което докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея при натискане на бутон], за да разрешите функцията.
- Вече можете да показвате икони за преки пътища като [Фенерче] или [Не безпокойте] за бърз достъп до всяка функция при заключен екран. Докоснете и задръжте върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапет и стил] > [Заключен екран] > [Преки пътища].
- За да зададете метод на отключване на екрана, намерете и докоснете [Настройки] > [Сигурност].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)

TP1001702908

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Настройване на профил в Google на Вашето устройство

Настройването на профил в Google на Вашето устройство осигурява достъп до редица приложения и услуги на Google, като Gmail, Google Maps, YouTube и Google Play. Екраните за настройване на профил в Google ще се появяват при необходимост, например когато стартирате приложение, което изисква профил в Google. Профил в Google Ви разрешава да извършвате следното:

- Изтеглете и инсталирайте приложения от Google Play.
- Синхронизиране на вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail.
- Архивирате, възстановявате и прехвърляте ваши данни.
- Синхронизирате хронологията на сърфиране и показалците чрез уеб браузъра Chrome.
- Дистанционно намирате, заключвате или изтривате данните от загубено или откраднато устройство чрез услугата Открий моето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Пароли и профили] > [Добавяне на профил] > [Google].
- 2** Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете профил в Google или влезте в профила си, ако вече имате такъв.

Сродна тема

- [Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702997

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Зареждане на устройството

Нивото на заряд на батерията на Вашето устройство е недостатъчно в момента на покупката. Заредете устройството преди употреба.


Винаги използвайте зарядното устройство и USB кабел с марката Sony, тъй като други видове зарядни устройства и USB кабели може да изложат Вашата безопасност на по-голям риск.

Забележка

- Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет

- Можете също да зарядите Вашето устройство, като се свържете към USB порта на компютър. Зарядно устройство за стенен контакт зарежда Вашето устройство по-бързо отколкото чрез компютър.

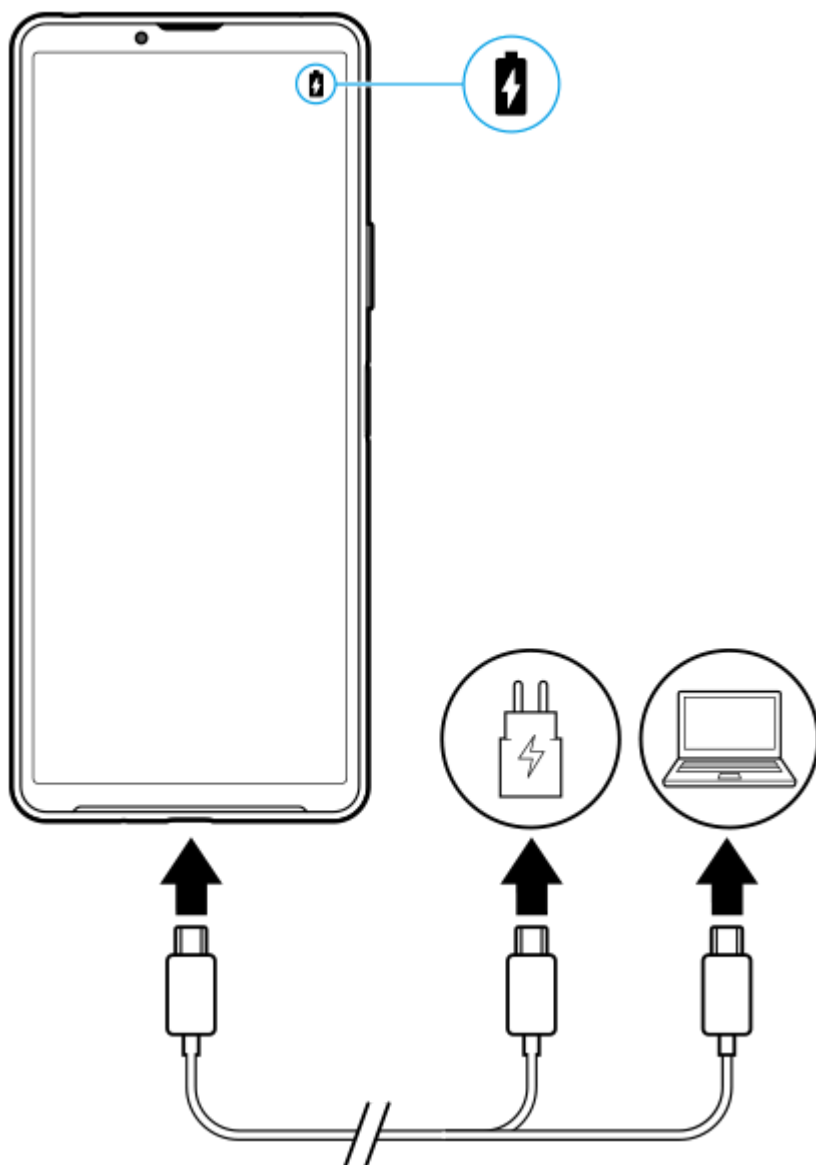


- 1 Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).
- 2 Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.
- 3 Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право навън.

Уверете се, че не прегъвате конектора.

Забележка

- Ако на вашето устройство се покаже съобщението по-долу, има повреда, свързана със зареждането. Моля, прекратете използването на устройството и се свържете с оторизиран сервизен център на Sony за поправка.

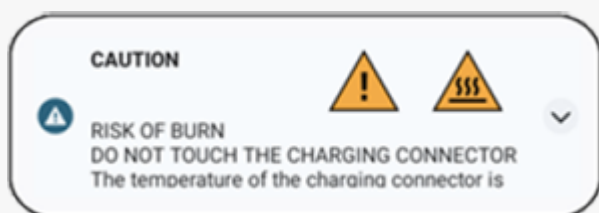

Сродна тема

- Включване или изключване на устройството
- Максимално увеличаване използването на батерията
- Грижа за батерията

TP1001703156

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Синхронизиране на данни като използвате профил в Google



Можете да прехвърляте данни като синхронизирате данни с Вашия профил. Има няколко начина за синхронизиране на данни в зависимост от вида на устройството или съдържанието, което искате да архивирате и синхронизирате. Можете автоматично да синхронизирате данните при стартиране на новото устройство или да синхронизирате ръчно, като използвате приложението, в което се намира съдържанието.

Синхронизиране на данни при стартиране на новото устройство

Когато включите вашето ново устройство за първи път, задайте вашия профил в Google и следвайте инструкциите на екрана, за да синхронизирате съдържанието от вашето старо устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/android/answer/6193424.

Забележка

- Ако не сте синхронизирали вашите данни при първото включване на новото устройство, можете да прехвърляте данни от старото устройство, като докоснете известието в лентата на състоянието на новото устройство. Плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете известието за завършване на настройването и след това следвайте инструкциите на екрана.
- Не можете да прехвърляте ръчно приложения, настройки, хронология на обажданията или SMS/MMS. Следвайте инструкциите на екрана, когато включите новото устройство за пръв път, за да ги прехвърлите.
- Видовете данни, които могат да бъдат прехвърляни, зависят от вида на устройството и метода на прехвърляне на данните.

Gmail, календар и контакти



- Намерете и докоснете [Настройки] > [Пароли и профили].
- Ако все още няма зададен профил в Google, докоснете [Добавяне на профил], след което следвайте инструкциите на екрана, за да добавите профил.
- Докоснете превключвателя [Автоматично синхронизиране на данните от приложенията], за да разрешите функцията.
Вашите Gmail, календар и контакти ще бъдат архивирани автоматично.
За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Изображения (снимки) и видеоклипове

Можете да прехвърляте снимки и видеоклипове, като ги архивирате от друго устройство с помощта на Google Фото.



1. На вашето старо устройство архивирайте снимки и видеоклипове на сървъра на Google като използвате Google Фото, след което включете настройките за синхронизиране.
2. Влезте на Вашето ново устройство със същия профил в Google, който използвате на Вашето старо устройство.
3. Стартирайте приложението Google Фото.
Снимки и видеоклипове, архивирани от вашето старо устройство, могат да се преглеждат и редактират. Ако искате да запишете файлове във вътрешната памет на новото устройство, можете да ги изтеглите. За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Музикални и други файлове с документи

Музикални и други файлове с документи се прехвърлят, като ги архивирате ръчно в Google Диск от вашето старо устройство.



1. На вашето старо устройство стартирайте приложението Музика или приложението Файл.
2. Изберете файл за качване в Google Диск, след което го запишете в Google Диск чрез функцията за споделяне.
3. Влезте на Вашето ново устройство със същия профил в Google, който използвате на Вашето старо устройство.
4. Стартирайте приложението Google Диск.
Файловете, архивирани от вашето старо устройство, ще могат да бъдат прегледани или изтеглени. За повече информация вижте помощното съдържание за приложението.

Съвет

- За да архивирате музикални и други файлове с документи от вашето ново устройство, докоснете и задръжте файла, който искате да архивирате, след което докоснете  (икона Споделяне), за да го запишете в Google Диск.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Настройване на профил в Google на Вашето устройство](#)

TP1001738345

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Прехвърляне на съдържание с помощта на компютър

Можете да прехвърляте голямо количество данни на вашето ново устройство от старото с помощта на компютър.



1 Свържете новото и старото устройство към компютър с помощта на USB кабел.

На устройство с Android плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете известието за настройка на USB връзката, след което докоснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове].


Ако старото Ви устройство е с iOS, следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

- Също можете да изберете [Прехвърляне на файлове], като откриете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [USB].

2 На компютъра изберете кои файлове да прехвърлите от старото устройство, след което копирайте и поставете или издърпайте и пуснете файловете до място на новото устройство.

Когато копирате файлове от старото в новото устройство, се уверете, че имената на папките са еднакви и на двете устройства.

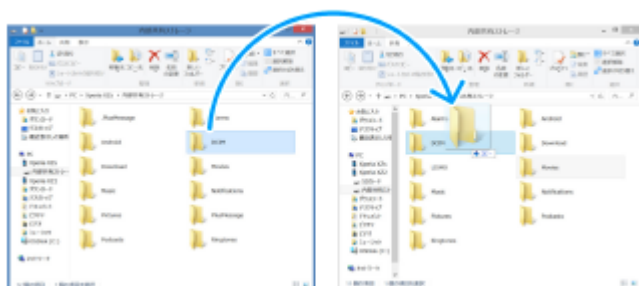

Забележка

- Винаги използвайте USB кабел с марка Sony, тъй като други типове USB кабели може да изложат Вашата безопасност на по-голям риск.
- Уверете се, че USB кабелът е напълно сух.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Прехвърляне на съдържание с microSD карта

Можете да прехвърляте снимки, видеоклипове, музика и други файлове с документи от Вашето старо устройство с помощта на microSD карта.



- 1 **Копирайте данните, които искате да прехвърлите от Вашето старо устройство на microSD карта, като използвате функцията Съхранение в менюто Настройки или в приложението Файлове.**

За да копирате на microSD карта контактите, съхранени на старото Ви Android устройство, стартирайте приложението Контакти и след това експортирайте контактите на microSD картата.

Забележка

- Предварително проверете дали microSD картата може да се използва както на Вашето ново устройство, така и на старото.

- 2 **Поставете microSD картата, на която сте копирали данните, във Вашето ново устройство, след което прехвърлете данните във вътрешната памет на новото устройство.**

За да копирате контакти, експортирани от старото Ви Android устройство на microSD картата, стартирайте приложението Контакти и след това ги импортирайте.




- 3 **Проверете прехвърлените данни, като използвате съответното приложение.**

TP1001738347

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Начален екран

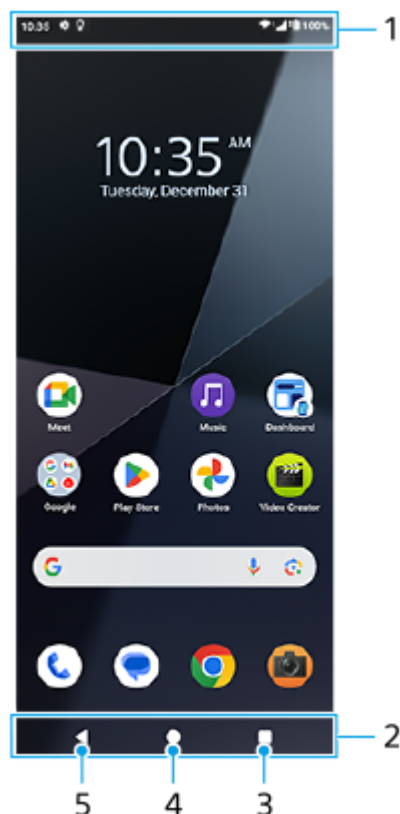

1. Лента на състоянието

2. Навигационна лента

3. Бутон Общ преглед

Докоснете, за да намерите всички отворени приложения.

- За да отворите друго приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да отворите, след което докоснете приложението.
- За да затворите приложение, докоснете бутона за общ преглед, плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да затворите, след което плъзнете нагоре в приложението.
- Можете да използвате [Екранна снимка], [Изскачащ прозорец] и [Превключване в няколко прозор.] (режим на разделен екран).

4. Бутон Начало

Докоснете за изход от приложение и връщане в началния екран.

5. Бутон Връщане

Докоснете, за да се върнете към предходния екран в дадено приложение или да затворите приложението.


Съвет

- Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Режим на навигация] > [Навигиране с 3 бутона].

- Когато ориентацията на Вашето устройство и ориентацията на показвания екран са различни, в навигационната лента се показва  (икона за Завъртане). Можете да завъртите показвания екран чрез натискане на  (икона за Завъртане). С помощта на функцията [Авт. завъртане на екрана] можете да настроите екрана да се завърта автоматично в зависимост от ориентацията на Вашето устройство. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей], след което докоснете превключвателя [Авт. завъртане на екрана], за да разрешите функцията.


Отваряне на панела Бързи настройки

- Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

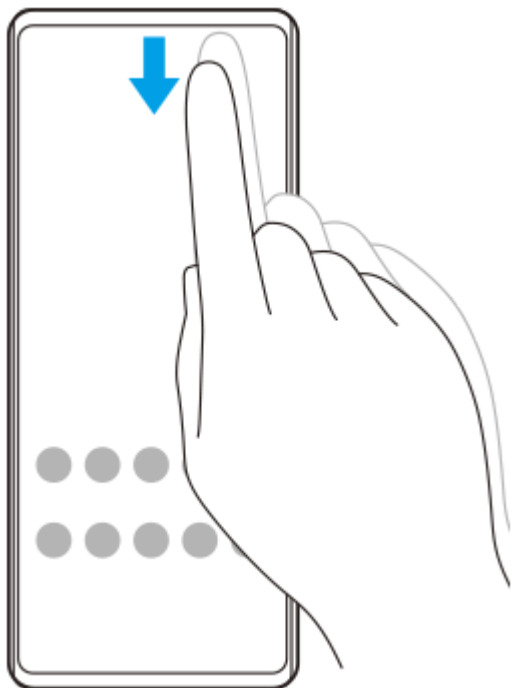

Отваряне на екрана с приложения

- Плъзнете отдолу нагоре по екрана.

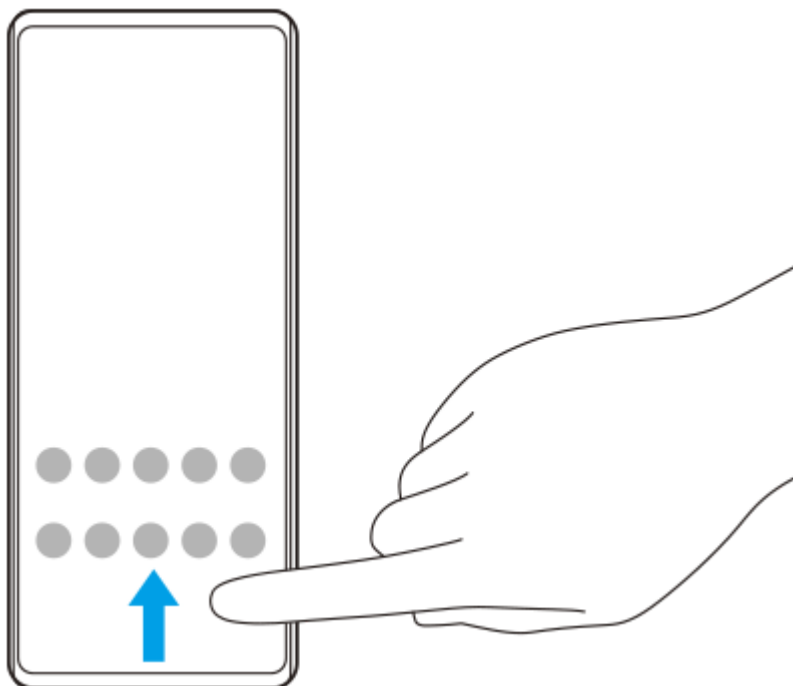

Промяна на тапета

Можете да промените тапета на предварително зададено изображение или любима снимка.

1. Докоснете и задръжете върху празна област на началния екран, след което докоснете [Тапет и стил] > [Промяна на тапета].



Съвет

- Можете да промените цветовите акценти на системата, за да съвпадат с избрания тапет. Изберете желаните цветове или настройки върху екрана за настройки [Тапет и стил].
- За да добавите графичен обект към началния екран, докоснете и задръжете празна област на началния екран, след което докоснете [Приспособления].

Сродна тема

- [Правене на екранна снимка](#)
- [Режим Изскачащ прозорец](#)
- [Режим на разделен екран \(Превключване в няколко прозор.\)](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Настройки на дисплея](#)
- [Панел "Бързи настройки"](#)

TP1001738348

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Лента на състоянието и панел с известия

Иконите за известия и иконите за състояние се показват в лентата на състоянието в горната част на екрана.

Иконите за известия Ви информират за събития, като нови съобщения. Иконите на състоянието Ви информират за състоянието, като състоянието на батерията и силата на сигнала на мобилните или Wi-Fi мрежовите връзки.



1. Икони за известия
2. Икони на състоянието
3. Лента на състоянието

Преглед на съдържанието с известия

Когато отворите панела с известия, можете да видите съдържанието на показаните икони за известия.

1. За да отворите панела с известия плъзнете лентата на състоянието надолу.

Съвет

- За да разширите и видите повече информация относно известие, докоснете  (икона Разшири още). Не всички известия може да се уголемяват.
- За да отворите приложението в изскачащия прозорец от известието, докоснете  (икона Изскачащ прозорец). Не всички приложения могат да бъдат отворени в изскачащия прозорец.
- За да игнорирате известие от панела с известия, плъзнете известието наляво или надясно. Не всички известия могат да бъдат игнорирани.
- За да промените настройките за известия, докоснете и задръжте известието, за да се появи  (икона Настройки), след което го докоснете.
- Можете да изключите известията чрез режима [Не безпокойте].

Сродна тема

- [Икони на състоянието](#)
- [Икони за известия](#)
- [Ограничаване на прекъсванията с режима \[Не безпокойте\]](#)

TP1001738351

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Икони на състоянието

-  (икона за сила на сигнала): Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.
-  (икона за липса на сигнал)
-  (икона за роуминг на данни): Използва се международен роуминг.
-  (икона за Wi-Fi сигнал): Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни.
-  (икона за грешка в Wi-Fi връзка): Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка. Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане удивителният знак изчезва. Ако Google е блокиран във Вашата област, удивителният знак може да се появи, дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.
-  (икона за състояние на батерията)
-  (икона за зареждане на батерията)
-  (икона режим STAMINA)
-  (икона Икономия на данни)
-  (икона за самолетен режим)
-  (икона Bluetooth): Вашето устройство е свързано с устройство, съвместимо с Bluetooth.
-  (икона за заглушаване на микрофона)
-  (икона за високоговорител)
-  (икона Не безпокойте)
-  (икона за заглушаване)
-  (икона Вибрация)
-  (икона Аларма)
-  (икона за GPS)

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)

- Режим STAMINA
- Управление на използването на данни
- Включване или изключване на функцията Bluetooth
- Ограничаване на прекъсванията с режима [Не безпокойте]
- Сила на звука и вибрация
- Будилник
- Използване на услуги за местоположение
- Икони за известия

TP1001737457

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Икони за известия

-  (икона за нов SMS)
-  (икона за текущ разговор)
-  (икона за пропуснатото обаждане)
-  (икона за задържан телефонен разговор)
-  (икона за пренасочване на обаждане): Пренасочването на обаждания е включено
-  (икона за изтегляне на данни)
-  (икона за качване на данни)
-  (икона за настройка на софтуер): Налична е основна настройка на вашето устройство
-  (икона Актуализация на системата): Налични са системни актуализации
-  (икона Актуализация на приложение): Има актуализации за приложението.
-  (икона за изтегляне на системни актуализации)
-  (икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)
-  (икона за грижа за батерията)
-  (икона за още известия): Още непоказани известия

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема

- [Грижа за батерията](#)
- [Преди да актуализирате вашето устройство](#)
- [Икони на състоянието](#)

TP1001737458

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Панел “Бързи настройки”

Можете да намирате и променяте настройки от всеки екран с панела “Бързи настройки”.

- 1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

Преглед на панела “Бързи настройки”



1. Ниво на яркост
Регулира нивото на яркост.
2. Бързи настройки
Плъзнете наляво или надясно, за да намерите желаната настройка, след това я натиснете, за да разрешите или забраните функцията.
В зависимост от настройката можете да регулирате повече опции, като я докоснете и задържите.
3. Докоснете, за да се покаже екранът за редактиране. Можете да добавяте, премахвате или пренареждате бързи настройки.
4. Докоснете, за да отворите менюто за включване/изключване.
5. Докоснете, за да отворите менюто Настройки.
6. Докоснете, за да се покажат активните приложения, които може да оказват влияние върху живота на батерията, дори ако не ги използвате.
Можете да изберете стартирано приложение и да го спрете. Не всички приложения могат да бъдат спрени.


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Правене на екранна снимка


Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на вашето устройство.

- 1 Натиснете едновременно бутона за намаляване на силата на звука и бутона за захранване.

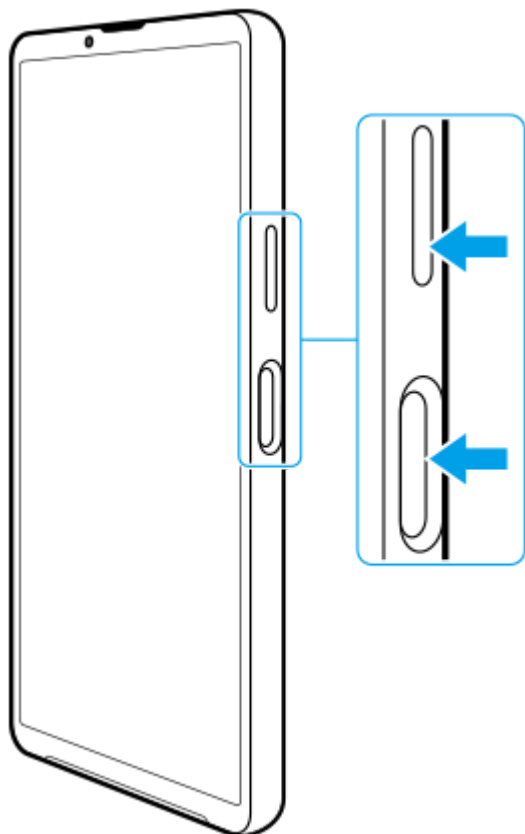

Заснемане на екранна снимка от панела Бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

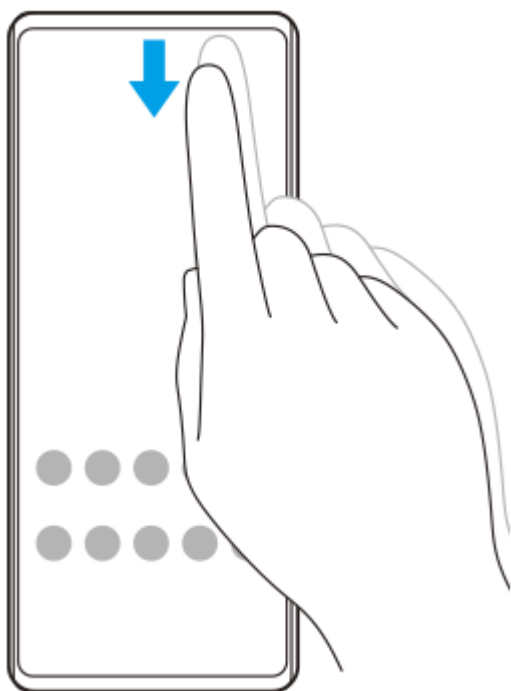

2. Докоснете [] (Екранна снимка).



Съвет

- Можете да направите екранна снимка, като използвате Таблото. Прелистете лентата на "Страничен сензор" навътре към екрана или намерете и натиснете [] (икона Табло), за да се покаже таблото, след което натиснете [Екранна снимка].
- Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на "Страничен сензор". Намерете и докоснете [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор] > [Назначени функции на жестове], изберете жест от [Плъзгане навътре към екрана], [Плъзгане нагоре] и [Плъзгане надолу], след което докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Правене на екранна снимка с превъртане


Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка

- Екранни снимки с превъртане са налични, ако приложението поддържа функцията.

1. Натиснете едновременно бутона за намаляване на силата на звука и бутона за захранване.

2. Докоснете [Заснемане на още].

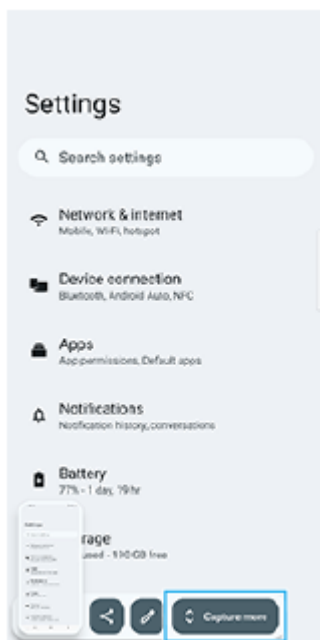


3. Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].



Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

1. Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

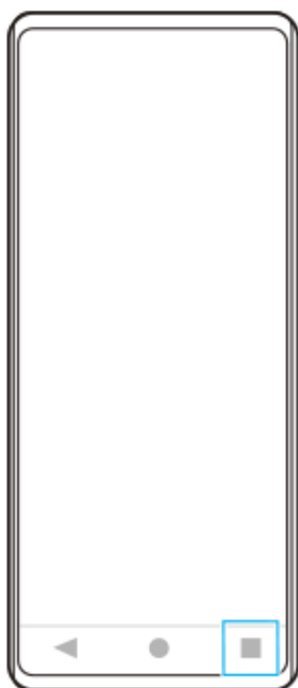

2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка, след което докоснете [Екранна снимка].



Сродна тема

- [Панел “Бързи настройки”](#)
- [Табло](#)
- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на опции за Страничен сензор](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702773

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Запис на екрана на вашето устройство

Можете да запишете видео на екрана на вашето устройство. Записаните видеоклипове се запазват автоматично във вътрешната памет на устройството.

1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.

2 Плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (Запис на екрана), след което я докоснете.

Ако не можете да намерите иконата в панела Бързи настройки, докоснете  (икона Редактиране), след това докоснете и задръжте  (Запис на екрана), за да го преместите в горната част на екрана.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.

Можете да изберете какво да се записва (аудио от устройство, аудио от микрофона и/или докосвания на екрана).

За да спрете записа, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това докоснете известието за записване на екрана.

Забележка

- Възможно е да не можете да записвате екрана на устройството си в зависимост от дизайна на приложението.

Сродна тема

- [Начален екран](#)

TP1001738349

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Сканиране на QR кодове

Можете да отворите скенера за QR кодове от панела Бързи настройки и да сканирате QR кодовете.

- 1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (Скенер за QR кодове), след което я докоснете.



- 3 Натиснете камерата към QR кода, след което докоснете бутона в съобщението, което се появява.

Съвет

- Можете също да използвате приложението Камера, за да сканирате QR кодове.

Сродна тема

- [Сканиране на QR кодовете в режим \[Фото\]](#)
- [Панел “Бързи настройки”](#)

TP1001740432

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Включване или изключване на Страничен сензор

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор].
- 2 Докоснете превключвателя [Използване лента „Стран. сензор“], за да разрешите или забраните функцията.

Сродна тема

- [Използване на Страничен сензор](#)
- [Табло](#)
- [Задаване на опции за Страничен сензор](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001737316


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Използване на Страничен сензор

Можете лесно да осъществявате достъп до менютата и полезни функции, като извършвате жестове в лентата на “Страничен сензор”.

- Плъзнете лентата на “Страничен сензор” навътре към екрана, за да отворите таблото, което Ви позволява бързо да промените или проверявате състоянието на най-използваните настройки.
- Плъзнете нагоре лентата на “Страничен сензор”, за да отворите менюто Стартиране на приложения, което Ви позволява да отваряте приложения и др. Можете също така да отворите менюто с няколко прозореца от менюто Стартиране на приложения.
- Плъзнете надолу лентата на “Страничен сензор”, за да се върнете към предишния екран (Назад).

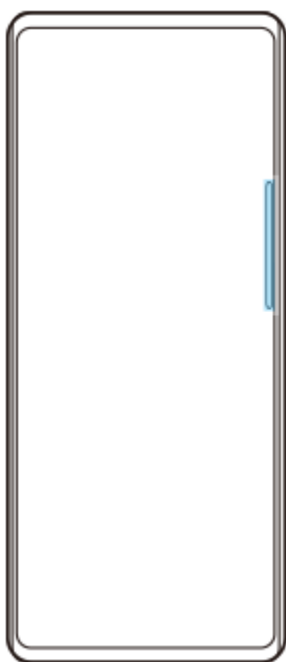

Забележка


- Страничният сензор не е наличен, когато използвате приложението Камера.

Съвет

- За да научите повече за менюто Стартиране на приложения, намерете и натиснете [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор] > [Вижте ръков. за „Страничен сензор“].
- Можете да промените действие на екрана, зададено на жестовите със страничен сензор (плъзнете навътре към екрана, плъзнете нагоре и плъзнете надолу) в настройките на “Страничен сензор”.


Отваряне на таблото

1. Плъзнете лентата на “Страничен сензор” навътре към екрана.

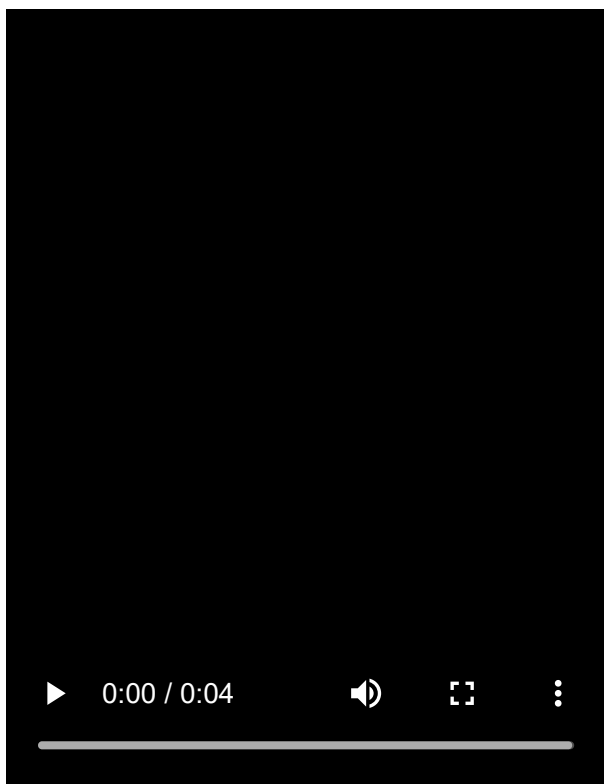


Отваряне на менюто Стартиране на приложения

1. Плъзнете нагоре лентата на “Страничен сензор”.

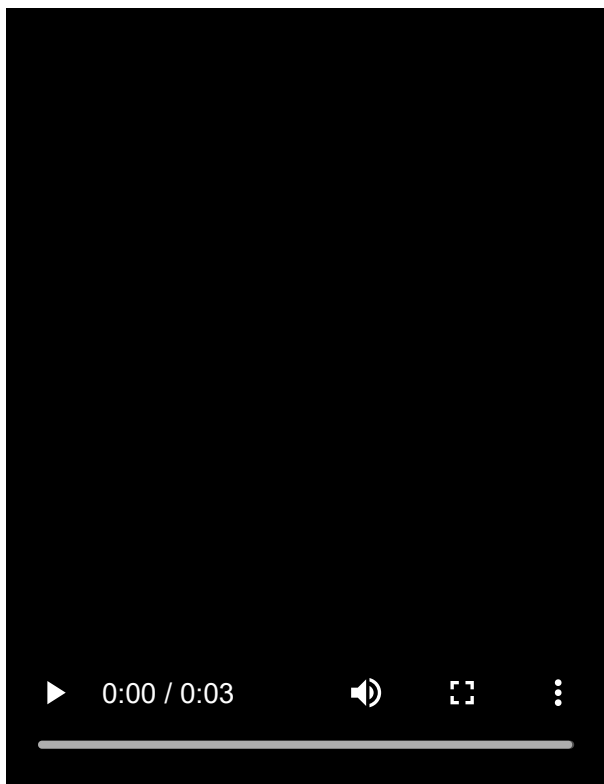

Връщане на предишния екран като използвате “Страничен сензор”

1. Плъзнете надолу лентата на “Страничен сензор”.

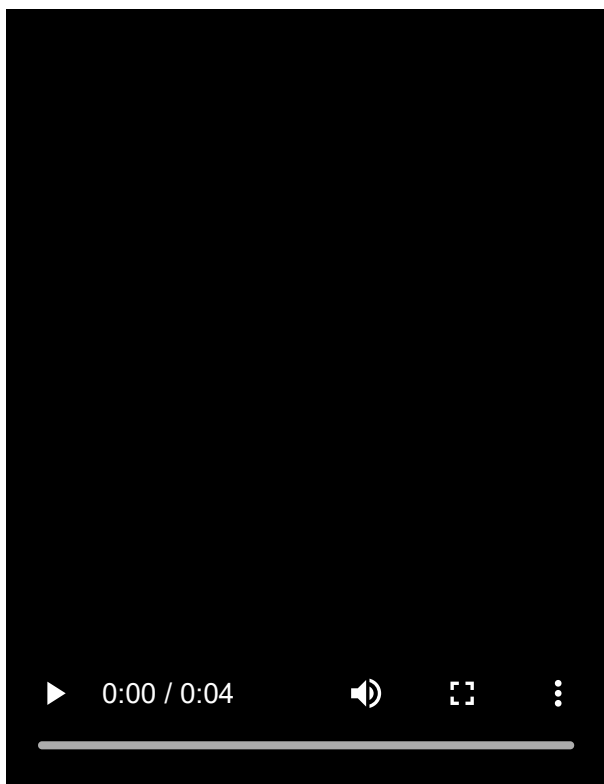

Преместване на лентата на “Страничен сензор”

1. Докоснете и задръжете лентата на “Страничен сензор”, след което я плъзнете нагоре или надолу.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Табло](#)
- [Задаване на опции за Страничен сензор](#)
- [Режим Изскачащ прозорец](#)
- [Режим на разделен екран \(Превключване в няколко прозор.\)](#)

TP1001740280

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Табло

- 1 Прелистете лентата на “Страничен сензор” навътре към екрана или намерете и натиснете  (икона Табло).

Преглед на таблото



1. Натиснете, за да отворите менюто “Настройки”.
2. Ниво на яркост
Регулира нивото на яркост.
3. Най-използвани настройки
Можете да проверите състоянието на настройките. Активираните настройки светят.
Натиснете всяка настройка, за да я включите или изключите. В зависимост от настройката можете да регулирате повече опции, като я докоснете и задържите.
Докоснете  (Известие), за да отворите панела с известия.
Докоснете  (Екранна снимка), за да направите екранна снимка.
4. Контролен панел за слушалки (Headphones Connect)
Можете да управлявате слушалки, произведени от Sony, които имат функция за свързване с приложение. Контролният панел за слушалките се показва, когато на вашето устройство е инсталирано приложението Headphones Connect, а превключвателят [Добавя контр. за слуш.] е включен от [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор].

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

Смартфон


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Режим на разделен екран (Превключване в няколко прозор.)

Режимът на разделен екран Ви позволява да разглеждате две приложения едновременно и да управлявате всяко от тях.

Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

- 1 Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

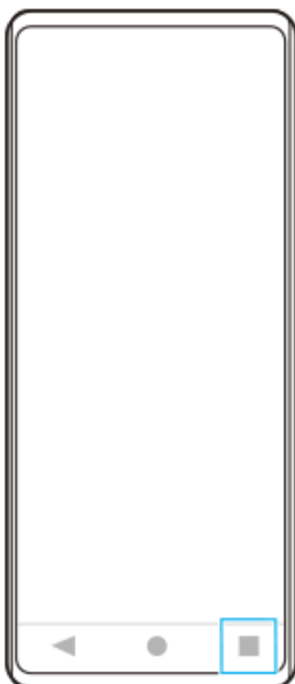


- 2 Докоснете [Превключване в няколко прозор.].



3 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете желаните приложения, след което докоснете [Готово].

Можете също да показвате приложения, като натиснете някое от приложенията в двойката в долната част на екрана.

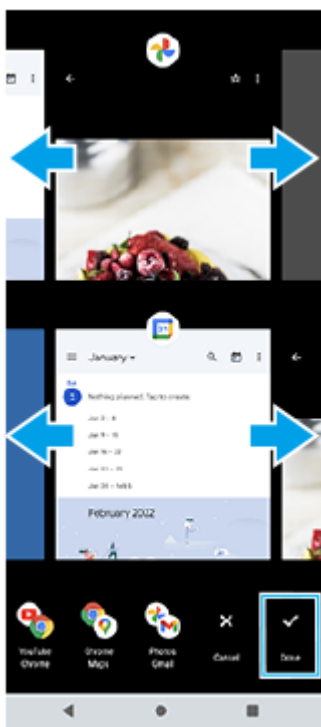

Съвет

- Също можете да извеждате приложения в режим на разделен екран с помощта на менюто с няколко прозореца. Можете да покажете менюто с няколко прозореца, като плъзнете нагоре лентата на “Страничен сензор” и след това натиснете [Няколко прозор. 21:9] или плъзнете наляво на екрана.

Преглед на режима на разделен екран



1. Приложение 1
2. Линия на разделяне на разделен екран

Изтеглете — (Лента върху линията на разделяне) в средата на екрана нагоре или надолу, за да преоразмерите прозорците.

3. Приложение 2

Забележка

- Прозорец в режим на разделен екран е разделен вертикално в портретна ориентация и хоризонтално в пейзажна ориентация. Не можете да преоразмерите прозорците в пейзажна ориентация.

Съвет

- За да излезете от режима на разделен екран, изтеглете — (Лента върху линията на разделяне) към горната или долната част на екрана.

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

TP1001740433

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Режим Изскачащ прозорец

Можете да покажете друго приложение в малък прозорец над горната част на приложение, което се изпълнява в режим на цял екран. Можете също така да изведете трето приложение в изскачащия прозорец, докато разглеждате две приложения като използвате режима на разделен екран.


- 1 Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

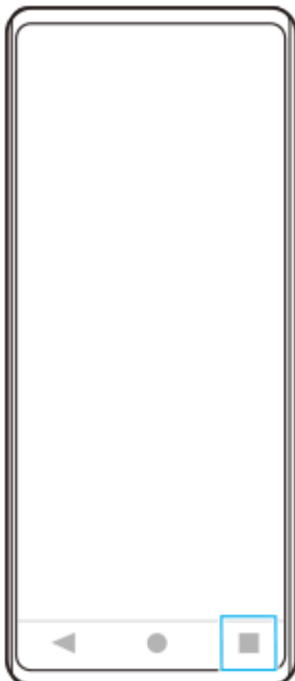


- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се покаже в малък прозорец, след което докоснете [Изскачащ прозорец].



- 3 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, което искате да се показва на цял екран, след което го докоснете.

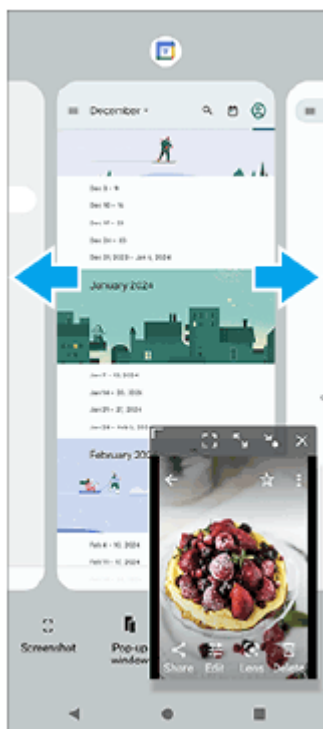

Общ преглед на изскачащ прозорец

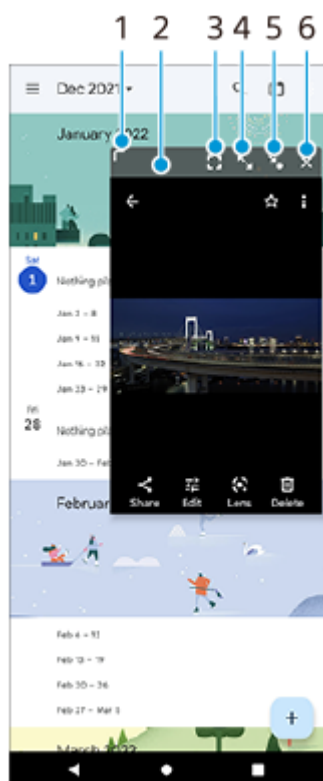

1. Плъзнете, за да преоразмерите прозореца.
2. Плъзнете, за да преместите прозореца.
3. Докоснете, за да се покаже приложението в режим на цял екран.
Режимът на изскачащ прозорец ще се затвори и приложението ще се покаже в режим на цял екран.
4. Докоснете, за да отворите максимално прозореца.

За да върнете прозореца до предходния му размер, докоснете  (икона Връщане към предишния размер), докато прозорецът е максимизиран.

5. Докоснете, за да направите прозореца във вид на икона.

Прозорецът ще се покаже като икона на приложение. За да върнете смаленото до икона приложение към екрана от предходния прозорец, докоснете иконата.

Можете да плъзгате и премествате смаленото до икона приложение. Ако плъзнете смаленото до икона приложение към  (икона Затворете), прозорецът ще се затвори.

6. Докоснете, за да затворите прозореца.

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

TP1001740434

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Будилник

Можете да зададете един или повече будилници и да използвате който и да е звуков файл, записан на вашето устройство, като сигнал за будилника. Будилникът не звъни, ако устройството Ви е изключено.

- 1 Намерете и докоснете [Часовник] > [Будилник].

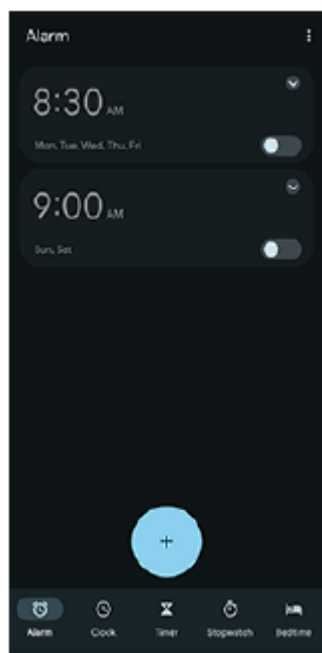

- 2 Докоснете  (икона Добавяне на елемент).

- 3 Задайте час, след което докоснете [ОК].

- 4 Изберете желаната стойност.

Съвет

- За да добавите графичен обект на часовник към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, докоснете [Приспособления], след което докоснете и задръжте желанния часовник.

Сродна тема

- [Дата и час](#)


TP1001738350

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Общ преглед на режим [Фото]

Интерфейсът се превключва автоматично, така че можете да използвате камерата както вертикално, така и хоризонтално.

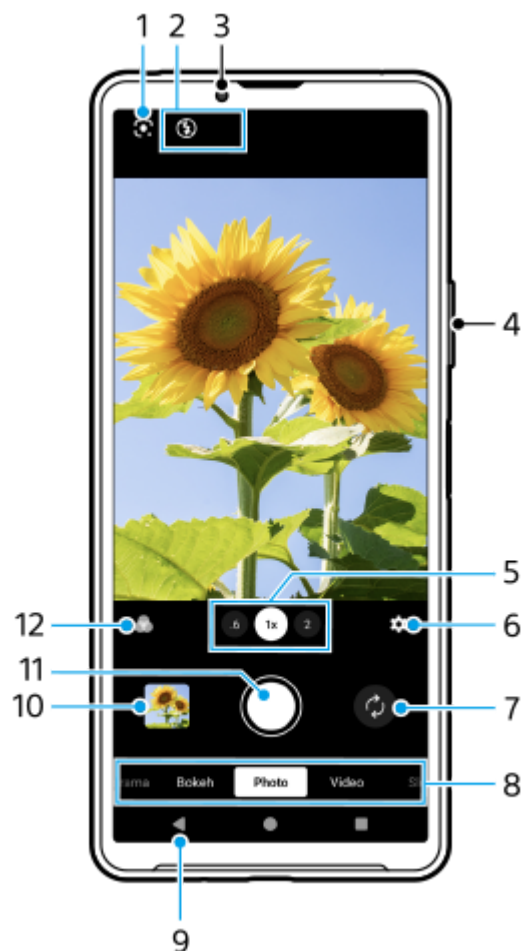

1. Google Lens

2. Индикатори на състоянието

-  (икона Светкавица): Натиснете, за да изключите светкавицата или да я зададете на автоматична. Цветът на фона на иконата на светкавицата става бял, когато светкавицата се активира.
-  (икона Нощно снимане) (само основната камера): Иконата се появява, когато осветлението стане слабо и функцията [Нощно снимане] се включва автоматично. Функцията [Нощно снимане] Ви позволява да правите ясни снимки през нощта или при тъмни условия. Можете временно да изключите функцията [Нощно снимане] като натиснете иконата.

3. Обектив на предната камера

4. Използвайте бутона за сила на звука, за да направите снимки.

5. Докоснете някой от ъгловите бутони, за да смените ъглите на изгледа.

За да увеличите или намалите мащаба на изображението, плъзнете бутона ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация). Можете безпроблемно да мащабирате

без да превключвате между ъглите за изглед.

Можете също така да увеличите или намалите мащаба на изображението, като го увеличавате или намалявате върху визъора.

6. Натиснете, за да промените настройките.

- **Пропорция:** Докоснете, за да промените пропорциите.
- **Таймер:** Докоснете, за да изберете настройка на таймера за самозаснемане.
- **Светкавица:** Докоснете, за да изберете настройка на светкавицата. Докато използвате предната камера целият екран ще светне, когато зададете светкавицата на [Вкл.].

Натиснете бутона [Меню], за да промените по-подробни настройки.

7. Превключете между предната и основната камера.

8. Изберете режим.

Плъзнете наляво или надясно, за да намерите желанния режим.

9. Върнете се назад или излезте от приложението Камера.

10. Натиснете миниатюрата за преглед на снимки и видеоклипове в приложението Google Фото.

Докоснете  (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или  (икона Редактиране), за да редактирате. Докоснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

Натиснете  (бутон Връщане), за да се върнете към приложението Камера.

11. Използвайте бутона на затвора, за да направите снимки.

12. Натиснете, за да изберете завършването на изображенията (Изглед). Всеки от тях е оптимизиран с различна комбинация от цветови тонове, наситеност, контраст, острота, яркост и други елементи на изображението, така че можете да настроите обработването на изображението с идеален за Вас баланс на тези елементи. За подробности относно всеки предварително зададен изглед, докоснете  (бутон Научете още).

Сродна тема

- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Често използвани функции в режим \[Фото\]](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Сканиране на QR кодовете в режим \[Фото\]](#)

TP1001740912

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Снимане в режим [Фото]

- 1 Намерете и докоснете  (икона Камера).
- 2 Изберете режим [Фото].
- 3 Докоснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.
- 4 Насочете камерата към обекта.
- 5 При използване на основната камера натиснете един от ъгловите бутони, за да превключите ъглите на изглед.


За да увеличите или намалите мащаба на изображението, плъзнете бутона ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация). Можете безпроблемно да мащабирате без да превключвате между ъглите за изглед.

Можете също така да увеличите или намалите мащаба на изображението, като го увеличавате или намалявате върху визъора.
- 6 Докоснете обекта, върху който искате да фокусирате във визъора.
 - Ще се появи рамката за фокусиране (A).

Камерата ще се фокусира върху докоснатия обект.

За да отмените фокусирането, натиснете рамката за фокусиране.
 - Ще се появят плъзгача за регулиране на цвета (B) и този за регулиране на яркостта (C).

Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.

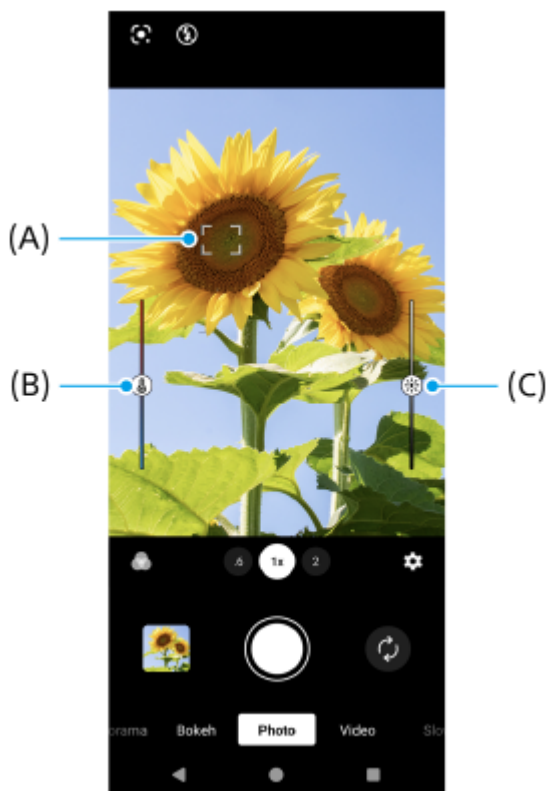

7 Докоснете бутона на затвора на екрана или натиснете бутона за сила на звука на устройството.

За да направите серийни снимки, плъзнете бутона на затвора на екрана наляво и задръжте пръста си върху екрана, след което махнете пръста си, за да спрете.

Съвет

- Уверете се, че обективите са чисти. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката или видеоклипа.
- Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете размазани снимки.
- Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
- Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.
- Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна способност консумират повече памет.

Запис на видеоклип в режим [Фото]

Можете да запишете видеоклип временно дори в режим [Фото].

1. Докоснете и задръжте бутона на затвора на екрана, за да започне запис на видеоклип, след което премахнете пръста си, за да спрете записа.
Ако докоснете и задръжте бутона на затвора на екрана и го плъзнете в иконата за заключване вдясно, записът ще продължи, след като премахнете пръста си.

Забележка

- Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

Съвет

- Можете също да стартирате приложението Камера, като извършвате следните операции.
 - Докоснете и задръжте  (бутон Камера) при заключен екран.
 - Натиснете бутона за захранване два пъти. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- Можете да сканирате QR кодове.

Сродна тема

- [Общ преглед на режим \[Фото\]](#)
- [Често използвани функции в режим \[Фото\]](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Сканиране на QR кодовете в режим \[Фото\]](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001740913

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Често използвани функции в режим [Фото]

Можете да намерите и промените по-често използваните настройки, като натиснете  (икона Настройки). За да промените другите настройки на камерата, натиснете бутон [Меню].

Промяна на по-често използвани настройки на камерата


1. Докоснете  (икона Настройки).
2. Докоснете настройката, която искате да промените.



- **Пропорция**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Таймер**
Изкл. / 3 сек / 10 сек
- **Светкавица**
Изкл. / Автоматично / Вкл. / Светлина (само основната камера)

Промяна на други настройки на камерата

1. Натиснете  (икона Настройки), след което натиснете бутон [Меню].
2. Докоснете настройката, която искате да промените.

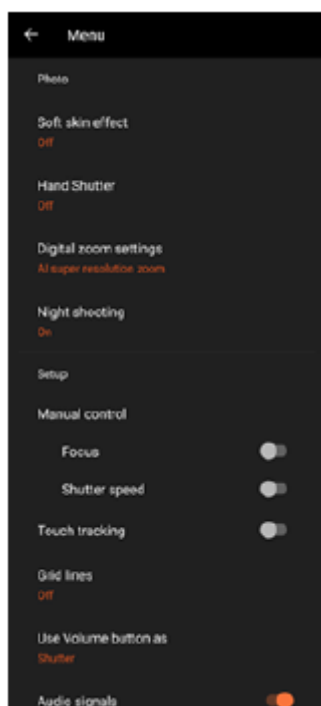

- **Ефект на меко осветление**

Вкл. / Изкл.: Можете да снимате с ефект, който прави кожата да изглежда по-гладка.

- **Изостряне на лицата** (само предната камера)

Вкл. / Изкл.: Можете да правите снимки с подобрена острота на лица, като направите чертите на лицата по-ясни.

- **Ръчен затвор**

Вкл. / Изкл.: Можете да стартирате обратно броене на таймера, като насочите Вашата длан към камерата. Когато е зададен таймерът за самозаснемане, той се активира, след като камерата открие ръката Ви.

- **Настройки за цифрово увеличение** (само основната камера)

Стандартно цифрово увеличение: Мащабиране с помощта на цифрово обработване въз основа на данни от сензора за изображения.

AI увеличение супер резолюция: Мащабиране с помощта на цифрово обработване, което запазва до голяма степен оригиналното качество на изображението.

- **Нощно снимане**

Автоматично / Изкл.: Можете да правите ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия.

- **Ръчен контрол** (само основната камера)

Фокус: Можете да регулирате фокуса ръчно.

Скорост на затвора: Можете да регулирате скоростта на затвора ръчно.

- **Проследяване на докосването** (само основната камера)

Камерата проследява избрания обект и регулира яркостта.

Сродна тема

- [Общ преглед на режим \[Фото\]](#)
- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Допълнителни настройки на камерата

Натиснете  (икона Настройки) > [Меню], след което изберете настройката, която искате да промените.

- **Решетка**

Вкл. / Изкл.: Можете да зададете дали да се показват или не линиите на таблицата, за да Ви помогнат с композицията на изображенията.

- **Ползв. бутон сила звук за**

Мащабиране / Сила на звука / Затвор на камерата: Можете да променят начина, по който използвате бутона за сила на звука.

- **Аудио сигнали**

Можете да изберете дали камерата да генерира звуци или не, като звук на затвора, звуци в началото и края на видеозаписа, както и серия от бипкания за обратно броене, когато използвате таймера за самозаснемане.

- **Хранилище за данни**

Вътрешна памет / SD карта: Можете да изберете дали статични изображения и видеоклипове да се съхраняват във вътрешната памет на устройството или на microSD карта.

Съвет

- Препоръчително е да използвате microSD карта с видео скорост клас 30 (V30) или по-висок.

- **Запис на местоположение**

Вкл. / Изкл.: Можете да запазвате Вашите снимки и видеоклипове с местоположенията, където са направени.

- **Достъпност**

Показва връзка към информация за достъпността.

- **Софтуерен лиценз**

Показва информация за лиценз на софтуера.

- **Връщане настр. в нач. състояние**

Нулира всички настройки до настройките по подразбиране.

Сродна тема

- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Запис на видеоклипове](#)
- [Снимане с ефект Боке](#)
- [Записване на видеоклипове на забавен каданс](#)

TP1001740915

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Използване на ръчния фокус в режим [Фото] или [Видео]

Можете да регулирате фокуса ръчно чрез плъзгача във визьора, ако превключите режима на фокус на ръчен.

Превключване на режима на фокус на ръчен

1. Докато използвате основната камера в режим [Фото] или [Видео], натиснете  (икона Настройки), след което натиснете бутон [Меню].
2. Докоснете превключвателя [Фокус] под [Ръчен контрол], за да разрешите функцията.

Ръчно регулиране на фокуса

1. Докоснете обекта, върху който искате да фокусирате във визьора.
2. Натиснете [Фокус] във визьора, за да се покаже плъзгача.
3. Издърпайте плъзгача, за да регулирате фокуса.
 - За да направите по-фина настройка, натиснете  (икона Фокусиране на близо) или  (икона Фокусиране на далече).
 - За да превключите режима на фокус на автоматичен, натиснете превключвателя от лявата страна на плъзгача.
 - За да скриете плъзгача, докоснете  (бутон Затвори) във визьора.

TP1001740916

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим [Фото] или [Видео]

Можете да заснемете движещ се обект по различни начини, като регулирате скоростта на затвора. Например, можете да го заснемете в момента на движение със затвор на висока скорост или като забавено изображение със затвор на ниска скорост.

Задаване на скоростта на затвора на ръчно регулиране

1. Докато използвате основната камера в режим [Фото] или [Видео], натиснете  (икона Настройки), след което натиснете бутон [Меню].
2. Докоснете превключвателя [Скорост на затвора] под [Ръчен контрол], за да разрешите функцията.

Ръчно регулиране на скоростта на затвора

1. Натиснете [Затвор] във визьора, за да се покаже плъзгача.
2. Издърпайте плъзгача, за да регулирате скоростта на затвора.
 - За да превключите скоростта на затвора на автоматично регулиране, натиснете превключвателя от лявата страна на плъзгача.
 - За да скриете плъзгача, докоснете  (бутон Затвори) във визьора.

TP1001740917

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Сканиране на QR кодовете в режим [Фото]

Можете да сканирате QR кодовете в режим [Фото].

- 1 Намерете и докоснете  (икона Камера).
- 2 Изберете режим [Фото].
- 3 Насочете камерата към QR кода, след което докоснете флага, който се появява във визъора.

Съвет

- Можете да отворите скенера за QR кодове от панела Бързи настройки и да сканирате QR кодовете.

Сродна тема

- [Сканиране на QR кодове](#)
- [Панел "Бързи настройки"](#)

TP1001737456

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Общ преглед на режим [Видео]

Интерфейсът се превключва автоматично, така че можете да използвате камерата както вертикално, така и хоризонтално.



1. Индикатор на състоянието

- (икона Светлина) (само основната камера): Натиснете, за да включите или изключите светлината.
- (икона Светкавица) (само предната камера): Натиснете, за да включите или изключите светкавицата. Целият екран ще светне, когато включите светкавицата.

2. Обектив на предната камера

3. Текущи настройки за разделителна способност и честота на кадрите

Натиснете многократно, за да промените настройките.

4. Използвайте бутона за сила на звука за начало или спиране на запис на видеоклипове.

5. Докоснете някой от ъгловите бутони, за да смените ъглите на изгледа.

За да увеличите или намалите мащаба на изображението, плъзнете бутона ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация). Можете безпроблемно да мащабирате без да превключвате между ъглите за изглед.

Можете също така да увеличите или намалите мащаба на изображението, като го увеличавате или намалявате върху визъора.

6. Натиснете, за да промените настройките.

- **Резолюция:** Докоснете, за да промените разделителната способност.
- **Кадр. честота** (само основната камера): Натиснете, за да промените честотата на кадрите.
- **Светлина** (само основната камера): Натиснете, за да включите или изключите светлината.
- **Светкавица** (само предната камера): Натиснете, за да включите или изключите светкавицата.

Натиснете бутона [Меню], за да промените по-подробни настройки.

7. Превключете между предната и основната камера.

8. Изберете режим.

Плъзнете наляво или надясно, за да намерите желанния режим.

9. Върнете се назад или излезте от приложението Камера.

10. Натиснете миниатюрата за преглед на снимки и видеоклипове в приложението Google Фото.

Докоснете  (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или  (икона Редактиране), за да редактирате. Докоснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

Натиснете  (бутон Връщане), за да се върнете към приложението Камера.

11. Натиснете, за да стартирате, поставите на пауза и спрете запис на видеоклипове.

12. Натиснете, за да изберете завършването на изображенията (Изглед). Всеки от тях е оптимизиран с различна комбинация от цветови тонове, наситеност, контраст, острота, яркост и други елементи на изображението, така че можете да настроите обработването на изображението с идеален за Вас баланс на тези елементи. За подробности относно всеки предварително зададен изглед, докоснете (бутон Научете още).

Сродна тема

- [Запис на видеоклипове](#)
- [Често използвани функции в режим \[Видео\]](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)

TP1001738337

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Запис на видеоклипове

- 1 Намерете и докоснете  (икона Камера).
- 2 Изберете режим [Видео].
- 3 Докоснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.
- 4 Насочете камерата към обекта.
- 5 При използване на основната камера натиснете един от ъгловите бутони, за да превключите ъглите на изглед.


За да увеличите или намалите мащаба на изображението, плъзнете бутона ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация). Можете безпроблемно да мащабирате без да превключвате между ъглите за изглед.

Можете също така да увеличите или намалите мащаба на изображението, като го увеличавате или намалявате върху визъора.
- 6 Докоснете обекта, върху който искате да фокусирате във визъора.
 - Ще се появи рамката за фокусиране (A).

Камерата ще се фокусира върху докоснатия обект и ще започне проследяване.

За да отмените фокусирането, натиснете рамката за фокусиране.
 - Ще се появят плъзгача за регулиране на цвета (B) и този за регулиране на яркостта (C).

Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.

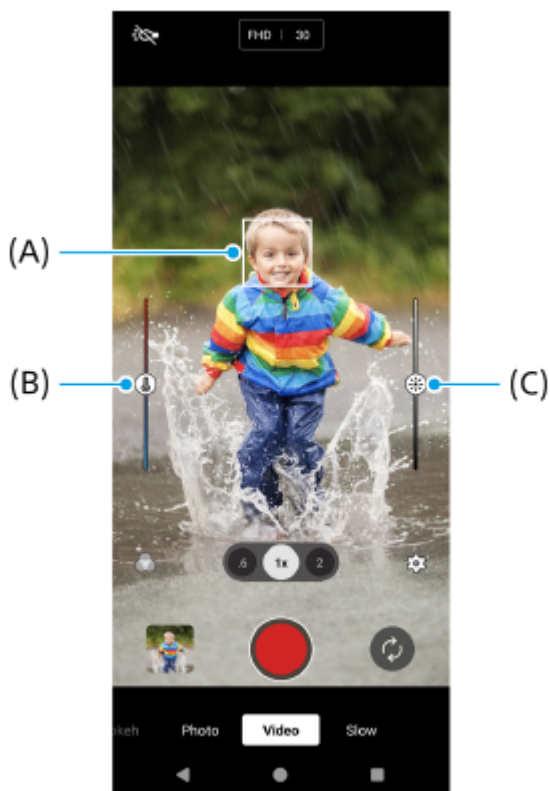

- 7** Натиснете  (бутон Стартиране на видеозапис) върху екрана или натиснете бутона за сила на звука на устройството.

За да спрете записа на видеоклип, натиснете  (бутон Спиране на видеозапис) върху екрана или натиснете отново бутона за сила на звука на устройството.

За заснемане на снимка, докато се записва видео, докоснете  (бутон Снимки).

Съвет

- Уверете се, че обективите са чисти. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката или видеоклипа.
- Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
- Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Видеоклипове с висока разделителна способност или с висока честота на кадрите изискват повече памет.

Бутони за запис върху екрана

-  (бутон Стартиране на видеозапис): Запис на видеоклип
-  (бутон Временно спиране на видеозапис): Временно спиране на видеоклип
-  (бутон Подновяване на записване на видео): Продължаване на записа
-  (бутон Спиране на видеозапис): Спиране на запис на видеоклип

Забележка

- Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

Съвет

- Можете също да стартирате приложението Камера, като извършвате следните операции.

- Докоснете и задръжете  (бутон Камера) при заключен екран.
- Натиснете бутона за захранване два пъти. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Общ преглед на режим \[Видео\]](#)
- [Често използвани функции в режим \[Видео\]](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001738352

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Често използвани функции в режим [Видео]

Можете да намерите и промените по-често използваните настройки, като натиснете  (икона Настройки). За да промените другите настройки на камерата, натиснете бутон [Меню].

Промяна на по-често използвани настройки на камерата

1. Докоснете  (икона Настройки).
2. Докоснете настройката, която искате да промените.

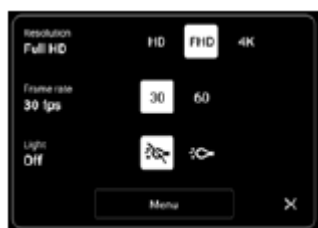


- **Резолюция**
HD / Full HD / 4K (само основната камера)
- **Кадр. честота** (само основната камера)
30 fps / 60 fps
- **Светлина** (само основната камера)
Изкл. / Вкл.
- **Светкавица** (само предната камера)
Изкл. / Вкл.

Съвет

- Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на MP (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове. Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е по-подходяща за ежедневно ползване.

Промяна на други настройки на камерата

1. Натиснете  (икона Настройки), след което натиснете бутон [Меню].
2. Докоснете настройката, която искате да промените.

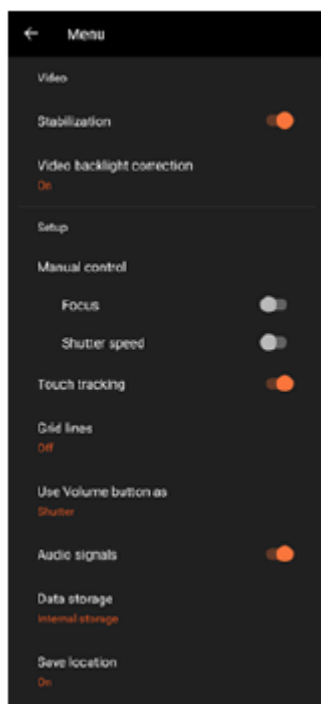

- **Стабилизация**
Позволява Ви да компенсирате движенията на камерата и да стабилизирате кадъра.
- **Корекц. видео фон. осветл.** (само основната камера)
Вкл. / Изкл.: Можете да записвате видеоклипове с оптимална експозиция, дори при ситуации с контражур.
- **Ръчен контрол** (само основната камера)
Фокус: Можете да регулирате фокуса ръчно.
Скорост на затвора: Можете да регулирате скоростта на затвора ръчно.
- **Проследяване на докосването** (само основната камера)
Камерата проследява избрания обект и регулира яркостта.

Сродна тема

- [Общ преглед на режим \[Видео\]](#)
- [Запис на видеоклипове](#)
- [Допълнителни настройки на камерата](#)
- [Използване на ръчния фокус в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)
- [Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим \[Фото\] или \[Видео\]](#)

TP1001738355

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Допълнителни настройки на камерата

Натиснете  (икона Настройки) > [Меню], след което изберете настройката, която искате да промените.

- **Решетка**

Вкл. / Изкл.: Можете да зададете дали да се показват или не линиите на таблицата, за да Ви помогнат с композицията на изображенията.

- **Ползв. бутон сила звук за**

Мащабиране / Сила на звука / Затвор на камерата: Можете да променят начина, по който използвате бутона за сила на звука.

- **Аудио сигнали**

Можете да изберете дали камерата да генерира звуци или не, като звук на затвора, звуци в началото и края на видеозаписа, както и серия от бипкания за обратно броене, когато използвате таймера за самозаснемане.

- **Хранилище за данни**

Вътрешна памет / SD карта: Можете да изберете дали статични изображения и видеоклипове да се съхраняват във вътрешната памет на устройството или на microSD карта.

Съвет

- Препоръчително е да използвате microSD карта с видео скорост клас 30 (V30) или по-висок.

- **Запис на местоположение**

Вкл. / Изкл.: Можете да запазвате Вашите снимки и видеоклипове с местоположенията, където са направени.

- **Достъпност**

Показва връзка към информация за достъпността.

- **Софтуерен лиценз**

Показва информация за лиценз на софтуера.

- **Връщане настр. в нач. състояние**

Нулира всички настройки до настройките по подразбиране.

Сродна тема

- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Запис на видеоклипове](#)
- [Снимане с ефект Боке](#)
- [Записване на видеоклипове на забавен каданс](#)

TP1001740915

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Използване на ръчния фокус в режим [Фото] или [Видео]

Можете да регулирате фокуса ръчно чрез плъзгача във визьора, ако превключите режима на фокус на ръчен.

Превключване на режима на фокус на ръчен

1. Докато използвате основната камера в режим [Фото] или [Видео], натиснете  (икона Настройки), след което натиснете бутон [Меню].
2. Докоснете превключвателя [Фокус] под [Ръчен контрол], за да разрешите функцията.

Ръчно регулиране на фокуса

1. Докоснете обекта, върху който искате да фокусирате във визьора.
2. Натиснете [Фокус] във визьора, за да се покаже плъзгача.
3. Издърпайте плъзгача, за да регулирате фокуса.
 - За да направите по-фина настройка, натиснете  (икона Фокусиране на близо) или  (икона Фокусиране на далече).
 - За да превключите режима на фокус на автоматичен, натиснете превключвателя от лявата страна на плъзгача.
 - За да скриете плъзгача, докоснете  (бутон Затвори) във визьора.

TP1001740916

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ръчно регулиране на скоростта на затвора в режим [Фото] или [Видео]

Можете да заснемете движещ се обект по различни начини, като регулирате скоростта на затвора. Например, можете да го заснемете в момента на движение със затвор на висока скорост или като забавено изображение със затвор на ниска скорост.

Задаване на скоростта на затвора на ръчно регулиране

1. Докато използвате основната камера в режим [Фото] или [Видео], натиснете  (икона Настройки), след което натиснете бутон [Меню].
2. Докоснете превключвателя [Скорост на затвора] под [Ръчен контрол], за да разрешите функцията.

Ръчно регулиране на скоростта на затвора

1. Натиснете [Затвор] във визьора, за да се покаже плъзгача.
2. Издърпайте плъзгача, за да регулирате скоростта на затвора.
 - За да превключите скоростта на затвора на автоматично регулиране, натиснете превключвателя от лявата страна на плъзгача.
 - За да скриете плъзгача, докоснете  (бутон Затвори) във визьора.

TP1001740917

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Снимане с ефект Боке

Можете да правите снимки с ефект Боке. Боке ефектът намалява фокусът на фона, за да подчертае обекти на преден план за артистичен ефект.

- 1 Намерете и докоснете  (икона Камера).
- 2 Изберете режим [Боке].
- 3 Докоснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.
- 4 Насочете камерата към обекта.
- 5 Натиснете  (икона Боке) във визьора.
- 6 Издърпайте плъзгача, за да регулирате ефекта на Боке.
За да скриете плъзгача, докоснете  (бутон Затвори) във визьора.
- 7 Докоснете обекта, върху който искате да фокусирате във визьора.
 - Ще се появи рамката за фокусиране.
Камерата ще се фокусира върху докоснатия обект.
За да отмените фокусирането, натиснете рамката за фокусиране.
 - Ще се появят плъзгача за регулиране на цвета  и този за регулиране на яркостта .
Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.
- 8 Докоснете бутона на затвора на екрана или натиснете бутона за сила на звука на устройството.
За преглед, споделяне или редактиране на снимки в приложението Google Фото натиснете миниатюрата. За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

Промяна на настройките на камерата

1. Натиснете  (икона Настройки), за да намерите и промените по-често използваните настройки.
 - Пропорция
4:3 / 16:9 / 1:1
 - Таймер
Изкл. / 3 сек / 10 сек
 - Светкавица
Изкл. / Автоматично / Вкл. / Светлина (само основната камера)

Текущото състояние на светкавицата се показва в горния ляв ъгъл на екрана. Можете да превключите Режим светкавица между [Изкл.] и [Автоматично], като натиснете иконата.

2. Натиснете бутона [Меню], за да промените по-подробни настройки.

- **Ефект на меко осветление**

Вкл. / Изкл.: Можете да снимате с ефект, който прави кожата да изглежда по-гладка.

- **Изостряне на лицата** (само предната камера)

Вкл. / Изкл.: Можете да правите снимки с подобрена острота на лица, като направите чертите на лицата по-ясни.

- **Ръчен затвор**

Вкл. / Изкл.: Можете да стартирате обратно броене на таймера, като насочите Вашата длан към камерата. Когато е зададен таймерът за самозаснемане, той се активира, след като камерата открие ръката Ви.

- **Проследяване на докосването** (само основната камера)

Камерата проследява избрания обект и регулира яркостта.

Забележка

- Машабирането не е налично в режим [Боке].

Съвет

- Можете да изберете завършването на изображенията (Изглед). Докоснете  (икона Изглед). Всеки от тях е оптимизиран с различна комбинация от цветови тонове, наситеност, контраст, острота, яркост и други елементи на изображението, така че можете да настроите обработването на изображението с идеален за Вас баланс на тези елементи. За подробности относно всеки предварително зададен изглед, докоснете  (бутон Научете още).

Сродна тема

- [Допълнителни настройки на камерата](#)

TP1001740920

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Допълнителни настройки на камерата

Натиснете  (икона Настройки) > [Меню], след което изберете настройката, която искате да промените.

- **Решетка**

Вкл. / Изкл.: Можете да зададете дали да се показват или не линиите на таблицата, за да Ви помогнат с композицията на изображенията.

- **Ползв. бутон сила звук за**

Мащабиране / Сила на звука / Затвор на камерата: Можете да променят начина, по който използвате бутона за сила на звука.

- **Аудио сигнали**

Можете да изберете дали камерата да генерира звуци или не, като звук на затвора, звуци в началото и края на видеозаписа, както и серия от бипкания за обратно броене, когато използвате таймера за самозаснемане.

- **Хранилище за данни**

Вътрешна памет / SD карта: Можете да изберете дали статични изображения и видеоклипове да се съхраняват във вътрешната памет на устройството или на microSD карта.

Съвет

- Препоръчително е да използвате microSD карта с видео скорост клас 30 (V30) или по-висок.

- **Запис на местоположение**

Вкл. / Изкл.: Можете да запазвате Вашите снимки и видеоклипове с местоположенията, където са направени.

- **Достъпност**

Показва връзка към информация за достъпността.

- **Софтуерен лиценз**

Показва информация за лиценз на софтуера.

- **Връщане настр. в нач. състояние**

Нулира всички настройки до настройките по подразбиране.

Сродна тема

- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Запис на видеоклипове](#)
- [Снимане с ефект Боке](#)
- [Записване на видеоклипове на забавен каданс](#)

TP1001740915

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Записване на видеоклипове на забавен каданс

Можете да записвате 120 fps видеоклипове на забавен каданс с помощта на основната камера.

- 1 **Намерете и докоснете  (икона Камера).**
- 2 **Изберете режим [Бавно].**
- 3 **Насочете камерата към обекта.**
- 4 **Увеличете или намалете мащаба върху изображението.**


Плъзнете бутона за ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).

Можете също така да увеличите или намалите мащаба на изображението, като го увеличавате или намалявате върху визъора.
- 5 **Докоснете обекта, върху който искате да фокусирате във визъора.**
 - Ще се появи рамката за фокусиране.
Камерата ще се фокусира върху докоснатия обект.
За да отмените фокусирането, натиснете рамката за фокусиране.
 - Ще се появят плъзгача за регулиране на цвета  и този за регулиране на яркостта .
 - Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.
- 6 **Натиснете  (бутон Стартиране на видеозапис) върху екрана или натиснете бутона за сила на звука на устройството, за да запишете видеоклип на забавен каданс.**
- 7 **Натиснете  (бутон Спиране на видеозапис) върху екрана или натиснете бутона за сила на звука на устройството, за да спрете записа.**
- 8 **Докоснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.**
- 9 **Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, на които искате да се появи ефектът за забавен каданс.**

(A): Дръжки

(B): Скала за забавен каданс

(C): Докоснете, за да включите или изключите звука.

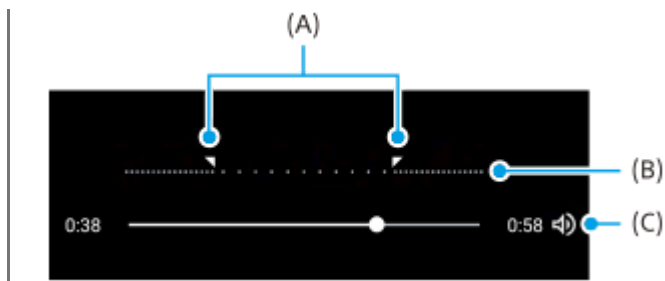

Промяна на настройките на камерата

1. Натиснете  (икона Настройки), за да намерите и промените по-често използваните настройки.

- **Светлина**

Изкл. / Вкл.

Текущото състояние на светлината се показва в горния ляв ъгъл на екрана. Можете да включите или изключите светлината, като натиснете иконата.

2. Натиснете бутона [Меню], за да промените по-подробни настройки.

Съвет

- За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

Сродна тема

- [Допълнителни настройки на камерата](#)

TP1001740773

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Допълнителни настройки на камерата

Натиснете  (икона Настройки) > [Меню], след което изберете настройката, която искате да промените.

- **Решетка**

Вкл. / Изкл.: Можете да зададете дали да се показват или не линиите на таблицата, за да Ви помогнат с композицията на изображенията.

- **Ползв. бутон сила звук за**

Мащабиране / Сила на звука / Затвор на камерата: Можете да променят начина, по който използвате бутона за сила на звука.

- **Аудио сигнали**

Можете да изберете дали камерата да генерира звуци или не, като звук на затвора, звуци в началото и края на видеозаписа, както и серия от бипкания за обратно броене, когато използвате таймера за самозаснемане.

- **Хранилище за данни**

Вътрешна памет / SD карта: Можете да изберете дали статични изображения и видеоклипове да се съхраняват във вътрешната памет на устройството или на microSD карта.

Съвет

- Препоръчително е да използвате microSD карта с видео скорост клас 30 (V30) или по-висок.

- **Запис на местоположение**

Вкл. / Изкл.: Можете да запазвате Вашите снимки и видеоклипове с местоположенията, където са направени.

- **Достъпност**

Показва връзка към информация за достъпността.

- **Софтуерен лиценз**

Показва информация за лиценз на софтуера.

- **Връщане настр. в нач. състояние**

Нулира всички настройки до настройките по подразбиране.

Сродна тема

- [Снимане в режим \[Фото\]](#)
- [Запис на видеоклипове](#)
- [Снимане с ефект Боке](#)
- [Записване на видеоклипове на забавен каданс](#)

TP1001740915

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Панорама

Можете да правите широкоъгълни и панорамни снимки с помощта на основната камера.

- 1 Намерете и докоснете  (икона Камера).
- 2 Изберете режим [Панорама].
- 3 Докоснете бутона на затвора на екрана или натиснете бутона за сила на звука на устройството.
- 4 Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.
- 5 Докоснете бутона на затвора на екрана или натиснете отново бутона за сила на звука на устройството на позицията, на която искате да спрете.

За преглед, споделяне или редактиране на снимки в приложението Google Фото натиснете миниатюрата. За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.

TP1001738372

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Видео създател

Създавайте лесно кратки видеоклипове и им се наслаждавайте с приятели и в социалните мрежи. Можете да използвате различни функции за редактиране, като напр. “Авто-ред.”, която Ви позволява да създавате кратки видеоклипове просто като изберете клипове и музика.



Авто-ред.: Можете да създавате лесно 30-секунден видеоклип като изберете клипове (видеоклипове/снимки) и музика и натиснете [Авто-ред.]. Създаденият видеоклип може да бъде споделен в няколко стъпки. Можете също да правите допълнителни редакции на създадени видеоклипове като използвате “Авто-ред.”, напр. да промените дължините на клиповете, да прилагате филтри, да регулирате цветовете и яркост и др. Ако промените музиката на екрана [Авто-ред.], можете да създадете видеоклип с различна атмосфера.

Ръчна ред.: Можете да се наслаждавате на допълнителни редакции, напр. промяна на реда на клипове (видеоклипове/снимки), избор на музикални файлове по Ваш избор, промяна на скоростта на възпроизвеждане (забавен каданс или бързо превъртане напред) и др. Избраните клипове са поставени в лентата за изпълнение без автоматично редактиране.

Основни функции за редактиране

- **Импорт.:** Импортира снимки и видеоклипове.
- **Добавяне на музика:** Избира музика от предварително зададени файлове. Когато редактирате, използвайки “Ръчна ред.”, също така може да изберете музика, запазена във вътрешната памет на Вашето устройство.
- **Текст:** Добавя текст към видеоклипа. Можете да промените шрифта и цвета на текста.
- **Филтър:** Прилага филтър за промяна на текстури и цветовете.
- **Регул.:** Регулира експозицията, контраста, осветяването, сенките, наситеността, температурата и остротата.
- **Пропорция:** Променя пропорциите.

- **Експорт. настройки:** Променя резолюцията и честотата на кадрите.
- **Сила на звука:** Регулира силата на звука на избраната музика. Можете също да зададете ефект за постепенно начало и край за музиката, като изберете [Усилване].
-  **(бутон Прилягане):** Регулира размера на избрания отрязък, така че да съвпада с кадъра.

Съвет

- Може да откриете най-актуалната информация за Видео създател на [Google Play](#).

TP1001740774

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Съществуват два начина за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

- Свържете вашето устройство към компютър чрез USB кабел. Плъзнете надолу лентата на състоянието, след това докоснете известието за настройка на USB връзката, след това докоснете [Докоснете за още опции.] > [Прехвърляне на файлове]. На компютъра плъзнете и пуснете музикалните данни в папка на устройството, например, папката Music.

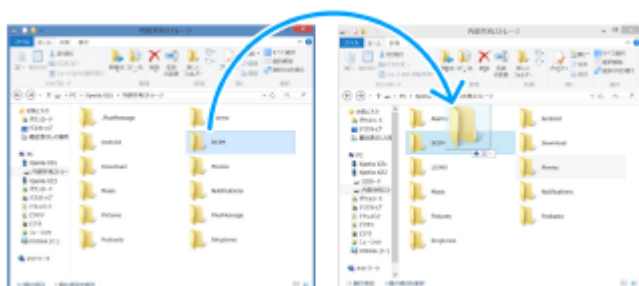

- Запишете мултимедийните си файлове на компютъра с помощта на Google Диск. След това синхронизирайте данните на устройството си, като влезете в профила си в Google.

Забележка

- Приложението Музика може да не поддържа всички формати на музикални файлове.

Сродна тема

- [Свързване на устройството с USB устройства](#)
- [Настройване на профил в Google на Вашето устройство](#)
- [Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)
- [Слушане на музика](#)
- [Функции на приложението Музика](#)

TP1001702992

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Слушане на музика


Използвайте приложението “Музика”, за да слушате любимата си музика.

Общ преглед на музикалния плейър



1. Минимизиране на плейъра на цял екран
2. Търсене във всички песни, записани на устройството
3. Преглед на опашката за изпълнение
4. Преглед на допълнителни опции
5. Обложка (ако е налична)
6. Добавяне или премахване на песен като предпочитана
7. Изтекло време от текущата песен
8. Добавяне на песен към списък за изпълнение
9. Индикатор за изпълнението – плъзнете или докоснете линията за превъртане напред или назад
10. Продължителност на текущата песен
11. Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение
12. Докоснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата песен
13. Изпълнение или временно спиране на песен
14. Докоснете, за да отидете до началото на текущата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите назад в текущата песен
15. Разбъркване на песните в опашката за изпълнение

Начален екран на “Музика”

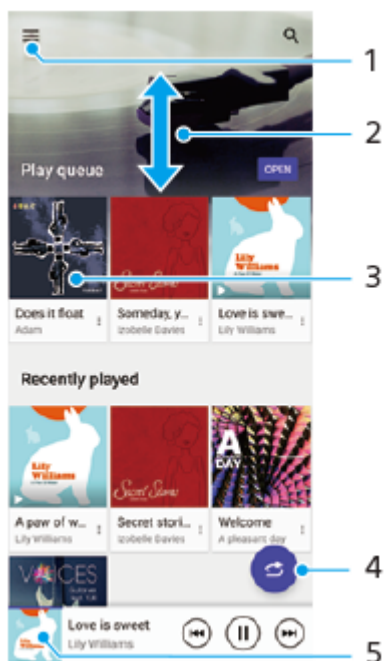

1. Отваряне на менюто Музика
2. Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието
3. Докоснете за изпълнение на песен от опашката за изпълнение
4. Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване
5. Към екрана на музикалния плейър

Забележка

- Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.

Сродна тема

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Функции на приложението Музика](#)
- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Upmix](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001703042

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика

1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, докоснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това докоснете [Редакт. информ. за музика].
2. Редактирайте информацията според желанията си.
3. За да зададете обложка, докоснете  (икона Редактиране) > [Задаване на изображение].
4. Когато сте готови, докоснете [Запиши].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

1. Когато се изпълнява песен, докоснете  (бутон Начало), за да отидете на Началния екран. Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим. За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието Музика. Или намерете и докоснете  (икона Музика).

Сродна тема

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Слушане на музика](#)

TP1001737307

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Относно приложението за поддръжка

Използвайте приложението за поддръжка за намиране на информация за устройството и софтуера. Можете да четете теми за поддръжка или да използвате полезни приложения, например тестване на устройството.

Забележка

- Информация за контакт за поддръжка е налична в менюто "Свържете се с нас" дори и без мрежова връзка.

1 Намерете и докоснете (икона Поддръжка).

Съвет

- Свържете се с интернет, когато използвате приложението за поддръжка, за възможно най-добрата налична поддръжка.

TP1001703169


Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Меню Настройки


Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки.

- 1 Плъзнете нагоре от долната част на екрана към горната част и след това намерете [Настройки].

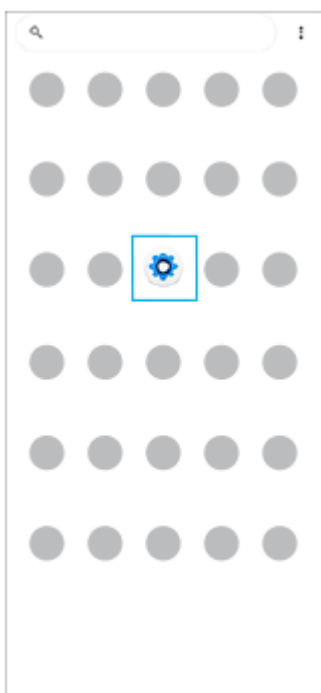


- 2 Докоснете [Настройки] и след това изберете желаното меню.

Ако не сте сигурни кое меню да изберете, можете да търсите, като въведете ключова дума в полето [Настройки за търсене].

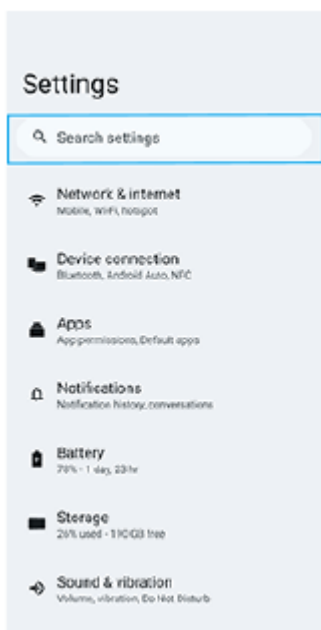

Отваряне на меню Настройки от панела за бързи настройки

1. Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.

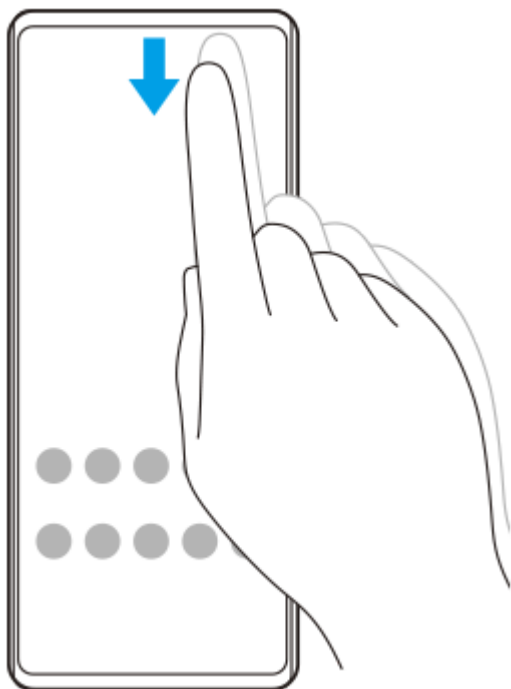

2. Докоснете ⚙️ (икона Настройки).



Съвет

- Когато трите бутона за Начало, Назад и Общ преглед не се показват в долната част на екрана, намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Режим на навигация] > [Навигиране с 3 бутона].
- За преглед на информацията за вашето устройство намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона].
- Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и докоснете ⚙️ (икона Настройки) > ⚙️ (икона Меню на системата). След това изберете текста до 🗣️ (икона Езици) и изберете първия запис в отворилото се меню. След това ще можете да изберете желанния език.

Сродна тема

- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Звуци и тонове](#)
- [Настройки на дисплея](#)
- [Дата и час](#)
- [Панел "Бързи настройки"](#)

TP1001702955

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Сила на звука и вибрация

Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на бутона за сила на звука или чрез промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на мултимедията, входящите обаждания, звъненето, известията и алармата. В допълнение, можете да настроите вашето устройство да вибрира.

Забележка

- Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Съвет

- Можете да заглушите Вашето устройство с режим [Не безпокойте], като заглушите звука и спрете вибрациите.

Промяна на силата на звука

1. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на сила на звука, за да промените силата на звука на мултимедията.
Появява се плъзгачът за сила на звука на мултимедия и силата на звука на мултимедията се променя. Можете също да промените силата на звука на мултимедията, като издърпате плъзгача.
2. За да промените силата на звука на входящите обаждания, звъненето, известията и алармата, докоснете ... (икона Повече).
Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Натиснете бутона [Настройки], за да регулирате други настройки за звук и вибрация, включващи режима [Не безпокойте].

Активиране на вибрационен режим

1. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на сила на звука.
2. Докоснете иконата над плъзгача, след което изберете  (икона Вибрация).

Използване на вибрация и трептене

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Вибриране и осезателна обратна връзка], след това докоснете превключвателя [Използване на вибриране и осезателна обратна връзка], за да разрешите функцията.
Можете да включите или изключите вибрацията за звънене, известия, аларми и обратна връзка.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Ограничаване на прекъсванията с режима \[Не безпокойте\]](#)

TP1001737309

Смартфон


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Звуци и тонове


Задаване на тон за звънене

Можете да задавате различни мелодии за всяка SIM карта. Можете също така да изберете желан музикален файл като тон за звънене.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране].
2. Изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2].

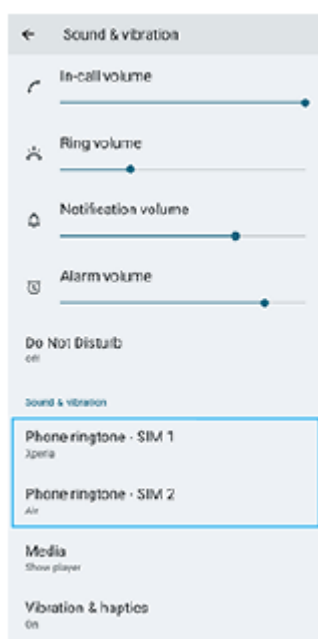

3. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, докоснете [Добавяне на мелодия].

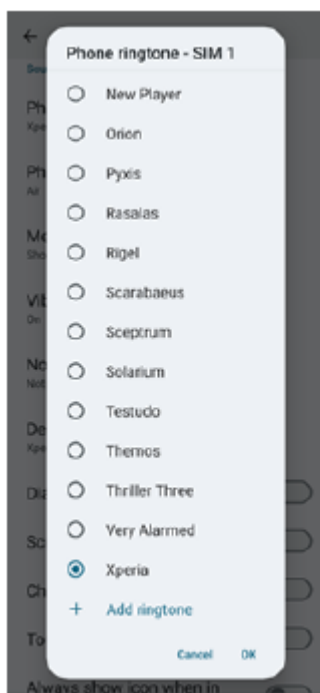

4. За потвърждение, докоснете [OK].

Задаване на звук за известие

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Звук за известие].

2. Изберете звуков сигнал от списъка.

За да изберете музикален файл, който не е в списъка, докоснете [Добавяне на известие].

3. За потвърждение, докоснете [OK].

Съвет

- За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Без] от списъка.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001737310

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ограничаване на прекъсванията с режима [Не безпокойте]

Можете да заглушите Вашето устройство с режима [Не безпокойте], като заглушите звука, спрете вибрациите и блокирате визуалните смущения. Можете да зададете какво да блокирате и какво да разрешите.

- 1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да намерите  (Не безпокойте) и след това го натиснете, за да разрешите или забраните функцията.
 - Ако не можете да намерите иконата в панела Бързи настройки, докоснете  (икона Редактиране), след това докоснете и задръжте  (Не безпокойте), за да го преместите в горната част на екрана.
 - За да регулирате по-подробни настройки, докоснете и задръжте  (Не безпокойте).

Съвет

- Можете също така да включите или изключите режима [Не безпокойте] и да регулирате подробните настройки в менюто Настройки. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Не безпокойте].

Сродна тема

- [Панел "Бързи настройки"](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001740442

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Настройки на дисплея

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа. Можете също да регулирате качеството на изображението на снимки и видеоклипове.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].

2 Докоснете настройката, която искате да промените.

Използвайте плъзгачите, докоснете превключвателите или изберете опциите за регулиране.

Основни настройки на дисплея

- **Настр. на качеството на изобр.:** Регулирайте качеството на снимките и видеоклиповете, когато ги разглеждате на вашето устройство.
- **Баланс на белия цвят:** Докоснете превключвателя [Ръчно задаване], за да разрешите промените в настройката, след което изберете една от зададените настройки. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на бялото.
- **Ниво на яркостта:** Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача.
- **Адаптивна яркост:** Оптимизирайте яркостта въз основа на заобикалящата Ви светлина.
- **Тъмна тема:** Можете да покажете екрана с тъмен фон.
- **Спящ режим:** Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди да се изключи.
- **Авт. завъртане на екрана:** Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.
- **Режим за работа с една ръка:** Задайте да използвате режима за работа с една ръка.
- **Интелиг. управление на подсветката:** Задайте екранът да остане включен, докато държите устройството в ръката си.
- **Нощно осветление:** [Нощно осветление] превключва цвета на екрана на Амбър (кехлибар). По този начин е по-лесно да разглеждате екрана.
- **Предотвратяване на неволни операции с изключен екран:** Можете да предотвратите активирането на устройството по погрешка, докато е поставено в джоб или чанта.

Забележка

- Вашето устройство разполага с OLED панел. Ако едно и също изображение се показва за дълъг период от време, може да се появи задържане на изображението. Това не е неизправност. Избягвайте да показвате едно и също изображение за продължителен период от време, за да намалите риска от задържане на изображението.
- Ако зададете яркостта на екрана на по-високо ниво от необходимото или покажете екрана за изключително дълъг период от време, яркостта може частично да намалее или цветът може да се промени. В допълнение, в зависимост от зрителния ъгъл може да се появи нееднородност в цвета или яркостта и промени в цвета. Те се дължат на структурата на OLED панела и не са повреда.

Сродна тема

- [Начален екран](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702837

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Задаване на опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др. Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

- Дали лентата на “Страничния сензор” да се показва от едната или от двете страни на екрана
- Действията на екрана за жест

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор].
- 2 За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.

Съвет

- За да зададете действие на екрана с жест, например, екранна снимка, намерете и докоснете [Настройки] > [Работа и преглед] > [Страничен сензор] > [Назначени функции на жестове], изберете жест измежду [Плъзгане навътре към екрана], [Плъзгане нагоре] и [Плъзгане надолу], след което изберете опция.
- Можете да скриете лентата на Страничен сензор, като докоснете превключвателя [Използване лента „Стран. сензор“]. Дори когато лентата на Страничен сензор е скрита, можете да покажете таблото, като докоснете  (икона Табло) на началния екран.

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001711879

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения като Карты и камерата да използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят Вашето приблизително местоположение.

За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате услугите за местоположение.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Местоположение].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако вашето местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Сродна тема

- [Имена на части](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001703139

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].
- 2 Докоснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.
 - За да зададете ръчно датата или часа, докоснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да забраните функцията.
 - За ръчно задаване на часова зона докоснете превключвателя [Автоматично задаване], за да забраните функцията.
 - За да зададете часовата зона чрез Вашето местоположение, натиснете превключвателя [Използване на местоположението], за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Будилник](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)

TP1001735061

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Грижа за батерията

“Грижа за батерията” увеличава продължителността на живота на батерията. Тази функция засича навиците ви на зареждане и изчислява началния и крайния час на вашия обичаен период на зареждане. Устройството Ви се зарежда на нормална скорост, докато се заредят 90%, а след това скоростта на зареждане се контролира така, че Вашата батерия да достигне 100% точно преди да откачите зарядното устройство. Можете ръчно да персонализирате началния и крайния час на периода на зареждане. За по-продължителна експлоатация на батерията можете също да зададете ограничение за зареждане, така че батерията винаги да се зарежда само до 80% или 90%.

Забележка

- Грижата за батерията няма да контролира скоростта на зареждане, докато не открие редовен цикъл на зареждане за повече от няколко часа.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Грижа за батерията].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните Грижа за батерията.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, след което изберете опция.
[Автоматично] е избрана по подразбиране.

Съвет

- Заучените модели на обичайни цикли на зареждане се записват от Грижа за батерията. Дори функцията да е забранена, тя се адаптира към заучените модели след повторното разрешаване на функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001702858

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето до наложително зареждане на батерията, като блокира някои функции на устройството. Когато включите режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали консумацията на батерията.

Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията. Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].
- 2 Докоснете превключвателя [Изп. на режима STAMINA], за да разрешите функцията.

Съвет

- За да изключите определени приложения от режим STAMINA, превключете настройката [Използване на батерията от приложението] на всяко приложение на [Неограничено]. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения], изберете приложението, което искате да изключите, след което докоснете [Използване на батерията от приложението] > [Неограничено].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001735035

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Максимално увеличаване използването на батерията

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея, проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции.

Можете също да използвате “Грижа за батерията”, за да увеличите дълготрайността на батерията.

Вашето устройство ограничава използването на заряда на батерията от приложенията във фонов режим.

Настройката е зададена поотделно за всяко приложение.

Проверка и настройване на използването на батерията за приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия].

Ще се покаже оценка на оставащия процент батерия и оставащото време на батерията.

2. Докоснете [Използване на батерията].

Можете да прегледате списък с приложения и функции, които са изразходвали заряда на батерията от последното пълно зареждане.

3. Изберете приложение, което искате да ограничите относно използване на батерията във фонов режим, след което натиснете [Ограничено].

Съвети за общо използване за подобряване работата на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

- Намалете нивото на яркост на екрана.
- Изключете функцията Bluetooth, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не са Ви необходими.
- Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво на мрежово покритие или без мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични мрежи, а това консумира енергия.
- Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за Вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като Вашето устройство трябва да предава с по-висока изходна мощност.
- Променете настройките за синхронизация за Вашия имейл, календар и контакти.
- Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на Вашето устройство, за тези приложения.
- Промяна на нивото за известяване за дадено приложение.
- Изключете разрешението за споделяне на местоположението за дадено приложение.
- Деинсталирайте приложения, които не използвате.
- Използвайте Sony оригинално устройство “свободни ръце” за слушане на музика. Устройствата “свободни ръце” консумират по-малко заряд от батерията, отколкото високоговорителите на устройството.
- Рестартирайте устройството си от време на време.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)
- [Грижа за батерията](#)
- [Настройки на дисплея](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)

- [Рестартиране и връщане в начално състояние на вашето устройство](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702766

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio

С 360 Reality Audio, музиката Ви заобикаля и потапя, тъй като различни звуци се материализират от точки навсякъде около главата Ви. Слушалките, сертифицирани за 360 Reality Audio, Ви позволяват да оптимизирате вашето изживяване, като анализирате индивидуалните форми на ушите си и се наслаждавате на върховно потапяне в музиката.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Настройки за аудио].

2 Докоснете [360 Reality Audio] и следвайте инструкциите на екрана.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Urmix](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739809

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Urmix

Използването на 360 Urmix прави възпроизвеждането на всички източници на стерео звук, включително услуги за поточно предаване, да звучат като пространствено аудио. Препоръчително е да използвате слушалките, за да се наслаждавате на ефектите, създадени от функцията.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Настройки за аудио].
- 2 Докоснете превключвателя [360 Urmix], за да разрешите функцията.
- 3 Докоснете [360 Urmix], за да изберете режим.

Забележка

- Функцията е ефективна само когато използвате приложение, съвместимо с 360 Urmix.
- Качеството на звука на първичния източник на звук може да бъде с приоритет пред ефектите, създадени от 360 Urmix, в зависимост от съдържанието.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738339

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE Ultimate)

Функцията DSEE Ultimate мащабира Вашата компресирана музика точно като използва AI технология.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Настройки за аудио].
- 2 Докоснете превключвателя [DSEE Ultimate], за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Персонализиране на качеството на звука чрез 360 Reality Audio](#)
- [Подобряване на изходящия звук с използване на 360 Upmix](#)

TP1001737911

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

- Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
- Отхвърляне: разклатете устройството.
- Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интелиг. упр. на обажд.].

2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001711894

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Преди да актуализирате вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата на състоянието се показва  (икона Актуализация на системата) или  (икона Актуализация на приложение). Можете също така да проверявате ръчно за нови актуализации.

Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство.

Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

- Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].

Сродна тема

- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001703083

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате софтуера на Вашето устройство безжично, използвайте приложението Софтуерни актуализации. Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
2. Докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].
3. Изберете желаната опция.

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Актуализиране на софтуера].
2. Докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].
3. Изберете желаната опция.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате вашето устройство](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702857

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията Ви се актуализират без подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в Google Play, за да избегнете автоматичното актуализиране на приложенията.

- 1 Намерете и докоснете  (икона Google Play).
- 2 Докоснете иконата на профила, след което намерете и докоснете менюто за автоматично актуализиране на приложения в менюто с настройки.
- 3 Изберете желаната опция.

Сродна тема

- [Настройване на профил в Google на Вашето устройство](#)

TP1001702958

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Рестартиране и връщане в начално състояние на вашето устройство

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

- Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.

- Натиснете едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване.
- В менюто, което се отваря, докоснете [Рестартиране].
Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

- Натиснете продължително и едновременно бутона за захранване и бутона за увеличаване на силата на звука, докато устройството започне да вибрира.
- В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
 - Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Отпуснете бутоните. Устройството се рестартира.
 - Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате бутоните. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Съвет

- Ако вашето устройство не се включва, принудителното изключване на устройството за рестартиране може да разреши проблема.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

- За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
- Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Опции за нулиране].

2. Докоснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички данни].
3. Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
4. За потвърждение, докоснете [Изтриване на всички данни].

Съвет

- Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001737315

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Можете да използвате Xperia Companion, за да поправите софтуера на устройството си. Ако забравите паролата, ПИН кода или схемата за отключване на екрана, можете да използвате функцията за поправка на устройството в Xperia Companion, за да изтриете слоя на защита. Необходимо е да предоставите данните си за влизане в акаунта в Google, за да извършите тази операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира софтуер за вашето устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.

Ако устройството Ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не се стартира, след като сте актуализирали софтуера Xperia, след като сте извършили поправка на софтуера или възстановяване на фабричните настройки, опитайте да изключите принудително устройството и след това да го включите. Ако проблемът продължава, изключете принудително устройството, след което извършете поправка на софтуера.

Забележка

- Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и потребителско име за профила ви в Google. В зависимост от настройките за защита, може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството след поправка на софтуера.

- 1 Ако на Вашия компютър не е инсталирано Xperia Companion, посетете уебсайта за обслужване на клиенти на Sony и потърсете Xperia Companion за да го изтеглите.
- 2 Отворете софтуера Xperia Companion на компютъра.
- 3 Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и завършите поправката.

Сродна тема

- [Рестартиране и връщане в начално състояние на вашето устройство](#)

TP1001702902

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Връщане на Вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението не реагира или причинява проблеми с Вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви данни от приложението от Вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
- 2 Докоснете броя на приложенията, за да видите всички приложения.
- 3 Докоснете ⋮ (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на приложенията].

Изчистване на данни от приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на данните] > [Изтриване].

Изчистване на кеш паметта на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на кеша].

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
2. Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Отваряне по подразбиране] > [Изчистване на предпочитанията по подразбиране].

Забележка

- Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко приложение или услуга.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001702890

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията се изключват внезапно, вземете под внимание следното:

- Затворете работещите приложения, които не използвате.
- Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
- Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет на microSD картата или към услуга на Google.

Забележка

- Ако Вашето устройство не може да прочете съдържание от microSD картата, може да е необходимо да форматирате картата. Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматирате.

Съвет

- Можете да закупите microSD карта отделно.
- Препоръчва се microSD карта с видео скорост клас 30 (V30) или по-висок, когато избирате такава като място за запазване в приложението Камера.

Показване на състоянието на паметта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].

Сродна тема

- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Спиране на работата на приложения и услуги](#)
- [Синхронизиране на данни като използвате профил в Google](#)
- [Прехвърляне на съдържание с microSD карта](#)
- [Форматиране на microSD картата](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702793

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във вътрешната памет може да разреши проблема. Изтрийте файлове и деинсталирайте приложения, които не използвате, за да освободите място.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].
- 2 Докоснете [Освобождаване на място].
- 3 Изтриване на папки или файлове или деинсталиране на приложения.
 - За да изтриете папки или файлове, изберете папката за вътрешна памет, изберете папка или файл за изтриване, докоснете  (икона Повече) и след това изтрийте.
 - За да деинсталирате приложения, изберете папката с приложения, докоснете  (икона Повече) за дадено приложение, което не използвате, след което го деинсталирайте.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Преглед на състоянието на паметта](#)

TP1001736634

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Спиране на работата на приложения и услуги

Ако работата на вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на приложения и услуги.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].
- 2 Изберете приложение или услуга, след което докоснете [Принудително спиране] > [ОК].

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Преглед на състоянието на паметта](#)

TP1001703170

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Форматиране на microSD картата

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от microSD картата, форматирайте я.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище], след което докоснете [Това устройство], за да изберете името на microSD картата.
- 2 Докоснете  (икона Повече) > [Форматиране], след това направете форматиране в следващия диалогов прозорец.

Забележка

- Цялото съдържание на microSD картата се изтрива, когато я форматирате. Първо се уверете, че сте направили резервно копие на всички данни, които искате да запишете.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001702966

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

- За да зададете опции за мобилна мрежа, намерете и натиснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], след което изберете SIM карта.
- Вашето устройство е настроено автоматично да се свързва с интернет, когато стартирате приложение, което се нуждае от интернет връзка. (Настройката може да е различна в зависимост от Вашия мрежов оператор.) Ако не можете да се свържете автоматично с интернет или ако Вашият мрежов оператор Ви инструктира да го направите, следвайте процедурата за настройване, указана от Вашия мрежов оператор, за да настроите точката за достъп за свързване с интернет.
- За да зададете, проверите или промените точката за достъп, намерете и натиснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], изберете SIM карта, след което натиснете [Имена на точки за достъп]. Ако погрешка промените настройка, върнете настройките в начално състояние.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001703011

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

- Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
- Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
- Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на вашето устройство.

Сродна тема

- [Имена на части](#)

TP1001737404

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например може да видите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].
2. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни данни

1. Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.
2. Намерете и натиснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], след което натиснете името на SIM картата, която искате да зададете.
3. Докоснете [Предупреждения и лимит за данни].
4. В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни, процедирайте по следния начин.
 - За да зададете предупреждение за използване на данни, докоснете превключвателя [Задаване на предупр. за данните], за да разрешите функцията, след което докоснете [Предупреждение за данните], за да промените нивото на предупреждение.
 - За да зададете ограничение за мобилни данни, докоснете превключвателя [Задаване на лимит за данните], за да разрешите функцията, след което докоснете [Лимит за данните], за да промените ограничението за използване на данни.

Съвет

- Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] докоснете [Цикъл на преноса на мобилни данни], след което задайте дата за нулиране.

Забележка

- Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].
2. В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни през Wi-Fi, продължете по следния начин.
 - За да проверите използването на мобилни данни, натиснете [SIM карти], натиснете името на SIM картата, която искате да проверите, след което натиснете [Пренос на данни от приложенията].
 - За да проверите използването на данни през Wi-Fi, докоснете [Интернет] > [Пренос на данни не от мобилни оператори].

Управление на използването на данни от отделните приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения].

2. Докоснете приложението, което искате за контролирате, след което докоснете [Мобилни данни и Wi-Fi].
3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

- Производителността на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените съответните настройки за използване на данни.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001737313

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове до други устройства, съвместими с Bluetooth или за свързване с хендсффри аксесоари. Bluetooth връзки работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Bluetooth].
- 2 Докоснете превключвателя [Използване на Bluetooth], за да разрешите или забраните функцията.

Съвет

- Можете също така да включите или изключите Bluetooth функцията от панела за бързи настройки.

Забележка

- Вашето устройство не може да се свързва безжично с всички типове Bluetooth устройства. Sony не гарантира, че всички Bluetooth устройства са съвместими с вашето устройство.
- За да защитите Bluetooth комуникациите, вашето устройство поддържа функция за защита, която е съвместима със Bluetooth стандартите. Сигурността обаче може да е недостатъчна в зависимост от настройките и т.н. Бъдете наясно с рисковете за сигурността, когато използвате Bluetooth функцията.
- Моля, обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за изтичане на данни, което може да възникне при комуникация чрез Bluetooth връзката.

Сродна тема

- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

TP1001703084

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили функцията Bluetooth и вашето устройство е настроено да бъде видимо.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство] > [Име на устройството].
- 2 Въведете име за вашето устройство.
- 3 Докоснете [Преименуване].

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001703178

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Сдвояване е необходимо за свързване на Вашето устройство с други Bluetooth устройства.

След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване.

Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за други Bluetooth устройства.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].

Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.

2. Докоснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.

Свързване на вашето устройство към друго Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [Запазени устройства] докоснете Bluetooth устройството, към което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [Запазени устройства] докоснете  (икона Настройки) до името на устройството, чието сдвояване искате да премахнете.
3. Докоснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].

Забележка

- Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се свържете с другото устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

TP1001703052

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за другите Bluetooth устройства.

- 1 Отворете приложението, съдържащо желания елемент за изпращане.**
- 2 Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което докоснете  (икона Споделяне).**
- 3 Изберете [Bluetooth], след което докоснете името на получаващото устройство.**
Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.
- 4 Ако получите подкана на получаващото устройство, приемерте свързването.**
- 5 Ако получите подкана на вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото устройство.**
- 6 Приемерте входящия елемент на получаващото устройство.**

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

TP1001703147

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

- 1 Изпращайте данни към вашето устройство от предаващото устройство.**
- 2 Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.**
- 3 Докоснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.**
За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.
- 4 За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете съответното известие.**
Файловете, които сте получили чрез Bluetooth връзката, са записани в папката Изтегляния на приложението Files.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Меню Настройки](#)
- [Именуване на вашето устройство](#)
- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

TP1001702747

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от 1 см, поради което устройствата, споделящи данни, трябва да са много близо едно до друго.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и на двете устройства.

Забележка

- При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Включване или изключване на функцията NFC

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП].
- Докоснете превключвателя [Използване на NFC], за да разрешите или забраните функцията.

Забележка

- За да работи връзката може да е необходимо да е активирана Wi-Fi или Bluetooth функцията и на двете устройства.

Съвет

- Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Сродна тема

- Имена на части
- Включване или изключване на функцията Bluetooth
- Меню Настройки

TP1001703029

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картов четец.

- 1 Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.**
- 2 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП] > [Безконтактни плащания].**
- 3 Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.**
Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

- Услуги за мобилни плащания може да не са налични в някои държави/региони.
- Инициирани с NFC плащания се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена на позиция SIM1 в поставката.

Сродна тема

- [NFC \(FDN\)](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001702797

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Безжично дублиране на екрана на вашето устройство на телевизор

Ако телевизорът или друг голям дисплей поддържа дублиране, можете да се наслаждавате на съдържанието от вашето устройство на телевизора или дисплея, без да използвате връзка с кабел.

Дублиране на екрана на вашето устройство на поддържан телевизор

Можете да използвате функцията Дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел.

Технологията Wi-Fi Direct® създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облекнете и да се наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана. Можете да използвате тази функция и за да слушате музика от устройството чрез високоговорителите на телевизора.

1. **Телевизор:** Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да включите функцията за дублиране на екран.
2. **Вашето устройство:** Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
3. Докоснете [Старт].
4. Докоснете [ОК] и изберете устройство.

Спиране на дублирането на екрана между устройства

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
2. Докоснете [Прекъсни], след което докоснете [ОК].

Забележка

- Тази функция може да се използва с телевизори, които поддържат функцията за дублиране на екрана.
- Когато използвате дублиране на екрана, не покривайте областта на Wi-Fi антената на вашето устройство.
- Когато използвате Дублиране на екрана, понякога, ако има смущения от други Wi-Fi мрежи, това може да повлияе негативно върху качеството на изображението.

Съвет

- Можете да спрете дублирането на екрана като докоснете известието в лентата на състоянието на устройството. Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете  (икона Разшири още), след което докоснете [Прекъсни] > [ОК].

Дублиране на екрана на устройството на Вашия телевизор, докато използвате приложения, съвместими с Chromecast

Можете да дублирате екрана на устройството на Вашия телевизор, докато използвате приложения, съвместими с Chromecast, като YouTube.

Докоснете бутона Cast на екрана на приложението, след което изберете Вашия телевизор, за да дублирате екрана на устройството на телевизора. Уверете се, че устройството и телевизора са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

За повече информация, посетете помощната информация за вградената технология Chromecast на support.google.com/.

Съвет

- Може да е необходимо да влезете в приложението на телевизора със същия профил в Google, който използвате на Вашето устройство, в зависимост от приложението, което използвате.

Сродна тема

- [Имена на части](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001738387

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Свързване на устройството с USB устройства

Можете да зададете предпочитанията за USB в зависимост от компютъра или USB устройството, което е свързано към Вашето устройство.

Можете да използвате USB хост адаптер, за да свържете Вашето устройство с USB устройства, например USB устройство за съхранение, слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишка.



- 1 **Свържете Вашето устройство към USB устройство чрез USB кабел.**
- 2 **Дръпнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за уведомления. След това докоснете уведомлението за настройване на USB свързването.**
- 3 **Докоснете [Докоснете за още опции.] и след това изберете опция.**

Съвет

- Също така можете да зададете предпочитанията за USB като намерите и натиснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [USB].

Предпочитания за USB

- **USB се контролира от:** Можете да изберете кое устройство контролира другото, вашето устройство или USB-свързаното устройство.
- **Използване на USB за:** Можете да изберете целта на USB връзката.
 - **Прехвърляне на файлове:** Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
 - **Тетъринг през USB:** Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
 - **MIDI:** Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.

- **РТР:** Вашето устройство се разпознава като камера. Можете да прехвърляте само снимки и видеоклипове.
- **Без прехвърляне на данни:** Просто заредете вашето устройство когато [USB се контролира от] е настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство], можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.
- **Опции за прехвърляне на файлове**
 - **Преобразуване на видеоклиповете в AVC:** Видеоклиповете се конвертират в AVC и се прехвърлят към свързаното устройство.

Забележка

- Sony не гарантира, че Вашето устройство поддържа всички USB устройства.
- Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001703036

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Уверете се, че вашето устройство е защитено

Вашето устройство включва опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на загуба или кражба.

Има няколко начина за защита на вашето устройство, както е показано по-долу.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Сигурност], след което докоснете настройката, която искате да промените.

- [Заклучване на екрана]: Задайте метод за защита за отключване на екрана.
- [Диспечер на пръстови отпечатьци]: Регистрирайте пръстови отпечатьци, за да ги използвате като метод за защита за отключване на Вашето устройство или потвърждаване на покупки.
- [Още настройки за сигурност] > [Заклучване на SIM картата]: Задайте, за да въведете ПИН код, когато използвате SIM карти на Вашето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Забележка

- Когато използвате опция за защита, за да предпазите вашето устройство, е от съществено значение да запомните данните, предоставени при настройката.

Съвет

- Когато използвате пръстови отпечатьци за защита на вашето устройство, можете да използвате функцията [Натиснете, за да отключите с отпечатък], за да предотвратите непреднамерено отключване на вашето устройство. Намерете и докоснете [Настройки] > [Сигурност], след което докоснете превключвателя [Натиснете, за да отключите с отпечатък], за да разрешите функцията. Устройството ще открие Вашия пръстов отпечатък и ще се отключи само когато натиснете бутона за захранването. За да отключите Вашето устройство натиснете бутона за захранване и задръжте Вашия пръст върху него.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)
- [Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

TP1001703000

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Намиране на IMEI номерата на устройството

Вашето устройство разполага с уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI. Съхранявайте копие за тях. То може да Ви е необходимо, ако устройството Ви бъде откраднато или когато се свързвате с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номерата чрез цифровата клавиатура

1. Намерете и докоснете  (икона Телефон).
2. Докоснете  (икона Клавиатура за набиране).
3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номерата се показват автоматично.

Преглед на IMEI номерата върху поставката

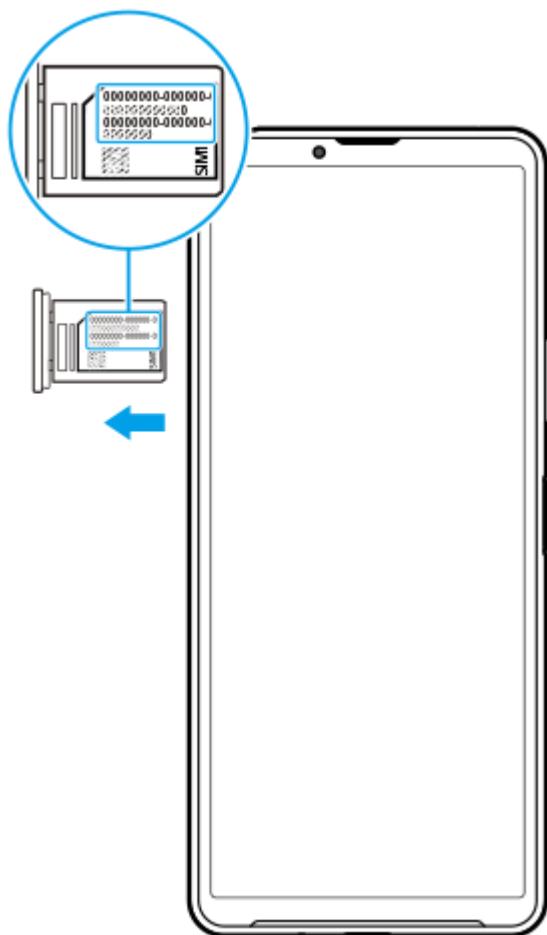

1. Издърпайте поставката.
IMEI номерата са показани върху поставката.

Сродна тема

- [Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Google предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена Открий моето устройство. След като влезете с профил в Google, услугата Открий моето устройство се включва по подразбиране. Ако загубите устройството си, можете да използвате Открий моето устройство, за да го намерите, заключите или изтриете. За повече информация отидете на support.google.com/android/.

TP1001703040

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia 10 VI Помощно ръководството за версия на софтуера Android 14. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.

За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки на Android, настройки за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения, известия и други функции за приложения на Google), моля, вижте support.google.com/android/.

Забележка

- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.
- Всички снимки, използвани като примерни снимки в това Помощно ръководство, са само с илюстративни цели и не са направени от действителното устройство.

Проверка на текущата версия на софтуера и името на модела на Вашето устройство

Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер на версията]. Името на настоящия модел е показано под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Услугите и функциите, описани в това Помощно ръководство може да не се поддържат в някои държави/региони или от определени мрежи или доставчици на услуги. Международният номер за спешни случаи чрез GSM може да бъде използван винаги във всички държави/региони и мрежи и чрез всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано към мобилната мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.

Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Меню Настройки](#)

TP1001703094

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Достъпност

Настройки за достъпност

Android предоставя много функции за достъпност, като [TalkBack], [Размер на текста и елементите на екрана] ([Размер на шрифта]), [Цвят и движение] ([Корекция на цветове], [Тъмна тема]), [Допълнително затъмняване], [Увеличение] и др.

Можете да намерите функции за достъпност на [Настройки] > [Достъпност].

За повече информация посетете Помощната информация за достъпност на Android на support.google.com/accessibility/android.

Сродна тема

- [Меню Настройки](#)

TP1001738241

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Използване на устройството в мокри и прашни условия

Вашето устройство е водоустойчиво и прахоустойчиво със степени IPX5/IPX8 и IP6X. Не забравяйте обаче, че всички USB портове и конектори трябва да са напълно сухи преди употреба и прикрепените капаки трябва да бъдат плътно затворени. Вашето устройство разполага със слот за поставка за SIM карта/microSD карта с прикрепен капак. Не трябва да поставяте устройството изцяло под вода или да го излагате на морска вода, солена вода, хлорирана вода или течности, като напитки. Вашата гаранция не покрива щети или дефекти, причинени от злоупотреба с или използване на устройството в противоречие с инструкциите от Sony. За информация относно гаранцията, моля, прочетете "Важна информация", която се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на вашето устройство.

Затваряне на прикрепени капаки

1. Натиснете осветените позиции, както е показано на илюстрацията, и се уверете, че между капака и устройството няма пролуки.

(A): Капак

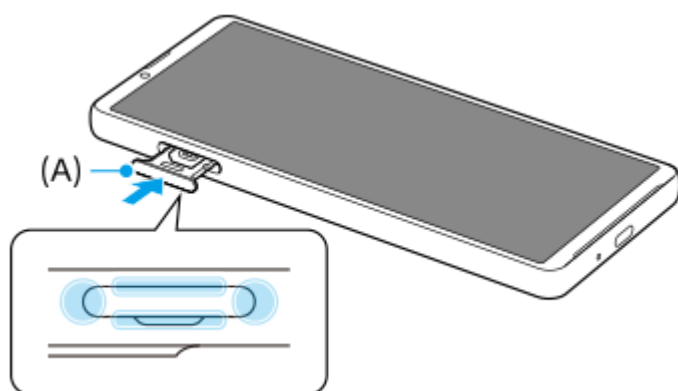


Изсушаване на устройството


1. С помощта на микрофибърна кърпа избършете излишната влага от устройството.



2. Дръжте устройството здраво с USB порт обърнат надолу и го изтръскайте енергично поне 20 пъти. Завъртете обратно и изтръскайте устройството отново 20 пъти.

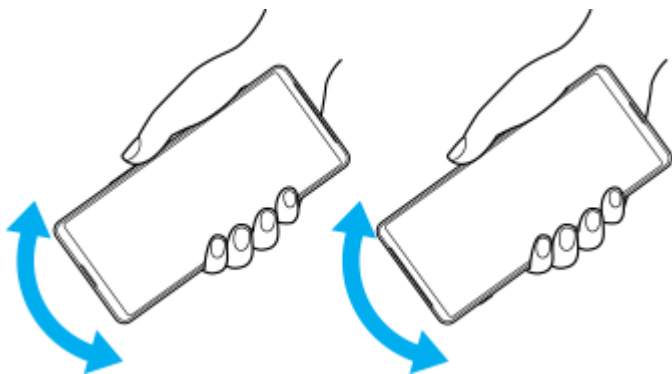

3. Използвайте микрофибърна кърпа, за да избършете остатъчна влага. Избършете бутоните, портовете и частите на вашето устройство, като високоговорители, микрофони, сензори, камери и др., както е показано на илюстрацията.

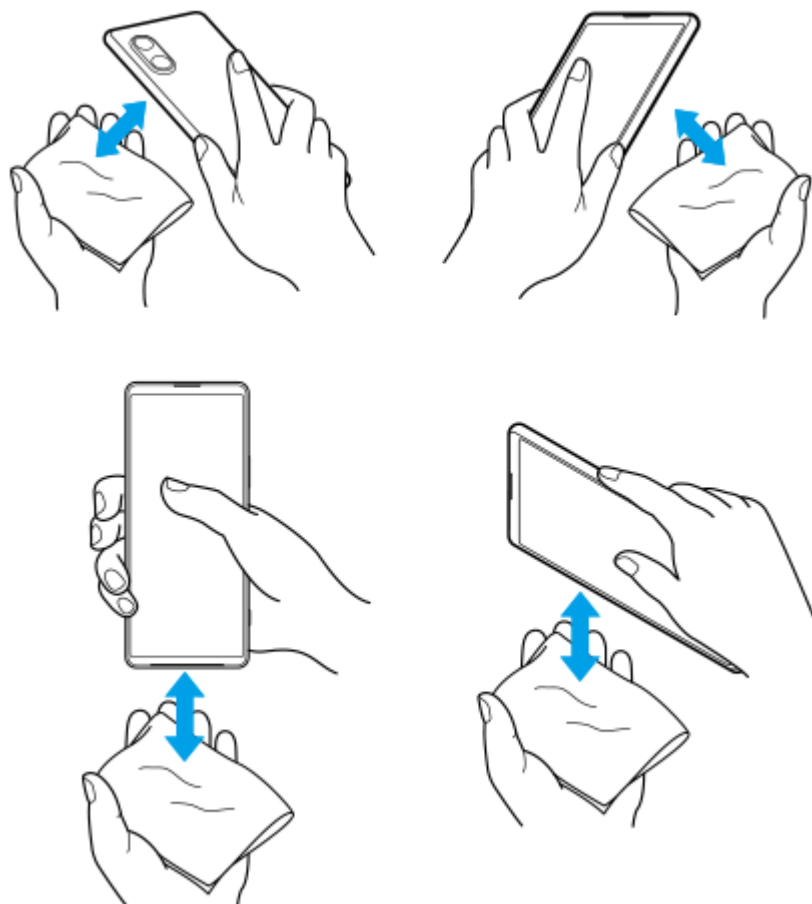

4. Оставете устройството си за поне няколко часа и се уверете, че е напълно сухо преди употреба.

TP1001738272

Правна информация

Това помощно ръководство се публикува от Sony Corporation (тук наричано “Sony”) или от местният филиал на фирмата без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Помощно ръководство, предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрене на програмите и/или оборудването, може да се извършват от Sony по всяко време и без предизвестие. Такива промени, обаче, ще бъдат включвани в новите издания на настоящото Помощно ръководство. Всички илюстрации са предоставени само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.

Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> за повече информация.

В настоящото Помощно ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети лица. Използването на тези програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика трето лице, плащане на такси или предоставяне на информация за кредитна карта, и може да подлежи на допълнителни условия за използване, промяна, прекъсване или спиране по всяко време. За приложения, достъпни на или чрез сайт на трета страна, моля, прегледайте условията за ползване и приложимите правила за поверителност на тези сайтове предварително. Sony не е гаранция и не гарантира наличността или изпълнението на приложение, уеб сайтове или предлагани услуги от трети страни.

Вашето устройство позволява изтегляне, съхранение и препращане на допълнително съдържание, например, музика или видеоклипове. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от права на трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтеглите или препращате от вашето устройство. Преди използването на допълнително съдържание, моля, проверете дали предназначението е правилно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony не гарантира точността, целостта или качеството на допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. При никакви обстоятелства Sony не носи каквато и да е отговорност за неправомерно използване на допълнително съдържание или съдържание на трети лица от ваша страна.

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 (“MPEG-4 видео”) или стандарта AVC (“AVC видео”) и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел, и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително относно използване за промоционални, вътрешни и търговски цели и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вижте <https://www.via-la.com/>. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.

Забележка: Sony съветва потребителите да архивират своите лични данни и информация.

SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И СНИМКИ), ВСПЕДСТВИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ ВЗЕТИ ЗАЕДНО (СПОРЕД ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.

Смартфон

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфичната норма на поглъщане) и указанията за безопасност, моля, прочетете раздела “Важна информация”, който се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на вашето устройство.

TP1001732007

5-071-448-21 Copyright 2024 Sony Corporation