



Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Beliebte Themen

**Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 16****Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 15****Aufnehmen eines Screenshots****Startbildschirm****Teilenamen**

## Themen zur Inbetriebnahme Ihres Gerätes

**Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte****Konfigurieren einer eSIM (nur XQ-ES54)**



## Laden Ihres Geräts

## Externe Webseiten zu Referenzzwecken



[Informationen über den Xperia 10 VI](#)



[Android-Hilfe](#)

## So zeigen Sie das Inhaltsverzeichnis an

Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf das folgende Symbol, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen.  
 (Inhaltsverzeichnis)

Merkmale der Softwareaktualisierung

[Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 16](#)

[Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 15](#)

Erste Schritte

[Teilenamen](#)

[Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)

[Konfigurieren einer eSIM \(nur XQ-ES54\)](#)

[Einstellen von SIM-Karten](#)

[Ein- und Ausschalten des Gerätes](#)

[Ein- oder Ausschalten des Bildschirms](#)

[Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

[Laden Ihres Geräts](#)

Übertragen von Inhalten

[Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)

[Übertragen von Inhalten mit einem Computer](#)

[Übertragen von Inhalten mit einer microSD-Karte](#)

# Erlernen der Grundlagen

## Startbildschirm

### Symbole in der Statusleiste

[Statusleiste und Benachrichtigungsfeld](#)

[Statussymbole](#)

[Benachrichtigungssymbole](#)

### Fenster „Schnelleinstellungen“

[Aufnehmen eines Screenshots](#)

[Aufnehmen des Gerätebildschirms](#)

[Scannen von QR-Codes](#)

[Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)

[Side Sense verwenden](#)

[Dashboard](#)

[Modus „Geteilter Bildschirm“ \(Multi-Fenster-Wechsel\)](#)

[Popup-Fenster-Modus](#)

[Alarm](#)

## Kamera

### Foto

[Überblick über den \[Foto\]-Modus](#)

[Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)

[Häufig benutzte Funktionen im \[Foto\]-Modus](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

[Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)

[Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)

[Scannen von QR-Codes im Modus \[Foto\]](#)

### Video

[Überblick über den \[Video\]-Modus](#)

[Aufnehmen von Videos](#)

[Häufig benutzte Funktionen im \[Video\]-Modus](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

[Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)

[Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)

## Bokeh

[Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

## Slow

[Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

## Panorama

[Panorama](#)

## Video Creator

[Video Creator](#)

## Musik

[Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät](#)

[Hören von Musik](#)

[Funktionen der Musik-App](#)

## Support-App

[Info zur Support-App](#)

## Einstellungen

[Menü Einstellungen](#)

### Lautstärke, Vibration und Ton

[Lautstärke und Vibration](#)

[Klänge und Töne](#)

[Begrenzen von Unterbrechungen mit dem Modus \[Bitte nicht stören\]](#)

[Display-Einstellungen](#)

[Einstellen von Side Sense-Optionen](#)

[Verwenden von Ortungsdiensten](#)

## Datum und Uhrzeit

### Akku-Management

[Batteriepflege](#)

[STAMINA-Modus](#)

[Maximieren des Akkuverbrauchs](#)

### Sound verbessern

[Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio](#)

[Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix](#)

[Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)

### Intelligente Anrufverwaltung

### Wartung

#### Aktualisieren Ihres Geräts

[Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)

[Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)

### App-Updates

#### Neustart, Zurücksetzen und Reparieren

[Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)

[Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion](#)

[Zurücksetzen Ihrer Apps](#)

#### Verbessern der Speicherleistung

[Anzeigen des Speicherstatus](#)

[Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)

[Beenden der Ausführung von Apps und Diensten](#)

[Formatieren der microSD-Karte](#)

### Internet und Netzwerke

#### Mobile Datenverbindung

[Erhöhen der WLAN-Signalstärke](#)

[Kontrollieren der Datennutzung](#)

### Verbindungen

## Bluetooth®-Funktechnologie

[Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)

[Benennen Ihres Geräts](#)

[Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)

[Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie](#)

[Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie](#)

## NFC (Near Field Communication)

[Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche](#)

[Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf einem Fernsehgerät](#)

[Anschließen Ihres Geräts an USB-Geräte](#)

## Gerätesicherheit

[Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts](#)

[Finden der IMEI-Nummern Ihres Geräts](#)

[Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts](#)

## Hinweise zur Verwendung, Eingabehilfen und rechtliche Informationen

[Info zu dieser Hilfe](#)

[Eingabehilfen](#)

[Nutzung des Geräts in feuchten und staubigen Umgebungen](#)

[Rechtliche Informationen](#)

[Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 16

Neben dem Aktualisieren der Software auf Android 16 werden auch einige Änderungen an den vorhandenen Funktionen vorgenommen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Änderungen aufgeführt, die wirksam werden, wenn Sie Ihr Gerät auf Android 16 aktualisiert haben.

In dieser Hilfe werden nicht alle Merkmale und Funktionen von Android 16 beschrieben. Einige Merkmale, Funktionen, Einstellungen und Elemente des Bildschirmdesigns können vom Inhalt dieser Hilfe abweichen, nachdem Ihr Gerät auf Android 16 aktualisiert wurde.

### Änderungen an Elementen im Menü „Einstellungen“

Einige der Elementnamen und ihre Reihenfolge im Menü „Einstellungen“ wurden geändert. In diesem Thema werden hauptsächlich Elemente erläutert, für die sich die Bedienungsabläufe geändert haben.

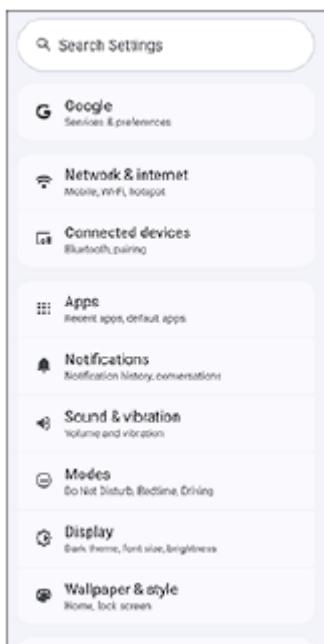

### Modi

Das folgende Element wurde zum Menü „Einstellungen“ hinzugefügt.

[Modi]

Sie können entscheiden, wann Benachrichtigungen blockiert werden sollen, damit Sie in bestimmten Situationen nicht abgelenkt werden, beispielsweise beim Schlafen, Arbeiten oder Autofahren.

Suchen und tippen Sie wie folgt und tippen Sie dann auf das gewünschte Element, um die Werte zu ändern.

[Einstellungen] > [Modi]

**Bitte nicht stören:** Sie können Benachrichtigungen minimieren, indem Sie nur die Benachrichtigungen zulassen, die Sie benötigen.

**Schlafenszeit:** Sie können Alarme einstellen, die Bildschirmhelligkeit reduzieren und Benachrichtigungen blockieren.

**Fahrmodus:** Sie können Benachrichtigungen blockieren, um sich auf das Fahren zu konzentrieren.

**Eigenen Modus erstellen:** Sie können die Modi anpassen. Wählen Sie ein Symbol aus und geben Sie einen Modusnamen ein.

Tippen Sie dann auf die folgende Schaltfläche und stellen Sie die gewünschten Elemente ein.

[Fertig]

### Hinweis


- Das folgende Element wurde entfernt.  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Bitte nicht stören]
- Die folgenden Elemente wurden aus dem Fenster „Schnelleinstellungen“ entfernt.
  - (Bitte nicht stören)
  - (Schlafenszeitmodus)
 Tippen Sie im Fenster „Schnelleinstellungen“ auf das folgende Symbol, um die Einstellungen zu ändern.

### Tipp

- Sie können die Einstellungen für das folgende Symbol im Fenster „Schnelleinstellungen“ ändern.

## Neue Funktionen und Änderungen an den Einstellungen zur Bildqualität

- Empfohlene Einstellungen zur Bildqualität können nun ausgewählt werden.  
Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Display] > [Einstellungen zur Bildqualität] > [Empfohlen]  
Die Einstellungen zur Bildqualität sind für die Verwendung dieses Geräts und die angezeigten Inhalte optimiert.
- Die Art und Weise, wie Sie den Weißabgleich auf dem Bildschirm einstellen, hat sich geändert.  
Suchen und tippen Sie wie folgt und konfigurieren Sie dann die gewünschten Einstellungen.  
[Einstellungen] > [Display] > [Einstellungen zur Bildqualität] > [Weißabgleich]

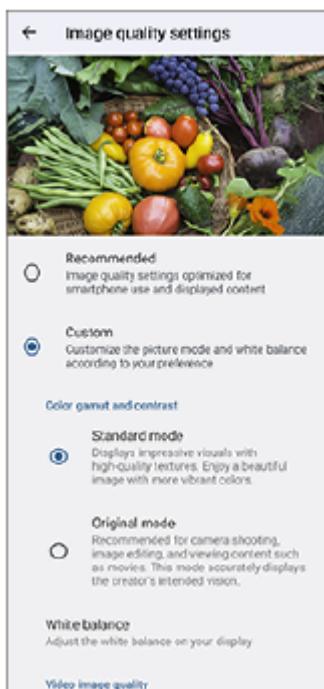

## Änderungen an Side Sense

Das folgende Element wurde entfernt.  
[Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense]  
Sie können Side Sense nun durch Ausführen der folgenden Schritte verwenden.

### Ein- und Ausschalten von Side Sense

- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense]
- Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
[Side Sense-Leiste verwenden]

## Anzeigen der Multitasking-Leitfäden

Zusätzlich zu Side Sense können Sie auch Anleitungen zur Verwendung des Modus „Geteilter Bildschirm“ (Multi-Fenster-Modus) und des Popup-Fenster-Modus anzeigen.

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense] > [Multitasking-Benutzerleitfäden]

Tippen Sie dann auf dem folgenden Bildschirm auf das gewünschte Element.

[Multitasking-Leitfäden]



### Tipp

- Um mehr über das Menü „App-Übersicht“ zu erfahren, suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Multitasking-Leitfäden] > [Side Sense]

## Änderungen bei der Auswahl der Uhranzeige auf dem Sperrbildschirm

Das folgende Element wurde entfernt.

[Einstellungen] > [Display] > [Einstellungen für Sperrbildschirm] > [Uhren]

Die Uhr auf dem Sperrbildschirm kann durch folgende Schritte geändert werden.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Bildschirm anzuzeigen.

[Hintergrund & Stil]

- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Hintergrund & Stil]
- Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf folgendes Element.  
[Hintergrund & Stil]

2. Tippen Sie auf folgendes Element.

[Sperrbildschirm]

3. Wischen Sie das Vorschaubild nach links oder rechts, oder tippen Sie auf eine beliebige Uhr, die links oder rechts neben dem Vorschaubild angezeigt wird.

## Änderungen an den Einstellungen für den Sperrbildschirm

- Sie können nun die Einstellungen für den Sperrbildschirm über den Startbildschirm öffnen.

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf folgendes Element.


## Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf einem unterstützten Fernsehgerät

Mit der Funktion „Screen Mirroring“ können Sie den Bildschirm Ihres Gerätes auf einem Fernsehgerät oder einem anderen großen Bildschirm ohne eine Kabelverbindung anzeigen.


Mit der Wi-Fi Direct®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten erstellt, sodass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem von der Couch aus anschauen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

Die Funktion „Screen Mirroring“ ist jetzt über die Streaming-Funktion im Fenster „Schnelleinstellungen“ verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät im Voraus mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

1. **Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.
2. **Ihr Gerät:** Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.
3. Wischen Sie nach links oder rechts, um die folgende Funktion zu suchen, und tippen Sie dann darauf.  
 (Streamen)  
Tippen Sie dann auf die folgende Schaltfläche.  
[Einstellungen]

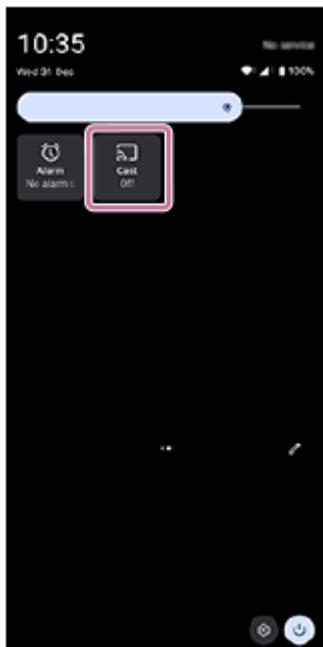

### Tipp

- Wenn Sie das Symbol im Fenster „Schnelleinstellungen“ nicht finden können, können Sie es dort hinzufügen.  
Tippen Sie auf folgendes Symbol.  
 (Bearbeiten)  
Tippen Sie dann auf das folgende Symbol und halten Sie es gedrückt, um es in den oberen Bereich des Bildschirms zu verschieben.  
 (Streamen)

4. Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf das folgende Symbol.  
 (Mehr)  
Aktivieren Sie dann das folgende Kontrollkästchen.  
[Kabellose Übertragung aktivieren]
5. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## So beenden Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

Suchen und tippen Sie wie folgt im Fenster „Schnelleinstellungen“.

[Streamen] > [Verbindung trennen]

- Sie können Screen Mirroring nicht mehr durch die folgenden Schritte abbrechen.  
Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie dann wie folgt.  
▼ (Weiter ausklappen) > [Trennen] > [OK]

### Hinweis

- Das folgende Element wurde entfernt.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring]
- Diese Funktion kann mit Fernsehgeräten verwendet werden, die „Screen Mirroring“ unterstützen.
- Wenn Sie Screen Mirroring verwenden, verdecken Sie nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts.
- Bei Verwendung der Funktion „Screen Mirroring“ kann die Bildqualität in manchen Fällen beeinträchtigt werden, falls Störungen durch andere WLAN-Netzwerke vorliegen.

### Tipp

- Sie können die Funktion „Screen Mirroring“ auch über die Streaming-Funktion im Menü „Einstellungen“ verwenden.  
Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Verbundene Geräte] > [Verbindungseinstellungen] > [Streamen]  
Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf das folgende Symbol.  
⋮ (Mehr)  
Aktivieren Sie das folgende Kontrollkästchen.  
[Kabellose Übertragung aktivieren]  
Tippen Sie dann auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## Überprüfen des Akkustatus

Sie können nun den Akkustatus überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Gerätediagnose] > [Komponentenzustand] > [Akkustatus]

## Andere Änderungen

### Änderungen an den Einstellungen für den Einhandmodus

Um den Einhandmodus zu verwenden, suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Einhandmodus]

Tippen Sie dann auf den folgenden Schalter.

[Einhandmodus verwenden]

### Hinweis


- Das folgende Element wurde entfernt.  
[Einstellungen] > [Display] > [Einhandmodus]

### Änderungen an den Einstellungen für automatische App-Updates

Das folgende Element wurde entfernt.

[Einstellungen] > [System] > [Systemupdates] > ⋮ (Mehr) > [Einstellungen] > [Apps automatisch aktualisieren]  
Um die Einstellungen für automatische App-Updates zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Suchen Sie das Symbol und tippen Sie darauf.



2. Tippen Sie auf das Kontosymbol und anschließend im Menü „Einstellungen“ auf das Menü für automatische App-Updates.

**3. Wählen Sie die gewünschte Option.**

TP1002102924

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 15

Neben dem Aktualisieren der Software auf Android 15 werden auch einige Änderungen an den vorhandenen Funktionen vorgenommen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Änderungen aufgeführt, die wirksam werden, wenn Sie Ihr Gerät auf Android 15 aktualisiert haben.

In dieser Hilfe werden nicht alle Merkmale und Funktionen von Android 15 beschrieben. Einige Merkmale, Funktionen, Einstellungen und Elemente des Bildschirmdesigns können vom Inhalt dieser Hilfe abweichen, nachdem Ihr Gerät auf Android 15 aktualisiert wurde.

### Vertrauliches Profil

Sie können Apps in einem separaten Bereich innerhalb des App-Drawers platzieren. „Vertrauliches Profil“ bleibt unverändert eingestellt, damit Ihre Apps und App-Daten privat bleiben. Benutzen Sie ein Google-Konto für Ihr vertrauliches Profil, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit weiter zu schützen.

### Einrichtung eines vertraulichen Profils


1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Datenschutz] > [Vertrauliches Profil], und entsperren Sie den Bildschirm.  
Um ein vertrauliches Profil einzurichten, müssen Sie zuvor die Bildschirmsperre einstellen.
2. Tippen Sie auf [Einrichten], und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Sperrmethode für das vertrauliche Profil einzustellen.

### Benutzen des vertraulichen Profils

1. Tippen Sie auf [Vertraulich] am unteren Rand des App-Drawers, und entsperren Sie das vertrauliche Profil.
2. Tippen Sie auf ein App-Symbol.  
Um die Sperrmethode oder das Timing zu ändern oder das vertrauliche Profil zu löschen, tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol).

### Hinzufügen einer App zum vertraulichen Profil

1. Tippen Sie auf [Vertraulich] am unteren Rand des App-Drawers, und entsperren Sie das vertrauliche Profil.
2. Tippen Sie auf  (Installationssymbol), und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine App zu installieren.

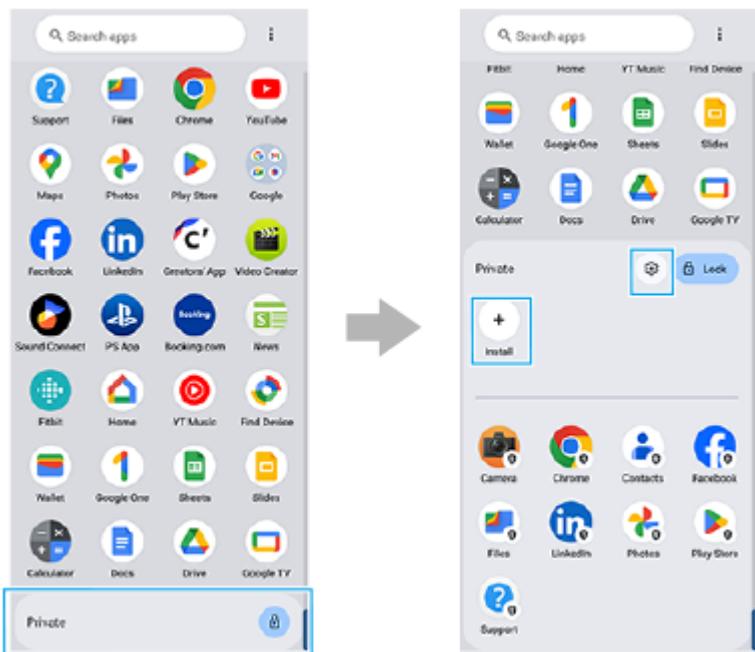

## Hinweis

- Die standardmäßig angezeigten Apps können in einigen Ländern/Regionen und je nach Ihrem Netzwerk oder Dienstanbieter abweichen. Bitte überprüfen Sie dies auf Ihrem eigenen Gerät.

## Neue Funktionen und Änderungen an der Einstellung [Hintergrund & Stil]

Die Methode zur Anzeige des Bildschirms [Hintergrund & Stil] ist geändert worden. Um den Bildschirm [Hintergrund & Stil] anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch.

- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Hintergrund & Stil].
- Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Bildschirm, und tippen Sie dann auf [Hintergrund & Stil].

Neue Funktionen und Änderungen auf dem Startbildschirm und dem Sperrbildschirm sind wie folgt.

### Einstellen verschiedener Live-Hintergrundbilder für den Startbildschirm und die Bildschirmsperre

- Tippen Sie auf dem Bildschirm [Hintergrund & Stil] auf [Hintergrund ändern].
- Tippen Sie auf [Live-Hintergründe], wählen Sie das Live-Hintergrundbild aus, das Sie einstellen möchten, und tippen Sie dann auf [Hintergrund festlegen].
- Wählen Sie den/die Bildschirm(e) aus, für den/die Sie das gewählte Live-Hintergrundbild einstellen möchten, und tippen Sie dann auf [Festlegen].

### Einstellung des Farbkontrasts auf dem Startbildschirm

Ein hoher Farbkontrast erleichtert das Erkennen von Text, Schaltflächen und Symbolen auf dem Bildschirm.


- Tippen Sie auf dem Bildschirm [Hintergrund & Stil] auf [Startbildschirm] > [Farbkontrast], und wählen Sie eine Option aus.

### Einstellen der Verknüpfungssymbole für die Bildschirmsperre über das Menü „Einstellungen“

- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Display] > [Einstellungen für Sperrbildschirm] > [Verknüpfungen]. Sie können auch die Verknüpfungssymbole für den Sperrbildschirm einstellen, indem Sie auf [Verknüpfungen] auf dem Bildschirm [Hintergrund & Stil] tippen.


### Eine neue Möglichkeit, die auf dem Sperrbildschirm angezeigte Uhr zu ändern

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm [Hintergrund & Stil] auf [Sperrbildschirm].
2. Wischen Sie das Vorschaubild nach links oder rechts, oder tippen Sie auf eine beliebige Uhr, die links oder rechts neben dem Vorschaubild angezeigt wird.  
Sie können auch die bei der Bildschirmsperre angezeigte Uhr ändern, indem Sie auf [Einstellungen] > [Display] > [Einstellungen für Sperrbildschirm] > [Uhren] tippen.

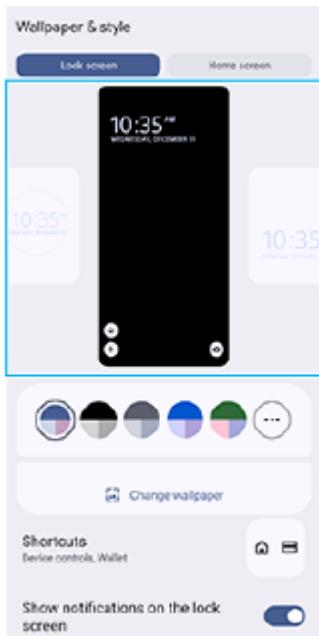

## Neues Popup-Fenster

Die Bedienungssymbole und das Verhalten des Popup-Fensters wurden geändert.

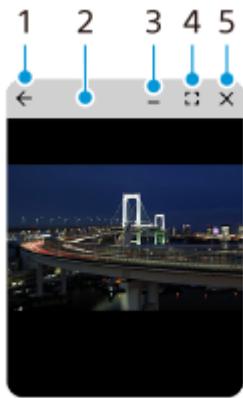

1. Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
2. Ziehen Sie dieses Element, um das Fenster zu verschieben.  
Tippen Sie zweimal, um das Fenster zu maximieren. Tippen Sie erneut zweimal, um zur vorherigen Fenstergröße zurückzukehren.
3. Tippen Sie hier, um das Fenster zu minimieren.  
Das Popup-Fenster wird ausgeblendet, aber nicht geschlossen.  
Um das Popup-Fenster erneut anzuzeigen, tippen Sie in der Navigationsleiste auf (Taste „Übersicht“), wischen Sie nach links oder rechts, um die App zu finden, und tippen Sie sie dann an.
4. Tippen Sie hier, um die App im Vollbildmodus anzuzeigen.  
Der Popup-Fenster-Modus wird geschlossen, und die App wird im Vollbildmodus angezeigt.
5. Tippen Sie hier, um das Fenster zu schließen.

### Tipp

- Ziehen Sie eine beliebige Ecke des Popup-Fensters, um die Größe des Fensters zu ändern.
- Sie können zwei oder mehr Popup-Fenster gleichzeitig anzeigen.
- Für Details zum Popup-Fenster tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense] > [Benutzerleitfaden für Side Sense] > [Mehr zu Popup-Fenstern].

## Neue Funktionen und Änderungen an der Kamera

### Verbesserung der Methode zum Herein-/Herauszoomen

Die Operationen zum Herein-/Herauszoomen wurden in den Modi [Foto], [Video] und [Slow] verbessert.

Zum Herein- oder Herauszoomen auf ein Bild tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um den Bildwinkel zu ändern, und schieben Sie die Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat), ohne den Finger wegzunehmen.

### Wechseln Sie zum Symbol für die Aufnahme eines Fotos, wenn Sie ein Video im Modus [Video] aufzeichnen

Um ein Foto aufzunehmen, während Sie ein Video im Modus [Video] aufzeichnen, tippen Sie auf (Schnappschussstaste).

## Änderungen an den SIM-Einstellungen

### Änderungen am Bildschirm „SIM-Einstellungen“

Elemente wie die Schalter für SIM- und mobile Datenverbindungen finden Sie jetzt auf dem Bildschirm „SIM-Einstellungen“. Um den Bildschirm „SIM-Einstellungen“ anzuzeigen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten].

### Einstellungen beim Hinzufügen/Aktivieren einer SIM

Wenn Sie eine SIM hinzufügen oder aktivieren, während bereits eine oder zwei SIMs aktiviert sind, erscheint ein Bildschirm, der Sie auffordert, die SIM zu konfigurieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und konfigurieren Sie die SIM.

#### Hinweis

- Sie können mehrere SIMs konfigurieren. Sie können jedoch nur bis zu zwei SIMs gleichzeitig benutzen.

## Anzeigen von SIM-Informationen

Sie können Informationen über das mobile Netzwerk, Ihre Telefonnummer, IMEI und/oder EID einsehen. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten], und wählen Sie eine SIM aus.

## Sony | Sound Connect-App


Der Name der App „Headphones Connect“ wurde zu „Sony | Sound Connect“ geändert.


TP1001871878

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

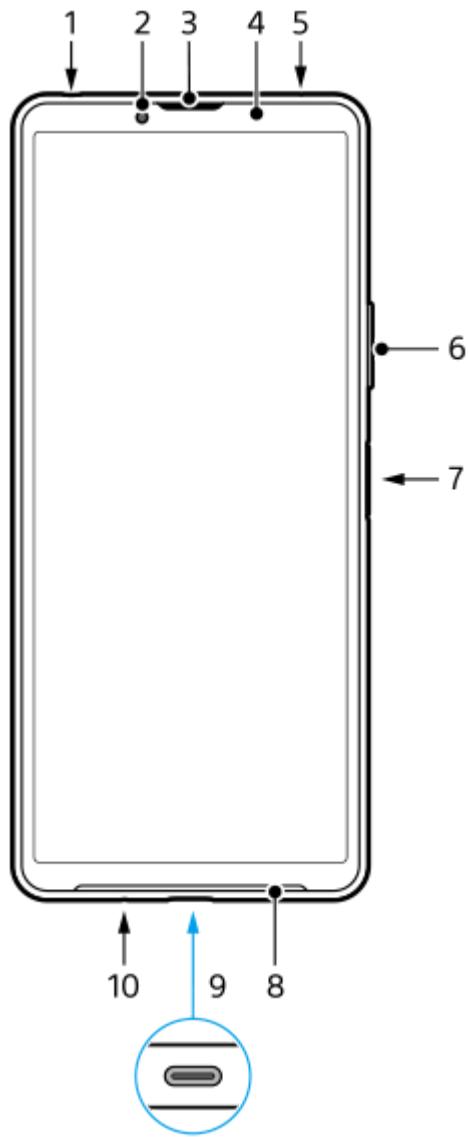**Teilenamen**

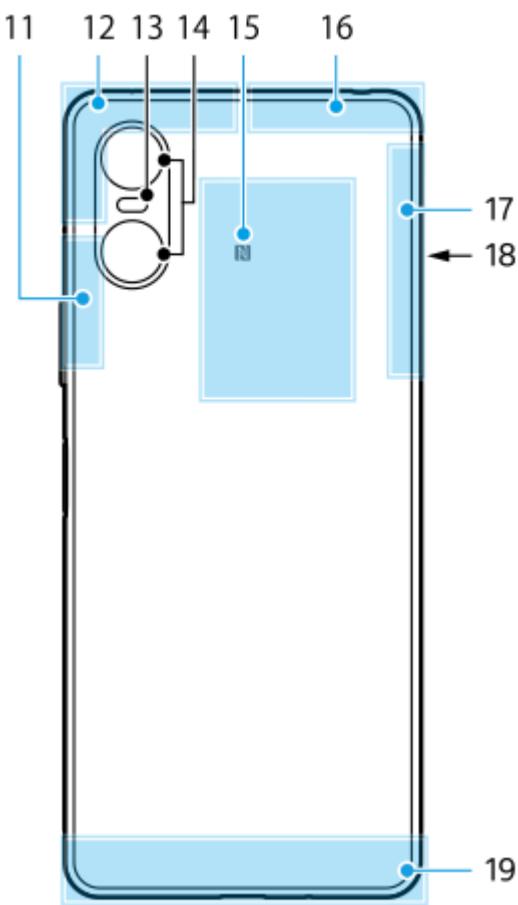

1. 3,5-mm-Audiobuchse
2. Frontkamera
3. Hörmuschel/Zweiter Lautsprecher
4. Abstands-/Lichtsensor
5. Zweites Mikrofon
6. Lautstärke-/Verschlusstaste
7. Ein/Aus-Taste/Fingerabdrucksensor
8. Hauptlautsprecher
9. USB-Anschluss/Ladegerät

Sie können auch über ein LAN-Kabel auf das Internet zugreifen, indem Sie einen im Handel erhältlichen USB-LAN-Adapter verwenden.

#### Hinweis

- Manche USB-LAN-Adapter funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.

10. Hauptmikrofon
11. WLAN-Antenne
12. Mobilfunkantenne
13. LED-Blitz
14. Hauptkamera
15. NFC-Erkennungsbereich
16. WLAN/Bluetooth/GPS-Antenne
17. Mobilfunkantenne
18. SIM-Karten-/microSD-Karteneinschub
19. Mobilfunkantenne

---

#### Verwandtes Thema

- [Lautstärke und Vibration](#)
- [Überblick über den \[Foto\]-Modus](#)

- Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes
- Laden Ihres Geräts
- Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte

TP1001741222

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte

Es gibt zwei Modelltypen: ein Modell mit eSIM-Unterstützung und ein Modell, in das zwei Nano-SIM-Karten eingesetzt werden können.

- XQ-ES54: Sie können eine Nano-SIM-Karte, eine eSIM und eine microSD-Karte verwenden. (Es kann nur eine Nano-SIM-Karte eingesetzt werden.) Sie können das Gerät als Dual-SIM-Gerät verwenden, indem Sie eine Nano-SIM-Karte einstecken und eine eSIM konfigurieren.

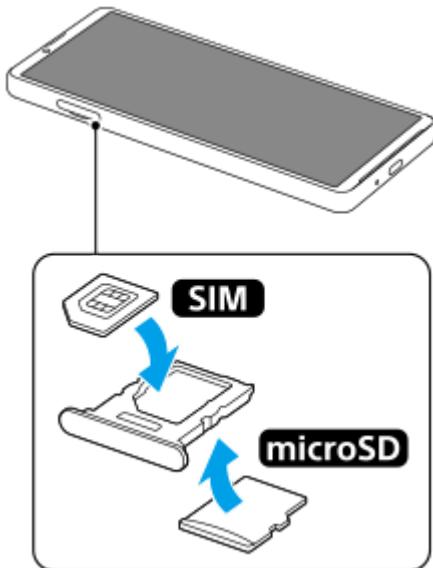

- XQ-ES72: Sie können entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine microSD-Karte verwenden. (eSIMs werden nicht unterstützt.)

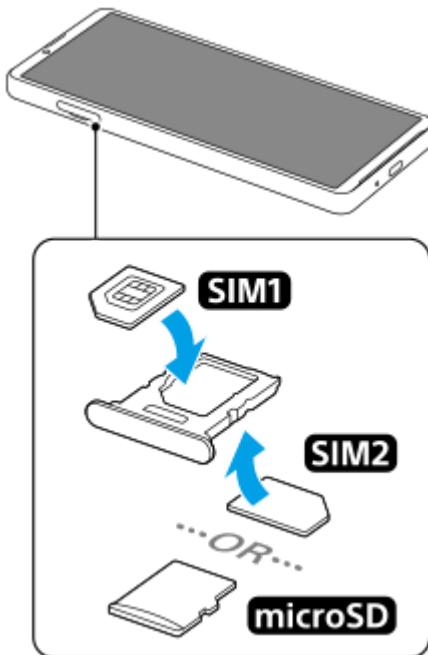


## Überprüfen der Modellbezeichnung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon].


Die Modellbezeichnung wird unter [Modell] angezeigt.

## Einstecken einer SIM-Karte


- Ziehen Sie die Halterung nach oben heraus, wobei der Bildschirm Ihres Gerätes nach oben zeigt.  
Setzen Sie Ihre Fingerspitze auf die Aussparung (A), und ziehen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-/microSD-Karteneinschubs (B) gerade heraus.

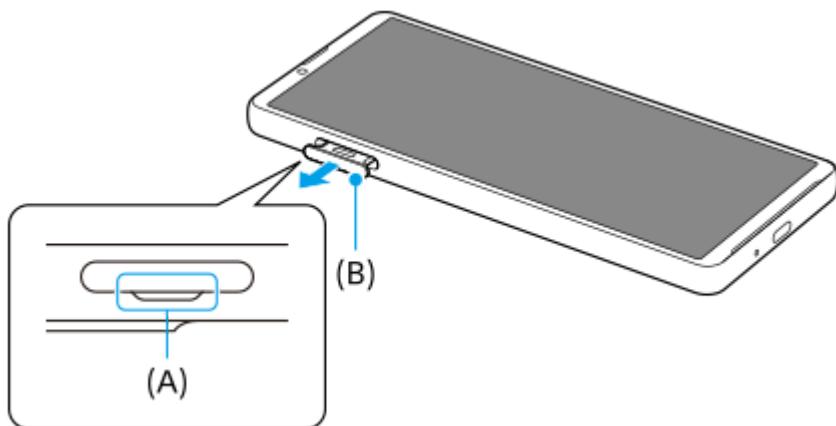

- Stecken Sie die SIM-Karte fest in die Halterung. Achten Sie dabei darauf, dass die Metallkontaktseite korrekt nach oben gerichtet ist.  
Die eine abgewinkelte Ecke der SIM-Karte (A) sollte wie abgebildet positioniert sein.  
Achten Sie darauf, die SIM-Karte so zu positionieren, dass sie ohne Lücken eingesetzt werden kann.

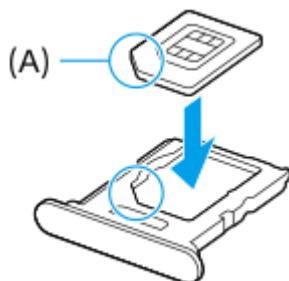

- Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

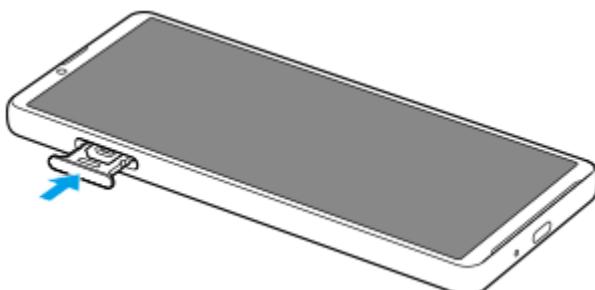


### Tipp

- Sie brauchen keine Nano-SIM-Karte einzustecken, wenn Sie nur eine eSIM verwenden wollen.


## Einsetzen einer zweiten SIM-Karte (nur XQ-ES72)

Für die XQ-ES72 können Sie eine zweite SIM-Karte einstecken. Wenn Sie eine zweite SIM-Karte einstecken, können Sie keine microSD-Karte einstecken.


- Ziehen Sie die Halterung heraus. Halten Sie die Rückseite des Gerätes dabei nach oben.  
Setzen Sie Ihre Fingerspitze auf die Aussparung (A), und ziehen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-/microSD-Karteneinschubs (B) gerade heraus.

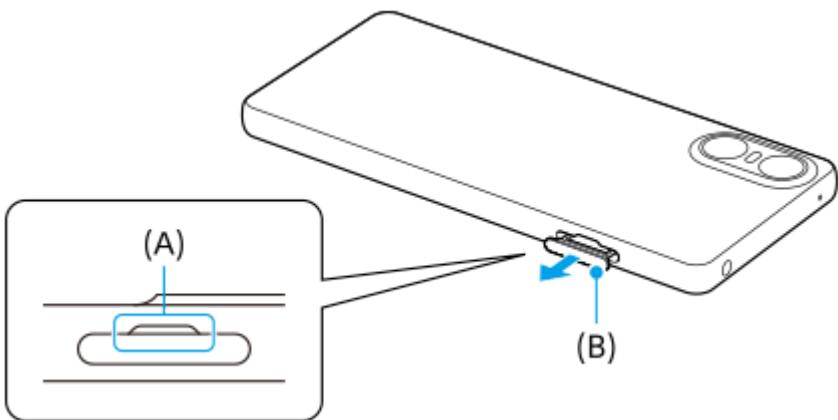

2. Legen Sie die zweite SIM-Karte fest ein, wobei Sie darauf achten, dass die Metallkontaktseite nach oben zeigt. Die eine abgewinkelte Ecke der SIM-Karte (**A**) sollte wie abgebildet positioniert sein. Achten Sie darauf, die SIM-Karte so zu positionieren, dass sie ohne Lücken eingesetzt werden kann.

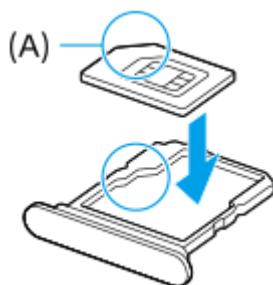


3. Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

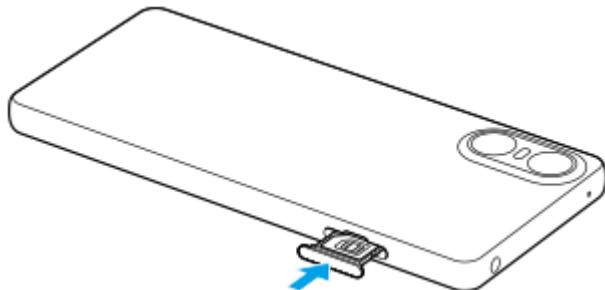


## ■ Einsetzen einer microSD-Karte


1. Ziehen Sie die Halterung heraus. Halten Sie die Rückseite des Gerätes dabei nach oben. Setzen Sie Ihre Fingerspitze auf die Aussparung (**A**), und ziehen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-/microSD-Karteneinschubs (**B**) gerade heraus.

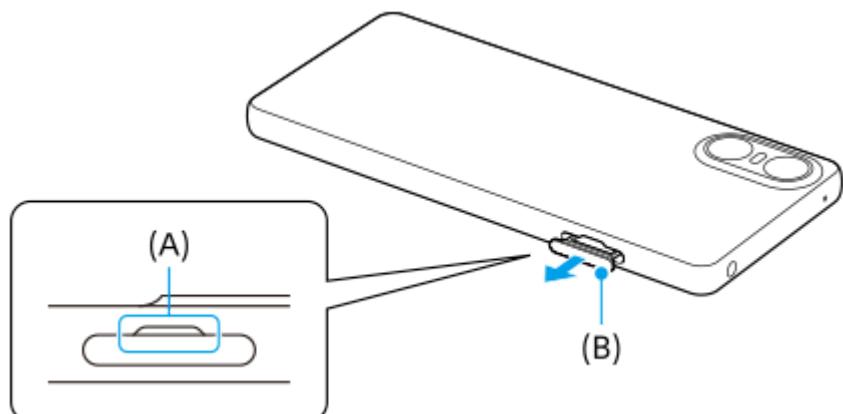

2. Legen Sie die microSD-Karte in der korrekten Ausrichtung mit der Seite der Kontaktstifte nach oben ein.

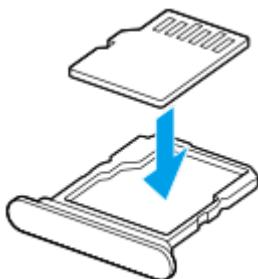

3. Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

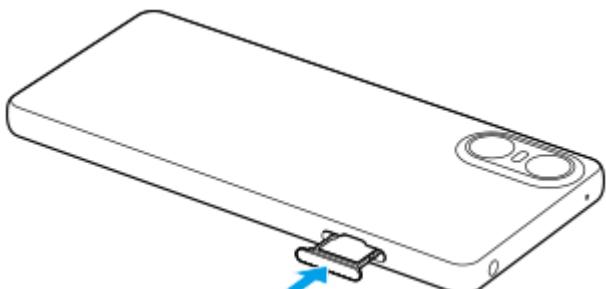

#### Hinweis

- Trennen Sie die microSD-Karte, bevor Sie sie entfernen, um Datenverluste zu vermeiden. Um die microSD-Karte sicher zu entfernen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Speicher] und dann auf [Dieses Gerät], um den Namen Ihrer microSD-Karte auszuwählen, und tippen Sie dann auf : (Symbol für Weitere) > [Auswerfen].

---

#### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Konfigurieren einer eSIM \(nur XQ-ES54\)](#)
- [Einstellen von SIM-Karten](#)
- [Finden der IMEI-Nummern Ihres Geräts](#)

TP1001740970

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Konfigurieren einer eSIM (nur XQ-ES54)

Der Name des Modells, das eSIMs (heruntergeladene SIMs) unterstützt, ist XQ-ES54. Die XQ-ES72 Funktion unterstützt die Verwendung von eSIMs nicht.

Um den Modellnamen zu überprüfen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon]. Die Modellbezeichnung wird unter [Modell] angezeigt.

Um eine eSIM zu verwenden, führen Sie die Einrichtung über das Menü „Einstellungen“ durch.

**1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [SIM-Karten].**

Wenn bereits eine SIM-Karte eingelegt oder eine eSIM heruntergeladen wurde, tippen Sie auf [SIM-Karte hinzufügen].

**2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten QR-Code zu scannen.**

**3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine eSIM herunterzuladen.**

**4 Wenn der Download der eSIM beendet ist, tippen Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen] und dann auf den Schalter [SIM verwenden], um die SIM-Karte zu aktivieren.**

### Hinweis

- Das Verfahren zum Einstellen einer eSIM hängt vom Netzbetreiber ab. Falls die Einstellung nicht mit dem hier beschriebenen Verfahren abgeschlossen werden kann, nehmen Sie auf das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Einstellverfahren Bezug.
- Sie können mehrere eSIMs konfigurieren. Es kann jedoch nur jeweils eine eSIM verwendet werden.

### Tipp

- Sie können die Verwendung von SIMs aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [SIM-Karten], wählen Sie eine SIM-Karte aus, und tippen Sie dann auf den Schalter [SIM verwenden], um die SIM-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)
- [Einstellen von SIM-Karten](#)

TP1001739854

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Einstellen von SIM-Karten

Bevor Sie mehrere SIM-Karten verwenden können, müssen Sie diese aktivieren und auswählen, welche SIM für Anrufe, SMS und Datenübertragungen verwendet werden soll.

- XQ-ES54: Sie können das Gerät als Dual-SIM-Gerät verwenden, indem Sie eine SIM-Karte einstecken und eine eSIM konfigurieren. (Es kann nur eine SIM-Karte eingelegt werden.)
- XQ-ES72: Sie können das Gerät als Dual-SIM-Gerät verwenden, indem Sie zwei SIM-Karten einstecken. (eSIMs werden nicht unterstützt.)

Um den Modellnamen zu überprüfen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon]. Die Modellbezeichnung wird unter [Modell] angezeigt.

**1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [SIM-Karten].

**2** Wählen Sie eine SIM-Karte aus.

**3** Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Tippen Sie auf die Schalter, oder wählen Sie Optionen, die Sie anpassen möchten.

## Haupteinstellungen

- **SIM verwenden:** Tippen Sie auf den Schalter, um die SIM-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Anrufeinstellung:** Wählen Sie die SIM-Karte aus, die Sie für Anrufe verwenden möchten. Sie können jedes Mal, wenn Sie einen Anruf tätigen, eine SIM-Karte auswählen.
- **SMS-Einstellung:** Wählen Sie die SIM-Karte aus, die Sie für SMS verwenden möchten.
- **Mobile Daten:** Tippen Sie auf den Schalter, um festzulegen, ob die SIM-Karte für die Datenübertragung verwendet werden soll.

### Tipp

- Sie können den SIM-Namen und die Farbe bearbeiten, indem Sie auf  (Bearbeiten-Symbol) tippen.

## So wechseln Sie die Daten-SIM automatisch (Autom. Daten-SIM-Wechsel)

Sie können einstellen, dass automatisch auf die andere SIM-Karte umgeschaltet wird, wenn sich eine SIM-Karte außerhalb ihres Servicebereichs befindet oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit der SIM-Karte langsam geworden ist.

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [Autom. Daten-SIM-Wechsel].

2. Tippen Sie auf den Schalter für den Modus, den Sie verwenden möchten, um ihn zu aktivieren.

- [Daten-SIM-Karte wechseln, wenn es keine Netzverbindung gibt]: Es erfolgt eine automatische Umschaltung auf die andere SIM-Karte, wenn sich eine SIM-Karte außerhalb ihres Servicebereichs befindet.

- [Daten-SIM-Karte bei langsamer Übertragungsgeschwindigkeit wechseln]: Es erfolgt eine automatische Umschaltung auf die andere SIM-Karte, wenn die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu niedrig ist. Wenn Sie den Modus [Daten-SIM-Karte bei langsamer Übertragungsgeschwindigkeit wechseln] verwenden, legen Sie den Schwellenwert für die Download- oder Upload-Geschwindigkeit zum Umschalten der Daten-SIM fest.

## So aktivieren Sie die Funktion [Intelligente Weiterleitung]

Sie können Anrufe auf die andere SIM-Karte umleiten, falls eine SIM-Karte nicht mehr erreichbar ist.

1. Starten Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf ⚙ (Symbol für Weitere) > [Einstellungen] > [Anrufkonten] > [Intelligente Weiterleitung].
3. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

### Hinweis

- Je nach Kombination der Netzbetreiber, die die SIM-Karten ausgegeben haben, ist die Funktion [Intelligente Weiterleitung] möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Funktion [Intelligente Weiterleitung] ist nicht verfügbar, wenn die Funktion [Immer weiterleiten] in der Telefon-App aktiviert ist.

### Tipp

- Wenn Sie eine SIM-Karte für Anrufe und eine andere SIM-Karte für die Datenübertragung einrichten, können Sie möglicherweise nicht auf das Internet zugreifen, während Sie telefonieren. Schalten Sie in diesem Fall den Schalter [Mobile Daten automatisch umschalten] der SIM-Karte für Anrufe ein. Sie können nun auch während der Anrufe Daten übertragen.
- Falls die Funktion [Intelligente Weiterleitung] nach dem Aktivieren nicht wirksam ist, überprüfen Sie, ob Sie die Rufnummern für jede SIM-Karte korrekt eingegeben haben. In einigen Fällen werden die Nummern automatisch während der Einrichtung erkannt. Wenn nicht, werden Sie dazu aufgefordert, Sie manuell einzugeben.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)
- [Konfigurieren einer eSIM \(nur XQ-ES54\)](#)

TP1001740488

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ein- und Ausschalten des Gerätes

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, hilft ein Setup-Assistent bei der Konfiguration grundlegender Einstellungen, der Personalisierung des Geräts und der Anmeldung bei Ihren Konten, z. B. Ihrem Google-Konto.

### Einschalten Ihres Gerätes

1. Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, bis Ihr Gerät vibriert.  
Nach Abschluss des Startvorgangs wird der Sperrbildschirm angezeigt.

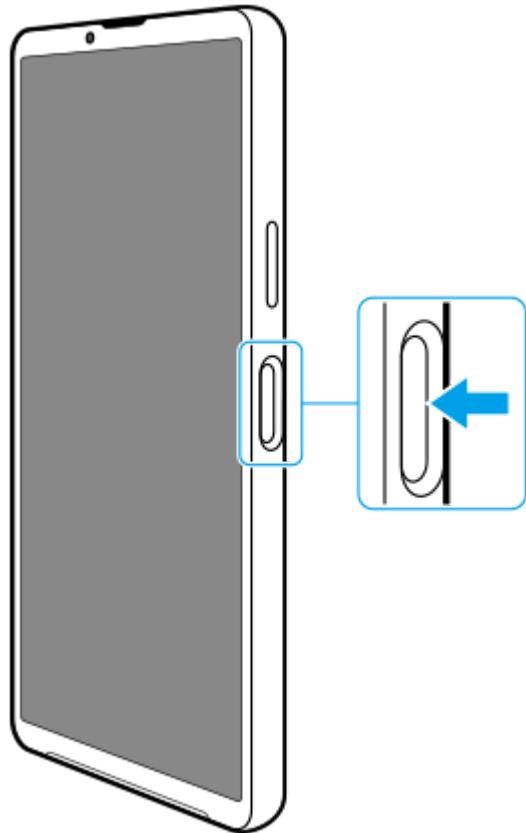


### Ausschalten des Gerätes

Sie können das Gerät mit den Tasten oder über das Fenster „Schnelleinstellungen“ ausschalten.

#### So schalten Sie das Gerät mit den Tasten aus


1. Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

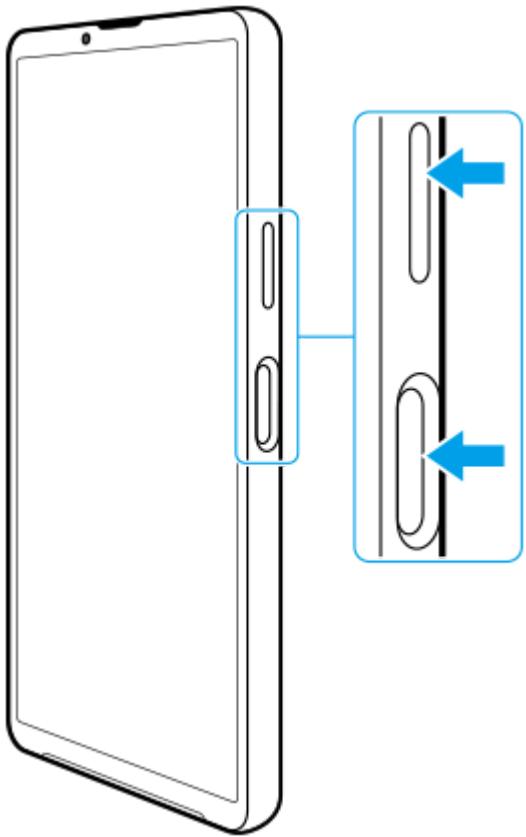

2. Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf [Ausschalten].

### **So schalten Sie Ihr Gerät über das Fenster „Schnelleinstellungen“ aus**

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

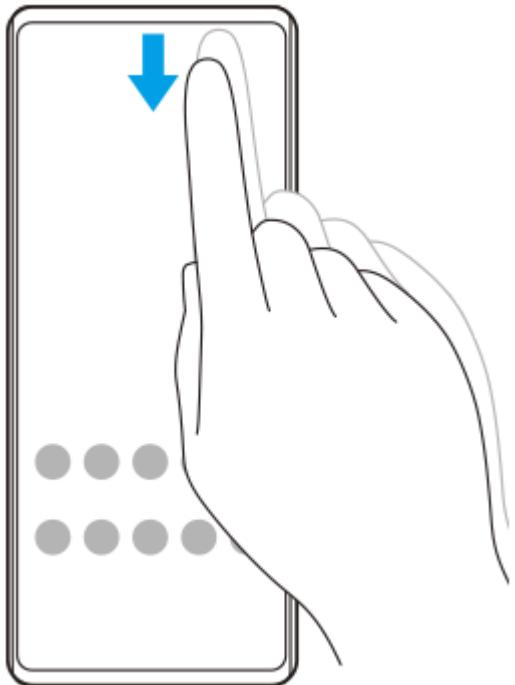

2. Tippen Sie auf ⏻ (Ein/Aus-Menü-Taste).



3. Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf [Ausschalten].

#### Tipp

- In einigen Ländern/Regionen wird der Assistent standardmäßig durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste gestartet. Um das Gerät durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste auszuschalten, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Ein-/Aus-Menü] > [Ein-/Aus-Menü].

#### Verwandtes Thema

- [Teilenamen](#)
- [Laden Ihres Geräts](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)

TP1001740971

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ein- oder Ausschalten des Bildschirms

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann das Gerät je nach Einstellung der Bildschirmsperre gesperrt oder entsperrt werden.

- 1 Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste.

### Tipp

- Um den Bildschirm durch Drücken der Lautstärketaste einzuschalten, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] und dann auf den Schalter [Display aktivieren bei Tastendruck], damit die Funktion aktiviert wird.
- Sie können Verknüpfungssymbole wie [Taschenlampe] oder [Bitte nicht stören] anzeigen, um vom Sperrbildschirm aus schnell auf die einzelnen Funktionen zuzugreifen. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf [Hintergrund und Stil] > [Sperrbildschirm] > [Verknüpfungen].
- Um die Entsperrmethode für den Bildschirm einzustellen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Sicherheit].

### Verwandtes Thema

- Menü Einstellungen
- Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

TP1001701988

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät

Durch das Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät sind eine Reihe von Google-Apps und -Diensten verfügbar, wie z. B. Gmail, Google Maps, YouTube und Google Play. Der Bildschirm zum Einrichten eines Google-Kontos wird bei Bedarf angezeigt, wenn Sie beispielsweise eine App starten, für die ein Google-Konto erforderlich ist. Mit einem Google-Konto können Sie Folgendes tun:

- Apps auf Google Play herunterladen und installieren.
- E-Mails, Kontaktdaten und den Kalender über Gmail synchronisieren.
- Daten sichern, wiederherstellen und übertragen.
- Ihren Browserverlauf und Ihre Lesezeichen mithilfe des Chrome-Browsers synchronisieren.
- Mithilfe der Dienste „Mein Gerät finden“ können Sie ein verloren gegangenes oder gestohlenes Gerät suchen, sperren oder löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Passwörter und Konten] > [Konto hinzufügen] > [Google].
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

### Verwandtes Thema

- [Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702077

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Laden Ihres Geräts


Der Akkustand Ihres Gerätes ist zum Zeitpunkt des Kaufs unzureichend. Laden Sie das Gerät vor der Verwendung. Verwenden Sie immer das Ladegerät und das USB-Kabel von Sony, da andere Ladegeräte und USB-Kabel erhöhte Sicherheitsrisiken darstellen können.

### Hinweis

- Ihr Gerät verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku, der nur von einem autorisierten Sony-Kundendienstpartner ausgetauscht werden darf. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder es selbst auseinanderzunehmen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, wodurch Ihre Garantie automatisch erlischt.

### Tipp

- Sie können Ihr Gerät auch laden, indem Sie es an den USB-Anschluss eines Computers anschließen. Über ein Ladegerät, das an einer Steckdose angeschlossen ist, wird Ihr Gerät schneller geladen als beim Aufladen über den Computer.

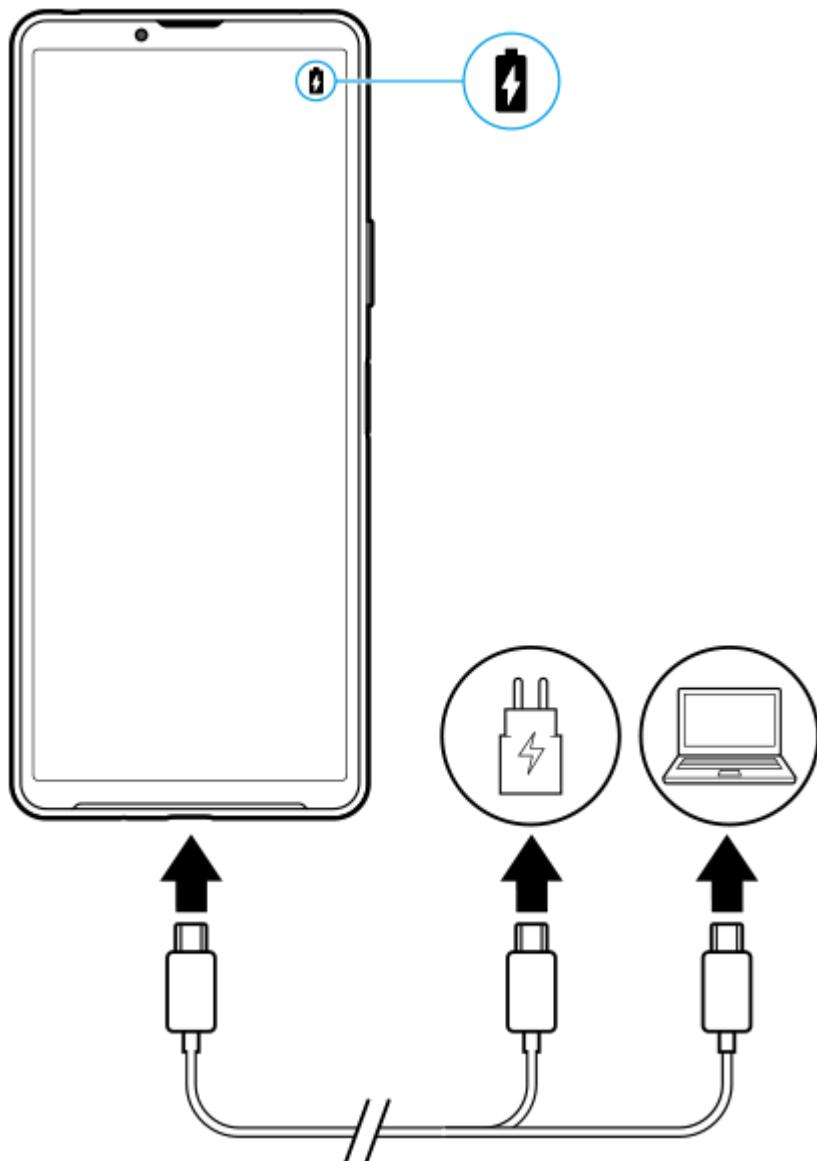

- 1 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder dem USB-Anschluss eines Computers).


**2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Geräts.**

**3 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät geradlinig ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.**

Achten Sie dabei darauf, den Stecker nicht zu verbiegen.

### Hinweis

- Falls die folgende Meldung auf Ihrem Gerät erscheint, ist eine Ladestörung aufgetreten. Bitte verwenden Sie Ihr Gerät nicht mehr und wenden Sie sich zur Reparatur an einen autorisierten Sony-Kundendienstpartner.

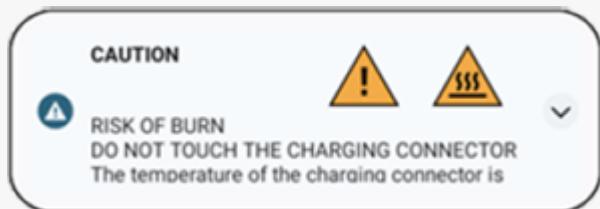

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten des Gerätes](#)
- [Maximieren des Akkuverbrauchs](#)
- [Batteriepflege](#)

TP1001702236

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto



Sie können Daten durch Synchronisierung der Daten mit Ihrem Konto übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Synchronisieren von Daten je nach Art des Gerätes oder der Inhalte, die Sie sichern und synchronisieren möchten. Sie können Daten automatisch synchronisieren, wenn Sie Ihr neues Gerät starten, oder manuell über die App, in der sich die Inhalte befinden.

### Synchronisieren von Daten beim Start des neuen Gerätes

Wenn Sie Ihr neues Gerät zum ersten Mal einschalten, richten Sie Ihr Google-Konto ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Inhalte von Ihrem alten Gerät zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Hinweis

- Wenn Sie Ihre Daten beim ersten Einschalten Ihres neuen Gerätes nicht synchronisiert haben, können Sie Daten von Ihrem alten Gerät übertragen, indem Sie auf die Benachrichtigung in der Statusleiste Ihres neuen Gerätes tippen. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung zum Beenden der Einrichtung, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Apps, Einstellungen, die Anrufliste oder SMS/MMS können nicht manuell übertragen werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie Ihr neues Gerät zur Übertragung zum ersten Mal einschalten.
- Die Art der Daten, die übertragen werden können, hängt vom Gerätetyp und der Methode der Datenübertragung ab.

### Gmail, Kalender und Kontakte



- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Passwörter und Konten].
- Wenn noch kein Google-Konto eingerichtet ist, tippen Sie auf [Konto hinzufügen], und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf den Schalter [App-Daten automatisch synchronisieren], um die Funktion zu aktivieren.  
Ihre Gmals, Kalender und Kontakte werden automatisch gesichert.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für die App.

### Bilder (Fotos) und Videos

Sie können Fotos und Videos übertragen, indem Sie sie von einem anderen Gerät mit Google Fotos sichern.



- Sichern Sie auf Ihrem alten Gerät Fotos und Videos mit Google Fotos auf dem Google-Server und aktivieren Sie dann die Synchronisierungseinstellungen.

2. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Gerät mit demselben Google-Konto an, das Sie auf Ihrem alten Gerät verwenden.
3. Starten Sie die App „Google Fotos“.

Die von dem anderen Gerät gesicherten Fotos und Videos können angezeigt und bearbeitet werden.

Wenn Sie Dateien im internen Speicher Ihres neuen Gerätes speichern möchten, können Sie diese herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für die App.

## Musik und andere Dokumentdateien

Musik- und andere Dokumentdateien werden übertragen, indem Sie sie manuell von Ihrem alten Gerät auf Google Drive sichern.



1. Starten Sie auf Ihrem alten Gerät die Musik-App oder die Datei-App.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie nach Google Drive hochladen wollen, aus, und speichern Sie sie mit der Freigabefunktion in Google Drive.
3. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Gerät mit demselben Google-Konto an, das Sie auf Ihrem alten Gerät verwenden.
4. Starten Sie die App „Google Drive“.

Die von Ihrem alten Gerät gesicherten Dateien werden angezeigt oder heruntergeladen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für die App.

### Tipp

- Um Musik und andere Dokumentdateien von Ihrem neuen Gerät zu sichern, berühren und halten Sie die zu sichernde Datei, und tippen Sie dann auf (Freigeben-Symbol), um sie in Google Drive zu speichern.

---

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

TP1001738586

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Übertragen von Inhalten mit einem Computer

Mithilfe eines Computers können Sie große Datenmengen von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.



### 1 Verbinden Sie Ihr neues Gerät und das alte Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer.

Ziehen Sie auf Android-Geräten die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung zur Einstellung der USB-Verbindung und dann auf [Für weitere Optionen tippen.] > [Dateiübertragung].


Handelt es sich bei Ihrem alten Gerät um ein iOS-Gerät, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Tipp

- Sie können auch [Dateiübertragung] einstellen, indem Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [USB] tippen.

### 2 Wählen Sie auf dem Computer aus, welche Dateien von Ihrem alten Gerät übertragen werden sollen. Kopieren Sie dann die Dateien durch Ziehen und Ablegen an einen Ort auf Ihrem neuen Gerät.

Wenn Sie Dateien von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät kopieren, vergewissern Sie sich, dass die Ordnernamen auf beiden Geräten identisch sind.

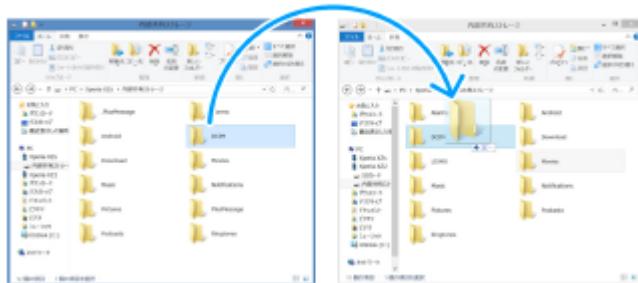

#### Hinweis

- Verwenden Sie immer ein USB-Kabel von Sony, da andere USB-Kabeltypen erhöhte Sicherheitsrisiken darstellen können.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vollkommen trocken ist.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)



Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Übertragen von Inhalten mit einer microSD-Karte

Sie können Fotos, Videos, Musik und andere Dokumentdateien von Ihrem alten Gerät mithilfe einer microSD-Karte übertragen.



- 1 Kopieren Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten, die Sie auf eine microSD-Karte übertragen möchten, mithilfe der Speicherfunktion im Menü „Einstellungen“ oder der Dateien-App.

Um auf Ihrem alten Android-Gerät gespeicherte Kontakte auf eine microSD-Karte zu kopieren, starten Sie die Kontakte-App und exportieren Sie dann die Kontaktdaten auf die microSD-Karte.

### Hinweis

- Überprüfen Sie im Voraus, ob die microSD-Karte sowohl auf Ihrem neuen Gerät als auch auf dem alten Gerät verwendet werden kann.

- 2 Setzen Sie die microSD-Karte, auf die Sie die Daten kopiert haben, in Ihr neues Gerät ein, und übertragen Sie dann die Daten in den internen Speicher Ihres neuen Gerätes.

Um Kontaktdaten, die von Ihrem alten Android-Gerät auf die microSD-Karte exportiert wurden, zu kopieren, starten Sie die Kontakte-App und importieren Sie sie dann.



- 3 Überprüfen Sie die übertragenen Daten mithilfe der entsprechenden App.


TP1001738588

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Startbildschirm

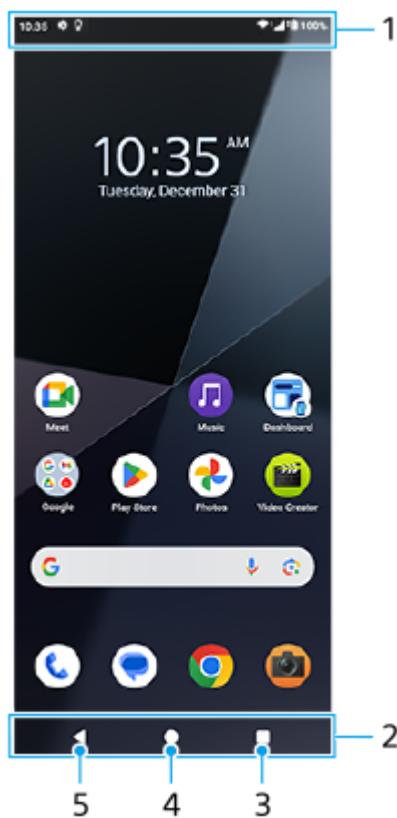

1. Statusleiste

2. Navigationsleiste

3. Übersichtstaste

Tippen Sie hier, um alle offenen Apps aufzufinden.

- Um eine andere App zu öffnen, tippen Sie auf die Übersichtstaste, wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die Sie öffnen möchten, und tippen Sie dann auf die App.
- Um eine App zu schließen, tippen Sie auf die Übersichtstaste, wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die Sie schließen möchten, und wischen Sie dann in der App nach oben.
- Sie können [Screenshot], [Popup-Fenster] und [Multi-Fenster-Wechsel] (Modus „Geteilter Bildschirm“) benutzen.

4. Startseitentaste

Tippen Sie hier, um eine App zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren.

5. Zurück-Taste

Tippen Sie hier, um zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer App zurückzukehren oder die App zu schließen.


### Tipp

- Wenn die 3 Tasten für Startbildschirm, Zurück und Übersicht nicht am unteren Bildschirmrand angezeigt werden, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Bedienung über 3 Schaltflächen].

- Wenn die Ausrichtung des Gerätes und die Ausrichtung des angezeigten Bildschirms unterschiedlich sind, wird (Drehen-Symbol) in der Navigationsleiste angezeigt. Sie können den angezeigten Bildschirm drehen, indem Sie auf (Drehen-Symbol) tippen. Mithilfe der Funktion [Display automatisch drehen] können Sie den Bildschirm so einstellen, dass er sich entsprechend der Ausrichtung Ihres Gerätes automatisch dreht. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Display], und tippen Sie dann auf den Schalter [Display automatisch drehen], um die Funktion zu aktivieren.


## So öffnen Sie das Fenster „Schnelleinstellungen“

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

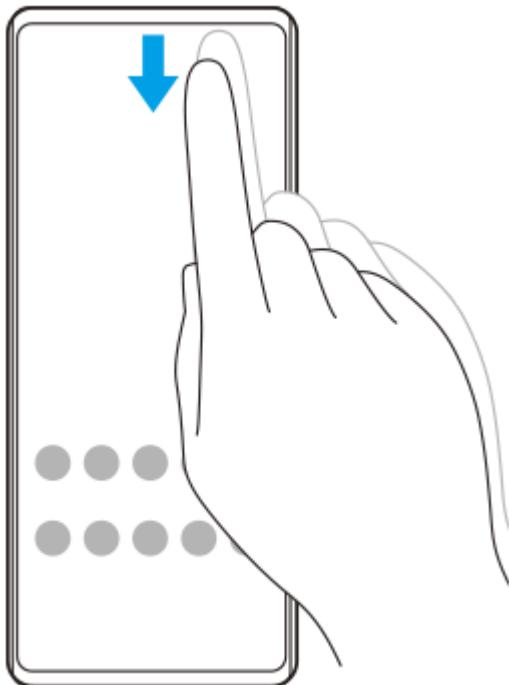

## So öffnen Sie den App-Drawer


- Wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

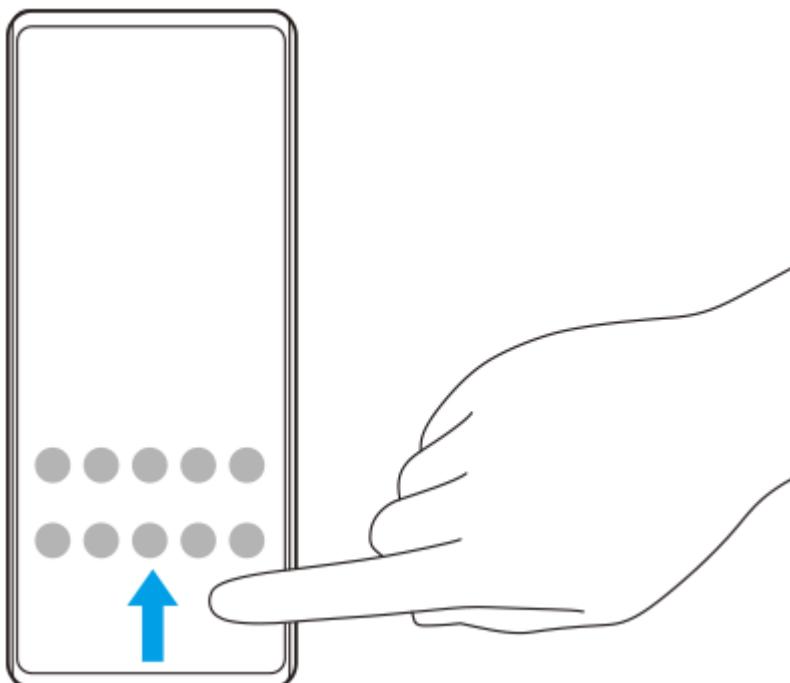

## So ändern Sie den Hintergrund

Sie können Ihr Hintergrundbild in ein voreingestelltes Bild oder Ihr Lieblingsfoto ändern.

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf [Hintergrund und Stil] > [Hintergrund ändern].

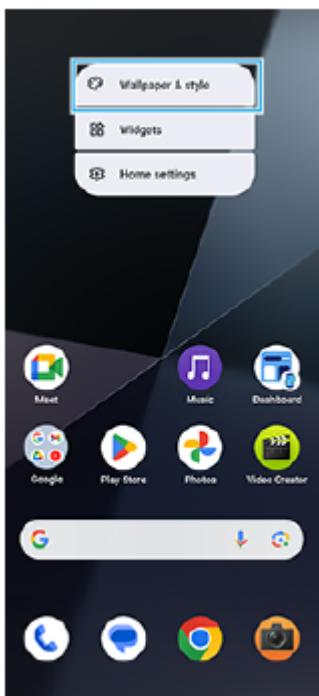

### Tipp

- Sie können die Akzentfarbe des Systems an das ausgewählte Hintergrundbild anpassen. Wählen Sie die gewünschten Farben oder Einstellungen auf dem Bildschirm [Hintergrund und Stil] „Einstellungen“ aus.
- Um ein Widget zum Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf [Widgets].

### Verwandtes Thema

- [Aufnehmen eines Screenshots](#)
- [Popup-Fenster-Modus](#)
- [Modus „Geteilter Bildschirm“ \(Multi-Fenster-Wechsel\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Display-Einstellungen](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

TP1001738589

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Statusleiste und Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole und Statussymbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über Ereignisse, wie z. B. neue Nachrichten. Statussymbole informieren Sie über Status, wie z. B. den Zustand des Akkus und die Signalstärke von Mobilfunk- oder WLAN-Netzwerkverbindungen.



1. Benachrichtigungssymbole
2. Statussymbole
3. Statusleiste

### So zeigen Sie Benachrichtigungsinhalte an

Wenn Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, können Sie den Inhalt der angezeigten Benachrichtigungssymbole anzeigen.

1. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen.

#### Tipp

- Um sie zu erweitern und weitere Informationen über eine Benachrichtigung anzeigen zu können, tippen Sie auf (Symbol für Mehr erweitern). Nicht alle Benachrichtigungen sind erweiterbar.
- Um die App im Popup-Fenster der Benachrichtigung zu öffnen, tippen Sie auf (Symbol für Popup-Fenster). Nicht alle Apps können im Popup-Fenster geöffnet werden.
- Um eine Benachrichtigung aus dem Benachrichtigungsfeld zu entfernen, wischen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts. Nicht alle Benachrichtigungen können geschlossen werden.
- Um die Benachrichtigungseinstellungen zu ändern, berühren und halten Sie die Benachrichtigung, um (Einstellungen-Symbol) anzuzeigen, und tippen Sie dann darauf.
- Sie können Benachrichtigungen mit dem Modus [Bitte nicht stören] ausschalten.

### Verwandtes Thema

- [Statussymbole](#)
- [Benachrichtigungssymbole](#)
- [Begrenzen von Unterbrechungen mit dem Modus \[Bitte nicht stören\]](#)

TP1001738592

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Statussymbole

- (Signalstärke-Symbol): Der Mobilfunkmodus wird auch beim Senden und Herunterladen von mobilen Daten angezeigt.
- (Symbol für kein Signal)
- (Symbol für Daten-Roaming): Internationales Roaming ist in Gebrauch.
- (Symbol für WLAN-Signal): Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert und es werden Daten übertragen.
- (Symbol für WLAN-Verbindungsfehler): Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert, es besteht allerdings keine Internetverbindung.  
Dieses Symbol wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie versuchen, sich mit einem Captive-Portal-Netzwerk zu verbinden.  
Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Ausrufezeichen nicht mehr angezeigt.  
Falls Google in Ihrem Gebiet blockiert ist, wird das Ausrufezeichen ggf. selbst dann angezeigt, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden und eine funktionierende WLAN-Internetverbindung vorhanden ist.
- (Akkustatus-Symbol)
- (Symbol für Akku laden)
- (Symbol für STAMINA-Modus)
- (Symbol für „Datenverbrauch reduzieren“)
- (Symbol für Flugmodus)
- (Bluetooth-Symbol): Ihr Gerät ist mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunden.
- (Symbol für Mikrofon stummschalten)
- (Freisprecheinrichtung-Symbol)
- (Symbol für „Bitte nicht stören“)
- (Symbol für Stummschalten)
- (Vibrieren-Symbol)
- (Wecker-Symbol)
- (GPS-Symbol)

### Hinweis

- Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Liste dient lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

### Verwandtes Thema

- Laden Ihres Geräts
- STAMINA-Modus
- Kontrollieren der Datennutzung
- Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion
- Begrenzen von Unterbrechungen mit dem Modus [Bitte nicht stören]
- Lautstärke und Vibration
- Alarm
- Verwenden von Ortungsdiensten
- Benachrichtigungssymbole

TP1001737471

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Benachrichtigungssymbole

-  (Symbol für neue SMS)
-  (Symbol für Aktiver Anruf)
-  (Symbol für unbeantworteter Anruf)
-  (Symbol für Gehaltener Anruf)
-  (Symbol für Anrufweiterleitung): Anrufweiterleitung aktiviert
-  (Symbol für Daten werden heruntergeladen)
-  (Symbol für Daten werden hochgeladen)
-  (Softwaresetup-Symbol): Grundlegendes Setup des Gerätes verfügbar
-  (Systemupdate-Symbol): Systemupdates verfügbar
-  (Symbol für App-Update): App-Updates sind verfügbar.
-  (Symbol für Systemupdates werden heruntergeladen)
-  (Symbol für Heruntergeladenes Systemupdate wird installiert)
-  (Symbol für Batteriepflege)
- • (Symbol für Weitere Benachrichtigungen): Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen

### Hinweis

- Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Liste dient lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

### Verwandtes Thema

- [Batteriepflege](#)
- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Statussymbole](#)

TP1001737472

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Fenster „Schnelleinstellungen“

Mit dem Fenster „Schnelleinstellungen“ können Sie Einstellungen von jedem Bildschirm aus suchen und ändern.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

## Übersicht über das Fenster „Schnelleinstellungen“



### 1. Helligkeitsstufe

Stellen Sie die Helligkeitsstufe ein.

### 2. Schnelleinstellungen

Wischen Sie nach links oder rechts, um die gewünschte Einstellung zu suchen, und tippen Sie dann darauf, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Je nach der Einstellung können Sie weitere Optionen einstellen, indem Sie sie berührt halten.

### 3. Tippen Sie hier, um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Sie können Schnelleinstellungen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

### 4. Tippen Sie hier, um das Ein-/Aus-Menü zu öffnen.

### 5. Tippen Sie hier, um das Menü Einstellungen zu öffnen.

### 6. Tippen Sie hier, um aktive Apps anzuzeigen, die die Akkulaufzeit beeinträchtigen könnten, auch wenn Sie sie nicht verwenden.

Sie können eine laufende App auswählen und sie anhalten. Nicht alle Apps können angehalten werden.




Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aufnehmen eines Screenshots


Sie können von jedem Bildschirm auf Ihrem Gerät ein Standbild als Screenshot aufnehmen. Nachdem Sie einen Screenshot aufgenommen haben, können Sie das Bild anzeigen, bearbeiten und freigeben. Die aufgenommenen Screenshots werden automatisch im internen Speicher des Geräts abgelegt.

- 1 Drücken Sie die Lautstärke-Verringerungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

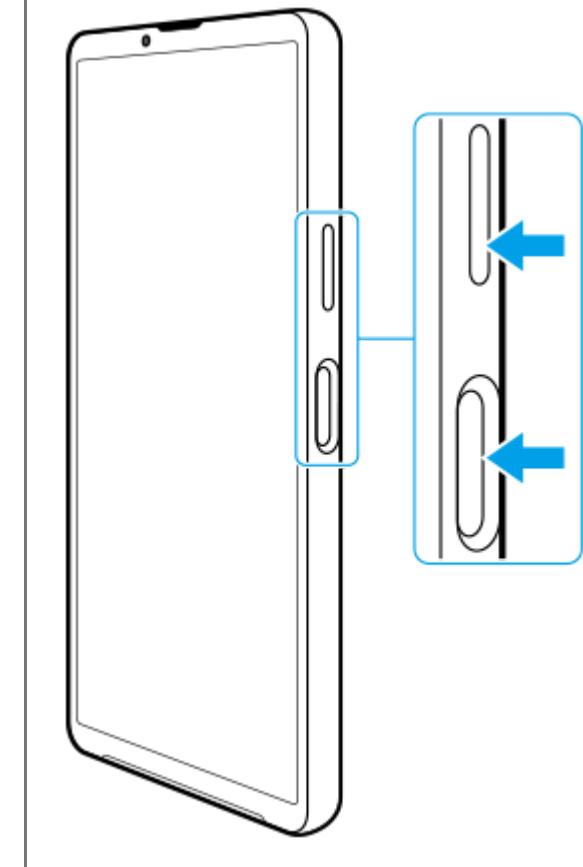

### So nehmen Sie einen Screenshot aus dem Fenster „Schnelleinstellungen“ auf

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

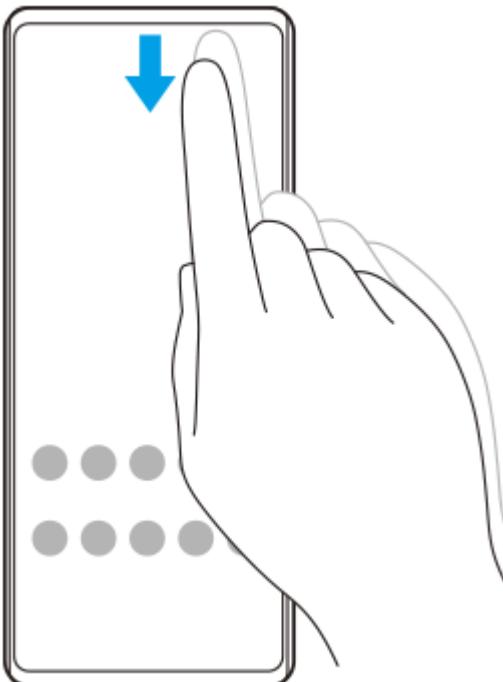

2. Tippen Sie auf [Screenshot].



### Tipp

- Sie können einen Screenshot mithilfe des Dashboard aufnehmen. Streichen Sie die Side Sense-Leiste nach innen in Richtung des Bildschirms oder tippen Sie auf (Dashboard-Symbol), um das Dashboard anzuzeigen, und tippen Sie dann auf [Screenshot].
- Sie können die Aufnahme von Screenshots einer Geste auf der Side Sense-Leiste zuweisen. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Gestenfunktionszuweisungen], wählen Sie eine Geste unter [Nach innen zum Bildschirm streichen], [Nach oben streichen] und [Nach unten streichen] aus, und tippen Sie dann auf [Screenshot erstellen].

## So nehmen Sie einen Screenshot mit Scrollen auf


Sie können einen Screenshot eines Bildschirms aufnehmen, der gescrollt werden kann.

### Hinweis

- Scrollende Screenshots sind verfügbar, wenn die App die Funktion unterstützt.

1. Drücken Sie die Lautstärke-Verringerungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

2. Tippen Sie auf [Mehr aufnehmen].

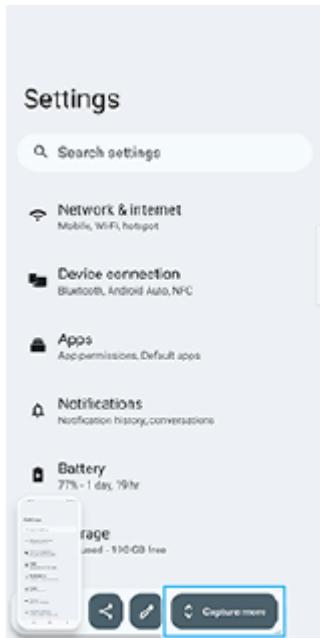


3. Ziehen Sie eine Linie, um den Screenshot-Bereich einzustellen, und tippen Sie dann auf [Speichern].



### **So nehmen Sie einen Screenshot einer kürzlich verwendeten App auf**

1. Tippen Sie auf (Taste „Übersicht“) in der Navigationsleiste.

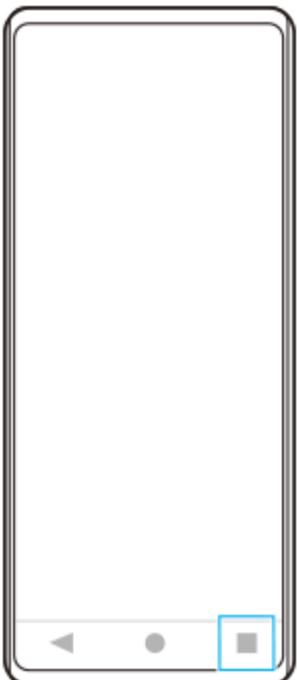

2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, von der Sie einen Screenshot aufnehmen möchten, und tippen Sie dann auf [Screenshot].



---

#### Verwandtes Thema

- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)
- [Dashboard](#)
- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Einstellen von Side Sense-Optionen](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701853

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aufnehmen des Gerätebildschirms

Sie können ein Video von dem Bildschirm Ihres Gerätes aufnehmen. Aufgenommene Videos werden automatisch im internen Speicher Ihres Gerätes gespeichert.

**1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.**

**2 Wischen Sie nach links oder rechts, um (●) (Bildschirmaufzeichnung) zu suchen, und tippen Sie dann darauf.**

Wenn Sie das Symbol im Fenster „Schnelleinstellungen“ nicht finden, tippen Sie auf (Bearbeiten-Symbol), und halten Sie es dann gedrückt (●) (Bildschirmaufzeichnung), um es in den oberen Bereich des Bildschirms zu ziehen.

**3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme des Bildschirms zu starten.**

Sie können wählen, was aufgezeichnet werden soll (Geräeton, Ton über das Mikrofon und/oder Berührungen auf dem Bildschirm).

Zum Beenden der Aufnahme ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf die Benachrichtigung der Bildschirmaufnahme.

### Hinweis

- Je nach dem Design der App ist es eventuell nicht möglich, den Gerätebildschirm aufzuzeichnen.

### Verwandtes Thema

- [Startbildschirm](#)

TP1001738590

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Scannen von QR-Codes

Sie können den QR-Code-Scanner vom Fenster „Schnelleinstellungen“ aus öffnen und QR-Codes scannen.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.**
- 2 Wischen Sie nach links oder rechts, um  (QR-Code-Scanner) zu suchen, und tippen Sie dann darauf.**



- 3 Richten Sie die Kamera auf den QR-Code, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche in der angezeigten Nachricht.**

### Tipp

- Sie können auch die Kamera-App verwenden, um QR-Codes zu scannen.

### Verwandtes Thema

- [Scannen von QR-Codes im Modus \[Foto\]](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

TP1001740490

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ein- und Ausschalten von Side Sense

- 1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense].
- 2** Tippen Sie auf den Schalter [Side Sense-Leiste verwenden], um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Verwandtes Thema

- [Side Sense verwenden](#)
- [Dashboard](#)
- [Einstellen von Side Sense-Optionen](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001737484

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Side Sense verwenden

Durch Gesten auf der Side Sense-Leiste können Sie ganz einfach auf Menüs und nützliche Funktionen zugreifen.

- Streichen Sie die Side Sense-Leiste nach innen auf den Bildschirm, um das Dashboard zu öffnen. So können Sie den Status Ihrer am häufigsten verwendeten Einstellungen schnell ändern oder überprüfen.
- Streichen Sie über die Side Sense-Leiste, um das App Launcher-Menü zu öffnen, mit dem Sie Apps öffnen und noch mehr durchführen können. Sie können das Multi-Fenster-Menü auch über das Menü „App-Übersicht“ öffnen.
- Schieben Sie die Side Sense-Leiste nach unten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren (Zurückgehen).

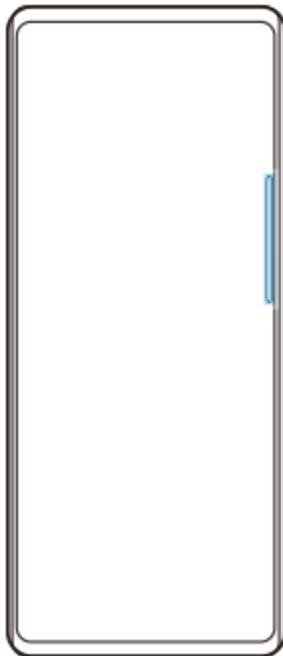

### Hinweis


- Side Sense ist nicht verfügbar, wenn Sie die Kamera-App benutzen.

### Tipp

- Um mehr über das Menü „App-Übersicht“ zu erfahren, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Benutzerleitfaden für Side Sense].
- Sie können eine Bildschirmaktion, die den Side Sense-Gesten zugeordnet ist (nach innen zum Bildschirm streichen, nach oben streichen und nach unten streichen), in den Side Sense-Einstellungen ändern.


## Öffnen des Dashboard

1. Streichen Sie die Side Sense-Leiste nach innen Richtung Bildschirm.

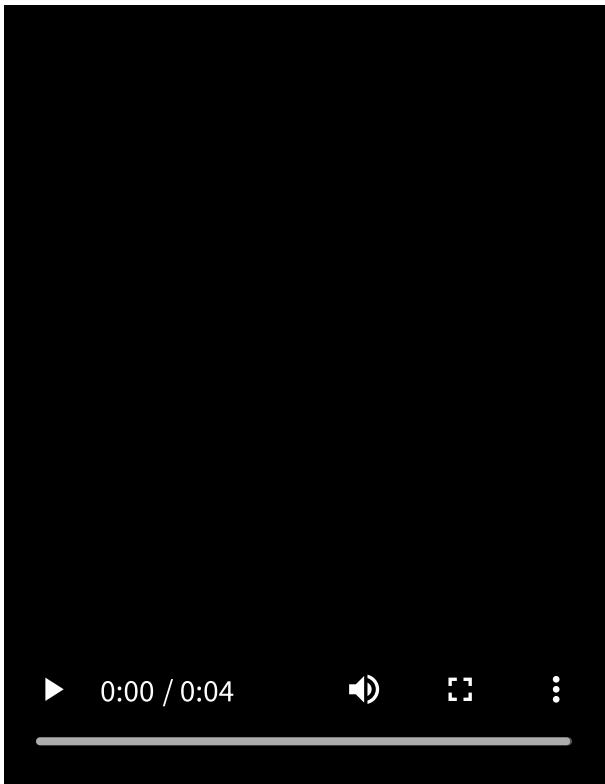


### | Öffnen des Menüs „App-Übersicht“

1. Schieben Sie die Side Sense-Leiste nach oben.

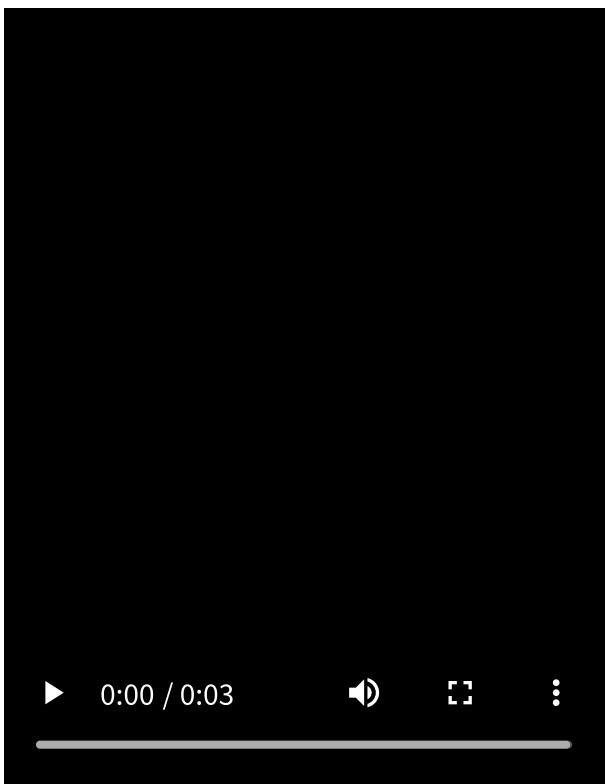

### | Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm mithilfe von Side Sense

1. Schieben Sie die Side Sense-Leiste nach unten.

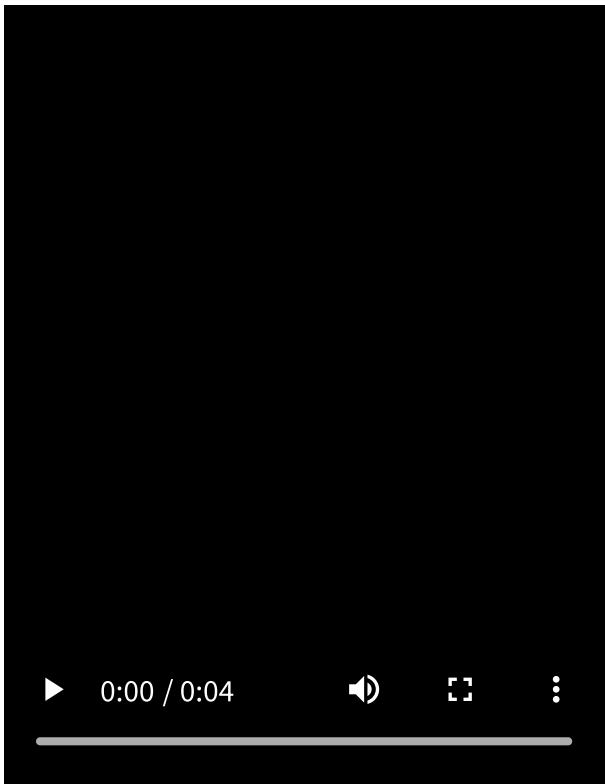

## | Verschieben der Side Sense-Leiste

1. Berühren und halten Sie die Side Sense-Leiste und ziehen Sie sie dann nach oben oder unten.
- 

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Dashboard](#)
- [Einstellen von Side Sense-Optionen](#)
- [Popup-Fenster-Modus](#)
- [Modus „Geteilter Bildschirm“ \(Multi-Fenster-Wechsel\)](#)

TP1001740289

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Dashboard

- 1 Streichen Sie die Side Sense-Leiste nach innen in Richtung des Bildschirms oder tippen Sie auf  (Dashboard-Symbol).

### Überblick über das Dashboard

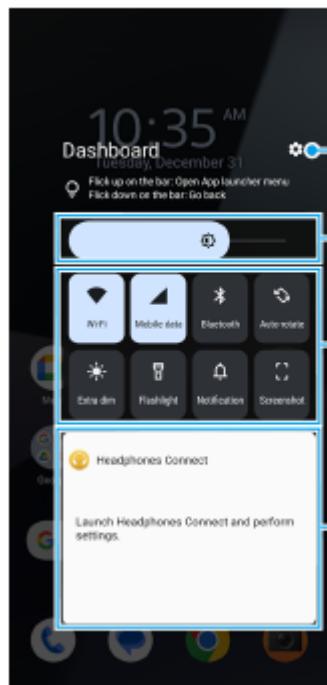

1. Tippen Sie hier, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
2. Helligkeitsstufe  
Stellen Sie die Helligkeitsstufe ein.
3. Am häufigsten verwendete Einstellungen  
Sie können den Status der Einstellungen überprüfen. Aktivierte Einstellungen leuchten auf.  
Tippen Sie auf die jeweilige Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten. Je nach der Einstellung können Sie weitere Optionen einstellen, indem Sie sie berührt halten.  
Tippen Sie auf  (Benachrichtig.), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.  
Tippen Sie auf  (Screenshot), um einen Screenshot aufzunehmen.
4. Kopfhörer-Bedienfeld (Headphones Connect)  
Sie können Kopfhörer von Sony steuern, die über eine App-Linkage-Funktion verfügen.  
Das Kopfhörer-Bedienfeld wird angezeigt, wenn die App Headphones Connect auf Ihrem Gerät installiert ist und der Schalter [Kopfh.-Steuerelem. hinz.] unter [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] eingeschaltet wird.

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Side Sense verwenden](#)
- [Menü Einstellungen](#)

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Modus „Geteilter Bildschirm“ (Multi-Fenster-Wechsel)


Der Modus „Geteilter Bildschirm“ ermöglicht es Ihnen, zwei Apps gleichzeitig anzuzeigen und jede dieser Apps zu bedienen.

Nicht alle Apps unterstützen den Modus „Geteilter Bildschirm“.

- 1 Tippen Sie auf  (Taste „Übersicht“) in der Navigationsleiste.

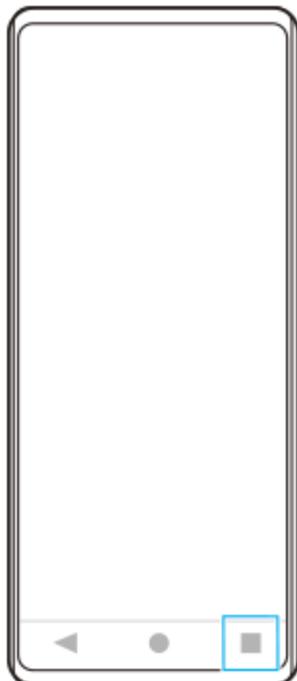


- 2 Tippen Sie auf [Multi-Fenster-Wechsel].

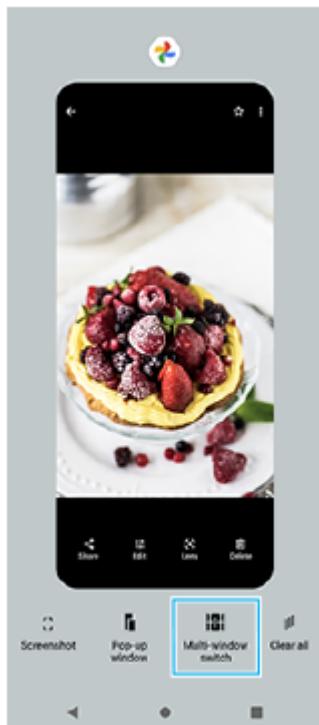

- 3 Wischen Sie nach links oder rechts, um die gewünschten Apps auszuwählen, und tippen Sie dann auf [Fertig].**

Sie können Apps auch anzeigen, indem Sie auf eine der Apps in dem unten auf dem Bildschirm angezeigten Paar tippen.

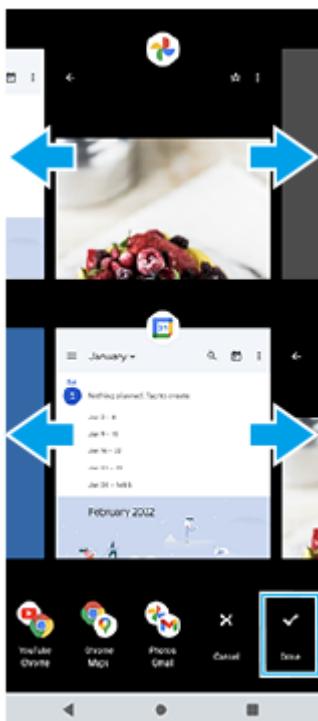

#### Tipp

- Sie können Apps auch im Modus „Geteilter Bildschirm“ über das Multi-Fenster-Menü anzeigen. Sie können das Multi-Fenster-Menü anzeigen, indem Sie die Side Sense-Leiste nach oben streichen und dann auf [21:9-Multi-Fenster] tippen oder auf dem Bildschirm nach links wischen.

#### „Bildschirm teilen“ im Überblick



1. App 1

2. Partitionslinie des geteilten Bildschirms

Ziehen Sie — (Leiste auf der Trennlinie) in der Mitte des Bildschirms nach oben oder unten, um die Größe der Fenster zu ändern.

### 3. App 2

#### Hinweis

- Ein Fenster im Modus „Geteilter Bildschirm“ wird im Hochformat vertikal und im Querformat horizontal geteilt. Die Größe der Fenster im Querformat kann nicht verändert werden.

#### Tipp

- Um den Modus „Geteilter Bildschirm“ zu beenden, ziehen Sie — (Leiste auf der Trennlinie) zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms.

---

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Side Sense verwenden](#)

TP1001740491

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Popup-Fenster-Modus

Sie können eine andere App in einem kleinen Fenster anzeigen, das auf einer App, die im Vollbildmodus ausgeführt wird, überlagert ist. Sie können auch eine dritte Anwendung im Popup-Fenster anzeigen, während Sie zwei Apps im Modus „Geteilter Bildschirm“ anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  (Taste „Übersicht“) in der Navigationsleiste.

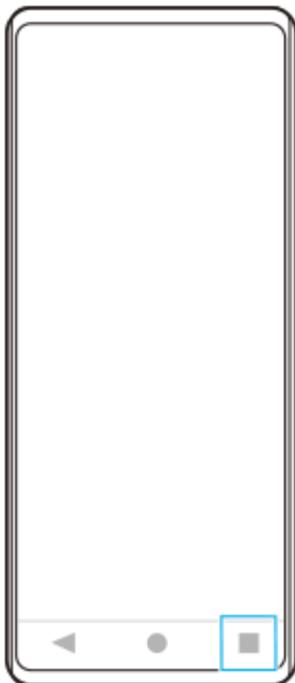


- 2 Wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die Sie in einem kleinen Fenster anzeigen möchten, und tippen Sie dann auf [Popup-Fenster].



- 3 Wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die im Vollbildmodus angezeigt werden soll, und tippen Sie dann darauf.**



## Popup-Fenster im Überblick

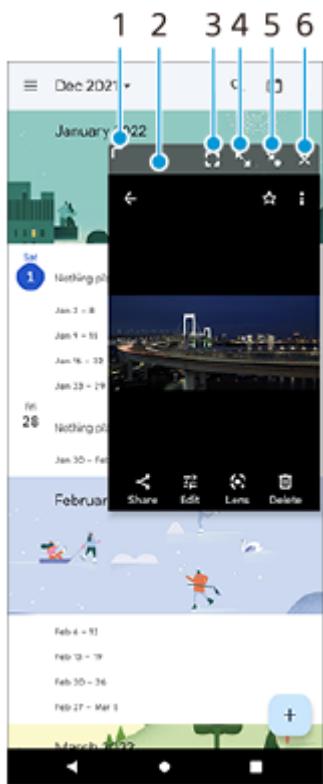

1. Ziehen Sie dieses Element, um die Größe des Fensters zu ändern.
2. Ziehen Sie dieses Element, um das Fenster zu verschieben.
3. Tippen Sie hier, um die App im Vollbildmodus anzuzeigen.  
Der Popup-Fenster-Modus wird geschlossen, und die App wird im Vollbildmodus angezeigt.
4. Tippen Sie hier, um das Fenster zu maximieren.

Um das Fenster auf seine vorherige Größe zurückzustellen, tippen Sie auf ✕ (Symbol für „Zurück zur vorherigen Größe“), während das Fenster maximiert ist.

**5. Tippen Sie hier, um das Fenster als Symbol darzustellen.**

Das Fenster wird als App-Symbol angezeigt. Um die symbolisierte App wieder in das vorherige Fenster zu bringen, tippen Sie auf das Symbol.

Sie können die symbolisierte App ziehen und verschieben. Wenn Sie die symbolisierte App nach ✕ (Symbol für Schließen), ziehen, wird das Fenster geschlossen.

**6. Tippen Sie hier, um das Fenster zu schließen.**

---

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Side Sense verwenden](#)

TP1001740492

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Alarm

Sie können einen oder mehrere Wecker einstellen und eine beliebige auf Ihrem Gerät gespeicherte Audiodatei als Alarmsignal verwenden. Der Wecker ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist.

- 1 Tippen Sie auf [Uhr] > [Wecker].

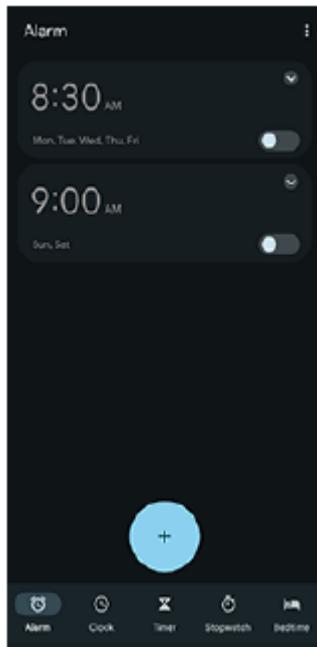

- 2 Tippen Sie auf (Symbol für Objekt hinzufügen).
- 3 Legen Sie die Uhrzeit fest, und tippen Sie dann auf [OK].
- 4 Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit.

### Tipp

- Um ein Uhr-Widget zum Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf [Widgets], und berühren und halten Sie dann die gewünschte Uhr.

### Verwandtes Thema

- Datum und Uhrzeit


TP1001738591

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Überblick über den [Foto]-Modus

Die Benutzeroberfläche wird automatisch umgeschaltet, so dass Sie die Kamera sowohl vertikal als auch horizontal benutzen können.

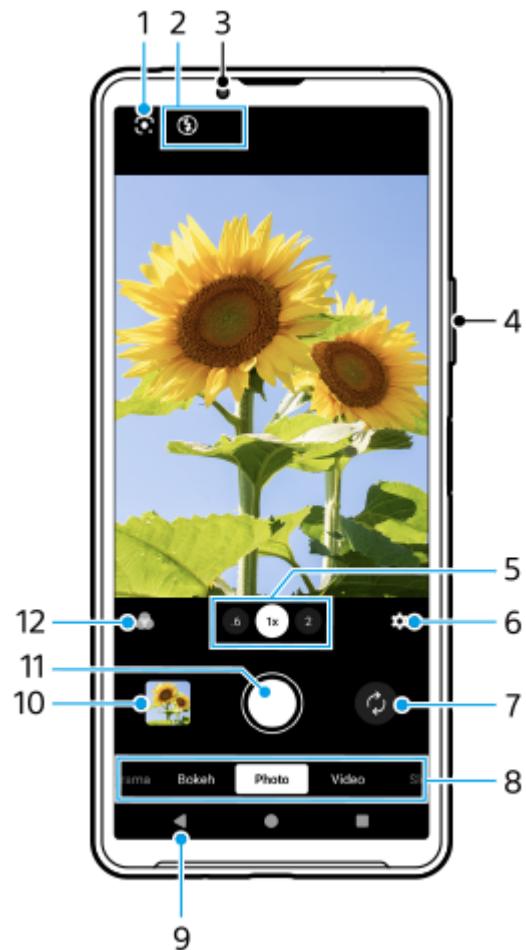

1. Google Lens

2. Statusanzeigen

-  (Symbol für Blitz): Tippen Sie hier, um den Blitz auszuschalten oder auf Automatik einzustellen. Die Hintergrundfarbe des Blitzsymbols wird weiß, wenn der Blitz aktiviert wird.
-  (Nachtaufnahmesymbol) (nur Hauptkamera): Das Symbol erscheint, wenn die Lichtverhältnisse schwach werden und die Funktion [Nachtaufnahmen] automatisch aktiviert wird. Die Funktion [Nachtaufnahmen] ermöglicht die Aufnahme scharfer Fotos bei Nacht oder im Dunkeln. Sie können die Funktion [Nachtaufnahmen] vorübergehend ausschalten, indem Sie auf das Symbol tippen.

3. Frontkameraobjektiv

4. Verwenden Sie die Lautstärketaste, um Fotos aufzunehmen.

5. Tippen Sie zum Umschalten der Blickwinkel auf eine der Winkel-Schaltflächen.

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den

Blickwinkel zu wechseln.

Sie können das Bild auch ein- und auszoomen, indem Sie auf dem Sucher eine Kneif- oder Spreizbewegung ausführen.

**6.** Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu ändern.

- **Seitenverhältnis:** Tippen Sie hier, um das Seitenverhältnis zu ändern.
- **Timer:** Tippen Sie hier, um eine Selbstauslöser-Einstellung auszuwählen.
- **Blitz:** Tippen Sie hier, um eine Blitzeinstellung auszuwählen. Bei Verwendung der Frontkamera leuchtet der gesamte Bildschirm auf, wenn Sie den Blitz auf [Ein] einstellen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche [Menü], um detailliertere Einstellungen zu ändern.

**7.** Schalten Sie zwischen Front- und Hauptkamera um.

**8.** Wählen Sie einen Modus.

Wischen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Modus zu finden.

**9.** Gehen Sie einen Schritt zurück oder beenden Sie die Kamera-App.

**10.** Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos und Videos in der Google Fotos-App anzuzeigen.

Tippen Sie auf  (Freigeben-Symbol), um ein Foto oder Video freizugeben, oder auf  (Bearbeiten-Symbol), um es zu bearbeiten. Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole auszublenden oder anzuzeigen.

Weitere Informationen zur App „Google Fotos“ finden Sie unter [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

Tippen Sie auf  (Zurück-Schaltfläche), um zur Kamera-App zurückzukehren.

**11.** Verwenden Sie die Verschlusstaste, um Fotos aufzunehmen.

**12.** Tippen Sie hier, um das Finish der Bilder auszuwählen (Stil). Jeder Look ist mit einer anderen Kombination aus Farbton, Farbsättigung, Kontrast, Konturenunschärfe, Helligkeit und anderen Bildelementen optimiert, so dass Sie die Bildverarbeitung mit Ihrer idealen Balance von diesen Elementen einrichten können.

Um Einzelheiten zur jeweiligen Standard-Optik zu erfahren, tippen Sie auf  (Schaltfläche für Weiterlesen).

---

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)
- [Häufig benutzte Funktionen im \[Foto\]-Modus](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Scannen von QR-Codes im Modus \[Foto\]](#)

TP1001740960

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aufnehmen von Fotos im Modus [Foto]

- 1** Tippen Sie auf  (Kamera-Symbol).
- 2** Wählen Sie den [Foto]-Modus.
- 3** Tippen Sie auf  (Symbol für Kamerawechsel), um zwischen Haupt- und Frontkamera umzuschalten.
- 4** Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
- 5** Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf eine der Winkel-Schaltflächen, um den Blickwinkel zu wechseln.

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.  
Sie können das Bild auch ein- und auszoomen, indem Sie auf dem Sucher eine Kneif- oder Spreizbewegung ausführen.
- 6** Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
  - Der Fokussierrahmen (**A**) wird angezeigt.  
Die Kamera fokussiert auf das berührte Motiv.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Farbeinstellungsschieber (**B**) und der Helligkeitseinstellungsschieber (**C**) werden angezeigt.  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.

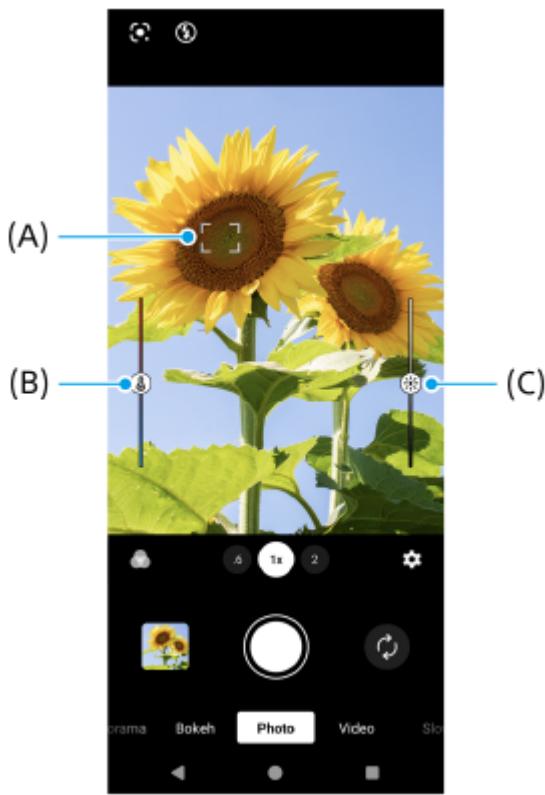

## 7 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes.

Um Fotos fortlaufend aufzunehmen, schieben Sie die Verschlusstaste nach links, halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm und lassen Sie dann Ihren Finger zum Stoppen los.

### Tipp

- Vergewissern Sie sich, dass die Objektive sauber sind. Ein Fingerabdruck oder selbst nur wenig Schmutz können die Foto- und Videoqualität verringern.
- Verwenden Sie den Selbstauslöser, wenn Sie zusätzliche Zeit für die Vorbereitung benötigen oder um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.
- Wählen Sie das Licht mit der geeigneten Einfallsrichtung und Farbe, um Ihren Bildern Form und Tiefe zu verleihen. Diese Art Licht tritt kurz vor Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang auf. Natürliches Licht durch ein Fenster ist ebenfalls gut.
- Versuchen Sie selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Fotos mit und ohne Blitz aufzunehmen. Unter gewissen Umständen ist die Qualität besser ohne Blitz.
- Prüfen Sie häufig den Speicherstatus Ihres Geräts. Fotos und Videos mit einer hohen Auflösung benötigen mehr Speicherplatz.

## So nehmen Sie ein Video im [Foto]-Modus auf

Sie können ein Video vorübergehend selbst im Modus [Foto] aufnehmen.

1. Berühren und halten Sie die Verschlusstaste auf dem Bildschirm, um eine Videoaufnahme zu starten, und lassen Sie dann Ihren Finger los, um die Aufnahme zu stoppen.  
Wenn Sie die Verschlusstaste auf dem Bildschirm berühren und halten und sie zum Schlosssymbol auf der rechten Seite schieben, wird die Aufnahme fortgesetzt, nachdem Sie Ihren Finger losgelassen haben.

### Hinweis

- Beachten Sie, dass manche Funktionen je nach den Einstellungen eventuell nicht verfügbar sind.

### Tipp

- Sie können die Kamera-App auch starten, indem Sie die folgenden Vorgänge durchführen.

- Halten Sie  (Kamera-Taste) vom Sperrbildschirm aus berührt.
  - Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Zur Kamera wechseln] und anschließend auf den Schalter.
- Sie können QR-Codes scannen.

---

## Verwandtes Thema

- [Überblick über den \[Foto\]-Modus](#)
- [Häufig benutzte Funktionen im \[Foto\]-Modus](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Scannen von QR-Codes im Modus \[Foto\]](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001740961

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Häufig benutzte Funktionen im [Foto]-Modus

Sie können häufiger benutzte Einstellungen finden und ändern, indem Sie auf  (Einstellungen-Symbol) tippen. Um andere Kameraeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf die Taste [Menü].

### Ändern von häufiger benutzten Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol).
2. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.



- Seitenverhältnis

**4:3 / 16:9 / 1:1**

- Timer


**Aus / 3 Sek. / 10 Sek.**

- Blitz

**Aus / Automatisch / Ein / Licht** (nur Hauptkamera)

### Ändern anderer Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) und dann auf die Schaltfläche [Menü].
2. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

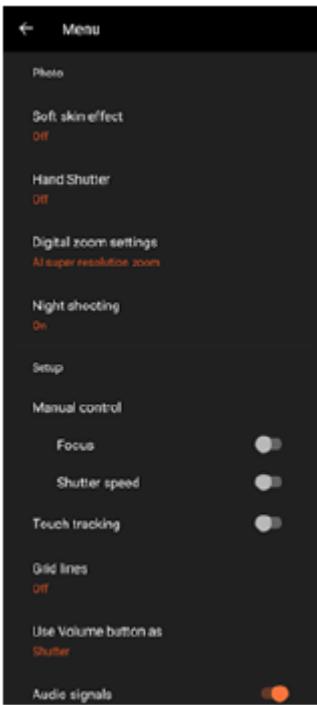

- **Soft Skin-Effekt**

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit einem Effekt aufnehmen, der Haut geschmeidiger aussehen lässt.

- **Gesichter schärfen** (nur Frontkamera)

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit scharfgezeichneten Gesichtern aufnehmen, indem Sie die Gesichtszüge besser hervorheben.

- **Handverschluss**

**Ein / Aus:** Sie können den Countdown des Timers starten, indem Sie Ihre Handfläche zur Kamera drehen. Bei eingestelltem Selbstauslöser startet der Timer, nachdem die Kamera Ihre Hand erkennt.

- **Einstellungen für digitalen Zoom** (nur Hauptkamera)

**Standardmäßiger digitaler Zoom:** Zoom mittels digitaler Verarbeitung auf der Basis von Bildsensordaten.

**AI-Super-Resolution-Zoom:** Um mit digitaler Verarbeitung zu zoomen, die mehr von der ursprünglichen Bildqualität erhält.

- **Nachtaufnahmen**

**Automatisch / Aus:** Sie können selbst bei Nacht oder in dunkler Umgebung klare Fotos aufnehmen.

- **Manuelle Steuerung** (nur Hauptkamera)

**Fokus:** Sie können den Fokus manuell einstellen.

**Verschlusszeit:** Sie können die Verschlusszeit manuell einstellen.

- **Berührungs-Tracking** (nur Hauptkamera)

Die Kamera verfolgt das ausgewählte Objekt und stellt die Helligkeit ein.

---

## Verwandtes Thema

- [Überblick über den \[Foto\]-Modus](#)
- [Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)



Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Menü], und wählen Sie dann die zu ändernde Einstellung aus.

- **Gitterlinien**

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

- **Lautstärketaste verw. als**

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstärketaste ändern.

- **Audiosignale**

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

- **Datenspeicher**

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

- **Ort speichern**

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

- **Bedienungshilfen**

Zeigt einen Link zu Eingabehilfen-Informationen an.

- **Softwarelizenz**

Zeigt Software-Lizenzinformationen an.

- **Einstellungen zurücksetzen**

Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)
- [Aufnehmen von Videos](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

TP1001740963

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Verwendung des Manuelfokus im Modus [Foto] oder [Video]

Sie können den Fokus mithilfe des Schiebers im Sucher manuell einstellen, wenn Sie den Fokusmodus auf manuell umschalten.

### Umschalten des Fokusmodus auf manuell

1. Während Sie die Hauptkamera im Modus [Foto] oder [Video] benutzen, tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) und dann auf die Schaltfläche [Menü].
2. Tippen Sie auf den Schalter [Fokus] unter [Manuelle Steuerung], um die Funktion zu aktivieren.

### Manuelle Fokuseinstellung

1. Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
2. Tippen Sie auf [Fokus] im Sucher, um den Schieber anzuzeigen.
3. Ziehen Sie den Schieber, um den Fokus einzustellen.
  - Um Feineinstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf  (Symbol für Fokus nah) oder  (Symbol für Fokus fern).
  - Um den Fokusmodus auf automatisch umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.
  - Um den Schieber auszublenden, tippen Sie im Sucher auf  (Taste „Schließen“).

TP1001740964

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus [Foto] oder [Video]

Durch Einstellen der Verschlusszeit können Sie ein sich bewegendes Motiv auf verschiedene Arten aufnehmen. Sie können es z. B. im Augenblick der Bewegung mit einem schnellen Verschluss oder als Nachlaufbild mit langsamem Verschluss erfassen.

### Einstellen der Verschlusszeit auf manuelle Einstellung

1. Während Sie die Hauptkamera im Modus [Foto] oder [Video] benutzen, tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) und dann auf die Schaltfläche [Menü].
2. Tippen Sie auf den Schalter [Verschlusszeit] unter [Manuelle Steuerung], um die Funktion zu aktivieren.

### Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

1. Tippen Sie auf [Verschluss] im Sucher, um den Schieber anzuzeigen.
2. Ziehen Sie den Schieber, um die Verschlusszeit einzustellen.
  - Um die Verschlusszeit auf automatische Einstellung umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.
  - Um den Schieber auszublenden, tippen Sie im Sucher auf  (Taste „Schließen“).

TP1001740965

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Scannen von QR-Codes im Modus [Foto]

Sie können QR-Codes im Modus [Foto] scannen.

- 1** Tippen Sie auf  (Kamera-Symbol).
- 2** Wählen Sie den [Foto]-Modus.
- 3** Richten Sie die Kamera auf den QR-Code, und tippen Sie dann auf das Banner, das im Sucher erscheint.

### Tipp

- Sie können den QR-Code-Scanner vom Fenster „Schnelleinstellungen“ aus öffnen und QR-Codes scannen.

### Verwandtes Thema

- [Scannen von QR-Codes](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

TP1001737470

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Überblick über den [Video]-Modus

Die Benutzeroberfläche wird automatisch umgeschaltet, so dass Sie die Kamera sowohl vertikal als auch horizontal benutzen können.



### 1. Statusanzeige

- (Licht-Symbol) (nur Hauptkamera): Tippen Sie hier, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- (Symbol für Blitz) (nur Frontkamera): Tippen Sie hier, um den Blitz ein- oder auszuschalten. Wenn Sie den Blitz einschalten, leuchtet der gesamte Bildschirm auf.

### 2. Frontkameraobjektiv

### 3. Aktuelle Einstellungen für Auflösung und Bildrate

Tippen Sie mehrmals, um die Einstellungen zu ändern.

### 4. Verwenden Sie die Lautstärkertaste, um die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen.

### 5. Tippen Sie zum Umschalten der Blickwinkel auf eine der Winkel-Schaltflächen.

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.

Sie können das Bild auch ein- und auszoomen, indem Sie auf dem Sucher eine Kneif- oder Spreizbewegung ausführen.

**6.** Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu ändern.

- **Auflösung:** Tippen Sie hier, um die Auflösung zu ändern.
  - **Bildrate** (nur Hauptkamera): Tippen Sie hier, um die Bildrate zu ändern.
  - **Licht** (nur Hauptkamera): Tippen Sie hier, um das Licht ein- oder auszuschalten.
  - **Blitz** (nur Frontkamera): Tippen Sie hier, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche [Menü], um detailliertere Einstellungen zu ändern.

**7.** Schalten Sie zwischen Front- und Hauptkamera um.

**8.** Wählen Sie einen Modus.

Wischen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Modus zu finden.

**9.** Gehen Sie einen Schritt zurück oder beenden Sie die Kamera-App.

**10.** Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos und Videos in der Google Fotos-App anzuzeigen.

Tippen Sie auf  (Freigeben-Symbol), um ein Foto oder Video freizugeben, oder auf  (Bearbeiten-Symbol), um es zu bearbeiten. Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole auszublenden oder anzuzeigen.

Weitere Informationen zur App „Google Fotos“ finden Sie unter [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

Tippen Sie auf  (Zurück-Schaltfläche), um zur Kamera-App zurückzukehren.

**11.** Tippen Sie hier, um die Videoaufnahme zu starten, anzuhalten und zu beenden.

**12.** Tippen Sie hier, um das Finish der Bilder auszuwählen (Stil). Jeder Look ist mit einer anderen Kombination aus Farbton, Farbsättigung, Kontrast, Konturenschärfe, Helligkeit und anderen Bildelementen optimiert, so dass Sie die Bildverarbeitung mit Ihrer idealen Balance von diesen Elementen einrichten können.

Um Einzelheiten zur jeweiligen Standard-Optik zu erfahren, tippen Sie auf  (Schaltfläche für Weiterlesen).

---

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen von Videos](#)
- [Häufig benutzte Funktionen im \[Video\]-Modus](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)

TP1001738577

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aufnehmen von Videos

- 1** Tippen Sie auf  (Kamera-Symbol).
- 2** Wählen Sie den [Video]-Modus.
- 3** Tippen Sie auf  (Symbol für Kamerawechsel), um zwischen Haupt- und Frontkamera umzuschalten.
- 4** Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
- 5** Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf eine der Winkel-Schaltflächen, um den Blickwinkel zu wechseln.

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.  
Sie können das Bild auch ein- und auszoomen, indem Sie auf dem Sucher eine Kneif- oder Spreizbewegung ausführen.
- 6** Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
  - Der Fokussierrahmen (**A**) wird angezeigt.  
Die Kamera fokussiert auf das berührte Motiv und beginnt mit der Nachföhrung.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Farbeinstellungsschieber (**B**) und der Helligkeitseinstellungsschieber (**C**) werden angezeigt.  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.

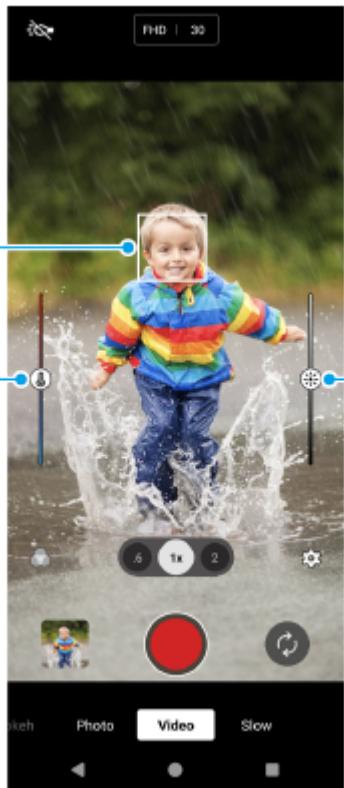

- 7** Tippen Sie auf dem Bildschirm auf (Taste „Videoaufnahme starten“), oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes.

Um die Videoaufnahme zu stoppen, tippen Sie auf dem Bildschirm auf (Taste „Videoaufnahme stoppen“), oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes erneut.

Um während der Aufnahme eines Videos ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf (Schnappschusstaste).

#### Tipp

- Vergewissern Sie sich, dass die Objektive sauber sind. Ein Fingerabdruck oder selbst nur wenig Schmutz können die Foto- und Videoqualität verringern.
- Wählen Sie das Licht mit der geeigneten Einfallsrichtung und Farbe, um Ihren Bildern Form und Tiefe zu verleihen. Diese Art Licht tritt kurz vor Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang auf. Natürliches Licht durch ein Fenster ist ebenfalls gut.
- Prüfen Sie häufig den Speicherstatus Ihres Geräts. Videos mit hoher Auflösung oder hoher Bildrate verbrauchen mehr Speicher.

#### Aufnahmetasten auf dem Bildschirm

- (Taste „Videoaufnahme starten“): Aufnahme eines Videos
- (Taste „Videoaufnahme anhalten“): Anhalten eines Videos
- (Taste „Videoaufnahme fortsetzen“): Fortsetzen der Aufnahme
- (Taste „Videoaufnahme stoppen“): Aufnahme eines Videos stoppen

#### Hinweis

- Beachten Sie, dass manche Funktionen je nach den Einstellungen eventuell nicht verfügbar sind.

#### Tipp

- Sie können die Kamera-App auch starten, indem Sie die folgenden Vorgänge durchführen.
  - Halten Sie (Kamera-Taste) vom Sperrbildschirm aus berührt.

— Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Zur Kamera wechseln] und anschließend auf den Schalter.

## Verwandtes Thema

- [Überblick über den \[Video\]-Modus](#)
- [Häufig benutzte Funktionen im \[Video\]-Modus](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001738593

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Häufig benutzte Funktionen im [Video]-Modus

Sie können häufiger benutzte Einstellungen finden und ändern, indem Sie auf  (Einstellungen-Symbol) tippen. Um andere Kameraeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf die Taste [Menü].

### Ändern von häufiger benutzten Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol).
2. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

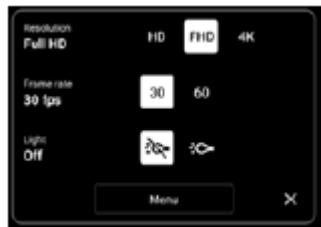


- **Auflösung**  
**HD / Full HD / 4K** (nur Hauptkamera)
- **Bildrate** (nur Hauptkamera)  
**30 BpS / 60 BpS**
- **Licht** (nur Hauptkamera)  
**Aus / Ein**
- **Blitz** (nur Frontkamera)  
**Aus / Ein**

#### Tipp

- Die Anzahl der Fotos und Videos, die Sie speichern können, hängt von der Auflösung bzw. dem verwendeten MP-Wert (Megapixel) und der Länge der Videos ab. Da Fotos und Videos mit einer höheren Auflösung mehr Speicherplatz verbrauchen, ist eine niedrigere Auflösung für den täglichen Gebrauch möglicherweise besser geeignet.

### Ändern anderer Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) und dann auf die Schaltfläche [Menü].
2. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

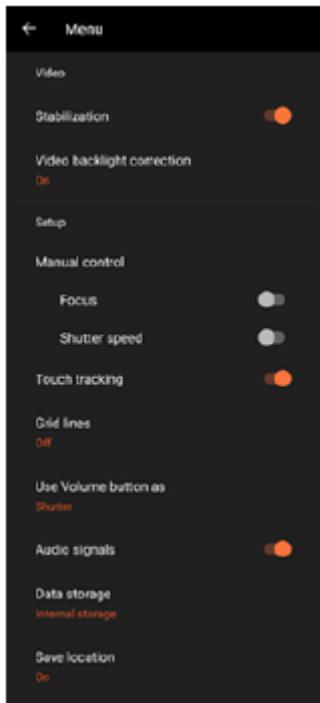

- **Stabilisation**

Ermöglicht Ihnen, Kamerabewegungen auszugleichen und das Bild zu stabilisieren.

- **Video-Gegenlichtkorrektur (nur Hauptkamera)**

**Ein / Aus:** Sie können Videos mit optimaler Belichtung aufnehmen, sogar in Situationen mit Gegenlicht.

- **Manuelle Steuerung (nur Hauptkamera)**

**Fokus:** Sie können den Fokus manuell einstellen.

**Verschlusszeit:** Sie können die Verschlusszeit manuell einstellen.

- **Berührungs-Tracking (nur Hauptkamera)**

Die Kamera verfolgt das ausgewählte Objekt und stellt die Helligkeit ein.

---

## Verwandtes Thema

- [Überblick über den \[Video\]-Modus](#)
- [Aufnehmen von Videos](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwendung des Manuelfokus im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)
- [Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus \[Foto\] oder \[Video\]](#)

TP1001738595

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Menü], und wählen Sie dann die zu ändernde Einstellung aus.

- **Gitterlinien**

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

- **Lautstärketaste verw. als**

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstärketaste ändern.

- **Audiosignale**

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

- **Datenspeicher**

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

- **Ort speichern**

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

- **Bedienungshilfen**

Zeigt einen Link zu Eingabehilfen-Informationen an.

- **Softwarelizenz**

Zeigt Software-Lizenzinformationen an.

- **Einstellungen zurücksetzen**

Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)
- [Aufnehmen von Videos](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

TP1001740963

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Verwendung des Manuelfokus im Modus [Foto] oder [Video]

Sie können den Fokus mithilfe des Schiebers im Sucher manuell einstellen, wenn Sie den Fokusmodus auf manuell umschalten.

### Umschalten des Fokusmodus auf manuell

1. Während Sie die Hauptkamera im Modus [Foto] oder [Video] benutzen, tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) und dann auf die Schaltfläche [Menü].
2. Tippen Sie auf den Schalter [Fokus] unter [Manuelle Steuerung], um die Funktion zu aktivieren.

### Manuelle Fokuseinstellung

1. Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
2. Tippen Sie auf [Fokus] im Sucher, um den Schieber anzuzeigen.
3. Ziehen Sie den Schieber, um den Fokus einzustellen.
  - Um Feineinstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf  (Symbol für Fokus nah) oder  (Symbol für Fokus fern).
  - Um den Fokusmodus auf automatisch umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.
  - Um den Schieber auszublenden, tippen Sie im Sucher auf  (Taste „Schließen“).

TP1001740964

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Manuelle Einstellung der Verschlusszeit im Modus [Foto] oder [Video]

Durch Einstellen der Verschlusszeit können Sie ein sich bewegendes Motiv auf verschiedene Arten aufnehmen. Sie können es z. B. im Augenblick der Bewegung mit einem schnellen Verschluss oder als Nachlaufbild mit langsamem Verschluss erfassen.

### Einstellen der Verschlusszeit auf manuelle Einstellung

1. Während Sie die Hauptkamera im Modus [Foto] oder [Video] benutzen, tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) und dann auf die Schaltfläche [Menü].
2. Tippen Sie auf den Schalter [Verschlusszeit] unter [Manuelle Steuerung], um die Funktion zu aktivieren.

### Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

1. Tippen Sie auf [Verschluss] im Sucher, um den Schieber anzuzeigen.

2. Ziehen Sie den Schieber, um die Verschlusszeit einzustellen.

- Um die Verschlusszeit auf automatische Einstellung umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.
- Um den Schieber auszublenden, tippen Sie im Sucher auf  (Taste „Schließen“).

TP1001740965

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt

Sie können Fotos mit Bokeh-Effekt aufnehmen. Der Bokeh-Effekt macht den Hintergrund eines Fotos unscharf, um Objekte im Vordergrund für einen künstlerischen Effekt hervorzuheben.

- 1** Tippen Sie auf  (Kamera-Symbol).
- 2** Wählen Sie den [Bokeh]-Modus.
- 3** Tippen Sie auf  (Symbol für Kamerawechsel), um zwischen Haupt- und Frontkamera umzuschalten.
- 4** Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
- 5** Tippen Sie im Sucher auf  (Symbol für Bokeh).
- 6** Ziehen Sie den Schieber, um den Bokeh-Effekt anzupassen.  
Um den Schieber auszublenden, tippen Sie im Sucher auf  (Taste „Schließen“).
- 7** Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
  - Der Fokussierrahmen wird angezeigt.  
Die Kamera fokussiert auf das berührte Motiv.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Farbeinstellungsschieber  und der Helligkeitseinstellungsschieber  werden angezeigt.  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.
- 8** Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes.  
Um Fotos in der Google Fotos-App anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten, tippen Sie auf das Miniaturbild. Weitere Informationen zur App „Google Fotos“ finden Sie unter [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## So ändern Sie die Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol), um häufiger benutzte Einstellungen zu suchen und zu ändern.
  - Seitenverhältnis**  
**4:3 / 16:9 / 1:1**
  - Timer**  
**Aus / 3 Sek. / 10 Sek.**
  - Blitz**  
**Aus / Automatisch / Ein / Licht** (nur Hauptkamera)  
Der aktuelle Blitzstatus wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können den Blitzmodus zwischen [Aus] und [Automatisch] umschalten, indem Sie auf das Symbol tippen.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Menü], um detailliertere Einstellungen zu ändern.

- **Soft Skin-Effekt**

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit einem Effekt aufnehmen, der Haut geschmeidiger aussehen lässt.

- **Gesichter schärfen** (nur Frontkamera)

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit scharfgezeichneten Gesichtern aufnehmen, indem Sie die Gesichtszüge besser hervorheben.

- **Handverschluss**

**Ein / Aus:** Sie können den Countdown des Timers starten, indem Sie Ihre Handfläche zur Kamera drehen. Bei eingestelltem Selbstauslöser startet der Timer, nachdem die Kamera Ihre Hand erkennt.

- **Berührungs-Tracking** (nur Hauptkamera)

Die Kamera verfolgt das ausgewählte Objekt und stellt die Helligkeit ein.

### Hinweis

- Zoomen ist im Modus [Bokeh] nicht verfügbar.

### Tipp

- Sie können das Finish von Bildern auswählen (Stil). Tippen Sie auf  (Stil-Symbol). Jeder Look ist mit einer anderen Kombination aus Farbton, Farbsättigung, Kontrast, Konturenschärfe, Helligkeit und anderen Bildelementen optimiert, so dass Sie die Bildverarbeitung mit Ihrer idealen Balance von diesen Elementen einrichten können. Um Einzelheiten zur jeweiligen Standard-Optik zu erfahren, tippen Sie auf  (Schaltfläche für Weiterlesen).

---

### Verwandtes Thema

- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

TP1001740968

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Menü], und wählen Sie dann die zu ändernde Einstellung aus.

- **Gitterlinien**

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

- **Lautstärketaste verw. als**

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstärketaste ändern.

- **Audiosignale**

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

- **Datenspeicher**

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

- **Ort speichern**

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

- **Bedienungshilfen**

Zeigt einen Link zu Eingabehilfen-Informationen an.

- **Softwarelizenz**

Zeigt Software-Lizenzinformationen an.

- **Einstellungen zurücksetzen**

Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)
- [Aufnehmen von Videos](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

TP1001740963

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aufnehmen von Videos in Zeitlupe

Mit der Hauptkamera können Sie Videos mit 120 BpS in Zeitlupe aufnehmen.

- 1** Tippen Sie auf  (Kamera-Symbol).
- 2** Wählen Sie den [Slow]-Modus.
- 3** Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
- 4** Zoomen Sie in das Bild hinein oder heraus.

Verschieben Sie die Bildwinkeltaste nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat).  
Sie können das Bild auch ein- und auszoomen, indem Sie auf dem Sucher eine Kneif- oder Spreizbewegung ausführen.
- 5** Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
  - Der Fokussierrahmen wird angezeigt.  
Die Kamera fokussiert auf das berührte Motiv.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Farbeinstellungsschieber  und der Helligkeitseinstellungsschieber  werden angezeigt.  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.
- 6** Tippen Sie auf  (Taste „Videoaufnahme starten“) auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes, um ein Video in Zeitlupe aufzunehmen.
- 7** Tippen Sie auf  (Taste „Videoaufnahme stoppen“) auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes, um die Aufnahme zu stoppen.
- 8** Tippen Sie auf das Miniaturbild, um das Video zu öffnen.
- 9** Ziehen Sie die Ziehpunkte in der Zeitlupen-Zeitleiste an die Positionen, an denen der Zeitlupeneffekt erscheinen soll.
  - (A): Ziehpunkte
  - (B): Zeitlupen-Zeitleiste
  - (C): Tippen Sie hier, um den Ton ein- oder auszuschalten.

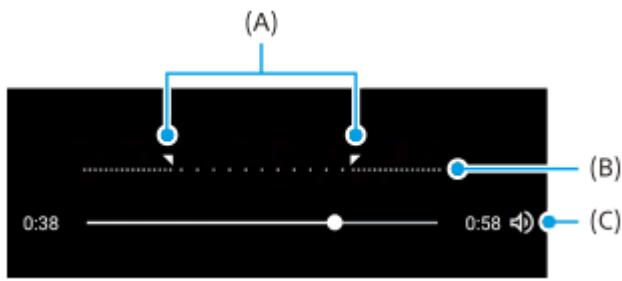

## So ändern Sie die Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf (Einstellungen-Symbol), um häufiger benutzte Einstellungen zu suchen und zu ändern.

- **Licht**

- Aus / Ein**

Der aktuelle Lichtstatus wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können das Licht ein- oder ausschalten, indem Sie auf das Symbol tippen.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Menü], um detailliertere Einstellungen zu ändern.

**Tipp**

- Weitere Informationen zur App „Google Fotos“ finden Sie unter [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

---

### Verwandtes Thema

- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

TP1001740788

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Menü], und wählen Sie dann die zu ändernde Einstellung aus.

- **Gitterlinien**

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

- **Lautstärketaste verw. als**

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstärketaste ändern.

- **Audiosignale**

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

- **Datenspeicher**

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

- **Ort speichern**

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

- **Bedienungshilfen**

Zeigt einen Link zu Eingabehilfen-Informationen an.

- **Softwarelizenz**

Zeigt Software-Lizenzinformationen an.

- **Einstellungen zurücksetzen**

Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen von Fotos im Modus \[Foto\]](#)
- [Aufnehmen von Videos](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

TP1001740963

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Panorama

Mit der Hauptkamera können Sie Weitwinkel- und Panoramafotos aufnehmen.

- 1 Tippen Sie auf  (Kamera-Symbol).**
- 2 Wählen Sie den [Panorama]-Modus.**
- 3 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes.**
- 4 Bewegen Sie die Kamera langsam und kontinuierlich in die auf dem Bildschirm angegebene Richtung.**
- 5 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Gerätes erneut an der Stelle, an der Sie anhalten möchten.**

Um Fotos in der Google Fotos-App anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten, tippen Sie auf das Miniaturbild. Weitere Informationen zur App „Google Fotos“ finden Sie unter [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

TP1001738605


5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Video Creator

Erstellen Sie ganz einfach kurze Videos und präsentieren Sie sie Ihren Freunden und in den sozialen Medien. Sie können verschiedene Bearbeitungsfunktionen nutzen, wie z. B. „Autom.“, womit Sie durch einfache Auswahl von Clips und Musik kurze Videos erstellen können.

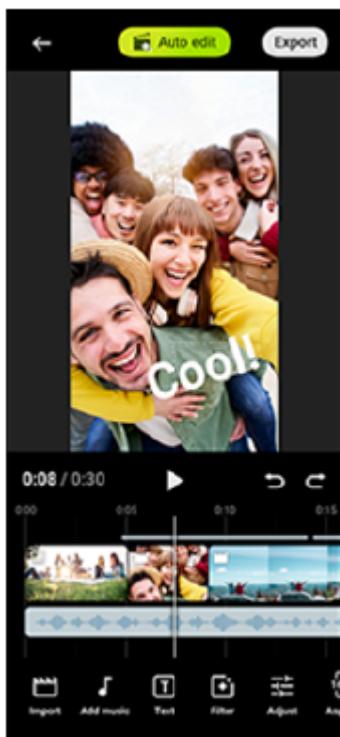

**Autom.:** Sie können ganz einfach ein 30 Sekunden langes Video erstellen, indem Sie Clips (Videos/Fotos) und Musik auswählen und auf [Autom.] tippen. Das erstellte Video kann dann über mehrere Schritte freigegeben werden. Darüber hinaus können Sie weitere Bearbeitungen an mit „Autom.“ erstellten Videos vornehmen, z. B. die Länge von Clips ändern, Filter anwenden, Farben und Helligkeit anpassen und noch vieles mehr. Wenn Sie die Musik auf dem Bildschirm [Autom.] ändern, können Sie ein Video mit einer anderen Stimmung erstellen.

**Benutzerdef.:** Sie können weitere Bearbeitungen vornehmen, z. B. die Reihenfolge der Clips (Videos/Fotos) ändern, bevorzugte Musikdateien auswählen, die Wiedergabegeschwindigkeit ändern (Zeitleupe oder schneller Vorlauf) und vieles mehr. Ausgewählte Clips werden ohne automatische Bearbeitung in der Zeitleiste platziert.

## Hauptbearbeitungsfunktionen

- **Importieren:** Importiert Fotos und Videos.
- **Musik hinzufügen:** Wählt die Musik aus den voreingestellten Dateien aus. Bei der Bearbeitung mittels „Benutzerdef.“ können Sie auch Musik auswählen, die im internen Speicher Ihres Geräts abgelegt ist.
- **Text:** Fügt dem Video Text hinzu. Sie können die Schriftart und die Farbe des Textes ändern.
- **Filter:** Wendet einen Filter an, um Texturen und Farben zu ändern.
- **Anpassen:** Passt Belichtung, Kontrast, Schlaglichter, Schatten, Sättigung, Temperatur und Schärfe an.
- **Seitenverhältnis:** Ändert das Seitenverhältnis.
- **Exporteinstellungen:** Ändert die Auflösung und die Bildrate.

- **Lautstärke:** Dient zum Einstellen der Lautstärke der ausgewählten Musik. Sie können auch einen Ein- oder Ausblendeffekt für Musik durch die Wahl von [Ein-/Ausblend.] einstellen.
-  **(Fit-Taste):** Passt die Größe des ausgewählten Clips an den Rahmen an.

### Tipp

- Die neuesten Informationen über Video Creator finden Sie bei [Google Play](#).

TP1001740789

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät

Es gibt zwei Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen:

- Schließen Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel an einem Computer an. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung zur Einstellung der USB-Verbindung, und tippen Sie dann auf [Für weitere Optionen tippen.] > [Dateiübertragung]. Ziehen Sie auf dem Computer die Musikdateien per Drag & Drop in einen Ordner auf Ihrem Gerät, wie z. B. den Ordner Music.

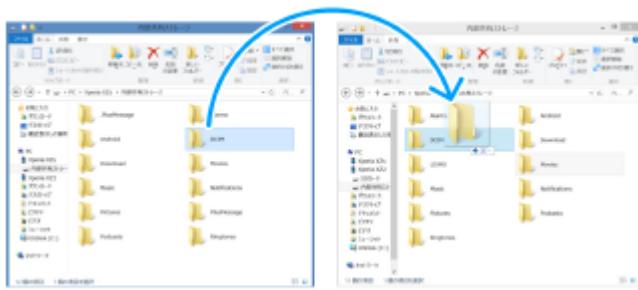

- Speichern Sie Ihre Mediendateien auf dem Computer unter Verwendung von Google Drive. Synchronisieren Sie dann die Daten auf Ihrem Gerät, indem Sie sich beim Google-Konto anmelden.

### Hinweis

- Die Musik-App unterstützt unter Umständen nicht alle Musikdateiformate.

### Verwandtes Thema

- [Anschließen Ihres Geräts an USB-Geräte](#)
- [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)
- [Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)
- [Hören von Musik](#)
- [Funktionen der Musik-App](#)

TP1001702072

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Hören von Musik


Mit der Musik-App können Sie sich Ihre Lieblingsmusik anhören.

### Musikplayer im Überblick

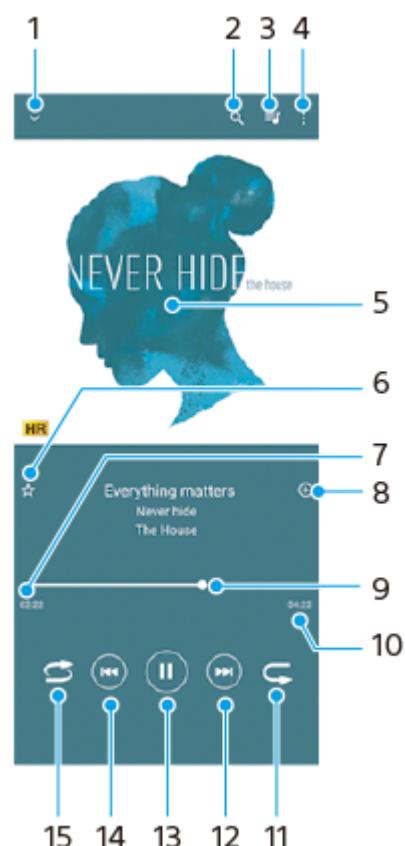

1. Vollbildplayer minimieren
2. Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen
3. Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen
4. Weitere Optionen anzeigen
5. Cover (sofern verfügbar)
6. Einen Musiktitel als Favoriten speichern oder entfernen
7. Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels
8. Einen Musiktitel zu einer Playlist hinzufügen
9. Fortschrittsanzeiger – Ziehen Sie den Anzeiger oder tippen Sie entlang der Linie, um vor- oder zurückspulen
10. Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels
11. Aktuellen Musiktitel oder alle Musiktitel in der Playlist wiederholen
12. Tippen, um den nächsten Musiktitel in der Playlist aufzurufen; berühren und halten, um einen Schnellvorlauf innerhalb des aktuellen Musiktitels durchzuführen
13. Musiktitel abspielen oder anhalten
14. Tippen, um an den Anfang des aktuellen Musiktitels zu springen; berühren und halten, um den aktuellen Musiktitel zurückzuspulen
15. Zufallswiedergabe in der aktuellen Playlist aktivieren

### Musik-Startbildschirm

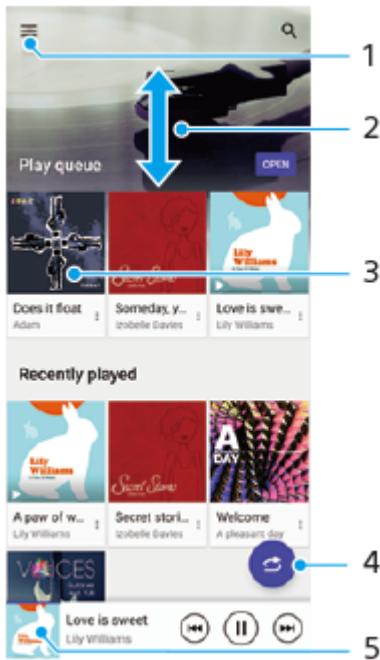

1. So öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung
2. Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen
3. Tippen, um einen Musiktitel der Playlist abzuspielen
4. Alle Musiktitel in der Zufallswiedergabe abspielen
5. Den Musikplayer-Bildschirm aufrufen

#### Hinweis

- Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen.

#### Verwandtes Thema

- Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät
- Funktionen der Musik-App
- Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio
- Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix
- Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien (DSEE Ultimate)

TP1001702122

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Funktionen der Musik-App

In diesem Abschnitt werden die Funktionen erläutert, die bei Verwendung der Musik-App nützlich sind.

### Bearbeiten von Musikinformationen

1. Tippen Sie, während ein Titel in der Musik-App abgespielt wird, im Musikplayer auf das Cover und dann auf [Musikinfos bearbeiten].
2. Bearbeiten Sie die Informationen nach Wunsch.
3. Um das Albumcover festzulegen, tippen Sie auf  (Bearbeiten-Symbol) > [Bild festlegen].
4. Tippen Sie auf [Speichern], wenn Sie fertig sind.

### Abspielen von Musik im Hintergrund

1. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf  (Startbildschirm-Schaltfläche), um den Startbildschirm aufzurufen.  
Die Musik-App spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.  
Um die Musik-App erneut zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung der Musik-App. Tippen Sie alternativ auf  (Musik-Symbol).

### Verwandtes Thema

- [Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät](#)
- [Hören von Musik](#)

TP1001737468

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Info zur Support-App

Mit der Support-App können Sie Geräte- und Softwareinformationen finden. Sie können Support-Themen lesen oder nützliche Apps wie den Gerätetest nutzen.

### Hinweis

- Die Kontaktinformationen für den Support sind auch ohne Netzwerkverbindung im Menü „Kontakt“ verfügbar.

- 1 Tippen Sie auf  (Support-Symbol).

### Tipp

- Um den bestmöglichen Support zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, wenn Sie die Support-App verwenden.

TP1001702249

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Menü Einstellungen


Sie können die Einstellungen für Ihr Gerät im Menü „Einstellungen“ anzeigen und ändern.

- 1 Wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, und suchen Sie dann [Einstellungen].

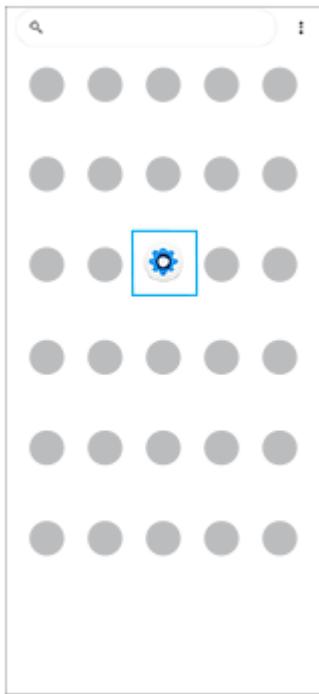


- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen], und wählen Sie dann das gewünschte Menü aus.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Menü ausgewählt werden soll, können Sie suchen, indem Sie ein Schlüsselwort in das Feld [Einstellungen durchsuchen] eingeben.

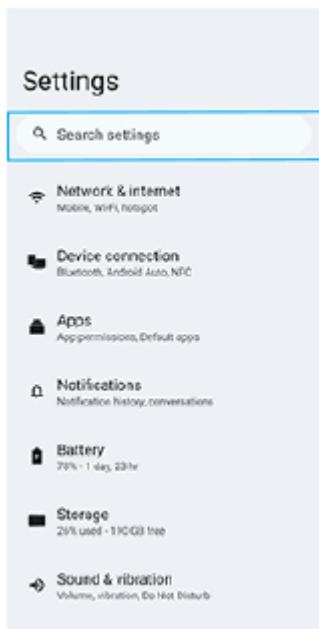

## So öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ vom Fenster „Schnelleinstellungen“ aus

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

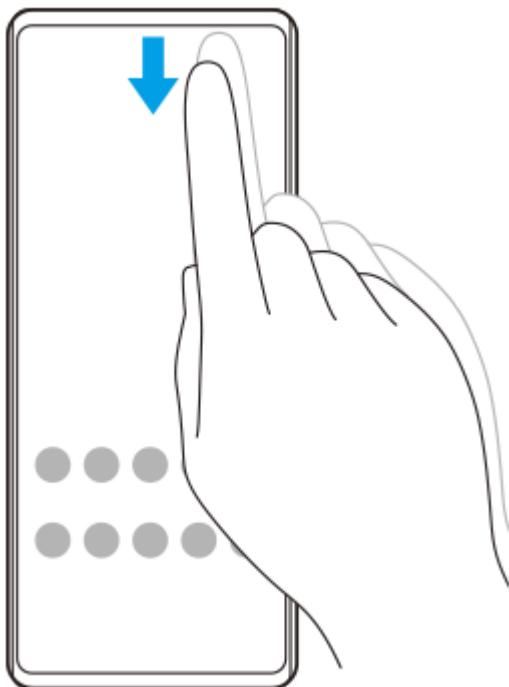

2. Tippen Sie auf (Einstellungen-Symbol).



### Tipp

- Wenn die 3 Tasten für Startbildschirm, Zurück und Übersicht nicht am unteren Bildschirmrand angezeigt werden, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Bedienung über 3 Schaltflächen].
- Um Informationen zu Ihrem Gerät anzuzeigen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon].
- Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und daher den Menütext nicht lesen können, tippen Sie auf (Einstellungen-Symbol) > (Systemmenü-Symbol). Wählen Sie dann den Text neben (Sprachen-Symbol) und anschließend den ersten Eintrag im sich daraufhin öffnenden Menü. Sie können nun die gewünschte Sprache wählen.

---

## Verwandtes Thema

- [Lautstärke und Vibration](#)
- [Klänge und Töne](#)
- [Display-Einstellungen](#)
- [Datum und Uhrzeit](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

TP1001702035

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Lautstärke und Vibration

Die Lautstärke und die Vibration können entweder mit der Lautstärketaste oder durch Ändern einer Einstellung angepasst werden.

Sie können die Lautstärke von Medien, Anrufen, Rufton, Benachrichtigung und Alarm ändern. Darüber hinaus können Sie das Gerät so einstellen, dass es vibriert.

### Hinweis

- App-Einstellungen können die gewählten Lautstärke- und Vibrationseinstellungen überschreiben.

### Tipp

- Sie können Ihr Gerät mit dem Modus [Bitte nicht stören] lautlos stellen, indem Sie den Ton stummschalten und Vibrationen stoppen.

## Ändern der Lautstärke

- Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungs- oder -Verringerungstaste, um die Medienlautstärke zu ändern.  
Der Medienlautstärkeschieber erscheint, und die Medienlautstärke wird geändert. Sie können die Medienlautstärke auch durch Ziehen des Schiebers ändern.
- Um die Lautstärke von Anrufen, Rufton, Benachrichtigung oder Alarm zu ändern, tippen Sie auf ... (Symbol für Weitere).  
Verwenden Sie die einzelnen Schieber, um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf die Taste [Einstellungen], um andere Ton- und Vibrationseinstellungen einschließlich des Modus [Bitte nicht stören] vorzunehmen.

## Aktivieren des Vibrationsmodus

- Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungs- oder -Verringerungstaste.
- Tippen Sie auf das Symbol über dem Schieber, und wählen Sie dann  (Vibrieren-Symbol).

## Verwendung von Vibration und Haptik

- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Vibration und haptisches Feedback] und dann auf den Schalter [Vibration & haptisches Feedback verwenden], um die Funktion zu aktivieren.  
Sie können die Vibration für Ruftöne, Benachrichtigungen, Alarne und Berührungsfeedback ein- oder ausschalten.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Begrenzen von Unterbrechungen mit dem Modus \[Bitte nicht stören\]](#)

TP1001737476

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Klänge und Töne

### Einstellen des Ruftons

Sie können für jede SIM-Karte unterschiedliche Ruftöne einstellen. Sie können auch eine gewünschte Musikdatei als Klingelton auswählen.


1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration].

2. Wählen Sie [Rufton – SIM 1] oder [Rufton – SIM 2].



3. Wählen Sie einen Ton aus der Liste aus.

Um eine Musikdatei auszuwählen, die sich nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf [Klingelton hinzufügen].

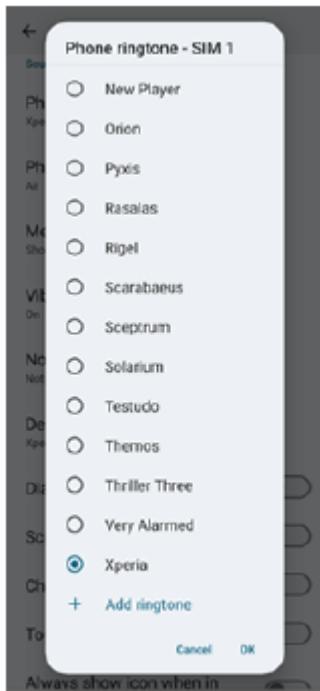

4. Tippen Sie zur Bestätigung auf [OK].

## Einstellen des Benachrichtigungstons

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Benachrichtigungston].
2. Wählen Sie einen Ton aus der Liste aus.  
Um eine Musikdatei auszuwählen, die sich nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf [Benachrichtigung hinzufügen].
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf [OK].

### Tipp

- Um alle Ruftöne und/oder Benachrichtigungstöne auszuschalten und Ihr Gerät nur auf Vibration zu setzen, wählen Sie in der Liste [Ohne].

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001737477

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Begrenzen von Unterbrechungen mit dem Modus [Bitte nicht stören]

Sie können Ihr Gerät mit dem Modus [Bitte nicht stören] lautlos stellen, indem Sie den Ton stummschalten, Vibrationen stoppen und visuelle Störungen blockieren. Sie können festlegen, was Sie blockieren und was Sie erlauben.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.**
- 2 Wischen Sie nach links oder rechts, um  (Bitte nicht stören) zu suchen, und tippen Sie dann darauf, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**
  - Wenn Sie das Symbol im Fenster „Schnelleinstellungen“ nicht finden, tippen Sie auf  (Bearbeiten-Symbol), halten Sie dann das Symbol  (Bitte nicht stören) gedrückt, um es in den oberen Bereich des Bildschirms zu ziehen.
  - Um detailliertere Einstellungen vorzunehmen, berühren und halten Sie  (Bitte nicht stören).

### Tipp

- Sie können auch den Modus [Bitte nicht stören] ein- oder ausschalten und detaillierte Einstellungen im Menü Einstellungen anpassen. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Bitte nicht stören].

### Verwandtes Thema

- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001740500

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Display-Einstellungen

Sie können Bildschirmverhalten, Helligkeit sowie Anzeigegröße und -qualität ändern. Sie können auch die Bildqualität von Fotos und Videos einstellen.

**1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Display].**

**2 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.**

Verwenden Sie die Schieber, tippen Sie auf die Schalter, oder wählen Sie die einzustellenden Optionen aus.

## Hauptanzeigeeinstellungen

- **Einstellungen zur Bildqualität:** Damit können Sie die Qualität von Fotos und Videos einstellen, die auf Ihrem Gerät angezeigt werden.
- **Weißabgleich:** Tippen Sie auf den Schalter [Manuell festlegen], um Änderungen an der Einstellung zu aktivieren, und wählen Sie dann eine der Voreinstellungen aus. Sie können auch die Schieber zum Einstellen des Weißabgleichs verwenden.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeitsstufe mit dem Schieber ein.
- **Automatische Helligkeit:** Optimieren Sie die Helligkeit auf der Basis des Umgebungslichts.
- **Dunkles Design:** Sie können den Bildschirm mit einem dunklen Hintergrund anzeigen.
- **Ruhezustand:** Sie können ändern, wie lange der Bildschirm aktiv bleibt, bevor er sich ausschaltet.
- **Display automatisch drehen:** Sie können den Bildschirm so einrichten, dass er sich automatisch dreht, wenn das Gerät gedreht wird, oder dass er im Hochformat bleibt.
- **Einhandmodus:** Wählen Sie diese Einstellung, um den Einhandmodus zu benutzen.
- **Hintergrundbeleuchtung:** Damit bleibt der Bildschirm eingeschaltet, solange das Gerät in der Hand gehalten wird.
- **Nachtlicht:** Mit [Nachtlicht] wird die Farbe des Bildschirms auf Orange umgeschaltet. Das erleichtert das Betrachten des Bildschirms.
- **Unbeabsichtigte Bedienung verhindern, wenn Display aus ist:** Sie können verhindern, dass Ihr Gerät versehentlich aktiviert wird, wenn es sich in einer Hosentasche oder einer Handtasche befindet.

### Hinweis

- Ihr Gerät ist mit einem OLED-Panels ausgestattet. Wenn dasselbe Bild über einen langen Zeitraum angezeigt wird, kann eine Bildeinbrennung auftreten. Dies ist keine Funktionsstörung. Vermeiden Sie die Anzeige ein und desselben Bildes über längere Zeitspannen, um das Risiko der Bildeinbrennung zu reduzieren.
- Wenn Sie die Monitorhelligkeit auf eine höhere Stufe als notwendig einstellen oder den Bildschirm sehr lange Zeit anzeigen, kann die Helligkeit teilweise abnehmen, oder die Farbe kann sich ändern. Außerdem kann es je nach Betrachtungswinkel zu Farb- oder Helligkeitsschwankungen und Farbveränderungen kommen. Diese sind auf die Struktur des OLED-Panels zurückzuführen und stellen keine Funktionsstörung dar.

---

## Verwandtes Thema

- [Startbildschirm](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701917

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Einstellen von Side Sense-Optionen

Sie können konfigurieren, wie sich die Funktion Side Sense verhält oder das Menü anpassen usw.

Für Side Sense sind z. B. die folgenden Optionen verfügbar.

- Ob die Side Sense-Leiste auf einer oder beiden Seiten des Bildschirms angezeigt werden soll
- Die Bildschirmaktionen für Gesten

**1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense].**

**2 Um weitere Side Sense-Optionen zu bearbeiten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm im unteren Teil des Displays.**

### Tipp

- Um eine Bildschirmaktion, wie z. B. die Aufnahme eines Screenshots, einer Geste zuzuweisen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Gestenfunktionszuweisungen], wählen Sie eine Geste unter [Nach innen zum Bildschirm streichen], [Nach oben streichen] und [Nach unten streichen] aus, und wählen Sie dann eine Option aus.
- Sie können die Side Sense-Leiste verbergen, indem Sie auf den Schalter [Side Sense-Leiste verwenden] tippen. Auch wenn die Side Sense-Leiste verborgen ist, können Sie das Dashboard anzeigen, indem Sie  (Dashboard-Symbol) auf dem Startbildschirm antippen.

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Side Sense verwenden](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001711354

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Verwenden von Ortungsdiensten

Mit Ortungsdiensten können Apps wie Maps und die Kamera Informationen von Ihrem Mobilfunknetz oder WLAN-Netzwerk sowie GPS (Global Positioning System)-Informationen verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen.

Um mit Ihrem Gerät Ihren Standort bestimmen zu können, müssen Sie Ortungsdienste aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/](https://support.google.com/).

**1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Standort].

**2** Tippen Sie auf den Schalter, um die Ortungsdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## So verbessern Sie die GPS-Genauigkeit

Wenn Sie die GPS-Funktion Ihres Geräts erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung einige Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

### Verwandtes Thema

- [Teilnamen](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702219

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit auf Ihrem Gerät ändern.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Datum & Uhrzeit].**
- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Objekt, um die Werte zu bearbeiten und zu ändern.**
  - Um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen, tippen Sie auf den Schalter [Autom. Datum/Uhrzeit], um die Funktion zu deaktivieren.
  - Um die Zeitzone manuell einzustellen, tippen Sie auf den Schalter [Automatisch festlegen], um die Funktion zu deaktivieren.
  - Um die Zeitzone mit Ihrem Standort einzustellen, tippen Sie auf den Schalter [Standort verwenden], um die Funktion zu aktivieren.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Alarm](#)
- [Verwenden von Ortungsdiensten](#)

TP1001734891

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Batteriepflege

Die Batteriepflege erhöht die Lebensdauer des Akkus. Diese Funktion erkennt Ihre Ladegewohnheiten und schätzt die Anfangs- und Endzeiten der üblichen Ladezeit. Ihr Gerät lädt mit normaler Geschwindigkeit auf, bis es zu 90 % aufgeladen ist, und dann wird die Ladegeschwindigkeit so gesteuert, dass der Akku 100 % erreicht, kurz bevor Sie das Ladegerät trennen. Sie können die Start- und Endzeit des Ladezeitraums manuell anpassen. Um eine bessere Akku-Nutzungsdauer zu erhalten, können Sie auch eine Ladebegrenzung einstellen, so dass der Akku immer nur bis auf 80 % oder 90 % auflädt.

### Hinweis

- Die Batteriepflege steuert die Ladegeschwindigkeit erst dann, wenn sie einen regelmäßigen Ladezyklus von mehr als einigen Stunden erkennen kann.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Akku] > [Batteriepflege].
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um Batteriepflege zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und wählen Sie dann eine Option aus.  
[Auto] ist standardmäßig ausgewählt.

### Tipp

- Erkannte Muster des regelmäßigen Ladezyklus werden von der Batteriepflege gespeichert. Auch wenn die Funktion deaktiviert wurde, übernimmt sie die erkannten Muster, wenn sie wieder aktiviert wird.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701938

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## STAMINA-Modus

Der STAMINA-Modus verlängert die Zeit, bis der Akku aufgeladen werden muss, indem einige Funktionen des Gerätes deaktiviert werden. Wenn Sie den STAMINA-Modus einschalten, wechselt die Anzeige in den Modus Dunkles Design. Abhängig vom STAMINA-Level werden verschiedene Funktionen eingeschränkt oder deaktiviert, um den Akkuverbrauch zu reduzieren.

Sie können den STAMINA-Modus so einstellen, dass er entsprechend dem Akkustand automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Für die detaillierten Einstellungen folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Akku] > [STAMINA-Modus].**
- 2 Tippen Sie auf den Schalter [STAMINA-Modus verwenden], um die Funktion zu aktivieren.**

### Tipp

- Um bestimmte Apps vom STAMINA-Modus auszunehmen, setzen Sie die Einstellung [Akkunutzung der App] der jeweiligen App auf [Uneingeschränkt]. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps], wählen Sie die App aus, die Sie davon ausnehmen möchten, und tippen Sie dann auf [Akkunutzung der App] > [Uneingeschränkt].

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001734865

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Maximieren des Akkuverbrauchs

Ihr Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Um ihn optimal zu nutzen, können Sie verfolgen, wie viel Strom unterschiedliche Anwendungen und Funktionen verbrauchen.

Sie können die Batteriepflege auch verwenden, um die Laufzeit des Akkus zu erhöhen.

Ihr Gerät schränkt Apps ein, die im Hintergrund Akkustrom verbrauchen. Die Einstellung wird für jede App individuell festgelegt.

### So überprüfen Sie den Akkuverbrauch von Apps und stellen ihn ein

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Akku].

Der ungefähr verbleibende prozentuale Akkuladestand und die Akkulaufzeit werden angezeigt.

2. Tippen Sie auf [Akkunutzung].

Sie können eine Liste der Apps und Funktionen anzeigen, die seit der letzten vollständigen Ladung Akkustrom verbraucht haben.

3. Wählen Sie eine App aus, deren Akkuverbrauch im Hintergrund Sie einschränken möchten, und tippen Sie dann auf [Eingeschränkt].

### Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Leistung des Akkus verbessern:

- Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit niedriger ein.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, WLAN und die Ortungsdienste, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.
- Schalten Sie das Gerät aus, oder aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne oder mit geringer Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht Ihr Gerät wiederholt nach verfügbaren Netzwerken, wodurch Strom verbraucht wird.
- Verwenden Sie im Ausland statt Roaming ein WLAN-Netzwerk. Die Roaming-Funktion sucht nach Ihrem Heimnetzwerk und beansprucht den Akku zusätzlich, da Ihr Gerät mit einer höheren Ausgangsleistung übertragen muss.
- Ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen für E-Mails, Kalender und Kontakte.
- Prüfen Sie die Apps, die einen hohen Akkuverbrauch haben, und berücksichtigen Sie die auf Ihrem Gerät für diese Apps bereitgestellten Energiespartipps.
- Ändern Sie die Benachrichtigungsstufe für eine App.
- Deaktivieren Sie die Standortfreigabeberechtigung für eine App.
- Deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht benutzen.
- Nutzen Sie zum Musikhören ein Originalfreisprechgerät von Sony. Freisprechgeräte haben einen geringeren Akkuverbrauch als die Lautsprecher Ihres Geräts.
- Starten Sie Ihr Gerät hin und wieder neu.

### Verwandtes Thema

- [Laden Ihres Geräts](#)
- [Batteriepflege](#)
- [Display-Einstellungen](#)
- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Verwenden von Ortungsdiensten](#)

- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701846

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio

Mit 360 Reality Audio umgibt Sie die Musik und lässt Sie eintauchen, während sich verschiedene Sounds von Punkten rund um Ihren Kopf materialisieren. Mit dem für 360 Reality Audio zertifizierten Kopfhörer können Sie Ihr Erlebnis optimieren, indem Sie Ihre individuelle Ohrform analysieren und das ultimative umfassende Musikerlebnis genießen.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Audio-Einstellungen].**
- 2 Tippen Sie auf [360 Reality Audio], und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.**

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix](#)
- [Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739864

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix

Die Verwendung von 360 Upmix lässt die Wiedergabe aller Stereo-Tonquellen, einschließlich Streaming-Diensten, wie räumliches Audio klingen. Es wird empfohlen, einen Kopfhörer zu verwenden, um die von dieser Funktion erzeugten Effekte zu genießen.

- 1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Audio-Einstellungen].
- 2** Tippen Sie auf den Schalter [360 Upmix], um die Funktion zu aktivieren.
- 3** Tippen Sie auf [360 Upmix], um einen Modus auszuwählen.

### Hinweis

- Die Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine App verwenden, die mit 360 Upmix kompatibel ist.
- Die Klangqualität der Original-Tonquelle hat je nach dem Inhalt eventuell Vorrang vor den von 360 Upmix erzeugten Effekten.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio](#)
- [Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738580

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien (DSEE Ultimate)

Die DSEE Ultimate-Funktion verbessert mit KI-Technologie gezielt die Qualität Ihrer komprimierten Musikdateien.

- 1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Audio-Einstellungen].
- 2** Tippen Sie auf den Schalter [DSEE Ultimate], um die Funktion zu aktivieren.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio](#)
- [Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix](#)

TP1001737915

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Intelligente Anrufverwaltung

Durch Aktivieren der intelligenten Anrufverwaltung können Sie eingehende Anrufe handhaben, ohne den Bildschirm zu berühren. Nach der Aktivierung können Sie Aufrufe wie folgt handhaben:

- Annehmen: Bewegen Sie das Gerät an Ihr Ohr.
- Ablehnen: Schütteln Sie das Gerät.
- Rufton abschalten: Halten Sie das Gerät mit dem Display nach unten.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Intelligente Anrufverwaltung].
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001711374

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren

Damit Ihnen die neuesten Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung stehen und das Gerät Ihnen dank Fehlerbehebungen optimale Leistung bietet, sollten Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird  (Systemupdate-Symbol) oder  (Symbol für App-Update) in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch manuell nach neuen Updates suchen.

Am einfachsten lässt sich ein Softwareupdate drahtlos über Ihr Gerät installieren.

Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ausreichend Speicherkapazität verfügen.
- Aufgrund von System- und App-Updates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version wird von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

## So prüfen Sie, ob neue Software verfügbar ist

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Softwareupdate].

### Verwandtes Thema

- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702163

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts

Verwenden Sie die App zur Softwareaktualisierung, um Ihre Gerätesoftware drahtlos zu aktualisieren. Die Aktualisierungen, die Sie über ein Mobilfunknetz herunterladen können, hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Es empfiehlt sich, neue Software über ein WLAN-Netzwerk anstelle eines Mobilfunknetzes herunterzuladen, um Gebühren für die Datenübertragung zu vermeiden.

- 1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Softwareupdate].
- 2** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## So richten Sie den automatischen Download von Systemupdates ein

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Softwareupdate].
2. Tippen Sie auf : (Symbol für Weitere) > [Einstellungen] > [System automatisch aktualisieren].
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

## So aktivieren oder deaktivieren Sie automatische Updates für Apps

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Softwareupdate].
2. Tippen Sie auf : (Symbol für Weitere) > [Einstellungen] > [Apps automatisch aktualisieren].
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

### Verwandtes Thema

- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701937

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## App-Updates

Falls die automatische Update-Funktion aktiviert ist, werden Ihre Apps aktualisiert, ohne dass Sie gefragt werden. In diesem Fall merken Sie möglicherweise gar nicht, dass große Mengen an Daten heruntergeladen werden. Um mögliche hohe Kosten für die Datenübertragung zu vermeiden, können Sie die automatischen Updates deaktivieren oder diese nur für WLAN-Verbindungen aktivieren. Um die automatische Aktualisierung von Apps zu vermeiden, müssen Sie die automatische Update-Funktion auf Google Play deaktivieren.

- 1** Tippen Sie auf  (Symbol für Google Play).
- 2** Tippen Sie auf das Kontosymbol und anschließend im Menü „Einstellungen“ auf das Menü für automatische App-Updates.
- 3** Wählen Sie die gewünschte Option.

---

### Verwandtes Thema

- [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

TP1001702038

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes

Sie können den Neustart oder das Abschalten des Geräts erzwingen, wenn es nicht mehr reagiert oder nicht normal neu startet. Es gehen dadurch keine Einstellungen oder persönlichen Daten verloren.

Sie können Ihr Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dieses Verfahren ist manchmal erforderlich, wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass Sie Ihre Daten zunächst sichern sollten, da durch das Zurücksetzen des Geräts alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht werden.

Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt oder Sie die Software Ihres Geräts zurücksetzen möchten, können Sie Xperia Companion verwenden, um Ihr Gerät zu reparieren. Weitere Informationen zum Herunterladen und Verwenden von Xperia Companion finden Sie auf der Website des Sony-Kundensupports unter Xperia Companion.

### Neustart Ihres Geräts

#### Hinweis

- Bei niedrigem Akkustand startet das Gerät möglicherweise nicht neu. Schließen Sie Ihr Gerät an ein Ladegerät an und versuchen Sie dann erneut einen Neustart.

- Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.
- Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf [Neustart].

Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

### Erzwingen eines Neustarts oder Herunterfahrens des Geräts

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke-Erhöhungstaste gleichzeitig lange gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert.
- Je nachdem, ob Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts erzwingen möchten, befolgen Sie eine der beiden nachstehenden Anweisungen.

- Sie möchten den Neustart des Geräts erzwingen: Lassen Sie die Tasten an diesem Punkt los. Das Gerät startet neu.
- Sie möchten das Herunterfahren des Geräts erzwingen: Halten Sie die Tasten weiterhin gedrückt. Nach ein paar weiteren Sekunden vibriert das Gerät drei Mal und schaltet sich dann aus.

#### Tipp

- Wenn sich Ihr Gerät nicht einschaltet, kann das Problem möglicherweise durch Erzwingen eines Neustarts des Geräts gelöst werden.

### Zurücksetzen auf den Werkszustand

#### Hinweis

- Um eine dauerhafte Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, unterbrechen Sie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht.
- Sichern Sie alle Daten, die im internen Speicher Ihres Geräts abgelegt sind. Durch das Zurücksetzen werden alle Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Optionen zum Zurücksetzen].
- Tippen Sie auf [Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)] > [Alle Daten löschen].
- Geben Sie ggf. Ihr Entsperrmuster, Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms oder Ihre PIN ein, um fortzufahren.
- Tippen Sie zur Bestätigung auf [Alle Daten löschen].

#### Tipp

- Ihr Gerät wird nicht auf eine frühere Softwareversion von Android heruntergestuft, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

---

## Verwandtes Thema

- [Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001737483

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion

Mit Xperia Companion können Sie die Software Ihres Geräts reparieren. Wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder das Muster zum Entsperren des Bildschirms vergessen, können Sie die Funktion zur Gerätewiederherstellung in Xperia Companion verwenden, um diese Sicherheitsstufe zu löschen. Dabei müssen Sie die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto angeben. Wenn Sie die Reparaturfunktion durchführen, wird die Software auf Ihrem Gerät neu installiert. Bei diesem Vorgang können ggf. persönliche Daten verloren gehen.

Wenn Ihr Gerät nach einer Aktualisierung der Xperia-Software, einer Softwarereparatur oder einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht mehr reagiert, permanent neu startet oder gar nicht startet, versuchen Sie ein Herunterfahren zu erzwingen und das Gerät dann neu zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, erzwingen Sie ein Herunterfahren und führen Sie dann eine Softwarereparatur durch.

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor der Durchführung einer Softwarereparatur, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto parat haben. Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen müssen Sie diese eingeben, wenn Sie Ihr Gerät nach einer Softwarereparatur neu starten.

- 1 Falls Xperia Companion nicht auf Ihrem Computer installiert ist, besuchen Sie die Sony-Kundensupport-Website und suchen Sie nach Xperia Companion, um das Programm herunterzuladen.**
- 2 Öffnen Sie die Software „Xperia Companion“ auf dem Computer.**
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren und die Reparatur abzuschließen.**

### Verwandtes Thema

- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)

TP1001701982

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Zurücksetzen Ihrer Apps

Sie können eine App zurücksetzen oder App-Daten löschen, wenn Ihre App nicht mehr reagiert oder Probleme mit Ihrem Gerät verursacht. Durch das Zurücksetzen von App-Einstellungen werden keine App-Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

- 1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps].
- 2** Tippen Sie auf die Anzahl der Apps, um alle Apps anzuzeigen.
- 3** Tippen Sie auf : (Symbol für Weitere) > [App-Einstellungen zurücksetzen] > [Apps zurücksetzen].

## So löschen Sie App-Daten

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps].
2. Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus, und tippen Sie dann auf [Speicher und Cache] > [Speicherinhalt löschen] > [Löschen].

## So löschen Sie den App-Cache

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps].
2. Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus, und tippen Sie dann auf [Speicher und Cache] > [Cache leeren].

## So löschen Sie die Standardeinstellung für eine App

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps].
2. Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus, und tippen Sie dann auf [Standardmäßig öffnen] > [Standardeinstellungen löschen].

### Hinweis

- Die Option zum Löschen von App-Daten, Cache oder Standardeinstellungen ist nicht für alle Apps oder Dienste verfügbar.

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701970

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Anzeigen des Speicherstatus

Im internen Speicher werden heruntergeladene oder übertragene Inhalte sowie persönliche Einstellungen und Daten abgelegt. Der Speicher füllt sich bei normalem Gebrauch. Wenn das Gerät langsamer wird oder Apps plötzlich geschlossen werden, sollten Sie folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen:

- Schließen Sie laufende Apps, die Sie gerade nicht verwenden.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, die Sie nicht verwenden.
- Übertragen Sie Fotos, Videos und Musik vom internen Speicher auf die microSD-Karte oder zu einem Google-Dienst.

### Hinweis

- Wenn Ihr Gerät keine Inhalte auf der microSD-Karte lesen kann, müssen Sie die Karte möglicherweise formatieren. Beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren gelöscht werden.

### Tipp

- Eine microSD-Karte können Sie separat erwerben.
- Eine microSD-Karte mit Video Speed Class 30 (V30) oder höher wird empfohlen, wenn Sie eine microSD-Karte als Speicherziel in der Kamera-App wählen.

## So zeigen Sie den Speicherstatus an

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Speicher].

### Verwandtes Thema

- [Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)
- [Beenden der Ausführung von Apps und Diensten](#)
- [Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)
- [Übertragen von Inhalten mit einer microSD-Karte](#)
- [Formatieren der microSD-Karte](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701873

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher

Wenn sich das Gerät verlangsamt oder Apps plötzlich beendet werden, kann das Problem möglicherweise durch Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher behoben werden. Um Speicherplatz freizugeben, löschen Sie Dateien und deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

**1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Speicher].

**2** Tippen Sie auf [Speicherplatz freigeben].

**3** Löschen Sie Ordner oder Dateien oder deinstallieren Sie Apps.

- Wählen Sie zum Löschen von Ordnern oder Dateien den internen Speicherordner aus, wählen Sie den Ordner/die Datei aus, die gelöscht werden soll, tippen Sie auf : (Symbol für Weitere) und löschen Sie ihn/sie dann.
- Um Apps zu deinstallieren, wählen Sie den Apps-Ordner aus, tippen Sie für eine App, die Sie nicht verwenden, auf : (Symbol für Weitere), und deinstallieren Sie sie dann.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Anzeigen des Speicherstatus](#)

TP1001736496

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Beenden der Ausführung von Apps und Diensten

Falls die Leistung Ihres Geräts oder Ihrer Apps nicht optimal ist, versuchen Sie die Ausführung von Apps und Diensten zu stoppen.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps].**
- 2 Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus, und tippen Sie dann auf [Beenden erzwingen] > [OK].**

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Anzeigen des Speicherstatus](#)

TP1001702250

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Formatieren der microSD-Karte

Falls Ihr Gerät keine Inhalte auf der microSD-Karte lesen kann, formatieren Sie die microSD-Karte auf Ihrem Gerät.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Speicher] und dann auf [Dieses Gerät], um den Namen Ihrer microSD-Karte auszuwählen.**
  
- 2 Tippen Sie auf : (Symbol für Weitere) > [Formatieren], und führen Sie dann im nächsten Bestätigungsdialog die Formatierung aus.**

### Hinweis

- Alle Daten auf der microSD-Karte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie zunächst alle Daten, die Sie behalten möchten.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702046

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Mobile Datenverbindung

Um mit einer mobilen Datenverbindung auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie die korrekten Interneteinstellungen.

- Um Mobilnetzwerk-Optionen einzustellen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [SIM-Karten] und wählen Sie dann eine SIM-Karte aus.
- Ihr Gerät ist so eingestellt, dass es automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen kann, wenn Sie eine App starten, die eine Internetverbindung benötigt. (Die Einstellung kann je nach Ihrem Netzbetreiber unterschiedlich sein.) Falls Sie nicht automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen können oder wenn Sie dazu von Ihrem Netzbetreiber angewiesen werden, wenden Sie das von Ihrem Netzbetreiber angegebene Einstellverfahren an, um den Zugangspunkt für eine Internetverbindung festzulegen.
- Um den Zugangspunkt einzustellen, zu überprüfen oder zu ändern, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [SIM-Karten], wählen Sie eine SIM-Karte aus, und tippen Sie dann auf [Zugangspunkte (APNs)]. Falls Sie eine Einstellung versehentlich ändern, nehmen Sie eine Rücksetzung der Einstellungen vor.

---

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702091

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Erhöhen der WLAN-Signalstärke

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung des WLAN-Empfangs:

- Bringen Sie Ihr Gerät noch dichter an den WLAN-Zugriffspunkt heran.
- Halten Sie den WLAN-Zugriffspunkt von möglichen Hindernissen oder Störfaktoren fern.
- Der Bereich der WLAN-Antenne an Ihrem Gerät darf nicht verdeckt sein.

---

### Verwandtes Thema

- [Teilenamen](#)

TP1001737467

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Kontrollieren der Datennutzung

Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät mit mobiler Daten- oder WLAN-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Apps genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre mobile Datenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

### Hilfe zur Reduzierung der Datennutzung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [Datensparmodus].
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

### Festlegen einer Datennutzungswarnung oder eines Limits für mobile Daten

1. Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet] > [SIM-Karten] und dann auf den Namen der SIM-Karte, die Sie einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf [Datenwarnung und -limit].
4. Je nachdem, ob Sie eine Datennutzungswarnung oder ein Datenlimit festlegen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.
  - Um eine Datennutzungswarnung festzulegen, tippen Sie auf den Schalter [Datenwarnung festlegen], um die Funktion zu aktivieren, und dann auf [Warnlimit für mobile Daten], um die Warnstufe zu ändern.
  - Um ein Limit für mobile Daten einzurichten, tippen Sie auf den Schalter [Datenlimit festlegen], um die Funktion zu aktivieren, und dann auf [Datenlimit], um das Datennutzungslimit zu ändern.

#### Tipp

- Sie können das Datum einstellen, an dem der Nutzungszyklus zurückgesetzt wird. Tippen Sie unter [Datenwarnung und -limit] auf [Nutzungszyklus mobile Daten], und stellen Sie dann das Rücksetzdatum ein.

#### Hinweis

- Wenn die mobile Datennutzung das eingestellte Limit erreicht, wird die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

## Überprüfen der Datennutzung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk und Internet].
2. Je nachdem, ob Sie die mobile Datennutzung oder die WLAN-Datennutzung überprüfen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.
  - Um die mobile Datennutzung zu überprüfen, tippen Sie auf [SIM-Karten], dann auf den Namen der SIM-Karte, die Sie prüfen möchten, und anschließend auf [Datennutzung durch Apps].
  - Um die WLAN-Datennutzung zu überprüfen, tippen Sie auf [Internet] > [Datennutzung ohne Mobilfunknetzdaten].

## Steuern der Datennutzung einzelner Apps

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps].
2. Tippen Sie auf die App, die Sie steuern möchten, und dann auf [Mobile Daten und WLAN].
3. Bearbeiten Sie nach Wunsch die Optionen.

#### Hinweis

- Die Leistung einzelner Apps wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

---

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001737480

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion

Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth-kompatible Geräte zu senden oder um eine Verbindung zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Bluetooth-Verbindungen funktionieren am besten im Umkreis von 10 Metern ohne feste Objekte zwischen den Geräten. Um eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herzustellen, ist eine Kopplung erforderlich.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Bluetooth].**
- 2 Tippen Sie auf den Schalter [Bluetooth verwenden], um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**

### Tipp

- Sie können die Bluetooth-Funktion auch über das Fenster mit den Schnelleinstellungen ein- oder ausschalten.

### Hinweis

- Ihr Gerät kann keine drahtlose Verbindung mit allen Bluetooth-Gerätetypen herstellen. Sony kann nicht garantieren, dass alle Bluetooth-Geräte mit Ihrem Gerät kompatibel sind.
- Um eine sichere Bluetooth-Kommunikation zu gewährleisten, unterstützt Ihr Gerät eine Sicherheitsfunktion, die den Bluetooth-Standards entspricht. Die Sicherheit kann jedoch je nach den Einstellungen usw. unzureichend sein. Berücksichtigen Sie die Sicherheitsrisiken bei Verwendung der Bluetooth-Funktion.
- Bitte beachten Sie, dass Sony keinerlei Verantwortung für Datenlecks übernimmt, die bei der Kommunikation über die Bluetooth-Verbindung auftreten können.

### Verwandtes Thema

- [Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)
- [Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie](#)
- [Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie](#)

TP1001702164

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Benennen Ihres Geräts

Sie können dem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, wenn Sie die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und Ihr Gerät auf sichtbar gesetzt haben.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Neues Gerät koppeln] > [Gerätename].**
- 2 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.**
- 3 Tippen Sie auf [Umbenennen].**

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702258

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät

Um Ihr Gerät mit anderen Bluetooth-Geräten zu verbinden, ist eine Kopplung erforderlich.

Wenn Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde, merkt es sich diese Kopplung.

Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth-Geräte aktiviert haben.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Neues Gerät koppeln].**

Eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.**

## So verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung].
2. Tippen Sie unter [Gespeicherte Geräte] auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## So heben Sie die Kopplung für ein Bluetooth-Gerät auf

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung].
2. Tippen Sie unter [Gespeicherte Geräte] neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, auf (Einstellungen-Symbol).
3. Tippen Sie auf [Entfernen] > [Gerät entkoppeln].

### Hinweis

- Einige Bluetooth-Geräte – wie die meisten Bluetooth-Headsets – erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)
- [Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie](#)
- [Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie](#)

TP1001702132

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie

Verwenden Sie die Bluetooth-Technologie, um Objekte mit anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen oder Computern auszutauschen. Sie können die folgenden Objekte senden:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Webseiten

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem empfangenden Gerät eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

- 1 Öffnen Sie die App, die das zu sendende Element enthält.**
- 2 Berühren und halten oder öffnen Sie das Objekt und tippen Sie dann auf  (Freigeben-Symbol).**
- 3 Wählen Sie [Bluetooth] und tippen Sie dann auf den Namen des empfangenden Geräts.**  
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Akzeptieren Sie auf dem empfangenden Gerät bei Aufforderung das Herstellen der Verbindung.**
- 5 Bestätigen Sie auf Ihrem Gerät bei Aufforderung die Übertragung auf das empfangende Gerät.**
- 6 Akzeptieren Sie das eingehende Objekt auf dem empfangenden Gerät.**

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)
- [Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)
- [Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie](#)

TP1001702227

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie

Verwenden Sie die Bluetooth-Technologie, um Objekte mit anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen oder Computern auszutauschen. Sie können die folgenden Objekte empfangen:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Webseiten

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert und auf anderen Bluetooth-Geräten sichtbar ist.

- 1 Senden Sie die Daten auf dem Übertragungsgerät an Ihr Gerät.**
- 2 Wenn Sie über eine auf Ihrem Gerät eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.**
- 3 Tippen Sie auf [Akzeptieren], um die Dateiübertragung zu starten.**  
Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 4 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.**  
Dateien, die Sie über die Bluetooth-Verbindung empfangen haben, werden im Ordner „Downloads“ der Files gespeichert.

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)
- [Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)
- [Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie](#)

TP1001701827

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## NFC (Near Field Communication)

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass die Geräte, zwischen denen Daten ausgetauscht werden, nah aneinander gehalten werden müssen.

Der NFC-Erkennungsbereich befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Halten Sie Ihr Gerät nah an ein anderes Gerät oder einen NFC-Reader, so dass sich die N-Zeichen berühren. Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist.

### Hinweis

- Bei der Nutzung bestimmter Anwendungen können einige NFC-Funktionen aktiviert werden, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Geräte diese Funktion unterstützen.

### So schalten Sie die NFC-Funktion ein oder aus

- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [NFC].
- Tippen Sie auf den Schalter [NFC verwenden], um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Hinweis

- Möglicherweise muss WLAN oder die Bluetooth-Funktion auf beiden Geräten aktiviert sein, damit die Verbindung funktioniert.

### Tipp

- Sie können Ihr Gerät mit anderen von Sony hergestellten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Weitere Informationen zum Herstellen einer solchen Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Geräts.

### Verwandtes Thema

- [Teilenamen](#)
- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702109

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche

Sie können Ihr Gerät zum Bezahlen von Waren verwenden, ohne nach Ihrer Brieftasche greifen zu müssen, und alle Zahlungsdienste von einem Ort aus verwalten. Schalten Sie bei einem Zahlungsvorgang die NFC-Funktion ein und halten Sie Ihr Gerät dann an einen Kartenleser.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der NFC auf dem Gerät aktiviert ist.**
- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [NFC] > [Kontaktloses Bezahlen].**
- 3 Verwalten Sie die Zahlungsdienste je nach Bedarf.**  
Sie können beispielsweise den Standardzahlungsdienst ändern.

### Hinweis

- Mobile Zahlungsdienste sind in manchen Ländern/Regionen eventuell nicht verfügbar.
- NFC-initiierte Zahlungen werden nur unterstützt, wenn eine NFC-fähige SIM-Karte in Position SIM1 der Halterung eingelegt ist.

### Verwandtes Thema

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001701877

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf einem Fernsehgerät

Wenn Ihr Fernsehgerät oder ein anderes großes Display Spiegeln unterstützt, können Sie Inhalte von Ihrem Gerät ohne eine Kabelverbindung auf dem Fernsehgerät oder Display anzeigen.

### Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf einem unterstützten Fernsehgerät

Mit der Funktion Screen Mirroring können Sie den Bildschirm Ihres Gerätes auf einem Fernsehgerät oder einem anderen großen Bildschirm ohne eine Kabelverbindung anzeigen.

Mit der Wi-Fi Direct®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten erzeugt, so dass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem von der Couch aus anschauen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

- 1. Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.
- 2. Ihr Gerät:** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring].
3. Tippen Sie auf [Start].
4. Tippen Sie auf [OK] und wählen Sie ein Gerät aus.

### So beenden Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring].
2. Tippen Sie auf [Trennen] und dann auf [OK].

#### Hinweis

- Diese Funktion kann mit Fernsehgeräten verwendet werden, die „Screen Mirroring“ unterstützen.
- Decken Sie bei der Verwendung von Screen Mirroring nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts ab.
- Bei Verwendung der Funktion Screen Mirroring kann die Bildqualität in manchen Fällen beeinträchtigt werden, falls Störungen durch andere WLAN-Netzwerke vorliegen.

#### Tipp

- Sie können Screen Mirroring auch beenden, indem Sie auf die Benachrichtigung in der Statusleiste des Geräts tippen. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ▾ (Symbol für Mehr erweitern) und dann auf [Trennen] > [OK].

### Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf Ihrem Fernsehgerät während der Benutzung von Chromecast-konformen Apps

Sie können den Bildschirm Ihres Gerätes auf Ihrem Fernsehgerät spiegeln, während Sie Chromecast-konforme Apps, wie z. B. YouTube, benutzen.

Tippen Sie auf dem App-Bildschirm auf die Cast-Taste, und wählen Sie dann Ihr Fernsehgerät aus, um den Bildschirm Ihres Gerätes auf dem Fernsehgerät zu spiegeln. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät und das Fernsehgerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Weitere Informationen finden Sie in der Chromecast-Hilfe unter [support.google.com/](http://support.google.com/).

#### Tipp

- Je nach der verwendeten App müssen Sie sich unter Umständen mit demselben Google-Konto, das Sie auf Ihrem Gerät verwenden, bei der App am Fernsehgerät anmelden.

---

## Verwandtes Thema

- [Teilenamen](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001738628

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Anschließen Ihres Geräts an USB-Geräte

Sie können die USB-Einstellungen entsprechend dem an Ihr Gerät angeschlossenen Computer oder USB-Gerät festlegen.

Sie können einen USB-Hostadapter verwenden, um Ihr Gerät an USB-Geräte wie USB-Massenspeichergeräte, Kopfhörer, Gamecontroller, USB-Tastaturen und USB-Mäuse anzuschließen.

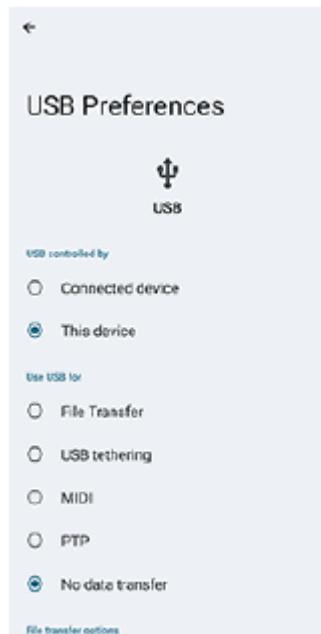

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem USB-Gerät.**
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf die Benachrichtigung für die USB-Verbindungseinstellung.**
- 3 Tippen Sie auf [Für weitere Optionen tippen.] und wählen Sie dann eine Option.**

### Tipp

- Sie können die USB-Einstellungen auch durch Tippen auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [USB] vornehmen.

## USB-Einstellungen

- **Gerät, das die USB-Verbindung steuert:** Sie können wählen, welches Gerät das andere Gerät steuert: Ihr Gerät oder das über USB angeschlossene Gerät.
- **Verwendungszweck für USB-Verbindung:** Sie können den Zweck der USB-Verbindung auswählen.
  - **Dateiübertragung:** Zum Verwalten von Dateien oder Aktualisieren der Gerätesoftware. Diese Option wird mit Microsoft® Windows®-Computern verwendet. Das Laden ist standardmäßig aktiviert.
  - **USB-Tethering:** Das Gerät kann als Tethering-Gerät fungieren.
  - **MIDI:** Das Gerät kann als MIDI-Eingang für Musikinstrumente-Anwendungen fungieren.
  - **PTP:** Ihr Gerät wird als Kamera erkannt. Sie können nur Fotos und Videos übertragen.

- **Keine Datenübertragung:** Laden Sie das Gerät nur, wenn [Gerät, das die USB-Verbindung steuert] auf [Dieses Gerät] eingestellt ist. Wenn [Gerät, das die USB-Verbindung steuert] auf [Verbundenes Gerät] eingestellt ist, können Sie Ihr Gerät als Stromversorgung verwenden und das andere angeschlossene Gerät aufladen.

- **Optionen zur Dateiübertragung**

- **Videos zu AVC konvertieren:** Videos werden zu AVC konvertiert und zum verbundenen Gerät übertragen.

### Hinweis

- Sony übernimmt keine Garantie dafür, dass sämtliche USB-Geräte von Ihrem Gerät unterstützt werden.
- Dieses Gerät besitzt einen USB-Anschluss ohne Abdeckung. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, achten Sie darauf, dass der Anschluss vollständig getrocknet ist, bevor Sie ein USB-Kabel anschließen.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702116

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

Ihr Gerät umfasst Sicherheitsoptionen, die Sie unbedingt nutzen sollten, falls Sie das Gerät verlieren oder es Ihnen gestohlen wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr Gerät zu schützen, die unten aufgeführt sind.

Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Sicherheit] und dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

- [Displaysperre]: Legen Sie eine Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Bildschirms fest.
- [Fingerabdruckmanager]: Fingerabdrücke registrieren, die als Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Gerätes oder für die Authentifizierung bei Einkäufen verwendet werden.
- [Weitere Sicherheitseinstellungen] > [SIM-Lock]: Damit können Sie eine PIN eingeben, wenn Sie SIMs in Ihrem Gerät verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Hinweis

- Wenn Sie eine Sicherheitsoption zum Schutz Ihres Geräts verwenden, müssen Sie sich unbedingt die bei der Einrichtung angegebenen Daten merken.

### Tipp

- Wenn Sie Fingerabdrücke zum Schutz Ihres Geräts verwenden, können Sie die Funktion [Zum Entsperren per Fingerabdruck drücken] verwenden, um zu verhindern, dass Ihr Gerät unbeabsichtigt entsperrt wird. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Sicherheit], und tippen Sie dann auf den Schalter [Zum Entsperren per Fingerabdruck drücken], um die Funktion zu aktivieren. Das Gerät erkennt Ihren Fingerabdruck und entsperrt sich nur, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Um Ihr Gerät zu entsperren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie Ihren Finger darauf.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts](#)

TP1001702080

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Finden der IMEI-Nummern Ihres Geräts

Ihr Gerät besitzt eindeutige Identifikationsnummern, die IMEI genannt werden. Sie sollten diese Nummern notieren und aufbewahren. Sie benötigen sie möglicherweise, falls Ihr Gerät gestohlen wird oder wenn Sie den Support kontaktieren.

### Anzeigen Ihrer IMEI-Nummern über die Wähltastatur

1. Tippen Sie auf ☎ (Telefon-Symbol).
2. Tippen Sie auf ☎ (Wähltastatur-Symbol).
3. Geben Sie auf der Wähltastatur \*#06# ein. Die IMEI-Nummern werden automatisch angezeigt.

### Ablesen der IMEI-Nummern auf der Halterung

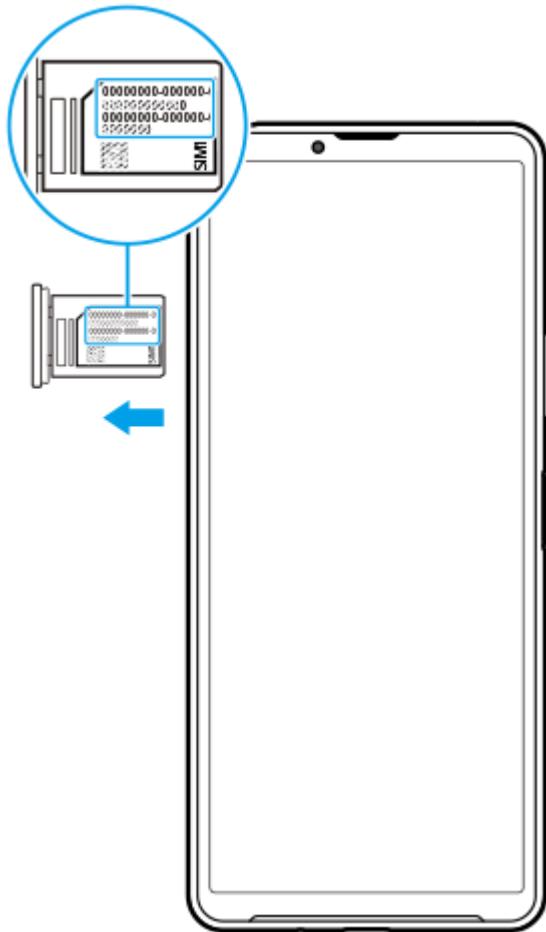

1. Ziehen Sie die Halterung heraus.  
Die IMEI-Nummern werden auf der Halterung angezeigt.

### Verwandtes Thema

- Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

TP1001737486

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts

Google bietet einen Standort- und Sicherheits-Webdienst mit der Bezeichnung „Mein Gerät finden“ an. Nachdem Sie sich bei einem Google-Konto angemeldet haben, wird „Mein Gerät finden“ standardmäßig aktiviert. Wenn Sie Ihr Gerät verlieren, können Sie „Mein Gerät finden“ verwenden, um es zu suchen, zu sperren oder zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP1001702120

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Info zu dieser Hilfe

Dies ist die Xperia 10 VI-Hilfe für die Softwareversion Android 14. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, sehen Sie im Menü „Einstellungen“ nach.

Informationen zu gängigen Android-Funktionen und -Einstellungen (wie z. B. grundlegende Android-Einstellungen, WLAN-Einstellungen, Startbildschirm-Einstellungen, Übertragung von Inhalten, Navigation im App-Drawer,

Benachrichtigungen und andere Funktionen von Google-Anwendungen) finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Hinweis

- Aufgrund von System- und Anwendungsupdates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version ist von einem Update möglicherweise nicht betroffen.
- Alle in dieser Hilfe als Beispielbilder verwendeten Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und wurden nicht vom tatsächlichen Gerät aufgenommen.

## So ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion und die Modellbezeichnung Ihres Gerätes

Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon]. Die aktuelle Softwareversion wird unter [Build-Nummer] angezeigt. Die aktuelle Modellbezeichnung wird unter [Modell] angezeigt.

## Dienste- und Funktionsbeschränkungen

Die in dieser Hilfe beschriebenen Dienste und Funktionen werden möglicherweise in einigen Ländern/Regionen oder von einigen Netzen oder Dienstanbietern nicht unterstützt. Die internationale GSM-Notrufnummer kann immer in allen Ländern/Regionen und Netzen sowie über alle Dienstanbieter genutzt werden, sofern das Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten. Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

### Verwandtes Thema

- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Menü Einstellungen](#)

TP1001702174

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Eingabehilfen

### Eingabehilfe-Einstellungen

Android bietet zahlreiche Eingabehilfefunktionen, wie z. B. [TalkBack], [Anzeigegröße und Text] ([Schriftgröße]), [Farbe und Bewegung] ([Farbkorrektur], [Dunkles Design]), [Extradunkel], [Vergrößerung] und vieles mehr.

Die Eingabehilfefunktionen finden Sie unter [Einstellungen] > [Bedienungshilfen].

Weitere Informationen finden Sie in den Android-Bedienungshilfen unter [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

TP1001738629

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Nutzung des Geräts in feuchten und staubigen Umgebungen

Ihr Gerät ist wasser- und staubgeschützt mit den Schutzklassen IPX5/IPX8 und IP6X. Denken Sie jedoch daran: Alle USB-Anschlüsse und -Stecker müssen vor der Benutzung vollkommen trocken sein, und die angebrachten Abdeckungen müssen fest verschlossen sein. Ihr Gerät verfügt über einen SIM-Karten-/microSD-Karteneinschub mit angebrachter Abdeckung. Setzen Sie das Gerät nicht vollständig unter Wasser und setzen Sie es nicht Meerwasser, Salzwasser, Chlorwasser oder Flüssigkeiten, wie z. B. Getränken, aus. Ihre Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die durch Missbrauch oder Verwendung Ihres Gerätes unter Missachtung der Anweisungen von Sony verursacht werden. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in den wichtigen Informationen auf Ihrem Gerät unter [Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Rechtliche Hinweise].

### So schließen Sie die angebrachten Abdeckungen

1. Drücken Sie auf die hervorgehobenen Positionen gemäß Abbildung und vergewissern Sie sich, dass keine Lücken zwischen Abdeckung und Gerät vorhanden sind.

(A): Abdeckung

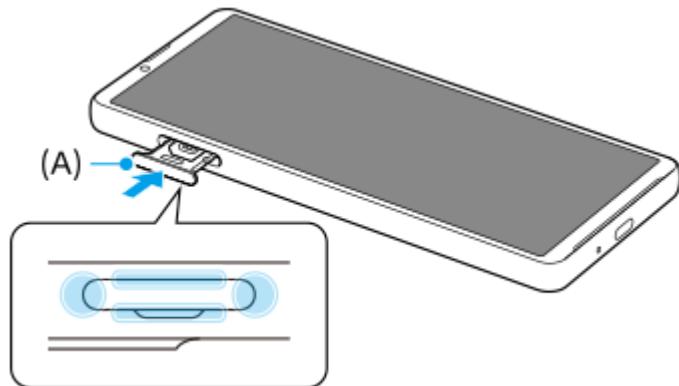


### So trocknen Sie Ihr Gerät



1. Wischen Sie übermäßige Feuchtigkeit mit einem Mikrofasertuch von Ihrem Gerät ab.



2. Halten Sie Ihr Gerät mit dem USB-Anschluss nach unten gerichtet fest in der Hand und schütteln Sie das Gerät mindestens 20-mal kräftig. Drehen Sie das Gerät um, und schütteln Sie es erneut 20-mal.

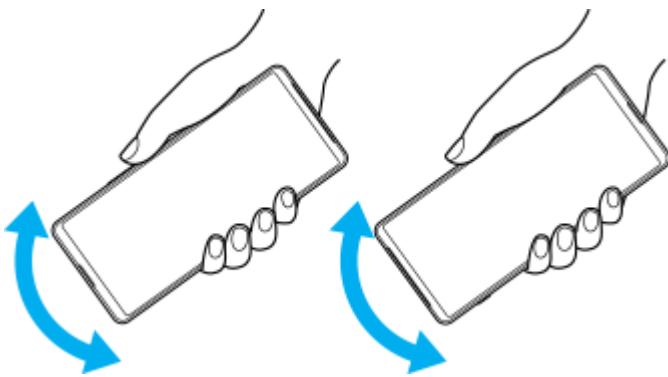

3. Wischen Sie restliche Feuchtigkeit mit einem Mikrofasertuch ab. Wischen Sie Tasten, Anschlüsse und Teile Ihres Gerätes, wie z. B. Lautsprecher, Mikrofone, Sensoren, Kameras usw., ab, wie in der Abbildung gezeigt.

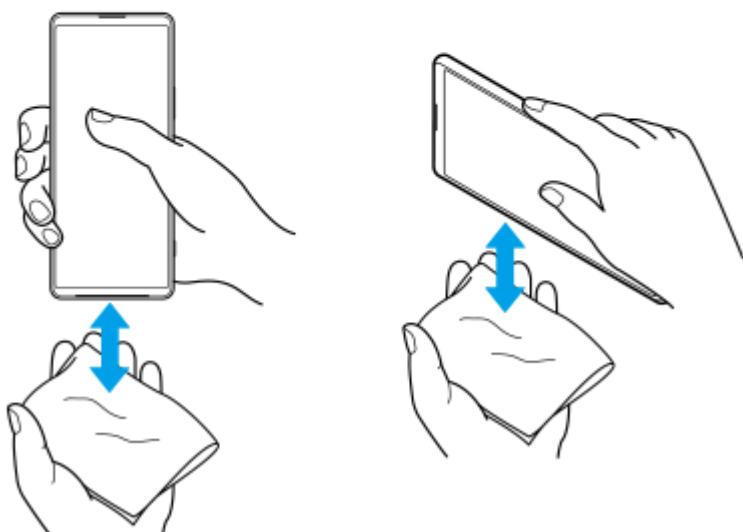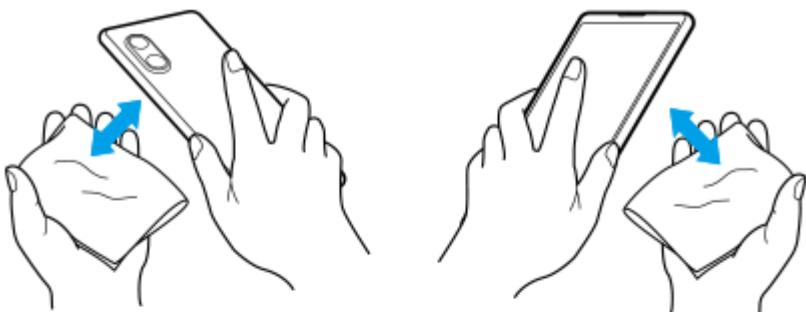

4. Lassen Sie das Gerät mindestens ein paar Stunden lang trocknen und vergewissern Sie sich, dass es vor dem Gebrauch vollkommen trocken ist.

TP1001738630

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Rechtliche Informationen

Diese Hilfe wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Corporation (nachfolgend als „Sony“ bezeichnet) oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Hilfe zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Hilfe berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Geräts.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Diese Hilfe kann auf Dienste oder Anwendungen von Drittanbietern verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter, die Zahlung einer Gebühr oder die Bekanntgabe Ihrer Kreditkartendaten und kann zusätzlichen Bedingungen, Änderungen, Unterbrechungen oder einer Einstellung unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen, auf die Sie auf oder über Websites Dritter zugreifen, die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien vorab durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Mit diesem Gerät können zusätzliche Inhalte (z. B. Musik oder Videos) heruntergeladen, gespeichert und weitergeleitet werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund von Rechten Dritter ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach geltendem Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Gerät herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität zusätzlicher Inhalte oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony für die unberechtigte Nutzung zusätzlicher Inhalte oder anderer Inhalte Dritter.

Dieses Produkt ist gemäß der Lizenzen „MPEG-4 Visual License“ und „AVC Patent Portfolio License“ für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nicht kommerzieller Aktivitäten und/oder von einem durch MPEG LA lizenzierten Videoanbieter codiert wurden, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos bereitzustellen. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum Gebrauch zu Werbezwecken, zum internen Gebrauch und zur gewerblichen Nutzung sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Siehe [https://www\\_via-la.com/](https://www_via-la.com/). Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

**Hinweis:** Sony empfiehlt allen Benutzern, Sicherungskopien ihrer persönlichen Daten zu erstellen.

SONY IST IN KEINER WEISE FÜR JEGLICHE FORM VON VERLUST, LÖSCHUNG UND/ODER ÜBERSCHREIBUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN ODER DATEIEN VERANTWORTLICH, DIE AUF IHREM GERÄT GESPEICHERT SIND (INSBESONDERE KONTAKTE, MUSIKTITEL UND BILDER) UND DIE DURCH EINE AKTUALISIERUNG IHRES GERÄTS ENTSPRECHEND DER IN DIESER HILFE ODER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN METHODEN ENTSTEHT.

DIE GESAMTHAFTUNG VON SONY ODER SEINEN ZULIEFERERN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE (OB DURCH VERTRAGSBRUCH ODER UNRECHTMÄSSIGE HANDLUNGEN, INSBESONDERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERE UMSTÄNDE) IHNEN GEGENÜBER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS GERÄT GEZAHLTEN PREIS.

TP1001734897

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien

Informationen über Garantie, SAR (Spezifische Absorptionsrate) und Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf Ihrem Gerät im Abschnitt „Wichtige Informationen“ unter [Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Rechtliche Hinweise].

TP1001730135

5-071-448-51 Copyright 2024 Sony Corporation