





Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Δημοφιλέστερα θέματα**Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16****Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 15****Λήψη στιγμιότυπου οθόνης****Αρχική οθόνη****Ονόματα εξαρτημάτων****Θέματα για την εκκίνηση της συσκευής σας****Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD****Διαμόρφωση eSIM (XQ-ES54 μόνο)**



Φόρτιση της συσκευής σας

Εξωτερικές τοποθεσίες για αναφορά



Πληροφορίες υποστήριξης Xperia 10 VI 



Βοήθεια Android 

Τρόπος προβολής του πίνακα περιεχομένων

Πατήστε το εικονίδιο επάνω δεξιά στην οθόνη για να εμφανιστεί ο πίνακας περιεχομένων.

 (Πίνακας περιεχομένων)

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης λογισμικού

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16](#)

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 15](#)

Οδηγός έναρξης

[Ονόματα εξαρτημάτων](#)

[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)

[Διαμόρφωση eSIM \(XQ-ES54 μόνο\)](#)

[Ρύθμιση SIM](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Μεταφορά περιεχομένου

[Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας microSD](#)

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

[Αρχική οθόνη](#)

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

- [Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)
- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

[Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)

[Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας](#)

[Σάρωση κωδικών QR](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)

[Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

[Πίνακας εργαλείων](#)

[Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)

[Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)

[Ξυπνητήρι](#)

Κάμερα

Φωτο

- [Επισκόπηση λειτουργίας \[Φωτο\]](#)
- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Σάρωση κωδικών QR στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)

Βίντεο

- [Επισκόπηση λειτουργίας \[Βίντεο\]](#)
- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία \[Βίντεο\]](#)

[Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

[Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)

[Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)

Μποκέ

[Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)

[Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Αργά

[Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση](#)

[Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Πανόραμα

[Πανοραμική λήψη](#)

Δημιουργός βίντεο

[Δημιουργός βίντεο](#)

Μουσική

[Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)

[Ακρόαση μουσικής](#)

[Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

Εφαρμογή υποστήριξης

[Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης](#)

Ρυθμίσεις

[Μενού Ρυθμίσεις](#)

Ένταση ήχου, δόνηση και ήχος

[Ένταση ήχου και δόνηση](#)

[Ήχοι και τόνοι](#)

[Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία \[Μην ενοχλείτε\]](#)

[Ρυθμίσεις προβολής](#)

[Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)

[Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

[Ημερομηνία και ώρα](#)

Διαχείριση μπαταρίας

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)
- [Μεγιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας](#)

Βελτίωση του ήχου

- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

[Έξυπνος χειρ. κλήσεων](#)

Συντήρηση

Ενημέρωση της συσκευής σας

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)

[Ενημερώσεις εφαρμογών](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)
- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Επαναφορά των εφαρμογών σας](#)

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)
- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας microSD](#)

Internet και δίκτυα

[Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας](#)

[Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®](#)

[Έλεγχος χρήσης δεδομένων](#)

Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)

[Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)

[Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)

[Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

[Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές](#)

[Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB](#)

Ασφάλεια συσκευής

[Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

[Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

[Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση, την προσβασιμότητα και τις νομικές πληροφορίες

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

[Προσβασιμότητα](#)

[Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης](#)

[Νομικές πληροφορίες](#)

[Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 16.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 16. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 16.

Αλλαγές σε στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις

Κάποια από τα ονόματα στοιχείων και η σειρά τους στο μενού Ρυθμίσεις έχουν αλλάξει. Αυτό το θέμα αναφέρει κυρίως στοιχεία για τα οποία έχουν αλλάξει οι διαδικασίες λειτουργίας.

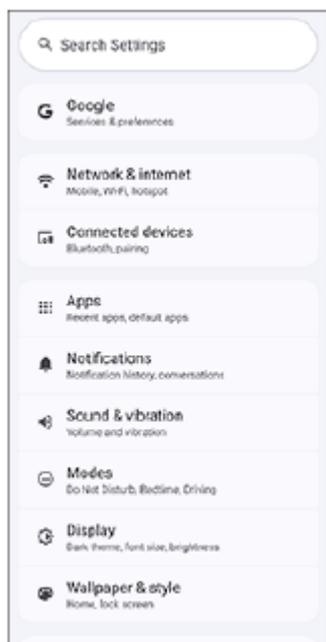

Λειτουργίες

Το παρακάτω στοιχείο έχει προστεθεί στο μενού Ρυθμίσεις.

[Λειτουργίες]

Μπορείτε να αποφασίσετε πότε θα αποκλείονται οι ειδοποιήσεις για να μπορείτε να συγκεντρώνετε σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως κατά τη διάρκεια του ύπνου, της εργασίας ή της οδήγησης.

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να αλλάξετε τις τιμές.

[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργίες]

Μην ενοχλείτε: Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις ειδοποιήσεις επιτρέποντας μόνο τις ειδοποιήσεις που χρειάζεστε.

Ώρα για ύπνο: Μπορείτε να ρυθμίσετε ξυπνητήρια, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να αποκλείσετε τις ειδοποιήσεις.

Οδήγηση: Μπορείτε να αποκλείσετε τις ειδοποιήσεις για να μπορέσετε να επικεντρωθείτε στην οδήγηση.

Δημιουργήστε μια δική σας λειτουργία: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις Λειτουργίες. Επιλέξτε ένα εικονίδιο και εισαγάγετε ένα όνομα λειτουργίας.

Στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω κουμπί και ρυθμίστε τα επιθυμητά στοιχεία.

[Τέλος]

Σημείωση

- Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Μην ενοχλείτε]

- Τα παρακάτω στοιχεία έχουν καταργηθεί από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.
 - ⊖ (Μην ενοχλείτε)
 - ☺ (Λειτουργία Ωρα για ύπνο)
- Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- ⊖ (Λειτουργίες)

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το παρακάτω εικονίδιο από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.
 - ⊖ (Λειτουργίες)


Νέες δυνατότητες και αλλαγές στις Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

- Μπορείτε πλέον να επιλέξετε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας] > [Προτεινόμενες]

Οι ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας έχουν βελτιστοποιηθεί για τη χρήση αυτής της συσκευής και του εμφανιζόμενου περιεχομένου.
- Ο τρόπος που ρυθμίζετε την ισορροπία λευκού στην οθόνη έχει αλλάξει. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας] > [Ισορροπία λευκού]

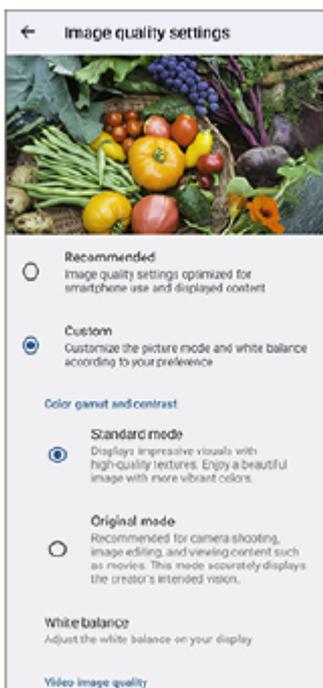

Αλλαγές στο Side sense

Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense]

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το Side sense εκτελώντας τους παρακάτω χειρισμούς.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

[Χρήση της γραμμής Side sense]

Προβολή Οδηγών χρήσης πολυδιεργασίας

Εκτός από το Side sense, μπορείτε επίσης να προβάλετε οδηγούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Διαίρεση οθόνης (πολλαπλών παραθύρων) και της λειτουργίας Αναδυόμενο παράθυρο.

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense] > [Προβολή Οδηγών χρήσης πολυδιεργ.]

Στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό στοιχείο στην παρακάτω οθόνη.

[Οδηγοί πολυδιεργασίας]



Υπόδειξη

- Για να μάθετε περισσότερα για το μενού Πρόγρ. εκκίν. εφαρμ., βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Οδηγοί πολυδιεργασίας] > [Side sense]

Αλλαγές σχετικά με το πώς να επιλέγετε το ρολόι που θα εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος

Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] > [Ρολόγια]

Το ρολόι στην οθόνη κλειδώματος μπορεί να αλλάξει με εκτέλεση των παρακάτω χειρισμών.

1. Εκτελέστε έναν από τους ακόλουθους χειρισμούς για να εμφανιστεί η οθόνη.
[Ταπετσαρία και σιλι]
 - Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Ταπετσαρία και σιλι]
 - Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ταπετσαρία και σιλι]
2. Πατήστε την παρακάτω επιλογή.
[Οθόνη κλειδώματος]
3. Σύρετε την εικόνα προεπισκόπησης αριστερά ή δεξιά ή πατήστε οποιοδήποτε ρολόι που εμφανίζεται στα αριστερά ή τα δεξιά της εικόνας προεπισκόπησης.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος

- Μπορείτε πλέον να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος από την Αρχική οθόνη. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ταπετσαρία και σιλι] > [Οθόνη κλειδώματος] > [Περισσότερες ρυθμ. οθόνης κλειδ.]


Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct® δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

Η λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης είναι πλέον διαθέσιμη από τη λειτουργία Μετάδοση στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη εκ των προτέρων σε δίκτυο Wi-Fi®.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 3.** Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την παρακάτω λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε την.
 (Μετάδοση)
Στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω κουμπί.
[Ρυθμίσεις]

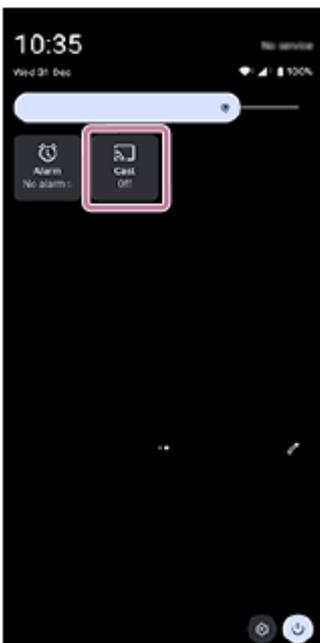

Υπόδειξη

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, μπορείτε να το προσθέσετε στον πίνακα. Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.
 (Επεξεργασία)
Στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το παρακάτω εικονίδιο για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της οθόνης.
 (Μετάδοση)

- 4.** Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο επάνω δεξιά στην οθόνη.
 (Περισσότερα)
Στη συνέχεια, επιλέξτε το παρακάτω πλαίσιο ελέγχου.
[Ενεργοποίηση ασύρματης οθόνης]
- 5.** Πατήστε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

- Δεν μπορείτε πλέον να ακυρώσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης εκτελώντας τους παρακάτω χειρισμούς. Σαρώστε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
 - ✓ (Επέκταση περιρισσοτέρων) > [Αποσύνδεση] > [OK]

Σημείωση

- Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης]
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, η ποιότητα εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης από τη λειτουργία Μετάδοση του μενού Ρυθμίσεις. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Συνδεδεμένες συσκευές] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Μετάδοση]
Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο επάνω δεξιά στην οθόνη.
 (Περισσότερα)
Επιλέξτε το παρακάτω πλαίσιο ελέγχου.
[Ενεργοποίηση ασύρματης οθόνης]
Στη συνέχεια, πατήστε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Έλεγχος κατάστασης της μπαταρίας

Μπορείτε πλέον να ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας εκτελώντας τους παρακάτω χειρισμούς. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Διαγνωστικά στοιχεία συσκευής] > [Υγεία στοιχείου] > [Κατάσταση μπαταρίας]

Άλλες αλλαγές

Αλλαγές στις ρυθμίσεις για τη Λειτουργία ενός χεριού

Για να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία ενός χεριού, βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία ενός χεριού]

Στη συνέχεια, πατήστε τον παρακάτω διακόπτη.

[Χρήση λειτουργίας ενός χεριού]

Σημείωση

- Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.
[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Λειτουργία ενός χεριού]

Αλλαγές στις ρυθμίσεις της αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών

Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημερώσεις συστήματος] >  (Περισσότερα) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών]

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών, εκτελέστε τους παρακάτω χειρισμούς.

1. Βρείτε και πατήστε το εικονίδιο.

 (Google Play)

2. Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.

3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

TP1002102925

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 15

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 15, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 15.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 15. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 15.

Ιδιωτικός χώρος

Μπορείτε να διατηρήσετε τις εφαρμογές σε ξεχωριστό χώρο εντός του συρταριού εφαρμογών. Ο ιδιωτικός χώρος είναι κλειδωμένος, έτσι ώστε οι εφαρμογές σας και τα δεδομένα εφαρμογών να διατηρούνται κρυφά. Χρησιμοποιήστε έναν λογαριασμό Google αποκλειστικά για ιδιωτικό χώρο προκειμένου να προστατέψετε περαιτέρω το απόρρητο και την ασφάλεια.

Ρύθμιση ιδιωτικού χώρου


1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Απόρρητο] > [Ιδιωτικός χώρος] και ξεκλειδώστε την οθόνη. Για να ρυθμίσετε ιδιωτικό χώρο, πρέπει να ρυθμίσετε το κλείδωμα οθόνης από πριν.
2. Πατήστε [Ρύθμιση] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος για ιδιωτικό χώρο.

Χρήση ιδιωτικού χώρου

1. Πατήστε [Ιδιωτικό] στο κάτω μέρος του συρταριού εφαρμογών και ξεκλειδώστε ιδιωτικό χώρο.
2. Πατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής. Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος ή τον χρονισμό ή για να διαγράψετε ιδιωτικό χώρο, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

Προσθήκη εφαρμογής σε ιδιωτικό χώρο

1. Πατήστε [Ιδιωτικό] στο κάτω μέρος του συρταριού εφαρμογών και ξεκλειδώστε ιδιωτικό χώρο.
2. Πατήστε  (Εικονίδιο Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

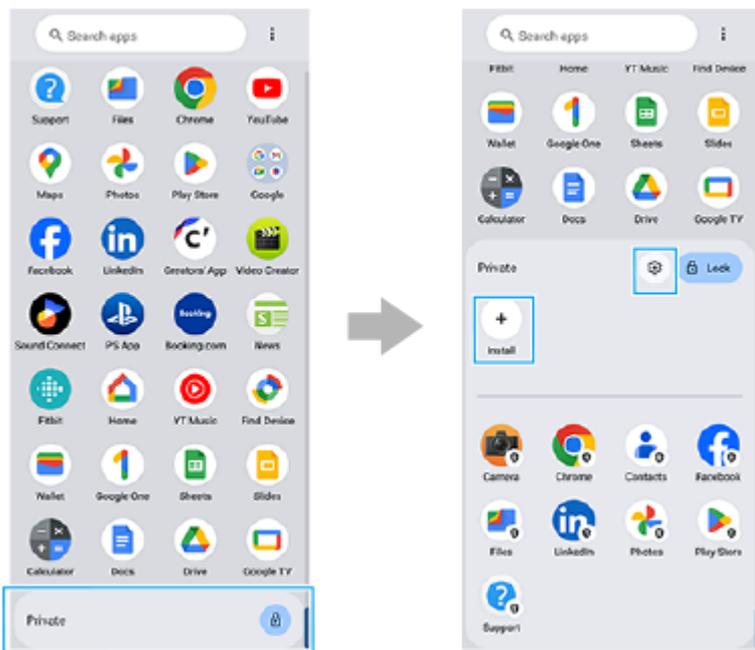

Σημείωση

- Οι εφαρμογές που εμφανίζονται από προεπιλογή μπορεί να διαφέρουν σε ορισμένες χώρες/περιοχές και ανάλογα με το δίκτυο ή τον πάροχο υπηρεσίας. Ελέγξτε στη δική σας συσκευή.

Νέες δυνατότητες και αλλαγές στη ρύθμιση [Ταπετσαρία και σιλ]

Η μέθοδος εμφάνισης της οθόνης [Ταπετσαρία και σιλ] έχει αλλάξει. Για να εμφανίσετε την οθόνη [Ταπετσαρία και σιλ], εκτελέστε έναν από τους ακόλουθους χειρισμούς.

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ταπετσαρία και σιλ].
- Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και σιλ].

Οι νέες δυνατότητες και αλλαγές στην Αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος έχουν ως εξής.

Ρύθμιση διαφορετικών ζωντανών ταπετσαριών για την Αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος

1. Στην οθόνη [Ταπετσαρία και σιλ], πατήστε [Αλλαγή ταπετσαρίας].
2. Πατήστε [Ζωντανές ταπετσαρίες], επιλέξτε τη ζωντανή ταπετσαρία που θέλετε να ορίσετε και, έπειτα, πατήστε [Ορισμός ταπετσαρίας].
3. Επιλέξτε τις οθόνες για τις οποίες θέλετε να ορίσετε την επιλεγμένη ζωντανή ταπετσαρία και, έπειτα, πατήστε [Ορισμός].

Ρύθμιση της χρωματικής αντίθεσης της Αρχικής οθόνης

Η υψηλή χρωματική αντίθεση διευκολύνει την προβολή του κειμένου των κουμπιών και των εικονιδίων στην οθόνη.

1. Στην οθόνη [Ταπετσαρία και σιλ], πατήστε [Αρχική οθόνη] > [Χρωματ. αντίθεση] και κάντε μια επιλογή.

Ρύθμιση των εικονιδίων συντόμευσης για την οθόνη κλειδώματος από το μενού Ρυθμίσεις


1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] > [Συντομεύσεις]. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα εικονίδια συντόμευσης για την οθόνη κλειδώματος πατώντας [Συντομεύσεις] στην οθόνη [Ταπετσαρία και σιλ].

Ένας νέος τρόπος να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος

1. Στην οθόνη [Ταπετσαρία και σιλ], πατήστε [Οθόνη κλειδώματος].

2. Σύρετε την εικόνα προεπισκόπησης αριστερά ή δεξιά ή πατήστε οποιοδήποτε ρολόι που εμφανίζεται στα αριστερά ή τα δεξιά της εικόνας προεπισκόπησης.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος βρίσκοντας και πατώντας τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] > [Ρολόγια].

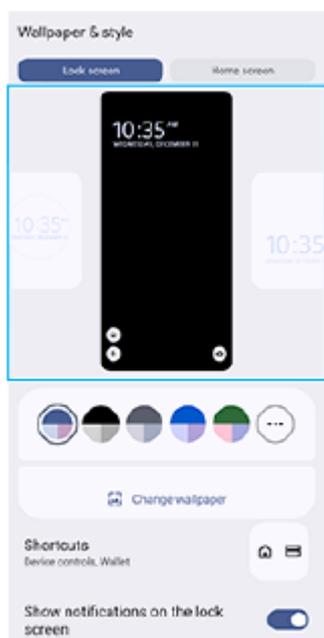

Νέο αναδυόμενο παράθυρο

Τα εικονίδια λειτουργίας και η συμπεριφορά του αναδυόμενου παραθύρου έχουν αλλάξει.



1. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
Πατήστε δύο φορές για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο. Πατήστε δύο φορές ξανά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μέγεθος παραθύρου.
3. Πατήστε για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο θα εξαφανιστεί αλλά δεν είναι κλειστό.
Για να εμφανίσετε ξανά το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης, σύρετε αριστερά ή δεξιά για να βρείτε την εφαρμογή και, έπειτα, πατήστε την.
4. Πατήστε για να εμφανίσετε την εφαρμογή στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου θα κλείσει και η εφαρμογή θα εμφανιστεί στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
5. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

Υπόδειξη

- Σύρετε οποιαδήποτε γωνία του αναδυόμενου παραθύρου για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.

- Μπορείτε να εμφανίσετε δύο ή περισσότερα αναδυόμενα παράθυρα ταυτόχρονα.
- Για λεπτομέρειες στο αναδυόμενο παράθυρο, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense] > [Προβολή οδηγού χρήσης Side sense] > [Περισσότερες πληροφορίες για τα αναδυόμενα παράθυρα].

Νέες δυνατότητες και αλλαγές στην Κάμερα

Βελτίωση της μεθόδου μεγέθυνσης/σμίκρυνσης

Οι λειτουργίες μεγέθυνσης/σμίκρυνσης έχουν βελτιωθεί στις λειτουργίες [Φωτο], [Βίντεο], και [Αργά].

Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια εικόνα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε την οπτική γωνία και, χωρίς να αφήσετε το δάκτυλο, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και τα δεξιά (σε κατακόρυφο προσανατολισμό) ή επάνω και κάτω (σε οριζόντιο προσανατολισμό).

Αλλάζτε στο εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν πραγματοποιείτε εγγραφή βίντεο στη λειτουργία [Βίντεο]

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, στη λειτουργία [Βίντεο], πατήστε  (Κουμπί Στιγμιότυπο).

Αλλαγές στις ρυθμίσεις SIM

Αλλαγές στην οθόνη ρυθμίσεων της SIM

Στοιχεία όπως οι διακόπτες για SIM και οι συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας διατίθενται στην οθόνη ρυθμίσεων της SIM. Για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων της SIM, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].

Ρυθμίσεις κατά την προσθήκη/ενεργοποίηση μιας SIM

Όταν προσθέτετε ή ενεργοποιείτε μια SIM με μία ή δύο SIM ήδη ενεργοποιημένες, θα εμφανιστεί μια οθόνη που σας προτρέπει να διαμορφώσετε τη SIM. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαμορφώστε τη SIM.

Σημείωση

- Μπορείτε να διαμορφώσετε πολλαπλές SIM. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο έως δύο SIM κάθε φορά.

Προβολή πληροφοριών SIM

Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το IMEI ή/και το EID. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] και επιλέξτε μια SIM.

Εφαρμογή Sony | Sound Connect


Το όνομα της εφαρμογής Headphones Connect έχει αλλάξει σε "Sony | Sound Connect".


TP1001871882

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ονόματα εξαρτημάτων

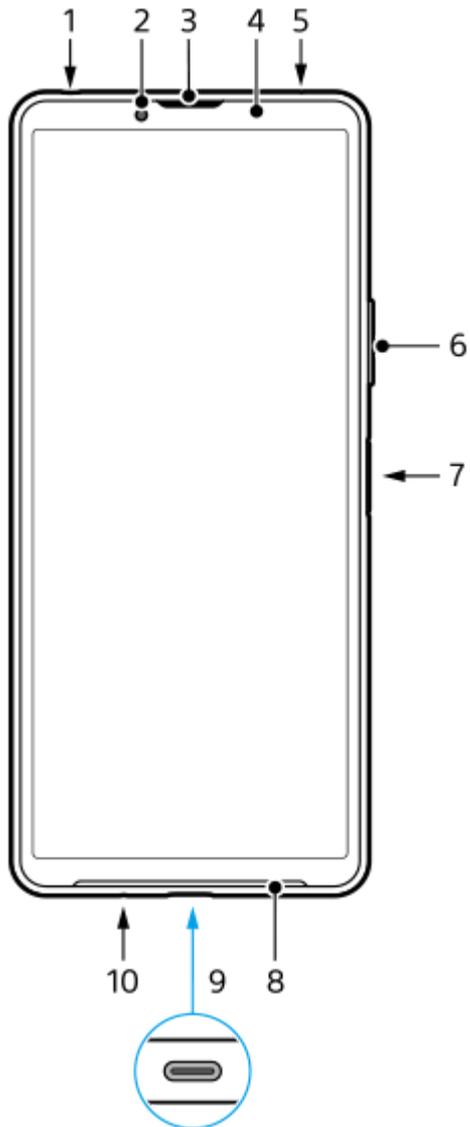

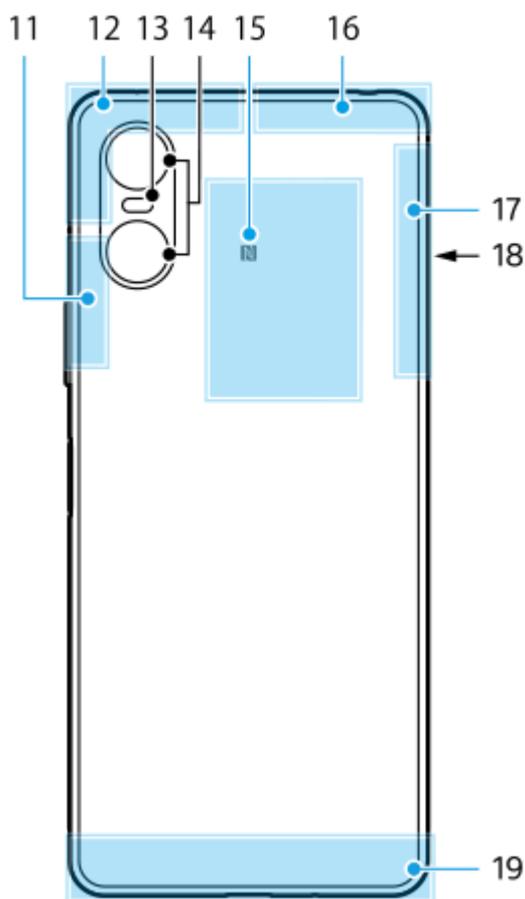

1. Υποδοχή ήχου 3,5 mm
2. Μπροστινή κάμερα
3. Ακουστικό/Δεύτερο μεγάφωνο
4. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
5. Δεύτερο μικρόφωνο
6. Κουμπί Έντασης ήχου/Κλείστρου
7. Κουμπί λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
8. Κύριο μεγάφωνο
9. Θύρα USB/Φορτιστής

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω καλωδίου LAN χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN που διατίθεται στο εμπόριο.

Σημείωση

- Ορισμένοι προσαρμογείς USB-LAN ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

10. Κύριο μικρόφωνο
11. Κεραία Wi-Fi
12. Κεραία κινητού τηλεφώνου
13. LED φλας
14. Κύρια κάμερα
15. Περιοχή ανίχνευσης NFC
16. Κεραία Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Κεραία κινητού τηλεφώνου
18. Υποδοχή δίσκου κάρτας SIM/microSD
19. Κεραία κινητού τηλεφώνου

Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Επισκόπηση λειτουργίας [Φωτο]

- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας
- Φόρτιση της συσκευής σας
- Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD

TP1001741223

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD

Υπάρχουν δύο τύποι μοντέλων: ένα μοντέλο που υποστηρίζεται από eSIM και ένα μοντέλο στο οποίο μπορούν να εισαχθούν δύο κάρτες nano SIM.

- XQ-ES54: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κάρτα nano SIM, μία eSIM και μία κάρτα microSD. (Μόνο μία κάρτα nano SIM μπορεί να εισαχθεί.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM αν εισαγάγετε μια κάρτα nano SIM και διαμορφώσετε μια eSIM.

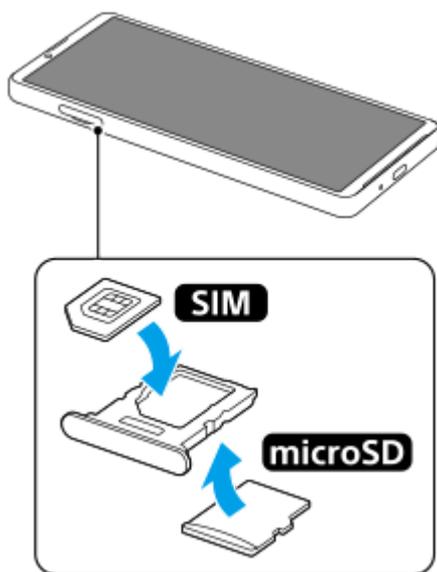

- XQ-ES72: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε δύο κάρτες nano SIM είτε μία κάρτα nano SIM και μία κάρτα microSD. (Οι eSIM δεν υποστηρίζονται.)

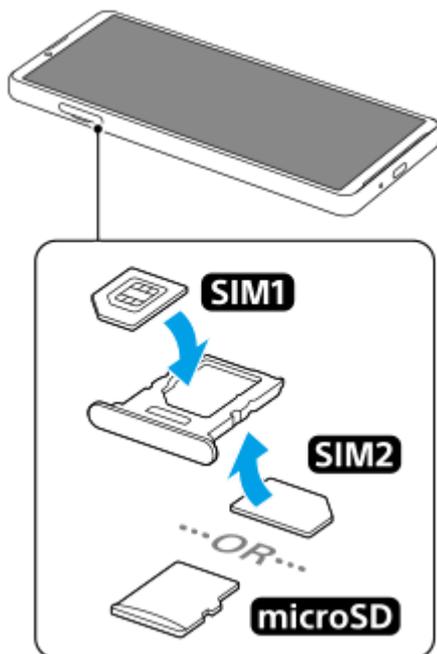


Έλεγχος του ονόματος μοντέλου σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].


Το όνομα μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Εισαγωγή κάρτας SIM


1. Με την οθόνη της συσκευής σας στραμμένη προς τα επάνω, σύρετε έξω τον δίσκο. Βάλτε το δάκτυλό σας στην εγκοπή **(A)** και, στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής δίσκου κάρτας SIM/microSD **(B)** ευθεία προς τα έξω.

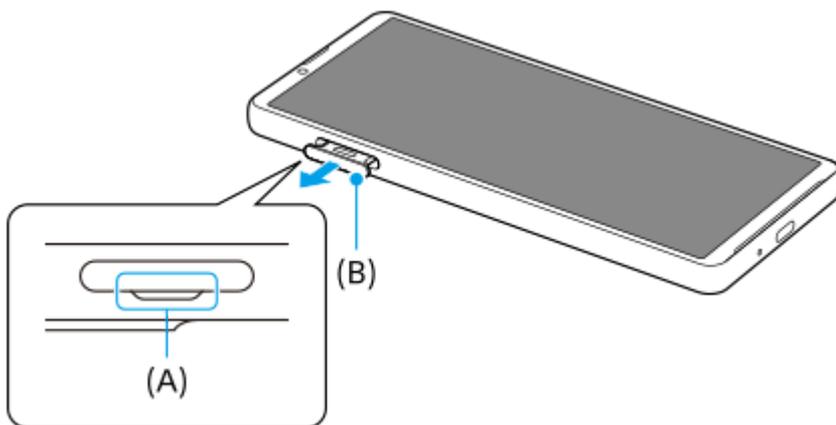

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM καλά με σωστό προσανατολισμό με τη μεταλλική πλευρά επαφής στραμμένη προς τα επάνω. Η μία κομμένη γωνία της κάρτας SIM **(A)** θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως απεικονίζεται. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την κάρτα SIM καλά ώστε να εφαρμόζει στη θέση της χωρίς κενά.

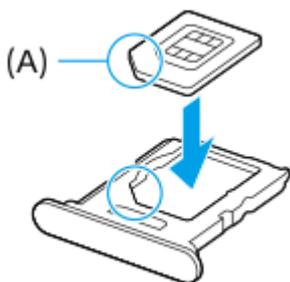

3. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

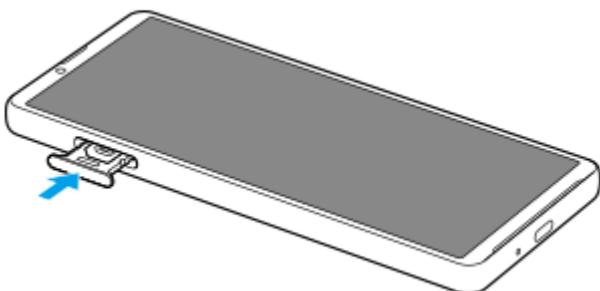


Υπόδειξη

- Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μόνο eSIM.

Εισαγωγή δεύτερης κάρτας SIM (XQ-ES72 μόνο)

Για το XQ-ES72, μπορείτε να τοποθετήσετε μια δεύτερη κάρτα SIM. Όταν τοποθετήσετε μια δεύτερη κάρτα SIM, δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια κάρτα microSD.


1. Με την πίσω πλευρά της συσκευής στραμμένη προς τα επάνω, σύρετε έξω τον δίσκο. Βάλτε το δάκτυλό σας στην εγκοπή **(A)** και, στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής δίσκου κάρτας SIM/microSD **(B)** ευθεία προς τα έξω.

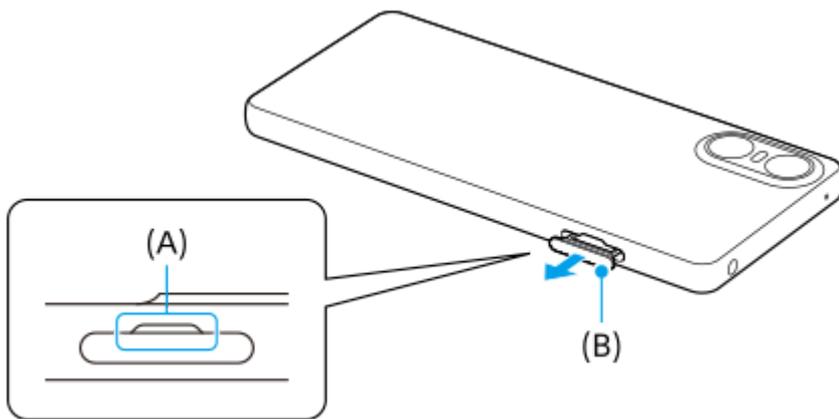


2. Τοποθετήστε με ασφάλεια τη δεύτερη κάρτα SIM με σωστό προσανατολισμό, με τη μεταλλική πλευρά επαφής στραμμένη προς τα επάνω.

Η μία κομμένη γωνία της κάρτας SIM **(A)** θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως απεικονίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την κάρτα SIM καλά ώστε να εφαρμόζει στη θέση της χωρίς κενά.

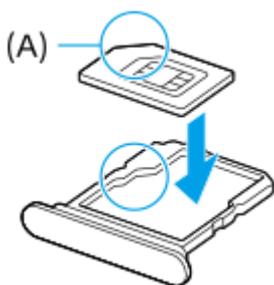


3. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

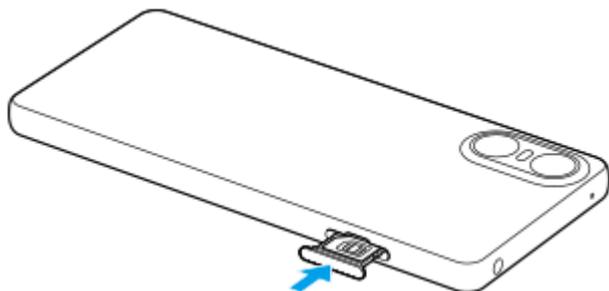


Εισαγωγή κάρτας microSD

1. Με την πίσω πλευρά της συσκευής στραμμένη προς τα επάνω, σύρετε έξω τον δίσκο.


Βάλτε το δάκτυλό σας στην εγκοπή **(A)** και, στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής δίσκου κάρτας SIM/microSD **(B)** ευθεία προς τα έξω.

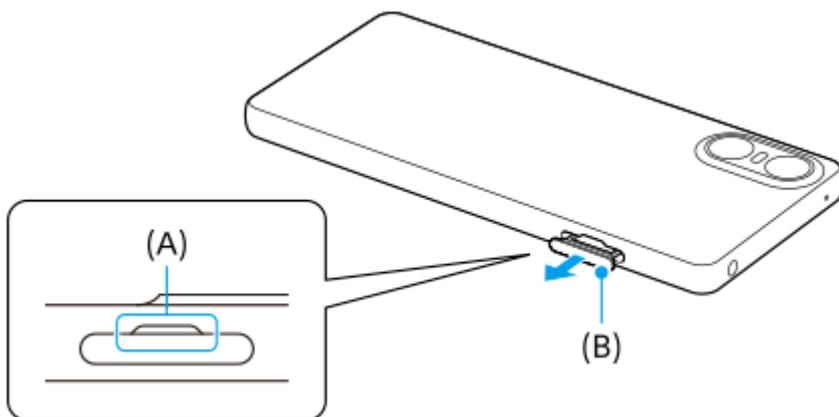

2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD με ασφάλεια στον σωστό προσανατολισμό, με την πλευρά της ακίδας επαφής στραμμένη προς τα επάνω.

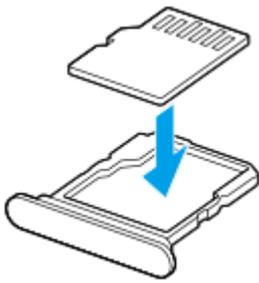

3. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

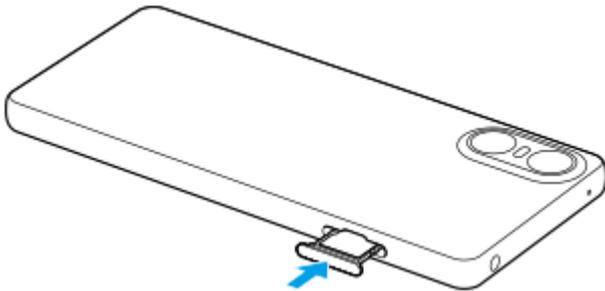

Σημείωση

- Απεγκαταστήστε την κάρτα microSD πριν την αφαιρέσετε για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα microSD, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος], πατήστε [Αυτή η συσκευή] για να επιλέξετε το όνομα της κάρτας microSD σας και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Εξαγωγή].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Διαμόρφωση eSIM \(XQ-ES54 μόνο\)](#)
- [Ρύθμιση SIM](#)
- [Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

TP1001740986

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Διαμόρφωση eSIM (XQ-ES54 μόνο)

Το όνομα του μοντέλου που υποστηρίζει eSIM (ληφθείσες SIM) είναι XQ-ES54. Το XQ-ES72 δεν υποστηρίζει τη χρήση eSIM.

Για να ελέγξετε το όνομα του μοντέλου, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Το όνομα μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Για να χρησιμοποιήσετε μια eSIM, εκτελέστε τη ρύθμιση από το μενού Ρυθμίσεις.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].**
Εάν έχετε εισαγάγει μια κάρτα SIM ή έχετε ήδη κάνει λήψη eSIM, πατήστε [Προσθήκη SIM].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να σαρώσετε τον κωδικό QR που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να λάβετε μια eSIM.**
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της eSIM, πατήστε το κουμπί [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε τη SIM.**

Σημείωση

- Η διαδικασία για τη ρύθμιση μιας eSIM διαφέρει ανάλογα με το διαχειριστή δικτύου. Αν η ρύθμιση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ, ανατρέξτε στη διαδικασία ρύθμισης που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε πολλαπλές eSIM. Ωστόσο, μόνο μία eSIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη φορά.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των SIM. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM], επιλέξτε μια SIM και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη SIM.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)
- [Ρύθμιση SIM](#)

TP1001739870

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ρύθμιση SIM

Πριν χρησιμοποιήσετε πολλαπλές SIM, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε τη SIM που θα χρησιμοποιείται για κλήσεις, SMS και κίνηση δεδομένων.

- XQ-ES54: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM εάν εισαγάγετε μια κάρτα SIM και διαμορφώσετε μια eSIM. (Μόνο μία κάρτα SIM μπορεί να εισαχθεί.)
- XQ-ES72: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM, εισάγοντας δύο κάρτες SIM. (Οι eSIM δεν υποστηρίζονται.)

Για να ελέγξετε το όνομα του μοντέλου, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Το όνομα μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].

2 Επιλέξτε μια SIM.

3 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε επιλογές για προσαρμογή.

Κύριες ρυθμίσεις

- **Χρήση SIM:** Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη SIM.
- **Προτίμηση κλήσεων:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κλήσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να επιλέγετε μια SIM κάθε φορά που κάνετε μια κλήση.
- **Προτίμηση SMS:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για SMS.
- **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** Πατήστε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιείται η SIM για την κίνηση δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα της SIM πατώντας  (Εικονίδιο επεξεργασίας).

Για αυτόματη αλλαγή της SIM δεδομένων (Αυτόματη εναλλαγή SIM)

Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να μεταβαίνετε αυτόματα στην άλλη SIM όταν η μία SIM βρίσκεται εκτός της περιοχής εξυπηρέτησής της ή όταν η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων της SIM είναι αργή.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Αυτόματη εναλλαγή SIM].
2. Πατήστε τον διακόπτη για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να τον ενεργοποιήσετε.
 - [Εναλλαγή SIM δεδομένων όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εξυπηρέτησης]: Μεταβαίνει αυτόματα στην άλλη SIM όταν η μία SIM βρίσκεται εκτός της περιοχής εξυπηρέτησής της.
 - [Εναλλαγή SIM δεδομένων όταν η ταχύτητα μετάδοσης γίνεται χαμηλή]: Μεταβαίνει αυτόματα στην άλλη SIM όταν η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι πιο αργή. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία [Εναλλαγή SIM δεδομένων

όταν η ταχύτητα μετάδοσης γίνεται χαμηλή], ρυθμίστε το όριο ταχύτητας λήψης ή αποστολής για την αλλαγή της SIM δεδομένων.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Εξυπνη προώθηση]

Μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις στην άλλη SIM, εάν η μία SIM δεν είναι προσβάσιμη.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο".
2. Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσης] > [Εξυπνη προώθηση].
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον συνδυασμό διαχειριστών δικτύου που παρείχαν τις κάρτες SIM.
- Η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] δεν είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία [Προώθηση πάντα] είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή "Τηλέφωνο".

Υπόδειξη

- Αν ορίσετε μία SIM για κλήσεις και την άλλη SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Αυτόματη εναλλαγή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας] της SIM για κλήση. Τώρα θα μπορείτε να εκτελείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- Αν η λειτουργία [Εξυπνη προώθηση] δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)
- [Διαμόρφωση eSIM \(XQ-ES54 μόνο\)](#)

TP1001740502

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.

Ενεργοποίηση της συσκευής σας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.
Η οθόνη κλειδώματος εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση.

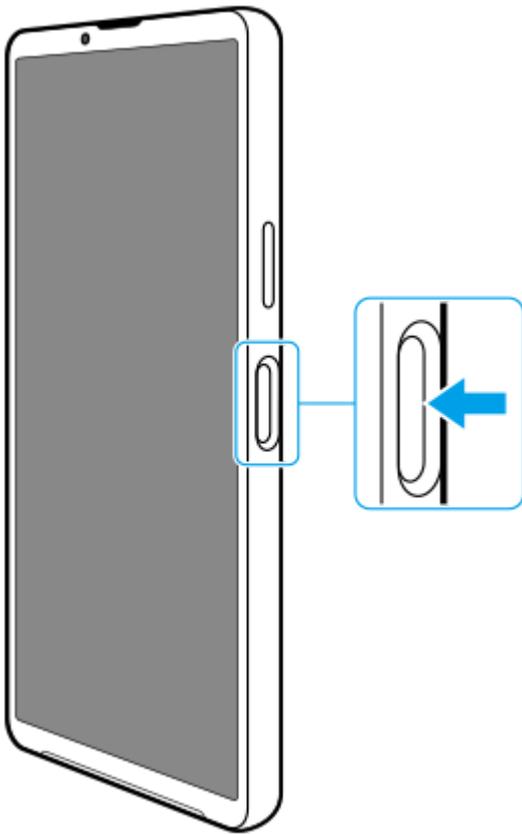


Απενεργοποίηση της συσκευής σας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ή από το πλαίσιο γρήγορων ρυθμίσεων.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά


1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.

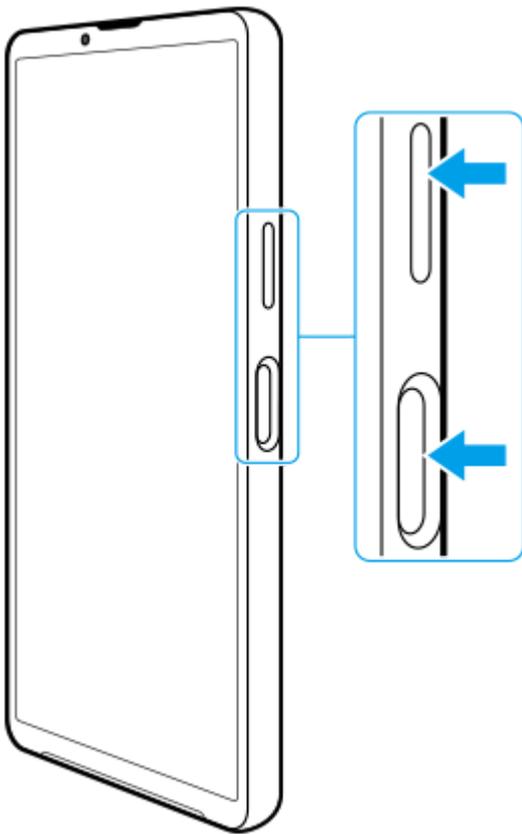

2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Απενεργοποίηση].

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

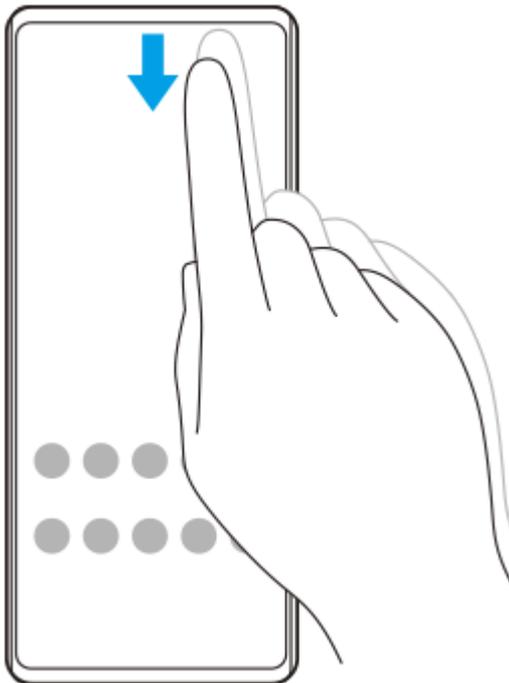

2. Πατήστε  (Κουμπί μενού λειτουργίας).



3. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Απενεργοποίηση].

Υπόδειξη

- Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας έχει ρυθμιστεί ώστε να εκκινεί τον βοηθό από προεπιλογή σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μενού λειτουργίας] > [Μενού λειτουργίας].

Σχετικό θέμα

- Ονόματα εξαρτημάτων
- Φόρτιση της συσκευής σας
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις
- Μενού Ρυθμίσεις
- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

TP1001740987

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί έντασης ήχου, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αφύπνιση οθόνης με πίεση πλήκτρου] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Μπορείτε να εμφανίσετε τα εικονίδια συντομεύσεων όπως [Φακός] ή [Μην ενοχλείτε] για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα από την οθόνη κλειδώματος. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Ταπετσαρία και σιλ] > [Οθόνη κλειδώματος] > [Συντομεύσεις].
- Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

TP1001700148

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας

Με τη ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας, διατίθεται μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, όπως Gmail, Google Maps, YouTube και Google Play. Η οθόνη ρυθμίσεων για έναν λογαριασμό Google θα εμφανιστεί όπως απαιτείται, όπως κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής που απαιτεί λογαριασμό Google. Ένας λογαριασμός Google σας επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών στο Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να επαναφέρετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.
- Βρείτε, κλειδώστε ή διαγράψτε εξ αποστάσεως μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες "Εύρεση της συσκευής μου".

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασης] > [Προσθήκη λογαριασμού] > [Google].
- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.

Σχετικό θέμα

- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700237

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Φόρτιση της συσκευής σας

Το επίπεδο της μπαταρίας της συσκευής σας δεν είναι επαρκές κατά την αγορά. Φορτίστε τη συσκευή σας πριν από τη χρήση.


Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών και καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.

Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Υπόδειξη


- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη συσκευή σας συνδέοντας τη θύρα USB ενός υπολογιστή. Ωστόσο, ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή.

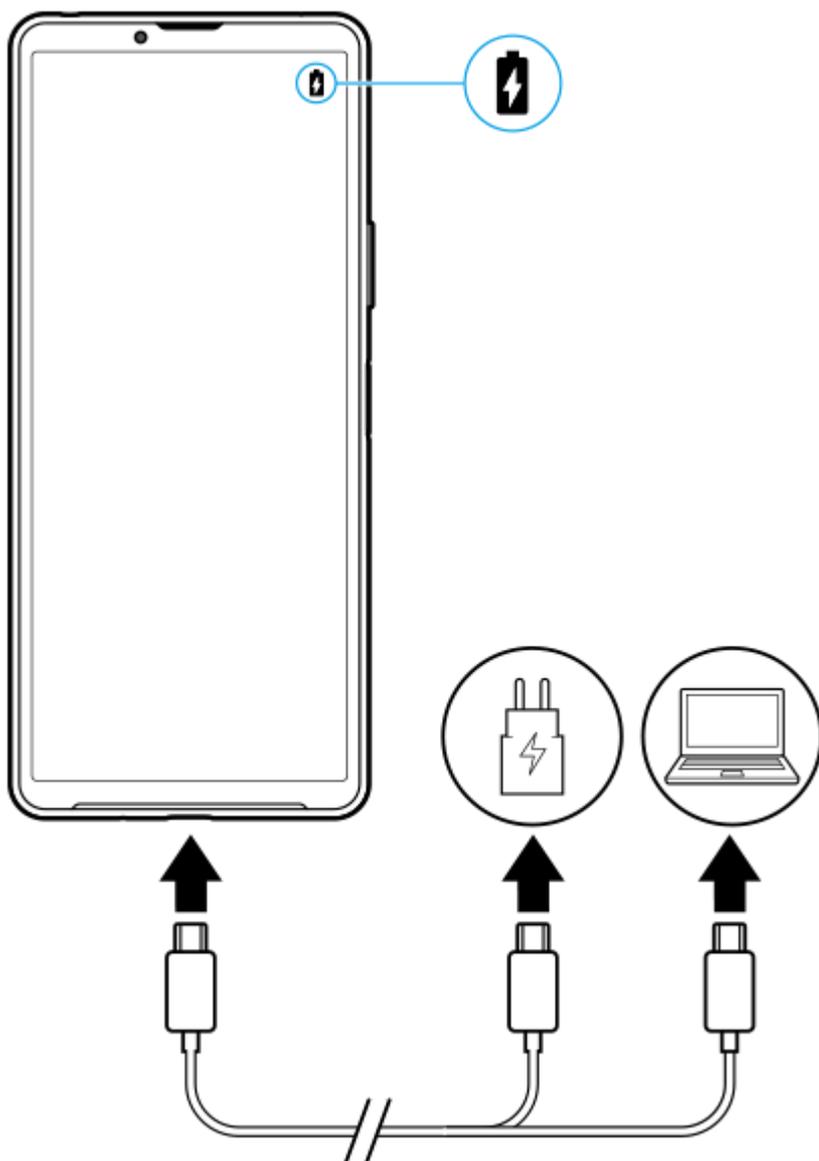

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.
- 3 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.
Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Σημείωση

- Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στη συσκευή σας, έχει προκύψει δυσλειτουργία φόρτισης. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής σας και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony για επισκευή.

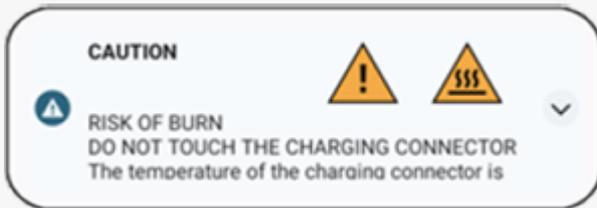

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας](#)
- [Μεγιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)

TP1001700396

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google



Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα αν συγχρονίσετε τα δεδομένα με τον λογαριασμό σας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συγχρονίσετε δεδομένα, ανάλογα με το είδος της συσκευής ή του περιεχομένου για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να συγχρονίσετε. Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα αυτόματα κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας ή όταν συγχρονίζετε με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο.

Συγχρονισμός δεδομένων κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας, ρυθμίστε τον λογαριασμό Google σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συγχρονίσετε περιεχόμενο από την παλιά συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/answer/6193424.

Σημείωση

- Αν δεν συγχρονίσατε τα δεδομένα σας όταν ενεργοποιήσατε τη νέα συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά συσκευή σας αν πατήσετε την ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης της νέας συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω, πατήστε την ειδοποίηση λήξης της ρύθμισης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε μη αυτόματα εφαρμογές, ρυθμίσεις, ιστορικό κλήσεων ή SMS/MMS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας για να τις μεταφέρετε.
- Οι τύποι των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν εξαρτώνται από τον τύπο της συσκευής και τη μέθοδο μεταφοράς των δεδομένων.

Gmail, Ημερολόγιο και Επαφές



1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασης].
2. Αν δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη λογαριασμός Google, πατήστε [Προσθήκη λογαριασμού] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε έναν λογαριασμό.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων εφαρμογής] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Θα δημιουργηθεί αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του Gmail, του Ημερολογίου και των Επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Εικόνες (φωτογραφίες) και βίντεο

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο, δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας τους από μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το Google Photos.



1. Στην παλιά συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και βίντεο στον διακομιστή Google χρησιμοποιώντας το Google Photos και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.
2. Στη νέα συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.
Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο των οποίων έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων

Η μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων μεταφέρονται με τη μη αυτόματη δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας τους στο Google Drive από την παλιά συσκευή.



1. Στην παλιά συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Μουσική ή την εφαρμογή Αρχείο.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή στο Google Drive και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο Google Drive χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης.
3. Στη νέα συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
4. Εκκινεί την εφαρμογή Google Drive.
Θα γίνει προβολή ή λήψη των αρχείων που έχουν αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μουσικής και άλλων αρχείων εγγράφων από τη νέα συσκευή σας, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο του οποίου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να το αποθηκεύσετε στο Google Drive.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

TP1001738641

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο όγκο δεδομένων στη νέα συσκευή σας από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.



1 Συνδέστε τη νέα συσκευή και την παλιά συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.


Σε οποιαδήποτε συσκευές Android, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]. Εάν η παλιά συσκευή σας είναι συσκευή iOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Μεταφορά αρχείων] βρίσκοντας και πατώντας [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [USB].

2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε τα αρχεία που θα μεταφερθούν από την παλιά συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σε μια τοποθεσία στη νέα συσκευή σας.

Όταν αντιγράφετε αρχεία από την παλιά συσκευή σας στη νέα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα φακέλων είναι τα ίδια και στις δύο συσκευές.

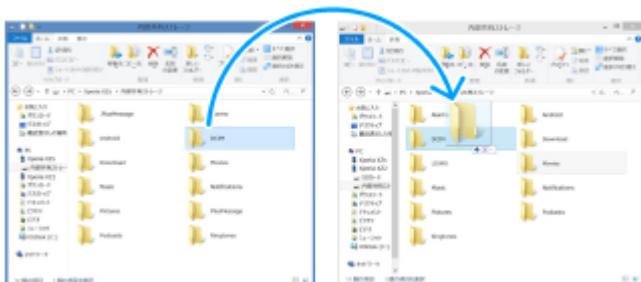

Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι απόλυτα στεγνό.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας microSD

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα microSD.



- 1 Στην παλιά συσκευή σας, αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια κάρτα microSD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης στο μενού ρυθμίσεων ή στην εφαρμογή Αρχεία.**

Για να αντιγράψετε επαφές που είναι αποθηκευμένες στην παλιά συσκευή Android σε μια κάρτα microSD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τις επαφές στην κάρτα microSD.

Σημείωση

- Ελέγξτε ότι η κάρτα microSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων τόσο στη νέα συσκευή σας όσο και στην παλιά συσκευή.

- 2 Εισαγάγετε την κάρτα microSD στην οποία αντιγράψατε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας.**

Για να αντιγράψετε επαφές που έχουν εξαχθεί από την παλιά συσκευή Android στην κάρτα microSD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις.




- 3 Ελέγξτε τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.**

TP1001738643

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Αρχική οθόνη

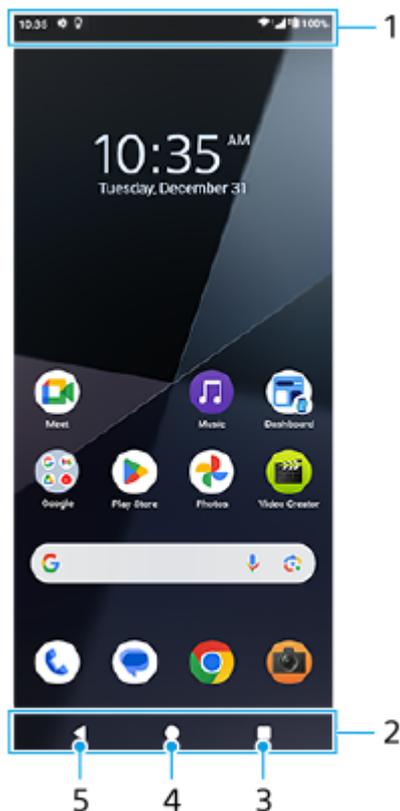

1. Γραμμή κατάστασης

2. Γραμμή πλοήγησης

3. Κουμπί επισκόπησης

Πατήστε για να βρείτε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

- Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα [Στιγμιότυπο οθόνης], [Αναδυόμενο παράθυρο] και [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων] (Λειτουργία διαίρεσης οθόνης).

4. Κουμπί Αρχικής οθόνης

Πατήστε για να εξέλθετε από μια εφαρμογή και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

5. Κουμπί Επιστροφής

Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή για να κλείσετε την εφαρμογή.


Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].

- Όταν ο προσανατολισμός της συσκευής σας και ο προσανατολισμός της οθόνης που εμφανίζεται είναι διαφορετικός, εμφανίζεται  (Εικονίδιο περιστροφής) στη γραμμή πλοήγησης. Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη που εμφανίζεται πατώντας  (Εικονίδιο περιστροφής). Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Αυτόματη περιστροφή οθόνης], μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής σας. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη περιστροφή οθόνης] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

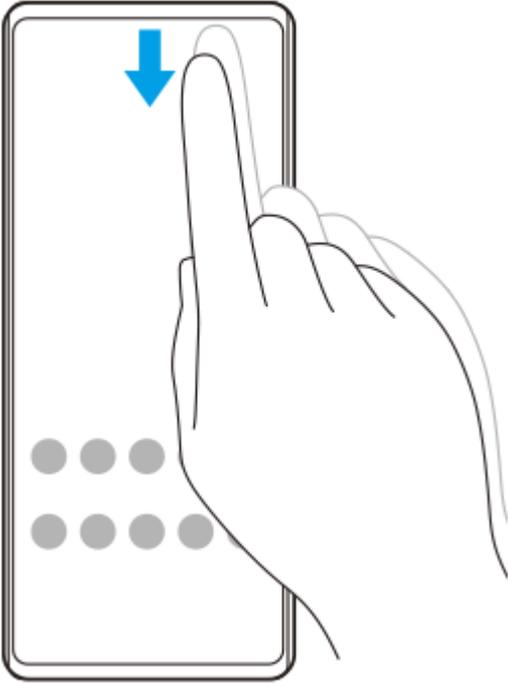

Για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών


1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή.

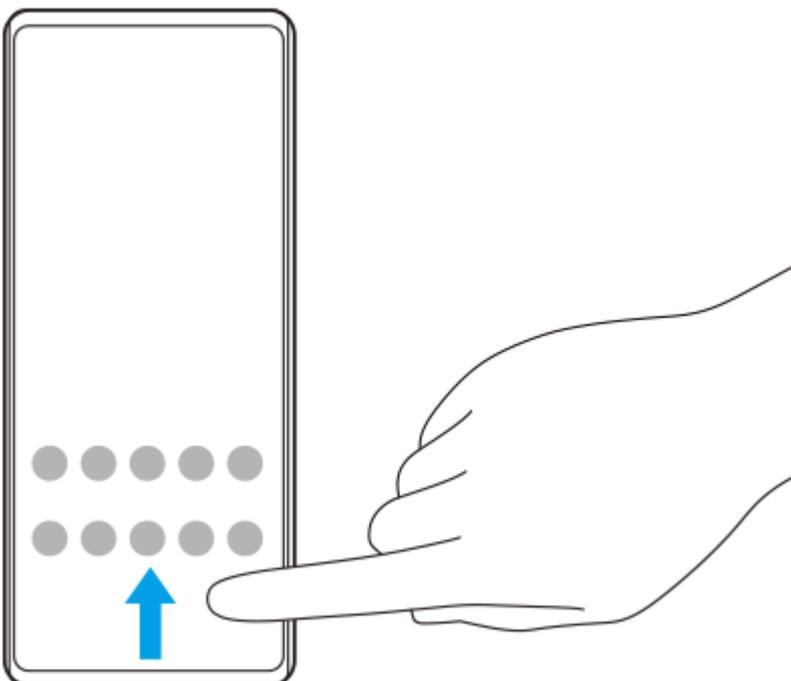

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας σε προκαθορισμένη εικόνα ή στην αγαπημένη σας φωτογραφία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και στυλ] > [Αλλαγή ταπετσαρίας].

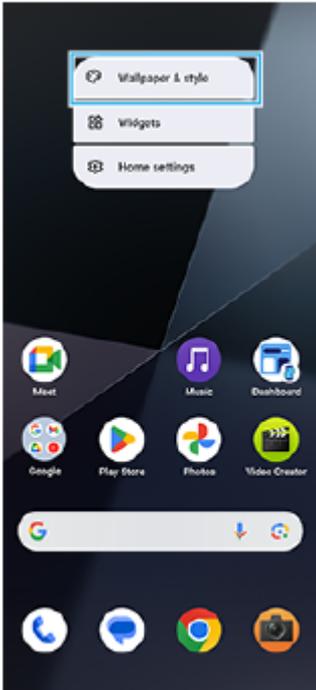

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα έμφασης του συστήματος ώστε να ταιριάζει με την επιλεγμένη ταπετσαρία. Επιλέξτε τα επιθυμητά χρώματα ή ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων [Ταπετσαρία και στυλ].
- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Γραφικά στοιχεία].

Σχετικό θέμα

- [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)
- [Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)
- [Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρυθμίσεις προβολής](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

TP1001738644

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια ειδοποιήσεων σας ενημερώνουν για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα. Τα εικονίδια κατάστασης σας ενημερώνουν για τις καταστάσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και η ισχύς σήματος των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.



1. Εικονίδια ειδοποιήσεων
2. Εικονίδια κατάστασης
3. Γραμμή κατάστασης

Για να δείτε περιεχόμενο ειδοποίησης

Όταν ανοίγετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των εμφανιζόμενων εικονιδίων ειδοποιήσεων.

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Υπόδειξη

- Για να αναπτύξετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσότερων). Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο από την ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο αναδυόμενου παραθύρου). Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των εφαρμογών στο αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, πατήστε παρατεταμένα την ειδοποίηση για να εμφανιστεί το  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε].

Σχετικό θέμα

- [Εικονίδια κατάστασης](#)
- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)
- [Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία \[Μην ενοχλείτε\]](#)

TP1001738647

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Εικονίδια κατάστασης

-  (Εικονίδιο ισχύος σήματος): Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
-  (Εικονίδιο απουσίας σήματος)
-  (Εικονίδιο περιαγωγής δεδομένων): Χρησιμοποιείται διεθνής περιαγωγή.
-  (Εικονίδιο σήματος Wi-Fi): Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων.
-  (Εικονίδιο σφάλματος σύνδεσης Wi-Fi): Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.
Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με δίκτυο πύλης υποδοχής. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το θαυμαστικό εξαφανίζεται.
Αν το Google είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το θαυμαστικό ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Wi-Fi Internet.
-  (Εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο λειτουργίας STAMINA)
-  (Εικονίδιο εξοικονόμησης δεδομένων)
-  (Εικονίδιο λειτουργίας πτήσης)
-  (Εικονίδιο Bluetooth): Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με συσκευή συμβατή με Bluetooth.
-  (Εικονίδιο σίγασης μικροφώνου)
-  (Εικονίδιο μεγαφώνου)
-  (Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε")
-  (Εικονίδιο σίγασης)
-  (Εικονίδιο δόνησης)
-  (Εικονίδιο ξυπνητηριού)
-  (Εικονίδιο GPS)

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

- Φόρτιση της συσκευής σας
- Λειτουργία STAMINA
- Έλεγχος χρήσης δεδομένων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε]
- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ξυπνητήρι
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Εικονίδια ειδοποιήσεων

TP1001737588

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Εικονίδια ειδοποιήσεων

-  (Εικονίδιο νέου SMS)
-  (Εικονίδιο κλήσης σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)
-  (Εικονίδιο κλήσης σε αναμονή)
-  (Εικονίδιο προώθησης κλήσεων): Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
-  (Εικονίδιο λήψης δεδομένων σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο αποστολής δεδομένων)
-  (Εικονίδιο ρύθμισης λογισμικού): Μια βασική ρύθμιση της συσκευής σας είναι διαθέσιμη
-  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος): Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
-  (Εικονίδιο ενημέρωσης εφαρμογής): Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογών.
-  (Εικονίδιο λήψης ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο εγκατάστασης ληφθείσας ενημέρωσης συστήματος σε εξέλιξη)
-  (Εικονίδιο φροντίδας μπαταρίας)
-  (Εικονίδιο περισσότερων ειδοποιήσεων): Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)

TP1001737589

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη με τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

- 1 Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

Επισκόπηση του πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις



1. Επίπεδο φωτεινότητας
Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας.
2. Γρήγορες ρυθμίσεις
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε τη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ανάλογα με τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε περισσότερες επιλογές αν την αγγίξετε και την κρατήσετε.
3. Πατήστε για να εμφανίσετε την οθόνη επεξεργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των γρήγορων ρυθμίσεων.
4. Πατήστε για να ανοίξετε το Μενού λειτουργίας.
5. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις.
6. Πατήστε για να εμφανιστούν οι ενεργές εφαρμογές που ίσως να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακόμα κι εάν δεν τις χρησιμοποιείτε.
Μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή που εκτελείται και να τη διακόψετε. Δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεση όλων των εφαρμογών.


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης


Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.

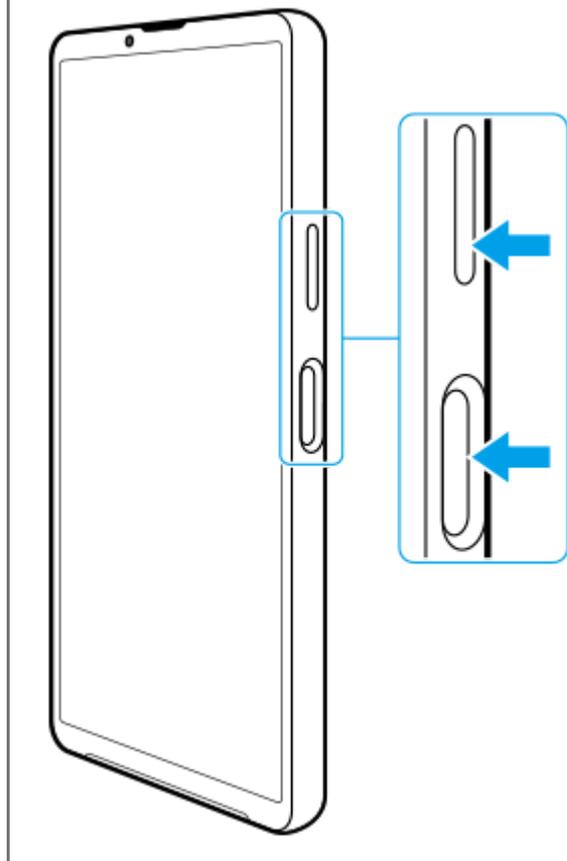


Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

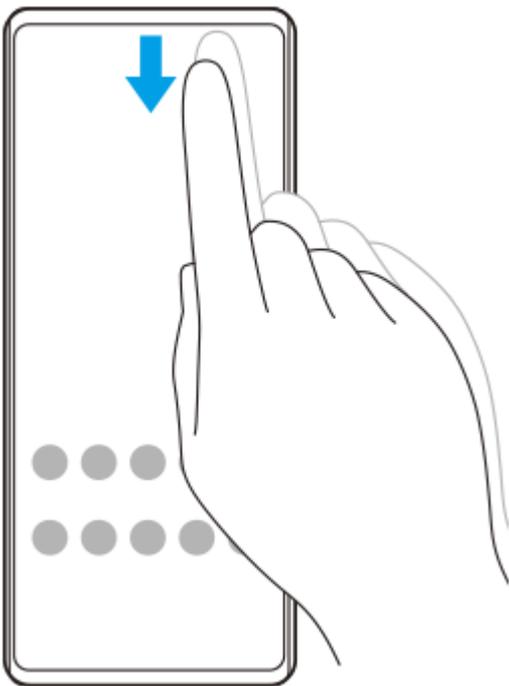

2. Πατήστε τις επιλογές  (Στιγμιότυπο οθόνης).

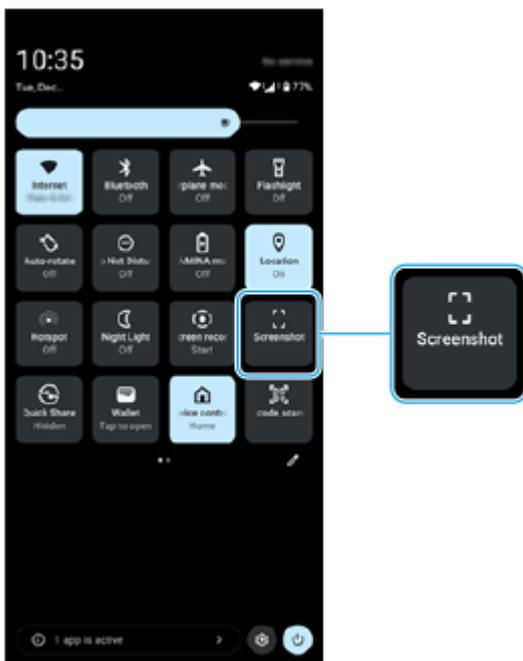

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης με τη χρήση του Πίνακα εργαλείων. Αγγίξτε ελαφρά τη γραμμή Side sense προς το εσωτερικό της οθόνης ή βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο πίνακας εργαλείων) για να εμφανιστεί ο Πίνακας εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε  [Στιγμιότυπο οθόνης].
- Μπορείτε να εκχωρήσετε στιγμιότυπα οθόνης σε μια χειρονομία στη γραμμή Side sense. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειτ. κινήσεων], επιλέξτε μια χειρονομία από [Κίνηση προς τα μέσα], [Κίνηση προς τα πάνω] και [Κίνηση προς τα κάτω] και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης].

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο κύλισης


Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο μιας οθόνης με δυνατότητα κύλισης.

Σημείωση

- Τα κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης είναι διαθέσιμα, εάν η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.

2. Πατήστε [Περισσότερα].

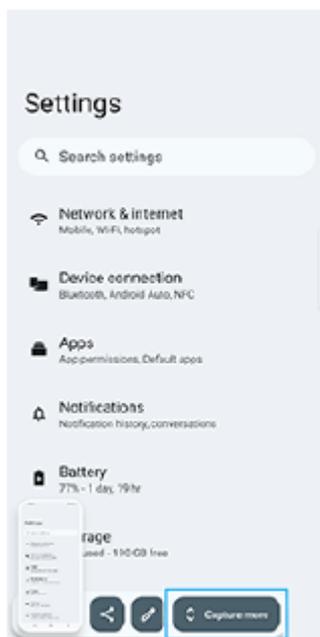


3. Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την περιοχή του στιγμιότυπου οθόνης και, έπειτα, πατήστε [Αποθήκευση].




Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

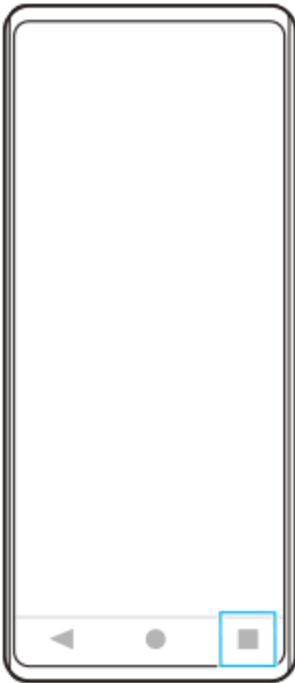

2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε [Στιγμιότυπο οθόνης].

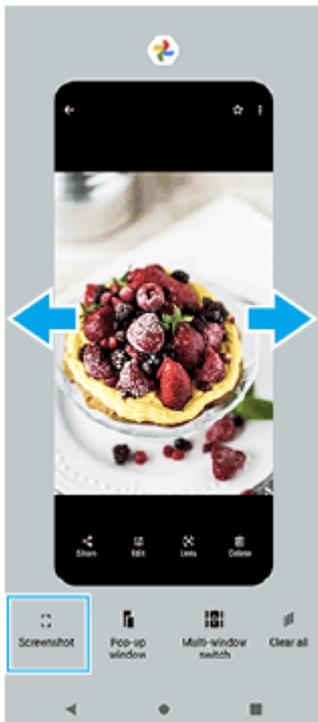

Σχετικό θέμα

- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις
- Πίνακας εργαλείων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense
- Ρύθμιση επιλογών Side sense
- Μενού Ρυθμίσεις

TP1001700013

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο της οθόνης της συσκευής σας. Τα εγγεγραμμένα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.**
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Εγγραφή οθόνης), και, στη συνέχεια, πατήστε το.**

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, αγγίξτε και κρατήστε  (Εγγραφή οθόνης) για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη.**

Μπορείτε να επιλέξετε τι θα εγγράψετε (ήχο συσκευής, ήχο από το μικρόφωνο ή/και αγγίγματα στην οθόνη). Για να διακόψετε την εγγραφή, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση της Εγγραφής οθόνης.

Σημείωση

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη της συσκευής σας, ανάλογα με τον σχεδιασμό εφαρμογών.

Σχετικό θέμα

- Αρχική οθόνη

TP1001738645

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Σάρωση κωδικών QR

Μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση κωδικού QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και να σαρώσετε κωδικούς QR.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Σάρωση κωδικών QR), και, στη συνέχεια, πατήστε το.



- 3 Τοποθετήστε την κάμερα προς τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στο μήνυμα που εμφανίζεται.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα για να σαρώσετε κωδικούς QR.

Σχετικό θέμα

- Σάρωση κωδικών QR στη λειτουργία [Φωτο]
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

TP1001740504

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση της γραμμής Side sense] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Πίνακας εργαλείων](#)
- [Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001737601

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χρήση της λειτουργίας Side sense

Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στα μενού και χρήσιμες λειτουργίες εκτελώντας χειρονομίες στη γραμμή Side sense.

- Αγγίξτε ελαφρά τη γραμμή Side sense προς το εσωτερικό της οθόνης για να ανοίξετε τον Πίνακα εργαλείων, που σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα ή να ελέγχετε την κατάσταση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται περισσότερο.
- Αγγίξτε ελαφρά προς τα επάνω τη γραμμή Side sense για να ανοίξετε το μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών, το οποίο σας επιτρέπει να ανοίξετε εφαρμογές και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το μενού πολλαπλών παραθύρων από το μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών.
- Αγγίξτε ελαφρά προς τα κάτω τη γραμμή Side sense για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη (Επιστροφή).



Σημείωση


- Το Side sense δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κάμερα.

Υπόδειξη

- Για να μάθετε περισσότερα για το μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Προβολή οδηγού χρήσης Side sense].
- Μπορείτε να αλλάξετε μια ενέργεια οθόνης που έχει εκχωρηθεί στις χειρονομίες Side sense (άγγιγμα ελαφρά προς το εσωτερικό της οθόνης, άγγιγμα ελαφρά προς τα επάνω και άγγιγμα ελαφρά προς τα κάτω) στις ρυθμίσεις Side sense.


Ανοιγμα του Πίνακα εργαλείων

1. Αγγίξτε ελαφρά τη γραμμή Side sense προς το εσωτερικό της οθόνης.

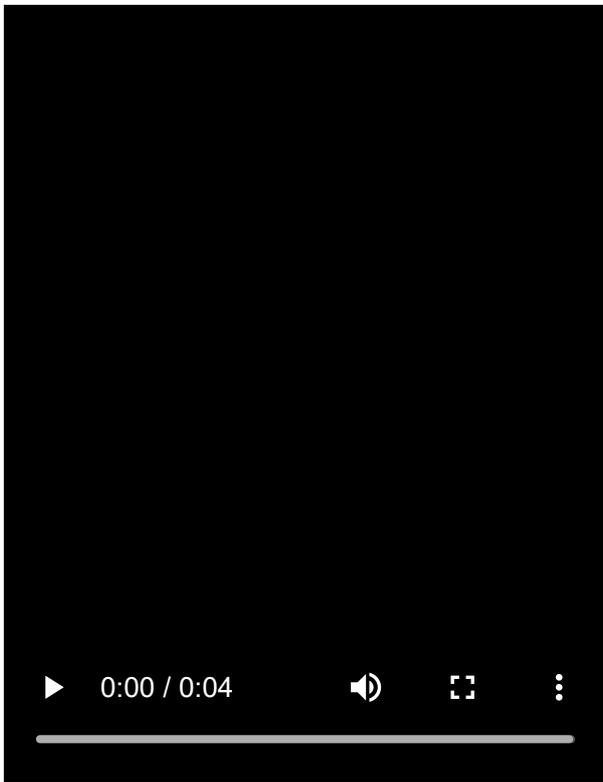


Άνοιγμα του μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών

1. Αγγίξτε ελαφρά προς τα επάνω στη γραμμή Side sense.

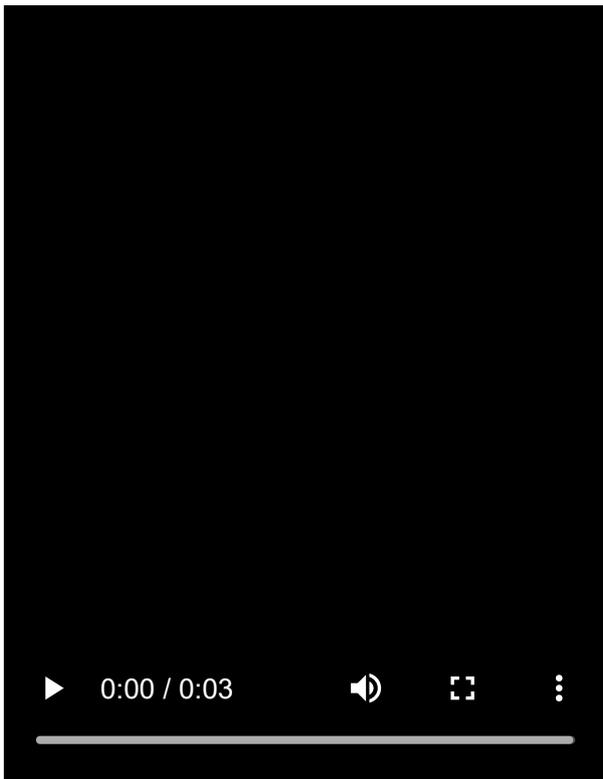

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση του Side sense

1. Αγγίξτε ελαφρά προς τα κάτω στη γραμμή Side sense.

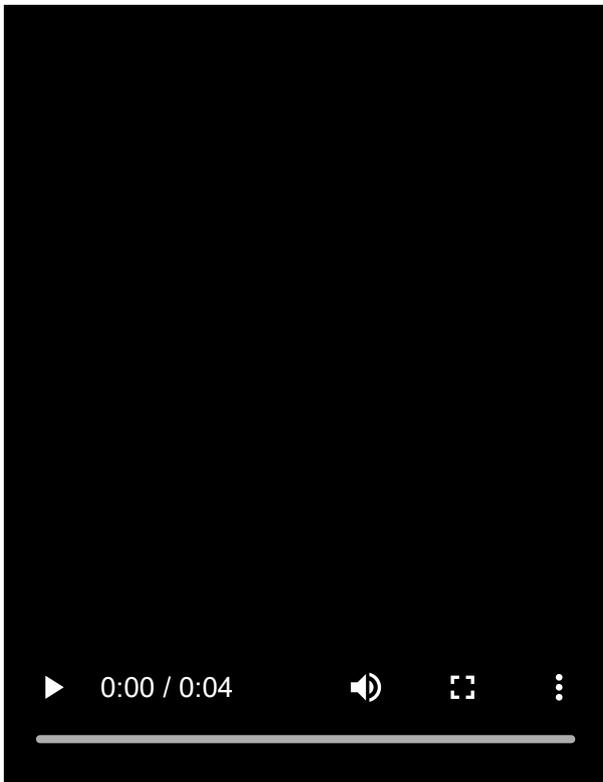

Μετακίνηση της γραμμής Side sense

1. Αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα επάνω ή κάτω.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Πίνακας εργαλείων](#)
- [Ρύθμιση επιλογών Side sense](#)
- [Λειτουργία αναδυσόμενου παραθύρου](#)
- [Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)

TP1001740292


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πίνακας εργαλείων

- 1 Αγγίξτε ελαφρά τη γραμμή Side sense προς το εσωτερικό της οθόνης ή βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο πίνακα εργαλείων).

Επισκόπηση πίνακα εργαλείων

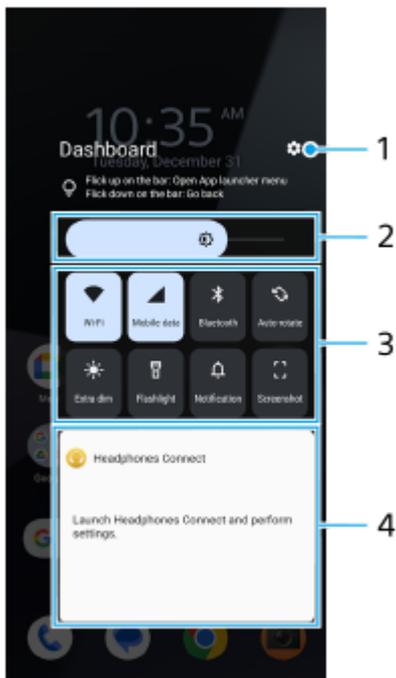

1. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεις.
2. Επίπεδο φωτεινότητας
Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας.
3. Ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων. Οι ενεργοποιημένες ρυθμίσεις είναι αναμμένες.
Πατήστε κάθε ρύθμιση για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Ανάλογα με τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε περισσότερες επιλογές αν την αγγίξετε και την κρατήσετε.
Πατήστε  (Ειδοπ.) για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
Πατήστε  (Στιγμιότυπο οθόνης) για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
4. Πίνακας ελέγχου ακουστικών (Headphones Connect)
Μπορείτε να ελέγχετε ακουστικά που έχει κατασκευάσει η Sony και διαθέτουν λειτουργία σύνδεσης με εφαρμογή.
Ο πίνακας ελέγχου ακουστικών εμφανίζεται όταν η εφαρμογή Headphones Connect είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας και ο διακόπτης [Προσθ. χειριστηρίων ακουστικών] είναι ενεργοποιημένος στις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λειτουργία διαίρεσης οθόνης (Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων)


Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα και να χειρίζεστε καθεμία από αυτές.

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

- 1 Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

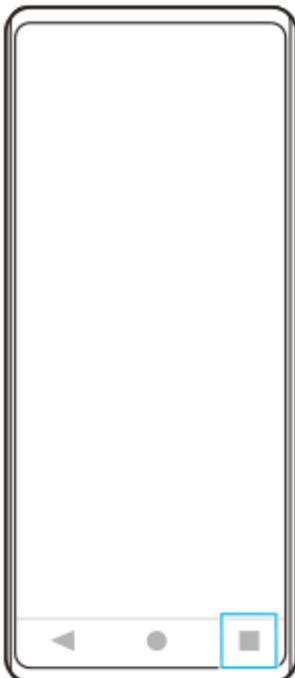


- 2 Πατήστε [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων].

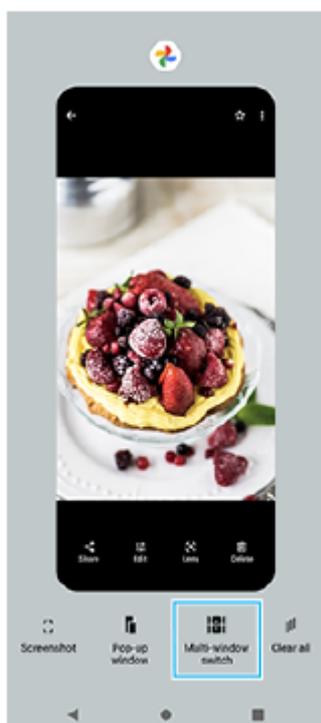

3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Ολοκλήρωση].

Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε εφαρμογές εάν πατήσετε μία από τις εφαρμογές του ζεύγους που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

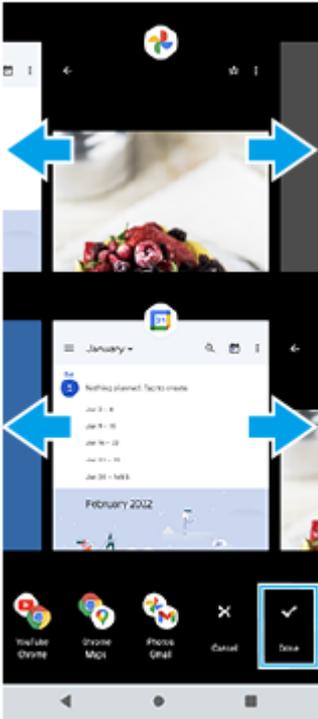

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού πολλαπλών παραθύρων. Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων αγγίζοντας ελαφρά προς τα επάνω στη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, πατώντας [Πολλαπλά παράθ. 21:9] ή σαρώνοντας προς τα αριστερά στην οθόνη.

Επισκόπηση διαίρεσης οθόνης



1. Εφαρμογή 1

2. Γραμμή διαμερίσματος διαίρεσης οθόνης

Σύρετε — (Ράβδος στη γραμμή διαμερίσματος) προς τα επάνω ή κάτω στο μέσον της οθόνης για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.

3. Εφαρμογή 2

Σημείωση

- Ένα παράθυρο στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χωρίζεται κατακόρυφα σε κατακόρυφο προσανατολισμό και οριζόντια σε οριζόντιο προσανατολισμό. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Υπόδειξη

- Για έξοδο από τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης, σύρετε — (Ράβδος στη γραμμή διαμερίσματος) στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

TP1001740505

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου

Μπορείτε να εμφανίσετε μια άλλη εφαρμογή σε ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από μια εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια τρίτη εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ προβάλλετε δύο εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.


- 1 Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.




- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε σε ένα μικρό παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναδυόμενο παράθυρο].



- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την.

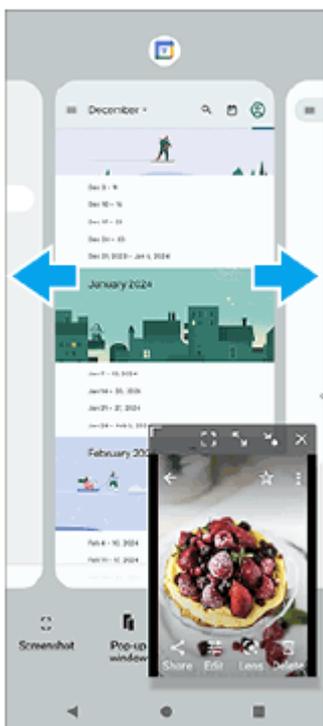

Επισκόπηση αναδυόμενου παραθύρου

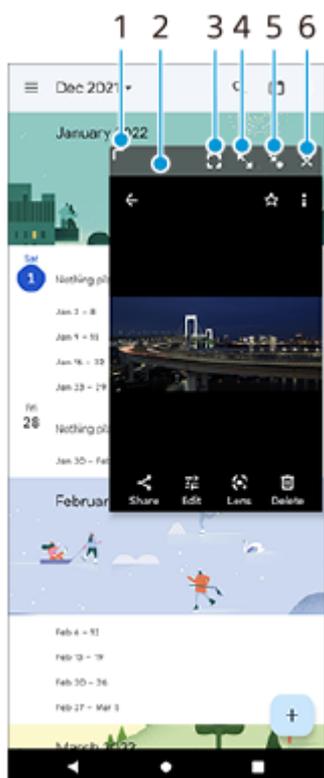

1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
3. Πατήστε για να εμφανίσετε την εφαρμογή στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου θα κλείσει και η εφαρμογή θα εμφανιστεί στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
4. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.

Για να επιστρέψετε το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του, πατήστε  (Εικονίδιο επιστροφής στο προηγούμενο μέγεθος) ενώ το παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο.

5. Πατήστε για να αποτυπώσετε σε εικονίδιο το παράθυρο.

Το παράθυρο θα εμφανιστεί ως εικονίδιο εφαρμογής. Για να επιστρέψετε την εφαρμογή που είναι εικονίδιο στην προηγούμενη προβολή παραθύρου, πατήστε το εικονίδιο.

Μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε την εφαρμογή που είναι εικονίδιο. Αν σύρετε την εφαρμογή που είναι εικονίδιο στο  (Εικονίδιο Κλείσιμο), το παράθυρο θα κλείσει.

6. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

TP1001740506


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρολόι] > [Ξυπνητήρι].

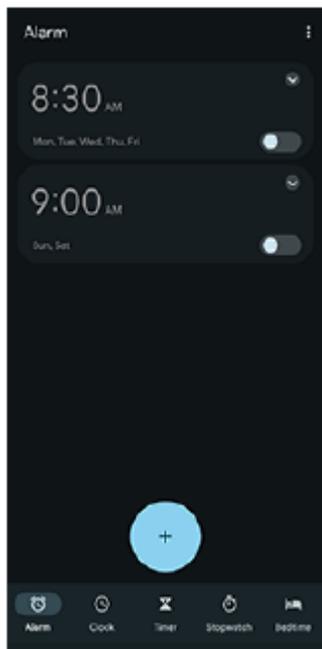

- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο προσθήκης αντικειμένου).
- 3 Ορίστε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
- 4 Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

Υπόδειξη

- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο ρολογιού στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε [Γραφικά στοιχεία] και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το επιθυμητό ρολόι.

Σχετικό θέμα

- [Ημερομηνία και ώρα](#)


TP1001738646

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Επισκόπηση λειτουργίας [Φωτο]

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.

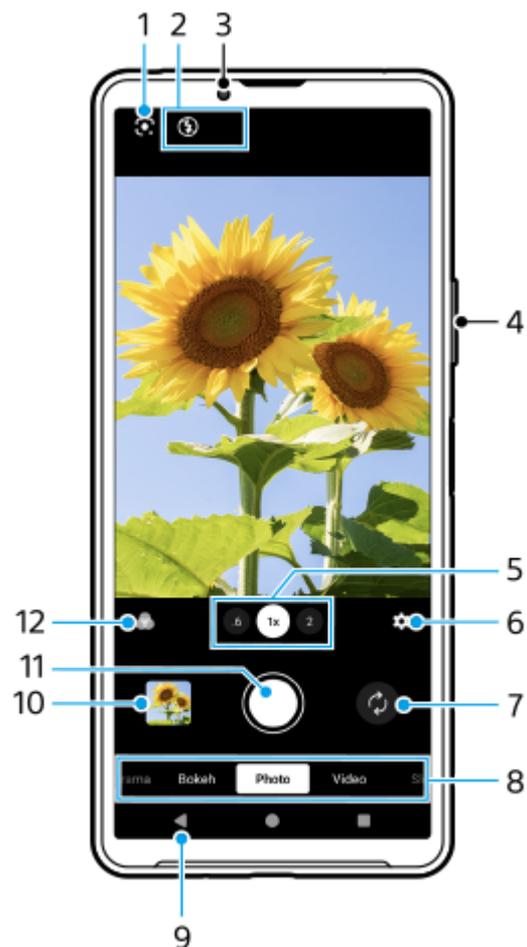

1. Google Lens

2. Ενδείξεις κατάστασης

- (Εικονίδιο Φλας): Πατήστε για να απενεργοποιήσετε το φλας ή να το ρυθμίσετε στο αυτόματο. Το χρώμα φόντου του εικονιδίου φλας γίνεται λευκό όταν ενεργοποιείται το φλας.
- (Εικονίδιο νυχτερινής λήψης) (Κύρια κάμερα μόνο): Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν οι συνθήκες φωτισμού γίνουν χαμηλές και η λειτουργία [Νυχτερινή λήψη] ενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία [Νυχτερινή λήψη] σας επιτρέπει να βγάξετε καθαρές φωτογραφίες τη νύχτα ή σε σκοτεινές συνθήκες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία [Νυχτερινή λήψη] εάν πατήσετε το εικονίδιο.

3. Φακός μπροστινής κάμερας

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για να βγάξετε φωτογραφίες.

5. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα εάν πλησιάσετε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας επάνω στο εικονοσκόπιο.

6. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- **Λόγος διαστάσεων:** Πατήστε για να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας.
- **Χρονοδιακόπτ.:** Πατήστε για να επιλέξετε ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
- **Φλας:** Πατήστε για να επιλέξετε μια ρύθμιση φλας. Ενώ χρησιμοποιείτε την εμπρός κάμερα, ολόκληρη η οθόνη θα ανάψει όταν θέτετε το φλας σε [Ενεργοποίηση].

Πατήστε το κουμπί [Μενού] για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

7. Κάντε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.

8. Επιλέξτε μια λειτουργία.

Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία.

9. Μεταβείτε πίσω ή κλείστε την εφαρμογή Κάμερα.

10. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos.

Πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή  (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε. Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω) για επιστροφή στην εφαρμογή Κάμερα.

11. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες.

12. Πατήστε για να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων (Εμφάν). Καθεμία είναι βελτιστοποιημένη με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, οξύτητας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία της εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε  (Κουμπί Διαβάστε περισσότερα).

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Σάρωση κωδικών QR στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)

TP1001740976

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία [Φωτο]

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία [Φωτο].
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.
- 4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.


- 5 Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα εάν πλησιάσετε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας επάνω στο εικονοσκόπιο.

- 6 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης **(A)**.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
- Θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό χρώματος **(B)** και το ρυθμιστικό φωτεινότητας **(C)**.
Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

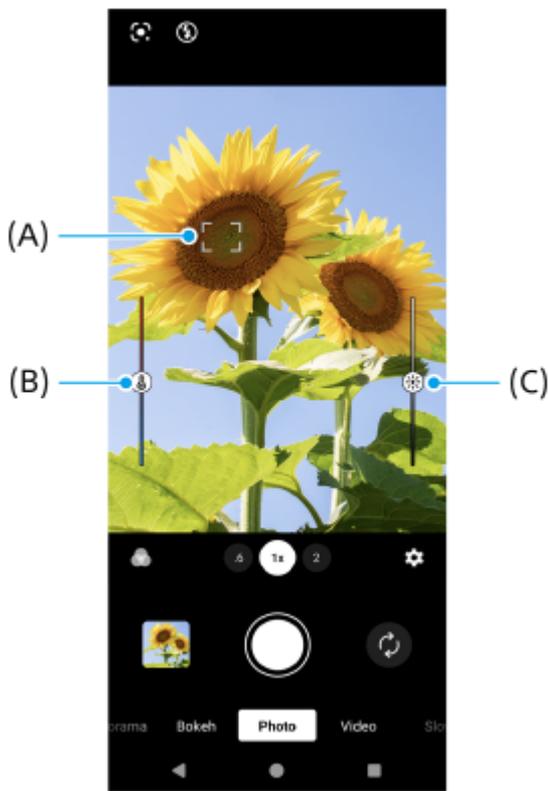

7 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής.

Για να βγάλετε φωτογραφίες συνεχόμενα, σύρετε το κουμπί κλείστρου οθόνης προς τα αριστερά και κρατήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, αφήστε το δάχτυλό σας για να σταματήσετε.

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας και του βίντεο.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.

Για να εγγράψετε ένα βίντεο σε λειτουργία [Φωτο]

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο προσωρινά ακόμη και στη λειτουργία [Φωτο].

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου οθόνης για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός βίντεο και, στη συνέχεια, αφήστε το δάχτυλό σας για να σταματήσετε την εγγραφή.
Εάν αγγίξετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου οθόνης και το σύρετε στο εικονίδιο κλειδώματος στα δεξιά, η εγγραφή θα συνεχίζεται αφού αφήσετε το δάχτυλό σας.

Σημείωση

- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.
 - Αγγίξτε παρατεταμένα  (Πλήκτρο Κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη.
- Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \[Φωτο\]](#)
- [Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Σάρωση κωδικών QR στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001740977

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία [Φωτο]

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά εάν πατήσετε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων). Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας, πατήστε το κουμπί [Μενού].

Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά


1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.



- **Λόγος διαστάσεων**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Χρονοδιακόπτ.**
Απενεργοπ. / 3 δευτ. / 10 δευτ.
- **Φλας**
Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός (Κύρια κάμερα μόνο)

Αλλαγή άλλων ρυθμίσεων κάμερας

1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Μενού].
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

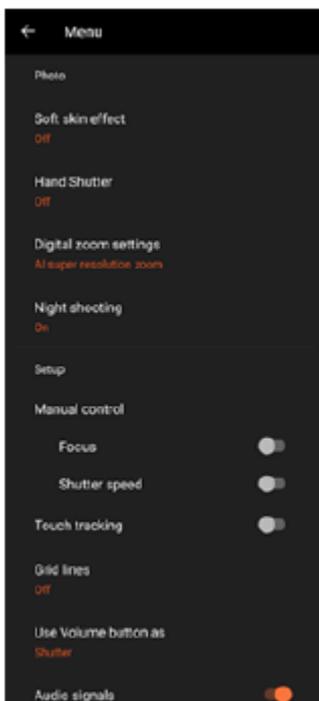

- **Εφέ απαλού δέρματος**
Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με ένα εφέ που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο.
- **Αύξηση οξύτητας προσώπων** (Μπροστινή κάμερα μόνο)
Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με αυξημένη ευκρίνεια προσώπων αν κάνετε τα χαρακτηριστικά των προσώπων πιο καθαρά.
- **Χειροκίνητο κλείστρο**
Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου στρέφοντας την παλάμη σας προς την κάμερα. Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.
- **Ρυθμίσεις ψηφιακού ζουμ** (Κύρια κάμερα μόνο)
Τυπικό ψηφιακό ζουμ: Κάντε ζουμ με χρήση ψηφιακής επεξεργασίας με βάση δεδομένα αισθητήρα εικόνας.
Ζουμ σουπίερ ανάλυσης AI: Κάντε ζουμ με χρήση ψηφιακής επεξεργασίας που διατηρεί περισσότερο από την αρχική ποιότητα εικόνας.
- **Νυχτερινή λήψη**
Αυτόματα / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάξετε καθαρές φωτογραφίες τη νύχτα ή σε σκοτεινές συνθήκες.
- **Μη αυτόματος έλεγχος** (Κύρια κάμερα μόνο)
Εστίαση: Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα.
Ταχύτητα κλείστρου: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα.
- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)
Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \[Φωτο\]](#)
- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Μενού] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ.**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Προσβασιμότητα**

Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)
- [Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση](#)

TP1001740979

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο]

Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο εικονοσκόπιο εάν αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε χειροκίνητη.

Αλλαγή της λειτουργίας εστίασης σε χειροκίνητη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Μενού].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Εστίαση] στο [Μη αυτόματος έλεγχος] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Χειροκίνητη προσαρμογή της εστίασης

1. Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
2. Πατήστε [Εστίαση] στο εικονοσκόπιο για να εμφανίσετε το ρυθμιστικό.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την εστίαση.
 - Για να κάνετε πιο ακριβείς ρυθμίσεις, πατήστε  (Εικονίδιο Εστίαση κοντά) ή  (Εικονίδιο Εστίαση μακριά).
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) στο εικονοσκόπιο.

TP1001740980

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο]

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους, αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να την καταγράψετε τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως ακόλουθη εικόνα με κλείστρο χαμηλής ταχύτητας.

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου σε χειροκίνητη ρύθμιση

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Μενού].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Ταχύτητα κλείστρου] στο [Μη αυτόματος έλεγχος] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα

1. Πατήστε [Κλείστρο] στο εικονοσκόπιο για να εμφανίσετε το ρυθμιστικό.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
 - Για να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου σε αυτόματη ρύθμιση, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) στο εικονοσκόπιο.

TP1001740981

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Σάρωση κωδικών QR στη λειτουργία [Φωτο]

Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR στη λειτουργία [Φωτο].

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία [Φωτο].
- 3 Στρέψτε την κάμερα προς τον Κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το διαφημιστικό πλαίσιο που εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση κωδικού QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και να σαρώσετε κωδικούς QR.

Σχετικό θέμα

- [Σάρωση κωδικών QR](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

TP1001737587

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Επισκόπηση λειτουργίας [Βίντεο]

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.



1. Ένδειξη κατάστασης

- (Εικονίδιο φωτισμού) (Κύρια κάμερα μόνο): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- (Εικονίδιο Φλας) (Εμπρός κάμερα μόνο): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας. Ολόκληρη η οθόνη θα ανάψει, όταν ενεργοποιήσετε το φλας.

2. Φακός μπροστινής κάμερας

3. Τρέχουσες ρυθμίσεις για ανάλυση και ρυθμό καρέ

Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή βίντεο.

5. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα εάν πλησιάσετε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας επάνω στο εικονοσκόπιο.

6. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- **Ανάλυση:** Πατήστε για να αλλάξετε την ανάλυση.
- **Ρυθμός καρτέ** (Κύρια κάμερα μόνο): Πατήστε για να αλλάξετε τον ρυθμό καρτέ.
- **Φωτισμός** (Κύρια κάμερα μόνο): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- **Φλας** (Μπροστινή κάμερα μόνο): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας.

Πατήστε το κουμπί [Μενού] για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

7. Κάντε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.

8. Επιλέξτε μια λειτουργία.

Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία.

9. Μεταβείτε πίσω ή κλείστε την εφαρμογή Κάμερα.

10. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos.

Πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή  (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε. Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω) για επιστροφή στην εφαρμογή Κάμερα.

11. Πατήστε για έναρξη, παύση και διακοπή της εγγραφής βίντεο.

12. Πατήστε για να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων (Εμφάν). Καθεμία είναι βελτιστοποιημένη με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, οξύτητας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία της εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε  (Κουμπί Διαβάστε περισσότερα).

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία \[Βίντεο\]](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)


TP1001738632

Εγγραφή βίντεο

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία [Βίντεο].
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.
- 4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.
- 5 Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα εάν πλησιάσετε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας επάνω στο εικονοσκόπιο.
- 6 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
 - Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης **(A)**.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
 - Θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό χρώματος **(B)** και το ρυθμιστικό φωτεινότητας **(C)**.
Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

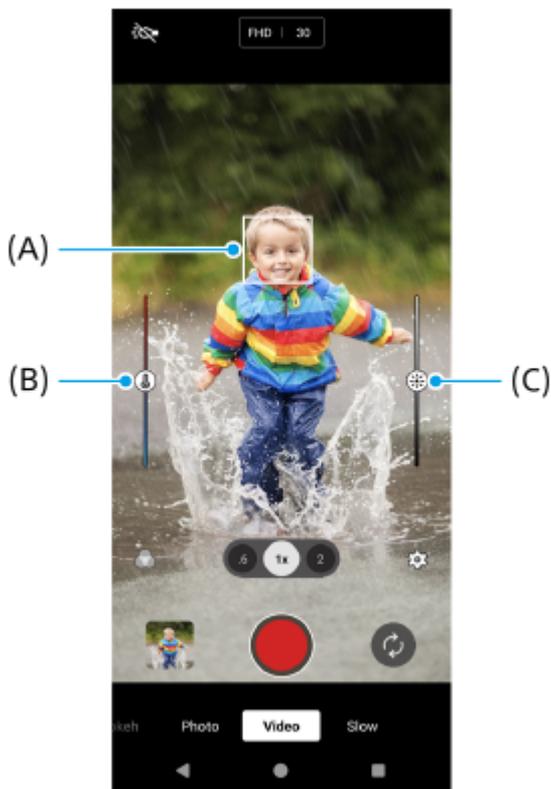

7 Πατήστε  (Κουμπί έναρξης εγγραφής βίντεο) στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής.

Για να διακόψετε την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε  (Κουμπί διακοπής εγγραφής βίντεο) στην οθόνη ή πατήστε ξανά το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε  (Κουμπί Στιγμιότυπο).

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας και του βίντεο.
- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Τα βίντεο με υψηλή ανάλυση ή υψηλό ρυθμό καρέ καταναλώνουν περισσότερη μνήμη.

Κουμπιά εγγραφής στην οθόνη

-  (Κουμπί έναρξης εγγραφής βίντεο): Εγγραφή βίντεο
-  (Κουμπί παύσης εγγραφής βίντεο): Προσωρινή παύση ενός βίντεο
-  (Κουμπί συνέχισης εγγραφής βίντεο): Συνέχιση εγγραφής
-  (Κουμπί διακοπής εγγραφής βίντεο): Διακοπή εγγραφής βίντεο

Σημείωση

- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Αγγίξτε παρατεταμένα  (Πλήκτρο Κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \[Βίντεο\]](#)
- [Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία \[Βίντεο\]](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001738648

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία [Βίντεο]

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά εάν πατήσετε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων). Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας, πατήστε το κουμπί [Μενού].

Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά

1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).
2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

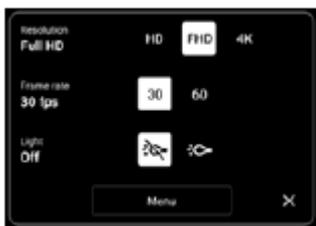


- **Ανάλυση**
HD / Full HD (4K Κύρια κάμερα μόνο)
- **Ρυθμός καρτέ** (Κύρια κάμερα μόνο)
30 FPS / 60 FPS
- **Φωτισμός** (Κύρια κάμερα μόνο)
Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση
- **Φλας** (Μπροστινή κάμερα μόνο)
Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση

Υπόδειξη

- Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Αλλαγή άλλων ρυθμίσεων κάμερας

1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Μενού].
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

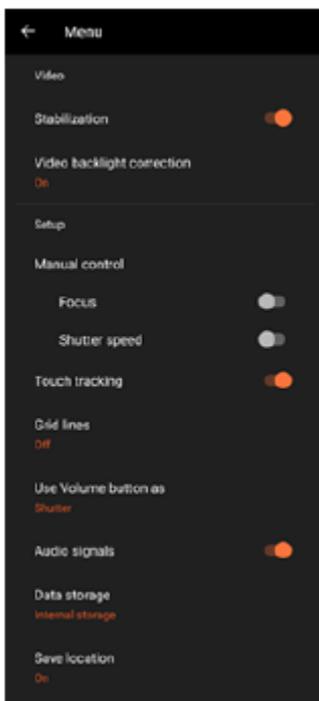

- **Σταθεροποίηση**
Σας επιτρέπει να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.
- **Οπίσθιος φωτισμός βίντεο** (Κύρια κάμερα μόνο)
Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με τη βέλτιστη έκθεση, ακόμη και σε καταστάσεις με οπίσθιο φωτισμό.
- **Μη αυτόματος έλεγχος** (Κύρια κάμερα μόνο)
Εστίαση: Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα.
Ταχύτητα κλείστρου: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα.
- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)
Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \[Βίντεο\]](#)
- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)
- [Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία \[Φωτο\] ή \[Βίντεο\]](#)

TP1001738650

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Μενού] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ.**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Προσβασιμότητα**

Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)
- [Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση](#)

TP1001740979

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χρήση της χειροκίνητης εστίασης στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο]

Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο εικονοσκόπιο εάν αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε χειροκίνητη.

Αλλαγή της λειτουργίας εστίασης σε χειροκίνητη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Μενού].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Εστίαση] στο [Μη αυτόματος έλεγχος] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Χειροκίνητη προσαρμογή της εστίασης

1. Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
2. Πατήστε [Εστίαση] στο εικονοσκόπιο για να εμφανίσετε το ρυθμιστικό.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την εστίαση.
 - Για να κάνετε πιο ακριβείς ρυθμίσεις, πατήστε  (Εικονίδιο Εστίαση κοντά) ή  (Εικονίδιο Εστίαση μακριά).
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) στο εικονοσκόπιο.

TP1001740980

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο]

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους, αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να την καταγράψετε τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως ακόλουθη εικόνα με κλείστρο χαμηλής ταχύτητας.

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου σε χειροκίνητη ρύθμιση

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία [Φωτο] ή [Βίντεο], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Μενού].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Ταχύτητα κλείστρου] στο [Μη αυτόματος έλεγχος] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα

1. Πατήστε [Κλείστρο] στο εικονοσκόπιο για να εμφανίσετε το ρυθμιστικό.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
 - Για να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου σε αυτόματη ρύθμιση, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) στο εικονοσκόπιο.

TP1001740981

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία [Μποκέ].
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.
- 4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.
- 5 Πατήστε  (Εικονίδιο Μποκέ) στο εικονοσκόπιο.
- 6 Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ.
Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) στο εικονοσκόπιο.
- 7 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
 - Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
 - Θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό χρώματος  και το ρυθμιστικό φωτεινότητας .
Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
- 8 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής.
Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να βρείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.
 - Λόγος διαστάσεων
4:3 / 16:9 / 1:1
 - Χρονοδιακόπτ.
Απενεργοπ. / 3 δευτ. / 10 δευτ.
 - Φλας
Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός (Κύρια κάμερα μόνο)

Η τρέχουσα κατάσταση του φλας εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία φλας μεταξύ [Απενεργοπ.] και [Αυτόματα] εάν πατήσετε το εικονίδιο.

2. Πατήστε το κουμπί [Μενού] για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

- **Εφέ απαλού δέρματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με ένα εφέ που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο.

- **Αύξηση οξύτητας προσώπων** (Μπροστινή κάμερα μόνο)

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με αυξημένη ευκρίνεια προσώπων αν κάνετε τα χαρακτηριστικά των προσώπων πιο καθαρά.

- **Χειροκίνητο κλείστρο**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου στρέφοντας την παλάμη σας προς την κάμερα. Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

Σημείωση

- Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία [Μποκέ].

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων (Εμφάν). Πατήστε  (Εικονίδιο εμφάνισης). Καθεμία είναι βελτιστοποιημένη με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, οξύτητας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία της εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε  (Κουμπί Διαβάστε περισσότερα).

Σχετικό θέμα

- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

TP1001740984

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Μενού] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ.**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Προσβασιμότητα**

Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)
- [Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση](#)

TP1001740979

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο 120 fps σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας την κύρια κάμερα.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).**
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία [Αργά].**
- 3 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.**
- 4 Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.**

Σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα εάν πλησιάσετε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας επάνω στο εικονοσκόπιο.
- 5 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.**
 - Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
 - Θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό χρώματος  και το ρυθμιστικό φωτεινότητας .
Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
- 6 Πατήστε  (Κουμπί έναρξης εγγραφής βίντεο) στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής για να εγγράψετε ένα βίντεο σε αργή κίνηση.**
- 7 Πατήστε  (Κουμπί διακοπής εγγραφής βίντεο) στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής για να διακόψετε την εγγραφή.**
- 8 Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.**
- 9 Σύρετε τις λαβές στη λωρίδα χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.**
 - (A): Λαβές
 - (B): Λωρίδα χρόνου αργής κίνησης
 - (C): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

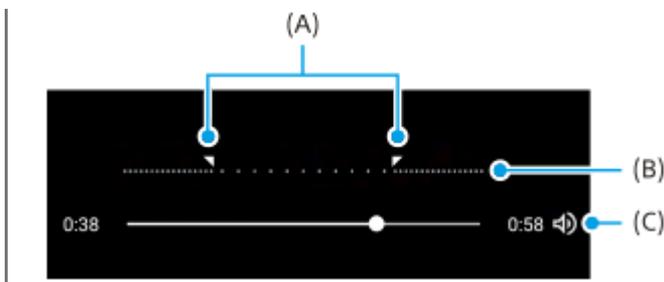

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να βρείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

- **Φωτισμός**

- Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση**

Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

2. Πατήστε το κουμπί [Μενού] για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.

Σχετικό θέμα

- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

TP1001740791

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Μενού] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ.**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Προσβασιμότητα**

Εμφανίζει έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία \[Φωτο\]](#)
- [Εγγραφή βίντεο](#)
- [Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)
- [Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση](#)

TP1001740979

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πανοραμική λήψη

Μπορείτε να κάνετε λήψη ευρυγώνιων και πανοραμικών φωτογραφιών με την κύρια κάμερα.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο κάμερας).
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία [Πανόραμα].
- 3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής.
- 4 Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.
- 5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε ξανά το κουμπί έντασης ήχου της συσκευής στη θέση όπου θέλετε να σταματήσετε.

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.


TP1001738660

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Δημιουργός βίντεο

Δημιουργήστε εύκολα μικρά βίντεο και απολαύστε τα με φίλους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας όπως "Αυτόματο", που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μικρά βίντεο απλά επιλέγοντας κλιπ και μουσική.

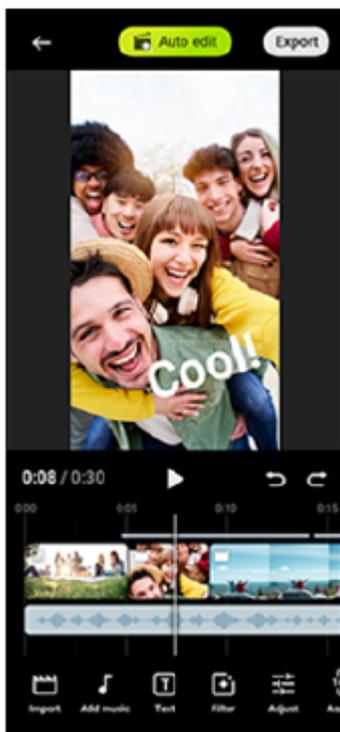

Αυτόματο: Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων απλά επιλέγοντας κλιπ (βίντεο/φωτογραφίες) και μουσική και πατώντας [Αυτόματο]. Το βίντεο που δημιουργήσατε μπορείτε να το μοιραστείτε αν ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων. Μπορείτε επίσης να κάνετε περαιτέρω επεξεργασία σε βίντεο που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το "Αυτόματο", όπως αλλάζοντας τα μήκη των κλιπ, εφαρμόζοντας φίλτρα, ρυθμίζοντας χρώματα και φωτεινότητα, και άλλα. Εάν αλλάξετε τη μουσική στην οθόνη [Αυτόματο], μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βίντεο με διαφορετική ατμόσφαιρα.

Προσαρμογή: Μπορείτε να απολαύσετε περαιτέρω επεξεργασία, όπως αλλαγή της σειράς των κλιπ (βίντεο/φωτογραφίες) επιλέγοντας τα αρχεία μουσικής της επιλογής σας, αλλάζοντας την ταχύτητα αναπαραγωγής (αργή κίνηση ή γρήγορη μετακίνηση μπροστά) και άλλα. Επιλεγμένα κλιπ τοποθετούνται στη λωρίδα χρόνου χωρίς αυτόματη επεξεργασία.

Κύριες λειτουργίες επεξεργασίας

- **Εισαγωγή:** Εισάγει φωτογραφίες και βίντεο.
- **Προσθήκη μουσικής:** Επιλέγει μουσική από προκαθορισμένα αρχεία. Όταν επεξεργάζεστε χρησιμοποιώντας την "Προσαρμογή", μπορείτε επίσης να επιλέξετε μουσική αποθηκευμένη στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας.
- **Κείμενο:** Προσθέτει κείμενο στο βίντεο. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο και το χρώμα του κειμένου.
- **Φίλτρο:** Εφαρμόζει ένα φίλτρο για την αλλαγή υφών και χρωμάτων.
- **Προσαρμογή:** Ρυθμίζει την έκθεση, την αντίθεση, την επισήμανση, τη σκιά, τον κορεσμό, τη θερμοκρασία και την οξύτητα.

- **Λόγος:** Αλλάζει την αναλογία εικόνας.
- **Ρυθμίσεις εξαγωγής:** Αλλάζει την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ.
- **Ένταση:** Ρυθμίζει την ένταση ήχου της επιλεγμένης μουσικής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ένα εφέ σταδιακής εμφάνισης ή ξεθωριάσματος για τη μουσική, επιλέγοντας [Fade].
-  **(Κουμπί προσαρμογής):** Προσαρμόζει το μέγεθος του επιλεγμένου κλιπ για να χωρέσει στο καρέ.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες για τον Δημιουργό βίντεο στο [Google Play](#).

TP1001740792

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]. Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθέστε τα δεδομένα μουσικής σε έναν φάκελο στη συσκευή σας, όπως τον φάκελο Music.

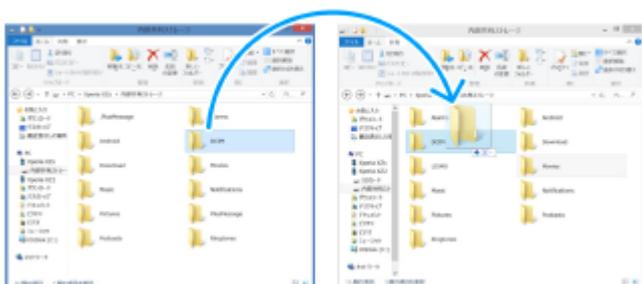

- Στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τα αρχεία πολυμέσων σας χρησιμοποιώντας το Google Drive. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

TP1001700232


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ακρόαση μουσικής


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.

Επισκόπηση του music player

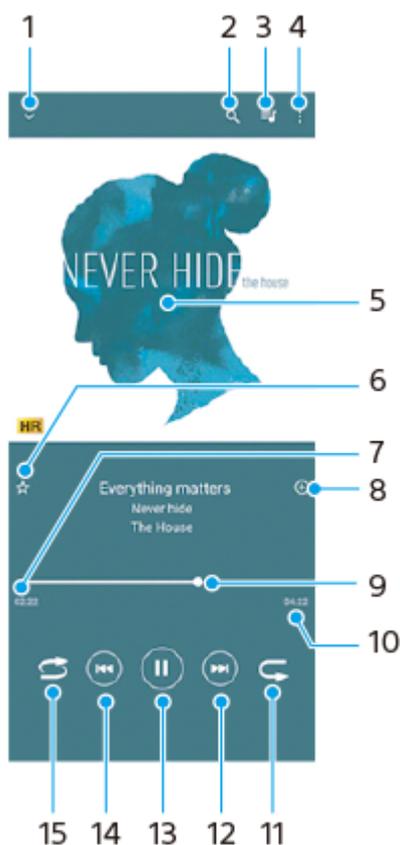

1. Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
2. Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
3. Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
4. Προβολή περισσότερων επιλογών
5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6. Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8. Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist
9. Ένδειξη προόδου – Σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
11. Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
12. Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
13. Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
14. Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού, αγγίξτε παρατεταμένα για μετάβαση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι
15. Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής

Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

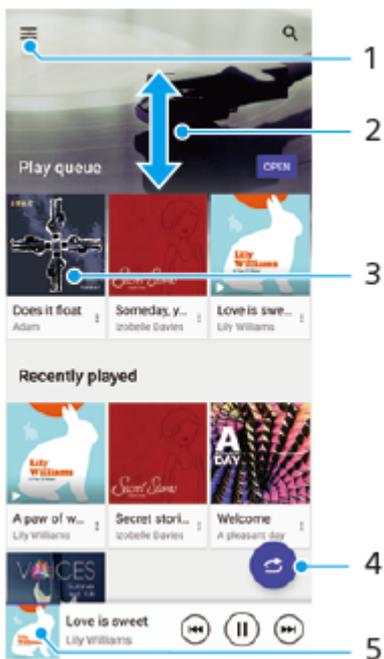

1. Άνοιγμα του μενού Μουσική
2. Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
3. Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
4. Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
5. Μεταβείτε στην οθόνη του music player

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Σχετικό θέμα

- Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας
- Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική
- Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio
- Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix
- Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE Ultimate)

TP1001700282

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε [Επεξεργ. πληροφορ. μουσικής].
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) > [Ορισμός εικόνας].
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε [Αποθήκευση].

Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης) για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.
Η εφαρμογή Μουσική εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.
Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή Μουσική, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση Μουσική. Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή  (Εικονίδιο μουσικής).

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)

TP1001737585

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υποστήριξης για να βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή και το λογισμικό. Μπορείτε να διαβάσετε θέματα υποστήριξης ή να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος συσκευής.

Σημείωση

- Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας υποστήριξης στο μενού «Επικοινωνήστε μαζί μας», ακόμα και χωρίς σύνδεση δικτύου.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο υποστήριξης).

Υπόδειξη

- Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.

TP1001700409


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Μενού Ρυθμίσεις


Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων.

- 1 **Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή και, στη συνέχεια, βρείτε το [Ρυθμίσεις].**

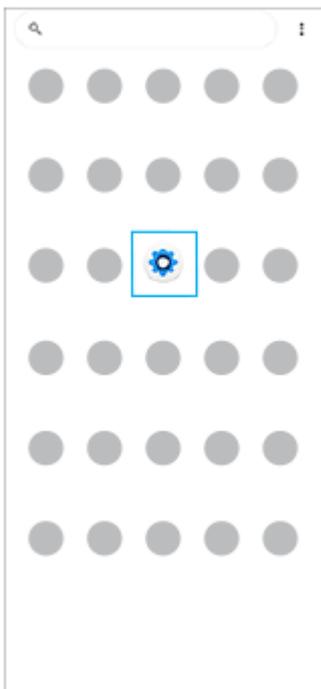


- 2 **Πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό μενού.**

Αν δεν είστε βέβαιοι για το μενού που θα επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αν εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο [Αναζήτηση στις ρυθμίσεις].

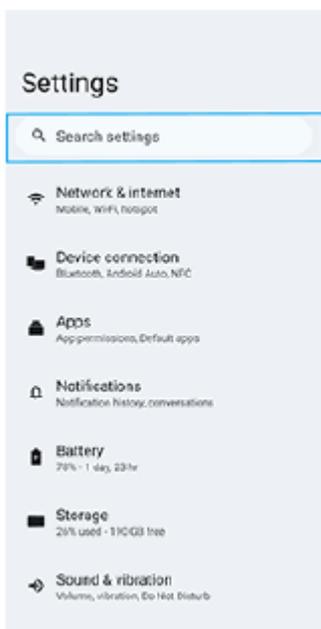

Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

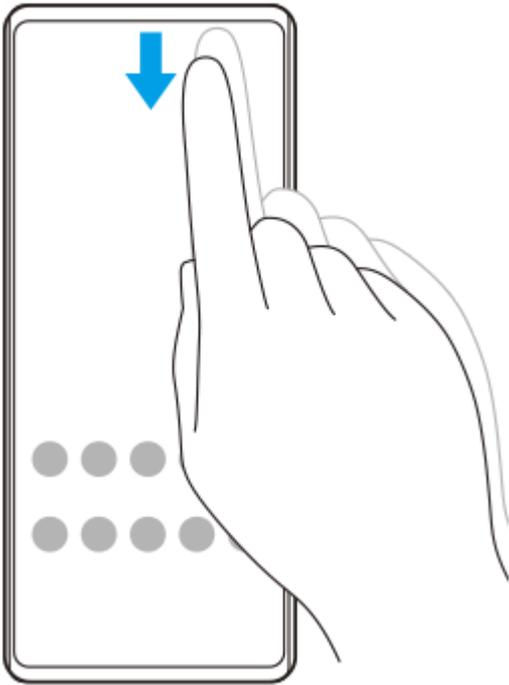

2. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).



Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].
- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].
- Αν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του μενού, βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) >  (Εικονίδιο μενού συστήματος). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο  (Εικονίδιο γλωσσών) και, στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.

Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ήχοι και τόνοι
- Ρυθμίσεις προβολής
- Ημερομηνία και ώρα
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

TP1001700195

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ένταση ήχου και δόνηση

Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί έντασης ήχου είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου των πολυμέσων, εντός κλήσης, του κουδουνίσματος, των ειδοποιήσεων και του ξυπνητηριού. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να κάνετε σίγαση στη συσκευή σας με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε] κάνοντας σίγαση ήχου και σταματώντας τις δονήσεις.

Αλλαγή της έντασης ήχου

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου για να αλλάξετε την ένταση ήχου των πολυμέσων. Εμφανίζεται το ρυθμιστικό έντασης ήχου πολυμέσων και αλλάζει η ένταση ήχου πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου πολυμέσων αν σύρετε το ρυθμιστικό.
2. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου εντός κλήσης, κουδουνίσματος, ειδοποιήσεων ή του ξυπνητηριού, πατήστε **•••** (Εικονίδιο περισσότερων). Χρησιμοποιήστε κάθε ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε το κουμπί [Ρυθμίσεις] για να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις ήχου και δόνησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας [Μην ενοχλείτε].

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης του ήχου.
2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Εικονίδιο δόνησης).

Χρήση δόνησης και απτικής επικοινωνίας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Δόνηση και απτική λειτουργία] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση δόνησης και απτικής λειτουργίας] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση για το κουδούνισμα, τις ειδοποιήσεις, τα ξυπνητήρια και τα σχόλια αφής.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία \[Μην ενοχλείτε\]](#)

TP1001737593

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ήχοι και τόνοι


Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε SIM. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε ως ήχο κλήσης.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση].
2. Επιλέξτε [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2].

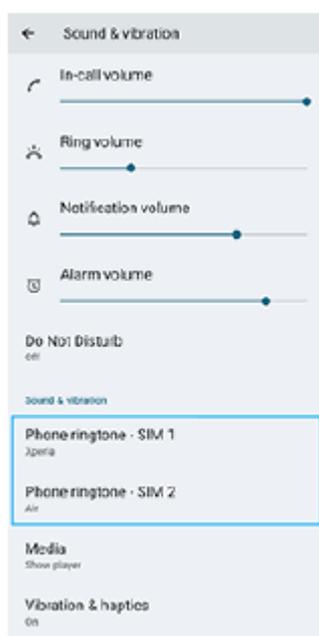

3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ήχου κλήσης].

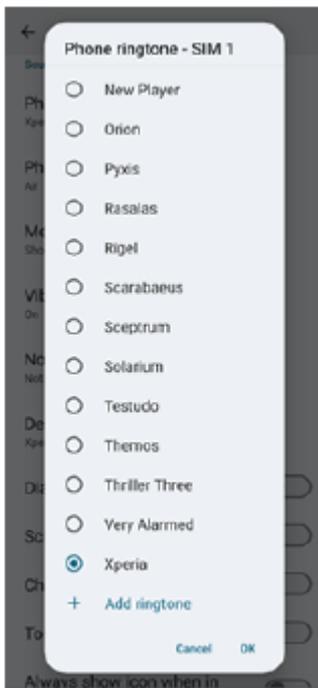

4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ήχος ειδοποίησης].

2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ειδοποίησης].

3. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και των ειδοποιήσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να δονείται μόνο, επιλέξτε [Κανένας] από τη λίστα.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001737594

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Περιορισμός διακοπών με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε]

Μπορείτε να κάνετε σίγαση στη συσκευή σας με τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε] αν κάνετε σίγαση ήχου, διακοπή δονήσεων και αποκλεισμό οπτικών ενοχλήσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τι θα αποκλείσετε και τι θα επιτρέψετε.

- 1 Σύρτε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Μην ενοχλείτε) και, στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, αγγίξτε και κρατήστε  (Μην ενοχλείτε) για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της οθόνης.
 - Για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, αγγίξτε παρατεταμένα το  (Μην ενοχλείτε).

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Μην ενοχλείτε] και να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις στο μενού Ρυθμίσεις. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Μην ενοχλείτε].

Σχετικό θέμα

- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις
- Μενού Ρυθμίσεις

TP1001740514

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ρυθμίσεις προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή].

2 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε τις επιλογές για προσαρμογή.

Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

- **Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας:** Προσαρμόστε την ποιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που εμφανίζονται στη συσκευή σας.
- **Ισορροπία λευκού:** Πατήστε τον διακόπτη [Ρύθμιση μη αυτόματα] για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές στη ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό.
- **Προσαρμοστική φωτεινότητα:** Βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.
- **Σκούρο θέμα:** Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.
- **Αναστολή λειτουργίας:** Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν γυρνάτε τη συσκευή ή ρυθμίστε την ώστε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.
- **Λειτουργία ενός χεριού:** Ρυθμίστε για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενός χεριού.
- **Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού:** Ρυθμίστε για να διατηρείτε την οθόνη ενεργή για όσο διάστημα κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας.
- **Νυχτερινός φωτισμός:** Το [Νυχτερινός φωτισμός] αλλάζει το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να κοιτάτε την οθόνη σας.
- **Αποτροπή τυχαιών χειρισμών με ανενεργή οθόνη:** Μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας κατά λάθος, ενώ αυτή βρίσκεται σε μια τσέπη ή τσάντα.

Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει πάνελ OLED. Εάν εμφανίζεται η ίδια εικόνα για μεγάλη χρονική περίοδο, μπορεί να προκύψει διατήρησή της. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αποφύγετε να εμφανίζετε την ίδια εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να μειώσετε τον κίνδυνο διατήρησης της εικόνας.
- Εάν ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε υψηλότερο επίπεδο από το απαραίτητο ή εάν εμφανίσετε την οθόνη για εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο, η φωτεινότητα ενδεχομένως να μειωθεί μερικώς ή να αλλάξει το χρώμα. Επιπλέον, ανάλογα με την οπτική γωνία, ενδέχεται να προκύψει ανομοιομορφία στο χρώμα ή τη φωτεινότητα και αλλαγές στο χρώμα. Αυτές οφείλονται στη δομή του πάνελ OLED και δεν αποτελούν δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Αρχική οθόνη](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700077

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ρύθμιση επιλογών Side sense

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

- Αν θα εμφανίζεται η γραμμή Side sense σε μία ή και στις δύο πλευρές της οθόνης σας
- Ενέργειες οθόνης για χειρονομίες

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense].
- 2 Για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές Side sense, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στο κάτω τμήμα της οθόνης.

Υπόδειξη

- Για να εκχωρήσετε μια ενέργεια οθόνης, όπως τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, σε μια χειρονομία, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειπ. κινήσεων], επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Κίνηση προς τα μέσα], [Κίνηση προς τα πάνω] και [Κίνηση προς τα κάτω] κι, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.
- Μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή Side sense αν πατήσετε τον διακόπτη [Χρήση της γραμμής Side sense]. Ακόμα και όταν η γραμμή Side sense είναι κρυμμένη, μπορείτε να εμφανίσετε τον Πίνακα εργαλείων εάν πατήσετε  (Εικονίδιο πίνακας εργαλείων) στην Αρχική οθόνη.

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense
- Χρήση της λειτουργίας Side sense
- Μενού Ρυθμίσεις

TP1001711568

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το κινητό ή το δίκτυο Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700379

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία & ώρα].**
- 2 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.**
 - Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ημερομ. και ώρα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ρύθμιση] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χρησιμοποιώντας την τοποθεσία σας, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση τοποθεσίας] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ξυπνητήρι](#)
- [Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

TP1001735163

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Φροντίδα μπαταρίας

Η "Φροντίδα μπαταρίας" αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η συσκευή σας φορτίζεται με κανονική ταχύτητα έως ότου φορτιστεί κατά 90% και, στη συνέχεια, η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται, έτσι ώστε η μπαταρία σας να φτάσει στο 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τους χρόνους εκκίνησης και λήξης της περιόδου φόρτισης. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία να φορτίζεται πάντα μόνο έως 80% ή 90%.

Σημείωση

- Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας δεν θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης μέχρι να εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας μεγαλύτερης από αρκετές ώρες.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας].**
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φροντίδα μπαταρίας.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.**
Επιλέγεται [Αυτόματα] ως προεπιλογή.

Υπόδειξη

- Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700098

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λειτουργία STAMINA

Η λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία Σκούρο θέμα.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση λειτουργ. STAMINA] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη λειτουργία STAMINA, αλλάξτε τη ρύθμιση [Χρήση μπαταρίας εφαρμογής] κάθε εφαρμογής σε [Απεριόριστη]. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές], επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εξαιρέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Χρήση μπαταρίας εφαρμογής] > [Απεριόριστη].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001735137

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Μεγιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Φροντίδα μπαταρίας" για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Η συσκευή σας περιορίζει τη χρήση ενέργειας μπαταρίας στο παρασκήνιο από εφαρμογές. Η ρύθμιση καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε εφαρμογή.

Για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε τη χρήση μπαταρίας για εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία].
Θα εμφανιστεί το εκτιμώμενο ποσοστό ενέργειας μπαταρίας και ο χρόνος μπαταρίας που απομένει.
2. Πατήστε [Χρήση της μπαταρίας].
Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που κατανάλωσαν ενέργεια μπαταρίας από την τελευταία πλήρη φόρτιση.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας τη χρήση μπαταρίας στο παρασκήνιο θέλετε να περιορίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή [Περιορισμένη].

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, Wi-Fi, και τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν δεν χρειάζεστε αυτές τις δυνατότητες.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το τοπικό δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τα email, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποίησης για μια εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή.
- Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Ρυθμίσεις προβολής](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)

- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας
- Μενού Ρυθμίσεις

TP1001700006

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio

Με το 360 Reality Audio, η μουσική σας περιβάλλει και σας βυθίζει καθώς ακούγονται διαφορετικοί ήχοι από σημεία γύρω από το κεφάλι σας. Με ακουστικά πιστοποιημένα για 360 Reality Audio, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας αναλύοντας το ιδιαίτερο σχήμα του αυτιού σας και να απολαύσετε την απόλυτη, συναρπαστική μουσική εμπειρία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε [360 Reality Audio] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739880

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix

Η χρήση του 360 Urmix κάνει την αναπαραγωγή όλων των πηγών στερεοφωνικού ήχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών streaming, να ακούγονται σαν χωρικός ήχος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να απολαμβάνετε τα εφέ που παράγονται από τη λειτουργία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [360 Urmix] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 3 Πατήστε [360 Urmix] για να επιλέξετε λειτουργία.

Σημείωση

- Η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι συμβατή με το 360 Urmix.
- Η ποιότητα ήχου της αρχικής πηγής ήχου ενδέχεται να έχει προτεραιότητα σε ότι έχει να κάνει με τα εφέ που παράγονται από το 360 Urmix, ανάλογα με το περιεχόμενο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738635

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE Ultimate)

Η λειτουργία DSEE Ultimate αναβαθμίζει τη συμπιεσμένη μουσική με ακρίβεια με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].

2 Πατήστε τον διακόπτη [DSEE Ultimate] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio](#)
- [Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix](#)

TP1001737923

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο:

- Απάντηση: φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
- Απόρριψη: ανακινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποίηση κουδουνίσματος: τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων].

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001711589

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) ή  (Εικονίδιο ενημέρωσης εφαρμογής) στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις. Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τις δυνατότητες στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700323

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700097

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στο Google Play, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Google Play).
- 2 Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

TP1001700198

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Σημείωση

- Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Επανεκκίνηση].
Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.
2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα κουμπιά σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα κουμπιά. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Υπόδειξη

- Αν η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, εάν γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής, ενδέχεται να επιλυθεί το πρόβλημα.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
- Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Επιλογές επαναφοράς].
2. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφ. ρυθμίσεων)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

Υπόδειξη

- Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001737600

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia, αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

Σημείωση

- Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

- 1** Εάν το Xperia Companion δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να το κατεβάσετε.
- 2** Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

TP1001700142

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής εάν η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
- 2 Πατήστε τον αριθμό των εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
- 3 Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Επιαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επιαναφορά εφαρμογών].

Για να εκκαθαρίσετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου] > [Διαγραφή].

Για να εκκαθαρίσετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης].

Για να καταργήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλεγμένων προτιμήσεων].

Σημείωση

- Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της cache ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης της εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700130

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Κλείστε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κατεβάσει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα microSD ή σε μια υπηρεσία Google.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα microSD, ίσως χρειάζεται να διαμορφώσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα microSD ξεχωριστά.
- Συνιστάται κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω όταν επιλέξετε μια κάρτα microSD ως προορισμό αποθήκευσης στην εφαρμογή Κάμερα.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].

Σχετικό θέμα

- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας microSD](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας microSD](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700033

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Εάν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Διαγράψτε αρχεία και καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε για να ελευθερώσετε χώρο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].**
- 2 Πατήστε [Απελευθερώστε χώρο].**
- 3 Διαγράψτε φακέλους ή αρχεία ή καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών.**
 - Για να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία, επιλέξτε τον φάκελο εσωτερικής αποθήκευσης, επιλέξτε έναν φάκελο ή αρχείο για διαγραφή, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων), και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον.
 - Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, επιλέξτε τον φάκελο εφαρμογών, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάστασή της.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

TP1001736520

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναγκαστική διακοπή] > [OK].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

TP1001700410

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Διαμόρφωση της κάρτας microSD

Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα microSD, διαμορφώστε την κάρτα microSD στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] και, στη συνέχεια, πατήστε [Αυτή η συσκευή] για να επιλέξετε το όνομα της κάρτας microSD σας.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Μορφοποίηση] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Σημείωση

- Κατά τη διαμόρφωση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα microSD διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700206

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις Internet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Για να ορίσετε επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια SIM.
- Η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί να συνδέεται αυτόματα στο Internet όταν εκκινείτε μια εφαρμογή που χρειάζεται σύνδεση στο Internet. (Η ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον διαχειριστή δικτύου σας.)
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αυτόματα ή αν σας έχει δώσει οδηγίες να το κάνετε αυτό ο διαχειριστής δικτύου σας, ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης που υποδεικνύεται από τον διαχειριστή δικτύου σας για να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Internet.
- Για να ρυθμίσετε, να ελέγξετε ή να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM], επιλέξτε μια κάρτα SIM και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή [Όνομα σημείων πρόσβασης]. Αν αλλάξετε μια ρύθμιση κατά λάθος, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700251

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi:

- Να μετακινήσετε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
- Να απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
- Να μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)

TP1001737584

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από μεμονωμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων].
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της SIM που θέλετε να ορίσετε.
3. Πατήστε [Προειδοπ. και όριο δεδομένων].
4. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός προειδοπ. δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Προειδοποίηση δεδομένων] για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
 - Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός ορίου δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Όριο δεδομένων] για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Στην ενότητα [Προειδοπ. και όριο δεδομένων], πατήστε [Κύκλος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφ.] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία επαναφοράς.

Σημείωση

- Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο].
2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε [Κάρτες SIM], πατήστε το όνομα της SIM που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε [Διαδίκτυο] > [Χρήση δεδομένων εκτός εταιρείας κινητής τηλεφωνίας].

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές].
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Δεδ. κιν. τηλ. & Wi-Fi].
3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

- Οι επιδόσεις μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστούν εάν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001737597

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στέλνετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth ή για να συνδέετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση περίπου 10 μέτρων, χωρίς να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Bluetooth].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Για να εξασφαλίσετε επικοινωνίες Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας συμβατή με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις, κλπ. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους ασφαλείας κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
- Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth
- Μενού Ρυθμίσεις
- Ονοματοδοσία της συσκευής σας
- Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth
- Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

TP1001700324

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στις άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ώστε να είναι ορατή.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής] > [Όνομα συσκευής].
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Πατήστε [Μετονομασία].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700418

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση της συσκευής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή τη ζεύξη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έχει ενεργή τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].

Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

2 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Αποθηκευμένες συσκευές], πατήστε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για κατάργηση της ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Αποθηκευμένες συσκευές], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

Σημείωση

- Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν ζεύξη και σύνδεση με την άλλη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

TP1001700292

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1** Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2** Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης).
- 3** Επιλέξτε [Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth αν σας ζητηθεί.
- 4** Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
- 5** Στη συσκευή σας, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.
- 6** Στη συσκευή λήψης, αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

TP1001700387

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.**
- 2 Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.**
- 3 Πατήστε [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.**

Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 4 Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.**

Τα αρχεία που λάβατε χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth αποθηκεύονται στον φάκελο Λήψεις της εφαρμογής Files.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

TP1001699987

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια 1 cm, συνεπώς οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται η μία κοντά στην άλλη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται τα σήματα N. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές.

Σημείωση

- Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση NFC] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή τη λειτουργία Bluetooth και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700269

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορα αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC] > [Ανεπαφικές πληρωμές].**
- 3 Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε.**
Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Οι πληρωμές μέσω NFC υποστηρίζονται μόνο όταν στη θέση SIM1 του δίσκου έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM με δυνατότητα NFC.

Σχετικό θέμα

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700037

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Αν η τηλεόρασή σας ή άλλη μεγάλη οθόνη υποστηρίζει κατοπτρισμό, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην τηλεόραση ή στην οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct[®] δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 3.** Πατήστε [Εναρξη].
- 4.** Πατήστε [OK] και επιλέξτε μια συσκευή.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- 1.** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 2.** Πατήστε [Αποσύνδεση] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, η ποιότητα εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσοτέρων) και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποσύνδεση] > [OK].

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast, όπως το YouTube.

Πατήστε το κουμπί Cast στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τηλεόρασή σας για να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ενσωματωμένη βοήθεια Chromecast στη διεύθυνση support.google.com/.

Υπόδειξη

- Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στην εφαρμογή στην τηλεόραση με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001738683

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις USB ανάλογα με τον υπολογιστή ή τη συσκευή USB που συνδέεται στη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συσκευές USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.

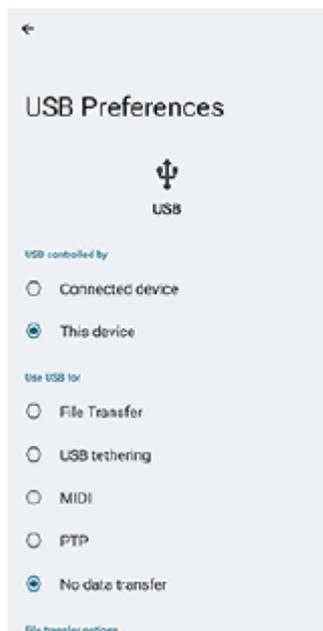

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στη συσκευή USB με ένα καλώδιο USB.
- 2 Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, και, έπειτα, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
- 3 Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις USB βρίσκοντας και πατώντας το [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [USB].

Προτιμήσεις USB

- **Έλεγχος USB από:** Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
- **Χρήση USB για:** Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
 - **Μεταφορά αρχείων:** Διαχειριστείτε αρχεία ή ενημερώστε το λογισμικό συσκευής. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 - **Σύνδεση με USB:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
 - **MIDI:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.
 - **PTP:** Η συσκευή σας αναγνωρίζεται ως κάμερα. Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο φωτογραφίες και βίντεο.

- **Χωρίς μεταφορά αρχείων:** Απλώς φορτίστε τη συσκευή σας όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτή η συσκευή]. Όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Συνδεδεμένη συσκευή], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως παροχή ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Επιλογές μεταφοράς αρχείων**
 - **Μετατροπή βίντεο σε AVC:** Τα βίντεο μετατρέπονται σε AVC και μεταφέρονται στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700276

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] και, στη συνέχεια, πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- [Κλείδωμα οθόνης]: Ορίστε μια μέθοδο ασφάλειας για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας.
- [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος]: Καταχωρήστε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών.
- [Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας] > [Κλείδωμα SIM]: Ρυθμίστε για να εισάγετε PIN όταν χρησιμοποιείτε SIM στη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/.

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.

Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε δακτυλικά αποτυπώματα για την προστασία της συσκευής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Πιέστε για ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα] για να αποτρέψετε το ξεκλείδωμα της συσκευής σας κατά λάθος. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Πιέστε για ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η συσκευή θα ανιχνεύσει το δακτυλικό αποτύπωμά σας και θα ξεκλειδώσει μόνο όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατημένο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

TP1001700240

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται ως IMEI. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο αυτών. Ενδέχεται να τους χρειαστείτε, εάν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο τηλεφώνου).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο πληκτρολογίου κλήσης).
3. Εισαγάγετε *#06# στο πληκτρολόγιο κλήσης. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

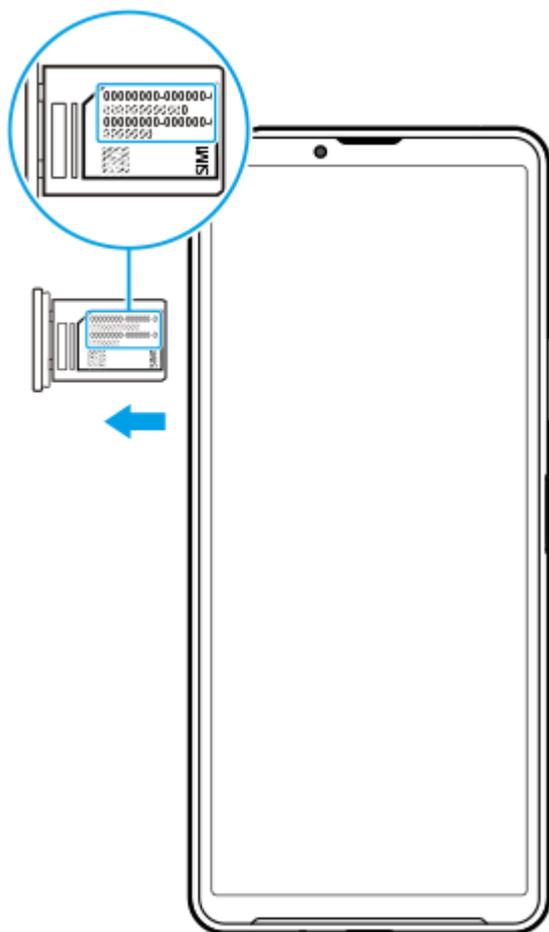

1. Σύρετε τον δίσκο προς τα έξω.
Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.

Σχετικό θέμα

- [Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

TP1001737603

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία web εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας, η οποία ονομάζεται "Εύρεση συσκευής". Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, από προεπιλογή θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία "Εύρεση συσκευής". Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εύρεση συσκευής" για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να σβήσετε το περιεχόμενό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ένδειξη support.google.com/android/.

TP1001700280

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας Xperia 10 VI για την έκδοση λογισμικού Android 14. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση σε συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλα χαρακτηριστικά εφαρμογών της Google), βλέπε support.google.com/android/.

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.
- Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως δείγματα εικόνων σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας είναι μόνο για απεικονιστικούς σκοπούς και δεν τραβήχτηκαν από την πραγματική συσκευή.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και το όνομα μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο [Αριθμός έκδοσης]. Το τρέχον όνομα μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε ορισμένες χώρες/περιοχές ούτε από ορισμένα δίκτυα ή παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες/περιοχές και τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001700334

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Προσβασιμότητα

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Το Android παρέχει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας όπως [TalkBack], [Μέγεθος οθόνης και κείμενο] ([Μέγεθος γραμματοσειράς]), [Χρώμα και κίνηση] ([Διόρθωση χρωμάτων], [Σκούρο θέμα]), [Επιπλέον μείωση φωτ.], [Μεγιστοποίηση] και άλλες.

Μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στην περιοχή [Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα].

Επισκεφτείτε τη "Βοήθεια Προσβασιμότητα Android" στη διεύθυνση support.google.com/accessibility/android για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

TP1001738684

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης

Η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με βαθμούς προστασίας IPX5/IPX8 και IP6X. Ωστόσο, να θυμάστε: όλες οι θύρες USB και τα βύσματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση και τα συνδεδεμένα καλύμματα θα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Η συσκευή σας διαθέτει υποδοχή δίσκου κάρτας SIM/microSD με προσαρτημένο κάλυμμα. Δεν πρέπει να βάζετε τη συσκευή εντελώς κάτω από νερό ή να την εκθέτετε σε θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό ή υγρά, όπως π.χ. ποτά. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη ζημιά ή τα ελαττώματα που προκαλούνται από την κατάχρηση ή τη χρήση της συσκευής σας, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Sony. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις ενότητες [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] στη συσκευή σας.

Για να κλείσετε καλύμματα που έχουν προσαρτηθεί

1. Πιέστε τις επισημασμένες θέσεις όπως απεικονίζεται και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του καλύμματος και της συσκευής σας.

(A): Κάλυμμα

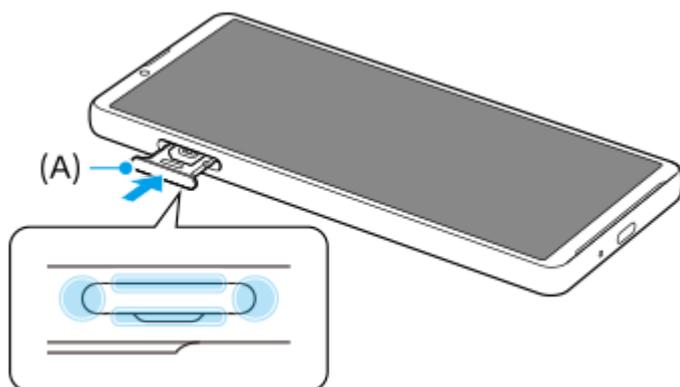


Για να στεγνώσετε τη συσκευή σας


1. Χρησιμοποιώντας ένα πανί από μικροΐνες, σκουπίστε τυχόν περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή σας.



2. Με τη συσκευή σταθερά κρατημένη και τη θύρα USB στραμμένη προς τα κάτω, ανακινήστε τη συσκευή δυνατά τουλάχιστον 20 φορές. Αλλάξτε τον προσανατολισμό και ανακινήστε ξανά τη συσκευή 20 φορές.

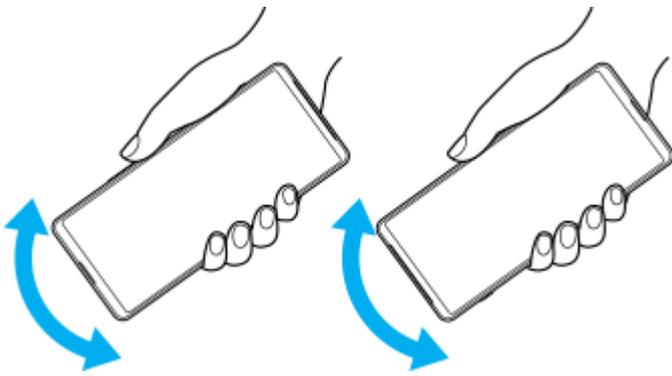

3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει. Σκουπίστε τα κουμπιά, τις θύρες και τα εξαρτήματα της συσκευής σας, όπως ηχεία, μικρόφωνα, αισθητήρες, κάμερες κ.λπ., όπως φαίνεται στην εικόνα.

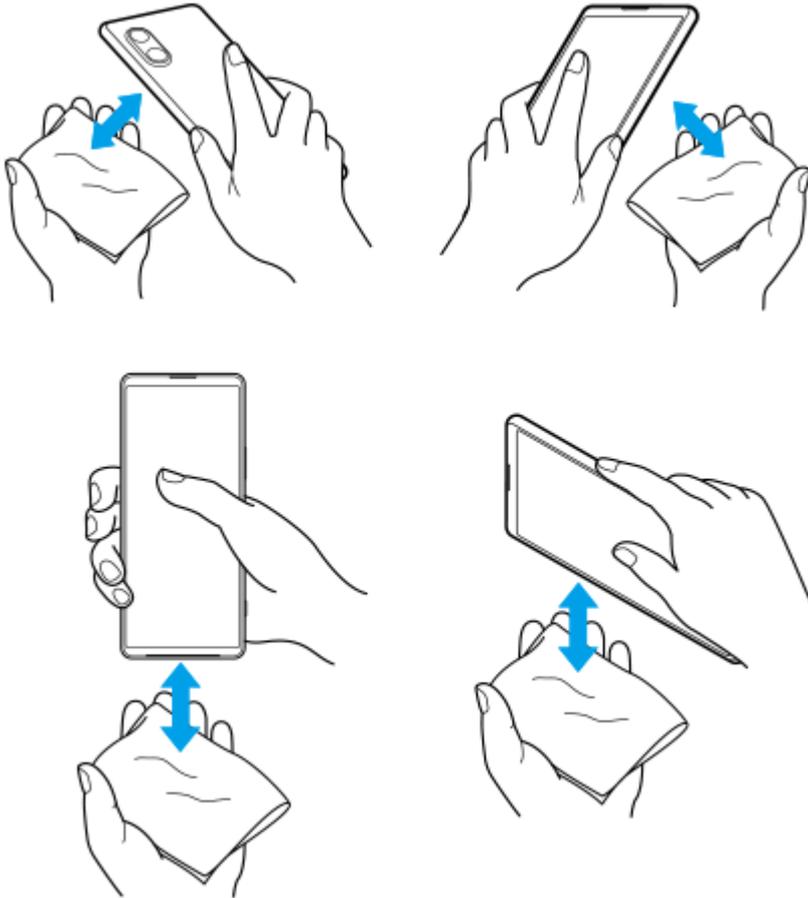

4. Αφήστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον μερικές ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

TP1001738685

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Νομικές πληροφορίες

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δημοσιεύεται από τη Sony Corporation (στο εξής εφεξής αναφέρεται ως "Sony") ή από την τοπική θυγατρική εταιρεία της χωρίς καμία εγγύηση. Η Sony μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό βοήθειας λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων σε προγράμματα ή/και εξοπλισμό. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού βοήθειας. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. μουσικής ή βίντεο. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιοδήποτε άλλο είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Δείτε τη διεύθυνση <https://www.via-la.com/>. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.

Σημείωση: Η Sony συνιστά στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] της συσκευής σας.

TP1001732105

5-071-448-61 Copyright 2024 Sony Corporation