

Temas populares



Cambios después de actualizar el software a Android 16




Cambios después de actualizar el software a Android 15



Realizar una captura de pantalla



Pantalla de inicio



Nombres de las partes


Temas de inicio del dispositivo



Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD



Configuración de una eSIM (XQ-ES54 solamente)



Carga del dispositivo

Sitios externos de referencia



Información de soporte para Xperia 10 VI



Ayuda para Android

Cómo ver el índice de contenidos

Puntee el ícono siguiente en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el índice.

 (Índice de contenidos)

Características de actualización del software

[Cambios después de actualizar el software a Android 16](#)

[Cambios después de actualizar el software a Android 15](#)

Inicio rápido

[Nombres de las partes](#)

[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)

[Configuración de una eSIM \(XQ-ES54 solamente\)](#)

[Ajuste de las SIM](#)

[Encendido y apagado del dispositivo](#)

[Encendido o apagado de la pantalla](#)

[Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

[Carga del dispositivo](#)

Transferencia de contenido

[Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)

[Transferencia de contenido mediante un ordenador](#)

[Transferencia de contenido mediante una tarjeta microSD](#)

Aprendizaje de los aspectos básicos

Pantalla de inicio

Iconos en la barra de estado

[Barra de estado y panel de notificaciones](#)

[Iconos de estado](#)

[Iconos de notificación](#)

Panel Ajustes rápidos

Realizar una captura de pantalla

Grabación de la pantalla de su dispositivo

Escaneo de códigos QR

Activación o desactivación del Sensor lateral

Uso de Sensor lateral

Panel de control

Modo de pantalla dividida (Interruptor multiventana)

Modo de ventana emergente

Alarma

Cámara

Foto

[Descripción general del modo \[Foto\]](#)

[Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)

[Funciones utilizadas con frecuencia en el modo \[Foto\]](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

[Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

[Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

[Escaneo de códigos QR en el modo \[Foto\]](#)

Vídeo

[Descripción general del modo \[Vídeo\]](#)

[Grabación de vídeos](#)

[Funciones utilizadas con frecuencia en el modo \[Vídeo\]](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

[Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

[Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

Bokeh

[Hacer fotos con efecto Bokeh](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

Lenta

[Grabación de vídeos a cámara lenta](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

Panorama

[Panorama](#)

Creador de vídeo

[Creador de vídeo](#)

Música

[Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)

[Audición de música](#)

[Funciones de la aplicación Música](#)

Aplicación de soporte

[Acerca de la aplicación de soporte](#)

Ajustes

[Ajustes menú](#)

Volumen, vibración y sonido

[Volumen y vibración](#)

[Sonidos y tonos](#)

[Limitación de interrupciones con el modo \[No molestar\]](#)

[Ajustes de Pantalla](#)

[Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)

[Uso de los servicios de localización](#)

Fecha y hora

Administración de la batería

[Cuidado de la Batería](#)

[Modo STAMINA](#)

[Maximización del uso de la batería](#)

Mejora del sonido

[Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)

[Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)

[Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestión llamad. inteligente](#)

Mantenimiento

Actualización del dispositivo

[Antes de actualizar el dispositivo](#)

[Actualización inalámbrica del dispositivo](#)

[Actualizaciones de aplicaciones](#)

Reinicio, restablecimiento y reparación

[Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

[Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)

[Restablecimiento de sus aplicaciones](#)

Mejora del rendimiento de la memoria

[Visualización del estado de la memoria](#)

[Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)

[Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)

[Formateo de la tarjeta microSD](#)

Internet y redes

[Conexión de datos móviles](#)

[Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®](#)

[Control del uso de datos](#)

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

[Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

[Nombre de su dispositivo](#)

[Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

[Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

[Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Uso del dispositivo como cartera](#)

[Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor](#)

[Conexión del dispositivo a dispositivos USB](#)

Seguridad del dispositivo

[Garantía de protección del dispositivo](#)

[Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

[Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

Notas sobre el uso, accesibilidad e información legal

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

[Accesibilidad](#)

[Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo](#)

[Información legal](#)

[Garantía, SAR y directrices de uso](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Cambios después de actualizar el software a Android 16

Además de la actualización del software a Android 16, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 16.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 16. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 16.

Cambios en los elementos del menú Ajustes

Han cambiado algunos de los nombres de elemento y su orden en el menú Ajustes. Este tema explica, principalmente, los elementos cuyos procedimientos operativos han cambiado.

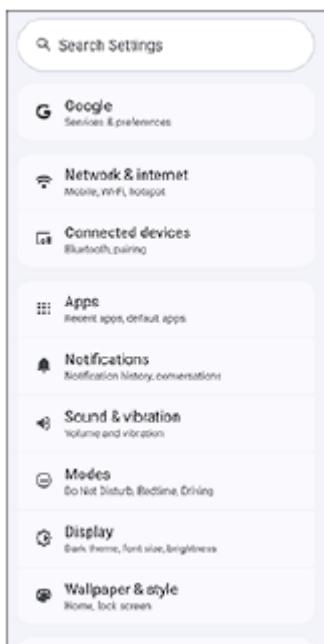

Modos

Se ha añadido el siguiente elemento al menú Ajustes.

[Modos]

Puede decidir cuándo bloquear las notificaciones para poder concentrarse mejor en situaciones concretas, como mientras duerme, trabaja o conduce.

Busque y puntee lo siguiente. A continuación, puntee el elemento del que quiera cambiar los valores.

[Ajustes] > [Modos]

No molestar: Puede minimizar las notificaciones y permitir solamente las que necesite.

Descanso: Puede configurar alarmas, atenuar la pantalla y bloquear las notificaciones.

Conducción: Puede bloquear las notificaciones para poder centrarse en la conducción.

Crea tu propio modo: Puede personalizar los modos. Seleccione un ícono y escriba un nombre para el modo.

A continuación, puntee el botón siguiente y configure los elementos deseados.

[Hecho]

Nota

- Se ha eliminado el elemento siguiente.

[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No molestar]


- Los elementos siguientes se han eliminado del panel Ajustes rápidos.
 - (No molestar)
 - (Modo Descanso)
- Puntee el ícono siguiente en el panel Ajustes rápidos para cambiar los ajustes.
 - (Modos)

Sugerencia

- Puede cambiar los ajustes del siguiente ícono desde el panel Ajustes rápidos.
 - (Modos)

Nuevas funciones y cambios en los Ajustes de calidad de imagen

- Ahora se pueden seleccionar los ajustes de calidad de imagen recomendados.
Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes de calidad de imagen] > [Recomendados]
Los ajustes de calidad de imagen se han optimizado para el uso de este dispositivo y el contenido mostrado.
- La forma en que establece el balance blanco en la pantalla ha variado.
Busque y puntee lo siguiente. A continuación, configure los ajustes que desee.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes de calidad de imagen] > [Balance Blanco]

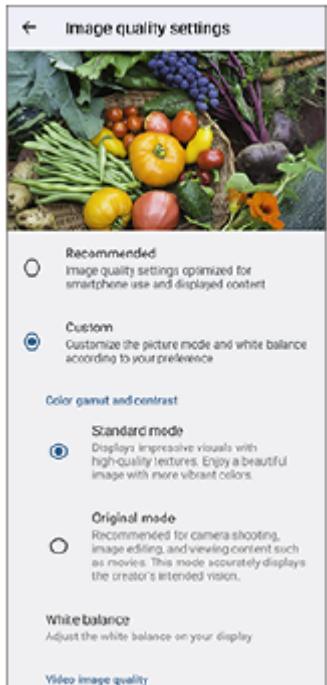

Cambios en el Sensor lateral

Se ha eliminado el elemento siguiente.
[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral]
Ahora puede utilizar el Sensor lateral realizando las operaciones siguientes.

Activación o desactivación del Sensor lateral

- Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral]
- Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.
[Usar la barra de Sensor lateral]

Visualización de las guías de uso multitarea

Además del Sensor lateral, también puede ver guías sobre el uso del modo de pantalla dividida (multiventana) y del modo de ventana emergente.

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver guías de uso de multitarea]

A continuación, puntee el elemento que desee en la pantalla siguiente.

[Guías de multitarea]



Sugerencia

- Para ver más información sobre el menú Selector de aplicaciones, busque y puntee lo siguiente.
[Guías de multitarea] > [Sensor lateral]

Cambios en la forma en que elige el reloj para mostrar en la pantalla de bloqueo

Se ha eliminado el elemento siguiente.

[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] > [Relojes]

El reloj de la pantalla de bloqueo se puede cambiar realizando las operaciones siguientes.

- Realice alguna de las operaciones siguientes para mostrar la pantalla.

[Fondo de pantalla y estilo]

- Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Fondo de pantalla y estilo]

- Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee lo siguiente.
[Fondo de pantalla y estilo]

- Puntee lo siguiente.

[Pantalla de bloqueo]

- Deslice la imagen de vista previa hacia la izquierda o la derecha, o bien puntee en cualquier reloj mostrado a la izquierda o derecha de la imagen de vista previa.

Cambios en los ajustes de la pantalla de bloqueo

- Ahora pude abrir los ajustes de la pantalla de bloqueo desde la pantalla de inicio.

Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee lo siguiente.


[Fondo de pantalla y estilo] > [Pantalla de bloqueo] > [Más ajustes (pantalla de bloqueo)]

Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor compatible

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cable.

La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

La característica Duplicación de pantalla ahora está disponible desde la función Enviar en el panel Ajustes rápidos. Previamente, asegúrese de que su dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi®.

1. **Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Su dispositivo:** Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.
3. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la función siguiente y después puntee sobre ella.

Luego, puntee el botón siguiente.
[Ajustes]



Sugerencia

- Si no puede encontrar el ícono en el panel Ajustes rápidos, puede añadirlo a este panel.
Puntee el siguiente ícono.

A continuación, mantenga el toque sobre el ícono siguiente para moverlo a la parte superior de la pantalla.


4. Puntee el siguiente ícono en la parte superior derecha de la pantalla.



Luego, marque la siguiente casilla de verificación.
[Habilitar pantalla inalámbrica]

5. Puntee el dispositivo al que se quiere conectar.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

Busque y puntee lo siguiente en el panel Ajustes rápidos.

 > [Desconectar]

- Ya no puede cancelar la duplicación de pantalla realizando las operaciones siguientes.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y luego puntee lo siguiente.

▼ (Expandir más) > [Desconectar] > [Aceptar]

Nota

- Se ha eliminado el elemento siguiente.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla]
- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.
- Al usar la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

Sugerencia

- También puede usar la característica duplicación de pantalla desde la función Enviar en el menú Ajustes. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Dispositivos conectados] > [Preferencias de conexión] > [Enviar]
Puntee el siguiente ícono en la parte superior derecha de la pantalla.
⋮ (Más)
Marque la siguiente casilla de verificación.
[Habilitar pantalla inalámbrica]
A continuación, puntee el dispositivo al que se quiere conectar.

Comprobación del estado de la batería

Ahora puede comprobar el estado de la batería realizando las operaciones siguientes.

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Diagnóstico del dispositivo] > [Estado de los componentes] > [Estado de la batería]

Otros cambios

Cambios en los ajustes del Modo una mano

Para usar el Modo una mano, busque y puntee lo siguiente.

[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo Una mano]

Luego, puntee el interruptor siguiente.

[Usar Modo Una mano]

Nota

- Se ha eliminado el elemento siguiente.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Modo una mano]

Cambios en los ajustes de la actualización automática de aplicaciones

Se ha eliminado el elemento siguiente.

[Ajustes] > [Sistema] > [Actualizaciones del sistema] > ⋮ (Más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones]

Para cambiar los ajustes de la actualización automática de aplicaciones, realice las operaciones siguientes.

1. Busque y puntee el ícono.



2. Puntee el ícono de cuenta y, a continuación, busque y puntee el menú de actualización automática de aplicaciones en el menú de ajustes.

3. Seleccione la opción que prefiera.

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cambios después de actualizar el software a Android 15

Además de la actualización del software a Android 15, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 15.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 15. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 15.

Espacio privado

Puede mantener las aplicaciones en un espacio independiente dentro del cajón de aplicaciones. El Espacio privado está bloqueado para mantener la privacidad de sus aplicaciones y los datos de estas. Utilice una cuenta de Google dedicada al Espacio privado para proteger todavía más su privacidad y seguridad.

Configuración del Espacio privado


1. Busque y puntee [Ajustes] > [Privacidad] > [Espacio privado] y desbloquee la pantalla.
Para configurar el Espacio privado, deberá ajustar la pantalla de bloqueo de antemano.
2. Puntee [Configurar] y siga las instrucciones en la pantalla para ajustar el método de bloqueo del Espacio privado.

Uso del Espacio privado

1. Puntee [Privado] en la parte inferior del cajón de aplicaciones y desbloquee el Espacio privado.
2. Puntee un ícono de aplicación.
Para cambiar el método o el momento de bloqueo, o para eliminar el Espacio privado, puntee ☰ (ícono de ajustes).

Adición de una aplicación al Espacio privado

1. Puntee [Privado] en la parte inferior del cajón de aplicaciones y desbloquee el Espacio privado.
2. Puntee +(ícono Instalar) y siga las instrucciones en pantalla para instalar una aplicación.

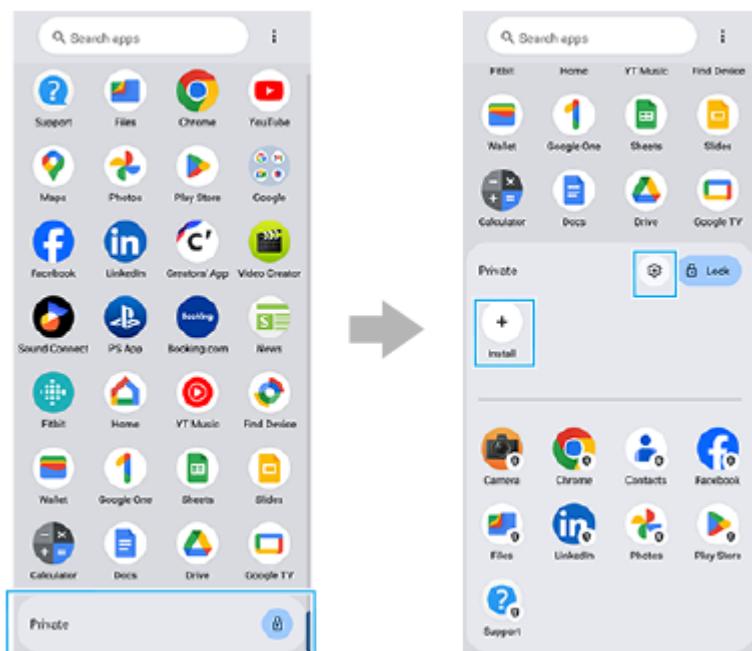

Nota

- Las aplicaciones que se muestran de forma predeterminada pueden variar en algunos países o regiones, y en función de la red o del proveedor del servicio. Por favor, compruébelo en su dispositivo.

Nuevas características y cambios en el ajuste de [Fondo de pantalla y estilo]

El método para visualizar la pantalla [Fondo de pantalla y estilo] ha cambiado. Para visualizar la pantalla [Fondo de pantalla y estilo], siga uno de estos dos pasos.

- Busque y puntee [Ajustes] > [Fondo de pantalla y estilo].
- Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Fondo de pantalla y estilo].

A continuación se explican las nuevas características y los cambios en la Pantalla de inicio y el bloqueo de pantalla.

Ajuste de fondos de pantalla diferentes en directo para la Pantalla de inicio y el bloqueo de pantalla

- En la pantalla [Fondo de pantalla y estilo], puntee [Cambiar fondo de pantalla].
- Puntee [Fondos animados], seleccione el fondo de pantalla en directo que desea ajustar y luego puntee [Establecer fondo].
- Seleccione una o más pantallas para las que desea ajustar el fondo de pantalla en directo seleccionado, y luego puntee [Seleccionar].

Ajuste del contraste del color de la Pantalla de inicio

Un alto contraste del color facilita la visualización de textos, botones e iconos en la pantalla.

- En la pantalla [Fondo de pantalla y estilo], puntee [Pantalla de inicio] > [Contraste de color] y seleccione una opción.


Ajuste de los iconos de acceso directo para el bloqueo de pantalla desde el menú Ajustes

- Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] > [Accesos directos].

También puede ajustar los iconos de acceso directo para el bloqueo de pantalla punteando [Accesos directos] en la pantalla [Fondo de pantalla y estilo].

Una nueva forma de cambiar el reloj que se muestra en el bloqueo de pantalla

- En la pantalla [Fondo de pantalla y estilo], puntee [Pantalla de bloqueo].
- Deslice la imagen de vista previa hacia la izquierda o la derecha, o bien puntee en cualquier reloj mostrado a la izquierda o derecha de la imagen de vista previa.
También puede cambiar el reloj que se muestra en el bloqueo de pantalla buscando y punteando [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] > [Relojes].

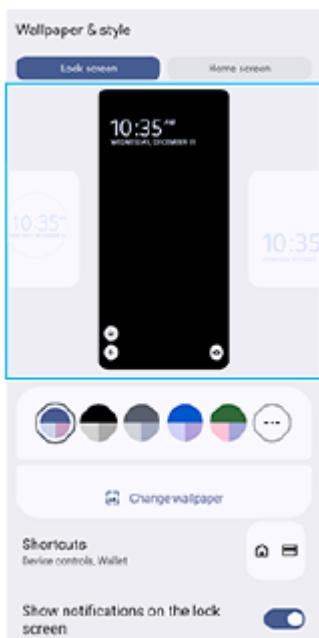

Nueva ventana emergente

Los iconos de operación y el comportamiento de la ventana emergente han cambiado.



1. Regrese a la pantalla anterior.

2. Arrastre para mover la ventana.

Puntee dos veces para maximizar la ventana. Puntee dos veces de nuevo para volver al tamaño anterior de la ventana.

3. Puntee para minimizar la ventana.

La ventana emergente desaparecerá pero no se cerrará.

Para volver a mostrar la ventana emergente, puntee (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación, deslice hacia la izquierda o la derecha para encontrar la aplicación y luego puntéela.

4. Puntee para mostrar la aplicación en el modo de pantalla completa.

Se cerrará el modo de ventana emergente y la aplicación se mostrará en el modo de pantalla completa.

5. Puntee para cerrar la ventana.

Sugerencia

- Arrastre cualquier esquina de la ventana emergente para cambiar su tamaño.
- Puede visualizar dos o más ventanas emergentes al mismo tiempo.
- Para más información sobre la ventana emergente, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver la guía de uso de Sensor lateral] > [Más información sobre ventanas emergentes].

Nuevas características y cambios de la Cámara

Mejora del método para ampliar/reducir

Las operaciones de ampliar/reducir se han mejorado en los modos [Foto], [Vídeo] y [Lenta].

Para ampliar o reducir una imagen, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar el ángulo de visión y, sin soltar el dedo, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal).

Cambio del ícono para sacar una foto mientras se graba un vídeo en el modo [Vídeo]

Para sacar una foto mientras se graba un vídeo en el modo [Vídeo], puntee  (ícono Instantánea).

Cambios en los ajustes de SIM

Cambios en la pantalla Ajustes de SIM

Elementos como los interruptores de SIM y las conexiones de datos móviles se encuentran ahora en la pantalla Ajustes de SIM. Para visualizar la pantalla Ajustes de SIM, busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].

Ajustes al añadir/habilitar una SIM

Cuando añada o habilite una SIM con una o dos SIM ya activadas, aparecerá una ventana solicitando que configure la SIM. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y configure la SIM.

Nota

- Puede configurar múltiples SIM. Sin embargo, solo puede utilizar dos SIM al mismo tiempo.

Visualización de la información de la SIM

Puede ver información sobre la red móvil, su número de teléfono, el IMEI y/o el EID. Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] y seleccione una SIM.

Aplicación Sony | Sound Connect


El nombre de la aplicación Headphones Connect ha cambiado a "Sony | Sound Connect".


TP1001871906

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nombres de las partes

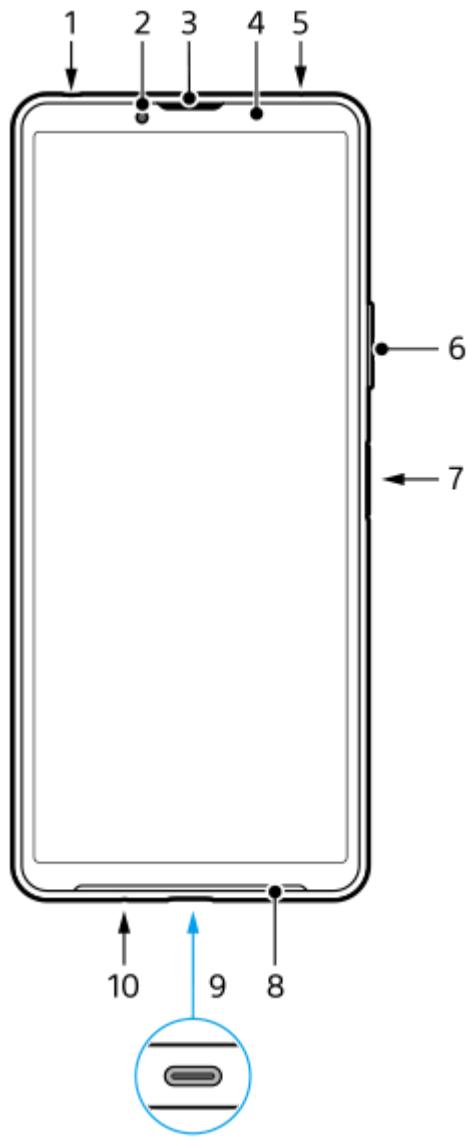

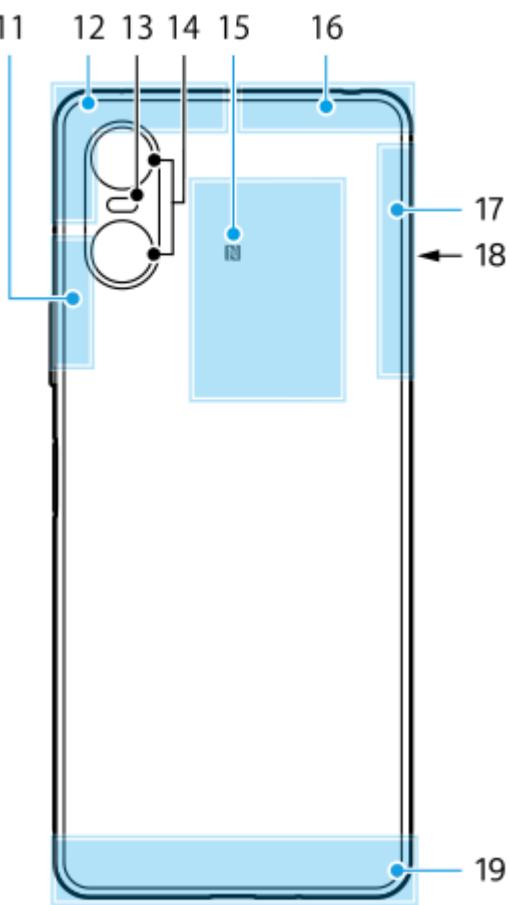

1. Toma de audio de 3,5 mm
2. Cámara frontal
3. Auricular/segundo altavoz
4. Sensor de proximidad/luz
5. Segundo micrófono
6. Botón de volumen/obturador
7. Botón de encendido/sensor de huellas dactilares
8. Altavoz principal
9. Puerto USB/cargador

También puede acceder a Internet a través de un cable LAN utilizando un adaptador USB-LAN disponible en el mercado.

Nota

- Es posible que algunos adaptadores USB-LAN no funcionen correctamente.

10. Micrófono principal
11. Antena Wi-Fi
12. Antena móvil
13. LED flash
14. Cámara principal
15. Área de detección NFC
16. Antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Antena móvil
18. Ranura de la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta microSD
19. Antena móvil

Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Descripción general del modo \[Foto\]](#)

- Reinicio y restablecimiento del dispositivo
- Carga del dispositivo
- Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD

TP1001741224

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD

Hay dos tipos de modelos: un modelo compatible con eSIM y un modelo en el que pueden insertarse dos tarjetas nano SIM.

- XQ-ES54: Puede utilizar una tarjeta nano SIM, una tarjeta eSIM y una tarjeta microSD. (Solo se puede insertar una tarjeta nano SIM). Puede utilizar el dispositivo como dispositivo con doble SIM insertando una tarjeta nano SIM y configurando una eSIM.

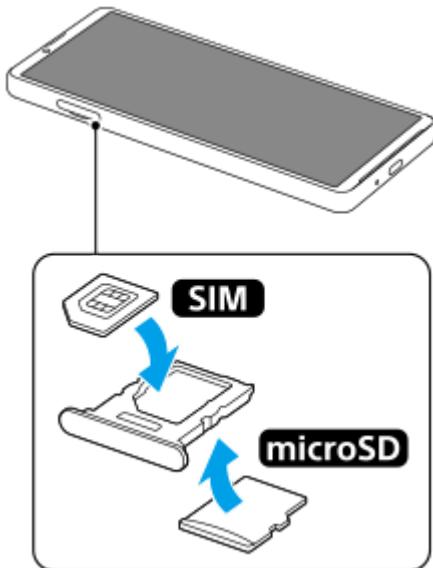

- XQ-ES72: Puede utilizar dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta microSD. (Las eSIM no se admiten).

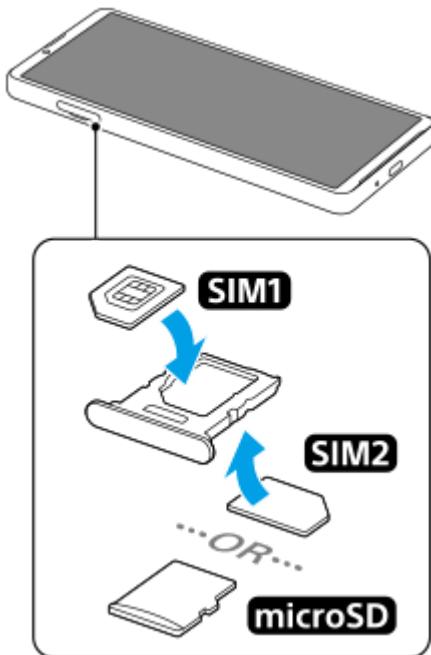

Comprobación del nombre de modelo


1. Busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono].

El nombre del modelo se puede ver en [Modelo].

Inserción de una tarjeta SIM


- Con la pantalla del dispositivo hacia arriba, arrastre hacia fuera la bandeja.

Meta la punta del dedo en la muesca **(A)** y, a continuación, arrastre la tapa de la ranura de la bandeja para la tarjeta SIM/microSD **(B)** en línea recta.

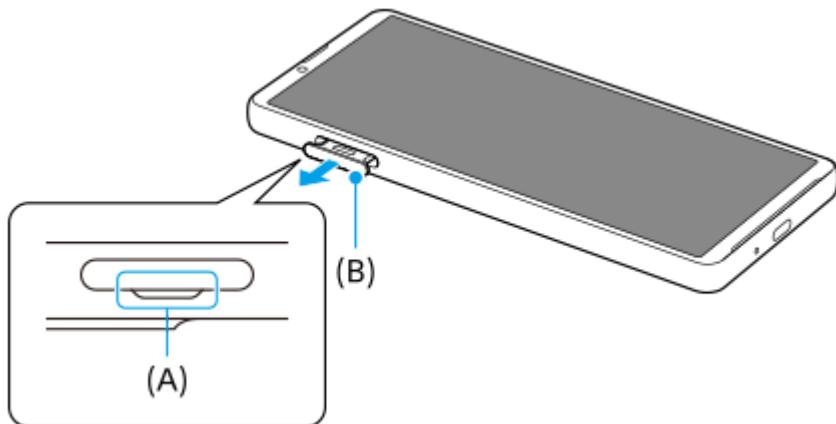


- Coloque la tarjeta SIM correctamente en la orientación correcta con el lado del contacto metálico orientado hacia arriba.

La esquina en ángulo de la tarjeta SIM **(A)** debe estar en la posición que se muestra en la ilustración.
Asegúrese de colocar la tarjeta SIM correctamente de modo que encaje sin ningún hueco.

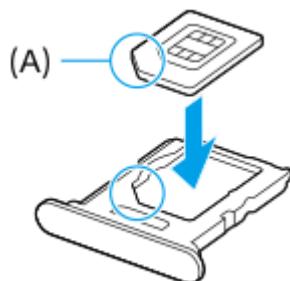

- Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.

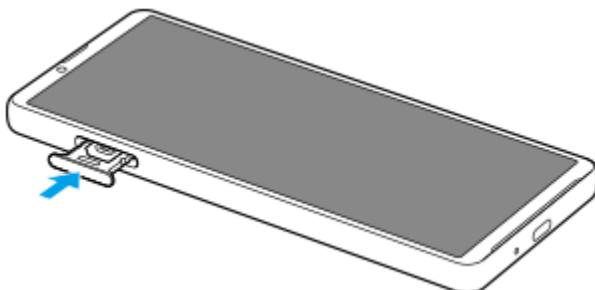

Sugerencia


- No necesita insertar una tarjeta SIM si solamente va a utilizar una tarjeta eSIM.

Inserción de una segunda tarjeta SIM (XQ-ES72 solamente)

Para la XQ-ES72, puede insertar una segunda tarjeta SIM. Cuando inserte una segunda tarjeta SIM, no podrá insertar una tarjeta microSD.


- Con la parte posterior del dispositivo hacia arriba, arrastre la bandeja hacia fuera.

Meta la punta del dedo en la muesca **(A)** y, a continuación, arrastre la tapa de la ranura de la bandeja para la tarjeta SIM/microSD **(B)** en línea recta.

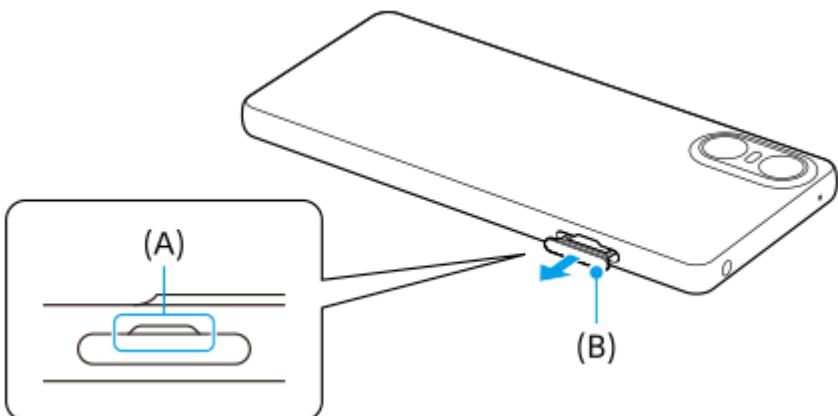


2. Coloque la segunda tarjeta SIM correctamente en la orientación correcta con el lado del contacto metálico orientado hacia arriba.

La esquina en ángulo de la tarjeta SIM **(A)** debe estar en la posición que se muestra en la ilustración.
Asegúrese de colocar la tarjeta SIM correctamente de modo que encaje sin ningún hueco.

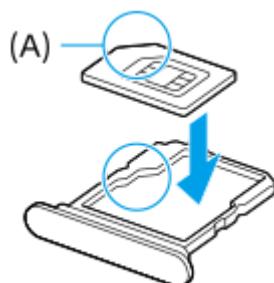


3. Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.

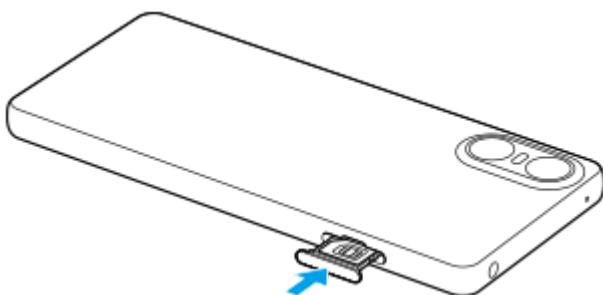


Inserción de una tarjeta microSD

1. Con la parte posterior del dispositivo hacia arriba, arrastre la bandeja hacia fuera.


Meta la punta del dedo en la muesca **(A)** y, a continuación, arrastre la tapa de la ranura de la bandeja para la tarjeta SIM/microSD **(B)** en línea recta.

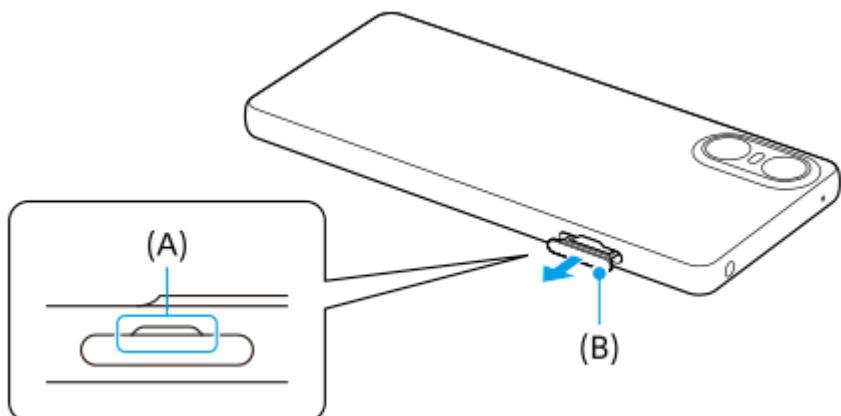

2. Coloque la tarjeta microSD correctamente en la orientación correcta con el lado del pin de contacto orientado hacia arriba.

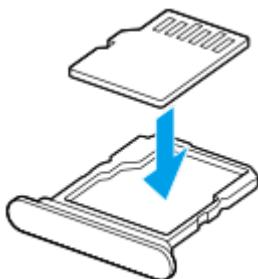

3. Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.

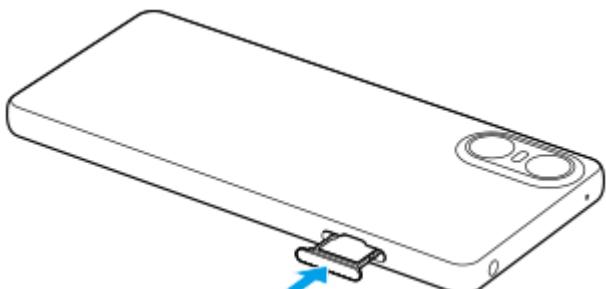

Nota

- Desmonte la tarjeta microSD antes de extraerla para evitar la pérdida de datos. Para extraer la tarjeta microSD con seguridad, busque y puntee [Ajustes] > [Almacenamiento], puntee [Este dispositivo] para seleccionar el nombre de la tarjeta microSD y, a continuación, puntee : (Icono de más) > [Expulsar].

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Configuración de una eSIM \(XQ-ES54 solamente\)](#)
- [Ajuste de las SIM](#)
- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

TP1001741002

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configuración de una eSIM (XQ-ES54 solamente)

El nombre del modelo compatible con tarjetas eSIM (SIM descargadas) es XQ-ES54. XQ-ES72 no es compatible con el uso de eSIM.

Para comprobar el nombre del modelo, busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono]. El nombre del modelo se puede ver en [Modelo].

Para utilizar una eSIM, realice la configuración desde el menú Ajustes.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].

Si ya tiene una tarjeta SIM insertada o una eSIM descargada, puntee [Añadir SIM].

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para escanear el código QR proporcionado por su operador de red.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar una eSIM.

4 Cuando haya finalizado la descarga de la eSIM, puntee el botón [Ajustes] y después puntee el interruptor [Usar SIM] para habilitar la SIM.

Nota

- El procedimiento para ajustar una eSIM varía dependiendo del operador de red. Si el ajuste no puede completarse con el procedimiento descrito aquí, consulte el procedimiento de ajuste provisto por su operador de red.
- Puede configurar múltiples tarjetas eSIM. Sin embargo, solo se puede utilizar una eSIM al mismo tiempo.

Sugerencia

- Puede habilitar o deshabilitar el uso de las SIM. Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs], seleccione una SIM y, a continuación, puntee el interruptor [Usar SIM] para habilitar o deshabilitar la SIM.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)
- [Ajuste de las SIM](#)

TP1001739886

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajuste de las SIM

Antes de utilizar varias SIM, tiene que habilitarlas y seleccionar qué SIM se debe utilizar para llamadas, SMS y el tráfico de datos.

- XQ-ES54: Puede utilizar el dispositivo como dispositivo con doble SIM insertando una tarjeta SIM y configurando una eSIM. (Solo se puede insertar una tarjeta SIM).
- XQ-ES72: Puede utilizar el dispositivo como dispositivo con doble SIM insertando dos tarjetas SIM. (No se admiten las tarjetas eSIM).

Para comprobar el nombre del modelo, busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono]. El nombre del modelo se puede ver en [Modelo].

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].

2 Seleccione una SIM.

3 Puntee el ajuste que quiera cambiar.

Puntee los interruptores o seleccione opciones para ajustar.

Ajustes principales

- **Usar SIM:** Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la SIM.
- **Preferencia de llamadas:** Seleccione la SIM que deseé utilizar para las llamadas. Puede configurar para seleccionar una SIM cada vez que realiza una llamada.
- **Preferencia de SMS:** Seleccione la SIM que deseé usar para los SMS.
- **Datos móviles:** Puntee el interruptor para establecer si desea o no usar la SIM para el tráfico de datos.

Sugerencia

- Puede editar el nombre y el color de la SIM punteando  (Icono de editar).

Cómo cambiar la SIM de datos automáticamente (Cambio auto. SIM de datos)

Puede configurar para cambiar a la otra SIM automáticamente cuando una SIM esté fuera del área de servicio o la velocidad de transmisión de datos de la SIM se haya vuelto lenta.

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Cambio auto. SIM de datos].
2. Puntee el interruptor del modo que quiera usar para habilitarlo.

- [Cambiar SIM de datos al salir del área de servicio]: Cambia a la otra SIM automáticamente cuando una SIM está fuera de su área de servicio.
- [Cambiar SIM de datos cuando la velocidad de transmisión sea baja]: Cambia a la otra SIM automáticamente cuando la velocidad de transmisión de datos se ha vuelto lenta. Cuando utilice el modo [Cambiar SIM de datos

cuando la velocidad de transmisión sea baja], establezca el umbral de velocidad de descarga o subida de datos para cambiar la SIM de datos.

Para habilitar la función [Desvío inteligente]

Puede reenviar las llamadas a la otra SIM si una SIM deja de estar disponible.

1. Inicie la aplicación Teléfono.
2. Puntee (Icono de más) > [Ajustes] > [Cuentas de llamadas] > [Desvío inteligente].
3. Puntee el interruptor para habilitar la función.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

Nota

- Es posible que la función [Desvío inteligente] no esté disponible en función de la combinación de los operadores de red que le han suministrado las SIM.
- La función [Desvío inteligente] no está disponible cuando la función [Desviar siempre] está habilitada en la aplicación Teléfono.

Sugerencia

- Si ajusta una SIM para llamadas y la otra SIM para datos, es posible que no pueda acceder a Internet mientras habla por teléfono. En este caso, active el conmutador [Cambiar a datos móviles automáticamente] de la SIM para llamadas. Así podrá realizar comunicaciones por datos incluso durante las llamadas.
- Si la función [Desvío inteligente] no funciona después de habilitarla, compruebe si ha introducido correctamente el número de teléfono de cada SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)
- [Configuración de una eSIM \(XQ-ES54 solamente\)](#)

TP1001740516

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Encendido y apagado del dispositivo

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.

Encendido del dispositivo

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo empiece a vibrar.
La pantalla de bloqueo se muestra cuando se completa el inicio.

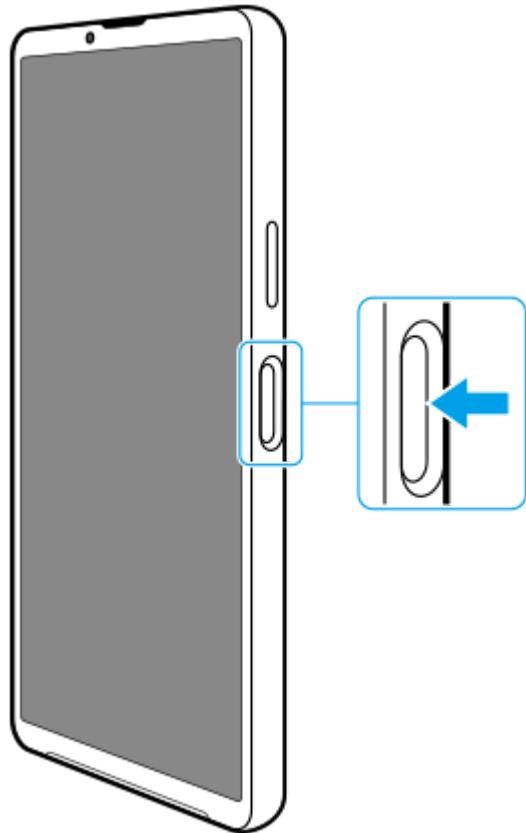


Apagado del dispositivo

Puede apagar el dispositivo con los botones o desde el panel Ajustes rápidos.

Para apagar el dispositivo con los botones


1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

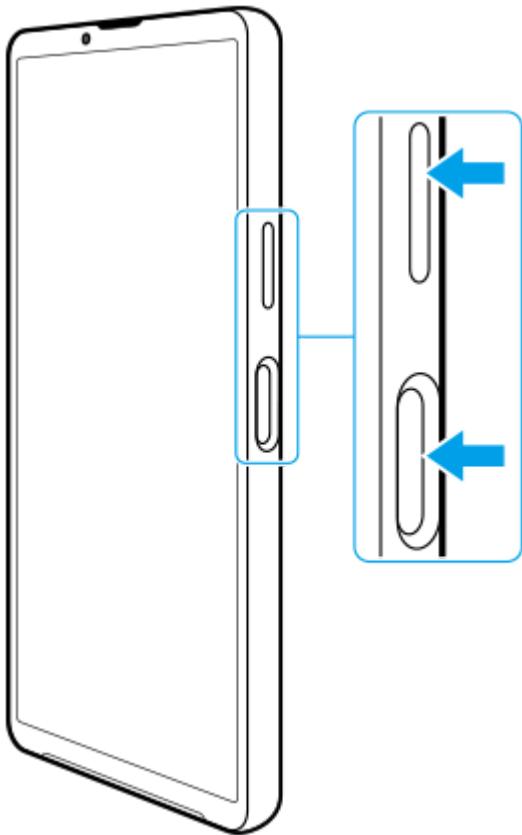

2. En el menú que aparece, puntee [Apagar].

Para apagar el dispositivo desde el panel Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

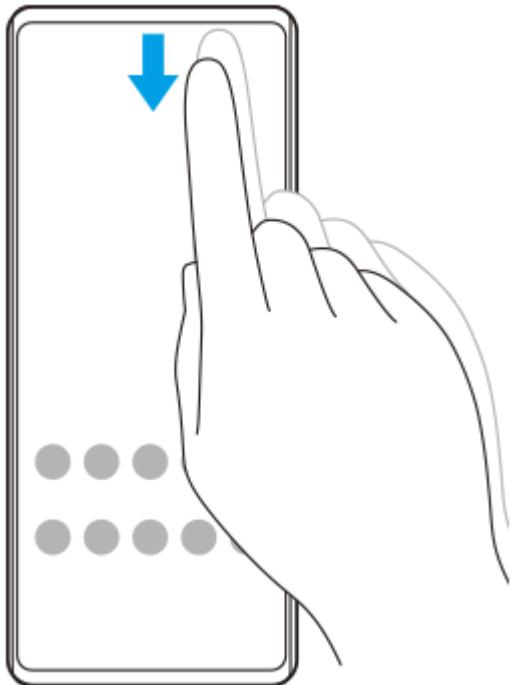

2. Puntee  (Icono de menú de encendido).



3. En el menú que aparece, puntee [Apagar].

Sugerencia

- La pulsación prolongada del botón de encendido se ha configurado para iniciar el asistente de forma predeterminada en algunos países o regiones. Para apagar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Menú de encendido] > [Menú de encendido].

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Carga del dispositivo](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

TP1001741003

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Encendido o apagado de la pantalla

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla.

- 1 Pulse brevemente el botón de encendido.

Sugerencia

- Para encender la pantalla pulsando el botón de volumen, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos], y después puntee el interruptor [Activar pantalla al presionar una tecla] para habilitar la función.
- Puede mostrar los iconos de accesos directos como [Linterna] o [No molestar] para acceder rápidamente a cada función desde el bloqueo de pantalla. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Fondo de pantalla y estilo] > [Pantalla de bloqueo] > [Accesos directos].
- Para establecer el método de desbloqueo de pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Seguridad].

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Garantía de protección del dispositivo](#)

TP1001704288

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo

La configuración de una cuenta de Google en el dispositivo permite utilizar una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y Google Play. La pantalla de configuración de una cuenta de Google aparecerá según sea necesario, como por ejemplo cuando se inicia una aplicación que requiere una cuenta de Google. Una cuenta de Google le permite hacer lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones en Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Hacer copias de seguridad de sus datos, restaurarlos y transferirlos.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador Chrome.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando el servicio Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/.

- 1** Busque y puntee [Ajustes] > [Contraseñas y cuentas] > [Añadir cuenta] > [Google].
- 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

Tema relacionado

- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704377

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Carga del dispositivo


El nivel de batería del dispositivo no es suficiente en el momento de comprarlo. Cargue el dispositivo antes de usarlo. Utilice siempre el cargador y el cable USB de la marca Sony, pues otros tipos de cargadores y cables USB pueden aumentar los riesgos de seguridad.

Nota

- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro asociado de servicio autorizado de Sony. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

Sugerencia

- También puede cargar el dispositivo conectándose al puerto USB de un ordenador. No obstante, un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador.

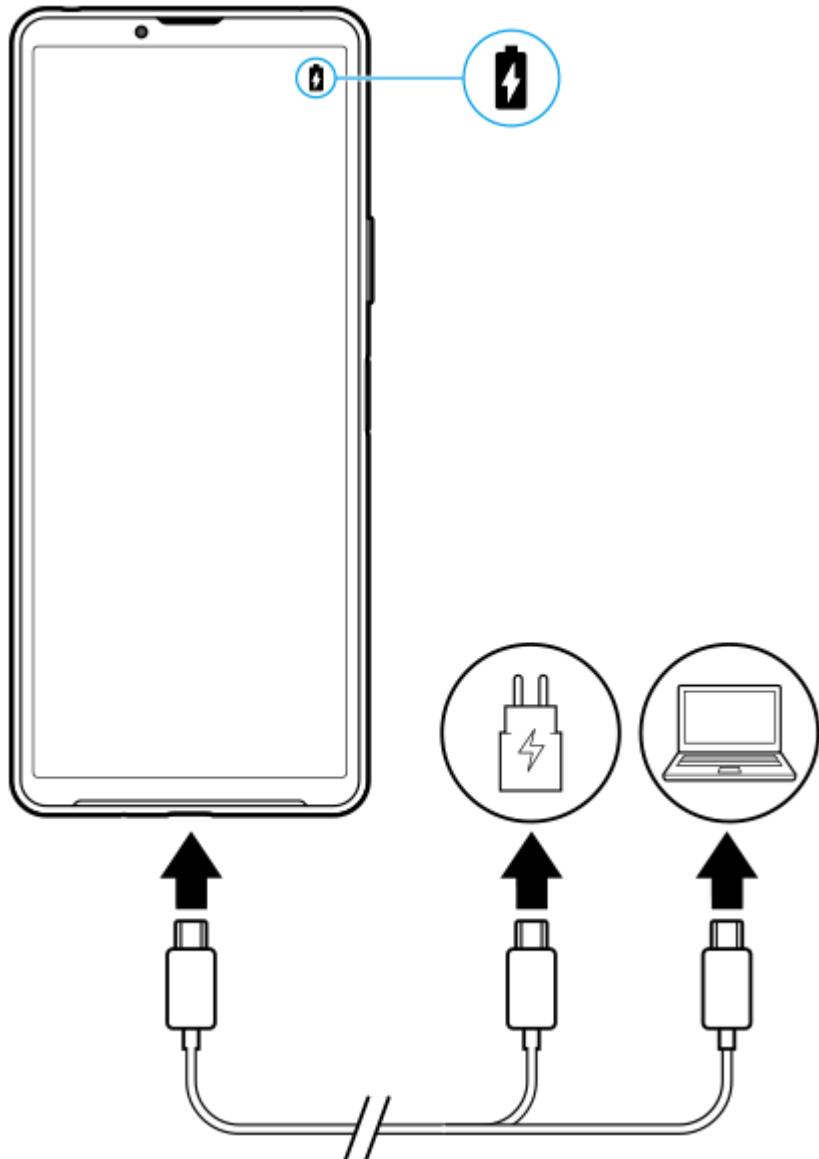


- 1 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).

- 2** Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo.
- 3** Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular.
Asegúrese de no doblar el conector.

Nota

- Si aparece el mensaje siguiente en el dispositivo, se ha producido un fallo de carga. Deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con un centro asociado de servicio autorizado de Sony para que lo repare.

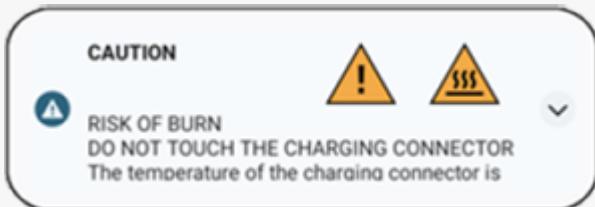

Tema relacionado

- [Encendido y apagado del dispositivo](#)
- [Maximización del uso de la batería](#)
- [Cuidado de la Batería](#)

TP1001704536

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sincronización de datos con una cuenta de Google



Puede transferir datos mediante la sincronización de datos con su cuenta. Hay varias formas de sincronizar los datos, dependiendo del tipo de dispositivo o del contenido del que desee hacer una copia de seguridad y sincronizar. Puede sincronizar automáticamente los datos cuando inicie su nuevo dispositivo o sincronizarlos manualmente usando la aplicación en la que esté ubicado el contenido.

Sincronización de datos al iniciar un nuevo dispositivo

Cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez, establezca su cuenta de Google y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para sincronizar el contenido desde su antiguo dispositivo.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/android/answer/6193424.

Nota

- Si no sincronizó sus datos cuando encendió su nuevo dispositivo por primera vez, puede transferir datos desde su antiguo dispositivo poniendo la notificación en la barra de estado del nuevo dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, puntee la notificación de finalizar configuración y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- No puede transferir aplicaciones, ajustes, historial de llamadas ni SMS/MMS manualmente. Para transferir estos elementos, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez.
- Los tipos de datos que se pueden transferir dependen del tipo de dispositivo y del método de transferencia de los datos.

Gmail, Calendario y Contactos



1. Busque y puntee [Ajustes] > [Contraseñas y cuentas].
2. Si aún no hay ninguna cuenta de Google configurada, puntee [Añadir cuenta] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una.
3. Puntee el interruptor [Sincronizar automáticamente datos de aplicaciones] para habilitar la función.
Se realizará una copia de seguridad automática de Gmail, el calendario y los contactos.
Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

Imágenes (fotos) y vídeos

Puede transferir fotos y vídeos haciendo una copia de seguridad de los mismos desde otro dispositivo usando Google Fotos.



1. En su dispositivo antiguo, haga una copia de seguridad de las fotos y los vídeos en el servidor de Google con Google Fotos y, a continuación, active los ajustes de sincronización.

2. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.
3. Abra la aplicación Google Fotos.

Podrá ver y editar las fotos y los videos de los que ha hecho una copia de seguridad en el otro dispositivo.

Si quiere guardar archivos en el almacenamiento interno de su nuevo dispositivo, puede descargarlos.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

Música y otros archivos de documentos

La música y otros archivos de documentos se transfieren haciendo una copia de seguridad en Google Drive manualmente desde el dispositivo antiguo.



1. En su antiguo dispositivo, inicie la aplicación Música o la aplicación Archivo.
2. Seleccione un archivo para cargar en Google Drive y, a continuación, guárdelo en Google Drive mediante la función Compartir.
3. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.
4. Abra la aplicación Google Drive.

Se visualizarán o descargará los archivos de copia de seguridad procedentes del dispositivo antiguo.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

Sugerencia

- Para hacer una copia de seguridad de la música y de otros archivos de documentos en su nuevo dispositivo, mantenga pulsado el archivo del que desea hacer la copia de seguridad y, a continuación, puntee (Icono de compartir) para guardarlo en Google Drive.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

TP1001738696

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Transferencia de contenido mediante un ordenador

Puede transferir una gran cantidad de datos al nuevo dispositivo desde su antiguo dispositivo mediante un ordenador.



1 Conecte el dispositivo nuevo y el antiguo a un ordenador mediante un cable USB.

Si su dispositivo es Android, arrastre hacia abajo la barra de estado, puntee la notificación de establecimiento de conexión USB y, a continuación, puntee [Toca para ver más opciones] > [Transferencia de archivos].


Si su antiguo dispositivo es un dispositivo iOS, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Sugerencia

- También puede seleccionar [Transferencia de archivos] buscando y punteando [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [USB].

2 En el ordenador, seleccione qué archivos desea transferir desde su dispositivo antiguo y, a continuación, copie y pegue, o arrastre y suelte, los archivos en una ubicación de su nuevo dispositivo.

Cuando copie archivos de su dispositivo antiguo en el nuevo, asegúrese de que los nombres de carpeta sean los mismos en ambos dispositivos.

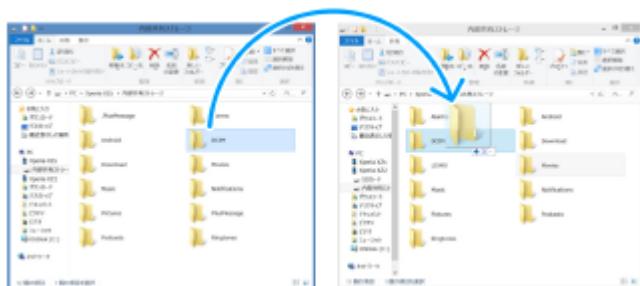

Nota

- Utilice siempre un cable USB de la marca Sony, porque otros tipos de cables USB pueden presentar mayores riesgos de seguridad.
- Asegúrese de que el cable USB esté completamente seco.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Transferencia de contenido mediante una tarjeta microSD

Puede transferir fotos, vídeos, música y otros archivos de documentos desde su dispositivo antiguo mediante una tarjeta microSD.



- 1 En su dispositivo antiguo, copie los datos que desee transferir a una tarjeta microSD usando la función Almacenamiento del menú Ajustes o la aplicación Archivos.

Para copiar contactos almacenados en su antiguo dispositivo Android a una tarjeta microSD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, exporte los contactos a la tarjeta microSD.

Nota

- Compruebe de antemano que la tarjeta microSD se pueda utilizar tanto en su dispositivo nuevo como en el antiguo.

- 2 Inserte en su nuevo dispositivo la tarjeta microSD en la que ha copiado los datos y, a continuación, transfiera los datos al almacenamiento interno de su nuevo dispositivo.

Para copiar contactos exportados desde su antiguo dispositivo Android a la tarjeta microSD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, impórtelos.



- 3 Compruebe los datos transferidos mediante la aplicación adecuada.


TP1001738698

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Pantalla de inicio

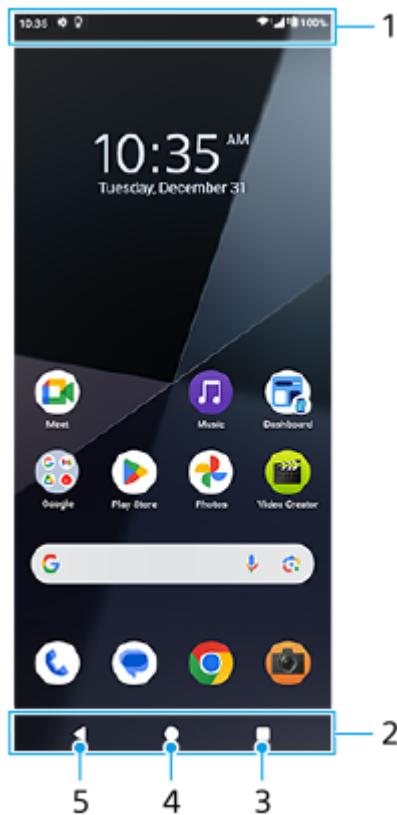

1. Barra de estado

2. Barra de navegación

3. Botón de descripción general

Puntee para buscar todas las aplicaciones abiertas.

- Para abrir otra aplicación, puntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee abrir y, a continuación, puntee la aplicación.
- Para cerrar una aplicación, puntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que quiera cerrar y, a continuación, pase el dedo hacia arriba en la aplicación.
- Puede utilizar [Hacer captura], [Ventana emergente] y [Interruptor multiventana] (Modo de pantalla dividida).

4. Botón Inicio

Puntee para salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.

5. Botón Atrás

Puntee para volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.


Sugerencia

- Cuando los 3 botones Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo Navegación] > [Navegación con 3 botones].

- Cuando la orientación del dispositivo y la orientación de la pantalla mostrada sean diferentes,  (Icono de girar) se muestra en la barra de navegación. Puede girar la pantalla mostrada poniendo  (Icono de girar). Mediante el uso de la función [Girar pantalla automáticamente], puede configurar la pantalla para que gire automáticamente según la orientación del dispositivo. Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] y, a continuación, puntee el interruptor [Girar pantalla automáticamente] para habilitar la función.


Para abrir el panel de Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

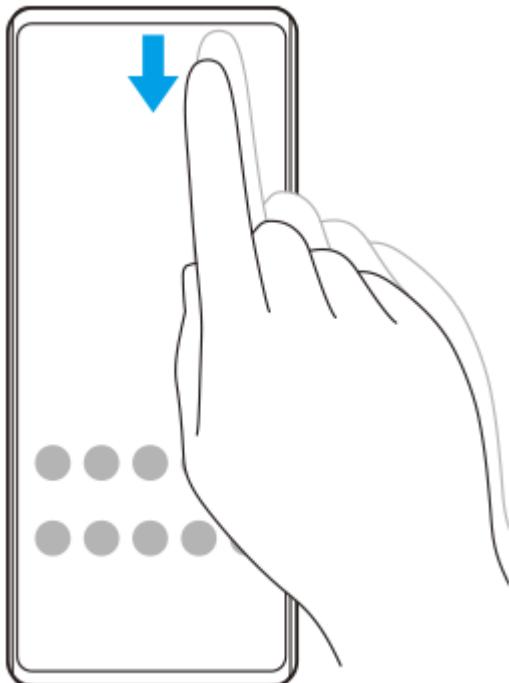

Para abrir el cajón de aplicaciones


1. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior.

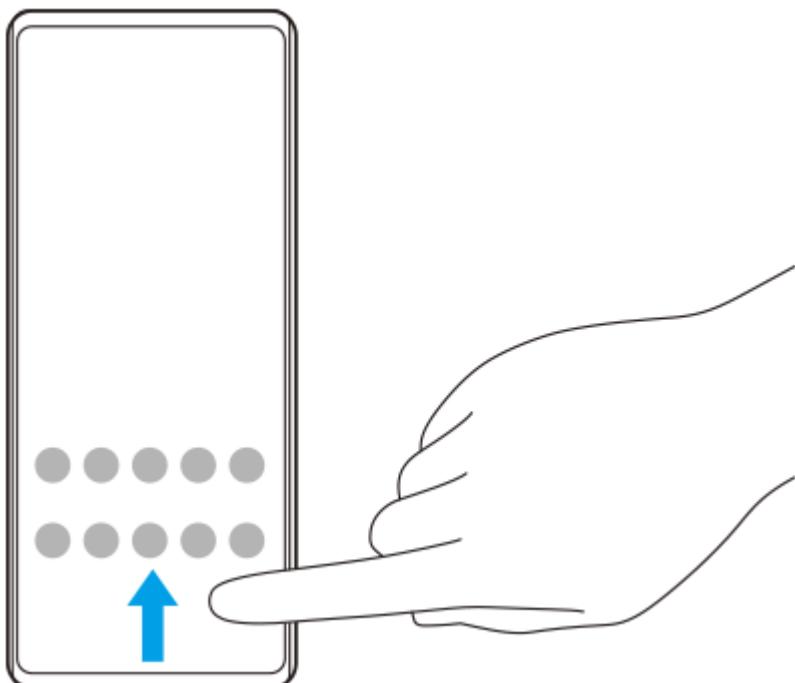

Para cambiar el fondo

Puede cambiar el fondo de pantalla por una imagen predeterminada o su foto favorita.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y puntee [Fondo de pantalla y estilo] > [Cambiar fondo de pantalla].

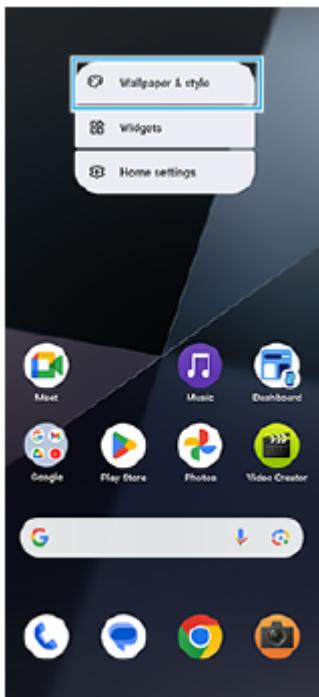

Sugerencia

- Puede cambiar el color de realce del sistema para que coincida con el fondo de pantalla seleccionado. Seleccione los ajustes o colores deseados en la pantalla de ajustes de [Fondo de pantalla y estilo].
- Para añadir un widget a la pantalla de inicio, mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Widgets].

Tema relacionado

- [Realizar una captura de pantalla](#)
- [Modo de ventana emergente](#)
- [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP1001738699

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Barra de estado y panel de notificaciones

Los iconos de notificación y los iconos de estado se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificación le informan de eventos, como nuevos mensajes. Los iconos de estado le informan de estados, como el estado de la batería y la intensidad de la señal de las conexiones de red móvil o Wi-Fi.



1. Iconos de notificación
2. Iconos de estado
3. Barra de estado

Ver el contenido de la notificación

Cuando abra el panel de notificaciones, podrá ver el contenido de los iconos de notificación visualizados.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Sugerencia

- Para expandir y ver más información sobre una notificación, puntee (Icono de expandir más). No todas las notificaciones se pueden expandir.
- Para abrir la aplicación en la ventana emergente desde la notificación, puntee (Icono de ventana emergente). No todas las aplicaciones se pueden abrir en la ventana emergente.
- Para descartar una notificación del panel de notificaciones, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la notificación. No todas las notificaciones pueden descartarse.
- Para cambiar los ajustes de notificación, mantenga pulsada la notificación hasta que aparezca (Icono de ajustes) y, a continuación, puntee este ícono.
- Puede desactivar las notificaciones con el modo [No molestar].

Tema relacionado

- [Iconos de estado](#)
- [Iconos de notificación](#)
- [Limitación de interrupciones con el modo \[No molestar\]](#)

TP1001738702

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Iconos de estado

- (Icono de intensidad de la señal): El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
- (Icono de sin señal)
- (Icono de itinerancia de datos): La itinerancia internacional está activada.
- (Icono de señal Wi-Fi): Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos.
- (Icono de error de conexión Wi-Fi): Existe una conexión Wi-Fi habilitada pero no hay conexión a Internet. Este icono también aparece cuando intenta conectarse a la red de un portal cautivo. Tras iniciar sesión correctamente, el signo de exclamación desaparece. Si Google está bloqueado en su área, es posible que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red y haya una conexión a Internet Wi-Fi funcionando.
- (Icono de estado de la batería)
- (Icono de carga de la batería)
- (Icono de modo STAMINA)
- (Icono de ahorro de datos)
- (Icono de modo avión)
- (Icono de Bluetooth): El dispositivo está conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth.
- (Icono de silenciamiento del micrófono)
- (Icono de altavoz manos libres)
- (Icono de no molestar)
- (Icono de silenciamiento)
- (Icono de vibración)
- (Icono de alarma)
- (Icono de GPS)

Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Modo STAMINA](#)

- Control del uso de datos
- Activación o desactivación de la función Bluetooth
- Limitación de interrupciones con el modo [No molestar]
- Volumen y vibración
- Alarma
- Uso de los servicios de localización
- Iconos de notificación

TP1001737525

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Iconos de notificación

- (Icono de nuevo SMS)
- (Icono de llamada en curso)
- (Icono de llamada perdida)
- (Icono de llamada en espera)
- (Icono de desvío de llamada): Desvío de llamadas activado
- (Icono de descargando datos)
- (Icono de cargando datos)
- (Icono de configuración de software): Hay disponible una configuración básica del dispositivo
- (Icono de actualización del sistema): Actualizaciones del sistema disponibles
- (Icono de actualización de aplicaciones): Actualizaciones de aplicaciones disponibles.
- (Icono de descargando actualizaciones del sistema)
- (Icono de instalar actualización del sistema descargada)
- (Icono de cuidado de la batería)
- • (Icono de más notificaciones): Más notificaciones no mostradas

Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Cuidado de la Batería](#)
- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Iconos de estado](#)

TP1001737526

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panel Ajustes rápidos

Puede buscar y cambiar los ajustes desde cualquier pantalla en el panel Ajustes rápidos.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

Descripción general del panel Ajustes rápidos



1. Nivel de brillo

Ajuste el nivel de brillo.

2. Ajustes rápidos

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar el ajuste deseado y después puntee sobre él para habilitar o deshabilitar la función.

Dependiendo del ajuste, puede ajustar más opciones manteniendo pulsado.

3. Puntee para mostrar la pantalla de edición. Puede añadir, quitar o reordenar los ajustes rápidos.

4. Puntee para abrir el menú de encendido.

5. Puntee para abrir el menú Ajustes.

6. Puntee para mostrar las aplicaciones activas que pudieran afectar a la vida útil de la batería aunque no las esté usando.

Puede seleccionar una aplicación que esté ejecutándose y detenerla. No todas las aplicaciones se pueden detener.


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Realizar una captura de pantalla


Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Después de obtener una captura de pantalla, puede ver, editar y compartir la imagen. Las capturas de imágenes que tome se guardarán automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

- 1 Pulse el botón de bajar volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

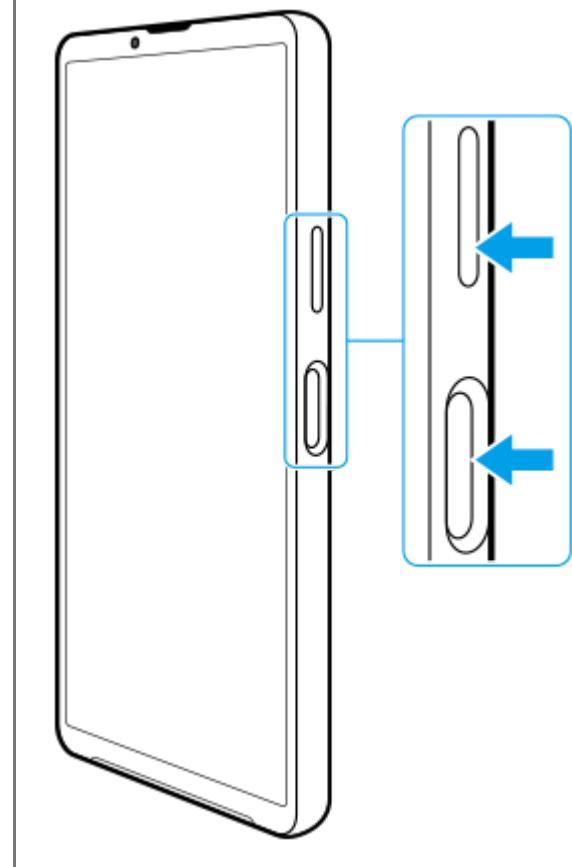


Para obtener una captura de pantalla desde el panel Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

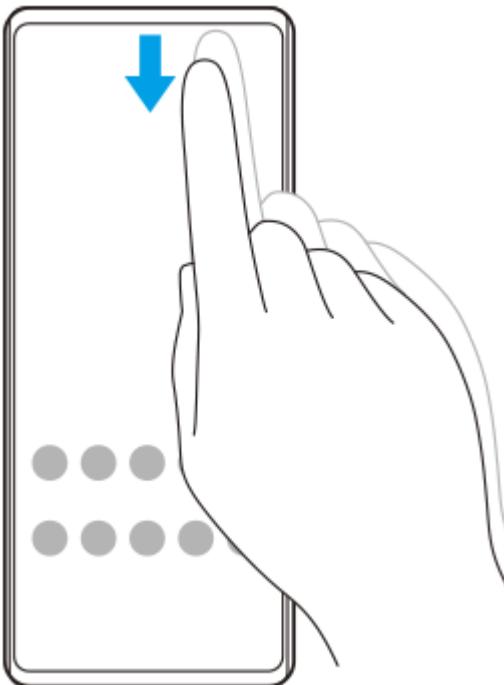

2. Puntee [] (Captura de pantalla).

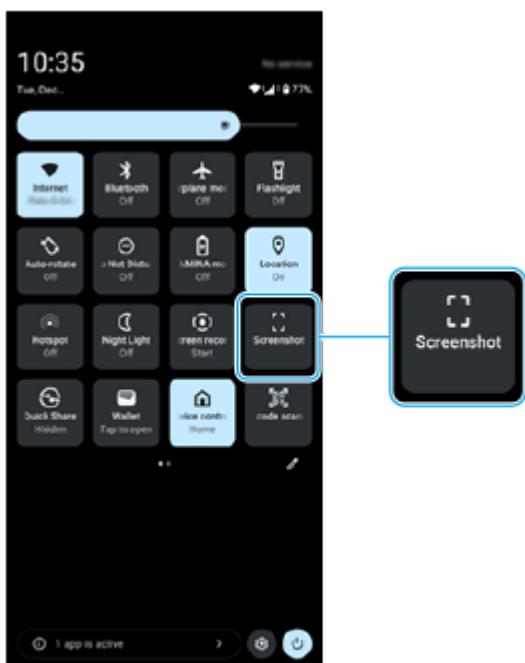

Sugerencia

- Puede obtener una captura de pantalla mediante el Panel de control. Deslice la barra de Sensor lateral hacia adentro hacia la pantalla o busque y puntee ⓘ (Icono de panel de control) para mostrar el Panel de control y, a continuación, puntee [Hacer captura].
- Puede asignar la toma de capturas de pantalla a un gesto en la barra de Sensor lateral. Busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos], seleccione un gesto entre [Desl. hacia adentro hacia la pant.], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y a continuación puntee [Hacer captura de pantalla].

Para obtener una captura de pantalla con desplazamiento


Se puede realizar una captura de pantalla de una pantalla desplazable.

Nota

- Las capturas de pantalla desplazables están disponibles si la aplicación admite dicha característica.

1. Pulse el botón de bajar volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

2. Puntee [Capturar más].

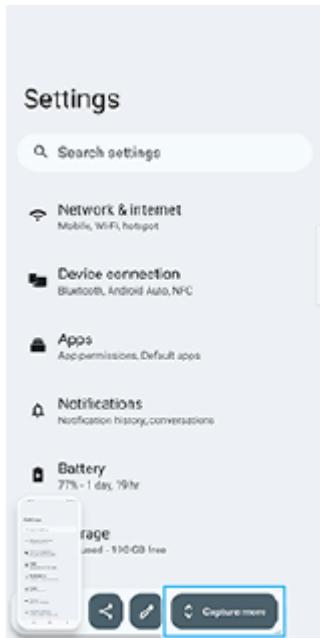


3. Arrastre la línea para ajustar el área de la captura de pantalla y después puntee [Guardar].



Obtener una captura de pantalla de una aplicación utilizada recientemente

1. Puntee [] (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

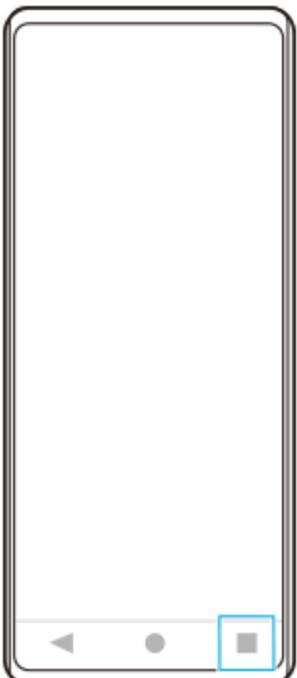

2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación de la que quiera obtener una captura de pantalla y después puntee [Hacer captura].



Tema relacionado

- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Panel de control](#)
- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704153

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Grabación de la pantalla de su dispositivo

Puede grabar un vídeo de la pantalla de su dispositivo. Los vídeos grabados se guardan automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.

2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar (●) (Grabar pantalla) y después puntee sobre él.

Si no puede encontrar el ícono en el panel Ajustes rápidos, puntee (Icono de editar) y, a continuación, mantenga pulsado (●) (Grabar pantalla) para moverlo a la parte superior de la pantalla.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para empezar a grabar la pantalla.

Puede seleccionar lo que quiere grabar (audio del dispositivo, audio del micrófono, y/o toques en la pantalla). Para detener la grabación, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee la notificación de Grabar pantalla.

Nota

- Es posible que no pueda grabar la pantalla de su dispositivo según el diseño de la aplicación.

Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)

TP1001738700

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Escaneo de códigos QR

Puede abrir el escáner de códigos QR desde el panel Ajustes rápidos y escanear códigos QR.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar (Escáner de códigos QR) y después puntee sobre él.



- 3 Apunte la cámara hacia el QR Code y, a continuación, puntee el botón en el mensaje que aparece.

Sugerencia

- También puede usar la aplicación Cámara para escanear códigos QR.

Tema relacionado

- [Escaneo de códigos QR en el modo \[Foto\]](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP1001740518

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activación o desactivación del Sensor lateral

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral].**
- 2 Puntee el interruptor [Usar la barra de Sensor lateral] para habilitar o deshabilitar la función.**

Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Panel de control](#)
- [Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001737538

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uso de Sensor lateral

Puede acceder fácilmente a los menús y funciones útiles realizando gestos en la barra de Sensor lateral.

- Deslice la barra de Sensor lateral hacia adentro de la pantalla para abrir el Panel de control, que le permite cambiar o comprobar rápidamente el estado de los ajustes más utilizados.
- Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral para abrir el menú del Selector de aplicaciones, que le permite abrir aplicaciones y mucho más. También puede abrir el menú del modo multiventana en el menú del Selector de aplicaciones.
- Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral para volver a la pantalla anterior (Volver atrás).

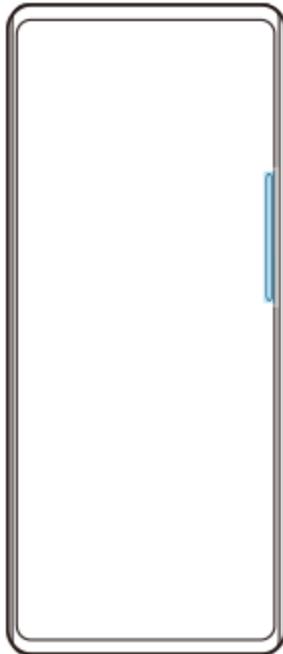

Nota


- Cuando se usa la aplicación de la Cámara, el Sensor lateral no está disponible.

Sugerencia

- Para obtener más información sobre el menú del Selector de aplicaciones, busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Ver la guía de uso de Sensor lateral].
- Puede cambiar la acción de pantalla asignada a los gestos del Sensor lateral (deslice hacia adentro hacia la pantalla, deslice hacia arriba y deslice hacia abajo) en los ajustes del Sensor lateral.


Apertura del Panel de control

1. Deslice la barra de Sensor lateral hacia adentro de la pantalla.

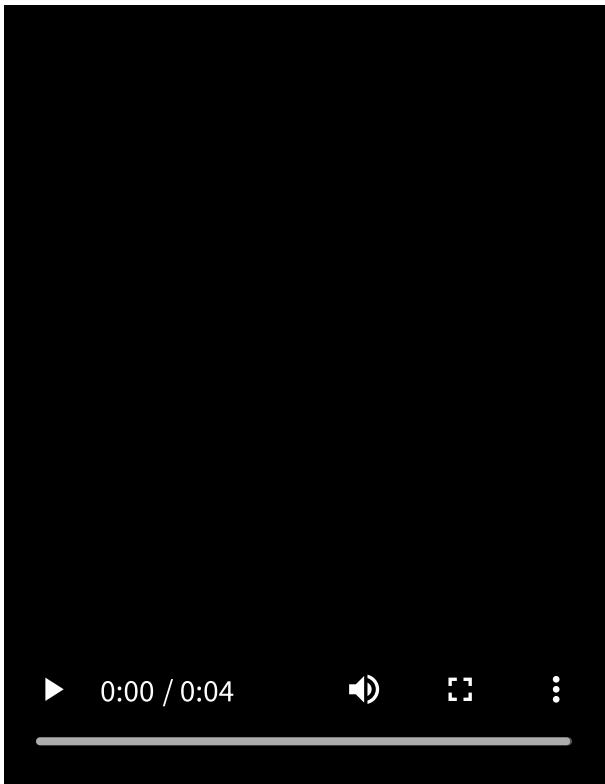


Apertura del menú del Selector de aplicaciones

1. Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral.

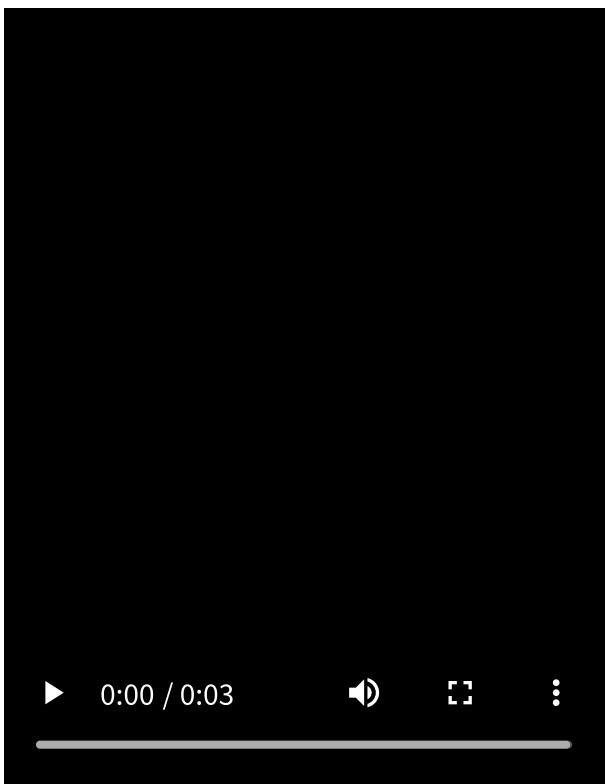

Regreso a la pantalla anterior mediante el Sensor lateral

1. Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral.

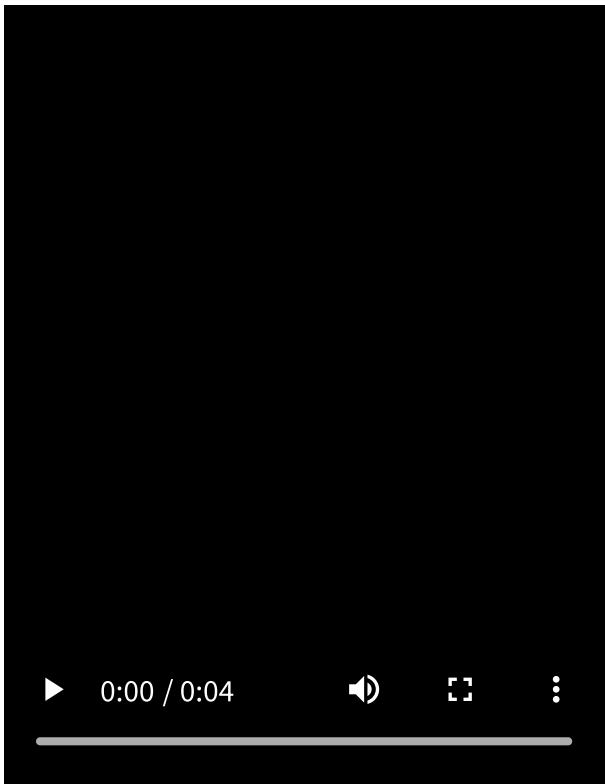

Reubicación de la barra de Sensor lateral

1. Mantenga el toque en la barra de Sensor lateral y, a continuación, arrástrela hacia arriba o hacia abajo.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Panel de control](#)
- [Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)
- [Modo de ventana emergente](#)
- [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)

TP1001740295

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panel de control

- 1 Deslice la barra de Sensor lateral hacia adentro de la pantalla o busque y puntee  (Icono de panel de control).

Descripción general del panel de control

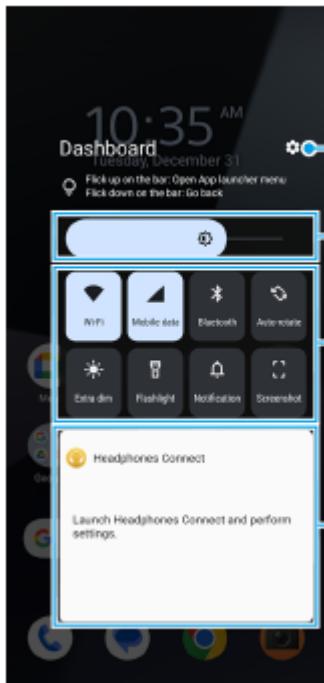

1. Puntee para abrir el menú Ajustes.

2. Nivel de brillo

Ajuste el nivel de brillo.

3. Ajustes más utilizados

Puede comprobar el estado de los ajustes. Los ajustes activados están iluminados.

Puntee cada ajuste para activarlo o desactivarlo. Dependiendo del ajuste, puede ajustar más opciones manteniendo pulsado.

Puntee  (Notificación) para abrir el panel de notificaciones.

Puntee  (Hacer captura) para obtener una captura de pantalla.

4. Panel de control de auriculares (Headphones Connect)

Puede controlar auriculares fabricados por Sony que tengan una función de enlace con aplicaciones.

El panel de control de los auriculares se visualiza cuando la aplicación Headphones Connect está instalada en su dispositivo y el interruptor [Añadir controles auriculares] está activado en [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral].

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Modo de pantalla dividida (Interruptor multiventana)


El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones al mismo tiempo y utilizar cada una de ellas.

No todas las aplicaciones son compatibles con el modo de pantalla dividida.

- 1 Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

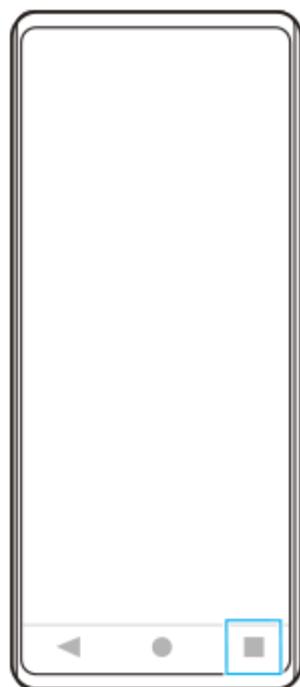


- 2 Puntee [Interruptor multiventana].

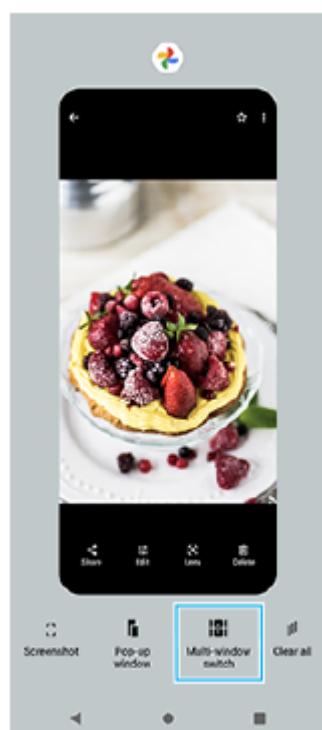

- 3 Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para seleccionar las aplicaciones que desee y, a continuación, pinte [Listo].**

También puede visualizar las aplicaciones punteando una de las aplicaciones del par que se muestra en la parte inferior de la pantalla.

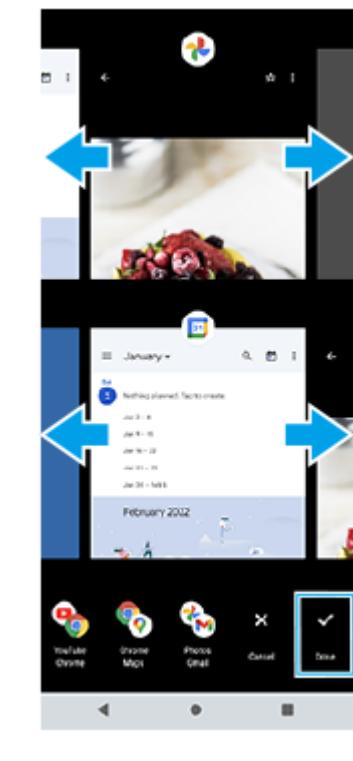

Sugerencia

- También puede visualizar aplicaciones en el modo de pantalla dividida con el menú del modo multiventana. Puede visualizar el menú del modo multiventana deslizando hacia arriba la barra de Sensor lateral, y después punteando [Multiventana 21:9] o deslizando hacia la izquierda en la pantalla.

Vista sinóptica de pantalla dividida



1. Aplicación 1

2. Línea de partición de pantalla dividida

Arrastre — (Barra en la línea de partición) en el centro de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para cambiar el tamaño de las ventanas.

3. Aplicación 2

Nota

- Una ventana en el modo de pantalla dividida se divide verticalmente en la orientación vertical y horizontalmente en la orientación apaisada. No es posible cambiar el tamaño de las ventanas en la orientación horizontal.

Sugerencia

- Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre — (Barra en la línea de partición) hacia la parte superior o inferior de la pantalla.

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)

TP1001740519

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Modo de ventana emergente

Puede mostrar otra aplicación en una pequeña ventana que estará encima de una aplicación que se ejecuta en el modo de pantalla completa. También puede mostrar una tercera aplicación en la ventana emergente mientras visualiza dos aplicaciones usando el modo de pantalla dividida.


- 1 Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

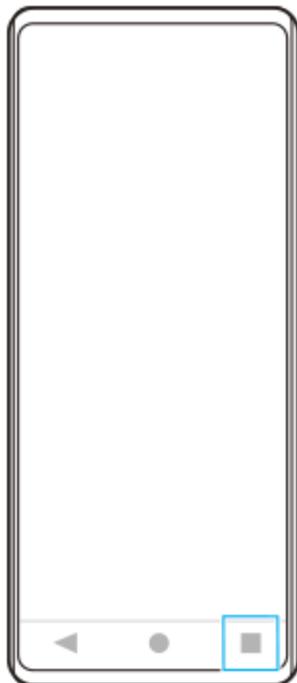


- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee mostrar en una pequeña ventana y después pунtee [Ventana emergente].

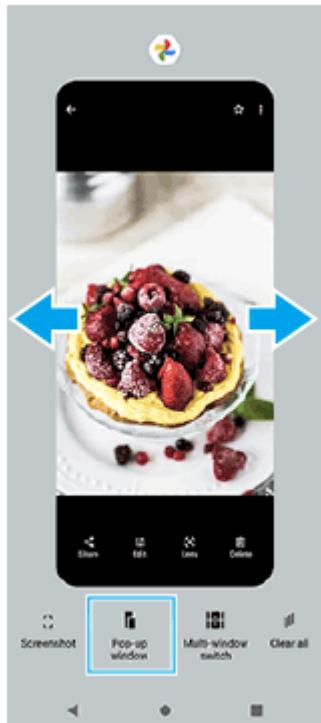

- 3** Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee que aparezca en pantalla completa y, a continuación, puntee la opción elegida.

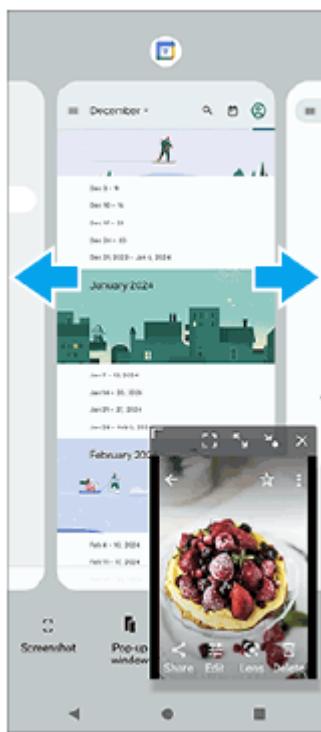

Descripción general de la ventana emergente

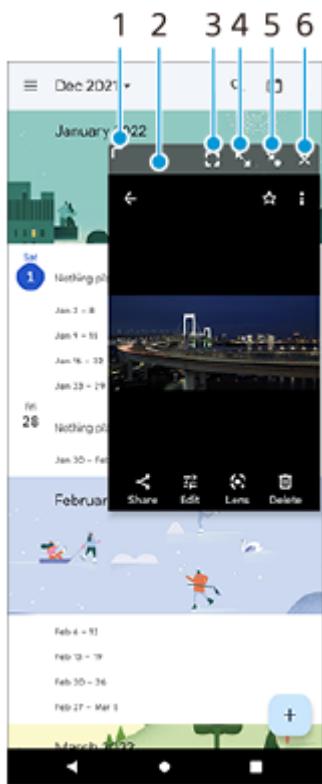

1. Arrastre para cambiar el tamaño de la ventana.
2. Arrastre para mover la ventana.
3. Puntee para mostrar la aplicación en el modo de pantalla completa.
Se cerrará el modo de ventana emergente y la aplicación se mostrará en el modo de pantalla completa.
4. Puntee para maximizar la ventana.

Para devolver la ventana a su tamaño anterior, puntee  (Icono de volver al tamaño anterior) mientras la ventana está maximizada.

5. Puntee para iconizar la ventana.

La ventana se visualizará como ícono de una aplicación. Para devolver la aplicación iconizada a su anterior visualización de ventana, puntee el ícono.

Puede arrastrar y mover la aplicación iconizada. Si arrastra la aplicación iconizada hasta  (Icono de cierre), se cerrará la ventana.

6. Puntee para cerrar la ventana.

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)

TP1001740520

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alarma

Puede establecer una o varias alarmas y usar un archivo de sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

- 1 Busque y puntee [Reloj] > [Alarma].

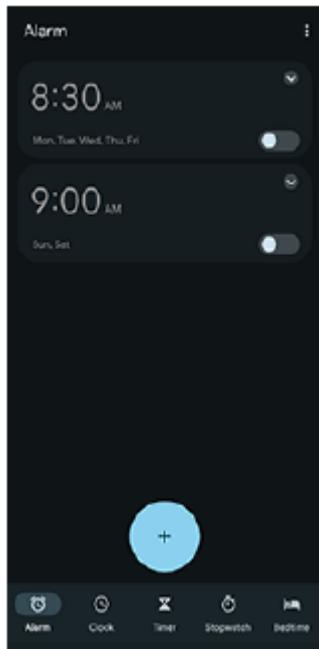

- 2 Puntee (Icono de añadir elemento).
- 3 Establezca la hora y, a continuación, puntee [Aceptar].
- 4 Seleccione el valor deseado.

Sugerencia

- Para añadir un widget de reloj a la pantalla de inicio, mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio, puntee [Widgets] y, a continuación, mantenga el toque en el reloj deseado.


Tema relacionado

- [Fecha y hora](#)

TP1001738701

Descripción general del modo [Foto]

La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.

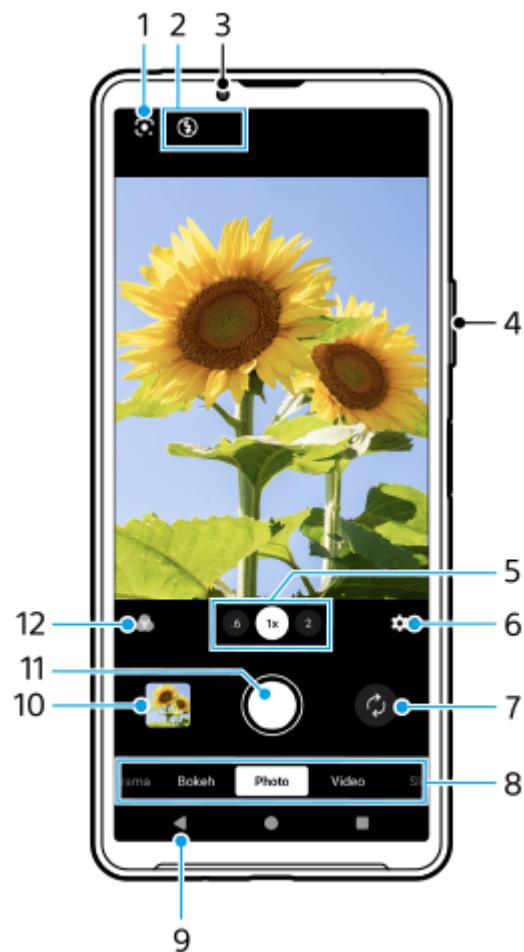

1. Google Lens

2. Indicaciones de estado

- (Icono de flash): Puntee para apagar el flash o establecerlo en automático. El color de fondo del icono de flash se vuelve blanco cuando se activa el flash.
- (Icono de toma nocturna) (Cámara principal solamente): El icono aparece cuando las condiciones de luz se vuelven bajas y la función [Toma nocturna] se activa automáticamente. La función [Toma nocturna] le permite tomar fotos nítidas de noche o en condiciones de oscuridad. Puede desactivar temporalmente la función [Toma nocturna] poniendo el icono.

3. Objetivo de la cámara frontal

4. Utilice el botón de volumen para sacar fotos.

5. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.

También puede acercar o alejar la imagen con el zoom juntando o separando los dedos en el visor.

6. Puntee para cambiar los ajustes.

- **Relación de aspecto:** Puntee para cambiar la relación de aspecto.
- **Temporizador:** Puntee para seleccionar un ajuste de autodisparo.
- **Flash:** Puntee para seleccionar un ajuste de flash. Al utilizar la cámara frontal, toda la pantalla se iluminará cuando ajuste el flash en [Activada].

Puntee el botón [Menú] para cambiar ajustes más detallados.

7. Cambie entre la cámara frontal y la cámara principal.

8. Seleccione un modo.

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar el modo deseado.

9. Vuelva atrás o salga de la aplicación de la Cámara.

10. Puntee la miniatura para ver las fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos.

Puntee  (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo, o  (Icono de editar) para editarlo. Para ocultar o mostrar iconos, puntee la pantalla.

Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a support.google.com/photos.

Puntee  (Botón Atrás) para volver a la aplicación de la Cámara.

11. Utilice el botón del obturador para tomar fotos.

12. Puntee para seleccionar el acabado de las imágenes (Look). Cada una está optimizada con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de imagen, lo que permite configurar el procesamiento de imagen con el balance ideal de estos elementos.

Para obtener información detallada sobre cada apariencia preestablecida, pунtee  (Botón de leer más).

Tema relacionado

- [Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)
- [Funciones utilizadas con frecuencia en el modo \[Foto\]](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Escaneo de códigos QR en el modo \[Foto\]](#)

TP1001740992

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Toma de fotos en el modo [Foto]

- 1 Busque y puntee  (Icono de cámara).**
- 2 Seleccione el modo [Foto].**
- 3 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Cuando use la cámara principal, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.**

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.
También puede acercar o alejar la imagen con el zoom juntando o separando los dedos en el visor.
- 6 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**
 - Aparecerá el cuadro de enfoque (A).
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el control deslizante de ajuste del color (B) y el control deslizante de ajuste del brillo (C).
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

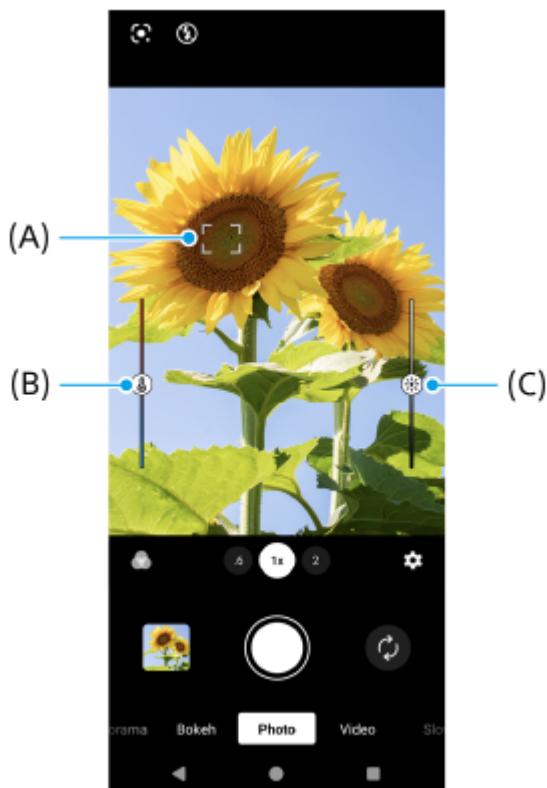

7

Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón de volumen del dispositivo.

Para sacar fotos continuamente, deslice el botón del obturador de la pantalla hacia la izquierda y mantenga el dedo en la pantalla, y después suelte el dedo para detenerlo.

Sugerencia

- Asegúrese de que los objetivos estén limpios. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto y el vídeo.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.

Para grabar un vídeo en el modo [Foto]

Puede grabar un vídeo temporalmente incluso en el modo [Foto].

1. Mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla para empezar a grabar un vídeo, y después suelte el dedo para detener la grabación.

Si mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla y lo desliza hasta el icono de bloqueo de la derecha, la grabación continuará después de que suelte el dedo.

Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

Sugerencia

- También puede iniciar la aplicación de la Cámara realizando las operaciones siguientes.
 - Mantenga el toque en  (Botón de la cámara) en la pantalla de bloqueo.
 - Pulse dos veces el botón de encendido. Para habilitar esta función, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara], y después puntee el interruptor.
- Puede escanear códigos QR.

Tema relacionado

- [Descripción general del modo \[Foto\]](#)
- [Funciones utilizadas con frecuencia en el modo \[Foto\]](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Escaneo de códigos QR en el modo \[Foto\]](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001740993

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Funciones utilizadas con frecuencia en el modo [Foto]

Puede buscar y cambiar los ajustes utilizados con más frecuencia punteando  (Icono de ajustes). Para cambiar otros ajustes de la cámara, puntee el botón [Menú].

Cambio de los ajustes de la cámara utilizados con más frecuencia


1. Puntee  (Icono de ajustes).
2. Puntee el ajuste que quiera cambiar.



- Relación de aspecto
4:3 / 16:9 / 1:1
- Temporizador
Desactivada / 3 s / 10 s
- Flash
Desactivada / Auto / Activada / Claro (Cámara principal solamente)

Cambio de otros ajustes de la cámara

1. Puntee  (Icono de ajustes) y, a continuación, puntee el botón [Menú].
2. Seleccione el ajuste que quiera cambiar.

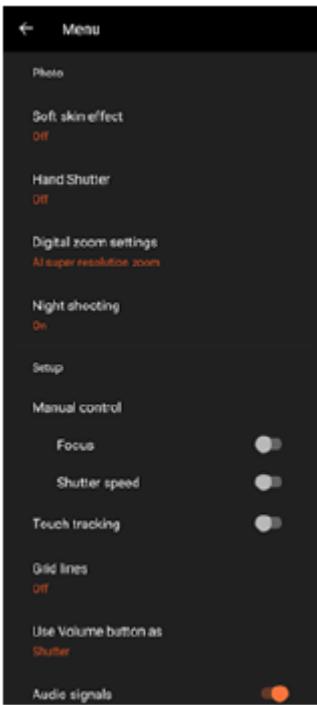

- **Efecto piel suave**

Activada / Desactivada: Puede sacar fotos con un efecto que haga que la piel aparezca más uniforme.

- **Mejorar caras** (Cámara frontal solamente)

Activada / Desactivada: Puede tomar fotos con caras más nítidas haciendo que los rasgos de los rostros se visualicen de manera más clara.

- **Disparador de mano**

Activada / Desactivada: Puede comenzar la cuenta atrás del temporizador girando la palma de la mano hacia la cámara. Cuando esté establecido el autodisparo, el temporizador se iniciará después de que la cámara detecte su mano.

- **Ajustes del zoom digital** (Cámara principal solamente)

Zoom digital estándar: Zoom mediante procesamiento digital basado en los datos del sensor de imagen.

Zoom con super resolución de IA: Zoom mediante procesamiento digital que conserva una mayor parte de la calidad de imagen original.

- **Toma nocturna**

Auto / Desactivada: Puede tomar fotos nítidas de noche o en condiciones de oscuridad.

- **Control manual** (Cámara principal solamente)

Enfoque: Puede ajustar el enfoque manualmente.

Velocidad del obturador: Puede ajustar la velocidad del obturador manualmente.

- **Seguimiento táctil** (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

Tema relacionado

- [Descripción general del modo \[Foto\]](#)
- [Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajustes adicionales de la cámara

Puntee  (Icono de ajustes) > [Menú] y después seleccione el ajuste que quiere cambiar.

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos**

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Accesibilidad**

Muestra un enlace a la información de accesibilidad.

- **Licencia de software**

Muestra información sobre la licencia del software.

- **Restablecer los ajustes**

Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)
- [Grabación de vídeos](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)

TP1001740995

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uso del enfoque manual en el modo [Foto] o [Vídeo]

Puede ajustar el enfoque manualmente utilizando el control deslizante en el visor si cambia el modo de enfoque a manual.

Cambio del modo de enfoque a manual

1. Mientras utiliza la cámara principal en el modo [Foto] o [Vídeo], puntee  (Icono de ajustes) y después puntee el botón [Menú].
2. Puntee el interruptor [Enfoque] en [Control manual] para habilitar la función.

Ajuste manual del enfoque

1. Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.
2. Puntee [Enfoque] en el visor para mostrar el control deslizante.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque.
 - Para realizar ajustes más finos, puntee  (Icono de enfoque cerca) o  (Icono de enfoque lejos).
 - Para cambiar el modo de enfoque a automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, puntee  (Botón de cerrar) en el visor.

TP1001740996

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo [Foto] o [Vídeo]

Puede capturar un motivo que se mueva de varias formas ajustando la velocidad de obturación. Por ejemplo, puede capturarla en el instante del movimiento con un obturador de alta velocidad, o como imagen con estela con un tiempo de exposición largo.

Ajuste de la velocidad del obturador a ajuste manual

1. Mientras utiliza la cámara principal en el modo [Foto] o [Vídeo], puntee  (Icono de ajustes) y después puntee el botón [Menú].
2. Puntee el interruptor [Velocidad del obturador] en [Control manual] para habilitar la función.

Ajuste manual de la velocidad del obturador

1. Puntee [Obturador] en el visor para mostrar el control deslizante.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad del obturador.
 - Para cambiar la velocidad del obturador al ajuste automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, puntee  (Botón de cerrar) en el visor.

TP1001740997

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Escaneo de códigos QR en el modo [Foto]

Puede escanear códigos QR en el modo [Foto].

- 1 Busque y puntee  (Icono de cámara).**
- 2 Seleccione el modo [Foto].**
- 3 Apunte la cámara hacia el código QR y, a continuación, puntee el banner que aparece en el visor.**

Sugerencia

- Puede abrir el escáner de códigos QR desde el panel Ajustes rápidos y escanear códigos QR.

Tema relacionado

- [Escaneo de códigos QR](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP1001737524

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Descripción general del modo [Vídeo]

La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.



1. Indicación de estado

- (Icono de luz) (Cámara principal solamente): Puntee para encender o apagar la luz.
- (Icono de flash) (Cámara frontal solamente): Puntee para activar o desactivar el flash. Toda la pantalla se iluminará cuando active el flash.

2. Objetivo de la cámara frontal

3. Ajustes actuales de resolución y velocidad de fotogramas

Puntee varias veces para cambiar los ajustes.

4. Utilice el botón de volumen para iniciar o detener la grabación de vídeos.

5. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.

También puede acercar o alejar la imagen con el zoom juntando o separando los dedos en el visor.

6. Puntee para cambiar los ajustes.

- **Resolución:** Puntee para cambiar la resolución.
- **Vel. fotogramas** (Cámara principal solamente): Puntee para cambiar la velocidad de fotogramas.
- **Claro** (Cámara principal solamente): Puntee para encender o apagar la luz.
- **Flash** (Cámara frontal solamente): Puntee para activar o desactivar el flash.

Puntee el botón [Menú] para cambiar ajustes más detallados.

7. Cambie entre la cámara frontal y la cámara principal.

8. Seleccione un modo.

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar el modo deseado.

9. Vuelva atrás o salga de la aplicación de la Cámara.

10. Puntee la miniatura para ver las fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos.

Puntee  (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo, o  (Icono de editar) para editarla. Para ocultar o mostrar iconos, puestee la pantalla.

Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a support.google.com/photos.

Puntee  (Botón Atrás) para volver a la aplicación de la Cámara.

11. Puntee para empezar, pausar y detener la grabación de vídeos.

12. Puntee para seleccionar el acabado de las imágenes (Look). Cada una está optimizada con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de imagen, lo que permite configurar el procesamiento de imagen con el balance ideal de estos elementos.

Para obtener información detallada sobre cada apariencia preestablecida, puestee  (Botón de leer más).

Tema relacionado

- [Grabación de vídeos](#)
- [Funciones utilizadas con frecuencia en el modo \[Vídeo\]](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

TP1001738687

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Grabación de vídeos


- 1 Busque y puntee  (Icono de cámara).**
- 2 Seleccione el modo [Vídeo].**
- 3 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Cuando use la cámara principal, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.**

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.

También puede acercar o alejar la imagen con el zoom juntando o separando los dedos en el visor.

- 6 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**

- Aparecerá el cuadro de enfoque **(A)**.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado y comenzará a rastrearlo.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
- Aparecerán el control deslizante de ajuste del color **(B)** y el control deslizante de ajuste del brillo **(C)**.
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

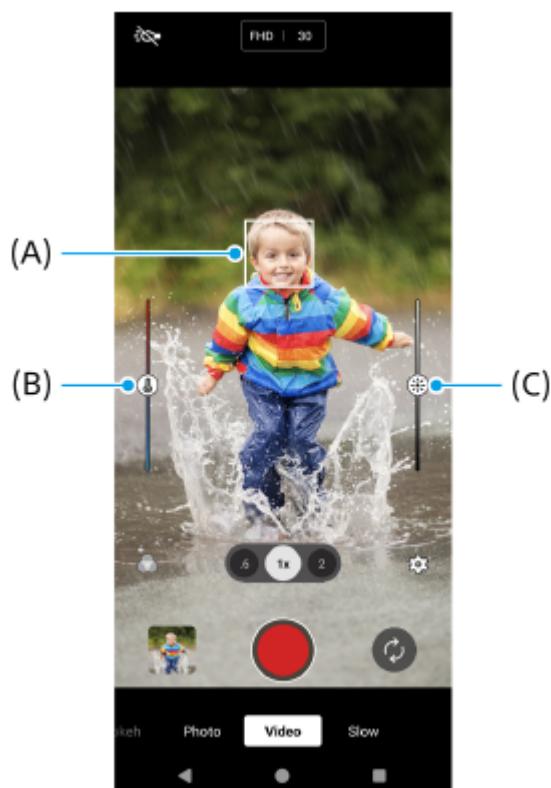

7 Puntee (Botón de iniciar grabación de vídeo) en la pantalla o pulse el botón de volumen del dispositivo.

Para detener la grabación de vídeo, puntee  (Botón de detener grabación de vídeo) en la pantalla o pulse de nuevo el botón de volumen del dispositivo.

Para sacar una foto mientras se graba un vídeo, puntee  (Icono Instantánea).

Sugerencia

- Asegúrese de que los objetivos estén limpios. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto y el vídeo.
- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Los vídeos de alta resolución o alta velocidad de fotogramas consumen más memoria.

Botones de grabación en la pantalla

-  (Botón de iniciar grabación de vídeo): Grabar un vídeo
-  (Botón de pausar grabación de vídeo): Poner en pausa un vídeo
-  (Botón de reanudar grabación de vídeo): Reanudar la grabación
-  (Botón de detener grabación de vídeo): Detener la grabación de vídeo

Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

Sugerencia

- También puede iniciar la aplicación de la Cámara realizando las operaciones siguientes.
 - Mantenga el toque en  (Botón de la cámara) en la pantalla de bloqueo.
 - Pulse dos veces el botón de encendido. Para habilitar esta función, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara], y después puntee el interruptor.

Tema relacionado

- [Descripción general del modo \[Vídeo\]](#)
- [Funciones utilizadas con frecuencia en el modo \[Vídeo\]](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001738703

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Funciones utilizadas con frecuencia en el modo [Vídeo]

Puede buscar y cambiar los ajustes utilizados con más frecuencia punteando  (Icono de ajustes). Para cambiar otros ajustes de la cámara, puntee el botón [Menú].

Cambio de los ajustes de la cámara utilizados con más frecuencia

1. Puntee  (Icono de ajustes).
2. Puntee el ajuste que quiera cambiar.

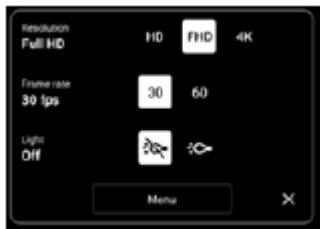


- **Resolución**
HD / Full HD / 4K (Cámara principal solamente)
- **Vel. fotogramas** (Cámara principal solamente)
30 FPS / 60 FPS
- **Claro** (Cámara principal solamente)
Desactivada / Activada
- **Flash** (Cámara frontal solamente)
Desactivada / Activada

Sugerencia

- El número de fotos y videos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los videos. Las fotos y los videos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

Cambio de otros ajustes de la cámara

1. Puntee  (Icono de ajustes) y, a continuación, puntee el botón [Menú].
2. Seleccione el ajuste que quiera cambiar.

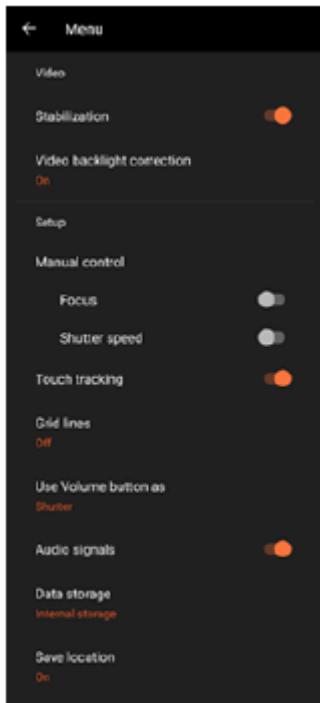

● Estabilización

Le permite compensar los movimientos de la cámara y mantener estable el encuadre.

● Corrección de luz de fondo del vídeo (Cámara principal solamente)

Activada / Desactivada: Puede grabar vídeos con una exposición óptima, incluso en situaciones con iluminación de fondo.

● Control manual (Cámara principal solamente)

Enfoque: Puede ajustar el enfoque manualmente.

Velocidad del obturador: Puede ajustar la velocidad del obturador manualmente.

● Seguimiento táctil (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

Tema relacionado

- [Descripción general del modo \[Vídeo\]](#)
- [Grabación de vídeos](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)
- [Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo \[Foto\] o \[Vídeo\]](#)

TP1001738705

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajustes adicionales de la cámara

Puntee  (Icono de ajustes) > [Menú] y después seleccione el ajuste que quiere cambiar.

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos**

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Accesibilidad**

Muestra un enlace a la información de accesibilidad.

- **Licencia de software**

Muestra información sobre la licencia del software.

- **Restablecer los ajustes**

Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)
- [Grabación de vídeos](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)

TP1001740995

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uso del enfoque manual en el modo [Foto] o [Vídeo]

Puede ajustar el enfoque manualmente utilizando el control deslizante en el visor si cambia el modo de enfoque a manual.

Cambio del modo de enfoque a manual

1. Mientras utiliza la cámara principal en el modo [Foto] o [Vídeo], puntee  (Icono de ajustes) y después puntee el botón [Menú].
2. Puntee el interruptor [Enfoque] en [Control manual] para habilitar la función.

Ajuste manual del enfoque

1. Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.
2. Puntee [Enfoque] en el visor para mostrar el control deslizante.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque.
 - Para realizar ajustes más finos, puntee  (Icono de enfoque cerca) o  (Icono de enfoque lejos).
 - Para cambiar el modo de enfoque a automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, puntee  (Botón de cerrar) en el visor.

TP1001740996

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajuste manual de la velocidad del obturador en el modo [Foto] o [Vídeo]

Puede capturar un motivo que se mueva de varias formas ajustando la velocidad de obturación. Por ejemplo, puede capturarla en el instante del movimiento con un obturador de alta velocidad, o como imagen con estela con un tiempo de exposición largo.

Ajuste de la velocidad del obturador a ajuste manual

1. Mientras utiliza la cámara principal en el modo [Foto] o [Vídeo], puntee  (Icono de ajustes) y después puntee el botón [Menú].
2. Puntee el interruptor [Velocidad del obturador] en [Control manual] para habilitar la función.

Ajuste manual de la velocidad del obturador

1. Puntee [Obturador] en el visor para mostrar el control deslizante.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad del obturador.
 - Para cambiar la velocidad del obturador al ajuste automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, puntee  (Botón de cerrar) en el visor.

TP1001740997

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Hacer fotos con efecto Bokeh

Puede sacar fotos con efecto Bokeh. El efecto Bokeh desenfoca el fondo para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 Busque y puntee  (Icono de cámara).**
- 2 Seleccione el modo [Bokeh].**
- 3 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Puntee  (Icono de Bokeh) en el visor.**
- 6 Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto Bokeh.**

Para ocultar el control deslizante, puntee  (Botón de cerrar) en el visor.
- 7 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el control deslizante de ajuste del color  y el control deslizante de ajuste del brillo 
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 8 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón de volumen del dispositivo.**

Para ver, compartir o editar fotos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a support.google.com/photos.

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Puntee  (Icono de ajustes) para buscar y cambiar los ajustes utilizados con más frecuencia.
 - Relación de aspecto**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - Temporizador**
Desactivada / 3 s / 10 s
 - Flash**
Desactivada / Auto / Activada / Claro (Cámara principal solamente)
El estado del flash actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede cambiar el modo flash entre [Desactivada] y [Auto] punteando el icono.

2. Puntee el botón [Menú] para cambiar ajustes más detallados.

- **Efecto piel suave**

Activada / Desactivada: Puede sacar fotos con un efecto que haga que la piel aparezca más uniforme.

- **Mejorar caras** (Cámara frontal solamente)

Activada / Desactivada: Puede tomar fotos con caras más nítidas haciendo que los rasgos de los rostros se visualicen de manera más clara.

- **Disparador de mano**

Activada / Desactivada: Puede comenzar la cuenta atrás del temporizador girando la palma de la mano hacia la cámara. Cuando esté establecido el autodisparo, el temporizador se iniciará después de que la cámara detecte su mano.

- **Seguimiento táctil** (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

Nota

- El zoom no está disponible en el modo [Bokeh].

Sugerencia

- Puede seleccionar el acabado de las imágenes (Look). Puntee  (Icono Look). Cada una está optimizada con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de imagen, lo que permite configurar el procesamiento de imagen con el balance ideal de estos elementos. Para obtener información detallada sobre cada apariencia preestablecida, puntee  (Botón de leer más).

Tema relacionado

- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

TP1001741000

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajustes adicionales de la cámara

Puntee  (Icono de ajustes) > [Menú] y después seleccione el ajuste que quiere cambiar.

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos**

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Accesibilidad**

Muestra un enlace a la información de accesibilidad.

- **Licencia de software**

Muestra información sobre la licencia del software.

- **Restablecer los ajustes**

Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)
- [Grabación de vídeos](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)

TP1001740995

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Grabación de vídeos a cámara lenta

Puede grabar vídeos de 120 fps a cámara lenta utilizando la cámara principal.

1 Busque y puntee (Icono de cámara).

2 Seleccione el modo [Lenta].

3 Apunte la cámara hacia el motivo.

4 Acerque o aleje la imagen con el zoom.

Deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal).

También puede acercar o alejar la imagen con el zoom juntando o separando los dedos en el visor.

5 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.

- Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
- Aparecerán el control deslizante de ajuste del color y el control deslizante de ajuste del brillo . Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

6 Puntee (Botón de iniciar grabación de vídeo) en la pantalla o pulse el botón de volumen del dispositivo para grabar un vídeo a cámara lenta.

7 Puntee (Botón de detener grabación de vídeo) en la pantalla o pulse el botón de volumen del dispositivo para detener la grabación.


8 Puntee la miniatura para abrir el vídeo.

9 Arrastre las asas de la línea de tiempo de cámara lenta a las posiciones donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.

(A): Asas

(B): Escala de tiempo de cámara lenta

(C): Puntee para activar o desactivar el sonido.

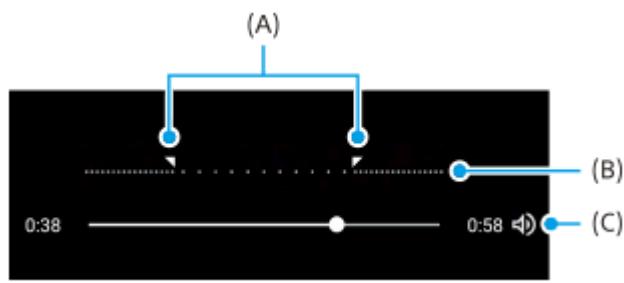

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Puntee (Icono de ajustes) para buscar y cambiar los ajustes utilizados con más frecuencia.

- **Claro**

- Desactivada / Activada**

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz punteando el ícono.

2. Puntee el botón [Menú] para cambiar ajustes más detallados.

Sugerencia

- Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a support.google.com/photos.

Tema relacionado

- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

TP1001740794

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajustes adicionales de la cámara

Puntee  (Icono de ajustes) > [Menú] y después seleccione el ajuste que quiere cambiar.

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos**

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Accesibilidad**

Muestra un enlace a la información de accesibilidad.

- **Licencia de software**

Muestra información sobre la licencia del software.

- **Restablecer los ajustes**

Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Toma de fotos en el modo \[Foto\]](#)
- [Grabación de vídeos](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)

TP1001740995

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panorama

Puede sacar fotos panorámicas y de gran angular utilizando la cámara principal.

- 1 Busque y puntee  (Icono de cámara).**
- 2 Seleccione el modo [Panorama].**
- 3 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón de volumen del dispositivo.**
- 4 Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.**
- 5 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse de nuevo el botón de volumen del dispositivo en la posición donde quiera parar.**

Para ver, compartir o editar fotos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a support.google.com/photos.

TP1001738715

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Creador de vídeo

Cree vídeos cortos fácilmente y disfrútelos con sus amigos y en las redes sociales. Puede utilizar distintas funciones de edición, como “Automático”, que le permite crear vídeos cortos simplemente seleccionando los clips y la música.



Automático: Puede crear fácilmente un vídeo de 30 segundos simplemente seleccionando los clips (vídeos/fotos) y la música y pinteando [Automático]. El vídeo creado se puede compartir en una serie de pasos. También puede realizar otras ediciones en los vídeos creados mediante “Automático”, como cambiar la longitud de los clips, aplicar filtros, ajustar los colores y el brillo, y mucho más. Si cambia la música en la pantalla [Automático], puede crear un vídeo con otro ambiente.

Manual: Puede disfrutar de más ediciones, como cambiar el orden de los clips (vídeos/fotos), seleccionar los archivos de música de su elección, cambiar la velocidad de reproducción (cámara lenta o rápida), y mucho más. Los clips seleccionados se colocan en la línea de tiempo sin edición automática.

Principales funciones de edición

- **Importar:** Importa fotos y vídeos.
- **Añadir música:** Selecciona música de entre los archivos predefinidos. Al editar con “Manual”, también puede seleccionar música que esté guardada en el almacenamiento interno de su dispositivo.
- **Texto:** Agrega texto al vídeo. Puede cambiar la fuente o el color del texto.
- **Filtro:** Aplica un filtro para cambiar las texturas y los colores.
- **Ajustar:** Ajusta la exposición, el contraste, el resalte, las sombras, la saturación, la temperatura y la nitidez.
- **Relación de aspecto:** Cambia la relación de aspecto.
- **Ajustes de exportación:** Cambia la resolución y la frecuencia de fotogramas.

- **Volumen:** Ajusta el volumen de la música seleccionada. También puede ajustar un efecto de atenuación de entrada o salida para la música seleccionando [Fundido].
-  **(Botón de ajuste):** Ajusta el tamaño del clip seleccionado para que encaje en el fotograma.

Sugerencia

- Puede consultar la información más reciente sobre el Creador de vídeo en [Google Play](#).


TP1001740795

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Arrastre hacia abajo la barra de estado, luego puntee la notificación del establecimiento de conexión USB, y finalmente puntee [Toca para ver más opciones] > [Transferencia de archivos]. En el ordenador, arrastre los datos de música y suéltelos en una carpeta del dispositivo, como por ejemplo la carpeta Music.

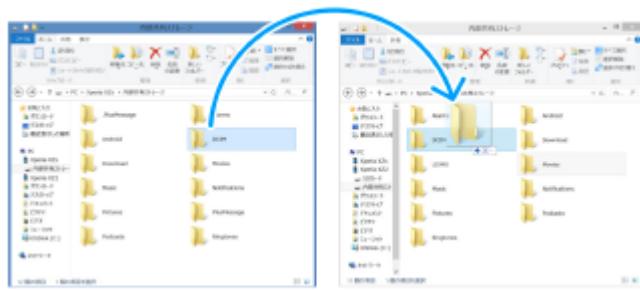

- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.

Nota

- Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.

Tema relacionado

- [Conexión del dispositivo a dispositivos USB](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Audición de música](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)

TP1001704372

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Audición de música


Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.

Descripción general del reproductor de música

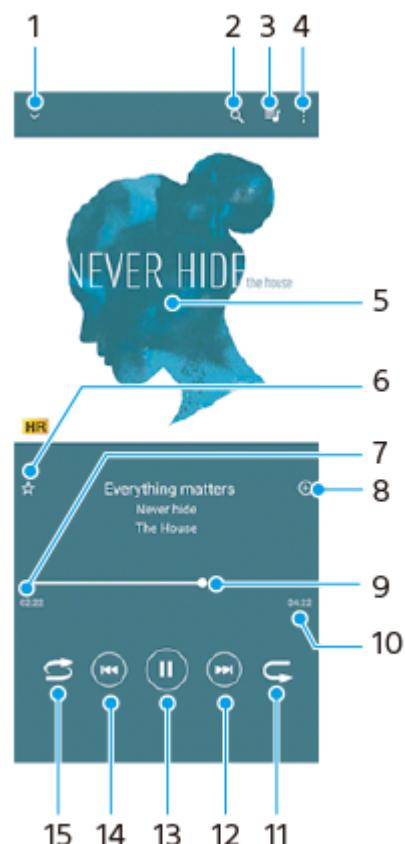

1. Minimizar el reproductor de pantalla completa.
2. Buscar en todas las canciones guardadas en el dispositivo.
3. Ver la cola de reproducción.
4. Ver más opciones.
5. Carátula (si se encuentra disponible).
6. Añadir o quitar una canción como favorita.
7. Tiempo transcurrido de la canción en curso.
8. Añadir una canción a una lista de reproducción.
9. Indicador de progreso: arrastrar o puntear la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
10. Duración de la canción en curso.
11. Repetir la canción que se está reproduciendo o todas las canciones de la cola de reproducción.
12. Puntear para ir a la siguiente canción; mantener pulsado para avanzar rápidamente la canción en curso.
13. Reproducir o poner en pausa una canción.
14. Puntear para ir al principio de la canción actual; mantener pulsado para rebobinar la canción actual.
15. Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción.

Pantalla de inicio de Música

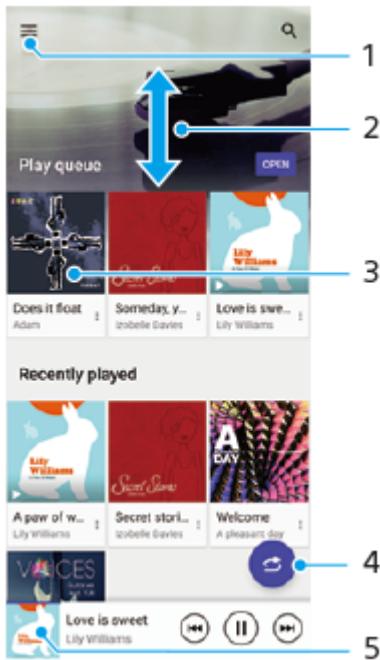

1. Abrir el menú Música.
2. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.
3. Puntear para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
4. Reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
5. Ir a la pantalla del reproductor de música.

Nota

- Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright.

Tema relacionado

- Transferencia de música de un ordenador al dispositivo
- Funciones de la aplicación Música
- Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio
- Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix
- Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos (DSEE Ultimate)

TP1001704422

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Funciones de la aplicación Música

En esta sección se describen las características que son útiles cuando se utiliza la aplicación Música.

Edición de la información musical

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, puntee la carátula en la pantalla del reproductor de música y después puntee [Editar información de música].
2. Edite la información como desee.
3. Para establecer la portada del álbum, puntee  (Icono de editar) > [Establecer imagen].
4. Cuando haya terminado, puntee [Guardar].

Reproducción de música de fondo

1. Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee  (Botón Inicio) para ir a la pantalla de inicio.
La aplicación Música sigue ejecutándose en segundo plano.
Para volver a abrir la aplicación Música, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación de Música.
También puede buscar y puntear  (Icono de música).

Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Audición de música](#)

TP1001737522

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Acerca de la aplicación de soporte

Use la aplicación de soporte para buscar información sobre dispositivos y software. Puede leer temas de soporte o usar aplicaciones útiles, como la prueba del dispositivo.

Nota

- En el menú Contacto puede encontrar información de contacto de soporte aunque no tenga conexión de red.

- 1 Busque y puntee  (Icono de soporte).

Sugerencia

- Para obtener el mejor soporte posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de soporte.

TP1001704549

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajustes menú


Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes.

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior y, a continuación, busque [Ajustes].

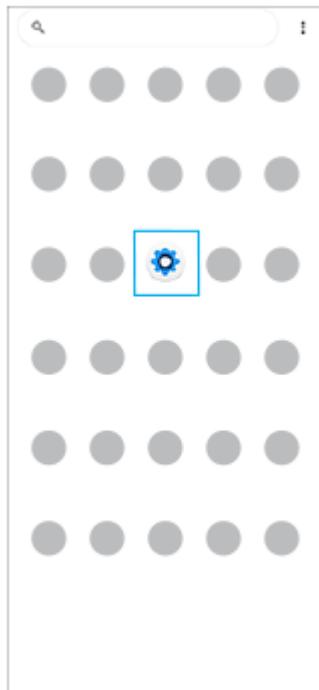


- 2 Puntee [Ajustes] y seleccione el menú deseado.

Si no está seguro de qué menú seleccionar, puede buscar introduciendo una palabra clave en el campo [Buscar ajustes].

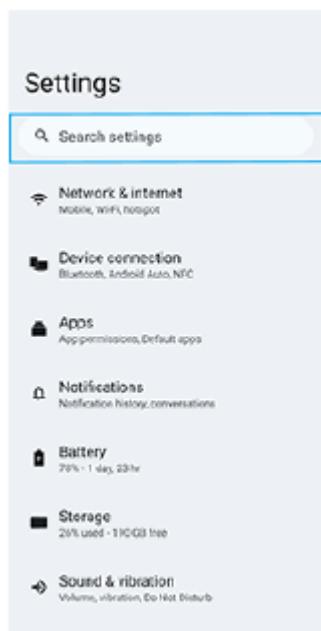

Abrir el menú de ajustes desde el panel de Ajustes rápidos

- Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

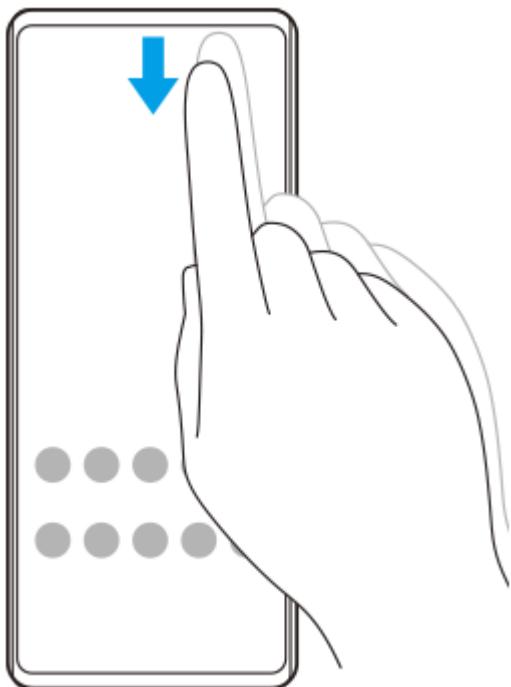

- Puntee (Icono de ajustes).



Sugerencia

- Cuando los 3 botones Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo Navegación] > [Navegación con 3 botones].
- Para ver información sobre el dispositivo, busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono].
- Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto del menú, busque y puntee (Icono de ajustes) > (Icono de menú del sistema). A continuación, seleccione el texto situado junto a (Icono de idiomas) y seleccione la primera entrada del menú que se abra. Luego podrá seleccionar el idioma que desee.

Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Fecha y hora](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP1001704335

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Volumen y vibración

El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando el botón de volumen o cambiando un ajuste.

Puede cambiar los volúmenes de archivos multimedia, llamadas entrantes, timbres, notificaciones y alarmas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre.

Nota

- Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen y vibración seleccionados.

Sugerencia

- Puede silenciar su dispositivo con el modo [No molestar] silenciando el sonido y deteniendo las vibraciones.

Cambio del volumen

1. Pulse el botón de subir o bajar el volumen para cambiar el volumen de los archivos multimedia.
Aparece el control deslizante del volumen de archivos multimedia y se cambia el volumen de archivos multimedia.
También puede cambiar el volumen de archivos multimedia arrastrando el control deslizante.
2. Para cambiar el volumen de las llamadas entrantes, del timbre, de las notificaciones y de la alarma, puntee ... (ícono de más).
Utilice cada control deslizante para ajustar el volumen. Puntee el botón [Ajustes] para realizar otros ajustes de sonido y vibración, incluido el modo [No molestar].

Activación del modo de vibración

1. Pulse el botón de subir o bajar volumen.
2. Puntee el ícono que se muestra encima del control deslizante y, a continuación, seleccione  (ícono de vibración).

Uso de vibraciones y retroalimentación táctil

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Vibración y vibración al pulsar] y, a continuación, puntee el interruptor [Usar vibración y vibración al pulsar] para habilitar la función.
Puede activar o desactivar la vibración para timbres, notificaciones, alarmas y activar o desactivar la retroalimentación táctil.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Limitación de interrupciones con el modo \[No molestar\]](#)

TP1001737530

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sonidos y tonos

Establecimiento del tono de llamada


Puede establecer diferentes tonos de llamada para cada SIM. También puede seleccionar un archivo de música deseado como tono de llamada.

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración].
2. Seleccione [Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2].

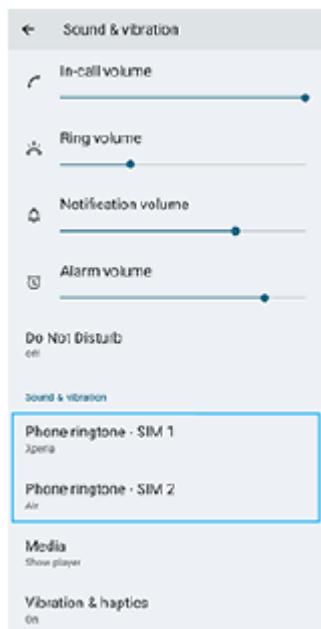

3. Seleccione un sonido de la lista.

Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, puntee [Añadir tono de llamada].

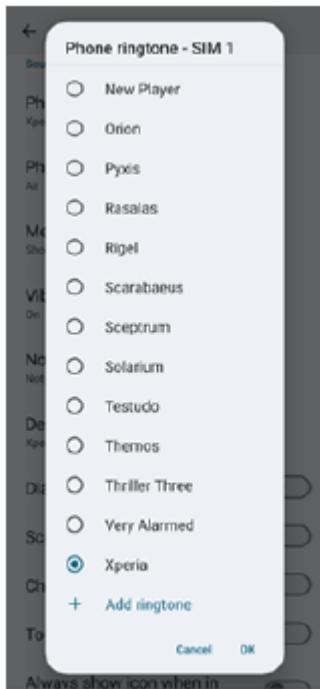

4. Para confirmar, puntee [Aceptar].

Establecimiento del sonido de notificación

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Sonido de la notificación].
2. Seleccione un sonido de la lista.
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, puntee [Añadir notificación].
3. Para confirmar, puntee [Aceptar].

Sugerencia

- Para desactivar todos los sonidos de tono y/o notificación y configurar el dispositivo para que vibre solamente, seleccione [Ninguno] en la lista.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001737531

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Limitación de interrupciones con el modo [No molestar]

Puede silenciar su dispositivo con el modo [No molestar] silenciando el sonido, deteniendo las vibraciones y bloqueando las alteraciones visuales. Puede ajustar lo que desea bloquear y lo que desea permitir.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.**
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar ⊖ (No molestar) y después puntee sobre él para habilitar o deshabilitar la función.**
 - Si no puede encontrar el icono en el panel Ajustes rápidos, puntee  (Icono de editar) y, a continuación, mantenga pulsado ⊖ (No molestar) para moverlo a la parte superior de la pantalla.
 - Para configurar ajustes más detallados, mantenga pulsado ⊖ (No molestar).

Sugerencia

- También puede activar o desactivar el modo [No molestar] y hacer ajustes detallados en el menú Ajustes. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No molestar].

Tema relacionado

- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001740528

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ajustes de Pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. También puede ajustar la calidad de imagen de las fotos y los vídeos.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla].

2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.

Use los controles deslizantes, puntee los comutadores o seleccione opciones para ajustar.

Ajustes de pantalla principales

- **Ajustes de calidad de imagen:** Ajuste la calidad de las fotos y los vídeos que se muestran en el dispositivo.
- **Balance Blanco:** Puntee el interruptor [Establecer manualmente] para habilitar los cambios en el ajuste y, a continuación, seleccione uno de los ajustes predeterminados. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.
- **Nivel de brillo:** Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante.
- **Brillo automático:** Optimice el brillo en función de la luz del entorno.
- **Tema oscuro:** Puede visualizar la pantalla con un fondo oscuro.
- **Suspender después de:** Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.
- **Girar pantalla automáticamente:** Configure la pantalla para que gire automáticamente cuando el dispositivo esté encendido o para que permanezca en el modo de vista vertical.
- **Modo una mano:** Ajuste para utilizar el modo una mano.
- **Retroiluminación inteligente:** Ajuste para mantener la pantalla encendida mientras el dispositivo se mantiene en la mano.
- **Luz nocturna:** [Luz nocturna] cambia el color de la pantalla a ámbar. Así se facilita la visualización de la pantalla.
- **Impedir uso accidental con pantalla apagada:** Puede evitar que su dispositivo se active accidentalmente mientras lo lleva en el bolsillo o en el bolso.

Nota

- El dispositivo está equipado con un panel OLED. Si se visualiza la misma imagen durante un largo periodo de tiempo, puede producirse el fenómeno de retención de imagen. Esto no implica un mal funcionamiento. Evite mostrar la misma imagen durante largos periodos de tiempo para reducir el riesgo de retención de imagen.
- Si ajusta el brillo de la pantalla a un nivel más alto de lo necesario o si muestra la pantalla durante un periodo de tiempo extremadamente largo, el brillo puede disminuir parcialmente, o el color puede cambiar. Además, dependiendo del ángulo de visión, pueden producirse irregularidades en el color o en el brillo así como cambios de color. Estas irregularidades se deben a la estructura del panel OLED y no implican un mal funcionamiento.

Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704217

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Establecimiento de opciones del Sensor lateral

Puede configurar cómo se comporta el Sensor lateral o personalizar el menú, etc.

Por ejemplo, las siguientes opciones están disponibles para Sensor lateral.

- Si se muestra la barra de Sensor lateral en uno o en ambos lados de la pantalla
- Las acciones de pantalla correspondientes a los gestos

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral].

2 Para editar otras opciones del Sensor lateral, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Sugerencia

- Para asignar a un gesto una acción de pantalla, como realizar una captura de pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos], seleccione un gesto entre [Desl. hacia adentro hacia la pant.], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y después seleccione una opción.
- Puede ocultar la barra de Sensor lateral punteando el interruptor [Usar la barra de Sensor lateral]. Aun cuando la barra de Sensor lateral esté oculta, puede visualizar el Panel de control punteando  (Icono de panel de control) en la Pantalla de inicio.

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001711951

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a aplicaciones como Mapas y la cámara utilizar información de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS), para determinar su localización aproximada. Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización. Para obtener más información, vaya a support.google.com/.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Ubicación].**
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.**

Para mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704519

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fecha y hora

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora].

2 Puntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.

- Si desea ajustar la fecha o la hora manualmente, puntee el interruptor [Fecha y hora automáticas] para deshabilitar la función.
- Si desea ajustar la zona horaria manualmente, puntee el interruptor [Definir automáticamente] para deshabilitar la función.
- Para establecer la zona horaria a partir de su ubicación, puntee el interruptor [Usar ubicación] para habilitar la función.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Alarma](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)

TP1001734959

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cuidado de la Batería

La función Cuidado de la Batería aumenta la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. El dispositivo se carga a una velocidad regular hasta el 90 % de su carga. Luego se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de desconectar el cargador. Puede personalizar manualmente las horas de comienzo y finalización del período de carga. Para obtener una mejor vida útil de la batería, también puede ajustar un límite de carga de manera que la batería siempre cargue solamente hasta el 80 % o el 90 %.

Nota

- El Cuidado de la Batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de más de varias horas.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Batería] > [Cuidado de la Batería].**
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar Cuidado de la Batería.**
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y, a continuación, seleccione una opción.**
[Auto] está seleccionado de forma predeterminada.

Sugerencia

- Los patrones de aprendizaje del ciclo de carga regular se guardan en Cuidado de la Batería. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001704238

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Modo STAMINA

El modo STAMINA prolonga el tiempo que transcurre hasta que la batería necesita cargarse deshabilitando algunas funciones del dispositivo. Al encender el modo STAMINA, la visualización cambia al modo Tema oscuro.

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería.

Puede ajustar el modo STAMINA de modo que se active o se desactive automáticamente de acuerdo con el nivel de la batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener ajustes detallados.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Batería] > [Modo STAMINA].**
- 2 Puntee el interruptor [Utilizar Modo STAMINA] para habilitar la función.**

Sugerencia

- Para establecer determinadas aplicaciones como exentas del modo STAMINA, cambie el ajuste del [Uso de batería de la aplicación] de cada aplicación a [Sin restricciones]. Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones], seleccione la aplicación que deseé establecer como exenta y, a continuación, puntee [Uso de batería de la aplicación] > [Sin restricciones].

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001734933

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Maximización del uso de la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones.

También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería.

Su dispositivo restringe el uso de la batería en segundo plano por parte de las aplicaciones. El ajuste se especifica individualmente para cada aplicación.

Para comprobar y establecer el uso de la batería de las aplicaciones

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Batería].

Se mostrará el porcentaje estimado de batería que queda y la duración de la misma.

2. Puntee [Uso de batería].

Puede ver una lista de las aplicaciones y funciones que han consumido energía de la batería desde la última carga completa.

3. Seleccione la aplicación cuyo uso de batería en segundo plano quiera restringir y, a continuación, puntee [Restringido].

Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth, Wi-Fi, y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Cuando no esté en su país, use una red Wi-Fi en lugar de la itinerancia. En la itinerancia se busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación para una aplicación.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación de una aplicación.
- Desinstale las aplicaciones que no utilice.
- Use un dispositivo Sony de manos libres original para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio

Con 360 Reality Audio, la música le rodea y le envuelve según los diferentes sonidos se materializan desde áreas distintas a su alrededor. Los auriculares certificados para 360 Reality Audio le permiten optimizar su experiencia analizando la forma específica de su oreja y disfrutar así de la audición musical inmersiva más vanguardista.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].**
- 2 Puntee [360 Reality Audio] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.**

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739896

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix

El uso de 360 Upmix hace que la reproducción de todas las fuentes de sonido estéreo, incluidos los servicios de streaming, suene como audio espacial. Se recomienda que utilice auriculares para disfrutar de los efectos producidos por esta función.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].**
- 2 Puntee el interruptor [360 Upmix] para habilitar la función.**
- 3 Puntee [360 Upmix] para seleccionar un modo.**

Nota

- Esta función es efectiva solamente cuando se utiliza una aplicación compatible con 360 Upmix.
- La calidad del sonido de la fuente de sonido original puede tener prioridad sobre los efectos producidos por 360 Upmix, dependiendo del contenido.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738690

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos (DSEE Ultimate)

La función DSEE Ultimate mejora su música comprimida de forma precisa con tecnología de inteligencia artificial.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].**
- 2 Puntee el interruptor [DSEE Ultimate] para habilitar la función.**

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)

TP1001737935

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gestión llamad. inteligente

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, podrá gestionar las llamadas de la siguiente manera:

- Responder: acérquese el dispositivo a la oreja.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Desactivar el timbre: coloque el dispositivo boca abajo.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestión llamad. inteligente].
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001711958

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Antes de actualizar el dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá  (Icono de actualización del sistema) o  (Icono de actualización de aplicaciones) en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo.

Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

Para comprobar si existe software nuevo

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].

Tema relacionado

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704463

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Actualización inalámbrica del dispositivo

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].

2 Siga las instrucciones de la pantalla.

Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
2. Puntee : (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualizar sistema automáticamente].
3. Seleccione la opción que prefiera.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
2. Puntee : (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones].
3. Seleccione la opción que prefiera.

Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704237

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Actualizaciones de aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en Google Play.

- 1 Busque y puntee  (Icono de Google Play).**
- 2 Puntee el ícono de cuenta y, a continuación, busque y puntee el menú de actualización automática de aplicaciones en el menú de ajustes.**
- 3 Seleccione la opción que prefiera.**

Tema relacionado

- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

TP1001704338

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el reinicio o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. A veces este procedimiento es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que primero debe hacer una copia de reserva de sus datos, ya que el restablecimiento del dispositivo borrará todos los datos del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para más información sobre la descarga y la utilización de Xperia Companion, busque Xperia Companion en el sitio web de soporte al cliente de Sony.

Reinicio del dispositivo

Nota

- Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.
2. En el menú que aparece, puntee [Reiniciar].

El dispositivo se reinicia automáticamente.

Forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo el botón de encendido y el de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.
2. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.

- Si desea forzar el reinicio del dispositivo: Deje de pulsar los botones. El dispositivo se reiniciará.
- Si desea forzar el apagado del dispositivo: Continúe pulsando los botones. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

Sugerencia

- Si el dispositivo no se enciende, es posible que el problema se solucione con un reinicio forzado.

Restablecimiento a datos de fábrica

Nota

- Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.
- Realice una copia de reserva de los datos guardados en la memoria interna del dispositivo. Al restablecer el dispositivo, se borrarán todos los datos que contenga.

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Opciones de restablecimiento].
2. Puntee [Volver al estado de fábrica (borrar todo)] > [Borrar todos los datos].
3. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
4. Para confirmar, puntee [Borrar todos los datos].

Sugerencia

- El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

Tema relacionado

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001737537

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, reinstala software en el dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia, después de haber realizado una reparación de software, o después de un restablecimiento de los datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

Nota

- Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 Si no tiene Xperia Companion instalado en su ordenador, visite el sitio web de soporte al cliente de Sony y busque Xperia Companion para descargarlo.
- 2 Abra el software Xperia Companion en el ordenador.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

Tema relacionado

- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

TP1001704282

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o borrar los datos de la aplicación si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo. El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
- 2 Puntee el número de aplicaciones para verlas todas.
- 3 Puntee : (Icono de más) > [Recuperar ajustes de aplicaciones] > [Restablecer aplicaciones].

Cómo borrar los datos de una aplicación

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y puntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar almacenamiento] > [Eliminar].

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y puntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar caché].

Cómo borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y puntee [Abrir de forma predeterminada] > [Borrar preferencias predeterminadas].

Nota

- La opción de borrar los datos, la caché o los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001704270

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Visualización del estado de la memoria

El almacenamiento interno almacena el contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales, y tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta microSD o al servicio de Google.

Nota

- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta microSD, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

Sugerencia

- Puede adquirir una tarjeta microSD por separado.
- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior si selecciona una tarjeta microSD como destino de guardado en la aplicación de la Cámara.

Para ver el estado de la memoria

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Almacenamiento].

Tema relacionado

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Transferencia de contenido mediante una tarjeta microSD](#)
- [Formateo de la tarjeta microSD](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704173

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Liberación de espacio en el almacenamiento interno

Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones se apagan repentinamente, la liberación de espacio en el almacenamiento interno puede solucionar el problema. Elimine los archivos y desinstale las aplicaciones que no utilice para liberar espacio.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Almacenamiento].

2 Puntee [Liberar espacio].

3 Elimine carpetas o archivos, o bien desinstale aplicaciones.

- Para eliminar carpetas o archivos, seleccione la carpeta de almacenamiento interno, seleccione la carpeta o el archivo que deseé eliminar, puntee : (Icono de más) y, a continuación, elimínelo.
- Para desinstalar aplicaciones, seleccione la carpeta de aplicaciones, puntee : (Icono de más) en la aplicación que no use y, a continuación, desinstálala.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

TP1001736535

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios

Si el rendimiento del dispositivo o las aplicaciones no es óptimo, intente detener la ejecución de aplicaciones y servicios.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones].**
- 2 Seleccione una aplicación o un servicio y puntee [Forzar detención] > [Aceptar].**

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

TP1001704550

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Formateo de la tarjeta microSD

Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta microSD, formatee la tarjeta microSD en el dispositivo.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Almacenamiento], y luego puntee [Este dispositivo] para seleccionar el nombre de su tarjeta microSD.**
- 2 Puntee : (Icono de más) > [Formatear], y luego realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.**

Nota

- Cuando se formatea la tarjeta microSD, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001704346

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Conexión de datos móviles

Necesita los ajustes de Internet correctos para acceder a Internet mediante una conexión de datos móviles.

- Para establecer las opciones de la red móvil, busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] y después seleccione una SIM.
- El dispositivo está configurado para que se conecte automáticamente a Internet cuando se inicie una aplicación que necesite una conexión a Internet. (El ajuste puede variar dependiendo de su operador de red). Si no puede conectarse a Internet automáticamente o si su operador de red le pide que lo haga, siga el procedimiento de ajuste indicado por su operador de red para ajustar el punto de acceso para conectarse a Internet.
- Para establecer, comprobar o cambiar el punto de acceso, busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs], seleccione una SIM y, a continuación, puntee [Nombres de puntos de acceso]. Si cambia un ajuste por error, restablezca los ajustes.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001704391

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acercar el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
- Alejar el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)

TP1001737521

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo mediante su conexión Wi-Fi o de datos móviles durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

Ayudar a reducir el uso de datos

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Ahorro de datos].
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.

Establecimiento de una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] y, a continuación, puntee el nombre de la SIM que desee establecer.
3. Puntee [Advertencia y límite de datos].
4. En función de si desea establecer una advertencia de datos o un límite de datos, proceda de la forma siguiente.
 - Para establecer una advertencia de uso de datos, puntee el interruptor [Establecer advertencia de datos] para habilitar la función y, a continuación, puntee [Advertencia de datos] para cambiar el nivel de aviso.
 - Para establecer un límite de datos móviles, puntee el interruptor [Establecer límite de datos] para habilitar la función y, a continuación, puntee [Límite de datos] para cambiar el límite de uso de datos.

Sugerencia

- Puede ajustar la fecha cuando el ciclo de uso se restablece. En [Advertencia y límite de datos], puntee [Ciclo de uso de datos móviles] y, a continuación, ajuste la fecha de restablecimiento.

Nota

- Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

Comprobación del uso de datos

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet].
2. En función de si quiere comprobar el uso de datos móviles o el uso de datos Wi-Fi, proceda de la forma siguiente.
 - Para comprobar el uso de datos móviles, puntee [SIMs], puntee el nombre de la SIM que desee comprobar y, a continuación, puntee [Uso de datos de las aplicaciones].
 - Para comprobar el uso de datos Wi-Fi, puntee [Internet] > [Uso de datos sin red móvil].

Control del uso de datos de las aplicaciones individuales

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Puntee la aplicación que desee controlar y después puntee [Datos móviles y Wi-Fi].
3. Edite las opciones como desee.

Nota

- El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001737534

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activación o desactivación de la función Bluetooth

Utilice la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth o para conectarse a dispositivos de manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un radio de 10 m sin ningún objeto sólido en el medio. Es necesario establecer una asociación para conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Bluetooth].

2 Puntee el interruptor [Usar Bluetooth] para habilitar o deshabilitar la función.

Sugerencia

- También puede activar o desactivar la función Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

Nota

- Su dispositivo no se puede conectar de forma inalámbrica a todos los tipos de dispositivos Bluetooth. Sony no garantiza que todos los dispositivos Bluetooth sean compatibles con su dispositivo.
- Para proteger las comunicaciones mediante Bluetooth, su dispositivo admite una función de seguridad conforme a las normas de Bluetooth. Sin embargo, es posible que la seguridad sea insuficiente dependiendo de los ajustes, etc. Tenga en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva el uso de la función Bluetooth.
- Tenga en cuenta que Sony no se hace responsable de la pérdida de datos que pueda producirse durante la comunicación a través de la conexión Bluetooth.

Tema relacionado

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

TP1001704464

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nombre de su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth y de haber establecido su dispositivo como visible.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo] > [Nombre del dispositivo].**
- 2 Introduzca un nombre para su dispositivo.**
- 3 Puntee [Cambiar nombre].**

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704558

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Asociación con otro dispositivo Bluetooth

Es necesario establecer una asociación para conectar el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth.

Una vez que lo asocia con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recuerda esa asociación.

Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere asociarse tiene activada la función Bluetooth y está visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo].

Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth disponibles.

- 2 Puntee el dispositivo Bluetooth con el que desee asociarse.

Para conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos guardados], puntee el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos guardados], puntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
3. Puntee [Olvidar] > [Olvidar dispositivo].

Nota

- Algunos dispositivos Bluetooth, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth, pueden requerir tanto la asociación como la conexión con el otro dispositivo.

Tema relacionado

- Activación o desactivación de la función Bluetooth
- Ajustes menú
- Nombre de su dispositivo
- Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth
- Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

TP1001704432

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. Puede enviar los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo receptor y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar.**
- 2 Mantenga pulsado el elemento o ábralo, y después puntee  (Icono de compartir).**
- 3 Seleccione [Bluetooth] y después puntee el nombre del dispositivo receptor.**
Active la función Bluetooth si aparece la indicación correspondiente.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte la conexión si se le pide que lo haga.**
- 5 En su dispositivo, confirme la transferencia al dispositivo receptor si aparece la indicación correspondiente.**
- 6 En el dispositivo receptor, acepte el elemento entrante.**

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

TP1001704527

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. También puede recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Desde el dispositivo emisor, envíe los datos a su dispositivo.**
- 2 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.**
- 3 Puntee [Aceptar] para iniciar la transferencia de archivos.**
Para ver el progreso de la transferencia, arrastre hacia abajo la barra de estado.
- 4 Para abrir un elemento recibido, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación correspondiente.**
Los archivos recibidos mediante la conexión Bluetooth se guardan en la carpeta Descargas de la aplicación Files.

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

TP1001704127

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de 1 cm, por lo que los dispositivos que comparten los datos deben estar cerca.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen. Asegúrese de que los dos dispositivos tengan activada la función NFC.

Nota

- Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

Activar o desactivar la función NFC

- Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC].
- Puntee el interruptor [Usar NFC] para habilitar o deshabilitar la función.

Nota

- Es posible que necesite tener activados Wi-Fi o la función Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Sugerencia

- Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Para establecer este tipo de conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704409

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uso del dispositivo como cartera

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.**
- 2 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC] > [Pagos sin contacto].**
- 3 Gestione los servicios de pago como desee.**

Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

Nota

- Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en algunos países/regiones.
- Los pagos NFC solo se admiten cuando hay una tarjeta SIM con función NFC insertada en la posición SIM1 de la bandeja.

Tema relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704177

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Si su televisor u otra pantalla grande admite la duplicación, puede disfrutar del contenido de su dispositivo en el televisor o la pantalla sin utilizar una conexión por cable.

Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor compatible

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cable.

La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

- 1. Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2. Su dispositivo:** Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
- Puntee [Iniciar].
- Puntee [Aceptar] y seleccione un dispositivo.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
- Puntee [Desconectar] y después [Aceptar].

Nota

- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.
- Al usar Duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

Sugerencia

- También puede detener la duplicación de pantalla poniendo la notificación en la barra de estado del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, puntee ▾ (Icono de expandir más) y después [Desconectar] > [Aceptar].

Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast

Puede duplicar la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast, por ejemplo, YouTube.

Puntee el botón Cast en la pantalla de la aplicación y seleccione el televisor en el que desee duplicar la pantalla del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo y el televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Para obtener más información, visite la Ayuda de Chromecast en support.google.com/.

Sugerencia

- Puede que deba iniciar sesión en la aplicación en el televisor con la misma cuenta de Google que usa en el dispositivo, dependiendo de la aplicación que utilice.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001738738


5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Conexión del dispositivo a dispositivos USB

Puede establecer las preferencias de USB en función del ordenador o dispositivo USB que se conecte a su dispositivo. Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a dispositivos USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares, mandos de juego, teclados USB y ratones USB.

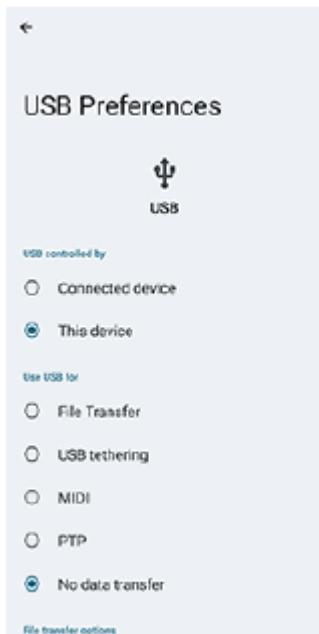

- 1 Conecte su dispositivo al dispositivo USB mediante un cable USB.**
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, y luego puntee la notificación de establecimiento de conexión USB.**
- 3 Puntee [Toca para ver más opciones] y después seleccione una opción.**

Sugerencia

- También puede establecer las preferencias de USB buscando y poniendo [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [USB].

Preferencias de USB

- **USB controlado por:** Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.
- **Usar USB para:** Puede elegir el propósito de la conexión USB.
 - **Transferencia de archivos:** Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se utiliza en ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.
 - **Compartir conexión por USB:** Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.
 - **MIDI:** Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.
 - **PTP:** El dispositivo será reconocido como cámara. Solo puede transferir fotos y videos.

- **No transferir datos:** Simplemente cargue el dispositivo cuando [USB controlado por] está establecido en [Este dispositivo]. Cuando [USB controlado por] está establecido en [Dispositivo conectado], puede usar su dispositivo como una fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.

- **Opciones de transferencia de archivos**

- **Convertir videos a AVC:** Los videos se convierten a AVC y se transfieren al dispositivo conectado.

Nota

- Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los dispositivos USB.
- Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001704416

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garantía de protección del dispositivo

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban.

Hay varias formas de proteger el dispositivo, como se muestra a continuación.

Busque y puntee [Ajustes] > [Seguridad], y luego puntee el ajuste que quiera cambiar.

- [Bloqueo de pantalla]: Establezca un método de seguridad para desbloquear la pantalla.
- [Administrador de huellas dactilares]: Registre huellas dactilares a fin de usarlas como método de seguridad para desbloquear el dispositivo o autenticar compras.
- [Más ajustes de seguridad] > [Bloqueo de SIM]: Ajuste para introducir un PIN cuando utilice tarjetas SIM en el dispositivo.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/android/.

Nota

- Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.

Sugerencia

- Al usar las huellas digitales para proteger su dispositivo, puede usar la función [Pulsar para desbloquear con el dedo] para impedir que su dispositivo se desbloquee accidentalmente. Busque y puntee [Ajustes] > [Seguridad] y, a continuación, puntee el interruptor [Pulsar para desbloquear con el dedo] para habilitar la función. El dispositivo detectará su huella dactilar y se desbloqueará únicamente cuando pulse el botón de encendido. Para desbloquear su dispositivo, pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

TP1001704380

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene números de identificación exclusivos denominados IMEI. Debe guardar una copia de ellos. Puede necesitarlos si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el soporte.

Visualización de los números IMEI con el teclado de marcado

1. Busque y puntee  (Icono de teléfono).
2. Puntee  (Icono de teclado de marcado).
3. Introduzca *#06# en el teclado de marcado. Los números IMEI se muestran automáticamente.

Visualización de los números IMEI en la bandeja

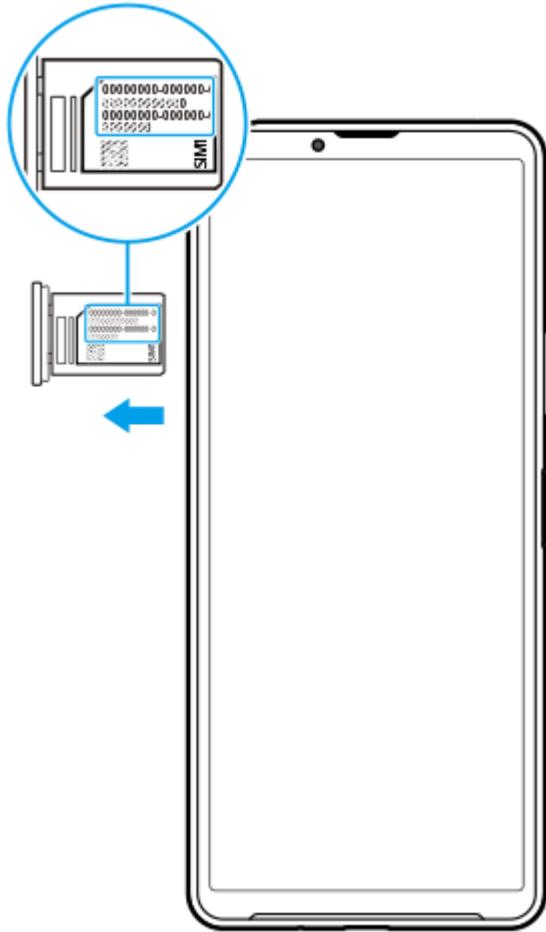

1. Extraiga la bandeja.
Los números IMEI figuran en la bandeja.

Tema relacionado

- [Garantía de protección del dispositivo](#)

TP1001737540

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado “Encontrar mi dispositivo”. Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se muestra “Encontrar mi dispositivo” de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede utilizar “Encontrar mi dispositivo” para buscarlo, bloquearlo o borrarlo.

Para obtener más información, vaya a support.google.com/android/.

TP1001704420

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Acerca de esta Guía de ayuda

Esta es la Guía de ayuda de Xperia 10 VI para la versión de software Android 14. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Para obtener información sobre las características y ajustes habituales de Android (por ejemplo, ajustes básicos de Android, ajustes Wi-Fi, ajustes de la pantalla de inicio, transferencia de contenido, navegación por el cajón de aplicaciones, notificaciones y otras funciones de aplicaciones de Google), consulte support.google.com/android/.

Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.
- Todas las imágenes utilizadas como muestra de imágenes en esta Guía de ayuda son para fines ilustrativos solamente y no fueron tomadas con el dispositivo real.

Para comprobar la versión actual de software y el número de modelo de su dispositivo

Busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono]. La versión de software aparece en [Número de compilación]. Verá el número de modelo en [Modelo].

Limitaciones de servicios y características

Es posible que los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en algunos países/regiones, ni sean compatibles con algunas redes u operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países/regiones y redes, y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001704474

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Accesibilidad

Ajustes de accesibilidad

Android ofrece muchas funciones de accesibilidad, tales como [TalkBack], [Tamaño de visualización y del texto] ([Tamaño de fuente]), [Color y movimiento] ([Corrección de color], [Tema oscuro]), [Atenuación extra], [Ampliación] y muchas más.

Puede encontrar funciones de accesibilidad en [Ajustes] > [Accesibilidad].

Visite la Ayuda de Accesibilidad de Android en support.google.com/accessibility/android para obtener más información.

Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1001738739

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo

El dispositivo es resistente al agua y al polvo con clasificaciones de IPX5/IPX8 e IP6X. Sin embargo, recuerde: todos los puertos y conectores USB deben estar completamente secos antes del uso y las tapas deben estar firmemente cerradas. El dispositivo tiene una ranura para la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta microSD con una tapa. No debe sumergir el dispositivo completamente en el agua ni exponerlo a agua de mar, agua salada, agua clorada o líquidos como bebidas. Su garantía no cubre daños ni defectos ocasionados por un abuso o uso de su dispositivo que ignore las instrucciones de Sony. Para obtener información sobre la garantía, lea la información importante que se proporciona en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

Cerrar las tapas

1. Pulse las posiciones resaltadas que se muestran en la ilustración y asegúrese de que no haya huecos entre la tapa y el dispositivo.

(A): Tapa

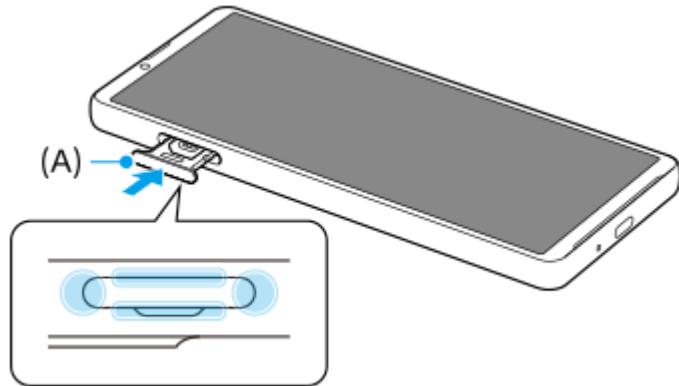


Secar el dispositivo



1. Con un paño de microfibra, limpie el exceso de humedad del dispositivo.



2. Con el dispositivo sujetado firmemente y el puerto USB hacia abajo, agite el dispositivo vigorosamente al menos 20 veces. Invierta la orientación y agite el dispositivo otras 20 veces.

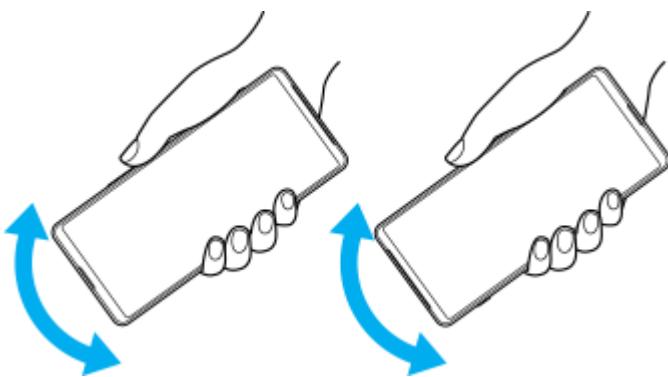

3. Utilice un paño de microfibra para limpiar cualquier resto de humedad. Limpie los botones, los puertos y las partes del dispositivo, tales como altavoces, micrófonos, sensores, cámaras, etc., según se muestra en la ilustración.

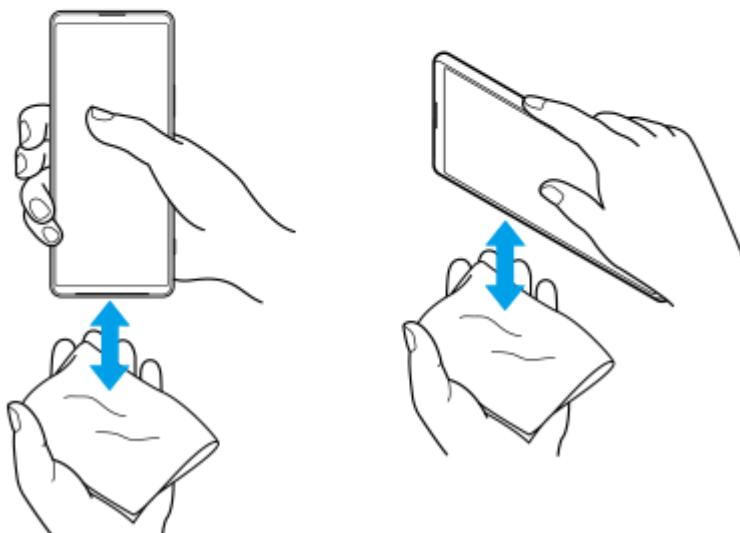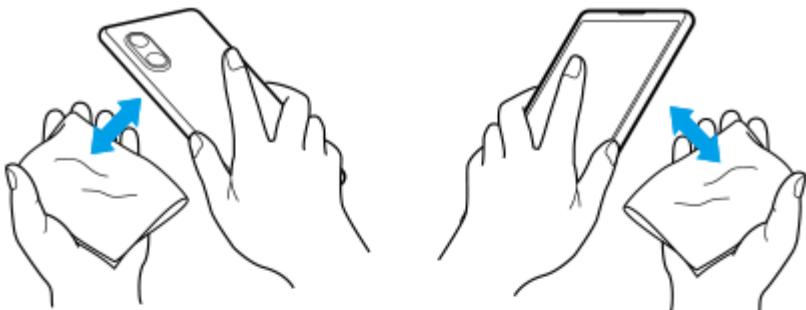

4. Deje el dispositivo al menos un par de horas y asegúrese de que esté completamente seco antes de usarlo.

TP1001738740

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Información legal

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation (en adelante referida como "Sony") o su empresa local asociada, sin ninguna garantía. Sony puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de ayuda a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obtener más información.

Esta Guía de ayuda puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o videos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony no garantiza la precisión, la integridad o la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte <https://www.via-la.com/>. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Nota: Sony recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales. SONY NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DE AYUDA O DOCUMENTACIÓN.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

TP1001734965

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante incluida en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

TP1001732129

5-071-448-71 Copyright 2024 Sony Corporation