



Suosittut aiheet**Muutokset ohjelmiston Android 16 -versioon päivittämisen jälkeen****Muutokset ohjelmiston Android 15 -versioon päivittämisen jälkeen****Näyttökuvan ottaminen****Aloituspäyttö****Osien nimet****Laitteen käynnistämistä koskevat aiheet****SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen****eSIMin määrittäminen (vain XQ-ES54)**



Laitteen lataaminen

Ulkoiset sivustot viitteeksi



Xperia 10 VI-tukitiedot



Android-ohje

Sisällysluettelon näyttäminen

Näytä sisällysluettelo napsauttamalla seuraavaa kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

 (Sisällysluettelo)

Ohjelmistopäivityksen ominaisuudet

[Muutokset ohjelmiston Android 16 -versioon päivittämisen jälkeen](#)

[Muutokset ohjelmiston Android 15 -versioon päivittämisen jälkeen](#)

Aloittaminen

[Osien nimet](#)

[SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)

[eSIMin määrittäminen \(vain XQ-ES54\)](#)

[SIM-korttien asettaminen](#)

[Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

[Näytön avaaminen ja sammuttaminen](#)

[Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

[Laitteen lataaminen](#)

Sisällön siirtäminen

– [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)

– [Sisällön siirtäminen tietokoneella](#)

– [Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla](#)

Perusteiden oppiminen

[Aloituspäyttö](#)

Tilarivin kuvakkeet

- [Tilapalkki ja ilmoituspaneeli](#)
- [Tilakuvakkeet](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)

[Pika-asetuspaneeli](#)

[Näyttökuvan ottaminen](#)

[Laitteen näytön tallentaminen](#)

[QR-koodien skannaaminen](#)

[Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)

[Sivutunnistus: käyttö](#)

[Koontinäyttö](#)

[Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\).](#)

[Ponnahdusikkunatila](#)

[Herätys](#)

Kamera

Valokuva

- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [\[Valokuva\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)

Video

- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)

- [Kameran lisäasetukset](#)

- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)

- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)

Pehm.

- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteella](#)

- [Kameran lisäasetukset](#)

Hidas

- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

- [Kameran lisäasetukset](#)

Panor.

- [Panoraama](#)

Videoluonti

[Videoluonti](#)

Musiikki

[Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)

[Musiikin kuunteleminen](#)

[Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

Tukisovellus

[Tietoja Tuki-sovelluksesta](#)

Asetukset

[Asetukset-valikko](#)

Äänenvoimakkuus, värinä ja äänet

- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)

- [Äänet ja merkkiäänet](#)

[Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

[Näytön asetukset](#)

[Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)

[Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

[Päivämäärä ja kellonaika](#)

Akun hallinta

- [Akun hoitotoiminto](#)
- [STAMINA-tila](#)
- [Akun keston maksimointi](#)

Äänen parantaminen

- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

[Älykäs puhelujen käsittely](#)

Huolto

Laitteen päivittäminen

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)

[Sovellusten päivitykset](#)

Uudelleenkäynnistäminen, palauttaminen ja korjaaminen

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)
- [Sovellusten nollaaminen](#)

Muistin suorituskyvyn parantaminen

- [Muistin tilan tarkistaminen](#)
- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)
- [microSD-kortin alustaminen](#)

Internet ja verkot

[Mobiilidatayhteys](#)

[Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden lisääminen](#)

[Datakäytön hallinta](#)

Yhteydet

Langaton Bluetooth®-tekniikka

[Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

[Laitteen nimeäminen](#)

[Laitteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)

[Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)

[Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Laitteen käyttö lompakkona](#)

[Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon](#)

[Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)

Laitteen turvallisuus

[Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

[Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen](#)

[Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

Käyttöä, helppokäyttötoimintoja ja juridisia tietoja koskevia huomautuksia

[Tietoja tästä käyttöoppaasta](#)

[Helppokäyttötoiminnot](#)

[Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa](#)

[Juridiset tiedot](#)

[Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet](#)

Muutokset ohjelmiston Android 16 -versioon päivittämisen jälkeen


Ohjelmiston päivittämisen Android 16 -versioon lisäksi olemassa oleviin toimintoihin on tehty eräitä muutoksia.

Seuraavassa luetellaan eräitä tärkeimpiä muutoksia, kun laite on päivitetty Android 16 -versioon.

Tämä Käyttöopas ei kuvaile kaikkia Android 16:n ominaisuuksia ja toimintoja. Eräät ominaisuudet, toiminnot, asetukset ja näyttödesignin elementit voivat poiketa tämän Käyttöopas-julkaisun sisällöstä, kun laite on päivitetty Android 16 -versioon.

Muutokset Asetukset-valikon kohteisiin

Eräitä Asetukset-valikon kohteiden nimiä ja niiden järjestystä on muutettu. Tässä aiheessa kuvataan kohteet, joiden käyttötoiminnot ovat muuttuneet.

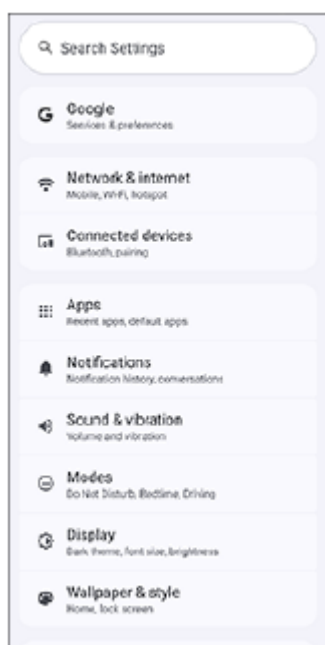

Tilat

Seuraava kohde on lisätty Asetukset-valikkoon.

[Tilat]

Voit päättää, milloin ilmoitukset estetään, jotta voit keskittyä tietyissä tilanteissa, kuten nukkuessasi, tehdessäsi töitä tai ajaessasi.

Etsi ja napauta seuraavasti ja muuta arvoja napauttamalla haluamaasi kohdetta.

[Asetukset] > [Tilat]

Älä häiritse: Voit minimoida ilmoitukset sallimalla vain tarvitsemasi ilmoitukset.

Nukkuma-aika: Voit asettaa hälytyksiä, himmentää näytön ja estää ilmoituksia.

Ajotila: Voit estää ilmoituksia, jotta voit keskittyä ajamiseen.

Luo oma tila: Voit mukauttaa tiloja. Valitse kuvake ja syötä tilan nimi.

Napauta sitten seuraavaa painiketta ja aseta haluamasi kohteet.

[Valmis]

Huomautus

- Seuraava kohde on poistettu.
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Älä häiritse]
- Seuraavat kohteet on poistettu pika-asetuspaneelistä.

⊖ (Älä häiritse)

⌚ (Nukkuma-aikaila)

Muuta asetuksia napsauttamalla seuraavaa kuvaketta pika-asetuspaneelissa.

⊖ (Tilat)


Vihje

- Voit muuttaa seuraavan kuvakkeen asetuksia pika-asetuspaneelista.

⊖ (Tilat)

Uusia ominaisuuksia ja muutoksia kuvanlaatuasetuksiin

- Nyt voidaan valita suositeltavat kuvanlaatuasetukset.
Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Näyttö] > [Kuvanlaatuasetukset] > [Suositukset]
Kuvanlaatuasetukset optimoidaan tämän laitteen ja näytettävän sisällön käyttämistä varten.
- Tapa, jolla valkotasapaino asetetaan näytössä, on muuttunut.
Etsi ja napauta seuraavasti ja määritä sitten haluamasi asetukset.
[Asetukset] > [Näyttö] > [Kuvanlaatuasetukset] > [Valkotasapaino]

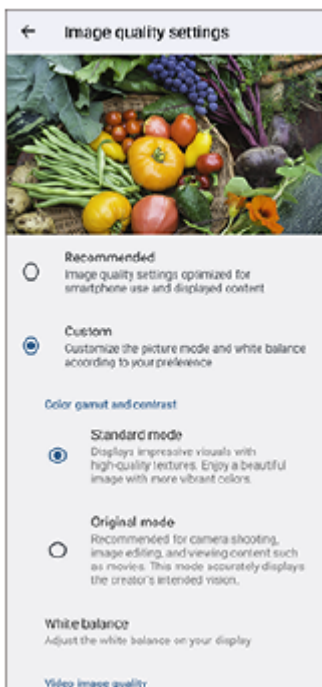

Vaihtaa sivutunnistukseen

Seuraava kohde on poistettu.

[Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus]

Voit nyt käyttää sivutunnistusta suorittamalla seuraavat toimenpiteet.

Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus]
2. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytintä.
[Käytä Sivutunnistuspalkkia]

Monisuorittamisoppaiden näyttäminen

Sivutunnistuksen lisäksi voit näyttää myös oppaita siitä, miten Jaettu näyttö (moni-ikkuna) -tilaa ja Ponnahdusikkuna-tilaa käytetään.

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus] > [Näytä Monisuorittamisen käyttöoppaat]
Napauta sitten haluamaasi kohdetta seuraavassa näytössä.
[Monisuorittamisoppaat]



Vihje

- Jos haluat lisätietoja Sovellusten käynn.alue -valikosta, etsi ja napauta seuraavasti.
[Monisuorittamisoppaat] > [Sivutunnistus]

Muutoksia siihen, miten lukitusnäytössä näytettävä kello valitaan

Seuraava kohde on poistettu.

[Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] > [Kellot]

Lukitusnäytön kello voidaan vaihtaa suorittamalla seuraavat toimenpiteet.

1. Tuo näyttö esiin suorittamalla jompikumpi seuraavista toimenpiteistä.
[Taustakuva ja tyyli]
 - Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Taustakuva ja tyyli]
 - Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten seuraavaa.
[Taustakuva ja tyyli]
2. Napauta seuraavaa.
[Lukitusnäyttö]
3. Pyyhkäise esikatselukuva vasemmalle tai oikealle tai napauta mitä tahansa esikatselukuvan vasemmalla tai oikealla puolella näkyvää kelloa.

Muutokset lukitusnäytön asetuksiin

- Voit nyt avata lukitusnäytön asetukset aloitusnäytöstä.
Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten seuraavaa.
[Taustakuva ja tyyli] > [Lukitusnäyttö] > [Lisää lukitusnäytön asetuksia]

Laitteen näytön peilaus tuettuun televisioon

Näytön peilaus -ominaisuuden avulla laitteen näyttö voidaan peilata televisioon tai johonkin muuhun suureen näyttöön ilman kaapeliliitäntää.

Wi-Fi Direct® -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, jotta sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä toiminnolla voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta. Näytön peilaus -ominaisuus on nyt käytettävissä pika-asetuspaneelin Suoratoisto-toiminnosta. Varmista etukäteen, että laite on yhdistetty Wi-Fi®-verkkoon.


1. **TV:** Ota näytön peilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. **Laite:** Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.
3. Etsi seuraava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.



(Suoratoisto)

Napauta sitten seuraavaa painiketta.

[Asetukset]

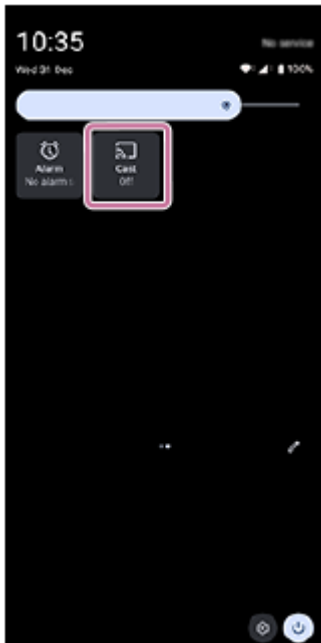

Vihje

- Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, voit lisätä sen sinne.
Napauta seuraavaa kuvaketta.
 (Muokkaa)
Kosketa sitten seuraavaa kuvaketta pitkään ja siirrä se näytön yläosaan.
 (Suoratoisto)

4. Napauta seuraavaa kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.
 (Lisää)
Valitse sitten seuraava valintaruutu.
[Ota langaton näyttö käyttöön]

5. Napauta laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Näytön peilaamisen lopettaminen

Etsi ja napauta seuraavasti pika-asetuspaneelissa.

 (Suoratoisto) > [Katkaise yhteys]

- Näytön peilausta ei voi enää peruuttaa suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
Pyyhkäise alas näytön yläosasta ja napauta sitten seuraavasti.
✓ (Laajenna lisää) > [Katkaise] > [OK]

Huomautus

- Seuraava kohde on poistettu.

[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus]

- Tätä toimintoa voidaan käyttää näytön peilaustoimintoa tukevien televisioiden kanssa.
- Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennin aluetta.
- Kun käytetään Näytön peilaus -toimintoa, kuvanlaatu saattaa joskus heiketä, jos laite saa häiriöitä muista Wi-Fi-verkoista.

Vihje

- Voit käyttää Näytön peilaus -ominaisuutta myös Asetukset-valikon Suoratoisto-toiminnosta. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Yhdistetyt laitteet] > [Yhteysasetukset] > [Striimaus]
Napauta seuraavaa kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.
 (Lisää)
Valitse seuraava valintaruutu.
[Ota langaton näyttö käyttöön]
Napauta sitten laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Akun tilan tarkistaminen

Voit nyt tarkistaa akun tilan suorittamalla seuraavat toimenpiteet.

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Laitediagnostiikka] > [Komponentin kunto] > [Akun tila]

Muut muutokset

Muutokset Yhden käden tila -asetuksiin

Kun haluat käyttää Yhden käden tilaa, etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Yhden käden moodi]

Napauta sitten seuraavaa kytkintä.

[Käytä yhden käden moodia]

Huomautus

- Seuraava kohde on poistettu.
[Asetukset] > [Näyttö] > [Yhden käden tila]

Muutokset sovellusten automaattisiin päivitysasetuksiin

Seuraava kohde on poistettu.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Järjestelmäpäivitykset] >  (Lisää) > [Asetukset] > [Päivitä sovellukset automaattisesti]

Jos haluat muuttaa sovellusten automaattisia päivitysasetuksia, suorita seuraavat toimenpiteet.

1. Etsi ja napauta kuvaketta.

 (Google Play)

2. Napauta sovelluskuvaketta ja etsi ja napauta sitten Päivitä sovellukset automaattisesti -valikkoa Asetukset-valikossa.

3. Valitse haluamasi asetus.

TP1002102927

Muutokset ohjelmiston Android 15 -versioon päivittämisen jälkeen

Ohjelmiston päivittämisen Android 15 -versioon lisäksi olemassa oleviin toimintoihin on tehty eräitä muutoksia.

Seuraavassa luetellaan eräitä tärkeimpiä muutoksia, kun laite on päivitetty Android 15 -versioon.

Tämä Käyttöopas ei kuvaile kaikkia Android 15:n ominaisuuksia ja toimintoja. Eräät ominaisuudet, toiminnot, asetukset ja näyttödesignin elementit voivat poiketa tämän Käyttöopas-julkaisun sisällöstä, kun laite on päivitetty Android 15 -versioon.

Yksityinen tila

Voit säilyttää sovelluksia erillisessä tilassa sovellusvalikoiman sisällä. Yksityinen tila on lukittu, joten sovellukset ja niiden tiedot pysyvät yksityisinä. Voit parantaa yksityisyyttä ja turvallisuutta käyttämällä vain yksityiselle tilalle tarkoitettua Google-tiliä.

Yksityisen tilan määrittäminen


1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Yksityisyys] > [Yksityinen tila] ja avaa näytön lukitus.
Näytön lukitus täytyy asettaa etukäteen, jotta yksityinen tila voidaan määrittää.
2. Määritä yksityisen tilan lukitustapa napauttamalla [Ota käyttöön] ja noudattamalla sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Yksityisen tilan käyttäminen

1. Napauta [Yksityinen] sovellusvalikoiman alareunassa ja avaa yksityisen tilan lukitus.
2. Napauta sovelluksen kuvaketta.
Voit vaihtaa yksityisen tilan lukitustavan tai -ajoituksen tai poistaa tilan napauttamalla  (Asetukset-kuvake).

Sovelluksen lisääminen yksityiseen tilaan

1. Napauta [Yksityinen] sovellusvalikoiman alareunassa ja avaa yksityisen tilan lukitus.
2. Napauta  (Asenna-kuvake) ja asenna sovellus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

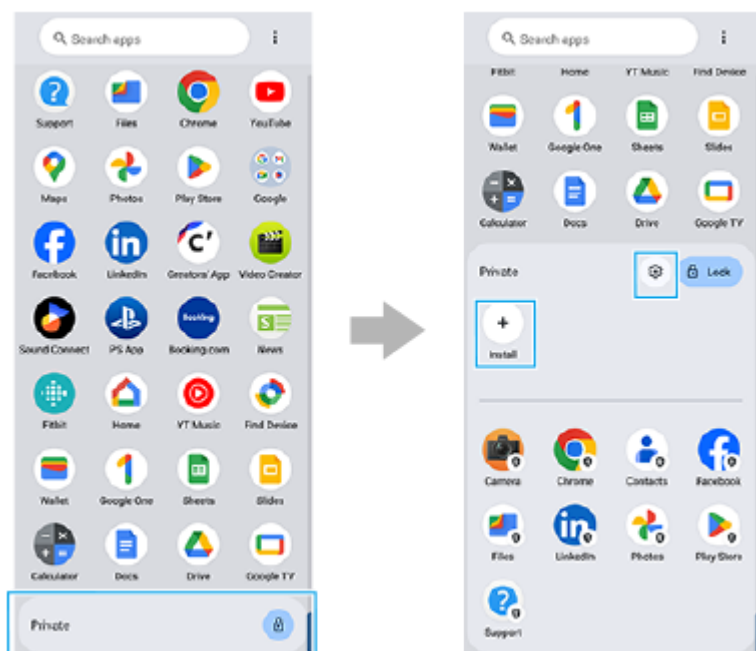

Huomautus

- Oletusarvoisesti näytettävät sovellukset saattavat vaihdella maan/alueen sekä verkkotoimittajan tai palveluntarjoajan mukaan. Tarkista asia omasta laitteestasi.

[Taustakuva ja tyyli] -asetuksen uudet ominaisuudet ja muutokset

[Taustakuva ja tyyli] -näytön avaamistapa on muuttunut. Avaa [Taustakuva ja tyyli] -näyttö jommallakummalla seuraavista tavoista.

- Etsi ja napauta [Asetukset] > [Taustakuva ja tyyli].
- Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli].

Aloituspäätön ja lukitusnäytön uudet ominaisuudet ja muutokset ovat seuraavat.

Eri live-taustakuvien asettaminen aloitusnäyttöön ja lukitusnäyttöön

1. Napauta [Taustakuva ja tyyli] -näytössä [Vaihda taustakuva].
2. Napauta [Live-taustakuvat], valitse live-taustakuva, jonka haluat asettaa, ja napauta sitten [Aseta taustakuva].
3. Valitse näyttö, joihin haluat asettaa valitun live-taustakuvan, ja napauta sitten [Valitse].

Aloituspäätön värikontrastin asettaminen

Suuri kontrasti helpottaa näytön tekstin, painikkeiden ja kuvakkeiden näkemistä.


1. Napauta [Taustakuva ja tyyli] -näytössä [Aloituspäätö] > [Värikontrasti] ja valitse vaihtoehto.

Lukitusnäytön pikakuvakkeiden asettaminen Asetukset-valikosta

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] > [Pikakuvakkeet].
Voit asettaa lukitusnäytön pikakuvakkeet myös napauttamalla [Taustakuva ja tyyli] -näytössä [Pikakuvakkeet].

Uusi tapa vaihtaa lukitusnäytössä näytettävä kello

1. Napauta [Taustakuva ja tyyli] -näytössä [Lukitusnäyttö].
2. Pyyhkäise esikatselukuva vasemmalle tai oikealle tai napauta mitä tahansa esikatselukuvan vasemmalla tai oikealla puolella näkyvää kelloa.
Voit vaihtaa lukitusnäytössä näytettävän kellon myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] > [Kellot].

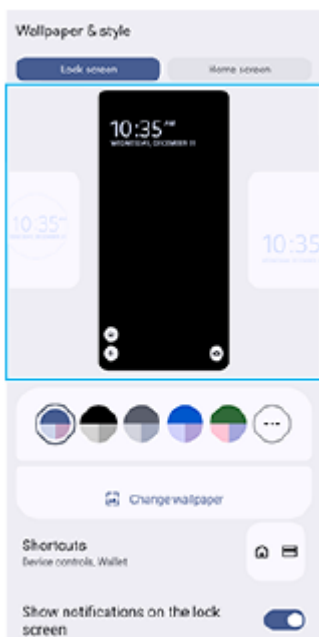

Uusi ponnaahdusikkuna

Ponnaahdusikkunan toimintakuvakkeita ja toimintaa on muutettu.



1. Palaa edelliseen näyttöön.
2. Siirrä ikkunaa vetämällä.
Suurennä ikkuna kaksoisnapauttamalla. Palauta ikkunan edellinen koko kaksoisnapauttamalla uudelleen.
3. Pienennä ikkuna napauttamalla.
Ponnaahdusikkuna katoaa, mutta sitä ei suljeta.
Kun haluat näyttää ponnaahdusikkunan uudelleen, napauta siirtymispalkissa  (Yleiskuvaus-painike), etsi sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.
4. Napauta, kun haluat näyttää sovelluksen koko näytön tilassa.
Ponnaahdusikkuna suljetaan, ja sovellus näytetään koko näytön tilassa.
5. Sulje ikkuna napauttamalla.

Vihje

- Muuta ponnaahdusikkunan kokoa vetämällä jotain sen kulmaa.
- Voit näyttää samaan aikaan kaksi tai useamman ponnaahdusikkunan.
- Jos haluat lisätietoja ponnaahdusikkunasta, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus] > [Katso Sivutunnistuksen käyttöopas] > [Lisätietoa ponnaahdusikkunoista].

Kameran uudet ominaisuudet ja muutokset

Lähentämis-/loitontamistavan parannus

[Valokuva]-, [Video]- ja [Hidas]-tilojen lähentämis-/loitontamistoimintoja on parannettu.

Kun haluat lähentää tai loitontaa kuvaa, vaihda katselukulma napauttamalla jotain kulmapainiketta ja – nostamatta sormeaa – liu'uta kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystysuunnassa) tai ylös ja alas (vaakasuunnassa).

Vaihtaminen valokuvan ottamiskuvakkeeseen, kun tallennetaan videota [Video]-tilassa

Voit ottaa valokuvan, kun tallennetaan videota [Video]-tilassa, napauttamalla  (Valokuvapainike).

SIM-asetusten muutokset

SIM-asetusnäytön muutokset

Kohteet, kuten SIM-kortin ja mobiilidatayhteyksien kytkimet, ovat nyt SIM-asetusnäytössä. Kun haluat avata SIM-asetusnäytön, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].

Asetukset, kun SIM-kortti lisätään / otetaan käyttöön

Jos SIM-kortti lisätään tai otetaan käyttöön, kun yksi tai kaksi SIM-korttia on jo aktivoitu, SIM-kortin määrittämistä pyytävä näyttö tulee esiin. Noudata näytön ohjeita ja määritä SIM-kortti.

Huomautus

- Voit määrittää useita SIM-kortteja. Voit kuitenkin käyttää enintään kahta SIM-korttia kerrallaan.

SIM-kortin tietojen näyttäminen

Voit näyttää tietoja mobiiliverkosta, puhelinnumerosi sekä IMEI- ja/tai EID-koodin. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] ja valitse SIM-kortti.

| Sony | Sound Connect -sovellus

Headphones Connect -sovelluksen nimeksi on vaihdettu Sony | Sound Connect.


TP1001871922


5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Osien nimet

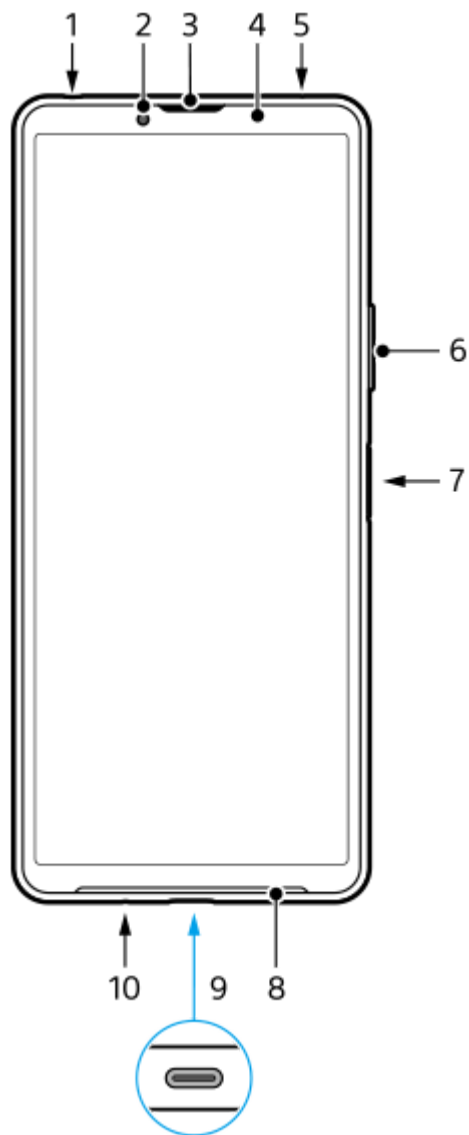

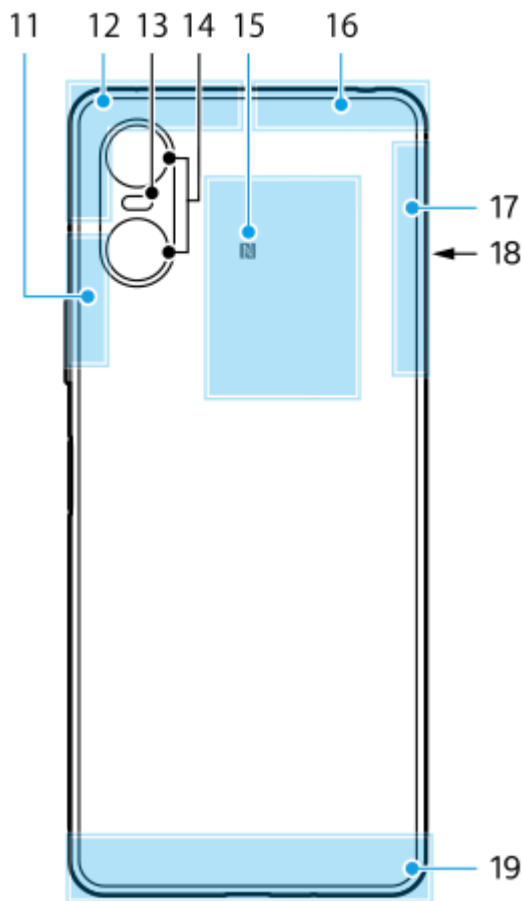

1. 3,5 mm:n ääniliitäntä
2. Etukamera
3. Kuuloke / toinen kaiutin
4. Lähestymis-/ valaistustunnistin
5. Toinen mikrofoni
6. Äänenvoimakkuus-/suljinpainike
7. Virtapainike / sormenjälkitunnistin
8. Pääkaiutin
9. USB-portti / laturi

Voit käyttää Internetiä myös LAN-kaapelin kautta käyttämällä erikseen myytävää USB-LAN-sovitinta.

Huomautus

- Eräät USB-LAN-sovittimet eivät välttämättä toimi oikein.

10. Päämikrofoni
11. Wi-Fi-antenni
12. Mobiiliverkon antenni
13. Ledisalama
14. Pääkamera
15. NFC-tunnistusalue
16. Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenni
17. Mobiiliverkon antenni
18. SIM-/microSD-korttipaikka
19. Mobiiliverkon antenni

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)
- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvauk](#)

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)


TP1001741225

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation


SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen

Malleja on kaksi: eSIMiä tukeva malli ja malli, johon voidaan asettaa kaksi SIM-nanokorttia.

- XQ-ES54: Voit käyttää yhtä SIM-nanokorttia, yhtä eSIMiä ja yhtä microSD-korttia. (Vain yksi SIM-nanokortti voidaan asettaa.) Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-nanokortin ja määrittämällä eSIMin.

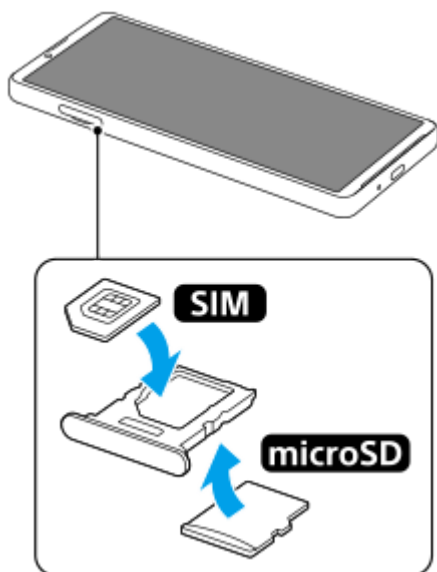

- XQ-ES72: Voit käyttää joko kahta SIM-nanokorttia tai yhtä SIM-nanokorttia ja yhtä microSD-korttia. (eSIMejä ei tueta.)

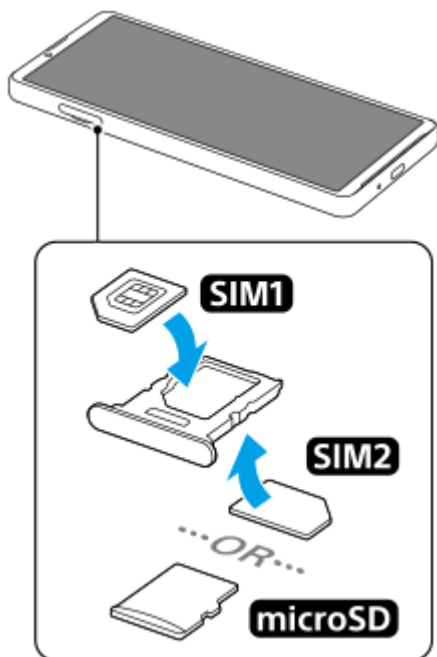


Mallin nimen tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta].
Mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

SIM-kortin asettaminen

1. Vedä lokero ulos, kun laitteen näyttö osoittaa ylöspäin.


Laita sormenpää loveen **(A)** ja vedä sitten SIM-/microSD-korttipaikan suojus **(B)** suoraan ulos.

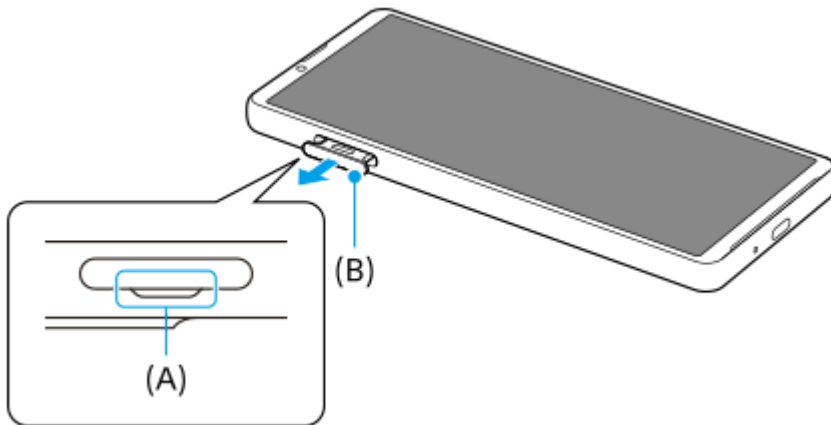


2. Aseta SIM-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen metallinen kontaktipuoli osoittaa ylöspäin.

SIM-kortin viistetyn kulman **(A)** tulee olla kuvan osoittamassa asennossa.

Sijoita SIM-kortti kunnolla niin, että se on paikallaan ilman rakoja.

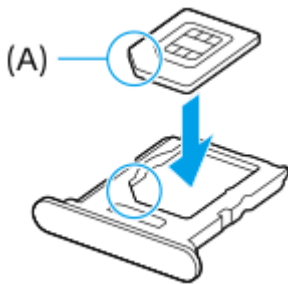

3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

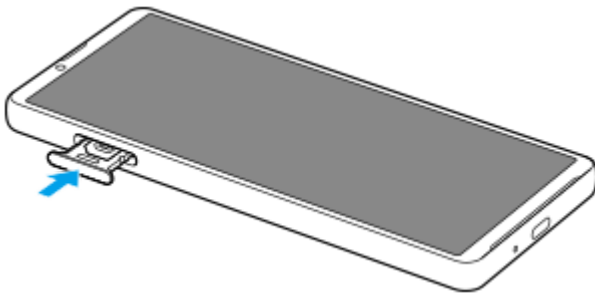

Vihje


- SIM-korttia ei tarvitse asettaa, jos käytetään vain eSIMiä.

Toisen SIM-kortin asettaminen (vain XQ-ES72)


Malliin XQ-ES72 voidaan asettaa toinen SIM-kortti. Jos asetetaan toinen SIM-kortti, microSD-korttia ei voi asettaa.

1. Vedä lokero ulos, kun laitteen takapuoli osoittaa ylöspäin.


Laita sormenpää loveen **(A)** ja vedä sitten SIM-/microSD-korttipaikan suojus **(B)** suoraan ulos.

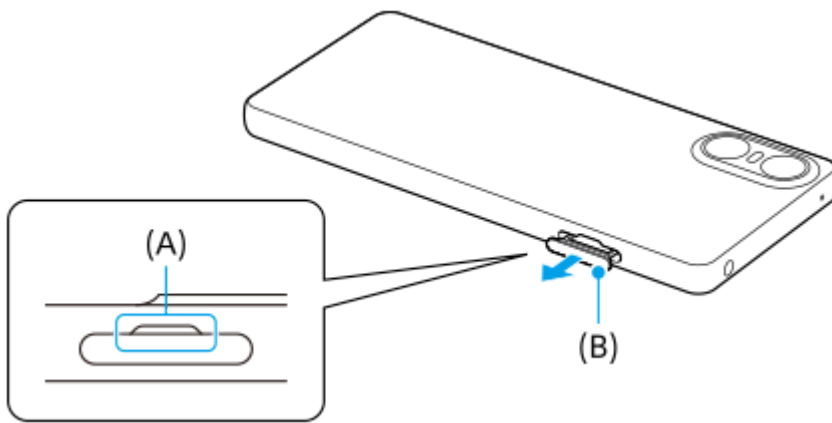

2. Aseta toinen SIM-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen metallinen kontaktipuoli osoittaa ylöspäin. SIM-kortin viistetyn kulman **(A)** tulee olla kuvan osoittamassa asennossa. Sijoita SIM-kortti kunnolla niin, että se on paikallaan ilman rakoja.

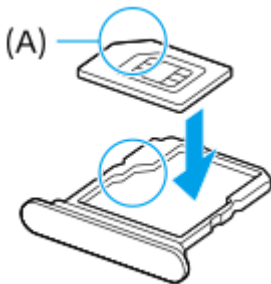


3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

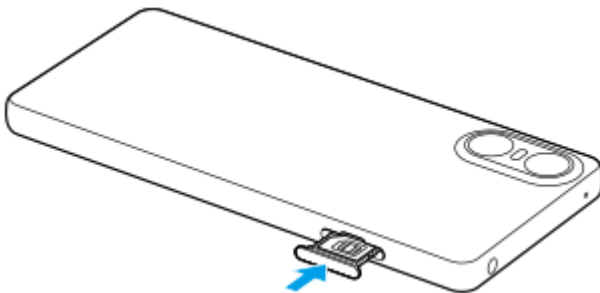


microSD-kortin asettaminen


1. Vedä lokero ulos, kun laitteen takapuoli osoittaa ylöspäin. Laita sormenpää loveen **(A)** ja vedä sitten SIM-/microSD-korttipaikan suojus **(B)** suoraan ulos.

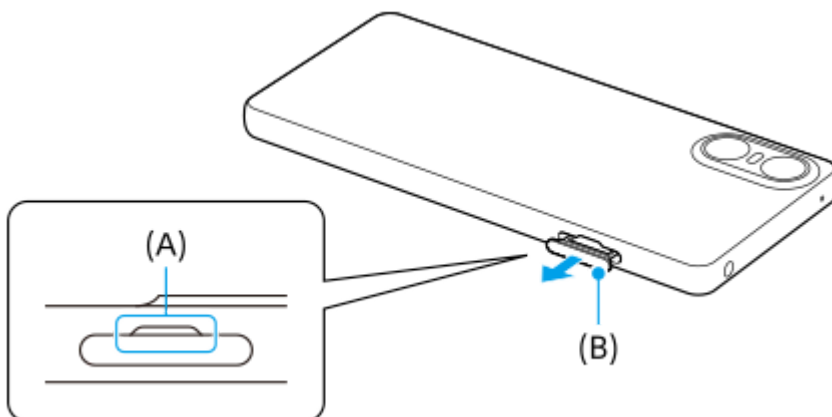

2. Aseta microSD-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen kontaktinastapuoli osoittaa ylöspäin.

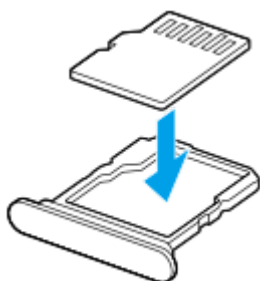

3. Työnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

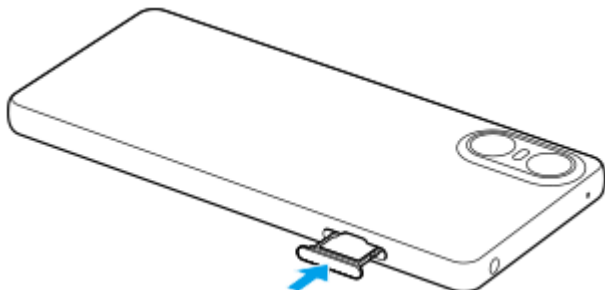

Huomautus

- Poista microSD-kortti käytöstä ennen sen irrottamista tietojen menettämisen estämiseksi. Kun haluat poistaa microSD-kortin turvallisesti, etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila], valitse microSD-kortin nimi napauttamalla [Tämä laite] ja napauta sitten ⋮ (Lisää-kuvake) > [Poista].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [eSIMin määrittäminen \(vain XQ-ES54\)](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)
- [Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen](#)

TP1001741018

eSIMin määrittäminen (vain XQ-ES54)

eSIMejä (ladattavia SIMejä) tukevan mallin nimi on XQ-ES54. XQ-ES72 ei tue eSIMien käyttöä.

Tarkista mallin nimi etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

Kun haluat käyttää eSIMiä, suorita määrittäminen Asetukset-valikossa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].**
Jos laitteessa on SIM-kortti tai eSIM on jo ladattu, napauta [SIM-kortin lisääminen].
- 2 Skannaa verkko-operaattorin toimittama QR-koodi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**
- 3 Lataa eSIM noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**
- 4 Kun eSIM on ladattu, napauta [Asetukset]-painiketta ja ota SIM käyttöön napauttamalla [Käytä SIM-korttia] -kytkintä.**

Huomautus

- eSIMin asetusmenettely vaihtelee verkko-operaattorin mukaan. Jos asetusta ei voida tehdä tässä kuvatulla tavalla, katso verkko-operaattorin toimittama asetusmenettely.
- Voit määrittää useita eSIMejä. Vain yhtä eSIMiä voidaan kuitenkin käyttää kerrallaan.

Vihje

- Voit ottaa SIM-korttien käytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM ja ota sitten SIM käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä SIM-korttia] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)

TP1001739902

SIM-korttien asettaminen

Ennen usean SIM-kortin käyttämistä sinun täytyy ottaa ne käyttöön ja valita, mitä SIM-korttia käytetään puheluihin, tekstiviesteihin ja dataliikenteeseen.

- XQ-ES54: Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-kortin ja määrittämällä eSIMin. (Vain yksi SIM-kortti voidaan asettaa.)
- XQ-ES72: Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla kaksi SIM-korttia. (eSIMejä ei tueta.)

Tarkista mallin nimi etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].

2 Valitse SIM-kortti.

3 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

Säädä napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

Pääasetukset

- **Käytä SIM-korttia:** Ota SIM-kortti käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.
- **Puheluasetus:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää puheluihin. Voit määrittää, että SIM-kortti täytyy valita aina, kun soitat puhelun.
- **Tekstiviestiasetus:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää tekstiviesteihin.
- **Mobiilidata:** Määritä kytkintä napauttamalla, käytetäänkö SIM-korttia tiedonsiirtoon.

Vihje

- Voit muokata SIM-kortin nimeä ja väriä napauttamalla  (Muokkaukuvake).

Data-SIM-kortin vaihtaminen automaattisesti (Autom. data-SIM-vaihto)

Voit vaihtaa toiseen SIM-korttiin automaattisesti, kun yksi SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella tai sen tiedonsiirtonopeus on hidastunut.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Autom. data-SIM-vaihto].

2. Ota käyttöön tila, jota haluat käyttää, napauttamalla sen kytkintä.

- [Vaihda data-SIM-korttia, kun yhteyttä ei ole]: Vaihtaa automaattisesti toiseen SIM-korttiin, kun yksi SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella.
- [Vaihda data-SIM-korttia, jos tiedonsiirto hidastuu]: Vaihtaa automaattisesti toiseen SIM-korttiin, kun tiedonsiirtonopeus on hidastunut. Aseta [Vaihda data-SIM-korttia, jos tiedonsiirto hidastuu] -tilaa käytettäessä lataus- tai lähetysnopeuden raja-arvo SIM-datakortin vaihtoa varten.

[Älykäs soitonsiirto] -toiminnon ottaminen käyttöön

Voit siirtää puhelut toiseen SIM-korttiin, jos ensimmäiseen SIM-korttiin ei saada yhteyttä.

1. Käynnistä Puhelin-sovellus.
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Puhelutilit] > [Älykäs soitonsiirto].
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
4. Viimeistele toimenpide noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus

- [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei välttämättä ole käytettävissä SIM-kortit toimittaneiden verkko-operaattorien yhdistelmän mukaan.
- [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei ole käytettävissä, kun [Siirrä aina] toiminto on otettu käyttöön Puhelin-sovelluksessa.

Vihje

- Jos asetat yhden SIM-kortin puheluita varten ja toisen SIM-kortin dataliikennettä varten, et välttämättä voi käyttää Internetiä, kun puhut puhelimesta. Kytke siinä tapauksessa SIM-puhelukortin [Vaihda mobiilidata automaattisesti] -kytkin päälle. Nyt voit käyttää dataliikennettä myös puheluiden aikana.
- Jos [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei toimi sen käyttöönoton jälkeen, tarkista, että olet antanut kummankin SIM-kortin puhelinnumerot oikein. Joissakin tapauksissa numerot tunnistetaan automaattisesti asennuksen aikana. Muussa tapauksessa saat kehotteen antaa ne manuaalisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [eSIMin määrittäminen \(vain XQ-ES54\)](#)


TP1001740530

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asennusopas auttaa sinua määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitetta ja kirjautumaan sisään tileillesi (esimerkiksi Google-tilille).

Laitteen kytkeminen päälle

1. Paina pitkään virtapainiketta, kunnes laite värisee.
Lukitusnäyttö näytetään, kun käynnistys on suoritettu.

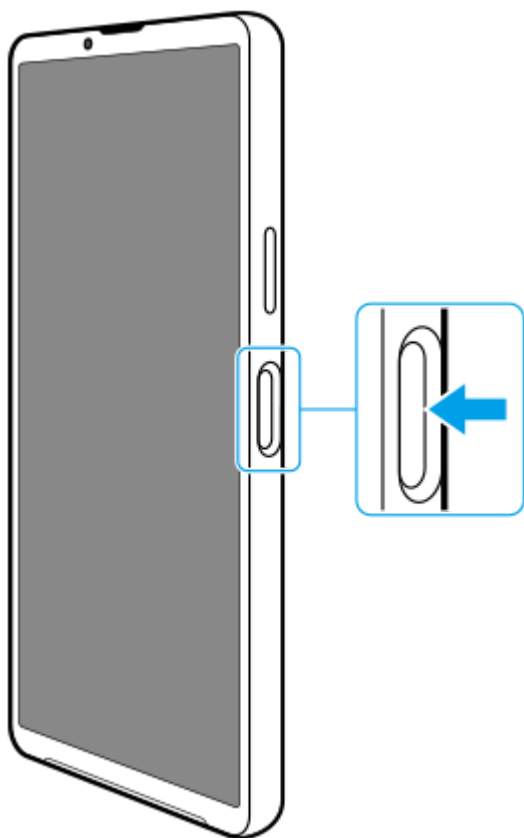


Laitteen sammuttaminen

Voit sammuttaa laitteen käyttämällä painikkeita tai pika-asetuspaneelistä.

Laitteen sammuttaminen käyttämällä painikkeita


1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.

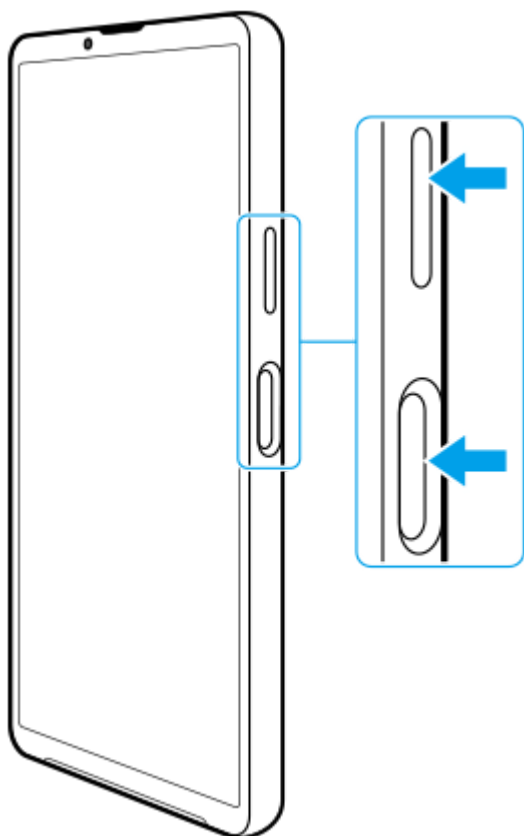

2. Napauta avautuvassa valikossa [Katkaise virta].

Laitteen sammuttaminen pika-asetuspaneelistä

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

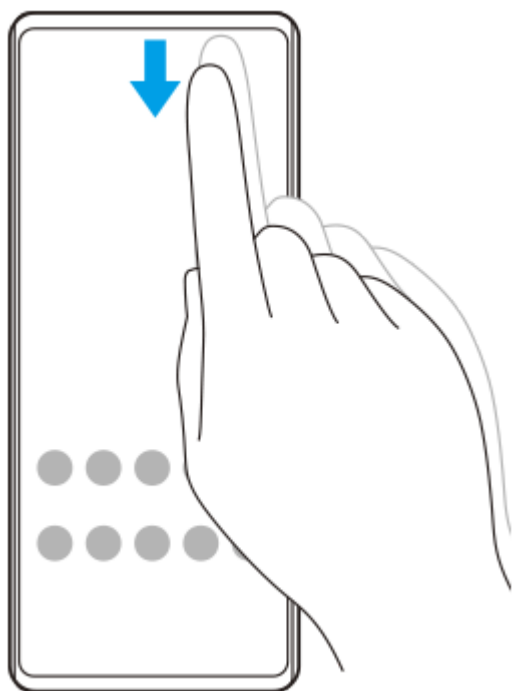

2. Napauta  (Virtavalikon painike).



3. Napauta avautuvassa valikossa [Katkaise virta].

Vihje

- Virtapainikkeen painaminen pitkään on oletusarvoisesti määritetty käynnistämään Assistant eräissä maissa / eräillä alueilla. Jos haluat sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta pitkään, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Virtavalikko] > [Virtavalikko].

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

TP1001741019

Näytön avaaminen ja sammuttaminen

Kun näyttö on sammutettu, laitteesi voi olla lukittu tai lukitsematta. Tämä riippuu näyttölukkoasetuksestasi.

1 Paina lyhyesti virtapainiketta.

Vihje

- Jos haluat ottaa näytön käyttöön painamalla äänenvoimakkuuspainiketta, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Herätä näyttö näppäimen painalluksella] -kytkintä.
- Voit näyttää pikakuvakkeita, kuten [Taskulamppu] tai [Älä häiritse], ja käyttää nopeasti vastaavaa ominaisuutta lukitusnäytöstä. Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli] > [Lukitusnäyttö] > [Pikakuvakkeet].
- Kun haluat asettaa näytön lukituksen avaustavan, etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

TP1001697333

Google-tilin määrittäminen laitteeseen

Kun määrität Google-tilin laitteessa, saataville tulee valikoima Google-sovelluksia ja -palveluita, kuten Gmail, Google Maps, YouTube ja Google Play. Google-tilin määrittäminen tulee esiin tarvittaessa, esimerkiksi kun käynnistetään Google-tiliä vaativa sovellus. Google-tilillä voit:

- ladata ja asentaa sovelluksia Google Play -kaupasta
- synkronoida sähköpostin, yhteystiedot ja kalenterin Gmail-sovelluksella
- varmuuskopioida, palauttaa ja siirtää tietoja
- synkronoida selaushistoriasi ja kirjanmerkkisi Chrome-selaimella
- voit etsiä, lukita tai tyhjentää kadonneen tai varastetun laitteen käyttämällä Etsi laitteeni -palveluita

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Salasanat ja tilit] > [Lisää tili] > [Google].
- 2 Luo Google-tili näytön ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697477

Laitteen lataaminen

Laitteen akun varaustaso on liian alhainen ostohetkellä. Lataa laite ennen käyttöä.


Käytä aina Sony-merkkistä laturia ja USB-kaapelia, koska muun tyyppiset laturit ja USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.

Huomautus

- Laitteessa on kiinteä ladattava akku, jonka vain valtuutettu Sony-huoltokumppani saa vaihtaa. Älä koskaan yritä avata tai purkaa laitetta itse. Avaamalla laitteen saatat aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.

Vihje

- Voit ladata laitteen myös yhdistämällä sen tietokoneen USB-porttiin. Laite kuitenkin latautuu nopeammin pistorasiasta kuin tietokoneen kautta.

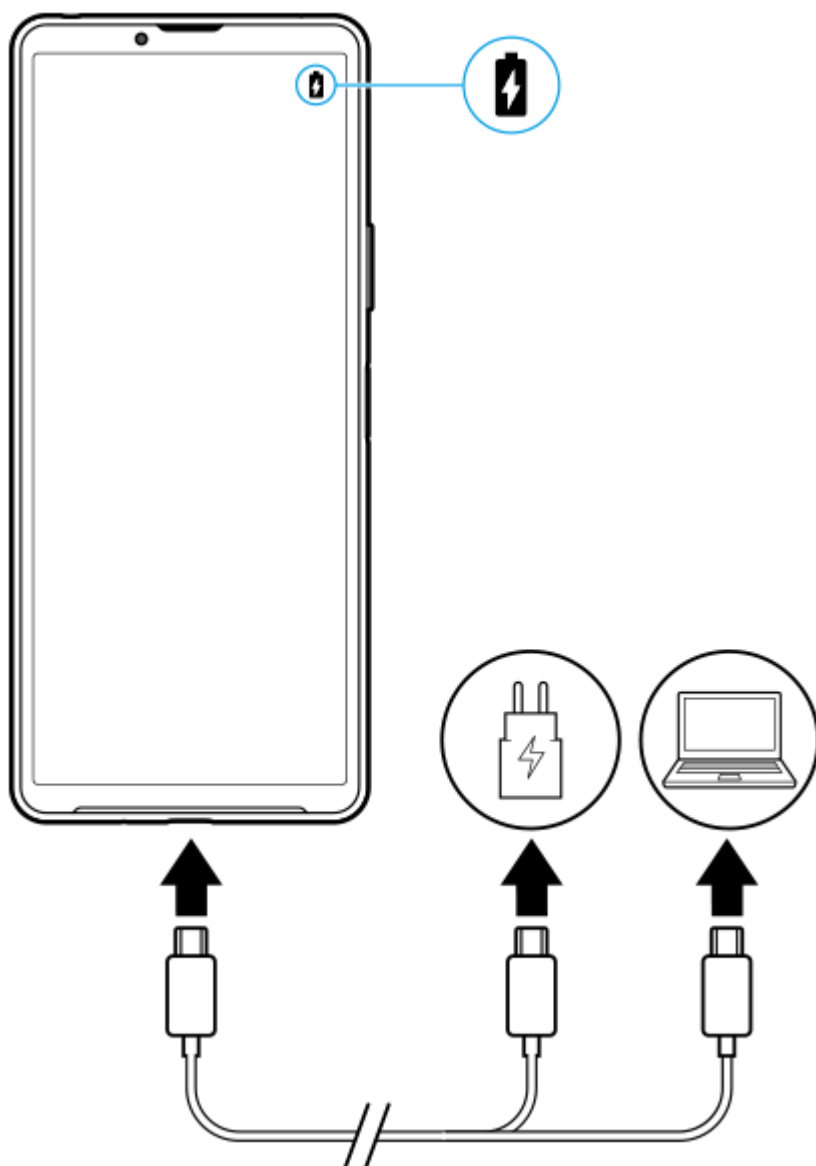

1 Kytke USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).


2 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-porttiin.

3 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin.

Varo, että et taita liitintä.

Huomautus

- Jos seuraava ilmoitus tulee esiin laitteessa, on tapahtunut lataushäiriö. Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun Sony-huoltokumppaniin korjausta varten.

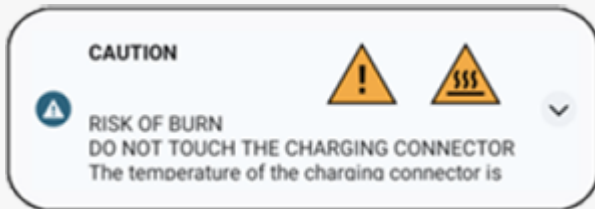

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Akun keston maksimointi](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)

TP1001697636

Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä



Voit siirtää tietoja synkronoimalla ne tilisi kanssa. Tietoja voidaan synkronoida monella tavalla laitteen tyyppin tai varmuuskopioitavan ja synkronoitavan sisällön tyyppin mukaan. Voit synkronoida tiedot automaattisesti, kun käynnistät uuden laitteen, tai manuaalisesti käyttämällä sovellusta, jossa sisältö on.

Tietojen synkronoiminen, kun uusi laite käynnistetään

Kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran, määritä Google-tilisi ja synkronoi sisältö vanhasta laitteesta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/android/answer/6193424.

Huomautus

- Jos et synkronoinut tietoja, kun käynnistit uuden laitteen ensimmäisen kerran, voit siirtää tietoja vanhasta laitteesta napauttamalla uuden laittaan tilapalkissa olevaa ilmoitusta. Vedä tilapalkkia alaspäin, napauta määritysten viimeistelyilmoitusta ja nouda sitten näyttöön tulevia ohjeita.
- Sovelluksia, asetuksia, puheluhistoriaa ja SMS/MMS-viestejä ei voi siirtää manuaalisesti. Siirrä ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita, kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran.
- Siirrettävien tietojen tyypit vaihtelevat laitteen tyyppin ja tietojen siirtomenetelmän mukaan.

Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot



1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Salasanat ja tilit].
2. Jos Google-tiliä ei ole vielä määritetty, napauta [Lisää tili] ja lisää tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Sovellusdatan automaattinen synkronointi] -kytkintä.
Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot varmuuskopioidaan automaattisesti.
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Kuvat (valokuvat) ja videot

Voit siirtää valokuvia ja videoita varmuuskopioimalla ne toisesta laitteesta Google Kuvat -sovelluksella.



1. Varmuuskopioi vanhan laitteen valokuvat ja videot Google-palvelimelle Google Kuvat -sovelluksella ja ota sitten synkronointiasetukset käyttöön.
2. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
3. Käynnistä Google Kuvat -sovellus.
Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja valokuvia ja videoita voidaan katsella ja muokata.

Jos haluat tallentaa tiedostoja uuden laitteen sisäiseen muistiin, voit ladata ne.
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot siirretään varmuuskopioimalla ne Google Driveen manuaalisesti vanhasta laitteesta.



1. Käynnistä Musiikki- tai Tiedosto-sovellus vanhassa laitteessa.
2. Valitse Google Driveen lähetettävä tiedosto ja tallenna se Google Driveen jakamistoimintoa käyttämällä.
3. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
4. Käynnistä Google Drive -sovellus.

Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja tiedostoja voidaan katsella tai ladata.

Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Vihje

- Jos haluat varmuuskopioida musiikki- ja muita asiakirjatiedostoja uudesta laitteesta, kosketa varmuuskopioitavaa tiedostoa pitkään ja tallenna se Google Driveen napauttamalla  (Jakokuvake).

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

TP1001738751

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Sisällön siirtäminen tietokoneella

Voit siirtää suuren määrän tietoja vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen käyttämällä tietokonetta.



1 Yhdistä sekä vanha että uusi laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Vedä Android-laitteessa tilapalkki alas, napauta USB-yhteysasetusilmoitusta ja napauta sitten [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto].


Jos vanha laite on iOS-laite, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Voit valita [Tiedostonsiirto]-asetuksen myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [USB].

2 Valitse vanhasta laitteesta siirrettävät tiedostot tietokoneessa ja kopioi ja liitä tai vedä ja pudota sitten tiedostot uuden laitteen johonkin sijaintiin.

Kun kopioit tiedostoja vanhasta laitteesta uuteen, varmista, että kansioden nimet ovat samat molemmissa laitteissa.

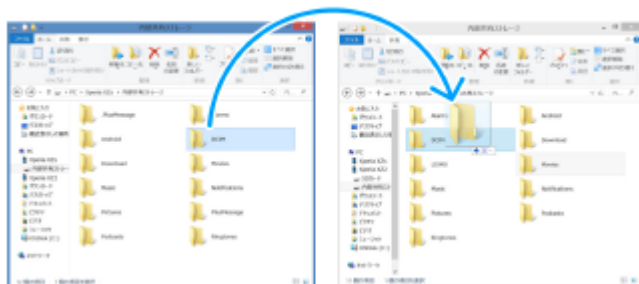

Huomautus

- Käytä aina Sony-merkkistä USB-kaapelia, koska muun tyyppiset USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.
- Varmista, että USB-kaapeli on täysin kuiva.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla

Voit siirtää valokuvia, videoita, musiikkia ja muita asiakirjatiedostoja vanhasta laitteesta käyttämällä microSD-korttia.



- 1 Kopioi vanhassa laitteessa siirrettävät tiedot microSD-kortille käyttämällä Asetukset-valikon Tallennustila-toimintoa tai Tiedostot-sovellusta.**

Voit kopioida vanhaan Android-laitteeseen tallennetut yhteystiedot microSD-kortille käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja viemällä sitten yhteystiedot microSD-kortille.

Huomautus

- Tarkista etukäteen, että microSD-korttia voi käyttää sekä uudessa että vanhassa laitteessa.

- 2 Aseta uuteen laitteeseen microSD-kortti, johon tiedot kopioitiin, ja siirrä sitten tiedot uuden laitteen sisäiseen tallennustilaan.**


Voit kopioida vanhasta Android-laitteesta microSD-kortille viedyt yhteystiedot käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja tuomalla ne.



- 3 Tarkista siirretyt tiedot asianmukaisen sovelluksen avulla.**

TP1001738753

Aloitussnäyttö

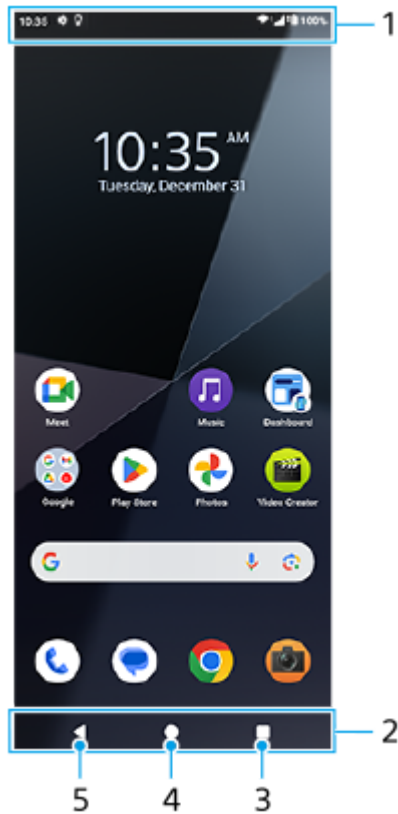

1. Tilapalkki

2. Siirtymispalkki

3. Yleiskuvaus-painike

Napauta, kun haluat etsiä kaikki avoimet sovellukset.

- Jos haluat avata toisen sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse avattava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.
- Jos haluat sulkea sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse suljettava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja pyyhkäise sitten sovelluksessa ylöspäin.
- Voit käyttää vaihtoehtoja [Kuvakaappaus], [Ponnahdusikkuna] ja [Moni-ikkunatilan kytkin] (jaetun näytön tila).

4. Aloituspainike

Napauta, kun haluat sulkea sovelluksen ja palata aloitusnäyttöön.

5. Paluupainike

Napauta, kun haluat palata sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulkea sovelluksen.


Vihje

- Jos kolmea painiketta (aloitusnäyttö, paluu- ja yleiskuvaus-sovellukset) ei näytetä näytön alareunassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi].

- Jos laitteen suunta ja näytettävän näytön suunta ovat erilaiset, siirtymispalkissa näkyy  (Kierrä-kuvake). Voit kiertää näytettävää näyttöä napauttamalla  (Kierrä-kuvake). [Näytön automaattinen kierto] -toiminnon avulla voit asettaa näytön kiertymään automaattisesti laitteen suunnan mukaan. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Näytön automaattinen kierto] -kytkintä.


Pika-asetuspaneelin avaaminen

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

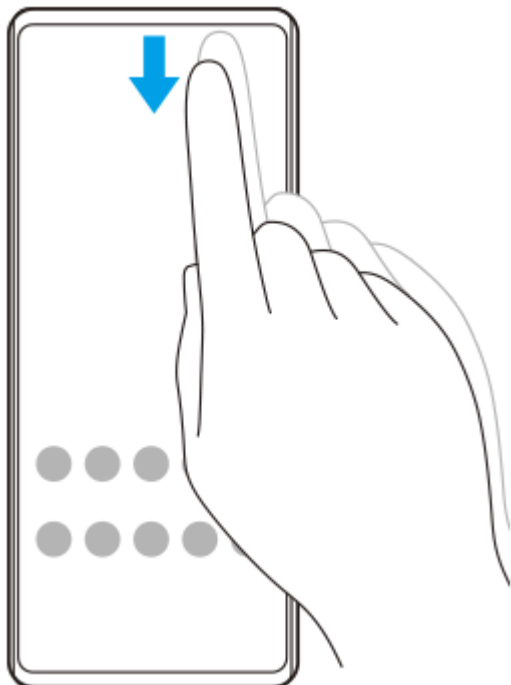

Sovellusvalikoiman avaaminen

1. Pyyhkäise ylös näytön alareunasta yläreunaan.

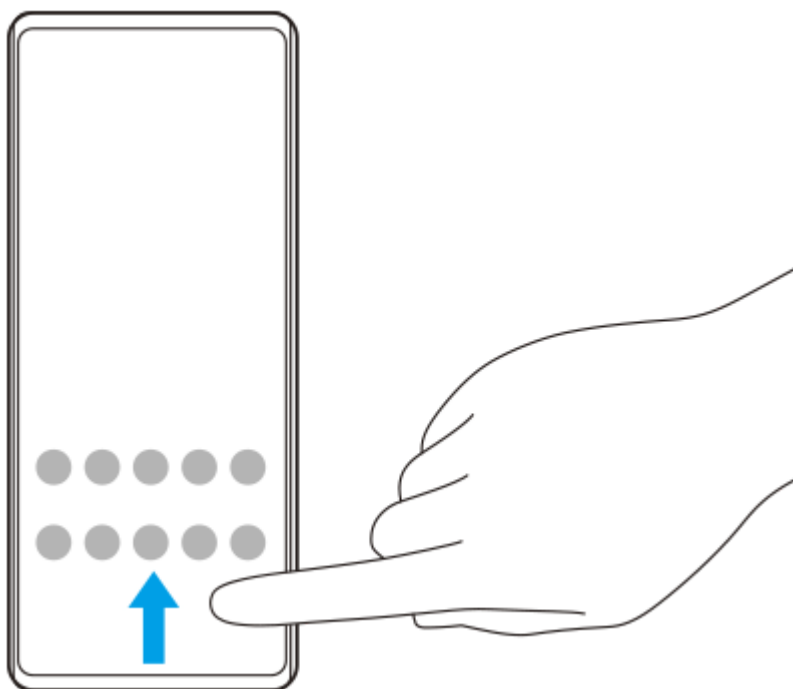

Taustakuva vaihtaminen

Voit vaihtaa taustakuvan esivalituksi kuvaksi tai suosikkivalokuvaksesi.

1. Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli] > [Vaihda taustakuva].



Vihje

- Voit vaihtaa järjestelmän korostusvärin vastaamaan valittua taustakuvaa. Valitse haluamasi värit tai asetukset [Taustakuva ja tyyli] -asetusnäytöstä.
- Jos haluat lisätä aloitusnäyttöön lisäohjelman, kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Widgetit].

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttökuvan ottaminen](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1001738754

Tilapalkki ja ilmoituspaneeli

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet näytetään näytön yläreunan tilapalkissa. Ilmoituskuvakkeet kertovat tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Tilakuvakkeet kertovat tiloista, kuten akun tilasta tai mobiili- tai Wi-Fi-verkkoyhteyksien signaalin voimakkuudesta.



1. Ilmoituskuvakkeet
2. Tilakuvakkeet
3. Tilapalkki

Ilmoituksen sisällön katseleminen

Kun ilmoituspaneeli avataan, voit katsella näytettyjen ilmoituskuvakkeiden sisältöä.

1. Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alaspäin.

Vihje

- Napauta  (Laajenna lisää -kuvake), jos haluat laajentaa ilmoituksen ja tarkastella lisätietoja. Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.
- Napauta  (Ponnahdusikkuna-kuvake), jos haluat avata sovelluksen ilmoituksesta ponnahdusikkunaan. Kaikkia sovelluksia ei voi avata ponnahdusikkunaan.
- Jos haluat ohittaa ilmoituksen ilmoituspaneelistä, pyyhkäise ilmoitusta vasemmalle tai oikealle. Kaikkia ilmoituksia ei voi ohittaa.
- Jos haluat muuttaa ilmoitusasetuksia, kosketa ilmoitusta pitkään, jotta  (Asetukset-kuvake) tulee näkyviin, ja napauta sitten sitä.
- Voit poistaa ilmoitukset käytöstä käyttämällä [Älä häiritse] -tilaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Tilakuvakkeet](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

TP1001738757

Tilakuvakkeet

-  (Signaalin voimakkuuskuvake): Mobiiliverkon tila näytetään myös, kun lähetetään ja ladataan mobiilidataa.
-  (Ei signaalia -kuvake)
-  (Dataverkkovierailukuvake): Kansainvälinen verkkovierailutila on käytössä.
-  (Wi-Fi-signaalin kuvake): Wi-Fi-yhteys on käytössä ja tietoa siirretään.
-  (Wi-Fi-yhteyden virhe -kuvake): Wi-Fi-yhteys on käytössä, mutta Internet-yhteyttä ei ole. Tämä kuvake ilmestyy näyttöön myös, kun yrität muodostaa yhteyden vahtiportaaliin. Kun kirjaudut sisään, huutomerkki katoaa. Jos Google on estetty alueellasi, huutomerkki saattaa näkyä, vaikka laite olisi yhdistetty verkkoon ja Wi-Fi-Internet-yhteys toimisi.
-  (Akun tilakuvake)
-  (Akun latauskuvake)
-  (STAMINA-tilan kuvake)
-  (Data Saver -kuvake)
-  (Lentokonetilan kuvake)
-  (Bluetooth-kuvake): Laitteesi on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.
-  (Mikrofonin mykistyskuvake)
-  (Kaiutinpuhelinkuvake)
-  (Älä häiritse -kuvake)
-  (Mykistyskuvake)
-  (Värinäkuvake)
-  (Hälytys- ja herätyskuvake)
-  (GPS-kuvake)

Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [STAMINA-tila](#)

- Datakäytön hallinta
- Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Keskeytysten rajoittaminen [Älä häiritse] -tilaa käyttämällä
- Äänenvoimakkuus ja värinä
- Herätys
- Paikannuspalveluiden käyttäminen
- Ilmoituskuvakkeet

TP1001737547

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Ilmoituskuvakkeet

-  (Uuden tekstiviestin kuvake)
-  (Puhelu käynnissä -kuvake)
-  (Vastaamaton puhelu -kuvake)
-  (Puhelu pidossa -kuvake)
-  (Soitonsiirtokuvake): Soitonsiirto on käytössä
-  (Tietojen latauskuvake)
-  (Tietojen lähetyskuvake)
-  (Ohjelmiston asennuskuvake): Laitteen perusasetukset ovat saatavilla
-  (Järjestelmäpäivityskuvake): Järjestelmäpäivityksiä on saatavilla
-  (Sovelluksen päivitys -kuvake): Sovelluspäivityksiä on saatavilla
-  (Järjestelmäpäivityksen latauskuvake)
-  (Asennetaan ladattu järjestelmäpäivitys -kuvake)
-  (Akun hoitotoiminnon kuvake)
-  (Lisää ilmoituksia -kuvake): Lisää näyttämättömiä ilmoituksia

Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Tilakuvakkeet](#)

TP1001737548

Pika-asetuspaneeli

Voit etsiä ja muuttaa minkä tahansa näytön asetuksia pika-asetuspaneelistä.

- 1 Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

Pika-asetuspaneelin yleiskuvaus




1. Kirkkaustaso
Säädä kirkkaustasoa.
2. Pika-asetukset
Etsi haluamasi asetukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.
Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.
3. Napauta, kun haluat tuoda muokkausnäytön esiin. Voit lisätä, poistaa ja järjestellä uudelleen pika-asetuksia.
4. Napauta, kun haluat avata virtavalikon.
5. Napauta, kun haluat avata Asetukset-valikon.
6. Näytä napauttamalla aktiiviset sovellukset, jotka saattavat vaikuttaa akun kesto, vaikka niitä ei käytettäisi.
Voit valita käynnissä olevan sovelluksen ja pysäyttää sen. Kaikkia sovelluksia ei voi pysäyttää.

Näyttökuvan ottaminen


Voit ottaa kuvia mistä tahansa laitteesi näytöstä. Kun olet ottanut näyttökuvan, voit katsella ja muokata sitä ja jakaa sen. Näyttökuvat tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

- 1 Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.**

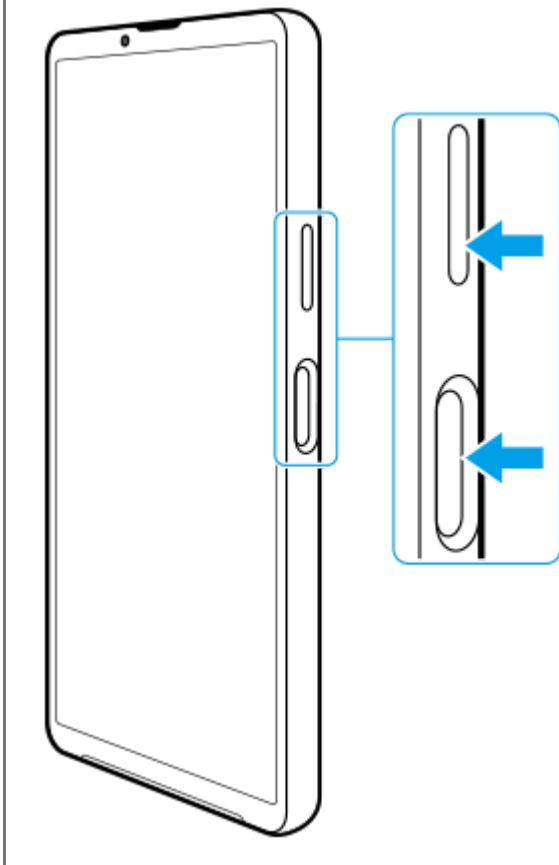

Näyttökuvan ottaminen pika-asetuspaneelistä

- 1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.**

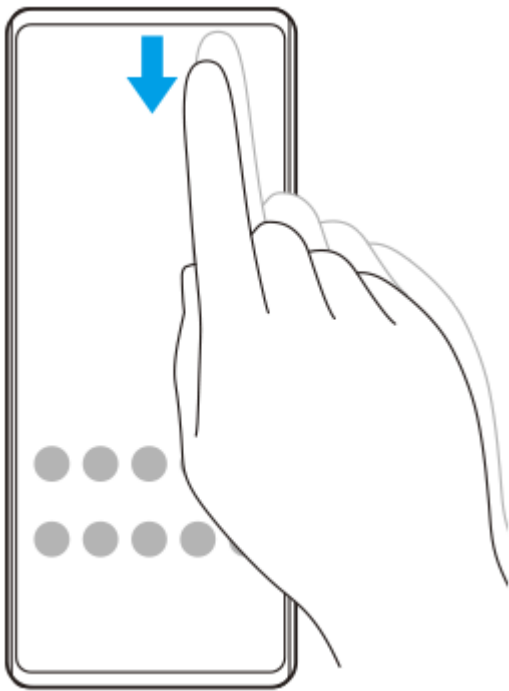

2. Napauta  (Kuvakaappaus).



Vihje

- Voit ottaa näyttökuvan käyttämällä koontinäyttöä. Sipaie sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä tai avaa koontinäyttö etsimällä ja napauttamalla  (Koontinäyttö-kuvake) ja napauta sitten [Kuvakaappaus].
- Voit määrittää näyttökuvien ottamisen sivutunnistuspalkin eleeseen. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen], valitse ele vaihtoehdoista [Sipaie keskelle], [Sipaie ylöspäin] ja [Sipaie alaspäin] ja napauta sitten [Ota kuvakaappaus].


Vieritettävän kuvakaappauksen ottaminen

Voit ottaa näyttökuvan, jota voi vierittää.

Huomautus

- Vieritettävät näyttökuvat ovat mahdollisia, jos sovellus tukee tätä toimintoa.

1. Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.

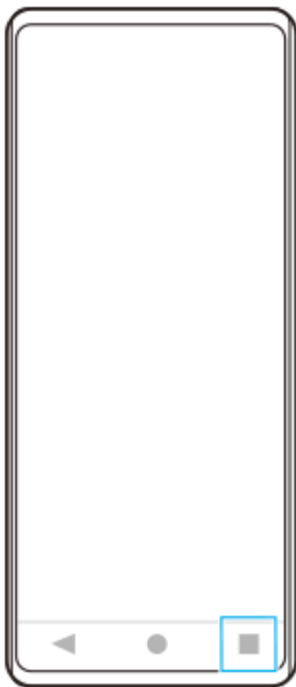

2. Valitse sovellus, josta haluat ottaa näyttökuvan, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, ja napauta sitten [Kuvakaappaus].



Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697064

Laitteen näytön tallentaminen

Voit tallentaa videon laitteen näytöstä. Tallennetut videot tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.

2 Etsi  (Näytön tallennus) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.

Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, napauta  (Muokkaukuvake) ja siirrä se näytön yläosaan koskettamalla pitkään  (Näytön tallennus).

3 Aloita näytön tallentaminen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Voit valita, mitä tallennetaan (laitteen ääni, mikrofoniin ääni ja/tai näytön kosketukset).

Kun haluat lopettaa tallennuksen, avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alas ja napauta sitten Tallennus-ilmoitusta.

Huomautus

- Laitteen näyttöä ei välttämättä voi tallentaa sovelluksen suunnittelun mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Aloituspäätös](#)

TP1001738755

QR-koodien skannaaminen

Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelistä ja skannata QR-koodeja.

- 1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.
- 2 Etsi  (QR-koodiskanneri) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.



- 3 Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten esiin tulevassa viestissä näkyvää painiketta.

Vihje

- Voit käyttää myös Kamera-sovellusta QR-koodien skannaamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1001740532

Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä Sivutunnistuspalkkia] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää


- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001737398

Sivutunnistus: käyttö

Voit käyttää valikoita ja hyödyllisiä toimintoja helposti suorittamalla eleitä sivutunnistuspalkissa.

- Avaa koontinäyttö sipaisemalla sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä. Sen avulla voit muuttaa nopeasti useimmin käytettyjä asetuksia tai tarkistaa niiden tilan.
- Avaa sovellusten käynnistysaluevalikko sipaisemalla sivutunnistuspalkkia ylöspäin. Sen avulla voit avata sovelluksia yms. Voit avata sovellusten käynnistysaluevalikosta myös moni-ikkunaisen valikon.
- Palaa edelliseen näyttöön sipaisemalla sivutunnistuspalkkia alaspäin.

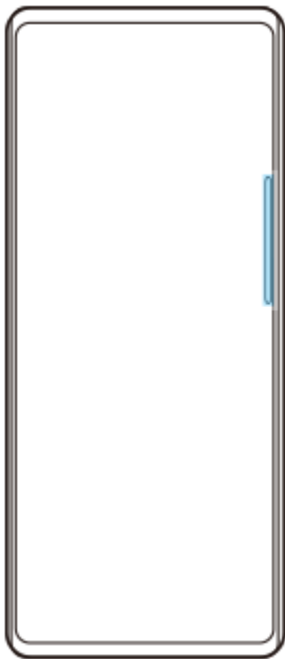

Huomautus


- Sivutunnistus ei ole käytettävissä, kun käytetään Kamera-sovellusta.

Vihje

- Jos haluat lisätietoja sovellusten käynnistysaluevalikosta, etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Katso Sivutunnistuksen käyttöopas].
- Voit vaihtaa sivutunnistuseleisiin (sipaisu sisäänpäin kohti näyttöä, sipaisu ylöspäin ja sipaisu alaspäin) määritettyä näytön toimenpidettä sivutunnistusasetuksissa.


Koontinäytön avaaminen

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä.

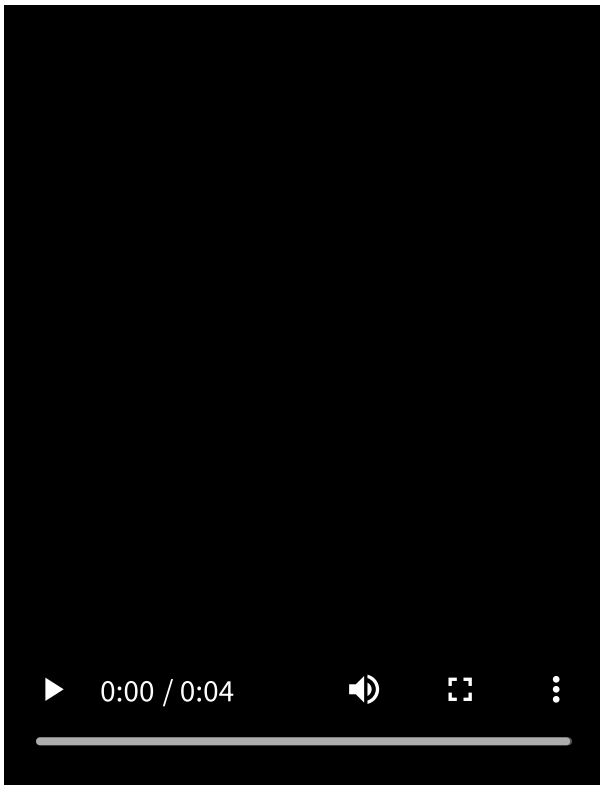


Sovellusten käynnistysaluevalikon avaaminen

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia ylöspäin.

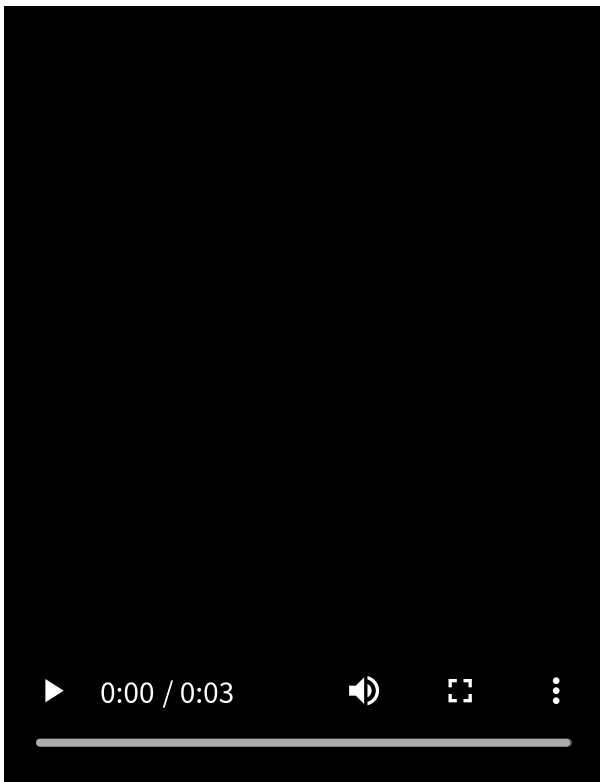

Edelliseen näyttöön palaaminen sivutunnistusta käyttämällä

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia alaspäin.

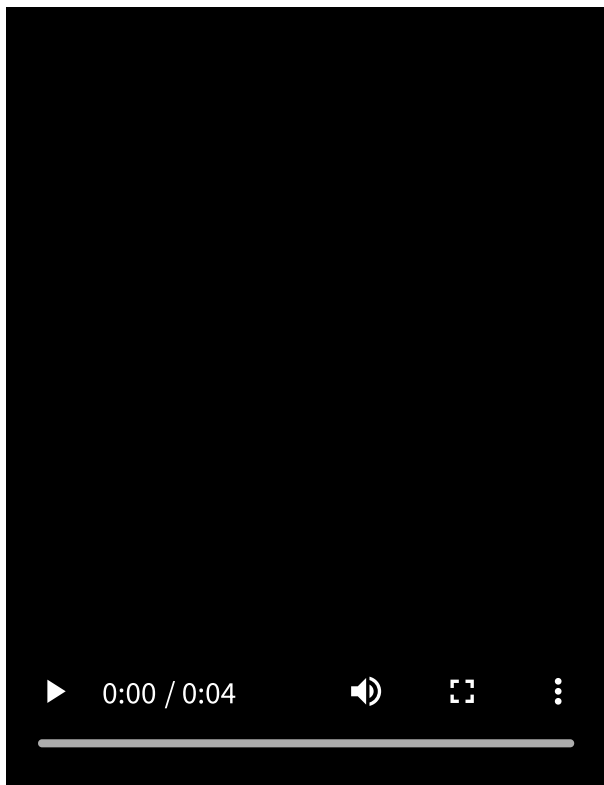

Sivutunnistuspalkin siirtäminen

1. Kosketa sivutunnistuspalkkia pitkään ja vedä sitä sitten ylös- tai alaspäin.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)

TP1001740298

Koontinäyttö

- 1 Sipaise sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä tai etsi ja napauta  (Koontinäyttö-kuvake).

Koontinäytön yleiskuvaus



1. Avaa Asetukset-valikko napauttamalla.
2. Kirkkaustaso
Säädä kirkkaustasoa.
3. Usein käytetyt asetukset
Voit tarkistaa asetusten tilan. Aktivoidut asetukset palavat.
Ota asetukset käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.
Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla  (Ilmoitus).
Ota näyttökuva napauttamalla  (Kuvakaappaus).
4. Kuulokkeiden ohjauspaneeli (Headphones Connect)
Voit ohjata Sonyn valmistamia kuulokkeita, joissa on sovelluslinkitystoiminto.
Kuulokkeiden ohjauspaneeli näytetään, kun Headphones Connect -sovellus on asennettu laitteeseen ja [Lisää kuulokkeiden ohjaimet] -kytkin on kytketty päälle kohdassa [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].

Aiheeseen liittyvää


- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Jaetun näytön tila (Moni-ikkunatilan kytkin)

Jaetun näytön tilassa voit katsella kahta sovellusta yhtä aikaa ja käyttää niitä molempia.

Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

- 1 Napauta siirtymispalkissa ■ (Yleiskuvaus-painike).

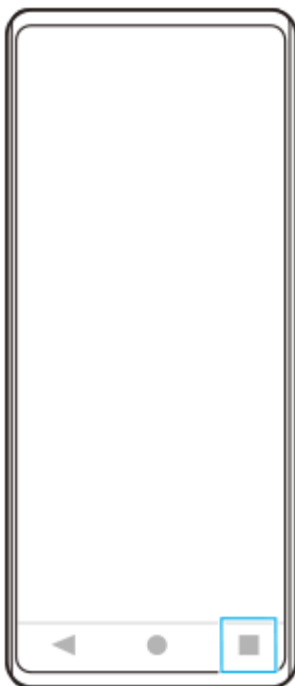


- 2 Napauta [Moni-ikkunatilan kytkin].



3 Valitse haluamasi sovellukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Valmis].

Voit näyttää sovelluksia myös napauttamalla jompaakumpaa näytön alareunassa näytettävää sovellusta.

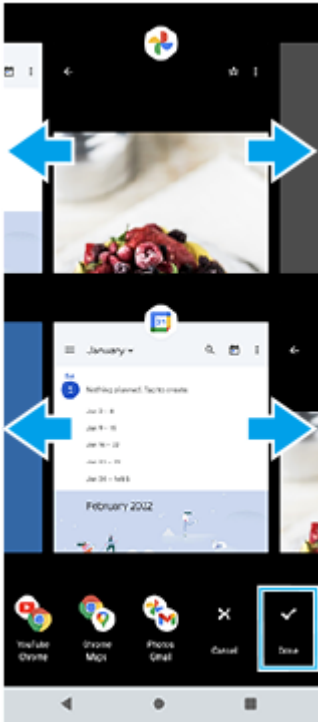

Vihje

- Voit näyttää sovelluksia jaetun näytön tilassa myös käyttämällä moni-ikkunaista valikkoa. Voit näyttää moni-ikkunaisen valikon sipaisemalla sivutunnistuspalkissa ylöspäin ja napauttamalla sitten [21:9-moni-ikkunatila] tai sipaisemalla näytössä vasemmalle.

Jaetun näytön yleiskuvaus



1. Sovellus 1

2. Jaetun näytön erotusviiva

Muuta ikkunoiden kokoa vetämällä kohdetta — (Palkki erotusviivalla) näytön keskellä ylös- tai alaspäin.

3. Sovellus 2

Huomautus

- Jaetun näytön tilassa ikkuna jaetaan pystysuunnassa pystyasennossa ja vaakasuunnassa vaaka-asennossa. Ikkunoiden kokoa ei voi muuttaa vaaka-asennossa.

Vihje

- Kun haluat poistua jaetun näytön tilasta, vedä — (Palkki erotusviivalla) näytön ylä- tai alareunaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)


TP1001740533

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Ponnahdusikkunatila

Voit näyttää toisen sovelluksen koko näytön tilassa suoritettavan sovelluksen päällä pienessä ikkunassa. Voit näyttää myös kolmannen sovelluksen ponnahdusikkunassa, kun katselet kahta sovellusta jaetun näytön tilaa käyttämällä.

- 1 Napauta siirtymispalkissa ■ (Yleiskuvaus-painike).

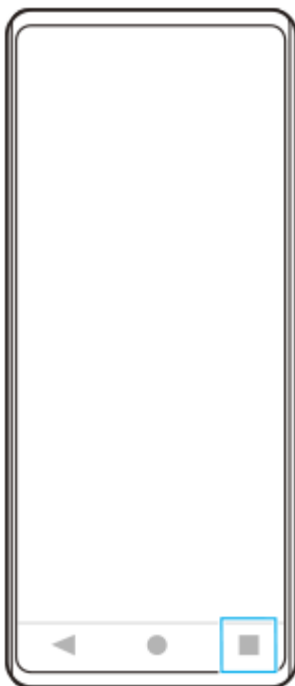


- 2 Valitse pienessä ikkunassa näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Ponnahdusikkuna].



- 3 Valitse koko näytössä näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.



Ponnahdusikkunan yleiskuvaus

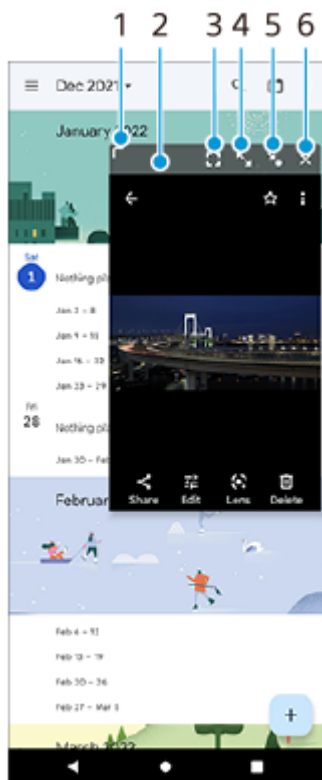

1. Muuta ikkunan kokoa vetämällä.
2. Siirrä ikkunaa vetämällä.
3. Napauta, kun haluat näyttää sovelluksen koko näytön tilassa.
Ponnahdusikkuna suljetaan, ja sovellus näytetään koko näytön tilassa.
4. Suurennä ikkuna napauttamalla.

Jos haluat palauttaa ikkunan sen aiempaan kokoon, napauta  (Palaa edelliseen kokoon -kuvake), kun ikkuna on suurennettuna.

5. Ikonisoi ikkuna napauttamalla.

Ikkuna näytetään sovelluskuvakkeena. Napauta kuvaketta, kun haluat palauttaa ikoniksi muutetun sovellukseen aiempaan ikkunanäyttöön.

Voit vetää ja siirtää ikoniksi muutettua sovellusta. Jos vedät ikoniksi muutetun sovelluksen kohtaan  (Sulje-kuvake), ikkuna suljetaan.

6. Sulje ikkuna napauttamalla.

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)

TP1001740534


Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Herätys

Voit määrittää yhden tai useamman herätyksen/hälytyksen ja käyttää hälytysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua äänitiedostoa. Herätys/hälytys ei kuulu, jos laite on sammutettu.

- 1 Etsi ja napauta [Kello] > [Herätys].

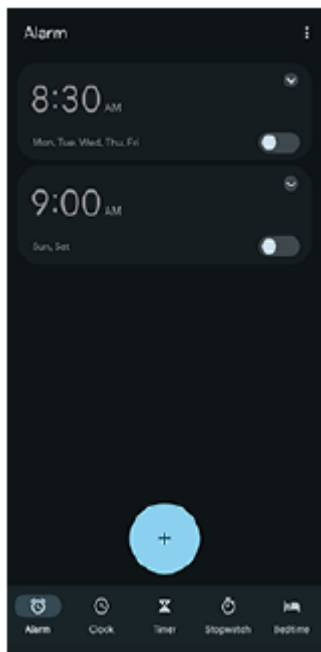

- 2 Napauta  (Lisää kohde -kuvake).

- 3 Aseta kellonaika ja napauta [OK].

- 4 Valitse haluamasi arvo.

Vihje

- Jos haluat lisätä aloitusnäyttöön kellolisäohjelman, kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa, napauta [Widgetit] ja kosketa sitten pitkään haluamaasi kelloa.


Aiheeseen liittyvää

- [Päivämäärä ja kellonaika](#)

TP1001738756

[Valokuva]-tilan yleiskuvaus

Käyttöliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.

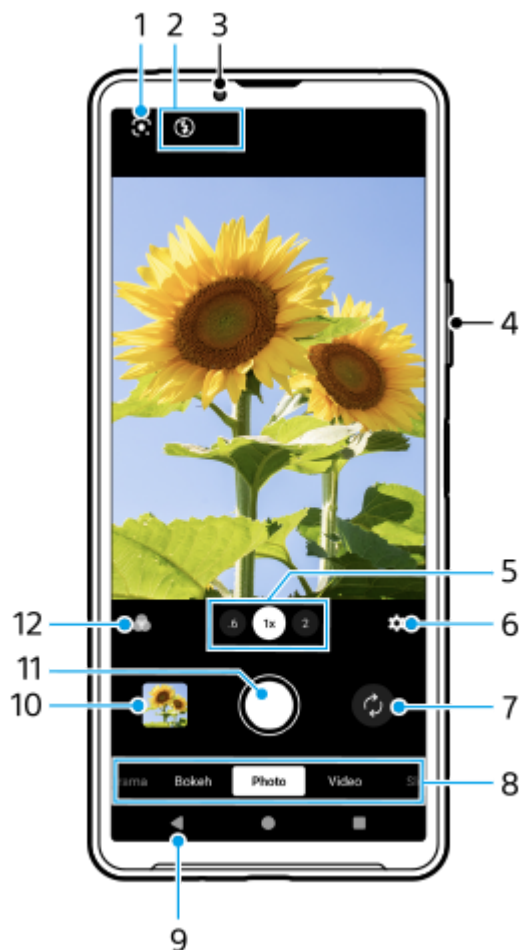

1. Google Lens

2. Tilan ilmaisimet

-  (Salama-kuvake): Napauta, kun haluat ottaa salaman pois käytöstä tai asettaa sen automaattiseksi. Salamakuvakkeen taustaväri muuttuu valkoiseksi, kun salama aktivoituu.
-  (Yökuvauskuvake) (vain pääkamera): Kuvake tulee näkyviin, kun valo vähenee, ja [Yökuvaus]-toiminto otetaan automaattisesti käyttöön. [Yökuvaus]-toiminnon avulla voit ottaa selkeitä kuvia yöllä ja hämärässä. Voit poistaa [Yökuvaus]-toiminnon tilapäisesti käytöstä napauttamalla kuvaketta.

3. Etukameran objektiivi

4. Ota valokuvia käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta.

5. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä.

6. Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia.

- **Kuvasuhde:** Napauta, kun haluat muuttaa kuvasuhdetta.
- **Ajastin:** Valitse itselaukaisinasetus napauttamalla.
- **Salamavallo:** Napauta, kun haluat valita salama-asetuksen. Etukameraa käytettäessä koko näyttö valaistuu, kun salaman asetukseksi valitaan [Päällä].

Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

7. Vaihda etu- ja pääkameran välillä.

8. Valitse tila.

Etsi haluamasi tila sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

9. Siirry takaisin tai sulje Kamera-sovellus.

10. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

Voit jakaa kuvan tai videon napauttamalla  (Jakokuvake) tai muokata sitä napauttamalla  (Muokkauskuvake).

Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.

Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa support.google.com/photos.

Palaa Kamera-sovellukseen napauttamalla  (Paluupainike).

11. Ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.

12. Napauta, kun haluat valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla.

Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [\[Valokuva\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)

TP1001741008


Valokuvien ottaminen [Valokuva]-tilassa

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Valokuva]-tila.
- 3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).
- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.
- 5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä.

- 6 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
 - Tarkennuskehys **(A)** tulee näkyviin.
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen.
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
 - Värin säädön liukusäädin **(B)** ja kirkkauden säädön liukusäädin **(C)** tulevat esiin.
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

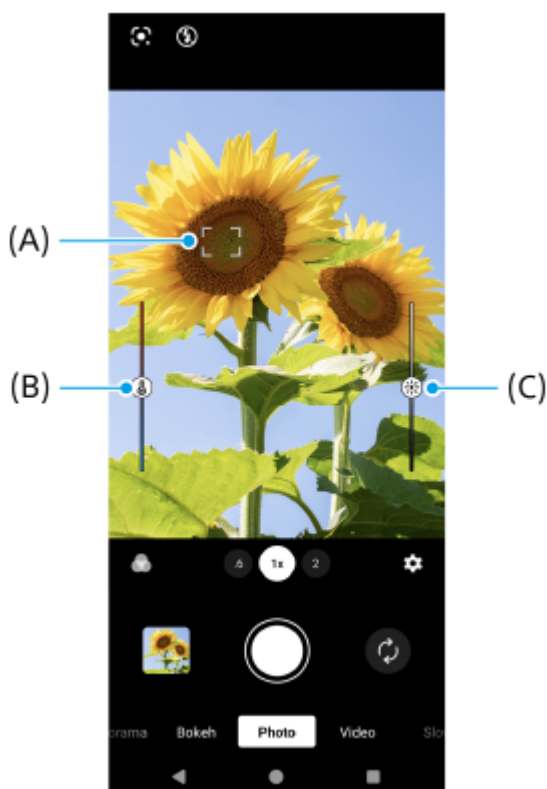

7 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen äänenvoimakkuuspainiketta.

Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, liu'uta näytön suljinpainike vasemmalle ja pidä sormeä näytöllä. Lopeta nostamalla sormi pois.

Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää valokuvan ja videon laatua.
- Käytä itselaukaisinta, kun tarvitset lisää valmistelu-aikaa tai jotta valokuvista tulee tarkkoja.
- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
- Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suurella tarkkuudella kuvatut valokuvat ja videot käyttävät enemmän muistia.

Videon tallentaminen [Valokuva]-tilassa

Voit tallentaa videon tilapäisesti myös [Valokuva]-tilassa.

1. Aloita videon tallentaminen koskettamalla pitkään näytön suljinpainiketta ja lopeta tallennus nostamalla sormi pois. Jos kosketat pitkään näytön suljinpainiketta ja liu'utat sen oikealla olevaan lukituskuvakkeeseen, tallentaminen jatkuu sormen pois nostamisen jälkeen.

Huomautus

- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
 - Kosketa lukitusnäytössä pitkään  (Kamerapainike).
 - Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja napauttamalla sitten kytkintä.
- Voit skannata QR-koodeja.

Aiheeseen liittyvää

- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Valokuva\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001741009

[Valokuva]-tilan usein käytetyt ominaisuudet

Voit etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia napauttamalla  (Asetukset-kuvake). Voit muuttaa muita kameran asetuksia napauttamalla [Valikko]-painiketta.

Kameran usein käytettävien asetusten muuttaminen


1. Napauta  (Asetukset-kuvake).
2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.



- **Kuvasuhde**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Ajastin**
Pois päältä / 3 s / 10 s
- **Salamavalo**
Pois päältä / Auto / **Päällä** / **Valo** (vain pääkamera)

Kameran muiden asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Valitse asetusta, jota haluat muuttaa.

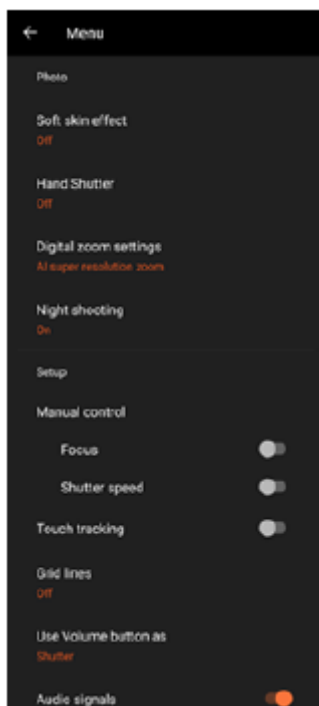

- **Pehmeä iho -tehoste**

Päällä / Pois päältä: Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.

- **Terävöitä kasvot** (vain etukamera)

Päällä / Pois päältä: Voit terävöittää kasvoja valokuvissa tekemällä kasvonpiirteistä selkeämpiä.

- **Käsisuljin**

Päällä / Pois päältä: Voit käynnistää ajastimen kääntämällä kämmenesi kohti kameraa. Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.

- **Digitaalisen zoomauksen asetukset** (vain pääkamera)

Tavallinen digitaalinen zoomaus: Zoomaa käyttämällä kuva-anturin dataan perustuvaa digitaalista käsittelyä.

AI-supertarkkuuszoomaus: Zoomaa käyttämällä digitaalista käsittelyä, joka säilyttää alkuperäisen kuvanlaadun paremmin.

- **Yökuvaus**

Automaattinen / Pois päältä: Voit ottaa selkeitä valokuvia myös yöllä ja hämärässä.

- **Manuaalinen hallinta** (vain pääkamera)

Tarkennus: Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.

Valotusaika: Voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

Aiheeseen liittyvää

- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)

Kameran lisäasetukset

Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse sitten asetus, jota haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuviin ja videoihin sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

TP1001741011

Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti etsimen liukusäätimellä, jos vaihdat manuaaliseen tarkennustilaan.

Manuaaliseen tarkennustilaan vaihtaminen

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Tarkennus]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti

1. Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
2. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Tarkennus].
3. Säädä tarkennusta vetämällä liukusäädintä.
 - Voit tehdä hienosäätöjä napauttamalla  (Tarkenna lähelle -kuvake) tai  (Tarkenna kauas -kuvake).
 - Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan napauttamalla liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
 - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001741012

Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta eri tavoilla suljinnopeutta säätämällä. Voit esimerkiksi kuvata sen liikkeen hetkellä nopealla sulkimella tai ottaa seurantakuva hitaalla sulkimella.

Suljinnopeuden asettaminen manuaalisesti säädettäväksi

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Valotusaika]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti

1. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Suljin].
2. Säädä suljinnopeutta vetämällä liukusäädintä.
 - Jos haluat vaihtaa suljinnopeuden automaattiseen säätöön, napauta liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
 - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001741013

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

QR-koodien skannaaminen [Valokuva]-tilassa

Voit skannata QR-koodeja [Valokuva]-tilassa.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Valokuva]-tila.
- 3 Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten etsimessä näkyvää banneria.

Vihje

- Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelistä ja skannata QR-koodeja.

Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1001737546

[Video]-tilan yleiskuvaus

Käyttötiliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.



1. Tilan ilmaisin

- 📷 (Valokuvake) (vain pääkamera): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- ⚡ (Salama-kuvake) (vain etukamera): Napauta, kun haluat ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Koko näyttö valaistuu, kun salama otetaan käyttöön.

2. Etukameran objektiivi

3. Tarkkuuden ja kuvanopeuden nykyiset asetukset

Muuta asetuksia napauttamalla toistuvasti.

4. Aloita ja lopeta videoiden tallentaminen käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta.

5. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä.

6. Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia.

- **Tarkkuus:** Napauta, kun haluat muuttaa tarkkuutta.
- **Kuvanopeus** (vain pääkamera): Napauta, kun haluat muuttaa kuvanopeutta.
- **Valo** (vain pääkamera): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- **Salamavallo** (vain etukamera): Napauta, kun haluat ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

7. Vaihda etu- ja pääkameran välillä.

8. Valitse tila.

Etsi haluamasi tila sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

9. Siirry takaisin tai sulje Kamera-sovellus.

10. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

Voit jakaa kuvan tai videon napauttamalla  (Jakokuvake) tai muokata sitä napauttamalla  (Muokkauskuvake).

Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.

Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa support.google.com/photos.

Palaa Kamera-sovellukseen napauttamalla  (Paluupainike).

11. Napauta, kun haluat aloittaa, keskeyttää ja lopettaa videoiden tallentamisen.

12. Napauta, kun haluat valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla.

Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

Aiheeseen liittyvää

- [Videoiden tallennus](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)


TP1001738742

Videoiden tallennus

- 1 Etsi ja napauta 📷 (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Video]-tila.
- 3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla 🔄 (Kameran vaihtamisen kuvake).
- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.
- 5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä.

- 6 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
 - Tarkennuskehys **(A)** tulee näkyviin. Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen ja aloittaa seurannan. Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
 - Värin säädön liukusäädin **(B)** ja kirkkauden säädön liukusäädin **(C)** tulevat esiin. Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

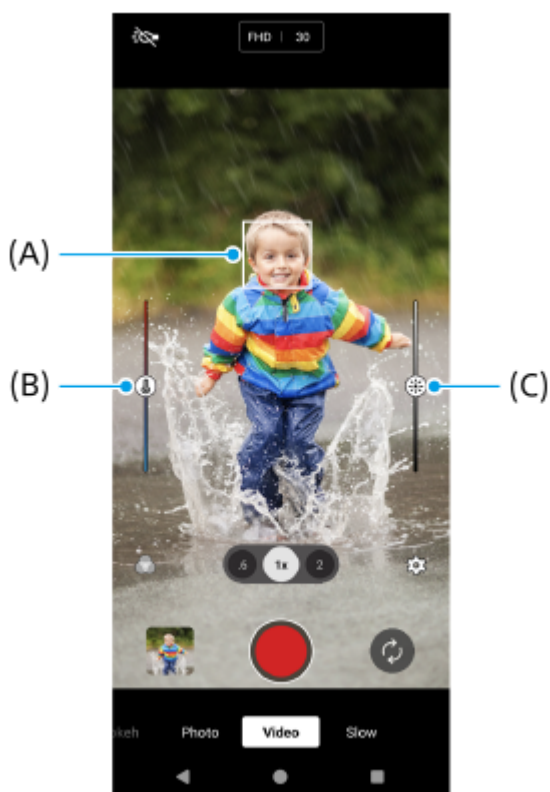

7 Napauta näytössä (Aloita videotallennus -painike) tai paina laitteen äänenvoimakkuuspainiketta.

Voit lopettaa videon tallentamisen napauttamalla näytössä  (Lopeta videotallennus -painike) tai painamalla laitteen äänenvoimakkuuspainiketta uudelleen.

Voit ottaa valokuvan videota kuvattaessa napauttamalla  (Valokuvapainike).

Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää valokuvan ja videon laatua.
- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suuren tarkkuuden valokuvat ja suuren kuvataajuuden videot kuluttavat enemmän muistia.

Näytössä olevat tallennuspainikkeet

-  (Aloita videotallennus -painike): Kuvaa video
-  (Keskeytä videotallennus -painike): Pysäytä video
-  (Jatka videon tallennusta -painike): Jatka kuvaamista
-  (Lopeta videotallennus -painike): Lopeta videon kuvaaminen

Huomautus

- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
 - Kosketa lukitusnäytössä pitkään  (Kamerapainike).
 - Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja napauttamalla sitten kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Asetukset-valikko](#)


TP1001738758

[Video]-tilan usein käytetyt ominaisuudet

Voit etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia napauttamalla  (Asetukset-kuvake). Voit muuttaa muita kameran asetuksia napauttamalla [Valikko]-painiketta.

Kameran usein käytettävien asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake).
2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

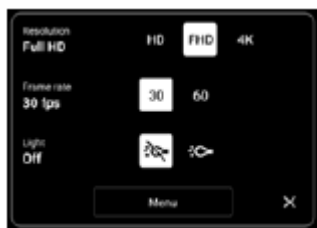


- **Tarkkuus**
HD / Full HD / 4K (vain pääkamera)
- **Kuvanopeus** (vain pääkamera)
30 FPS / 60 FPS
- **Valo** (vain pääkamera)
Pois päältä / Päällä
- **Salamavallo** (vain etukamera)
Pois päältä / Päällä

Vihje

- Se, kuinka paljon kuvia ja videoita voit tallentaa, riippuu käyttämästäsi tarkkuudesta (megapikseleistä) ja videoiden pituudesta. Suurella tarkkuudella kuvatut kuvat ja videot vievät paljon muistia, joten muista, että alhaisempi tarkkuus voi soveltua paremmin päivittäiseen käyttöön.

Kameran muiden asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Valitse asetusta, jota haluat muuttaa.

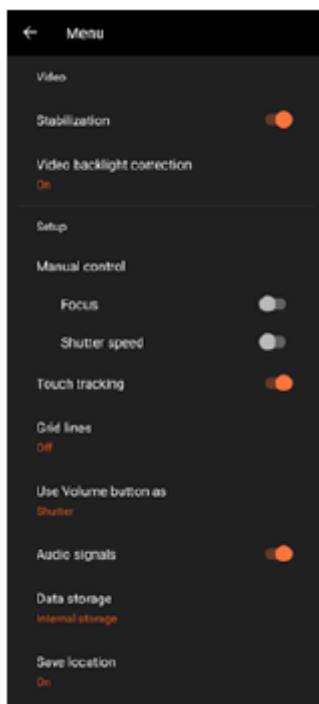

- **Vakautus**
Se kompensoi kameran liikkeitä ja pitää kuvan vakaana.
- **Videon taustavalon korjaus** (vain pääkamera)
Päällä / Pois päältä: Voit kuvata videoita optimaalisella valotuksella myös vastavalossa.
- **Manuaalinen hallinta** (vain pääkamera)
Tarkennus: Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valotusaika: Voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti.
- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)
Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

Aiheeseen liittyvää

- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)

TP1001738760

Kameran lisäasetukset

Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse sitten asetus, jota haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuviiin ja videoihin sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

TP1001741011

Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti etsimen liukusäätimellä, jos vaihdat manuaaliseen tarkennustilaan.

Manuaaliseen tarkennustilaan vaihtaminen

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Tarkennus]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti

1. Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
2. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Tarkennus].
3. Säädä tarkennusta vetämällä liukusäädintä.
 - Voit tehdä hienosäätöjä napauttamalla  (Tarkenna lähelle -kuvake) tai  (Tarkenna kauas -kuvake).
 - Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan napauttamalla liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
 - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001741012

Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta eri tavoilla suljinnopeutta säätämällä. Voit esimerkiksi kuvata sen liikkeen hetkellä nopealla sulkimella tai ottaa seurantakuva hitaalla sulkimella.

Suljinnopeuden asettaminen manuaalisesti säädettäväksi

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Valotusaika]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti

1. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Suljin].
2. Säädä suljinnopeutta vetämällä liukusäädintä.
 - Jos haluat vaihtaa suljinnopeuden automaattiseen säätöön, napauta liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytointä.
 - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001741013

Valokuvien ottaminen pehmennystehosteella

Voit ottaa valokuvia pehmennystehosteella. Pehmennystehoste vähentää taustan terävyyttä ja korostaa etualalla olevia kohteita taiteellista vaikutelmaa varten.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Pehm.]-tila.
- 3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).
- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.
- 5 Napauta etsimessä  (Pehmennyskuvake).
- 6 Säädä pehmennystehostetta vetämällä liukusäädintä.
Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).
- 7 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
 - Tarkennuskehys tulee näkyviin.
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen.
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
 - Värin säädön liukusäädin  ja kirkkauden säädön liukusäädin  tulevat esiin.
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.
- 8 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen äänenvoimakkuuspainiketta.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa support.google.com/photos.

Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

- Kuvasuhde
4:3 / 16:9 / 1:1

- Ajastin
Pois päältä / 3 s / 10 s

- Salamavalo
Pois päältä / Auto / Päällä / Valo (vain pääkamera)
Nykyinen salaman tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit vaihtaa salaman tilaksi [Pois päältä] tai [Auto] napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **Pehmeä iho -tehoste**

Päällä / Pois päältä: Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.

- **Teräviä kasvoja** (vain etukamera)

Päällä / Pois päältä: Voit terävöittää kasvoja valokuvissa tekemällä kasvonpiirteistä selkeämpiä.

- **Käsisuljin**

Päällä / Pois päältä: Voit käynnistää ajastimen kääntämällä kämmenesi kohti kameraa. Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

Huomautus

- Zoomaus ei ole käytettävissä [Pehm.]-tilassa

Vihje

- Voit valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Napauta  (Tyyli-kuvake). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran lisäasetukset](#)

TP1001741016

Kameran lisäasetukset

Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse sitten asetus, jota haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuviin ja videoihin sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

TP1001741011

Hidastettujen videoiden tallentaminen

Voit tallentaa 120 fps:n videoita hidastettuina käyttämällä pääkameraa.

1 Etsi ja napauta 📷 (Kamerakuvake).

2 Valitse [Hidas]-tila.

3 Suuntaa kamera kohteeseen.

4 Lähennä tai loitonna kuvaa.

Liu'uta kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystysuunnassa) tai ylös ja alas (vaakasuunnassa). Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä.

5 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen.
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
- Värin säädön liukusäädin 📶 ja kirkkauden säädön liukusäädin ☀️ tulevat esiin.
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

6 Tallenna hidastettu video napauttamalla näytössä 📌 (Aloita videotallennus -painike) tai painamalla laitteen äänenvoimakkuuspainiketta.

7 Lopeta tallennus napauttamalla näytössä 🛑 (Lopeta videotallennus -painike) tai painamalla laitteen äänenvoimakkuuspainiketta.


8 Avaa video napauttamalla pikkukuvaa.

9 Vedä hidastusaikajan kahvat kohtiin, joissa haluat hidastustehosteeseen näkyvän.

(A): Kahvat

(B): Hidastusaikajana

(C): Napauta, kun haluat ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä.

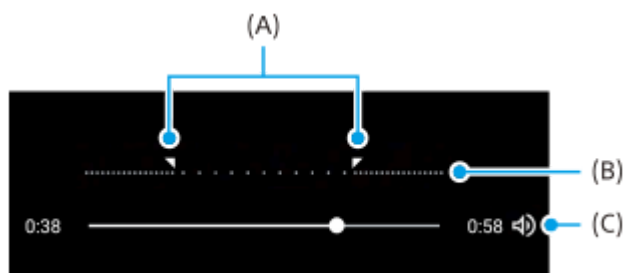

Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

- **Valo**

- Pois päältä / Päällä**

Nykyinen valon tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit sytyttää tai sammuttaa valon napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

Vihje

- Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa support.google.com/photos.

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran lisäasetukset](#)

TP1001740797

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Kameran lisäasetukset

Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse sitten asetus, jota haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuviin ja videoihin sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

TP1001741011

Panoraama

Voit ottaa pääkameralla laajakulma- ja panoraamavalokuvia.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Panor.]-tila.
- 3 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen äänenvoimakkuuspainiketta.
- 4 Liikuta kameraa hitaasti ja tasaisesti näytön osoittamaan suuntaan.
- 5 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen äänenvoimakkuuspainiketta uudelleen kohdassa, johon haluat lopettaa.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa support.google.com/photos.

TP1001738770

Videoluonti

Luo lyhyitä videoita helposti ja nauti niistä kavereiden kanssa ja sosiaalisessa mediassa. Voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, kuten Autom., jonka avulla voit luoda lyhyitä videoita helposti valitsemalla leikkeitä ja musiikkia.



Autom.: Voit luoda helposti 30 sekuntia kestävän videon valitsemalla leikkeitä (videoita/valokuvia) ja musiikkia ja napauttamalla [Autom.]. Luotu video voidaan jakaa vaiheiden sarjalla. Voit myös muokata Autom.-toiminnolla luotuja videoita lisää esimerkiksi muuttamalla leikkeiden pituutta, käyttämällä suodattimia, säätämällä värejä ja kirkkautta yms. Jos vaihdat musiikin [Autom.]-näytössä, voit luoda videon, jolla on erilainen tunnelma.

Mukautettu: Voit tehdä lisää muokkauksia, kuten muuttaa leikkeiden (videoiden/valokuvien) järjestystä, valita haluamiasi musiikkitiedostoja, muuttaa toistonopeutta (hidastettu tai nopeutettu) yms. Valitut leikkeet asetetaan aikajalalle ilman automaattista muokkausta.

Tärkeimmät muokkaustoiminnot

- **Tuo:** Tuo valokuvia ja videoita.
- **Lisää musiikkia:** Valitsee musiikkia esivalituista tiedostoista. Kun muokataan käyttämällä Mukautettu-toimintoa, voit valita myös laitteen sisäiseen tallennustilaan tallennettua musiikkia.
- **Teksti:** Lisää tekstiä videoon. Voit vaihtaa tekstin fontin ja värin.
- **Suodatin:** Käyttää suodatinta tekstuurien ja värien muuttamiseen.
- **Säädä:** Säätää valotusta, kontrastia, vaaleita alueita, tummia alueita, kylläisyyttä, lämpötilaa ja terävyyttä.
- **Kuvasuhde:** Muuttaa kuvasuhdetta.
- **Vie asetukset:** Muuttaa tarkkuutta ja kuvataajuutta.

- **Äänenvoimakkuus:** Säättää valitun musiikin äänenvoimakkuutta. Voit asettaa musiikille myös voimistumis- tai häivytystehosteen valitsemalla [Häivytys].
-  **(Fit-painike):** Säättää valitun leikkeen koon kehykseen sopivaksi.

Vihje

- Löydät uusimmat tiedot Videoluonti-sovelluksesta [Google Play](#) -palvelusta.


TP1001740798

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen

Musiikkia voi siirtää tietokoneesta laitteeseen kahdella tavalla:

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Vedä tilarivi alas, napauta USB-yhteysasetusilmoitusta ja napauta sitten [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto]. Vedä tietokoneessa musiikkidata laitteen kansioon, kuten Music-kansioon.

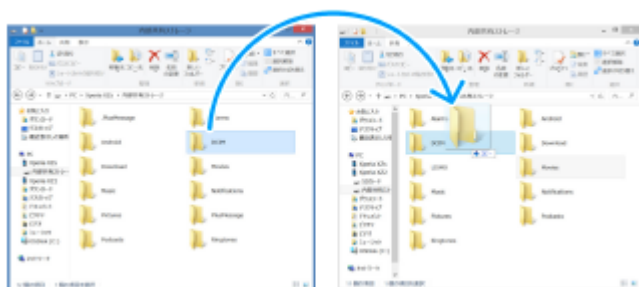

- Tallenna mediatiedostot tietokoneessa käyttämällä Google Drivea. Synkronoi sitten laitteen tiedot kirjautumalla Google-tilille.

Huomautus

- Musiikki-sovellus ei ehkä tue kaikkia musiikkitiedostomuotoja.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

TP1001697472

Musiikin kuunteleminen


Musiikki-sovelluksella voit kuunnella suosikkimusiikkiasi.

Musiikkisoittimen yleiskuvaus



1. Pienennä koko näytön soitin
2. Hae kaikkia laitteeseen tallennettuja kappaleita
3. Näytä toistojono
4. Näytä lisäasetukset
5. Kansikuva (jos saatavilla)
6. Lisää kappale suosikiksi tai poista se suosikeista
7. Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika
8. Lisää kappale soittolistaan
9. Edistymisilmaisin – siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä tai napauttamalla viivaa
10. Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus
11. Toista nykyinen kappale tai toistojonon kaikki kappaleet uudelleen
12. Voit siirtyä toistojonon seuraavaan kappaleeseen napauttamalla; pitkällä napautuksella voit siirtyä eteenpäin nykyisessä kappaleessa
13. Toista tai keskeytä kappale
14. Siirry nykyisen kappaleen alkuun napauttamalla; siirry nykyisessä kappaleessa taaksepäin koskettamalla pitkään
15. Toista toistojonon kappaleita satunnaistoistolla

Musiikin aloitusnäyttö

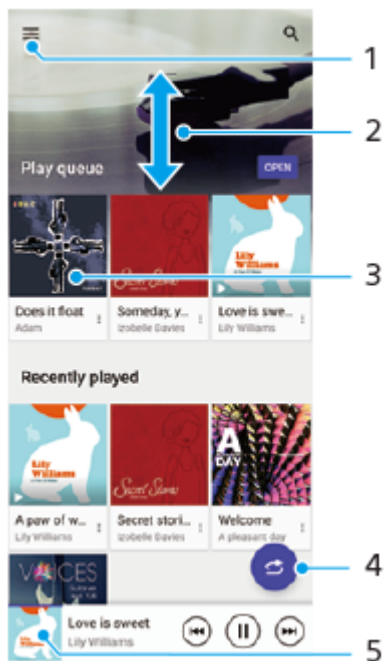

1. Avaa Musiikki-valikko
2. Näet sisältöä vierittämällä näyttöä ylös- tai alaspäin
3. Aloita toistojonon kappaleiden toistaminen napauttamalla
4. Toista kaikki kappaleet satunnaistoistotilassa
5. Siirry musiikkisoittimen näyttöön

Huomautus

- Et välttämättä voi kuunnella tekijänoikeussuojattuja kohteita.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001697522

Musiikki-sovelluksen ominaisuudet

Tässä luvussa selitetään hyödylliset ominaisuudet, kun käytetään Musiikki-sovellusta.

Musiikkitietojen muokkaaminen

1. Kun kappale soi Musiikki-sovelluksessa, napauta kansikuvaa soittimen näytössä ja napauta sitten [Muokkaa musiikkitietoja].
2. Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
3. Voit asettaa kansikuvan napauttamalla  (Muokkaukuvake) > [Määritä kuva].
4. Kun olet valmis, napauta [Tallenna].

Musiikin toistaminen taustalla

1. Kun kappale soi, siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  (Kotipainike).
Musiikki-sovellus jää käyntiin taustalle.
Jos haluat avata Musiikki-sovelluksen uudelleen, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta Musiikki-ilmoitusta.
Vaihtoehtoisesti etsi ja napauta  (Musiikkikuvake).

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)

TP1001737393

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tietoja Tuki-sovelluksesta

Tukisovelluksella voit etsiä laite- ja ohjelmistotietoja. Voit lukea tukiartikkeleita ja käyttää hyödyllisiä sovelluksia, kuten laitteen testaussovellusta.

Huomautus

- Tukisovelluksen yhteydenottovalikosta löydät tuen yhteystiedot myös silloin, kun laitteesi ei ole yhteydessä verkkoon.

1 Etsi ja napauta (Tuen kuvake).

Vihje


- Saat parasta mahdollista tukea, kun muodostat Internet-yhteyden käyttäessäsi tukisovellusta.

TP1001697649

Asetukset-valikko


Voit tarkastella ja muokata laitteen asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Pyyhkäise ylös näytön alaosasta ja etsi sitten [Asetukset].

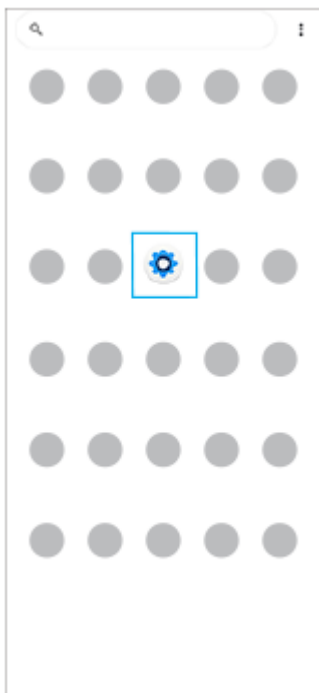


- 2 Napauta [Asetukset] ja valitse sitten haluamasi valikko.

Jos et ole varma siitä, mikä valikko pitäisi valita, voit hakea syöttämällä hakusanan [Hakuasetukset]-kenttään.

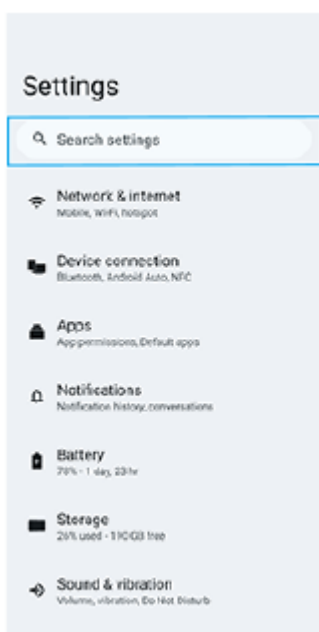

Asetukset-valikon avaaminen pika-asetuspaneelist

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

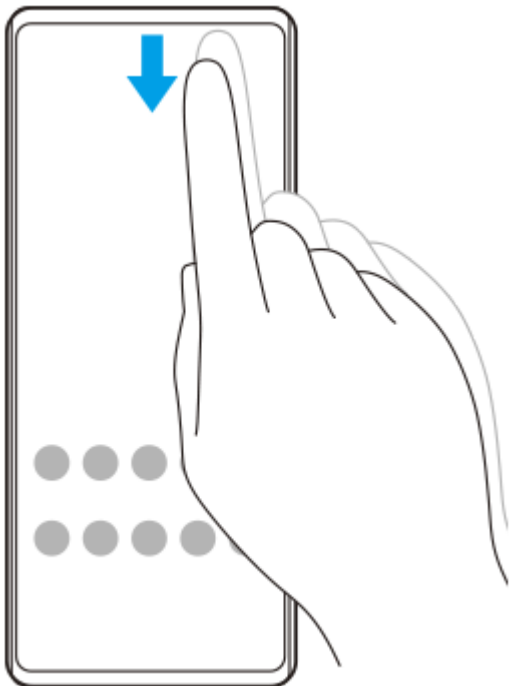

2. Napauta  (Asetukset-kuvake).



Vihje

- Jos kolmea painiketta (aloitusnäyttö, takaisin ja viimeisimmät sovellukset) ei näytetä näytön alareunassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi].
- Voit tarkistaa laitteen tiedot etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta].
- Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, etsi ja napauta  (Asetukset-kuvake) >  (Järjestelmävalikkokuvake). Valitse sitten kohdan  (Kielet-kuvake) vieressä oleva teksti ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen kohta. Nyt voit valita haluamasi kielen.

- Äänenvoimakkuus ja värinä
- Äänet ja merkkiäänet
- Näytön asetukset
- Päivämäärä ja kellonaika
- Pika-asetuspaneeli

TP1001697425

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Äänenvoimakkuus ja värinä

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja värinää sekä käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta että muuttamalla asetusta. Voit muuttaa mediasisällön, puhelun, soittoäänen, ilmoituksen ja hälytyksen äänenvoimakkuuksia. Voit lisäksi asettaa laitteen värisemään.

Huomautus

- Sovellusasetukset voivat ohittaa valitut äänenvoimakkuuden ja värinän asetukset.

Vihje

- Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen ja lopettaa värinät.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Muuta median äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta. Median äänenvoimakkuuden liukusäädin tulee esiin, ja median äänenvoimakkuus muuttuu. Voit muuttaa median äänenvoimakkuutta myös vetämällä liukusäädintä.
2. Jos haluat muuttaa puhelun, soittoäänen, ilmoituksen ja hälytyksen äänenvoimakkuutta, napauta **...** (Lisää-kuvake). Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä liukusäätimiä. Säädä muita ääni- ja värinäasetuksia [Älä häiritse] -tila mukaan lukien, napauttamalla [Asetukset]-painiketta.

Värinätilan aktivoiminen

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.
2. Napauta liukusäätimen yläpuolella näkyvää kuvaketta ja valitse sitten  (Värinäkuvake).

Värinän ja haptiikan käyttäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Värinä ja haptinen palaute] ja napauta sitten [Käytä värinää ja haptista palautetta] toiminnon ottamiseksi käyttöön. Voit ottaa puhelimen soimisen, ilmoitusten, hälytysten ja kosketuspalauteen värinän käyttöön tai pois käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

TP1001737394

Älypuhelin


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Äänet ja merkkiäänet

Soittoäänen asettaminen


Kummallekin SIM-kortille voidaan määrittää eri soittoääniä. Voit valita myös haluamasi musiikkitiedoston soittoääneksi.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä].
2. Valitse [Puhelimen soittoääni – SIM 1] tai [Puhelimen soittoääni – SIM 2].

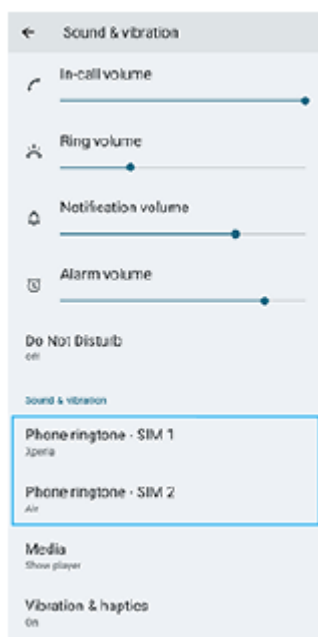

3. Valitse ääni luettelosta.

Voit valita musiikkitiedoston, jota ei ole luettelossa, napauttamalla [Lisää soittoääni].

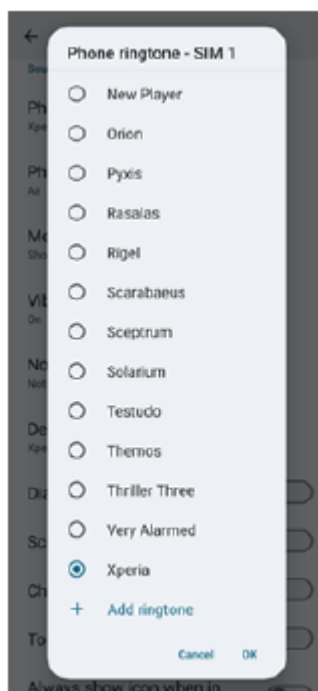

4. Vahvista napauttamalla [OK].

Ilmoitusäänen asettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ilmoitusääni].

2. Valitse ääni luettelosta.

Voit valita musiikkitiedoston, jota ei ole luettelossa, napauttamalla [Lisää ilmoitus].

3. Vahvista napauttamalla [OK].

Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki soitto- ja/tai ilmoitusäänet käytöstä ja asettaa laitteen vain värisemään, valitse luettelosta [Ei mitään].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001737395

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Keskeytysten rajoittaminen [Älä häiritse] -tilaa käyttämällä

Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen, lopettaa värinät ja estää visuaaliset häiriöt. Voit määrittää, mitä estetään ja mitä sallitaan.

- 1 **Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 **Etsi  (Älä häiritse) sipaisemalla vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.**
 - Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, napauta  (Muokkaukuvake) ja siirrä se näytön yläosaan koskettamalla pitkään  (Älä häiritse).
 - Kosketa pitkään  (Älä häiritse), kun haluat säätää yksityiskohtaisempia asetuksia.

Vihje

- Voit ottaa [Älä häiritse] -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä säätää yksityiskohtaisia asetuksia myös Asetukset-valikossa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Älä häiritse].

Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001740542

Näytön asetukset

Voit muokata näytön toimintaa, kirkkautta, näyttökokoa ja kuvanlaatua. Voit myös säätää valokuvien ja videoiden kuvanlaatua.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö].

2 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

Säädä käyttämällä liukusäätimiä, napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

Päänäytön asetukset

- **Kuvanlaatuasetukset:** Säädä laitteessa näytettävien kuvien ja videoiden laatua.
- **Valkotasapaino:** Ota asetuksen muutokset käyttöön napauttamalla [Määritä manuaalisesti]-kytkintä ja valitse sitten jokin esiasetus. Voit säätää valkotasapainoa myös liukusäätimillä.
- **Kirkkaustaso:** Säädä kirkkaustasoa liukusäätimellä.
- **Kirkkauden säätö:** Optimoi kirkkaus ympäristön valoisuuden mukaan.
- **Tumma teema:** Voit näyttää näytön tummalla taustalla.
- **Siirtyminen virransäästöön:** Voit määrittää sen, kuinka kauan näyttö on päällä ennen automaattista sammumista.
- **Näytön automaattinen kierto:** Voit määrittää, kääntyykö näyttö automaattisesti laitetta käännettäessä vai pysyykö näyttö aina pystysuuntaisena.
- **Yhden käden tila:** Aseta, kun haluat käyttää yhden käden tilaa.
- **Älykäs taustavalon ohjaus:** Aseta, kun haluat pitää näytön päällä niin pitkään kuin laitetta pidetään kädessä.
- **Yövalo:** [Yövalo] vaihtaa näytön värin kellanruskeaksi. Tämä helpottaa näytön katselemista.
- **Estä vahinkotoiminnot, kun näyttö on sammutettu:** Voit estää laitteen aktivoitumisen vahingossa, kun se on taskussa tai laukussa.

Huomautus

- Laitteessa on OLED-paneeli. Jos samaa kuvaa näytetään pitkiä aikoja, kuvan kiinnipalamista saattaa esiintyä. Tämä ei ole vika. Vältä saman kuvan näyttämistä pitkiä aikoja kuvan kiinnipalamisvaaran vähentämiseksi.
- Jos näytön kirkkaus asetetaan tarpeettoman korkeaksi tai näyttöä näytetään erittäin pitkiä aikoja, kirkkaus saattaa osittain vähentyä tai värit saattavat muuttua. Lisäksi katselukulman mukaan saattaa esiintyä värien tai kirkkauden epätasaisuutta tai värien muutoksia. Nämä johtuvat OLED-paneelin rakenteesta, eivätkä ne ole vikoja.

Aiheeseen liittyvää

- [Aloituspäätö](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Sivutunnistusasetusten tekeminen

Voit määrittää, miten Sivutunnistus käyttäytyy, tai mukauttaa valikkoa yms.

Esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Sivutunnistus-ominaisuutta varten.

- Näytetäänkö sivutunnistuspalkki näytön yhdellä vai kummallakin puolella
- Näytön toiminnot elettä varten

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].**
- 2 Jos haluat muokata muita Sivutunnistus-vaihtoehtoja, noudata näytön alaosassa näkyviä ohjeita.**

Vihje

- Jos haluat määrittää näytön toiminnon, kuten näyttökuvan ottamisen, eleeseen, etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen], valitse ele [Sipaise keskelle], [Sipaise ylöspäin] tai [Sipaise alaspäin] ja valitse sitten vaihtoehto.
- Voit piilottaa sivutunnistuspalkin napauttamalla [Käytä Sivutunnistuspalkkia] -kytkintä. Vaikka sivutunnistuspalkki olisi piilotettu, voit näyttää koontinäytön napauttamalla aloitusnäytössä  (Koontinäyttö-kuvake).

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001711533

Paikannuspalveluiden käyttäminen

Paikannuspalveluiden avulla sovellukset, kuten Kartat ja kamera, voivat määrittää arvioidun sijaintisi mobiili- ja Wi-Fi-verkkojen tietojen sekä GPS (Global Positioning System) -tietojen perusteella.

Jotta laite voi löytää sijaintisi, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sijainti].
- 2 Ota paikannuspalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla kytkintä.

GPS-tarkkuuden parantaminen

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran laitteessa, sijainnin hakeminen saattaa kestää muutaman minuutin.

Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Pysy paikoillasi äläkä peitä GPS-antennia. GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei löydy muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697619

Päivämäärä ja kellonaika

Voit muuttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Päivämäärä ja aika].**
- 2 Muokkaa ja muuta arvoja napauttamalla haluamaasi kohdetta.**
 - Jos haluat asettaa päivämäärän tai kellonajan manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla [Automaattinen päivä ja aika] -kytkintä.
 - Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla [Aseta automaattisesti] -kytkintä.
 - Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen käyttämällä sijaintiasi, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Käytä sijaintia] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Herätys](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

TP1001735231

Akun hoitotoiminto

Akun hoitotoiminto pidentää akun käyttöikää. Toiminto tunnistaa lataustapasi ja arvioi lataamisen alkamis- ja lopetusajan sen mukaisesti. Laite latautuu normaalilla nopeudella, kunnes sen varaus on 90 %, minkä jälkeen latausta säädelään siten, että akku tulee täyteen juuri ennen laturin irrottamista. Voit asettaa latausjakson alkamis- ja päättymisajan manuaalisesti. Voit myös parantaa akun käyttöikää asettamalla latausrajan, jolloin akku latautuu aina vain 80 tai 90 %:iin.

Huomautus

- Akunsäästö ei säätele latausta, ennen kuin se tunnistaa useita tunteja kestävän säännöllisesti toistuvan latausajan.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [Akun hoitotoiminto].
- 2 Ota Akun hoitotoiminto käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kytkintä.
- 3 Noudata näytön ohjeita ja valitse sitten asetus.
[Automaattinen] on oletusarvoisesti valittu.

Vihje

- Akun hoitotoiminto tallentaa opitut säännölliset akun lataustavat ja -ajat. Vaikka toiminto olisi poistettu käytöstä, se sopeutuu silti lataustapoihin ja -aikoihin, kun se otetaan taas käyttöön.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697234

STAMINA-tila

STAMINA-tila pidentää aikaa, ennen kuin akku täytyy ladata, poistamalla eräitä laitteen toimintoja käytöstä. Kun STAMINA-tila otetaan käyttöön, näyttö siirtyy Tumma teema -tilaan.

STAMINA-tilan eri tasot rajoittavat tai poistavat käytöstä eri toimintoja virrankulutuksen pienentämiseksi.

Voit määrittää STAMINA-tilan kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti akun varaustason mukaan. Tee yksityiskohtaiset asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [STAMINA-tila].
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Käytä STAMINA-tilaa] -kytkintä.

Vihje

- Jos haluat jättää tiettyjä sovelluksia STAMINA-tilan ulkopuolelle, vaihda kunkin sovelluksen [Sovelluksen akunkäyttö] -asetukseksi [Ei rajoituksia]. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset], valitse sovellus, jonka haluat jättää ulkopuolelle, ja napauta sitten [Sovelluksen akunkäyttö] > [Ei rajoituksia].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001735205

Akun keston maksimointi

Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata eri sovellusten ja toimintojen virrankulutusta, jotta saat akkusi kestäämään mahdollisimman pitkään.

Voit lisäksi pidentää akkusi käyttöikää akun hoitotoiminnolla.

Laite rajoittaa sovelluksia käyttämästä akun virtaa taustalla. Asetus määritetään erikseen kullekin sovellukselle.

Sovellusten akun käytön tarkistaminen ja asettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku].

Arvio jäljellä olevasta virrasta prosenttiosuutena ja aikana näytetään.

2. Napauta [Akun käyttö].

Voit näyttää luettelon sovelluksista ja ominaisuuksista, jotka ovat kuluttaneet virtaa edellisen täyteen latauksen jälkeen.

3. Valitse sovellus, jonka akun käyttöä taustalla haluat rajoittaa, ja napauta sitten [Rajoitettu].

Yleisiä käyttövinkkejä akun suorituskyvyn parantamiseen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Poista Bluetooth-toiminto, Wi-Fi ja sijaintipalvelut käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Sammuta laite tai ota käyttöön lentokonetila, jos olet alueella, jossa ei ole verkkoa tai jossa signaali on huono. Muussa tapauksessa laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Käytä ulkomailla Wi-Fi-verkkoa verkkovierailun asemesta. Verkkovierailuissa etsitään ensin oman operaattorisi verkkoa, mikä kuluttaa akkua, sillä tällöin laitteesi käyttää enemmän lähetystehoja.
- Muuta sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiasetuksia.
- Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät paljon virtaa, ja ota huomioon laitteessasi annetut vinkit näiden sovellusten virransäästöön.
- Muuta sovelluksen ilmoitustasoa.
- Poista sovelluksen sijainnin jakamisoikeus käytöstä.
- Poista sovellukset, joita et käytä.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sonyn handsfree-laitteella. Handsfree-laitteet kuluttavat vähemmän virtaa kuin laitteesi kaiuttimet.
- Muista käynnistää laitteesi uudelleen aina silloin tällöin.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota

360 Reality Audio saa musiikin ympäröimään ja upottamaan sinut, kun eri äänet tulevat kuuluviin kaikista suunnista päin ympärillä. 360 Reality Audio -sertifioitujen kuulokkeilla voit optimoida kokemuksen analysoimalla korviesi muodon ja nauttia huippuimmersiivisestä musiikkikokemuksesta.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset].
- 2 Napauta [360 Reality Audio] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739912

Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä

360 Upmix -ominaisuuden käyttäminen saa kaikkien stereoäänilähteiden, suoratoistopalvelut mukaan lukien, toistamisen kuulostamaan tilääneltä. Tämän toiminnon tuottaman vaikutelman kuuntelemiseen kannattaa käyttää kuulokkeita.

- 1 Etsi ja napauta **[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset]**.
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla **[360 Upmix] -kytkintä**.
- 3 Valitse tila napauttamalla **[360 Upmix]**.

Huomautus

- Toiminto toimii vain, kun käytetään 360 Upmix -yhteensopivaa sovellusta.
- Alkuperäisen äänilähteen äänenlaatu saattaa olla etusijalla 360 Upmix -ominaisuuden tuottaman vaikutelman sijaan sisällön mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738745

Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate -toiminto parantaa pakatun musiikin laatua virheettömästi käyttämällä AI-teknologiaa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset].
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [DSEE Ultimate] -kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)

TP1001737939

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Älykäs puhelujen käsittely

Voit käsitellä saapuvia puheluja näyttöä koskettamatta ottamalla älykkään puhelujen käsittelyn käyttöön. Aktivoinnin jälkeen voit käsitellä puheluja seuraavalla tavalla:

- Vastaa: nosta laite korvalle.
- Hylkää: ravista laitetta.
- Soittoääni pois: aseta laite etupuoli alaspäin.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Älykäs puhelujen käsittely].

2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001711540

Ennen laitteen päivittämistä

Laitteen ohjelmisto täytyy päivittää, jotta saat käyttöösi uusimmat toiminnot, parannukset ja korjaukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla,  (Järjestelmäpäivityskuvake) tai  (Sovelluksen päivitys - kuvake) tulee näkyviin tilapalkkiin. Voit myös tarkistaa uusien päivitysten saatavuuden manuaalisesti.

Helpoin tapa asentaa ohjelmistopäivitys on tehdä se langattomasti laitteesta käsin.

Huomioi seuraavat seikat ennen laitteen päivittämistä:

- Varmista, että vapaata muistia on tarpeeksi.
- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.

Uuden ohjelmiston saatavuuden tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697563

Laitteen päivittäminen langattomasti

Voit päivittää laitteen ohjelmiston langattomasti ohjelmistopäivityssovelluksella. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu operaattorista. Suosittelemme, että käytät Wi-Fi-verkkoa mobiiliverkon asemesta, kun lataat uusia ohjelmistoja. Näin vältät tiedonsiirtokustannukset mobiiliverkossa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
- 2 Noudata näytön ohjeita.

Järjestelmäpäivitysten automaattisen latauksen määrittäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Päivitä järjestelmä automaattisesti].
3. Valitse haluamasi asetus.

Sovellusten automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Päivitä sovellukset automaattisesti].
3. Valitse haluamasi asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697232

Sovellusten päivitykset

Jos automaattinen päivitys on käytössä, sovellukset päivitetään automaattisesti, jolloin et välttämättä huomaa, kun suuria datamääriä ladataan. Jos haluat välttää suuret tiedonsiirtomaksut, voit poistaa automaattiset päivitykset käytöstä kokonaan tai sallia ne vain Wi-Fi-yhteyksillä. Sinun täytyy poistaa automaattiset päivitykset käytöstä Google Play -sovelluksessa, jotta sovelluksia ei päivitetä automaattisesti.

- 1 Etsi ja napauta  (Google Play -kuvake).
- 2 Napauta sovelluskuvaketta ja etsi ja napauta sitten Päivitä sovellukset automaattisesti -valikkoa Asetukset-valikossa.
- 3 Valitse haluamasi asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

TP1001697431

Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen

Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen tai sammumaan, jos laite lakkaa reagoimasta tai ei käynnisty uudelleen normaalisti. Asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja ei poisteta.

Voit myös palauttaa laitteen alkuperäiset oletusasetukset. Tämä menettely on joskus tarpeen, jos laite lakkaa toimimasta kunnolla, mutta huomaa, että sinun täytyy ensin varmuuskopioida tiedot, sillä laitteen palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

Jos laite ei käynnisty tai haluat nollata laitteesi ohjelmiston, voit korjata laitteen Xperia Companionilla. Saat lisätietoja Xperia Companionin lataamisesta ja käyttämisestä etsimällä termiä Xperia Companion Sonyn asiakastukisivustolta.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Huomautus

- Laitteen uudelleenkäynnistys ei ehkä onnistu, jos akun varaus on vähissä. Kytke laite laturiin ja yritä uudelleenkäynnistystä uudelleen.

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta avautuvassa valikossa [Käynnistä uudelleen].
Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Laitteen pakottaminen sammumaan tai käynnistymään uudelleen

1. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta pitkään yhtä aikaa, kunnes laite värisee.
2. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti sen mukaan, haluatko pakottaa laitteen sammumaan vai käynnistymään uudelleen.
 - Jos haluat pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen, toimi seuraavasti: Vapauta painikkeet tässä vaiheessa. Laite käynnistyy uudelleen.
 - Jos haluat pakottaa laitteen sammumaan, toimi seuraavasti: Jatka painikkeiden painamista. Muutaman sekunnin kuluttua laite värisee kolme kertaa ja sammuu.

Vihje

- Jos laite ei käynnisty, sen pakottaminen käynnistymään uudelleen saattaa ratkaista ongelman.

Tehdasasetuksien palauttaminen

Huomautus

- Kun laitteen asetuksia palautetaan, älä keskeytä prosessia, sillä tämä saattaa vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- Varmuuskopioi kaikki laitteen sisäiseen muistiin tallennetut tiedot. Palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Palautusvalinnat].
2. Napauta [Poista data (tehdasasetuksiin)] > [Poista kaikki data].
3. Piirrä tarvittaessa näyttölukituksen avauskuvio tai anna näytön lukituksen avaussalasana tai PIN-koodi, jotta voit jatkaa.
4. Vahvista napauttamalla [Poista kaikki data].

Vihje

- Laitettasi ei palauteta aiempaan Android-ohjelmistoversioon, kun oletusasetukset palautetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001737397

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla

Voit käyttää Xperia Companionia laitteesi ohjelmiston korjaamiseen. Jos unohdat näytön lukituksen avaamisen salasanan, PIN-koodin tai kuvion, voit poistaa suojauksen käyttämällä Xperia Companion -sovelluksen laitteen korjaustoimintoa. Tämä edellyttää Google-tilisi kirjautumistietojen antamista. Kun suoritat korjaustoiminnon, asennat laitteen ohjelmiston uudelleen. Saatat menettää joitakin henkilötietoja tässä yhteydessä.

Jos laitteesi on jumittunut, käynnistyy uudelleen jatkuvasti tai ei käynnisty ollenkaan, kun olet päivittänyt Xperia-ohjelmiston, korjannut ohjelmiston tai palauttanut tehdasasetukset, voit yrittää pakottaa laitteen sammutuksen ja käynnistää sen sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, pakota laitteen sammutus ja suorita sitten ohjelmiston korjaus.

Huomautus

- Varmista ennen ohjelmiston korjaamista, että muistat Google-tilisi käyttäjänimen ja salasanan. Sinun täytyy ehkä antaa ne, että voit käynnistää laitteen uudelleen ohjelmistokorjauksen jälkeen. Tämä kuitenkin riippuu suojausasetuksistasi.

- 1 Jos Xperia Companion -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneeseen, käy Sony-asiakastuen sivustolla ja etsi Xperia Companion, jotta voit ladata sen.
- 2 Avaa tietokoneen Xperia Companion -ohjelmisto.
- 3 Asenna laitteen ohjelmisto uudelleen ja suorita korjaus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

TP1001697322

Sovellusten nollaaminen

Voit nollata sovelluksen tai tyhjentää sen tiedot, jos sovellus lakkaa vastaamasta tai aiheuttaa ongelmia laitteen kanssa. Sovellusasetusten nollaaminen ei poista sovelluksen tietoja laitteesta.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
- 2 Näytä kaikki sovellukset napauttamalla sovellusten numeroa.
- 3 Napauta ⋮ (Lisää-kuvake) > [Nollaa sovellusasetukset] > [Nollaa sovellukset].

Sovelluksen tietojen tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä tallennustila] > [Poista].

Sovelluksen välimuistin tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä välimuisti].

Sovelluksen oletusasetusten tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Avaa oletuksena] > [Tyhjennä oletusasetukset].

Huomautus

- Kaikkien sovellusten tai palveluiden tietoja, välimuistia tai oletusasetuksia ei voi tyhjentää.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697297

Muistin tilan tarkistaminen

Sisäiseen tallennustilaan tallennetaan ladatun ja siirretyn sisällön lisäksi henkilökohtaiset tiedot ja asetukset. Se voi täyttyä normaalin käytön seurauksena. Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sammuvat yhtäkkiä, harkitse seuraavia toimia:

- Sulje käynnissä olevat sovellukset, joita et käytä.
- Poista ladatut sovellukset, joita et käytä.
- Siirrä valokuvia, videoita ja musiikkia sisäisestä muistista microSD-kortille tai Googlen palveluun.

Huomautus

- Jos laite ei voi lukea microSD-kortin sisältöä, kortti on ehkä alustettava uudelleen. Ota huomioon, että kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

Vihje

- Voit ostaa microSD-kortin erikseen.
- MicroSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30), suositellaan, kun microSD-kortti valitaan tallennuskohteeksi Kamera-sovelluksessa.

Muistin tilan tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].

Aiheeseen liittyvää

- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla](#)
- [microSD-kortin alustaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697103

Sisäisen muistin tilan vapauttaminen

Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, sisäisen muistin tilan vapauttaminen saattaa ratkaista ongelman. Vapauta tilaa poistamalla tiedostot ja sovellukset, joita ei käytetä.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].

2 Napauta [Vapauta tilaa].

3 Poista kansioita, tiedostoja tai sovelluksia.

- Jos haluat poistaa kansioita tai tiedostoja, valitse sisäisen tallennustilan kansio, valitse poistettava kansio tai tiedosto, napauta  (Lisää-kuvake) ja poista se sitten.
- Jos haluat poistaa sovelluksia, valitse sovelluskansio, napauta  (Lisää-kuvake) sellaisen sovelluksen kohdalla, jota ei käytetä, ja poista se sitten.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

TP1001736585

Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen

Jos laite tai sovellukset eivät toimi optimaalisesti, kokeile pysäyttää sovellusten ja palveluiden suorittaminen.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
- 2 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Pakota lopetus] > [OK].

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

TP1001697650

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

microSD-kortin alustaminen

Jos laite ei voi lukea microSD-kortin sisältöä, alusta kortti laitteella.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila] ja valitse sitten microSD-kortin nimi napauttamalla [Tämä laite].
- 2 Napauta  (Lisää-kuvake) > [Alusta] ja suorita sitten alustus seuraavassa vahvistusikkunassa.

Huomautus

- MicroSD-kortin kaikki sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioda kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697446

Mobiilidatayhteys

Internetin käyttöön mobiilidatayhteydellä tarvitaan oikeat Internet-asetukset.

- Kun haluat määrittää mobiiliverkon asetukset, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].
- Laite on asetettu muodostamaan Internet-yhteys automaattisesti, kun käynnistetään Internet-yhteyttä tarvitseva sovellus. (Asetus saattaa vaihdella verkko-operaattorin mukaan.)
Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä automaattisesti tai jos verkko-operaattori kehottaa tekemään niin, määritä tukiasema Internet-yhteyttä varten noudattamalla verkko-operaattorin ilmoittamaa asetusmenettelyä.
- Jos haluat asettaa, tarkistaa tai vaihtaa tukiaseman, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM-kortti ja napauta sitten [Tukiasemien nimet]. Jos muutat asetusta vahingossa, nollaa asetukset.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697491

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden lisääminen

Wi-Fi-signaalin kuuluvuutta voi parantaa monilla tavoilla:

- Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi-käyttöpistettä.
- Siirrä Wi-Fi-käyttöpiste kauemmas mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
- Älä peitä laitteen Wi-Fi-antennia.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)

TP1001737392

Datakäytön hallinta

Voit seurata laitteeseen ja laitteesta mobiilidata- tai Wi-Fi-yhteyden kautta lähetettyä datamäärää tietyinä ajanjaksona. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten sovellusten käyttämän datamäärän. Voit myös muokata käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetylle datalle välttyäksesi lisäkuluilta.

Datakäytön pienentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Data Saver].
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

Datakäytön varoituksen tai mobiilidatarajoituksen asettaminen

1. Varmista, että mobiilitiedonsiirto on käytössä.
2. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] ja napauta sitten sen SIM-kortin nimeä, jonka haluat asettaa.
3. Napauta [Datavaroitus ja raja].
4. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko asettaa datavaroituksen tai datarajoituksen.
 - Jos haluat asettaa datakäytön varoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttövaroitus] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Datavaroitus].
 - Jos haluat asettaa mobiilidatarajoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttöraja] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Dataraja].

Vihje

- Voit asettaa päivämäärän, jolloin käyttösykli nollataan. Napauta [Datavaroitus ja raja] -kohdassa [Mobiilidatan käyttökausi] ja aseta sitten nollauspäivä.

Huomautus

- Kun mobiilidatankäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilitiedonsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

Datakäytön tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet].
2. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko tarkistaa mobiilidatan vai Wi-Fi-datan käytön.
 - Jos haluat tarkistaa mobiilidatan käytön, napauta [SIM-kortit], napauta tarkistettavan SIM-kortin nimeä ja napauta sitten [Sovelluksen datan käyttö].
 - Jos haluat tarkistaa Wi-Fi-datan käytön, napauta [Internet] > [Muun kuin mobiilidatan käyttö].

Yksittäisten sovellusten datakäytön hallinta

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Napauta hallintoitavaa sovellusta ja napauta sitten [Mobiilidata ja Wi-Fi].
3. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

Huomautus

- Yksittäisen sovelluksen datakäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001737396

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käytä Bluetooth-toimintoa tiedostojen lähettämiseen muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin tai yhteyden muodostamiseen handsfree-laitteisiin. Bluetooth-yhteydet toimivat parhaiten noin 10 metrin säteellä, kun niiden välillä ei ole kiinteitä kappaleita. Laitepari täytyy muodostaa muihin Bluetooth-laitteisiin yhdistämistä varten.

- 1 Etsi ja napauta **[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Bluetooth]**.
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **[Käytä Bluetoothia]** -kytkintä.

Vihje

- Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä myös pika-asetuspaneelissa.

Huomautus

- Laitteesi ei voi muodostaa yhteyttä kaikentyyppisiin Bluetooth-laitteisiin. Sony ei takaa, että kaikki Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.
- Bluetooth-tiedonsiirron suojaamiseksi laite tukee Bluetooth-standardien mukaista suojaustoimintoa. Suojaus voi kuitenkin olla riittämätön asetusten yms. mukaan. Ota tietoturvariskit huomioon Bluetooth-toimintoa käytettäessä.
- Huomaa, että Sony ei vastaa mistään tietovuodoista, joita saattaa esiintyä siirrettäessä tietoja Bluetooth-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP1001697564

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteellesi nimen. Tämä nimi näytetään muille laitteille, kun Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön ja laitteesi on asetettu näkyväksi.

- 1 Etsi ja napauta **[Asetukset]** > **[Laiteyhteys]** > **[Muodosta uusi laitepari]** > **[Laitteen nimi]**.
- 2 Anna laitteelle nimi.
- 3 Napauta **[Nimeä uudelleen]**.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697658

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Laiteparin muodostaminen on tarpeen, jotta voit yhdistää laitteen muihin Bluetooth-laitteisiin.

Kun olet yhdistänyt laitteen Bluetooth-laitteen kanssa, laitteesi muistaa tämän laiteparin.

Varmista, että laitepariksi muodostettavan laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth-laitteille.

1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Muodosta uusi laitepari].

Käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo avautuu näyttöön.

2 Napauta Bluetooth-laitetta, jonka haluat muodostaa laitepariksi.

Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth-laitteeseen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys].

2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet] Bluetooth-laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Bluetooth-laiteparin poistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys].

2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet] sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta  (Asetukset-kuvake), jonka laiteparin haluat poistaa.

3. Napauta [Unohda] > [Unohda laite].

Huomautus

- Jotkin Bluetooth-laitteet, kuten useimmat Bluetooth-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen ja laitteista muodostetaan pari.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP1001697532

Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla

Jaa Bluetooth-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kuten puhelinten ja tietokoneiden kanssa). Voit lähettää seuraavia kohteita:

- valokuvat ja videot
- musiikki ja muut äänitiedostot
- verkkosivut

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä vastaanottavassa laitteessa ja että laite on näkyvä muille Bluetooth-laitteille.

- 1 **Avaa sovellus, jossa lähetettävä kohde on.**
- 2 **Kosketa pitkään kohdetta tai avaa se ja napauta sitten  (Jakokuvake).**
- 3 **Valitse [Bluetooth] ja napauta sitten vastaanottavan laitteen nimeä.**
Kytke Bluetooth-toiminto päälle pyydettyäessä.
- 4 **Hyväksy yhteys vastaanottavassa laitteessa pyydettyäessä.**
- 5 **Vahvista laitteessasi siirto vastaanottavaan laitteeseen pyydettyäessä.**
- 6 **Hyväksy saapuva kohde vastaanottavassa laitteessa.**

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP1001697627

Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla

Jaa Bluetooth-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kuten puhelinten ja tietokoneiden kanssa). Voit vastaanottaa seuraavia kohteita:

- valokuvat ja videot
- musiikki ja muut äänitiedostot
- verkkosivut

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä ja että laitteesi näkyy muille Bluetooth-laitteille.

- 1 Läheta tiedot lähettävästä laitteesta omaan laitteeseesi.**
- 2 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.**
- 3 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla [Hyväksy].**

Voit tarkistaa siirron edistymisen vetämällä tilariviä alaspäin.
- 4 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.**

Bluetooth-yhteyttä käyttämällä vastaanotetut tiedostot tallennetaan Files-sovelluksen Lataukset-kansioon.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP1001697011

NFC (Near Field Communication)

NFC on langaton tekniikka, jonka suurin kantomatka on 1 cm, joten dataa jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. NFC-tunnistusalue sijaitsee laitteen takaosassa. Pidä laitetta ja toista laitetta tai NFC-lukijaa lähekkäin niin, että N-merkit koskettavat toisiaan. Varmista, että kummankin laitteen NFC-toiminto on käytössä.

Huomautus

- Eräillä sovelluksilla voidaan ottaa käyttöön joitain NFC-toimintoja, vaikka laite on sammutettu. Ota huomioon, että kaikki laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

NFC-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC].
- Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä NFC:tä] -kytkintä.

Huomautus

- Jotta yhteys toimisi, kummankin laitteen Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon täytyy ehkä olla käytössä.

Vihje

- Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, katso lisätietoja yhteensopivan laitteen käyttöoppaasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697509

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Laitteen käyttö lompakkona

Voit maksaa tuotteita laitteellasi ottamatta oikeaa lompakkoasi esiin. Lisäksi voit hallita kaikkia maksupalveluita yhdessä keskitetyssä paikassa. Kun suoritat maksun, muista ottaa NFC-toiminto käyttöön, ennen kuin kosketat kortinlukijaa laitteellasi.

- 1 Varmista, että NFC on käytössä laitteessasi.**
- 2 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC] > [Lähimaksut].**
- 3 Hallinnoi maksupalveluita haluamallasi tavalla.**
Voit esimerkiksi vaihtaa oletusmaksupalvelua.

Huomautus

- Mobiilimaksupalveluita ei välttämättä ole käytettävissä eräissä maissa / eräillä alueilla.
- NFC-maksuja tuetaan vain, kun lokeron paikassa SIM1 on NFC:tä tukeva SIM-kortti.

Aiheeseen liittyvää

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697112

Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon

Jos TV tai jokin muu suuri näyttö tukee peilausta, voit katsella laitteen sisältöä TV:stä tai näytöstä ilman kaapeliliitäntää.

Laitteen näytön peilaus tuettuun televisioon

Näytön peilaus -ominaisuuden avulla laitteen näytön voi peilata televisioon tai johonkin muuhun suureen näyttöön ilman kaapeliliitäntää.

Wi-Fi Direct® -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, jotta sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä toiminnolla voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

1. **TV:** Ota näytön peilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. **Laite:** Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus].
3. Napauta [Aloita].
4. Napauta [OK] ja valitse laite.

Näytön peilaamisen lopettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus].
2. Napauta [Katkaise] ja napauta sitten [OK].

Huomautus

- Tätä toimintoa voidaan käyttää näytön peilaustoimintoa tukevien televisioiden kanssa.
- Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennin aluetta.
- Kun käytät Näytön peilaus -toimintoa, kuvanlaatu saattaa joskus heiketä, jos laite saa häiriöitä muista Wi-Fi-verkoista.

Vihje

- Voit lopettaa näytön peilauksen myös napauttamalla laitteen tilarivin ilmoitusta. Vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta ▼ (Laajenna lisää -kuvake) ja sitten [Katkaise] > [OK].

Laitteen näytön peilaaminen televisioon Chromecast-yhteensopivia sovelluksia käytettäessä

Voit peilata laitteen näytön televisioon käytettäessä Chromecast-yhteensopivia sovelluksia, kuten YouTubea.

Napauta Cast-painiketta sovelluksen näytössä ja valitse sitten televisio, johon laitteen näyttö peilataan. Varmista, että laite ja televisio on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Lisätietoja on Chromecast Built-In -ohjeessa osoitteessa support.google.com/.

Vihje

- Käytettävän sovelluksen mukaan sinun täytyy ehkä kirjautua sovellukseen televisiossa samalla Google-tilillä, jota käytät laitteessa.

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001738793

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin

Voit määrittää USB-asetukset tietokoneen tai laitteeseen yhdistetyn USB-laitteen mukaan.

USB-isäntäsovittimella voit yhdistää laitteeseesi USB-laitteita, esimerkiksi USB-tallennusvälineitä, kuulokkeita, peliohjaimia, USB-näppäimistöjä ja USB-hiiriä.



- 1 Yhdistä laite USB-laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkki alas ja napauta sitten USB-yhteysasetusilmoitusta.
- 3 Napauta [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] ja valitse vaihtoehto.

Vihje

- Voit etsiä USB-asetukset myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Laitteyyhteys] > [USB].

USB-asetukset

- **USB-yhteyttä ohjaa:** Voit valita, kumpi laite ohjaa toista, oma laitteesi vai USB-liitetty laite.
- **Käytä USB:tä:** Voit valita USB-liitännän tarkoituksen.
 - **Tiedostonsiirto:** Hallitse tietoja tai päivitä laitteen ohjelmisto. Tätä vaihtoehtoa käytetään Microsoft® Windows® -tietokoneiden kanssa. Lataaminen on oletusarvoisesti käytössä.
 - **Internetin jakaminen USB:n kautta:** Laitteesi voi toimia verkkosidontalaitteena.
 - **MIDI:** Laitteesi voi toimia MIDI-tulona soitinsovelluksille.
 - **PTP:** Laite tunnistetaan kamerana. Voit siirtää vain valokuvia ja videoita.
 - **Ei datansiirtoa:** Vain laitteen lataaminen, kun [USB-yhteyttä ohjaa] -asetukseksi on valittu [Tämä laite]. Kun [USB-yhteyttä ohjaa] -asetukseksi on valittu [Yhdistetty laite], voit käyttää laitetta virtalähteenä ja ladata toista liitettyä laitetta.

- **Tiedostonsiirtoasetukset**

- **Muunna videot AVC-muotoon:** Videot muunnetaan AVC-muotoon ja siirretään liitettyyn laitteeseen.

Huomautus

- Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB-laitteita.
- Laitteessa on suojaton USB-portti. Jos laite kastuu, varmista ennen USB-kaapelin liittämistä, että portti on kuivunut kokonaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697516

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Laitteen suojauksen varmistaminen

Laitteessasi on erilaisia suojaustapoja: suosittelemme niiden käyttöä, sillä ne suojaavat laitettasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Voit suojata laitteesi useilla alla olevilla tavoilla.

Etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus] ja napauta sitten asetusta, jota haluat muuttaa.

- [Näytön lukitus]: Valitse näytön lukituksen avaamisen suojaustapa.
- [Sormenjälkien hallinta]: Rekisteröi sormenjälki, jota voit käyttää laitteen lukituksen avaustapana tai ostosten vahvistamiseen.
- [Lisää tietoturva-asetuksia] > [SIM-lukitus]: Aseta PIN-koodin syöttämistä varten, kun laitteessa käytetään SIM-kortteja.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/android/.

Huomautus

- Kun otat käyttöön jonkin suojaustavan, on erittäin tärkeää, että muistat sille määrittämäsi tiedot.

Vihje

- Kun käytät sormenjälkiä laitteen suojaamiseen, voit estää laitteen lukituksen avaamisen vahingossa käyttämällä [Avaa sormenjäljellä painamalla] -toimintoa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Avaa sormenjäljellä painamalla] -kytkintä. Laite tunnistaa sormenjälkesi ja avaa lukituksen vain, kun painat virtapainiketta. Avaa laitteen lukitus painamalla virtapainiketta ja pitämällä sormi sen päällä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

TP1001697480

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen

Laitteellasi on yksilölliset tunnistenumerot, joita kutsutaan IMEI-numeroiksi. Pidä nämä numerot tallessa. Saatat tarvita niitä, jos laitteesi varastetaan tai kun otat yhteyttä tukeen.

IMEI-numeroiden tarkistaminen valintapaneelin avulla

1. Etsi ja napauta  (Puhelinkuvake).
2. Napauta  (Valintapaneelin kuvake).
3. Näppäile valintapaneelissa ***#06#**. IMEI-numerot näytetään automaattisesti.

IMEI-numeroiden tarkistaminen lokeroista

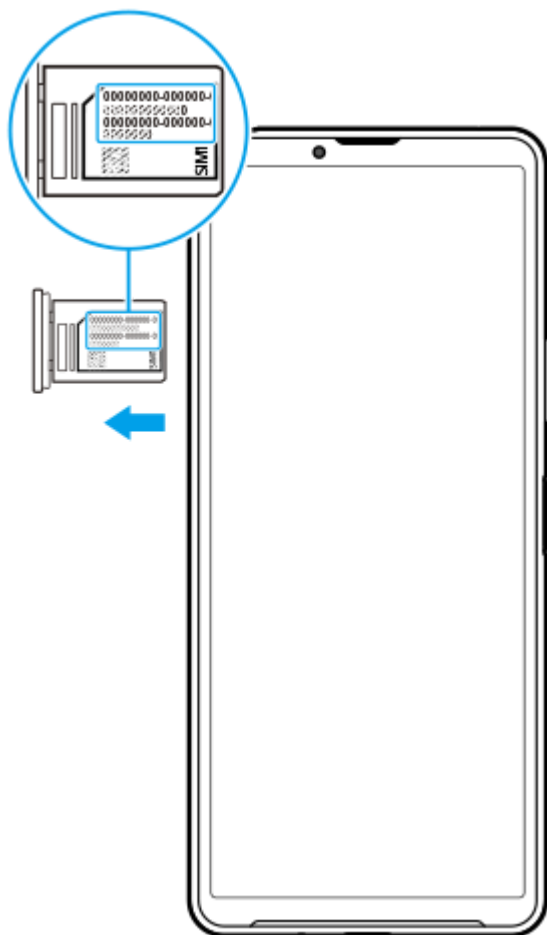

1. Vedä lokero ulos.
IMEI-numerot näkyvät lokerossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

TP1001737400

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen

Google tarjoaa sijainti- ja suojausverkkopalvelun nimeltä Etsi laitteeni. Kun kirjaudut Google-tilillesi, Etsi laitteeni on oletusarvoisesti käytössä. Jos kadotat laitteesi, voit käyttää Etsi laitteeni -palvelua sen etsimiseen, lukitsemiseen tai tyhjentämiseen.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/android/.

TP1001697520

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä Xperia 10 VI-käyttöopas koskee Android 14 -ohjelmistoversiota. Jos et ole varma, mikä ohjelmistoversio laitteessasi on, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta.

Lisätietoja yleisistä Android-ominaisuuksista ja -asetuksista (kuten Android-perusasetukset, Wi-Fi-asetukset, aloitusnäytön asetukset, sisällön siirtäminen, sovellusvalikoimassa navigointi, ilmoitukset ja muut Google-sovellusten ominaisuudet) on osoitteessa support.google.com/android/.

Huomautus

- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.
- Kaikki tässä käyttöoppaassa näytekuvinäytettävät kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia, eikä niitä ole otettu oikealla laitteella.

Laitteen nykyisen ohjelmistoversion ja mallin nimen tarkistaminen

Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Nykyinen ohjelmistoversio näkyy kohdassa [Ohjelmistoversion numero]. Nykyinen mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

Palveluiden ja toimintojen rajoitukset

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja palveluita ja toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta. Kansainvälistä GSM-hätänumeroa voi käyttää aina missä tahansa maassa ja verkossa sekä millä tahansa alueella ja minkä tahansa operaattorin verkossa, kunhan laite on yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Kysy verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi tiettyjen palveluiden tai toimintojen saatavuudesta ja siitä, koituuko niistä ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001697574

Helppokäyttötoiminnot

Helppokäyttötoimintojen asetukset

Androidissa on useita helppokäyttötoimintoja, kuten [TalkBack], [Näytön koko ja teksti] ([Fontin koko]), [Väri ja liike] ([Värinkorjaus], [Tumma teema]), [Erittäin himmeä], [Suurennus] jne.

Helppokäyttötoiminnot ovat kohdassa [Asetukset] > [Esteettömyys].

Lisätietoja on Androidin esteettömyysohjeissa osoitteessa support.google.com/accessibility/android.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001738794


Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa

Laitte on veden- ja pölynkestävä, luokitukset IPX5/IPX8 ja IP6X. Muista kuitenkin: kaikkien USB-porttien ja liittimien tulee olla täysin kuivia ennen käyttöä, ja kiinnitetyt suojukset täytyy sulkea kunnolla. Laitteessa on SIM-/microSD-korttipaikka, johon on kiinnitetty suojus. Laitetta ei saa laittaa kokonaan veden alle, eikä sitä saa altistaa merivedelle, suolavedelle, klooratulle vedelle eikä nesteille, kuten juomille. Takuu ei kata vaurioita tai vikoja, joiden syynä on laitteen väärinkäyttö tai Sonyn ohjeiden vastainen käyttö. Saat lisätietoja takuusta lukemalla tärkeät tiedot laitteessa kohdasta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot].

Kiinnitettyjen suojusten sulkeminen

1. Paina korostettuja kohtia kuvan mukaisesti ja varmista, ettei suojuksen ja laitteen väliin jää rakoja.

(A): Suojus

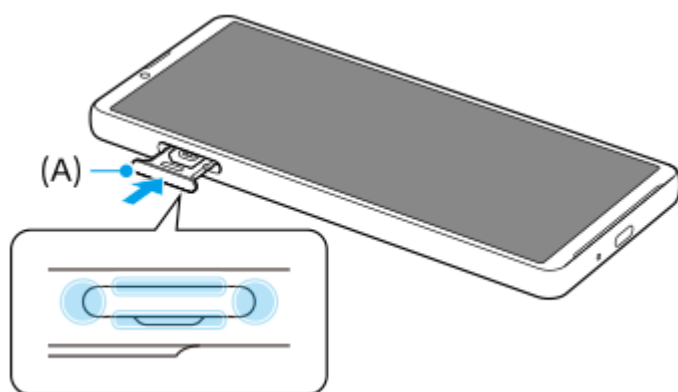


Laitteen kuivaaminen


1. Pyyhi liika kosteus pois laitteesta mikrokuituliinalla.



2. Pidä laitteesta tukevasti kiinni USB-portti alaspäin ja ravista laitetta voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Käännä laite toisinpäin ja ravista sitä uudelleen 20 kertaa.

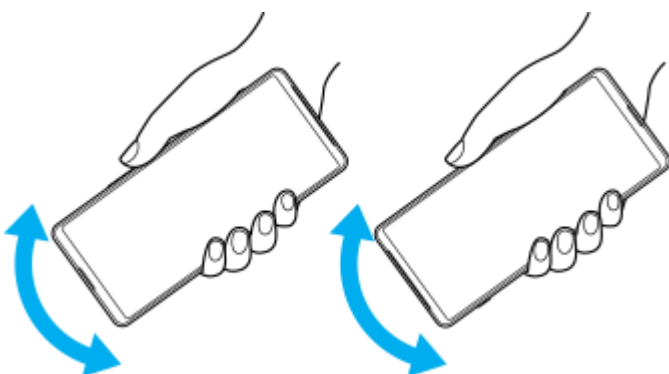

3. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus pois mikrokuituliinalla. Pyyhi laitteen painikkeet, portit ja muut osat, kuten kaiuttimet, mikrofonit, tunnistimet, kamerat yms., kuvan mukaisesti.

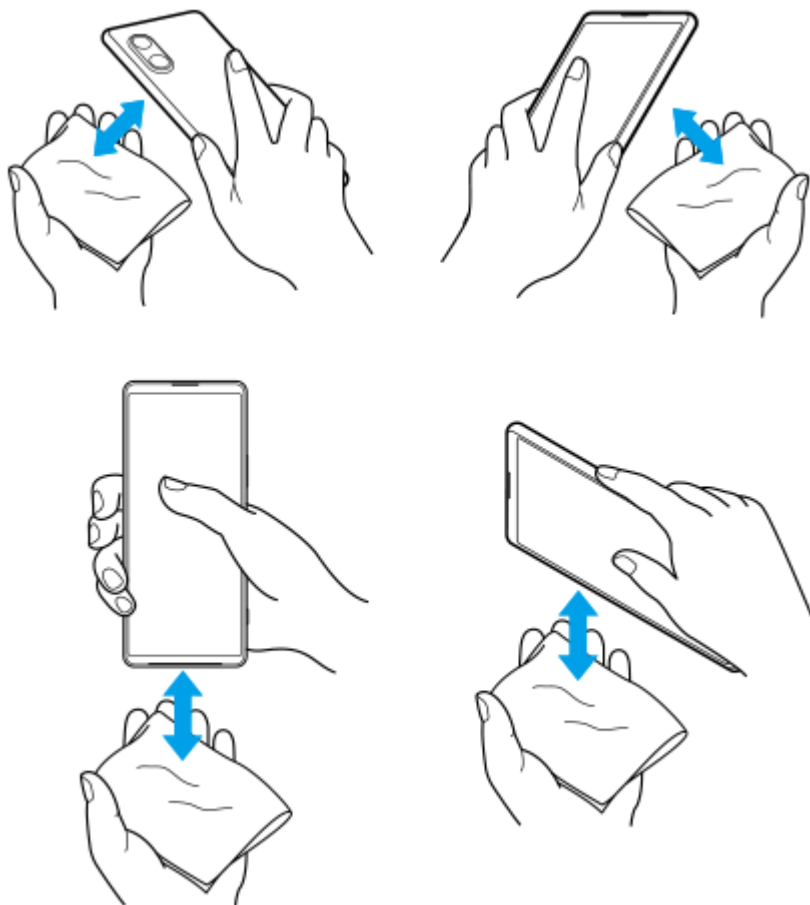

4. Anna laitteen olla vähintään pari tuntia ja varmista ennen käyttöä, että se on täysin kuiva.

TP1001738795

Juridiset tiedot

Sony Corporation (jäljempänä Sony) tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöohjeen ilman mitään takuita. Sony voi tehdä tähän käyttöohjeeseen painovirheiden, epätasomallisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tässä käyttöohjeessa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palveluiden käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun, maksujen maksamista tai luottokorttitietojen antamista, ja tätä saattavat koskea erilliset käyttöehdot sekä palveluiden ja ohjelmien muutoksia, keskeytyksiä ja lopetuksia koskevat ehdot. Jos käytät sovelluksia ulkopuolisen palveluntarjoajan verkkosivustossa tai sen kautta, lue tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa kolmannen osapuolen sovelluksen, verkkosivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai suorituskykyä.

Laitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten musiikkia tai videoita. Ulkopuolisten tahojen oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat laitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa minkään lisäsisällön tai kolmannen osapuolen sisällön virheettömyyttä, eheyttä tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA, L.L.C:ltä. Katso <https://www.via-la.com/>. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

Huomautus: Sony kehottaa käyttäjiä ottamaan henkilökohtaisista tiedoistaan varmuuskopion.

SONY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN LAITTEeseen TALLENNETTujen HENKILÖTietojen tai Tiedostojen MENETYKSistä, POISTOISTA JA/TAI KORVAANTUMISista (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITTÄMISESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI MUUSSA DOKUMENTAATIOSSA KUVATULLA TAVALLA.

SONYN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSistä JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA OLET MAKSANUT LAITTEESTA.

TP1001735237

Älypuhelin

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet

Saat lisätietoja takuusta, SAR-arvoista (Specific Absorption Rate) ja turvaohjeista lukemalla tärkeitä tiedot laitteessa kohdasta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot].

TP1001732177

5-071-448-81 Copyright 2024 Sony Corporation