


Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Rubriques populaires

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 16](#)[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 15](#)[Réalisation d'une capture d'écran](#)[Écran d'accueil](#)[Noms des composants](#)

Rubriques relatives au démarrage de votre appareil

[Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)[Configuration d'une eSIM \(XQ-ES54 uniquement\)](#)



Chargement de votre appareil

Sites externes pour référence



Informations sur l'assistance Xperia 10 VI



Aide Android

Comment afficher la table des matières

Touchez l'icône suivante en haut à droite de l'écran pour afficher la table des matières.

 (Table des matières)

Fonctions de la mise à jour logicielle

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 16](#)

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 15](#)

Démarrage

[Noms des composants](#)

[Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)

[Configuration d'une eSIM \(XQ-ES54 uniquement\)](#)

[Configuration des cartes SIM](#)

[Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

[Chargement de votre appareil](#)

Transfert de contenu

[Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)

[Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur](#)

[Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)

Apprendre les bases

[Écran d'accueil](#)

Icônes de la barre d'état

- [Barre d'état et panneau de notification](#)
- [Icônes d'état](#)
- [Icônes de notification](#)

[Panneau des réglages rapides](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Enregistrement de l'écran de votre appareil](#)

[Scan de QR Codes](#)

[Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)

[Utilisation du Détection latérale](#)

[Tableau de bord](#)

[Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\).](#)

[Mode fenêtre contextuelle](#)

[Alarme](#)

Appareil photo

Photo

- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)

Vidéo

- [Présentation du mode \[Vidéo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

Bokeh

- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Lent

- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Créateur vidéo

[Créateur vidéo](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Réglages

[Menu Paramètres](#)

Volume, vibration et son

- [Volume et vibration](#)

- [Sons et tonalités](#)

[Limitation des interruptions avec le mode \[Ne pas déranger\]](#)

[Réglages de l'écran](#)

[Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Gestion de la batterie

- [Entretien batterie](#)
- [Mode STAMINA](#)
- [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)

Amélioration du son

- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestion intelligente appels](#)

Maintenance

Mise à jour de votre appareil

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

[Mises à jour des applications](#)

Redémarrage, réinitialisation et réparation

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Réinitialisation de vos applications](#)

Amélioration des performances de la mémoire

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)
- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Formatage de la carte microSD](#)

Internet et réseaux

[Connexion aux données mobiles](#)

[Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®](#)

[Contrôle de l'utilisation des données](#)

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

[Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur](#)

[Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Remarques sur l'utilisation, l'accessibilité et les informations légales

[À propos de ce Guide d'aide](#)

[Accessibilité](#)

[Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux](#)

[Informations légales](#)

[Garantie, DAS et consignes de sécurité](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 16

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 16, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 16 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 16. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 16.

Modifications apportées aux éléments du menu Paramètres

Certains noms d'éléments et leur ordre dans le menu Paramètres ont été modifiés. Cette rubrique explique principalement les éléments pour lesquels les procédures de fonctionnement ont changé.

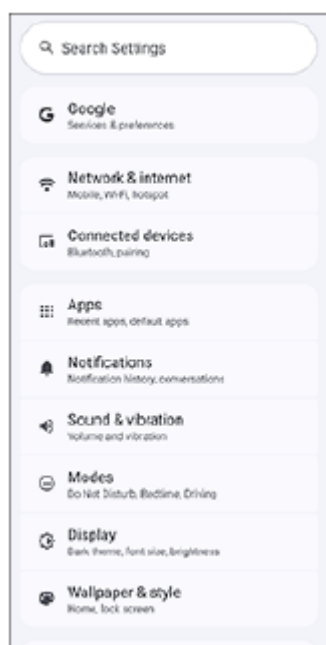

Modes

L'élément suivant a été ajouté au menu Paramètres.

[Modes]

Vous pouvez choisir quand bloquer les notifications pour vous aider à vous concentrer dans des situations spécifiques, comme pendant votre sommeil, votre travail ou votre conduite.

Touchez comme suit, puis touchez l'élément souhaité pour modifier les valeurs.

[Paramètres] > [Modes]

Ne pas déranger : Vous pouvez limiter les notifications en autorisant uniquement celles dont vous avez besoin.

Coucher : Vous pouvez définir des alarmes, assombrir l'écran et bloquer les notifications.

Voiture : Vous pouvez bloquer les notifications afin de pouvoir vous concentrer sur la conduite.

Créer votre propre mode : Vous pouvez personnaliser les modes. Sélectionnez une icône et entrez un nom de mode. Ensuite, touchez le bouton suivant et définissez les éléments souhaités.

[Terminé]

Note

- L'élément suivant a été supprimé.
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Ne pas déranger]

- Les éléments suivants ont été supprimés du panneau des réglages rapides.

⊖ (Ne pas déranger)

☾ (Mode Coucher)

Touchez l'icône suivante dans le panneau des réglages rapides pour modifier les réglages.

⊖ (Modes)


Astuce

- Vous pouvez modifier les réglages de l'icône suivante à partir du panneau des réglages rapides.

⊖ (Modes)

Nouvelles fonctionnalités et modifications apportées aux réglages de qualité d'image

- Les réglages de qualité d'image recommandés peuvent désormais être sélectionnés.
Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Affichage] > [Réglages de qualité d'image] > [Recommandé]
Les réglages de qualité d'image sont optimisés pour l'utilisation de cet appareil et le contenu affiché.
- La procédure de réglage de la balance des blancs sur l'écran a changé.
Touchez comme suit, puis configurez les réglages souhaités.
[Paramètres] > [Affichage] > [Réglages de qualité d'image] > [Balance des blancs]

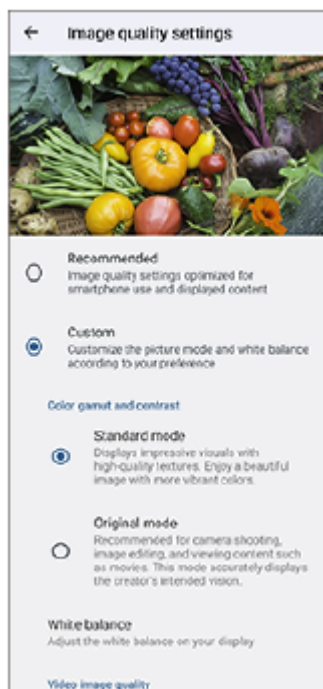

Modifications apportées à la Détection latérale

L'élément suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale]

Vous pouvez désormais utiliser la détection latérale en procédant comme suit.

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale]
- Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
[Utiliser la barre Détection latérale]

Affichage des guides d'utilisation du multitâche

En plus de la détection latérale, vous pouvez également consulter des guides sur l'utilisation du mode écran partagé (multi-fenêtre) et du mode fenêtre contextuelle.

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale] > [Voir les guides d'utilisation Multitâche]

Touchez ensuite l'élément souhaité sur l'écran suivant.

[Guides Multitâche]



Astuce

- Pour en savoir plus sur le menu Lanceur d'applis, touchez comme suit.
[Guides Multitâche] > [Détection latérale]

Modifications apportées à la sélection de l'horloge à afficher sur l'écran de verrouillage

L'élément suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage] > [Horloges]

L'horloge de l'écran de verrouillage peut être modifiée en procédant comme suit.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour afficher l'écran.
[Fond d'écran et style]
 - Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Fond d'écran et style]
 - Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez ce qui suit.
[Fond d'écran et style]
2. Touchez ce qui suit.
[Écran de verrouillage]
3. Balayez l'image d'aperçu vers la gauche ou la droite ou touchez l'une des horloges affichées à gauche ou à droite de l'image d'aperçu.

Modifications apportées aux réglages de l'écran de verrouillage

- Vous pouvez désormais ouvrir les réglages de l'écran de verrouillage à partir de l'écran d'accueil.
Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez ce qui suit.
[Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Autres param. écran verrouillage]

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction de duplication d'écran pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble.

La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

La fonction de duplication d'écran est désormais disponible à partir de la fonction Diffuser dans le panneau des réglages rapides.


Assurez-vous au préalable que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi®.

1. **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
2. **Votre appareil** : Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
3. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis touchez-la.

 (Diffuser)

Touchez ensuite le bouton suivant.

[Paramètres]

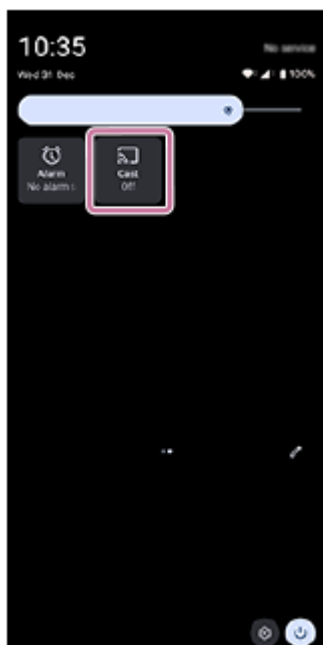

Astuce

- Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau. Touchez l'icône suivante.

 (Modifier)

Ensuite, touchez longuement l'icône suivante pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.

 (Diffuser)

4. Touchez l'icône suivante en haut à droite de l'écran.

 (Plus)

Ensuite, cochez la case suivante.

[Activer l'affichage sans fil]

5. Touchez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

Touchez comme suit dans le panneau des réglages rapides.

 (Diffuser) > [Déconnecter]

- Vous ne pouvez plus annuler la duplication d'écran en procédant comme suit.
Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis touchez comme suit.
▼ (Développer) > [Déconnecter] > [OK]

Note

- L'élément suivant a été supprimé.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran]
- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser la fonction de duplication d'écran à partir de la fonction Diffuser dans le menu Paramètres.
Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [Cast]
Touchez l'icône suivante en haut à droite de l'écran.
 (Plus)
Cochez la case suivante.
[Activer l'affichage sans fil]
Touchez ensuite l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Vérification de l'état de la batterie

Vous pouvez désormais vérifier l'état de la batterie en procédant comme suit.

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Diagnostic de l'appareil] > [Intégrité des composants] > [État de la batterie]

Autres modifications

Modifications apportées aux réglages du mode une main

Pour utiliser le mode une main, touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode une main]

Appuyez ensuite sur le commutateur suivant.

[Utiliser le mode une main]

Note

- L'élément suivant a été supprimé.
[Paramètres] > [Écran] > [Mode une main]

Modifications apportées aux paramètres de mise à jour automatique des applications

L'élément suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système] >  (Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis]

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique des applications, effectuez les opérations suivantes.

1. Touchez l'icône.

 (Google Play)

2. Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.

3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 15

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 15, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 15 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 15. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 15.

Espace privé

Vous pouvez conserver les applications dans un espace séparé à l'intérieur du panneau des applis. L'espace privé est verrouillé afin que vos applications et données d'application restent privées. Utilisez un compte Google dédié à l'espace privé pour protéger davantage votre confidentialité et votre sécurité.

Configuration de l'espace privé


1. Touchez [Paramètres] > [Confidentialité] > [Espace privé] et déverrouillez l'écran.
Pour configurer l'espace privé, vous devez au préalable définir le verrouillage de l'écran.
2. Touchez [Configuration] et suivez les instructions à l'écran pour définir la méthode de verrouillage de l'espace privé.

Utilisation de l'espace privé

1. Touchez [Privé] au bas du panneau des applis et déverrouillez l'espace privé.
2. Touchez une icône d'application.
Pour modifier la méthode ou le délai de verrouillage ou pour supprimer un espace privé, touchez  (icône Paramètres).

Ajout d'une application à l'espace privé

1. Touchez [Privé] au bas du panneau des applis et déverrouillez l'espace privé.
2. Touchez  (icône Installer) et suivez les instructions à l'écran pour installer une application.

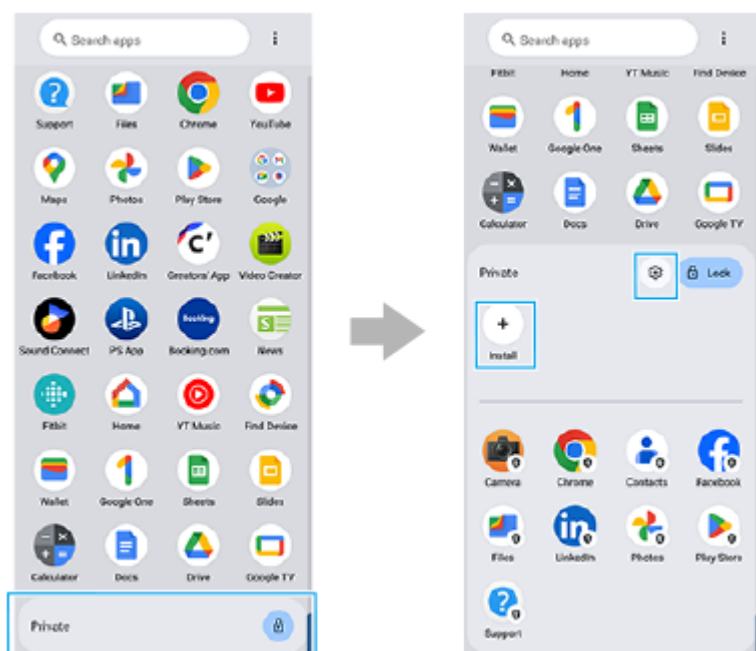

Note

- Les applications affichées par défaut peuvent varier dans certains pays/régions et selon votre réseau ou fournisseur de services. Veuillez vérifier sur votre propre appareil.

Nouvelles fonctionnalités et modifications du réglage [Fond d'écran et style]

La méthode d'affichage de l'écran [Fond d'écran et style] a été modifiée. Pour afficher l'écran [Fond d'écran et style], effectuez l'une des opérations suivantes.

- Touchez [Paramètres] > [Fond d'écran et style].
- Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style].

Les nouvelles fonctionnalités et modifications de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage sont les suivantes.

Définition de différents fonds d'écran animés pour l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage

- Sur l'écran [Fond d'écran et style], touchez [Changer de fond d'écran].
- Touchez [Fonds d'écran animés], sélectionnez le fond d'écran animé que vous souhaitez définir, puis touchez [Définir comme fond d'écran].
- Sélectionnez le ou les écrans pour lesquels vous souhaitez définir le fond d'écran animé sélectionné, puis touchez [Définir].

Réglage du contraste des couleurs de l'écran d'accueil

Un contraste élevé des couleurs facilite la visualisation du texte, des boutons et des icônes à l'écran.

- Sur l'écran [Fond d'écran et style], touchez [Écran d'accueil] > [Contraste des couleurs] et sélectionnez une option.

Définition des icônes de raccourci pour l'écran de verrouillage à partir du menu des réglages


- Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage] > [Raccourcis].
Vous pouvez également définir les icônes de raccourci pour l'écran de verrouillage en touchant [Raccourcis] sur l'écran [Fond d'écran et style].

Nouvelle méthode de modification de l'horloge affichée sur l'écran de verrouillage

- Sur l'écran [Fond d'écran et style], touchez [Écran de verrouillage].

2. Balayez l'image d'aperçu vers la gauche ou la droite ou touchez l'une des horloges affichées à gauche ou à droite de l'image d'aperçu.

Vous pouvez également modifier l'horloge affichée sur l'écran de verrouillage en touchant [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage] > [Horloges].

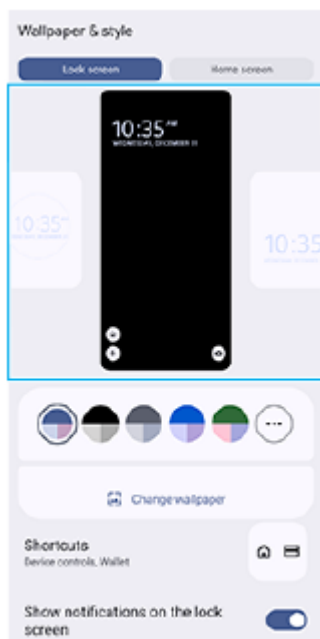

Nouvelle fenêtre contextuelle

Les icônes d'opération et le comportement de la fenêtre contextuelle ont été modifiés.



1. Revenez à l'écran précédent.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
Touchez deux fois pour agrandir la fenêtre. Touchez à nouveau deux fois pour revenir à la taille de fenêtre précédente.
3. Touchez pour réduire la fenêtre.
La fenêtre contextuelle disparaît mais n'est pas fermée.
Pour réafficher la fenêtre contextuelle, touchez [Aperçu] (bouton Aperçu) dans la barre de navigation, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis touchez-la.
4. Touchez pour afficher l'application en mode plein écran.
Le mode fenêtre contextuelle se fermera et l'application s'affichera en mode plein écran.
5. Touchez pour fermer la fenêtre.

Astuce

- Faites glisser n'importe quel coin de la fenêtre contextuelle pour redimensionner la fenêtre.

- Vous pouvez afficher plusieurs fenêtres contextuelles en même temps.
- Pour en savoir plus sur la fenêtre contextuelle, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale] > [Afficher guide Détection latérale] > [En savoir plus sur les fenêtres contextuelles].

Nouvelles fonctionnalités et modifications de l'appareil photo

Amélioration de la méthode de zoom avant/arrière

Les opérations de zoom avant/arrière ont été améliorées dans les modes [Photo], [Vidéo] et [Lent].

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une image, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue et, sans retirer votre doigt, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Modification de l'icône permettant de prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo en mode [Vidéo]

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo en mode [Vidéo], touchez  (bouton Instantané).

Modifications des paramètres SIM

Modifications de l'écran des paramètres SIM

Des éléments tels que les commutateurs pour les connexions SIM et aux données mobiles sont désormais disponibles sur l'écran des paramètres SIM. Pour afficher l'écran des paramètres SIM, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM].

Paramètres lors de l'ajout/activation d'une carte SIM

Lorsque vous ajoutez ou activez une carte SIM alors qu'une ou deux cartes SIM sont déjà activées, un écran vous invitant à configurer la carte SIM s'affiche. Suivez les instructions à l'écran et configurez la carte SIM.

Note

- Vous pouvez configurer plusieurs cartes SIM. Cependant, vous ne pouvez utiliser que deux cartes SIM à la fois.

Affichage des informations de la carte SIM

Vous pouvez afficher les informations concernant le réseau mobile, votre numéro de téléphone, votre numéro IMEI et/ou votre numéro EID. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM] et sélectionnez une carte SIM.

Application Sony | Sound Connect


Le nom de l'application Headphones Connect a été changé en « Sony | Sound Connect ».


TP1001871874

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Noms des composants

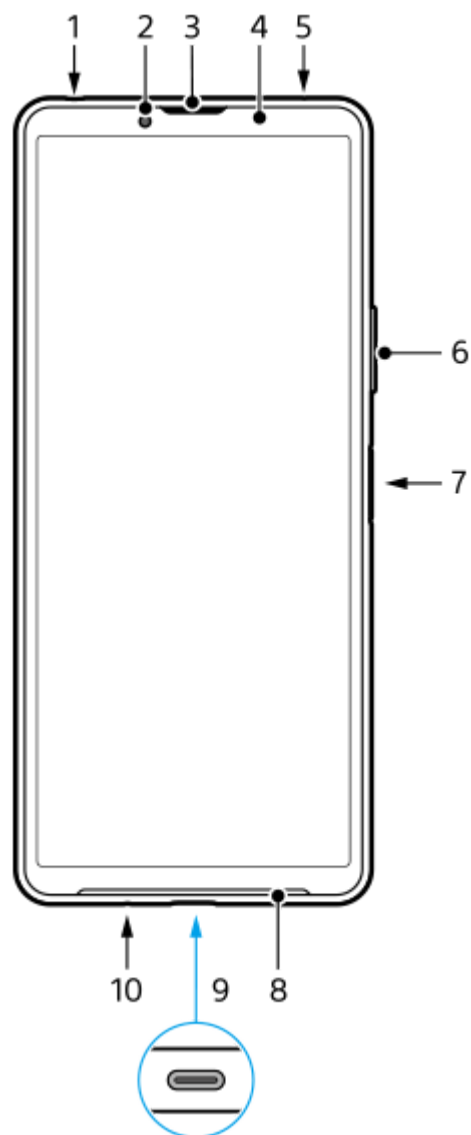

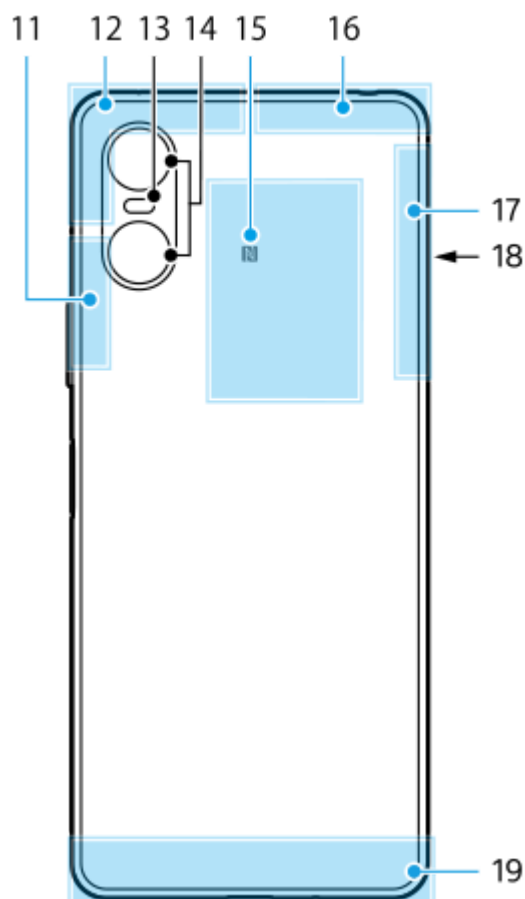

1. Prise jack audio de 3,5 mm
2. Appareil photo avant
3. Écouteur/haut-parleur secondaire
4. Capteur de proximité/luminosité
5. Micro secondaire
6. Bouton de volume/de l'obturateur
7. Bouton marche/arrêt et détecteur d'empreintes digitales
8. Haut-parleur principal
9. Port USB/chargeur

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

Note

- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

10. Micro principal
11. Antenne Wi-Fi
12. Antenne cellulaire
13. Voyant LED du flash
14. Appareil photo principal
15. Zone de détection NFC
16. Antenne Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Antenne cellulaire
18. Emplacement du support de carte SIM/microSD
19. Antenne cellulaire

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Présentation du mode \[Photo\]](#)

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)


TP1001741226

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation


Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD

Il existe deux types de modèles : un modèle prenant en charge l'eSIM et un modèle dans lequel deux cartes nano SIM peuvent être insérées.

- XQ-ES54 : Vous pouvez utiliser une carte nano SIM, une eSIM et une carte microSD. (Il n'est possible d'insérer qu'une seule carte nano SIM.) Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte nano SIM et en configurant une eSIM.

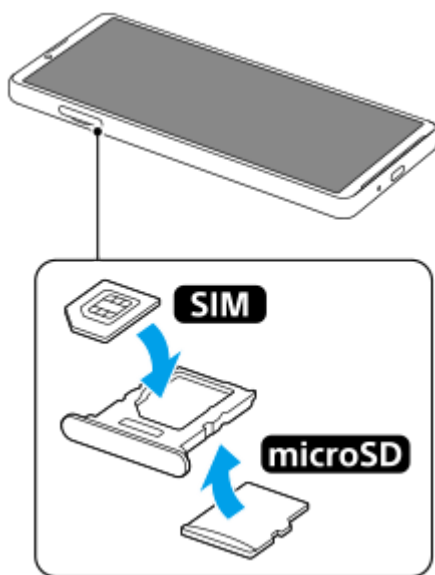

- XQ-ES72 : Vous pouvez utiliser soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte microSD. (Les eSIM ne sont pas prises en charge.)

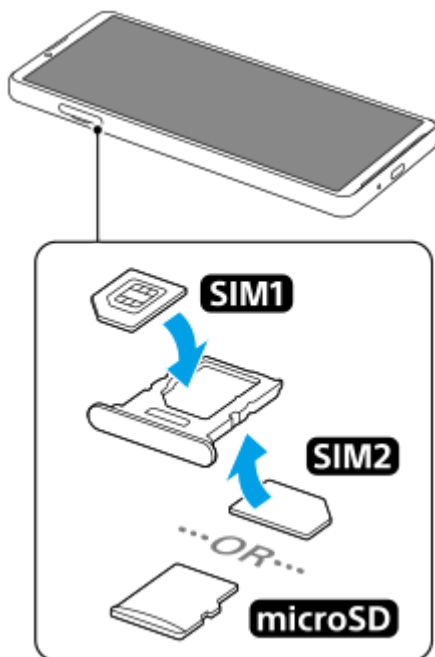


Vérification du nom de votre modèle

1. Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone].


Le nom du modèle s'affiche sous [Modèle].

Insertion d'une carte SIM


1. Retirez le support avec l'écran de votre appareil orienté vers le haut.
Placez votre doigt dans l'encoche **(A)**, puis retirez le cache du support de carte SIM/carte microSD **(B)** en le faisant glisser tout droit.

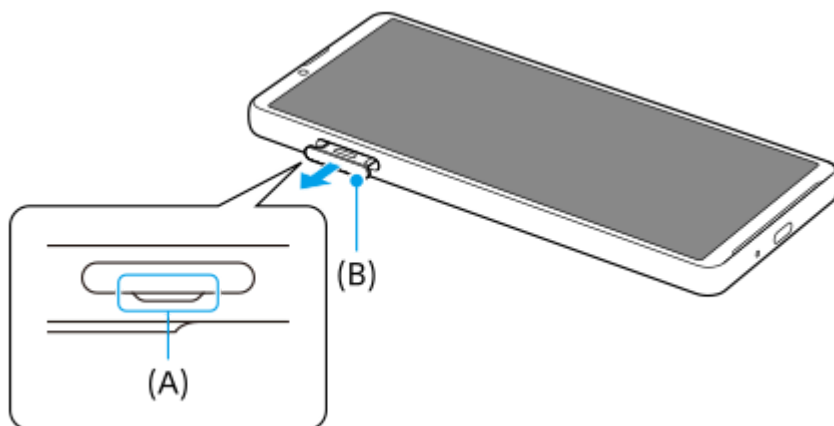

2. Placez correctement la carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut.
L'encoche de la carte SIM **(A)** doit être positionnée comme illustré.
Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

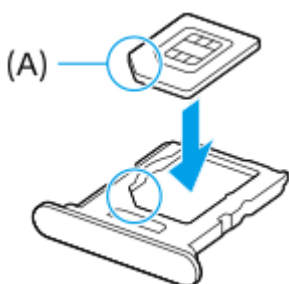

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

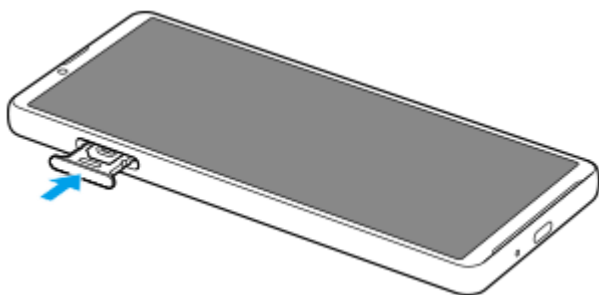


Astuce

- Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM si vous n'utilisez qu'une eSIM.


Insertion d'une deuxième carte SIM (XQ-ES72 uniquement)

Pour le XQ-ES72, vous pouvez insérer une deuxième carte SIM. Lorsque vous insérez une deuxième carte SIM, vous ne pouvez pas insérer de carte microSD.


1. Retirez le support avec l'arrière de votre appareil orienté vers le haut.
Placez votre doigt dans l'encoche **(A)**, puis retirez le cache du support de carte SIM/carte microSD **(B)** en le faisant glisser tout droit.

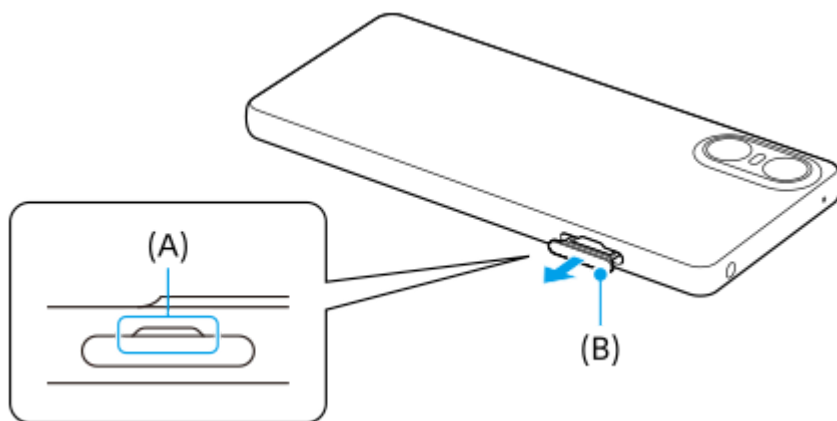

2. Placez correctement la deuxième carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut.
L'encoche de la carte SIM **(A)** doit être positionnée comme illustré.
Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

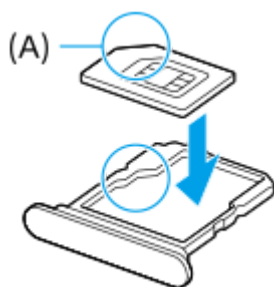


3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

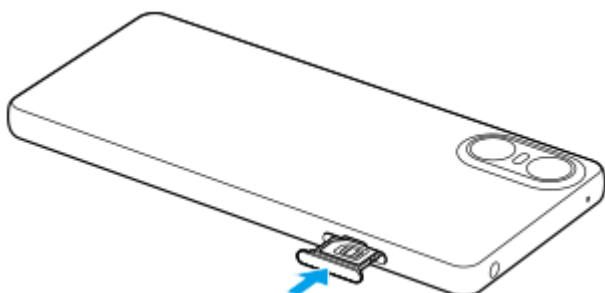


Insertion d'une carte microSD


1. Retirez le support avec l'arrière de votre appareil orienté vers le haut.
Placez votre doigt dans l'encoche **(A)**, puis retirez le cache du support de carte SIM/carte microSD **(B)** en le faisant glisser tout droit.

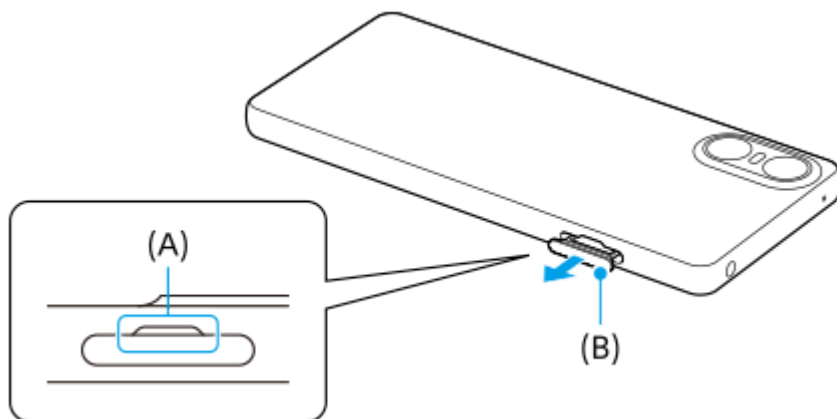

2. Placez correctement la carte microSD dans le bon sens avec les broches de contact orientées vers le haut.

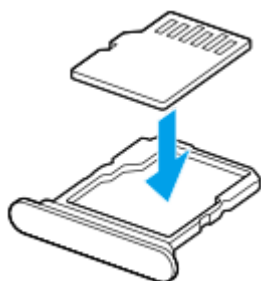

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

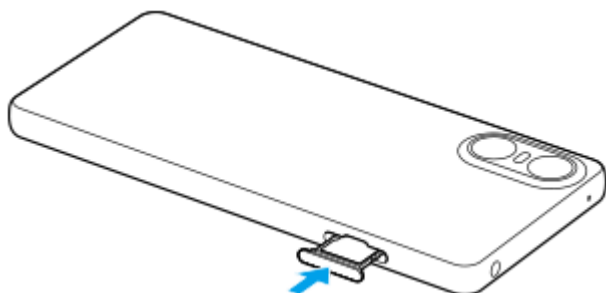

Note

- Démontez la carte microSD avant de la retirer pour éviter la perte de données. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, touchez [Paramètres] > [Stockage], touchez [Cet appareil] pour sélectionner le nom de votre carte microSD, puis touchez ⋮ (icône Plus) > [Éjecter].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-ES54 uniquement\)](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)
- [Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

TP1001741034

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configuration d'une eSIM (XQ-ES54 uniquement)

Le nom du modèle prenant en charge les eSIM (cartes SIM téléchargées) est XQ-ES54. Le XQ-ES72 ne prend pas en charge l'utilisation d'eSIM.

Pour vérifier le nom de votre modèle, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. Le nom du modèle s'affiche sous [Modèle].

Pour utiliser une eSIM, effectuez la configuration à partir du menu Paramètres.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM].**
Si une carte SIM est insérée ou une eSIM déjà téléchargée, touchez [Ajouter une SIM].
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR Code fourni par votre opérateur réseau.**
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger une eSIM.**
- 4 Une fois le téléchargement de l'eSIM terminé, touchez le bouton [Paramètres], puis touchez le commutateur [Utiliser la SIM] pour activer la carte SIM.**

Note

- La procédure de configuration d'une eSIM diffère selon l'opérateur réseau. Si la configuration ne peut pas être terminée avec la procédure décrite ici, reportez-vous à la procédure de configuration fournie par votre opérateur réseau.
- Vous pouvez configurer plusieurs eSIM. Toutefois, une seule eSIM peut être utilisée à la fois.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de cartes SIM. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], sélectionnez une carte SIM, puis touchez le commutateur [Utiliser la SIM] pour activer ou désactiver la carte SIM.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)

TP1001739934

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configuration des cartes SIM

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionner la carte SIM à utiliser pour les appels, les SMS et le trafic de données.

- XQ-ES54 : Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte SIM et en configurant une eSIM. (Il n'est possible d'insérer qu'une seule carte SIM.)
- XQ-ES72 : Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant deux cartes SIM. (Les eSIM ne sont pas prises en charge.)

Pour vérifier le nom de votre modèle, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. Le nom du modèle s'affiche sous [Modèle].

1 Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM].

2 Sélectionnez une carte SIM.

3 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Réglages principaux

- **Utiliser la SIM** : Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la carte SIM.
- **Préférences pour les appels** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les appels. Vous pouvez définir de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- **Préférences pour les SMS** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les SMS.
- **Données mobiles** : Touchez le commutateur pour choisir d'utiliser ou non la carte SIM pour le trafic de données.

Astuce

- Vous pouvez modifier le nom et la couleur de la carte SIM en touchant  (icône Modifier).

Pour changer automatiquement de carte SIM de données (Changement auto carte SIM)

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service ou que la vitesse de transmission des données de la carte SIM est devenue lente.

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Changement auto carte SIM].

2. Touchez le commutateur du mode que vous souhaitez utiliser pour l'activer.

- [Changer de carte SIM de données en dehors de la zone de service] : Permet de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service.
- [Changer de carte SIM de données lorsque la vitesse de transmission devient lente] : Permet de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsque la vitesse de transmission des données est devenue lente. Lorsque vous utilisez le mode [Changer de carte SIM de données lorsque la vitesse de transmission devient

lente], définissez le seuil de vitesse de téléchargement ou de chargement pour changer de carte SIM de données.

Pour activer la fonction [Transfert intelligent]

Vous pouvez transférer les appels vers l'autre carte SIM si une carte SIM n'est plus joignable.

1. Lancez l'application Téléphone.
2. Touchez  (icône Plus) > [Paramètres] > [Comptes téléphoniques] > [Transfert intelligent].
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Note

- La fonction [Transfert intelligent] peut ne pas être disponible en fonction de la combinaison d'opérateurs réseau qui ont fourni les cartes SIM.
- La fonction [Transfert intelligent] n'est pas disponible lorsque la fonction [Toujours transférer] est activée dans l'application Téléphone.

Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Dans ce cas, activez le commutateur [Basculement automatique entre les données mobiles] de la carte SIM des appels. Vous pourrez désormais effectuer des communications de données même pendant des appels.
- Si la fonction [Transfert intelligent] ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-ES54 uniquement\)](#)

TP1001740544

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mise en marche ou extinction de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

Mise en marche de votre appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
L'écran de verrouillage s'affiche lorsque le démarrage est terminé.

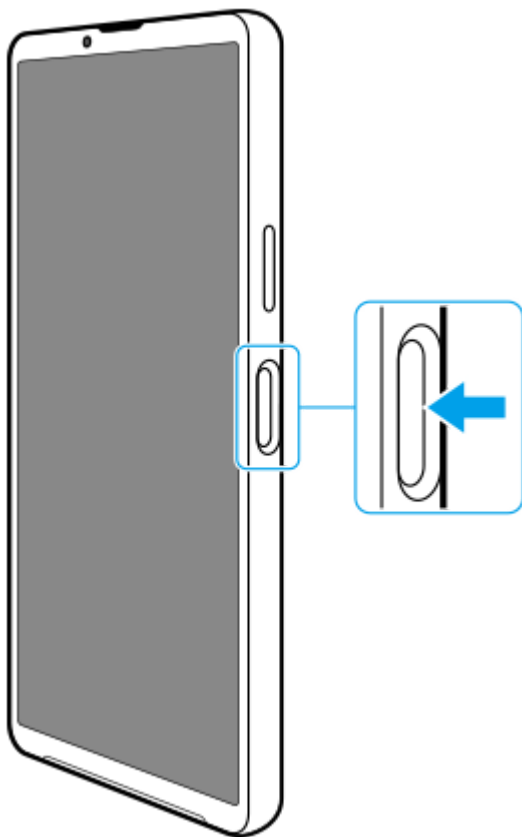


Extinction de votre appareil

Vous pouvez éteindre votre appareil à l'aide des boutons ou du panneau des réglages rapides.

Pour éteindre votre appareil à l'aide des boutons


1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

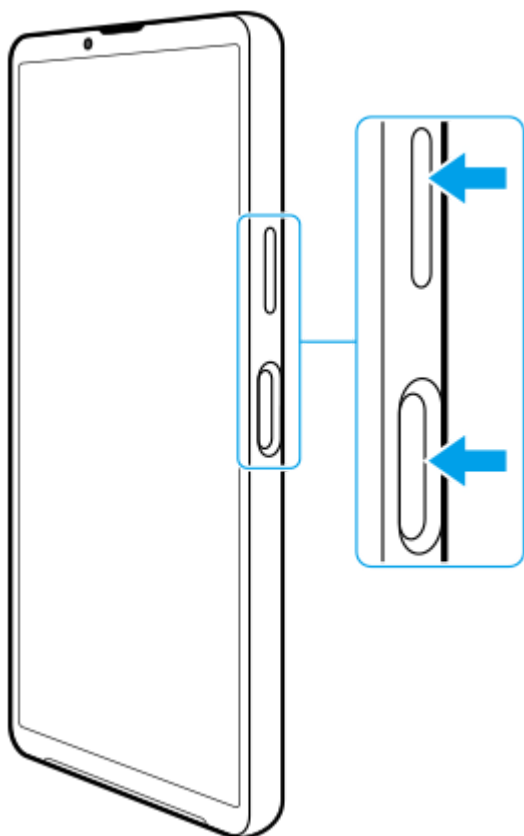

2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Éteindre].

Pour éteindre votre appareil à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

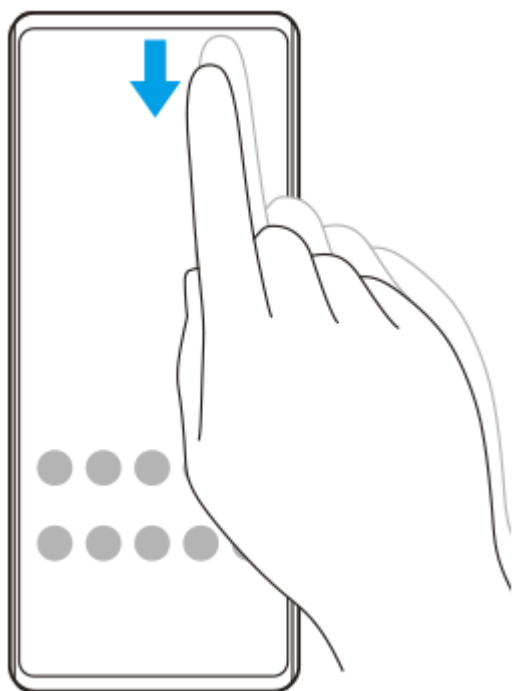

2. Touchez  (bouton de menu Marche/Arrêt).



3. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Éteindre].

Astuce

- Un appui long sur le bouton marche/arrêt est configuré pour démarrer l'assistant par défaut dans certains pays/régions. Pour éteindre l'appareil en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Menu Marche/Arrêt] > [Menu Marche/Arrêt].

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

TP1001741035

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Astuce

- Pour allumer l'écran en appuyant sur le bouton de volume, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes], puis touchez le commutateur [Activer l'écran en appuyant sur une touche] pour activer cette fonction.
- Vous pouvez afficher des icônes de raccourci telles que [Lampe de poche] ou [Ne pas déranger] pour accéder rapidement à chaque fonction à partir de l'écran de verrouillage. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Raccourcis].
- Pour définir la méthode de déverrouillage de l'écran, touchez [Paramètres] > [Sécurité].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

TP1001703828

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

La configuration d'un compte Google sur votre appareil rend disponible un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et Google Play. L'écran de configuration d'un compte Google s'affiche si nécessaire, par exemple lorsque vous lancez une application nécessitant un compte Google. Un compte Google vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Chrome.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Localiser mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1** Touchez [Paramètres] > [Mots de passe et comptes] > [Ajouter un compte] > [Google].
- 2** Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Rubrique associée

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703917

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chargement de votre appareil


Le niveau de batterie de votre appareil est insuffisant au moment de l'achat. Chargez votre appareil avant de l'utiliser. Utilisez toujours le chargeur et le câble USB de marque Sony, car les autres types de chargeurs et de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.

Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un partenaire de service agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce

- Vous pouvez également charger votre appareil en le connectant au port USB d'un ordinateur. Toutefois, votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur.

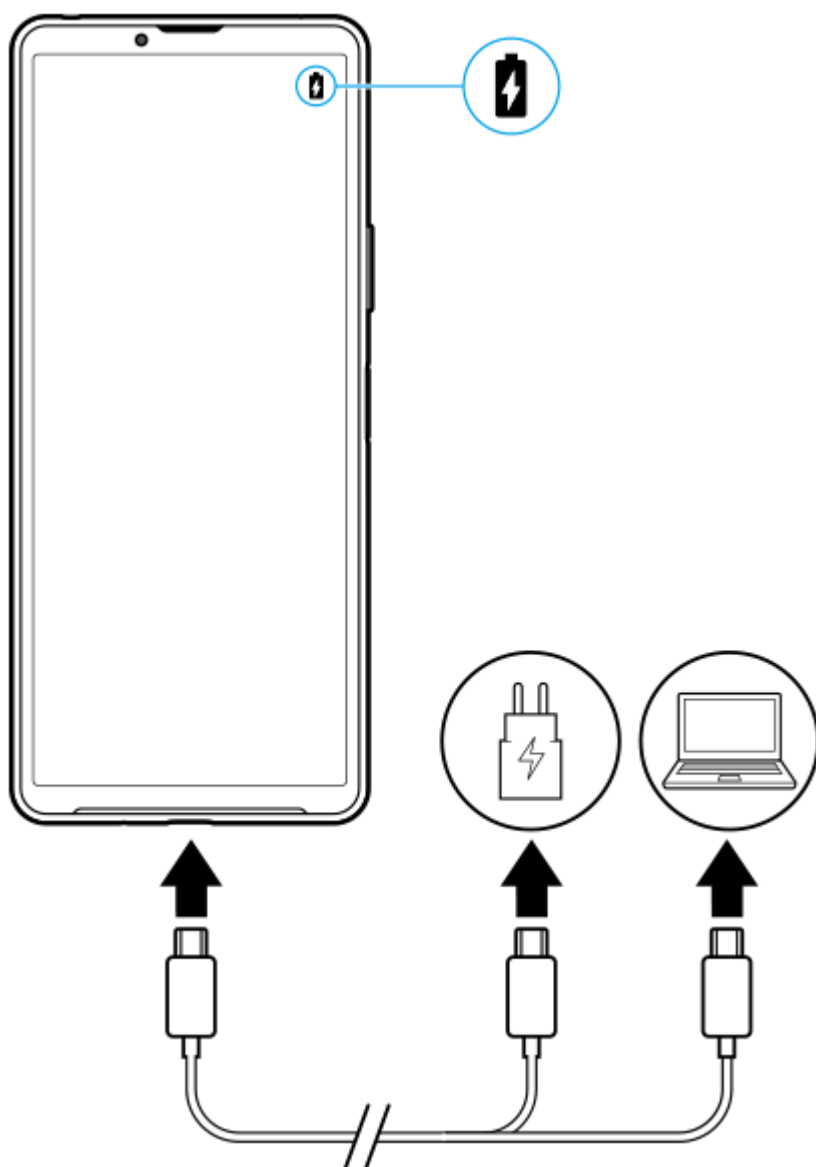


- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.
- 3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.
Veillez à ne pas plier le connecteur.

Note

- Si le message ci-dessous s'affiche sur votre appareil, un dysfonctionnement de charge s'est produit. Cessez d'utiliser votre appareil et contactez un partenaire de service agréé Sony pour la réparation.

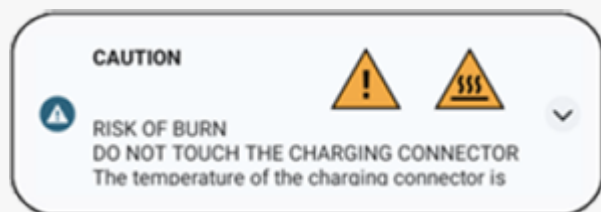

Rubrique associée

- [Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)
- [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)
- [Entretien batterie](#)

TP1001704076

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google



Vous pouvez transférer des données en synchronisant les données avec votre compte. Il existe plusieurs façons de synchroniser les données, selon le type d'appareil ou de contenu que vous souhaitez sauvegarder et synchroniser. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données lorsque vous démarrez votre nouvel appareil ou synchroniser manuellement à l'aide de l'application dans laquelle se trouve le contenu.

Synchronisation des données au démarrage de votre nouvel appareil

Lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois, configurez votre compte Google et suivez les instructions à l'écran pour synchroniser le contenu de votre ancien appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/answer/6193424.

Note

- Si vous n'avez pas synchronisé vos données lors de la première mise en route de votre nouvel appareil, vous pouvez transférer les données depuis votre ancien appareil en touchant la notification dans la barre d'état de votre nouvel appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de fin de configuration, puis suivez les instructions à l'écran.
- Vous ne pouvez pas transférer manuellement les applications, les réglages, l'historique des appels ou les SMS/MMS. Suivez les instructions à l'écran lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois pour les transférer.
- Les types de données pouvant être transférées dépendent du type d'appareil et de la méthode de transfert des données.

Gmail, calendrier et contacts



1. Touchez [Paramètres] > [Mots de passe et comptes].
2. Si aucun compte Google n'est encore défini, touchez [Ajouter un compte], puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
3. Touchez le commutateur [Synchroniser automatiquement les données des applications] pour activer cette fonction. Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront sauvegardés automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Images (photos) et vidéos

Vous pouvez transférer des photos et des vidéos en les sauvegardant depuis un autre appareil à l'aide de Google Photos.



1. Sur votre ancien appareil, sauvegardez les photos et les vidéos sur le serveur Google à l'aide de Google Photos, puis activez les réglages de synchronisation.

2. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
3. Lancez l'application Google Photos.
Les photos et les vidéos sauvegardées à partir de votre ancien appareil peuvent être visualisées et modifiées.
Si vous souhaitez enregistrer des fichiers dans la mémoire interne de votre nouvel appareil, vous pouvez les télécharger.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Fichiers de musique et autres documents

Les fichiers de musique et autres documents sont transférés en les sauvegardant manuellement sur Google Drive depuis votre ancien appareil.



1. Sur votre ancien appareil, lancez l'application Musique ou l'application Fichier.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger sur Google Drive, puis enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de la fonction de partage.
3. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
4. Lancez l'application Google Drive.
Les fichiers sauvegardés à partir de votre ancien appareil seront affichés ou téléchargés.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Astuce

- Pour sauvegarder des fichiers de musique et autres documents depuis votre nouvel appareil, touchez longuement le fichier que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez  (icône Partager) pour l'enregistrer sur Google Drive.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

TP1001738806

Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez transférer une grande quantité de données vers votre nouvel appareil depuis votre ancien appareil à l'aide d'un ordinateur.



1 Connectez votre nouvel appareil et votre ancien appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sur tous les appareils Android, faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers].


Si votre ancien appareil est un appareil iOS, suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner [Transfert de fichiers] en touchant [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [USB].

2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre nouvel appareil.

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

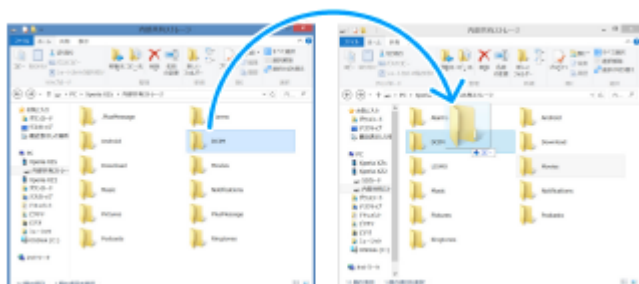

Note

- Utilisez toujours un câble USB de marque Sony, car les autres types de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.
- Assurez-vous que le câble USB est complètement sec.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD

Vous pouvez transférer des photos, des vidéos, de la musique et d'autres documents depuis votre ancien appareil à l'aide d'une carte microSD.



- 1 Sur votre ancien appareil, copiez les données que vous souhaitez transférer sur une carte microSD à l'aide de la fonction de stockage dans le menu des réglages ou l'application Fichiers.**

Pour copier des contacts stockés sur votre ancien appareil Android sur une carte microSD, lancez l'application Contacts, puis exportez les contacts vers la carte microSD.

Note

- Vérifiez à l'avance que la carte microSD peut être utilisée sur votre nouvel appareil ainsi que sur votre ancien appareil.

- 2 Insérez la carte microSD sur laquelle vous avez copié les données dans votre nouvel appareil, puis transférez les données vers la mémoire interne de votre nouvel appareil.**

Pour copier des contacts exportés de votre ancien appareil Android vers la carte microSD, lancez l'application Contacts, puis importez-les.




- 3 Vérifiez les données transférées à l'aide de l'application appropriée.**

TP1001738808

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Écran d'accueil

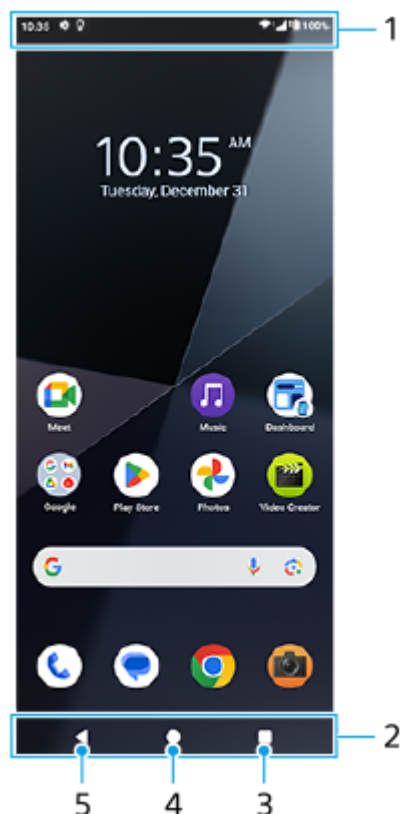

1. Barre d'état

2. Barre de navigation

3. Bouton Aperçu

Touchez pour afficher toutes les applications ouvertes.

- Pour ouvrir une autre application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir, puis touchez l'application.
- Pour fermer une application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez fermer, puis balayez l'application vers le haut.
- Vous pouvez utiliser [Capture d'écran], [Fenêtre contextuelle] et [Changement multi-fenêtre] (mode écran partagé).

4. Bouton Accueil

Touchez pour quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.

5. Bouton Retour

Touchez pour revenir à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application.


Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons].

- Lorsque l'orientation de votre appareil et l'orientation de l'écran affichée sont différentes,  (icône Pivoter) s'affiche dans la barre de navigation. Vous pouvez faire pivoter l'écran affiché en touchant  (icône Pivoter). La fonction [Rotation auto de l'écran] vous permet de régler l'écran pour qu'il pivote automatiquement en fonction de l'orientation de votre appareil. Touchez [Paramètres] > [Écran], puis touchez le commutateur [Rotation auto de l'écran] pour activer la fonction.


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

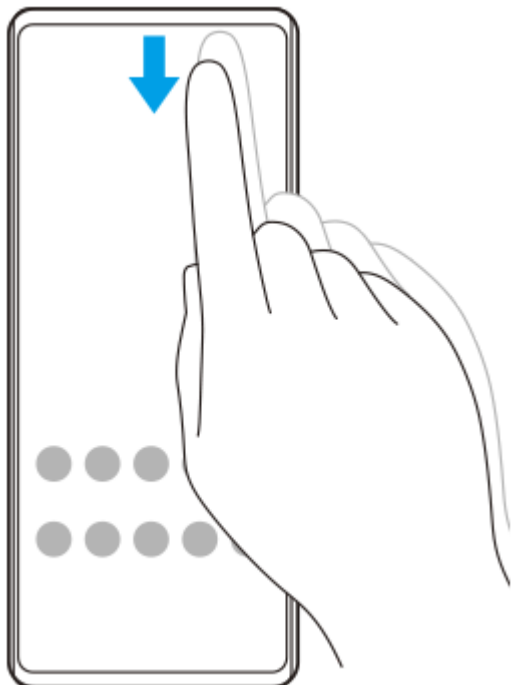

Pour ouvrir le panneau des applis


1. Balayez l'écran du bas vers le haut.

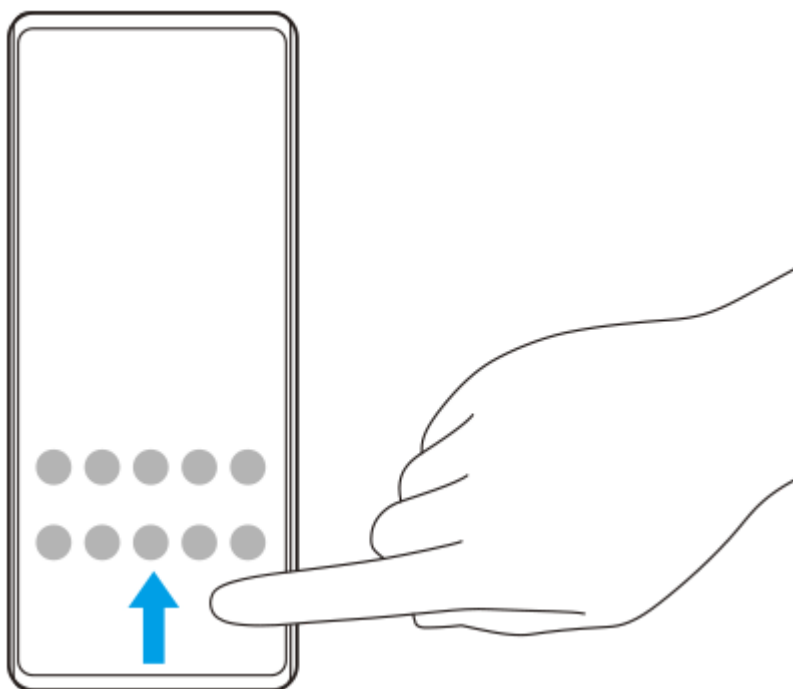

Pour changer de fond d'écran

Vous pouvez changer votre fond d'écran en une image prédéfinie ou votre photo préférée.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style] > [Changer de fond d'écran].

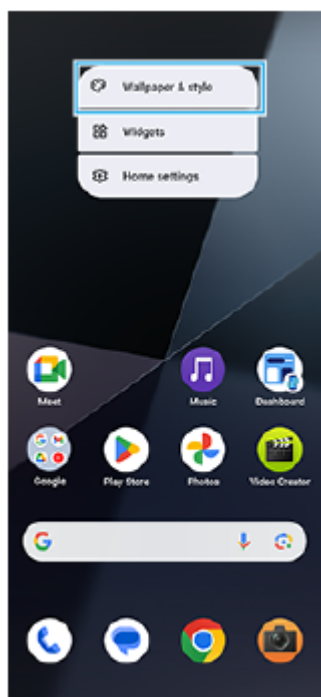

Astuce

- Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation du système pour qu'elle corresponde au fond d'écran sélectionné. Sélectionnez les couleurs ou les réglages souhaités sur l'écran des réglages [Fond d'écran et style].
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Widgets].

Rubrique associée

- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP1001738809

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Barre d'état et panneau de notification

Les icônes de notification et les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes de notification vous informent d'événements, tels que les nouveaux messages. Les icônes d'état vous informent des états, tels que l'état de la batterie et l'intensité du signal des connexions au réseau mobile ou Wi-Fi.



1. Icônes de notification
2. Icônes d'état
3. Barre d'état

Pour afficher le contenu des notifications

Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez afficher le contenu des icônes de notification affichées.

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

Astuce

- Pour développer et afficher plus d'informations sur une notification, touchez ▼ (icône Développer). Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.
- Pour ouvrir l'application dans la fenêtre contextuelle à partir de la notification, touchez ⓘ (icône de fenêtre contextuelle). Certaines applications ne peuvent pas être ouvertes dans la fenêtre contextuelle.
- Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification, balayez la notification vers la gauche ou la droite. Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- Pour modifier les réglages de notification, touchez longuement la notification pour faire apparaître ⚙️ (icône Paramètres), puis touchez-la.
- Vous pouvez désactiver les notifications avec le mode [Ne pas déranger].

Rubrique associée

- [Icônes d'état](#)
- [Icônes de notification](#)
- [Limitation des interruptions avec le mode \[Ne pas déranger\]](#)

TP1001738812

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Icônes d'état

-  (icône d'intensité du signal) : Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
-  (icône Absence de signal)
-  (icône Itinérance des données) : L'itinérance internationale est en cours d'utilisation.
-  (icône Signal Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises.
-  (icône Erreur de connexion Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau de portail captif. Une fois la connexion établie, le point d'exclamation disparaît.
Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d'exclamation apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
-  (icône État de la batterie)
-  (icône de chargement de la batterie)
-  (icône Mode STAMINA)
-  (icône Économiseur de données)
-  (icône Mode avion)
-  (icône Bluetooth) : Votre appareil est connecté à un appareil compatible Bluetooth.
-  (icône Microphone silencieux)
-  (icône Haut-parleur)
-  (icône Ne pas déranger)
-  (icône Silence)
-  (icône Vibreur)
-  (icône Alarme)
-  (icône GPS)

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)

- Mode STAMINA
- Contrôle de l'utilisation des données
- Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth
- Limitation des interruptions avec le mode [Ne pas déranger]
- Volume et vibration
- Alarme
- Utilisation des services de géolocalisation
- Icônes de notification

TP1001737561

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Icônes de notification

-  (icône Nouveau SMS)
-  (icône Appel en cours)
-  (icône Appel en absence)
-  (icône Appel en attente)
-  (icône Transfert d'appel) : Transfert d'appels activé
-  (icône Téléchargement des données)
-  (icône Données en cours de transfert)
-  (icône Configuration du logiciel) : Configuration de base de l'appareil disponible
-  (icône Mise à jour du système) : Mises à jour du système disponibles
-  (icône Mise à jour d'application) : Mises à jour d'applications disponibles
-  (icône Téléchargement de mises à jour du système)
-  (icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)
-  (icône Entretien batterie)
-  (icône Plus de notifications) : Notifications supplémentaires non affichées

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Entretien batterie](#)
- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Icônes d'état](#)

TP1001737562

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panneau des réglages rapides

Le panneau des réglages rapides permet de rechercher et de modifier les réglages depuis n'importe quel écran.

- 1 Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

Présentation du panneau des réglages rapides



1. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
2. Réglages rapides
Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le réglage souhaité, puis touchez-le pour activer ou désactiver la fonction.
Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
3. Touchez pour afficher l'écran d'édition. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des réglages rapides.
4. Touchez pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.
5. Touchez pour ouvrir le menu Paramètres.
6. Touchez pour afficher les applications actives susceptibles d'affecter la durée de vie de la batterie même si vous ne les utilisez pas.
Vous pouvez sélectionner une application en cours d'exécution et l'arrêter. Certaines applications ne peuvent pas être arrêtées.


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réalisation d'une capture d'écran


Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

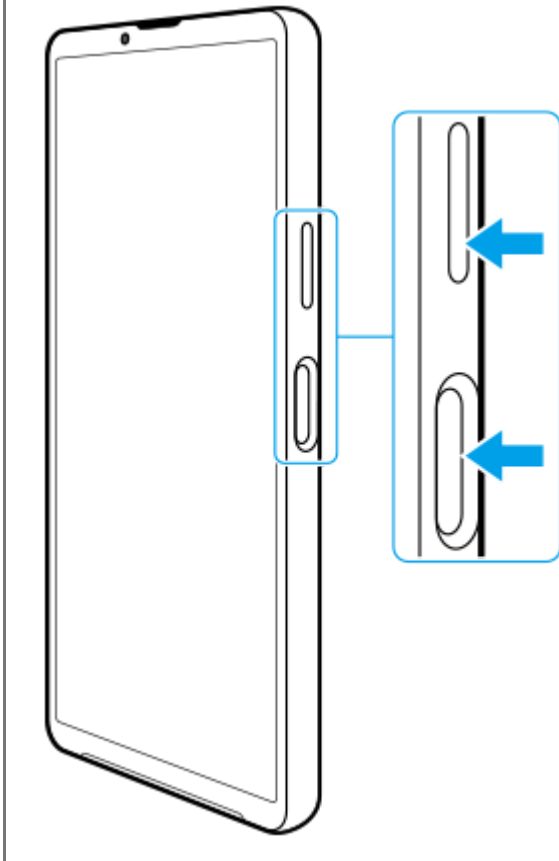

Pour effectuer une capture d'écran à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

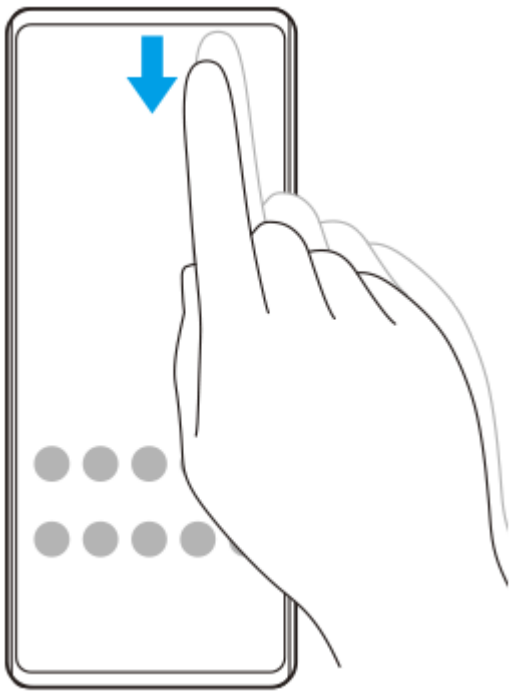

2. Touchez  (Capture d'écran).



Astuce

- Vous pouvez effectuer une capture d'écran à l'aide du tableau de bord. Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran ou touchez  (icône Tableau de bord) pour afficher le tableau de bord, puis touchez [Capture d'écran].
- Vous pouvez attribuer la réalisation des captures d'écran à une commande gestuelle sur la barre Détection latérale. Touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut] et [Basculer vers le bas], puis touchez [Faire une capture d'écran].

Pour faire une capture d'écran défilante


Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

1. Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

2. Touchez [Capturer plus].

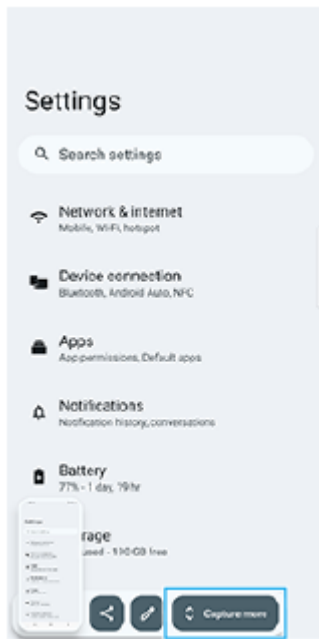


3. Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis touchez [Enregistrer].



Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

1. Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

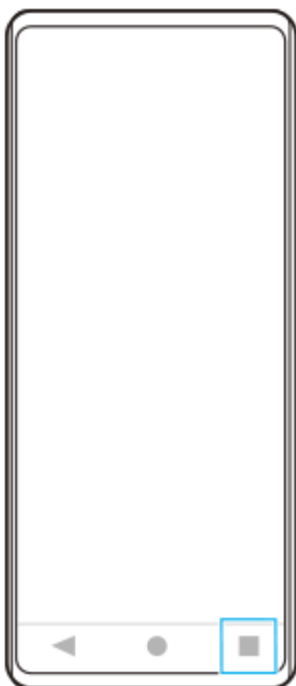

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application dont vous souhaitez effectuer une capture d'écran, puis touchez [Capture d'écran].



Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703693

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Enregistrement de l'écran de votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'écran de votre appareil. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (Enregistrement de l'écran), puis touchez l'icône.

Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez  (icône Modifier), puis touchez longuement  (Enregistrement de l'écran) pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.

3 Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.

Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez enregistrer (audio de l'appareil, audio du microphone et/ou points touchés sur l'écran).

Pour arrêter l'enregistrement, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification de l'enregistreur d'écran.

Note

- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer l'écran de votre appareil en fonction de la conception de l'application.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

TP1001738810

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Scan de QR Codes

Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

- 1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (Lecteur de code QR), puis touchez l'icône.



- 3 Pointez l'appareil photo vers le QR Code, puis touchez le bouton dans le message qui s'affiche.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo pour scanner des QR Codes.

Rubrique associée

- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP1001740546

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- 1 Touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].
- 2 Touchez le commutateur [Utiliser la barre Détection latérale] pour activer ou désactiver cette fonction.

Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001737574


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilisation du Détection latérale

Vous pouvez facilement accéder aux menus et aux fonctions utiles à l'aide de commandes gestuelles sur la barre Détection latérale.

- Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran pour ouvrir le tableau de bord, qui vous permet de modifier ou de vérifier rapidement l'état de vos réglages les plus utilisés.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut pour ouvrir le menu Lanceur d'applications, qui vous permet d'ouvrir des applications et plus encore. Vous pouvez également ouvrir le menu Multi-fenêtre à partir du menu Lanceur d'applications.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas pour revenir à l'écran précédent (Retour).

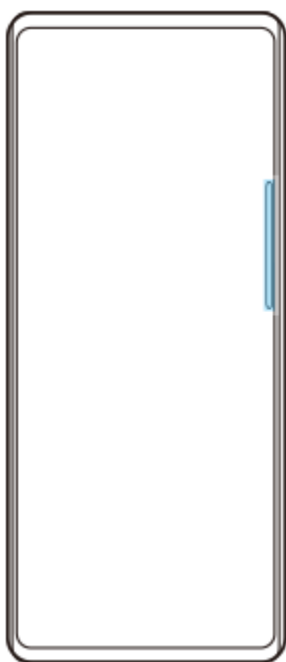

Note


- La Détection latérale n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.

Astuce

- Pour en savoir plus sur le menu Lanceur d'applications, touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Afficher guide Détection latérale].
- Vous pouvez modifier une action d'écran attribuée aux commandes gestuelles de détection latérale (glissement vers l'intérieur de l'écran, vers le haut et vers le bas) dans les réglages de Détection latérale.


Ouverture du tableau de bord

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran.

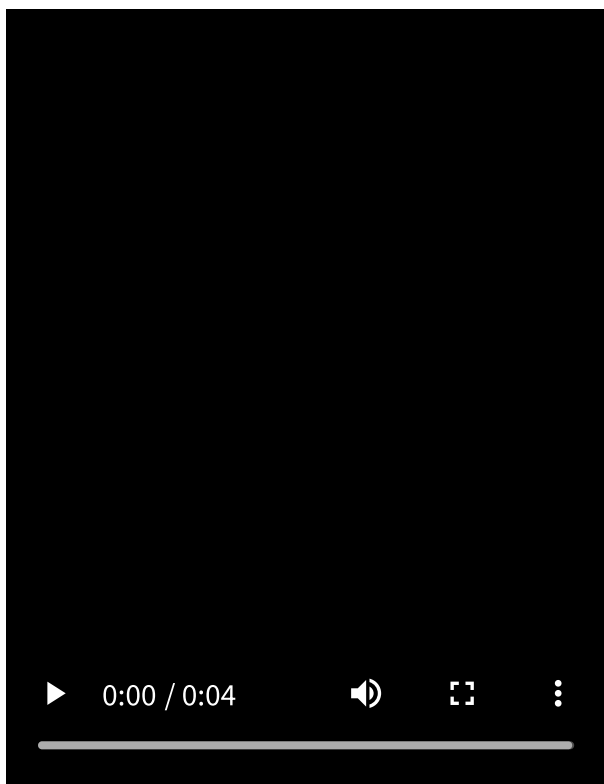


Ouverture du menu Lanceur d'applications

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut.

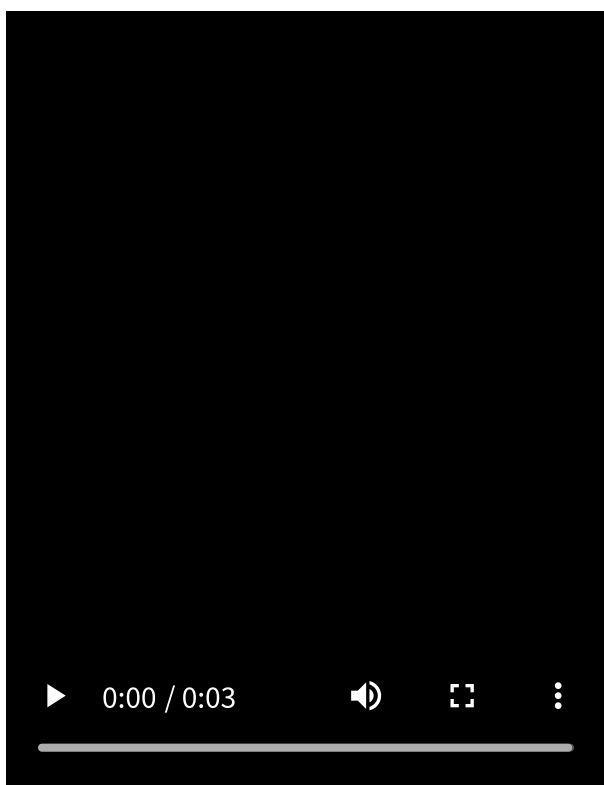

Retour à l'écran précédent à l'aide de la fonction Détection latérale

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas.

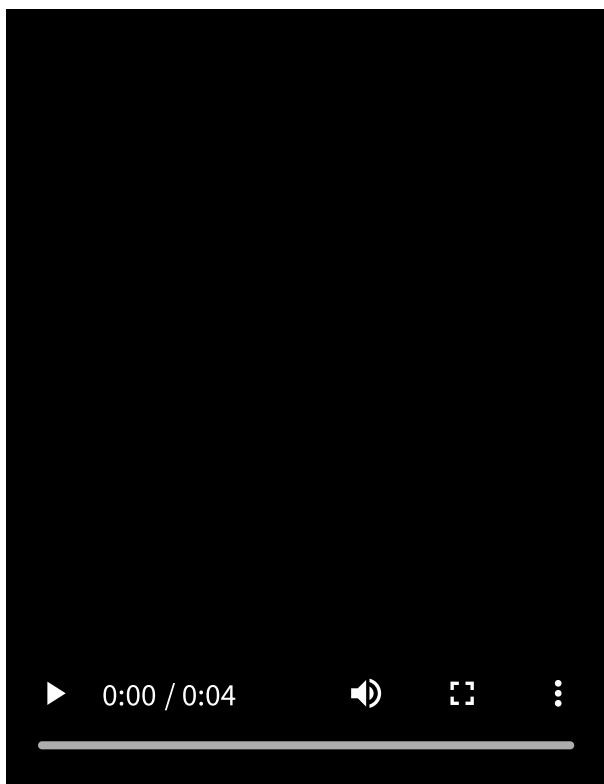

Déplacement de la barre Détection latérale

1. Touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)

TP1001740301

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tableau de bord

- 1 Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran ou touchez  (icône Tableau de bord).

Présentation du tableau de bord



1. Touchez pour ouvrir le menu des réglages.
2. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
3. Réglages les plus utilisés
Vous pouvez vérifier l'état des réglages. Les réglages activés sont allumés.
Touchez chaque réglage pour l'activer ou le désactiver. Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
Touchez  (Notification) pour ouvrir le panneau de notification.
Touchez  (Capture d'écran) pour effectuer une capture d'écran.
4. Panneau de commande du casque (Headphones Connect)
Vous pouvez contrôler les casques Sony dotés d'une fonction de liaison d'application.
Le panneau de commande du casque s'affiche lorsque l'application Headphones Connect est installée sur votre appareil et le commutateur [Ajouter boutons casque] est activé sous [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mode écran partagé (Changement multi-fenêtre)

Le mode écran partagé vous permet d'afficher deux applications en même temps et d'utiliser chacune d'elles. Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran partagé.

- 1 Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

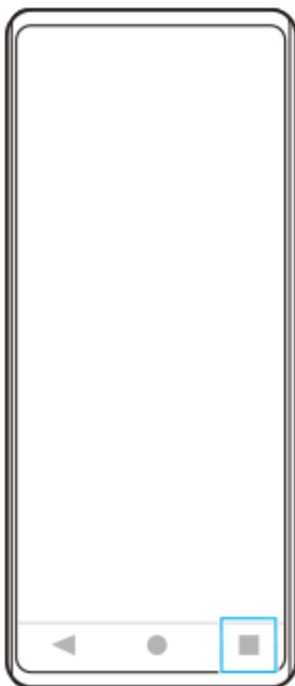


- 2 Touchez [Changement multi-fenêtre].



3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner les applications souhaitées, puis touchez [Terminé].

Vous pouvez également afficher les applications en touchant l'une des applications de la paire affichée au bas de l'écran.

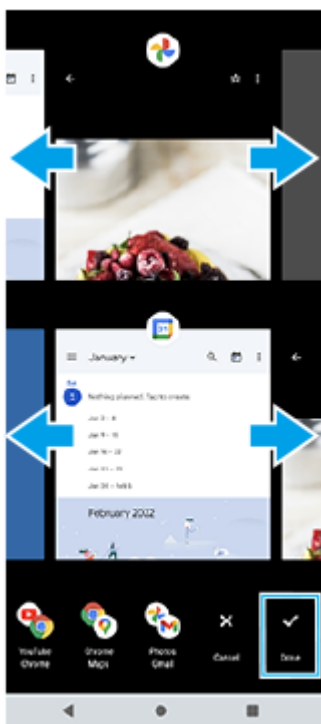

Astuce

- Vous pouvez également afficher des applications en mode écran partagé à l'aide du menu Multi-fenêtre. Vous pouvez afficher le menu Multi-fenêtre en faisant glisser la barre Détection latérale, puis en touchant [Mode multi-fenêtre 21:9] ou en balayant l'écran vers la gauche.

Présentation de l'écran fractionné



1. Application 1

2. Ligne de séparation de l'écran partagé

Faites glisser — (barre sur la ligne de séparation) au milieu de l'écran vers le haut ou vers le bas pour redimensionner les fenêtres.

3. Application 2

Note

- Une fenêtre en mode écran partagé est divisée verticalement en orientation portrait et horizontalement en orientation paysage. Vous ne pouvez pas redimensionner les fenêtres en orientation paysage.

Astuce

- Pour quitter le mode écran partagé, faites glisser — (barre sur la ligne de séparation) vers le haut ou le bas de l'écran.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

TP1001740547


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mode fenêtre contextuelle

Vous pouvez afficher une autre application dans une petite fenêtre superposée à une application exécutée en mode plein écran. Vous pouvez également afficher une troisième application dans la fenêtre contextuelle tout en visualisant deux applications à l'aide du mode écran fractionné.


- 1 Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

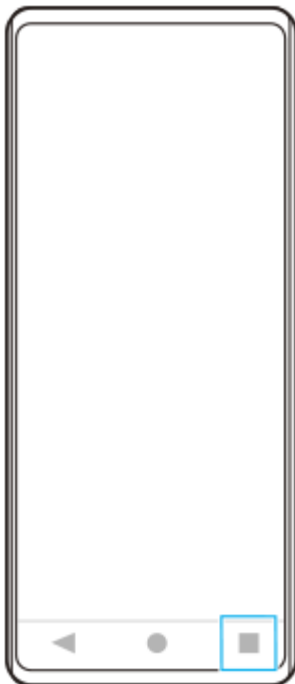


- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre, puis touchez [Fenêtre contextuelle].



- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher en plein écran, puis touchez-la.

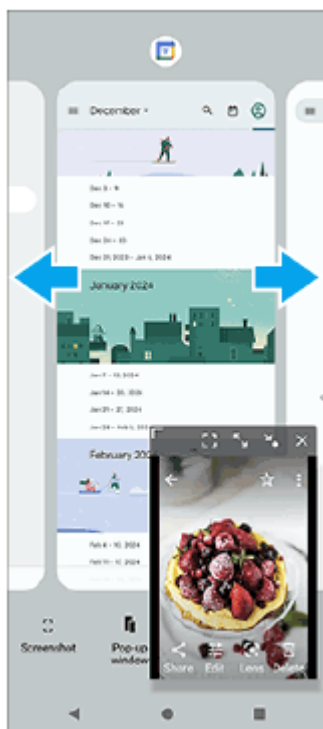

Présentation de la fenêtre contextuelle

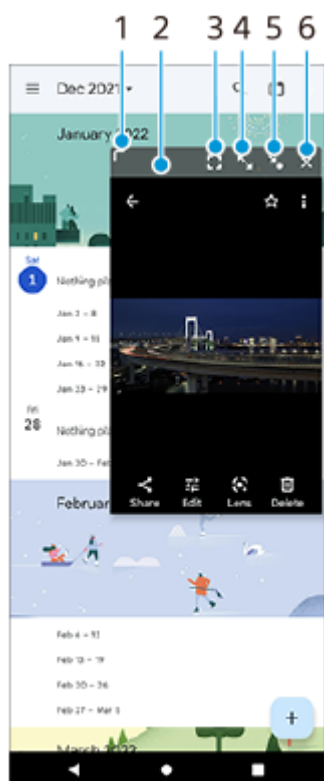

1. Faites glisser pour redimensionner la fenêtre.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
3. Touchez pour afficher l'application en mode plein écran.
Le mode fenêtre contextuelle se fermera et l'application s'affichera en mode plein écran.
4. Touchez pour agrandir la fenêtre.

Pour ramener la fenêtre à sa taille précédente, touchez  (icône Revenir à la taille précédente) lorsque la fenêtre est agrandie.

5. Touchez pour iconiser la fenêtre.

La fenêtre s'affichera sous forme d'icône d'application. Pour ramener l'application iconisée à son affichage de fenêtre précédent, touchez l'icône.

Vous pouvez faire glisser et déplacer l'application iconisée. Si vous faites glisser l'application iconisée vers  (icône Fermer), la fenêtre se fermera.

6. Touchez pour fermer la fenêtre.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

TP1001740548


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

- 1 Touchez [Horloge] > [Alarme].

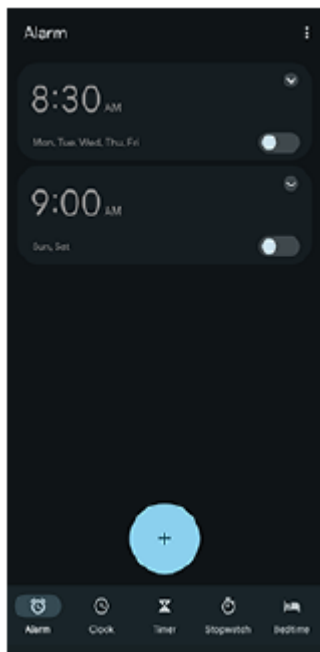

- 2 Touchez  (icône Ajouter un élément).

- 3 Réglez l'heure, puis touchez [OK].

- 4 Sélectionnez la valeur souhaitée.

Astuce

- Pour ajouter un widget horloge à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez [Widgets], puis touchez longuement l'horloge souhaitée.

Rubrique associée

- [Date et heure](#)


TP1001738811

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Présentation du mode [Photo]

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

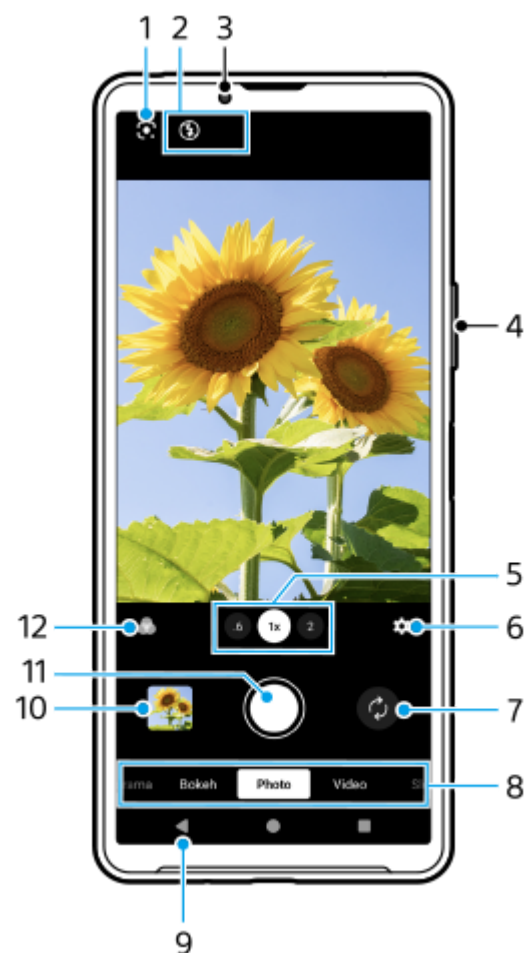

1. Google Lens

2. Indications d'état

-  (icône Flash) : Touchez pour désactiver le flash ou pour le régler sur automatique. La couleur d'arrière-plan de l'icône du flash devient blanche lorsque le flash est activé.
-  (icône Photo de nuit) (appareil photo principal uniquement) : L'icône s'affiche lorsque les conditions d'éclairage sont faibles et la fonction [Photo de nuit] s'active automatiquement. La fonction [Photo de nuit] vous permet de prendre des photos claires la nuit ou dans des conditions sombres. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction [Photo de nuit] en touchant l'icône.

3. Objectif de l'appareil photo avant

4. Utilisez le bouton de volume pour prendre des photos.

5. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur.

6. Touchez pour modifier les réglages.

- **Rapport d'aspect** : Touchez pour modifier le format.
- **Minuterie** : Touchez un réglage du retardateur.
- **Flash** : Touchez pour sélectionner un réglage du flash. Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, l'écran entier s'allume si vous réglez le flash sur [Activé].

Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

7. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.

8. Sélectionnez un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

9. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'application Appareil photo.

10. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier. Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'application Appareil photo.

11. Utilisez le bouton de l'obturateur pour prendre des photos.

12. Touchez pour sélectionner la finition des images (Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)

TP1001741024

Prise de photos en mode [Photo]

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Photo].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.


Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point **(A)** s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs **(B)** et le curseur de réglage de la luminosité **(C)** s'affichent.

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

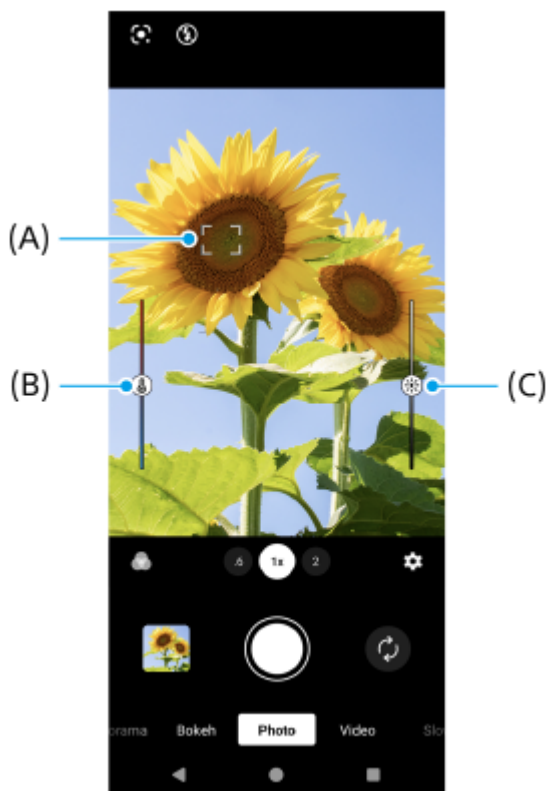

7 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil.

Pour prendre des photos en continu, faites glisser le bouton de l'obturateur de l'écran vers la gauche et maintenez votre doigt sur l'écran, puis retirez votre doigt pour arrêter.

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

Pour enregistrer une vidéo en mode [Photo]

Vous pouvez enregistrer temporairement une vidéo même en mode [Photo].

1. Touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, puis retirez votre doigt pour arrêter l'enregistrement.
Si vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran et que vous le faites glisser vers l'icône de verrouillage sur la droite, l'enregistrement continue après avoir retiré votre doigt.

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Touchez longuement  (bouton de l'appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur.
- Vous pouvez scanner des codes QR.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001741025

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fonctions fréquemment utilisées en mode [Photo]

Vous pouvez rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés en touchant  (icône Paramètres). Pour modifier d'autres réglages de l'appareil photo, touchez le bouton [Menu].

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés


1. Touchez  (icône Paramètres).
2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.



- **Rapport d'aspect**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Minuterie**
Désactivé / 3 s / 10 s
- **Flash**
Désactivé / Automatique / Activé / Léger (appareil photo principal uniquement)

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

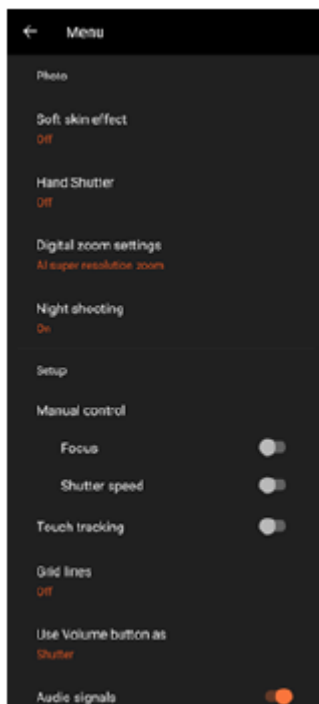

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Visages nets** (appareil photo avant uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec des visages plus nets en rendant les traits des visages plus clairs.

- **Obturbateur manuel**

Activé / Désactivé : Vous pouvez démarrer le compte à rebours du retardateur en tournant la paume de votre main vers l'appareil photo. Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

- **Réglages de zoom numérique** (appareil photo principal uniquement)

Zoom numérique standard : Effectuez un zoom à l'aide d'un traitement numérique basé sur les données du capteur d'image.

Zoom super résolution IA : Effectuez un zoom à l'aide d'un traitement numérique qui préserve davantage la qualité de l'image d'origine.

- **Photo de nuit**

Automatique / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos claires même la nuit ou dans des conditions sombres.

- **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Autres réglages de l'appareil photo

Touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

TP1001741027

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilisation de la mise au point manuelle en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Mise au point] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
2. Touchez [Mise au point] dans le viseur pour afficher le curseur.
3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.
 - Pour effectuer des réglages plus fins, touchez  (icône Mise au point rapprochée) ou  (icône Mise au point éloignée).
 - Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001741028

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Vous pouvez, par exemple, le capturer au moment du mouvement avec une obturation rapide ou comme une image de filé avec une vitesse d'obturation lente.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Vitesse d'obturation] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Touchez [Obturbateur] dans le viseur pour afficher le curseur.
2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.
 - Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001741029

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Scan de codes QR en mode [Photo]

Vous pouvez scanner des codes QR en mode [Photo].

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Photo].
- 3 Pointez l'appareil photo vers le code QR, puis touchez la bannière qui s'affiche dans le viseur.

Astuce

- Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

Rubrique associée

- [Scan de QR Codes](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP1001737560

Présentation du mode [Vidéo]

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.



1. Indication d'état

- (icône Lampe) (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- (icône Flash) (appareil photo avant uniquement) : Touchez pour activer ou désactiver le flash. L'écran entier s'allume lorsque vous activez le flash.

2. Objectif de l'appareil photo avant

3. Réglages actuels de résolution et de fréquence d'images

Touchez plusieurs fois pour modifier les réglages.

4. Utilisez le bouton de volume pour démarrer ou arrêter l'enregistrement de vidéos.

5. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur.

6. Touchez pour modifier les réglages.

- **Résolution** : Touchez pour modifier la résolution.
- **Fréq. d'images** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour modifier la fréquence d'images.
- **Léger** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- **Flash** (appareil photo avant uniquement) : Touchez pour activer ou désactiver le flash.

Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

7. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.

8. Sélectionnez un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

9. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'application Appareil photo.

10. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier. Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'application Appareil photo.

11. Touchez pour démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement des vidéos.

12. Touchez pour sélectionner la finition des images (Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

TP1001738797

Enregistrement de vidéos

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Vidéo].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.


Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point **(A)** s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs **(B)** et le curseur de réglage de la luminosité **(C)** s'affichent.

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

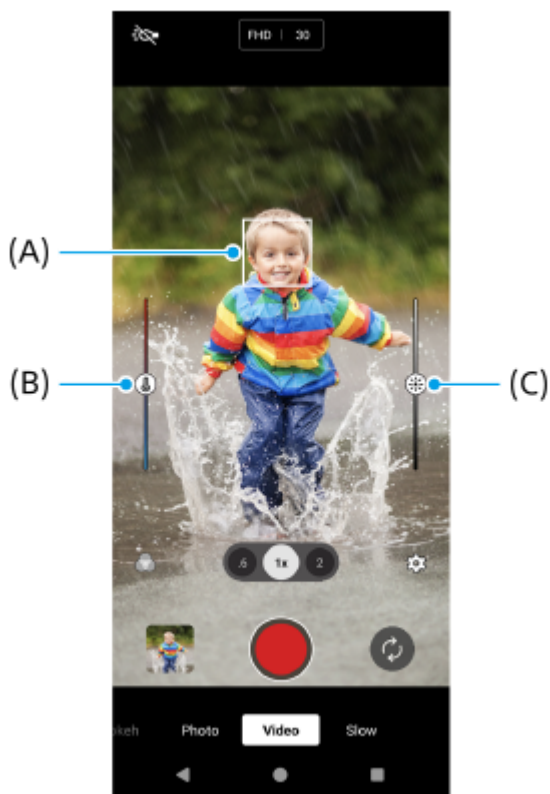

7 Touchez (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil.

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de volume de l'appareil.

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (bouton Instantané).

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les vidéos en haute résolution ou à fréquence d'images élevée consomment davantage de mémoire.

Touches d'enregistrement sur l'écran

-  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) : Enregistrer une vidéo
-  (bouton Mettre en pause l'enregistrement vidéo) : Mettre une vidéo en pause
-  (bouton Reprendre l'enregistrement vidéo) : Reprendre l'enregistrement
-  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) : Arrêter l'enregistrement d'une vidéo

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.

- Touchez longuement  (bouton de l'appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
- Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Vidéo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001738813

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fonctions fréquemment utilisées en mode [Vidéo]

Vous pouvez rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés en touchant  (icône Paramètres). Pour modifier d'autres réglages de l'appareil photo, touchez le bouton [Menu].

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés

1. Touchez  (icône Paramètres).
2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

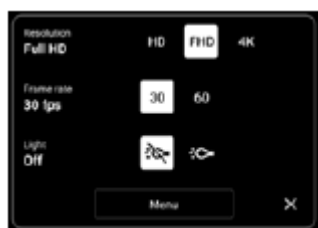


- **Résolution**
HD / Full HD / 4K (appareil photo principal uniquement)
- **Fréq. d'images** (appareil photo principal uniquement)
30 IPS / 60 IPS
- **Léger** (appareil photo principal uniquement)
Désactivé / Activé
- **Flash** (appareil photo avant uniquement)
Désactivé / Activé

Astuce

- Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos. Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

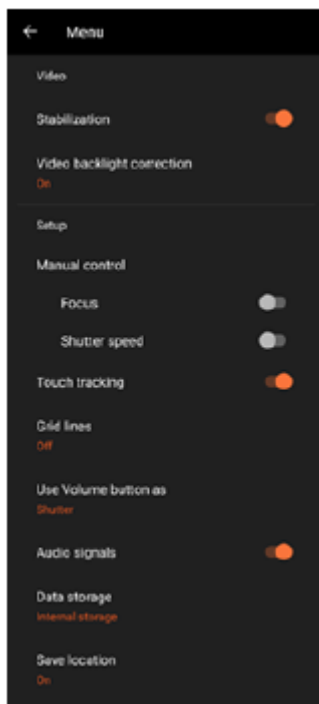

- **Stabilisation**

Permet de compenser les mouvements de l'appareil photo et de stabiliser le cadre.

- **Correction du contre-jour de la vidéo** (appareil photo principal uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec une exposition optimale, même en cas de contre-jour.

- **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Vidéo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

TP1001738815

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Autres réglages de l'appareil photo

Touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

TP1001741027

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilisation de la mise au point manuelle en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Mise au point] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
2. Touchez [Mise au point] dans le viseur pour afficher le curseur.
3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.
 - Pour effectuer des réglages plus fins, touchez  (icône Mise au point rapprochée) ou  (icône Mise au point éloignée).
 - Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001741028

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Vous pouvez, par exemple, le capturer au moment du mouvement avec une obturation rapide ou comme une image de filé avec une vitesse d'obturation lente.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Vitesse d'obturation] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Touchez [Obturbateur] dans le viseur pour afficher le curseur.
2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.
 - Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001741029

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Prise de photos avec l'effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet Bokeh. L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Bokeh].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Touchez  (icône Bokeh) dans le viseur.
- 6 Faites glisser le curseur pour régler l'effet Bokeh.
Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.
- 7 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent.
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 8 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil.
Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.
 - **Rapport d'aspect**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **Minuterie**
Désactivé / 3 s / 10 s
 - **Flash**
Désactivé / Automatique / Actif / Léger (appareil photo principal uniquement)

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez basculer le mode flash entre [Désactivé] et [Automatique] en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Visages nets** (appareil photo avant uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec des visages plus nets en rendant les traits des visages plus clairs.

- **Obturbateur manuel**

Activé / Désactivé : Vous pouvez démarrer le compte à rebours du retardateur en tournant la paume de votre main vers l'appareil photo. Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Note

- L'utilisation du zoom n'est pas disponible en mode [Bokeh].

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images (Look). Touchez  (icône Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

TP1001741032

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Autres réglages de l'appareil photo

Touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

TP1001741027

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Enregistrement de vidéos au ralenti

Vous pouvez enregistrer des vidéos à 120 ips au ralenti à l'aide de l'appareil photo principal.

1 Touchez  (icône Appareil photo).

2 Sélectionnez le mode [Lent].

3 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

4 Effectuez un zoom avant ou arrière sur l'image.

Faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur.

5 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent.

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

6 Touchez  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil pour enregistrer une vidéo au ralenti.

7 Touchez  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil pour arrêter l'enregistrement.


8 Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.

9 Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.

(A) : Poignées

(B) : Chronologie du ralenti

(C) : Touchez pour activer ou désactiver le son.

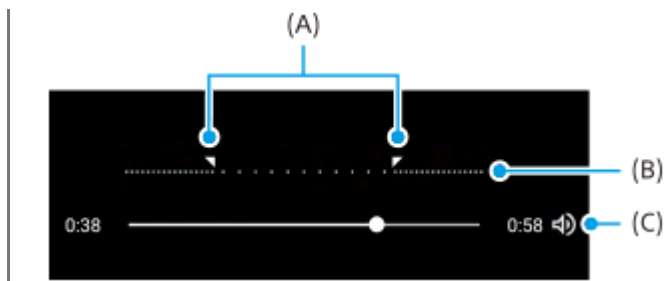

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.

- **Léger**

- Désactivé / Activé**

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

TP1001740800

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Autres réglages de l'appareil photo

Touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

TP1001741027

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques et avec un grand angle à l'aide de l'appareil photo principal.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Panorama].
- 3 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de volume de l'appareil.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.
- 5 Touchez à nouveau le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de volume de l'appareil à l'endroit où vous souhaitez arrêter.

Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

TP1001738825

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Créateur vidéo

Créez facilement des vidéos courtes et profitez-en avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'édition telles que « Édition auto », qui vous permet de créer des vidéos courtes en sélectionnant simplement des clips et de la musique.



Édition auto : Vous pouvez facilement créer une vidéo de 30 secondes en sélectionnant simplement des clips (vidéos/photos) et de la musique, puis en touchant [Édition auto]. Il est possible de partager la vidéo créée en suivant une série d'étapes. Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires aux vidéos créées à l'aide d'« Édition auto », comme modifier la longueur des clips, appliquer des filtres, ajuster les couleurs et la luminosité, et bien plus encore. Si vous modifiez la musique sur l'écran [Édition auto], vous pouvez créer une vidéo d'une atmosphère différente.

Édition perso : Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires, notamment changer l'ordre des clips (vidéos/photos), sélectionner les fichiers musicaux de votre choix, modifier la vitesse de lecture (ralenti ou avance rapide), et bien plus encore. Les clips sélectionnés sont placés sur la chronologie sans modification automatique.

Fonctions d'édition principales

- **Importer** : Permet d'importer des photos et des vidéos.
- **Ajouter une musique** : Permet de sélectionner de la musique à partir de fichiers prédéfinis. Lors de l'édition avec « Édition perso », vous pouvez également sélectionner de la musique sauvegardée dans la mémoire interne de votre appareil.
- **Texte** : Permet d'ajouter du texte à la vidéo. Vous pouvez modifier la police et la couleur du texte.
- **Filtre** : Permet d'appliquer un filtre pour modifier les textures et les couleurs.
- **Régler** : Permet de régler l'exposition, le contraste, la surbrillance, l'ombre, la saturation, la température, et la netteté.
- **Rapport d'aspect** : Permet de modifier le format.

- **Paramètres d'export** : Permet de modifier la résolution et la fréquence d'images.
- **Volume** : Permet de régler le volume de la musique sélectionnée. Vous pouvez également définir un effet de fondu entrant ou sortant pour la musique en sélectionnant [Fondu].
-  (**bouton Ajuster**) : Permet de régler la taille du clip sélectionné pour l'ajuster au cadre.

Astuce

- Les informations les plus récentes sur Créateur vidéo sont disponibles sur [Google Play](#).

TP1001740801

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers]. Sur l'ordinateur, faites glisser les données de musique vers un dossier de votre appareil, tel que le dossier Music.

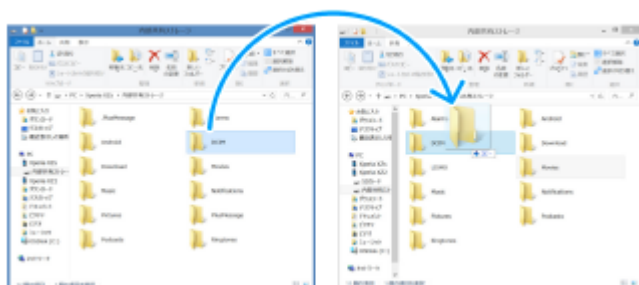

- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

Rubrique associée

- [Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Écouter de la musique](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)

TP1001703912

Écouter de la musique


Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

Présentation du lecteur de musique



1. Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
2. Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3. Afficher la file d'attente de lecture
4. Voir plus d'options
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Ajouter un morceau à une liste de lecture
9. Indicateur de progression : Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
10. Durée du morceau en cours
11. Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
12. Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
13. Lire ou mettre en pause un morceau
14. Toucher pour passer au début du morceau en cours et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
15. Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

Écran d'accueil de l'application Musique

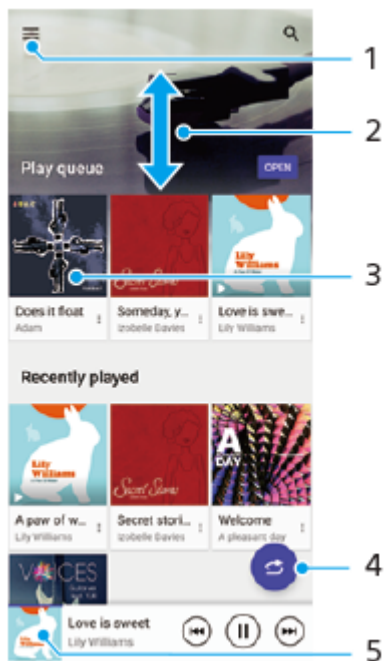

1. Ouvrir le menu Musique
2. Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3. Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
4. Lire toutes les chansons en mode aléatoire
5. Revenir à l'écran du lecteur de musique

Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001703962

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez [Modifier les infos musique].
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir une pochette d'album, touchez  (icône Modifier) > [Régler l'image].
4. Lorsque vous avez terminé, touchez [Enregistrer].

Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez  (bouton d'accueil) pour accéder à l'écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan. Pour rouvrir l'application Musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique. Vous pouvez également toucher  (icône Musique).

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)

TP1001737558

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

1 Touchez ? (icône Assistance).**Astuce**

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.

TP1001704089


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Menu Paramètres


Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu Paramètres.

- 1 Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis recherchez [Paramètres].

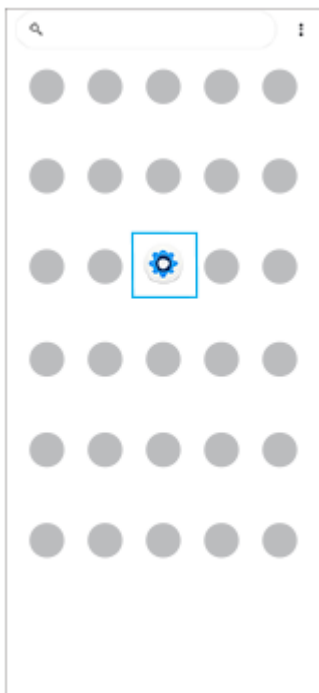


- 2 Touchez [Paramètres], puis sélectionnez le menu souhaité.

Si vous ne savez pas quel menu sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un mot-clé dans le champ [Rechercher dans les paramètres].

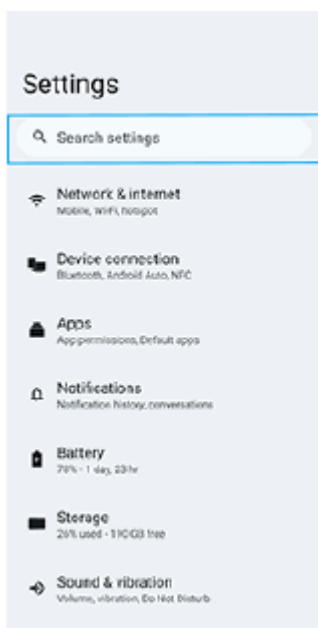

Pour ouvrir le menu Paramètres du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

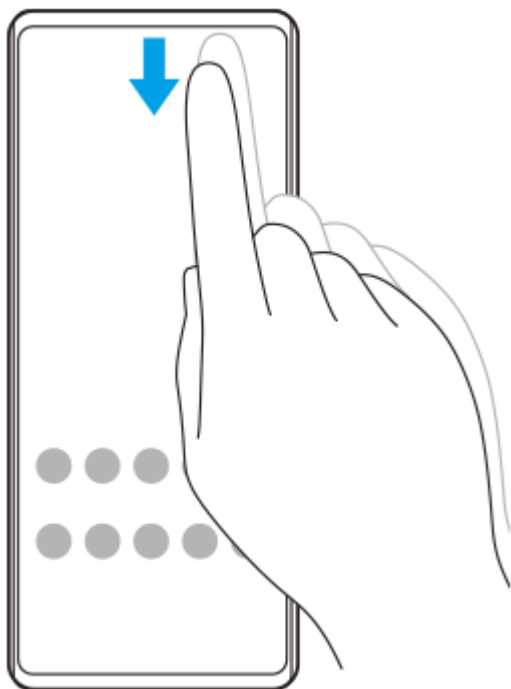

2. Touchez  (icône Paramètres).



Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons].
- Pour afficher les informations concernant votre appareil, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone].
- Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez  (icône Paramètres) >  (icône Menu système). Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  (icône Langues) et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez désormais choisir la langue que vous voulez.

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Sons et tonalités](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Date et heure](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP1001703875

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant le bouton de volume ou en modifiant un réglage.

Vous pouvez modifier les volumes des médias, des appels entrants, de la sonnerie, des notifications et des alarmes. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur.

Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

Astuce

- Vous pouvez mettre votre appareil en sourdine à l'aide du mode [Ne pas déranger] permettant de couper le son et les vibrations.

Modification du volume

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média. Le curseur du volume du média s'affiche et le volume du média est modifié. Vous pouvez également modifier le volume du média en faisant glisser le curseur.
- Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie, des notifications et des alarmes, touchez **...** (icône Plus).
Chaque curseur permet de régler le volume. Touchez le bouton [Paramètres] pour régler les autres paramètres de son et de vibration, y compris le mode [Ne pas déranger].

Activation du mode vibreur

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
- Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur, puis sélectionnez  (icône Vibreur).

Utilisation de vibrations et du retour haptique

- Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Vibreur et retour haptique], puis touchez le commutateur [Utiliser le vibreur et le retour haptique] pour activer la fonction.
Vous pouvez activer ou désactiver la vibration des sonneries, des notifications, des alarmes et du retour tactile.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Limitation des interruptions avec le mode \[Ne pas déranger\]](#)

TP1001737566

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sons et tonalités


Définition de la sonnerie

Vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM. Vous pouvez également sélectionner un fichier de musique souhaité comme sonnerie.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur].
2. Sélectionnez [Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2].

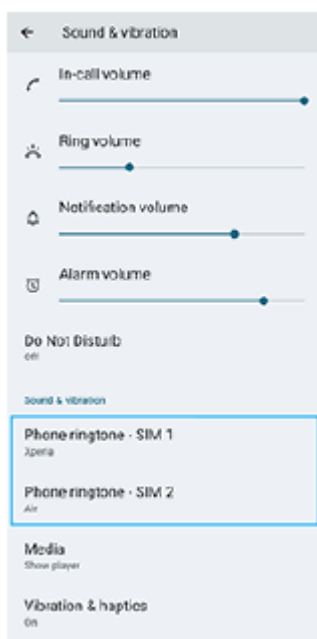

3. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une sonnerie].

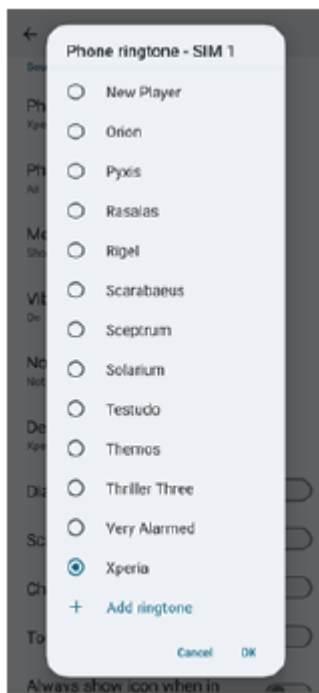

4. Pour confirmer, touchez [OK].

Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Sonnerie de notification].

2. Sélectionnez un son dans la liste.

Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une notification].

3. Pour confirmer, touchez [OK].

Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou sons de notification et mettre votre appareil en mode vibreur uniquement, sélectionnez [Aucun] dans la liste.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001737567

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Limitation des interruptions avec le mode [Ne pas déranger]

Vous pouvez mettre votre appareil en sourdine à l'aide du mode [Ne pas déranger], qui permet de couper le son et les vibrations et de bloquer les interférences visuelles. Vous pouvez définir ce que vous bloquez et ce que vous autorisez.

- 1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (Ne pas déranger), puis touchez l'icône pour activer ou désactiver la fonction.
 - Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez  (icône Modifier), puis touchez longuement  (Ne pas déranger) pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.
 - Pour effectuer des réglages plus détaillés, touchez longuement  (Ne pas déranger).

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver le mode [Ne pas déranger] et effectuer des réglages détaillés dans le menu Paramètres. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Ne pas déranger].

Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001740556

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réglages de l'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

1 Touchez [Paramètres] > [Écran].

2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Principaux réglages de l'écran

- **Réglages de qualité d'image** : Réglez la qualité des photos et des vidéos affichées sur votre appareil.
- **Balance des blancs** : Touchez le commutateur [Régler manuellement] pour permettre les modifications du paramètre, puis sélectionnez l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.
- **Niveau de luminosité** : Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur.
- **Adaptation de la luminosité** : Optimisez la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
- **Thème sombre** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.
- **Délai avant veille** : Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.
- **Rotation auto de l'écran** : Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.
- **Mode une main** : Permet d'utiliser le mode une main.
- **Contrôle intelligent du rétro-éclairage** : Permet de garder l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main.
- **Éclairage nocturne** : La couleur de l'écran devient ambrée en mode [Éclairage nocturne]. Cela facilite la visualisation de votre écran.
- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

Note

- Votre appareil est équipé d'un panneau OLED. Si la même image est affichée pendant une longue période, une rémanence d'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Évitez d'afficher la même image pendant de longues périodes afin de réduire le risque de rémanence d'image.
- Si vous réglez la luminosité de l'écran à un niveau plus élevé que nécessaire ou si vous affichez l'écran pendant une période extrêmement longue, la luminosité peut diminuer partiellement ou la couleur peut changer. De plus, selon l'angle de vue, des irrégularités de couleur ou de luminosité et des changements de couleur peuvent se produire. Ceux-ci sont dus à la structure du panneau OLED et ne constituent pas un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703757

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réglages des options de la fonction Détection latérale

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc. Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Affichage de la barre Détection latérale sur un ou deux côtés de votre écran
- Actions de l'écran par commande gestuelle

1 Touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].

2 Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Détection latérale.

Astuce

- Pour attribuer une action de l'écran, par exemple la réalisation d'une capture d'écran, à une commande gestuelle, touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut] et [Basculer vers le bas], puis sélectionnez une option.
- Vous pouvez masquer la barre Détection latérale en touchant le commutateur [Utiliser la barre Détection latérale]. Même lorsque la barre Détection latérale est masquée, vous pouvez afficher le tableau de bord en touchant  (icône Tableau de bord) sur l'écran d'accueil.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001711983

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Localisation].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001704059

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Date et heure].

2 Touchez l'élément à modifier et changer les valeurs.

- Pour définir la date ou l'heure manuellement, touchez le commutateur [Date/Heure automatique] pour désactiver la fonction.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, touchez le commutateur [Définir automatiquement] pour désactiver la fonction.
- Pour définir le fuseau horaire en fonction de votre localisation, touchez le commutateur [Utiliser la position] pour activer cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Alarme](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

TP1001734925

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Votre appareil se charge à une vitesse régulière jusqu'à ce qu'il soit chargé à 90 %, puis le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de plusieurs heures.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie.
- 3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.
[Auto] est sélectionné par défaut.

Astuce

- Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001703778

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mode STAMINA

Le mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le mode STAMINA, l'affichage passe en mode Thème sombre.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie. Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

- 1 Touchez **[Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA]**.
- 2 Touchez le commutateur **[Utiliser le mode STAMINA]** pour activer cette fonction.

Astuce

- Pour exclure certaines applications du mode STAMINA, changez le réglage [Utilisation de la batterie par l'appli] de chaque application sur [Sans restriction]. Touchez [Paramètres] > [Applications], sélectionnez l'application que vous souhaitez exclure, puis touchez [Utilisation de la batterie par l'appli] > [Sans restriction].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001734899

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Optimisation de l'utilisation de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie.

Votre appareil empêche les applications d'utiliser l'alimentation de la batterie en arrière-plan. Le réglage est défini individuellement pour chaque application.

Pour vérifier et définir l'utilisation de la batterie pour les applications

1. Touchez [Paramètres] > [Batterie].
L'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie s'affiche.
2. Touchez [Utilisation de la batterie].
Vous pouvez afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis la dernière charge complète.
3. Sélectionnez une application dont vous souhaitez restreindre l'utilisation de la batterie en arrière-plan, puis touchez [Limitée].

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703686

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio

Avec 360 Reality Audio, immergez-vous dans la musique grâce aux différents sons provenant de différentes directions autour de vous. Un casque certifié pour 360 Reality Audio vous permet d'optimiser votre expérience en analysant la forme de votre oreille et de profiter ainsi d'une expérience musicale immersive incomparable.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Son et vibreur]** > **[Réglages audio]**.
- 2 Touchez **[360 Reality Audio]**, puis suivez les instructions à l'écran.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739944

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix

360 Upmix permet d'obtenir un son spatial lors de la lecture de toutes les sources de son stéréo, y compris les services de diffusion. Il est recommandé d'utiliser le casque pour profiter des effets produits par cette fonction.

- 1 Touchez **[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio]**.
- 2 Touchez le commutateur **[360 Upmix]** pour activer cette fonction.
- 3 Touchez **[360 Upmix]** pour sélectionner un mode.

Note

- La fonction n'est effective qu'avec une application compatible avec 360 Upmix.
- Selon le contenu, la qualité sonore de la source sonore d'origine peut avoir priorité sur les effets produits par 360 Upmix.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738800

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés (DSEE Ultimate)

La fonction DSEE Ultimate améliore la qualité de votre musique compressée avec précision à l'aide de la technologie IA.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio].
- 2 Touchez le commutateur [DSEE Ultimate] pour activer cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)

TP1001737931

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l'appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l'appareil face vers le bas.

1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels].

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001711990

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Avant la mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) ou  (icône Mise à jour d'application) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].

Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001704003

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703777

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mises à jour des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans Google Play pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Touchez  (icône Google Play).
- 2 Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

TP1001703878

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

Redémarrage de votre appareil

Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Redémarrer].
L'appareil redémarre automatiquement.

Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
 - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les boutons à ce moment. L'appareil redémarre.
 - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les boutons enfoncés. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Astuce

- Si votre appareil ne s'allume pas, un redémarrage forcé de l'appareil peut résoudre le problème.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Options de réinitialisation].
2. Touchez [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données].
3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
4. Pour confirmer, touchez [Effacer toutes les données].

Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001737573

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Si Xperia Companion n'est pas installé sur votre ordinateur, visitez le site Web de l'assistance technique Sony et recherchez Xperia Companion pour le télécharger.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Rubrique associée

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

TP1001703822

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applications].
- 2 Touchez le nombre d'applications pour voir toutes les applications.
- 3 Touchez ⋮ (icône Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser].

Pour effacer les données d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Effacer du stockage] > [Supprimer].

Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Effacer du cache].

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Ouvrir par défaut] > [Effacer les préférences par défaut].

Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001703810

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Affichage de l'état de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte microSD ou un service Google.

Note

- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Astuce

- Vous pouvez acheter une carte microSD séparément.
- Une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure est recommandée lorsque vous sélectionnez une carte microSD comme destination de sauvegarde dans l'application Appareil photo.

Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez [Paramètres] > [Stockage].

Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)
- [Formatage de la carte microSD](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703713

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème. Supprimez les fichiers et désinstallez les applications que vous n'utilisez pas pour libérer de l'espace.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Stockage]**.
- 2 Touchez **[Libérer de l'espace]**.
- 3 **Supprimez des dossiers ou des fichiers, ou désinstallez des applications.**
 - Pour supprimer des dossiers ou des fichiers, sélectionnez le dossier de mémoire interne, sélectionnez un dossier ou un fichier à supprimer, touchez  (icône Plus), puis supprimez-le.
 - Pour désinstaller des applications, sélectionnez le dossier des applications, touchez  (icône Plus) pour une application que vous n'utilisez pas, puis désinstallez-la.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

TP1001736527

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Applications]**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **[Forcer l'arrêt]** > **[OK]**.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

TP1001704090

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Formatage de la carte microSD

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, formatez la carte microSD sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Stockage], puis touchez [Cet appareil] pour sélectionner le nom de votre carte microSD.
- 2 Touchez ⋮ (icône Plus) > [Formater], puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

Note

- Tout le contenu de la carte microSD est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001703886

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour définir des options de réseau mobile, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], puis sélectionnez une carte SIM.
- Votre appareil est configuré pour se connecter automatiquement à Internet lorsque vous lancez une application qui nécessite une connexion Internet. (Le réglage peut varier selon votre opérateur réseau.)
Si vous ne parvenez pas à vous connecter automatiquement à Internet ou si votre opérateur réseau vous le demande, suivez la procédure de réglage indiquée par votre opérateur réseau pour définir le point d'accès de connexion à Internet.
- Pour définir, vérifier ou modifier le point d'accès, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], sélectionnez une carte SIM, puis touchez [Noms des points d'accès]. Si vous modifiez un réglage par erreur, réinitialisez les réglages.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001703931

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)

TP1001737557

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
2. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], puis touchez le nom de la carte SIM que vous souhaitez définir.
3. Touchez [Avertissement et limite de données].
4. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.
 - Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données, touchez le commutateur [Activer l'avertissement] pour activer la fonction, puis touchez [Seuil d'avertissement] pour modifier le niveau d'avertissement.
 - Pour définir une limite d'utilisation des données mobiles, touchez le commutateur [Activer la limite] pour activer la fonction, puis touchez [Limite de données] pour modifier la limite d'utilisation des données.

Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Sous [Avertissement et limite de données], touchez [Cycle de consommation des données mobiles], puis définissez la date de réinitialisation.

Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet].
2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.
 - Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, touchez [SIM], touchez le nom de la carte SIM que vous souhaitez vérifier, puis touchez [Consommation de données des applications].
 - Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, touchez [Internet] > [Consommation des données hors opérateur].

Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Touchez l'application que vous souhaitez contrôler, puis touchez [Données mobiles et Wi-Fi].
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001737570

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des dispositifs mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres, sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Connexion de l'appareil]** > **[Préférences de connexion]** > **[Bluetooth]**.
- 2 Touchez le commutateur **[Utiliser le Bluetooth]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils Bluetooth avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable en cas de fuites de données susceptibles de survenir lors de la communication via la connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP1001704004

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Connexion de l'appareil]** > **[Associer un appareil]** > **[Nom de l'appareil]**.
- 2 Saisissez le nom de votre appareil.
- 3 Touchez **[Renommer]**.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001704098

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Association avec un autre appareil Bluetooth

L'association est nécessaire pour connecter votre appareil à d'autres appareils Bluetooth.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].

La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.

2 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils enregistrés], touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils enregistrés], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Oublier l'appareil].

Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP1001703972

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer.**
- 2 Touchez longuement ou ouvrez l'élément, puis touchez  (icône Partager).**
- 3 Sélectionnez [Bluetooth], puis touchez le nom de l'appareil récepteur.**
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 4 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.**
- 5 Sur votre appareil, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.**
- 6 Sur l'appareil récepteur, acceptez l'élément entrant.**

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP1001704067

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.**
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.**
- 3 Touchez [Accepter] pour démarrer le transfert du fichier.**
Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 4 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.**
Les fichiers reçus via la connexion Bluetooth sont enregistrés dans le dossier Téléchargements de l'application Files.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP1001703667

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale de 1 cm, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils.

Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC].
2. Touchez le commutateur [Utiliser le NFC] pour activer ou désactiver cette fonction.

Note

- Le Wi-Fi ou la fonction Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Astuce

- Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703949

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veuillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 **Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 **Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC] > [Paiements sans contact].**
- 3 **Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez.**

Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans certains pays/régions.
- Les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans la position SIM1 du support.

Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001703717

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Si votre téléviseur ou tout autre dispositif d'affichage de grande taille prend en charge la duplication d'écran, vous pouvez profiter du contenu de votre appareil sur le téléviseur ou sur le dispositif d'affichage sans utiliser de connexion par câble.

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble.

La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

1. **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
2. **Votre appareil** : Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
3. Touchez [Démarrer].
4. Touchez [OK] et sélectionnez un appareil.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
2. Touchez [Déconnecter], puis [OK].

Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez ▼ (icône Développer), puis [Déconnecter] > [OK].

Duplication de l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lors de l'utilisation d'applications compatibles avec Chromecast

Vous pouvez dupliquer l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lorsque vous utilisez des applications compatibles avec Chromecast telles que YouTube.

Touchez le bouton Cast sur l'écran de l'application, puis sélectionnez votre téléviseur pour dupliquer l'écran de votre appareil sur le téléviseur. Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de Chromecast Intégré sur le site support.google.com/.

Astuce

- Selon l'application que vous utilisez, vous devrez peut-être vous connecter à l'application sur le téléviseur avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001738848

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Connexion de votre appareil à des périphériques USB

Vous pouvez définir les préférences USB selon l'ordinateur ou le périphérique USB connecté à votre appareil.

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des périphériques USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.



- 1 Connectez votre appareil au périphérique USB à l'aide d'un câble USB.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification de réglage de connexion USB.
- 3 Touchez [Appuyez pour plus d'options.], puis sélectionnez une option.

Astuce

- Vous pouvez également définir les préférences USB en touchant [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [USB].

Préférences USB

- **Connexion USB contrôlée par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
 - **Transfert de fichiers** : Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
 - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
 - **MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.
 - **PTP** : Votre appareil est reconnu comme un appareil photo. Vous ne pouvez transférer que des photos et des vidéos.

- **Aucun transfert de données** : Permet de recharger simplement votre appareil lorsque [Connexion USB contrôlée par] est défini sur [Cet appareil]. Lorsque [Connexion USB contrôlée par] est défini sur [Appareil connecté], vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.

- **Options de transfert de fichiers**

- **Convertir les vidéos au format AVC** : Les vidéos sont converties en AVC et transférées vers l'appareil connecté.

Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001703956

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous.

Touchez [Paramètres] > [Sécurité], puis touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

- [Verrouillage de l'écran] : Définissez un système de sécurité pour déverrouiller votre écran.
- [Gestionnaire d'empreintes] : Enregistrez des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats.
- [Autres paramètres de sécurité] > [Verrouillage de carte SIM] : Définissez la saisie d'un code PIN lors de l'utilisation de cartes SIM sur votre appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

Astuce

- Lors de l'utilisation d'empreintes digitales pour protéger votre appareil, vous pouvez utiliser la fonction [Appuyez pour déverrouiller avec l'empreinte digitale] pour empêcher le déverrouillage accidentel de votre appareil. Touchez [Paramètres] > [Sécurité], puis touchez le commutateur [Appuyez pour déverrouiller avec l'empreinte digitale] pour activer la fonction. L'appareil ne détectera votre empreinte digitale et ne se déverrouillera que lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt. Pour déverrouiller votre appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le appuyé.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

TP1001703920

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Localisation des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède des identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Affichage de vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez  (icône Téléphone).
2. Touchez  (icône Clavier numérique).
3. Saisissez *#06# à l'aide du clavier numérique. Les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Affichage de vos numéros IMEI sur le support

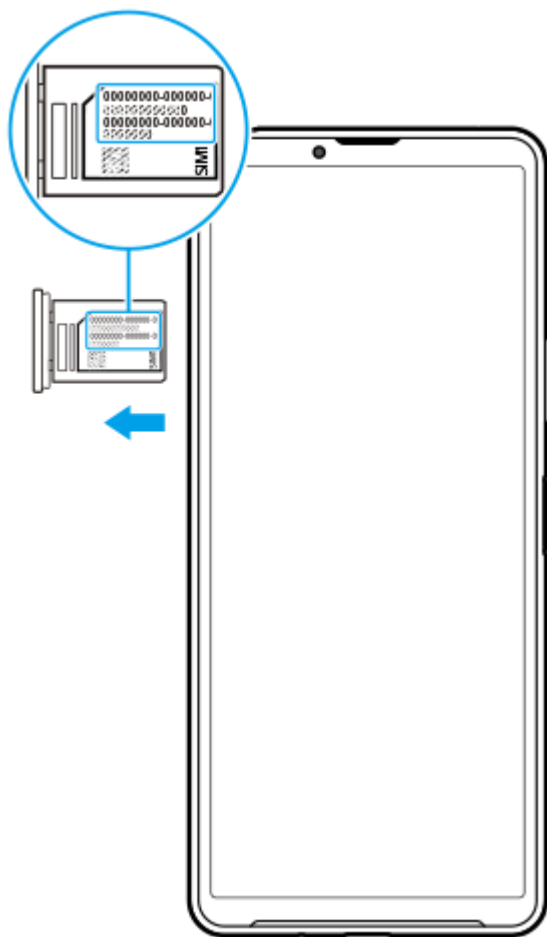

1. Retirez le support.
Les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Rubrique associée

- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

TP1001737576

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Localiser mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Localiser mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Localiser mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

TP1001703960

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

À propos de ce Guide d'aide

Le présent Guide d'aide de Xperia 10 VI concerne la version logicielle Android 14. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Paramètres.

Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages d'Android courants (tels que les réglages de base d'Android, les réglages Wi-Fi, les réglages de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans le panneau des applis, les notifications et autres fonctions de l'application Google), veuillez consulter le site support.google.com/android/.

Note

- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.
- Toutes les images utilisées comme exemples dans ce Guide d'aide sont uniquement à titre d'illustration et n'ont pas été prises par l'appareil lui-même.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le nom de modèle de votre appareil

Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. La version actuelle du logiciel s'affiche sous [Numéro de build]. Le nom de modèle de votre appareil s'affiche sous [Modèle].

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que les services et fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans certains pays/régions, ni par certains réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international GSM peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays/régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001704014

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Accessibilité

Paramètres d'accessibilité

Android propose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité telles que [TalkBack], [Taille d'affichage et texte] ([Taille de la police]), [Couleur et mouvement] ([Correction des couleurs], [Thème sombre]), [Encore moins lumineux], [Agrandissement], etc.

Vous pouvez trouver ces fonctionnalités d'accessibilité sous [Paramètres] > [Accessibilité].

Consultez l'Aide Accessibilité sur Android sur le site support.google.com/accessibility/android pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001738849


Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière, avec des indices de protection IPX5/IPX8 et IP6X. Toutefois, n'oubliez pas que tous les ports et connecteurs USB doivent être parfaitement secs avant utilisation et que les caches doivent être bien fermés. Votre appareil dispose d'un emplacement de support de carte SIM/carte microSD équipé d'un cache. L'appareil ne doit pas être complètement immergé ni exposé à l'eau de mer, à l'eau salée, à l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons. Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par une utilisation abusive ou par l'utilisation de votre appareil sans respecter les instructions de Sony. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

Pour fermer les caches

1. Appuyez sur les positions en surbrillance comme illustré et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le cache et votre appareil.

(A) : Cache

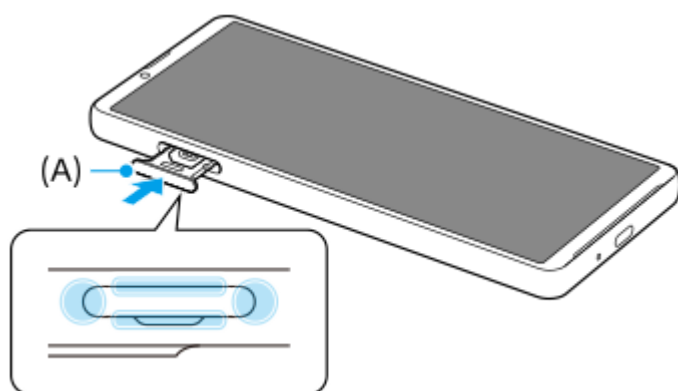


Pour sécher votre appareil


1. Essuyez tout excès d'humidité de votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre.



2. Maintenez fermement l'appareil avec le port USB orienté vers le bas et secouez vigoureusement l'appareil au moins 20 fois. Inversez l'orientation de l'appareil et secouez-le à nouveau 20 fois.

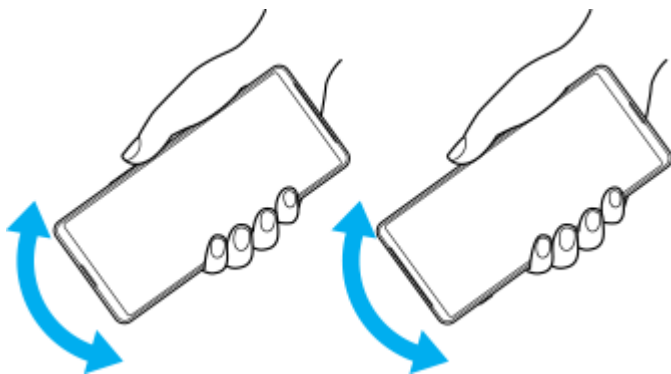

3. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer toute trace d'humidité. Essuyez les boutons, les ports et les composants de votre appareil comme les haut-parleurs, les microphones, les capteurs, les appareils photo, etc. comme indiqué sur l'illustration.

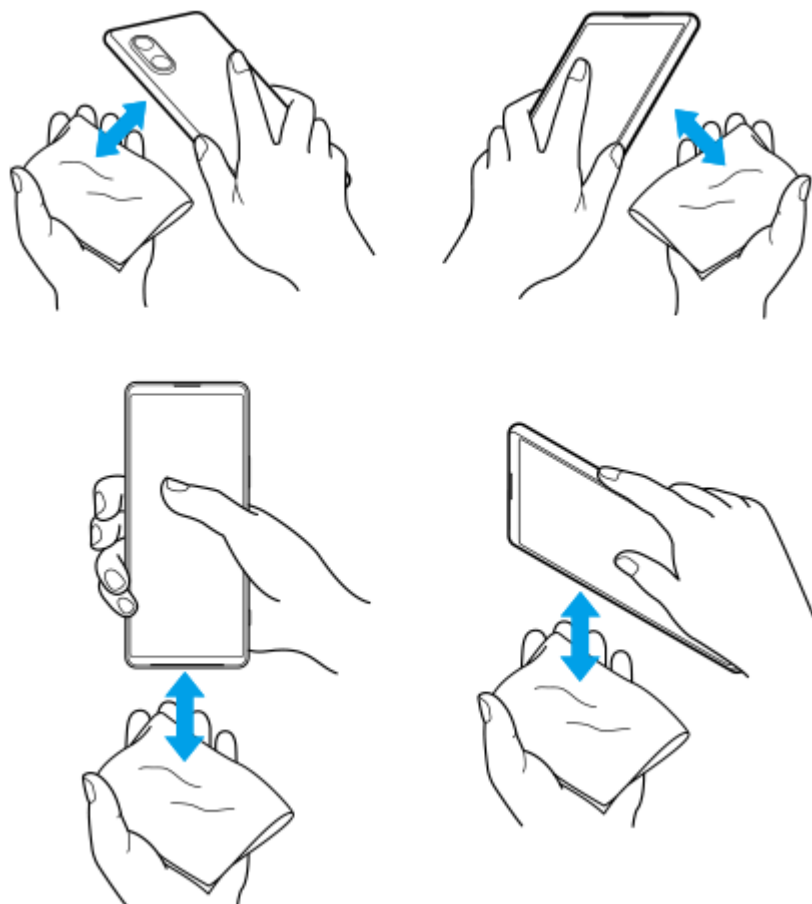

4. Laissez votre appareil pendant au moins deux heures et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

TP1001738850

Informations légales

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site <https://www.via-la.com/>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque : Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

TP1001732195

5-071-448-91 Copyright 2024 Sony Corporation