



Népszerű témakörök**A szoftver Android 16 verzióra frissítése utáni módosítások****A szoftver Android 15 verzióra frissítése utáni módosítások****Képernyőfelvétel készítése****Kezdőképernyő****A készülék részeinek nevei****A készülék használatba vételével kapcsolatos témakörök****SIM-kártya és microSD kártya behelyezése****eSIM konfigurálása (csak XQ-ES54)**



A készülék töltése

Hivatkozások külső oldalakra



Xperia 10 VI támogatási információk



Android súgó

A tartalomjegyzék megtekintése

A tartalomjegyzék megjelenítéséhez kattintson a képernyő jobb felső sarkában található következő ikonra.

 (Tartalomjegyzék)

A szoftverfrissítéssel változó funkciók

[A szoftver Android 16 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

[A szoftver Android 15 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

Első lépések

[A készülék részeinek nevei](#)

[SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)

[eSIM konfigurálása \(csak XQ-ES54 esetében\)](#)

[A SIM-kártyák beállítása](#)

[A készülék be- és kikapcsolása](#)

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

[A készülék töltése](#)

Tartalom átvitele

[Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)

[Tartalom átvitele számítógép használatával](#)

[Tartalom átvitele microSD kártya használatával](#)

Alapismeretek

[Kezdőképernyő](#)

Az állapotsor ikonjai

- [Állapotsor és értesítési panel](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)

[Gyors beállítások panel](#)

[Képernyőfelvétel készítése](#)

[A készülék képernyőjének felvétele](#)

[QR-kódok beolvasása](#)

[Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)

[Az Oldalérzékelő használata](#)

[Vezérlőpult](#)

[Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)

[Előugró ablak mód](#)

[Riasztás](#)

Kamera

Fénykép

- [A \[Fénykép\] üzemmód áttekintése](#)
- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Gyakran használt funkciók \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [QR-kódok beolvasása \[Fénykép\] üzemmódban](#)

Videó

- [A \[Videó\] üzemmód áttekintése](#)
- [Videofelvétel készítése](#)
- [Gyakran használt funkciók \[Videó\] üzemmódban](#)

- [További kamerabeállítások](#)

- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)

- [A zárdő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)

Há.-hom.

- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)

- [További kamerabeállítások](#)

Lassú

- [Lassított videofelvétel készítése](#)

- [További kamerabeállítások](#)

Panoráma

- [Panoráma](#)

Videokészítő

[Videokészítő](#)

Zene

[Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

[Zenehallgatás](#)

[A Zene alkalmazás funkciói](#)

Támogatás alkalmazás

[A Támogatás alkalmazásról](#)

Beállítások

[Beállítások menü](#)

Hangerő, rezgés és hang

- [Hangerő és rezgés](#)

- [Hangok és hangjelzések](#)

[A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)

[Megjelenítési beállítások](#)

[Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)

[A helyszolgáltatások használata](#)

[Dátum és idő](#)

Akkukezelés

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [STAMINA üzemmód](#)
- [Az akkumulátor maximális kihasználása](#)

A hang javítása

- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelligens híváskezelés](#)

Karbantartás

A készülék frissítése

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

[Alkalmazásfrissítések](#)

Újraindítás, visszaállítás és javítás

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

A memória teljesítményének javítása

- [A memóriaállapot megtekintése](#)
- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [A microSD kártya formázása](#)

Internet és hálózatok

[Mobil adatkapcsolat](#)

[A Wi-Fi® jelerősségének növelése](#)

[Az adathasználat szabályozása](#)

Kapcsolódás

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

[A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[A készülék elnevezése](#)

[Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)

[Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

[Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

[A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken](#)

[A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)

A készülék biztonsága

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számainak megkeresése](#)

[Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

A használatra vonatkozó megjegyzések, kiegészítő lehetőségek és jogi közlemények

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

[Kiegészítő lehetőségek](#)

[A készülék használata nedves és poros körülmények között](#)

[Jogi közlemények](#)

[Jótállás, SAR és használati útmutatók](#)

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


A szoftver Android 16 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 16 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 16 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból.

Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 16-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 16 verzióra frissítése után.

A Beállítások menü elemeinek módosításai

A Beállítások menü néhány elemének neve és sorrendje megváltozott. Ez a témakör elsősorban azokat az elemeket ismerteti, amelyek működési módja megváltozott.

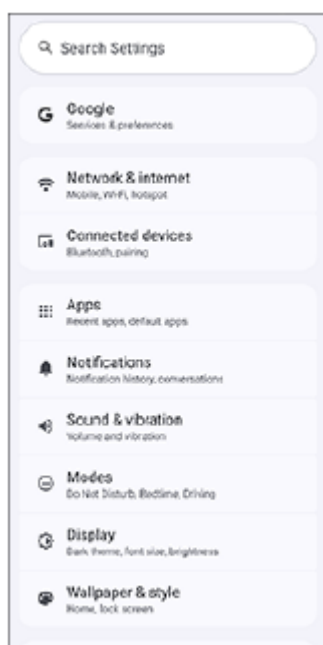

Módok

A Beállítások menü a következő elemmel egészült ki.

[Módok]

Eldöntheti, mikor szeretné letiltani az értesítéseket, hogy ne zavarja bizonyos helyzetekben, például alvás, munka vagy vezetés közben.

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá, majd koppintson a kívánt elemre az értékek módosításához.

[Beállítások] > [Módok]

Ne zavarjanak: Minimalizálhatja az értesítéseket úgy, hogy csak a szükséges értesítéseket engedélyezi.

Alvásidő: Beállíthat riasztásokat, elsötétítheti a képernyőt és letilthatja az értesítéseket.

Vezetés: Letilthatja az értesítéseket, hogy a vezetésre koncentrálhasson.

Saját mód létrehozása: Testreszabhatja a módokat. Válasszon ikont, majd írja be a mód nevét.

Ezután érintse meg a következő gombot, és állítsa be a kívánt elemeket.


[Kész]

Megjegyzés

- A következő elem el lett távolítva.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Ne zavarjanak]
- A következő elemek el lettek távolítva a Gyors beállítások panelről.
⊖ (Ne zavarjanak)




A beállítások módosításához érintse meg a következő ikont a Gyors beállítások panelen.




Tipp

- A következő ikon beállításait a Gyors beállítások panelen módosíthatja.



Új funkciók és változások a Képmínőség-beállításokban

- Ajánlott képmínőség-beállítások választhatók ki.
Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Képmínőség-beállítások] > [Ajánlott]
A képmínőség-beállítások a készülék használatához és a megjelenített tartalomhoz vannak optimalizálva.
- Megváltozott a fehéregyensúly beállítása a képernyőn.
Keresse meg az alábbi elemet, majd adja meg a kívánt beállításokat.
[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Képmínőség-beállítások] > [Fehéregyensúly]

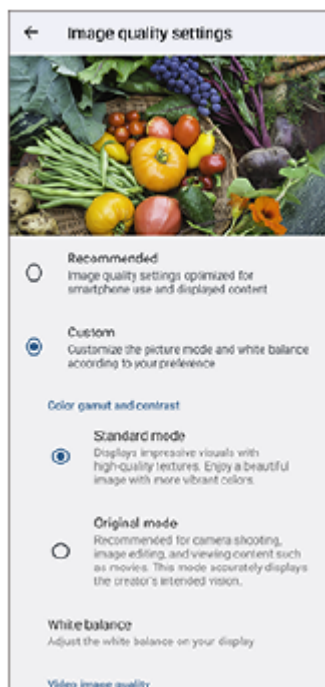

Az oldalérzékelővel kapcsolatos módosítások

A következő elem el lett távolítva.

[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő]

Az oldalérzékelőt a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.

Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő]
- A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
[Az Oldalérzékelő sáv használata]

A Párhuz. művelet. Útmutató megjelenítése

Az Oldalérzékelő mellett megtekintheti az osztott képernyő (többablakos) mód és az előugró ablak mód használatáról szóló útmutatót is.

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő] > [Párhuz. műv. haszn. útmut. megtekint.]

Ezután koppintson a kívánt elemre a következő képernyőn.
[Párhuz. művelet. útmutató]



Tipp

- Az Alkalmazásindító menüvel kapcsolatos további információkért keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Párhuz. művelet. útmutató] > [Oldalérzékelő]

Módosítások a lezárt képernyőn megjelenítendő óra kiválasztásának módjában

A következő elem el lett távolítva.

[Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárási képernyő beállításai] > [Órák]

A lezárt képernyőn található óra a következő műveletekkel módosítható.

1. A képernyő megjelenítéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.
[Háttérkép és stílus]
 - Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Háttérkép és stílus]
 - Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a következő elemre.
[Háttérkép és stílus]
2. Koppintson a következőre.
[Lezárási képernyő]
3. Suhintással vigye az előnézeti képet balra vagy jobbra, vagy koppintson az előnézeti kép bal vagy jobb oldalán látható órák egyikére.

A képernyő-zárolási beállítások módosításai

- Mostantól a kezdőképernyőről nyithatja meg a lezárt képernyő beállításait.
Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a következő elemre.
[Háttérkép és stílus] > [Lezárási képernyő] > [Több lezárási képernyő-beállítás]

A készülék képernyőjének tükrözése támogatott tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is tükrözheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagyméretű kijelzőn.

A Wi-Fi Direct® technológiának köszönhetően vezeték nélküli kapcsolat hozható létre a két készülék között, így fotelejében kényelmesen hátradőlve nézegetheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.


A képernyőtükrozés funkció mostantól elérhető a Gyors beállítások panelen található Tartalomátküldés funkcióból. Először ellenőrizze, hogy készüléke csatlakozik-e Wi-Fi® hálózathoz.

1. **A tévén:** A képernyőtükrozés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
2. **A készüléken:** A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.
3. Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg az alábbi funkciót, majd koppintson rá.

 (Tartalomátküldés)

Utána kattintson a következő gombra.

[Beállítások]

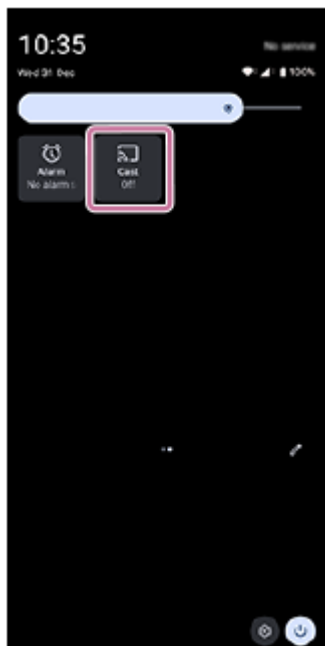

Tipp

- Ha nem találja az ikont a Gyors beállítások panelen, hozzáadhatja a panelhez. Koppintson a következő ikonra.
 (Szerkesztés)
Ezután húzza át a következő ikont a képernyő felső részére.
 (Tartalomátküldés)

4. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található következő ikonra.
 (Továbbiak)
Ezután jelölje be a következő négyzetet.
[Vezeték nélküli kijelző engedélyezése]

5. Koppintson arra az eszközre, amelyhez csatlakozni szeretne.

A képernyőtükrozés leállítása az eszközök között

Keresse meg a Gyors beállítások panelen az alábbi elemet, és koppintson rá.

 (Tartalomátküldés) > [Leválasztás]

- A következő műveletek végrehajtásával már nem lehet megszüntetni a képernyő tükrözését.
Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejéről, majd érintse meg a következőket.
✓ (Kibontás) > [Leválasztás] > [OK]

Megjegyzés

- A következő elem el lett távolítva.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtűkrözés]
- Ez a funkció a képernyőtűkrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtűkrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.
- A képernyőtűkrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az idegen Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

Tipp

- A Beállítások menü Tartalomátküldés funkciójából elérhető Képernyőtűkrözés funkciót is használhatja. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [Tartalomátküldés]
Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található következő ikonra.
 (Továbbiak)
Jelölje be a következő négyzetet.
[Vezeték nélküli kijelző engedélyezése]
Ezután koppintson arra az eszközre, amelyhez csatlakozni szeretne.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor állapotát a következő műveletekkel ellenőrizheti.

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Eszközdiagnosztika] > [Összetevő élettartama] > [Akkumulátorállapot]

Egyéb módosítások

Az Egykezes üzemmód beállításainak módosításai

Az Egykezes üzemmód használatához keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Egykezes mód]

Utána kattintson a következő kapcsolóra.

[Egykezes mód használata]

Megjegyzés

- A következő elem el lett távolítva.
[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Egykezes mód]

Az automatikus alkalmazásfrissítési beállítások módosításai

A következő elem el lett távolítva.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések] >  (Továbbiak) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése]

Az automatikus alkalmazásfrissítési beállítások módosításához hajtsa végre az alábbi műveleteket.

1. Keresse meg az ikont, és koppintson rá.



2. Koppintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és koppintson rá.

3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A szoftver Android 15 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 15 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 15 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból.

Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 15-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 15 verzióra frissítése után.

Privát terület

Az alkalmazásokat külön helyen tárolhatja az alkalmazásmenüben. A Privát terület zárolva van, így alkalmazásai és adatai saját használatúak maradnak. Személyes adatainak és biztonságának további védelme érdekében használhat egy Google-fiókot külön a Privát területhez.

A Privát terület beállítása


1. Keresse meg a(z) [Beállítások] > [Adatvédelem] > [Privát terület] elemet, koppintson rá, és oldja fel a képernyő zárolását.
A Privát terület beállításához előbb be kell állítania a képernyőzárát.
2. Koppintson a(z) [Beállítás] elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Privát terület zárolási módjának beállításához.

A Privát terület használata

1. Koppintson a(z) [Privát] elemre az alkalmazásmenü alján, és oldja fel a Privát területet.
2. Koppintson egy alkalmazás ikonjára.
A zárolási mód vagy az időzítés módosításához, illetve a Privát terület törléséhez koppintson a(z)  (Beállítások ikon) elemre.

Alkalmazás hozzáadása a Privát területhez

1. Koppintson a(z) [Privát] elemre az alkalmazásmenü alján, és oldja fel a Privát területet.
2. Koppintson a(z)  (Telepítés ikon) elemre, és a képernyőn látható utasításokat követve telepítse a kívánt alkalmazást.

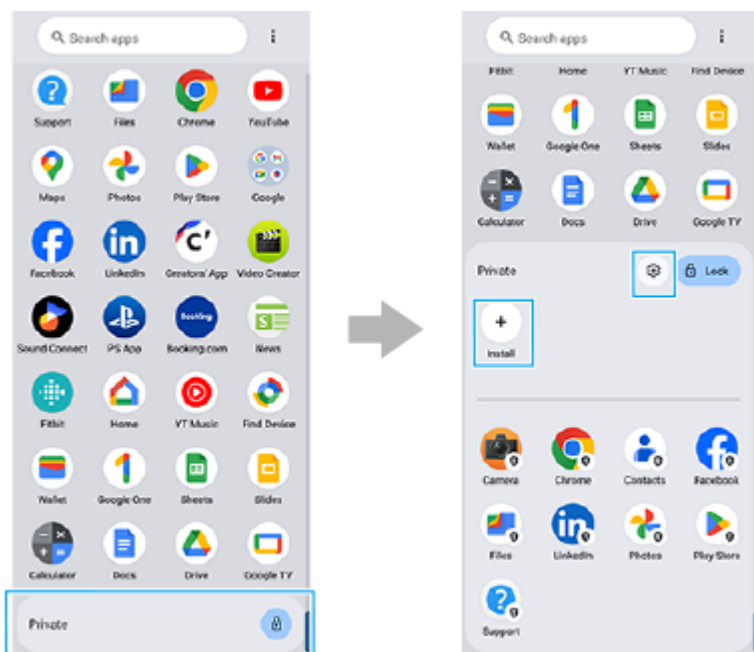

Megjegyzés

- Az alapértelmezés szerint megjelenő alkalmazások egyes országokban/régiókban, valamint a hálózattól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. Ellenőrizze saját készülékén.

A(z) [Háttérkép és stílus] beállítás új funkciói és változásai

A(z) [Háttérkép és stílus] képernyő megjelenítési módja megváltozott. A(z) [Háttérkép és stílus] képernyő megjelenítéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.

- Keresse meg a [Beállítások] > [Háttérkép és stílus] elemet, és koppintson rá.
- Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérkép és stílus] elemre.

A kezdőképernyő és a lezárt képernyő újdonságai és módosításai a következők.

Különböző élő háttérképek beállítása a kezdőképernyőhöz és a lezárt képernyőhöz

1. A(z) [Háttérkép és stílus] képernyőn koppintson a(z) [Háttérkép megváltoztatása] elemre.
2. Koppintson a(z) [Élő háttérképek] elemre, válassza ki a beállítani kívánt élő háttérképet, majd koppintson a(z) [Háttérkép kiválasztása] elemre.
3. Válassza ki a képernyő(ke)t, amely(ek)hez be szeretné állítani a kiválasztott élő háttérképet, majd koppintson a(z) [Beállítás] elemre.

A kezdőképernyő szíkontrasztjának beállítása

A nagy szíkontraszt megkönnyíti a képernyőn megjelenő szövegek, gombok és ikonok felismerését.


1. A(z) [Háttérkép és stílus] képernyőn koppintson a(z) [Kezdőképernyő] > [Szíkontraszt] elemre, és válasszon ki egy lehetőséget.

A lezárt képernyő parancsikonjainak beállítása a Beállítások menüből

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárt képernyő beállításai] > [Gyorsparancsok] elemet, és koppintson rá.
A lezárt képernyő parancsikonjait is beállíthatja, ha a(z) [Háttérkép és stílus] képernyőn a(z) [Gyorsparancsok] elemre koppint.

A lezárt képernyőn megjelenő óra módosításának új módja

1. A(z) [Háttérkép és stílus] képernyőn koppintson a(z) [Lezárási képernyő] elemre.
2. Suhintással vigye az előnézeti képet balra vagy jobbra, vagy koppintson az előnézeti kép bal vagy jobb oldalán látható órák egyikére.
A lezárt képernyőn megjelenő órát úgy is módosíthatja, hogy megkeresi a(z) [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárási képernyő beállításai] > [Órák] elemet, és rákoppint.

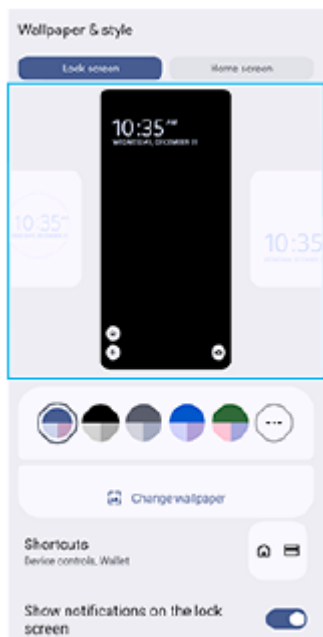

Új előugró ablak

Megváltozott a kezelőikonok és az előugró ablak működése.



1. Visszatérés az előző képernyőre.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
Koppintson duplán az ablak teljes méretűre állításához. Az előző ablakmérethez való visszatéréshez koppintson ismét duplán.
3. Koppintson az ablak kis méretűre állításához.
Az előugró ablak eltűnik, de nincsen bezárva.
Az előugró ablak újbóli megjelenítéséhez koppintson a(z) ■ (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávban, balra vagy jobbra suhintással keresse meg az alkalmazást, majd koppintson rá.
4. Teljes képernyős módban történő megjelenítéshez koppintson az alkalmazásra.
Az előugró ablak mód bezárul, és az alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg.
5. Koppintson az ablak bezárásához.

Tipp

- Az ablak átméretezéséhez húzza el az előugró ablak bármelyik sarkát.
- Egyszerre két vagy több előugró ablakot is megjeleníthet.
- Az előugró ablakkal kapcsolatos részletekért keresse meg a következő elemet, és kattintson rá: [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő] > [Útmutató az Oldalérzékelőhöz] > [További tudnivalók az előugró ablakokról].

A Kamera új funkciói és változásai

A nagyítás/kicsinyítés módszerének javítása

A(z) [Fénykép], [Videó] és [Lassú] módban továbbfejlesztették a nagyítási/kicsinyítési műveleteket.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez kattintson az egyik látószög gombra a látószög módosításához, és – anélkül, hogy ujját felemelné – csúsztassa a látószög gombot balra és jobbra (álló tájolásban) vagy fel és le (fekvő tájolásban).

A(z) [Videó] módban, videofelvétel közben történő fényképezés ikonjának módosítása

Ha [Videó] módban, videofelvétel közben akar fényképezni, kattintson a(z)  (Pillanatkép gomb) gombra.

Változások a SIM-beállításokban

Változások a SIM-beállítások képernyőn

A SIM-beállítások képernyőn immár olyan elemek is megtalálhatók, mint például a SIM-ek és a mobil adatkapcsolatok kapcsolói. A SIM-beállítások képernyő megjelenítéséhez keresse meg a(z) [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és kattintson rá.

Beállítások SIM hozzáadásakor/engedélyezésekor

Amikor egy vagy két már aktivált SIM-kártyát ad hozzá vagy engedélyez, megjelenik egy képernyő, amely felkéri a SIM konfigurálására. A képernyőn látható utasításokat követve konfigurálja a SIM-et.

Megjegyzés

- Több SIM-et is konfigurálhat. Egyszerre azonban legfeljebb két SIM-kártyát használhat.

SIM-kártya adatainak megtekintése

Megtekintheti a mobilhálózatra vonatkozó információkat, saját telefonszámát, IMEI és/vagy EID azonosítóját. Keresse meg a(z) [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, kattintson rá, és válassza ki a SIM-et.

Sony | Sound Connect alkalmazás


A(z) Headphones Connect alkalmazás módosított neve: „Sony | Sound Connect”.


TP1001871886

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék részeinek nevei

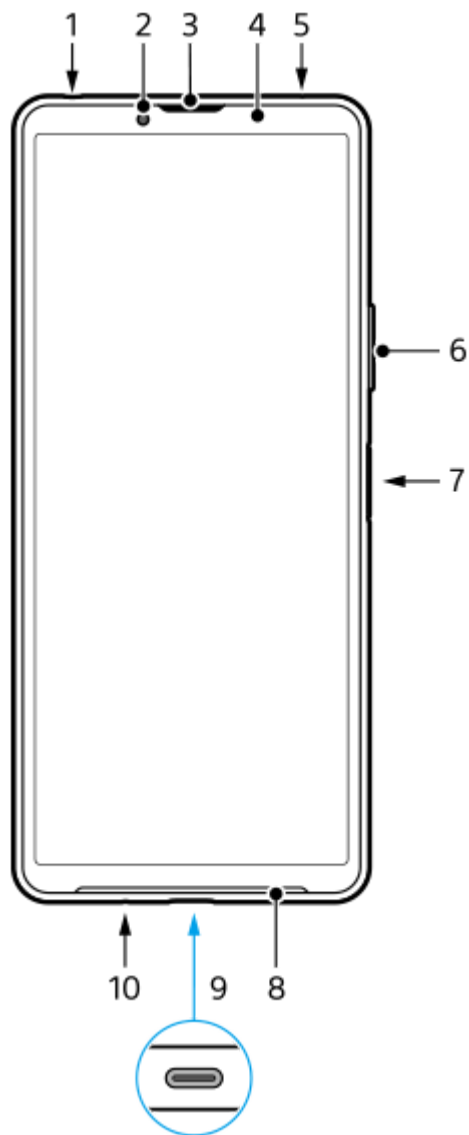

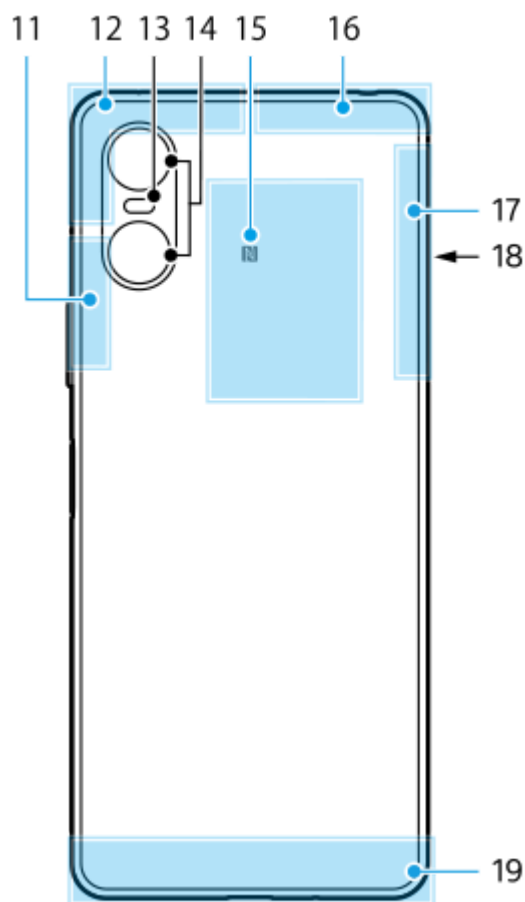

1. 3,5 mm-es audiocsatlakozó
2. Előlapi kamera
3. Fülhallgató / másodlagos hangszóró
4. Közeliség- / fényérzékelő
5. Másodlagos mikrofon
6. Hangerő/Zár gomb
7. Bekapcsológomb / ujjlenyomat-olvasó
8. Főhangszóró
9. USB-port / töltő

LAN-kábelen keresztül is létesíthet internetkapcsolatot egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-LAN adapter használatával.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-LAN-adapterek nem működnek megfelelően.

10. Főmikrofon
11. Wi-Fi-antenna
12. Mobilhálózati antenna
13. LED-es vaku
14. Főkamera
15. NFC-érzékelési terület
16. Wi-Fi/Bluetooth/GPS antenna
17. Mobilhálózati antenna
18. SIM-kártya/microSD kártya tálcafoglalat
19. Mobilhálózati antenna

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [A \[Fénykép\] üzemmód áttekintése](#)

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [A készülék töltése](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)


TP1001741227

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation


SIM-kártya és microSD kártya behelyezése

Kétféle modell létezik: egy eSIM-et-támogató modell és egy olyan modell, amelybe két nano SIM-kártya helyezhető be.

- XQ-ES54: Egy nano SIM-kártyát, egy eSIM-et és egy microSD kártyát használhat. (Csak egy nano SIM-kártya helyezhető be.) A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy nano SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et.

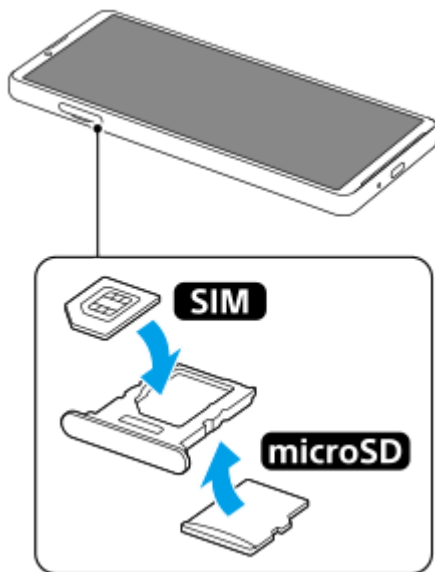

- XQ-ES72: Használhat két nano SIM-kártyát vagy egy nano SIM-kártyát és egy microSD kártyát. (Az eSIM-ek nem támogatottak.)

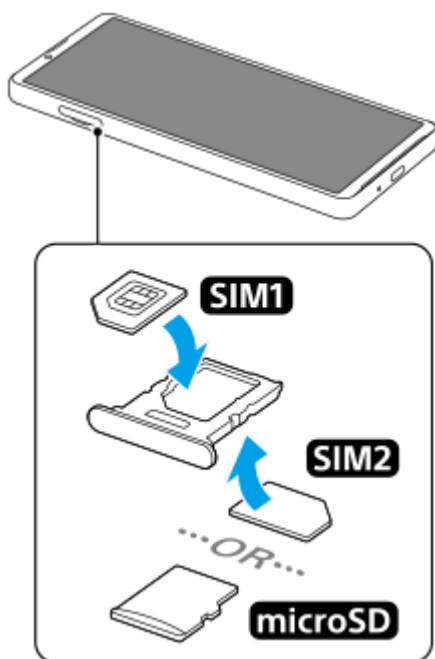


A modellnév megtekintése


1. Keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá.
A modellnév a [Modell] csoportban látható.

SIM-kártya behelyezése


1. Húzza ki a tálcát úgy, hogy közben a készülék képernyője felfelé nézzen.
Akassza ujjá hegyét a horonyba **(A)**, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD kártya tálcafoglatának fedelét **(B)**.

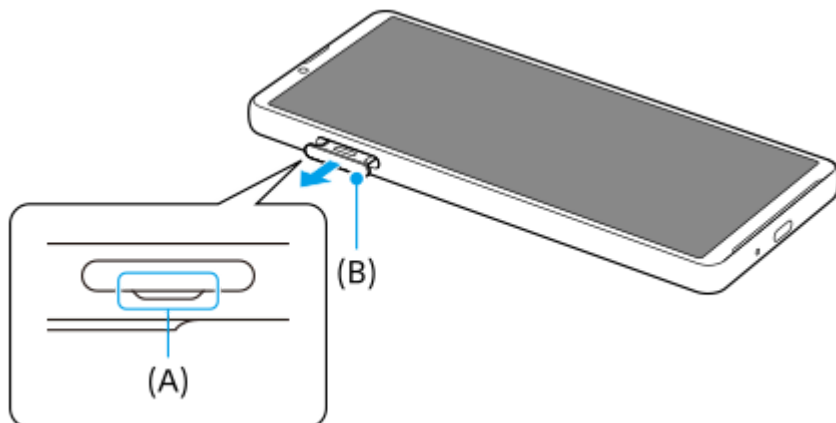

2. Helyezze be a SIM-kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy a fémérintkezők felfelé nézzenek.
A SIM-kártya egyetlen levágott sarkát **(A)** az ábra szerint kell elhelyezni.
Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártyát biztonságosan helyezze el úgy, hogy rés nélkül illeszkedjen a helyére.

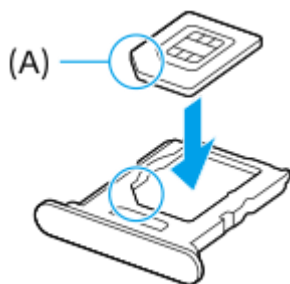

3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

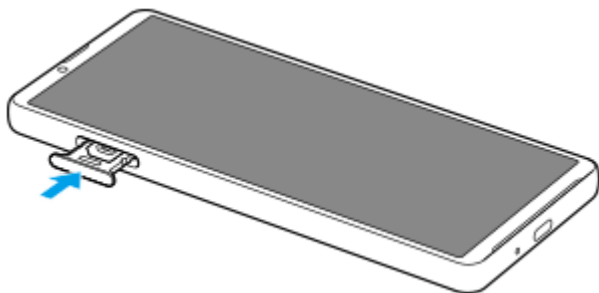


Tipp

- Nem kell SIM-kártyát behelyeznie, ha csak eSIM-et használ.


Második SIM kártya behelyezése (csak a(z) XQ-ES72 esetében)

A(z) XQ-ES72 esetében behelyezhet egy második SIM-kártyát. Második SIM-kártya behelyezése esetén nem helyezhet be microSD kártyát.


1. Húzza ki a tálcát úgy, hogy közben a készülék hátoldala felfelé nézzen.
Akassza ujjá hegyét a horonyba **(A)**, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD kártya tálcafoglatának fedelét **(B)**.

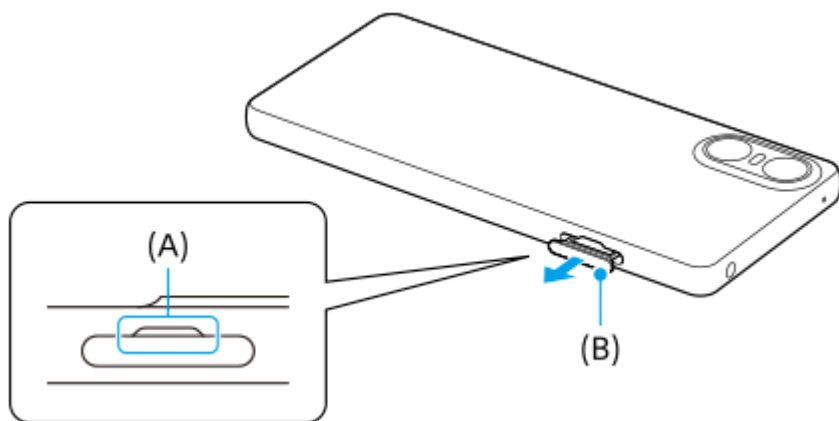

2. Helyezze be a második SIM-kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy a fémérintkezők felfelé nézzenek. A SIM-kártya egyetlen levágott sarkát **(A)** az ábra szerint kell elhelyezni. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártyát biztonságosan helyezze el úgy, hogy rés nélkül illeszkedjen a helyére.

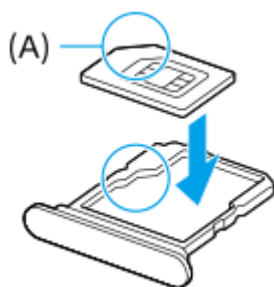


3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

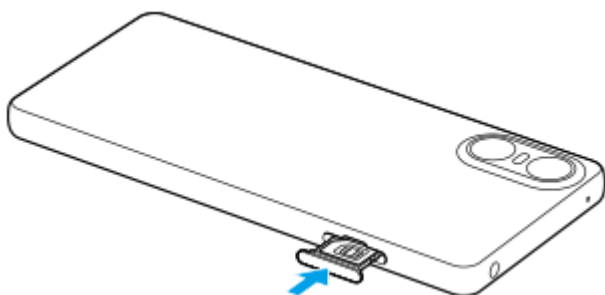


MicroSD kártya behelyezése


1. Húzza ki a tálcát úgy, hogy közben a készülék hátoldala felfelé nézzen. Akassza ujjá hegyét a horonyba **(A)**, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD kártya tálcafoglalatának fedelét **(B)**.

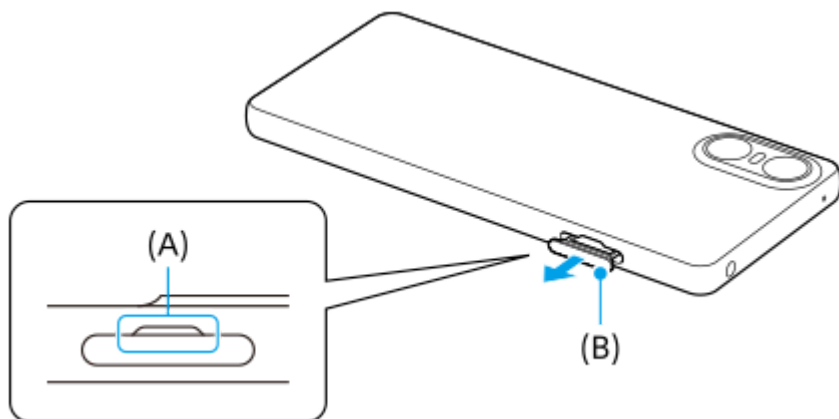

2. Helyezze be a microSD kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek.

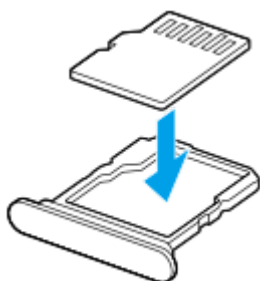

3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

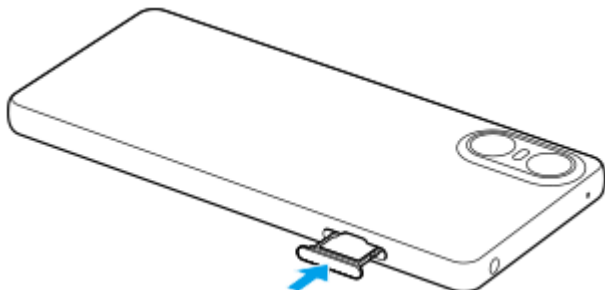

Megjegyzés

- Az adatvesztés megelőzése érdekében eltávolítás előtt válassza le a microSD kártyát. A microSD kártya biztonságos eltávolításához keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, koppintson az [Ez az eszköz] lehetőségre a microSD kártya nevének kiválasztásához, majd koppintson a  (Több ikon) > [Kiadás] elemre.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [eSIM konfigurálása \(csak XQ-ES54 esetében\)](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)
- [Készüléke IMEI-számainak megkeresése](#)

TP1001741050

eSIM konfigurálása (csak XQ-ES54 esetében)

Az eSIM-eket (letöltött SIM-kártyákat) támogató modell neve XQ-ES54. A(z) XQ-ES72 nem támogatja eSIM-ek használatát.

A modellnév megtekintéséhez keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és kattintson rá. A modellnév a [Modell] csoportban látható.

eSIM használatához végezze el a beállítást a Beállítások menüben.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és kattintson rá.**
Ha van SIM-kártya behelyezve, vagy már letöltötte az eSIM-kártyát, kattintson a [SIM hozzáadása] elemre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat üzemeltetője által biztosított QR Code beolvasásához.**
- 3 Egy eSIM letöltéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.**
- 4 Amikor az eSIM letöltése befejeződött, kattintson a [Beállítások] gombra, majd kattintson a [SIM-kártya használata] kapcsolóra a SIM engedélyezéséhez.**

Megjegyzés

- Az eSIM beállításának eljárása a hálózat üzemeltetőjétől függően eltérő. Ha a beállítás nem végezhető el az itt leírt eljárással, olvassa el a hálózat üzemeltetője által közölt beállítási eljárást.
- Több eSIM-et is konfigurálhat. Egyszerre azonban csak egy eSIM használható.

Tipp

- Engedélyezheti vagy letilthatja a SIM-ek használatát. Keresse meg és kattintson a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemre, válassza ki a SIM-kártyát, majd kattintson a [SIM-kártya használata] kapcsolóra a SIM engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)

A SIM-kártyák beállítása

Több SIM-kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyát használja hívásokhoz, SMS-ekhez és adatforgalomhoz.

- XQ-ES54: A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et. (Csak egy SIM-kártya helyezhető be.)
- XQ-ES72: A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez két SIM-kártyát. (Az eSIM-kártyák nem támogatottak.)

A modellnév megtekintéséhez keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá. A modellnév a [Modell] csoportban látható.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és koppintson rá.

2 Válasszon egy SIM-kártyát.

3 Koppintson a módosítandó beállításra.

Módosításokat a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

Főbb beállítások

- **SIM-kártya használata:** A SIM-kártya engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
- **Hívásokra vonatkozó preferencia:** Válassza ki a hívásokhoz használni kívánt SIM-kártyát. Beállíthatja azt is, hogy minden híváskor SIM-kártyát választhasson.
- **SMS-preferencia:** Válassza ki az SMS-ekhez használni kívánt SIM-kártyát.
- **Mobiladatok:** A kapcsolóra koppintva beállíthatja, hogy használja-e a SIM-kártyát adatforgalomra.

Tipp

- A  (Szerkesztés ikon) elemre koppintva szerkesztheti a SIM-kártya nevét és színét.

Az adat-SIM automatikus váltása (Adatf. SIM k. autom. váltása)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan átváltson a másik SIM-re, ha az egyik SIM éppen a szolgáltatási területen kívül van, vagy az adott SIM adatátviteli sebessége lecsökken.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatf. SIM k. autom. váltása] elemet, és koppintson rá.

2. Az engedélyezéshez koppintson a használni kívánt mód kapcsolójára.

- [Adatforgalmi SIM kártya váltása szolgáltatási területen kívül]: A készülék automatikusan átvált a másik SIM-re, ha az egyik SIM éppen a szolgáltatási területen kívül van.
- [Adatforgalmi SIM kártya váltása, amikor az adatátviteli sebesség lecsökken]: A készülék automatikusan átvált a másik SIM-re, ha az adatátviteli sebesség lecsökken. Ha az [Adatforgalmi SIM kártya váltása, amikor az

adatátviteli sebesség lecsökken] módot használja, állítsa be azt a le- és feltöltési sebesség küszöbértéket, amelynél megtörténik az adat-SIM váltása.

Az [Intelligens átirányítás] funkció engedélyezése

Átirányíthatja a hívásokat a másik SIM-kártyára abban az esetben, ha az egyik SIM elérhetetlenné válik.

1. Indítsa el a Telefon alkalmazást.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Telefonos fiókok] > [Intelligens átirányítás] elemre.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
4. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az [Intelligens átirányítás] funkció a SIM-kártyákat kibocsátó hálózatüzemeltetők egyes kombinációi esetében nem érhető el.
- Az [Intelligens átirányítás] funkció nem érhető el, ha a [Mindig legyen átirányítás] funkció engedélyezve van a Telefon alkalmazásban.

Tipp

- Ha az egyik SIM-kártyát a hívásokhoz állítja be, a másik SIM-kártyát pedig az adatkommunikációhoz, akkor előfordulhat, hogy telefonbeszélgetés közben nem éri el az internetet. Ha ez a helyzet áll fenn, kapcsolja be a hívásokhoz használt SIM-kártya esetében az [Mobiladat-forgalom automatikus átváltása] kapcsolót. Így a hívások közben is működik az adatkommunikáció.
- Ha az [Intelligens átirányítás] funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [eSIM konfigurálása \(csak XQ-ES54 esetében\)](#)


TP1001740558

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google-fiókba).

A készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd. Az indítás végén a lezárt képernyő jelenik meg.

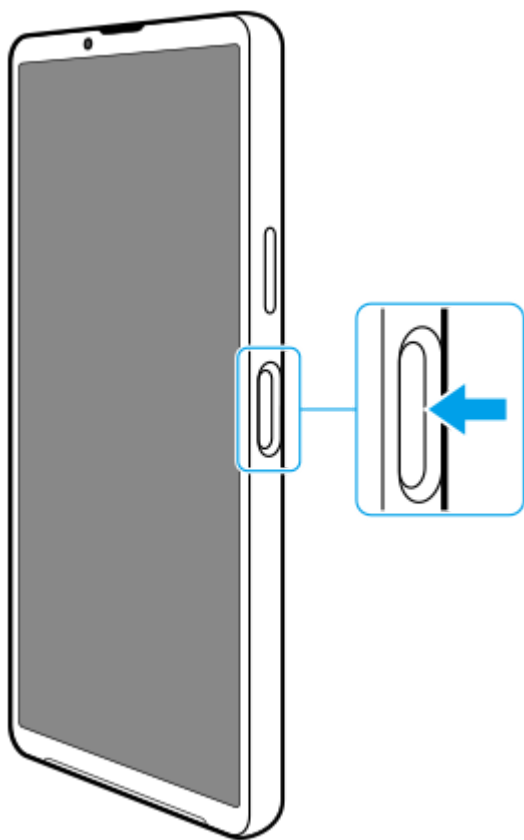


A készülék kikapcsolása

A készüléket a gombokkal vagy a Gyors beállítások panelről kapcsolhatja ki.

A készülék kikapcsolása a gombokkal


1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.

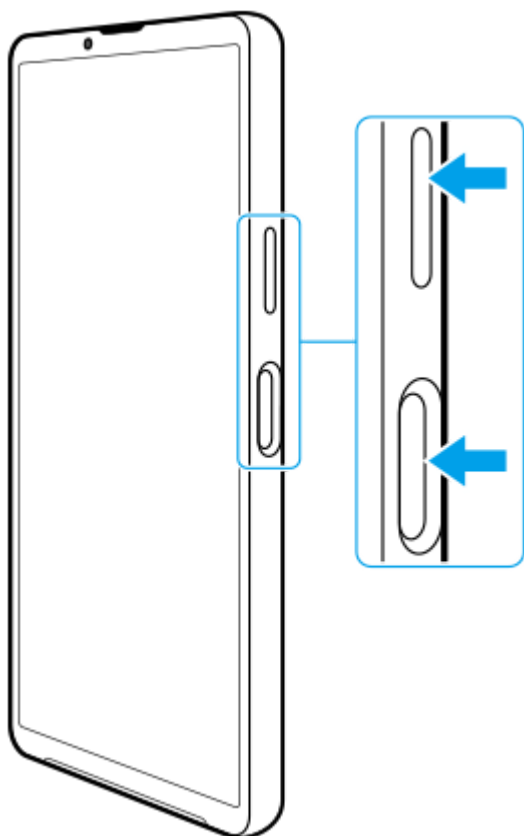

2. A megjelenő menüben koppintson a [Kikapcsolás] gombra.

A készülék kikapcsolása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

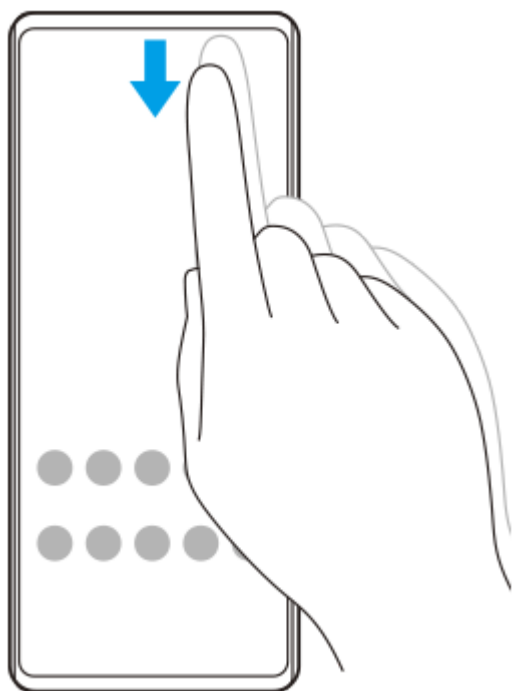

2. Koppintson a  (Bekapcsolás menü gomb) elemre.



3. A megjelenő menüben koppintson a [Kikapcsolás] gombra.

Tipp

- A bekapcsológomb hosszan tartó megnyomása egyes országokban/régiókban alapértelmezés szerint elindítja a segédet. Az készüléknek a bekapcsológomb hosszú lenyomásával történő kikapcsolásához keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Bekapcsolás menü] > [Bekapcsológombhoz tartozó menü] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A készülék töltése](#)
- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

TP1001741051

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A képernyő be- és kikapcsolása

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Tipp

- A hangerőgomb megnyomásával történő képernyő-bekapcsoláshoz keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] elemet, koppintson rá, majd koppintson a [Kijelző aktiválása gombnyomásakor] kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
- Gyorsparancs ikonokat jeleníthet meg, például a [Zseblámpa] és a [Ne zavarjanak] ikont, hogy gyorsan elérhesse az egyes funkciókat a lezárt képernyőről. Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérkép és stílus] > [Lezárási képernyő] > [Gyorsparancsok] elemre.
- A képernyő feloldási módjának beállításához keresse meg a [Beállítások] > [Biztonság] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Készüléke védelmének biztosítása](#)

TP1001701528

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Google-fiók beállítása a készüléken

Ha beállít egy Google-fiókot a készüléken, számos Google-alkalmazás és szolgáltatás elérhetővé válik, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play. Szükség esetén megjelenik a Google-fiók beállítási képernyője, például amikor olyan alkalmazást indít el, amelyhez Google-fiók szükséges. Google-fiók segítségével az alábbi műveleteket végezheti el:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Biztonsági másolat készítése adatokról, illetve azok visszaállítása vagy továbbítása.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Chrome böngészővel.
- Az elvesztett vagy ellopott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése a Készülékkereső szolgáltatásokkal.

További információkat a support.google.com/ oldalon talál.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Jelszavak és fiókok] > [Fiók hozzáadása] > [Google] elemet, és koppintson rá.
- 2** Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.

Kapcsolódó témák

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701617

A készülék töltése


A készülék akkumulátorának töltöttsége a megvásárláskor nem elégséges. Használat előtt töltsse fel a készüléket. Mindig a Sony márkájú töltőt és USB-kábelt használja, mert más típusú töltők és USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

Tipp

- Számítógép USB-portjához csatlakoztatva is feltöltheti a készülékét. A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel azonban gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül.

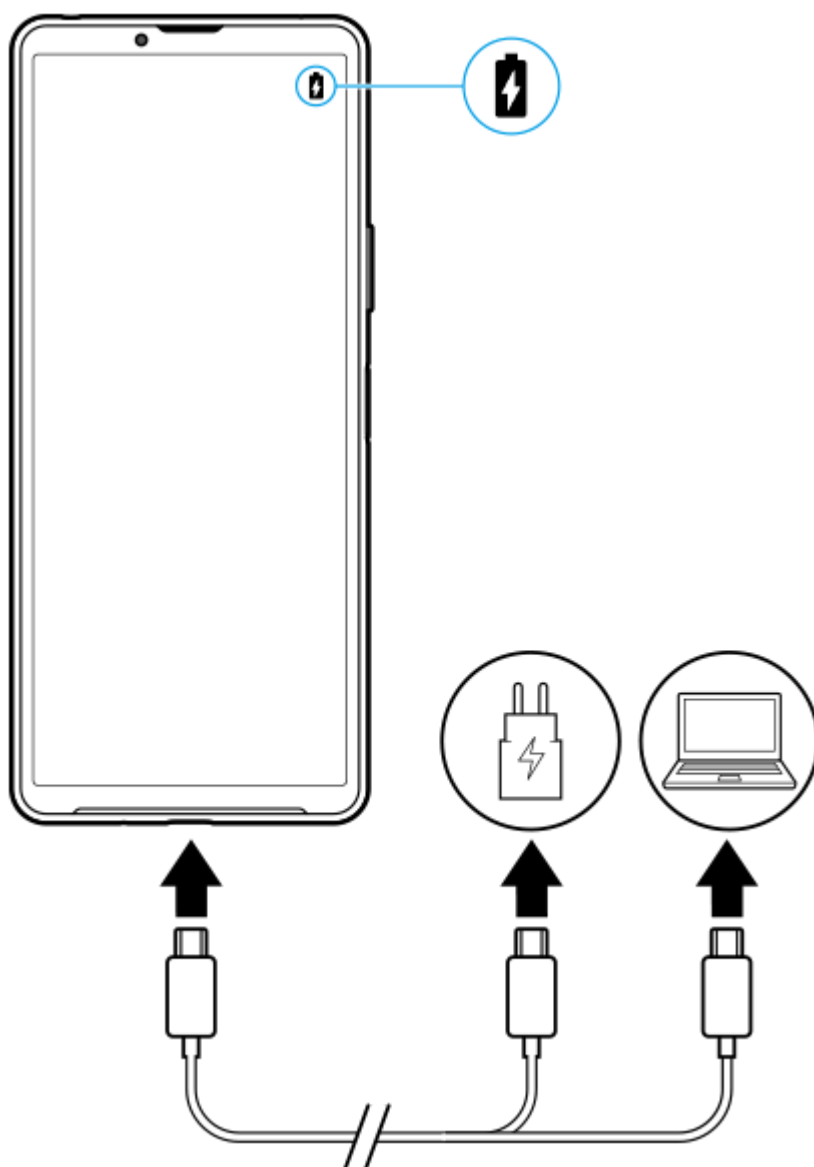

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).


2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.

3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.

Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

Megjegyzés

- Ha az alábbi üzenet jelenik meg készülékén, akkor töltési hiba történt. Kérjük, ne használja tovább a készüléket, és a javítással kapcsolatban forduljon egy hivatalos Sony-szervizhez.

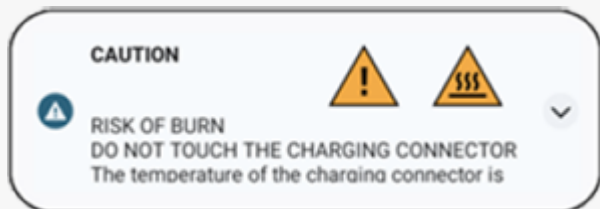

Kapcsolódó témák

- [A készülék be- és kikapcsolása](#)
- [Az akkumulátor maximális kihasználása](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

TP1001701776

Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével



Adatátvitelt végezhet úgy, hogy szinkronizálja az adatokat a fiókjával. Az adatszinkronizálásnak több módja van, az eszköztől, illetve a lementeni és szinkronizálni kívánt tartalom jellegétől függően. Automatikusan szinkronizálhatja az adatokat, amikor elindítja új készülékét, illetve manuálisan is szinkronizálhatja azt az alkalmazást, amelyben a tartalom található.

Adatok szinkronizálása az új készülék indításakor

Amikor először kapcsolja be új készülékét, állítsa be Google-fiókját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi eszközéről származó tartalom szinkronizálásához.

További információkat a support.google.com/android/answer/6193424 oldalon talál.

Megjegyzés

- Ha nem szinkronizálta adatait az új készülék első bekapcsolásakor, átvihet adatokat a régi készülékről, ha az új készülék állapotsorában az értesítésre koppint. Húzza le az állapotsort, koppintson a beállítás befejezése értesítésre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Nem tölthet át manuálisan alkalmazásokat, beállításokat, híváselőzményeket vagy SMS-eket/MMS-eket. Az átvitelhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amikor először kapcsolja be új készülékét.
- Az átvihető adatok típusa a készülék típusától és az adatátvitel módjától függ.

Gmail, Naptár és Névjegyek



- Keresse meg a [Beállítások] > [Jelszavak és fiókok] elemet, és koppintson rá.
- Ha még nincs beállítva Google-fiók, koppintson a [Fiók hozzáadása] elemre, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve hozzon létre egy fiókot.
- A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása] kapcsolóra. A rendszer automatikusan biztonsági másolatot készít a Gmail, a Naptár és a Névjegyek elemeiről. További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Képek (fényképek) és videók

Fényképeket és videókat továbbíthat úgy, hogy egy másik eszközön a Google Fotók szolgáltatás segítségével biztonsági másolatot készít róluk.



- A régi eszközön készítsen a fényképekről és videókról biztonsági másolatot a Google szerverére a Google Fotók szolgáltatással, majd a beállításokban kapcsolja be a szinkronizálást.

2. Új készüléken jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.
3. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.
A régi eszközzel lementett fényképeket és videókat itt megtekintheti és szerkesztheti.
Ha fájlokat akar menteni új készüléke belső tárhelyére, akkor letöltheti őket.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Zene- és egyéb dokumentumfájlok

Zene- és egyéb dokumentumfájlok átviteléhez készítsen róluk a régi eszközről a Google Drive szolgáltatással kézi biztonsági másolatot.



1. A régi készüléken indítsa el a Zene vagy a Fájlok alkalmazást.
2. Jelöljön ki egy Google Drive tárhelyre feltöltendő fájlt, majd mentse el a Google Drive tárhelyre a Megosztás funkcióval.
3. Új készüléken jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.
4. Indítsa el a Google Drive alkalmazást.
Készülékével megjelenítheti vagy letöltheti a régi eszközről lementett fájlokat.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Tipp

- Ha az új készüléken tárolt zene- vagy egyéb dokumentumfájlokról biztonsági másolatot akar készíteni, akkor érintse meg és tartsa megérintve a lementeni kívánt fájlt, majd a  (Megosztás ikon) elemre koppintva mentse el a Google Drive tárhelyre.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

TP1001738861

Tartalom átvitele számítógép használatával

Számítógép segítségével nagy mennyiségű adatot tölthet át új készülékére a régi készülékről.



1 Csatlakoztassa az új és a régi eszközt a számítógéphez USB-kábellel.


Android készüléken húzza lefelé az állapotsort, koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére, majd koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel] elemre. Ha a régi készüléke iOS rendszerű, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- A [Fájltávitel] a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [USB] elemre koppintva is kiválasztható.

2 Válassza ki a számítógépen azokat a fájlokat, amelyeket át akar hozni a régi készülékről, majd másolja és illeszse be, vagy húzza át a fájlokat az új készüléken a kívánt helyre.

Amikor fájlokat másol a régi készülékről az újra, ügyeljen arra, hogy a forrás- és a célmappa neve megegyezzen.

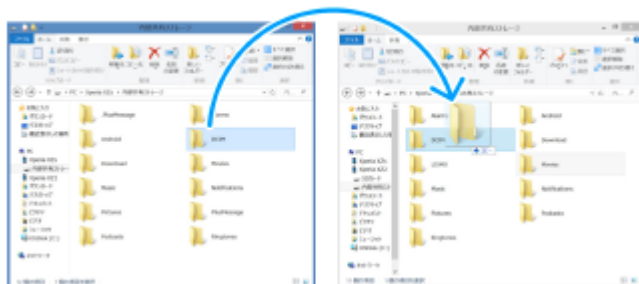

Megjegyzés

- Mindig Sony márkájú USB-kábelt használjon, mert más típusú USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ellenőrizze, hogy teljesen száraz-e az USB-kábel.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Tartalom átvitele microSD kártya használatával

Fényképeket, videókat, zene- és egyéb dokumentumfájlokat továbbíthat a régi készülékéről microSD kártya használatával.



- 1 A régi készüléken másolja a továbbítani kívánt adatokat egy microSD kártyára a Beállítások menü Tárhely funkciójával vagy a Fájlok alkalmazással.**

Ha az Android készüléken tárolt névjegyeket microSD kártyára akarja másolni, indítsa el a Névjegyek alkalmazást, azután exportálja a névjegyeket a microSD kártyára.

Megjegyzés

- Az eljárás előtt ellenőrizze, hogy a microSD kártya használható-e mindkét eszközhöz – az új készülékhez és a régi eszközhöz.

- 2 Helyezze be az új készülékbe a microSD kártyát, amelyre az adatok másolva lettek, majd töltsse át az adatokat az új készülék belső tárhelyére.**

A régi Android készülékről a microSD kártyára exportált névjegyek átmásolásához indítsa el a Névjegyek alkalmazást, és abban végezze el az importálást.




- 3 A megfelelő alkalmazással ellenőrizze a továbbított adatokat.**

TP1001738863

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Kezdőképernyő

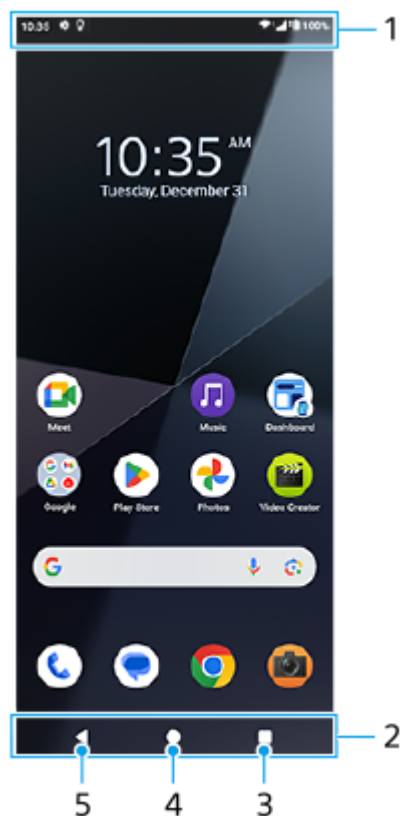

1. Állapotsor

2. Navigációs sáv

3. Áttekintés gomb

Rákoppintva megtalálhatja a futó alkalmazásokat.

- Másik alkalmazás megnyitásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazást, majd koppintson az alkalmazásra.
- Egy alkalmazás bezárásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a bezárni kívánt alkalmazást, majd csúsztassa felfelé az alkalmazást.
- A következőket használhatja: [Képernyőkép], [Előugró ablak] és [Többablakos mód kapcsolója] (osztott képernyő üzemmód).

4. Kezdőképernyő gomb

Rákoppintva kiléphet az alkalmazásból, és visszaléphet a kezdőképernyőre.

5. Vissza gomb

Rákoppintva visszaléphet az alkalmazás előző képernyőjére, vagy bezárhatja az alkalmazást.


Tipp

- Ha a Kezdőképernyő, a Vissza és az Áttekintés Háromgombja nem jelenik meg a képernyő alján, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigáció módja] > [Háromgombos navigáció] elemet, és koppintson rá.

- Ha készüléke tájolása és a megjelenített képernyő tájolása eltérő, akkor a navigációs sávban az  (Elforgatás ikon) jelenik meg. Az  (Elforgatás ikon) elemre koppintva elforgathatja a megjelenített képernyőt. Az [Automatikus képernyőforgatás] funkció használatával beállíthatja, hogy a képernyő a készülék tájolásának megfelelően automatikusan elforduljon. A funkció engedélyezéséhez keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemre, majd a [Automatikus képernyőforgatás] kapcsolóra.


A Gyors beállítások panel megnyitása

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

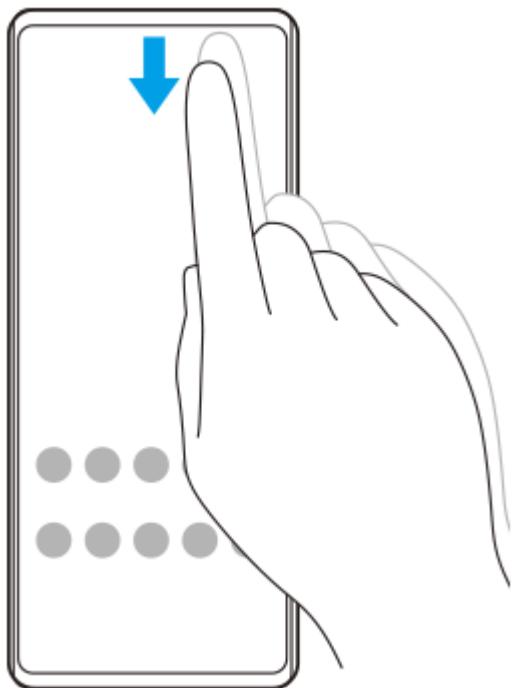

Az alkalmazásmenü megnyitása

1. Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a felsőig.

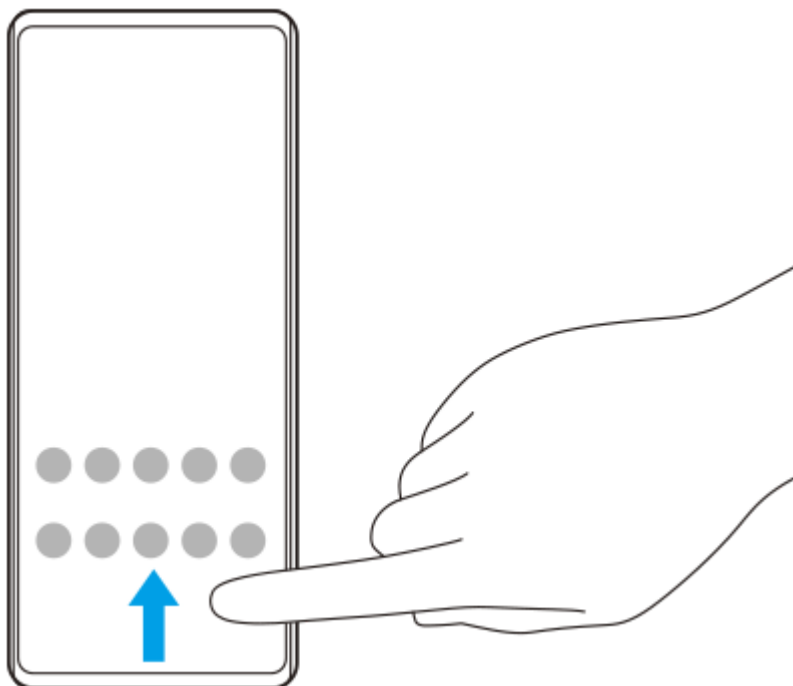

A háttérkép módosítása

A háttérképet lecserélheti egy gyárilag elmentett képre vagy egy tetszőleges fényképre.

1. Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérkép és stílus] > [Háttérkép megváltoztatása] elemre.



Tipp

- Módosíthatja a rendszer kiemelőszínét, hogy az megfeleljen a kiválasztott háttérképnek. A [Háttérkép és stílus] beállítóképernyőn válassza ki a kívánt színeket vagy beállításokat.
- Alkalmazásfelület kezdőképernyőhöz adásához érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Modulok] elemre.

Kapcsolódó témák

- [Képernyőfelvétel készítése](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)
- [Beállítások menü](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP1001738864

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Állapotsor és értesítési panel

A képernyő felső részén, az állapotsorban értesítési ikonok és állapotjelző ikonok jelennek meg. Az értesítési ikonok jelzik az eseményeket, például az új üzeneteket. Az állapotjelző ikonok tájékoztatják Önt az állapotokról, például az akkumulátor állapotáról, illetve a mobil- vagy Wi-Fi hálózati kapcsolatok jelerősségéről.



1. Értesítési ikonok
2. Állapotjelző ikonok
3. Állapotsor

Értesítési tartalom megtekintése

Az értesítési panel megnyitásakor megtekintheti a megjelenített értesítési ikonok tartalmát.

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort.

Tipp

- A  (Kibontás ikon) elemre koppintva kibonthatja az értesítést, és további információkat is megjeleníthet róla. Nem minden értesítés bontható ki.
- Ha meg akarja nyitni az előugró ablakban az alkalmazást az értesítésből, koppintson az  (Előugró ablak ikon) elemre. Nem minden alkalmazás nyitható meg az előugró ablakban.
- Ha be akar zárni egy értesítést az értesítési panelről, csúsztassa az értesítést balra vagy jobbra. Nem minden értesítés zárható be.
- Az értesítési beállítások módosításához az értesítést megérintve és lenyomva tartva jelenítse meg a  (Beállítások ikon) elemet, majd koppintson rá.
- Az értesítéseket a [Ne zavarjanak] móddal kikapcsolhatja.

Kapcsolódó témák

- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)
- [A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)

TP1001738867

Állapotjelző ikonok

-  (Jelerősség ikon): Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
-  (Nincs jel ikon)
-  (Adatbarangolás ikon): Nemzetközi barangolás van használatban.
-  (Wi-Fi-jel ikon): Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van.
-  (Wi-Fi-kapcsolat hibája ikon): Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy hitelesítési portálos hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után a felkiáltójel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google, a felkiáltójel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.
-  (Akkumulátor állapota ikon)
-  (Akkumulátor töltése ikon)
-  (STAMINA üzemmód ikon)
-  (Adatforgalom-csökkentő ikon)
-  (Repülőgépes üzemmód ikon)
-  (Bluetooth ikon): A készülék egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
-  (Mikrofon elnémítása ikon)
-  (Kihangosító hangszóró ikon)
-  (Ne zavarjanak ikon)
-  (Elnémítás ikon)
-  (Rezgés ikon)
-  (Riasztás ikon)
-  (GPS ikon)

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [STAMINA üzemmód](#)

- [Az adathasználat szabályozása](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)
- [Hangerő és rezgés](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [Értesítési ikonok](#)

TP1001737615

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Értesítési ikonok

-  (Új SMS ikon)
-  (Folyamatban lévő hívás ikon)
-  (Nem fogadott hívás ikon)
-  (Váratott telefonhívás ikon)
-  (Hívásátirányítás ikon): Hívásátirányítás bekapcsolva
-  (Adatok letöltése folyamatban ikon)
-  (Adatok feltöltése folyamatban ikon)
-  (Szoftver beállítása ikon): Megadhatók a készülék alapbeállításai
-  (Rendszerfrissítés ikon): Rendszerfrissítések érhetők el
-  (Alkalmazásfrissítés ikon): Alkalmazásfrissítések érhetők el.
-  (Rendszerfrissítések letöltése folyamatban ikon)
-  (Letöltött rendszerfrissítés telepítése ikon)
-  (Akkumulátorkezelő ikon)
-  (További értesítések ikon): További (meg nem jelenített) értesítések

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)

TP1001737616

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gyors beállítások panel

A Gyors beállítások panelen bármely képernyőről megtalálhatja és módosíthatja a beállításokat.

- 1 Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

A Gyors beállítások panel áttekintése



1. Fényerősség
Beállíthatja a fényerőt.
2. Gyors beállítások
Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a kívánt beállítást, majd koppintson rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
3. Koppintson rá a szerkesztési képernyő megjelenítéséhez. A gyors beállításokat hozzáadhatja, eltávolíthatja, illetve átrendezheti őket.
4. Ide koppintva megnyithatja a Bekapcsolás menüt.
5. Ide koppintva megnyithatja a Beállítások menüt.
6. Ide koppintva megjelenítheti az aktív alkalmazásokat, amelyek akkor is befolyásolhatják az akkumulátor üzemidejét, ha nem használja őket.
Kiválaszthat egy futó alkalmazást, és leállíthatja azt. Nem minden alkalmazást lehet leállítani.


Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Képernyőfelvétel készítése


A készüléken látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Képernyőfelvétel készítése után a képet megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.

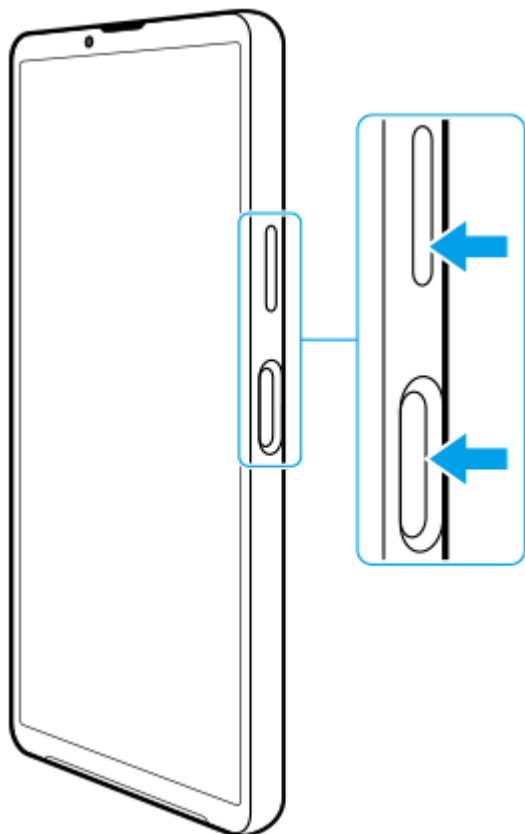

Képernyőfelvétel készítése a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

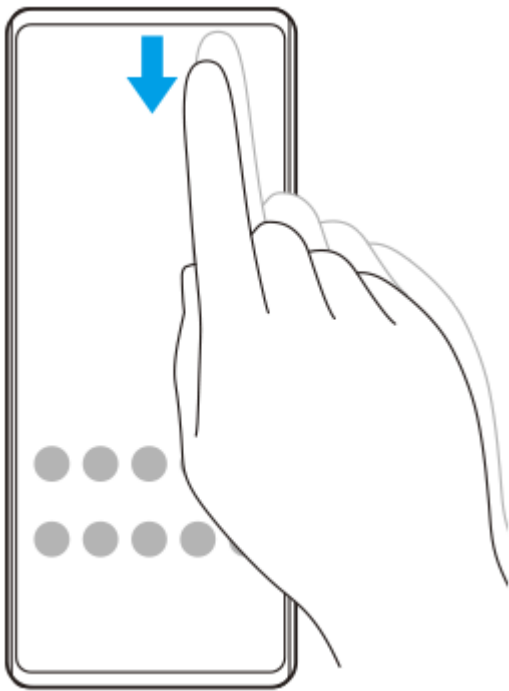

2. Koppintson az  (Képernyőfelvétel) elemre.



Tipp

- A Vezérlőpulttal képernyőfelvételt készíthet. Pöccintse az Oldalérzékelő sávot befelé, a képernyő felé, vagy a Vezérlőpult megjelenítéséhez keresse meg a  (Vezérlőpult ikon) elemet, és koppintson rá, majd koppintson a [Képernyőkép] elemre.
- A képernyőfelvétel készítésének műveletét egy oldalérzékelő sávon végzett ujjmozdulathoz rendelheti. Keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Funkció hozzárend. ujjmozdulathoz] elemet, koppintson rá, válassza ki az ujjmozdulatot ([Pöccintés befelé a képernyő felé], [Pöccintés felfelé] vagy [Pöccintés lefelé]), majd koppintson a [Képernyőkép készítése] elemre.

Görgethető képernyőfelvétel készítése


Képernyőképet készíthet a görgethető képernyőkről.

Megjegyzés

- A gördülő képernyőképek funkció akkor használható, ha az alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.

2. Koppintson a [Több rögzítése] elemre.

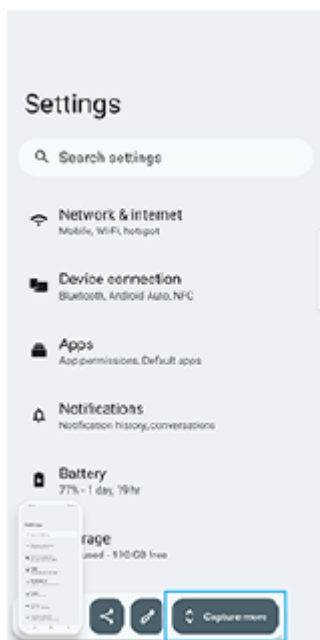


3. A vonal húzásával állítsa be a képernyőkép területét, majd koppintson a [Mentés] gombra.



Képernyőfelvétel készítése egy éppen használt alkalmazásról

1. Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

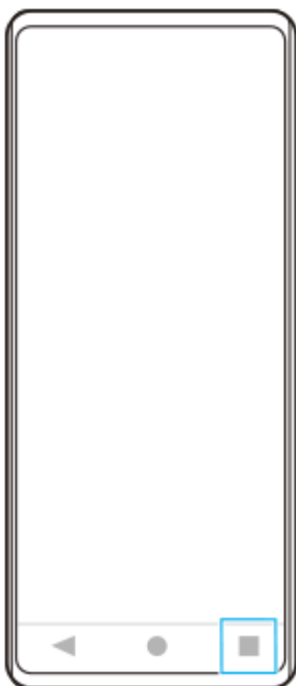

2. Balra vagy jobbra csúsztatással válassza ki azt az alkalmazást, amelyikről képernyőfelvételt szeretne készíteni, utána koppintson a [Képernyőkép] gombra.



Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék képernyőjének felvétele

Videofelvételt készíthet a készülék képernyőjéről. Az elkészített videofelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.**
- 2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a  (Képernyőrögzítés) elemet, majd koppintson rá.**

Ha a Gyors beállítások panelen nem találja az ikont, koppintson a  (Szerkesztés ikon) lehetőségre, majd húzza át a  (Képernyőrögzítés) elemet a képernyő felső részére.
- 3 A képernyőről készült felvételt a képernyőn látható utasításokat követve tudja elindítani.**

Kiválaszthatja, hogy a készülék mit rögzítsen (a készülék hangja, hang a mikrofonból és/vagy érintések a képernyőn).

Ha le akarja állítani a felvételt, az állapotsor lehúzásával nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a Képernyő rögzítése értesítésre.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás működése miatt nem lehet a készülék képernyőjéről felvételt készíteni.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)

TP1001738865

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

QR-kódok beolvasása

A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.
- 2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a  (QR-kód-szkennelő) elemet, majd koppintson rá.



- 3 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a gombra a megjelenő üzenetben.

Tipp

- QR-kódok beolvasására a Kamera alkalmazást is használhatja.

Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP1001740560

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson [Az Oldalérzékelő sáv használata] kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001737628

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Az Oldalérzékelő használata

Könnyen hozzáférhet a menükhöz és hasznos funkciókhoz az oldalérzékelő sávon végzett kézmozdulatokkal.

- Az oldalérzékelő sáv befelé, a képernyő felé pöccintésével megnyithatja a Vezérlőpultot, amely lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások állapotának gyors módosítását vagy megtekintését.
- Az oldalérzékelő sáv felfelé pöccintésével megnyithatja az alkalmazásindító menüt, amely lehetővé teszi többek között alkalmazások megnyitását. Az alkalmazásindító menüből a többablakos menü is megnyitható.
- Az oldalérzékelő sáv lefelé pöccintésével visszatérhet az előző képernyőre (visszalépés).



Megjegyzés


- A Kamera alkalmazás használatakor az oldalérzékelő nem érhető el.

Tipp

- Ha többet szeretne megtudni az alkalmazásindító menüről, keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Útmutató az Oldalérzékelőhöz] elemet, és koppintson rá.
- Az oldalérzékelő beállításaival módosíthatja az oldalérzékelő ujjmozdulatokhoz rendelt képernyőműveleteit (pöccintés befelé, a képernyő felé, pöccintés felfelé, pöccintés lefelé).


A Vezérlőpult megnyitása

1. Pöccintse az oldalérzékelő sávot befelé, a képernyő irányába.

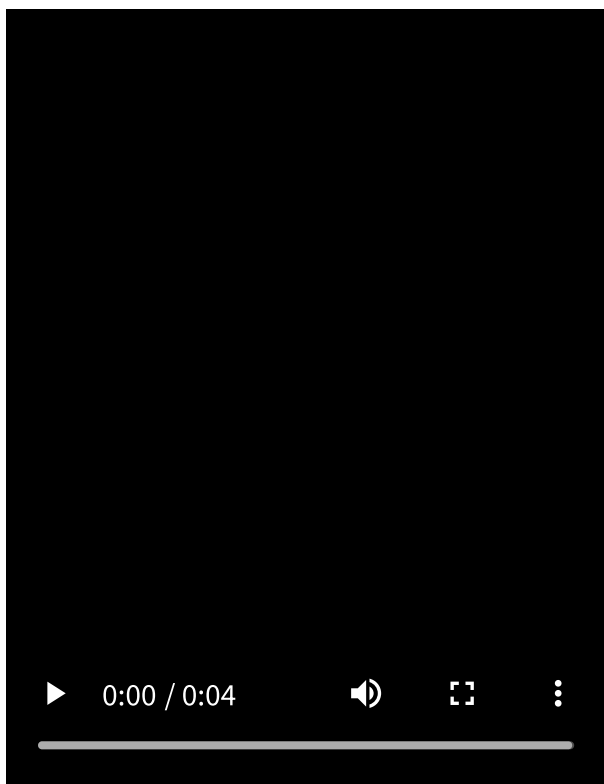


Az alkalmazásindító menü megnyitása

1. Pöccintse felfelé az oldalérzékelő sávot.

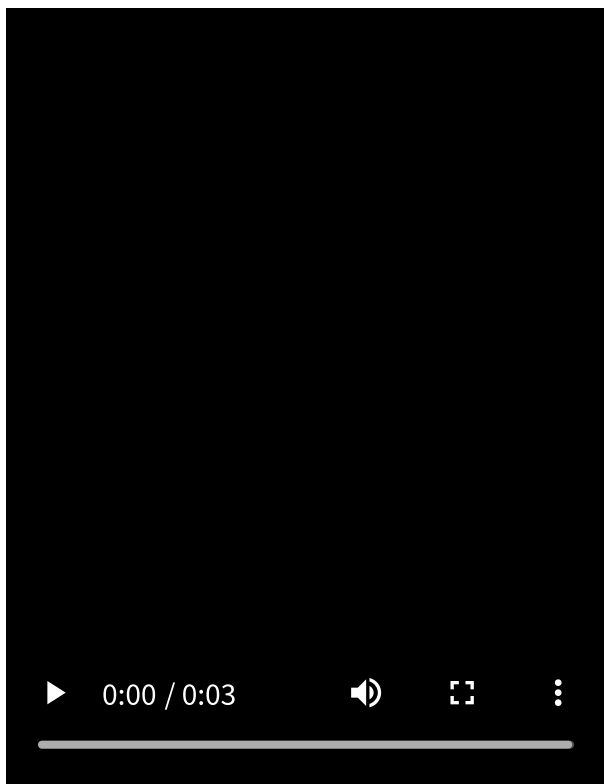

Visszatérés az előző képernyőre az oldalérzékelő használatával

1. Pöccintse lefelé az oldalérzékelő sávot.

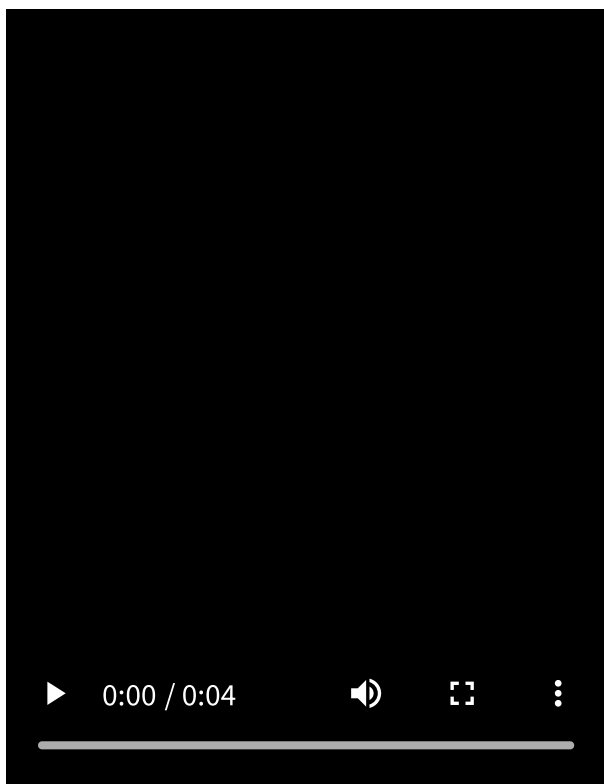

Az oldalérzékelő sáv mozgatása

1. Érintse meg és tartsa nyomva az oldalérzékelő sávot, majd húzza felfelé vagy lefelé.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Az oldalérzékelés opcióinak beállítása](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)

TP1001740304

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Vezérlőpult

- 1 Pöccintse az oldalérzékelő sávot befelé, a képernyő irányába, vagy keresse meg a(z)  (Vezérlőpult ikon) elemet, és és koppintson rá.

A Vezérlőpult áttekintése



1. Koppintson rá a Beállítások menü megnyitásához.
2. Fényerősség
Beállíthatja a fényerőt.
3. Leggyakrabban használt beállítások
Ellenőrizheti a beállítások állapotát. Az aktivált beállítások világítanak.
Be- vagy kikapcsolásához koppintson az egyes beállításokra. Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
Koppintson az  (Értesítés) elemre az értesítési panel megnyitásához.
Képernyőfelvétel készítéséhez koppintson a  (Képernyőkép) elemre.
4. Fejhallgató kezelőpanel (Headphones Connect)
Innen vezérelhet olyan Sony fejhallgatókat, amelyek összekapcsolhatók alkalmazásokkal.
A fejhallgató kezelőpanel akkor jelenik meg, ha a Headphones Connect alkalmazás telepítve van a készülékre, és a [Fejhallgató-vezérlők hozzáadása] kapcsoló be van kapcsolva a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] alatt.

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)


Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Osztott képernyő üzemmód (Többablakos mód kapcsolója)

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi, hogy egyszerre két alkalmazást tekintsen meg, és mindegyiket kezelje. Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

- 1 Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

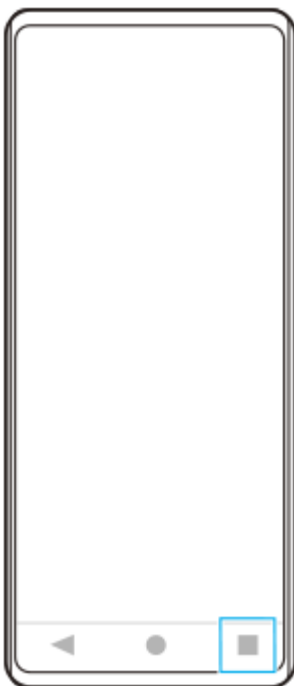


- 2 Koppintson a [Többablakos mód kapcsolója] elemre.



3 Jobbra vagy balra csúsztatva válassza ki a kívánt alkalmazásokat, majd koppintson a [Kész] elemre.

Alkalmazásokat úgy is megjeleníthet, hogy a képernyő alján megjelenő pár egyik alkalmazására koppint.

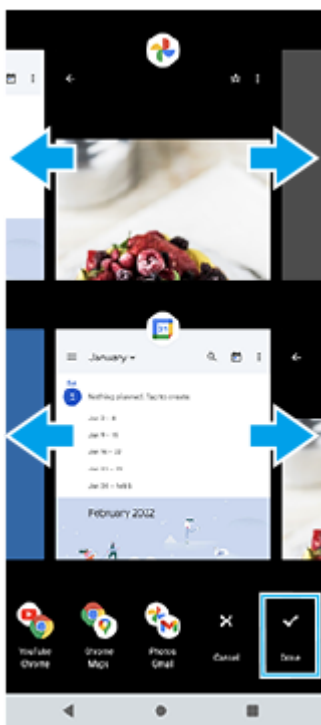

Tipp

- Alkalmazásokat a Többablakos menü segítségével is megjeleníthet Osztott képernyő üzemmódban. A többablakos menüt úgy jelenítheti meg, ha felfelé pöccint az oldalérezkelő sávon, majd a [21:9 Többablakos] elemre koppint, vagy balra csúsztatja a képernyőt.

Az osztott képernyő áttekintése



1. 1. alkalmazás

2. Az osztott képernyő felosztóvonala

Húzza a — (Csík a felosztóvonalon) elemet a képernyő közepén felfelé vagy lefelé az ablakok átméretezéséhez.

3. 2. alkalmazás

Megjegyzés

- Az osztott képernyő üzemmódban lévő ablak álló tájolásban függőlegesen, fekvő tájolásban vízszintesen van felosztva. Az ablakokat fekvő tájolásban nem lehet átméretezni.

Tipp

- Az osztott képernyő üzemmódból való kilépéshez húzza a — (Csík a felosztóvonalon) elemet a képernyő tetejére vagy aljára.

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)

TP1001740561

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Előugró ablak mód

A teljes képernyős üzemmódban futó alkalmazás fölött megjeleníthet egy másik alkalmazást egy kis ablakban. Ha kettő alkalmazást jelenít meg osztott képernyő üzemmódban, akkor egy harmadik alkalmazást is megjeleníthet az előugró ablakban.


- 1 Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

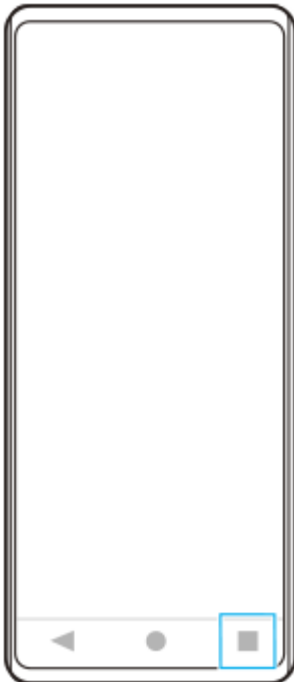


- 2 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a kis ablakban megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson az [Előugró ablak] elemre.



- 3 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a teljes képernyőn megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson rá.

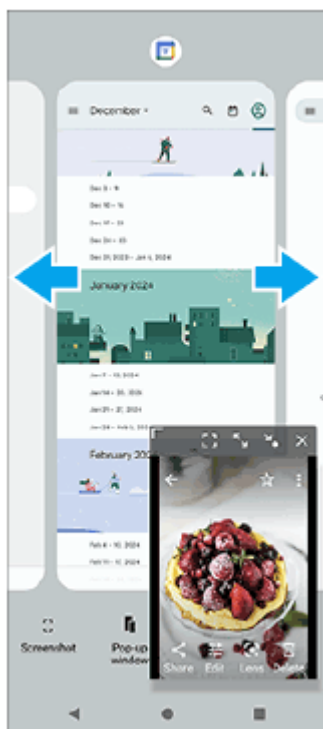

Előugró ablak áttekintés

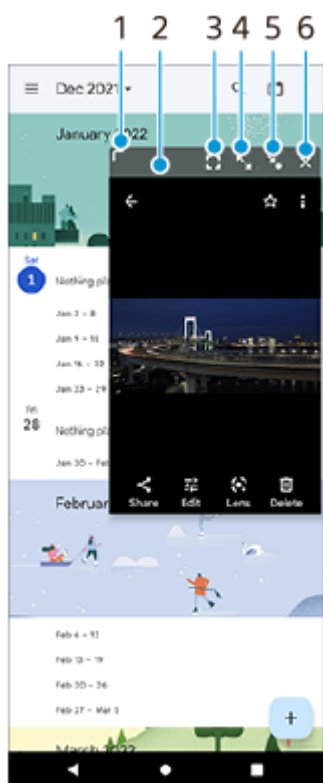

1. Az ablak átméretezése húzással.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
3. Teljes képernyős módban történő megjelenítéshez koppintson az alkalmazásra.
Az előugró ablak mód bezárul, és az alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg.
4. Koppintson az ablak nagy méretűre állításához.

Az ablak korábbi méretére való visszaállításához koppintson a  (Vissza az előző mérethez ikon) elemre, miközben az ablak teljes méretre van állítva.

5. Koppintson ide az ablak ikon méretűre állításához.

Az ablak alkalmazásikonként jelenik meg. Az ikonnal jelzett alkalmazás korábbi ablakának megjelenítéséhez koppintson az ikonra.

Az ikonnal jelzett alkalmazást húzhatja és mozgathatja. Ha az ikonnal jelzett alkalmazást a  (Bezárás ikon) elemre húzza, az ablak bezárul.

6. Koppintson az ablak bezárásához.

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)

TP1001740562


Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Riasztás

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

- 1 Keresse meg a [Óra] > [Ébresztő] elemet, és koppintson rá.

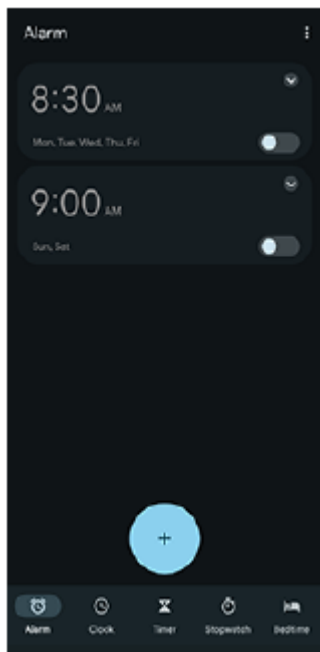

- 2 Koppintson a  (Elem hozzáadása ikon) elemre.
- 3 Állítsa be az időt, majd koppintson az [OK] elemre.
- 4 Jelölje ki a kívánt értéket.

Tipp

- Óra alkalmazásfelület kezdőképernyőhöz adásához érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, koppintson a [Modulok] elemre, majd érintse meg és tartsa megérintve a kívánt órát.


Kapcsolódó témák

- [Dátum és idő](#)

TP1001738866

A [Fénykép] üzemmód áttekintése

A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.

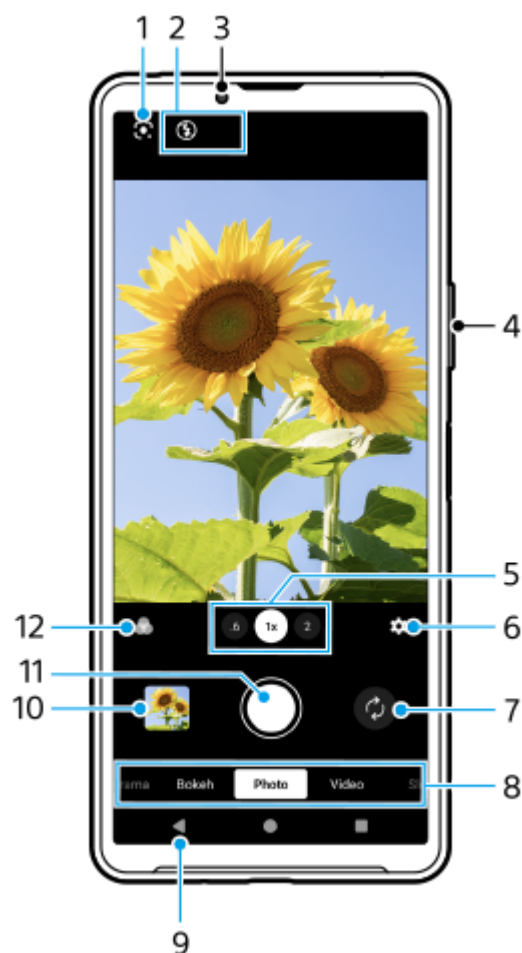

1. Google Lens

2. Állapotjelzések

-  (Vaku ikon): Koppintson rá a vaku kikapcsolásához vagy automatikus beállításához. Ha a vaku aktiválódik, a vaku ikon háttérszíne fehérre vált.
-  (Éjszakai felvételkedészítés ikon) (csak a főkamera esetében): Az ikon akkor jelenik meg, ha a fényviszonyok gyengülnek, és az [Éjszakai felvételkedészítés] funkció automatikusan bekapcsol. Az [Éjszakai felvételkedészítés] funkcióval tiszta fényképeket készíthet éjszaka vagy kevés fénynél. Az ikonra koppintva ideiglenesen kikapcsolhatja az [Éjszakai felvételkedészítés] funkciót.

3. Előlapi objektív

4. A fénykép elkészítéséhez használja a hangerőgombot.

5. A látószög váltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül.

A képet a kereső csíptetésével és széthúzásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

6. Koppintson rá a beállítások módosításához.

- **Képarány:** Koppintson rá az oldalarány módosításához.
- **Időzítő:** Koppintson rá az önkiodó-beállítás kiválasztásához.
- **Vaku:** Koppintson rá a vakubeállítás kiválasztásához. Az előlapi kamera használata közben a teljes képernyő világít, ha a vakut [Be] állapotba állítja.

A részletesebb beállítások módosításához koppintson a [Menü] gombra.

7. Válthat az előlapi és a főkamera között.

8. Válasszon üzemmódot.

Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a kívánt üzemmódot.

9. Visszalépés vagy kilépés a Kamera alkalmazásból.

10. A miniatűrre koppintással fényképeket és videókat tekinthet meg a Google Fotók alkalmazásban.

Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  (Megosztás ikon) elemre, a szerkesztéshez a  (Szerkesztés ikon) elemre. Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

A Google Fotók alkalmazásról a support.google.com/photos webhelyen talál további információkat.

A  (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a Kamera alkalmazásba.

11. A fénykép elkészítéséhez használja a zár gombot.

12. Ide koppintva kiválaszthatja a képek kidolgozását (Kinéz.). Mindegyik a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek eltérő kombinációira van optimalizálva, így a képkidolgozást az elemek ideális egyensúlyával állíthatja be.

Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a  (További infó gomb) elemre.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Gyakran használt funkciók \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [QR-kódok beolvasása \[Fénykép\] üzemmódban](#)

TP1001741040


Fényképezés [Fénykép] üzemmódban

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Válassza ki a [Fénykép] üzemmódot.
- 3 A  (Kameraváltás ikon) elemre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.
- 4 Irányítsa a kamerát a témára.
- 5 A főkamera használata esetén a látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül. A képet a kereső csíptetésével és széthúzásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

- 6 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret **(A)**.
A kamera a megérintett témára fókuszál.
A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
- Megjelenik a színbeállító csúszka **(B)** és a fényerő-beállító csúszka **(C)**.
A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

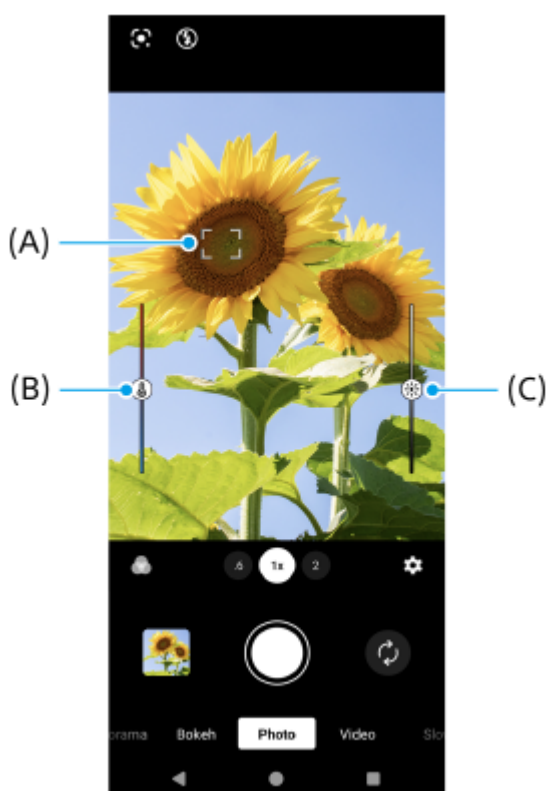

7 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék hangerőgombját.

Folyamatos fényképezéshez csúsztassa balra a képernyő zár gombját, tartsa az ujját a képernyőn, majd a leállításhoz engedje fel az ujját.

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjlenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép vagy videó minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.

Videó rögzítése [Fénykép] módban

Ideiglenesen még [Fénykép] módban is rögzíthet videót.

1. A videórögzítés elindításához tartsa nyomva a képernyő zár gombját, majd a rögzítés leállításához engedje fel az ujját.
Ha lenyomva tartja a képernyő zár gombját, és a jobb oldalon lévő lakat ikonra csúsztatja, a rögzítés az ujj felengedése után is folytatódik.

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- A Kamera alkalmazást a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Kameragomb) elemet a lezárt képernyőn.
 - Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.
- QR-kódokat olvashat be.

Kapcsolódó témák

- [A \[Fénykép\] üzemmód áttekintése](#)
- [Gyakran használt funkciók \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [QR-kódok beolvasása \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001741041

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gyakran használt funkciók [Fénykép] üzemmódban

A  (Beállítások ikon) elemre koppintva megtalálhatja és módosíthatja a gyakran használt beállításokat. Egyéb kamerabeállítások módosításához koppintson a [Menü] gombra.

A gyakran használt kamerabeállítások módosítása


1. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2. Koppintson a módosítandó beállításra.



- **Képarány**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Időzítő**
Kikapcsol / 3 másodperc / 10 másodperc
- **Vaku**
Kikapcsol / Auto / Be / Zseblámpa (csak a főkamera esetében)

Egyéb kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Menü] gombra.
2. Válassza ki a módosítandó beállítást.

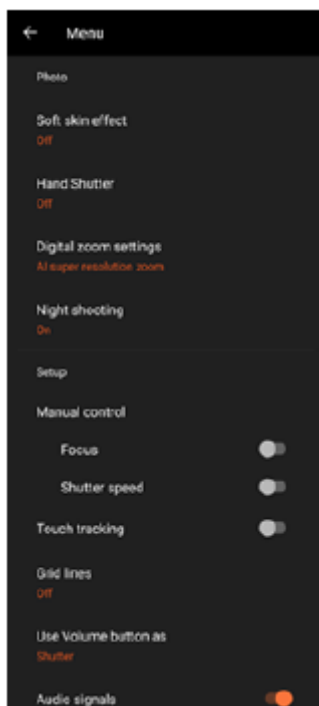

- **Sima bőr hatás**

Be / Kikapcsol: Olyan effektussal fényképezhet, amely simább megjelenésűvé teszi a bőrt.

- **Arcok élesítése** (csak az előlapi kamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok.

- **Exponálás kézre**

Be / Kikapcsol: Az önkioldó visszaszámlálását úgy indíthatja el, hogy tenyerét a kamera felé fordítja. Ha az önkioldó be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

- **Digitális zoom beállításai** (csak a főkamera esetében)

Normál digitális zoom: Nagyítás digitális feldolgozással a képérzékelő adatai alapján.

AI szuperfelbontású zoom: Zoomolás az eredeti képminőséget jobban megőrző digitális feldolgozással.

- **Éjszakai felvételkedzésítés**

Auto / Kikapcsol: Tiszta fényképeket készíthet még éjszaka vagy kevés fénynél is.

- **Kézi vezérlés** (csak a főkamera esetében)

Fókusz: A fókuszot kézzel állíthatja be.

Zársebesség: A záridőt kézzel állíthatja be.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Kapcsolódó témák

- [A \[Fénykép\] üzemmód áttekintése](#)
- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)

TP1001741042

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

További kamerabeállítások

Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Menü] elemre, majd válassza ki a módosítani kívánt beállítást.

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjelenítheti a kisegítő lehetőségekre mutató linket.

- **Szoftverlicenc**

Megjeleníti a szoftver licencinformációit.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Videofelvétel készítése](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

TP1001741043

A kézi fókusz használata [Fénykép] vagy [Videó] módban

Ha kézire állítja be az élességállítást, akkor a fókuszot kézzel, a keresőben lévő csúszkával állíthatja be.

A fókusz mód átváltása kézire

1. A főkamera [Fénykép] vagy [Videó] módban történő használata közben koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Menü] gombra.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Kézi vezérlés] csoportban a [Fókusz] kapcsolóra.

A fókusz kézi beállítása

1. Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.
2. A csúszka megjelenítéséhez koppintson a [Fókusz] elemre a keresőben.
3. A fókusz beállításához húzza a csúszkát.
 - Ha finomabb beállításokat szeretne elvégezni, koppintson a  (Fókusz közelebb ikon) vagy a  (Fókusz távolabb ikon) elemre.
 - A fókusz mód automatikusra váltásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
 - A csúszkát a keresőben a  (Bezárás gomb) elemre koppintva tudja elrejteni.

TP1001741044

A záridő kézi beállítása [Fénykép] vagy [Videó] módban

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagy zársebességgel rögzítheti a mozgás egy pillanatát, ugyanakkor kis zársebességgel olyan képet készíthet, amelyen látható a mozgás nyomvonala.

A záridő beállítása kézi beállítással

1. A főkamera [Fénykép] vagy [Videó] módban történő használata közben koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Menü] gombra.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Kézi vezérlés] csoportban a [Zársebesség] kapcsolóra.

A záridő kézi beállítása

1. A csúszka megjelenítéséhez koppintson az [Exponál.] elemre a keresőben.
2. A csúszkát húzva módosítsa a záridőt.
 - A záridő automatikus beállításra való kapcsolásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
 - A csúszkát a keresőben a  (Bezárás gomb) elemre koppintva tudja elrejteni.

TP1001741045

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

QR-kódok beolvasása [Fénykép] üzemmódban

[Fénykép] üzemmódban QR-kódokat olvashat be.

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Válassza ki a [Fénykép] üzemmódot.
- 3 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a keresőben megjelenő szalagcímre.

Tipp

- A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP1001737614

A [Videó] üzemmód áttekintése

A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.



1. Állapotjelzés

- (Zseblámpa ikon) (csak a főkamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a zseblámpát.
- (Vaku ikon) (csak az előlapi kamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a vakut. A vaku bekapcsolásakor a teljes képernyő világít.

2. Előlapi objektív

3. A felbontás és a képsebesség aktuális beállításai

A beállítások módosításához koppintson rá többször.

4. Használja a hangerőgombot a videók rögzítésének elindításához vagy leállításához.

5. A látószög váltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószög váltás nélkül.

A képet a kereső csíptetésével és széthúzásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

6. Koppintson rá a beállítások módosításához.

- **Felbontás:** Koppintson rá a felbontás módosításához.
- **Képk. seb.** (csak a főkamera esetében): Koppintson rá a képsebesség módosításához.
- **Zseblámpa** (csak a főkamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a zseblámpát.
- **Vaku** (csak az előlapi kamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a vakut.

A részletesebb beállítások módosításához koppintson a [Menü] gombra.

7. Válthat az előlapi és a főkamera között.

8. Válasszon üzemmódot.

Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a kívánt üzemmódot.

9. Visszalépés vagy kilépés a Kamera alkalmazásból.

10. A miniatűrre koppintással fényképeket és videókat tekinthet meg a Google Fotók alkalmazásban.

Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  (Megosztás ikon) elemre, a szerkesztéshez a  (Szerkesztés ikon) elemre. Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

A Google Fotók alkalmazásról a support.google.com/photos webhelyen talál további információkat.

A  (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a Kamera alkalmazásba.

11. Ide koppintva elindíthatja, szüneteltetheti és leállíthatja a videórögzítést.

12. Ide koppintva kiválaszthatja a képek kidolgozását (Kinéz.). Mindegyik a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek eltérő kombinációira van optimalizálva, így a képkidolgozást az elemek ideális egyensúlyával állíthatja be.

Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a  (További infó gomb) elemre.

Kapcsolódó témák

- [Videofelvétel készítése](#)
- [Gyakran használt funkciók \[Videó\] üzemmódban](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)

TP1001738852


Videofelvétel készítése

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Válassza ki a [Videó] üzemmódot.
- 3 A  (Kameraváltás ikon) elemre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.
- 4 Irányítsa a kamerát a témára.
- 5 A főkamera használata esetén a látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül. A képet a kereső csíptetésével és széthúzásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

- 6 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret **(A)**.
A kamera a megérintett témára fókuszál, és elkezd követni.
A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
- Megjelenik a színbeállító csúszka **(B)** és a fényerő-beállító csúszka **(C)**.
A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

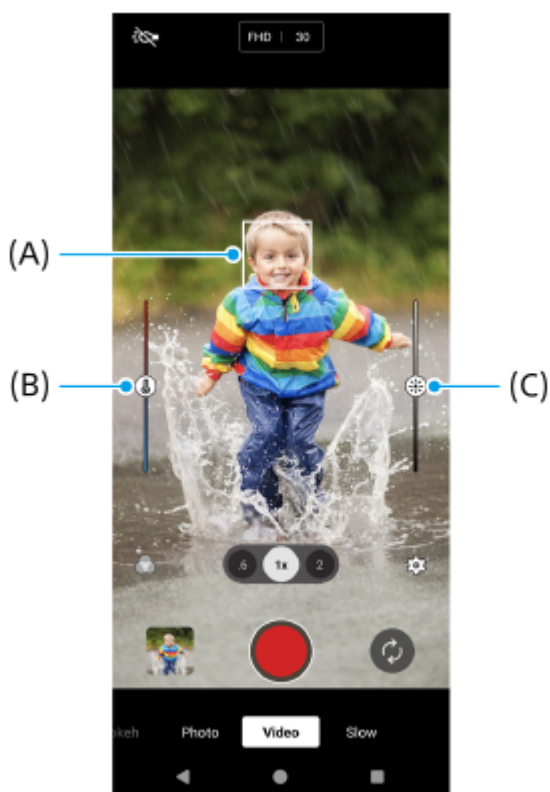

7 Koppintson a (Videofelvétel indítása gomb) elemre a képernyőn, vagy nyomja meg a készülék hangerőgombját.

A videó rögzítésének leállításához koppintson a  (Videofelvétel leállítása gomb) elemre a képernyőn, vagy nyomja meg ismét a készülék hangerőgombját.

Ha fényképet akar készíteni videorögzítés közben, koppintson a  (Pillanatkép gomb) elemre.

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép vagy videó minőségét.
- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és a nagy képszebességű videókhoz több memóriára van szükség.

Felvételi gombok a képernyőn

-  (Videofelvétel indítása gomb): Videó rögzítése
-  (Videofelvétel szüneteltetése gomb): Videó szüneteltetése
-  (Videofelvétel folytatása gomb): Felvétel folytatása
-  (Videofelvétel leállítása gomb): Videó rögzítésének leállítása

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- A Kamera alkalmazást a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Kameragomb) elemet a lezárt képernyőn.
 - Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [A \[Videó\] üzemmód áttekintése](#)
- [Gyakran használt funkciók \[Videó\] üzemmódban](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001738868

Okostelefon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gyakran használt funkciók [Videó] üzemmódban

A  (Beállítások ikon) elemre koppintva megtalálhatja és módosíthatja a gyakrabban használt beállításokat. Egyéb kamerabeállítások módosításához koppintson a [Menü] gombra.

A gyakrabban használt kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2. Koppintson a módosítandó beállításra.

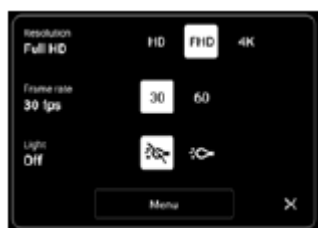


- **Felbontás**
HD / Full HD / 4K (csak a főkamera esetében)
- **Képk. seb.** (csak a főkamera esetében)
30 képkocka/mp / 60 képkocka/mp
- **Zseblámpa** (csak a főkamera esetében)
Kikapcsol / Be
- **Vaku** (csak az előlapi kamera esetében)
Kikapcsol / Be

Tipp

- A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Egyéb kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Menü] gombra.
2. Válassza ki a módosítandó beállítást.

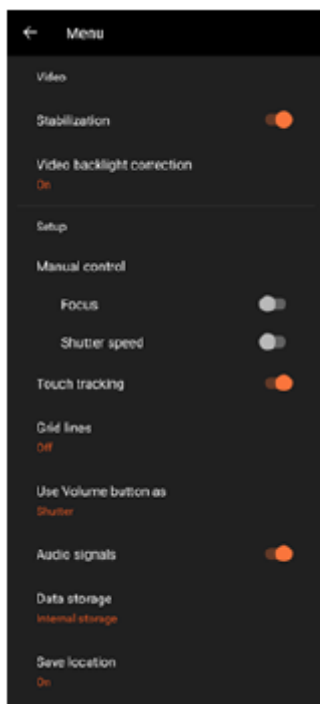

- **Stabilizálás**
Lehetővé teszi a kameramozgások kiegyensúlyozását és a kép stabilizálását.
- **Videó ellenfény-kompenzáció** (csak a főkamera esetében)
Be / Kikapcsol: Ellenfényben is optimális expozícióval rögzíthet videókat.
- **Kézi vezérlés** (csak a főkamera esetében)
Fókusz: A fókuszot kézzel állíthatja be.
Zársebesség: A záridőt kézzel állíthatja be.
- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)
A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Kapcsolódó témák

- [A \[Videó\] üzemmód áttekintése](#)
- [Videofelvétel készítése](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)
- [A záridő kézi beállítása \[Fénykép\] vagy \[Videó\] módban](#)

TP1001738870

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

További kamerabeállítások

Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Menü] elemre, majd válassza ki a módosítani kívánt beállítást.

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjelenítheti a kisegítő lehetőségekre mutató linket.

- **Szoftverlicenc**

Megjeleníti a szoftver licencinformációit.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Videofelvétel készítése](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

TP1001741043

A kézi fókusz használata [Fénykép] vagy [Videó] módban

Ha kézire állítja be az élességállítást, akkor a fókuszot kézzel, a keresőben lévő csúszkával állíthatja be.

A fókusz mód átváltása kézire

1. A főkamera [Fénykép] vagy [Videó] módban történő használata közben koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Menü] gombra.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Kézi vezérlés] csoportban a [Fókusz] kapcsolóra.

A fókusz kézi beállítása

1. Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.
2. A csúszka megjelenítéséhez koppintson a [Fókusz] elemre a keresőben.
3. A fókusz beállításához húzza a csúszkát.
 - Ha finomabb beállításokat szeretne elvégezni, koppintson a  (Fókusz közelebb ikon) vagy a  (Fókusz távolabb ikon) elemre.
 - A fókusz mód automatikusra váltásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
 - A csúszkát a keresőben a  (Bezárás gomb) elemre koppintva tudja elrejteni.

TP1001741044

A záridő kézi beállítása [Fénykép] vagy [Videó] módban

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagy zársebességgel rögzítheti a mozgás egy pillanatát, ugyanakkor kis zársebességgel olyan képet készíthet, amelyen látható a mozgás nyomvonala.

A záridő beállítása kézi beállítással

1. A főkamera [Fénykép] vagy [Videó] módban történő használata közben koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Menü] gombra.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Kézi vezérlés] csoportban a [Zársebesség] kapcsolóra.

A záridő kézi beállítása

1. A csúszka megjelenítéséhez koppintson az [Exponál.] elemre a keresőben.
2. A csúszkát húzva módosítsa a záridőt.
 - A záridő automatikus beállításra való kapcsolásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
 - A csúszkát a keresőben a  (Bezárás gomb) elemre koppintva tudja elrejteni.

TP1001741045

Fényképezés Bokeh effektussal

Bokeh effektussal is készíthet fényképeket. A háttér-homályosítás effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a háttér fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Válassza ki a [Há.-hom.] üzemmódot.
- 3 A  (Kameraváltás ikon) elemre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.
- 4 Irányítsa a kamerát a témára.
- 5 Koppintson a  (Bokeh ikon) elemre a keresőben.
- 6 A Bokeh effektus beállításához húzza a csúszkát.
A csúszkát a keresőben a  (Bezárás gomb) elemre koppintva tudja elrejteni.
- 7 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.
 - Megjelenik a fókuszkeret.
A kamera a megérintett témára fókuszál.
A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
 - Megjelenik a színbeállító csúszka  és a fényerő-beállító csúszka .
A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.
- 8 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék hangerőgombját.
Ha fényképeket szeretne megtekinteni, megosztani vagy szerkeszteni a Google Fotók alkalmazásban, koppintson a miniatűrre. A Google Fotók alkalmazásról a support.google.com/photos webhelyen talál további információkat.

A kamerabeállítások módosítása

1. A  (Beállítások ikon) elemre koppintva megtalálhatja és módosíthatja a gyakrabban használt beállításokat.
 - **Képarány**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **Időzítő**
Kikapcsol / 3 másodperc / 10 másodperc
 - **Vaku**
Kikapcsol / Auto / Be / Zseblámpa (csak a főkamera esetében)
A vaku aktuális állapota a képernyő bal felső sarkában látható. A vaku üzemmódot a [Kikapcsol] és az [Auto] között az ikonra koppintva válthatja.

2. A részletesebb beállítások módosításához koppintson a [Menü] gombra.

- **Sima bőr hatás**

Be / Kikapcsol: Olyan effektussal fényképezhet, amely simább megjelenésűvé teszi a bőrt.

- **Arcok élesítése** (csak az előlapi kamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok.

- **Exponálás kézre**

Be / Kikapcsol: Az önkioldó visszaszámlálását úgy indíthatja el, hogy tenyerét a kamera felé fordítja. Ha az önkioldó be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Megjegyzés

- A zoomolás [Há.-hom.] módban nem érhető el.

Tipp

- Kiválaszthatja a képek kidolgozását (Kinéz.). Koppintson a  (Kinézet ikon) elemre. Mindegyik a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek eltérő kombinációira van optimalizálva, így a képkidolgozást az elemek ideális egyensúlyával állíthatja be. Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a  (További infó gomb) elemre.

Kapcsolódó témák

- [További kamerabeállítások](#)

TP1001741048

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

További kamerabeállítások

Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Menü] elemre, majd válassza ki a módosítani kívánt beállítást.

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjelenítheti a kisegítő lehetőségekre mutató linket.

- **Szoftverlicenc**

Megjeleníti a szoftver licencinformációit.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Videofelvétel készítése](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)


TP1001741043

Lassított videofelvétel készítése

A főkamera használatával 120 képkocka/mp sebességű lassított videókat rögzíthet.

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Válassza ki a [Lassú] üzemmódot.
- 3 Irányítsa a kamerát a témára.
- 4 A kép nagyítása vagy kicsinyítése.
Csúsztassa a látószögváltó gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén) vagy fel és le (fekvő tájolás esetén). A képet a kereső csíptetésével és széthúzásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.
- 5 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.
 - Megjelenik a fókuszkeret.
A kamera a megérintett témára fókuszál.
A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
 - Megjelenik a színbeállító csúszka  és a fényerő-beállító csúszka .
A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.
- 6 Lassított videofelvétel készítéséhez koppintson a képernyőn a(z)  (Videofelvétel indítása gomb) elemre, vagy nyomja meg a készülék hangerőgombját.
- 7 A rögzítés leállításához koppintson a  (Videofelvétel leállítása gomb) elemre a képernyőn, vagy nyomja meg a készülék hangerőgombját.
- 8 A videó megnyitásához koppintson a miniatűrre.
- 9 A lassított felvétel idővonalon húzza oda a csúszkákat, ahol a lassított felvétel effektust meg akarja jeleníteni.

(A): Csúszkák
(B): Lassított felvétel idővonal
(C): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a hangot.

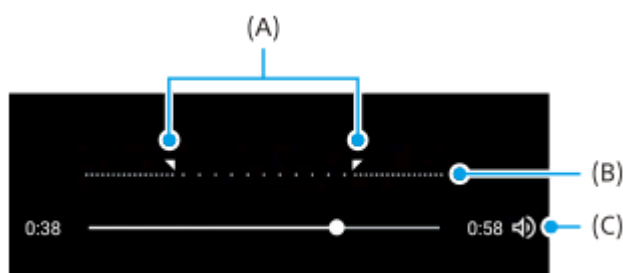

A kamerabeállítások módosítása

1. A  (Beállítások ikon) elemre koppintva megtalálhatja és módosíthatja a gyakran használt beállításokat.

- **Zseblámpa**

- Kikapcsol / Be**

A zseblámpa aktuális állapota a képernyő bal felső sarkában látható. A zseblámpát az ikonra koppintva kapcsolhatja be vagy ki.

2. A részletesebb beállítások módosításához koppintson a [Menü] gombra.

Tipp

- A Google Fotók alkalmazásról a support.google.com/photos webhelyen talál további információkat.

Kapcsolódó témák

- [További kamerabeállítások](#)

TP1001740803

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

További kamerabeállítások

Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Menü] elemre, majd válassza ki a módosítani kívánt beállítást.

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjelenítheti a kisegítő lehetőségekre mutató linket.

- **Szoftverlicenc**

Megjeleníti a szoftver licencinformációit.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés \[Fénykép\] üzemmódban](#)
- [Videofelvétel készítése](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

TP1001741043

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panoráma

A főkamerával nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 Keresse meg a  (Kamera ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Válassza ki a [Panoráma] üzemmódot.
- 3 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék hangerőgombját.
- 4 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.
- 5 Koppintson a képernyő zár gombjára, vagy nyomja meg ismét a készülék hangerőgombját abban a helyzetben, ahol meg szeretne állni.

Ha fényképeket szeretne megtekinteni, megosztani vagy szerkeszteni a Google Fotók alkalmazásban, koppintson a miniatűrre. A Google Fotók alkalmazásról a support.google.com/photos webhelyen talál további információkat.

TP1001738880

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Videokészítő

Könnyedén készíthet rövid videókat, és élvezheti azokat barátaival és a közösségi médiában. Különbféle szerkesztési funkciókat használhat, például az „Aut. szerk.” funkciót, amely lehetővé teszi, hogy rövid videókat készítsen egyszerűen klipek és zenék kiválasztásával.



Aut. szerk.: Könnyedén készíthet egy 30 másodperces videót, csak egyszerűen ki kell választani klipeket (videókat/fotókat) és zenét, majd az [Aut. szerk.] elemre koppintani. Az elkészített videó néhány lépéssel megosztható. Az „Aut. szerk.” funkcióval létrehozott videókon tovább szerkesztéseket is végezhet, például megváltoztathatja a klipek hosszát, szűrőket alkalmazhat, beállíthatja a színeket és a fényerőt stb. Ha módosítja a zenét az [Aut. szerk.] képernyőn, más hangulatú videót hozhat létre.

Egyéni szerk.: További szerkesztési lehetőségekkel is élhet, például megváltoztathatja a klipek (videók/fotók) sorrendjét, tetszés szerint választhat zenefájlt, módosíthatja a lejátszási sebességet (lassított vagy gyorsított) stb. A kiválasztott klipek automatikus szerkesztés nélkül kerülnek az idővonalra.

Főbb szerkesztési funkciók

- **Importálás:** Fényképek és videók importálása.
- **Zene hozzáadása:** Zene kiválasztása az előre beállított fájlok közül. Az „Egyéni szerk.” funkcióval történő szerkesztés során a készülék belső tárhelyére mentett zenéket is kiválaszthatja.
- **Szöveg:** Szöveg hozzáadása a videóhoz. Megváltoztathatja a szöveg betűtípusát és színét.
- **Szűrő:** Szűrő alkalmazása a textúrák és színek megváltoztatásához.
- **Módosítás:** Beállíthatja az expozíciót, a kontrasztot, a csúcsfényt, az árnyékot, a telítettséget, a hőmérsékletet és az élességet.
- **Képarány:** Az oldalarány módosítása.

- **Exportálás beállításai:** Módosíthatja a felbontást és a képsebességet.
- **Hangerő:** Beállítja a kiválasztott zene hangerejét. Az [Úsztatás] kiválasztásával be- és kikapcsolási effektust is beállíthat a zenéhez.
-  **(Kitöltés gomb):** A kiválasztott klip méretét a kerethez igazítja.

Tipp

- A [Google Play](#) oldalon friss információkat talál a Videokészítőről.

TP1001740804

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Húzza lefelé az állapotsort, majd kattintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére, majd a [Kattintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel] elemre. A számítógépen húzza át a zenei adatokat a készülék egyik mappájába, például a Music mappába.

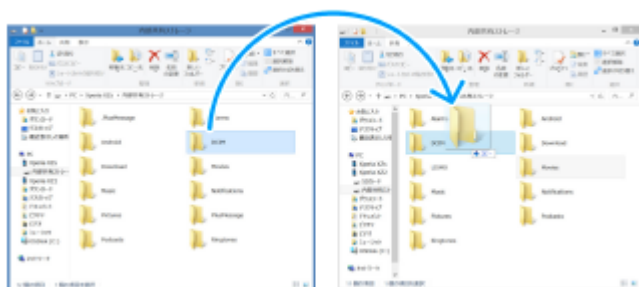

- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.

Kapcsolódó témák

- [A készülék csatlakoztatása USB-eszközkhöz](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Zenehallgatás](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)

TP1001701612

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zenehallgatás


Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

A zenelejátszó áttekintése



1. A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
2. Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
3. A lejátszási sor megjelenítése
4. További lehetőségek megjelenítése
5. Lemezborító (ha van)
6. Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Zeneszám felvétele lejátszási listára
9. Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
10. Az aktuális zeneszám hossza
11. Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése
12. Koppintással a következő zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekérése
13. Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
14. Koppintással az aktuális zeneszám elejére léphet, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszámot visszatekerheti
15. A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

A Zene kezdőképernyője

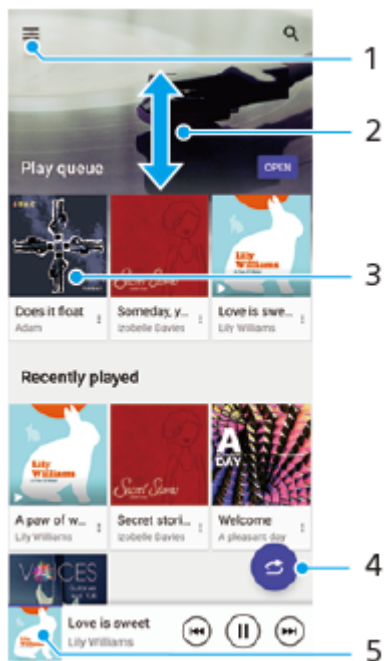

1. A Zene menü megnyitása
2. Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
3. Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását
4. Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
5. Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001701662

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A Zene alkalmazás funkciói

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.

Zenei adatok szerkesztése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a [Zenei adatok szerkesztése] lehetőségre.
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Lemezborító beállításához koppintson a  (Szerkesztés ikon) > [Kép beállítása] lehetőségre.
4. Ha elkészült, koppintson a [Mentés] lehetőségre.

Zenelejátszás a háttérben

1. Zenelejátszás közben a  (Kezdőlap gomb) elemre koppintva nyissa meg a kezdőképernyőt.
A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.
A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.
Másik lehetőségként keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [Zenehallgatás](#)

TP1001737612

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, és hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést.

Megjegyzés

- A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a kapcsolatfelvételi menüből.

1 Keresse meg a  (Támogatás ikon) elemet, és koppintson rá.

Tipp

- A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

TP1001701789


Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Beállítások menü


A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani.

- 1 Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a felsőig, majd keresse meg a [Beállítások] ikont.

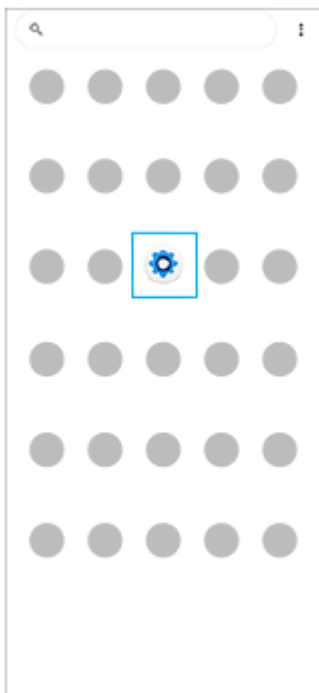


- 2 Koppintson a [Beállítások] ikonra, majd válassza ki a kívánt menüt.

Ha nem tudja, melyik menüt kellene választania, a megkereséséhez kulcsszót is írhat a [Beállítások keresése] mezőbe.

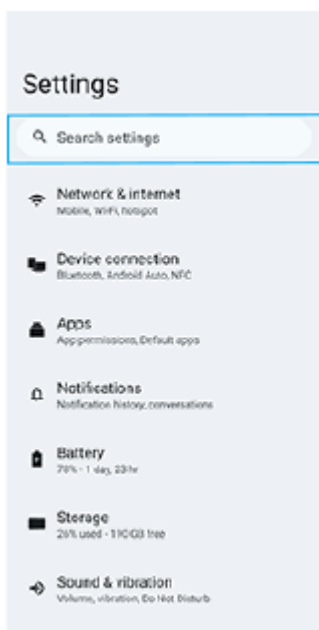

A Beállítások menü megnyitása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

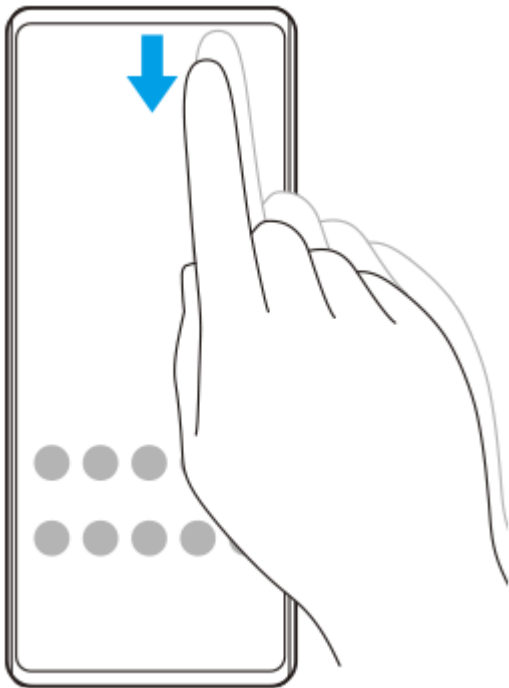

2. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.



Tipp

- Ha a Kezdőképernyő, a Vissza és az Áttekintés Háromgombja nem jelenik meg a képernyő alján, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézművelés] > [Navigáció módja] > [Háromgombos navigáció] elemet, és koppintson rá.
- A készülékére vonatkozó adatok megnézéséhez keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [A telefonról] elemre.
- Ha nem megfelelő nyelvet választott, és nem tudja elolvasni a menüszöveget, keresse meg a  (Beállítások ikon) >  (Rendszermenü ikon) elemet, és koppintson rá. Ezután válassza a  (Nyelvek ikon) melletti szöveget, majd a megnyíló menü első elemét. Most kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Hangok és hangjelzések](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Dátum és idő](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

TP1001701575

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőgombbal, illetve egy beállítás módosításával.

Módosíthatja a média, a hívások, a csörgés, az értesítések és a riasztások hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen.

Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.

Tipp

- A [Ne zavarjanak] üzemmóddal elnémíthatja készülékét a hang elnémítása és a rezgések leállítása révén.

A hangerő módosítása

1. A média hangerejét a hangerő növelése vagy csökkentése gombbal módosíthatja.
Megjelenik a média hangereje csúszka, és megváltozik a média hangereje. A média hangerejét a csúszka húzásával is módosíthatja.
2. Ha módosítani akarja a hívások, a csörgés, az értesítések és a riasztások hangerejét, koppintson a **...** (Több ikon) lehetőségre.
A hangerő beállításához használja a csúszkát. Koppintson a [Beállítások] gombra az egyéb hang- és rezgésbeállítások módosításához, beleértve a [Ne zavarjanak] módot.

A rezgés üzemmód bekapcsolása

1. Nyomja meg a hangerő növelése vagy csökkentése gombot.
2. Koppintson a csúszka felett megjelenő ikonra, majd válassza a  (Rezgés ikon) elemet.

Rezgés és haptikus visszajelzések használata

1. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Rezgés és haptikus visszajelzés] elemre, majd a [Rezgés és haptikus visszajelzés használata] kapcsolóra.
Be- és kikapcsolhatja a csörgés, az értesítések, a riasztások és az érintési visszajelzések rezgését.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A jelzések korlátozása a \[Ne zavarjanak\] móddal](#)

TP1001737620

Okostelefon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Hangok és hangjelzések


A csengőhang megadása

Különböző csengőhangot állíthat be az egyes SIM-kártyákhoz. Csengőhangként tetszőleges zenefájlt is választhat.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] elemet, és koppintson rá.
2. Válassza [A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2] elemet.

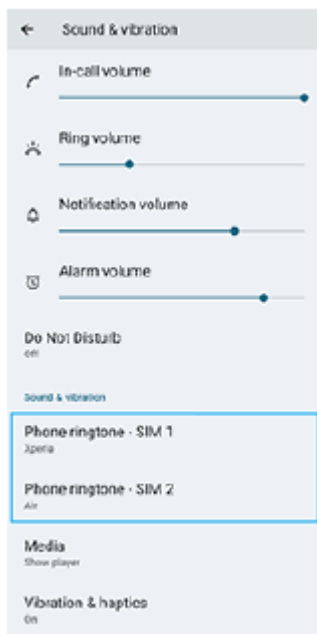

3. Válasszon ki egy hangot a listából.
Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson a [Csengőhang hozzáadása] elemre.

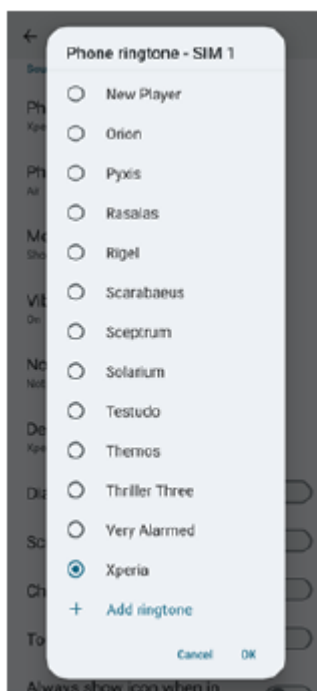

4. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Értesítési hang] elemet, és koppintson rá.

2. Válasszon ki egy hangot a listából.

Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson az [Értesítés felvétele] elemre.

3. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

Tipp

- Ha ki akarja kapcsolni az összes csengőhangot és/vagy értesítési hangot, és az értesítéseit csak rezgésre akarja állítani, válassza a listából az [Egyik sem] lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001737621

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

A jelzések korlátozása a [Ne zavarjanak] móddal

A [Ne zavarjanak] móddal elnémíthatja készülékét a hang elnémítása, a rezgések leállítása és a vizuális jelzések blokkolása révén. Beállíthatja, hogy mit tilt le, és mit engedélyez.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a  (Ne zavarjanak) elemet, majd koppintson rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

- Ha a Gyors beállítások panelen nem találja az ikont, koppintson a  (Szerkesztés ikon) lehetőségre, majd húzza át a  (Ne zavarjanak) elemet a képernyő felső részére.
- A részletesebb beállítások módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a  (Ne zavarjanak) elemet.

Tipp

- A [Ne zavarjanak] módot is be- vagy kikapcsolhatja, és a Beállítások menüben módosíthatja a részletes beállításokat. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Ne zavarjanak] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001740570

Megjelenítési beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. A fényképek és videók képminőségét is beállíthatja.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a módosítandó beállításra.

Módosításokat a csúszkákkal, a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

Fő megjelenítési beállítások

- **Képminőség-beállítások:** Módosíthatja a fényképek és videók minőségét, amikor megjeleníti őket a készüléken.
- **Fehéregyensúly:** A beállítás módosításának engedélyezéséhez koppintson a [Beállítás manuálisan] kapcsolóra, majd válasszon egy előbeállítást. A csúszkákkal is beállíthatja a fehéregyensúlyt.
- **Fényerőszint:** A fényerősség a csúszkával állítható be.
- **Alkalmazkodó fényerő:** Optimalizálja a fényerőt a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.
- **Sötét téma:** A képernyőt sötét háttérrel jelenítheti meg.
- **Alvó mód:** Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.
- **Egykezes mód:** Az egykezes üzemmód használatát állíthatja be.
- **Intelligens háttérvilágítás-vezérlés:** Addig bekapcsolva tartja a képernyőt, amíg a készüléket a kezében tartja.
- **Éjszakai fény:** Az [Éjszakai fény] a képernyő színét sárgára változtatja. Ez megkönnyíti a képernyő nézését.
- **Véletlen műveletek megakad. a képernyő kikapcsolásakor:** Megelőzheti, hogy a zsebbe vagy táskába helyezett készülék véletlenül aktiválódjon.

Megjegyzés

- A készülék OLED panellel van ellátva. Ha ugyanaz a kép hosszú ideig jelenik meg rajta, képvisszamaradás léphet fel. A jelenség nem utal meghibásodásra. Kerülje ugyanazon kép hosszú ideig történő megjelenítését, hogy csökkentse a képvisszamaradás kockázatát.
- Ha a képernyő fényerejét a szükségesnél magasabbra állítja, vagy a képernyőt rendkívül hosszú ideig jeleníti meg, a fényerő némileg csökkenhet, vagy a színe megváltozhat. Ezenkívül a betekintési szögtől függően előfordulhat a színek vagy a fényerő egyenetlensége és a színek megváltozása. Ezek az OLED panel felépítéséből adódnak, és nem utalnak meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Az oldalérzékelés opcióinak beállítása

Beállíthatja az Oldalérzékelő viselkedését, vagy testreszabhatja a menüt stb.

Az Oldalérzékelő beállításához többek között az alábbi lehetőségek érhetők el.

- Megjelenjen-e az oldalérzékelő sáv a képernyő egyik vagy mindkét oldalán
- Az ujjmozdulatok képernyőműveletei

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] elemet, és koppintson rá.

2 Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak szerkesztéséhez kövesse a képernyő alsó részén megjelenő utasításokat.

Tipp

- Ha egy képernyőműveletet – például képernyőkép készítését – szeretne hozzárendelni egy gesztushoz, keresse meg a [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Funkció hozzárend. ujjmozdulathoz] elemet, koppintson rá, válasszon egy gesztust ([Pöccintés befelé a képernyő felé], [Pöccintés felfelé] vagy [Pöccintés lefelé]), majd válasszon egy lehetőséget.
- [Az Oldalérzékelő sáv használata] kapcsolóra koppintással elrejtetheti az oldalérzékelő sávot. Ha az oldalérzékelő sáv el van rejtve, a kezdőképernyőn a  (Vezérlőpult ikon) elemre koppintással megjelenítheti a Vezérlőpultot.

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001711805

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS (globális helymeghatározási rendszer) adatait használják az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információkat a support.google.com/ oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tartózkodási hely] elemet, és kattintson rá.
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a kapcsolóra.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthaladni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701759

Dátum és idő

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**
 - Ha kézzel akarja beállítani a dátumot vagy az időt, az [Automatikus dátum és idő] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.
 - Ha kézzel akarja beállítani az időzónát, a [Automatikus beállítás] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.
 - Az időzóna helyadatok alapján történő beállításához koppintson [Hely használata] kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)

TP1001735299

Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A 90%-os töltöttség eléréséig a készülék normál sebességgel tölt, utána a töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget. A töltési időtartam kezdő és befejező időpontját kézzel beállíthatja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében olyan töltési korlátot is beállíthat, hogy az akkumulátor töltése például 80%-os vagy 90%-os töltöttség elérésekor leálljon.

Megjegyzés

- Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha több órán át tartó rendszeres töltési ciklust észlel.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [Akkumulátorkezelő] elemet, és koppintson rá.
- 2 A Akkumulátorkezelő engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
- 3 Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd válasszon egy lehetőséget.
Az [Automatikus] az alapértelmezett kiválasztás.

Tipp

- A szokásos töltési ciklus megtanult mintáit az Akkumulátorkezelő menti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001701478

STAMINA üzemmód

A STAMINA üzemmód a készülék bizonyos funkcióinak letiltása révén meghosszabbítja azt az időt, amíg az akkumulátort nem kell feltölteni. A STAMINA üzemmód bekapcsolásakor a kijelzés Sötét téma üzemmódra vált. A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Beállíthatja, hogy a STAMINA üzemmód automatikusan kapcsoljon be vagy ki, az akkumulátor töltöttségének megfelelően. A részletes beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [STAMINA üzemmód] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a [STAMINA üzemmód haszn.] kapcsolóra.

Tipp

- Ha egy alkalmazást mentesíteni akar a STAMINA üzemmód hatása alól, módosítsa az alkalmazás [Alkalmazás akkuhasználata] beállítását [Korlátlan] értékre. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet és koppintson rá, válassza ki a mentesíteni kívánt alkalmazást, majd koppintson az [Alkalmazás akkuhasználata] > [Korlátlan] elemre.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001735273

Az akkumulátor maximális kihasználása

A készülékben beépített akkumulátor található. Amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával.

Eszköze korlátozza, hogy az alkalmazások a háttérben használják az akkumulátort. A beállítást az alkalmazásokhoz egyedileg lehet megadni.

Az alkalmazások akkumulátorhasználatának ellenőrzése és beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] elemet, és koppintson rá.
Megjelenik az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értéke és az akkumulátor üzemideje.
2. Koppintson a [Akkusználat] elemre.
Megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták a legutolsó teljes feltöltés óta az akkumulátort.
3. Válassza ki az alkalmazást, amelynek a háttérben történő akkumulátorhasználatát korlátozni szeretné, majd koppintson a [Korlátozott] elemre.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, a Wi-Fi-t és a helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételt elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia.
- Változtassa meg az e-mail-üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készüléket használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701386

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével

A 360 Reality Audio segítségével a zene körülveszi és magával ragadja, miközben a feje körüli pontokból különböző hangok érkezőnek. A 360 Reality Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók optimalizálják az élményt azáltal, hogy elemzik az egyéni fülformát, így tökéletesen magával ragadó zenei élményben lehet része.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]** elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a **[360 Reality Audio]** elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739928

A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval

A 360 Upmix funkció térhangzást ad minden lejátszott sztereó hangforrásnak, beleértve a adatfolyam szolgáltatásokat. A funkció keltette effektusok fejhallgatóval élvezhetők a legjobban.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]** elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a **[360 Upmix]** kapcsolóra.
- 3 A **[360 Upmix]** elemre koppintva választhat üzemmódot.

Megjegyzés

- Csak akkor van hatása, ha a használt alkalmazás kompatibilis a 360 Upmix funkcióval.
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a 360 Upmix hangzás keltette effektusok helyett az eredeti hangforrás hangminősége élvez elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738855

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tömörített zenefájlok minőségének javítása (DSEE Ultimate)

A DSEE Ultimate funkcióval az AI technológiának köszönhetően precízen javítható a tömörített zenefájlok minősége.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a [DSEE Ultimate] kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

TP1001737951

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Intelligens híváskezelés

Ha bekapcsolja az Intelligens híváskezelés funkciót, akkor a képernyő megérintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat. Ha aktiválja, a következőképpen kezelheti a hívásokat:

- Válasz: tegye a készüléket a füléhez.
- Elutasítás: rázza meg a készüléket.
- Csörgés kikapcsolása: tegye le a készüléket lefordítva.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Intelligens híváskezelés] elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001711818

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék frissítése előtt

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik a  (Rendszerfrissítés ikon) vagy  (Alkalmazásfrissítés ikon). Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

Új szoftver keresése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701703

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701477

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alkalmazásfrissítések

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Google Play-ben le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1 Keresse meg a  (Google Play ikon) elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és koppintson rá.
- 3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

TP1001701578

A készülék újraindítása és visszaállítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

A készülék újraindítása

Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson az [Újraindítás] gombra.
A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerő növelése gombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a gombokat. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a gombokat. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Tipp

- Ha a készülék nem kapcsol be, a készülék kényszerített újraindítása megoldhatja a problémát.

Gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Beállítások visszaállítása] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson az [Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Minden adat törlése] elemre.
3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez koppintson a [Minden adat törlése] elemre.

Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001737627

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha készüléke lefagy, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftvert, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálja meg a készülék kényszerített leállítását, majd kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtja végre a szoftver kijavítását.

Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1 Ha az Xperia Companion nincs telepítve a számítógépre, keressen rá az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.
- 2 Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

TP1001701522

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készülékén, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
- 2 Az alkalmazások számára koppintva megtekintheti az összes alkalmazást.
- 3 Koppintson a  (Több ikon) > [Alapbeállítások] > [Visszaállítás] elemre.

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [Tárhely törlése] > [Törlés] parancsra.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [A gyorsítótár törlése] parancsra.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Megnyitás alapértelmezés szerint] > [Alapértelmezett beállítások törlése] parancsra.

Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A memóriaállapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a microSD kártyára, vagy tárolja egy Google szolgáltatással.

Megjegyzés

- Ha készüléke nem tudja olvasni a microSD kártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

Tipp

- MicroSD kártyát külön vásárolhat.
- Ha microSD kártyát választ mentési helyként a Kamera alkalmazásban, akkor Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

A memóriaállapot megnézése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Tartalom átvitele microSD kártya használatával](#)
- [A microSD kártya formázása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701413

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Hely felszabadítása a belső tárhelyen

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát. Fájlok törlésével és a nem használt alkalmazások eltávolításával szabadítson fel helyet.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és kattintson rá.**
- 2 Kattintson a [Tárhely felszabadítása] elemre.**
- 3 Töröljön mappákat vagy fájlokat, vagy távolítsa el alkalmazásokat.**
 - Mappák vagy fájlok törléséhez válassza ki a belső tárhely mappáját, válassza ki a törlendő mappát vagy fájlt, kattintson a  (Több ikon) lehetőségre, majd törölje.
 - Alkalmazások eltávolításához válassza ki az alkalmazások mappáját, kattintson a  (Több ikon) lehetőségre a nem használt alkalmazás mellett, majd távolítsa el.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

TP1001736627

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
- 2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a [Kényszerített leállítás] > [OK] parancsra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

TP1001701790

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A microSD kártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a microSD kártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a microSD kártyát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá, majd az [Ez az eszköz] elemre koppintva válassza ki a microSD kártya nevét.
- 2 Koppintson a  (Több ikon) > [Formázás] parancsra, és a megerősítéssel végezze el a formázást.

Megjegyzés

- A microSD kártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001701586

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mobil adatkapcsolat

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- A mobilhálózati opciók beállításához keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] lehetőséget, koppintson rá, majd válasszon egy SIM-kártya nevet.
- Készüléke úgy van beállítva, hogy automatikusan csatlakozzon az internethez, ha olyan alkalmazást indít el, amelyhez internetkapcsolat szükséges. (A beállítás a hálózati szolgáltatótól függően eltérő lehet.)
Ha nem tud automatikusan csatlakozni az internethez, vagy ha a hálózati szolgáltató ezt javasolja, kövesse a hálózati szolgáltató által megadott, a hozzáférési pont internethez csatlakozásának beállítására szolgáló eljárást.
- A hozzáférési pont beállításához, ellenőrzéséhez vagy módosításához keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet és koppintson rá, válassza ki a SIM-kártyát, majd koppintson a [Hozzáférési pontok nevei] elemre. Ha egy beállítást véletlenül módosít, állítsa vissza a beállításokat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001701631

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A Wi-Fi® jelerősségének növelése

A Wi-Fi jelerőssége többféle módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy interferenciát okozó tárgy útjából.
- Ne takarja le a készülék Wi-Fi-antennája környékét.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)

TP1001737611

Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatforgalom-csökkentő] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Adathasználati figyelmeztetés vagy mobilhálózati adatkorlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Koppintson ide: [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák], majd koppintson annak a SIM-kártyának a nevére, amelyiket be akarja állítani.
3. Koppintson a [Adatfigyelmeztetés és -korlát] elemre.
4. Járjon el az alábbiak szerint, ha adathasználati figyelmeztetést vagy adatkorlátot akar beállítani.
 - Adathasználati figyelmeztetés beállításához a [Forgalmi figyelmeztetés beáll.] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi figyelmeztetés] lehetőségre koppintva állítsa be az értesítési szintet.
 - Mobil adathasználati korlát beállításához az [Adatkorlát beállítása] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi korlátozás] lehetőségre koppintva állítsa be az adathasználati korlátot.

Tipp

- Beállíthatja, hogy milyen dátummal kezdődjön újra a használati időszak. Az [Adatfigyelmeztetés és -korlát] csoportban koppintson a [Mobiladat-használati ciklus] lehetőségre, majd adja meg az újrakezdési dátumot.

Megjegyzés

- Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] elemet, és koppintson rá.
2. Járjon el az alábbiak szerint, ha ellenőrizni akarja a mobil adathasználatot vagy a Wi-Fi adathasználatot.
 - A mobil adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [SIM-kártyák] elemre, koppintson az ellenőrizni kívánt SIM-kártya nevére, majd koppintson az [Alkalmazás adathasználat] gombra.
 - A Wi-Fi adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [Internet] > [Nem szolgáltatói adathasználat] elemre.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson a [Mobiladat és Wi-Fi] elemre.
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001737624

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve kihangosítási eszközöket csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok körülbelül 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Más Bluetooth-eszközökhöz csak az eszközök párosítása után lehet csatlakozni.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Bluetooth]** elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **[Bluetooth használata]** kapcsolóra.

Tipp

- A Gyors beállítások panelen is be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés

- A készülék nem tud minden Bluetooth-eszközzel vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni. A Sony nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis a készülékkel.
- A Bluetooth-kommunikáció biztonsága érdekében a készülék támogat egy Bluetooth-szabvánnyal kompatibilis biztonsági funkciót. A beállításoktól stb. függően előfordulhat, hogy a biztonság így elért mértéke nem elegendő. A Bluetooth-funkció használatánál figyelembe kell venni a biztonsági kockázatokat.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli kommunikáció során esetlegesen fellépő adatszivárgásért.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP1001701704

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék elnevezése

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név láthatóvá válik más eszközök számára, ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót, és engedélyezi a készülék láthatóságát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] > [Eszköz neve] elemet, és koppintson rá.
- 2 Adja meg készüléke nevét.
- 3 Koppintson az [Átnevezés] elemre.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701798

Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

A párosítás ahhoz kell, hogy készülékét másik Bluetooth-eszkőhöz csatlakoztassa.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást.

Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és kattintson rá.

Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

- 2 Kattintson a párosítandó Bluetooth-eszkőre.

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszkőhöz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és kattintson rá.
2. A [Mentett eszközök] területen kattintson a csatlakoztatandó Bluetooth-eszkőre.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és kattintson rá.
2. A [Mentett eszközök] listában kattintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
3. Kattintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhez.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP1001701672

Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Nyissa meg az elküldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást.**
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva, vagy nyissa meg az elemet, majd koppintson a  (Megosztás ikon) lehetőségre.**
- 3 Válassza a [Bluetooth] lehetőséget, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.**
Ha a rendszer kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.**
- 5 Készülékén kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.**
- 6 Fogadja el a bejövő elemet a fogadó eszközön.**

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP1001701767

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszköztől.**
- 2 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.**
- 3 A fájlátvitel indításához koppintson a [Fogadás] gombra.**
A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
- 4 Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.**
A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott fájlok a Files alkalmazás Letöltések mappájába kerülnek.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

TP1001701367

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az N-jelük érintkezzen. Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva az NFC funkció.

Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson [Az NFC használata] kapcsolóra.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakoztatáshoz mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

Tipp

- A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhöz, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701649

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.**
- 2 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] > [Érintéses fizetések] elemet, és koppintson rá.**
- 3 Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat.**
Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön országában vagy régiójában.
- Az NFC funkcióval kezdeményezett fizetések csak akkor támogatottak, ha a tálcá SIM1 kártyahelyére NFC-kompatibilis SIM-kártya van behelyezve.

Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701417

A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

Ha tévéje vagy más nagyméretű megjelenítője támogatja a tükrözést, akkor kábelcsatlakozás használata nélkül tekintheti meg készüléke tartalmát a tévén vagy a megjelenítőn.

A készülék képernyőjének tükrözése támogatott tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is tükrözheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagyméretű kijelzőn.

A Wi-Fi Direct® technológia vezeték nélküli kapcsolatot teremt a két eszköz között, így a kanapén hátradőlve élvezheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

1. **A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
2. **A készüléken:** Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
3. Koppintson a [Indítás] elemre.
4. Koppintson az [OK] gombra, és jelöljön ki egy eszközt.

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a [Leválasztás] elemre, majd az [OK] lehetőségre.

Megjegyzés

- Ez a funkció a képernyőtükrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.
- A Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az idegen Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

Tipp

- A képernyőtükrözést a készülék állapotosán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a  (Kibontás ikon), majd a [Leválasztás] > [OK] lehetőségre.

A készülék képernyőjének tükrözése tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások használata közben

A készülék képernyőjét tükrözheti tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások, például a YouTube használata közben.

Koppintson a Cast (Tartalomátküldés) gombra az alkalmazás képernyőjén, majd válassza ki a tévét, amelyen a készülék képernyőjét tükrözni kívánja. Ellenőrizze, hogy készüléke és tévéje ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik-e.

További információkért tekintse meg a Chromecast beépített súgóját a support.google.com/ címen.

Tipp

- A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ugyanazzal a Google-fiókkal kell bejelentkeznie a tévén az alkalmazásba, amelyet a készülékén használ.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001738903

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz

Megadhatja az USB-beállításokat az eszközhez csatlakoztatott számítógépnek vagy USB-eszköznek megfelelően. USB-állomásadaptert használva csatlakoztathatja a készülékét USB-eszközökhöz, többek között USB-háttértárakhoz, fejhallgatókhoz, játékvezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.



- 1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét az USB-eszközhöz.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

Tipp

- Az USB-beállítások a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [USB] elemre koppintva is megadhatók.

USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
 - **Fájlátvitel:** Fájlok kezeléséhez vagy a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az opció használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
 - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.
 - **PTP:** A készüléket kameraként fogja felismerni. Csak fényképeket és videókat tud átküldeni.

- **Nincs adatátvitel:** Ha csak tölteni akarja a készüléket, válassza [Az USB-t vezérli:] [Ez az eszköz] beállítást. Ha [Az USB-t vezérli:] opció beállítása [Csatlakoztatott eszköz], akkor készülékét tápegységként használva töltheti a csatlakoztatott másik eszközt.

- **Fájltviteli lehetőségek**

- **Videók konvertálása AVC formátumra:** A videókat a készülék AVC formátumba konvertálja, úgy továbbítja a csatlakoztatott eszközre.

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-eszközt támogat.
- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001701656

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak.

Keresse meg a [Beállítások] > [Biztonság] elemet, és koppintson rá, majd koppintson a módosítandó beállításra.

- [Képernyőzár]: Beállíthat egy biztonsági módszert a képernyő feloldásához.
- [Ujjlenyomat-kezelő]: A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát.
- [További biztonsági beállítások] > [Eszköz szolgáltatófüggése]: Beállíthatja a PIN-kód megadását, amikor SIM-kártyát használ a készüléken.

További információkat a support.google.com/android/ oldalon talál.

Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.

Tipp

- Ha ujjlenyomatos azonosítást használ eszköze védelmére, a [Nyomja meg az ujjlenyomatos feloldáshoz] funkcióval megakadályozhatja, hogy készülékének zárolása véletlenül feloldódjon. A funkció engedélyezéséhez keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Biztonság] elemre, majd a [Nyomja meg az ujjlenyomatos feloldáshoz] kapcsolóra. A készülék csak akkor érzékeli az ujjlenyomatát, és oldja fel a zárolást, ha megnyomja a bekapcsológombot. A készülék zárolásának feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot, és tartsa rajta az ujját.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

TP1001701620

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Készüléke IMEI-számainak megkeresése

Készüléke IMEI-számként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószámmat célszerű lejegyezni. Szüksége lehet rájuk, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Az IMEI-számok megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.
3. Írja be a *#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

Az IMEI-számok megkeresése a tálcán

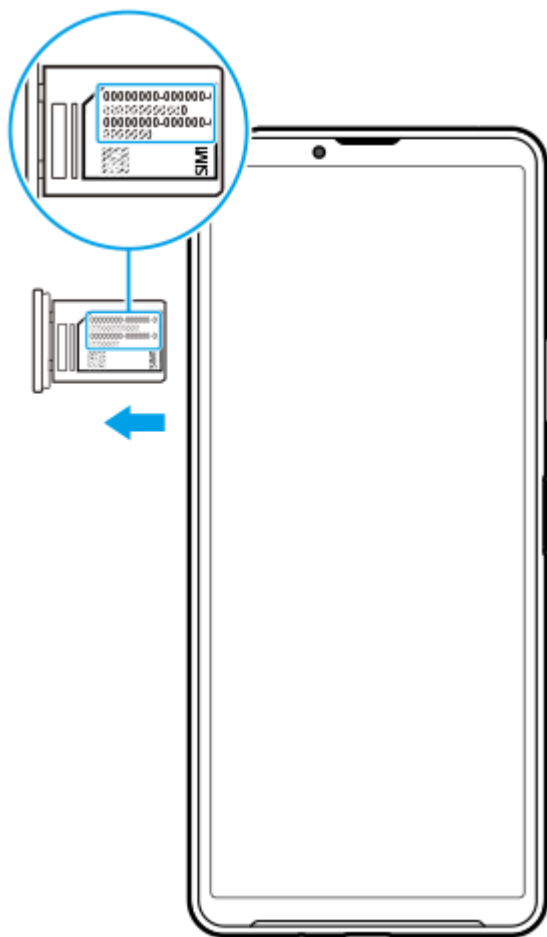

1. Húzza ki a tálcát.
Az IMEI-számok a tálcá hátulján láthatók.

Kapcsolódó témák

- [Készüléke védelmének biztosítása](#)

TP1001737630

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy „Készülékkereső” nevű helyalapú, webes biztonsági szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően a „Készülékkereső” szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha készülékét elveszíti, a „Készülékkereső” szolgáltatással megkeresheti, zárolhatja, vagy törölheti a tartalmát.

További információk: support.google.com/android/.

TP1001701660

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Erről a Súgóútmutatóról

Ez a Xperia 10 VI Súgóútmutatója az Android 14 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Általános Android-funkciókkal és beállításokkal (például Android alapbeállítások, Wi-Fi beállítások, kezdőképernyő-beállítások, tartalom átvitele, alkalmazásmenü kezelése, értesítések és egyéb Google alkalmazásfunkciók) kapcsolatban lásd: support.google.com/android/.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.
- Az ebben a súgóban mintaképként használt képek csak illusztrációk, nem ezzel az eszközzel készültek.

A készülék aktuális szoftververziójának és modellnevének ellenőrzése

Keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá. Az aktuális szoftververzió a [Buildszám] csoportban látható. Az aktuális modellnév a [Modell] csoportban látható.

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

Előfordulhat, hogy a jelen Súgóútmutatóban ismertetett szolgáltatások és funkciók bizonyos országokban vagy régiókban, illetve bizonyos hálózatok vagy hálózatüzemeltetők által nem támogatottak. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban/régióban, illetve hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

TP1001701714

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő lehetőségek beállításai

Az Android sokféle kisegítő lehetőséget kínál, például [TalkBack], [Megjelenítési méret és szöveg] ([Betűméret]), [Szín és mozgás] ([Színkorrekció], [Sötét téma]), [Extrasötét], [Nagyítás] stb.

A kisegítő lehetőségeket itt találja: [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek].

További információkért látogasson el az Android Kisegítő lehetőségek Súgó oldalra:

support.google.com/accessibility/android.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

TP1001738904


A készülék használata nedves és poros körülmények között

A készülék víz- és porálló, IPX5/IPX8 és IP6X minősítéssel rendelkezik. Megjegyzés: az összes USB-portnak és csatlakozónak használat előtt teljesen száraznak kell lennie, és a felhelyezett fedeleket szorosan le kell zárni. A készülék fedéllel ellátott SIM-kártya/microSD kártya tálcával rendelkezik. Ne merítse a készüléket teljesen víz alá, és ne tegye ki tengervíznek, sós víznek, klórozott víznek vagy folyadékoknak, például italoknak. A garancia nem terjed ki a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a Sony utasításainak figyelmen kívül hagyásával történő használata miatt keletkezett károkra vagy hibákra. A jótállással kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatást, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részben található.

A fedelek bezárása

1. Nyomja meg a jelzett helyeket az ábra szerint, és ellenőrizze, hogy nincs-e hézag a fedél és a készülék között.

(A): Fedél

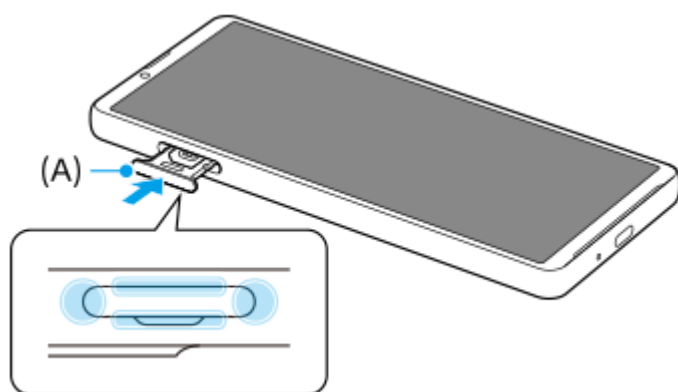


A készülék megszáritása


1. Mikroszálal kendővel törölje le a készülékről a nedvességet.



2. A készüléket szilárdan tartva, lefelé néző USB-porttal legalább 20-szor erőteljesen rázza meg a készüléket. Fordítsa meg az irányt, és rázza meg újra a készüléket 20-szor.

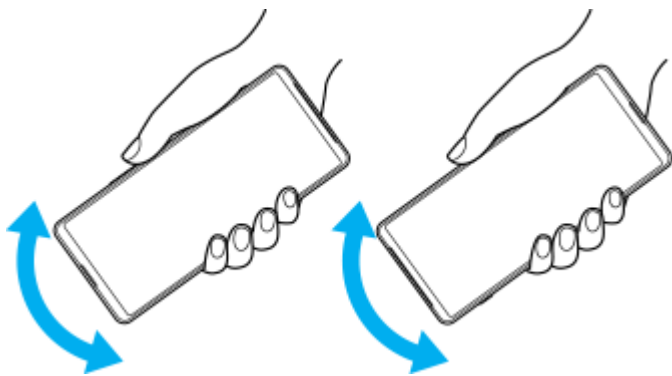

3. Mikroszálas kendővel törölje le a maradék nedvességet. Az ábrán látható módon törölje le a készülék gombjait, portjait és alkatrészeit, például a hangszórókat, a mikrofonokat, az érzékelőket, a kamerákat stb.

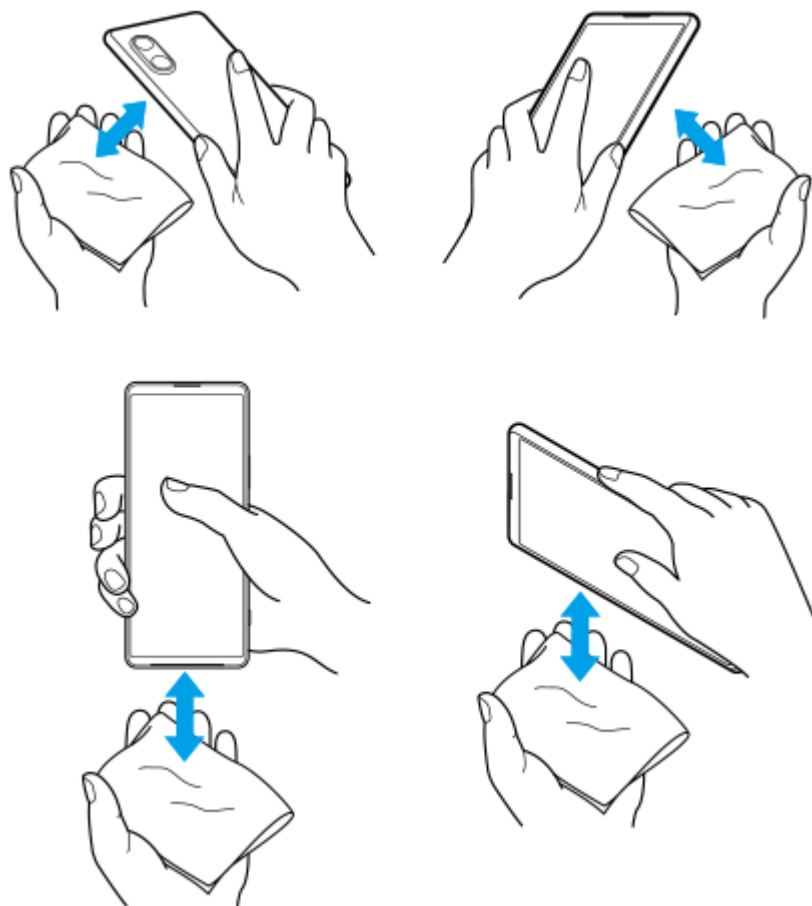

4. Hagyja a készüléket legalább néhány órán át száradni, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e.

TP1001738905

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation

Jogi közlemények

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Corporation (a továbbiakban csak „Sony”), illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jóvállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> oldalon talál.

Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: <https://www.via-la.com/>. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

Megjegyzés: A Sony azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

A SONY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE.

A SONY ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐLBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

Okostelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatást, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részen található.

TP1001732231

5-071-449-11 Copyright 2024 Sony Corporation