

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Argomenti più popolari



**Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 16**




**Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 15**



**Come acquisire uno screenshot**



**Schermata Home**



**Nomi delle parti**


## Argomenti relativi all'avvio del dispositivo



**Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD**



**Configurazione di una eSIM (solo modello XQ-ES54)**



## Ricarica del dispositivo

## Siti di riferimento esterni



### Informazioni di supporto per Xperia 10 VI [2]



### Guida di Android [2]

## Come visualizzare l'indice dei contenuti

Sfiorare l'icona seguente nella parte superiore destra dello schermo per visualizzare l'indice dei contenuti.

 (Indice dei contenuti)

Funzioni di aggiornamento software

[Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 16](#)

[Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 15](#)

Introduzione

[Nomi delle parti](#)

[Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)

[Configurazione di una eSIM \(solo modello XQ-ES54\)](#)

[Impostazione delle SIM](#)

[Accensione e spegnimento del dispositivo](#)

[Accensione o spegnimento dello schermo](#)

[Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

[Ricarica del dispositivo](#)

Trasferimento di contenuti

[Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)

[Trasferimento di contenuti utilizzando un computer](#)

[Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD](#)

# Conoscere le informazioni principali

## Schermata Home

### Icone nella barra di stato

[Barra di stato e riquadro di notifica](#)

[Icone di stato](#)

[Icone di notifica](#)

### Riquadro Impostazioni rapide

#### Come acquisire uno screenshot

#### Registrazione dello schermo del dispositivo

#### Scansione dei codici QR

#### Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

#### Utilizzo di Sensore laterale

#### Dashboard

#### Modalità schermo diviso (Passaggio a più finestre)

#### Modalità finestra pop-up

#### Sveglia

## Fotocamera

### Foto

[Panoramica della modalità \[Foto\]](#)

[Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)

[Funzioni di uso frequente in modalità \[Foto\]](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)

[Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)

[Scansione dei codici QR in modalità \[Foto\]](#)

### Video

[Panoramica della modalità \[Video\]](#)

[Registrazione di video](#)

[Funzioni di uso frequente in modalità \[Video\]](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)

[Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)

## Bokeh

[Scatto di foto con effetto Bokeh](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

## Slow

[Registrazione di video al rallentatore](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

## Panorama

[Panorama](#)

## Creazione video

[Creazione video](#)

## Musica

[Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)

[Ascolto della musica](#)

[Funzioni dell'app Musica](#)

## App Supporto

[Informazioni sull'app Supporto](#)

## Impostazioni

[Menu Impostazioni](#)

### Volume, vibrazione e audio

[Volume e vibrazione](#)

[Audio e toni](#)

[Limitazione delle interruzioni con la modalità \[Non disturbare\]](#)

[Impostazioni del display](#)

[Impostazione delle opzioni del Sensore laterale](#)

[Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

## Data e ora

### Gestione della batteria

[Ricarica batteria](#)

[Modalità STAMINA](#)

[Massimizzazione dell'utilizzo della batteria](#)

### Miglioramento del suono

[Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)

[Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)

[Aumento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

### Gestione smart call

### Manutenzione

#### Aggiornamento del dispositivo

[Prima di aggiornare il dispositivo](#)

[Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

#### Aggiornamenti delle app

#### Riavvio, ripristino e riparazione

[Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

[Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)

[Ripristino delle app](#)

#### Miglioramento delle prestazioni della memoria

[Visualizzazione dello stato della memoria](#)

[Come liberare spazio nella memoria interna](#)

[Interruzione dell'esecuzione di app e servizi](#)

[Formattazione della scheda microSD](#)

### Internet e reti

#### [Connessione dati mobile](#)

#### [Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®](#)

#### [Controllo dell'utilizzo dati](#)

### Connettività

## Tecnologia wireless Bluetooth®

[Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

[Assegnazione del nome del dispositivo](#)

[Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)

[Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

[Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

## NFC (Near Field Communication)

[Utilizzo del dispositivo come portafoglio](#)

[Mirroring wireless dello schermo del dispositivo sulla TV](#)

[Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)

## Sicurezza del dispositivo

[Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

[Come trovare i numeri IMEI del dispositivo](#)

[Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

## Note sull'uso, accessibilità e informazioni legali

[Informazioni su questa Guida](#)

[Accessibilità](#)

[Utilizzo del dispositivo in condizioni di umidità e polvere](#)

[Informazioni legali](#)

[Garanzia, SAR e informazioni d'uso](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 16

In aggiunta all'aggiornamento del software ad Android 16, sono state apportate alcune modifiche anche alle funzioni esistenti. I seguenti sono alcuni dei principali cambiamenti dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 16.

Questa Guida non descrive tutte le caratteristiche e funzioni di Android 16. Alcune caratteristiche, funzioni, impostazioni ed elementi del design delle schermate potrebbero differire dal contenuto di questa Guida dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 16.

### Modifiche alle voci nel menu Impostazioni

I nomi di alcune voci e il loro ordine nel menu Impostazioni sono stati modificati. Questo argomento spiega principalmente le voci per le quali sono cambiate le procedure operative.

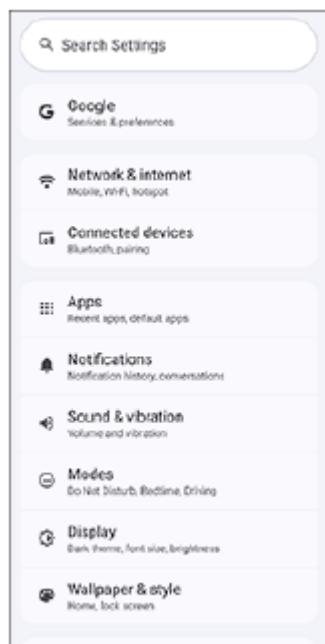

### Modalità

La seguente voce è stata aggiunta al menu Impostazioni.

#### [Modalità]

È possibile decidere quando bloccare le notifiche per favorire la concentrazione in situazioni specifiche, come durante il sonno, il lavoro e la guida.

Trovare e sfiorare come segue, quindi sfiorare la voce desiderata per modificarne i valori.

#### [Impostazioni] > [Modalità]

**Non disturbare:** È possibile ridurre al minimo le notifiche consentendo solo quelle necessarie.

**Riposo:** È possibile impostare allarmi, ridurre la luminosità dello schermo e bloccare le notifiche.

**Auto:** È possibile bloccare le notifiche per concentrarsi sulla guida.

**Crea la tua modalità:** È possibile personalizzare le Modalità. Selezionare un'icona e inserire il nome della modalità.

Toccare quindi il pulsante seguente e impostare le voci desiderate.

[Fine]

### Nota

- La seguente voce è stata rimossa.  
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Non disturbare]
- Le seguenti voci sono state rimosse dal riquadro Impostazioni rapide.

(Non disturbare)

(modalità Riposo)

Sfiorare la seguente icona nel riquadro Impostazioni rapide per modificare le impostazioni.


(Modalità)

## Suggerimento

- È possibile modificare le impostazioni per la seguente icona dal riquadro Impostazioni rapide.  
 (Modalità)

## Nuove funzioni e modifiche delle Impostazioni qualità immagine

- È ora possibile selezionare le impostazioni qualità immagine consigliate.  
Trovare e sfiorare come segue.  
[Impostazioni] > [Display] > [Impostazioni qualità immagine] > [Consigliate]  
Le Impostazioni qualità immagine sono ottimizzate per l'uso di questo dispositivo e per il contenuto visualizzato.
- È cambiato il modo in cui impostare il bilanciamento del bianco sullo schermo.  
Trovare e sfiorare come segue, quindi configurare le impostazioni desiderate.  
[Impostazioni] > [Display] > [Impostazioni qualità immagine] > [Bilanciamento del bianco]

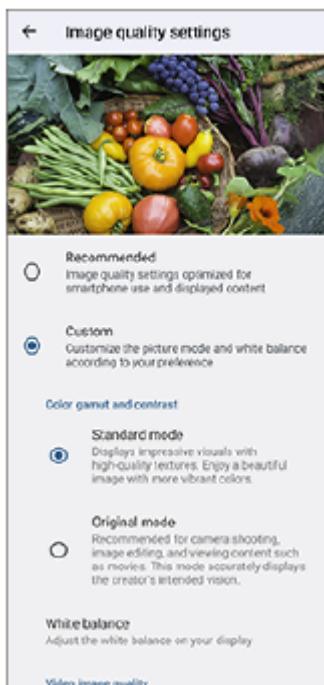

## Cambiamenti del Sensore laterale

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale]

È ora possibile utilizzare il Sensore laterale mediante le seguenti operazioni.

## Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale]

2. Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

[Usa barra Sensore laterale]

## Visualizzazione delle guide all'uso del multitasking

Oltre al Sensore laterale, è possibile anche visualizzare le guide all'uso della modalità Schermo diviso (a più finestre) e della modalità Finestra pop-up.

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale] > [Visualizza Guide all'uso multitasking]

Sfiorare quindi la voce desiderata nella schermata seguente.

[Guide multitasking]



### Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sul menu Avvio app, trovare e sfiorare come segue.  
[Guide multitasking] > [Sensore laterale]

## Modifiche alla modalità di selezione dell'orologio da visualizzare nella schermata di blocco

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Display] > [Preferenze schermata di blocco] > [Orologi]

L'orologio sulla schermata di blocco può essere cambiato mediante le seguenti operazioni.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni per visualizzare la schermata.

[Sfondo e stile]

- Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sfondo e stile]

- Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare quanto segue.

[Sfondo e stile]

2. Sfiorare quanto segue.

[Schermata di blocco]

3. Scorrere l'immagine di anteprima a sinistra o a destra oppure sfiorare un qualsiasi orologio visualizzato a sinistra o a destra dell'immagine di anteprima.

## Modifiche alle impostazioni della schermata di blocco

- È ora possibile aprire le impostazioni della schermata di blocco dalla schermata Home.

Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare quanto segue.

[Sfondo e stile] > [Schermata di blocco] > [Altre impostazioni della schermata di blocco]

## Mirroring dello schermo del dispositivo su una TV supportata


È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo.

La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

La funzione Mirroring schermo è ora disponibile mediante la funzione Trasmetti nel riquadro Impostazioni rapide. Verificare anticipatamente che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi®.

1. **TV:** Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.
2. **Dispositivo in uso:** Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.
3. Scorrere a sinistra o a destra per trovare la seguente funzione, quindi sfiorare l'icona.  


#### Suggerimento

- Se non si riesce a trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al riquadro. Sfiorare la seguente icona.  


4. Sfiorare la seguente icona nella parte superiore destra dello schermo.



Selezionare quindi la seguente casella di controllo.  
[Attiva display wireless]

5. Sfiorare il dispositivo al quale connettersi.

#### Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

Trovare e sfiorare come segue nel riquadro Impostazioni rapide.

 (Trasmetti) > [Disconnetti]

- Non è più possibile annullare il Mirroring schermo mediante le seguenti operazioni. Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi sfiorare come segue.  
 (Espandi) > [Disconnetti] > [Ok]

## Nota

- La seguente voce è stata rimossa.  
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo]
- Questa funzione può essere utilizzata con i televisori che supportano la funzione di mirroring dello schermo.
- Quando si utilizza il Mirroring schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- Quando si utilizza il Mirroring schermo, talvolta la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi.

## Suggerimento

- È possibile anche utilizzare la funzione Mirroring schermo dalla funzione Trasmetti nel menu Impostazioni.  
Trovare e sfiorare come segue.  
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [Trasmissione]  
Sfiorare la seguente icona nella parte superiore destra dello schermo.  
⋮ (Altro)  
Selezionare la seguente casella di controllo.  
[Attiva display wireless]  
Sfiorare quindi il dispositivo al quale connettersi.

## Controllo dello stato della batteria

È ora possibile controllare lo stato della batteria mediante le seguenti operazioni.

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Diagnostica dispositivo] > [Integrità componente] > [Stato batteria]

## Altre modifiche

### Modifiche delle impostazioni della Modalità one-hand

Per utilizzare la Modalità one-hand, trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gest] > [Modalità a una mano]

Quindi sfiorare il seguente interruttore.

[Usa modalità a una mano]

## Nota

- La seguente voce è stata rimossa.  
[Impostazioni] > [Display] > [Modalità one-hand]

### Modifiche delle impostazioni di aggiornamento automatico delle app

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema] > ⋮ (Altro) > [Impostazioni] > [Aggiorna automaticamente le app]

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico delle app, eseguire le seguenti operazioni.

1. Trovare e sfiorare l'icona.



2. Sfiorare l'icona dell'account, quindi trovare e sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app nel menu impostazioni.

3. Selezionare l'opzione preferita.



Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 15

In aggiunta all'aggiornamento del software ad Android 15, sono state apportate alcune modifiche anche alle funzioni esistenti. I seguenti sono alcuni dei principali cambiamenti dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 15.

Questa Guida non descrive tutte le caratteristiche e funzioni di Android 15. Alcune caratteristiche, funzioni, impostazioni ed elementi del design delle schermate potrebbero differire dal contenuto di questa Guida dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 15.

### Spazio privato

È possibile conservare le app in uno spazio separato all'interno del cassetto delle app. Lo spazio privato è bloccato, e consente in tal modo di mantenere al sicuro le proprie app e i propri dati. Per proteggere ulteriormente la propria privacy e sicurezza, utilizzare un account Google dedicato allo spazio privato.

### Impostazione dello spazio privato


1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Privacy] > [Spazio privato] e sbloccare lo schermo.  
Per impostare lo spazio privato, è necessario impostare anticipatamente il blocco dello schermo.
2. Sfiorare [Configurazione] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare il metodo di blocco dello spazio privato.

### Utilizzo dello spazio privato

1. Sfiorare [Privato] nella parte inferiore del cassetto app e sbloccare lo spazio privato.
2. Sfiorare l'icona di un'app.  
Per cambiare il metodo o il tempo di blocco o per eliminare lo spazio privato, sfiorare  (Icona Impostazioni).

### Aggiunta di un'app allo spazio privato

1. Sfiorare [Privato] nella parte inferiore del cassetto app e sbloccare lo spazio privato.
2. Sfiorare  (Icona Installa) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare un'app.

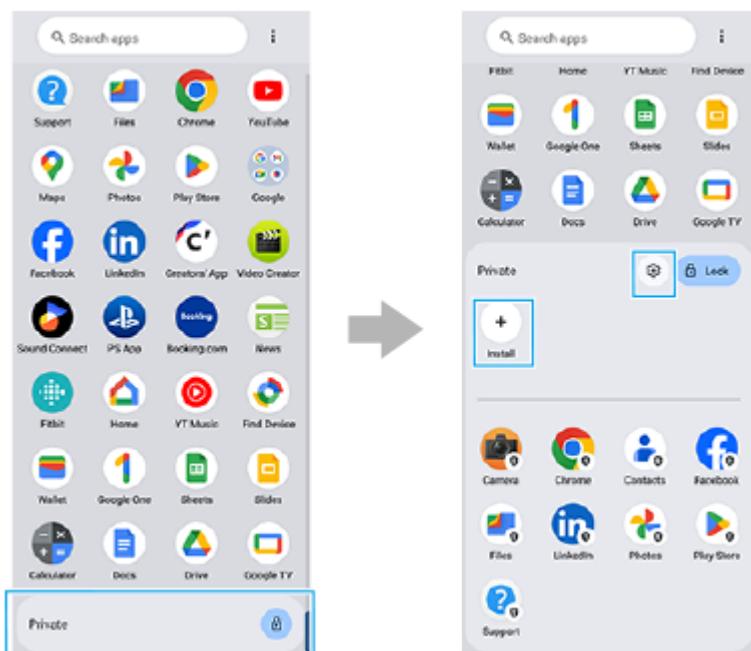

## Nota

- Le app visualizzate per impostazione predefinita possono variare in alcuni paesi/regioni e a seconda della rete o del provider di servizi. Controllare sul proprio dispositivo.

## Nuove funzioni e cambiamenti dell'impostazione [Sfondo e stile]

Il metodo di visualizzazione della schermata [Sfondo e stile] è stato cambiato. Per visualizzare la schermata [Sfondo e stile], eseguire una delle seguenti operazioni.

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sfondo e stile].
- Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare [Sfondo e stile].

Le nuove funzioni e i cambiamenti della schermata Home e della schermata di blocco sono i seguenti.

### Impostazione di diversi sfondi animati per la schermata Home e la schermata di blocco

- Nella schermata [Sfondo e stile], sfiorare [Cambia sfondo].
- Sfiorare [Sfondi animati], selezionare lo sfondo animato che si desidera impostare, quindi sfiorare [Imposta sfondo].
- Selezionare la schermata o le schermate per cui si desidera impostare lo sfondo animato selezionato, quindi sfiorare [Configura].

### Impostazione del contrasto di colore della schermata Home

Un contrasto di colore elevato facilita la visione del testo, dei pulsanti e delle icone sullo schermo.

- Nella schermata [Sfondo e stile], sfiorare [Schermata Home] > [Contrasto colore] e selezionare un'opzione.


### Impostazione delle icone di scelta rapida per la schermata di blocco al menu

#### Impostazioni

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Preferenze schermata di blocco] > [Scorciatoie].  
È possibile anche impostare le icone di scelta rapida per la schermata di blocco sfiorando [Scorciatoie] nella schermata [Sfondo e stile].

### Un nuovo modo per cambiare l'orologio visualizzato sulla schermata di blocco

- Nella schermata [Sfondo e stile], sfiorare [Schermata di blocco].
- Scorrere l'immagine di anteprima a sinistra o a destra oppure sfiorare un qualsiasi orologio visualizzato a sinistra o a destra dell'immagine di anteprima.  
È possibile anche cambiare l'orologio visualizzato sulla schermata di blocco trovando e sfiorando [Impostazioni] > [Display] > [Preferenze schermata di blocco] > [Orologi].

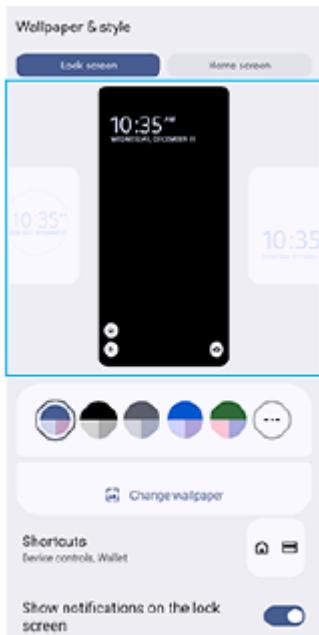

## Nuova finestra pop-up

Le icone operative e il comportamento della finestra pop-up sono stati cambiati.



1. Torna alla schermata precedente.

2. Trascinare per spostare la finestra.

Sfiorare due volte per ingrandire la finestra. Sfiorare nuovamente due volte per riportare la finestra alle dimensioni precedenti.

3. Sfiorare per ridurre a icona la finestra.

La finestra pop-up scompare ma non viene chiusa.

Per visualizzare nuovamente la finestra pop-up, sfiorare  (Pulsante Panoramica) nella barra di navigazione, scorrere a sinistra o a destra per trovare l'app, quindi sfiorarla.

4. Sfiorare per visualizzare l'app in modalità a schermo intero.

La modalità finestra pop-up si chiude e l'app viene visualizzata a schermo intero.

5. Sfiorare per chiudere la finestra.

### Suggerimento

- Trascinare un angolo qualsiasi della finestra pop-up per ridimensionarla.
- È possibile visualizzare due o più finestre pop-up contemporaneamente.
- Per i dettagli sulla finestra pop-up, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gestì] > [Sensore laterale] > [Visualizza guida del sensore laterale] > [Ulteriori informazioni sulle finestre pop-up].

## Nuove funzioni e cambiamenti di Fotocamera

### Miglioramento del metodo di ingrandimento e riduzione

Le operazioni di ingrandimento e riduzione sono state migliorate nelle modalità [Foto], [Video] e [Slow].

Per ingrandire o ridurre un'immagine, toccare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare l'angolo di visione e, senza rilasciare il dito, far scorrere il pulsante di angolazione verso sinistra e destra (nell'orientamento verticale) o verso l'alto e il basso (nell'orientamento orizzontale).

### Cambiamento dell'icona per scattare una foto durante la registrazione di un video in modalità [Video]

Per scattare una foto durante la registrazione di un video in modalità [Video], sfiorare  (pulsante Snapshot).

## Cambiamenti delle impostazioni SIM

### Cambiamenti della schermata delle impostazioni SIM

Nella schermata delle impostazioni SIM si trovano ora elementi quali gli interruttori per le connessioni SIM e dati mobili.

Per visualizzare la schermata delle impostazioni SIM, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM].

### Impostazioni all'aggiunta o all'abilitazione di una SIM

Quando si aggiunge o si abilita una SIM con una o due SIM già attivate, appare una schermata che richiede di configurare la SIM. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare la SIM.

#### Nota

- È possibile configurare più SIM. È tuttavia possibile utilizzare solo due SIM alla volta.

### Visualizzazione delle informazioni sulla SIM

È possibile visualizzare le informazioni sulla rete mobile, il numero di telefono, il numero IMEI e/o il numero EID. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM], quindi selezionare una SIM.

## App Sony | Sound Connect


Il nome dell'app Headphones Connect è stato cambiato in "Sony | Sound Connect".


TP1001871890

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

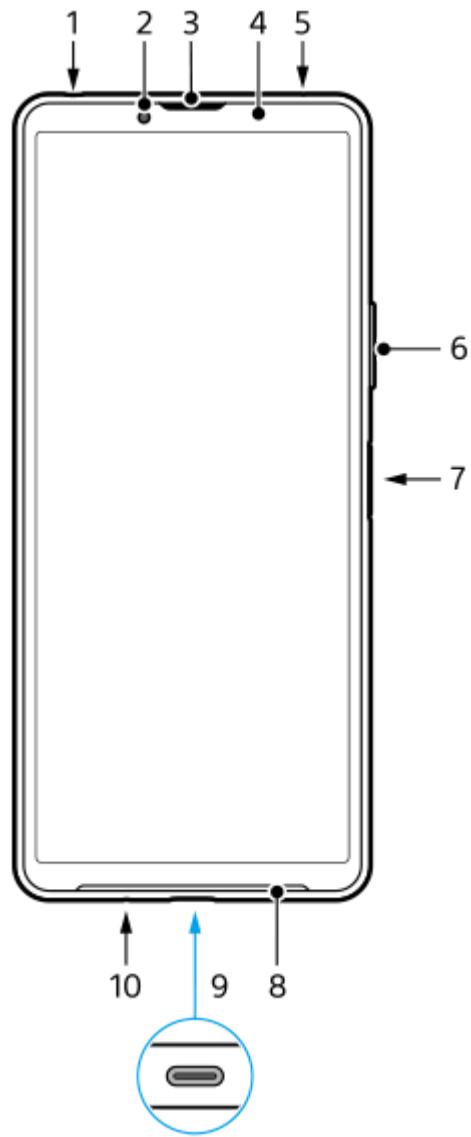**Nomi delle parti**

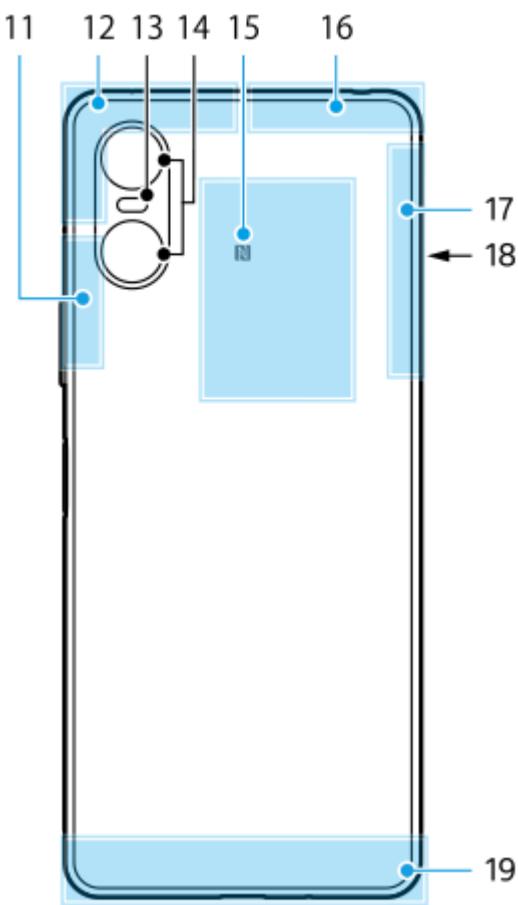

1. Presa audio da 3,5 mm
2. Fotocamera anteriore
3. Altoparlante auricolare/secondo altoparlante
4. Sensore prossimità/di luce
5. Secondo microfono
6. Pulsante del volume/di scatto
7. Pulsante di accensione e spegnimento/sensore impronte digitali
8. Altoparlante principale
9. Porta USB/caricabatterie

È possibile anche accedere a Internet tramite un cavo LAN usando un adattatore USB-LAN disponibile in commercio.

#### Nota

- Alcuni adattatori USB-LAN potrebbero non funzionare correttamente.

10. Microfono principale
11. Antenna Wi-Fi
12. Antenna cellulare
13. LED flash
14. Fotocamera principale
15. Area di rilevamento NFC
16. Antenna Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Antenna cellulare
18. Slot della scheda SIM/scheda microSD
19. Antenna cellulare

---

#### Argomento correlato

- [Volume e vibrazione](#)
- [Panoramica della modalità \[Foto\]](#)

- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)

TP1001741228

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD

Sono disponibili due tipi di modelli: un modello che supporta la tecnologia eSIM e un modello in cui è possibile inserire due schede nano SIM.

- XQ-ES54: È possibile utilizzare una scheda nano SIM, una eSIM e una scheda microSD. (È possibile inserire solo una scheda nano SIM.) È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM inserendo una scheda nano SIM e configurando un'eSIM.

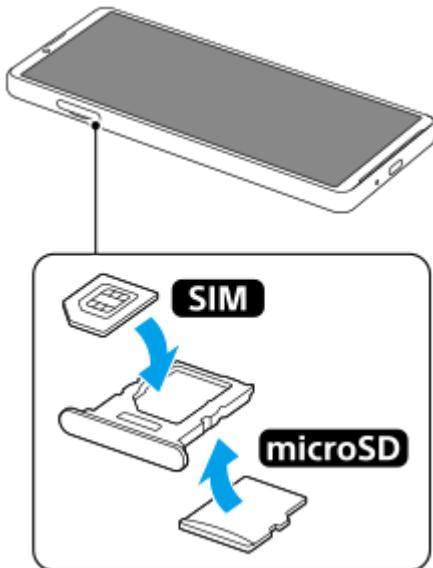

- XQ-ES72: È possibile utilizzare due schede nano SIM oppure una scheda nano SIM e una scheda microSD. (Le eSIM non sono supportate.)

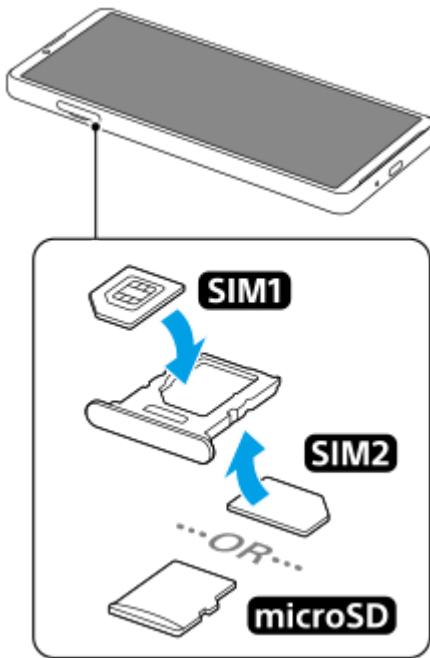

### Controllo del nome del modello


1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone].

Il nome del modello viene visualizzato sotto [Modello].

## Inserimento di una scheda SIM

1. Con lo schermo del dispositivo rivolto verso l'alto, estrarre il supporto.


Con la punta del dito, agganciare la scanalatura **(A)**, quindi estrarre il coperchio dello slot per il supporto della scheda SIM/scheda microSD **(B)**.

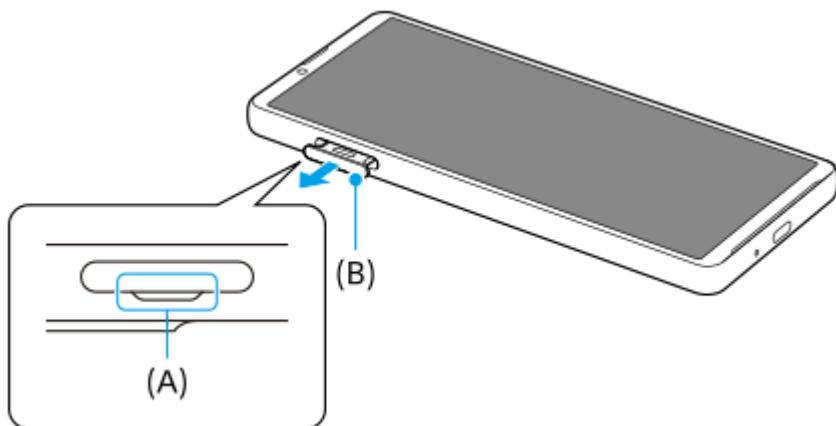


2. Posizionare saldamente la scheda SIM, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

L'angolo tagliato della scheda SIM **(A)** deve essere posizionato come illustrato.

Assicurarsi di posizionare saldamente la scheda SIM, in modo che sia inserita alla perfezione, senza spazi liberi.

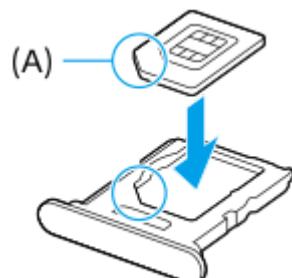

3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

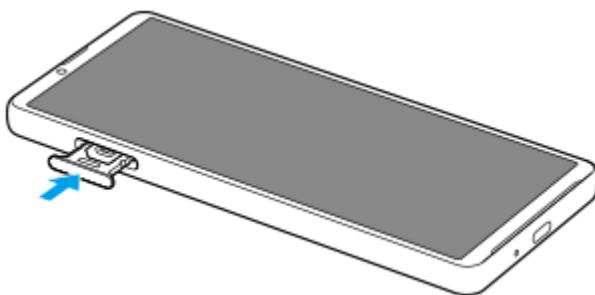

### Suggerimento


- Non è necessario inserire una scheda SIM se si utilizzerà solo una eSIM.

## Inserimento di una seconda scheda SIM (solo XQ-ES72)

In XQ-ES72 è possibile inserire una seconda scheda SIM. Quando si inserisce una seconda scheda SIM, non è possibile inserire una scheda microSD.

1. Con il lato posteriore del dispositivo rivolto verso l'alto, estrarre il supporto.


Con la punta del dito, agganciare la scanalatura **(A)**, quindi estrarre il coperchio dello slot per il supporto della scheda SIM/scheda microSD **(B)**.

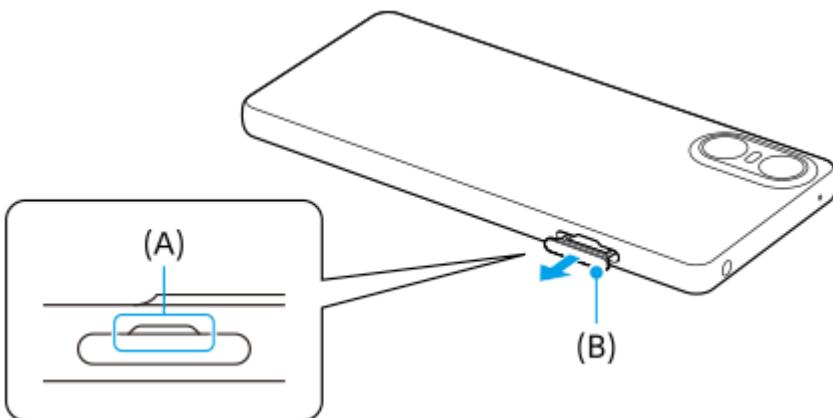


2. Posizionare saldamente la seconda scheda SIM, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

L'angolo tagliato della scheda SIM (A) deve essere posizionato come illustrato.

Assicurarsi di posizionare saldamente la scheda SIM, in modo che sia inserita alla perfezione, senza spazi liberi.

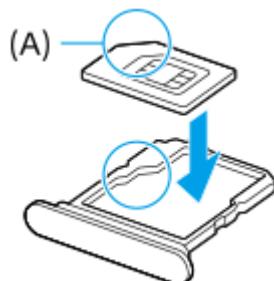


3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

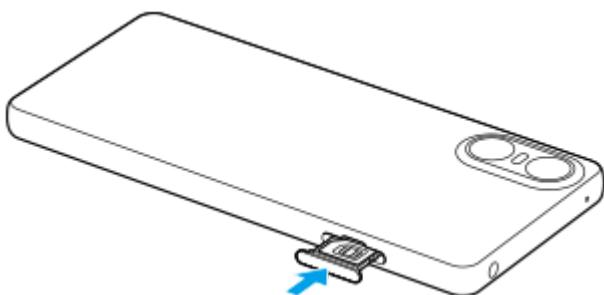


### Inserimento di una scheda microSD

1. Con il lato posteriore del dispositivo rivolto verso l'alto, estrarre il supporto.


Con la punta del dito, agganciare la scanalatura (A), quindi estrarre il coperchio dello slot per il supporto della scheda SIM/scheda microSD (B).

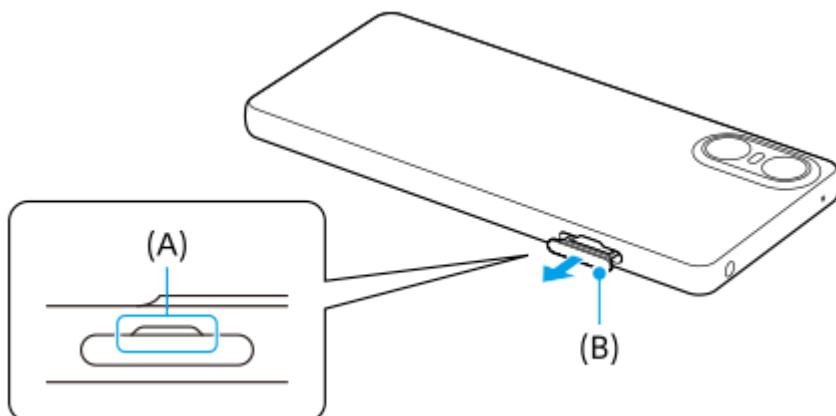

2. Posizionare saldamente la scheda microSD, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

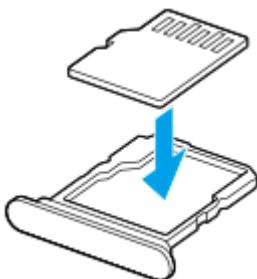

3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

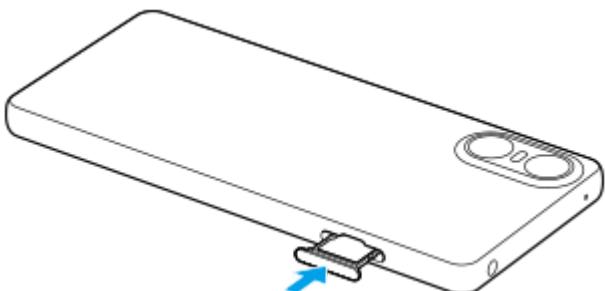

**Nota**

- Smontare la scheda microSD prima di rimuoverla per evitare la perdita di dati. Per rimuovere la scheda microSD in modo sicuro, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione], sfiorare [Questo dispositivo] per selezionare il nome della scheda microSD, quindi sfiorare : (Icona Altro) > [Espelli].

---

**Argomento correlato**

- [Menu Impostazioni](#)
- [Configurazione di una eSIM \(solo modello XQ-ES54\)](#)
- [Impostazione delle SIM](#)
- [Come trovare i numeri IMEI del dispositivo](#)

TP1001741066

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Configurazione di una eSIM (solo modello XQ-ES54)

Il nome del modello che supporta le eSIM (SIM scaricate) è XQ-ES54. XQ-ES72 non supporta l'utilizzo di eSIM. Per controllare il nome del modello, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]. Il nome del modello viene visualizzato sotto [Modello].

Per usare una eSIM, eseguirne l'impostazione dal menu Impostazioni.

**1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM].**

Se è stata inserita una scheda SIM oppure se la eSIM è già stata scaricata, sfiorare [Aggiungi SIM].

**2** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scansionare il QR code fornito dal gestore di rete.**

**3** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare una eSIM.**

**4** **Al termine del download della eSIM, sfiorare il pulsante [Impostazioni], quindi sfiorare l'interruttore [Utilizza SIM] per abilitare la SIM.**

### Nota

- La procedura per impostare un'eSIM varia a seconda del gestore di rete. Se l'impostazione non può essere completata con la procedura descritta qui, fare riferimento alla procedura di impostazione fornita dal gestore di rete.
- È possibile configurare più eSIM. Tuttavia, si può utilizzare solo una eSIM alla volta.

### Suggerimento

- È possibile abilitare o disabilitare l'utilizzo delle SIM. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM], selezionare una SIM e quindi sfiorare l'interruttore [Utilizza SIM] per abilitare o disabilitare la SIM.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Impostazione delle SIM](#)

TP1001739950

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Impostazione delle SIM

Prima di utilizzare più SIM, è necessario abilitarle e selezionare quale SIM utilizzare per le chiamate, gli SMS e il traffico dati.

- XQ-ES54: È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM inserendo una scheda SIM e configurando una eSIM. (È possibile inserire solo una scheda SIM).
- XQ-ES72: È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM inserendo due schede SIM. (Le eSIM non sono supportate).

Per controllare il nome del modello, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]. Il nome del modello viene visualizzato sotto [Modello].

**1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM].

**2** Selezionare una SIM.

**3** Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.

Sfiorare gli interruttori o selezionare le opzioni da regolare.

## Impostazioni principali

- **Utilizza SIM:** Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare la SIM.
- **Preferenza per le chiamate:** Selezionare la SIM da utilizzare per le chiamate. È possibile impostare la selezione di una SIM ogni volta che si effettua una chiamata.
- **Preferenza per gli SMS:** Selezionare la SIM che si desidera utilizzare per gli SMS.
- **Dati mobili:** Sfiorare l'interruttore per impostare se utilizzare la SIM per il traffico dati.

### Suggerimento

- È possibile modificare il nome e il colore della SIM sfiorando  (Icona Modifica).

## Per cambiare automaticamente la SIM dati (Passaggio autom. SIM dati)

È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando una SIM è fuori dall'area di copertura o la velocità di trasmissione dati della SIM è rallentata.

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [Passaggio autom. SIM dati].

2. Sfiorare l'interruttore della modalità che si desidera utilizzare per abilitarla.

- [Passa alla SIM dati quando fuori dall'area di servizio]: Passa automaticamente all'altra SIM quando una SIM è al di fuori della sua area di copertura.
- [Passa alla SIM dati quando la velocità di trasmissione rallenta]: Passa automaticamente all'altra SIM quando la velocità di trasmissione dei dati è rallentata. Quando si usa la modalità [Passa alla SIM dati quando la velocità di trasmissione rallenta], impostare la soglia di velocità di download o caricamento per cambiare la SIM dati.

## Per abilitare la funzione [Deviazione intelligente]

Se una SIM diventa non raggiungibile, è possibile inoltrare le chiamate all'altra SIM.

1. Avviare l'app Telefono.
2. Sfiorare  (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Account di chiamata] > [Deviazione intelligente].
3. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

### Nota

- La funzione [Deviazione intelligente] potrebbe non essere disponibile a seconda della combinazione di operatori di rete fornitori delle SIM.
- La funzione [Deviazione intelligente] non è disponibile quando la funzione [Devia sempre] è abilitata nell'app Telefono.

### Suggerimento

- Se si imposta una SIM per le chiamate e l'altra SIM per la comunicazione dati, si potrebbe non essere in grado di accedere a Internet mentre si parla al telefono. In tal caso, attivare l'interruttore [Passa automaticamente ai dati mobili] della SIM per le chiamate. A questo punto la comunicazione dati è disponibile anche durante le chiamate.
- Se la funzione [Deviazione intelligente] non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono di ogni SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Configurazione di una eSIM \(solo modello XQ-ES54\)](#)

TP1001740572

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account, come ad esempio, quello Google.

### Accensione del dispositivo

1. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione e spegnimento finché il dispositivo non vibra.  
Quando l'avvio è completato, viene visualizzata la schermata di blocco.

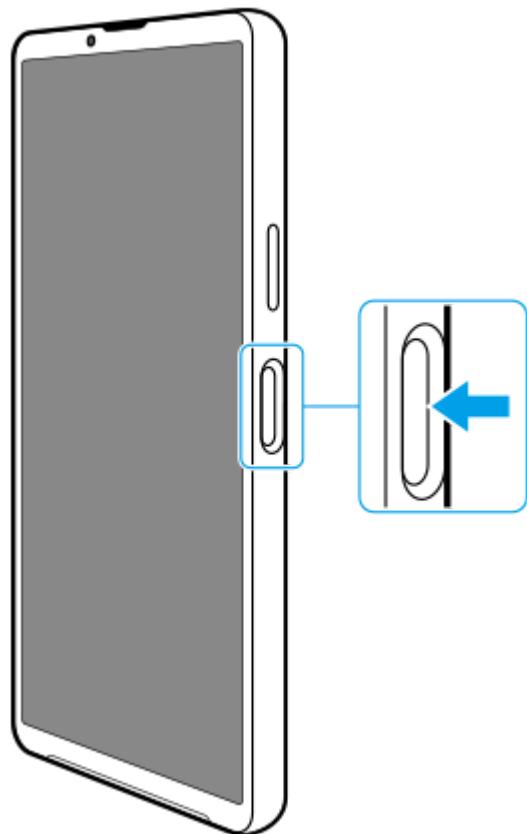


### Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere il dispositivo utilizzando i pulsanti oppure dal riquadro Impostazioni rapide.

#### Per spegnere il dispositivo utilizzando i pulsanti


1. Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.

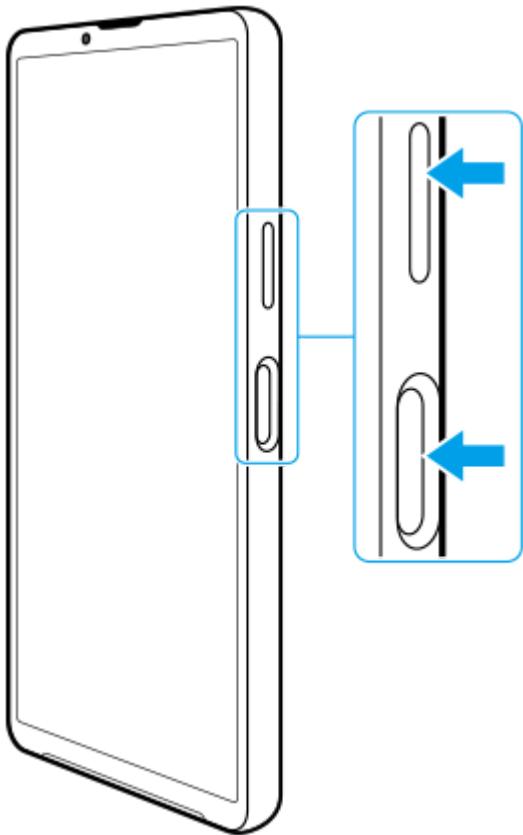


2. Nel menu che viene visualizzato, sfiorare [Spegni].

#### **Per spegnere il dispositivo dal riquadro Impostazioni rapide**

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

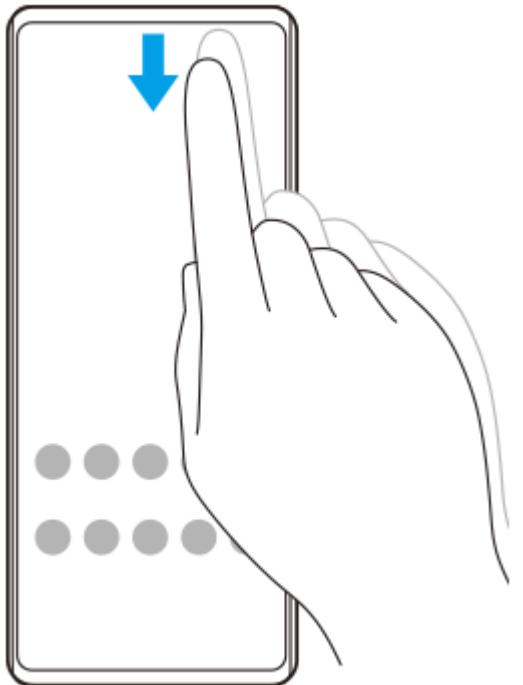

2. Sfiorare  (Pulsante del menu di accensione).

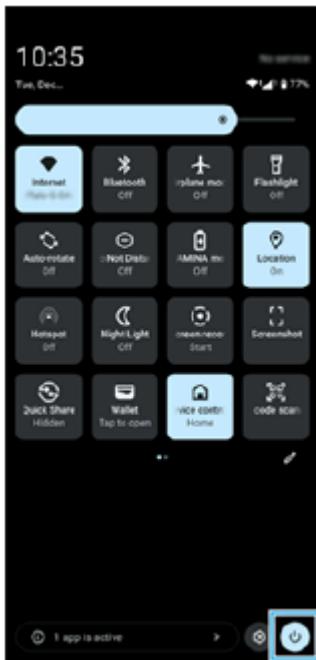

3. Nel menu che viene visualizzato, sfiorare [Spegni].

### Suggerimento

- In alcuni paesi/regioni, la pressione prolungata del pulsante di accensione e spegnimento consente di avviare l'assistente. Per spegnere il dispositivo tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione e spegnimento, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Menu di accensione] > [Menu del tasto di accensione].

### Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

TP1001741067

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Accensione o spegnimento dello schermo

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo.

- 1 Premere brevemente il pulsante di accensione e spegnimento.

### Suggerimento

- Per accendere lo schermo premendo il pulsante del volume, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gestii], quindi sfiorare l'interruttore [Attivazione del display su pressione tasti] per abilitare la funzione.
- È possibile visualizzare le icone di scelta rapida come [Torsia] o [Non disturbare] per accedere rapidamente a ciascuna funzione dal blocco schermo. Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare [Sfondo e stile] > [Schermata di blocco] > [Scorciatoie].
- Per impostare il metodo di sblocco dello schermo, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sicurezza].

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

TP1001704748

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Impostazione di un account Google sul dispositivo

La configurazione di un account Google sul dispositivo rende disponibili una serie di app e servizi di Google, quali Gmail, Google Maps, YouTube e Google Play. La schermata di configurazione di un account Google viene visualizzata in base alle necessità, ad esempio quando si avvia un'app che richiede un account Google. Un account Google consente di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare app da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- Eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dei dati.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Chrome.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Password e account] > [Aggiungi account] > [Google].
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.

### Argomento correlato

- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704837

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ricarica del dispositivo


Il livello della batteria del dispositivo è insufficiente al momento dell'acquisto. Caricare il dispositivo prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie e il cavo USB a marchio Sony, in quanto altri tipi di caricabatterie e cavi USB potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza.

### Nota

- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituta soltanto presso un centro di assistenza autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

### Suggerimento

- È possibile anche caricare il dispositivo collegandolo alla porta USB di un computer. Il dispositivo tuttavia si carica più rapidamente se viene collegato a un caricatore collegato a una presa a muro piuttosto che al computer.

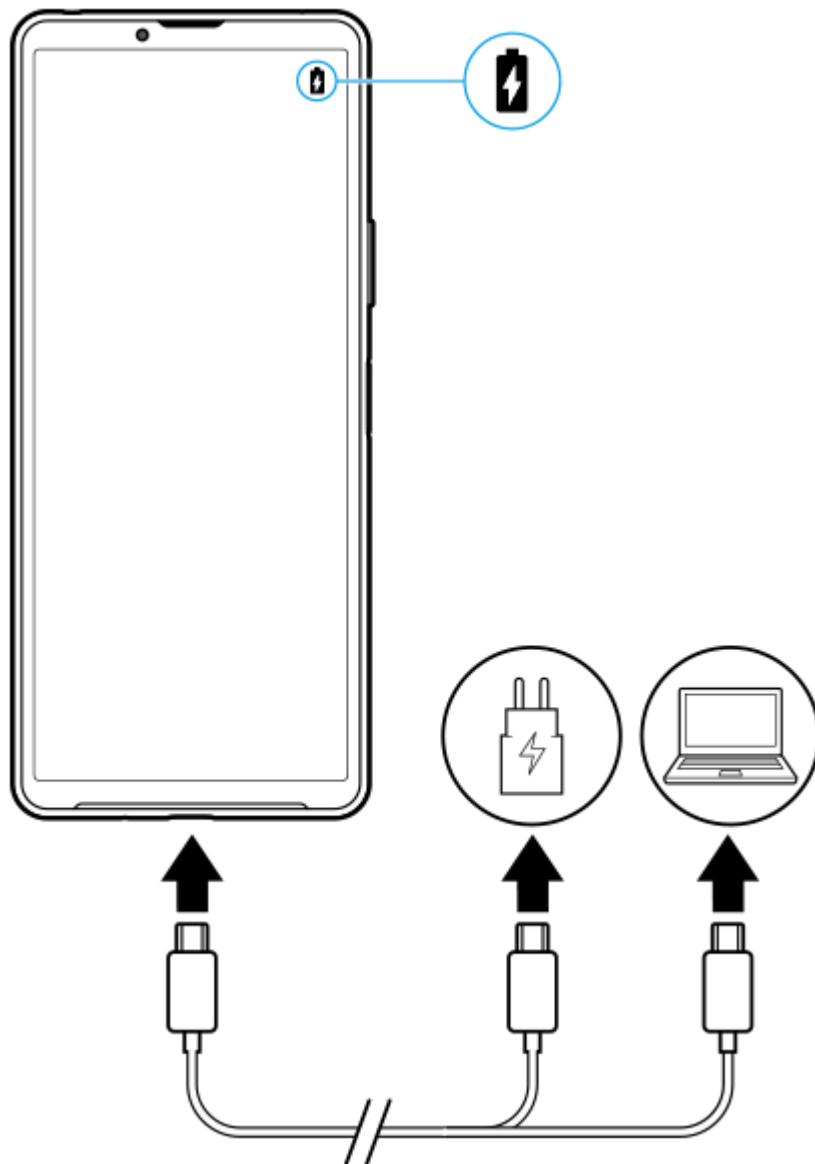


- Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB del computer).

- 2** Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo.
- 3** Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.  
Accertarsi di non piegare il connettore.

#### Nota

- Se il messaggio seguente appare sul dispositivo, si è verificato un malfunzionamento durante la ricarica. Interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare un centro di assistenza autorizzato Sony per la riparazione.

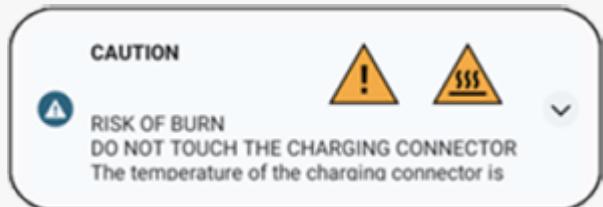

---

#### Argomento correlato

- [Accensione e spegnimento del dispositivo](#)
- [Massimizzazione dell'utilizzo della batteria](#)
- [Ricarica batteria](#)

TP1001704996

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Sincronizzazione dei dati usando un account Google



È possibile trasferire i dati sincronizzandoli con il proprio account. Sono disponibili diversi modi per sincronizzare i dati, a seconda del tipo di dispositivo o di contenuti di cui si desidera eseguire il backup e la sincronizzazione. È possibile sincronizzare automaticamente i dati all'avvio di un nuovo dispositivo o eseguire la sincronizzazione manuale utilizzando l'app in cui si trova il contenuto.

### Sincronizzazione dei dati all'avvio di un nuovo dispositivo

Quando si accende il nuovo dispositivo per la prima volta, impostare il proprio account Google e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per sincronizzare i contenuti dal vecchio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Nota

- Se i dati non sono stati sincronizzati al primo avvio del nuovo dispositivo, è possibile trasferire i dati dal vecchio dispositivo sfiorando la notifica nella barra di stato del nuovo dispositivo. Trascinare la barra di stato verso il basso, sfiorare la notifica di completamento della configurazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Non è possibile trasferire manualmente app, impostazioni, cronologia delle chiamate o SMS/MMS. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo al primo avvio del nuovo dispositivo per trasferirli.
- I tipi di dati che possono essere trasferiti dipendono dal tipo di dispositivo e dal metodo di trasferimento dei dati.

### Gmail, calendario e contatti



- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Password e account].
- Se non si è ancora impostato un account Google, sfiorare [Aggiungi account], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere un account.
- Sfiorare l'interruttore [Sincronizza automaticamente i dati delle app] per abilitare la funzione.  
Viene eseguito il backup automatico di Gmail, calendario e contatti.  
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

### Immagini (foto) e video

È possibile trasferire foto e video eseguendone il backup da un altro dispositivo utilizzando Google Foto.



- Sul dispositivo vecchio, eseguire il backup di foto e video sul server Google usando Google Foto, quindi attivare le impostazioni di sincronizzazione.
- Sul nuovo dispositivo, accedere con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo vecchio.

### 3. Avviare l'app Google Foto.

È possibile visualizzare e modificare le foto e i video di cui è stato effettuato il backup dal dispositivo vecchio.

Per salvare i file nella memoria interna del dispositivo nuovo, è possibile scaricarli.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

## Musica e altri file documento

Musica e altri file documento vengono trasferiti eseguendone manualmente il backup su Google Drive dal dispositivo vecchio.



1. Sul dispositivo vecchio, avviare l'app Musica o l'app File.

2. Selezionare un file da caricare in Google Drive, quindi salvarlo su Google Drive utilizzando la funzione Condividi.

3. Sul nuovo dispositivo, accedere con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo vecchio.

4. Avviare l'app Google Drive.

I file di cui è stato eseguito il backup dal dispositivo vecchio verranno visualizzati o scaricati.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

### Suggerimento

- Per eseguire il backup di musica e altri file documento dal proprio dispositivo nuovo, sfiorare e tenere premuto il file di cui eseguire il backup, quindi sfiorare  (Icona Condividi) per salvarlo su Google Drive.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

TP1001738916

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Trasferimento di contenuti utilizzando un computer

È possibile trasferire una grande quantità di dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo utilizzando un computer.



### 1 Collegare sia il nuovo dispositivo che quello vecchio a un computer usando un cavo USB.

Sui dispositivi Android, trascinare la barra di stato verso il basso, sfiorare la notifica di impostazione del collegamento USB, quindi sfiorare [Tocca per altre opzioni.] > [Trasferimento di file].


Se il vecchio dispositivo è un dispositivo iOS, seguire le istruzioni sullo schermo.

#### Suggerimento

- È possibile anche selezionare [Trasferimento di file] trovando e sfiorando [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [USB].

### 2 Sul computer, selezionare i file da trasferire dal vecchio dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file in una posizione del nuovo dispositivo.

Quando si copiano i file dal vecchio dispositivo a quello nuovo, accertare che i nomi delle cartelle siano uguali su entrambi i dispositivi.

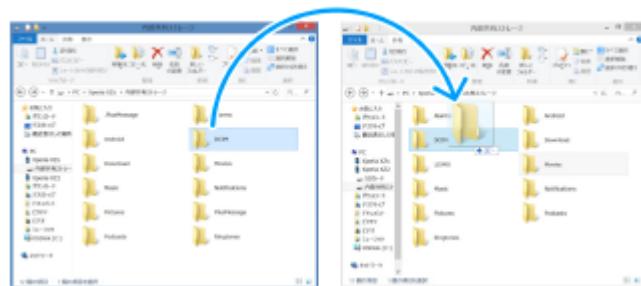

#### Nota

- Utilizzare sempre un cavo USB a marchio Sony, in quanto altri tipi di cavi USB potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza.
- Accertare che il cavo USB sia completamente asciutto.

## Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)



Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD

È possibile trasferire foto, video, musica e altri file documento dal dispositivo vecchio utilizzando una scheda microSD.



**1 Sul dispositivo vecchio, copiare i dati da trasferire su una scheda microSD usando la funzione Archiviazione nel menu Impostazioni o nell'app File.**

Per copiare i contatti memorizzati nel vecchio dispositivo Android su una scheda microSD, aprire l'app Contatti, quindi esportare i contatti nella scheda microSD.

**Nota**

- Verificare anticipatamente che la scheda microSD possa essere utilizzata sia sul nuovo dispositivo che su quello vecchio.

**2 Inserire la scheda microSD in cui sono stati copiati i dati nel dispositivo nuovo, quindi trasferire i dati nella memoria interna del dispositivo.**

Per copiare i contatti esportati dal vecchio dispositivo Android alla scheda microSD, aprire l'app Contatti, quindi importarli.



**3 Controllare i dati trasferiti utilizzando l'app appropriata.**


TP1001738918

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Schermata Home

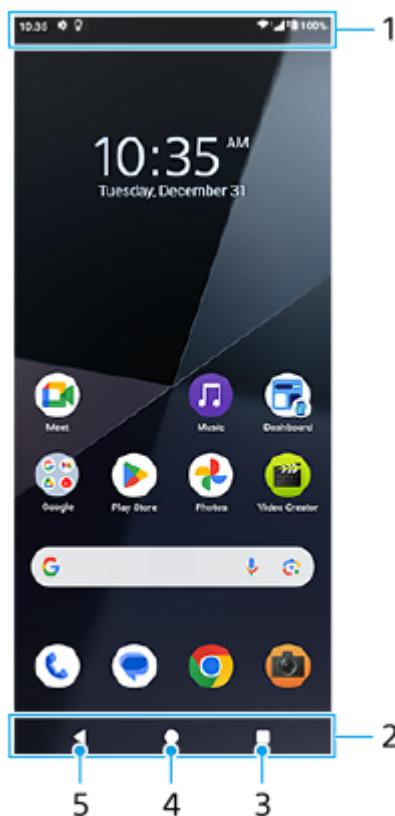

1. Barra di stato

2. Barra di navigazione

3. Pulsante Panoramica

Sfiorare per trovare tutte le app aperte.

- Per aprire un'altra app, sfiorare il pulsante Panoramica, scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da aprire, quindi sfiorare l'app.
- Per chiudere un'app, sfiorare il pulsante Panoramica, scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da chiudere, quindi scorrere verso l'alto nell'app.
- È possibile usare [Screenshot], [Finestra pop-up] e [Passaggio a più finestre] (modalità schermo diviso).

4. Pulsante Home

Sfiorare per uscire da un'app e tornare alla schermata Home.

5. Pulsante Indietro

Sfiorare per tornare alla schermata precedente all'interno di un'app o per chiudere l'app.


### Suggerimento

- Quando i 3 pulsanti Home, Indietro e Panoramica non vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gestii] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti].

- Quando l'orientamento del dispositivo e l'orientamento della schermata visualizzata sono diversi, nella barra di navigazione viene visualizzato (Icona Rotazione). È possibile ruotare la schermata visualizzata sfiorando (Icona Rotazione). Usando la funzione [Rotazione automatica], è possibile impostare la rotazione automatica dello schermo in base all'orientamento del dispositivo. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display], e quindi sfiorare l'interruttore [Rotazione automatica] per abilitare la funzione.


## Per aprire il riquadro Impostazioni rapide

- Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

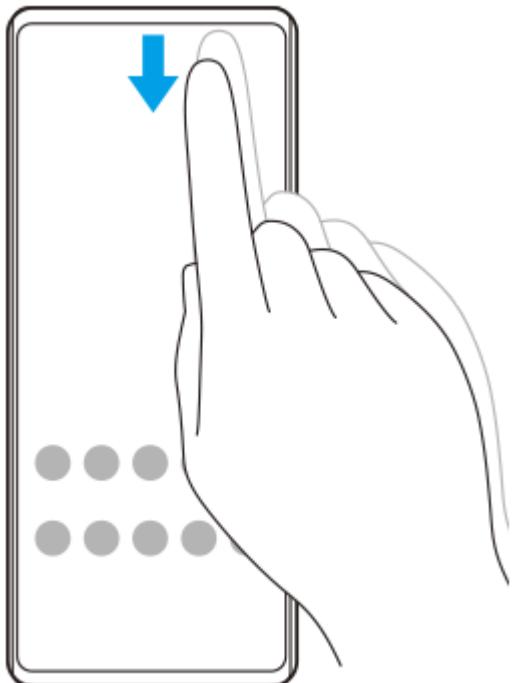

## Per aprire il cassetto delle app


- Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

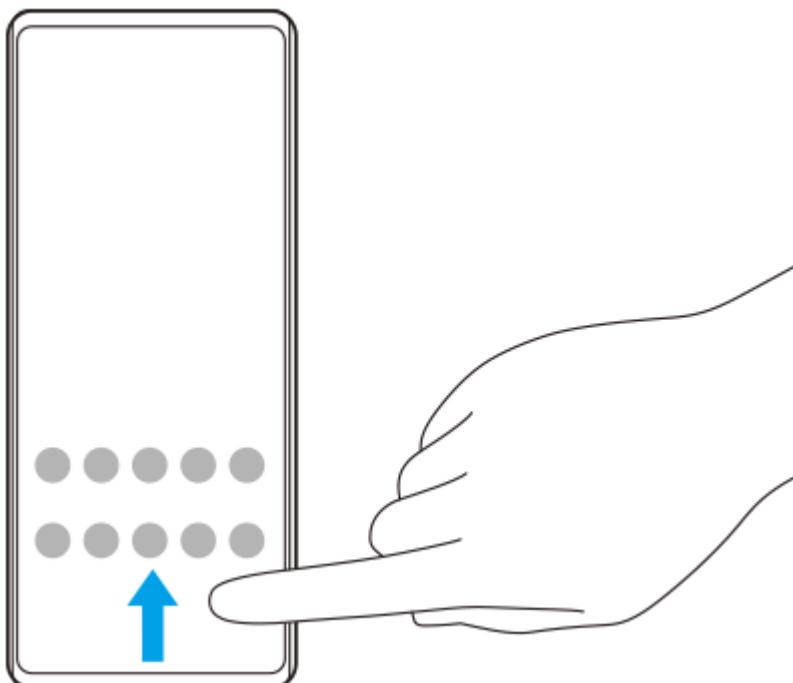

## Per modificare lo sfondo

È possibile modificare lo sfondo usando un'immagine preselezionata o una foto preferita.

1. Sfiorare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare [Sfondo e stile] > [Cambia sfondo].

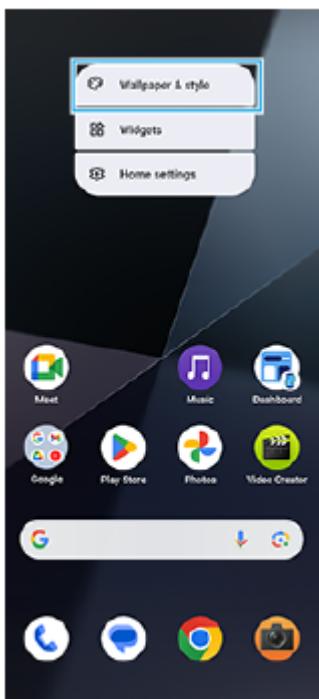

### Suggerimento

- È possibile cambiare il colore principale del sistema per abbinarlo allo sfondo. Selezionare i colori o le impostazioni desiderati nella schermata delle impostazioni [Sfondo e stile].
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, sfiorare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi sfiorare [Widget].

### Argomento correlato

- [Come acquisire uno screenshot](#)
- [Modalità finestra pop-up](#)
- [Modalità schermo diviso \(Passaggio a più finestre\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

TP1001738919

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Barra di stato e riquadro di notifica

Le icone di notifica e le icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone di notifica informano su eventi, quali nuovi messaggi. Le icone di stato informano sugli stati, come la condizione della batteria e la potenza del segnale delle connessioni di rete mobile o Wi-Fi.



1. Icone di notifica
2. Icone di stato
3. Barra di stato

### Per visualizzare i contenuti delle notifiche

Quando si apre il riquadro di notifica, è possibile visualizzare il contenuto delle icone di notifica visualizzate.

1. Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro di notifica.

#### Suggerimento

- Per espandere e visualizzare maggiori informazioni su una notifica, sfiorare (Icona Espandi). Non tutte le notifiche sono espandibili.
- Per aprire l'app nella finestra pop-up dalla notifica, sfiorare (Icona Finestra pop-up). Non tutte le app possono essere aperte nella finestra pop-up.
- Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica, scorrere la notifica a sinistra o a destra. Alcune notifiche non possono essere ignorate.
- Per modificare le impostazioni di notifica, sfiorare e tenere premuta la notifica in modo da visualizzare l'Icona Impostazioni, quindi sfiorarla.
- È possibile disattivare le notifiche con la modalità [Non disturbare].

#### Argomento correlato

- [Icone di stato](#)
- [Icone di notifica](#)
- [Limitazione delle interruzioni con la modalità \[Non disturbare\]](#)

TP1001738922

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Icone di stato

-  (Icona Potenza del segnale): La modalità di rete mobile viene visualizzata anche quando si inviano e si scaricano dati usando il traffico dati.
-  (Icona Nessun segnale)
-  (Icona Roaming dati): È in uso il roaming internazionale.
-  (Icona Segnale Wi-Fi): È attiva una connessione Wi-Fi ed è in corso la trasmissione dei dati.
-  (Icona Errore connessione Wi-Fi): Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non è disponibile la connessione a Internet.  
Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete captive portal. Una volta eseguito correttamente l'accesso, il punto esclamativo scompare.  
Se nell'area in cui ci si trova Google è bloccato, il segno a forma di punto esclamativo può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete ed è disponibile una connessione Internet Wi-Fi funzionante.
-  (Icona Stato della batteria)
-  (Icona di carica della batteria)
-  (Icona Modalità STAMINA)
-  (Icona Risparmio dati)
-  (Icona della modalità aereo)
-  (Icona Bluetooth): Il dispositivo è connesso a un dispositivo compatibile con Bluetooth.
-  (Icona di disattivazione del microfono)
-  (Icona Vivavoce)
-  (Icona Non disturbare)
-  (Icona di disattivazione audio)
-  (Icona Vibrazione)
-  (Icona Sveglia)
-  (Icona GPS)

### Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

## Argomento correlato

- Ricarica del dispositivo
- Modalità STAMINA
- Controllo dell'utilizzo dati
- Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth
- Limitazione delle interruzioni con la modalità [Non disturbare]
- Volume e vibrazione
- Sveglia
- Utilizzo dei servizi di ubicazione
- Icône di notifica

TP1001737642

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Icone di notifica

-  (Icona Nuovo SMS)
-  (Icona Chiamata in corso)
-  (Icona Chiamata persa)
-  (Icona Chiamata in attesa)
-  (Icona Inoltro di chiamata): Inoltro chiamate attivo
-  (Icona di download dei dati)
-  (Icona di caricamento dei dati)
-  (Icona Configurazione software): È disponibile una configurazione di base del dispositivo
-  (Icona Aggiornamento di sistema): Sono disponibili aggiornamenti di sistema
-  (Icona Aggiornamento app): Sono disponibili aggiornamenti delle app.
-  (Icona di download degli aggiornamenti di sistema)
-  (Icona di installazione dell'aggiornamento di sistema scaricato)
-  (Icona Ricarica batteria)
-  (Icona Altre notifiche): Altre notifiche non visualizzate

### Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

## Argomento correlato

- [Ricarica batteria](#)
- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Icone di stato](#)

TP1001737643

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Riquadro Impostazioni rapide

Il riquadro Impostazioni rapide consente di trovare e modificare le impostazioni da qualsiasi schermata.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

### Panoramica del riquadro Impostazioni rapide



#### 1. Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità.

#### 2. Impostazioni rapide

Scorrere a sinistra o a destra per trovare l'impostazione desiderata, quindi sfiorarla per abilitare o disabilitare la funzione.

A seconda dell'impostazione, è possibile regolare più opzioni toccandole e tenendole premute.

#### 3. Sfiorare per visualizzare la schermata di modifica. È possibile aggiungere, rimuovere o ridisporre le impostazioni rapide.

#### 4. Sfiorare per aprire il menu di accensione.

#### 5. Sfiorare per aprire il menu Impostazioni.

#### 6. Sfiorare per visualizzare le app attive che potrebbero influire sulla durata della batteria anche se non si stanno usando.

È possibile selezionare un'app in esecuzione e arrestarla. Non tutte le app possono essere arrestate.




Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Come acquisire uno screenshot


È possibile acquisire un'immagine statica di qualsiasi schermata del dispositivo come screenshot. Dopo aver acquisito uno screenshot, è possibile visualizzare, modificare e condividere l'immagine. Gli screenshot acquisiti vengono salvati automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

- 1 Premere contemporaneamente il tasto di abbassamento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.

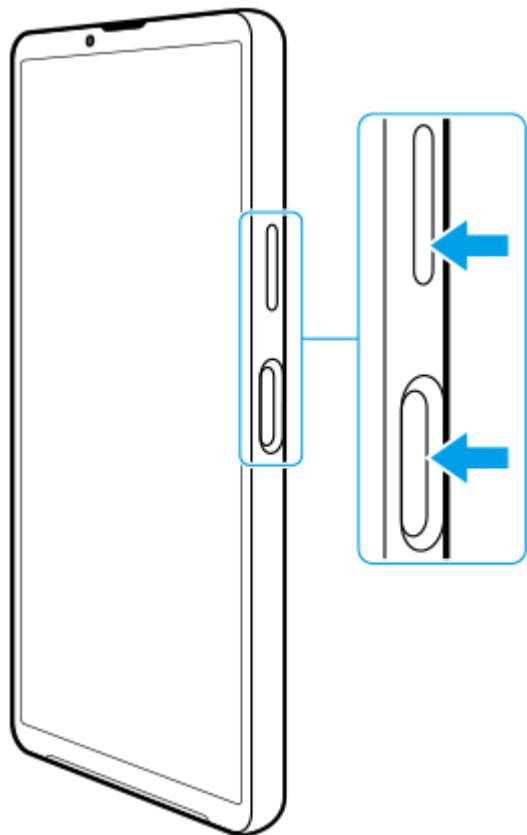


## Per acquisire uno screenshot dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

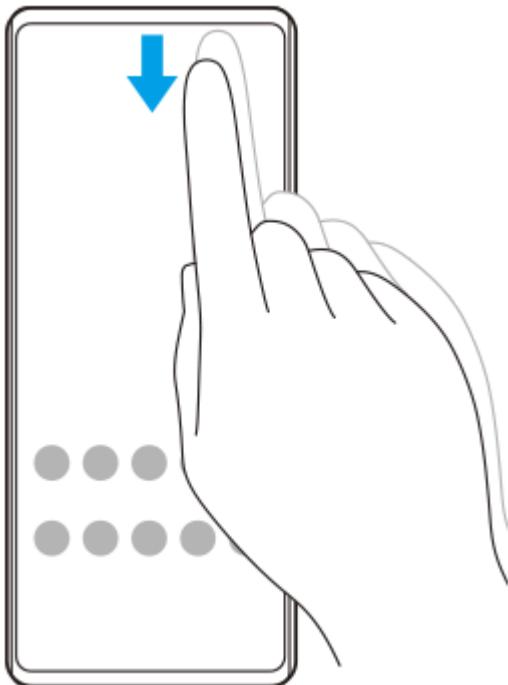

2. Sfiorare [ ] (Screenshot).

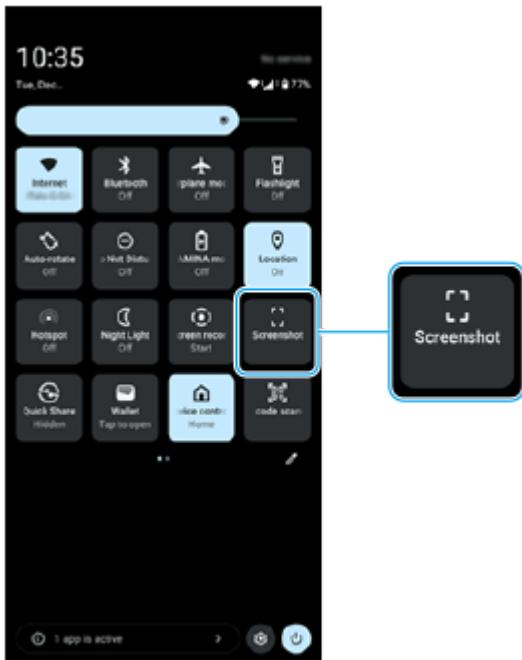

### Suggerimento

- È possibile acquisire uno screenshot utilizzando la Dashboard. Scorrere rapidamente la barra Sensore laterale all'interno verso lo schermo o trovare e sfiorare (Icona Dashboard) per visualizzare la Dashboard, quindi sfiorare [Screenshot].
- È possibile assegnare l'acquisizione di screenshot a un gesto sulla barra Sensore laterale. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Assegnazione delle funzioni di gesti], selezionare un gesto tra [Scorrimento verso l'int. della schermata], [Scorrimento in alto] e [Scorrimento in basso], e quindi sfiorare [Scatta una screenshot].

### Per acquisire uno screenshot a scorrimento


È possibile acquisire gli screenshot estesi delle schermate.

### Nota

- Gli screenshot a scorrimento sono disponibili se l'app supporta questa funzione.

1. Premere contemporaneamente il tasto di abbassamento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.

## 2. Sfiorare [Acquisisci di più].

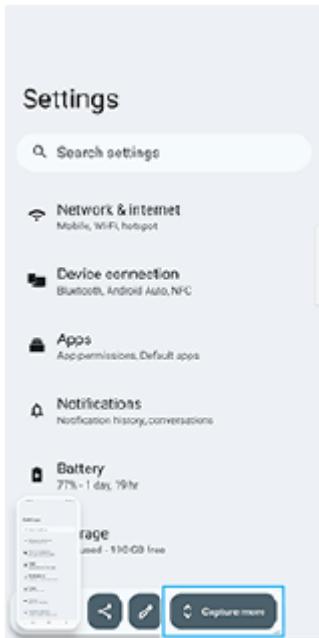


## 3. Trascinare la linea per regolare l'area dello screenshot, quindi sfiorare [Salva].



### Per acquisire uno screenshot di un'app utilizzata di recente

#### 1. Sfiorare (Pulsante Panoramica) nella barra di navigazione.

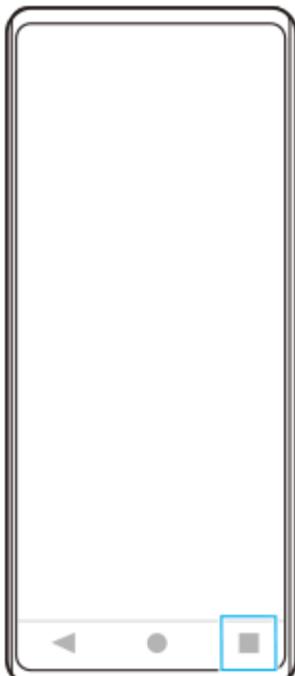

2. Scorrere a sinistra o a destra per selezionare l'app di cui acquisire uno screenshot, quindi sfiorare [Screenshot].



---

#### Argomento correlato

- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Dashboard](#)
- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Impostazione delle opzioni del Sensore laterale](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704613

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Registrazione dello schermo del dispositivo

È possibile registrare un video dello schermo del dispositivo. I video registrati vengono salvati automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

**1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.**

**2 Scorrere a sinistra o a destra per trovare (⌚) (Registrazione dello schermo), quindi sfiorare l'icona.**

Se non è possibile trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, sfiorare (Icona Modifica), quindi toccare e tenere premuto (⌚) (Registrazione dello schermo) per spostarla nella parte superiore dello schermo.

**3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare la registrazione dello schermo.**

È possibile selezionare cosa si desidera registrare (audio del dispositivo, audio dal microfono e/o tocchi sullo schermo).

Per interrompere la registrazione, trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare la notifica di Registrazione schermo.

### Nota

- A seconda del design dell'applicazione, potrebbe non essere possibile registrare lo schermo del dispositivo.

### Argomento correlato

- [Schermata Home](#)

TP1001738920

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Scansione dei codici QR

È possibile aprire lo scanner di codici QR dal riquadro Impostazioni rapide e scansionare i codici QR.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.
- 2 Scorrere a sinistra o a destra per trovare  (Scanner codici QR), quindi sfiorare l'icona.

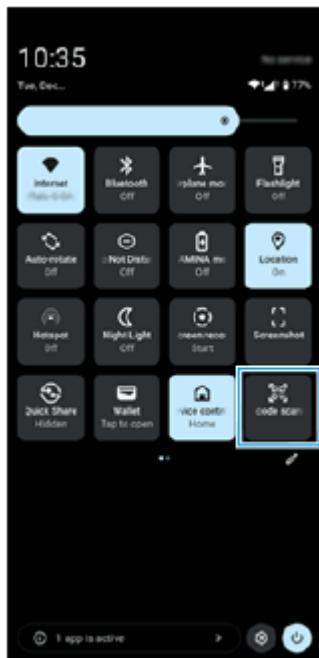

- 3 Puntare la fotocamera sul codice QR, quindi sfiorare il pulsante nel messaggio che viene visualizzato.

### Suggerimento

- È possibile inoltre utilizzare l'app Fotocamera per scansionare i codici QR.

### Argomento correlato

- [Scansione dei codici QR in modalità \[Foto\]](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

TP1001740574

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale].
- 2 Sfiorare l'interruttore [Usa barra Sensore laterale] per abilitare o disabilitare la funzione.

### Argomento correlato

- [Utilizzo di Sensore laterale](#)
- [Dashboard](#)
- [Impostazione delle opzioni del Sensore laterale](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001737655

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Utilizzo di Sensore laterale

È possibile accedere facilmente ai menu e alle funzioni utili eseguendo le gesture sulla barra Sensore laterale.

- Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo per aprire la Dashboard, che consente di cambiare o controllare rapidamente lo stato delle impostazioni di uso più frequente.
- Scorrere in alto la barra Sensore laterale per aprire il menu di Avvio delle app, che consente di aprire le app e altro. Dal menu di Avvio delle app è possibile anche aprire il menu a più finestre.
- Scorrere in basso la barra Sensore laterale per tornare alla schermata precedente (Indietro).



### Nota


- Il Sensore laterale non è disponibile quando si utilizza l'app Fotocamera.

### Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sul menu di Avvio delle app, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Visualizza guida del sensore laterale].
- È possibile cambiare un'azione dello schermo assegnata alle gesture sul Sensore laterale (scorrimento verso l'interno dello schermo, scorrimento in alto e scorrimento in basso) nelle impostazioni del sensore laterale.


## Apertura della Dashboard

1. Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo.

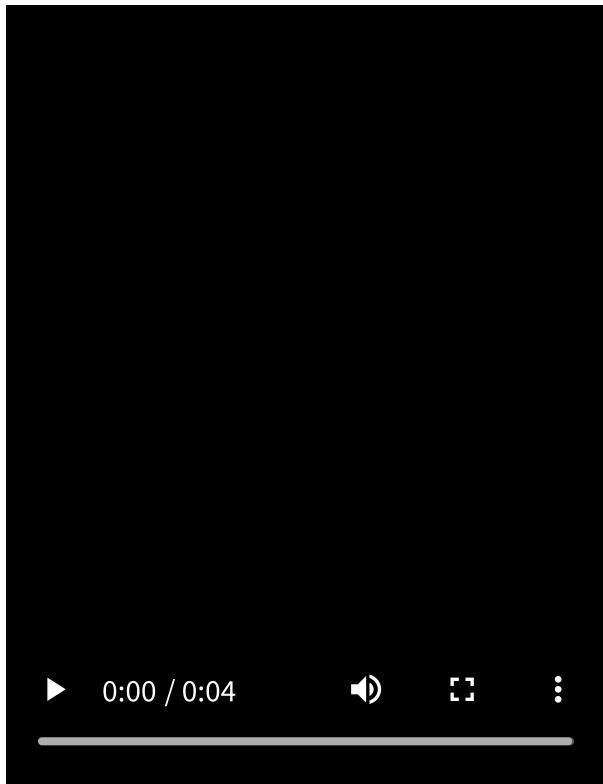


### **Apertura del menu di Avvio delle app**

1. Scorrere in alto la barra Sensore laterale.

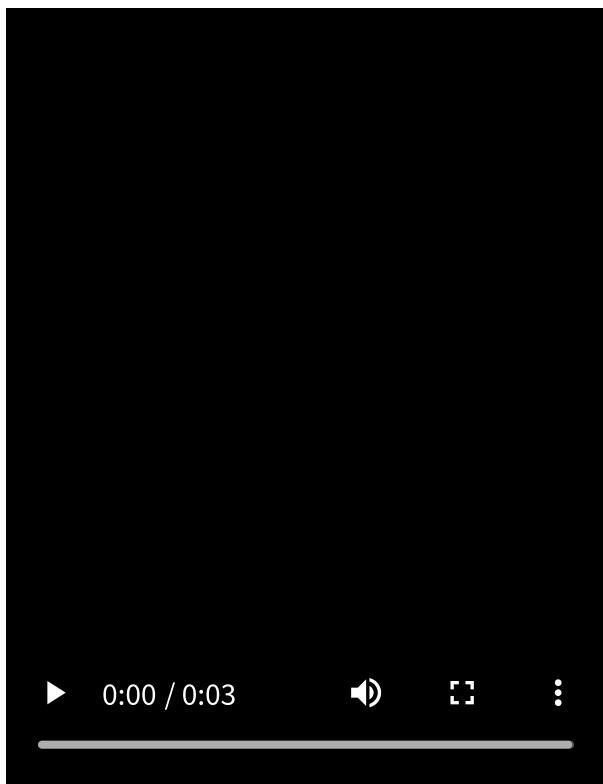

### **Ritorno alla schermata precedente utilizzando il sensore laterale**

1. Scorrere in basso la barra Sensore laterale.

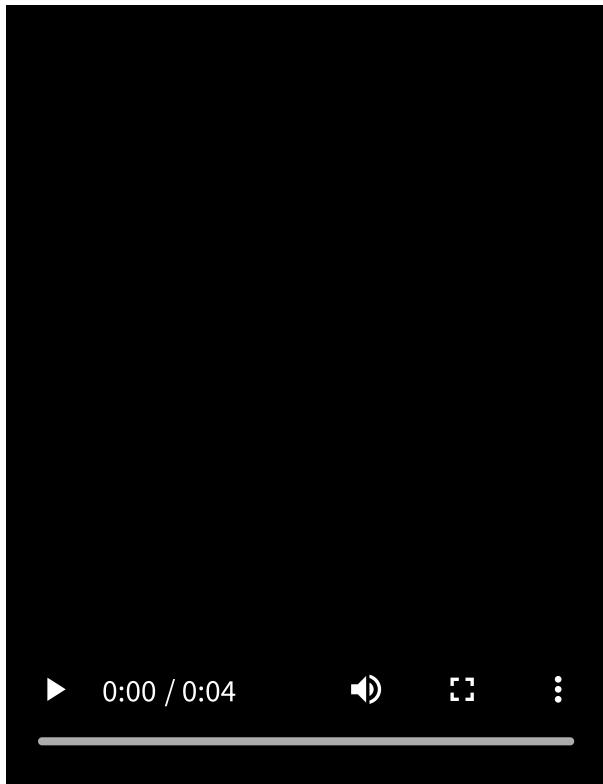

## **Spostamento della barra Sensore laterale**

1. Toccare e tenere premuta la barra Sensore laterale, quindi trascinarla verso l'alto o verso il basso.

---

### **Argomento correlato**

- [Menu Impostazioni](#)
- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Dashboard](#)
- [Impostazione delle opzioni del Sensore laterale](#)
- [Modalità finestra pop-up](#)
- [Modalità schermo diviso \(Passaggio a più finestre\)](#)

TP1001740307

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Dashboard

- 1 Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo, oppure trovare e sfiorare  (Icona Dashboard).

### Panoramica della Dashboard

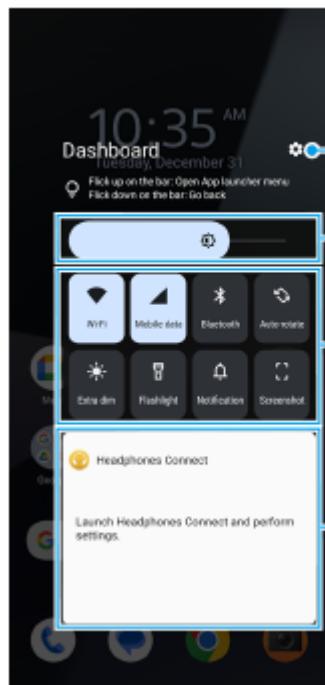

1. Sfiorare per aprire il menu Impostazioni.

2. Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità.

3. Impostazioni di uso più frequente

È possibile controllare lo stato delle impostazioni. Le impostazioni attivate sono accese.

Sfiorare ciascuna impostazione per attivarla o disattivarla. A seconda dell'impostazione, è possibile regolare più opzioni toccandole e tenendole premute.

Sfiorare  (Notifica) per aprire il riquadro di notifica.

Sfiorare  (Screenshot) per acquisire uno screenshot.

4. Pannello di controllo delle cuffie (Headphones Connect)

È possibile controllare le cuffie prodotte da Sony che dispongono di una funzione di collegamento all'app.

Il pannello di controllo delle cuffie viene visualizzato quando l'app Headphones Connect è installata nel dispositivo e l'interruttore [Aggiungi controlli cuffie] è attivato in [Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale].

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Modalità schermo diviso (Passaggio a più finestre)

La modalità schermo diviso consente di visualizzare due app contemporaneamente e di utilizzare ciascuna di esse. Non tutte le app supportano la modalità schermo diviso.

- 1 Sfiorare  (Pulsante Panoramica) nella barra di navigazione.

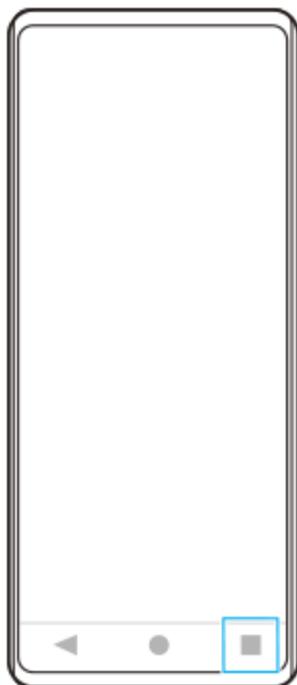


- 2 Sfiorare [Passaggio a più finestre].

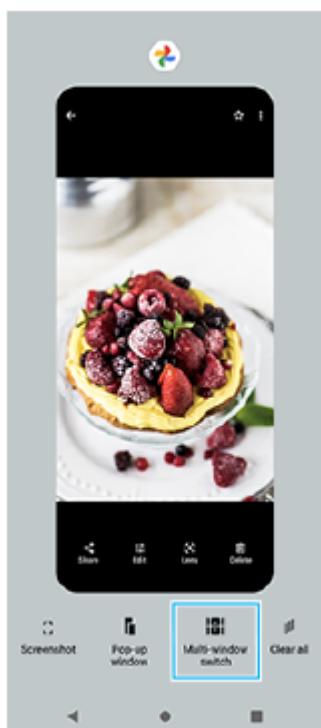

### 3 Scorrere a sinistra o a destra per selezionare le app desiderate, quindi sfiorare [Fine].

È possibile anche cambiare app sfiorando una delle app nella coppia visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

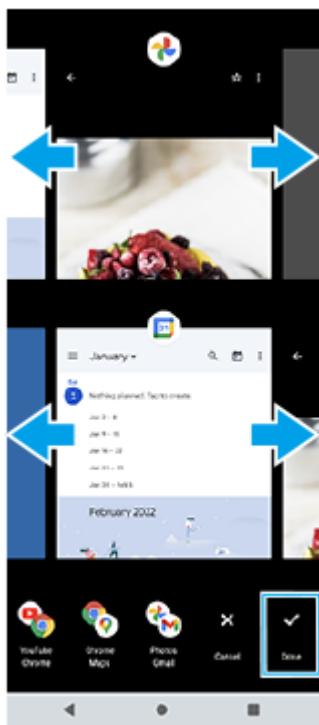

#### Suggerimento

- È possibile anche visualizzare le app in modalità schermo diviso utilizzando il menu a più finestre. È possibile visualizzare il menu a più finestre scorrendo in alto la barra Sensore laterale e sfiorando quindi [21:9 A più finestre] o scorrendo verso sinistra sullo schermo.

#### Panoramica dello schermo diviso



1. App 1

2. Linea di separazione dello schermo diviso

Trascinare — (Barra sulla linea di separazione) al centro dello schermo verso l'alto o verso il basso per ridimensionare le finestre.

### 3. App 2

#### Nota

- Una finestra in modalità Schermo diviso viene divisa verticalmente in orientamento verticale e orizzontalmente con orientamento orizzontale. Non è possibile ridimensionare le finestre nell'orientamento orizzontale.

#### Suggerimento

- Per uscire dalla modalità schermo diviso, trascinare — (Barra sulla linea di separazione) verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

---

#### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

TP1001740575

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Modalità finestra pop-up

È possibile visualizzare un'altra app in una piccola finestra sovrapposta a un'app in esecuzione in modalità a schermo intero. È inoltre possibile visualizzare una terza app nella finestra pop-up durante la visualizzazione di due app nel modo schermo diviso.


- 1 Sfiorare  (Pulsante Panoramica) nella barra di navigazione.

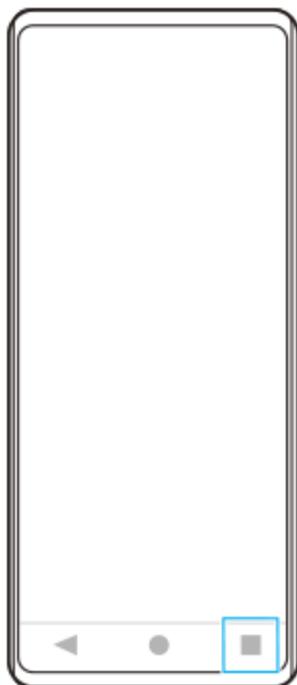


- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da visualizzare in una finestra piccola, quindi sfiorare [Finestra pop-up].

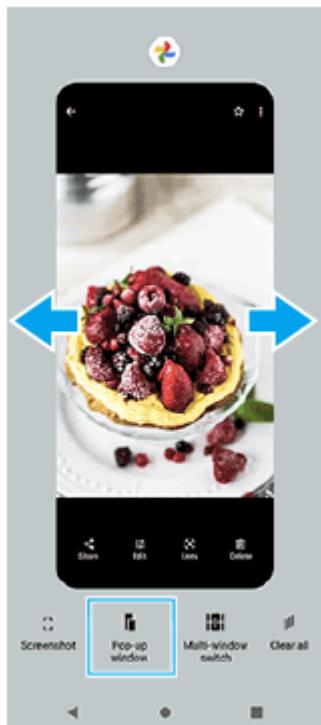

- 3 Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da visualizzare a schermo intero, quindi sfiorarla.

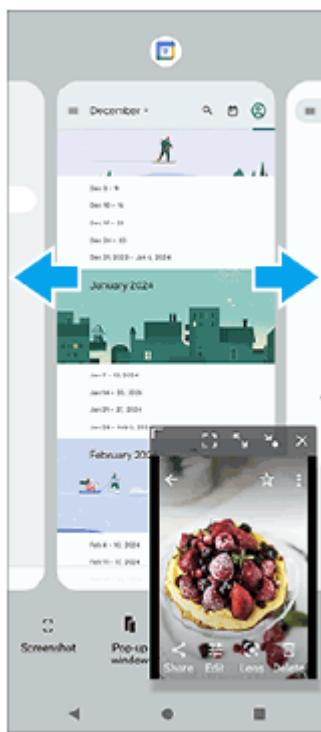

### Panoramica della finestra pop-up

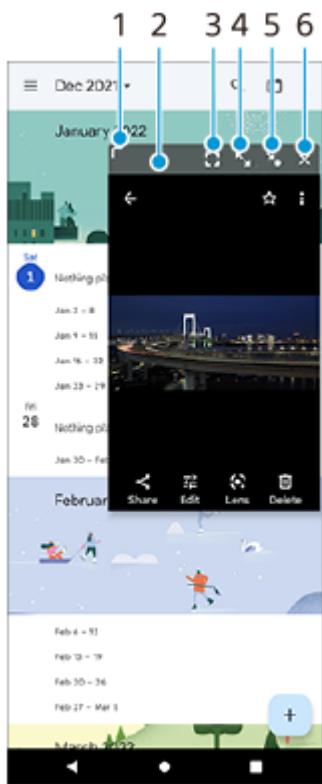

1. Trascinare per ridimensionare la finestra.
2. Trascinare per spostare la finestra.
3. Sfiorare per visualizzare l'app in modalità a schermo intero.  
La modalità finestra pop-up si chiude e l'app viene visualizzata a schermo intero.
4. Sfiorare per ingrandire la finestra.

Per riportare la finestra alle dimensioni precedenti, sfiorare  (Icona Torna alla dimensione precedente) mentre la finestra è ingrandita.

**5. Sfiorare per ridurre a icona la finestra.**

La finestra viene visualizzata come icona di un'app. Per riportare l'app ridotta a icona alla visualizzazione della finestra precedente, sfiorare l'icona.

È possibile trascinare e spostare l'app ridotta a icona. Se si trascina l'app ridotta a icona in  (Icona Chiudi), la finestra si chiude.

**6. Sfiorare per chiudere la finestra.**

---

#### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

TP1001740576


5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Sveglia

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suoneria della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

- 1 **Trovare e sfiorare [Orologio] > [Sveglia].**

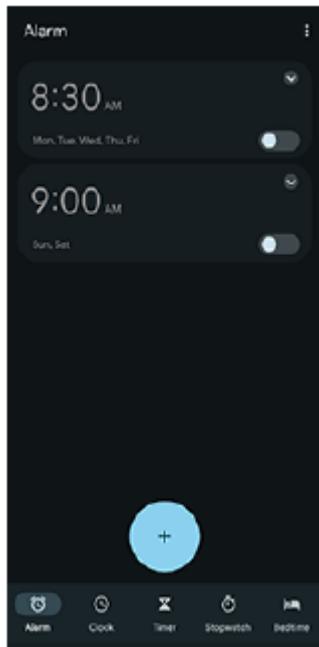

- 2 **Sfiorare  (Icona Aggiungi elemento).**
- 3 **Impostare l'ora, quindi sfiorare [OK].**
- 4 **Selezionare il valore desiderato.**

### Suggerimento

- Per aggiungere un widget di orologio alla schermata Home, sfiorare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, sfiorare [Widget], quindi toccare e tenere premuto l'orologio desiderato.

### Argomento correlato

- [Data e ora](#)


TP1001738921

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Panoramica della modalità [Foto]

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.

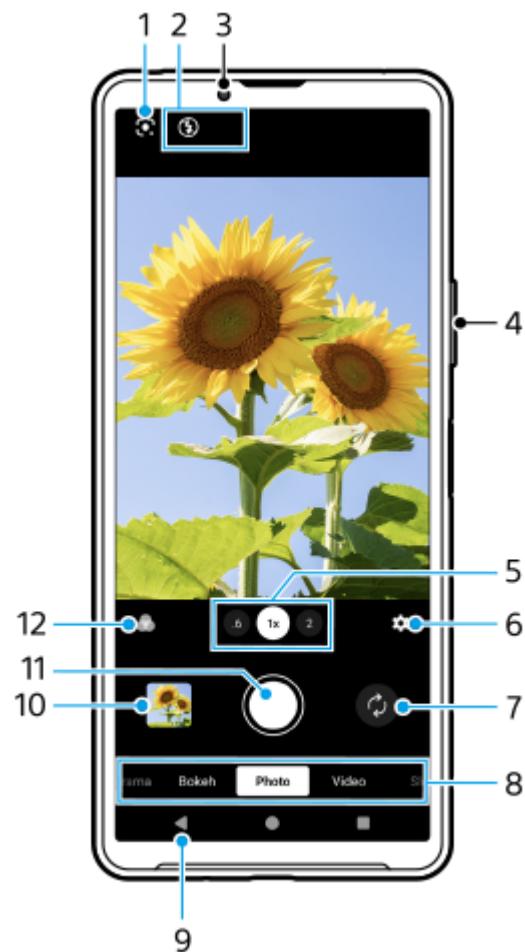

1. Google Lens

2. Indicazioni sullo stato

- (Icona del flash): Sfiorare per disattivare il flash o impostarlo come automatico. Quando si attiva il flash, il colore dello sfondo dell'icona del flash diventa bianco.
- (Icona ripresa notturna) (Solo fotocamera principale): L'icona appare quando l'illuminazione diventa scarsa e la funzione [Ripresa notturna] si attiva automaticamente. La funzione [Ripresa notturna] consente di scattare foto chiare di notte o in condizioni di scarsa luminosità. È possibile disattivare temporaneamente la funzione [Ripresa notturna] sfiorando l'icona.

3. Obiettivo fotocamera anteriore

4. Utilizzare il pulsante del volume per scattare foto.

5. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È possibile anche ingrandire o ridurre l'immagine allontanando o avvicinando le dita sul mirino.

**6. Sfiorare per cambiare le impostazioni.**

- **Proporzioni:** Sfiorare per modificare il rapporto d'aspetto.
- **Timer:** Sfiorare per selezionare un'impostazione di autoscatto.
- **Flash:** Sfiorare per selezionare un'impostazione del flash. Durante l'utilizzo della fotocamera anteriore, l'intero schermo si illumina quando si imposta il flash su [Attiva].

Sfiorare il pulsante [Menu] per cambiare le impostazioni più dettagliate.

**7. Passare tra la fotocamera anteriore e quella principale.**

**8. Selezionare una modalità.**

Scorrere a sinistra o a destra per trovare la modalità desiderata.

**9. Tornare indietro o uscire dall'app Fotocamera.**

**10. Sfiorare l'anteprima per visualizzare foto e video nell'app Google Foto.**

Sfiorare  (Icona Condividi) per condividere una foto o un video, oppure  (Icona Modifica) per modificarli. Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visitare [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

Sfiorare  (Pulsante Indietro) per tornare all'app Fotocamera.

**11. Usare il pulsante di scatto per scattare foto.**

**12. Sfiorare per selezionare la finitura delle immagini (Aspetto).** Ciascuno è ottimizzato con una diversa combinazione di tono di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità ed altri elementi di immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi.

Per i dettagli su ciascun look preimpostato, sfiorare  (Pulsante Ulteriori info).

---

## Argomento correlato

- [Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)
- [Funzioni di uso frequente in modalità \[Foto\]](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Scansione dei codici QR in modalità \[Foto\]](#)

TP1001741056


5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Scatto di foto in modalità [Foto]

- 1** Trovare e sfiorare  (Icona Fotocamera).
- 2** Selezionare la modalità [Foto].
- 3** Sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.
- 4** Puntare la fotocamera verso il soggetto.
- 5** Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.  
È possibile anche ingrandire o ridurre l'immagine allontanando o avvicinando le dita sul mirino.
- 6** Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
  - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco **(A)**.  
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.  
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
  - Appariranno lo slider di regolazione del colore **(B)** e lo slider di regolazione della luminosità **(C)**.  
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

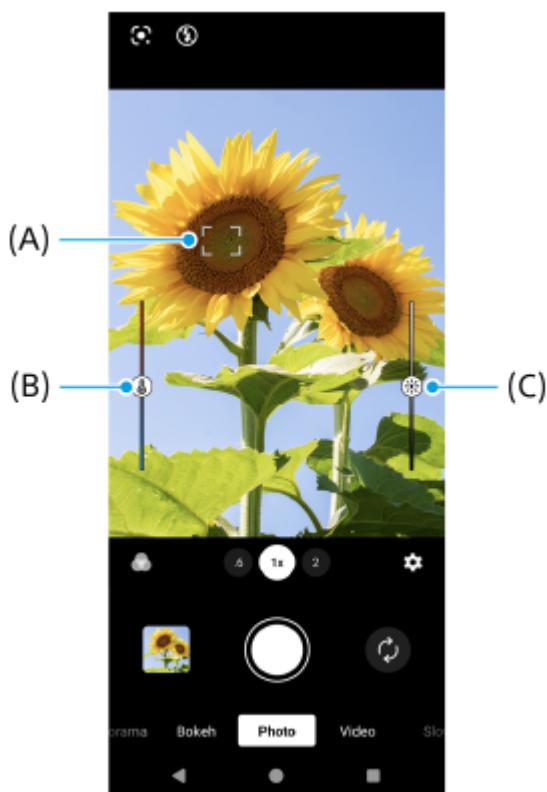

## Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante del volume del dispositivo.

Per scattare foto in modo continuo, far scorrere il pulsante di scatto sullo schermo verso sinistra e tenere il dito sullo schermo, quindi rilasciare il dito per arrestare.

### Suggerimento

- Verificare che gli obiettivi siano puliti. Le impronte digitali o la presenza di sporco possono ridurre la qualità di foto e video.
- Utilizzare l'autoscatto quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.

## Per registrare un video in modalità [Foto]

È possibile registrare temporaneamente un video anche in modalità [Foto].

- Toccare e tenere premuto il pulsante di scatto sullo schermo per avviare la registrazione del video, quindi rilasciare il dito per interrompere la registrazione.  
Se si tocca e si tiene premuto il pulsante di scatto sullo schermo e lo si fa scorrere sull'icona di blocco sulla destra, la registrazione continua dopo aver rilasciato il dito.

### Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

### Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
  - Toccare e tenere premuto  (Pulsante Fotocamera) dal blocco schermo.
  - Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Per abilitare questa funzione, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera], quindi sfiorare l'interruttore.
- È possibile eseguire la scansione dei codici QR.

## Argomento correlato

- [Panoramica della modalità \[Foto\]](#)
- [Funzioni di uso frequente in modalità \[Foto\]](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Scansione dei codici QR in modalità \[Foto\]](#)
- [Menu Impostazioni](#)

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Funzioni di uso frequente in modalità [Foto]

È possibile trovare e cambiare le impostazioni di uso più frequente sfiorando  (Icona Impostazioni). Per cambiare altre impostazioni della fotocamera, sfiorare il pulsante [Menu].

### Modifica delle impostazioni della fotocamera di uso più frequente


1. Sfiorare  (Icona Impostazioni).
2. Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.



- **Proporzioni**  
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Timer**  
Disattiva / 3 secondi / 10 secondi
- **Flash**  
Disattiva / Auto / Attiva / Luce (Solo fotocamera principale)

### Modifica di altre impostazioni della fotocamera

1. Sfiorare  (Icona Impostazioni), quindi sfiorare il pulsante [Menu].
2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

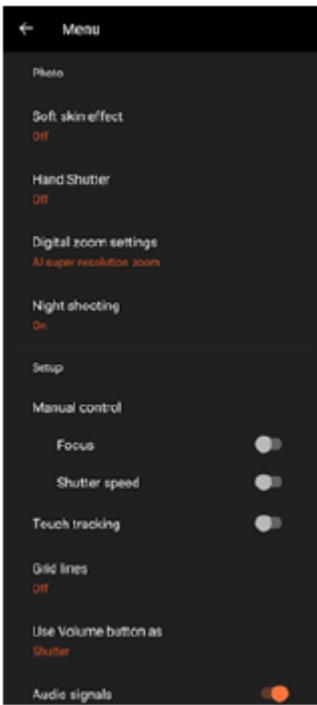

- **Effetto pelle morbida**

**Attiva / Disattiva:** È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.

- **Nitidezza volti** (Solo fotocamera anteriore)

**Attiva / Disattiva:** È possibile scattare foto di volti con maggiore nitidezza rendendone i tratti più chiari.

- **Otturatore mano**

**Attiva / Disattiva:** È possibile avviare il conto alla rovescia del timer ruotando il palmo verso la fotocamera. Quando è impostato l'autoscatto, il timer si avvia dopo che la fotocamera rileva la mano.

- **Impostazioni zoom digitale** (Solo fotocamera principale)

**Zoom digitale standard:** Esegue lo zoom usando l'elaborazione digitale in base ai dati del sensore dell'immagine.

**Zoom a super risoluzione IA:** Esegue lo zoom usando l'elaborazione digitale che conserva in maggiore misura la qualità dell'immagine originale.

- **Ripresa notturna**

**Autom. / Disattiva:** Scatta foto chiare di notte o in condizioni di scarsa luminosità.

- **Controllo manuale** (Solo fotocamera principale)

**Messa a f.:** È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.

**Velocità otturatore:** È possibile regolare manualmente la velocità dell'otturatore.

- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

---

## Argomento correlato

- [Panoramica della modalità \[Foto\]](#)
- [Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)



Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ulteriori impostazioni della fotocamera

Sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Menu], quindi selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

- **Griglia**

**Attiva / Disattiva:** È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

**Zoom / Volume / Otturatore:** È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

**Archiviazione interna / Scheda SD:** È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

### Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

**Attiva / Disattiva:** È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Accessibilità**

Visualizza un collegamento alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

Visualizza le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

Ripristina tutte le impostazioni sui loro valori predefiniti.

### Argomento correlato

- [Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)
- [Registrazione di video](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

TP1001741059

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Uso della messa a fuoco manuale in modalità [Foto] o [Video]

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco usando lo slider nel mirino se si passa alla modalità di messa a fuoco manuale.

### Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

1. Quando si usa la fotocamera principale in modalità [Foto] o [Video], sfiorare  (Icona Impostazioni) e quindi sfiorare il pulsante [Menu].
2. Sfiorare l'interruttore [Messa a f.] in [Controllo manuale] per abilitare la funzione.

### Regolazione manuale della messa a fuoco

1. Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
2. Sfiorare [Messa a f.] nel mirino per visualizzare lo slider.
3. Trascinare lo slider per regolare la messa a fuoco.

- Per effettuare regolazioni più precise, sfiorare  (Icona Messa a fuoco vicina) o  (Icona Messa a fuoco lontana).
- Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
- Per nascondere lo slider, sfiorare  (Pulsante Chiudi) nel mirino.

TP1001741060

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità [Foto] o [Video]

È possibile acquisire un soggetto in movimento in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Ad esempio, è possibile acquisirlo nel momento del movimento con un otturatore ad alta velocità, oppure come immagine con scia con un otturatore a bassa velocità.

### Impostazione della regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Quando si usa la fotocamera principale in modalità [Foto] o [Video], sfiorare  (Icona Impostazioni) e quindi sfiorare il pulsante [Menu].
2. Sfiorare l'interruttore [Velocità otturatore] in [Controllo manuale] per abilitare la funzione.

### Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Sfiorare [Otturatore] nel mirino per visualizzare lo slider.
2. Trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.
  - Per passare alla regolazione automatica della velocità dell'otturatore, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
  - Per nascondere lo slider, sfiorare  (Pulsante Chiudi) nel mirino.

TP1001741061

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Scansione dei codici QR in modalità [Foto]

È possibile eseguire la scansione dei codici QR in modalità [Foto].

- 1** Trovare e sfiorare  (Icona Fotocamera).
- 2** Selezionare la modalità [Foto].
- 3** Puntare la fotocamera verso il codice QR, quindi sfiorare il banner che appare nel mirino.

### Suggerimento

- È possibile aprire lo scanner di codici QR dal riquadro Impostazioni rapide e scansionare i codici QR.

### Argomento correlato

- [Scansione dei codici QR](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

TP1001737641

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Panoramica della modalità [Video]

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.



### 1. Indicazione sullo stato

- (Icona Luce) (Solo fotocamera principale): Sfiorare per accendere o spegnere la luce.
- (Icona del flash) (Solo fotocamera anteriore): Sfiorare per attivare o disattivare il flash. All'attivazione del flash, tutto lo schermo si illumina.

### 2. Obiettivo fotocamera anteriore

### 3. Impostazioni correnti di risoluzione e frequenza dei fotogrammi

Sfiorare ripetutamente per cambiare le impostazioni.

### 4. Utilizzare il pulsante del volume per avviare o arrestare la registrazione di video.

### 5. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È possibile anche ingrandire o ridurre l'immagine allontanando o avvicinando le dita sul mirino.

## 6. Sfiorare per cambiare le impostazioni.

- **Risoluzione:** Sfiorare per cambiare la risoluzione.
- **Freq. fotogr.** (Solo fotocamera principale): Sfiorare per cambiare la frequenza dei fotogrammi.
- **Luce** (Solo fotocamera principale): Sfiorare per accendere o spegnere la luce.
- **Flash** (Solo fotocamera anteriore): Sfiorare per attivare o disattivare il flash.

Sfiorare il pulsante [Menu] per cambiare le impostazioni più dettagliate.

## 7. Passare tra la fotocamera anteriore e quella principale.

## 8. Selezionare una modalità.

Scorrere a sinistra o a destra per trovare la modalità desiderata.

## 9. Tornare indietro o uscire dall'app Fotocamera.

## 10. Sfiorare l'anteprima per visualizzare foto e video nell'app Google Foto.

Sfiorare  (Icona Condividi) per condividere una foto o un video, oppure  (Icona Modifica) per modificarli. Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visitare [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

Sfiorare  (Pulsante Indietro) per tornare all'app Fotocamera.

## 11. Sfiorare per avviare, mettere in pausa e arrestare la registrazione di video.

## 12. Sfiorare per selezionare la finitura delle immagini (Aspetto). Ciascuno è ottimizzato con una diversa combinazione di tono di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità ed altri elementi di immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi.

Per i dettagli su ciascun look preimpostato, sfiorare  (Pulsante Ulteriori info).

---

### Argomento correlato

- [Registrazione di video](#)
- [Funzioni di uso frequente in modalità \[Video\]](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)

TP1001738907


5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Registrazione di video

- 1** Trovare e sfiorare  (Icona Fotocamera).
- 2** Selezionare la modalità [Video].
- 3** Sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.
- 4** Puntare la fotocamera verso il soggetto.
- 5** Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.  
È possibile anche ingrandire o ridurre l'immagine allontanando o avvicinando le dita sul mirino.
- 6** Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
  - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco **(A)**.  
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato e inizia l'inseguimento.  
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
  - Appariranno lo slider di regolazione del colore **(B)** e lo slider di regolazione della luminosità **(C)**.  
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

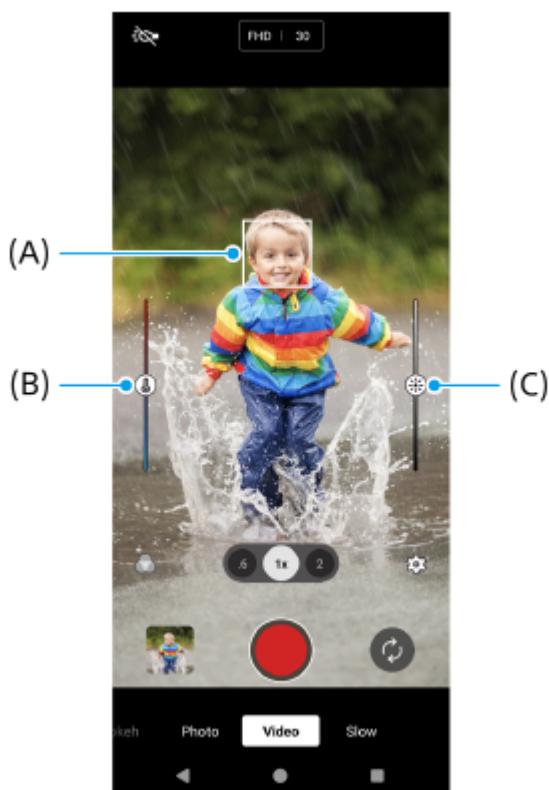

## 7 Sfiorare (Pulsante Avvia registrazione video) sullo schermo o premere il pulsante del volume del dispositivo.

Per arrestare la registrazione di un video, sfiorare  (Pulsante Arresta registrazione video) sullo schermo oppure premere nuovamente il pulsante del volume del dispositivo.

Per scattare una foto durante la registrazione di un video, sfiorare  (pulsante Snapshot).

### Suggerimento

- Verificare che gli obiettivi siano puliti. Le impronte digitali o la presenza di sporco possono ridurre la qualità di foto e video.
- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. I video ad alta risoluzione o ad alta frequenza di fotogrammi consumano una maggiore quantità di memoria.

### Pulsanti di registrazione sullo schermo

-  (Pulsante Avvia registrazione video): Registrare un video
-  (Pulsante Pausa registrazione video): Mettere in pausa un video
-  (Pulsante Riprendi registrazione video): Riprendere la registrazione
-  (Pulsante Arresta registrazione video): Interrompere la registrazione di un video

### Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

### Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
  - Toccare e tenere premuto  (Pulsante Fotocamera) dal blocco schermo.
  - Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Per abilitare questa funzione, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera], quindi sfiorare l'interruttore.

### Argomento correlato

- [Panoramica della modalità \[Video\]](#)
- [Funzioni di uso frequente in modalità \[Video\]](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001738923

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Funzioni di uso frequente in modalità [Video]

È possibile trovare e cambiare le impostazioni di uso più frequente sfiorando  (Icona Impostazioni). Per cambiare altre impostazioni della fotocamera, sfiorare il pulsante [Menu].

### Modifica delle impostazioni della fotocamera di uso più frequente

1. Sfiorare  (Icona Impostazioni).
2. Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.

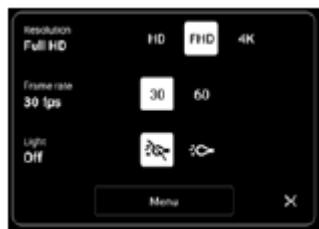


- **Risoluzione**  
HD / Full HD / 4K (Solo fotocamera principale)
- **Freq. fotograf.** (Solo fotocamera principale)  
30 fps / 60 fps
- **Luce** (Solo fotocamera principale)  
Disattiva / Attiva
- **Flash** (Solo fotocamera anteriore)  
Disattiva / Attiva

### Suggerimento

- Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione o dal valore MP (megapixel) usati e dalla lunghezza dei video. Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

### Modifica di altre impostazioni della fotocamera

1. Sfiorare  (Icona Impostazioni), quindi sfiorare il pulsante [Menu].
2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

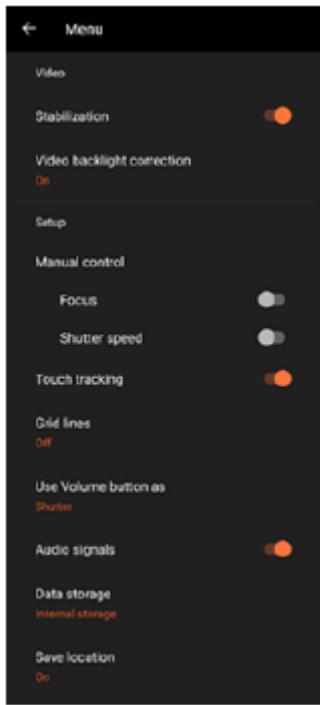

- **Stabilizzazione**

Consente di compensare i movimenti della fotocamera e stabilizzare il fotogramma.

- **Correzione controluce video** (Solo fotocamera principale)

**Attiva / Disattiva:** È possibile registrare video con l'esposizione ottimale, anche in situazioni di controluce.

- **Controllo manuale** (Solo fotocamera principale)

**Messa a f.:** È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.

**Velocità otturatore:** È possibile regolare manualmente la velocità dell'otturatore.

- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

---

## Argomento correlato

- [Panoramica della modalità \[Video\]](#)
- [Registrazione di video](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Uso della messa a fuoco manuale in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)
- [Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità \[Foto\] o \[Video\]](#)

TP1001738925

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ulteriori impostazioni della fotocamera

Sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Menu], quindi selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

- **Griglia**

**Attiva / Disattiva:** È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

**Zoom / Volume / Otturatore:** È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

**Archiviazione interna / Scheda SD:** È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

### Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

**Attiva / Disattiva:** È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Accessibilità**

Visualizza un collegamento alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

Visualizza le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

Ripristina tutte le impostazioni sui loro valori predefiniti.

### Argomento correlato

- [Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)
- [Registrazione di video](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

TP1001741059

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Uso della messa a fuoco manuale in modalità [Foto] o [Video]

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco usando lo slider nel mirino se si passa alla modalità di messa a fuoco manuale.

### Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

1. Quando si usa la fotocamera principale in modalità [Foto] o [Video], sfiorare  (Icona Impostazioni) e quindi sfiorare il pulsante [Menu].
2. Sfiorare l'interruttore [Messa a f.] in [Controllo manuale] per abilitare la funzione.

### Regolazione manuale della messa a fuoco

1. Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
  2. Sfiorare [Messa a f.] nel mirino per visualizzare lo slider.
  3. Trascinare lo slider per regolare la messa a fuoco.
- Per effettuare regolazioni più precise, sfiorare  (Icona Messa a fuoco vicina) o  (Icona Messa a fuoco lontana).
  - Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
  - Per nascondere lo slider, sfiorare  (Pulsante Chiudi) nel mirino.

TP1001741060

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Regolazione manuale della velocità dell'otturatore in modalità [Foto] o [Video]

È possibile acquisire un soggetto in movimento in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Ad esempio, è possibile acquisirlo nel momento del movimento con un otturatore ad alta velocità, oppure come immagine con scia con un otturatore a bassa velocità.

### Impostazione della regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Quando si usa la fotocamera principale in modalità [Foto] o [Video], sfiorare  (Icona Impostazioni) e quindi sfiorare il pulsante [Menu].
2. Sfiorare l'interruttore [Velocità otturatore] in [Controllo manuale] per abilitare la funzione.

### Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Sfiorare [Otturatore] nel mirino per visualizzare lo slider.
2. Trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.
  - Per passare alla regolazione automatica della velocità dell'otturatore, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
  - Per nascondere lo slider, sfiorare  (Pulsante Chiudi) nel mirino.

TP1001741061

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Scatto di foto con effetto Bokeh

È possibile scattare foto con l'effetto Bokeh. L'effetto bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

- 1** Trovare e sfiorare  (Icona Fotocamera).
- 2** Selezionare la modalità [Bokeh].
- 3** Sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.
- 4** Puntare la fotocamera verso il soggetto.
- 5** Sfiorare  (Icona Bokeh) nel mirino.
- 6** Trascinare lo slider per regolare l'effetto Bokeh.  
Per nascondere lo slider, sfiorare  (Pulsante Chiudi) nel mirino.
- 7** Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
  - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.  
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.  
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
  - Appariranno lo slider di regolazione del colore  e lo slider di regolazione della luminosità   
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
- 8** Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante del volume del dispositivo.  
Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visitare [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Sfiorare  (Icona Impostazioni) per trovare e cambiare le impostazioni di uso più frequente.
  - **Proporzioni**  
**4:3 / 16:9 / 1:1**
  - **Timer**  
**Disattiva / 3 secondi / 10 secondi**
  - **Flash**  
**Disattiva / Auto / Attiva / Luce** (Solo fotocamera principale)  
Lo stato corrente del flash è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare la modalità del flash tra [Disattiva] e [Auto] sfiorando l'icona.

## 2. Sfiorare il pulsante [Menu] per cambiare le impostazioni più dettagliate.

- **Effetto pelle morbida**

**Attiva / Disattiva:** È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.

- **Nitidezza volti** (Solo fotocamera anteriore)

**Attiva / Disattiva:** È possibile scattare foto di volti con maggiore nitidezza rendendone i tratti più chiari.

- **Otturatore mano**

**Attiva / Disattiva:** È possibile avviare il conto alla rovescia del timer ruotando il palmo verso la fotocamera.

Quando è impostato l'autoscatto, il timer si avvia dopo che la fotocamera rileva la mano.

- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

### Nota

- Lo zoom non è disponibile in modalità [Bokeh].

### Suggerimento

- È possibile selezionare la finitura delle immagini (Aspetto). Sfiorare  (Icona Aspetto). Ciascuno è ottimizzato con una diversa combinazione di tono di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità ed altri elementi di immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per i dettagli su ciascun look preimpostato, sfiorare  (Pulsante Ulteriori info).

---

### Argomento correlato

- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

TP1001741064

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ulteriori impostazioni della fotocamera

Sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Menu], quindi selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

- **Griglia**

**Attiva / Disattiva:** È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

**Zoom / Volume / Otturatore:** È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

**Archiviazione interna / Scheda SD:** È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

### Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

**Attiva / Disattiva:** È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Accessibilità**

Visualizza un collegamento alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

Visualizza le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

Ripristina tutte le impostazioni sui loro valori predefiniti.

### Argomento correlato

- [Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)
- [Registrazione di video](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

TP1001741059

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Registrazione di video al rallentatore

È possibile registrare video a 120 fps al rallentatore utilizzando la fotocamera principale.

**1** Trovare e sfiorare  (Icona Fotocamera).

**2** Selezionare la modalità [Slow].

**3** Puntare la fotocamera verso il soggetto.

**4** Ingrandire o ridurre l'immagine.

Far scorrere il pulsante di angolazione verso sinistra e verso destra (nell'orientamento verticale) o verso l'alto e verso il basso (nell'orientamento orizzontale).

È possibile anche ingrandire o ridurre l'immagine allontanando o avvicinando le dita sul mirino.

**5** Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
- La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.
- Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
- Appariranno lo slider di regolazione del colore  e lo slider di regolazione della luminosità .
- Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

**6** Sfiorare  (Pulsante Avvia registrazione video) sullo schermo oppure premere il pulsante del volume del dispositivo per registrare un video al rallentatore.

**7** Sfiorare  (Pulsante Arresta registrazione video) sullo schermo oppure premere il pulsante del volume del dispositivo per arrestare la registrazione.


**8** Sfiorare l'anteprima per aprire il video.

**9** Trascinare i punti di controllo sulla sequenza temporale di Rallentatore nelle posizioni in cui si desidera che appaia l'effetto Rallentatore.

(A): Punti di controllo

(B): Sequenza temporale di Rallentatore

(C): Sfiorare per attivare o disattivare l'audio.

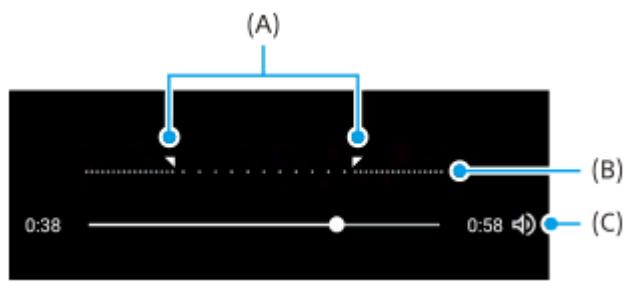

## Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Sfiorare  (Icona Impostazioni) per trovare e cambiare le impostazioni di uso più frequente.

- **Luce**

- Disattiva / Attiva**

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

2. Sfiorare il pulsante [Menu] per cambiare le impostazioni più dettagliate.

### Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visitare [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

---

### Argomento correlato

- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

TP1001740806

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ulteriori impostazioni della fotocamera

Sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Menu], quindi selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

- **Griglia**

**Attiva / Disattiva:** È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

**Zoom / Volume / Otturatore:** È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

**Archiviazione interna / Scheda SD:** È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

### Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

**Attiva / Disattiva:** È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Accessibilità**

Visualizza un collegamento alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

Visualizza le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

Ripristina tutte le impostazioni sui loro valori predefiniti.

### Argomento correlato

- [Scatto di foto in modalità \[Foto\]](#)
- [Registrazione di video](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

TP1001741059

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Panorama

È possibile scattare foto grandangolari e panoramiche utilizzando la fotocamera principale.

- 1** **Trovare e sfiorare  (Icona Fotocamera).**
- 2** **Selezionare la modalità [Panorama].**
- 3** **Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante del volume del dispositivo.**
- 4** **Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.**
- 5** **Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere nuovamente il pulsante del volume del dispositivo nella posizione in cui si desidera interrompersi.**

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visitare [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

TP1001738935


5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Creazione video

È possibile creare facilmente video brevi da condividere con gli amici e sui social media. È possibile usare varie funzioni di modifica, quali “Modifica aut.”, che consente di creare video brevi semplicemente selezionando clip e musica.

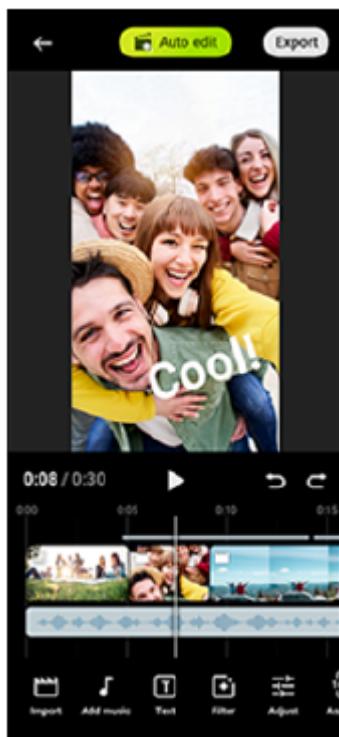

**Modifica aut.:** È possibile creare facilmente un video di 30 secondi semplicemente selezionando clip (video/foto) e musica e sfiorando [Modifica aut.]. Il video creato può essere condiviso in una serie di passaggi. È possibile anche apportare ulteriori modifiche ai video creati usando “Modifica aut.”, come ad esempio modificare la durata delle clip, applicare filtri, regolare i colori e la luminosità e altro ancora. Se si cambia la musica nella schermata [Modifica aut.], è possibile creare un video con un’atmosfera diversa.

**Manuale:** È possibile modificare ulteriormente, ad esempio modificando l’ordine delle clip (video/foto), selezionando i file musicali desiderati, cambiando la velocità di riproduzione (slow motion o avanzamento rapido) e altro ancora. Le clip selezionate vengono inserite nella sequenza temporale senza modifica automatica.

## Funzioni di modifica principali

- **Importa:** Importa foto e video.
- **Aggiungi musica:** Seleziona musica dai file preimpostati. Quando si modifica usando “Manuale”, è possibile anche selezionare la musica salvata nella memoria interna del dispositivo.
- **Testo:** Aggiunge testo al video. È possibile cambiare il tipo di carattere e il colore del testo.
- **Filtro:** Applica un filtro per cambiare trame e colori.
- **Regola:** Regola l’esposizione, il contrasto, la luce, l’ombra, la saturazione, la temperatura e la nitidezza.
- **Proporzioni:** Cambia le proporzioni.
- **Impostaz. esportaz.:** Cambia la risoluzione e la frequenza di fotogrammi.

- **Volume:** Regola il volume della musica selezionata. È possibile anche impostare un effetto di dissolvenza in entrata o in uscita per la musica selezionando [Dissolvenza].
-  **(Pulsante Adatta):** Regola le dimensioni del clip selezionato per adattarlo al fotogramma.

### Suggerimento

- Le informazioni più recenti su Creazione video sono disponibili su [Google Play](#).

TP1001740807

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Trasferimento della musica da un computer al dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB. Trascinare la barra di stato verso il basso, sfiorare la notifica di impostazione del collegamento USB, quindi sfiorare [Tocca per altre opzioni.] > [Trasferimento di file]. Sul computer, trascinare i dati musicali in una cartella del dispositivo, come ad esempio la cartella Music.

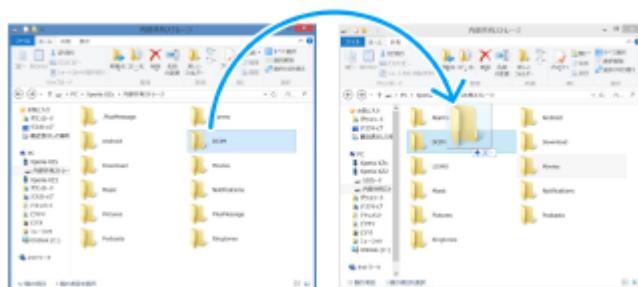

- Sul computer, salvare i file multimediali usando Google Drive. Quindi sincronizzare i dati sul dispositivo accedendo all'account Google.

### Nota

- L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

### Argomento correlato

- [Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)
- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)
- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Ascolto della musica](#)
- [Funzioni dell'app Musica](#)

TP1001704832


5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ascolto della musica


Utilizzare l'app Musica per ascoltare la musica preferita.

### Panoramica sul lettore musicale

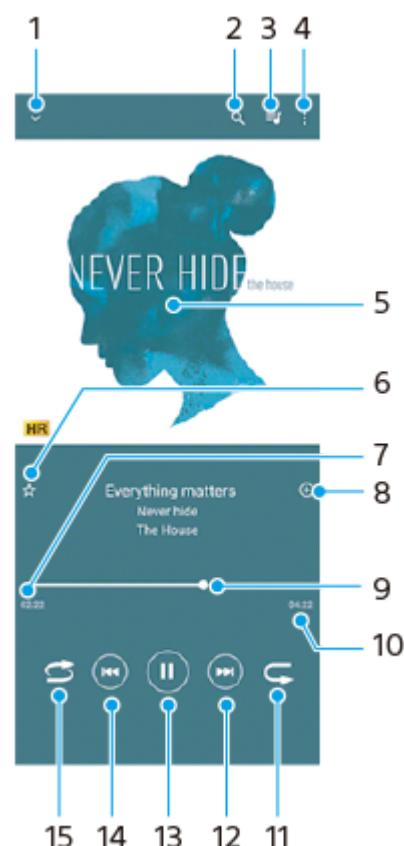

1. Ridurre a icona il lettore a schermo intero
2. Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
3. Visualizzare la coda di riproduzione corrente
4. Visualizzare altre opzioni
5. Copertina album (se disponibile)
6. Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti
7. Tempo rimanente del brano attuale
8. Aggiungere un brano a una playlist
9. Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per farlo avanzare o riavvolgerlo rapidamente
10. Durata del brano attuale
11. Ripetere il brano corrente oppure tutti i brani della coda di riproduzione
12. Sfiorare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
13. Riprodurre o mettere in pausa un brano
14. Sfiorare per andare all'inizio del brano corrente, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
15. Riprodurre in modo casuale i brani nella coda di riproduzione

### Schermata Home di Musica

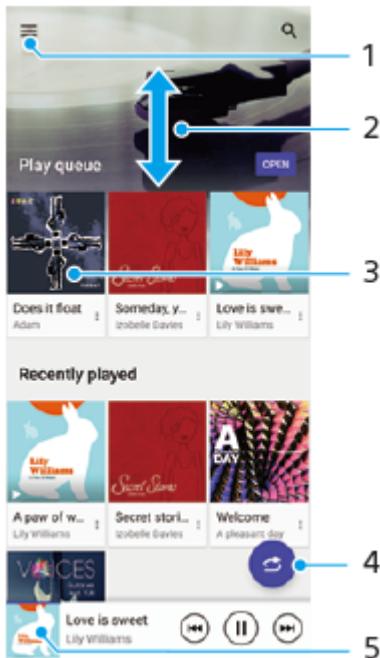

1. Per aprire il menu di Musica
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
3. Sfiorare per avviare la riproduzione di un brano nella coda
4. Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
5. Accedere alla schermata del lettore musicale

#### Nota

- Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright.

#### Argomento correlato

- [Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)
- [Funzioni dell'app Musica](#)
- [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)
- [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)
- [Aumento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001704882

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Funzioni dell'app Musica

La presente sezione illustra le funzioni utili durante l'utilizzo dell'app Musica.

### Modifica delle informazioni sulla musica

1. Mentre un brano è in riproduzione nell'app Musica, sfiorare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale e sfiorare [Modifica info musicali].
2. Modificare le informazioni come desiderato.
3. Per impostare la copertina dell'album, sfiorare (Icona Modifica) > [Imposta immagine].
4. Al termine, sfiorare [Salva].

### Riproduzione della musica in background

1. Durante la riproduzione di un brano, sfiorare (Pulsante Home) per andare alla schermata Home. L'app Musica rimane in esecuzione in background. Per aprire nuovamente l'app Musica, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica di Musica. In alternativa, trovare e sfiorare (Icona Musica).

### Argomento correlato

- [Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)
- [Ascolto della musica](#)

TP1001737639

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Informazioni sull'app Supporto

Utilizzare l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile leggere argomenti di supporto oppure utilizzare app utili come quella per eseguire i test del dispositivo.

### Nota

- Le informazioni di contatto del supporto sono disponibili nella sezione Contattaci, anche in assenza di una connessione di rete.

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Supporto).

### Suggerimento

- Connettersi a Internet per utilizzare l'app Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

TP1001705009


5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Menu Impostazioni

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni.

- 1 Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi trovare [Impostazioni].

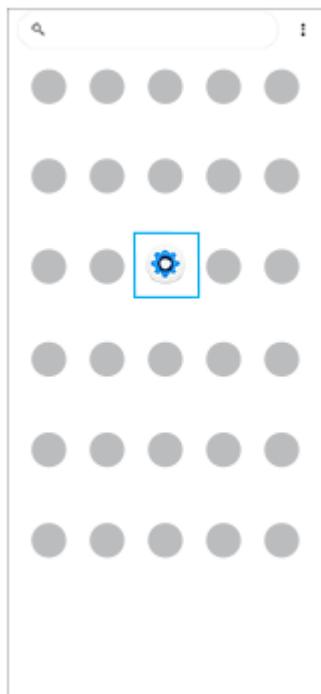


- 2 Sfiorare [Impostazioni], quindi selezionare il menu desiderato.

Se non si è certi di quale menu selezionare, è possibile cercare inserendo una parola chiave nel campo [Cerca nelle impostazioni].




## Per aprire il menu Impostazioni dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

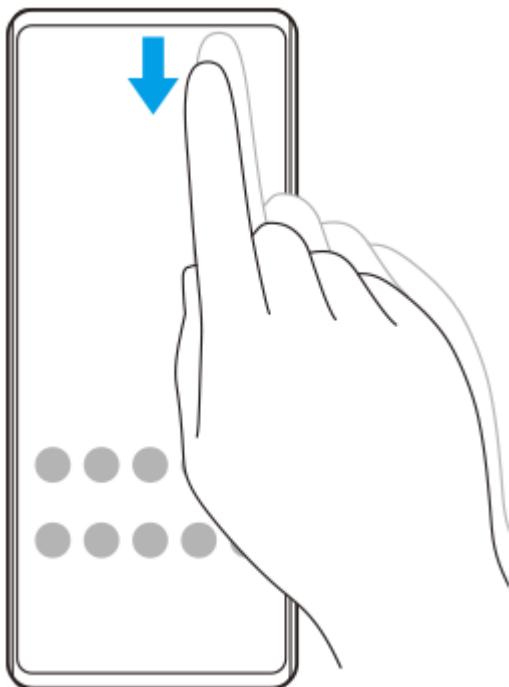

2. Sfiorare  (Icona Impostazioni).

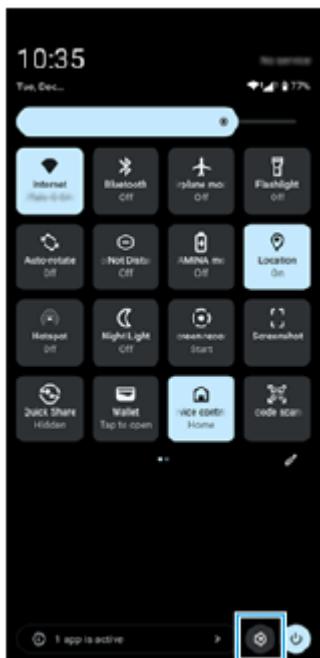

### Suggerimento

- Quando i 3 pulsanti Home, Indietro e Panoramica non vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gestii] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti].
- Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone].
- Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo dei menu, trovare e sfiorare  (Icona Impostazioni) >  (Icona Menu di sistema). Selezionare quindi il testo accanto a  (Icona Lingue) e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile ora selezionare la lingua desiderata.

---

## Argomento correlato

- [Volume e vibrazione](#)
- [Audio e toni](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Data e ora](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

TP1001704795

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Volume e vibrazione

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i pulsanti del volume o cambiando un'impostazione.

È possibile modificare il volume dei contenuti multimediali, delle chiamate in arrivo, della suoneria, delle notifiche e della sveglia. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che vibri.

### Nota

- Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume e vibrazione selezionate.

### Suggerimento

- È possibile disattivare l'audio del dispositivo in modalità [Non disturbare], silenziando l'audio e interrompendo le vibrazioni.

## Cambiamento del volume

- Premere il pulsante di aumento o riduzione del volume per cambiare il volume dei contenuti multimediali. Appare lo slider del volume dei contenuti multimediali e il volume dei contenuti multimediali cambia. È anche possibile cambiare il volume dei contenuti multimediali trascinando lo slider.
- Per modificare il volume delle chiamate in arrivo, della suoneria, delle notifiche e della sveglia, sfiorare ... (Icona Altro). Utilizzare ciascuno slider per regolare il volume. Sfiorare il pulsante [Impostazioni] per regolare altre impostazioni di audio e vibrazione, inclusa la modalità [Non disturbare].

## Attivazione della modalità di vibrazione

- Premere il pulsante di aumento o riduzione del volume.
- Sfiorare l'icona visualizzata sopra lo slider, quindi selezionare  (Icona Vibrazione).

## Utilizzo della vibrazione e del feedback aptico

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Vibrazione e feedback aptico], quindi sfiorare l'interruttore [Usa vibrazione e feedback aptico] per abilitare la funzione. È possibile attivare o disattivare la vibrazione per suonerie, notifiche, sveglie e feedback tattile.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Limitazione delle interruzioni con la modalità \[Non disturbare\]](#)

TP1001737647

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Audio e toni


### Impostazione della suoneria

È possibile impostare suonerie diverse per ogni SIM. È anche possibile selezionare un file musicale desiderato come suoneria.

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione].
2. Selezionare [Suoneria telefono - SIM 1] o [Suoneria telefono - SIM 2].



3. Selezionare un suono dall'elenco.  
Per selezionare un file musicale che non è nell'elenco, sfiorare [Aggiungi suoneria].

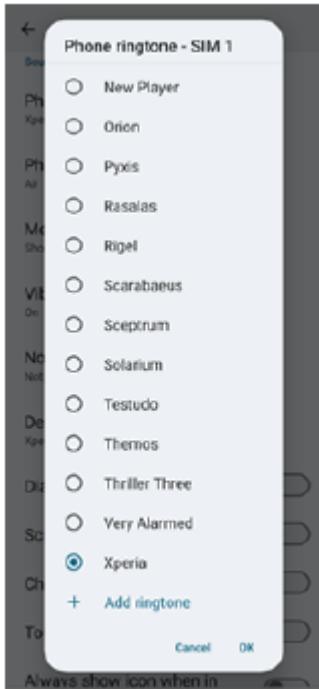

4. Per confermare, sfiorare [OK].

## Impostazione del suono di notifica

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Suono notifica].
2. Selezionare un suono dall'elenco.  
Per selezionare un file musicale che non è nell'elenco, sfiorare [Aggiungi notifica].
3. Per confermare, sfiorare [OK].

### Suggerimento

- Per disattivare tutti i suoni della suoneria e/o di notifica e impostare il dispositivo in modalità di sola vibrazione, selezionare [Nessuno] nell'elenco.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001737648

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Limitazione delle interruzioni con la modalità [Non disturbare]

In modalità [Non disturbare], è possibile disattivare l'audio del dispositivo silenziando il suono, interrompendo le vibrazioni e bloccando le interruzioni visive. È possibile impostare gli elementi da bloccare e quelli da consentire.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.**
- 2 Scorrere a sinistra o a destra per trovare  (Non disturbare), quindi sfiorare per abilitare o disabilitare la funzione.**
  - Se non è possibile trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, sfiorare  (Icona Modifica), quindi toccare e tenere premuto  (Non disturbare) per spostarla nella parte superiore dello schermo.
  - Per regolare impostazioni più dettagliate, toccare e tenere premuto .

### Suggerimento

- È possibile anche attivare o disattivare la modalità [Non disturbare] e regolare le impostazioni dettagliate nel menu Impostazioni. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Non disturbare].

### Argomento correlato

- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001740584

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Impostazioni del display

È possibile modificare il comportamento, la luminosità, la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. È anche possibile regolare la qualità dell'immagine di foto e video.

**1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display].**

**2** **Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.**

Utilizzare gli slider, sfiorare gli interruttori oppure selezionare le opzioni da regolare.

## Impostazioni principali del display

- Impostazioni qualità immagine:** Regolare la qualità delle foto e dei video visualizzati sul dispositivo.
- Bilanciamento del bianco:** Sfiorare l'interruttore [Imposta manualmente] per abilitare le modifiche all'impostazione, quindi selezionare una delle impostazioni predefinite. È inoltre possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco.
- Livello di luminosità:** Regolare il livello di luminosità con lo slider.
- Luminosità adattiva:** Ottimizzare la luminosità in base alla luce circostante.
- Tema scuro:** È possibile visualizzare lo schermo con uno sfondo scuro.
- Sospensione:** È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.
- Rotazione automatica:** Impostare la rotazione automatica dello schermo quando il dispositivo viene ruotato o impostare che rimanga attiva la visualizzazione verticale.
- Modalità one-hand:** Impostare per utilizzare la modalità one-hand.
- Controllo retroilluminazione intelligente:** Impostare per mantenere lo schermo acceso finché si tiene in mano il dispositivo.
- Luminosità notturna:** [Luminosità notturna] cambia il colore dello schermo a giallo. In questo modo è più facile guardare lo schermo.
- Impedisci l'uso accidentale se lo schermo è spento:** È possibile impedire l'attivazione accidentale del dispositivo mentre si trova in una tasca o una borsa.

### Nota

- Il dispositivo è dotato di un pannello OLED. Se la stessa immagine viene visualizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe verificarsi la ritenzione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento. Evitare di visualizzare la stessa immagine per periodi di tempo prolungati, per ridurre il rischio di ritenzione dell'immagine.
- Se si imposta la luminosità dello schermo su un livello superiore a quello necessario o si visualizza lo schermo per un periodo di tempo molto lungo, la luminosità potrebbe diminuire parzialmente o il colore potrebbe cambiare. Inoltre, a seconda dell'angolo di visione, il colore e la luminosità potrebbero risultare non uniformi e potrebbero verificarsi delle modifiche del colore. Questi fenomeni dipendono dalla struttura del pannello OLED e non si tratta di malfunzionamenti.

---

## Argomento correlato

- [Schermata Home](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704677

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Impostazione delle opzioni del Sensore laterale

È possibile configurare il comportamento del Sensore laterale, personalizzare il menu e così via.

Per esempio, per il Sensore laterale sono disponibili le seguenti opzioni.

- Se visualizzare la barra Sensore laterale su uno o entrambi i lati dello schermo
- Le azioni sullo schermo per le gesture

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale].**
- 2 **Per modificare altre opzioni del Sensore laterale, seguire le istruzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.**

### Suggerimento

- Per assegnare un'azione dello schermo, come ad esempio acquisire uno screenshot, a un gesto, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Assegnazione delle funzioni di gesti], selezionare un gesto tra [Scorrim. verso l'int. della schermata], [Scorrimento in alto] e [Scorrimento in basso], quindi selezionare un'opzione.
- È possibile nascondere la barra Sensore laterale sfiorando l'interruttore [Usa barra Sensore laterale]. Anche quando la barra Sensore laterale è nascosta, è possibile visualizzare la Dashboard sfiorando  (Icona Dashboard) nella schermata Home.

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo di Sensore laterale](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001711597

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono alle app quali Mappe e alla fotocamera di utilizzare le informazioni della rete mobile o Wi-Fi nonché del GPS (Global Positioning System) per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione. Per ulteriori informazioni, visitare [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Geolocalizzazione].
- 2** Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.

### Per migliorare la precisione del GPS

Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

#### Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704979

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora].**
- 2** **Sfiorare la voce desiderata per modificare e cambiare i valori.**
  - Per impostare manualmente la data o l'ora, sfiorare l'interruttore [Data e ora automatiche] per disabilitare la funzione.
  - Per impostare manualmente il fuso orario, sfiorare l'interruttore [Imposta automaticamente] per disabilitare la funzione.
  - Per impostare il fuso orario utilizzando la propria ubicazione, sfiorare l'interruttore [Usa posizione] per abilitare la funzione.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Sveglia](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

TP1001734993

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ricarica batteria

Ricarica batteria aumenta la durata della batteria. Questa funzione rileva le abitudini di ricarica ed esegue una stima dell'inizio e della fine del periodo di ricarica regolare. Il dispositivo si carica a una velocità regolare finché non viene caricato al 90%, quindi il livello di carica viene controllato in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica subito prima di scollegare il caricabatterie. È possibile personalizzare manualmente le ore di inizio e di fine del periodo di ricarica. Per una maggiore durata della batteria, è anche possibile stabilire un limite di carica in modo che la batteria si carichi sempre soltanto fino all'80% o 90%.

### Nota

- Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare di durata superiore ad alcune ore.

**1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Batteria] > [Ricarica batteria].**

**2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare Ricarica batteria.**

**3** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi selezionare un'opzione.**

[Automatico] è selezionato per impostazione predefinita.

### Suggerimento

- I modelli appresi in merito al ciclo di ricarica regolare vengono salvati da Ricarica batteria. Anche se la funzione viene disabilitata, una volta riabilitata adotterà i modelli appresi.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704698

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Modalità STAMINA

La modalità STAMINA estende la durata della batteria disabilitando alcune funzioni del dispositivo. Quando si attiva la modalità STAMINA, il display passa alla modalità Tema scuro.

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilitate per ridurre il consumo di batteria.

È possibile attivare o disattivare la modalità STAMINA automaticamente in base al livello della batteria. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per le impostazioni dettagliate.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Batteria] > [Modalità STAMINA].
- 2 Sfiorare l'interruttore [Utilizza modalità STAMINA] per abilitare la funzione.

### Suggerimento

- Per escludere alcune app dalla modalità STAMINA, cambiare l'impostazione [Utilizzo della batteria per l'app] di ciascuna app a [Senza limitazioni]. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App], selezionare l'app da escludere, quindi sfiorare [Utilizzo della batteria per l'app] > [Senza limitazioni].

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001734967

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Massimizzazione dell'utilizzo della batteria

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e app.

È possibile anche utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria.

Il dispositivo limita l'utilizzo della batteria in background da parte delle app. L'impostazione viene specificata singolarmente per ciascuna app.

### Per controllare e impostare l'utilizzo della batteria per le app

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Batteria].

Vengono visualizzate la percentuale e la durata rimanente stimata della batteria.

2. Sfiorare [Utilizzo della batteria].

È possibile visualizzare l'elenco delle app e funzioni che hanno consumato batteria dall'ultima carica completa.

3. Selezionare un'app di cui si desidera limitare l'utilizzo della batteria in background, quindi sfiorare [Con limitazioni].

### Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Ridurre il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare la funzione Bluetooth, Wi-Fi, e i servizi di localizzazione quando queste funzioni non servono.
- Spegnere il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la propria rete nazionale e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore.
- Cambiare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti.
- Verificare le app che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste app.
- Cambiare il livello di notifica di un'app.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione della posizione per un'app.
- Disinstallare le app che non si utilizzano.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare la musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

### Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Ricarica batteria](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)
- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [Menu Impostazioni](#)

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio

Con 360 Reality Audio, la musica circonda e immerge l'utente con vari suoni provenienti da diversi punti intorno alla sua testa. Le cuffie certificate per 360 Reality Audio consentono di ottimizzare l'esperienza analizzando la forma delle orecchie dell'utente e di ottenere un'esperienza musicale straordinariamente immersiva.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Impostazioni audio].**
- 2** **Sfiorare [360 Reality Audio], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)
- [Aumento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739960

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix

L'uso di 360 Upmix rende la riproduzione di tutte le sorgenti sonore stereo, inclusi i servizi di streaming, simile a un audio spaziale. Si consiglia di usare le cuffie per ascoltare al meglio gli effetti prodotti da questa funzione.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Impostazioni audio].
- 2 Sfiorare l'interruttore [360 Upmix] per abilitare la funzione.
- 3 Sfiorare [360 Upmix] per selezionare un modo.

### Nota

- La funzione è efficace solo quando si usa un'app compatibile con 360 Upmix.
- A seconda del contenuto, la qualità del suono della sorgente sonora originale potrebbe avere la priorità sugli effetti prodotti da 360 Upmix.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)
- [Aumento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738910

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aumento della qualità dei file musicali compressi (DSEE Ultimate)

La funzione DSEE Ultimate migliora la qualità della musica compressa con precisione usando la tecnologia IA.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Impostazioni audio].
- 2** Sfiorare l'interruttore [DSEE Ultimate] per abilitare la funzione.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)
- [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)

TP1001737943

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Gestione smart call

È possibile gestire le chiamate in arrivo senza toccare lo schermo attivando la funzione Gestione smart call. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel modo seguente:

- Risposta: avvicinare il dispositivo all'orecchio.
- Rifiuto: agitare il dispositivo.
- Disattivazione della suoneria: posare il dispositivo con lo schermo verso il basso.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Gestione smart call].**
- 2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001711604

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Prima di aggiornare il dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato appare  (Icona Aggiornamento di sistema) o  (Icona Aggiornamento app). Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle app possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

### Per verificare la disponibilità di un nuovo software

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamento software].

#### Argomento correlato

- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704923

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'app di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece della rete mobile per scaricare il nuovo software, in questo modo da evitare i costi del traffico dati.

**1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamento software].

**2** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamento software].
2. Sfiorare : (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Sistema di aggiornamento automatico].
3. Selezionare l'opzione preferita.

### Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle app

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamento software].
2. Sfiorare : (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Aggiorna automaticamente le app].
3. Selezionare l'opzione preferita.

#### Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704697

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aggiornamenti delle app

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le app si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle app, è necessario disabilitare tale funzione da Google Play.

- 1 **Trovare e sfiorare  (Icona Google Play).**
- 2 **Sfiorare l'icona dell'account, quindi trovare e sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app nel menu impostazioni.**
- 3 **Selezionare l'opzione preferita.**

### Argomento correlato

- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

TP1001704798

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Riavvio e ripristino del dispositivo

È possibile forzare il riavvio del dispositivo oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa procedura è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente, ma tenere presente che per prima cosa è necessario eseguire il backup dei dati, poiché il ripristino del dispositivo eliminerà tutti i dati dal dispositivo.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sul download e sull'uso di Xperia Companion, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony.

### Riavvio del dispositivo

#### Nota

- Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

- Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.
- Nel menu che viene visualizzato, sfiorare [Riavvia].

Il dispositivo si riavvia automaticamente.

### Come forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

- Tenere premuti a lungo contemporaneamente il pulsante di accensione e spegnimento e quello di aumento del volume finché il dispositivo non vibra.
- A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.

- Per forzare il riavvio del dispositivo: Rilasciare i pulsanti. Il dispositivo si riavvia.
- Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i pulsanti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

#### Suggerimento

- Se il dispositivo non si accende, forzando il riavvio del dispositivo si potrebbe risolvere il problema.

### Ripristino dei dati di fabbrica

#### Nota

- Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.
- Eseguire il backup dei dati salvati nella memoria interna del dispositivo. Il ripristino cancellerà tutti i dati dal dispositivo.

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Opzioni di ripristino].
- Sfiorare [Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)] > [Cancella tutti i dati].
- Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
- Per confermare, sfiorare [Cancella tutti i dati].

#### Suggerimento

- Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

---

## Argomento correlato

- [Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001737654

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion

È possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il software del dispositivo. Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia, dopo aver eseguito la riparazione del software oppure dopo il ripristino dei dati di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

### Nota

- Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 **Se Xperia Companion non è installato nel computer, visitare il sito Web del supporto clienti di Sony e cercare Xperia Companion per installarlo.**
- 2 **Aprire il software Xperia Companion sul computer.**
- 3 **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.**

### Argomento correlato

- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

TP1001704742

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ripristino delle app

Se un'app smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati. Il ripristino delle preferenze delle app non elimina i dati delle app dal dispositivo.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App].**
- 2** **Sfiorare il numero delle app per vedere tutte le app.**
- 3** **Sfiorare : (Icona Altro) > [Reimposta preferenze app] > [Reimposta app].**

### Per cancellare i dati delle app

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App].
2. Selezionare un'app o un servizio, quindi sfiorare [Spazio di archiviazione e cache] > [Cancella dati archiviati] > [Elimina].

### Per cancellare la cache delle app

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App].
2. Selezionare un'app o un servizio, quindi sfiorare [Spazio di archiviazione e cache] > [Svuota cache].

### Per cancellare l'impostazione predefinita dell'app

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App].
2. Selezionare un'app o un servizio, quindi sfiorare [Apri per impost. predef.] > [Cancella preferenze predefinite].

#### Nota

- L'opzione per cancellare i dati, la cache o l'impostazione predefinita dell'app non è disponibile per tutte le app o per tutti i servizi.

#### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704730

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Visualizzazione dello stato della memoria

La memoria interna archivia i contenuti scaricati o trasferiti insieme a impostazioni e dati personali, e tende a riempirsi come risultato dell'utilizzo normale. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le app si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Chiudere le app in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Disinstallare tutte le app scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna a una scheda microSD o a un servizio Google.

### Nota

- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti nella scheda microSD, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

### Suggerimento

- È possibile acquistare separatamente una scheda microSD.
- Quando si seleziona una scheda microSD come destinazione di salvataggio nell'app Fotocamera, è consigliata una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

## Per visualizzare lo stato della memoria

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione].

### Argomento correlato

- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Interruzione dell'esecuzione di app e servizi](#)
- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD](#)
- [Formattazione della scheda microSD](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704633

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Come liberare spazio nella memoria interna

Se il dispositivo inizia a diventare più lento o le app si chiudono in modo improvviso, liberare spazio nella memoria interna potrebbe risolvere il problema. Eliminare i file e disinstallare le app che non si utilizzano per liberare spazio.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione].**
- 2** **Sfiorare [Libera spazio].**
- 3** **Eliminare cartelle o file oppure disinstallare app.**
  - Per eliminare cartelle o file, selezionare la cartella di archiviazione interna, selezionare una cartella o un file da eliminare, sfiorare  (Icona Altro) e quindi eliminare l'elemento.
  - Per disinstallare app, selezionare la cartella delle app, sfiorare  (Icona Altro) di un'app che non si utilizza, quindi disinstallarla.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

TP1001736557

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Interruzione dell'esecuzione di app e servizi

Se le prestazioni del dispositivo o delle app non sono ottimali, provare a interrompere l'esecuzione di app e servizi.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App].
- 2 Selezionare un'app o un servizio, quindi sfiorare [Forza interruzione] > [OK].

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

TP1001705010

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Formattazione della scheda microSD

Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti sulla scheda microSD, formattare la scheda microSD sul dispositivo.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione], quindi sfiorare [Questo dispositivo] per selezionare il nome della scheda microSD.
- 2 Sfiorare : (Icona Altro) > [Formatta], quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.

### Nota

- Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della scheda microSD vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704806

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Connessione dati mobile

Per accedere a Internet con una connessione dati mobile sono necessarie le impostazioni Internet corrette.

- Per impostare le opzioni della rete mobile, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM], quindi selezionare una SIM.
- Il dispositivo viene impostato in modo da connettersi automaticamente a Internet quando si avvia un'app che richiede la connessione a Internet. (L'impostazione può variare in base al gestore di rete).  
Se non si è in grado di connettersi automaticamente a Internet o se si riceve l'istruzione di fare ciò dal proprio gestore di rete, seguire la procedura di impostazione indicata dal gestore di rete per impostare il punto di accesso per la connessione a Internet.
- Per impostare, controllare o cambiare il punto di accesso, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM], selezionare una SIM e quindi sfiorare [Nomi punti di accesso]. Se si cambia un'impostazione per errore, ripristinare le impostazioni.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704851

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®

Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

---

### Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)

TP1001737638

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole app. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

### Guida alla riduzione dell'utilizzo dei dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [Risparmio dati].
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

### Impostazione di un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o di un limite al traffico dati

1. Verificare che il traffico dati sia attivato.
2. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM], quindi sfiorare il nome della SIM che si desidera impostare.
3. Sfiorare [Limite dati e avviso].
4. A seconda che si desideri impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o un limite al traffico dati, procedere come segue.
  - Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati, sfiorare l'interruttore [Imposta avviso sui dati] per abilitare la funzione, quindi sfiorare [Avviso sui dati] per modificare il livello di avvertenza.
  - Per impostare un limite al traffico dati, sfiorare l'interruttore [Imposta limite dati] per abilitare la funzione, quindi sfiorare [Limite dati] per modificare il limite di utilizzo del traffico dati.

#### Suggerimento

- È possibile impostare la data in cui azzerare il ciclo di utilizzo. In [Limite dati e avviso], sfiorare [Ciclo di utilizzo dati mobili] e quindi impostare la data di azzeramento.

#### Nota

- Quando viene raggiunto il limite di utilizzo dati impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

### Controllo dell'utilizzo del traffico dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e internet].
2. A seconda che si desideri controllare l'utilizzo del traffico dati mobile o Wi-Fi, procedere come segue.
  - Per controllare l'utilizzo dei dati mobili, sfiorare [SIM], sfiorare il nome della SIM da controllare, quindi sfiorare [Utilizzo dati delle app].
  - Per controllare l'utilizzo del traffico dati Wi-Fi, sfiorare [Internet] > [Utilizzo dei dati non dell'operatore].

### Controllo dell'utilizzo del traffico dati delle singole app

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App].
2. Sfiorare l'app da controllare, quindi sfiorare [Dati mobili e Wi-Fi].
3. Modificare le opzioni come desiderato.

#### Nota

- Le prestazioni delle singole app potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

---

## Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001737651

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth

Usare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth, oppure per collegare dispositivi vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro 10 metri, senza oggetti solidi frapposti. L'associazione è necessaria per il collegamento ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Bluetooth].**
- 2 **Sfiorare l'interruttore [Usa il Bluetooth] per abilitare o disabilitare la funzione.**

### Suggerimento

- È possibile anche attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

### Nota

- Il dispositivo non è in grado di connettersi in modalità wireless a tutti i tipi di dispositivi Bluetooth. Sony non garantisce che tutti i dispositivi Bluetooth siano compatibili con il dispositivo.
- Per proteggere le comunicazioni Bluetooth, il dispositivo supporta una funzione di sicurezza conforme alle norme Bluetooth. Tuttavia, la sicurezza potrebbe essere insufficiente a seconda delle impostazioni ecc. Quando si usa la funzione Bluetooth, tenere presenti i rischi per la sicurezza.
- Tenere presente che Sony non è responsabile per qualsiasi perdita di dati che potrebbe verificarsi quando si comunica tramite la connessione Bluetooth.

### Argomento correlato

- [Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)
- [Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

TP1001704924

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome è mostrato ad altri dispositivi dopo aver attivato la funzione Bluetooth e impostato il dispositivo come visibile.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Accoppia nuovo dispositivo] > [Nome dispositivo].
- 2 Immettere un nome per il dispositivo.
- 3 Sfiorare [Rinomina].

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001705018

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

L'associazione è necessaria per collegare il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth.

Una volta associato il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza questa associazione.

Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Accoppia nuovo dispositivo].**

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

- 2 **Sfiorare il dispositivo Bluetooth che si desidera associare.**

### Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo].
2. In [Dispositivi salvati], sfiorare il dispositivo Bluetooth a cui si desidera collegarsi.

### Per disassociare un dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo].
2. In [Dispositivi salvati], sfiorare  (Icona Impostazioni) accanto al nome del dispositivo che si desidera disassociare.
3. Sfiorare [Elimina] > [Elimina dispositivo].

#### Nota

- Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte delle cuffie Bluetooth, richiedono sia di effettuare l'associazione che il collegamento con l'altro dispositivo.

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)
- [Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

TP1001704892

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni o computer. È possibile inviare i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva nel dispositivo di destinazione e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1 Aprire l'app che contiene l'elemento che si desidera inviare.**
- 2 Sfiorare e tenere premuto o aprire l'elemento, quindi sfiorare  (Icona Condividi).**
- 3 Selezionare [Bluetooth], quindi sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.**  
Se richiesto, attivare la funzione Bluetooth.
- 4 Sul dispositivo di destinazione, accettare la connessione, se viene richiesto.**
- 5 Sul dispositivo d'invio, confermare il trasferimento a quello di destinazione, se richiesto.**
- 6 Sul dispositivo di destinazione, accettare l'elemento in arrivo.**

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

TP1001704987

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni o computer. È possibile ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e visibile sugli altri dispositivi Bluetooth.

- 1 Dal dispositivo trasmittente, inviare i dati al proprio dispositivo.**
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.**
- 3 Sfiorare [Accetta] per avviare il trasferimento di file.**  
Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 4 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.**  
I file ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth vengono salvati nella cartella Download dell'app Files.

### Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

TP1001704587

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## NFC (Near Field Communication)

NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di un centimetro, pertanto i dispositivi che condividono i dati devono essere tenuti vicini.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che i contrassegni N entrino in contatto. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi.

### Nota

- Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

## Per attivare o disattivare la funzione NFC

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [NFC].
- Sfiorare l'interruttore [Usa NFC] per abilitare o disabilitare la funzione.

### Nota

- Potrebbe essere necessario avere la funzione Wi-Fi o Bluetooth attivata su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

### Suggerimento

- È possibile collegare il dispositivo a un altro dispositivo Sony compatibile con NFC, come ad esempio altoparlanti o cuffie. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

## Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704869

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte.

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.**
- 2 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [NFC] > [Pagamenti contactless].**
- 3 Gestire i servizi di pagamento a proprio piacimento.**

Ad esempio, è possibile modificare il servizio di pagamento predefinito.

### Nota

- I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi/regioni.
- I pagamenti tramite NFC sono supportati soltanto per schede SIM con funzione NFC inserite nella posizione SIM1 del vassoio.

### Argomento correlato

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704637

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Mirroring wireless dello schermo del dispositivo sulla TV

Se la TV o un altro display di grandi dimensioni supporta il mirroring, è possibile visualizzare i contenuti dal dispositivo sulla TV o sul display senza utilizzare una connessione via cavo.

### Mirroring dello schermo del dispositivo su una TV supportata

È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo.

La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- 1. TV:** Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.
- 2. Dispositivo in uso:** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo].
- 3. Sfiorare [Avvia].**
- 4. Sfiorare [OK] e selezionare un dispositivo.**

### Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo].
- Sfiorare [Disconnetti], quindi sfiorare [OK].

#### Nota

- Questa funzione può essere utilizzata con i televisori che supportano la funzione di mirroring dello schermo.
- Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- Quando si utilizza la funzione Mirroring schermo, talvolta la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi.

#### Suggerimento

- È anche possibile interrompere il mirroring schermo sfiorando la notifica nella barra di stato del dispositivo. Trascinare la barra di stato verso il basso, sfiorare ▼ (Icona Espandi), quindi sfiorare [Disconnetti] > [OK].

### Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV quando si utilizzano app compatibili con Chromecast

È possibile eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV quando si utilizzano app compatibili con Chromecast, come YouTube.

Sfiorare il pulsante di trasmissione nella schermata dell'app, quindi selezionare la TV per eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV. Accertarsi che il dispositivo e la TV siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni, visitare la Guida di Chromecast integrato all'indirizzo [support.google.com/](http://support.google.com/).

#### Suggerimento

- A seconda dell'app in uso, potrebbe essere necessario accedere all'app sulla TV con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo.

---

## Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001738958

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB

È possibile impostare Preferenze USB in base al computer o al dispositivo USB collegato al dispositivo.

È possibile utilizzare l'adattatore USB host per collegare il dispositivo a dispositivi USB quali dispositivi di archiviazione di massa USB, cuffie, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB.

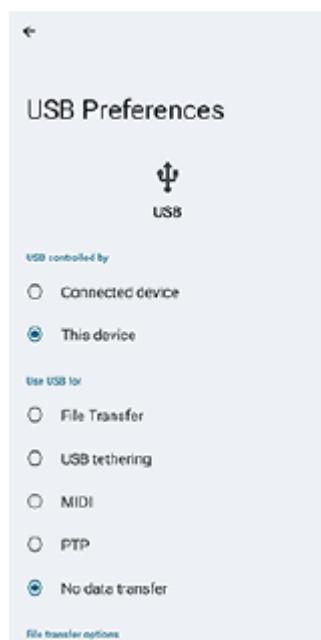

- 1 Collegare il dispositivo al dispositivo USB tramite un cavo USB.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare la notifica di impostazione del collegamento USB.
- 3 Sfiorare [Tocca per altre opzioni.], quindi selezionare un'opzione.

### Suggerimento

- È possibile anche impostare le preferenze USB trovando e sfiorando [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [USB].

### Preferenze USB

- Connessione USB controllata da:** È possibile scegliere quale dispositivo controlla l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.
- Utilizza connessione USB per:** È possibile scegliere lo scopo della connessione USB.
  - Trasferimento di file:** Gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.
  - Tethering USB:** Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.
  - MIDI:** Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le applicazioni di strumenti musicali.
  - PTP:** Il dispositivo viene riconosciuto come fotocamera. È possibile trasferire solo foto e video.

- **Nessun trasferimento di dati:** Carica il dispositivo solo quando l'impostazione di [Connessione USB controllata da] è [Questo dispositivo]. Quando l'impostazione di [Connessione USB controllata da] è [Dispositivo connesso], è possibile utilizzare il dispositivo come un alimentatore e ricaricare l'altro dispositivo connesso.

- **Opzioni di trasferimento file**

- **Converti video in AVC:** I video vengono convertiti in AVC e trasferiti sul dispositivo collegato.

### Nota

- Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.
- Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704876

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Sono disponibili molti modi per proteggere il dispositivo, come elencato di seguito.

Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sicurezza], quindi sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.

- [Blocco schermo]: Impostare un metodo di sicurezza per sbloccare lo schermo.
- [Gestione impronte digitali]: Registrare le impronte digitali da utilizzare come metodo di sicurezza per lo sblocco del dispositivo o l'autenticazione degli acquisti.
- [Altre impostazioni di sicurezza] > [Blocco SIM]: Impostare per immettere un PIN quando si utilizzano SIM nel dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

### Suggerimento

- Quando si utilizzano le impronte digitali per proteggere il dispositivo, è possibile usare la funzione [Premere per sbloccare con l'impronta] per impedire lo sblocco involontario del dispositivo. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sicurezza], e quindi sfiorare l'interruttore [Premere per sbloccare con l'impronta] per abilitare la funzione. Il dispositivo rileva l'impronta digitale e si sblocca solo quando si preme il pulsante di accensione e spegnimento. Per sbloccare il dispositivo, premere il pulsante di accensione e spegnimento e mantenere il dito sullo stesso.

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

TP1001704840

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Come trovare i numeri IMEI del dispositivo

Il dispositivo dispone di numeri identificativi univoci, denominati IMEI. Si consiglia di conservare una copia di tali numeri. Potrebbero essere necessari in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

### Visualizzazione dei numeri IMEI utilizzando il tastierino

1. Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
2. Sfiorare  (Icona Tastierino).
3. Immettere \*#06# col tastierino. I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

### Visualizzazione dei numeri IMEI sul supporto

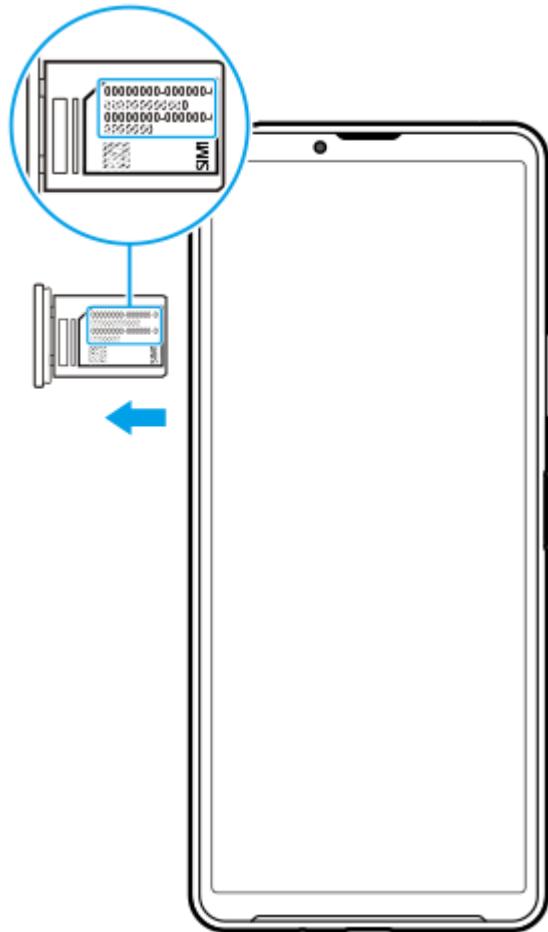

1. Estrarre il supporto.  
I numeri IMEI sono visualizzati sul supporto.

### Argomento correlato

- [Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

TP1001737657

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di geolocalizzazione e sicurezza denominato “Trova il mio dispositivo”. Dopo aver effettuato l'accesso a un account Google, “Trova il mio dispositivo” è attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare “Trova il mio dispositivo” per trovare il dispositivo, bloccarlo o cancellarne i contenuti. Per ulteriori informazioni, visitare [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP1001704880

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Informazioni su questa Guida

Il presente documento è la Guida di Xperia 10 VI per la versione software Android 14. Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Per informazioni sulle funzioni e impostazioni comuni di Android (come ad esempio le impostazioni di base, le impostazioni Wi-Fi, le impostazioni della schermata Home, il trasferimento di contenuti, la navigazione del cassetto app, le notifiche di Android e altre funzioni dell'applicazione Google), fare riferimento a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- È possibile che le funzioni comprese negli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni siano diverse rispetto a quanto descritto in questa Guida. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento.
- Tutte le immagini utilizzate come immagini di esempio in questa Guida hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono state scattate da un dispositivo reale.

## Per verificare la versione corrente del software e il nome del modello del dispositivo

Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]. La versione corrente del software viene visualizzata in [Numero build]. Il nome del modello corrente viene visualizzato in [Modello].

### Limitazioni ai servizi e alle funzioni

I servizi e le funzioni descritti in questa Guida potrebbero non essere supportati in alcuni paesi o regioni o da alcune reti o provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi e regioni, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

### Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Menu Impostazioni](#)

TP1001704934

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Accessibilità

### Impostazioni di accessibilità

Android offre molte funzioni di accessibilità, quali [TalkBack], [Dimensioni visualizzazione e testo] ([Dimensioni carattere]), [Colore e movimento] ([Correzione del colore], [Tema scuro]), [Attenuazione extra], [Ingrandimento] e altre ancora.

È possibile trovare le funzioni di accessibilità sotto [Impostazioni] > [Accessibilità].

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Accessibilità Android all'indirizzo [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

### Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

TP1001738959

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


## Utilizzo del dispositivo in condizioni di umidità e polvere

Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere con classificazioni IPX5/IPX8 e IP6X. Tuttavia, tenere presente che tutte le porte e tutti i connettori USB devono essere completamente asciutti prima dell'uso e i coperchi in dotazione devono essere chiusi saldamente. Il dispositivo dispone di uno slot per il supporto della scheda SIM/scheda microSD su cui è applicato un coperchio. Non immergere completamente il dispositivo nell'acqua ed evitare di esporlo all'acqua marina, all'acqua salata, all'acqua con cloro o a liquidi quali le bevande. La garanzia non copre danni o difetti causati dall'abuso del dispositivo o dall'uso dello stesso contrariamente a quanto specificato dalle istruzioni di Sony. Per informazioni sulla garanzia, leggere la sezione Informazioni importanti disponibile nel dispositivo in [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni legali].

### Per chiudere i coperchi in dotazione

1. Premere le posizioni evidenziate come illustrato e verificare che non siano presenti spazi tra il coperchio e il dispositivo.

(A): Coperchio

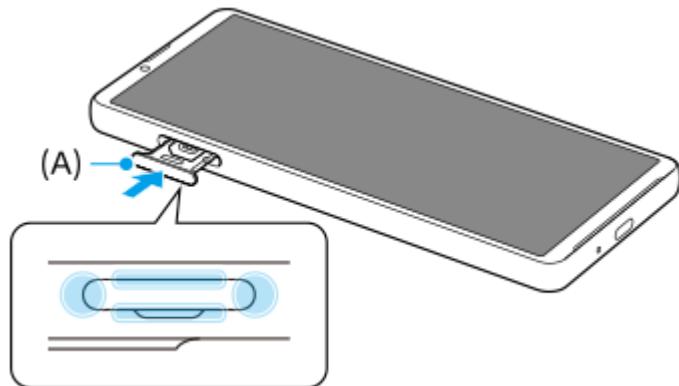


### Per asciugare il dispositivo


1. Utilizzare un panno in microfibra per eliminare l'umidità eccessiva dal dispositivo.



2. Reggendo saldamente il dispositivo e con la porta USB rivolta verso il basso, scuotere vigorosamente il dispositivo almeno 20 volte. Invertire l'orientamento e scuotere nuovamente il dispositivo 20 volte.

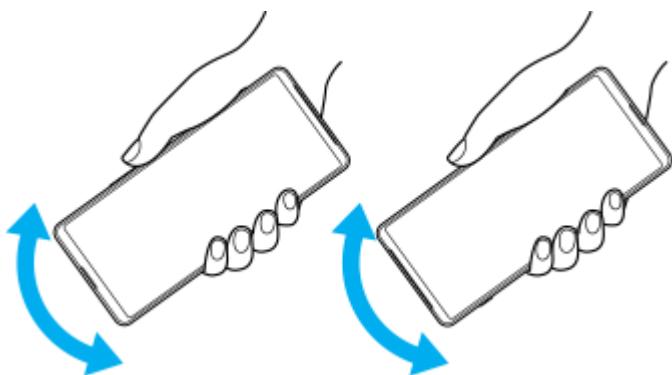

3. Usare un panno in microfibra per rimuovere l'umidità rimanente. Pulire pulsanti, porte e parti del dispositivo quali altoparlanti, microfoni, sensori, fotocamere e così via, come illustrato nella figura.

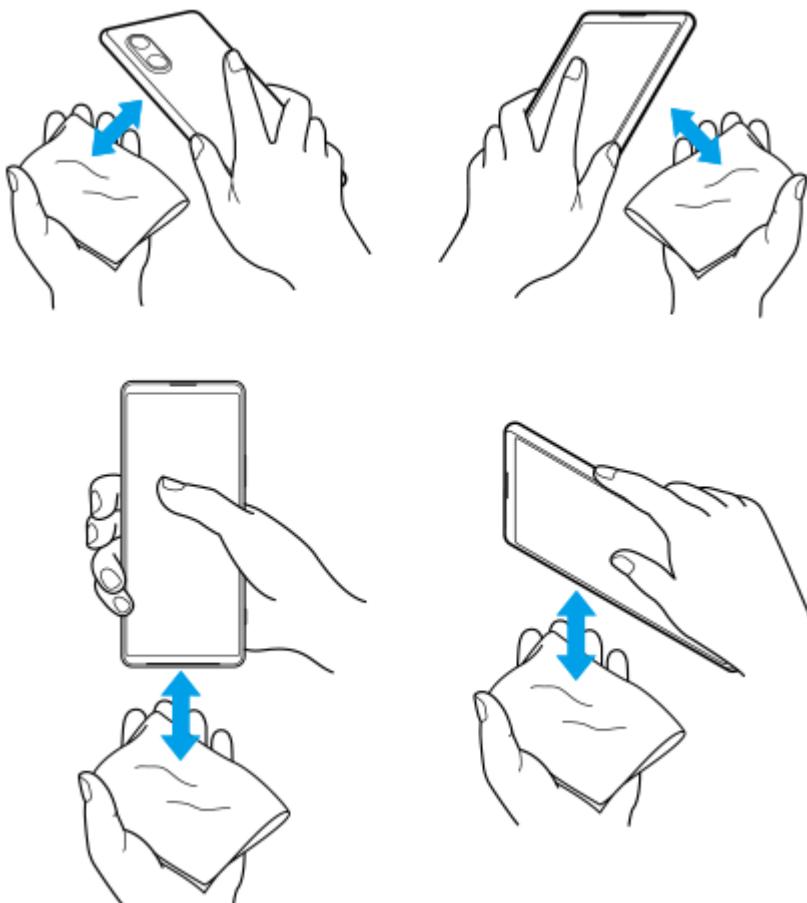

4. Non utilizzare il dispositivo per almeno un paio d'ore e verificare che sia completamente asciutto prima dell'uso.

TP1001738960

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Informazioni legali

La presente Guida viene pubblicata da Sony Corporation (qui di seguito denominata "Sony") o da una società locale affiliata, senza alcuna garanzia. Sony si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida, dovuti a errori tipografici, imprecisione delle informazioni o miglioramenti dei programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> per maggiori informazioni.

Questa Guida può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di fare esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabili. Sony non garantisce la disponibilità né le prestazioni di qualsiasi applicazione, sito Web o servizio offerti da terze parti.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio musica o video. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere [https://www\\_via-la.com/](https://www_via-la.com/). La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

**Nota:** Sony consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

**SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA O NELLA DOCUMENTAZIONE.**

**IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.**

TP1001734999

Smartphone  
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

## Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione Informazioni importanti disponibile nel dispositivo in [Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni legali].

TP1001732249

5-071-449-21 Copyright 2024 Sony Corporation